



# Manuel de l'utilisateur des services connectés

MAZDA 6e



## **Un mot aux propriétaires de Mazda**

---

Merci d'avoir choisi une Mazda. Chez Mazda, nous concevons et construisons nos véhicules avec pour objectif la pleine satisfaction de notre clientèle.

Pour vous assurer un fonctionnement agréable et sans problème de votre Mazda, lisez attentivement ce manuel et suivez ses recommandations.

Notre réseau national de professionnels Mazda est dédié à vous offrir le meilleur service possible.

Nous vous assurons que tous, chez Mazda, s'intéressent à votre plaisir de conduire ainsi qu'à votre entière satisfaction à l'égard de votre produit Mazda.

**Mazda Motor Corporation  
HIROSHIMA, JAPON**

**Veillez noter que ce manuel s'applique à tous les modèles, équipements et options. Par conséquent, vous pourriez trouver des explications portant sur des équipements non installés sur votre véhicule.**

**Remarque : Les captures d'écran des affichages peuvent différer du véhicule réel.**

©2025 Mazda Motor Corporation  
Mars 2025

# Utilisation de ce manuel

---

Le désir de Mazda est que vous trouviez un plaisir maximum à conduire votre véhicule. La lecture intégrale de ce Manuel Conduite et Entretien y contribuera largement.

Des illustrations complètent le texte pour vous donner la meilleure explication possible sur la manière d'utiliser votre Mazda. Toutes les caractéristiques, informations importantes concernant la sécurité et les méthodes de conduite sous différentes conditions sont expliquées dans votre manuel.

Le symbole ci-dessous dans ce manuel signifie « Ne faites pas cela » ou « Ne laissez pas cela se produire ».



Les références à la main gauche et à la main droite sont faites comme si vous étiez tourné dans la même direction que le véhicule. Bien que ce manuel présente un modèle avec conduite à gauche, il

s'applique également aux modèles avec conduite à droite.

**Index** : L'index constitue un bon point de départ ; il répertorie toutes les informations contenues dans votre manuel, par ordre alphabétique.

Ce manuel comprend plusieurs avertissements sous des titres tels que : PRUDENCE, ATTENTION et REMARQUE.

## PRUDENCE

Un PRUDENCE indique une situation dans laquelle de graves blessures, voire un danger mortel, pourraient survenir si l'avertissement n'est pas respecté.

## ATTENTION

Une ATTENTION indique une situation dans laquelle des blessures corporelles ou des dommages à votre véhicule, ou les deux, pourraient se produire si la précaution n'est pas respectée.

## REMARQUE

Une REMARQUE donne des informations et parfois des conseils pour mieux profiter de votre véhicule.

## Table des matières

<b>Aperçu</b>	<b>1</b>
<b>Fonctions</b>	<b>2</b>
<b>Commodité</b>	<b>3</b>
<b>Problème</b>	<b>4</b>
<b>Index</b>	<b>5</b>



**1**

# Aperçu

**Qu'est-ce que Services  
Connectés ?..... 1-2**

    Qu'est-ce que Services  
    Connectés ?..... 1-2

**Opérations de base..... 1-7**


    Fonctionnement de base du  
    service connecté..... 1-7

# Aperçu Qu'est-ce que Services Connectés ?

---

## Qu'est-ce que Services Connectés ?

### ▼ Qu'est-ce que Services Connectés ?

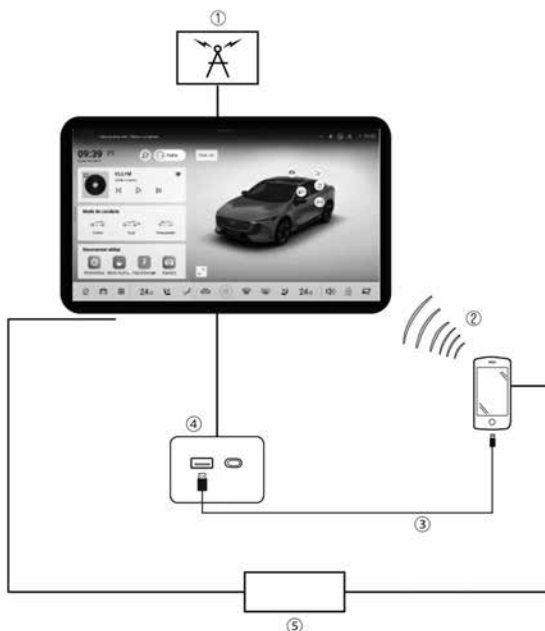


1. Radio
2. Bluetooth® Audio/Appel mains libres/SMS (Service de messagerie courte)/Wi-Fi/Apple CarPlay/Android Auto™
3. Vidéo USB/Image USB/Musique USB
4. Port USB
5. Plateforme d'applications intelligentes embarquée

### REMARQUE

- Il y a deux ports USB, seul le port Type A prend en charge le transfert de données USB/Apple CarPlay/Android Auto™, et le Type C ne prend en charge que la charge du téléphone.

# Aperçu Qu'est-ce que Services Connectés ?

Après l'activation de l'écran d'accueil Services Connectés, l'interface d'accueil affiche les informations suivantes :

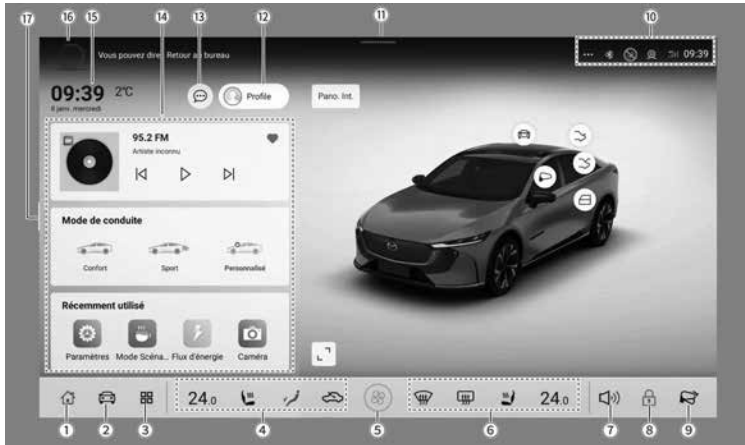

1. ACCUEIL : Touchez pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle interface.
2. Centre du véhicule : Inclut les fonctions de Rég. du véh et de réglages du système.
3. Gestionnaire de tâches : Touchez pour afficher les applications actuellement ouvertes.
4. Réglage de la climatisation embarquée, incluant : contrôle de la température du conducteur, interrupteur de chauffage du siège conducteur/interrupteur de ventilation du siège conducteur, interrupteur du mode de flux d'air, et interrupteur de circulation interne/externe.
5. Commutation rapide de la page de contrôle de la climatisation : Une pression courte peut ouvrir ou fermer la page de contrôle de la climatisation ; une pression longue de l'interrupteur peut activer ou désactiver la fonction de climatisation.
6. Réglage de la climatisation intérieure, incluant : interrupteur de dégivrage avant, interrupteur de dégivrage arrière (incluant le chauffage du rétroviseur extérieur), interrupteur de chauffage du siège passager avant / interrupteur de ventilation du siège passager avant, réglage de la température du passager avant.

## Aperçu Qu'est-ce que Services Connectés ?

---


7. Interrupteur de réglage du volume, incluant le réglage du son de la musique, du son de la navigation, et du son du téléphone.
8. Commutation de bureau : Touchez pour changer de bureau.
9. Interrupteur de pliage du rétroviseur : Touchez pour plier/déplier le rétroviseur extérieur.
10. Barre d'état supérieure : Affiche la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, l'heure actuelle, l'état des données mobiles, l'état de la connexion WiFi, l'état d'activation du hotspot personnel, l'état du signal GPS, l'état de la connexion Bluetooth®, l'état de la batterie du téléphone, l'état de la Chargeement sans fil, et l'état d'activation de la caméra.
11. Centre des applications : Faites glisser vers le bas avec un doigt pour ouvrir le Centre des applications.



12. Connexion au compte utilisateur : Affiche le compte système du véhicule actuellement connecté. Touchez pour accéder à l'application de compte système du véhicule.
13. Centre des messages : Affiche le nombre de messages non lus, touchez pour entrer dans le centre des messages.
14. Cartes d'applications : Inclut la carte de raccourci musique, la carte de raccourci téléphone, la carte de raccourci Mode Scénario, et la carte de raccourci récemment utilisée. Touchez le bouton d'édition pour ajouter des cartes de raccourci pour d'autres applications.

## Qu'est-ce que Services Connectés ?

15. Heure et température : Affiche le mois en cours, le jour, la semaine, l'heure, et la température du jour.
16. Assistant vocal : L'espace dédié à l'affichage de l'image et des interactions vocales de l'assistant.
17. Centre de contrôle : Faites glisser vers la droite avec un doigt pour ouvrir le Centre de contrôle.

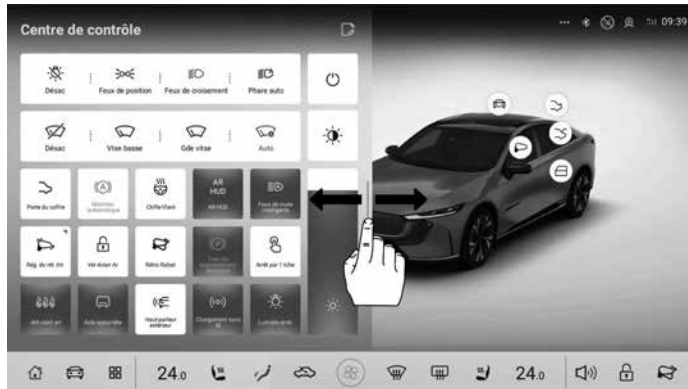

### **⚠ PRUDENCE**

#### **Ajustez toujours Services Connectés lorsque le véhicule est à l'arrêt :**

N'utilisez pas l'affichage central pendant que vous conduisez. Utiliser Services Connectés en conduisant le véhicule est dangereux car cela pourrait distraire votre attention de l'opération du véhicule, ce qui pourrait entraîner un accident grave.

Lors de l'utilisation de l'interrupteur de contrôle sur le volant, vous devez apprendre à utiliser les interrupteurs sans les regarder afin de pouvoir garder votre attention maximale sur la route pendant la conduite du véhicule.

#### **N'ajustez pas un appareil mobile ou un produit similaire pendant que vous conduisez le véhicule :**

Ajuster un appareil mobile ou un produit similaire pendant que vous conduisez le véhicule est dangereux car cela pourrait distraire votre attention de l'opération du véhicule, ce qui pourrait entraîner un accident grave. Ajustez toujours un appareil mobile ou un produit similaire lorsque le véhicule est à l'arrêt.

## Aperçu Qu'est-ce que Services Connectés ?

---



Pour conduire en toute sécurité, ajustez le volume audio à un niveau qui vous permet d'entendre les sons extérieurs au véhicule, y compris les klaxons de voiture et particulièrement les sirènes de véhicules d'urgence.

### REMARQUE

- Évitez d'utiliser Services Connectés pendant une durée prolongée lorsque le système VE est à l'arrêt, afin de prévenir toute décharge de la batterie au plomb.
- L'utilisation d'un téléphone mobile ou d'une radio CB à l'intérieur ou à proximité du véhicule peut entraîner des interférences sonores dans le système audio.. Cependant, cela n'indique pas un problème.

### REMARQUE

Lors de l'utilisation de services tels que la navigation en ligne et la commande vocale, veuillez effectuer les deux étapes suivantes à l'avance sur l'application MAZDA6e :

- Liez le véhicule, consultez la section «Pour démarrer le service connecté» pour plus de détails(Page 3-16) .
- Scannez le code QR pour vous connecter à votre compte lorsque l'écran de la voiture est allumé, puis sélectionnez le mode de connexion pour autoriser les fonctionnalités. Si ces deux étapes ne sont pas effectuées, seuls les services hors ligne tels que la commande vocale hors ligne et la navigation hors ligne seront disponibles, et certaines fonctions en ligne ne pourront pas être utilisées.

## Fonctionnement de base du service connecté

### ▼ Opérations de base

#### **REMARQUE**

Les descriptions des fonctions présentées dans ce manuel peuvent différer de leur fonctionnement réel. De plus, l'apparence des écrans, des boutons, ainsi que des lettres et caractères affichés peut varier par rapport à leur présentation effective..

De plus, en fonction des mises à jour logicielles futures, le contenu peut être modifié progressivement sans préavis.










## Aperçu Opérations de base

---

### ▼ Fonctionnement de base du service connecté

La commande audio à distance est située sur le côté droit du volant. Vous pouvez utiliser les fonctions audio de base, répondre/raccrocher au téléphone, ou activer le contrôle vocal à l'aide de cette commande.



1.  : Augmenter le volume.
2.  : Appui bref - Baisser le volume / Appui long - Sourdine.
3.  : le précédent / Raccrocher.
4.  : Piste suivante / Décrocher.
5.  : Lecture/Pause.
6.  : Basculer l'affichage des informations de conduite sur le combiné d'instruments.
7.  : Assistant vocal.
8.  : Bouton de fonction personnalisée 1.
9.  : Bouton de fonction personnalisée 2.

## ▼ Fonctionnement de l'écran tactile

### ⚠ ATTENTION

Évitez d'appuyer fortement sur l'écran ou d'utiliser un objet pointu pour le manipuler, au risque de l'endommager.


## REMARQUE

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de l'écran central est désactivée pendant la conduite. Toutefois, les éléments qui n'apparaissent pas en gris peuvent être utilisés avec la commande centrale lorsque le véhicule est en mouvement.

- Toucher & taper : Touchez ou appuyez légèrement sur l'élément indiqué à l'écran avec votre doigt.



- Glisser : Touchez la barre de défilement de l'élément avec votre doigt et faites-la glisser jusqu'au niveau souhaité.

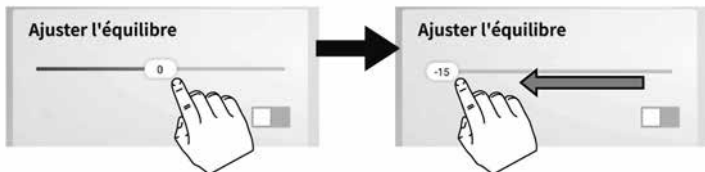

- Balayer : Touchez l'écran avec votre doigt et faites défiler vers le haut ou vers le bas.

# Aperçu Opérations de base

---



## ▼ Fonctionnement de la barre d'accès rapide

1. Faites glisser vers le bas pour ouvrir le Centre d'applications, puis touchez Modifier. Les icônes des fonctions remplaçables dans la barre d'accès rapide se mettront à vibrer.



2. Faites glisser l'icône de la fonction souhaitée vers la zone inférieure où les icônes vibrent, puis touchez Terminé pour valider le remplacement. Les applications locales et les paramètres du véhicule dans le Centre d'applications peuvent tous être ajoutés à la barre d'accès rapide.



# Aperçu

## Opérations de base

---

### ▼ Annexe

#### Apple CarPlay



- Vous reconnaissez expressément et acceptez que l'utilisation de Apple CarPlay (« l'Application ») se fait à vos propres risques et que l'ensemble des risques quant à la qualité satisfaisante, la performance, la précision et l'effort vous incombe dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, et que l'Application et les informations sur l'Application sont fournies « telles quelles » et « selon la disponibilité », avec tous leurs défauts et sans garantie d'aucune sorte, et Mazda rejette par la présente toutes garanties et conditions concernant l'Application et les informations sur l'Application, qu'elles soient expresses, implicites ou légales, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites et/ou conditions de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, de précision, de jouissance paisible, et de non-violation des droits de tiers.

À titre d'exemples, et sans limitation, Mazda rejette toute garantie concernant la précision des données fournies par l'application, telles que la précision des itinéraires, du temps de trajet estimé, des limites de vitesse, des conditions routières, des actualités, de la météo, du trafic ou d'autres contenus fournis par Apple, ses affiliés ou des fournisseurs tiers ; Mazda ne garantit pas contre la perte de données de l'application, qui peuvent être perdues à tout moment ; Mazda ne garantit pas que l'application ou les services fournis par son intermédiaire seront disponibles en tout temps ou que tous les services seront disponibles à un moment ou un lieu donné. PAR EXEMPLE, LES SERVICES PEUVENT ÊTRE SUSPENDUS OU INTERROMPUS SANS PRÉAVIS POUR RÉPARATION, MAINTENANCE, CORRECTIONS DE SÉCURITÉ, MISES À JOUR, ETC., IL SE PEUT QUE LES SERVICES NE SOIENT PAS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION OU LOCALISATION, ETC.

EN OUTRE, VOUS COMPRENEZ QUE DES CHANGEMENTS DANS LES TECHNOLOGIES DE TIERS OU LA RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE PEUVENT RENDRE LES SERVICES ET/OU APPLICATIONS OBSOLÈTES ET/OU INUTILISABLES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAZDA OU SES FILIALES NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CORPORELS, NI DE DOMMAGES INCIDENTS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES

DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, CORRUPTION OU PERTE DE DONNÉES, DÉFAILLANCE DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DE DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU AUTRES DOMMAGES OU PERTES COMMERCIAUX, DÉCOULANT DE OU LIÉS À L'APPLICATION OU À VOTRE UTILISATION OU INCAPACITÉ À UTILISER L'APPLICATION OU LES INFORMATIONS SUR L'APPLICATION.

- Lorsque vous utilisez Apple CarPlay, veuillez éviter toute distraction et utilisez Apple CarPlay de manière responsable.

Restez pleinement conscient des conditions de conduite et respectez toujours les lois en vigueur.

## REMARQUE

- Apple CarPlay est fourni par Apple® et son utilisation est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation d'Apple CarPlay, qui sont incluses dans les conditions d'utilisation d'Apple iOS.
- Lorsque vous utilisez Apple CarPlay, la localisation, la vitesse et d'autres données du véhicule sont transférées vers votre iPhone®. Pour plus de détails, consultez la Politique de Confid d'Apple®.

### Android Auto™



- Vous reconnaissez expressément et acceptez que l'utilisation d'Android Auto™ (« l'Application ») se fait à vos propres risques et que l'ensemble des risques quant à la qualité satisfaisante, la performance, la précision et l'effort vous incombe dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, et que l'Application et les informations sur l'Application sont fournies « telles quelles » et « selon la disponibilité », avec tous leurs défauts et sans garantie d'aucune sorte, et Mazda rejette par la présente toutes garanties et conditions concernant l'Application et les informations sur l'Application, qu'elles soient expresses, implicites ou statutaires, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites et/ou conditions de commercialité, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, de précision, de jouissance paisible, et de non-violation des droits de tiers.

À titre d'exemples, et sans limitation, Mazda décline toute garantie concernant la précision des données fournies par l'application, telles que la précision des itinéraires, du temps de trajet estimé, des limites

## Aperçu

# Opérations de base

---

de vitesse, des conditions routières, des nouvelles, de la météo, du trafic ou d'autres contenus fournis par Google, ses affiliés ou des fournisseurs tiers ; Mazda ne garantit pas contre la perte de données de l'application, qui peuvent être perdues à tout moment ; Mazda ne garantit pas que l'application ou les services fournis par celle-ci seront disponibles en tout temps ou que tous les services seront disponibles à un moment ou un lieu donné. PAR EXEMPLE, LES SERVICES PEUVENT ÊTRE SUSPENDUS OU INTERROMPUS SANS PRÉAVIS POUR RÉPARATION, MAINTENANCE, CORRECTIONS DE SÉCURITÉ, MISES À JOUR, ETC., IL SE PEUT QUE LES SERVICES NE SOIENT PAS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION OU LOCALISATION, ETC.

EN OUTRE, VOUS COMPRENEZ QUE DES CHANGEMENTS DANS LA TECHNOLOGIE DE TIERS OU LA RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE PEUVENT RENDRE LES SERVICES ET/OU APPLICATIONS OBSOLÈTES ET/OU INUTILISABLES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS MAZDA OU SES FILIALES NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES CORPORELS, NI DE DOMMAGES INCIDENTS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, CORRUPTION OU PERTE DE DONNÉES, DÉFAILLANCE DE TRANSMISSION OU RÉCEPTION DE DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE COMMERCIALE, DÉCOULANT DE OU LIÉS À L'APPLICATION OU À VOTRE UTILISATION OU INCAPACITÉ À UTILISER L'APPLICATION OU LES INFORMATIONS SUR L'APPLICATION.

- Lorsque vous utilisez Android Auto™, veuillez éviter toute distraction et utilisez Android Auto™ de manière responsable.

Restez pleinement conscient des conditions de conduite et respectez toujours les lois en vigueur.

## REMARQUE

- Android Auto™ est fourni par Google et son utilisation est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation d'Android Auto™.
- Lorsque vous utilisez Android Auto™, les données de localisation, de vitesse et autres données du véhicule sont transférées vers votre smartphone. Pour plus de détails, consultez la Politique de Confid de Google.

### Marque déposée

- iPhone®, iPod® touch, iPod® nano, Siri® et Lightning sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc.
- L'utilisation du logo Apple CarPlay signifie que l'interface utilisateur du véhicule répond aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de ce produit avec un iPhone, iPod peut affecter les performances sans fil.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- « Conçu pour iPhone® » et « Conçu pour iPod® » signifient qu'un accessoire a été spécialement conçu pour se connecter à un iPhone® ou un iPod®, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone® ou un iPod® peut affecter les performances sans fil.

Apple CarPlay est compatible avec l'iPhone® 6S et les modèles ultérieurs, et prend uniquement en charge les versions logicielles mobiles iOS14 et ultérieures.



- Google, Android, Android Auto™ et autres marques associées sont des marques commerciales de Google LLC.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc., et leur utilisation par Panasonic Corporation est sous licence. D'autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.




<b>Informations.....</b>	<b>2-2</b>	Compte utilisateur.....	2-2
Compte utilisateur.....	2-2	Cab.conf.....	2-32
Mise à jour OTA.....	2-3	Gest d'éner.....	2-38
Flux d'énergie.....	2-5	AR-HUD (Affichage tête haute en réalité augmentée).....	2-40
<b>Divertissement.....</b>	<b>2-7</b>	Mode de conduite.....	2-43
Radio.....	2-7	Cond intel.....	2-45
Musique.....	2-12	Rég A/C.....	2-48
Téléphone.....	2-14	Affichage.....	2-49
Mode Scénario.....	2-20	Son.....	2-51
Caméra.....	2-24	Surv. Int.....	2-53
<b>Navigation.....</b>	<b>2-26</b>	Réseau.....	2-60
Navigation.....	2-26	Sécurité.....	2-61
<b>Paramètres.....</b>	<b>2-27</b>	Mon véhicule.....	2-62
Centre du véhicule.....	2-27	Confid.....	2-63
Lumière.....	2-28	<b>Voix.....</b>	<b>2-64</b>
Rég. du véh.....	2-30	Réglages de la voix.....	2-64
		Assistant vocal.....	2-65

## Compte utilisateur

### ▼ Compte utilisateur

Appuyez sur l'icône « Visiteur » en haut pour accéder à l'interface Compte utilisateur :

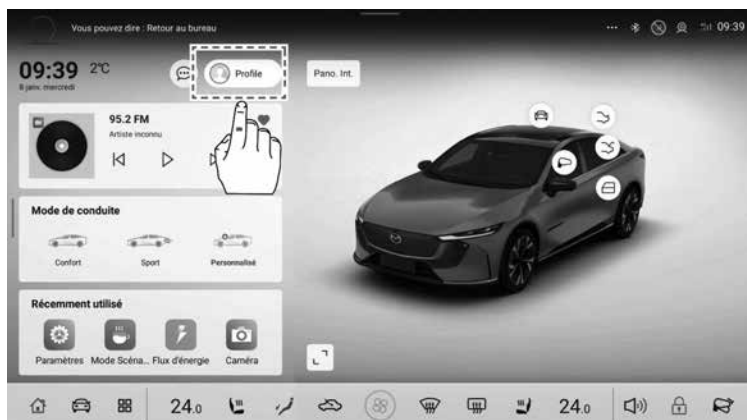

Depuis l'interface de gestion du compte du véhicule, vous pouvez gérer le compte non-proprétaire ainsi que les paramètres de déconnexion.

### ⚠ ATTENTION

- Les droits de gestion du compte embarqué du véhicule appartiennent au propriétaire. Veuillez vous référer au système Mazda Connect pour l'Accord Utilisateur et la Politique de Confid. Si l'utilisateur doit effacer les données sur l'unité principale du véhicule, veuillez effectuer l'opération sur cette unité. Si vous devez effacer les données de la plate-forme, veuillez vous munir des documents d'identification nécessaires et vous rendre chez le concessionnaire pour vérification et traitement.

## Mise à jour OTA

### ▼ Mise à jour OTA

Ce véhicule peut mettre à jour son logiciel via une connexion sans fil, offrant à votre voiture les dernières fonctionnalités tout au long de son cycle de vie.

Les utilisateurs peuvent vérifier les informations sur la dernière version du logiciel en appuyant sur l'Affichage de bureau et en naviguant vers "Mon véhicule" → "Mise à jour de la version du logiciel du véhicule". Une fois la vérification terminée, les informations sur la mise à jour de la version et les étapes d'installation suivantes seront affichées. Après avoir vérifié les informations d'installation, vous pouvez décider de poursuivre ou non l'installation.

1. Mise à jour immédiate  
Appuyez sur "Mettre à jour maintenant" pour commencer le processus d'installation. Veuillez vous assurer que le véhicule est en mode Park et que la chaîne cinématique n'est pas opérationnelle. Le véhicule peut redémarrer plusieurs fois pendant le processus de mise à jour. Veuillez vous abstenir d'utiliser le véhicule jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

2. Planifier la mise à jour  
Appuyez sur "Planifier la mise à jour", définissez l'heure de mise à jour, et le véhicule effectuera une mise à jour OTA à l'heure programmée.
3. Mise à jour verrouillage du véhicule  
Appuyez sur "Lock Car Update" pour déclencher une mise à jour OTA une fois que le véhicule est verrouillé et entre dans l'état armé.

### REMARQUE

- Avant de procéder à la mise à niveau, veuillez vous assurer que le véhicule est en mode Park (P) et que la chaîne cinématique n'est pas opérationnelle, sinon la mise à jour OTA ne pourra pas être effectuée.

### ⚠ ATTENTION

- Processus de mise à jour OTA : les paquets logiciels sont téléchargés en arrière-plan sans interrompre l'expérience utilisateur. L'installation nécessite la confirmation de l'utilisateur en touchant l'écran du véhicule.
- Les détails de la mise à jour logicielle actuelle seront affichés sur le système d'infodivertissement du véhicule,

## Fonctions Informations

---


et les utilisateurs peuvent également se renseigner sur les annonces de mise à jour pour chaque version chez le concessionnaire.

- Pendant le processus de mise à jour OTA, si une interruption se produit, la fonctionnalité de la version logicielle originale restera inchangée. La mise à jour OTA peut être redémarrée via le menu.
- Si vous rencontrez des problèmes lors du processus de mise à jour OTA, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche. Nous vous fournirons la coopération et l'assistance appropriées dans une portée raisonnable.

## Flux d'énergie

### ▼ Flux d'énergie

Effectuez un glissement vers le bas avec un doigt pour ouvrir le centre d'applications, puis sélectionnez l'icône "Flux d'Énergie" pour accéder à l'interface correspondante.

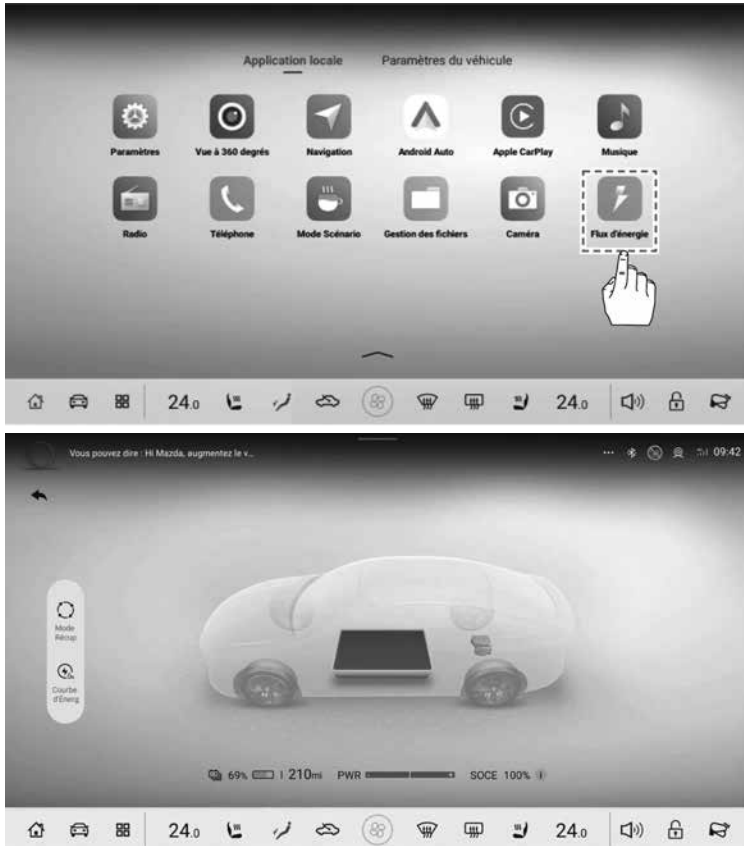

Sur l'interface actuelle, vous pouvez voir le statut du véhicule (statut de charge, autonomie, niveau de batterie et l'état de santé de la batterie).

## Fonctions Informations

---

Le pourcentage de SOCE représente le pourcentage de vie restante des batteries haute tension.

## Radio

### ▼ Radio

Balayez vers le bas avec un doigt pour ouvrir le centre d'applications, puis appuyez sur l'icône "Radio" pour accéder à l'interface radio.



Dans l'interface Radio, vous pouvez sélectionner différentes stations FM/DAB.

## Fonctions Divertissement

---

### ▼FM

Appuyez sur l'icône Radio pour accéder à l'interface de la radio FM.

L'interface FM recherche automatiquement les stations disponibles. L'interface suivante s'affiche :



Vous pouvez sélectionner et écouter la station de radio via l'écran central. Touchez la station de radio pour ouvrir la page de lecture.

- Appuyez sur les boutons situés à gauche de l'interface pour accéder aux paramètres RDS, aux Favoris, à la station précédente/suivante, à la lecture/pause et pour réécouter la station en cours.
- Faites glisser vers le haut ou vers le bas à droite de l'interface pour sélectionner une station de radio.



## REMARQUE

La liste des stations peut ne pas s'afficher en fonction de la région.

## Fonctions

# Divertissement

---

### ▼ DAB

Faites glisser l'écran de la console centrale pour ouvrir l'interface DAB.

Ouvrez l'écran DAB pour lancer automatiquement la recherche de stations valides. Vous pouvez passer d'une station à l'autre sur différentes fréquences via l'interface tactile.


Le fonctionnement de la radio DAB est identique à celui de la radio FM.



### REMARQUE

La liste des stations peut ne pas s'afficher en fonction de la région.

## ▼ Favoris

Touchez l'icône  Favoris située derrière la station FM/DAB pour ajouter la station FM/DAB pour ajouter la station actuelle à vos favoris.

## REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations. Si le nombre de stations enregistrées atteint la limite, cliquez de nouveau sur Favoris et un message s'affichera indiquant que la liste de favoris est pleine.

Affiche la liste des Favoris de la radio FM/DAB.



La liste des stations radio enregistrées dans vos Favoris est affichée, vous permettant de sélectionner la station que vous souhaitez écouter. Si aucun favori n'est enregistré, une liste vide s'affiche.

## Musique

### ▼ Musique

Balayez vers le bas avec un doigt pour ouvrir le centre d'applications, puis appuyez sur l'icône « Musique » pour accéder à l'interface de musique.




Dans l'interface dédiée à la musique, vous avez la possibilité de faire votre sélection..

### ▼ Musique locale

Avant de lire de la musique locale, veuillez vous assurer que le périphérique USB est correctement inséré et qu'il contient des fichiers musicaux valides.


Pendant la lecture de la musique, vous pouvez changer de piste ou mettre la lecture en pause à l'aide des boutons sur l'interface de lecture ou des touches de raccourci au volant.

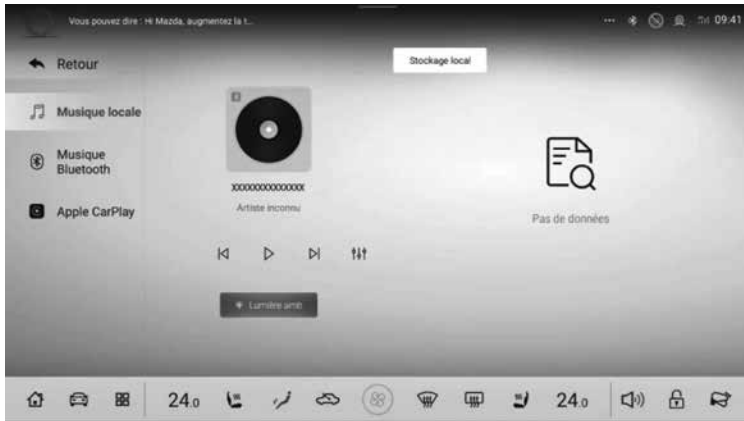

## ▼ Musique Bluetooth®

Avant de diffuser de la musique Bluetooth®, assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté au système audio du véhicule via Bluetooth® et que l'appareil mobile est en train de lire de la musique.

Pendant la lecture musicale, vous pouvez passer à la piste suivante, revenir à la précédente ou mettre la lecture en pause en utilisant les commandes de l'interface de lecture ou les touches dédiées sur le volant

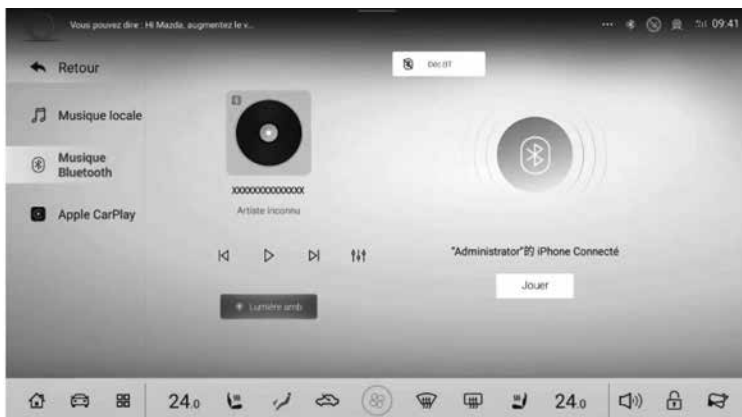

## Fonctions Divertissement

---

### Téléphone

#### ▼ Bluetooth® mains libres

Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth® (téléphone portable) à l'unité Bluetooth® du véhicule via une transmission par ondes radio, vous pouvez effectuer ou recevoir des appels.

#### REMARQUE

- Garez le véhicule dans un endroit sûr et procédez à l'appairage.
- La portée de communication d'un appareil Bluetooth® est d'environ 10 mètres ou moins.
- Certains appareils mobiles Bluetooth® ne sont pas compatibles avec le véhicule. Consultez un mécanicien expérimenté (nous recommandons un mécanicien agréé Mazda).

#### Norme Bluetooth® prise en charge (recommandée)


Bluetooth® Ver. 4.2

#### Éléments constitutifs

#### Affichage central




### Bouton de réglage du volume

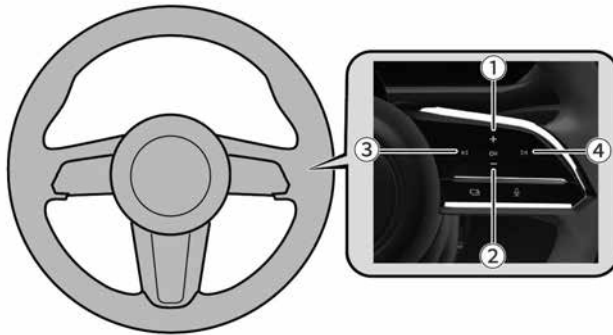

1. Bouton de réglage du volume +
2. Bouton de réglage du volume -
3. Bouton de raccrochage
4. Bouton de prise d'appel

### Microphone

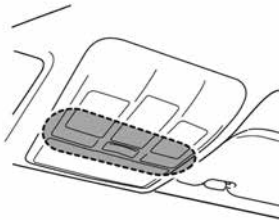

Le microphone est utilisé pour saisir une commande vocale via la reconnaissance vocale ou lors d'un appel mains libres.

### REMARQUE

Si le volume est faible par rapport aux autres modes audio, utilisez votre téléphone pour augmenter le volume.

## Fonctions Divertissement

---

### ▼ Téléphone

Faites glisser vers le bas avec un doigt pour ouvrir le centre d'applications, puis touchez l'icône « Téléphone » pour accéder à l'interface Téléphone.



### REMARQUE

- Avant d'utiliser le Téléphone, assurez-vous que les fonctions Bluetooth® du système et du téléphone mobile sont correctement activées et connectées.
- Si le véhicule est connecté à Apple CarPlay ou Android Auto™, vous devez d'abord passer à la connexion d'un appareil Bluetooth dans l'interface Réseau.
- Si le Bluetooth® du téléphone mobile n'est pas connecté, un message s'affichera pour indiquer l'absence de connexion. Vous devrez alors activer le Bluetooth® depuis la page des paramètres. Si le Bluetooth® est connecté et que l'autorisation de synchronisation du journal d'appels est accordée, l'historique des appels s'affichera par défaut :



## Contacts

Touchez l'icône « Contacts » sur l'interface pour synchroniser les données de contacts téléphoniques. (Remarque : Certains téléphones exigent d'accepter la « synchronisation des contacts » sur le téléphone pour activer la synchronisation)

Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher davantage de contacts. Après avoir touché un contact, la page des détails du contact s'affiche. Après avoir touché le bouton d'appel sur la page des détails, vous pouvez appeler ce contact.




## Clavier

## Fonctions

# Divertissement


---

Sur l'interface principale du Téléphone, touchez l'icône « Clavier » sur le côté gauche de l'interface pour accéder au clavier numérique. Appuyez sur n'importe quel chiffre, et le numéro associé affichera une correspondance approximative du contact correspondant sur la droite. Touchez le contact proposé ou saisissez le numéro complet, puis touchez l'icône d'appel «  » en bas à gauche.



### Plus de réglages

Sur l'interface principale du Téléphone, touchez l'icône « Plus de réglages » sur le côté gauche de l'interface pour accéder à l'interface des réglages supplémentaires, où vous pouvez activer/désactiver la synchronisation des données et gérer les réglages d'appel ainsi que les paramètres Bluetooth®.

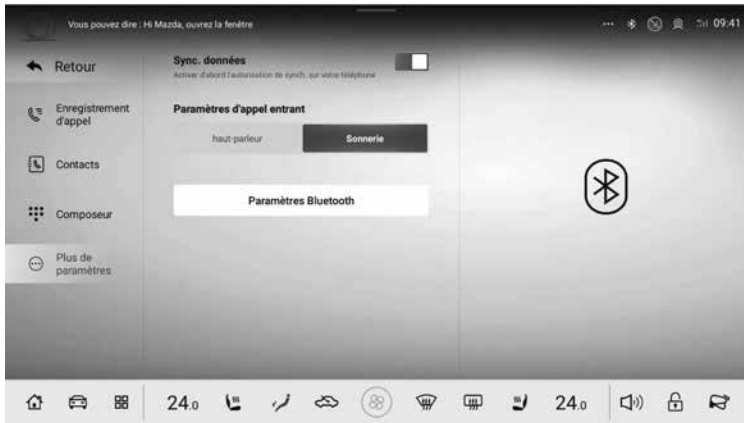

# Fonctions

## Divertissement

### Mode Scénario

#### ▼ Mode Scénario

Faites glisser vers le bas avec un doigt pour ouvrir le centre d'applications, puis appuyez sur l'icône "Mode Scène" pour accéder à l'interface du Mode Scénario.



Vous pouvez passer à un autre mode en suivant ces étapes :



1. Bouton de sortie du Mode Scénario : Appuyez sur ce bouton pour quitter l'interface du Mode Scénario.

2. Zone de sélection du Mode Scénario : Faites glisser vers le haut et vers le bas pour sélectionner le Mode Scénario souhaité.
3. Zone de contrôle du Mode Scénario : Permet de contrôler le Mode Scénario sélectionné.

### **Modo de privacidad**

Lorsque le Mode Confid est activé et que le téléphone est connecté au véhicule via Bluetooth®, l'interface d'appel sera masquée sur l'écran central lors d'un appel entrant. Le canal audio de l'appel Bluetooth® basculera automatiquement vers le téléphone, et la sonnerie d'appel entrant ainsi que les annonces vocales côté véhicule seront automatiquement désactivées.

Accédez à l'interface "Mode Scénario" et appuyez sur "Mode Confid". Utilisez les boutons "On" ou "Off" pour activer ou désactiver le mode Confid. Vous pouvez également contrôler l'activation et la désactivation du mode Confid via des commandes vocales.

### **REMARQUE**

- Lorsque le mode Confid est activé, le canal d'appel Bluetooth® du véhicule sera automatiquement désactivé. Veuillez répondre aux appels sur votre appareil mobile.

### **Mode Air Frais**

Le véhicule abaisse automatiquement les vitres et active le système de purification de l'air afin de maintenir un air frais à l'intérieur de l'habitacle.

Pour activer ou désactiver le mode Air Frais, accédez à l'écran « Mode Scénario » et touchez le bouton « Activer » ou « Désactiver » en conséquence.

### **Modo Relax**

Lorsque le mode sieste est activé, une musique apaisante sera diffusée, le siège sera ajusté et un service de réveil par alarme sera offert, créant un environnement confortable dans la voiture pour un repos de courte durée.

## Fonctions

# Divertissement

---



Accédez à l'interface "Mode Scénario" et sélectionnez le Mode Sieste. Activez ou désactivez le Mode Sieste en appuyant sur le bouton "On" ou "Off".


En choisissant parmi les options "Océan", "Forêt", "Journée pluvieuse", "Vallée" et "Feu de camp", vous pouvez personnaliser le type de musique pour le mode sieste, tout en réglant la durée de la sieste, le degré d'ouverture des fenêtres, le volume sonore, ainsi que la synchronisation avec la climatisation et l'éclairage ambiant.



### La temperatura interior constante

La cabine thermostatée est divisée en mode normal et mode basse consommation.

Mode Normal : Dans ce mode, après que le véhicule est verrouillé de l'extérieur, la climatisation intérieure, le divertissement audiovisuel et l'ajustement des sièges resteront disponibles. Le véhicule sortira automatiquement de ce mode lorsque l'État de Charge (SOC) descendra en dessous de 20 %.

Mode Basse Consommation : Dans ce mode, après que le véhicule est verrouillé lors du départ, il devrait maintenir la température intérieure avec une faible consommation d'énergie. Lorsque le SOC du véhicule tombe en dessous de 20 %, il entre dans le module  dans l'interface "Mode Scène". En appuyant sur le bouton , le mode normal pour la cabine thermostatée est activé. Appuyer à nouveau sur le bouton désactive la fonction.

Activez le mode basse consommation pour la cabine thermostatée en appuyant sur le bouton . Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction. Vous pouvez également activer ou désactiver le mode correspondant de la cabine thermostatée via une commande vocale.

Appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'interface des paramètres de la cabine thermostatée. Vous pouvez appuyer sur le bouton  au sein de l'interface pour définir les feux de détresse afin qu'ils s'activent lorsque la cabine thermostatée est engagée.

Après avoir réglé le mode de la cabine thermostatée, le conducteur peut activer le mode correspondant en verrouillant le véhicule avec la clé lors de la sortie.

Le mode normal et le mode basse consommation ne peuvent pas être activés simultanément.

### **Modo de acampada**

Lorsque vous restez à l'intérieur du véhicule pendant de longues périodes, activez le Mode Camping pour maintenir un environnement de cabine confortable avec une consommation d'énergie réduite.

Accédez à l'interface "Mode Scénario" et sélectionnez le Mode Camping. Activez ou désactivez le Mode Camping en appuyant sur le bouton "On" ou "Off".

En mode camping, si l'écran central reste inactif pendant cinq minutes, il passera automatiquement en mode veille. Vous pouvez le réactiver en touchant simplement l'écran.

### **Modo de lavado de coches**

Une fois le Mode Lavage activé, le véhicule fermera automatiquement toutes les fenêtres, désactivera la fonction essuie-glace automatique et verrouillera le couvercle du port de charge, afin de prévenir tout dommage au véhicule pendant le processus de lavage.


Accédez à l'interface "Mode Scénario" et sélectionnez le Mode Lavage. Activez le Mode Lavage en appuyant sur le bouton "Start".

Après avoir activé le Mode Lavage, désactivez-le en sélectionnant "Quitter le Mode Lavage".

### Caméra

#### ▼ Caméra

Balayez vers le bas avec un doigt pour ouvrir le centre d'applications, touchez pour sélectionner l'icône « Caméra » ou utilisez une commande vocale pour ouvrir la caméra. Vous accéderez alors à l'interface de prise de vue photo/vidéo de la caméra.

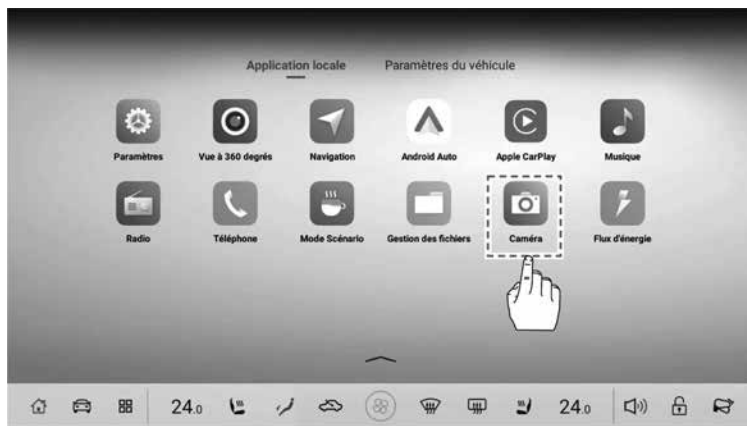

Dans l'interface photo/vidéo, vous pouvez effectuer des opérations de prise de photos et de vidéos, consulter et supprimer des images/ vidéos, ainsi qu'activer/désactiver le microphone.

# Fonctions Divertissement



## Fonctions Navigation


---


### Navigation

Pour le fonctionnement du système de navigation, veuillez vous référer au manuel du système de navigation.

## Centre du véhicule

### ▼ Centre du véhicule

Appuyez sur l'icône "  " dans la barre d'état inférieure ou sur l'icône "Centre du véhicule" dans la barre du menu des fonctions pour accéder à l'interface du centre du véhicule :

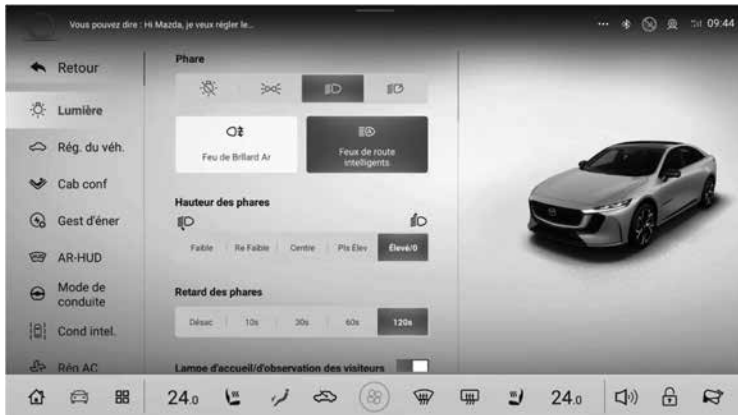

Dans l'interface du menu du centre du véhicule, vous pouvez afficher et régler des fonctions telles que "Lumière", "Rég. du véh", "Cab.conf.", "Gest d'éner", "AR-HUD", "Mode de conduite", "Cond intel.", "Rég A/C", "Affichage", "Son", "Voix", "Surv. Int.", "Réseau", "Sécurité", "Mon véhicule" et "Confid."

Accédez au menu approprié et parcourez les options en faisant défiler vers le haut ou vers le bas dans le sous-menu pour accéder à des réglages supplémentaires du véhicule.

# Fonctions Paramètres

## Lumière

### ▼ Lumière

Dans l'interface centrale du véhicule, touchez « Lumière » pour accéder à l'interface des réglages d'éclairage, où vous pouvez contrôler les phares et l'éclairage d'ambiance.

### ▼ Contrôle de l'éclairage




1. Appuyez pour quitter le centre du véhicule, en sauvegardant automatiquement les Rég A/Ctuels;
2. Le panneau de contrôle des phares vous permet d'éteindre tous les feux et de gérer l'allumage et l'extinction des feux de

croisement, des feux de position, des phares automatiques, et du contrôle des feux de brouillard arrière.

3. Appuyez pour activer/désactiver le feu de brouillard arrière.
4. Appuyez pour activer/désactiver les feux de route intelligents.
5. Appuyez pour ajuster la hauteur des phares (Bas/Plus bas/Centre/Plus haut/Haut/0);
6. Appuyez pour régler la durée du retard des phares (Désactiver/10s/30s/60s/120s) ;
7. Appuyez pour activer/désactiver la lumière de bienvenue/de départ.
8. Appuyez pour activer/désactiver la lumière du logo;
9. Appuyez pour activer/désactiver la lumière automatique du dôme.
10. Appuyez pour activer/désactiver la lumière ambiante.

### Réglage de la lumière ambiante\*

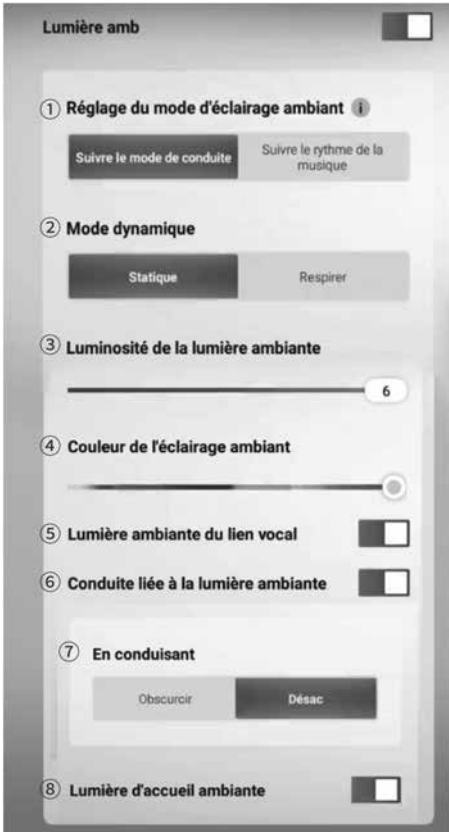

1. Réglage du mode de lumière ambiante, avec des options pour choisir entre le mode de conduite adaptatif et le rythme musical suivant.

2. Sélection du mode dynamique, avec des options pour les modes Statique et Respiration ;
3. Faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité de la lumière ambiante.
4. Faites glisser le curseur pour ajuster la couleur de la lumière ambiante.
5. Appuyez pour activer/désactiver la lumière ambiante de liaison vocale.
6. Appuyez pour activer/désactiver la lumière d'ambiance du système de liaison de conduite.
7. Lorsque l'éclairage ambiant du système de liaison est activé, vous pouvez choisir de diminuer l'intensité ou d'éteindre les lumières ambiantes pendant la conduite.
8. Appuyez pour activer/désactiver la lumière d'accueil ambiante.

# Fonctions Paramètres

## Rég. du véh

### ▼ Rég. du véh

Dans l'interface "Centre du véhicule → Rég. du véh", vous pouvez configurer l'Essuie-glace, le Couvercle du coffre, le Verrouillage/Déverrouillage automatique, l'Aileron électrique et les fonctions du Radar avant.

### ▼ Niveau d'essuie-glace

Dans l'interface "Centre du véhicule → Rég. du véh", vous pouvez régler le niveau d'essuie-glace (Désactiver/Faible vitesse/Grande vitesse/Auto). Lorsque le niveau d'essuie-glace est réglé sur Auto, vous pouvez ajuster la Sensibilité des essuie-glaces automatiques (Min/faible/Moy./élevé/Max.).



### ▼ Couvercle du coffre

Dans l'interface « Centre du véhicule → Rég. du véh », vous pouvez activer/désactiver le Couvercle du coffre et régler l'Ouverture maximale du coffre.



Au cours de l'ouverture/fermeture du Couvercle du coffre, en appuyant à nouveau sur l'icône, vous pouvez mettre en pause l'ouverture/fermeture du Couvercle du coffre à tout moment.




### ▼ Verrouillage/Déverrouillage

#### Automatique

Dans l'interface "Centre du véhicule → Rég. du véh", vous pouvez activer/désactiver la Fenêtre automatique en position haute lors du verrouillage, le Verrouillage automatique lors de la conduite, le Déverrouillage automatique en cas de départ, le Déverrouillage automatique lors du stationnement, le Déverrouillage automatique à l'approche, ainsi que le Verrouillage de l'écran tactile arrière. Vous pouvez également définir le Remote Unlock Mode (Déverrouiller la porte

du conducteur/Déverrouiller les quatre portes).

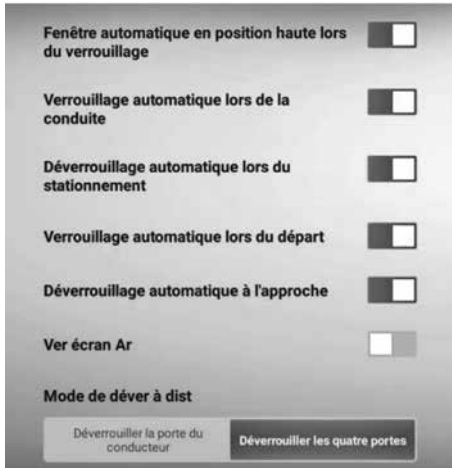

## ▼ Aileron électrique\*

Dans l'interface « Centre du véhicule → Rég. du véh », vous pouvez configurer l'aileron électrique sur Maintenir, Suspendre, Suivre la vitesse, Mode sport, ainsi que la fonction Bienvenue à l'aileron électrique.



## ▼ Crochet d'attelage électrique\*

Le mode remorque peut être activé ou désactivé dans l'écran « Centre du véhicule → Rég. du véh ». Une fois le mode remorque activé, vous pouvez configurer le dépliage ou le pliage du crochet d'attelage électrique.



# Fonctions Paramètres

## Cab.conf.

### ▼ Cab.conf.

Dans l'interface « Centre du véhicule → Cab.conf. », vous pouvez configurer le rétroviseur, les sièges ainsi que la fonction de Chrg du tél sans fil.

### ▼ Rétroviseur

Dans l'interface « Rég. du véh → Cab.conf. », vous pouvez activer ou désactiver Plier (rétroviseur), Réglage (rétroviseur), le Rabattement automatique du rétroviseur et l'Assistance à l'inversion du rétroviseur.



### Réglage (rétroviseur)

Touchez l'icône de réglage pour afficher l'interface de Réglage (rétroviseur). Sélectionnez le Rétroviseur gauche/Rétroviseur droit, puis utilisez le bouton de direction droit sur le volant pour régler le rétroviseur.





### ▼ Réglage du siège







Dans l'interface « Centre du véhicule → Cab.conf. → Réglage du siège », vous pouvez effectuer le réglage des sièges. Lors de l'ajustement à l'aide des boutons du siège, l'interface de réglage du siège apparaîtra automatiquement sur l'écran de la console centrale.

### Siège conducteur

Sélectionnez « Siège conducteur » pour ajuster le siège du conducteur.



1. Appuyez, maintenez  /  pour régler l'inclinaison du dossier ;


- Appuyez, maintenez  /  pour régler la position longitudinale du siège ;
- Appuyez, maintenez  /  pour régler la hauteur du siège ;
- Appuyez, maintenez  /  pour ajuster le support de jambe du siège ;
- Ajustez le siège à la position souhaitée, puis touchez « Sauv. la pos. de cond. » dans le cadre de la position de conduite pour mémoriser la position actuelle du siège.
- Appuyez à l'extérieur du cadre « Sauv. la pos. de cond. » dans la zone de la position de conduite, et le siège reviendra automatiquement à la « Position de conduite » enregistrée.
- Ajustez le siège à la position souhaitée, puis touchez « Enreg Alt Pos » dans le cadre de la position de secours (backup position) pour sauvegarder la position actuelle du siège.
- Appuyez à l'extérieur du cadre « Enreg Alt Pos » dans la zone de la position d'attente, et le siège reviendra automatiquement



à la « Position d'attente » enregistrée.

- Ajustez le siège à la position souhaitée, puis touchez « Sauv. la pos. de repos » dans le cadre de la position de repos pour mémoriser la position actuelle du siège.
- Appuyez en dehors du cadre « Sauvegarde de la position de repos » dans la zone dédiée, et le siège reviendra automatiquement à la « Position de repos » préenregistrée.
- Touchez pour entrer dans l'interface « Rég. durét. Int. » (Rég. dur. du rétroviseur).

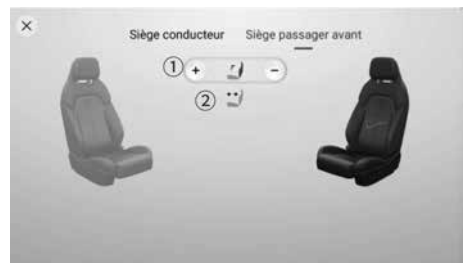

### Siège passager avant

Sélectionnez « Siège passager avant » pour régler le siège passager avant.



- Appuyez, maintenez  /  pour régler l'inclinaison du dossier ;

## Fonctions Paramètres

2. Appuyez, maintenez  /  pour régler la position longitudinale du siège ;

### Accès facile pour le conducteur

Dans l'interface « Centre du véhicule → Cab.conf. », touchez pour ouvrir « Accès facile pour le conducteur ».

Garez le véhicule, passez en position P, détachez la ceinture de sécurité, ouvrez la porte du conducteur, puis ajustez le siège conducteur à la position de courtoisie.

Déverrouillez et ouvrez la porte du conducteur, entrez dans le véhicule et refermez la porte du conducteur. Ajustez ensuite le siège conducteur à la position de conduite.

### ▼ **Bouton personnalisé du volant**

Selon vos besoins, vous pouvez configurer le bouton ① ou le bouton ② du volant pour : Allumer / éteindre le climatiseur, Réglage du mode d'éclairage ambiant\*, Dégiv. de fen. av., Feux de croisement, Aileron électrique\*, Récupération d'énergie, Niveau d'essuie-glace, Mode Dnd, Son du VE, Changement de mode de conduite, Chauffage du volant\*, Inter de circ d'air, et Chrg du tél sans fil.



Procédure d'accès à la méthode de personnalisation du volant :

1. Appuyez sur le bouton ①/② du volant ; l'interface du bouton personnalisé du volant s'affichera directement sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez "Mon véhicule → Cab.conf. → Bouton personnalisé du volant" sur l'écran d'accueil pour procéder aux réglages.



### ▼ **Chargement sans fil**

Dans l'interface "Centre du véhicule → Cab.conf.", appuyez pour activer "Chargement sans fil".

### Chargement sans fil



Vous pouvez charger des appareils mobiles tels que des smartphones compatibles avec la norme de Chargement sans fil Qi.

Seuls les appareils mobiles dont la consommation maximale est inférieure à 50 W peuvent être rechargés. La consommation maximale d'énergie varie selon l'appareil mobile.



1. Zone de charge
2. Sortie d'air du panneau de charge

Pour une meilleure expérience de refroidissement, veuillez couvrir la sortie d'air du panneau à l'arrière du téléphone.



**Les ondes radio émises par les chargeurs sans fil (Qi) peuvent interférer avec le fonctionnement des dispositifs médicaux tels que**

### les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs implantés.

- Si vous avez l'intention d'utiliser un chargeur sans fil (Qi) à proximité de personnes utilisant des équipements médicaux, il est conseillé de consulter le fabricant de l'équipement médical ou un médecin à l'avance pour vérifier si les ondes radio émises par le chargeur sans fil (Qi) pourraient potentiellement affecter l'équipement.
- Les chargeurs sans fil (Qi) peuvent être désactivés pour éviter toute interférence avec les dispositifs médicaux. Pour plus de détails, consultez un réparateur expert (nous recommandons un mécanicien agréé Mazda).

### **Veillez noter les précautions suivantes. Sinon, le chargeur sans fil (Qi) peut mal fonctionner ou être endommagé, ce qui pourrait entraîner des incendies, des brûlures dues à une surchauffe ou des incidents de choc électrique.**

- Veuillez ne pas installer, retirer, démonter ou modifier le câblage du chargeur sans fil (Qi). Si vous devez installer ou retirer le chargeur sans fil (Qi), consultez un réparateur expert (nous recommandons un mécanicien agréé Mazda).
- Ne pas utiliser le chargeur sans fil (Qi) en cas de

## Fonctions Paramètres

---

dysfonctionnement. De plus, si le chargeur sans fil (Qi) émet de la fumée, ou produit des bruits ou des odeurs anormales, veuillez garer le véhicule dans un endroit sûr, éteindre le véhicule et consulter un réparateur expert (nous recommandons un mécanicien agréé Mazda).

- Lors du stockage d'objets sur le chargeur sans fil (Qi), veuillez éteindre le chargeur sans fil (Qi).
- Ne placez aucun objet métallique entre la zone de charge et l'appareil mobile. De plus, ne fixez pas d'objets tels que des étiquettes métalliques au chargeur sans fil (Qi).
- Lors de la charge, ne placez aucun objet autre que l'appareil mobile à charger sur le chargeur sans fil (Qi). De plus, ne placez aucun objet métallique, carte IC, pièces de monnaie, clés de télécommande intelligentes ou objets magnétiques près de la zone de charge. Évitez d'utiliser simultanément des étuis de téléphone épais ou métalliques (l'utilisation d'étuis de téléphone épais ou métalliques peut entraîner des problèmes de charge).
- Éliminez toute poussière ou débris de la zone de charge avant utilisation.
- Ne pas appliquer une force ou un impact excessif sur le

chargeur sans fil (Qi), ni l'exposer à l'humidité.

- N'utilisez que des appareils mobiles compatibles avec les chargeurs sans fil (Qi).

### ATTENTION

- Si l'écran central du véhicule affiche le message "Température de Chargement sans fil trop élevée", veuillez retirer le téléphone et réessayer plus tard.
- Lors du placement de l'appareil mobile dans la zone de charge, veuillez éloigner la clé de voiture du chargeur sans fil (Qi). En raison des interférences d'ondes radio du chargeur sans fil (Qi), la clé de voiture peut ne pas être détectée.
- La charge peut ne pas fonctionner correctement dans les conditions suivantes :
  - L'appareil mobile est complètement chargé.
  - Il y a un objet étranger entre l'appareil mobile et la zone de charge.
  - La température de l'appareil mobile est extrêmement élevée.
  - Placez le côté de charge de l'appareil mobile vers le haut.
  - L'appareil mobile est placé dans une position

qui est significativement décentrée par rapport à la zone de charge.

- La zone où se trouve le véhicule a de fortes ondes électromagnétiques ou du bruit électronique, comme près des tours de télévision, des installations de production d'énergie ou des aéroports.
- La fonction Near Field Communication (NFC) de l'appareil mobile est activée (selon le modèle de l'appareil mobile).
- Veuillez éloigner les éléments suivants de la zone de charge. Sinon, les données stockées sur l'appareil mobile peuvent être supprimées ou l'appareil peut mal fonctionner.
  - Objets magnétiques, tels que des aimants, des cartes magnétiques et des supports d'enregistrement magnétiques.
  - Équipements de précision, tels que les montres.
  - Avant d'utiliser le chargeur sans fil

(Qi), assurez-vous que les données stockées sur l'appareil mobile sont sauvegardées. Les données sur l'appareil mobile peuvent être supprimées.


- N'utilisez pas d'huile, d'alcool ou de diluant pour essuyer le chargeur sans fil (Qi), ni ne pulvériser de la laque ou des insecticides dessus. Sinon, des dommages ou des fissures peuvent se produire.
- Ne laissez pas d'appareils mobiles à l'intérieur de la cabine du véhicule. La température à l'intérieur de la cabine peut être extrêmement élevée, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.

# Fonctions Paramètres

## Gest d'éner

### ▼ Gestion de l'énergie

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en naviguant vers « Centre du véhicule → Gestion de l'énergie ».

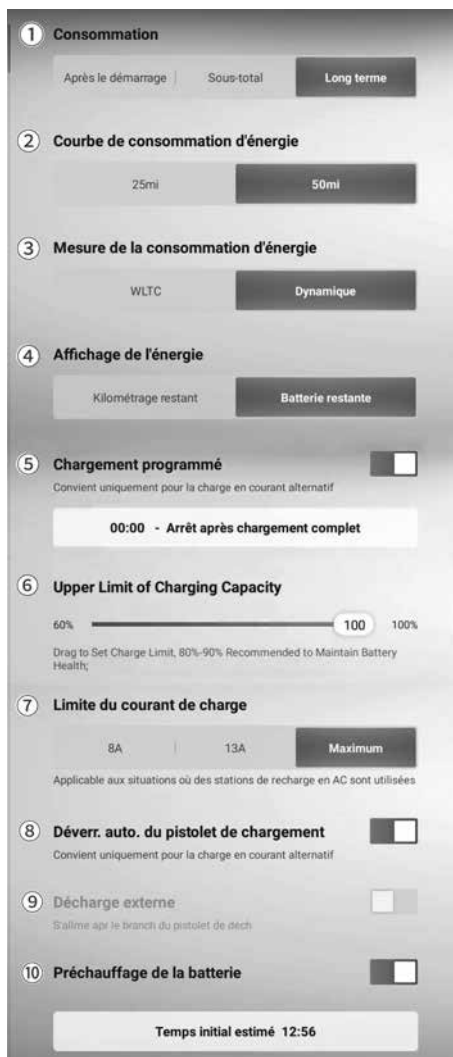

1. Consommation d'énergie en conduite : vous pouvez choisir entre après-

- lancement/sous-total/long terme.
2. Courbe de consommation d'énergie : vous pouvez choisir 25 km/50 km;
  3. Méthode de mesure de la consommation d'énergie : vous pouvez choisir WLTC/dynamique.
  4. Affichage de l'énergie : vous pouvez choisir entre l'autonomie restante/la batterie restante.
  5. Recharge programmée : Une fois activé, vous pouvez sélectionner les heures de début et de fin pour la recharge programmée.
  6. Limite supérieure de la capacité de charge : faites glisser vers la gauche ou la droite pour régler le courant maximal.
  7. Limite du courant de charge : vous pouvez choisir entre 8A/13A/maximum.
  8. Déverrouillage automatique du pistolet de charge : Une fois activé, le pistolet de charge se déverrouillera automatiquement à la fin de la charge normale.

9. Décharge externe : La décharge externe ne peut être activée qu'après l'insertion du pistolet de décharge.
10. Préchauffage de la batterie : Une fois activé, vous pouvez régler l'heure de départ estimée, et la batterie se chauffera automatiquement selon l'heure réglée.

### Réglages de la courbe de consommation d'énergie de conduite

Dans l'interface « Centre du véhicule → Gestion de l'énergie », vous pouvez consulter la courbe de consommation d'énergie située tout à droite. Appuyez sur « Réinitialiser » pour effacer les enregistrements de consommation d'énergie.



## Fonctions Paramètres

### AR-HUD (Affichage tête haute en réalité augmentée)


#### ▼ Affichage tête haute réalité augmentée

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en naviguant vers « Centre du véhicule → AR-HUD ».



1. Appuyez pour ouvrir les paramètres du AR-HUD.
2. Luminosité d'HUD Faites glisser vers la gauche ou la droite pour ajuster la luminosité du HUD.
3. Hauteur de HUD Faites glisser vers la gauche ou la droite pour ajuster la hauteur du HUD;
4. Réglages du mode de contraste élevé de HUD: Vous pouvez choisir entre le mode standard et le mode neige ;
5. Mode DndMode HUD Vous pouvez choisir entre les modes Classique, Minimal ou Personnalisé. Sélectionner le mode Personnalisé vous permet d'activer/désactiver l'affichage des informations de navigation, la surveillance des angles morts, et l'indicateur de couleur d'alerte de vitesse.
6. Gamme Totale Vous pouvez choisir entre Désactiver/ 15s/30s/60s;
7. Appuyez pour rétablir les paramètres par défaut.

## ▼ Description de l'AR-HUD

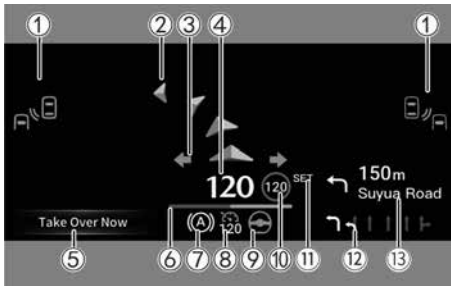

1. Icône de surveillance des angles morts : S'affiche lorsque la fonction ADAS est activée et qu'un véhicule s'approche par l'arrière latéral.
2. Flèche de navigation RA : Lorsque le système de navigation du véhicule est activé et que le véhicule s'apprête à tourner, une flèche de navigation AR apparaît dans le champ de vision du conducteur.
3. Indicateur de clignotant;
4. Compteur de vitesse;
5. Zone d'affichage d'informations complètes, montrant le temps de parcours du véhicule, la distance et les informations de promptitude;
6. Icône de flux d'énergie : Le bleu représente la récupération d'énergie, plus la couleur bleue est

prolongée, plus elle récupère ; le vert représente la consommation d'énergie, et plus la couleur verte est prolongée, plus l'énergie est perdue et consommée ;

7. Voyant d'indication de stationnement automatique
8. Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) :
  - Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif n'est pas activé, l'icône de l'indicateur est blanche.
  - Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, l'icône indicateur est verte;
  - Lorsqu'il y a un défaut avec le régulateur de vitesse adaptatif, l'icône indicatrice sera jaune.
9. Icône de l'Assistant de Régulation de Vitesse Intelligent (CTS) :
  - Mode veille activable : icône blanche;
  - Statut d'activation : icône verte;
  - État dépassé : Icône grise.
10. Alerte de limitation de vitesse : Avertissement de vitesse en couleur Lorsque le HUD reçoit un signal de dépassement de vitesse, l'icône de limite de vitesse

## Fonctions Paramètres

---

clignote trois fois puis s'agrandit de 1,2 fois;

11. Limite de vitesse à une touche : Affiche l'icône SET;
12. Voies praticables : Lorsque le système de navigation du véhicule est en marche et que celui-ci s'approche d'une intersection, les voies disponibles pour la prochaine intersection s'afficheront sous le compteur de vitesse.
13. Informations sur le guidage aux intersections.

### REMARQUE

- L'image ci-dessus montre le statut de l'icône dans le mode d'affichage standard AR-HUD.

## Mode de conduite

### ▼ Mode de conduite

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en sélectionnant « Centre du véhicule → Mode de conduite ».

Dans le mode de conduite, vous pouvez activer/désactiver la mémoire des préférences du mode de conduite.

Mém ds préf de mode de cond



Dans le mode de conduite, vous pouvez sélectionner le mode Confort/Sport/Personnalisé.

Mode de conduite

Confort

Sport

Perso.

### Mode Personnalisé

Après avoir sélectionné le Mode Personnalisé, vous pouvez ajuster le Style de Puissance, l'Intensité de la Récupération d'Énergie, et le Mode de Puissance de Direction.



1. Le mode de puissance peut être réglé sur Moyen ou Fort.
2. L'intensité de la récupération d'énergie peut être réglée sur Faible/Standard/Moyenne/Forte;
3. Le mode de direction assistée peut être réglé sur Standard/Sport ;

### ▼ Electronic Stability System

Appuyez pour activer/désactiver le Electronic Stability System.

ESP désactivé (ESC OFF)



Une fois activé, il augmente la stabilité du véhicule dans des conditions routières extrêmes ; il est recommandé de le désactiver lors de la récupération du véhicule.

### ▼ Maintien automatique

Appuyez pour activer/désactiver le Maintien automatique.

Maintien automatique



Veillez fermer la porte du côté conducteur et attacher la ceinture de sécurité avant d'activer le système.

## Fonctions

# Paramètres

---

### ▼ Arrêt de confort

Appuyez pour activer/désactiver l'Arrêt de confort.

Arrêt de confort




## Cond intel.

### ▼ Conduite Intelligente

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'"Affichage de bureau" en naviguant vers "Centre du véhicule → Conduite Intelligente".

Les réglages de la "Conduite Intelligente" sont divisés en deux catégories : "Assistance à la Conduite" et "Assistance à la Sécurité".

### ▼ Assistance à la conduite

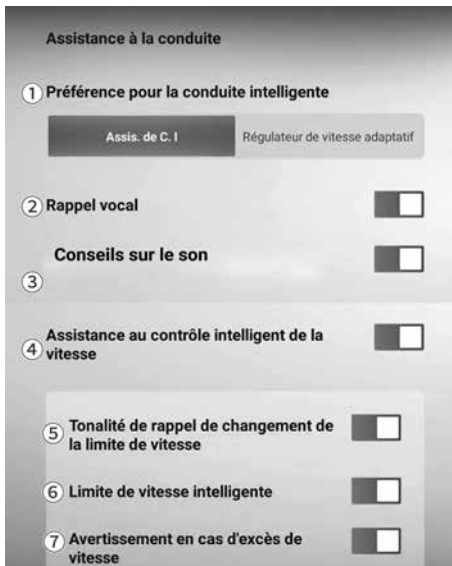

1. Sélectionnez vos Préférences pour la conduite intelligente, vous pouvez choisir Assis. de

C. I / Régulateur de vitesse adaptatif ;

- Les réglages de Rappel vocal peuvent uniquement être configurés lorsque Assis. de C. I est sélectionné ;

2. Touchez pour activer/désactiver le Rappel vocal ;
3. Touchez pour activer/désactiver la Conseils sur le son ;
4. Touchez pour activer/désactiver l'Assistance au contrôle intelligent de la vitesse ;
5. Touchez pour activer/désactiver la Tonalité de rappel de changement de la limite de vitesse ;
6. Touchez pour activer/désactiver la Limite de vitesse intelligente ;
7. Touchez pour activer/désactiver l'Avertissement en cas d'excès de vitesse ;

# Fonctions Paramètres

## ▼ Assistance à la sécurité



1. Avertisseur de collision avant : vous pouvez choisir Précoce/Moyen/Tardive/Désactiver;

2. Appuyez pour activer ou désactiver le Freinage d'urgence autonome.
3. Assistance latérale en marche arrière : vous pouvez choisir Frein/Avertissement/Avertissement + freinage/Désactiver;
4. Interrupteur de dérive de la voie : vous pouvez choisir Correction/Avertissement/Corr + Avert/Désactiver.
5. Appuyez pour activer/désactiver le Maintien de la voie en cas d'urgence;
6. Avertissement d'ouverture de la porte : vous pouvez choisir Voice Prompt/Warning/Désactiver;
7. Appuyez pour activer/désactiver l'Avertissement de collision arrière.
8. Assistance au changement de voie : vous pouvez choisir Lumière/Lum + Vib/Lum + Son/Désactiver;
9. Le Temps d'avertissement peut être sélectionné comme Précoce/Moyen/Tardive.

▼ Avertissements et Précautions

 PRUDENCE

**Ne comptez pas uniquement sur le système Cond intel..**

Le système Cond intel. est conçu pour assister les conducteurs dans l'exploitation sûre de leur véhicule, en réduisant la charge de travail du conducteur, en aidant à éviter les collisions, ou à en atténuer la gravité.

Étant donné les limites inhérentes aux différents systèmes Cond intel., il est impératif de conduire avec prudence.

# Fonctions Paramètres

## Rég A/C

### ▼ Rég A/C

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en sélectionnant "Centre du véhicule → Rég A/C".




1. Appuyez pour activer/désactiver la Débloquer la ventilation active.

2. Appuyez pour allumer/éteindre la Purification automatique de l'air;
3. Appuyez pour allumer/éteindre l'Autoséchage Ac.
4. Appuyez pour activer/désactiver le Rappel vocal de la purification d'air.
5. Appuyez pour activer/désactiver le Rappel de l'animation sur la purification d'air.
6. Appuyez pour allumer/éteindre le Déssembuage auto.
7. Sélectionnez les paramètres du système de ventilation de la cabine : vous pouvez choisir entre les options Désactiver, Défaut ou Personnalisation;
  - Une fois la personnalisation activée, vous pouvez sélectionner les paramètres de Ventilation matinale/Ventilation de l'après-midi/Ventilation du soir.

## Affichage

### ▼ Affichage

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en naviguant jusqu'à « Centre du Véhicule → Affichage ».

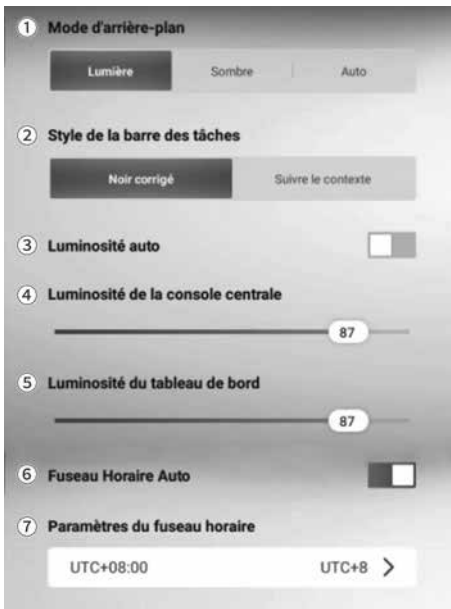

1. Paramètres du mode d'arrière-plan, les options incluent Clair/Sombre/Automatique;
2. Paramètres du style de la barre des tâches, options pour sélectionner le Mode Sombre Fixe/Suivre l'Arrière-plan;

3. Appuyez pour activer/désactiver le réglage automatique de la luminosité;
4. Faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité du contrôle central;
5. Faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité du tableau de bord;
6. Appuyez pour activer/désactiver les paramètres de fuseau horaire automatique;
7. Réglages du fuseau horaire, vous pouvez sélectionner manuellement le fuseau horaire.

## Fonctions Paramètres

---



Réglage du système horaire, options disponibles pour le format 24 heures/12 heures;

9. Réglages automatiques de l'heure, appuyez pour activer/désactiver le réglage automatique de l'heure;

10. Réglages manuels de l'heure, permet la configuration manuelle de la date et de l'heure;

11. Paramètres de langue, vous permettent de sélectionner la langue utilisée ;

Changement du système d'unités, options disponibles pour kilomètre/mile;

13. Écran Éteint : Touchez pour éteindre l'écran central;


- Méthode pour réactiver l'affichage central : Appuyez sur la pédale de frein ou touchez l'écran central pour rallumer le tableau de bord et l'écran central.

14. Nettoyage de l'écran : Appuyez pour activer le mode de nettoyage de l'écran.

## Son

### ▼ Son


Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en naviguant vers « Centre du véhicule → Son ».

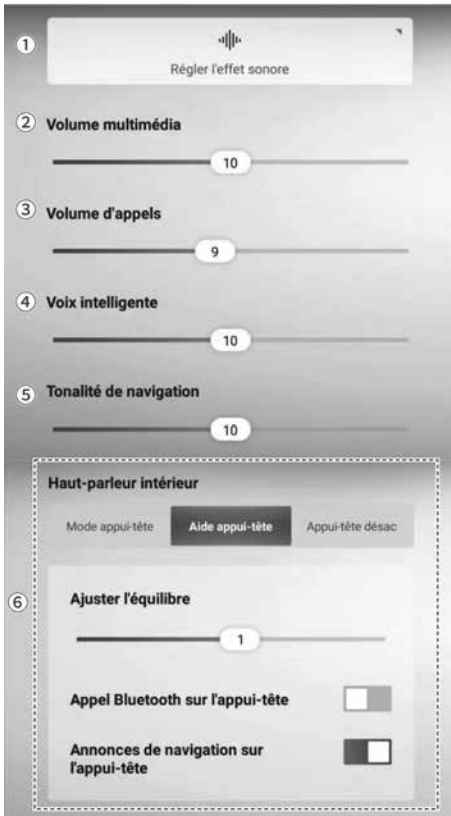

1. Appuyez pour accéder aux réglages des effets sonores.

2. Faites glisser le curseur pour ajuster le volume multimédia.
3. Faites glisser le curseur pour ajuster le volume d'appel.
4. Faites glisser le curseur pour ajuster la commande vocale intelligente.
5. Faites glisser le curseur pour ajuster le ton de navigation;
6. Réglages des haut-parleurs intérieurs : Mode Appui-tête / Assistance Appui-tête / Appui-tête Désactivé.
  - Après avoir sélectionné le mode appui-tête, le réglage de l'équilibre peut être effectué.
  - Après avoir sélectionné le mode d'assistance de l'appui-tête, vous pouvez ajuster l'équilibre, configurer l'appel via l'appui-tête Bluetooth® et configurer les annonces de navigation de l'appui-tête.

# Fonctions Paramètres

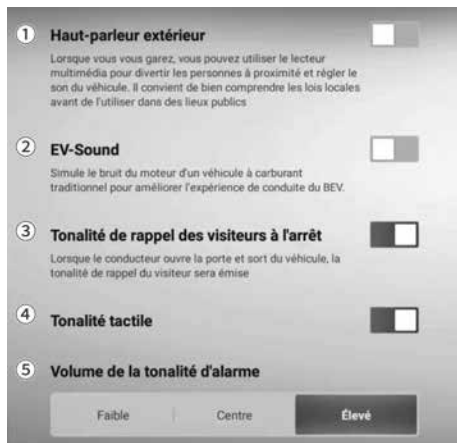

1. Appuyez pour activer/désactiver le haut-parleur extérieur;
2. Appuyez pour activer/désactiver le son EV.
3. Appuyez pour activer/désactiver le son d'invite de départ.
4. Appuyez pour activer/désactiver le tonalité tactile.
5. Réglages du volume de la sonnerie d'alarme, les options incluent Faible/Moyen/Élevé;

## Réglage des effets sonores

Après avoir accédé aux paramètres des effets sonores, les

configurations suivantes peuvent être effectuées :

1. Sélectionnez Live, Concert, KTV et Cinéma;
2. Réglez les basses, les médiums, les aigus;
3. Position ajustable du champ sonore.



## Surv. Int

### ▼ Surv. Int

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en naviguant jusqu'à « Centre du véhicule → Surv. Int ».



1. Appuyez pour activer/désactiver le rap sur ls distr.
2. Appuyez pour activer/désactiver la reconnaissance des gestes.
3. Appuyez pour activer/désactiver la détection de vie.


### Rappel de distraction

Lorsqu'une inattention du conducteur est détectée, un rappel de sécurité sera envoyé.

### Reconnaissance gestuelle

Une fois la reconnaissance de gestes activée, taper sur un geste non appris déclenchera l'interface correspondante de l'invite de reconnaissance de gestes. Terminez l'apprentissage des gestes comme indiqué.

# Fonctions Paramètres

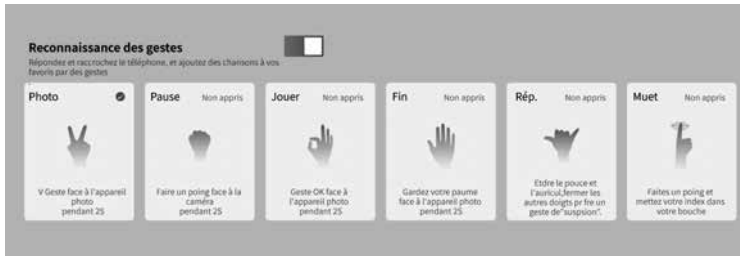


## Détection de vie

La détection de présence dans le véhicule est réalisée grâce à la détection des micromouvements et des signaux respiratoires à l'aide du radar de vie.

Après que le conducteur a verrouillé le véhicule et coupé l'alimentation, si le radar de vie détecte un être vivant à l'intérieur du véhicule, le système activera automatiquement un rappel d'avertissement pour la présence d'un être vivant oublié dans le véhicule.

Lorsque la fonction de détection de vie est désactivée, une fenêtre pop-up intitulée "Avertissement de Détection de Vie" apparaîtra. La fonction de détection de vie ne peut être désactivée qu'après avoir reconfirmé qu'elle est désactivée.

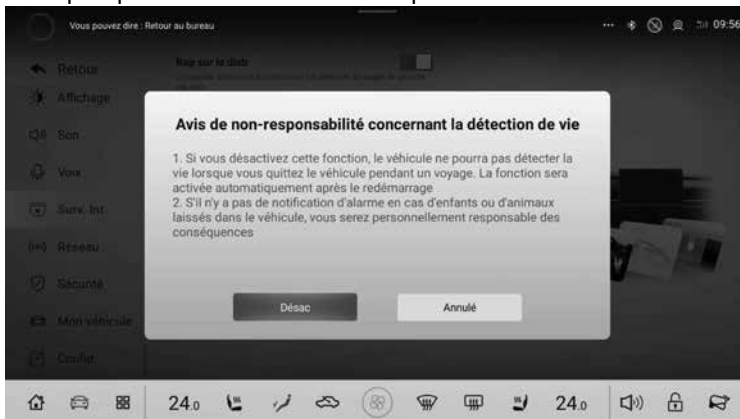

Ce commutateur de fonction est activé par défaut et ne peut être désactivé qu'une seule fois. Après une désactivation unique, il

se réactivera automatiquement lorsque le véhicule sera remis sous tension. Le commutateur est le suivant :




### REMARQUE

- Ce système détecte des signes vitaux tels que la fréquence respiratoire et les micro-mouvements chez les êtres vivants par radar. Bien que le système ait été conçu pour minimiser l'impact des facteurs environnementaux externes et internes du véhicule tels que les objets suspendus et les vibrations du corps, il peut encore exister une certaine probabilité de fausses alertes.

### Radar de présence de vie

- Le radar avant est situé sur le côté intérieur du plafond à côté de la lampe de lecture avant, comme indiqué dans la figure ci-dessous :

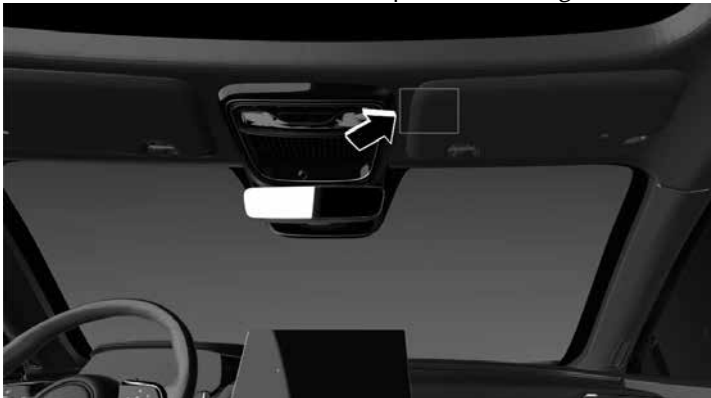

## Fonctions Paramètres

---

- Le radar arrière est situé sur le côté intérieur du plafond au milieu des sièges arrière, comme indiqué dans la figure ci-dessous :



### Alerte de détection de vie

Lorsque la fonction de détection de vie est activée, le véhicule entrera immédiatement en état de détection après verrouillage et extinction. S'il détecte une présence humaine à l'intérieur du véhicule, il activera immédiatement la fonction d'alerte. Si aucun être vivant n'est détecté dans un délai de 3 minutes, le système de détection de vie se désactivera automatiquement. La fonction d'alerte est divisée en trois étapes suivantes :

- Première étape : Le véhicule actionnera le klaxon pendant 10 secondes et activera les feux de détresse pendant 1 minute, et le système cloud enverra le message "Des signes de vie ont été détectés à l'intérieur de votre voiture." Veuillez vous rendre au véhicule dès que possible pour le prendre en charge afin d'éviter des accidents.
- Deuxième étape : Si la porte du véhicule n'est pas ouverte dans les 10 secondes suivant la première phase du rappel, la fonction de rappel passera à la deuxième étape. À ce moment-là, le véhicule actionnera le klaxon pendant 20 secondes et maintiendra les feux de détresse allumés, et le système cloud enverra le message : "Des signes de vie ont été détectés à l'intérieur de votre voiture." Veuillez vous rendre au véhicule dès que possible pour le prendre en charge afin d'éviter des accidents.
- Troisième étape : Si la porte du véhicule n'a pas été ouverte dans les 9 minutes suivant le rappel émis après la détection de présences vivantes, le véhicule activera la climatisation, réglera la température à 25°C, passera en mode AUTO et le système cloud enverra le

message : "Pour garantir la sécurité des êtres vivants à l'intérieur du véhicule, la climatisation a été activée." Veuillez vous rendre au véhicule dès que possible pour traitement dans l'application mobile.

## Fonctions Paramètres

---

### PRUDENCE

- L'alerte de détection de vie est uniquement une fonction auxiliaire de rappel de sécurité, il existe une possibilité de défaillance du rappel de détection. Ne faites pas excessivement confiance à l'alerte de détection de vie.
- Ne laissez pas une personne vivante sans surveillance dans la voiture, Mazda ne sera pas responsable des blessures résultant du fait de laisser une personne vivante dans la voiture.

### PRUDENCE


- Lorsque le mode Camping, le mode repos ou le mode Thermostat d'habitacle est activé, la fonction de détection des signes vitaux est désactivée. Ne laissez jamais d'enfants seuls à bord du véhicule.

# Fonctions Paramètres

## Réseau

### ▼ Réseau

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en naviguant vers « Centre du véhicule → Réseau ». Dans l'interface réseau, vous pouvez visualiser et configurer le Bluetooth®, le Wi-Fi, le point d'accès du véhicule, l'appareil interconnecté.

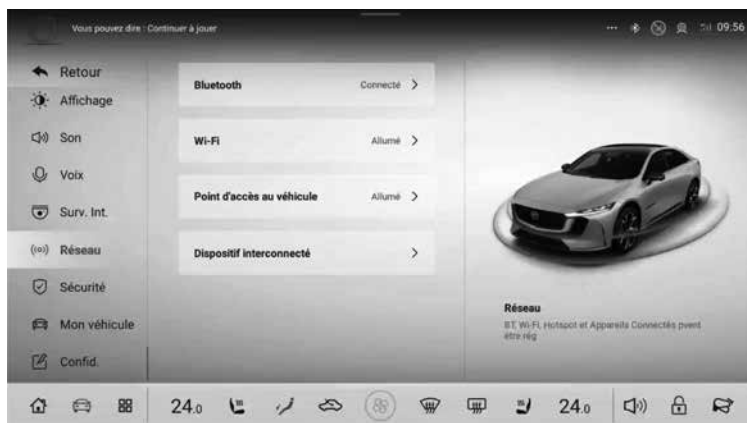

Le point d'accès du véhicule ne peut être utilisé que par des téléphones mobiles utilisant des appareils connectés, et les autres téléphones mobiles ne peuvent pas se connecter pour l'utiliser.

## Sécurité

### ▼ Sécurité

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'affichage central en sélectionnant "Centre du véhicule → Sécurité".




1. Appuyez pour activer le frein de stationnement électronique.
2. Appuyez pour éteindre le véhicule.
3. Les paramètres de maintenance vous permettent de définir le temps et le kilométrage de maintenance.
4. Appuyez pour activer/désactiver le mode de réparation des essuie-glaces ;
5. Appuyez pour activer/désactiver le rappel de ceinture de sécurité arrière.
6. Appuyez pour activer/désactiver l'airbag passager avant.

# Fonctions Paramètres

## Mon véhicule

### ▼ Mon véhicule

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'affichage central en naviguant vers "Centre du véhicule → Mon véhicule". Dans l'interface Mon véhicule, vous pouvez consulter le type de puce, la Ram, le Stockage Hu, la version du système et le nom du véhicule, parmi lesquels la version du système peut être une opération de "Réinitialisation d'usine", et le nom du véhicule peut être une opération de réglage personnalisée.

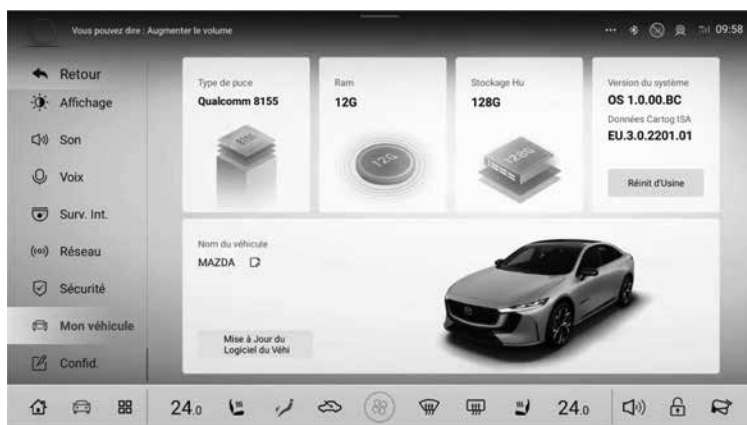

### REMARQUE

- Pour garantir une expérience améliorée du système Services Connectés, veuillez mettre à jour rapidement le logiciel système vers la dernière version.

## Confid

### ▼ Confid

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'affichage central en naviguant vers "Centre du véhicule → Confid". Dans l'interface de Confid, vous pouvez consulter et configurer les autorisations de caméra, les autorisations de microphone, les autorisations de localisation, la Confid et l'accord.



### **Autorisation du microphone**

L'activation de l'autorisation du microphone permettra la capture audio à l'intérieur du véhicule. Ces enregistrements pourront être utilisés par la Voix intelligente, les appels Bluetooth® et l'enregistrement sonore de la caméra..

### **Autorisation de localisation**

L'activation de l'autorisation de localisation du véhicule permettra la collecte et l'utilisation des données de localisation du véhicule par la Navigation.

### **Autorisation de caméra**

L'activation de l'autorisation de caméra permettra la capture d'images et leur utilisation par le rappel de fatigue, le rappel d'inattention, la reconnaissance des gestes et la caméra.

### Réglages de la voix

#### ▼ Paramètres vocaux

Accédez à l'interface de contrôle correspondante via l'écran central en naviguant vers "Centre du véhicule → Voix".



1. Appuyez pour activer/désactiver le contrôle vocal intelligent;
  - Après avoir activé la commande vocale intelligente, le Réveil par commande vocale intérieure peut être effectué.
2. Appuyez pour activer/désactiver le réveil vocal intérieur.
3. Appuyez pour activer/désactiver le mode Sans Réveil.
4. Paramètres de conversation continue, les options incluent 10s/ 20s/30s/Désactiver.



## Assistant vocal

### ▼ Assistant vocal

#### Activation de la reconnaissance vocale

Le contrôle du véhicule peut être effectué à l'aide de commandes vocales. Vous pouvez activer l'assistant vocal en disant « Hi, Mazda » pour lancer l'expérience vocale à bord. Par exemple, vous pouvez dire : « Hi, Mazda », puis après avoir entendu la réponse de l'assistant vocal, vous pouvez continuer en disant :

- « Appeler quelqu'un »
- « Naviguer vers une zone »

Si vous souhaitez activer manuellement l'assistant vocal, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton du microphone  sur le volant ou en touchant l'icône de l'assistant vocal  en haut de l'écran. Une fois la réponse de l'assistant vocal reçue, vous pouvez commencer à formuler vos commandes ou engager une conversation.

### REMARQUE

La reconnaissance vocale Mazda Connect n'est pas active lorsque Apple CarPlay ou Android Auto™ est connecté. Le bouton du microphone activera alors Siri ou la reconnaissance vocale Android Auto™ à la place.

#### Désactivation de la reconnaissance vocale

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton du microphone sur le volant ;
- Dites le mot « Annuler ».

#### Contrôle vocal de la musique

Les services multimédias peuvent être contrôlés par commandes vocales. Vous pouvez dire « le précédent », « le suivant », « éteindre la musique », « continue la musique » pour gérer la lecture de vos chansons préférées.

## Fonctions

# Voix

---

### Contrôle vocal du véhicule

Certaines fonctions du véhicule peuvent être commandées par la voix. Vous pouvez gérer le véhicule en disant par exemple « J'ai froid », « allumer le chauffage du siège », « ouvrir la fenêtre », etc. La plupart des fonctions de l'écran de la console centrale prennent également en charge le contrôle vocal direct. Vous pouvez essayer une commande sur l'écran central pour effectuer un contrôle vocal.

### Activation globale sans phrase de réveil

Une fois que la fonction globale sans phrase de réveil est activée, il n'est plus nécessaire de dire « Hi, Mazda » pour activer le système du véhicule. Vous pouvez directement contrôler certaines fonctions du système du véhicule en utilisant des commandes prédéfinies sans phrase de réveil. Les commandes actuellement disponibles sans nécessiter de phrase de réveil incluent : « Le précédent », « Piste suivante », « Mettre la lecture en pause », « Poursuivre la lecture », « Augmenter le volume », « Baisser le volume », « Retour à la page d'accueil ».

## REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la fonction vocale, n'orientez pas le rétroviseur intérieur de manière à obstruer le port de reconnaissance du microphone, afin de garantir une expérience vocale optimale.

### ▼ Fonctions vocales internes et commandes

Ce qui suit présente les fonctions vocales internes et leurs commandes correspondantes. Vous pouvez énoncer la commande pertinente en fonction de vos besoins.

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
Réveil vocal	Multimédia	Le précédent
		Piste suivante
		Mettre la lecture en pause
		Poursuivre la lecture

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
	Volume	Augmenter le volume
		Baisser le volume
	BUREAU	Retour à la page d'accueil
AC	Interrupteur Ac (Avant)	Allume la clim/arrête l'air conditionné
		Allume/éteins la clim à l'avant
	Contrôle de la température (Conducteur/Passager avant)	Augmenter un peu la température de la clim
		Augmenter la température de la clim de 3 degrés
		Monter la température de la clim à 23 degrés
		Réduis la température de la clim à 23 degrés pour le copilote
	Réglage du flux d'air du climatiseur	Vitesse de ventilation au maximum
		Vitesse de ventilation au maximum
		Augmenter un peu la vitesse de ventilation
		Régler la vitesse des ventilateurs au niveau 1
	ouvrir la climatisation automatique	Activer la clim automatique
	ouvrir / fermer la synchronisation de zone de température	Allume/éteins la synchronisation de la température
	ouvrir le dégivrage avant (Allumer Dégiv. de fen. av.) / fermer le dégivrage avant (Éteindre Dégiv. de fen. av.)	Allumer/arrêter le dégivrage avant
	ouvrir / fermer le désembuage arrière	Active le désembuage avant/éteindre le désembuage arrière
	Régler le mode de ventilation	Envoie de l'air vers mon visage
Réglage en un clic de quatre modes	Régler le contrôle climatique en mode refroidissement/mode chauffage/mode automatique	
Régler la circulation interne	Activer la recirculation de l'air	

# Fonctions

## Voix

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
	Régler la circulation externe	Active le renouvellement de l'air
	ouvrir / fermer le désembuage automatique	Active/éteindre le désembuage automatique
	ouvrir / fermer la purification de l'air	Allumer/désactiver le purificateur d'air
	Débloquer la ventilation active	Renouvellement de l'air lors du déverrouillage / éteindre le renouvellement de l'air lors du déverrouillage
Fenêtre	Ouvrir / fermer les fenêtres (Conducteur / Passager / Avant / Arrière / Toutes)	Ouvre la vitre du passager avant au maximum
		Ouvre la vitre côté conducteur au minimum
		Ouvrir complètement la fenêtre du conducteur
		Ouvre la vitre côté conducteur au minimum
		Ouvre la vitre du passager avant au maximum
		Ouvre la vitre du passager avant au minimum
		Ferme toutes les vitres
		Ouvre complètement toutes les vitres
ouvrir la fermeture automatique des fenêtres lors du verrouillage	Ouvrir la fenêtre automatique lors du verrouillage	
Siège	Réglage avant-arrière du siège conducteur	Siège du conducteur légèrement ajusté vers l'arrière
	Réglage avant-arrière du dossier du siège conducteur	Dossier du conducteur avancé au maximum
	Réglage en hauteur du siège conducteur	Réglage de la hauteur du conducteur vers le haut
	Réglage avant-arrière du siège passager avant	Siège passager avant vers l'avant
	Réglage avant-arrière du dossier du siège passager avant	Dossier du siège du passager avant vers l'avant
	Ouvrir / fermer le chauffage du siège	Allumer/fermer le chauffage du siège conducteur
Activer/fermer le chauffage du siège passager		

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
	(conducteur et passager avant)	
	Réglage du niveau de chauffage du siège (Niveaux : 1, 2, 3)	Règle le chauffage de siège au niveau 1
	Ouvrir / fermer la ventilation du siège (conducteur et passager avant)	Ouvrir/fermer la ventilation du siège du conducteur
		Ouvrir/fermer la ventilation du siège du copilote
	Réglage du niveau de ventilation du siège (Niveaux : 1, 2, 3)	Augmenter légèrement la ventilation des sièges
		Régler la ventilation des sièges sur le niveau 2
Régler la ventilation des sièges au maximum		
Lumière	Mode de phare AUTO / Phare automatique	Active le mode automatique des phares
	Fonction Feux de route intelligents	Allume les feux de route intelligents
	Feux de croisement	Je veux activer les feux de croisement
	Feu de position	Allume les feux de position
	Feu de brouillard arrière	Allume les feux de brouillard arrière
	Réglage de la Hauteur des phares (Positions 1-5)	Règle la hauteur des phares au niveau 1
Augmente légèrement la hauteur des phares		
Rétroviseur	Déploiement du rétroviseur	étends les rétroviseurs
	Rabattement du rétroviseur	Rabats les rétroviseurs
	Rabattement automatique du rétroviseur	Active le rabattement automatique des rétroviseurs
	Assistance à l'inversion du rétroviseur	Activer l'assistance à la marche arrière
Lumière ambiante	Lumière ambiante	Allumer la lumière ambiante
	Couleur de l'éclairage ambiant	Règle la lumière ambiante sur vert
		Changer au hasard la couleur de la lumière ambiante

# Fonctions Voix

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
	Ajuster la Luminosité de la lumière ambiante	Augmente la luminosité de l'éclairage d'ambiance au niveau 26 pour cent
		Règle la luminosité de l'éclairage d'ambiance au niveau 89 pour cent
		Rends la lumière ambiante aussi forte que possible
	Changement du Mode éclairage ambiant	Changer le mode d'éclairage ambiant en mode conduite
		Changer le mode d'éclairage ambiant en mode rythme musical
	Réglage du Mode dynamique (éclairage ambiant)	Règle la lumière ambiante sur le mode statique
Règle la lumière ambiante sur le mode souffle		
Essuie-glace	Niveau d'essuie-glace	Règle les essuie-glaces sur la vitesse lente
	Niveau d'essuie-glace	Règle l' essuie glace vitesse rapide
	Niveau d'essuie-glace	Règle l' essuie glace automatique
	Interrupteur d'essuie-glace	Ouvrir l'essuie-glace
	Mode de réparation des essuie-glaces	Active le mode d'entretien des essuie-glaces
Verrouillage de porte	Interrupteur du Couvercle du coffre	Ouvrir le coffre
	Ouverture maximale du coffre	Règle l'ouverture maximale de la porte arrière à 100 pour cent
	Verrouillage automatique lors de la conduite	Activer le verrouillage automatique
	Déverrouillage automatique lors du stationnement	Activer le déverrouillage automatique lors du stationnement
Son	Tonalité tactile	Activer le son de l'écran tactile
	Page de réglage de l'effet sonore	Ouvre la page de réglage du son
	Page de réglage du champ sonore	Ouvre la page de réglage du champ sonore
	Réglages de l'effet sonore (Régler l'effet sonore)	Règle les effets spéciaux sur En direct
Règle le son sur Salle de concert		

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
		Règle le son sur KTV
		Règle le son sur Cinéma
	Réglages du champ sonore	Règle le champ sonore sur Conducteur
Mode de conduite	Mode de conduite	Règle le mode de conduite sur Confort
		Mode Sport pour la conduite
		Règle le mode de conduite sur Personnalisé
	Résistance à la récupération en cas de course à la dérive	Règle la Force de Récupération de l'énergie sur Standard
	Mode d'assistance de direction	Règle le mode d'assistance à la direction sur Standard
Système électronique de stabilité	Active le système de stabilisation	
Gestion de l'énergie	Chargement sans fil	Active le chargement sans fil
	Déverr. auto. du pistolet de chargement	Active le déverrouillage automatique du pistolet de chargement
	Réglages d'affichage d'énergie	L'affichage de l'énergie indique le kilométrage restant
		L'affichage de l'énergie indique la batterie restante
Réseau	Bluetooth®	Activer le bluetooth
	Wi-Fi	Activer le Wi-Fi
	Hotspot	Active le point d'accès
Volant	Chauffage du volant	Activer le chauffage du volant
Surv. Int.	Rappel de fatigue	Active l'alerte fatigue
	Rappel de fatigue	Active le rappel distraction
	Recon gtes	Activer la reconnaissance gestuelle
	Photographie vocale intérieure	Prendre une photo avec l'appareil photo interne
AR-HUD	Fonction Hud	Active la fonction AR-HUD
	Réglage de la Luminosité d'Hud (Luminosité d'Hud)	Règle la luminosité de l' affichage HUD sur le niveau 1
Luminosité de l'affichage HUD réglée sur le niveau le plus haut		

# Fonctions Voix

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
	Réglage de la Hauteur de HUD (Hauteur de Hud)	Règle la luminosité de l'affichage HUD au niveau le plus bas
		Règle la hauteur du HUD sur le niveau 1
		Réglage de la hauteur de l'HUD sur la vitesse la plus élevée
	Réglage de la hauteur de l'HUD sur la vitesse la plus basse	
	Réglage du Mode Hud / Mode d'affichage AR-HUD	Règle le mode HUD sur le mode classique/mode minimaliste/mode personnalisé
Sécurité	Mode remorque	Active le mode remorque
Affichage	Luminosité de la console centrale	Augmente légèrement la luminosité du tableau de bord
		Augmente la luminosité de la console centrale
		Augmente la luminosité de la console centrale
	Luminosité du tableau de bord	Monte la luminosité de l'écran
		Lumière tableau de bord au maximum
		Luminosité du tableau de bord sur 30 pour cent
	Pas de luminosité spécifiée	Monte la luminosité de l'écran
		Lumière tableau de bord au maximum
		Luminosité sur 25 pour cent
	Luminosité auto	Passé en mode luminosité automatique
Réglages du Mode d'arrière-plan	Mode arrière-plan réglé sur clair	
Net l'écr (Peut uniquement être activé)	Activer le mode de nettoyage de l'écran	
Cond intel.	Maintien de la voie en cas d'urgence	Activer le maintien de voie d'urgence
	Avertissement d'ouverture de la porte	Actionner l'alerte d'ouverture de porte
	Freinage d'urgence autonome	Active le freinage d'urgence automatique
	Avertissement de collision arrière	Active l'alerte arrière

Module	Point de fonction	Élément de contrôle
	Avertissement en cas d'excès de vitesse	Active l'avertisseur de vitesse
Requête vocale	Voir l'interface d'analyse de la consommation d'énergie	Consulte l'analyse énergétique
	Demande d'informations sur le véhicule	Interroge le kilométrage
		Interroge le statut de décharge
		Il reste combien de batterie
	Vérification de la pression des pneus	La pression du pneu avant gauche/vérifie la pression du pneu avant droit/vérifie la pression du pneu arrière gauche/vérifie la pression du pneu arrière droit
		Vérifie la pression des pneus avant
		Vérifie la pression du pneu arrière
Vérifie la pression de tous les pneus		
	Vérifie la pression du pneu gauche/vérifie la pression du pneu droit	
Aileron électrique	Aileron électrique	Active le hayon électrique

## REMARQUE

- Les exemples de commandes vocales indiqués dans ce manuel ne représentent qu'une liste partielle des commandes disponibles.

### **Pour éviter toute mauvaise interprétation des commandes vocales, veuillez tenir compte des points suivants :**

- Après avoir appuyé sur le bouton vocal, patientez jusqu'au signal sonore avant de prononcer votre commande
- Connectez votre téléphone mobile au Bluetooth® avant d'utiliser la reconnaissance vocale pour le téléphone.
- Parler légèrement plus fort améliorera la reconnaissance vocale, mais il n'est pas nécessaire de crier. Essayez de parler un peu plus fort que lorsque vous vous adressez aux autres passagers.

## Fonctions

# Voix

---

- Il n'est pas nécessaire de parler lentement. Parlez à une vitesse normale.
- Parlez distinctement, sans faire de pauses entre les mots ou les chiffres.
- Les commandes vocales autres que celles spécifiées ne peuvent pas être reconnues. Utilisez le libellé spécifié par les commandes vocales.
- Il n'est pas nécessaire de se positionner face au microphone ou de s'en approcher. Donnez vos commandes vocales tout en maintenant une posture de conduite sûre et adaptée.
- Fermez les fenêtres pour réduire les bruits forts provenant de l'extérieur du véhicule et pour éviter que le flux d'air du système de climatisation ne soit une gêne lors de l'utilisation du système Bluetooth® mains libres.
- Assurez-vous que le flux d'air du climatiseur ne souffle pas directement sur le microphone.
- Si la reconnaissance vocale est altérée lorsque le volume des messages est réglé à un niveau élevé, désactivez la fonction Barge-In en la réglant sur OFF.

<b>Apple CarPlay</b> .....	<b>3-2</b>	<b>Wi-Fi</b> .....	<b>3-13</b>
Apple CarPlay.....	3-2	Wi-Fi.....	3-13
<b>Android Auto™</b> .....	<b>3-7</b>	<b>Service connecté</b> .....	<b>3-16</b>
Android Auto™.....	3-7	Application pour smartphone...	..... 3-16

## Commodité Apple CarPlay

---

### Apple CarPlay

#### ▼ Apple CarPlay

Apple CarPlay vous permet de passer des appels, d'envoyer ou de recevoir des messages, et d'écouter de la musique à l'aide de votre iPhone avec le Services Connectés, ou de rechercher des destinations grâce aux cartes. De plus, la reconnaissance vocale via Siri est disponible.

#### REMARQUE

Le système Mazda Connect peut être connecté à un appareil iOS compatible Apple CarPlay pour iPhone5S ou version ultérieure.

#### ATTENTION

- Ne placez pas d'objets et n'exercez aucune force sur le port USB ou sur le couvercle du compartiment de la console lorsque la fiche est branchée.
- Selon l'appareil mobile connecté, des bruits parasites peuvent survenir lorsque celui-ci est utilisé tout en étant alimenté par la prise d'alimentation accessoire du véhicule (si des bruits parasites se produisent, n'utilisez pas la prise d'alimentation accessoire).
- Ne laissez pas votre iPhone dans l'habitacle. Sinon, la température intérieure augmentera considérablement sous l'effet du rayonnement solaire direct, risquant ainsi de l'endommager .


#### REMARQUE

- Avant utilisation, lisez attentivement les instructions d'utilisation de l'iPhone.
- Insérez le câble Apple d'origine dans le port USB en veillant à ce qu'il soit solidement branché.

#### ▼ Connexion d'un iPhone

##### (Connexion USB)

Insérez un câble de connexion Apple d'origine dans le port USB et connectez l'iPhone.

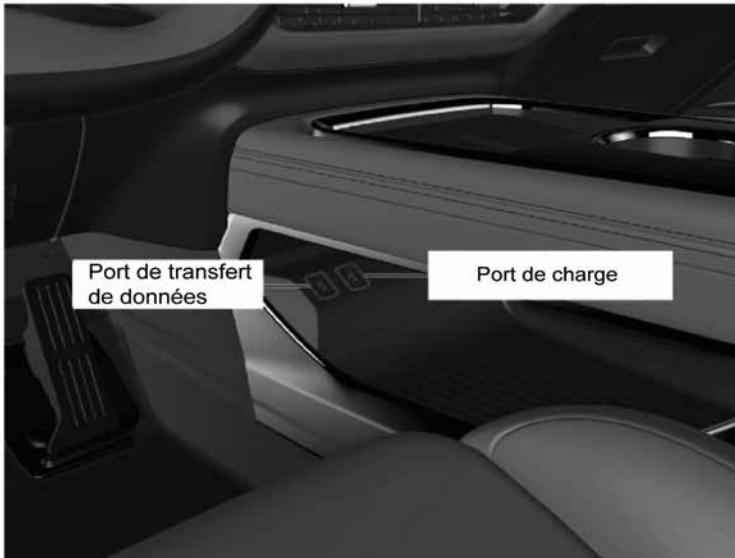

Une fois connecté, activez Apple CarPlay.

## REMARQUE

- Lorsqu'un iPhone connecté par Bluetooth est branché sur le port USB du véhicule, le système bascule vers Apple CarPlay.
- Si l'appareil actuel est déjà connecté à Apple CarPlay sans fil, lorsqu'il est branché sur le port USB, aucune fenêtre contextuelle ne s'affiche sur l'écran central pour basculer, et l'appareil est uniquement rechargé.

### (Connexion sans fil)

L'accès sans fil à Apple CarPlay est possible en connectant votre iPhone à Services Connectés via Bluetooth®.

Pour connecter Apple CarPlay pour la première fois, procédez comme suit :

1. Activez le Bluetooth® sur Services Connectés et sur votre iPhone, puis sélectionnez l'option Apple CarPlay.
2. Vous pouvez ouvrir l'interface du dispositif interconnecté de la manière suivante :

# Commodité Apple CarPlay

---

- Cliquez sur l'icône Apple CarPlay grisée dans la barre de menu déroulant de l'écran d'accueil pour accéder à la page du dispositif interconnecté, puis sélectionnez un dispositif sans fil disponible pour vous connecter.
- Appuyez et maintenez le bouton Voix sur le commutateur du volant, ou sélectionnez « Centre du véhicule → Réseau → Dispositif interconnecté » depuis l'écran de la console centrale pour accéder à l'interface des dispositifs interconnectés et établir une connexion sans fil..



3. Effectuez l'appairage Bluetooth® entre Services Connectés et l'iPhone.
4. Après la première connexion réussie de l'iPhone, aucun nouvel appairage n'est requis.

Lorsque vous connectez Apple CarPlay pour la première fois, vous accédez directement à l'interface Apple CarPlay. Un message de réussite s'affiche en haut de l'écran.

## REMARQUE

Si la connexion échoue, vous pouvez essayer les méthodes suivantes :

- Vérifiez qu'Apple CarPlay est autorisé sur votre iPhone .
- Vérifiez que le point d'accès au véhicule est activé ; Vérifiez que le Bluetooth® est activé.

## Affichage de l'écran Apple CarPlay

Lorsque Apple CarPlay est connecté, accédez à l'écran du mode Apple CarPlay en cliquant sur l'icône. Lorsque Apple CarPlay est connecté, accédez à l'écran du mode Apple CarPlay en sélectionnant l'icône Apple CarPlay sur l'écran d'accueil de la console centrale, ou en cliquant sur l'icône « » pour basculer vers l'écran du mode Apple CarPlay, l'écran d'accueil s'affiche comme indiqué ci-dessous.



## REMARQUE

- L'icône affichée sur l'écran d'accueil d'Apple CarPlay et la position d'affichage des icônes peuvent varier en fonction de l'iPhone connecté, de la version iOS ou du marché.
  1. Affiche l'icône de l'iPhone après la connexion
  2. Retourne à l'écran de Services Connectés.
  3. Appuyez pour accéder à l'écran principal d'Apple CarPlay, et maintenez la pression pour activer la fonction de reconnaissance vocale (Siri)

## Méthodes pratiques pour utiliser Apple CarPlay

Réveillez la fonction de reconnaissance vocale d'Apple CarPlay en maintenant le bouton Voix du volant enfoncé. Appuyez à nouveau sur le bouton pour fermer Siri.

## Commodité Apple CarPlay

---

### REMARQUE

- La fonction de reconnaissance vocale de Services Connectés ne peut pas être utilisée pendant la connexion à Apple CarPlay.

### Terminer Apple CarPlay

#### **Comment déconnecter une connexion filiaire.**

Pour quitter le mode Apple CarPlay, déconnectez le câble de données du périphérique mobile du port USB.

#### **Comment déconnecter une connexion sans fil**

Cliquez sur « Centre du véhicule → Réseau → Dispositif interconnecté » sur l'écran de la console centrale pour accéder à l'écran des dispositifs interconnectés, sélectionnez la connexion et cliquez sur « Déconnecter » pour séparer votre périphérique du système Services Connectés.

Vous pouvez également basculer le mode Apple CarPlay du périphérique vers le mode Bluetooth® dans l'interface Bluetooth®. Le système Services Connectés se déconnectera alors automatiquement de la connectivité Apple CarPlay.

## Android Auto™

### ▼ Android Auto™

Android Auto™ est une application permettant d'utiliser un smartphone Android™ via le système Services Connectés. Les contenus compatibles avec Android Auto™, tels que les appels, les messages, la musique et les cartes, peuvent être accessibles et utilisés directement avec Services Connectés..

### REMARQUE

Android Auto™ prend en charge les téléphones Android™ fonctionnant sous Android 8.0 ou version ultérieure, avec un forfait de données, comme indiqué sur le site Web officiel. Si vous utilisez Android 9 ou une version ultérieure, l'application Android Auto™ est requise sur votre téléphone. Android™ 10 intègre Android Auto™ par défaut, vous n'avez donc pas besoin de l'application pour commencer.

### ATTENTION

- Ne placez pas d'objets ni n'exercez de pression sur le port USB ou le couvercle de la console lorsque la prise est connectée.
- Selon le dispositif mobile connecté, des bruits parasites peuvent survenir lorsque l'appareil est utilisé alors qu'il est branché sur la prise d'alimentation accessoire du véhicule (si des bruits se produisent, n'utilisez pas la prise d'alimentation accessoire).
- Il est déconseillé de laisser votre smartphone Android™ dans l'habitacle. En effet, sous l'effet de la lumière directe du soleil, la température intérieure peut augmenter de manière significative, ce qui pourrait endommager l'appareil.

### REMARQUE

- Avant d'utiliser Android Auto™ avec votre véhicule, vous devez télécharger l'application Android Auto™ depuis Google Play™ sur votre smartphone Android™.
- Avant l'utilisation, lisez attentivement les instructions d'utilisation du smartphone Android™.

## Commodité Android Auto™


---

- N'utilisez pas le Services Connectés pendant une longue période lorsque le véhicule est éteint. car cela pourrait entraîner une décharge de la batterie 12 V
- Insérez fermement le cordon de connexion d'origine du smartphone Android™ dans le port USB.

### ▼ Connexion d'un smartphone Android™

#### (Connexion USB)

Insérez un câble de connexion authentique pour smartphone Android™ dans le port USB pour connecter le smartphone Android™.

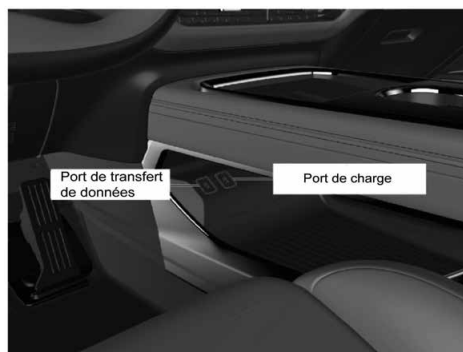

### REMARQUE

Après avoir connecté le smartphone et le système Services Connectés via le câble USB :


- Pour utiliser Android Auto™, vous devez activer le Bluetooth®.
- Si l'appareil actuel est déjà connecté à Android Auto™ sans fil, lorsqu'il est branché sur le port USB, aucune fenêtre contextuelle ne s'affiche sur l'écran central pour basculer, et l'appareil est uniquement rechargé.

#### (Connexion sans fil)

L'accès sans fil à Android Auto™ est disponible en connectant vos smartphones Android™ avec Services Connectés via Bluetooth®.

Lors de la première connexion d'Android Auto™, vous devriez procéder comme suit :

1. Activez le Bluetooth® du Services Connectés et de votre smartphone, puis sélectionnez l'option Android Auto™.
2. Vous pouvez ouvrir l'interface du dispositif interconnecté de la manière suivante :
  - Cliquez sur l'icône grise Android Auto™ dans la barre de menu déroulant de l'écran d'accueil pour accéder à la page des appareils interconnectés, et sélectionnez un appareil sans fil disponible pour vous connecter.
  - Appuyez et maintenez le bouton vocal sur le commutateur du volant ou cliquez sur "Centre du Véhicule → Réseau → Appareil Interconnecté" sur l'affichage central pour accéder à l'interface des appareils interconnectés et établir une connexion sans fil.

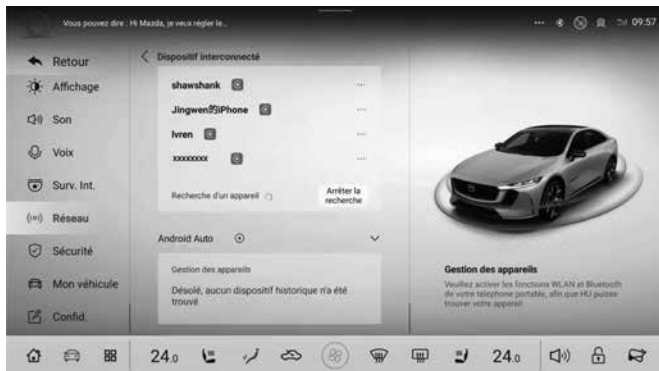

3. Connexion par appairage Bluetooth® entre Services Connectés et votre smartphone.
4. Après que le smartphone soit connecté avec succès pour la première fois, aucun appairage supplémentaire n'est nécessaire.

# Commodité Android Auto™

---


## REMARQUE

Si la connexion à Android Auto™ prend plus de 500 ms, un message pop-up « Android Auto™ est en cours de connexion, veuillez patienter. » s'affichera.

Si la connexion échoue, vous pouvez essayer les méthodes suivantes pour rétablir :

- Confirmez que Android Auto™ est autorisé sur votre smartphone;
- Confirmez que le point d'accès du véhicule est activé;
- Confirmez que le Bluetooth® est activé.
- Mettez à jour la version Android Auto™ de votre smartphone;
- Mettez à jour la version du logiciel de votre smartphone Android™.

### Affichage de l'écran Android Auto™

Lorsque Android Auto™ est connecté, passez à l'écran du mode Android Auto™ en cliquant sur l'icône Android Auto™ sur l'écran d'accueil de l'affichage central ou en cliquant sur l'icône "  " pour passer à l'écran du mode Android Auto™.

### Écran d'accueil Android Auto™

Lorsque vous êtes connecté à Android Auto™, l'écran d'accueil s'affichera comme sui



## REMARQUE

- Les médias affichés sur l'écran d'accueil d'Android Auto™ peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et de la version du smartphone Android™ connecté.
- La mise à jour de la version de l'application Android Auto™ sur l'appareil entraînera un changement de l'affichage central sans préavis.
  1. Retour à l'écran Services Connectés.
  2. Affiche l'écran d'accueil Android Auto™.
  3. Changer d'écran actuel.
  4. Affiche l'écran En cours de lecture.

### Moyens pratiques d'utiliser Android Auto™

Activez l'Assistant Vocal Google en maintenant enfoncé le bouton vocal du volant. Une fois l'assistant vocal activé, appuyez à nouveau sur le bouton vocal pour fermer les Conversations Google.

## REMARQUE

- La fonction de reconnaissance vocale de Services Connectés ne peut pas être utilisée lorsque Android Auto™ est connecté.
- L'utilisateur réveille l'Assistant vocal Android Auto™ en disant « OK Google ».

### Terminer Android Auto™

#### **Comment débrancher une connexion de câble**

Pour quitter le mode Android Auto™, déconnectez le câble de données du dispositif mobile du port USB.

De plus, les appareils Bluetooth® connectés à Android Auto™ restent connectés et affichent l'écran qui était visible en mode local avant de quitter le mode Android Auto™.

#### **Comment déconnecter la connexion sans fil**

Appuyez sur « Centre du véhicule → Réseau → Appareil interconnecté » sur l'écran de contrôle central pour accéder à l'écran des appareils interconnectés, sélectionnez la connexion et cliquez sur

## Commodité **Android Auto™**

---

« Déconnecter » pour déconnecter votre appareil de votre système Services Connectés.

Vous pouvez également passer le mode Android Auto™ du dispositif en mode Bluetooth® via l'interface Bluetooth®, moment auquel le système Services Connectés se déconnecte automatiquement de la connectivité Android Auto™.

## Wi-Fi

### ▼ Wi-Fi

Wi-Fi\*<sup>1</sup> est un nom de marque représentant l'interconnexion des dispositifs conformes à la norme IEEE 802.11, certifiés par la Wi-Fi Alliance®. L'accès Wi-Fi peut être obtenu sans fil dans divers environnements, tels que des routeurs Wi-Fi mobiles ou des zones Wi-Fi publiques. En connectant le Système Services Connectés à Internet via Wi-Fi, vous pouvez utiliser la météo, la musique en ligne et la radio en ligne.

\*1 Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®, et les marques connexes sont des marques de commerce ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

### Normes prises en charge

IEEE 802.11 b/g/n

### Types de sécurité pris en charge

Aucun

WPA/WPA2

WEP

### REMARQUE

Pour améliorer la sécurité des communications, nous recommandons de définir le type de sécurité sur WPA, WEP, ou WPA/WPA2. Veuillez suivre les étapes de configuration de la sécurité telles que décrites dans le manuel d'utilisation de votre appareil.

### Pour se connecter au Wi-Fi :

1. Ouvrez le centre du véhicule sur la page principale de l'écran de la console centrale ;
2. Sélectionnez [Réseau] ;
3. Sélectionnez [Wi-Fi] ;
4. Activez le Wi-Fi ;
5. Recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles ;

# Commodité


## Wi-Fi

---



6. Sélectionnez le réseau souhaité ;
7. Saisissez le mot de passe Wi-Fi ;
8. Terminez la connexion.

### REMARQUE

- Lorsque la connexion au réseau Wi-Fi est établie avec succès, l'icône  s'affiche.
- Le système se reconnecte automatiquement au réseau lorsqu'il entre dans une zone de réseau précédemment connectée.

### Ajout d'un réseau

Pour vous connecter à un réseau en dehors d'une zone Wi-Fi publique, il est nécessaire d'ajouter le réseau manuellement. Une fois le réseau ajouté, les informations d'authentification de sécurité du réseau sont enregistrées, et le réseau peut être automatiquement connecté lorsque vous entrez dans sa zone de disponibilité. Jusqu'à 5 réseaux peuvent être mémorisés.

### Annuler le réseau

1. Cliquez sur l'icône des réglages à côté du Wi-Fi connecté.
2. Choisissez de déconnecter l'appareil ou de l'oublier.
3. Terminez l'annulation.

## REMARQUE

Si vous choisissez d'oublier l'appareil, vous devrez le rajouter manuellement lors de votre prochaine connexion au même réseau Wi-Fi.

### Application pour smartphone

#### ▼ Téléchargement et

##### Authentification

- Vous pouvez télécharger l'application MAZDA6e sur l'Apple App Store et sur Google Play.

#### REMARQUE

Veillez noter que cette application est uniquement compatible avec les systèmes d'exploitation mobiles iOS 13.0 ou supérieur et Android 6.0 ou supérieur. Si la version du système d'exploitation de votre appareil est inférieure à iOS 13.0 ou Android 6.0, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de contrôle de l'application mobile.

#### ▼ Reliure du véhicule

Vous pouvez initialiser les informations de votre compte et lier le véhicule dans le point de vente avec l'aide du personnel de service. Une fois la liaison terminée, suivez les étapes ci-dessous pour connecter l'application au véhicule :

1. Après vous être connecté(e) à l'application, accédez à la page des véhicules disponibles, puis appuyez sur « Se connecter au

véhicule » pour afficher la liste des véhicules;

2. Cliquez sur la carte du véhicule correspondant pour accéder à la page de liaison du véhicule, la page de liaison du véhicule affichera le modèle du véhicule, le code VIN et d'autres informations importantes sur le véhicule;
3. Cliquez pour obtenir le code de vérification, le système enverra le code de vérification de liaison du véhicule à l'e-mail du propriétaire;
4. Saisissez le code de vérification obtenu depuis l'adresse e-mail, et cliquez sur [Confirmer la liaison] pour compléter l'association du véhicule.

#### REMARQUE

- Après approbation, le véhicule est affiché dans l'application "MAZDA6e". Si l'authentification échoue, le message SMS indiquera la raison de l'échec. Veuillez soumettre les matériaux pour révision comme requis.

#### ▼ Se déconnecter du véhicule

Si vous devez annuler votre compte, vous pouvez déconnecter votre véhicule de la manière suivante.

1. Après que le propriétaire accède à la page d'accueil, cliquez sur le surnom du véhicule dans le coin supérieur gauche (surnom par défaut : Mon Mazda) pour accéder à la page de gestion du véhicule;
2. Accédez à la page de gestion des véhicules et cliquez sur l'image du véhicule pour entrer dans la page de détails du véhicule;
3. Cliquez sur le bouton de dissociation du véhicule pour accéder à la page de dissociation du véhicule, qui indiquera les impacts associés et les préconditions après dissociation;
4. Après avoir cliqué sur "Confirmer", le système jugera automatiquement s'il existe un enregistrement valide de partage de véhicule dans le véhicule actuel non attaché. S'il y en a, une fenêtre pop-up s'affichera et proposera un bouton pour accéder à la gestion du partage de véhicules afin de terminer le partage. Si aucun enregistrement valide de partage de véhicule n'est trouvé, le système passera à l'étape de vérification de l'e-mail du compte;
5. Cliquez pour obtenir le code de vérification, le système enverra le code de vérification par e-mail à la boîte aux lettres du propriétaire;
6. Saisissez le code de vérification obtenu depuis l'adresse e-mail, et cliquez sur "Confirmer le déverrouillage" pour compléter le déverrouillage du véhicule.

 **ATTENTION**

- Les droits de gestion du compte MAZDA6e appartiennent à l'utilisateur. Veuillez vous référer à la MAZDA6e pour le Contrat d'Utilisateur et la Politique de Confid. Si l'utilisateur doit effacer les données de la MAZDA6e sur l'appareil mobile, veuillez réaliser l'opération du côté mobile. Si il est nécessaire d'effacer les données du côté de la plateforme, veuillez apporter les documents d'identification pertinents au concessionnaire pour vérification et traitement.

## Commodité

# Service connecté

---

### ▼ Connexion au compte

#### Scanner le code pour se connecter

Vous pouvez toucher «Connexion visiteur» dans le centre personnel pour afficher l'interface de connexion par code QR, puis utiliser l'application mobile pour scanner le code et vous connecter à votre compte personnel.



## ▼ Contrôle Mobile



1. Appuyez sur l'icône [Télécommande] pour passer en mode de contrôle à distance du véhicule.
2. Appuyez sur l'icône [Bluetooth®] pour passer en mode de contrôle Bluetooth®.  
Note : Veuillez vous assurer que le Bluetooth® de votre téléphone est activé avant utilisation.



3. Après avoir activé le mode de télécommande, les commandes suivantes peuvent être effectuées :
  - Appuyez sur l'icône [Verrouillage du véhicule] pour verrouiller/déverrouiller le véhicule;
  - Appuyez sur l'icône [Fenêtre] pour ventiler/fermer les vitres ;
  - Appuyez sur l'icône [Porte du coffre] pour ouvrir/fermer le coffre du véhicule ;
  - Touchez l'icône [Sifflet et Clignotant], et le véhicule actionnera son klaxon et fera clignoter ses phares.
  - Appuyez sur l'icône [Flash] et les lumières du véhicule clignoteront.

## Commodité

# Service connecté

---

Après être entré en mode de contrôle Bluetooth®, les commandes suivantes peuvent être effectuées :

- Appuyez sur l'icône [Verrouillage du véhicule] pour verrouiller/déverrouiller le véhicule;
- Appuyez sur l'icône [Fenêtre] pour ouvrir/fermer la fenêtre.
- Appuyez sur l'icône [Porte du coffre] pour ouvrir/fermer le coffre du véhicule ;
- Appuyez sur l'icône [Aileron Électrique] pour basculer l'état ouvert/fermé de l'aileron du véhicule;
- Touchez l'icône [Sifflet et Clignotant], et le véhicule actionnera son klaxon et fera clignoter ses phares.

### ▼ Gestion du partage

Dans l'interface principale de contrôle du véhicule de l'APP, touchez l'icône [Partager] pour gérer le partage du véhicule.



Touchez l'icône [Partager] sur cette interface pour ajouter les informations de l'utilisateur partagé.


Remarque : Le partage est limité à 3 personnes.

Touchez l'icône [Terminer] sur cette interface pour annuler les autorisations de partage actives.



Après avoir complété les informations relatives à l'utilisateur partagé, touchez l'icône [Confirmer le partage] pour terminer l'ajout des informations de l'utilisateur partagé.

Après un partage réussi, l'utilisateur avec qui vous avez partagé doit se connecter à l'APP en utilisant l'adresse e-mail que vous avez fournie, afin d'utiliser des fonctions telles que le contrôle à distance du véhicule et le contrôle du véhicule via la clé Bluetooth®.

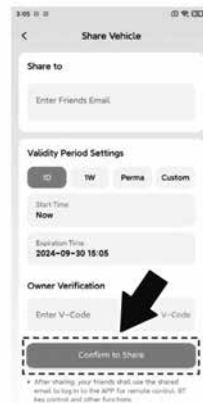

## ▼ Politique de Confid

Mazda dispose d'une déclaration de protection de la vie privée qui décrit la manière dont nous recueillons, utilisons, partageons, stockons et sécurisons les données de votre véhicule doté des services connectés. Nous vous fournissons des Services Connectés en recueillant et en utilisant vos informations personnelles et des données relatives à la localisation et à la santé de votre véhicule, ainsi qu'à votre conduite. Pour en savoir plus sur notre déclaration de protection de la vie privée, veuillez consulter le site suivant : <https://www.mazda.eu>



Dépannage.....	4-2	
Dépannage.....	4-2	

## Dépannage

### ▼ Dépannage

Si vous pensez que certaines fonctions du système Services Connectés du véhicule ne fonctionnent pas correctement, veuillez d'abord lire attentivement les instructions d'utilisation dans la section audio-visuelle de ce manuel avant de demander une réparation. Ensuite, reportez-vous au tableau ci-dessous pour effectuer une vérification qui vous aidera à résoudre le problème.

### Problèmes d'appariement et de connexion de dispositifs Bluetooth®

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
Impossible d'apparier	—	Vérifiez d'abord que l'appareil est compatible avec Bluetooth®, puis assurez-vous que la fonction Bluetooth® de l'appareil et son mode de découverte/visibilité*1 sont activés. Si l'appariement échoue toujours, veuillez consulter un réparateur expert (nous recommandons un mécanicien agréé Mazda).
Impossible d'apparier à nouveau	Les informations d'appariement entre le dispositif Bluetooth® et l'appareil ne peuvent pas être reconnues correctement.	Effectuez l'appariement en procédant comme suit : <ul style="list-style-type: none"><li>• Effacez "Mazda" ou le "nom du véhicule" enregistré sur l'appareil.</li><li>• Effectuez à nouveau l'appariement.</li></ul>
Impossible d'apparier	Selon l'appareil, la fonction Bluetooth® et les paramètres de mode de découverte/visibilité*1 peuvent se désactiver automatiquement après un certain temps.	Vérifiez si la fonction Bluetooth® de l'appareil et le mode de découverte/visibilité*1 sont activés, puis effectuez l'appariement ou la reconnexion.
Ne se connecte pas automatiquement lors du démarrage du véhicule		
Se connecte automatiquement puis se déconnecte soudainement		
Déconnexion intermittente	L'appareil est placé dans une zone sujette aux interférences	Déplacez l'appareil dans un endroit moins sensible aux interférences radio.

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
	radio, par exemple : dans un sac sur le siège arrière ou dans la poche arrière d'un pantalon.	
Ne se connecte pas automatiquement lors du démarrage du véhicule	Lorsque le système d'exploitation de l'appareil est mis à jour, les informations d'appariement sont mises à jour.	Effectuez à nouveau l'appariement.

\*1 Paramètre qui permet la détection d'autres appareils que les appareils Bluetooth®.

## REMARQUE

- Lors de la mise à jour du système d'exploitation de l'appareil, les informations d'appariement sont effacées. Dans ce cas, veuillez rétablir l'appariement avec l'appareil Bluetooth®
- Si un téléphone déjà apparié au véhicule l'a été plus d'une fois, vous devez supprimer "Mazda" ou le "nom du véhicule" de votre appareil mobile. Ensuite, lancez une nouvelle recherche Bluetooth® sur votre appareil mobile et appariez-le avec le nouvel élément "Mazda" ou "nom du véhicule" détecté.
- Avant d'apparier des appareils, assurez-vous que la fonction Bluetooth® est "ON" sur votre téléphone et sur le véhicule.

## Problèmes liés à la reconnaissance vocale

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
Mauvaise reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parler trop lentement.</li> <li>• Parler trop fort (crier).</li> </ul>	En ce qui concerne les causes indiquées à gauche, veuillez faire attention à votre manière de parler. vous énoncez une série de chiffres, la reconnaissance s'améliore s'il n'y a pas de pause entre les chiffres.
Les chiffres sont mal reconnus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveau de bruit élevé (bruit extérieur/intérieur, personnes parlant).</li> <li>• Le flux d'air de la climatisation souffle vers le microphone.</li> </ul>	

# Problème Dépannage

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
Mauvaise reconnaissance vocale	Microphone défectueux.	Connexion du microphone mauvaise ou défectueuse. Consultez un réparateur expert (nous recommandons un mécanicien agréé Mazda).
La reconnaissance vocale liée au téléphone est désactivée	Problème de connexion entre l'appareil Bluetooth® et l'appareil embarqué.	Si des problèmes subsistent après vérification de l'état de l'appariement, vérifiez les problèmes d'appariement ou de connexion de l'appareil.
Les noms du répertoire téléphonique ne sont pas facilement reconnus	Le système Bluetooth® est dans un état rendant la reconnaissance difficile.	Le taux de reconnaissance s'améliorera en prenant les mesures suivantes : Supprimez les contacts peu utilisés du répertoire téléphonique.
Lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale pour contrôler l'audio, les noms de chanson, d'artiste ou d'album ne sont pas reconnus	Les noms de chanson, d'artiste et d'album ne peuvent pas être reconnus via la reconnaissance vocale.	—

## Problèmes liés aux appels

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
Le bruit du véhicule est audible par l'autre partie au début des appels	La fonction de suppression du bruit du dispositif Bluetooth® met environ trois secondes après le début de l'appel pour s'adapter à l'environnement d'appel.	Cela n'indique pas un problème de l'appareil.
Les noms du répertoire téléphonique ne sont pas facilement reconnus	Le système Bluetooth® est dans un état où la reconnaissance est difficile.	Le taux de reconnaissance s'améliorera en prenant les mesures suivantes : Supprimez les contacts peu utilisés du répertoire téléphonique.
Vous n'entendez pas l'autre partie ou le volume du haut-parleur est faible	Le volume est réglé à zéro ou très faible.	Augmentez le volume.

## Autres problèmes

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
Le niveau de batterie restant affiché diffère entre le véhicule et l'appareil	La méthode d'affichage diffère entre le véhicule et l'appareil.	—
Lors de l'émission d'appels via l'appareil du véhicule, les numéros de téléphone sont mis à jour dans l'historique des appels entrants/sortants mais les noms ne s'affichent pas	Le numéro n'est pas enregistré dans le répertoire téléphonique.	Si le numéro de téléphone est enregistré dans le répertoire, l'historique des appels entrants/sortants sera mis à jour avec le nom du répertoire lors du démarrage du véhicule.
L'historique des appels entrants et sortants du téléphone mobile ne se synchronise pas avec le véhicule	Certains types de téléphones mobiles ne peuvent pas se synchroniser automatiquement.	Utilisez le téléphone mobile pour effectuer la synchronisation.

## Problèmes liés à l'utilisation d'Apple CarPlay

Symptôme	Cause	Solution
L'icône de l'application souhaitée n'apparaît pas sur l'écran d'accueil Apple CarPlay	Seules les applications compatibles avec Apple CarPlay sont affichées à l'écran.	Veillez contacter le fournisseur de l'application.
Reconnaissance incorrecte ou défaillante des commandes ou des noms de contacts lors de l'utilisation de Siri pour la reconnaissance vocale	Plusieurs causes possibles, par exemple : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connexion réseau mauvaise</li> <li>2. Bruit de la route / bruit du vent de la climatisation</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconnectez ou attendez une bonne connexion réseau avant d'utiliser Siri à nouveau.</li> <li>2. Parlez fort et clairement pour une meilleure reconnaissance vocale.</li> <li>3. Assurez-vous que les paramètres linguistiques de l'iPhone sont corrects (par ex. : anglais US ou anglais UK).</li> </ol>

## Problème Dépannage

Symptôme	Cause	Solution
	3. Paramètres de langue incorrects sur l'iPhone	Si vous rencontrez toujours des difficultés avec Siri, veuillez visiter le site d'assistance Apple ou contacter Apple.
Une différence de volume existe entre l'audio Bluetooth® et Apple CarPlay	—	Vérifiez le volume audio de l'appareil connecté via Bluetooth®. Certains appareils connectés via Bluetooth® permettent un réglage du volume.
La connexion filaire Apple CarPlay se déconnecte soudainement	La fonction Bluetooth® a été activée pendant l'utilisation de la connexion filaire Apple CarPlay.	Désactivez le Bluetooth®, puis rétablissez la connexion filaire Apple CarPlay.
La connexion sans fil ne se reconnecte pas automatiquement au système Services Connectés	Apple CarPlay a été déconnecté manuellement avant la coupure de l'alimentation du véhicule, et ne se reconnectera pas automatiquement lorsque l'alimentation du véhicule est rétablie.	Reconfigurez la connexion Apple CarPlay.  Lorsque vous déconnectez manuellement Apple CarPlay, une fenêtre contextuelle apparaîtra lorsque vous ouvrirez à nouveau Apple CarPlay. Lorsque l'iPhone et le Bluetooth sont connectés, un message vous demandera si vous souhaitez passer à Apple CarPlay.
	Lorsque le réseau est instable.	Attendez que le réseau soit stable avant de vous reconnecter.
	Le point d'accès du véhicule n'est pas activé.	Activez la fonction de point d'accès du véhicule.


### Problèmes liés à l'utilisation d'Android Auto™

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
L'icône de l'application souhaitée ne s'affiche pas sur l'écran d'accueil en mode Android Auto™	Seules les applications compatibles avec Android Auto™ sont affichées à l'écran.	Veuillez contacter le fournisseur de l'application.
<ul style="list-style-type: none"> <li>La performance de reconnaissance vocale est mauvaise ou incorrecte.</li> <li>La réponse de la reconnaissance</li> </ul>	—	Une mauvaise connexion ou un dysfonctionnement du microphone peut s'être produit. Consultez un réparateur expert (nous recommandons un mécanicien agréé Mazda).

Symptôme	Cause	Méthode de résolution
vocale est lente ou ne fonctionne pas.		
Une différence de volume existe entre l'audio Bluetooth® et Android Auto™	—	Vérifiez le volume audio de l'appareil connecté via Bluetooth®. Certains appareils connectés via Bluetooth® permettent un réglage du volume.
Déconnexions intermittentes	L'appareil Android™ est placé dans un endroit où les interférences de réception sont fréquentes, par exemple dans un sac sur un siège arrière ou dans une poche arrière de pantalon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplacez l'appareil Android Auto™ vers un emplacement moins exposé aux interférences radio.</li> <li>• Désactivez l'appareil Bluetooth®, puis réactivez-le.</li> </ul>
La connexion filaire ne sert qu'à recharger le téléphone	L'appareil a d'abord établi une connexion sans fil, de sorte que la connexion filaire branchée ensuite ne sert qu'à charger l'appareil.	Désactivez d'abord la connexion sans fil, puis rétablissez la connexion filaire.
La connexion filaire ne se reconnecte pas automatiquement au système Services Connectés	Le Bluetooth® de votre téléphone est désactivé.	Activez le Bluetooth® du téléphone et reconnectez-vous au système Services Connectés.
	Votre téléphone n'a pas autorisé l'utilisation d'Android Auto™.	Activez l'autorisation Android Auto™ sur votre téléphone.

Problème  
**Dépannage**

---



# Index

---

- A**
- Affichage ..... 2-49
  - Affichage tête haute en réalité augmentée
    - Description du AR-HUD . 2-41
  - Android Auto™ ..... 3-7
  - Annexe ..... 1-12
  - Apple CarPlay ..... 3-2
  - AR-HUD
    - Affichage tête haute en réalité augmentée ..... 2-40
  - Assistant vocal
    - Assistant vocal ..... 2-65
    - Fonctions vocales internes et commandes ..... 2-66
- B**
- Bluetooth® mains libres ..... 2-14
- C**
- Cab.conf.
    - Bouton personnalisé du volant ..... 2-34
    - Cab.conf. .... 2-32
    - Rétroviseur ..... 2-32
    - Réglage du siège ..... 2-32
  - Caméra ..... 2-24
  - Centre du véhicule ..... 2-27
  - Chargement sans fil ..... 2-34
  - Comfort Cab ..... 2-34
  - Compte utilisateur ..... 2-2
  - Cond intel.
    - Avertissements et Précautions ..... 2-47
  - Conduite intelligente
    - Assistance à la conduite .. 2-45
    - Assistance à la sécurité ... 2-46
  - Conduite Intelligente ..... 2-45
  - Confid ..... 2-63
- D**
- DAB ..... 2-10
  - Dépannage ..... 4-2
- F**
- Favoris ..... 2-11
  - Flux d'énergie ..... 2-5
  - FM ..... 2-8
  - Fonctionnement de l'écran tactile ..... 1-9
- G**
- Gestion de l'énergie ..... 2-38
- L**
- Lumière
    - Contrôle de l'éclairage ... 2-28
    - Lumière ..... 2-28
- M**
- Mise à jour OTA ..... 2-3
  - Mode de conduite\*
    - Arrêt de confort ..... 2-44
    - Maintien automatique ... 2-43
    - Système électronique de stabilité ..... 2-43
  - Mode de conduite
    - Mode de conduite ..... 2-43
  - Mode Scénario ..... 2-20
  - Mon véhicule ..... 2-62
  - Musique
    - Musique ..... 2-12
    - Musique locale ..... 2-12
- Service connecté**
- Connexion au compte ..... 3-18
  - Gestion du partage ..... 3-20
- Connexion d'un smartphone**
- Android™ ..... 3-8
  - Connexion d'un iPhone ..... 3-2
- Crochet d'attelage électrique** .... 2-31

Musique Bluetooth® .....	2-13	<b>S</b>	Sécurité .....	2-61
<b>O</b>			Service Connecté	
Opérations de base .....	1-7		Contrôle Mobile .....	3-19
<b>P</b>			Politique de Confid .....	3-21
Paramètres de la voix .....	2-64		Reliure de véhicule .....	3-16
<b>Q</b>			Se déconnecter du véhicule ....	.....3-16
Qu'est-ce que Services			Téléchargement et	
Connectés .....	1-2		Authentification .....	3-16
<b>R</b>			Services Connectés	
Radio .....	2-7		Fonctionnement de base du	
Rég A/C .....	2-48		service connecté .....	1-8
Rég. du véh			Son .....	2-51
Aileron électrique* .....	2-31		Surv. Int .....	2-53
Verrouillage/Déverrouillage		<b>T</b>		
Automatique .....	2-30		Téléphone .....	2-16
Couvercle du coffre .....	2-30	<b>W</b>		
Niveau d'essuie-glace .....	2-30		Wi-Fi .....	3-13
Rég. du véh .....	2-30			
Réseau .....	2-60			



MAZDA MOTOR CORPORATION

