Classe E Berline

Notice d'utilisation +

Mercedes-Benz

F214 0017 03

Avertissement relatif à l'airbag passager

ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort lorsque l'airbag passager est activé

Si un enfant est assis sur le siège passager alors que l'airbag passager est activé, il peut être percuté par l'airbag passager en cas d'accident.

- NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

Tenez compte du chapitre «Transport des enfants».

Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz

Avant de prendre la route pour la première fois, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice d'utilisation et de vous familiariser avec votre véhicule. Pour votre sécurité et pour augmenter la durée de fonctionnement de votre véhicule, suivez les instructions et avertissements qui figurent dans cette notice d'utilisation. Leur non-respect peut endommager le véhicule et provoquer des dommages corporels.

L'équipement et la désignation de votre véhicule peuvent différer et dépendent des facteurs suivants:

- Modèle
- Commande
- Version spécifique au pays
- Disponibilité

L'équipement de votre véhicule peut donc différer de certaines descriptions et illustrations.

Les illustrations qui figurent dans cette notice d'utilisation se rapportent aux véhicules avec direction à gauche. La disposition des pièces du véhicule et des éléments de commande est inversée sur les véhicules avec direction à droite.

Mercedes-Benz développe continuellement ses véhicules.

Par conséquent, Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier les points suivants:

- Forme
- Equipement
- Solutions techniques

Les documents suivants font partie intégrante du véhicule:

- Notice d'utilisation numérique
- Version imprimée de la notice d'utilisation
- Carnet de maintenance
- Notices d'utilisation complémentaires spécifiques à certains équipements
- Documents complémentaires

Conservez toujours ces documents à bord du véhicule. Assurez-vous que tous les documents se trouvent dans le véhicule ou sont remis lors de la vente ou de la location du véhicule.

Clause de non-responsabilité

La version numérique suivante de la notice d'utilisation décrit tous les modèles ainsi que l'ensemble des équipements de série et optionnels de votre véhicule. Des divergences sont possibles selon les pays et les langues. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Vous pouvez vous procurer une version imprimée de la notice d'utilisation pour d'autres modèles de véhicules et années modèles auprès de votre distributeur Mercedes-Benz agréé. La notice d'utilisation en ligne constitue la version la plus actuelle. Toute divergence de votre véhicule par rapport à la notice ne peut pas être prise en compte car Mercedes-Benz adapte en permanence ses véhicules à une technologie en constante évolution et se réserve le droit d'en modifier la forme et l'équipement.

Lisez également la version imprimée de la notice d'utilisation, les documents complémentaires ainsi que la version numérique de la notice d'utilisation qui se trouve dans le véhicule.

Droits d'auteur
Tous droits réservés. Tous les textes, photos, graphiques sont soumis aux droits d'auteur et à d'autres lois de protection de la propriété intellectuelle. Toute copie à des fins commerciales ou de diffusion ainsi que toute modification et réutilisation sur d'autres sites Internet sont strictement interdites.

Symboles 7

Démarrage rapide et conseils 8
Sièges 8
Transport des enfants 9
Système DIGITAL LIGHT 9
Eléments de commande tactiles 11
Radio 12
Point d'accès Wi-Fi 13
Raccordement d'un téléphone portable 14
Assistant intérieur MBUX 14
Assistant vocal MBUX 15
Packs ENERGIZING 15
Pack Assistance à la conduite 16
Pack Stationnement avec caméras panoramiques 17
Entrée des destinations pour la navigation 17
Nouveautés du système multimédia 19
A la station-service 24
Préparation des vacances 36
Bagages et chargement 42
Neige et glace 50
Assistance en cas de panne 57
Conseils d'experts 67

Du premier coup d'œil 72
Poste de conduite (écran central) 72
Poste de conduite (hyper-écran MBUX) 74
Poste de conduite (hybrides rechargeables) 78
Voyants de contrôle et d'alerte (standard) 80
Voyants de contrôle et d'alerte (avec caméra conducteur) 84
Unité de commande au toit 88
Unité de commande sur la porte et réglages de siège 90
Cas d'urgence et crevaison 92

Notice d'utilisation numérique 94
Affichage de la notice d'utilisation numérique 94

Remarques générales 95
Protection de l'environnement 95
Reprise des véhicules hors d'usage 96
Pièces d'origine Mercedes-Benz 96
Eléments de commande tactiles 97
Application Mercedes me 98
Sécurité de fonctionnement 99
Remarques relatives au montage de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant 102
Déclarations de conformité et remarques relatives aux réglementations nationales 103
Prise de diagnostic 108
Atelier qualifié 109
Enregistrement du véhicule 110
Utilisation conforme du véhicule 110
Informations sur le règlement REACH 110
Remarques relatives aux personnes portant un appareil d'assistance médicale électronique 111
Garantie pour vices cachés 112
Codes QR pour la fiche de désincarcération 112
Mémorisation de données 112
Droits d'auteur 116

Sécurité des occupants 117
L'essentiel en bref 117
Informations relatives aux fonctions automatiques du système de retenue 125
Objectif et fonction du système de retenue 129

Ceintures de sécurité 134
Airbags 135

Transport d'enfants à bord d'un véhicule en toute sécurité 136
L'essentiel en bref 136
Consignes de sécurité importantes 137
Systèmes de retenue pour enfants appropriés pour le transport d'enfants 144
Places appropriées pour fixer les systèmes de retenue pour enfants 149
Fixation du système de retenue pour enfants 154
Sécurités enfants 159
Rappel de présence de personnes 162

Ouverture et fermeture 163
Clé 163
Clé de véhicule digitale 167
Portes 173
Coffre 181
Vitres latérales 187
Toit ouvrant 191
Stores pare-soleil 195
Protection antivol 197

Sièges et rangement 201
Remarques relatives à la position assise correcte du conducteur 201
Remarques relatives aux poignées de maintien 202
Sièges 202
Volant 213
Aide à la montée et à la descente 216
Fonction mémoire 217
Possibilités de rangement 219
Porte-gobelets 232
Prises 235
Recharge sans fil du téléphone portable et liaison avec l'antenne extérieure 235
Pose et dépose du tapis de sol 238

Eclairage et visibilité 240
Eclairage extérieur 240
Eclairage intérieur 253
Essuie-glaces et lave-glace 256
Rétroviseurs 258

Climatisation 262
Vue d'ensemble des systèmes de climatisation 262
Commande des systèmes de climatisation .. 263

Conduite et stationnement 281
Conduite 281
DYNAMIC SELECT 306
Boîte automatique 310
Fonctionnement de la transmission intégrale 4MATIC 317
Ravitaillement en carburant 318
Charge de la batterie haute tension (véhicules hybrides rechargeables) 326
Stationnement 347
Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active 354
Dispositif d'attelage 449
Fonctionnement du porte-vélo 456
Remarques relatives au remorquage de véhicules 458

Ecran conducteur 460
Remarques relatives à l'écran conducteur ... 460

Remarques relatives à l'écran conducteur 3D 460
Utilisation de l'écran conducteur 461
Menus sur l'écran conducteur 462
Affichage tête haute 471
Véhicules avec réseau de bord 48 V 473
Fonctionnement de l'indicateur de puissance 473
Vue d'ensemble des affichages d'état sur l'écran conducteur 473

Assistant vocal MBUX 475
Remarques relatives à la sécurité de fonctionnement 475
Utilisation 475
Utilisation judicieuse de l'assistant vocal MBUX 477
Commandes vocales importantes 478

Système multimédia MBUX 482
Vue d'ensemble et utilisation 482
Assistant intérieur MBUX 509
Caméra conducteur 516
Réglages système 518
AMG TRACK PACE 527
Réglages pour les véhicules hybrides rechargeables 533
Fit & Healthy 535
Navigation et circulation 541
Téléphone 587
Applications In-Car 623
Fonctions Online et Internet 624
Médias 632
Radio 641
Son 645
Application Caméra 647

Maintenance et entretien 650
Indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS 650
Gestion de la maintenance 651
Télédiagnostic 652
Compartiment moteur 653
Nettoyage et entretien 661

Assistance dépannage 671
Cas d'urgence 671
Crevaison 673
Batterie du véhicule 680
Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage 688
Fusibles électriques 697

Jantes et pneus 701
Remarques relatives au niveau de bruit ou au comportement anormal du véhicule 701
Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus 701
Remarques relatives aux chaînes à neige 701
Activation et désactivation du mode Chaînes à neige 703
Pression de pneu 703
Changement de roue 708
Roue de secours compacte 719

Caractéristiques techniques 721
Remarques sur les caractéristiques techniques 721
Electronique du véhicule 721
Informations radio réglementaires 723

Vue d'ensemble de la plaque signalétique du véhicule, du VIN et du numéro de moteur 843
Ingrédients et lubrifiants 845
Caractéristiques du véhicule 855
Dispositif d'attelage 859

Messages d'écran et voyants de contrôle et d'alerte 863
Messages d'écran 863
Voyants de contrôle et d'alerte 966

Index alphabétique 991

Dans la présente notice d'utilisation, vous trouverez les symboles suivants:

ATTENTION Risques en cas de non-respect des avertissements

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

▶ Tenez compte des avertissements.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Dégradation de l'environnement due au non-respect des remarques relatives à la protection de l'environnement

Les remarques relatives à la protection de l'environnement contiennent des informations relatives à un comportement éco-responsable ou à une élimination respectueuse de l'environnement.

▶ Tenez compte des remarques relatives à la protection de l'environnement.

REMARQUE Dommages matériels dus au non-respect des remarques relatives aux dommages matériels

Les remarques relatives aux dommages matériels attirent votre attention sur les situations pouvant causer des dégâts sur votre véhicule.

▶ Tenez compte des remarques relatives aux dommages matériels.

ⓘ Remarques pratiques ou autres informations pouvant être utiles.

▶ Opération à effectuer

(⟶ page) Informations supplémentaires relatives à un thème

Affichage Affichage sur l'écran central

Niveau de menu supérieur devant être sélectionné dans le système multimédia

Sous-menus correspondants devant être sélectionnés dans le système multimédia

* Indique une cause

Sièges

Réglage des sièges

Réglage manuel et électrique des sièges

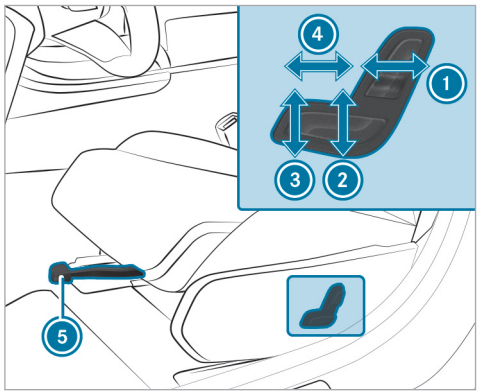

1. Inclinaison de dossier
2. Hauteur de siège
3. Inclinaison d'assise
4. Profondeur d'assise
5. Approche de siège

- **Réglage de l'approche de siège :** soulevez le levier 5 et déplacez le siège jusqu'à la position souhaitée.
- Assurez-vous que le siège est verrouillé.

Réglage électrique des sièges avec l'unité de commande sur la porte

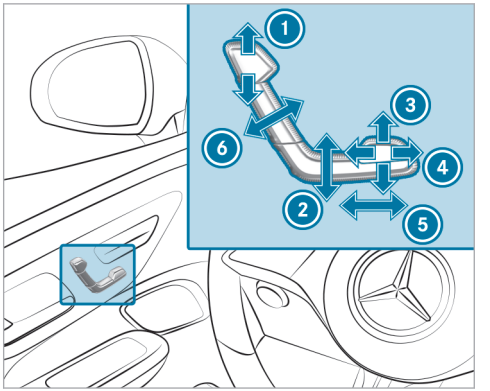

1. Hauteur d'appuie-tête
2. Hauteur de siège
3. Inclinaison d'assise
4. Profondeur d'assise
5. Approche de siège
6. Inclinaison de dossier

- Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (→ page 218).

Transport des enfants

Transport d'enfants à bord d'un véhicule en toute sécurité

- Remarques à prendre en compte lorsque des enfants prennent place à bord (→ page 137)
- Avertissements importants (→ page 138)
- Systèmes de retenue pour enfants recommandés (→ page 146)
- Sièges convenant pour le montage d'un système de retenue pour enfants (→ page 136)
- Catégories d'homologation des systèmes de retenue pour enfants (→ page 144)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants ISOFIX sur les sièges (→ page 149)
  - Pose du système de retenue pour enfants ISOFIX sur le siège arrière (→ page 156)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants i-Size sur les sièges (→ page 151)
  - Pose du système de retenue pour enfants i-Size sur le siège arrière (→ page 156)
- Fixation de la sangle Top Tether (→ page 157)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures (→ page 151)
  - Remarques relatives aux véhicules sans coupure automatique de l'airbag passager (→ page 143)
  - Remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager (→ page 141)
  - Fixation du système de retenue pour enfants à l'aide de la ceinture de sécurité (→ page 158)
- Coupure automatique de l'airbag passager (→ page 142)
- Sécurités enfants au niveau des vitres latérales arrière (→ page 160)
- Sécurités enfants au niveau des portes arrière (→ page 159)

Système DIGITAL LIGHT

Intelligent Light System avec phares DIGITAL LIGHT

Grâce à ce système les phares s'adaptent aux conditions de marche et aux conditions météorologiques. Il comporte également des fonctions avancées pour un éclairage optimisé de la chaussée.

Le système comprend les fonctions adaptatives suivantes:

- Eclairage actif dans les virages (→ page 244)
- Eclairage d'intersection (→ page 244)
- Eclairage autoroute (→ page 244)
- Eclairage antibrouillard optimisé (→ page 245)
- Eclairage en cas de mauvais temps (→ page 245)
- Eclairage ville (→ page 245)
- Compensation topographique (→ page 245)

- **Activation et désactivation de Digital Light:**

- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Sélectionnez Réglages.
- Sélectionnez Eclairage.
- Sélectionnez DIGITAL LIGHT.
- Activez ou désactivez Feux de croisement dynamiques.

▶ **Activation et désactivation des fonctions d'assistance étendues :**

- Sélectionnez Assistance par projections.
- Activez ou désactivez la projection souhaitée.

La disponibilité des fonctions d'assistance dépend du pays.

Eléments de commande tactiles

Vue d'ensemble des éléments de commande tactiles

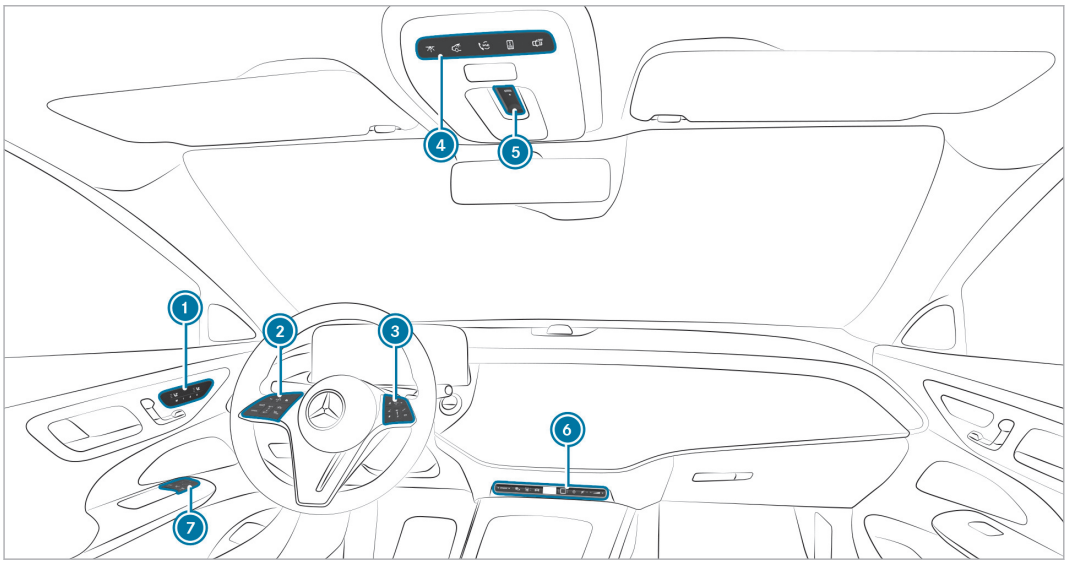

F214 0017 03

1 Groupe de touches:
- Mise en marche et arrêt du chauffage de siège
- Mise en marche et arrêt de la ventilation de siège
- M Utilisation de la fonction mémoire

2 Groupe de touches:
Ecran conducteur
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et limiteur de vitesse variable

3 Groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX

4 Groupe de touches:
- Allumage et extinction de l'éclairage intérieur avant
- Allumage et extinction de l'éclairage intérieur arrière
- Touche «me»
- Ouverture et fermeture du store pare-soleil arrière du toit ouvrant panoramique
- Activation et désactivation de la commande automatique de l'éclairage intérieur

5
- Ouverture et fermeture du toit ouvrant panoramique
- Ouverture et fermeture du store pare-soleil avant du toit ouvrant panoramique

6 Groupe de touches:
- DYNAMIC SELECT
- Assistant de stationnement actif
- Mise en marche et arrêt du chauffage autonome
- Accès rapide au véhicule
- Capteur d'empreinte digitale
- Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX
- Désactivation et activation du son
- Réglage du volume sonore

7 Commande des rétroviseurs extérieurs

▶ Tenez compte des remarques relatives aux éléments de commande tactiles (→ page 97).

Radio

Utilisation de la radio

▶ **Mise en marche de la radio:**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur .
- Appuyez sur .

▶ **Réglage de la bande de fréquences:**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Sélectionnez une bande de fréquences ou un favori.

▶ **Réglage d'une station radio:**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Balayez vers la gauche ou vers la droite sur l'élément de commande ou sélectionnez une station.

▶ **Affichage de la liste des stations radio:**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur .

- Appuyez sur [ ].
- Sélectionnez [ ].

▶ **Recherche d'une station radio à partir du nom de la station ou par l'entrée d'une fréquence :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [ ].
- Appuyez sur [ ].
- Sélectionnez [ ].
- Entrez un nom de station ou une fréquence.
- Sélectionnez la station de votre choix.

▶ **Mémorisation d'une station radio :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [ ].
- Appuyez sur [ ].
- Sélectionnez [ ].

▶ **Réglage de l'augmentation du volume sonore des informations routières :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [ ].
- Appuyez sur [ ].
- Sélectionnez Système.
- Sélectionnez Audio.
- Sélectionnez Messages de navigation et d'info trafic.
- Réglez une valeur pour Augmentation volume infos routières.

Point d'accès Wi-Fi

Création d'un point d'accès Wi-Fi

2 sortes de connexion Wi-Fi sont disponibles en principe:

- Utilisation du système multimédia comme point d'accès Wi-Fi

  Le système multimédia sert de point d'accès Wi-Fi pour les appareils de communication mobiles (smartphone ou PC tablette, par exemple).

  Pour la connexion de données, le volume de données du véhicule ou d'un appareil de partage de connexion déjà connecté est utilisé.

  Le volume de données doit être acheté via le portail Mercedes me.

  L'utilisation du service d'échange de données du véhicule par un appareil externe n'est pas disponible dans tous les pays.
- Utilisation d'un appareil de communication mobile en tant que point d'accès Wi-Fi (partage de connexion)

  Pour la connexion Internet du système multimédia, vous accédez à un point d'accès Wi-Fi externe.

  Pour la connexion de données, le forfait de données de l'appareil de communication mobile est utilisé via Forfait acheté.

Options pour l'établissement de la connexion:

- Code QR

  La connexion est établie en scannant le code QR affiché sur le système multimédia.
- Clé de sécurité

  La connexion est établie en entrant la clé de sécurité affichée sur le système multimédia.

Raccordement d'un téléphone portable

Raccordement d'un téléphone portable

▶ **Activation du Bluetooth®:**
- Assurez-vous que Bluetooth® est activé sur le téléphone portable.
- Appuyez sur ⌂ l'écran central.
- Sélectionnez Réglages.
- Sélectionnez Système.
- Sélectionnez Internet et Bluetooth.
- Activez Bluetooth®.

▶ **Recherche d'un téléphone portable:**
- Appuyez sur ⌂ l'écran central.
- Sélectionnez Téléphone.
- Sélectionnez ⚙.
- Sélectionnez Appareils.
- Sélectionnez Appareils.
- Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.

▶ **Autorisation d'un téléphone portable:**
- Sélectionnez un téléphone portable.

Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

▶ Si les codes sont identiques, confirmez le code sur le téléphone portable.

Assistant intérieur MBUX

Utilisation de l'assistant intérieur MBUX

L'assistant intérieur MBUX observe les occupants du véhicule installés à l'avant par le biais de caméras laser 3D situées dans l'unité de commande au toit. L'assistant interprète les mouvements naturels des mains, de la tête et du corps du conducteur ou du passager, soit contextuellement, soit à sa demande explicite. L'assistant peut ainsi déclencher automatiquement les fonctions de l'habitacle et fournir une assistance si la situation l'exige.

L'assistant reconnaît les interactions du conducteur et du passager.

L'assistant prend en charge les fonctions du véhicule et d'infodivertissement sur 3 niveaux d'interactions:
- INTELLIGENTE

  L'assistant détecte automatiquement les occupants du véhicule et les objets et active les fonctions.
- REACTIVE

  L'assistant reconnaît le langage corporel naturel d'un occupant du véhicule et exécute automatiquement les fonctions adaptées à la situation.
- SANS CONTACT

  L'occupant du véhicule demande activement une fonction avec un mouvement de la main.

L'assistant offre des fonctions sur les thèmes suivants:
- SECURITE

  L'assistant aide les occupants du véhicule lors de l'utilisation des systèmes de retenue.
- CONFORT

L'assistant augmente le confort en automatisant les fonctions de l'habitacle et en prenant en charge l'interaction naturelle avec le véhicule.

- INFODIVERTISSEMENT

  L'assistant facilite l'utilisation des fonctions d'infodivertissement.

Un exemple d'application est l'allumage ou l'extinction de l'éclairage de lecture.

Exécution de la commande de l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager

▶ Déplacez votre main de haut en bas sous le rétroviseur intérieur.
L'éclairage de lecture est allumé ou éteint.

Assistant vocal MBUX

Utilisation de l'assistant vocal MBUX

L'assistant vocal MBUX vous permet, en fonction de l'équipement du véhicule, d'utiliser les fonctions suivantes:

- Téléphone
- SMS et E-mail
- Navigation
- Radio et Médias
- Fonctions du véhicule
- Fonctions en ligne

Exemples de commandes vocales pouvant être utilisées:

- Utilisation du téléphone: **Appelle mon père.**
- Gestion des e-mails: **Montre-moi mes nouveaux e-mails.**
- Utilisation de la navigation: **Cherche un restaurant asiatique, mais pas japonais, à Stuttgart Sud.**
- Utilisation de la radio: **Quelle station est-ce que j'écoute en ce moment?**
- Utilisation des médias: **Mets un titre similaire.**
- Utilisation de la climatisation: **J'ai froid aux pieds.**
- Utilisation des fonctions du véhicule: **Ouvre la vitre.**
- Consultation de la météo: **Y aura-t-il du soleil demain?**
- Questions de culture générale: **Qui a peint «Le cri»?**

Packs ENERGIZING

Utilisation de ENERGIZING COMFORT

▶ **Lancement d'un programme ENERGIZING:**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Sélectionnez Confort.

- Sélectionnez ENERGIZING COMFORT.
- Sélectionnez un programme et appuyez sur ▶ pour le lancer.

▶ **Configuration d'un programme ENERGIZING :**
- Sélectionnez un programme.
- Sélectionnez Réglages.
- Activez ou désactivez les fonctions liées au programme.

▶ **Lancement d'un programme d'entraînement :**
- Sélectionnez Exercices.
- Sélectionnez un programme et appuyez sur ▶ pour le lancer.
- Pour activer un parfumeur d'ambiance pendant l'entraînement, sélectionnez Diffuseur de parfum.

▶ **Lancement des conseils :**
- Sélectionnez Conseils.
- Sélectionnez une région du corps et appuyez sur ▶ pour lancer la lecture.

Pack Assistance à la conduite

Fonctions du Pack Assistance à la conduite

Le Pack Assistance à la conduite contient diverses fonctions qui vous assistent pendant la conduite. Pour ce faire, votre véhicule surveille les environs à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés de votre véhicule à l'aide de caméras et de capteurs radar.

Les fonctions suivantes sont comprises dans le Pack Assistance à la conduite, selon les disponibilités propres à chaque pays:

▶ Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 369)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

▶ Assistant de limitation de vitesse actif (selon le pays) (⟶ page 376)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

▶ Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire (selon le pays) (⟶ page 377)

▶ Freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 386)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

▶ Assistant directionnel actif (selon le pays) (⟶ page 380)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

▶ Assistant d'arrêt d'urgence actif (selon le pays) (⟶ page 382)

▶ Assistant de changement de voie actif (selon le pays) (⟶ page 384)

▶ Assistant d'encombrements actif (selon le pays) (⟶ page 379)

▶ Assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie (⟶ page 403)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

▶ Assistant de franchissement de ligne actif (⟶ page 407)

Pack Stationnement avec caméras panoramiques

Fonctions des Packs Stationnement avec caméras panoramiques

Selon les disponibilités propres à chaque pays, votre véhicule peut être équipé de diverses fonctions pour vous aider à vous garer et à manœuvrer. Pour ce faire, le véhicule surveille l'environnement du véhicule à l'aide de caméras et de capteurs à ultrasons.

En fonction de la variante d'équipement, les systèmes et fonctions suivants font partie de votre Pack Stationnement avec caméras panoramiques:

- **Caméra de recul :** surveille la zone située à l'arrière du véhicule et l'affiche sur l'écran conducteur (→ page 414).
- **Caméras panoramiques :** un système comprenant 4 caméras qui saisissent l'environnement immédiat du véhicule et l'affichent sur l'écran conducteur (→ page 416).
- **Assistant de stationnement PARKTRONIC :** une aide électronique au stationnement qui surveille les environs de votre véhicule et la distance par rapport aux obstacles dans votre environnement à l'aide d'ultrasons (→ page 421).
- **Assistant de stationnement actif :** une aide électronique au stationnement qui vous aide lors des manœuvres de stationnement et de sortie de stationnement en prenant en charge l'accélération, le freinage, le braquage et le changement de rapport (→ page 426).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- **Assistant de stationnement à distance :** peut garer votre véhicule et le sortir d'une place de stationnement alors que vous vous trouvez à l'extérieur de votre véhicule (→ page 433).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- **Assistant de stationnement Mémoire :** peut garer votre véhicule sur une place de stationnement préalablement enregistrée et mémorisée et peut l'en sortir (→ page 442).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- **Assistant de remorque pour les manœuvres :** l'assistant de remorque pour les manœuvres vous aide à conduire en marche arrière avec une remorque. Il surveille à l'aide de la caméra de recul l'angle d'articulation entre le véhicule et la remorque et le régule à une valeur prescrite. L'assistant de remorque pour les manœuvres limite alors la vitesse (→ page 446).

Entrée des destinations pour la navigation

Entrée d'une destination

- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
  Le Zero-Layer apparaît.
- Sélectionnez [🔍].

Sélectionnez les possibilités suivantes pour l'entrée de la destination:

- Entrez une destination spéciale, une adresse ou une adresse de 3 mots dans la ligne de saisie.

Les résultats de la recherche en ligne pour les destinations spéciales (si disponibles) peuvent inclure des informations supplémentaires telles que les horaires d'ouverture et les prix. Les informations sont mises à disposition par un service cartographique en ligne.

Pour de plus amples informations sur les adresses de 3 mots, consultez http://what3words.com.

- Sélectionnez une suggestion de destination.

  Conditions requises:

  L'option Navigation est activée dans les paramètres utilisateur pour Suggestions.

  Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de destination.
- Sélectionnez Dernières destinations.

  Sélectionnez une dernière destination.

  Vous pouvez enregistrer la destination comme favori.
- Sélectionnez Destinations spéciales.

  Sélectionnez une catégorie de destination spéciale, par exemple P ou entrez un nom ou une catégorie de destination spéciale dans la ligne de saisie.

  Lorsque les résultats de la recherche apparaissent, utilisez Filtre pour les limiter, par exemple en fonction de la zone de recherche ou du temps de trajet souhaité.
- Sélectionnez Contacts.

  Conditions requises:

  Un téléphone portable est raccordé au système multimédia et des contacts ont été téléchargés.

  Le contact contient une adresse avec des données de navigation valables.
- Dans la ligne de saisie, entrez les coordonnées géographiques sous forme de latitude et de longitude.

  Exemple 1: 47°58'11"N 7°57'25"E (degrés, minutes, secondes et point cardinal)

  Exemple 2: 47.969722 7.956944 (degrés décimaux)
- Sélectionnez une destination sur la carte.
- Sélectionnez Favoris.

  Conditions requises:

  Les destinations ont été mémorisées en tant que favoris.
- Sélectionnez Destinations reçues.

  Conditions requises:

  Pour la réception de destinations externes, une connexion Internet est établie.

  Les destinations ont été envoyées au véhicule.

Nouveautés du système multimédia

Informations relatives au menu Téléphone

1. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable
2. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable (mode à 2 téléphones)
3. Intensité du champ du réseau de téléphonie mobile
4. Etat de la batterie du téléphone portable raccordé
5. Options
6. Messages
7. Affichage de Mes appareils
8. Pavé numérique
9. Lancement de la recherche de contacts

Vue d'ensemble du menu Téléphone

A partir du menu Téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de votre téléphone portable.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:

- Listes d'appels
- Contacts
- Messages
- Gestionnaire d'appareils

Utilisation d'une liste d'appels

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP, les listes d'appels du téléphone portable s'affichent dans le système multimédia.

Les fonctions suivantes sont disponibles:

- Lancement d'un appel à partir de la liste d'appels
- Ouverture d'un contact à partir de la liste d'appels

Messages

Dans le menu Messages, vous pouvez recevoir des SMS et en créer et envoyer à l'aide de l'assistant vocal MBUX. Pendant la marche, vous pouvez en outre utiliser la fonction de lecture vocale.

Gestionnaire d'appareils

Vous pouvez raccorder vos téléphones portables au système multimédia par le biais du gestionnaire d'appareils.

Vous avez la possibilité d'utiliser votre téléphone portable seul en mode à 1 téléphone ou avec un autre téléphone portable en mode à 2 téléphones.

Utilisation des contacts

Si vous autorisez le système multimédia à accéder aux contacts de votre téléphone portable, vous pouvez les utiliser dans le véhicule. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 000 contacts.

Vous disposez des possibilités suivantes à partir du menu Contacts:

- Utilisation du téléphone (appel vers un contact, par exemple)
- Navigation
- Rédaction de messages à l'aide de l'assistant vocal MBUX
- Autres options

Les contacts du téléphone portable peuvent être téléchargés automatiquement ou manuellement.

Appels téléphoniques

Lors de l'utilisation du téléphone, vous pouvez lancer, accepter ou refuser un appel. D'autres fonctions sont également à votre disposition. Vous pouvez, par exemple, commuter entre les communications, communiquer avec plusieurs participants ou établir une conférence.

Il est aussi possible de prendre des appels en attente ou de les refuser. Lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche.

Pendant un appel, vous pouvez activer les fonctions suivantes:

- Coupure du microphone
- Affichage du pavé numérique pour l'envoi de tonalités DTMF
- Lancement d'un appel supplémentaire
- Mode mains libres permettant de transférer la communication à l'avant ou à l'arrière
- Mode privé permettant de transférer la communication au téléphone ou au casque

Informations relatives à la radio

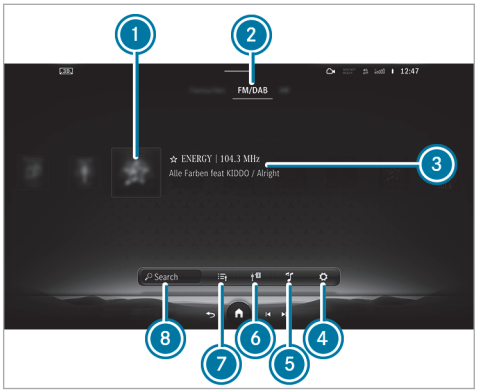

1. Aperçu
2. Bande de fréquences active
3. Nom de la station ou fréquence réglée
4. Réglages
5. Réglages du son
6. Activation des messages d'information routière

Dans l'équipement DAB: activation des annonces radio

7 Liste des stations

8 Recherche

Le menu Radio vous permet d'écouter une multitude de stations radio et d'utiliser la radio internet TuneIn. Recherchez votre station préférée et mémorisez-la dans les favoris ou dans les listes de stations.

ⓘ Le fonctionnement de la radio internet TuneIn dépend du pays.

Radiotexte : la fonction vous donne, par exemple, le nom de la station, le titre et l'interprète de la chanson en cours de lecture.

DAB : la fonction DAB vous permet d'afficher des informations supplémentaires émises par une station et traitées par le système. Il peut s'agir de logos, de la pochette de l'album, du titre du morceau de musique, du programme, de messages, mais aussi d'informations sur le service, par exemple.

Messages d'information routière : en appuyant sur TA, vous affichez les messages d'information routière.

Informations relatives aux médias

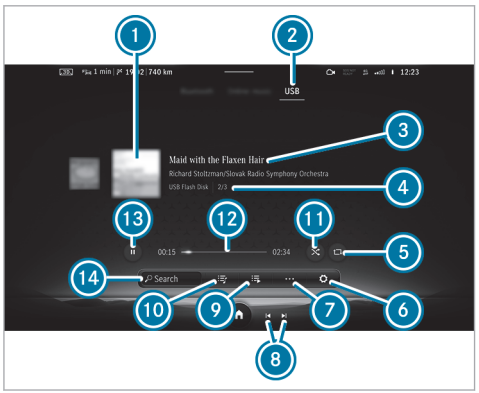

1 Pochette de l'album

2 Source média active

3 Titre et interprète

4 Support de données actif et numéro du titre en cours de lecture/titres dans la liste de lecture

5 Répétition

6 Réglages

7 Autres options

8 Titre précédent ou suivant et retour ou avance rapide

9 Autres catégories

10 Liste de lecture et catégories

11 Lecture aléatoire

12 Barre de temps

13 Commande de la lecture

14 Recherche de fichiers multimédias

Vous pouvez par exemple régler et utiliser les fonctions audio de votre système multimédia via l'application Médias. Vous pouvez écouter de la musique, par exemple.

USB : à partir du menu USB, vous pouvez lire vos propres fichiers audio, par exemple, depuis un support de données raccordé via USB.

F214 0017 03

Bluetooth®: à partir du menu Bluetooth, vous pouvez connecter des appareils audio Bluetooth® avec le système multimédia et lire les titres disponibles sur l'appareil audio. La connexion des appareils s'effectue facilement par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils, de sorte que vous pouvez effectuer tous les réglages en quelques clics seulement.

Musique en ligne: à partir du menu Musique en ligne, vous pouvez accéder aux services de musique en streaming.

Informations relatives au menu Confort

Le menu Confort met à votre disposition toutes les fonctions qui contribuent à votre bien-être pendant la marche ou pendant une pause.

Confort sièges

Le menu Siège vous permet d'adapter les contours de votre siège à vos besoins en réglant indépendamment les joues latérales et le soutien lombaire. Vous pouvez enregistrer ces réglages sous votre profil Mercedes me, afin que vous puissiez les rappeler à chaque trajet. La fonction Cinétique de siège vous permet de lancer un programme qui modifie légèrement la position du siège pendant la marche. Ces changements assurent la santé de votre dos.

Massage

Dans le menu Massage, vous trouverez les programmes de massage disponibles pour votre véhicule. Dès que vous avez sélectionné le programme souhaité, celui-ci est directement lancé et dure environ 10 minutes, en fonction du programme sélectionné. La fonction Intense vous permet d'augmenter les effets du massage.

Eclairage d'ambiance

Le menu Eclairage d'ambiance vous permet de régler la couleur et la luminosité de votre éclairage d'ambiance. La fonction Coupler les zones permet de régler séparément les zones Ambiance, Accent et Impression, afin que vous puissiez régler individuellement l'éclairage de votre véhicule.

Informations relatives à l'intégration pour smartphone

Par l'intermédiaire du menu Intégration pour smartphone, vous disposez de différentes applications qui permettent d'afficher les fonctions de votre téléphone portable sur l'écran du système multimédia. La commande peut se faire par l'intermédiaire de l'écran tactile ou par commande vocale, par exemple.

Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul téléphone portable à la fois via l'intégration pour smartphone. Lorsque vous utilisez l'intégration pour smartphone, même en mode à 2 téléphones, seul un téléphone portable supplémentaire peut être relié au système multimédia via Bluetooth®.

Utilisez Android Auto pour les téléphones portables dotés du système d'exploitation Android et Apple CarPlay® pour votre iPhone®. Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité d'Android Auto et d'Apple CarPlay® que si vous disposez d'une connexion Internet.

Informations relatives à Infos véhicule

Dans le menu Infos, vous pouvez consulter les informations importantes sur le véhicule. Vous obtenez ainsi d'un simple coup d'œil une vue d'ensemble des données du véhicule et du moteur, par exemple, ou des valeurs actuelles de consommation. Vous pouvez également accéder à la notice d'utilisation numérique par l'intermédiaire du point de menu Notice d'utilisation.

Données du véhicule

Les données suivantes sont affichées, par exemple:

- Activité des pédales d'accélérateur et de frein
- Activité des jambes de suspension
- Angle de braquage des roues
- Représentation des forces d'accélération longitudinale et transversale (G)

Données moteur

Les données suivantes sont affichées:

- Température d'huile de boîte
- Température du moteur/du liquide de refroidissement
- Puissance
- Couple
- Pression de suralimentation

Valeurs de consommation

En fonction de votre style de conduite, cet affichage indique la consommation actuelle et moyenne de carburant. En combinaison avec les affichages des données du véhicule et du moteur, vous pouvez ainsi adapter votre style de conduite pour être le plus efficient et économe possible.

Informations relatives à In-Car Calendar

Le menu In-Car Calendar vous permet de connecter vos services en ligne au système multimédia.

De nombreuses possibilités s'offrent ainsi à vous:

- Organisez vos réunions et conférences téléphoniques.
- Gérez vos rendez-vous.
- Laissez-vous naviguer jusqu'au lieu d'une réunion.

Informations relatives aux applications Mercedes me

Différents services et fonctions en ligne sont à votre disposition via le menu Applications Mercedes me:

- la gestion des services Mercedes me
- l'utilisation de la dashcam
- l'utilisation du navigateur Web pour surfer sur Internet

Vous avez besoin d'un compte utilisateur et devez associer votre véhicule au compte utilisateur pour pouvoir utiliser les produits proposés et les prestations de service.

ⓘ Lorsque l'application Mercedes me est disponible sur un téléphone portable, l'association avec le véhicule peut se faire par l'intermédiaire du code QR affiché.

Veuillez noter que les produits proposés dépendent du pays.

Informations relatives aux réglages

Les Réglages vous permettent de définir les configurations de base pour votre système multimédia et pour le véhicule. Dans ce menu, toutes les fonctions sont à portée de main, de l'activation et désactivation des systèmes d'assistance à la conduite jusqu'aux réglages de l'écran et de la langue.

Les réglages sont classés dans les menus suivants:

- Assistance
- Véhicule
- Eclairage
- Système

Menu Assistance

Le menu Assistance vous permet d'avoir un accès direct aux systèmes d'assistance à la conduite utilisés dans votre véhicule et de les activer, de les désactiver ou de les configurer à votre gré.

Menu Véhicule

Vous pouvez activer ici les fonctions suivantes, par exemple:

- le rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs lorsque vous arrêtez le véhicule
- le réglage automatique du siège et du volant, pour une position plus confortable pour monter à bord et descendre du véhicule
- l'activation automatique des caméras panoramiques lorsque vous engagez la marche arrière

Menu Eclairage

De nombreux réglages de l'éclairage peuvent être effectués à partir du menu Eclairage. Vous pouvez ici activer ou désactiver l'Intelligent Light System ou régler la durée pendant laquelle votre véhicule doit être éclairé après avoir arrêté le moteur ou déverrouillé le véhicule.

Menu Système

Vous pouvez effectuer tous les réglages relatifs au système multimédia dans le menu Système.

Vous pouvez, entre autres, effectuer les réglages suivants:

- le réglage de la langue système
- la configuration du Wi-Fi et de Bluetooth®
- le réglage de l'heure et de la date

A la station-service

Ravitaillement du véhicule

⚠ **ATTENTION** Risque d'incendie et d'explosion dû au carburant

Les carburants sont facilement inflammables.

- ▶ Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de fumer ou de provoquer des étincelles.
- ▶ Avant de ravitailler le véhicule, arrêtez le véhicule et, le cas échéant, le chauffage autonome et laissez-les arrêtés pendant le ravitaillement.

⚠ ATTENTION Risque de blessure en cas de contact avec des carburants

Les carburants sont toxiques et nocifs.

- Evitez impérativement que du carburant n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ou qu'il ne soit ingéré.
- N'inhalez pas les vapeurs de carburant.
- Conservez les carburants hors de portée des enfants.
- Maintenez les portes et les vitres fermées pendant le ravitaillement.

En cas de contact avec du carburant, tenez compte des remarques suivantes:

- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les parties touchées par le carburant avec de l'eau et du savon.
- Si du carburant est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et soigneusement à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de carburant, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas de vomissements.
- Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par du carburant.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie et d'explosion dû à une charge électrostatique

Les charges électrostatiques peuvent enflammer les vapeurs de carburant.

- Touchez la carrosserie métallique du véhicule avant d'ouvrir le bouchon du réservoir ou de toucher le pistolet.
- Afin d'éviter une nouvelle charge électrostatique, ne remontez pas à bord du véhicule pendant le ravitaillement.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie en cas de mélange de carburants

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

Si vous mélangez du gazole et de l'essence, le point d'inflammation du mélange est plus bas que celui du gazole pur.

Lorsque le moteur tourne, certains composants du système d'échappement peuvent surchauffer sans que vous ne vous en rendiez compte.

- Ne faites jamais le plein avec de l'essence.
- Ne mélangez jamais d'essence au gazole.

! REMARQUE Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

Véhicules équipés d'un moteur à essence:

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

- Utilisez uniquement une essence sans plomb et sans soufre qui satisfait aux

exigences de la norme européenne EN 228 ou de qualité équivalente.

Un carburant de ce type peut contenir jusqu'à 10 % d'éthanol. Votre véhicule est compatible avec le carburant E10.

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec les carburants suivants:

- Gazole
- Essence ordinaire avec un indice d'octane inférieur à 91 RON
- Essence avec plus de 10 % en volume d'éthanol, par exemple E15, E20, E85, E100
- Essence avec plus de 3 % en volume de méthanol, par exemple M15, M30
- Essence contenant des additifs métallifères

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

- ▶ Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

! **REMARQUE** Dommages dus à l'utilisation du mauvais carburant

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution.

- ▶ Utilisez uniquement un gazole sans soufre qui satisfait aux exigences de la norme européenne EN 590 ou de qualité équivalente.
  Si vous faites le plein dans un pays qui ne dispose pas de gazole sans soufre, utilisez uniquement un gazole à faible teneur en soufre (moins de 50 ppm).

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec les carburants suivants:

- Essence
- Gazole marin
- Fioul
- Biogazole pur ou huile végétale
- Pétrole ou kérosène

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un mauvais carburant:

- ▶ Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

! **REMARQUE** Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur à essence avec du gazole.

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un mauvais carburant:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.

  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
- ▶ Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

REMARQUE Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur diesel avec de l'essence

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.

  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

▶ Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

REMARQUE Dommages du système d'alimentation en carburant dus à un surremplissage du réservoir de carburant

▶ Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Si vous avez trop rempli le réservoir de carburant, en raison d'une pompe défectueuse par exemple:

▶ Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE Projections de carburant lors du retrait du pistolet

▶ Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.
- **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** le réservoir de carburant a été purgé avant le ravitaillement (⟶ page 322). Cette fonction dépend du pays.

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants et au carburant.

Vous trouverez l'indice d'octane recommandé pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir.

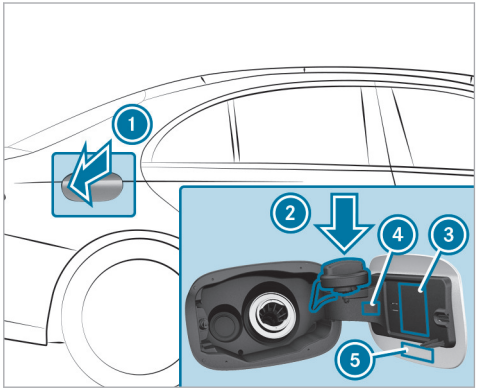

1. Trappe de réservoir
2. Support du bouchon de réservoir
3. Tableau de pression des pneus
4. Code QR pour la fiche de désincarcération
5. Type de carburant

ⓘ **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** la trappe de réservoir s'ouvre automatiquement après la purge du réservoir de carburant (→ page 322).

- ▶ Appuyez sur la partie arrière de la trappe de réservoir (1).
- ▶ Tournez le bouchon de réservoir vers la gauche et enlevez-le.
- ▶ Introduisez le bouchon de réservoir dans le support (2) par le haut.
- ▶ Introduisez la tubulure de remplissage du pistolet entièrement dans le réservoir, accrochez-la et faites le plein.
- ▶ Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le réservoir est conçu pour le ravitaillement aux pompes à gazole.
Votre véhicule est équipé d'un détrompeur de carburant afin d'éviter qu'il ne soit ravitaillé avec un carburant inadapté. Cette fonction peut être désactivée dans certains pays pour des raisons locales. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** n'attendez pas que le réservoir de carburant se vide complètement lorsque vous roulez. Lorsque le réservoir de carburant est complètement vide, ravitaillez le véhicule avec 5 l de gazole minimum avant de le démarrer.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** utilisez une tubulure de remplissage avec un diamètre large pour les véhicules diesel lorsque vous faites l'appoint de carburant avec un jerrycan. Sinon, vous ne pourrez pas introduire la tubulure de remplissage dans le réservoir.

- ▶ Mettez le bouchon de réservoir en place sur le réservoir, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- ▶ Fermez la trappe de réservoir (1).

Appoint d'AdBlue®

! **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à la présence d'AdBlue® dans le carburant

- ▶ Le réservoir de carburant ne doit pas être rempli avec de l'AdBlue®.
- ▶ Remplissez uniquement le réservoir d'AdBlue® avec de l'AdBlue®.
- ▶ Evitez de trop remplir le réservoir d'AdBlue®.

! **REMARQUE** Risque de salissure dans l'habitacle dû à un écoulement d'AdBlue®

- ▶ Après le remplissage, fermez soigneusement le bidon de remplissage d'AdBlue®.
- ▶ Evitez de transporter en permanence des bidons de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.

Les messages suivants apparaissant l'un après l'autre sur l'écran conducteur vous invitent à remplir le réservoir d'AdBlue®:

- Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance une fois que la distance restante affichée sera dépassée. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance à partir de la vitesse affichée. Aucun démarrage du moteur ne sera possible après la distance restante affichée. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible. Le réservoir d'AdBlue® est vide. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée. Mettez le contact et patientez pendant environ 60 secondes. Démarrez le véhicule.

Véhicules hybrides rechargeables:

Les messages suivants apparaissant l'un après l'autre sur l'écran conducteur vous invitent à remplir le réservoir d'AdBlue®:

- Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Faire l'appoint d'AdBlue Ds XXXkm seul Electric disp. cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera la coupure du moteur thermique une fois que la distance restante affichée sera dépassée. Le véhicule ne pourra alors plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Seul "Electric" disponible cf. notice d'utilisation. Le réservoir d'AdBlue® est vide. Le véhicule ne peut plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée. Mettez le contact et patientez pendant environ 60 secondes. Démarrez le véhicule.

Vous pouvez afficher l'autonomie d'AdBlue® et le niveau de remplissage sur l'écran conducteur dans le menu Maintenance.

ⓘ L'autonomie d'AdBlue® affichée dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. L'autonomie réelle peut donc différer de l'autonomie calculée.

Ouverture du bouchon du réservoir d'AdBlue®

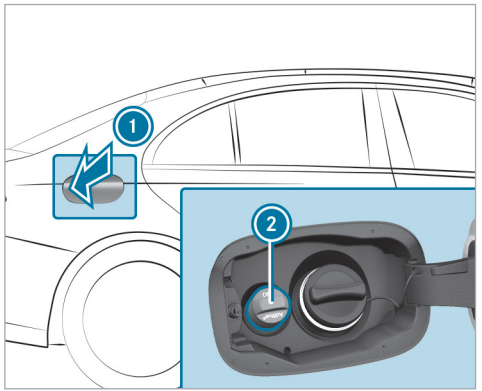

- ▶ Appuyez sur la partie arrière de la trappe de réservoir (1).
- ▶ Tournez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) vers la gauche et enlevez-le.

ⓘ Vous pouvez également placer le bouchon du réservoir d'AdBlue® sur le support du bouchon de réservoir qui se trouve sur le bras de charnière de la trappe du réservoir.

Appoint d'AdBlue®

Mercedes-Benz vous recommande de faire l'appoint d'AdBlue® à un distributeur. Si aucun distributeur d'AdBlue® n'est disponible, vous pouvez également faire l'appoint d'AdBlue® avec un bidon.

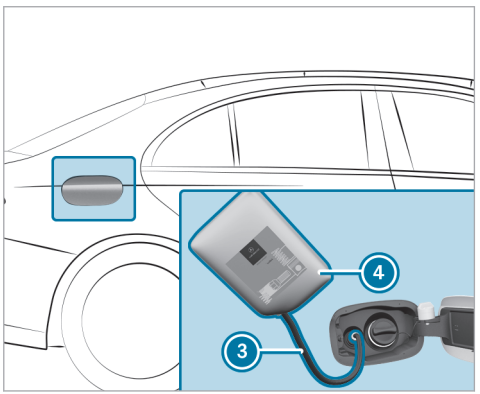

- ▶ Dévissez le bouchon du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- ▶ Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur l'orifice du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- ▶ Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur la tubulure de remplissage du véhicule.
- ▶ Soulevez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) et inclinez-le.
  Le processus de remplissage s'interrompt lorsque le réservoir d'AdBlue® est complètement rempli.
  Vous pouvez retirer le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4), même s'il n'est que partiellement vidé.
- ▶ Dévissez le flexible à usage unique (3) et refermez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) dans l'ordre inverse du remplissage.
- ▶ Mettez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) en place, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- ▶ Fermez la trappe de réservoir (1).

▶ Mettez le contact pendant 60 secondes au moins.

ⓘ Si vous ne pouvez plus démarrer le véhicule parce que le réservoir d'AdBlue® est vide, le système peut mettre jusqu'à 60 secondes pour détecter l'appoint.

▶ Démarrez le véhicule.

ⓘ Evitez de transporter en permanence le bidon de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Appoint de liquide de lave-glace

⚠ **DANGER** Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

▶ N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

▶ Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

▶ Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

▶ Coupez le contact du véhicule.

▶ N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.

▶ Enlevez vos bijoux/montres.

▶ Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

▶ Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

⚠ **ATTENTION** Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

▶ Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

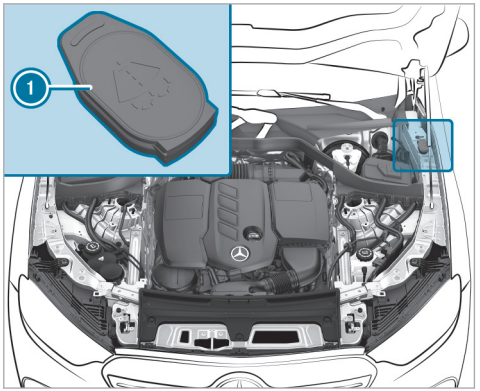

▶ Ouvrez le bouchon (1) en tirant la languette.

▶ Faites l'appoint de liquide de lave-glace.

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

▶ Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

Mise des bras d'essuie-glace en position de remplacement

▶ Mettez le véhicule en marche et arrêtez-le immédiatement.

▶ Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche [] du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (→ page 256).
Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

Dépose des balais d'essuie-glace

- Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-brise.

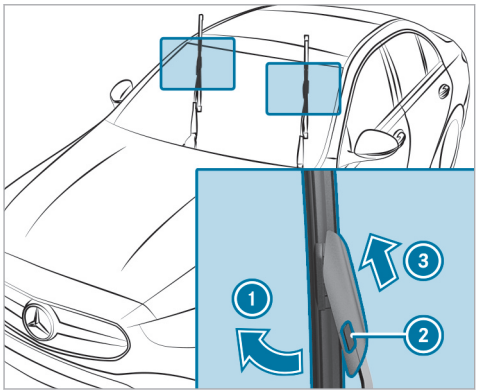

- Tenez le bras d'essuie-glace d'une main. Avec l'autre main, repoussez le balai d'essuie-glace du bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1) jusqu'en butée.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2).
- Retirez le balai d'essuie-glace du bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (3).

Pose des balais d'essuie-glace

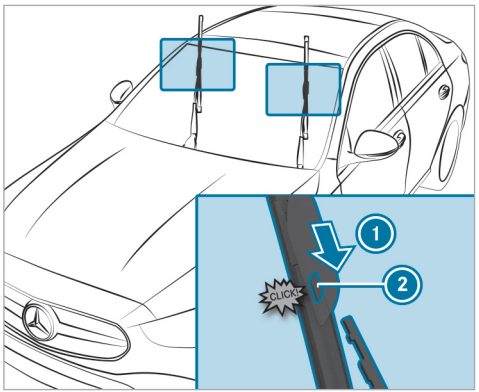

- Insérez le balai d'essuie-glace neuf sur le bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1), jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage (2) s'encliquette.
- Vérifiez que le balai d'essuie-glace est bien fixé.
- Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise.
- Mettez le véhicule en marche.
- Appuyez sur la touche [⛆] du commodo. Les bras d'essuie-glace se remettent dans la position initiale.
- Coupez le contact.

ⓘ Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

Indicateur d'encrassement

Un indicateur d'encrassement est monté à l'extrémité des balais d'essuie-glace nouvellement montés.

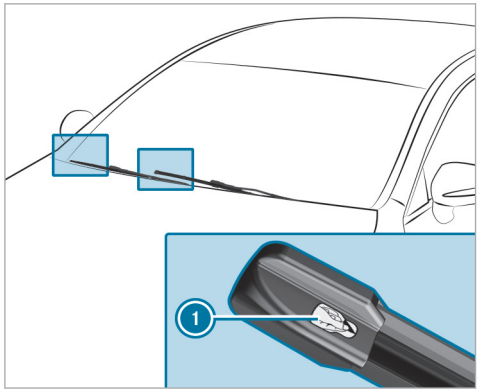

▶ Retirez la feuille de protection (1) de l'indicateur d'encrassement.

Vous devez remplacer les balais d'essuie-glace lorsque l'indicateur d'encrassement passe du noir au jaune.

Contrôle du niveau d'huile moteur par l'intermédiaire de l'écran conducteur

Conditions requises

- Le moteur est mis en température.
- Le véhicule est garé sur un sol plat.
- Le moteur tourne au régime de ralenti.
- Le capot moteur est fermé.

Lors d'une conduite normale, l'estimation du niveau d'huile moteur peut prendre jusqu'à 30 minutes, mais la durée peut encore augmenter si vous adoptez une conduite active.

Ecran conducteur:

→ Maintenance

Le niveau d'huile moteur est affiché.

Un des messages suivants apparaît ensuite sur l'écran conducteur:

- Niveau d'huile moteur Mesure en cours: une mesure du niveau d'huile moteur n'est pas encore possible.

▶ Répétez la procédure de mesure au bout de 30 minutes de trajet au maximum.

- Niv. huile moteur En ordre et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en vert sur l'écran conducteur, entre les repères «min» et «max»: le niveau d'huile moteur est correct .
- Niv. huile moteur Ajouter 1,0 l et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, en dessous du repère «min»:

▶ Ajoutez 1 l d'huile moteur.

- Niv. huile moteur Réduire et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, au dessus du repère «max»:

▶ Faites aspirer l'excès d'huile moteur. Pour cela, rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Pour niveau huile moteur: mettre véhicule en marche

▶ Mettez le contact pour contrôler le niveau d'huile moteur.

- Niveau d'huile moteur Système ne fonctionne pas : le capteur de niveau d'huile est défectueux ou n'est pas branché.

▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Niveau d'huile moteur Système pas disponible pour l'instant

▶ Fermez le capot moteur.

Remarques relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une diminution de l'effet de freinage après le lavage du véhicule

Suite au lavage du véhicule, l'effet de freinage de vos freins est réduit.

▶ Après le lavage du véhicule, freinez avec précaution en tenant compte des conditions de circulation jusqu'à bénéficier à nouveau de l'effet de freinage normal.

! **REMARQUE** Dommages dus au freinage automatique

Lorsque l'une des fonctions suivantes est activée, le véhicule freine automatiquement dans certaines situations:

- Freinage d'urgence assisté actif
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Fonction HOLD
- Assistant de stationnement actif

Pour éviter d'endommager le véhicule, désactivez ces systèmes si le véhicule doit être remorqué ou passé dans une station de lavage automatique, par exemple.

! **REMARQUE** Dommages dus au passage dans une station de lavage inappropriée

▶ Avant de rentrer dans une station de lavage, assurez-vous que la station de lavage est appropriée pour les dimensions du véhicule.

▶ Veillez à ce qu'il y ait une garde au sol suffisante entre le soubassement et les rails de guidage de la station de lavage.

▶ Veillez à ce que la largeur de passage de la station de lavage, notamment la largeur des rails de guidage, soit suffisante.

Afin d'éviter d'endommager votre véhicule, veillez à ce que les points suivants soient respectés avant le passage dans une station de lavage:

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est désactivé.
- La fonction HOLD est désactivée.
- Les caméras panoramiques ou la caméra de recul sont désactivées.
- Le véhicule est verrouillé et les poignées de porte sont rentrées.
- Les vitres latérales et le toit ouvrant sont complètement fermés.
- Les rétroviseurs extérieurs sont rabattus.
- La soufflante de la ventilation et du chauffage est arrêtée.

- Le contacteur des essuie-glaces se trouve en position 0.
- La clé se trouve à au moins 6 m du véhicule. Sinon, le couvercle de coffre ou une porte peut s'ouvrir de manière intempestive.

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- Dans le cas des stations de lavage avec dispositif d'entraînement:
  - La boîte de vitesses est au point mort N.
  - Le véhicule est verrouillé de l'intérieur.
- Ne faites aucun mouvement de la main dans la zone de l'unité de commande au toit ou désactivez l'option Toit ouvrant et store pare-soleil dans les réglages de l'assistant intérieur MBUX (→ page 516).

ⓘ Après le lavage du véhicule, enlevez la cire déposée sur le pare-brise et les raclettes d'essuie-glace. Cela permet d'éviter la formation de stries et de réduire le bruit qui pourrait se produire lors du balayage.

Préparation des vacances

Indications concernant la modification du réglage des phares pour les voyages à l'étranger

Comme fonction confort, le réglage des phares s'opère automatiquement lorsque vous passez la frontière d'un pays où le côté de circulation diffère de celui du pays d'immatriculation. Si nécessaire, les phares peuvent également être réglés manuellement dans le menu Feux croisement(→ page 252).

La fonction du réglage automatique des phares est disponible:

- Si elle est automatiquement activée dans le menu Feux croisement
- Si la navigation et la position de la navigation sont disponibles

Dans les cas suivants, contrôlez le réglage des phares et modifiez-le si nécessaire:

- Si le message d'écran Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement apparaît.
- Si le message d'écran Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) apparaît.

Après la modification manuelle du réglage:

- les usagers circulant en sens inverse ne seront pas éblouis
- le bord de la voie n'est plus éclairé si loin et si haut
- les fonctions «Eclairage autoroute» et «Eclairage antibrouillard optimisé» ne sont pas disponibles

Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des pneus endommagés

Des dommages au niveau des pneus peuvent entraîner une perte de pression.

▶ Contrôlez régulièrement l'état des pneus et remplacez immédiatement tout pneu endommagé.

⚠ **ATTENTION** Risque d'aquaplanage dû à des sculptures de pneu trop peu profondes

Lorsque la profondeur des sculptures est insuffisante, l'adhérence du pneu diminue.

Sur chaussée mouillée, le risque d'aquaplanage augmente, en particulier si vous roulez à une vitesse inadaptée.

▶ Contrôlez régulièrement sur tous les pneus la profondeur des sculptures ainsi que l'état de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu.

Profondeur minimale des sculptures:

- Pneus été: 3 mm
- Pneus M+S: 4 mm

▶ Pour des raisons de sécurité, faites remplacer les pneus avant que la profondeur minimale des sculptures prescrite ne soit atteinte.

Effectuez régulièrement les contrôles suivants sur toutes les roues, au minimum 1 fois par mois ou selon les besoins (avant un long trajet ou un trajet en tout-terrain, par exemple):

- Contrôle de la pression de pneu (→ page 703)
- Contrôle visuel de l'état des jantes et des pneus
- Contrôle des capuchons de vanne
- Contrôle visuel de la profondeur des sculptures et de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu

  La profondeur minimale des sculptures est de 3 mm pour les pneus été et de 4 mm pour les pneus hiver.

Retrait du gilet de sécurité

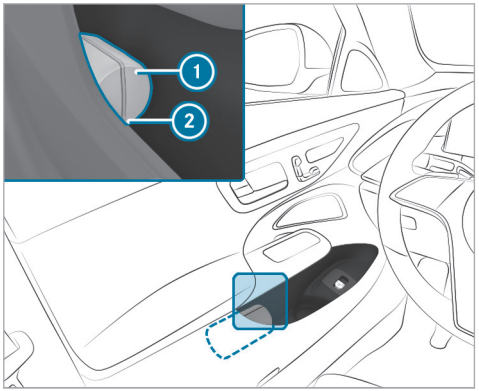

Un compartiment de rangement pour gilet de sécurité se trouve dans le vide-poches de toutes les portes.

▶ Retrait: retirez la housse du gilet de sécurité ① en la tirant par la lanière ②.
▶ Ouvrez la housse du gilet de sécurité ① et retirez le gilet de sécurité.

- ▶ Remise en place: repliez et roulez le gilet de sécurité, puis rangez-le dans la housse du gilet de sécurité (1).
- ▶ Poussez la housse du gilet de sécurité (1) le long du bord inférieur de l'accoudoir dans le compartiment pour gilet de sécurité. Ce faisant, veillez à ce que la lanière (2) pende vers l'extérieur et soit bien accessible.

ⓘ Avant de pousser un gilet de sécurité neuf dans son compartiment, retirez le film d'emballage. Sinon, celui-ci risque de faire glisser le gilet de sécurité hors du compartiment ou de rendre son retrait difficile.
Respectez les dispositions légales en vigueur dans les différents pays.

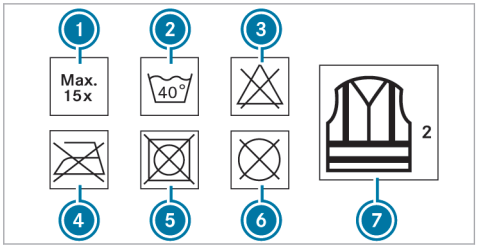

1. Nombre maximal de lavages
2. Température maximale de lavage
3. Ne pas blanchir
4. Ne pas repasser
5. Ne pas mettre au sèche-linge
6. Ne pas nettoyer à sec
7. Gilet de sécurité classe 2

Les exigences prescrites par la norme légale en vigueur sont remplies uniquement si le gilet de sécurité utilisé a la bonne taille et s'il est complètement fermé.

Remplacez le gilet de sécurité dans les cas suivants:

- Les flancs réfléchissants sont endommagés ou encrassés.
- Le nombre maximal de lavages a été dépassé.
- Les propriétés fluorescentes faiblissent, par exemple en raison d'une exposition permanente au rayonnement solaire.

Eliminez le gilet de sécurité dans le respect des règles de protection de l'environnement:

- Adressez-vous pour cela à une entreprise d'élimination des déchets compétente.

Retrait du triangle de présignalisation

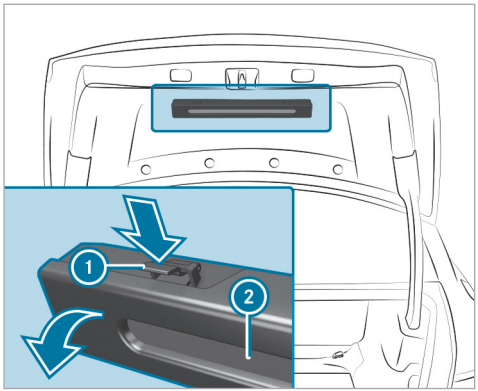

- Appuyez des 2 côtés sur la fixation du triangle de présignalisation (1) dans le sens de la flèche et ouvrez-la.
- Retirez le triangle de présignalisation (2).

Le triangle de présignalisation se trouve dans le couvercle de coffre.

Vue d'ensemble de la trousse de secours

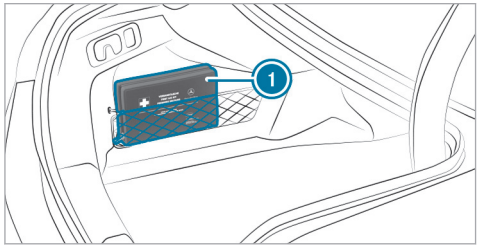

La trousse de secours (1) se trouve à gauche dans le coffre, dans le filet de rangement.

En fonction de la version du véhicule, la trousse de secours (1) peut également se trouver à d'autres emplacements dans le coffre.

Vue d'ensemble de la mise à jour des données cartographiques

Comme le contenu d'une carte routière numérique évolue très rapidement, des données obsolètes peuvent avoir un effet négatif sur toutes les fonctions de navigation. Pour une meilleure expérience de navigation MBUX, vous devriez installer toutes les mises à jour de cartes proposées par Mercedes-Benz.

Vous disposez des possibilités suivantes pour la mise à jour des données cartographiques:

- Mise à jour des cartes en ligne
- Mise à jour via le portail Mercedes me
- Mise à jour dans un point de service Mercedes-Benz

  Ce faisant, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer.

Mise à jour des cartes en ligne

Conditions requises:

- Mercedes me connect est disponible.
- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le service Mise à jour des cartes en ligne est disponible pour votre région.
- Le service a été activé.

ⓘ Le service Mise à jour des cartes en ligne est disponible uniquement dans certains pays.

L'installation se déroule en arrière-plan sous la forme d'une mise à jour automatique des cartes.

Le système multimédia MBUX installe toutes les mises à jour des cartes disponibles pour les régions d'Europe, d'Amérique du Nord, de Corée et du Japon dans lesquelles le véhicule se trouve ou se déplace.

La mise à jour des cartes en ligne est activée au plus tard à la prochaine mise en marche du véhicule.

Mise à jour via le portail Mercedes me

Les données cartographiques de plusieurs régions peuvent également être mises à jour manuellement. Connectez-vous avec votre compte utilisateur Mercedes me sous: https://www.mercedes-benz.de/.

Suivez le chemin d'accès Mon compte Mercedes me > Dashboard > Gérer le véhicule > Gérer les services > Mise à jour des cartes en ligne. Sélectionnez les régions souhaitées pour les télécharger sur un support de données.

Après avoir copié les données cartographiques, connectez le support de données à votre véhicule. Sélectionnez la notification qui vous informe d'une nouvelle version des données cartographiques et lancez l'installation. Après le redémarrage du système multimédia MBUX, les données cartographiques mises à jour seront utilisées.

Entrée d'une destination spéciale ou d'une adresse

Conditions requises

- **Pour la recherche en ligne :**
  - Une connexion Internet est établie.
  - Mercedes me connect est disponible.
  - Vous avez créé un compte utilisateur sur le portail Mercedes me.
  - Le véhicule est associé au compte utilisateur et vous avez accepté les conditions d'utilisation.
  - Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me.
  - Le service est disponible et a été activé.

ⓘ Si la recherche en ligne n'est pas disponible, la recherche s'effectue à l'aide des données de la carte numérique.

Système multimédia:

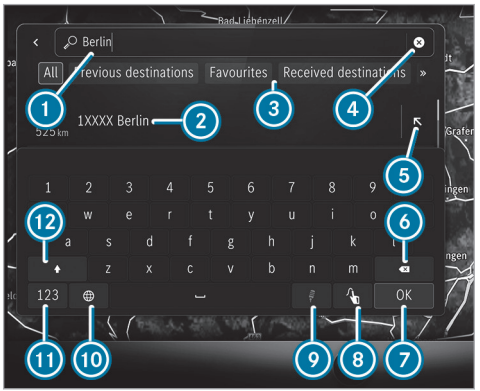

Entrée d'une destination spéciale ou d'une adresse (exemple)

1. Ligne de saisie avec entrée actuelle
2. Résultat de la recherche

③ Sélection de la recherche de destination, affichage d'autres recherches de destination au moyen de la flèche double
④ Effacement de l'entrée
⑤ Reprise du résultat de la recherche dans la ligne de saisie et poursuite de la recherche
⑥ Effacement du dernier caractère entré
⑦ Masquage du clavier
⑧ Commutation sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite (→ page 506)
⑨ Démarrage de l'assistant vocal MBUX (→ page 475)
⑩ Réglage de la langue écrite
⑪ Commutation sur les chiffres et les caractères spéciaux
⑫ Commutation sur les majuscules ou les minuscules

▶ Entrez la destination. Vous pouvez effectuer la saisie dans n'importe quel ordre.
Les résultats de la recherche apparaissent dans une liste.

ⓘ Les résultats de la recherche en ligne pour les destinations spéciales peuvent inclure des informations supplémentaires telles que les horaires d'ouverture et les évaluations. Les informations sont mises à disposition par un service cartographique en ligne.
La fonction en ligne n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous pouvez, par exemple, effectuer les saisies suivantes dans ①:

- Ville, rue, numéro de maison ou rue, ville
- Code postal (CP)
- Nom ou catégorie de la destination spéciale, par exemple Restaurants
- Ville, nom de la destination spéciale
- Nom du contact
- Intersections dans le format de saisie suivant: «Rue A» et «Rue B»
- Coordonnées géographiques (→ page 546)
- Adresses de 3 mots de what3words (→ page 547)

  La saisie d'adresses de 3 mots est possible dans la recherche en ligne.

▶ Masquez le clavier avec OK.

▶ Sélectionnez la destination dans la liste.
Le menu suivant affiche la destination sélectionnée avec les informations d'adresse et un extrait de carte correspondant.

Le menu permet de calculer l'itinéraire.

Recherche d'une station radio à partir du nom de la station ou par l'entrée d'une fréquence

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Radio

▶ Sélectionnez 🔍.
▶ Entrez un nom de station ou une fréquence.
▶ Sélectionnez la station de votre choix.

Bagages et chargement

Fixation de la galerie de toit

ATTENTION Risque d'accident en cas de dépassement de la charge maximale sur le toit

Le centre de gravité du véhicule et le comportement routier habituel ainsi que le comportement au braquage et au freinage du véhicule sont modifiés.

Si vous dépassez la charge maximale sur le toit, le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont fortement compromis.

- Respectez impérativement la charge maximale sur le toit et adaptez votre style de conduite.

Vous trouverez la charge maximale sur le toit dans le chapitre «Caractéristiques techniques» de la version imprimée de la notice d'utilisation.

REMARQUE Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Lorsque la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

- Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.
- Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'entrez pas.
- Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit.

REMARQUE Endommagement du toit ouvrant panoramique dû à l'utilisation de galeries de toit non agréées

Si vous ouvrez le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit non testée et agréée pour Mercedes-Benz est montée, il risque d'être endommagé par la galerie de toit.

- N'ouvrez le toit ouvrant panoramique que lorsqu'une galerie de toit testée et agréée pour Mercedes-Benz est montée.

Le toit ouvrant panoramique peut être soulevé pour ventiler l'habitacle.

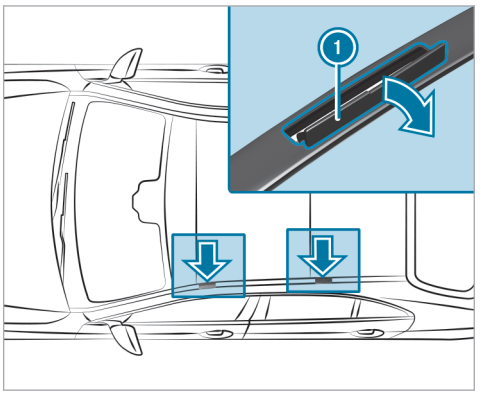

REMARQUE Dommages causé aux caches

Les caches peuvent être endommagés ou rayés lors de leur ouverture.

- N'utilisez pas d'objets métalliques ou durs.

- Relevez avec précaution les caches (1) dans le sens de la flèche.
- Fixez la galerie de toit aux points d'ancrage qui se trouvent sous les caches (1).
- Suivez les instructions de montage du fabricant de la galerie de toit.
- Arrimez le chargement sur la galerie de toit.

Basculement des dossiers des sièges arrière vers l'avant

ATTENTION Risque de coincement lors du réglage des sièges

Si vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

ATTENTION Risque d'accident en cas de dossier non verrouillé

Le dossier risque de basculer vers l'avant.

Il existe alors en particulier les risques suivants:

- L'occupant du véhicule peut se trouver plaqué contre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'est plus en mesure de vous apporter la protection prévue et risque de vous blesser.
- Un système de retenue pour enfants n'est plus correctement maintenu ou positionné et ne remplit donc plus son rôle de manière conforme.
- Le dossier n'est pas conçu pour retenir les objets ou les charges déposés dans le coffre ou le compartiment de chargement.

Assurez-vous toujours que le dossier est verrouillé, en particulier:

- après avoir réglé le siège.
- après avoir rabattu l'extension de l'espace de chargement.

Assurez-vous que le repère rouge de l'indicateur de verrouillage n'est plus visible. Sinon le dossier n'est pas verrouillé.

Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis. Cela vaut particulièrement lorsque des enfants se trouvent à bord du véhicule.

Conditions requises

- Les appuie-tête du dossier arrière sont complètement enfoncés.
- L'accoudoir arrière est relevé.

Basculement des dossiers des sièges extérieurs arrière vers l'avant

Vous pouvez basculer le dossier droit et le dossier central séparément vers l'avant.

Vous ne pouvez basculer le dossier gauche vers l'avant qu'en même temps que le dossier central.

Relevez un dossier de siège arrière rabattu lorsque vous n'en avez plus besoin comme surface de chargement.

- Veillez à ce que le dossier central soit redressé et verrouillé avec le dossier gauche (→ page 228).

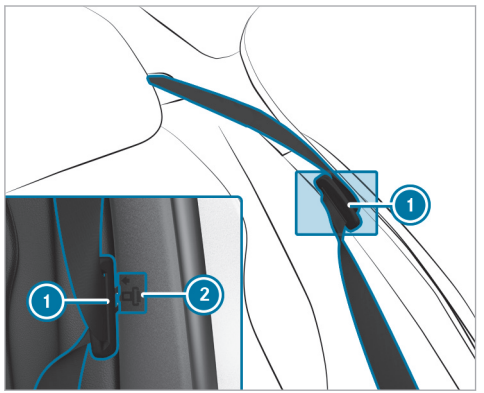

- Poussez la languette de la ceinture de sécurité ① dans la position indiquée ②.
- Si nécessaire, avancez le siège conducteur ou le siège passager.

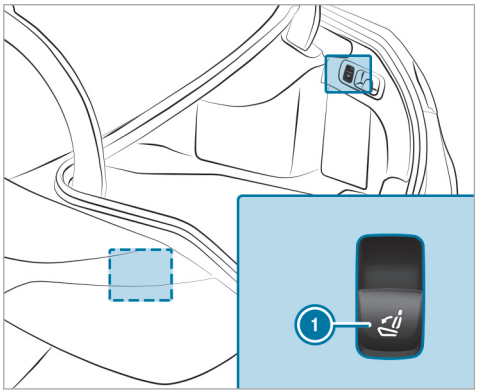

- **Basculement du dossier gauche vers l'avant :** tirez brièvement la touche gauche ①.
  Le dossier gauche bascule vers l'avant en même temps que le dossier central.

Si le dossier gauche n'est pas verrouillé avec le dossier central, un message apparaît sur l'écran central.

- **Basculement du dossier droit vers l'avant :** tirez brièvement la touche droite ①.
  Le dossier droit bascule vers l'avant.

ⓘ Si vous ne souhaitez basculer vers l'avant qu'un seul des dossiers des places extérieures, basculez le dossier droit vers l'avant.

Basculement séparé du dossier central de la banquette arrière vers l'avant

Relevez le dossier du siège rabattu lorsque vous n'en avez plus besoin comme surface de chargement.

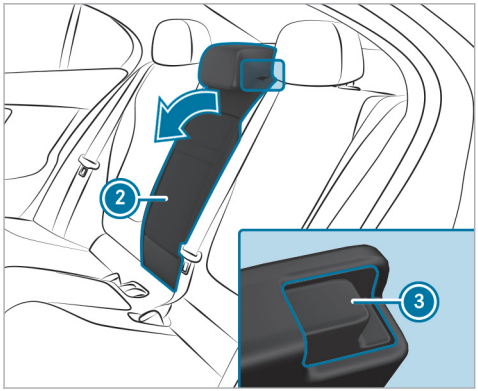

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (3).
- Basculez le dossier (2) vers l'avant.

Basculement vers l'arrière des dossiers de la banquette arrière

ATTENTION Risque de coincement lors du réglage des sièges

Si vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

ATTENTION Risque d'accident en cas de dossier non verrouillé

Le dossier risque de basculer vers l'avant.

Il existe alors en particulier les risques suivants:

- L'occupant du véhicule peut se trouver plaqué contre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'est plus en mesure de vous apporter la protection prévue et risque de vous blesser.
- Un système de retenue pour enfants n'est plus correctement maintenu ou positionné et ne remplit donc plus son rôle de manière conforme.
- Le dossier n'est pas conçu pour retenir les objets ou les charges déposés dans le coffre ou le compartiment de chargement.

Assurez-vous toujours que le dossier est verrouillé, en particulier:

- après avoir réglé le siège.
- après avoir rabattu l'extension de l'espace de chargement.

Assurez-vous que le repère rouge de l'indicateur de verrouillage n'est plus visible. Sinon le dossier n'est pas verrouillé.

Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis. Cela vaut particulièrement lorsque des enfants se trouvent à bord du véhicule.

REMARQUE Endommagement de la ceinture de sécurité dû à son coincement lors du basculement vers l'arrière des dossiers

La ceinture de sécurité risque d'être coincée lors du basculement vers l'arrière des dossiers et de ce fait endommagée.

- Veillez à ce que la ceinture de sécurité ne soit pas coincée lors du basculement vers l'arrière des dossiers.

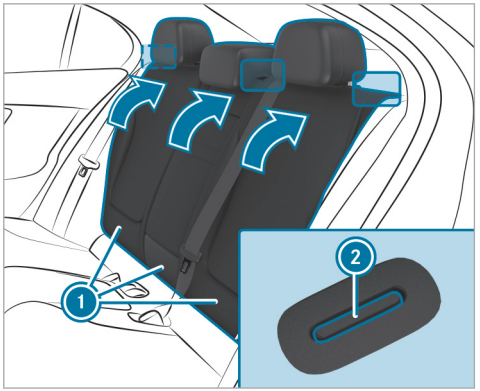

- Si nécessaire, avancez le siège conducteur ou le siège passager.
- Basculez le dossier (1) vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille.
  L'indicateur rouge de verrouillage (2) est visible si le dossier n'est pas encliqueté et verrouillé.

Mise en position de remorquage ou rabattement entièrement électrique du crochet d'attelage

ATTENTION Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé

Si le crochet d'attelage n'est pas verrouillé, la remorque peut se détacher.

- Veillez à ce que le crochet d'attelage soit correctement verrouillé.

REMARQUE Dommages au dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique dus à une pression supplémentaire

Le dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique peut être endommagé mécaniquement lors du processus de pivotement si une pression supplémentaire est exercée.

- N'accélérez pas le processus de pivotement du crochet d'attelage en exerçant une pression supplémentaire.

! **REMARQUE** Risque accru de dommages matériels en raison d'un crochet d'attelage déployé

- Si aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé, rabattez le crochet d'attelage ou mettez-le en position de rabattement dans le cas d'un dispositif d'attelage à réglage entièrement électrique.

! **REMARQUE** Endommagement du véhicule dû à une utilisation inadaptée du dispositif d'attelage

Si, lors d'une opération de dépannage, le dispositif d'attelage est utilisé pour dégager le véhicule, ce dernier ou le dispositif d'attelage risque d'être endommagé.

- Utilisez le dispositif d'attelage uniquement pour la traction d'une remorque ou la fixation de systèmes de portage homologués, par exemple un porte-vélo.
  Exception : étant donné que les véhicules équipés d'un dispositif pour remorque ne possèdent à l'arrière pas de fixation pour anneau de remorquage, le remorquage est autorisé.
- Lors d'un remorquage avec le dispositif pour remorque, tenez compte des informations contenues au chapitre «Pose et dépose de l'anneau de remorquage».

Mise en position de remorquage entièrement électrique du crochet d'attelage

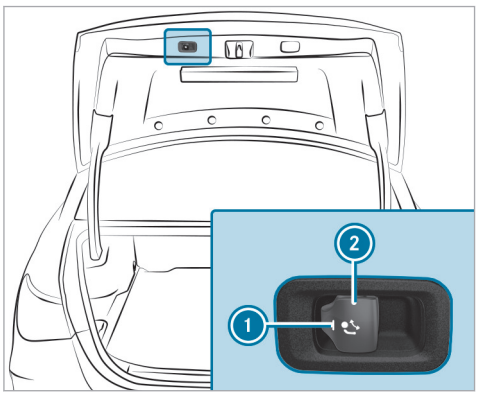

F214 0017 03

- Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- Gardez dégagée la zone de pivotement.
- Tirez la touche (2).
  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage...apparaît sur l'écran conducteur.

  Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de remorquage.
- Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage avec un bruit de verrouillage nettement audible.
  Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant (1) est allumé en permanence.

  Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant (1) clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillageapparaît sur l'écran conducteur.

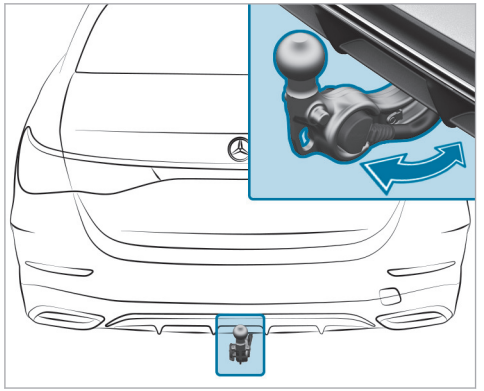

Rabattement entièrement électrique du crochet d'attelage

- ▶ Retirez les câbles de la remorque ou les adaptateurs.
- ▶ Tirez la touche (2).
  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage...apparaît sur l'écran conducteur.
- ▶ Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de rabattement.
- ▶ Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage verrouillée.
  Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant (1) s'éteint.

  Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant (1) clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillageapparaît sur l'écran conducteur.

Tenez compte des informations sur les affichages sur l'écran conducteur:

- Voyants de contrôle et d'alerte (→ page 966)
- Messages d'écran (→ page 863)

Vue d'ensemble des anneaux d'arrimage

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).

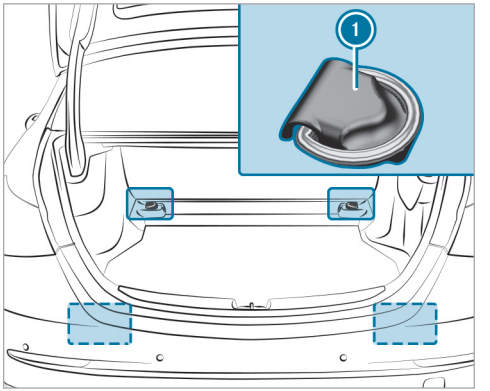

(1) Anneaux d'arrimage

Vue d'ensemble des vide-poches avant

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser

ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ▶ Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ▶ Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ▶ Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ▶ Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

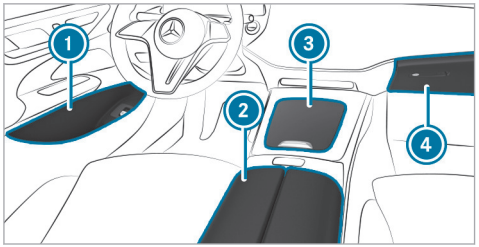

1. Bac de rangement dans les portes
2. Vide-poches et bac de rangement du téléphone sous l'accoudoir avec prises USB
3. Vide-poches dans la console centrale avant (avec porte-gobelets selon la version du véhicule), prises USB et module de charge pour la recharge sans fil du téléphone portable
4. Boîte à gants

ⓘ Le rangement sous l'accoudoir 2 et le vide-poches dans la console centrale 3 sont reliés par un canal de sorte à pouvoir faire passer des câbles. Le câble USB pour brancher les appareils peut ainsi être rangé dans les deux rangements.

ⓘ Vous pouvez retirer le fond en caoutchouc du vide-poches de la console centrale avant 3 pour le nettoyer à l'eau claire et tiède. Veuillez tenir compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule (→ page 667).

Verrouillage et déverrouillage de la boîte à gants

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ▶ Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés

dans ces situations ou dans des situations similaires.

- ▶ Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ▶ Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ▶ Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

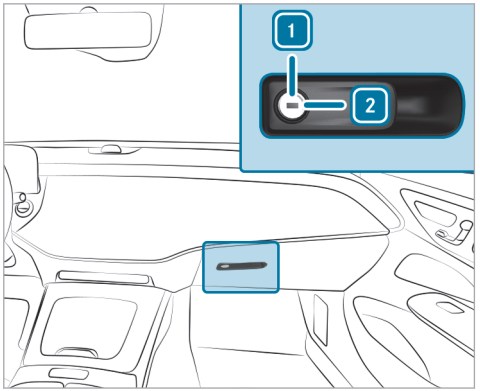

▶ Tournez la clé de secours d'un quart de tour vers la droite 2 (verrouillage) ou vers la gauche 1 (déverrouillage).

Neige et glace

Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à des pneus endommagés

Des dommages au niveau des pneus peuvent entraîner une perte de pression.

- ▶ Contrôlez régulièrement l'état des pneus et remplacez immédiatement tout pneu endommagé.

⚠ ATTENTION Risque d'aquaplanage dû à des sculptures de pneu trop peu profondes

Lorsque la profondeur des sculptures est insuffisante, l'adhérence du pneu diminue.

Sur chaussée mouillée, le risque d'aquaplanage augmente, en particulier si vous roulez à une vitesse inadaptée.

- ▶ Contrôlez régulièrement sur tous les pneus la profondeur des sculptures ainsi

que l'état de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu.

Profondeur minimale des sculptures:

- Pneus été: 3 mm
- Pneus M+S: 4 mm

▶ Pour des raisons de sécurité, faites remplacer les pneus avant que la profondeur minimale des sculptures prescrite ne soit atteinte.

Effectuez régulièrement les contrôles suivants sur toutes les roues, au minimum 1 fois par mois ou selon les besoins (avant un long trajet ou un trajet en tout-terrain, par exemple):

- Contrôle de la pression de pneu (→ page 703)
- Contrôle visuel de l'état des jantes et des pneus
- Contrôle des capuchons de vanne
- Contrôle visuel de la profondeur des sculptures et de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu

La profondeur minimale des sculptures est de 3 mm pour les pneus été et de 4 mm pour les pneus hiver.

Réglage de la limitation de la vitesse en cas d'utilisation de pneus hiver

Système multimédia:

↳ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Limite pneus hiver

▶ Activez ou désactivez Limite pneus hiver.

Réglage de la vitesse

▶ Sélectionnez Limite pneus hiver.

▶ Sélectionnez une vitesse.

Remarques relatives aux chaînes à neige

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de montage incorrect des chaînes à neige

Si vous montez des chaînes à neige sur les roues avant, celles-ci peuvent frotter contre la carrosserie ou contre des éléments du train de roulement.

▶ Ne montez jamais de chaînes à neige sur les roues avant.

▶ Montez toujours les chaînes à neige par paire sur les roues arrière.

! **REMARQUE** Endommagement d'éléments de la carrosserie ou du train de roulement par les chaînes à neige montées

Si vous montez des chaînes à neige sur les roues avant d'un véhicule équipé de la transmission intégrale 4MATIC, vous risquez d'endommager des éléments de la carrosserie ou du train de roulement.

▶ Dans le cas des véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC, montez les chaînes à neige uniquement sur les roues arrière.

REMARQUE Endommagement des enjoliveurs de roue par les chaînes à neige montées

Si vous montez des chaînes à neige sur des jantes aluminium, vous risquez d'endommager les enjoliveurs de roue.

- Enlevez les enjoliveurs de roue des jantes aluminium avant de monter des chaînes à neige.

En cas d'utilisation de chaînes à neige, tenez compte des remarques suivantes:

- Les chaînes à neige sont uniquement autorisées sur certaines combinaisons jantes/pneus. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.
- Pour des raisons de sécurité, montez uniquement des chaînes à neige agréées pour les véhicules Mercedes-Benz ou présentant le même standard de qualité.
- Suivez les instructions de montage du fabricant des chaînes à neige.
- La vitesse maximale autorisée pour rouler avec des chaînes à neige est de 50 km/h.
- **Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif:** n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif lorsque vous roulez avec des chaînes à neige.
- **Véhicules équipés du correcteur de niveau:** sélectionnez impérativement le niveau surélevé lorsque vous roulez avec des chaînes à neige (→ page 413).

ⓘ Vous pouvez limiter la vitesse maximale de façon permanente pour l'utilisation de pneus hiver (→ page 368).

ⓘ Pour démarrer, vous pouvez désactiver l'ESP® (→ page 359). Vous avez ainsi la possibilité de faire patiner les roues afin d'augmenter la motricité.

Remarques relatives au liquide de lave-glace

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

ATTENTION Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

- Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

REMARQUE Endommagement au niveau de l'éclairage extérieur dû à un liquide de lave-glace inapproprié

Vous risquez d'endommager les surfaces en plastique de l'éclairage extérieur en utilisant un liquide de lave-glace inapproprié.

- Utilisez uniquement un liquide de lave-glace également compatible avec les surfaces en plastique (SummerFit MB ou WinterFit MB, par exemple).

REMARQUE Gicleurs bouchés par un mélange de liquides de lave-glace

- Ne mélangez pas SummerFit MB et WinterFit MB avec d'autres liquides de lave-glace.

N'utilisez pas d'eau distillée ou d'eau désionisée, sinon le capteur de niveau de remplissage risque de se déclencher par erreur.

Liquide de lave-glace recommandé:

- Au-dessus du point de congélation: SummerFit MB, par exemple
- En-dessous du point de congélation: WinterFit MB, par exemple

Vous trouverez les indications relatives aux proportions correctes du mélange sur le réservoir de produit antigel.

Mélangez du liquide de lave-glace à l'eau toute l'année.

Appoint de liquide de lave-glace

DANGER Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

- Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.
- Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

- Coupez le contact du véhicule.
- N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.
- Enlevez vos bijoux/montres.

- Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

- Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

- Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

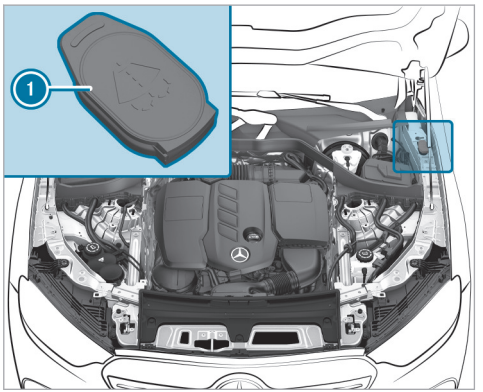

- Ouvrez le bouchon (1) en tirant la languette.
- Faites l'appoint de liquide de lave-glace.

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

ATTENTION Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

Mise des bras d'essuie-glace en position de remplacement

- Mettez le véhicule en marche et arrêtez-le immédiatement.
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche [] du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (→ page 256).
  Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

Dépose des balais d'essuie-glace

- Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-brise.

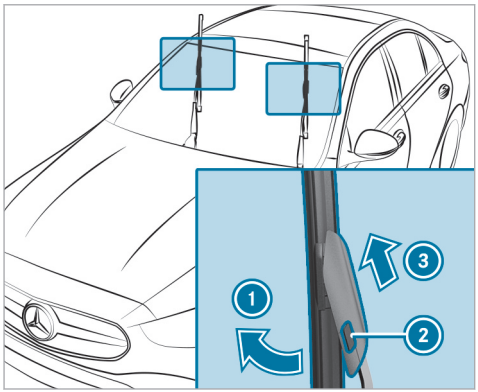

- Tenez le bras d'essuie-glace d'une main. Avec l'autre main, repoussez le balai d'essuie-glace du bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1) jusqu'en butée.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2).
- Retirez le balai d'essuie-glace du bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (3).

Pose des balais d'essuie-glace

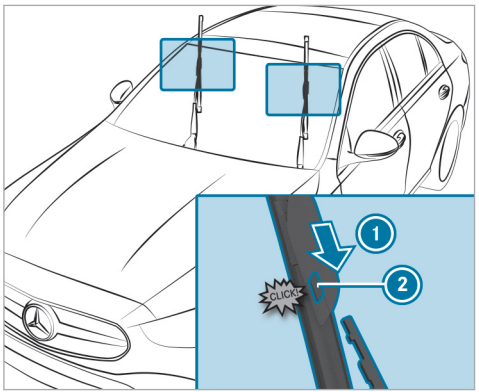

- Insérez le balai d'essuie-glace neuf sur le bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1), jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage (2) s'encliquette.
- Vérifiez que le balai d'essuie-glace est bien fixé.
- Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise.
- Mettez le véhicule en marche.
- Appuyez sur la touche [⛆] du commodo. Les bras d'essuie-glace se remettent dans la position initiale.
- Coupez le contact.

ⓘ Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

Indicateur d'encrassement

Un indicateur d'encrassement est monté à l'extrémité des balais d'essuie-glace nouvellement montés.

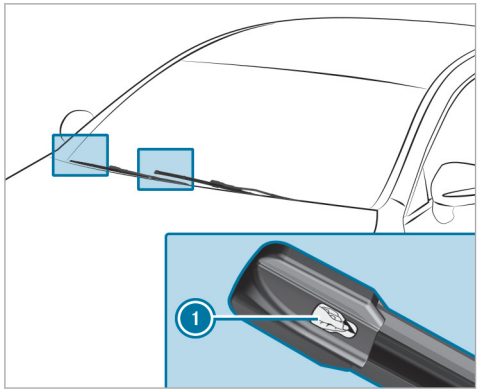

▶ Retirez la feuille de protection (1) de l'indicateur d'encrassement.

Vous devez remplacer les balais d'essuie-glace lorsque l'indicateur d'encrassement passe du noir au jaune.

Mise en marche et arrêt du chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt

⚠ DANGER Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques

Si le tube de sortie d'échappement est bouché ou qu'une aération suffisante n'est pas assurée, des gaz d'échappement toxiques, en particulier du monoxyde de carbone, peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule. C'est le cas, par exemple, dans des locaux fermés ou si le véhicule reste bloqué dans la neige.

▶ Arrêtez le chauffage autonome dans les locaux fermés sans système d'aspiration, par exemple dans un garage.

▶ Lorsque le véhicule ou le chauffage additionnel est en marche, veillez à ce que le tube de sortie d'échappement et la zone autour du véhicule soient débarrassés de tout dépôt de neige.

▶ Afin de garantir une arrivée d'air frais suffisante, ouvrez une porte ou une trappe de toit du côté du véhicule opposé au vent.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie dû à des pièces brûlantes du chauffage autonome et des gaz d'échappement

Des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, peuvent s'enflammer.

▶ Lorsque le chauffage autonome est en marche, assurez-vous que
- les pièces brûlantes du véhicule n'entrent pas en contact avec des matières inflammables
- les gaz d'échappement du chauffage autonome peuvent sortir librement du tube de sortie d'échappement.
- les gaz d'échappement n'entrent pas en contact avec des matières inflammables

REMARQUE Décharge de la batterie dû au fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt

Le fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt sollicite la batterie.

▶ Effectuez un long trajet avec le véhicule au plus tard après avoir mis le chauffage ou la ventilation en marche pour la 2e fois.

Conditions requises

- Le véhicule dispose d'un chauffage autonome.
- La température extérieure est inférieure à 15 °C.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.

ⓘ Si le niveau de remplissage du réservoir de carburant est trop bas, une limitation du fonctionnement peut se produire en cas d'utilisation du chauffage additionnel.

▶ Réglez la température au moyen des flèches [▲] ou [▼] sur la ligne de climatisation de l'écran central.

▶ Appuyez sur la touche [⁂] dans la ligne de climatisation de l'écran central.
Le voyant rouge ou bleu situé sous la touche [⁂] s'allume ou s'éteint.

Les couleurs du voyant ont la signification suivante:

- **bleu:** la ventilation à l'arrêt est en marche
- **rouge:** le chauffage autonome est en marche
- **orange:** une heure de départ est présélectionnée

Le chauffage autonome ou la ventilation à l'arrêt s'arrête automatiquement au bout de 50 minutes.

Assistance en cas de panne

Allumage et extinction des feux de détresse

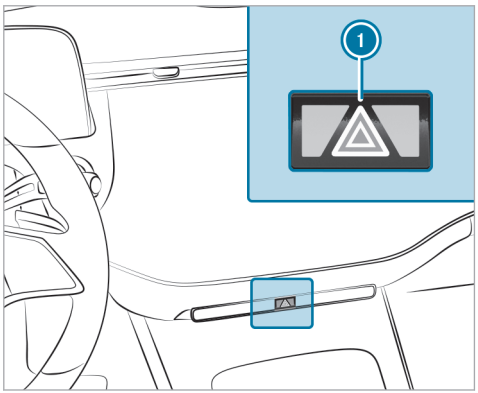

▶ Appuyez sur la touche ①.

Les feux de détresse s'allument automatiquement dans les situations suivantes:

- L'airbag a été déclenché.

- Vous freinez fortement pour arrêter le véhicule alors que vous roulez à plus de 70 km/h.

Au redémarrage, les feux de détresse s'éteignent automatiquement à partir de 10 km/h environ. Vous pouvez également éteindre les feux de détresse par l'intermédiaire de la touche des feux de détresse.

Retrait de l'extincteur

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une mauvaise fixation de l'extincteur dans l'espace jambes côté conducteur

Un extincteur risque d'entraver la course de la pédale ou de bloquer une pédale si celle-ci est enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.

L'extincteur risque d'être projeté et de blesser le conducteur ou d'autres occupants du véhicule.

- Rangez et fixez toujours l'extincteur correctement dans son support.
- Ne retirez pas l'extincteur pendant la marche.

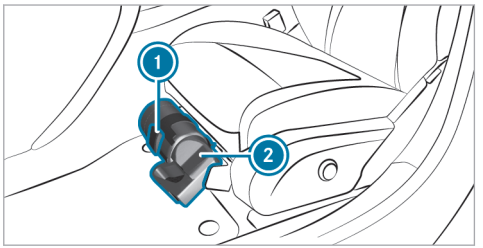

- **Véhicules avec direction à gauche :** tirez la languette (1) vers le haut.
- **Véhicules avec direction à droite :** tirez la languette (1) vers le bas.
- Retirez l'extincteur (2).

Retrait du gilet de sécurité

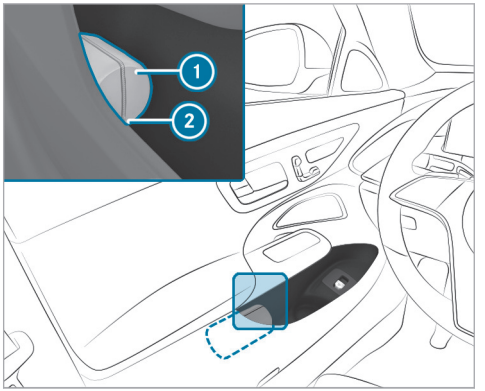

Un compartiment de rangement pour gilet de sécurité se trouve dans le vide-poches de toutes les portes.

- Retrait: retirez la housse du gilet de sécurité (1) en la tirant par la lanière (2).
- Ouvrez la housse du gilet de sécurité (1) et retirez le gilet de sécurité.

- Remise en place: repliez et roulez le gilet de sécurité, puis rangez-le dans la housse du gilet de sécurité (1).
- Poussez la housse du gilet de sécurité (1) le long du bord inférieur de l'accoudoir dans le compartiment pour gilet de sécurité. Ce faisant, veillez à ce que la lanière (2) pende vers l'extérieur et soit bien accessible.

ⓘ Avant de pousser un gilet de sécurité neuf dans son compartiment, retirez le film d'emballage. Sinon, celui-ci risque de faire glisser le gilet de sécurité hors du compartiment ou de rendre son retrait difficile.
Respectez les dispositions légales en vigueur dans les différents pays.

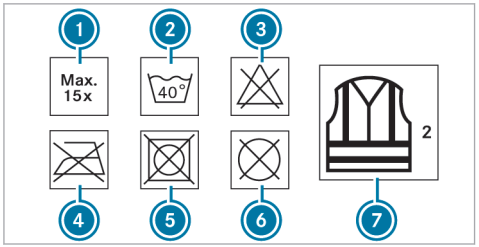

(1) Nombre maximal de lavages
(2) Température maximale de lavage
(3) Ne pas blanchir
(4) Ne pas repasser
(5) Ne pas mettre au sèche-linge
(6) Ne pas nettoyer à sec
(7) Gilet de sécurité classe 2

Les exigences prescrites par la norme légale en vigueur sont remplies uniquement si le gilet de sécurité utilisé a la bonne taille et s'il est complètement fermé.

Remplacez le gilet de sécurité dans les cas suivants:

- Les flancs réfléchissants sont endommagés ou encrassés.
- Le nombre maximal de lavages a été dépassé.
- Les propriétés fluorescentes faiblissent, par exemple en raison d'une exposition permanente au rayonnement solaire.

Eliminez le gilet de sécurité dans le respect des règles de protection de l'environnement:

- Adressez-vous pour cela à une entreprise d'élimination des déchets compétente.

Retrait du triangle de présignalisation

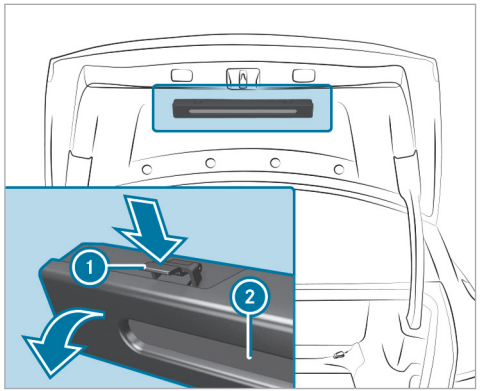

- Appuyez des 2 côtés sur la fixation du triangle de présignalisation (1) dans le sens de la flèche et ouvrez-la.
- Retirez le triangle de présignalisation (2).

Le triangle de présignalisation se trouve dans le couvercle de coffre.

Vue d'ensemble de la trousse de secours

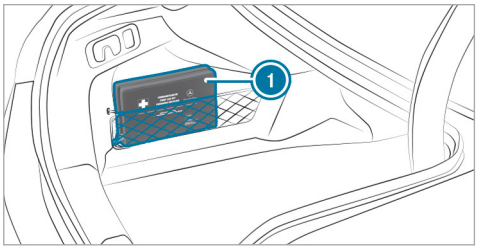

La trousse de secours (1) se trouve à gauche dans le coffre, dans le filet de rangement.

En fonction de la version du véhicule, la trousse de secours (1) peut également se trouver à d'autres emplacements dans le coffre.

Codes QR pour la fiche de désincarcération

Des codes QR se trouvent dans la trappe du réservoir et de l'autre côté, sur le montant B. En cas d'accident, les services de secours peuvent rapidement déterminer la fiche de désincarcération requise pour votre véhicule à l'aide des codes QR. La fiche de désincarcération actuelle contient, sous une forme compacte, les informations les plus importantes relatives à votre véhicule (le cheminement des câbles électriques, par exemple).

Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes-benz.de/qr-code.

Aide au démarrage et charge de la batterie 12 V

Préparation de l'aide au démarrage/de la charge

- Immobilisez le véhicule avec le frein de stationnement électrique.
- Mettez la boîte de vitesses sur P.
- Arrêtez le véhicule et tous les consommateurs électriques.
- Ouvrez le capot moteur.

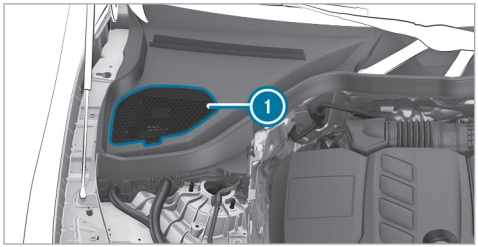

- Ouvrez le cache (1) du point d'aide au démarrage.

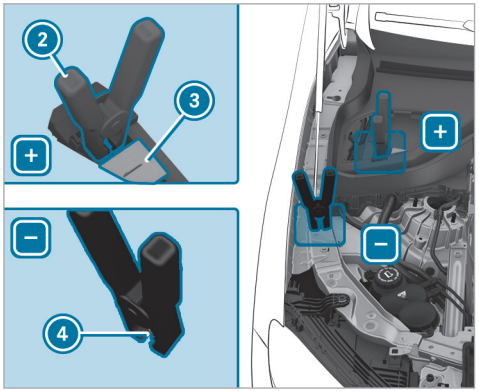

- Ouvrez le cache (3) du contact positif (2) du point d'aide au démarrage.

Aide au démarrage

- Reliez le contact positif (2) de votre véhicule au pôle positif de l'autre batterie avec le câble de démarrage. Commencez par le contact positif (2) de votre véhicule.
- Laissez tourner le moteur du véhicule de dépannage au ralenti.
- Reliez le pôle négatif de l'autre batterie au point de masse (4) de votre véhicule avec le câble de démarrage. Commencez par l'autre batterie.
- Démarrez le moteur de votre véhicule.
- Laissez tourner les moteurs pendant quelques minutes.
- Avant de débrancher les câbles de démarrage, mettez l'un des consommateurs électriques de votre véhicule en marche (chauffage de lunette arrière ou éclairage, par exemple).

Lorsque le processus d'aide au démarrage est terminé:

- Débranchez d'abord le câble de démarrage qui relie le point de masse (4) et le pôle négatif de l'autre batterie, puis celui qui relie le contact positif (2) et le pôle positif de l'autre batterie. Commencez dans les 2 cas par les contacts de votre véhicule.

- Fermez le cache (3) du contact positif (2) après le retrait des câbles de démarrage.
- Fermez le cache (1).

Si le véhicule a été démarré avec l'aide au démarrage, il se peut que la propulsion électrique ne soit pas disponible pendant 30 minutes environ.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Charge

- Reliez le contact positif (2) du véhicule au pôle positif du chargeur avec le câble de charge. Commencez par le contact positif (2) du véhicule.
- Reliez le pôle négatif du chargeur et le point de masse (4) du véhicule avec le câble de charge. Commencez par le chargeur.
- Démarrez le processus de charge.

Lorsque le processus de charge est terminé:

- Débranchez d'abord le câble de charge qui relie le point de masse (4) et le pôle négatif du chargeur, puis celui qui relie le contact positif (2) et le pôle positif du chargeur. Commencez dans les 2 cas par les contacts du véhicule.
- Fermez le cache (3) du contact positif (2) après le retrait des câbles de charge.
- Fermez le cache (1).

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Remarques relatives aux fusibles électriques

ATTENTION Risque d'accident et de blessure en cas de câbles surchargés

Si vous manipulez ou pontez un fusible défectueux ou que vous le remplacez par un fusible d'un calibre plus grand, les câbles électriques risquent d'être surchargés.

Cela peut provoquer un incendie.

- Remplacez toujours les fusibles défectueux par des fusibles neufs spécifiques de même calibre.

REMARQUE Dommages dus à des fusibles incorrects

L'utilisation de fusibles incorrects peut endommager les composants et systèmes électriques ou limiter fortement leur fonctionnement.

- Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz et du calibre prescrit.

Les fusibles qui ont fondu doivent être remplacés par des fusibles équivalents (même couleur et même inscription). Reportez-vous au plan d'affectation des fusibles pour connaître leur calibre et pour obtenir les informations à prendre en compte.

Plan d'affectation des fusibles : dans la boîte à fusibles située dans le coffre (→ page 700)

REMARQUE Dommages ou dysfonctionnements dus à l'humidité

L'humidité peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages au niveau de l'installation électrique.

- Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans la boîte à fusibles lorsqu'elle est ouverte.
- Assurez-vous que le joint du couvercle est positionné correctement sur la boîte à fusibles lorsque vous la fermez.

Si le fusible neuf fond également, faites rechercher et éliminer la cause du problème par un atelier qualifié.

Avant le remplacement des fusibles, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies:

- Le véhicule est immobilisé.
- Tous les consommateurs électriques sont arrêtés.
- Le moteur du véhicule est arrêté.

Les fusibles électriques sont répartis dans différentes boîtes à fusibles:

- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur (→ page 698)
- Boîte à fusibles à l'extrémité du poste de conduite côté conducteur (→ page 699)
- Boîte à fusibles au niveau du plancher côté passager (→ page 700)
- Boîte à fusibles dans le coffre (→ page 700)

Consignes en cas de crevaison

ATTENTION Risque d'accident en cas de pneu dégonflé

Un pneu dégonflé dégrade fortement le comportement routier du véhicule et compromet sa manœuvrabilité ainsi que son comportement au freinage.

Pneus sans aptitude au roulage à plat:

- Ne roulez pas avec un pneu dégonflé.
- Remplacez immédiatement le pneu dégonflé par une roue de secours compacte ou une roue de secours ou prenez contact avec un atelier qualifié.

Pneus avec aptitude au roulage à plat:

- Tenez compte des informations et des avertissements concernant les pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat).

En fonction de l'équipement du véhicule, vous disposez des possibilités suivantes en cas de crevaison:

- **Véhicules équipés de pneus MOExtended:** vous pouvez poursuivre votre route sur une distance limitée. Tenez compte pour cela des remarques relatives aux pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat) (→ page 674).
- **Véhicules équipés du kit anticrevaison TIREFIT:** vous pouvez étancher le pneu pour poursuivre votre route sur une distance limitée. Utilisez pour cela le kit anticrevaison TIREFIT (→ page 676).

- **Véhicules équipés de Mercedes me connect :** en cas de crevaison, vous pouvez lancer un appel de dépannage par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit (→ page 605).
- **Tous les véhicules :** remplacez la roue (→ page 713).

Vue d'ensemble de l'outillage de changement de roue

A l'exception de quelques véhicules destinés à certains pays, les véhicules ne sont pas équipés d'un outillage de changement de roue. Renseignez-vous auprès d'un atelier qualifié pour savoir quels sont les outils nécessaires et agréés pour effectuer un changement de roue sur votre véhicule.

Pour le changement de roue, vous avez besoin de l'outillage suivant, par exemple:

- Cric
- Cale
- Clé démonte-roue
- Goujon de centrage

ⓘ Le poids du cric est d'environ 3,4 kg.
Vous trouverez la charge maximale du cric sur la plaque autocollante qui se trouve sur le cric.
Le cric ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

L'outillage de changement de roue se trouve dans la trousse à outils ① située dans le coffre.

ⓘ Lorsque vous rangez la trousse à outils, assurez-vous qu'elle est correctement fixée.

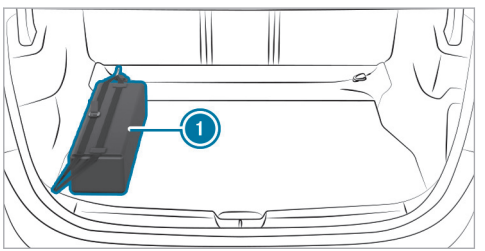

La trousse à outils comprend les éléments suivants:

- Cric
- Gants
- Clé démonte-roue
- Goujon de centrage
- Cale pliante
- Cliquet pour le cric

Emplacement de rangement du kit anticrevaison TIREFIT

Véhicules hybrides rechargeables

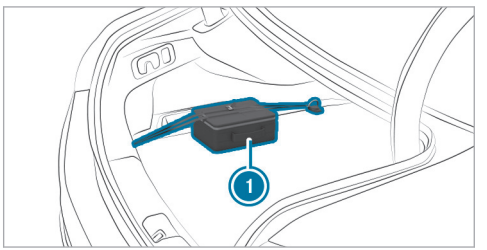

A la livraison, le kit anticrevaison TIREFIT ① se trouve à gauche dans le coffre.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables

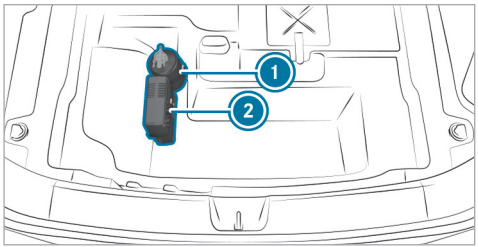

① Bidon de produit d'étanchéité
② Compresseur de gonflage

A la livraison, le kit anticrevaison TIREFIT se trouve sous le plancher de coffre.

En fonction de la version du véhicule, le kit anticrevaison TIREFIT peut également se trouver à un autre emplacement dans le coffre.

ⓘ Selon la catégorie de puissance (LK), le poids du compresseur de gonflage est le suivant:

- LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,9 kg

Vous trouverez les indications relatives à la catégorie de puissance (LK) et/ou les données électriques au dos du compresseur de gonflage.
Le compresseur de gonflage ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

Remorquage du véhicule avec les 2 essieux au sol

- Tenez compte des remarques relatives aux méthodes de remorquage autorisées.
- Assurez-vous que la batterie est branchée et chargée.

Si la batterie est déchargée, tenez compte des points suivants:

- Le véhicule ne peut pas être démarré.
- Vous ne pouvez pas serrer ni desserrer le frein de stationnement électrique.
- **Véhicules équipés d'une boîte automatique:** la boîte de vitesses ne peut pas passer sur N ou P.

ⓘ **Véhicules équipés d'une boîte automatique:** si vous ne pouvez pas mettre la boîte de vitesses sur N ou si aucune information ne s'affiche sur l'écran, faites transporter le véhicule (→ page 692, 694). Pour le transport du véhicule, un véhicule de dépannage avec dispositif de levage est nécessaire.

! **REMARQUE** Dommages dus à un remorquage effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante

Si le remorquage est effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante, la chaîne cinématique risque d'être endommagée.

- La vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 50 km/h.
- La distance de remorquage ne doit pas dépasser 50 km.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû au remorquage d'un véhicule dont le poids est trop élevé

Si la masse du véhicule à remorquer est supérieure à la MTAC de votre véhicule, les situations suivantes peuvent se produire:

- L'anneau de remorquage peut se rompre.
- L'attelage peut tanguer et se renverser.

▶ Avant de procéder au remorquage du véhicule, vérifiez que sa masse n'est pas supérieure à la MTAC.

Si un véhicule doit être remorqué ou démarré par remorquage, sa MTAC ne doit pas dépasser la MTAC du véhicule tracteur.

▶ Vous trouverez des indications relatives à la MTAC sur la plaque signalétique du véhicule concerné (→ page 843).

▶ **Véhicules équipés d'une boîte automatique:** n'ouvrez pas la porte conducteur ni la porte passager. Sinon, la boîte de vitesses passe automatiquement sur P.

▶ Posez l'anneau de remorquage (→ page 696).

▶ Fixez le dispositif de remorquage.

! REMARQUE Dommages dus à une fixation incorrecte du dispositif de remorquage

▶ Fixez le câble de remorquage ou la barre de remorquage uniquement aux anneaux de remorquage.

▶ Désactivez le verrouillage automatique (→ page 178).

▶ N'activez pas la fonction HOLD.

▶ Désactivez la protection antisoulèvement (→ page 199).

▶ Désactivez le freinage d'urgence assisté actif (→ page 392).

▶ **Véhicules équipés d'une boîte automatique:** mettez la boîte de vitesses sur N.

▶ Desserrez le frein de stationnement électrique.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à une limitation des fonctions importantes pour la sécurité lors du remorquage

Les fonctions importantes pour la sécurité sont limitées ou ne sont plus disponibles dans les situations suivantes:

- Le véhicule est arrêté.
- Le système de freinage ou la direction assistée sont en panne.
- Le système d'alimentation en énergie ou le réseau de bord sont en panne.

Si votre véhicule est remorqué, vous devez éventuellement fournir un effort beaucoup plus important pour diriger et freiner le véhicule.

▶ Utilisez une barre de remorquage.

▶ Avant le remorquage, assurez-vous que la direction n'est pas bloquée.

REMARQUES Dommages dus à des forces de traction trop élevées

Un démarrage par à-coups risque d'endommager les véhicules en raison des forces de traction trop élevées.

- Démarrez lentement et sans à-coups.

Conseils d'experts

Fonctions supplémentaires des touches

Fermeture et réouverture des vitres avec la touche de recyclage d'air (fermeture/ouverture confort)

Lorsque vous mettez le mode recyclage d'air en marche, les vitres latérales se ferment automatiquement, par exemple avant de pénétrer dans un tunnel. Lorsque vous arrêtez le mode recyclage d'air, les vitres latérales reviennent automatiquement dans leur position initiale.

ATTENTION Risque de coincement en cas d'inattention lors de la fermeture confort

Lors de la fermeture confort, vous risquez d'être coincé dans la zone de fermeture de la vitre latérale et du toit ouvrant.

- Lors de la fermeture confort, surveillez entièrement le processus de fermeture et veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.

ATTENTION Risque de coincement en cas d'inattention lors de la fermeture confort

Lors de la fermeture confort, vous risquez d'être coincé dans la zone de fermeture des vitres latérales.

- Lors de la fermeture confort, surveillez entièrement le processus de fermeture et veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.

- **Fermeture des vitres :** appuyez sur la touche dans la barre de climatisation de l'écran central ou sur l'unité de commande de la climatisation et maintenez la pression jusqu'à ce que les vitres se déplacent.
  Les vitres se ferment et le mode recyclage d'air se met en marche.

ATTENTION Risque de coincement lors de l'ouverture confort

Lors de l'ouverture confort, la vitre latérale pourrait entraîner des parties du corps dans son mouvement ou celles-ci pourraient se retrouver coincées entre la vitre latérale et le cadre de vitre.

- Assurez-vous que personne ne touche la vitre latérale lors de son ouverture.
- Si quelqu'un est coincé, appuyez immédiatement sur la touche qui se trouve sur la porte pour ouvrir les vitres latérales.
  Les vitres latérales s'arrêtent.
- Pour refermer les vitres latérales, tirez la touche .

- **Réouverture des vitres fermées :** appuyez sur la touche dans la barre de climatisation

de l'écran central ou sur l'unité de commande de la climatisation et maintenez la pression jusqu'à ce que les vitres se déplacent.
Les vitres reviennent dans leur position initiale et le mode recyclage d'air s'arrête.

Véhicules équipés d'un toit ouvrant : le toit ouvrant se ferme ou s'ouvre en même temps.

Si des parties du corps sont coincées dans le toit ouvrant:

- **Arrêt :** appuyez sur la touche [▤].
- **Ouverture :** tirez la touche [▤] vers l'arrière.

Remise à zéro des réglages de la climatisation

- Appuyez sur l'entrée Menu Climatis. sur la ligne de la climatisation du système multimédia et maintenez la pression pendant 4 secondes.
Les réglages de la climatisation sont remplacés par les réglages par défaut.

Activation et désactivation des messages d'information routière

Système multimédia:

→ [⌂] » [♪] Radio

- Sélectionnez [TA].
Les informations routières sont activées ou désactivées.

Fonctions du véhicule utiles

Mémorisation de la position marche arrière du rétroviseur extérieur côté passager avec la touche de mémorisation des réglages

Conditions requises

- La marche arrière n'est pas engagée.

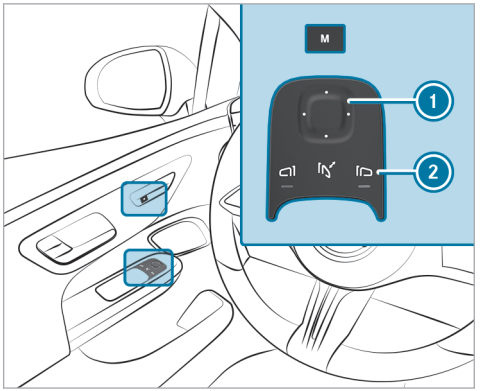

- Sélectionnez le rétroviseur extérieur côté passager avec la touche (2).
- Mettez le rétroviseur extérieur côté passager dans la position marche arrière du rétroviseur souhaitée avec la touche (1).
- Appuyez sur la touche de mémorisation des réglages [M].

▶ Appuyez immédiatement sur la touche ① pour confirmer la mémorisation.

ⓘ Il ne doit pas s'écouler plus de 3 secondes entre le moment où vous appuyez sur la touche de mémorisation des réglages M et celui où vous appuyez sur la touche ①. Le réglage du rétroviseur est interrompu au bout de 3 secondes.

Conseils pour le voyage

Conditions requises côté véhicule pour l'arrêt et le démarrage automatiques du moteur

Conditions requises pour l'arrêt automatique du moteur:

- La fonction Start/Stop ECO est activée.
- Le système de freinage n'exige pas que le moteur tourne.
- La pression atmosphérique se situe dans une plage adaptée au système.
- Le moteur a atteint sa température de service.
- Aucun diagnostic moteur n'est actif.
- La température d'huile de boîte se situe dans une plage adaptée au système.
- La température de l'habitacle se situe dans la plage réglée.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.
- Le système ne détecte pas de buée sur le pare-brise alors que le climatiseur est en marche.
- Le système ne détecte pas de montée ou de descente à forte déclivité.
- Le capot moteur est fermé.

Conditions requises pour le démarrage automatique du moteur:

- Le système de freinage exige que le moteur tourne.
- La pression atmosphérique se trouve en dehors de la plage adaptée au système.
- Le diagnostic moteur requiert que le moteur tourne.
- La température d'huile de boîte se trouve en dehors de la plage adaptée au système.
- La température de l'habitacle se trouve en dehors de la plage réglée.
- Le système détecte de la buée sur le pare-brise alors que le climatiseur est en marche.

Bon à savoir

Désactivation de la fonction de la clé

Si vous désactivez la fonction de la clé, les fonctions KEYLESS-GO sont également désactivées. Une autorisation d'accès ou à la conduite par l'intermédiaire de KEYLESS-GO n'est alors plus possible avec la clé correspondante. Activez la fonction de la clé afin que toutes les fonctions soient à nouveau disponibles comme d'habitude avec cette clé. Vous pouvez également désactiver la fonction de la clé afin de réduire la consommation de courant de la clé correspondante si vous n'utilisez pas le véhicule ou une clé pendant une période prolongée.

Si vous n'utilisez pas le véhicule ou une clé pendant une période prolongée, vous pouvez désactiver la fonction de la clé afin de réduire la consommation de courant de la clé correspondante.

- ▶ Appuyez sur la touche [⛐] de la clé et maintenez-la enfoncée.
- ▶ Tout en maintenant la touche [⛐] enfoncée, appuyez immédiatement 2 fois de suite sur la touche [🔓] de la clé.
  Le voyant de la clé s'allume 1 fois brièvement, puis 1 fois de manière prolongée.

ⓘ Vous disposez des possibilités suivantes pour réactiver la clé:

- Appuyez sur une touche quelconque de la clé.
- Démarrez le véhicule avec la clé dans le bac de rangement de la console centrale (→ page 289).

Vue d'ensemble des systèmes d'appel d'urgence

Aussi bien le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz que le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) peuvent contribuer à réduire de manière décisive le délai entre l'accident et l'arrivée des secours sur place. Ils facilitent la détermination de la position géographique lorsque le lieu de l'accident est difficilement repérable.

Les 2 systèmes d'appel d'urgence peuvent déclencher un appel d'urgence automatique (→ page 618) ou manuel (→ page 618).

Ne lancez un appel d'urgence que lorsqu'un sauvetage est nécessaire pour vous ou d'autres personnes. Ne lancez pas d'appel d'urgence en cas de panne ou de problème similaire.

Affichages sur les écrans

Les affichages suivants apparaissent sur l'écran central ou l'écran média pour les 2 systèmes d'appel d'urgence:

- SOS NOT READY: le véhicule n'est pas en marche ou le système d'appel d'urgence présente un défaut. Cela ne signifie pas nécessairement une défaillance complète du système d'appel d'urgence. Des appels d'urgence peuvent tout de même être envoyés.

  L'affichage est valable exclusivement pour le véhicule et ne tient pas compte de la disponibilité des réseaux de téléphonie mobile et de la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz.

  L'extinction de l'affichage SOS NOT READY une fois le véhicule en marche vous indique que le système d'appel d'urgence est disponible côté véhicule.
- [SOS]: l'affichage apparaît sur l'écran lorsqu'un appel d'urgence est en cours.

ⓘ En cas de défaillance du système d'appel d'urgence, les haut-parleurs, le microphone, un airbag ou la touche SOS, par exemple, sont défectueux.

Un dysfonctionnement du système d'appel d'urgence est signalé par les affichages suivants:

- Un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur.
- La touche SOS est allumée en rouge en permanence.

Secouriste

En cas d'accident ou de panne, le secouriste affiche des consignes de sécurité sur l'écran central.

Il peut s'agir par exemple:

- de recommandations lorsque vous quittez le véhicule
- de la procédure à suivre pour déboucler sa ceinture en toute sécurité lors d'un accident où la position finale du véhicule est sur le toit

Le secouriste est activé dans les situations suivantes:

- déclenchement du système de protection des occupants
- lancement d'un appel d'urgence
- certains cas de panne

ⓘ La disponibilité et l'étendue du secouriste peuvent varier selon les pays et l'équipement du véhicule.

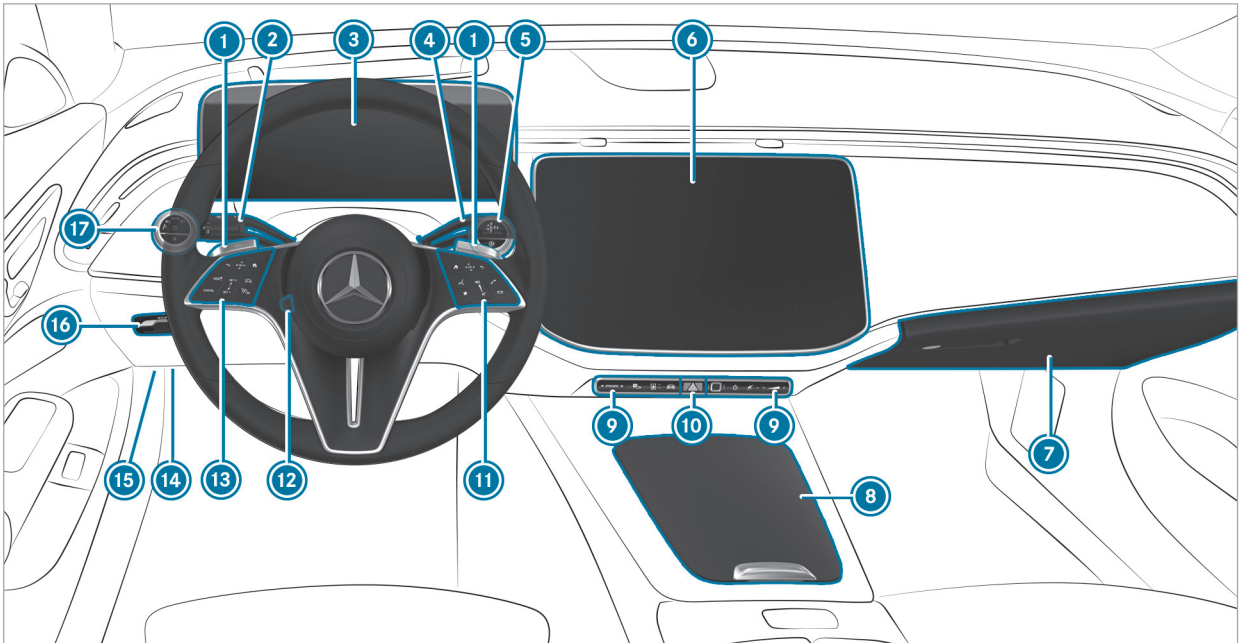

Véhicules avec direction à gauche

F214 0017 03

1	Palettes de changement de rapport au volant	→ 315
2	Commodo	→ 242
3	Ecran conducteur	→ 461
4	Levier sélecteur DIRECT SELECT	→ 310
5	ENGINE START / STOP Touche Start/Stop	→ 285
	Fonction Start/Stop ECO	→ 299
6	Ecran central	→ 482
7	Boîte à gants	→ 48
8	Vide-poches	→ 48
9	Panneau de contacteurs pour:	
	DYNAMIC Touche DYNAMIC SELECT	→ 308
	Assistant de stationnement actif	→ 428
	Mise en marche et arrêt du chauffage autonome	→ 56
	Accès rapide au véhicule	
	Capteur d'empreinte digitale	→ 495
	Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX	→ 482
	Désactivation et activation du son	→ 503
	Réglage du volume sonore	→ 504
10	Feux de détresse	→ 57
11	Groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX	→ 493
12	Réglage du volant	→ 215
13	Groupe de touches:	
	Ecran conducteur	→ 461
	TEMPOMAT ou limiteur de vitesse variable	→ 367
	LIM Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif	→ 372
14	Prise de diagnostic	→ 108
15	Ouverture du capot moteur	→ 653
16	Frein de stationnement électrique	→ 349
17	Contacteur d'éclairage	→ 240

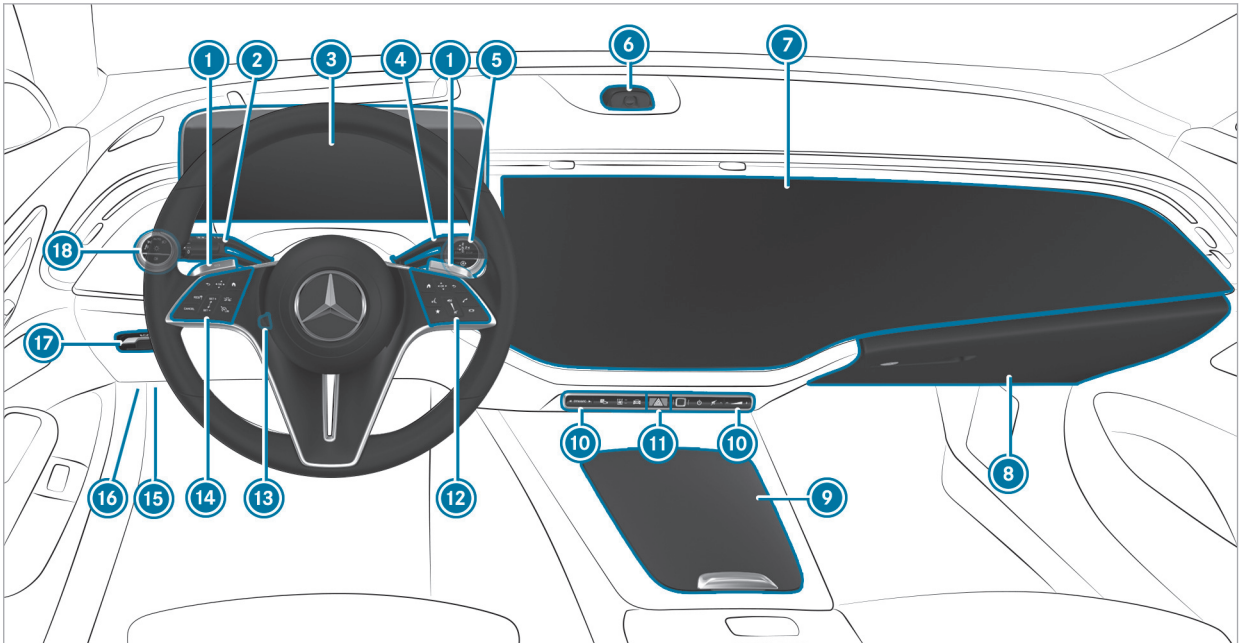

Véhicules avec direction à gauche

F214 0017 03

1	Palettes de changement de rapport au volant	→ 315
2	Commodo	→ 242
3	Ecran conducteur	→ 461
4	Levier sélecteur DIRECT SELECT	→ 310
5	ENGINE START / STOP Touche Start/Stop	→ 285
	Fonction Start/Stop ECO	→ 299
6	Caméra à selfie et caméra vidéo	
7	Hyper-écran MBUX avec:	
	Ecran central	
	Ecran passager	
8	Boîte à gants	→ 48
9	Vide-poches	→ 48
10	Panneau de contacteurs pour:	
	DYNAMIC Touche DYNAMIC SELECT	→ 308
	Assistant de stationnement actif	→ 428
	Mise en marche et arrêt du chauffage autonome	→ 56
	Accès rapide au véhicule	
	Capteur d'empreinte digitale	→ 495
	Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX	→ 482
	Désactivation et activation du son	→ 503
	Réglage du volume sonore	→ 504
11	Feux de détresse	→ 57
12	Groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX	→ 493
13	Réglage du volant	→ 215
14	Groupe de touches:	
	Ecran conducteur	→ 461
	TEMPOMAT ou limiteur de vitesse variable	→ 367
	LIM Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif	→ 372
15	Prise de diagnostic	→ 108
16	Ouverture du capot moteur	→ 653

17 Ⓟ Frein de stationnement électrique → 349

18 Contacteur d'éclairage → 240

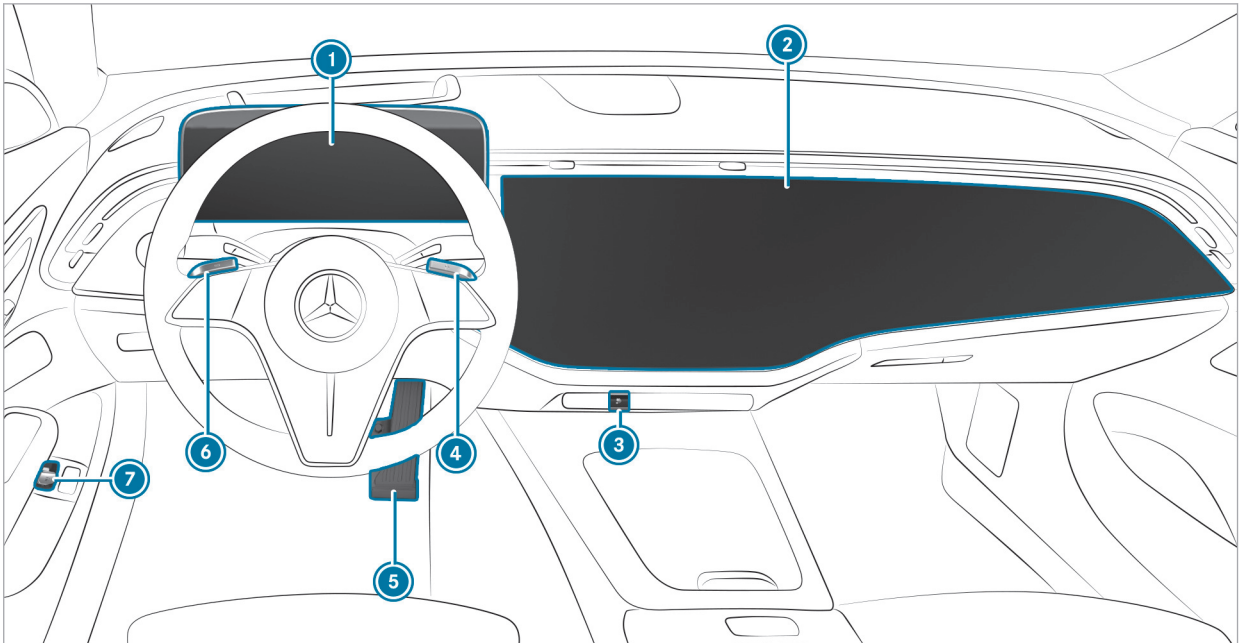

Véhicules avec direction à gauche

F214 0017 03

1	Ecran conducteur:		
	READY opérationnel	→	473
	Indicateur de puissance	→	473
	Données statistiques		
	Assistant ECO	→	303
2	Hyper-écran MBUX avec:		
	Ecran central		
	Ecran passager		
3	Configuration des réglages de la charge	→	533
4	+ Réduction de la récupération	→	302
5	Pédale d'accélérateur tactile	→	306
6	– Augmentation de la récupération	→	302
7	Purge du réservoir de carburant	→	322

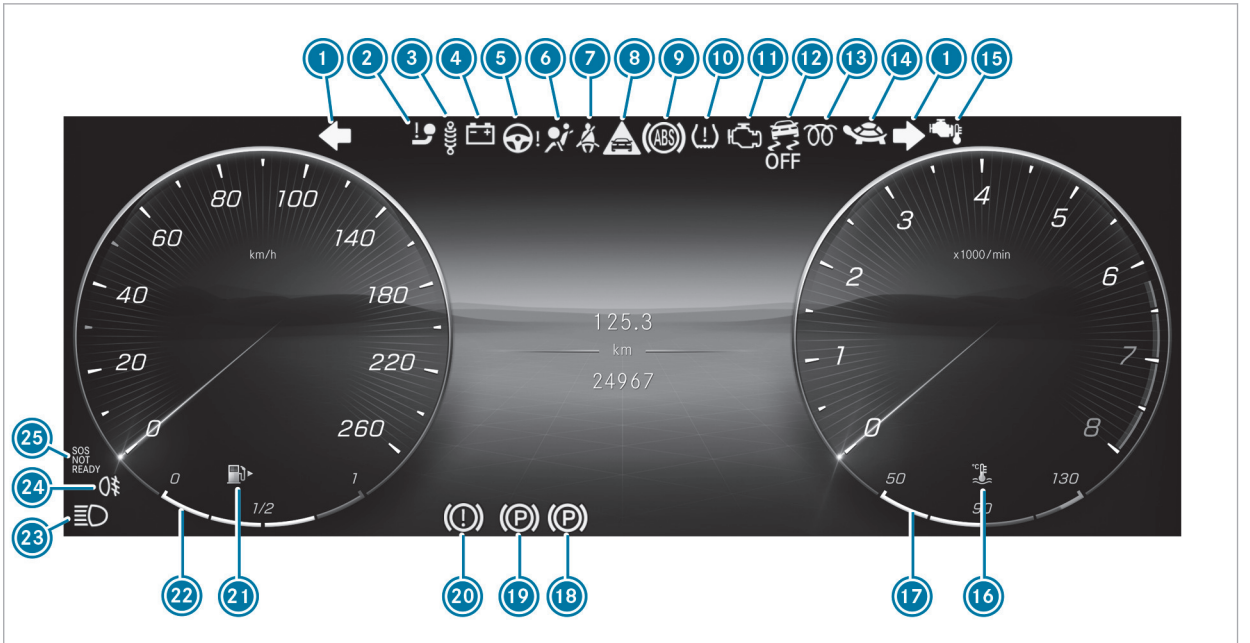

Ecran conducteur

F214 0017 03

1	Clignotants	→	242
2	Dispositif pour remorque	→	972
3	Train de roulement (voyant rouge)	→	981
	Train de roulement (voyant orange)	→	981
4	Défaut électrique	→	974
5	Direction assistée (voyant rouge)	→	972
	Direction assistée (voyant orange)	→	972
6	Système de retenue	→	968
7	Ceintures de sécurité	→	968
8	Alerte de distance	→	981
9	ABS	→	981
10	Système de contrôle de la pression des pneus	→	988
11	Diagnostic moteur	→	974
12	ESP® OFF	→	981
	ESP®	→	981
13	Moteur diesel: préchauffage		
14	Véhicules hybrides rechargeables: puissance réduite	→	971
15	Moteur à essence: puissance réduite	→	310
16	Température du liquide de refroidissement	→	974
17	Affichage de la température du liquide de refroidissement	→	464
18	Frein de stationnement électrique (voyant orange)	→	979
19	Frein de stationnement électrique (voyant rouge)	→	979
20	Freins (voyant rouge)	→	979
	Freins (voyant orange)	→	979
21	Réserve de carburant avec indicateur de position du bouchon du réservoir	→	974
22	Niveau de carburant	→	464
23	Feux de route	→	242

	Feux de croisement	→	240
	Feux de position	→	240
24	Eclairage antibrouillard arrière	→	242
25	SOS NOT READY Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	→	988

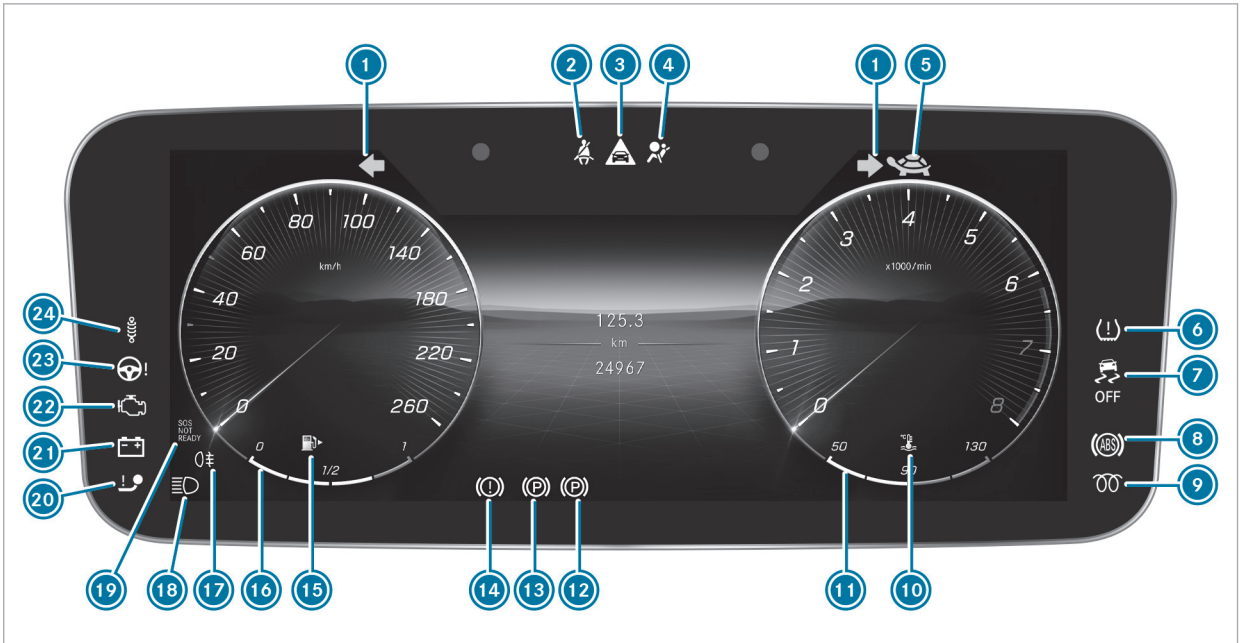

Ecran conducteur avec caméra conducteur

F214 0017 03

1	Clignotants	→	242
2	Ceintures de sécurité	→	968
3	Alerte de distance	→	981
4	Système de retenue	→	968
5	Véhicules hybrides rechargeables: puissance réduite	→	971
6	Système de contrôle de la pression des pneus	→	988
7	ESP® OFF	→	981
	ESP®	→	981
8	ABS	→	981
9	Moteur diesel: préchauffage		
10	Température du liquide de refroidissement	→	974
11	Affichage de la température du liquide de refroidissement	→	464
12	Frein de stationnement électrique (voyant orange)	→	979
13	Frein de stationnement électrique (voyant rouge)	→	979
14	Freins (voyant rouge)	→	979
	Freins (voyant orange)	→	979
15	Réserve de carburant avec indicateur de position du bouchon du réservoir	→	974
16	Niveau de carburant	→	464
17	Eclairage antibrouillard arrière	→	242
18	Feux de route	→	242
	Feux de croisement	→	240
	Feux de position	→	240
19	Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	→	988
20	Dispositif pour remorque	→	972
21	Défaut électrique	→	974
22	Diagnostic moteur	→	974
23	Direction assistée (voyant rouge)	→	972

	Direction assistée (voyant orange)	→	972
	Direction de l'essieu arrière (voyant rouge)	→	972
	Direction de l'essieu arrière (voyant orange)	→	972
24	Train de roulement (voyant rouge)	→	981
	Train de roulement (voyant orange)	→	981

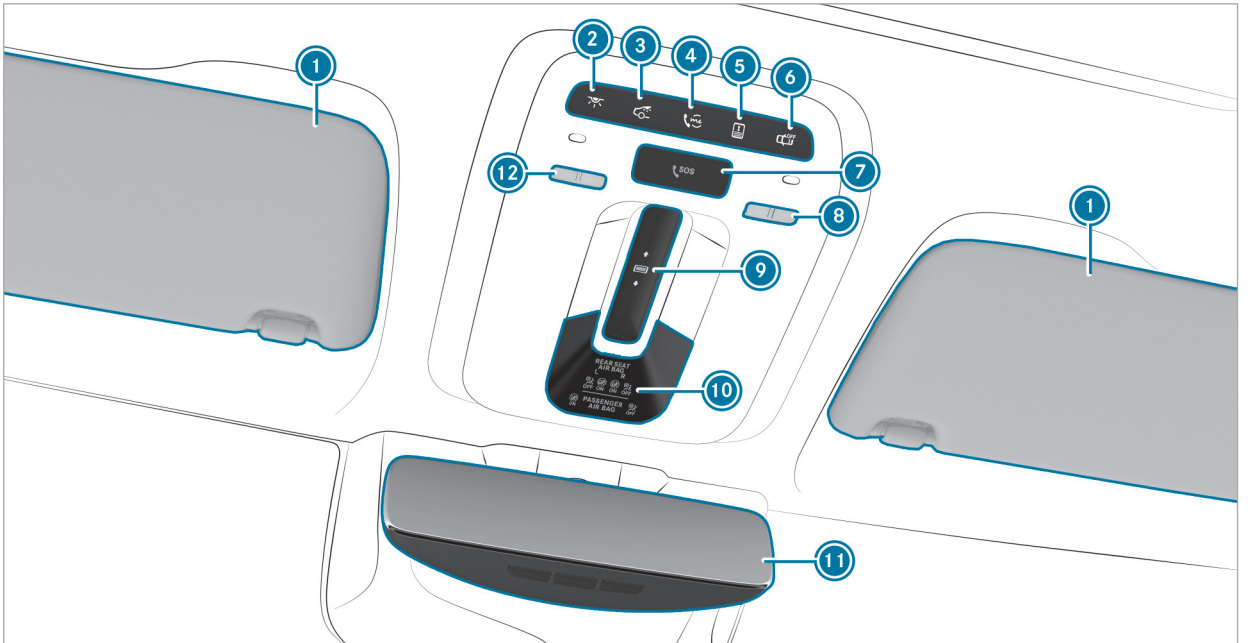

F214 0017 03

1	Pare-soleil		
2	Allumage et extinction de l'éclairage intérieur avant	→	253
3	Allumage et extinction de l'éclairage intérieur arrière	→	253
4	Touche «me»	→	605
5	Ouverture et fermeture du store pare-soleil arrière du toit ouvrant panoramique	→	191
6	Activation et désactivation de la commande automatique de l'éclairage intérieur	→	253
7	Touche SOS	→	605
8	Allumage et extinction du spot de lecture droit	→	253
9	Ouverture et fermeture du toit ouvrant panoramique	→	191
	Ouverture et fermeture du store pare-soleil avant du toit ouvrant panoramique	→	191
10	Voyants:		
	PASSENGER AIR BAG	→	123
11	Rétroviseur intérieur	→	259
12	Allumage et extinction du spot de lecture gauche	→	253

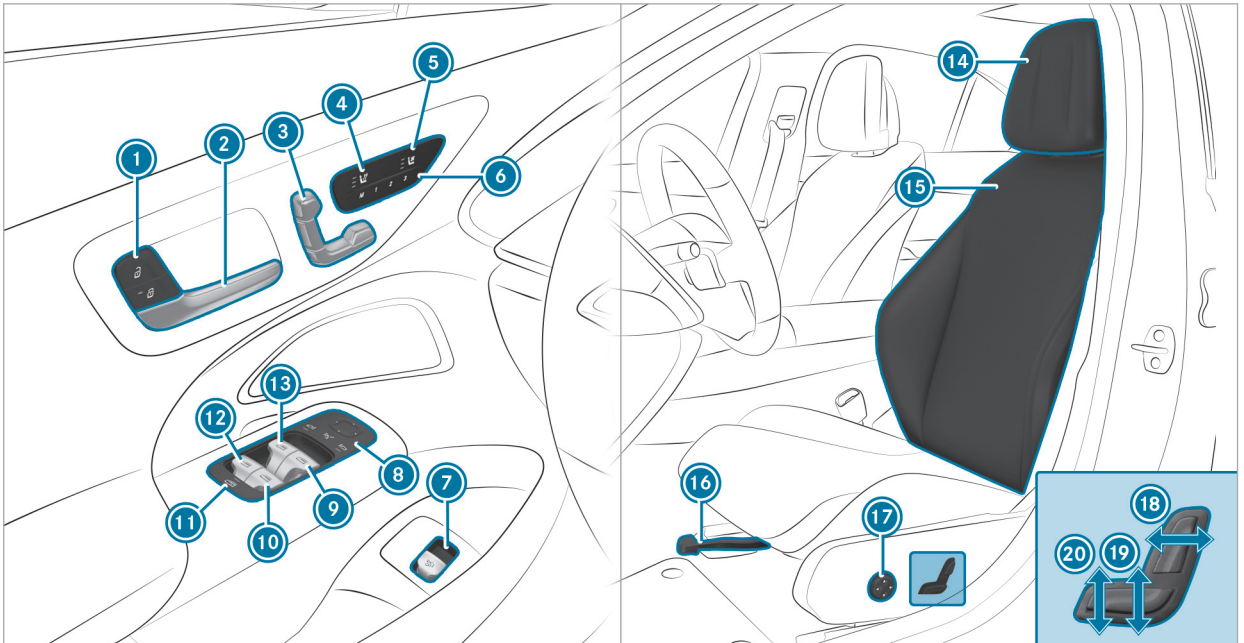

F214 0017 03

1	Verrouillage et déverrouillage du véhicule	→ 175
2	Ouverture de la porte	→ 174
3	Réglage électrique du siège	→ 204
4	Mise en marche et arrêt du chauffage de siège	→ 212
5	Mise en marche et arrêt de la ventilation de siège	→ 213
6	M Utilisation de la fonction mémoire	→ 218
7	Ouverture et fermeture du couvercle de coffre	→ 181
8	Commande des rétroviseurs extérieurs	→ 258
9	Ouverture et fermeture de la vitre latérale droite	→ 187
10	Ouverture et fermeture de la vitre arrière droite	→ 187
11	Sécurité enfants au niveau des vitres latérales arrière	→ 160
12	Ouverture et fermeture de la vitre arrière gauche	→ 187
13	Ouverture et fermeture de la vitre latérale gauche	→ 187
14	Réglage des appuie-tête	→ 207
15	Réglages de siège avec le système multimédia	→ 210
16	Réglage de l'approche de siège	→ 202
17	Réglage du soutien lombaire à 4 réglages	→ 207
18	Réglage de l'inclinaison de dossier	→ 202
19	Réglage de la hauteur de siège	→ 202
20	Réglage de l'inclinaison d'assise	→ 202

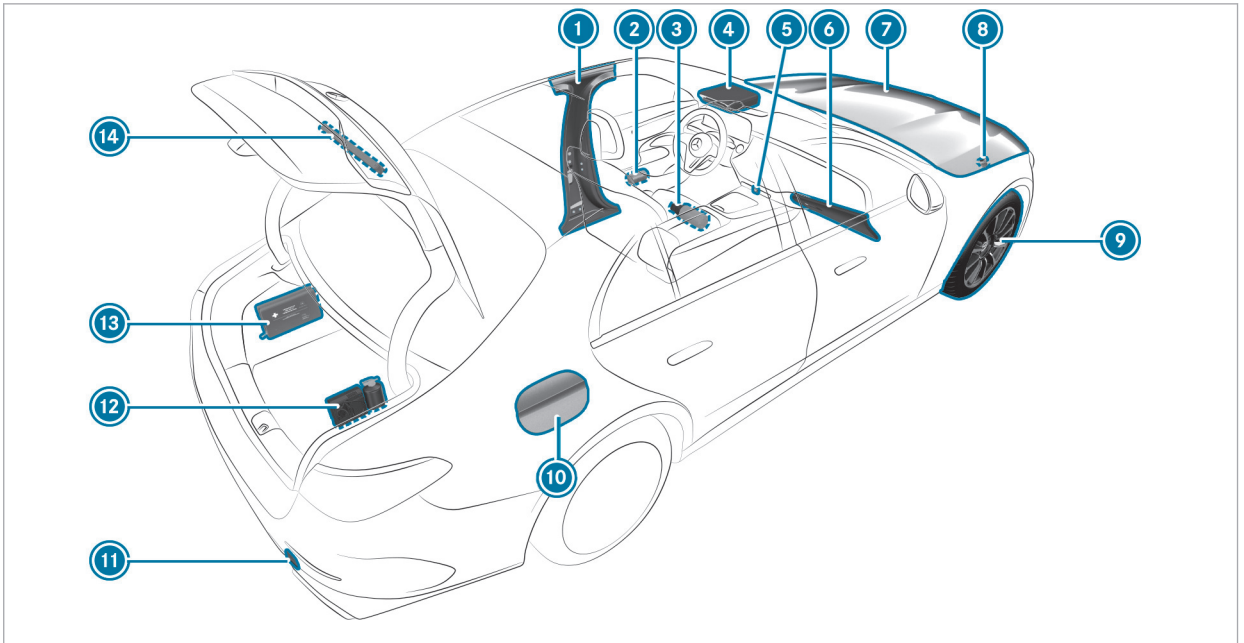

F214 0017 03

1	Montant B avec:		
	Code QR pour déterminer la fiche de désincarcération	→	60
2	Gilets de sécurité	→	37
3	Extincteur	→	58
4	Touche «me»	→	605
	Touche SOS	→	605
5	Feux de détresse	→	57
6	Compartiment de rangement pour documentation clientèle		
7	Contrôle des ingrédients et lubrifiants et appoint	→	845
	Aide au démarrage	→	60
8	Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage	→	65
9	Crevaison	→	63
10	Trappe de réservoir avec:		
	Plaque d'information indiquant le type de carburant	→	24
	Plaque d'information indiquant la pression de pneu	→	704
	Code QR pour déterminer la fiche de désincarcération	→	60
11	Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage	→	65
12	Kit anticrevaison TIREFIT	→	676
13	Trousse de secours	→	39
14	Triangle de présignalisation	→	39

Affichage de la notice d'utilisation numérique

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Infos ▸▸ Notice d'utilisation ▸▸ Afficher notice utilis. numérique

La notice d'utilisation numérique décrit les fonctions et l'utilisation du véhicule et du système multimédia.

▶ Sélectionnez l'un des points de menu suivants dans la notice d'utilisation numérique:

- Démarrage rapide: vous trouverez ici une introduction au réglage du siège (côté conducteur).
- Conseils: vous trouverez ici des informations vous permettant de mieux gérer certaines situations de la vie quotidienne concernant votre véhicule.
- Animations: vous pouvez visualiser ici des animations sur les fonctions du véhicule.
- Messages: vous trouverez ici des informations complémentaires relatives aux messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
- Langue: vous pouvez régler ici la langue de la notice d'utilisation numérique.

La fenêtre de recherche Recherche vous permet d'effectuer une recherche par mot-clé afin de trouver rapidement des réponses à vos questions sur l'utilisation de votre véhicule.

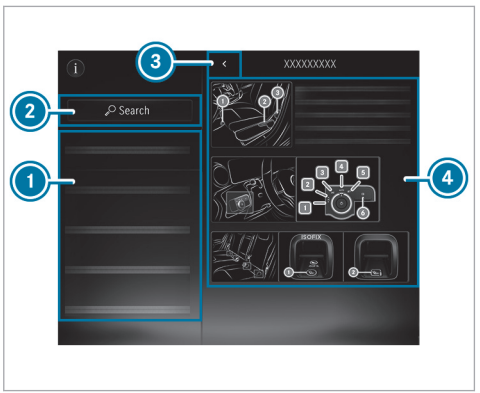

1 Menu
2 Recherche
3 Retour
4 Champ de contenu

Vous pouvez afficher et masquer certaines sections de la notice d'utilisation numérique (Avertissements, par exemple).

Possibilités supplémentaires de consulter la notice d'utilisation numérique:

Ecran conducteur: affichage des informations brèves relatives aux messages qui s'affichent sur l'écran conducteur

Assistant vocal MBUX: affichage par l'intermédiaire du système de commande vocale

Pour des raisons de sécurité, l'accès à la notice d'utilisation numérique est désactivé pendant la marche.

Protection de l'environnement

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Dégradation de l'environnement due aux conditions d'utilisation et au style de conduite

Les émissions polluantes du véhicule sont directement liées à l'utilisation du véhicule.

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement en utilisant le véhicule de manière écologique. Pour cela, tenez compte des recommandations suivantes concernant les conditions d'utilisation et le style de conduite.

Conditions d'utilisation :

- Veillez toujours à ce que la pression des pneus soit correcte.
- Ne transportez pas de charges inutiles, telles qu'une galerie de toit dont vous n'avez plus besoin.
- Respectez les intervalles de maintenance.
  L'entretien régulier du véhicule contribue également à la protection de l'environnement.
- Confiez toujours les travaux de maintenance à un atelier qualifié.

Style de conduite :

- N'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur lors du démarrage du moteur.
- Ne faites pas chauffer le moteur du véhicule à l'arrêt.
- Adoptez un style de conduite prévoyant et maintenez toujours une distance suffisante par rapport au véhicule qui vous précède.
- Evitez les accélérations et les coups de frein fréquents et brusques.
- Changez de rapport à temps et ne montez dans chaque rapport qu'aux ⅔ du régime maximal.
- Arrêtez le véhicule pendant les temps d'attente dus aux conditions de circulation, par exemple en utilisant la fonction Start/Stop ECO.
- Adoptez une conduite permettant d'économiser du carburant. Tenez compte de l'affichage ECO pour adopter un style de conduite économique.

Véhicules hybrides rechargeables

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Pollution de l'environnement due à une élimination de la batterie haute tension non conforme aux règles de protection de l'environnement

Une batterie haute tension contient des substances polluantes.

- Faites éliminer la batterie haute tension par un atelier qualifié lorsqu'elle est défectueuse.

Reprise des véhicules hors d'usage

Uniquement pour les pays de l'Union européenne:
Mercedes-Benz reprend votre ancien véhicule pour l'éliminer dans le respect des règles de protection de l'environnement, conformément à la directive européenne relative aux véhicules hors d'usage.

Un réseau de points de reprise et de récupération des véhicules hors d'usage se tient à votre disposition. Votre véhicule y est repris gratuitement. Vous participez ainsi activement à la dernière étape du circuit de recyclage et à la protection des ressources.

Pour de plus amples informations sur le recyclage des véhicules hors d'usage, leur valorisation et les conditions de reprise, consultez le site Internet Mercedes-Benz de votre pays.

Pièces d'origine Mercedes-Benz

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Dommages écologiques en cas de non-utilisation d'organes recyclés en échange standard

La société Mercedes-Benz AG offre des organes et pièces en échange standard recyclés de même qualité que les pièces neuves. Ils disposent donc de la même garantie pour vices cachés que les pièces neuves.

- ▶ Utilisez les organes et pièces en échange standard recyclés de la société Mercedes-Benz AG.

REMARQUE Dysfonctionnement des systèmes de retenue en cas d'installation d'accessoires, de réparations ou de travaux de soudage

Les airbags, les rétracteurs de ceinture ainsi que les calculateurs et capteurs des systèmes de retenue peuvent être montés aux emplacements suivants du véhicule:

- Portes
- Montants de porte
- Bas de caisse
- Sièges
- Poste de conduite
- Ecran conducteur
- Console centrale
- Cadres latéraux de toit

- ▶ N'installez aucun accessoire (un système audio, par exemple) à ces emplacements.
- ▶ N'effectuez aucune réparation ni travaux de soudage.

▶ Confiez le montage ultérieur d'accessoires à un atelier qualifié.

Si vous utilisez des pièces, des pneus et des jantes ou des accessoires importants pour la sécurité non homologués par Mercedes-Benz, la sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise. Le fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité, tels que le système de freinage, risque d'être perturbé. Utilisez uniquement des pièces d'origine Mercedes-Benz ou des pièces de qualité équivalente. Utilisez uniquement des pneus et des jantes ainsi que des accessoires qui ont été homologués pour votre type de véhicule.

Mercedes-Benz soumet les pièces d'origine, les pièces de transformation et les accessoires agréés pour votre type de véhicule à un contrôle qui permet de prouver leur fiabilité, leur sécurité et leur aptitude à être montés sur celui-ci. Malgré une observation permanente du marché, Mercedes-Benz ne peut pas porter de jugement sur les autres produits. Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de montage de ces produits sur les véhicules Mercedes-Benz, même s'ils ont reçu dans certains cas particuliers une homologation par un centre de contrôle technique ou une autorisation administrative.

Certaines pièces ne sont homologuées pour le montage ou pour les transformations que si elles sont conformes aux prescriptions légales en vigueur. Toutes les pièces d'origine Mercedes-Benz satisfont aux exigences d'homologation. Les pièces qui ne sont pas homologuées peuvent conduire à l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.

C'est le cas lorsque

- le type de véhicule mentionné dans l'autorisation de mise en circulation est modifié
- le véhicule peut devenir une menace pour les autres usagers
- les émissions polluantes ou sonores sont plus élevées

Pour toute commande de pièces d'origine Mercedes-Benz, indiquez toujours le numéro d'identification du véhicule (VIN) (→ page 843).

Eléments de commande tactiles

En plus des contacteurs et touches conventionnels, votre véhicule est équipé d'éléments de commande tactiles.

Ceux-ci se trouvent dans les zones suivantes de votre véhicule:

- Unité de commande au toit et sur la porte
- Climatisation
- Volant
- Système multimédia MBUX

Les éléments de commande disposent de surfaces tactiles. Ces surfaces réagissent à la pression ou aux effleurements pour vous permettre d'effectuer des réglages ou d'activer des fonctions, par exemple.

Dans la zone de l'écran tactile, la surface tactile vous transmet en outre un signal de retour tactile, par exemple sous forme d'une impulsion, d'une vibration ou d'une modification de la structure de la surface.

Le signal de retour tactile de la surface de l'écran central est généré par ultrasons.

Observez les points suivants lorsque vous utilisez l'écran central:

- Maintenez une distance suffisante entre votre tête et la surface de l'écran lorsque vous utilisez l'écran tactile.
- Il existe la possibilité de désactiver la fonction «Commande tactile de l'écran tactile» par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 495).

Vous recevez un signal de retour tactile dans les situations suivantes, par exemple:

- Lorsque vous interagissez avec des éléments de commande de la surface de l'écran
- Lorsque vous naviguez dans une liste ou un tableau
- Lorsque vous atteignez une nouvelle zone sur la surface de l'écran, par exemple une fenêtre contextuelle, des éléments de commande, des icônes

Malgré un développement minutieux, Mercedes-Benz AG ne peut pas complètement exclure que la commande tactile n'interfère sur le fonctionnement de microphones externes.

Pour toute question, adressez-vous à un atelier qualifié.

Pour éviter les problèmes de manipulation lorsque vous utilisez les surfaces tactiles, tenez compte des points suivants:

- N'apposez aucun autocollant ou autre sur les surfaces.
- Ne fixez aucun support de smartphone ou autre support sur la surface de l'écran central.
- Protégez les surfaces de l'humidité.
- Maintenez les surfaces exemptes de poussière et de toute saleté (→ page 667).

Certains éléments de commande tactiles sont dotés d'un symbole et de voyants intégrés. Lors de leur utilisation, veillez à appuyer sur le symbole de l'élément de commande respectif.

Application Mercedes me

Remarques relatives à l'équipement on-demand

Vous pouvez activer différentes fonctions (équipement on-demand) par l'intermédiaire de Mercedes me même après l'achat de votre véhicule.

Pour toute question, veuillez vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

Activation de l'équipement on-demand par l'intermédiaire de Mercedes me

Conditions requises

- Le véhicule dispose d'une connexion au réseau de téléphonie mobile.
- Le véhicule est associé au compte utilisateur Mercedes me.

Commande et activation de l'équipement on-demand

1. Ajoutez l'équipement on-demand souhaité pour le véhicule au panier du Mercedes me Store.
2. Finalisez la commande.
   L'équipement on-demand est activé lors de l'utilisation du véhicule.

Accélération de l'activation

- Coupez le contact du véhicule et verrouillez-le.
- Déverrouillez le véhicule après 2 minutes environ et mettez le véhicule en marche. L'équipement on-demand est activé. Dans le cas de certains équipements, une notification apparaît en outre sur le système multimédia du véhicule.

Si l'activation n'a pas réussi, répétez l'opération.

Sécurité de fonctionnement

ATTENTION Risque d'accident dû à des dysfonctionnements ou à la défaillance de systèmes

Si vous ne faites pas effectuer les travaux de maintenance prescrits ou les réparations nécessaires, des dysfonctionnements ou des défaillances peuvent survenir.

- Confiez toujours les travaux de maintenance prescrits ainsi que les réparations requises à un atelier qualifié.

ATTENTION Risque d'accident et de blessure dû à des modifications effectuées de façon non conforme sur des composants électroniques

Des modifications effectuées sur les composants électroniques, leur logiciel ou leurs câblages peuvent compromettre leur fonctionnement et/ou le fonctionnement d'autres composants ou systèmes importants pour la sécurité interconnectés.

La sécurité de fonctionnement du véhicule risque alors d'être compromise.

- N'intervenez en aucun cas sur les câblages ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels.
- Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques ou électroniques à un atelier qualifié.

Toute modification effectuée sur l'électronique du véhicule entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation de votre véhicule.

Tenez compte de la section «Electronique du véhicule» du chapitre «Caractéristiques techniques».

ATTENTION Risque d'incendie dû au contact de composants brûlants du système d'échappement avec des matières inflammables

Si des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, entrent en contact avec des composants brûlants du système d'échappement, elles peuvent s'enflammer.

- Lorsque vous roulez sur des routes non stabilisées ou en tout-terrain, contrôlez régulièrement le soubassement.
- Retirez en particulier les végétaux ou autres matières inflammables restés coincés.
- En cas de dommages, prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

! **REMARQUE** Endommagement du véhicule dû à une vitesse excessive et à des chocs contre le soubassement ou les éléments du train de roulement

Le véhicule peut en particulier être endommagé dans les cas suivants:

- Le véhicule touche le sol, par exemple sur un bord de trottoir élevé ou sur des chemins non stabilisés.
- Le véhicule franchit trop rapidement un obstacle, par exemple un trottoir, un ralentisseur ou un nid de poule.
- Un objet lourd heurte le soubassement ou des éléments du train de roulement.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, la carrosserie, le soubassement, les éléments du train de roulement, les jantes ou les pneus risquent également de subir des dommages non visibles. Les composants endommagés de cette manière risquent de tomber en panne inopinément ou de ne plus supporter les contraintes développées lors d'un accident comme prévu.

Si le revêtement du soubassement est endommagé, des matières inflammables (des feuilles, de l'herbe ou des branches, par exemple) peuvent s'accumuler entre le soubassement et son revêtement. Si ces matières entrent en contact avec des pièces brûlantes du système d'échappement, elles risquent de s'enflammer.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le véhicule par un atelier qualifié.

ou

► Si la sécurité de marche du véhicule est compromise, arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et prenez contact avec un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables

Les véhicules hybrides ont un moteur thermique et au moins un moteur électrique. Lorsque le véhicule fonctionne en mode électrique, l'alimentation en énergie s'effectue par l'intermédiaire du réseau de bord haute tension.

⚠ **DANGER** Danger de mort et risque d'incendie dus à des composants du réseau de bord haute tension modifiés et/ou endommagés

Le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique. Si vous modifiez des composants du réseau de bord haute tension ou si vous touchez des composants endommagés, vous risquez de recevoir une décharge électrique. En outre, les composants modifiés et/ou endommagés risquent de provoquer un incendie.

Lors d'un accident ou si le soubassement du véhicule entre en contact avec le sol, les composants du réseau de bord haute tension peuvent également subir des dommages non visibles.

► N'effectuez jamais de modifications sur le réseau de bord haute tension.

► Ne mettez pas le véhicule en marche et ne l'utilisez pas lorsque des composants

du réseau de bord haute tension ont été modifiés ou endommagés.

- ▶ Ne touchez jamais des composants du réseau de bord haute tension endommagés.
- ▶ Ne touchez aucun composant du réseau de bord haute tension après un accident.
- ▶ Après un accident, faites remorquer le véhicule.
- ▶ Faites contrôler les composants du réseau de bord haute tension par un atelier qualifié et faites-les remplacer si nécessaire.

Les composants du réseau de bord haute tension sont dotés d'étiquettes d'avertissement autocollantes jaunes. Les câbles du réseau de bord haute tension sont de couleur orange.

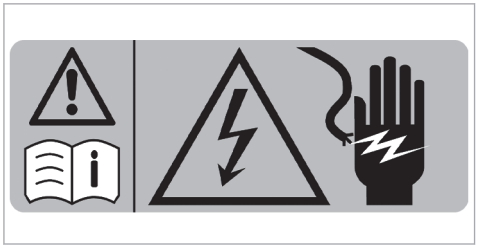

Exemple

Les composants haute tension qui peuvent être très chauds sont dotés d'une étiquette d'avertissement autocollante spéciale:

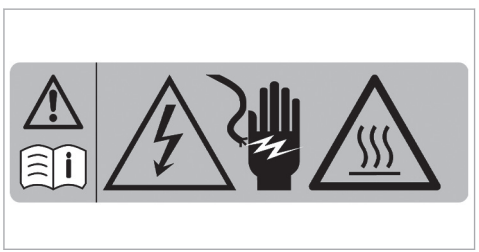

F214 0017 03

Dans le cas des véhicules équipés d'un système de propulsion hybride, les bruits de roulement sont nettement plus faibles que dans le cas des véhicules équipés d'un moteur thermique.

Dans certaines situations, il peut arriver que le véhicule ne soit pas entendu par les autres usagers en raison des bruits de roulement nettement plus faibles en mode de fonctionnement électrique.

C'est pourquoi le véhicule est équipé d'un générateur de sons comme système d'alerte sonore (AVAS). Ce dispositif de protection est prescrit par la loi.

Le bruit extérieur du générateur de sons est perceptible dans l'habitacle à faible vitesse et ne constitue pas un dysfonctionnement.

Véhicules avec réseau de bord 48 V

⚠ **DANGER** Danger de mort en cas de contact avec des composants haute tension endommagés

Les véhicules avec un réseau de bord 48 V contiennent des composants haute tension.

Ces composants haute tension sont sous haute tension.

Si vous modifiez des composants haute tension ou si vous touchez des composants haute tension endommagés, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Lors d'un accident, les composants haute tension peuvent subir des dommages non visibles de l'extérieur.

- N'apportez jamais de modifications à des composants haute tension.
- Ne touchez jamais des composants haute tension endommagés.
- Après un accident, ne touchez jamais des composants haute tension endommagés.

Les véhicules avec réseau de bord 48 V contiennent des composants haute tension. Ces composants portent une étiquette haute tension:

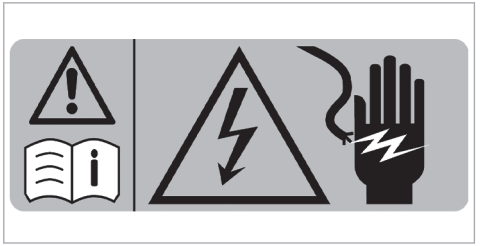

Exemple

Faites toujours effectuer tous les travaux sur les composants haute tension dans un atelier qualifié.

Remarques relatives au montage de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant

REMARQUE Dysfonctionnements et défaillances dus à un montage incorrect de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant

Si la plaque d'immatriculation est montée de manière incorrecte sur le support de plaque d'immatriculation avant, cela risque d'entraîner des dysfonctionnements ou la défaillance de capteurs, de caméras ou de systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active.

Lors du montage de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant, tenez compte des points suivants:

- Montez directement la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation sans support publicitaire ni autres supports.
- Montez la plaque d'immatriculation de manière à ce que ses parties supérieure

et latérales ne dépassent pas de l'adaptateur de plaque d'immatriculation.

Déclarations de conformité et remarques relatives aux réglementations nationales

Compatibilité électromagnétique

La compatibilité électromagnétique des composants du véhicule a été testée et prouvée conformément à la version actuellement en vigueur du règlement CEE-ONU R 10.

Remarques relatives aux réglementations nationales pour les composants radio réglementaires

Remarques relatives au franchissement de frontières nationales

Lors de l'utilisation du véhicule, tenez compte des dispositions radio réglementaires en vigueur dans le pays dans lequel vous trouvez.

Uniquement pour les pays de l'Union européenne et de l'AELE ainsi que pour les pays qui reconnaissent la déclaration de conformité CE du fabricant:

CE

La remarque suivante est valable pour tous les composants commandés par radio du véhicule et des systèmes d'information et des appareils de communication intégrés au véhicule:

Les fabricants des composants commandés par radio garantissent que tous les composants commandés par radio montés dans le véhicule sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral des déclarations de conformité UE est disponible sur le site Internet suivant:

https://moba.i.mercedes-benz.com/markets/ece-row/baix/cars/certificates-of-conformity/fr_FR/index.html

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Uniquement pour Israël:

Il est interdit d'apporter des modifications à une unité radio installée sur le véhicule, qui pourraient avoir des répercussions sur les spécifications radio de l'appareil. Il peut s'agir de modifications du logiciel, du remplacement de l'antenne d'origine ou de la possibilité de brancher l'appareil à

une antenne externe, sans avoir obtenu au préalable une autorisation du ministère chargé des télécommunications compétent, en raison de la crainte que ne surviennent des interférences radio.

Uniquement pour le Royaume-Uni:

UKCA

La remarque suivante est valable pour tous les composants commandés par radio du véhicule et des systèmes d'information et des appareils de communication intégrés au véhicule:

Par la présente, les fabricants garantissent que les composants commandés par radio montés dans le véhicule remplissent les exigences techniques légales en vigueur pour les émetteurs-récepteurs radio. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant:

https://moba.i.mercedes-benz.com/markets/ece-row/baix/cars/certificates-of-conformity/en_GB/index.html

Uniquement pour le Brésil:

ANATEL

Remarques relatives aux systèmes radio dans le véhicule:

Ces systèmes ne sont pas soumis à la protection contre les perturbations nuisibles et ne doivent occasionner aucune perturbation dans les systèmes homologués.

Uniquement pour la Jamaïque:
Tous les composants de véhicules commandés par radio ont obtenu une homologation du type de la SMA.

Uniquement pour le Nigeria:

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

La connexion et l'utilisation des dispositifs de communication radio à bord de ce véhicule sont

autorisés par la Commission nigérienne de la communication.

Uniquement pour la Russie:

Par la présente, les fabricants garantissent que les composants commandés par radio montés dans le véhicule remplissent les exigences techniques pour les émetteurs-récepteurs radio. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Uniquement pour l'Ukraine:

Par la présente, les fabricants garantissent que les composants commandés par radio montés dans le véhicule remplissent les exigences techniques pour les émetteurs-récepteurs radio. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Cric

Uniquement pour les pays de l'Union européenne et de l'AELE:
Copie et traduction de l'original de la déclaration de conformité:

Déclaration de conformité CE

1.

Le soussiqne, Dipl. Ing. Michal Koběrský, en qualite de representant du fabricant,

Fabricant:

BRANO a.s.

747 41 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,

République tchèque

Numéro d'identification: 64-387-5933

N° de TVA intracommunautaire: CZ64-387-5933

declare ici que la machine en question

2. a)

Modèle:

Cric

Type:

A) A 164 580 02 18, A 166 580 01 18

B) A 240 580 00 18

C) A 639 580 02 18

D) A 639 580 03 18

E) A 910 580 00 00

F) A 247 580 00 00, A 293 580 00 00

G) A 247 580 01 00, A 293 580 01 00

H) A 247 580 02 00, A 293 580 02 00

Année de fabrication: 2022

est conforme aux exigences applicables

de la Directive Machines 2006/42/CE de la Commission Europeenne.

b)

Fonction:

Elevation de vehicules a moteur

3.

Reference aux normes harmonisees Autres normes et specifications

ISO 4063, EN ISO 14341-A, AS 2693, DBL 8230.10, DBL 7382.20, DBL 7392.10, DBL 8451.15, MBN 10435,

La documentation technique du produit est déposée dans l'usine de production. Mandataire pour le rassemblement des documents techniques: le responsable du service technique de Brano a.s.

4.

Hradec nad Moravicí

Lieu

5.

14.03.2022

Date

Dipl. Ing. Michal Koberský

[Signature]

Director SBU-CJ

Uniquement pour le Royaume-Uni:
Copie et traduction de l'original de la déclaration de conformité:

Déclaration de conformité UK

1.

Le soussiqne, Dipl. Ing. Michal Koběrský, en qualite de representant du fabricant,

Fabricant:

BRANO a.s.

74741 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, République tchèque

Numéro d'identification: 64-387-5933

N° de TVA intracommunautaire: CZ64-387-5933

declare ici que la machine en question

2. a)

Modèle:

Cric

Type:

A) A 164 580 02 18, A 166 580 01 18

B) A 240 580 00 18

C) A 639 580 02 18

D) A 639 580 03 18

E) A 910 580 00 00

F) A 247 580 00 00, A 293 580 00 00

G) A 247 580 02 00, A 293 580 02 00

Année de fabrication: 2022

est conforme aux exigences applicables

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

b)

Fonction:

Elevation de vehicules a moteur

3.

Reference aux normes harmonisees Autres normes et specifications

ISO 4063, EN ISO 14341-A, DBL 8230.10, DBL 7382.20, DBL 7392.10, DBL 8451.15, MBN 10435,

La documentation technique du produit est déposée dans l'usine de production. Mandataire pour

le rassemblement des documents techniques: le responsable du service technique de Brano a.s.

4. Hradec nad Moravicí	5. 04.07.2022	[Signature] Dipl. Ing. Michal Koberský
Lieu	Date	Director SBU-CJ

Kit anticrevaison TIREFIT

Uniquement pour les pays de l'Union européenne et de l'AELE:
Copie et traduction de l'original de la déclaration de conformité:

CE

Déclaration de conformité UE

Nous, soussignés la société

Dunlop Tech GmbH

Offenbacher Landstr. 8

D-63456 Hanau, Allemagne

déclarons sous notre seule responsabilité que

Description de produit: Pompe à air électrique

Numéro de série: 000000001 à 999999999

Marque: Mercedes-Benz

Types: DT 200146 (UW0851ve-IBK LK2), DT 200177 (UW0872-IBK-LK2P), 200156 (UW0867-LK3)

Référence Mercedes Benz: A 000 583 8205, A 000 583 8305, A 000 583 8405

satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la directive:

sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

et est conforme aux normes suivantes:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

incluant (catégorie I)

Dunlop Tech GmbH, Offenbacher Landstr. 8, 63456 Hanau, Allemagne, représentant autorisé pour la réalisation de la documentation technique.

Désignation de l'usine: UNIK WORLD IND. CO., LTD.

Adresse: NO. 110-2, Xiwei, Shanhua Dist., Tainan City 74163, Taiwan (R.O.C.)

Nom: Dunlop Tech GmbH

Représentant autorisé: Bernd Schuchhardt

Adresse: Offenbacher Landstraße 8, 63456 Hanau, Allemagne

15.07.2022	[B. Schuchhardt]
	Signature

Lieu de déclaration: Allemagne

Uniquement pour le Royaume-Uni:
Copie et traduction de l'original de la déclaration de conformité:

Dunlop Tech GmbH

Déclaration de conformité UKCA

Produit:

Produit

Pompe à air électrique

Type / marque

DT 200146 (UW0851ve-IBK LK2), DT 200177 (UW0872), DT 200156 (UW0867-LK3)

Référence Mercedes-Benz:

A 000 583 8205, A 000 583 8305, A 000 583 8405

Représentant autorisé (GB):

Nom:

Adresse:

Interlocuteur:

Le représentant susmentionné est seul responsable de l'établissement de cette déclaration. L'équipement mentionné dans la déclaration est conforme à la (aux) réglementation(s) britannique(s) suivante(s):

Statutory Instruments 2016 No. 1091

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

La conformité aux réglementations britanniques correspondantes a été présumée sur la base des normes mentionnées ci-dessous:

BS EN IEC 55014-1:2021

BS EN IEC 55014-2:2021

Représentant autorisé responsable de l'établissement de cette déclaration:

Nom: Dunlop Tech GmbH

Représentant autorisé: Bernd Schuchhardt

Adresse: Offenbacher Landstraße 8, 63456 Hanau, Allemagne

15.07.2022	[B. Schuchhardt]
(Date)	Signature

Prise de diagnostic

La prise de diagnostic est une interface technique située dans le véhicule. Elle est utilisée dans le cadre de travaux de maintenance et de réparation ou pour la lecture des données du véhicule dans un atelier qualifié, par exemple. Le raccordement d'appareils de diagnostic ne doit par conséquent être effectué que par un atelier qualifié.

ATTENTION Risque d'accident en cas de raccordement d'appareils à la prise de diagnostic

Si vous raccordez des appareils à la prise de diagnostic du véhicule, le fonctionnement des systèmes du véhicule et la sécurité de fonctionnement risquent d'être compromis.

- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser et de raccorder uniquement les produits agréés par un point de service Mercedes-Benz.

ATTENTION Risque d'accident dû à des objets se trouvant sur le plancher côté conducteur

Les objets éventuellement posés sur le plancher côté conducteur risquent d'entraver la course de la pédale ou de bloquer une pédale si celle-ci est enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.

- Rangez tous les objets en lieu sûr dans le véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent sur le plancher côté conducteur.
- Fixez toujours les tapis de sol conformément aux prescriptions afin de ne pas entraver la course des pédales.
- N'utilisez pas de tapis de sol non fixés et ne superposez pas plusieurs tapis de sol.

! **REMARQUE** Décharge de la batterie en cas d'utilisation d'appareils branchés sur la prise de diagnostic

L'utilisation d'appareils branchés sur la prise de diagnostic sollicite la batterie.

- Contrôlez l'état de charge de la batterie.
- Si l'état de charge de la batterie est faible, chargez-la en effectuant un long trajet, par exemple.

Tenez également compte des remarques relatives à la batterie 12 V et aux trajets courts du chapitre «Conduite et stationnement» (→ page 294).

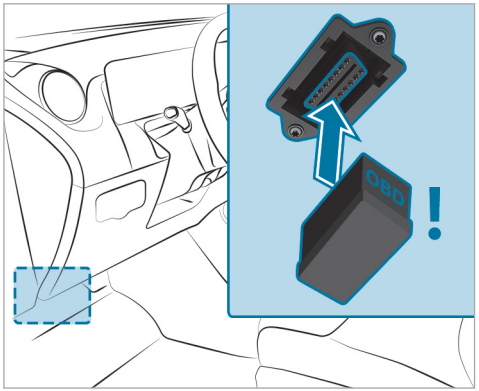

L'utilisation d'autres appareils raccordés à la prise de diagnostic peut avoir les conséquences suivantes:

- Dysfonctionnements des systèmes du véhicule
- Endommagement permanent de composants du véhicule

Tenez compte des conditions de garantie à ce sujet.

En outre, si vous raccordez des appareils à la prise de diagnostic, les données relatives au contrôle des émissions de gaz d'échappement risquent d'être remises à zéro, par exemple. Il se peut alors que le véhicule ne réponde pas aux exigences du prochain contrôle antipollution effectué dans le cadre du contrôle technique.

Atelier qualifié

Un atelier qualifié dispose des connaissances, de l'outillage et des qualifications nécessaires pour mener à bien les travaux requis sur le véhicule. Cela vaut notamment pour les travaux importants pour la sécurité.

Confiez toujours les travaux suivants sur le véhicule à un atelier qualifié:

- Travaux importants pour la sécurité
- Travaux de maintenance
- Travaux de réparation
- Modifications, pose ou transformation de composants

- Travaux sur les composants électroniques
- **Véhicules hybrides rechargeables :** travaux sur le système de propulsion hybride
- **Véhicules avec réseau de bord 48 V :** travaux sur les composants haute tension du réseau de bord 48 V

Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

Enregistrement du véhicule

Il peut arriver que Mercedes-Benz demande à ses points de service d'effectuer des contrôles techniques sur certains véhicules. Les contrôles permettent d'améliorer la qualité ou la sécurité des véhicules.

Mercedes-Benz ne peut vous informer des contrôles à effectuer sur votre véhicule que si vos données d'enregistrement sont en sa possession.

Dans les cas suivants, il est possible que votre véhicule ne soit pas encore enregistré à votre nom:

- si vous n'avez pas acheté votre véhicule auprès d'un distributeur agréé
- si votre véhicule n'a pas encore été contrôlé par un point de service Mercedes-Benz

Faites enregistrer votre véhicule, de préférence par un point de service Mercedes-Benz.

Informez Mercedes-Benz dès que possible de tout changement d'adresse ou de propriétaire. Vous pouvez le faire dans un point de service Mercedes-Benz, par exemple.

Utilisation conforme du véhicule

Si vous enlevez des étiquettes d'avertissement autocollantes, vous ou d'autres personnes risquez de ne pas être avertis de certains dangers. Laissez les étiquettes d'avertissement autocollantes à leur emplacement.

Lors de l'utilisation du véhicule, tenez notamment compte

- des consignes de sécurité qui figurent dans la présente notice d'utilisation, des notices d'utilisation complémentaires spécifiques au véhicule et des documents complémentaires
- des caractéristiques techniques du véhicule
- du code de la route et des règles de circulation en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez
- des lois relatives aux véhicules à moteur et normes de sécurité en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez
- des réglementations concernant les équipements de télécommunications en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez

Informations sur le règlement REACH

Uniquement pour les pays de l'Union européenne et de l'AELE :

Le règlement REACH (règlement CE n° 1907/2006, article 33) prévoit l'obligation de

fournir des informations concernant les substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Mercedes-Benz AG agit en toute connaissance de cause dans le but d'éviter la présence et l'utilisation de ces substances SVHC et de permettre aux clients de manipuler celles-ci en toute sécurité. Les informations fournies par les fournisseurs et les informations produit internes de Mercedes-Benz AG indiquent les SVHC dont le pourcentage en poids dans différents produits de ce véhicule est supérieur à 0,1 %.

Vous trouverez de plus amples informations aux adresses suivantes:

- https://reach.mercedes-benz.com/de/home/
- https://reach.mercedes-benz.com/en/home/

Remarques relatives aux personnes portant un appareil d'assistance médicale électronique

Malgré un développement minutieux des systèmes du véhicule, Mercedes-Benz AG ne peut exclure complètement la possibilité d'interférences entre ceux-ci et les appareils d'assistance médicale électroniques (pacemakers, par exemple).

En outre, certains éléments montés dans les véhicules peuvent générer des champs magnétiques de la même manière qu'un aimant permanent, et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement du véhicule. Ces champs peuvent être présents au niveau du système multimédia/système de sonorisation ou, en fonction de l'équipement du véhicule, au niveau des sièges, par exemple.

Dans certains cas et en fonction des appareils d'assistance utilisés, cela peut alors avoir les conséquences suivantes:

- Dysfonctionnements des appareils d'assistance
- Problèmes de santé

Tenez compte des remarques et des avertissements du fabricant des appareils d'assistance et contactez en cas de doute le fabricant et/ou votre médecin. En cas d'incertitude prolongée sur d'éventuels dysfonctionnements de l'appareil d'assistance, Mercedes-Benz AG vous recommande d'utiliser peu de systèmes électriques du véhicule et/ou de maintenir une distance appropriée par rapport aux éléments concernés.

Véhicules hybrides rechargeables

Lors de la charge de la batterie haute tension, maintenez une distance d'au moins un bras entre l'appareil d'assistance médicale et les éléments suivants:

- Système d'alimentation électrique

  Cela comprend notamment les bornes de recharge sous forme de boîte murale ou de colonne publique.
- Eléments conducteurs du véhicule

  Cela comprend notamment le câble de charge et la boîte de contrôle de charge.

Confiez les travaux de réparation et de maintenance à proximité des éléments suivants uniquement à un atelier qualifié:

- Eléments conducteurs du véhicule
- Antennes émettrices
- Système multimédia et système de sonorisation

En cas de questions et de suggestions, adressez-vous à un atelier qualifié.

Garantie pour vices cachés

REMARQUE Dommages sur le véhicule suite au non-respect des instructions figurant dans cette notice d'utilisation

Le non-respect des instructions données dans cette notice d'utilisation peut provoquer des dommages au niveau de votre véhicule.

Ces dommages ne sont couverts ni par la garantie pour vices cachés de Mercedes-Benz ni par la garantie contractuelle accordée aux véhicules neufs ou d'occasion.

- Suivez les instructions données dans cette notice d'utilisation concernant l'utilisation conforme de votre véhicule et les risques d'endommagement.

Codes QR pour la fiche de désincarcération

Des codes QR se trouvent dans la trappe du réservoir et de l'autre côté, sur le montant B. En cas d'accident, les services de secours peuvent rapidement déterminer la fiche de désincarcération requise pour votre véhicule à l'aide des codes QR. La fiche de désincarcération actuelle contient, sous une forme compacte, les informations les plus importantes relatives à votre véhicule (le cheminement des câbles électriques, par exemple).

Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes-benz.de/qr-code.

Mémorisation de données

Traitement des données dans le véhicule

Calculateurs électroniques

Votre véhicule est doté de calculateurs électroniques. Les calculateurs traitent les données qu'ils reçoivent des capteurs du véhicule, qu'ils génèrent eux-mêmes ou qu'ils échangent entre eux, par exemple. Certains calculateurs sont nécessaires au bon fonctionnement de votre véhicule, d'autres vous assistent lors de la conduite (systèmes d'assistance à la conduite, par exemple), d'autres encore assurent des fonctions de confort et d'infodivertissement.

Vous trouverez ci-après des informations générales relatives au traitement des données dans le véhicule. Des informations supplémentaires indiquant les données concrètes qui sont collectées et mémorisées dans votre véhicule et celles qui sont transmises à des tiers, ainsi que le but de ces opérations sont fournies directement en complément des remarques relatives aux caractéristiques des fonctions concernées dans la notice d'utilisation correspondante. Elles sont également disponibles en ligne et, en fonction de l'équipement, sous forme numérique dans le véhicule.

Référence personnelle

Chaque véhicule est doté d'un numéro d'identification univoque. En fonction du pays, ce numéro d'identification du véhicule peut également être utilisé par les autorités pour déterminer l'identité du propriétaire, par exemple. Il existe également d'autres possibilités de remonter au propriétaire ou au conducteur à partir des données recueillies

dans le véhicule, par l'intermédiaire du numéro d'immatriculation du véhicule, par exemple.

Les données générées ou traitées par les calculateurs peuvent par conséquent être des données à caractère personnel ou le devenir sous certaines conditions. En fonction des données du véhicule présentes, il est possible, le cas échéant, de déterminer rétrospectivement votre comportement routier, votre position, votre itinéraire ou le comportement d'utilisation, par exemple.

Exigences légales relatives à la divulgation de données

Si des dispositions légales correspondantes sont en vigueur, les constructeurs sont obligés, dans certains cas particuliers, de fournir dans l'étendue nécessaire les données qu'ils ont mémorisées aux autorités nationales qui l'exigent. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu'un délit fait l'objet d'une enquête.

Dans le cadre du droit en vigueur, les autorités nationales sont également autorisées, dans certains cas particuliers, à prélever elles-mêmes les données des véhicules. En cas d'accident, par exemple, des informations peuvent être lues à partir du calculateur de l'airbag, ce qui peut aider à clarifier les circonstances de l'accident.

Données de service dans le véhicule

Des calculateurs traitent des données relatives à l'utilisation du véhicule.

Cela comprend par exemple les données suivantes:

- Informations sur l'état du véhicule (vitesse, accélération longitudinale, accélération transversale, vitesse de rotation des roues, indicateur de bouclage des ceintures de sécurité, par exemple)
- Conditions environnantes (température, capteur de pluie, capteur de distance, par exemple)

En règle générale, ces données sont volatiles. Elles ne sont pas mémorisées au-delà de la durée d'utilisation et sont uniquement traitées dans le véhicule. Les calculateurs (la clé du véhicule, par exemple) contiennent souvent des mémoires de données. Celles-ci servent à documenter de manière temporaire ou durable des informations sur l'état du véhicule, la sollicitation des composants, la maintenance nécessaire ainsi que les événements et défauts techniques.

En fonction de l'équipement technique, les données suivantes sont mémorisées:

- Etat de fonctionnement de composants du système (niveaux de remplissage, pression des pneus, état de la batterie, par exemple)
- Dysfonctionnements et défauts de composants importants du système (éclairage et freins, par exemple)
- Réactions des systèmes dans des situations de marche particulières (déclenchement d'un airbag ou intervention des systèmes de régulation du comportement dynamique, par exemple)
- Informations relatives aux événements susceptibles d'entraîner l'endommagement du véhicule

Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de mémoriser des données qui, normalement, ne seraient que volatiles. Cela peut être le cas, par exemple, si le véhicule a détecté un dysfonctionnement.

Lorsque vous avez recours à des prestations de service (travaux de réparation ou de maintenance, par exemple), les données de service mémorisées peuvent, si nécessaire, être lues et utilisées en liaison avec le numéro d'identification du véhicule. La lecture peut être effectuée dans le véhicule par des techniciens du réseau de maintenance (ateliers ou fabricant, par exemple) ou par des tiers (services de dépannage, par exemple). Il en va de même pour les recours en garantie et les mesures d'assurance qualité.

La lecture est effectuée en règle générale dans le véhicule par l'intermédiaire du connecteur pour la prise de diagnostic prescrit par la loi. Les données de service lues documentent l'état technique du véhicule ou de certains de ses composants, aident à déterminer les défauts, à assurer que les obligations résultant de la garantie légale sont respectées et à améliorer la qualité du véhicule. Ces données, en particulier les informations sur la sollicitation des composants, les événements techniques, les erreurs de manipulation et autres défauts, sont transmises pour cela avec le numéro d'identification du véhicule au fabricant, le cas échéant. En outre, la responsabilité produit incombe au fabricant. C'est également pour cela que le fabricant utilise les données de service des véhicules (pour des campagnes de rappel, par exemple). Ces données peuvent également être utilisées pour vérifier les droits à la garantie légale et à la garantie contractuelle des clients.

Les mémoires des défauts du véhicule peuvent être remises à zéro par un atelier dans le cadre de travaux de réparation ou de maintenance ou si vous le souhaitez.

Fonctions de confort et d'infodivertissement

Vous pouvez mémoriser les réglages confort et les fonctions de personnalisation dans le véhicule et les modifier ou les remettre à zéro à tout moment.

En fonction de l'équipement de votre véhicule, cela vaut, par exemple, pour les réglages suivants:

- Positions des sièges et du volant
- Réglages de la suspension et de la climatisation
- Fonctions de personnalisation (éclairage intérieur, par exemple)

En fonction de l'équipement sélectionné, vous pouvez vous-même fournir des données pour les fonctions d'infodivertissement du véhicule.

En fonction de l'équipement de votre véhicule, cela vaut, par exemple, pour les données suivantes:

- Données multimédias (musique, films ou photos à lire dans un système multimédia intégré, par exemple)
- Données du carnet d'adresses à utiliser en liaison avec un dispositif mains libres intégré ou un système de navigation intégré
- Destinations saisies
- Données relatives à l'utilisation de services Internet

Ces données pour les fonctions de confort et d'infodivertissement peuvent être enregistrées localement dans le véhicule ou se trouver sur un appareil que vous avez raccordé au véhicule (smartphone, clé USB ou lecteur MP3, par exemple). Si vous avez entré des données vous-même, vous pouvez supprimer celles-ci à tout moment.

Transmettre ces données depuis le véhicule est possible uniquement si vous le souhaitez. Cela vaut en particulier dans le cadre de l'utilisation de services en ligne conformément aux réglages que vous avez sélectionnés.

Intégration des smartphones (Android Auto ou Apple CarPlay®, par exemple)
Si votre véhicule est équipé en conséquence, vous pouvez connecter votre smartphone ou un autre terminal mobile à votre véhicule. Vous pouvez alors commander cet appareil par l'intermédiaire d'éléments de commande intégrés au véhicule. Le système multimédia peut ainsi afficher l'image et diffuser le son du smartphone. En même temps, certaines informations sont transmises à votre smartphone. En fonction du type d'intégration, cela comprend par exemple les données de position, le mode jour/nuit et d'autres états généraux du véhicule. Veuillez vous en informer dans la notice d'utilisation du véhicule/système d'infodivertissement.

L'intégration vous permet d'utiliser certaines applications de votre smartphone, telles que le système de navigation ou la lecture de fichiers musicaux. Il n'y a aucune autre interaction entre le smartphone et le véhicule (accès actif aux données du véhicule, par exemple). Le type de traitement informatique des données qui est effectué par la suite est défini par le fournisseur correspondant à l'application utilisée. La possibilité de réglages et la nature de ceux-ci dépendent de l'application concernée et du système d'exploitation de votre smartphone.

Services en ligne

Connexion au réseau de téléphonie mobile
Si votre véhicule dispose d'une connexion au réseau de téléphonie mobile, ce dernier permet l'échange de données entre votre véhicule et d'autres systèmes. La connexion au réseau de téléphonie mobile s'effectue par l'intermédiaire de l'émetteur-récepteur propre au véhicule ou du terminal portable que vous raccordez au véhicule (un smartphone, par exemple). Cette connexion permet d'utiliser des fonctions en ligne. Cela inclut les services en ligne et les applications/applis que le fabricant ou d'autres fournisseurs mettent à votre disposition.

Services mis à disposition par le fabricant
Pour les services en ligne du fabricant, les fonctions respectives sont décrites par le fabricant aux endroits appropriés (notice d'utilisation, page Web du fabricant, par exemple) et les informations associées relatives à la protection des données y sont indiquées. Certains services en ligne peuvent utiliser des données personnelles. L'échange de données qui a alors lieu se fait au moyen d'une connexion protégée, par exemple avec les systèmes informatiques prévus à cet effet par le fabricant. La collecte, le traitement et l'utilisation de données à caractère personnel autres que celles requises pour la mise à disposition de services a lieu uniquement sur la base d'une autorisation légale. Cela vaut dans le cas d'un système d'appel d'urgence prescrit par la loi, d'un accord contractuel ou d'un consentement explicite, par exemple.

Vous pouvez faire activer ou désactiver les services et fonctions en partie payants. Cela ne s'applique pas aux fonctions et services prescrits par la loi, tels qu'un système d'appel d'urgence.

Services tiers

Lorsque vous utilisez des services en ligne d'autres fournisseurs (tiers), ces services relèvent de la responsabilité du fournisseur respectif et des conditions d'utilisation et de protection des données que celui-ci propose. En règle générale, le fabricant n'a, à cet égard, aucune influence sur les contenus échangés.

Dans le cadre de l'utilisation des services de tiers, veuillez par conséquent vous informer du type, de l'étendue et du but de la collecte des données à caractère personnel ainsi que de l'utilisation qui en sera faite.

Droits en matière de protection des données

En fonction du pays, de l'étendue de l'équipement et des fonctions de votre véhicule ainsi que des services et prestations utilisés, vous disposez de différents droits en matière de protection des données. Vous trouverez des informations complémentaires sur la protection des données et sur vos droits qui s'y rapportent sur le site Internet du fabricant ou vous recevrez ces informations dans le cadre des services et prestations correspondants. Vous y trouverez également les données de contact du fabricant et de son personnel chargé de la protection des données.

Vous pouvez faire lire les données qui ne sont mémorisées que localement dans le véhicule par du personnel d'assistance qualifié (dans un atelier, par exemple), éventuellement à titre onéreux.

Droits d'auteur

Vous trouverez des informations concernant les licences relatives aux logiciels libres et open source utilisés dans votre véhicule sur le support de données qui se trouve dans le porte-documents de votre véhicule et avec les mises à jour sur le site Internet suivant:

https://www.mercedes-benz.com/opensource

L'essentiel en bref

Informations générales

Assurez-vous en particulier des conditions suivantes pour que les éléments du système de retenue puissent apporter la protection prévue:

- Asseyez-vous correctement (⟶ page 118).
- Bouclez correctement votre ceinture de sécurité (⟶ page 119).
  - Fonctionnement du voyant d'alerte des ceintures de sécurité (⟶ page 121).
  - Fonctionnement de l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière (⟶ page 122).
- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas après l'autodiagnostic (⟶ page 121).
- Les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag passager (⟶ page 123).

Pour une compréhension sans équivoque
Le chapitre «Sécurité des occupants» regroupe les informations sur les équipements, les fonctions et les comportements qui contribuent directement à la sécurité des occupants du véhicule.

Les informations sont structurées comme suit:

- **L'essentiel en bref:** cette section vous donne un aperçu de l'interaction entre le système de retenue et le comportement à adopter par tous les occupants du véhicule.
- **Informations spécifiques:** dans les autres sections du chapitre «Sécurité des occupants», vous trouverez des informations spécifiques sur les équipements et les fonctions du système de retenue.
- **Index des mots-clés:** vous pouvez également trouver certains thèmes de la présente notice d'utilisation en utilisant l'index des mots-clés.

Le chapitre «Sécurité des occupants» ne contient pas d'informations sur les thèmes suivants, entre autres:

- Transport des enfants (⟶ page 136)
- Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active (⟶ page 354)
- Possibilités de rangement (⟶ page 219)

Attribution claire des termes génériques
Les termes génériques suivants sont utilisés dans la présente notice d'utilisation:

- **Sécurité des occupants:** comprend les éléments et les fonctions du système qui contribuent à réduire au maximum les charges auxquelles sont soumis les occupants du véhicule et les conséquences d'un accident.
- **Système de retenue:** comprend les éléments qui, avec la structure du véhicule, aident à éviter un éventuel contact des occupants du véhicule avec des parties de l'habitacle. Les ceintures de sécurité et les airbags sont, par exemple, des éléments du système de retenue.
- **Système de retenue pour enfants:** vous trouverez toutes les informations dans le chapitre «Transport des enfants» (⟶ page 136).

Soyez rigoureux
Une position assise correcte et le port correct de la ceinture de sécurité sont essentiels pour que les éléments du système de retenue puissent apporter la protection prévue.

N'oubliez pas qu'une négligence concernant la position assise et le port de la ceinture de sécurité peut avoir de graves conséquences. Soyez rigoureux et assurez-vous que tous les occupants du véhicule sont correctement assis et attachés avant chaque trajet (→ page 118).

Informations relatives à la position assise correcte

Les éléments du système de retenue apportent la protection prévue lorsqu'ils sont associés à une position assise correcte.

La position assise influence à la fois la protection prévue par la ceinture de sécurité et la protection supplémentaire offerte par les airbags.

Une position assise correcte, presque droite, et une ceinture de sécurité correctement bouclée réduisent en outre les risques liés au déclenchement de l'airbag.

Tenez compte de l'espace disponible lorsque vous choisissez un siège. En position assise correcte, presque droite, la tête ne doit pas toucher le toit.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à une position assise incorrecte

Si vous n'êtes pas assis correctement sur votre siège, l'airbag n'est pas en mesure d'apporter la protection prévue.

Chaque occupant du véhicule doit s'assurer des points suivants.

- ▶ Adopter une position assise correcte.
- ▶ Boucler correctement la ceinture de sécurité. Veillez en particulier à ce que la ceinture abdominale ne passe jamais sur le ventre ou le bas-ventre chez les femmes enceintes.
- ▶ Tenir compte des remarques suivantes.

Tenez compte des remarques suivantes pour que le système de retenue puisse apporter la protection prévue:

- Réglez correctement les sièges avant de prendre la route (→ page 201).

  Ce faisant, assurez-vous que vous pouvez attacher correctement la ceinture de sécurité. La sangle supérieure de la ceinture de sécurité doit passer sur le milieu de l'épaule vers l'avant de la sortie de ceinture.
- Maintenez une distance avec les airbags, en particulier avec les airbags frontaux. Tout en respectant le port correct de la ceinture de sécurité, reculez les sièges conducteur et passager au maximum.
- Lorsque des personnes sont assises sur les sièges arrière, les occupants du véhicule doivent maintenir une distance équivalente par rapport aux parties de l'habitacle situées devant eux.
- Assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent entre les occupants du véhicule et un airbag.
- En tant que conducteur, tenez compte des informations relatives à la position assise correcte du conducteur (→ page 201).

  Saisissez le volant uniquement par la couronne du volant. L'airbag conducteur peut ainsi se déployer sans entraves.
- Adoptez une position assise pratiquement droite, avec votre postérieur le plus en arrière

possible dans l'espace entre le coussin d'assise et le dossier.

Le dos repose ainsi le plus uniformément et fermement possible contre le dossier.

- Ne vous penchez pas en avant et ne vous appuyez pas contre la porte ou la vitre latérale pendant la marche. Sinon, vous vous trouvez dans la zone de déploiement des airbags.
- Asseyez-vous si possible de manière à ce que vos pieds reposent sur le sol. Vos cuisses sont légèrement soutenues par le coussin d'assise.

  Ne posez pas vos pieds sur le poste de conduite, par exemple. Sinon, vos pieds se trouvent dans la zone de déploiement de l'airbag.
- Bouclez correctement votre ceinture de sécurité(⟶ page 119).

Remarques relatives au port correct de la ceinture de sécurité

Avant de prendre la route, bouclez toujours correctement votre ceinture de sécurité. Une ceinture de sécurité ne peut déployer son potentiel de protection que si elle est correctement bouclée.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à une ceinture de sécurité mal bouclée

Lorsque la ceinture de sécurité n'est pas bouclée correctement, elle n'est pas en mesure d'offrir la protection prévue.

En outre, une ceinture de sécurité mal bouclée peut même provoquer des blessures, par exemple en cas d'accident, de freinage brutal ou de changement brusque de direction.

▶ Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort en l'absence de systèmes de retenue supplémentaires pour personnes de petite taille

Dans le cas des personnes mesurant moins de 1,50 m, la ceinture de sécurité ne peut pas être placée correctement sans l'utilisation d'un système de retenue adapté.

▶ Protégez toujours les personnes mesurant moins de 1,50 m avec des systèmes de retenue supplémentaires appropriés.

Tenez compte des informations relatives à la position assise et à la posture correctes (⟶ page 118).

Chaque occupant du véhicule doit tenir compte des remarques suivantes en particulier:

- La ceinture de sécurité ne doit pas être vrillée.
- La sangle supérieure de la ceinture de sécurité doit passer sur le milieu de l'épaule vers l'avant de la sortie de ceinture.
- La partie supérieure de la ceinture de sécurité ne doit pas toucher le cou ni passer sous le bras ou derrière le dos.
- La ceinture abdominale doit passer le plus bas possible dans le pli de l'aine.

  Poussez pour cela la ceinture abdominale le plus bas possible dans le pli de l'aine et tendez-la avec la partie supérieure de la ceinture de sécurité. La ceinture abdominale ne doit jamais passer sur le ventre ou le bas-ventre.

Les femmes enceintes aussi doivent y prêter attention.

- La partie supérieure de la ceinture de sécurité et la ceinture abdominale doivent bien s'appliquer sur le corps après avoir été tendues.
- Evitez de porter des vêtements épais (manteau d'hiver, par exemple).
- Ne faites jamais passer la ceinture de sécurité sur des objets tranchants, pointus, abrasifs ou fragiles.
- Une ceinture de sécurité ne doit toujours servir qu'à une seule personne à la fois.
- N'attachez jamais à la fois des objets et une personne avec une même ceinture de sécurité.

  Assurez-vous également qu'aucun objet ne se trouve entre le siège et son occupant (un coussin, par exemple).

Lorsqu'un enfant prend place à bord, tenez compte des informations qui figurent dans le chapitre «Transport des enfants» (→ page 136).

Lors de l'arrimage d'objets, de bagages ou du chargement, tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).

Bouclage et réglage de la ceinture de sécurité

Si vous tirez rapidement ou brutalement la ceinture de sécurité, l'enrouleur de sangle se bloque. Il est alors impossible de tirer davantage la sangle.

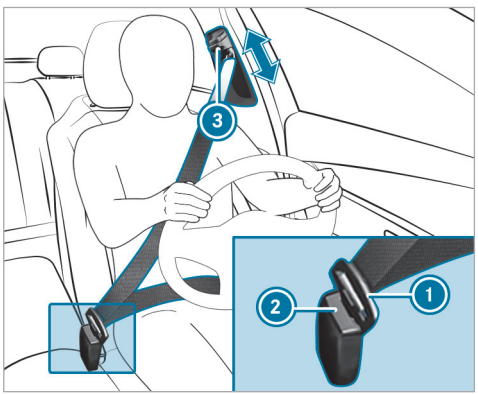

F214 0017 03

- Encliquetez toujours la languette ① de la ceinture de sécurité dans la boucle de ceinture ② du siège correspondant.
- **Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité :** appuyez sur la touche ③ au niveau de la sortie de ceinture et poussez la sortie de ceinture dans la position souhaitée.
- **Verrouillage de la sortie de ceinture :** relâchez la touche ③ et assurez-vous que la sortie de ceinture est bien verrouillée dans un cran.

! **REMARQUE** Déclenchement des éléments du système de retenue dû à une ceinture de sécurité encliquetée alors que le siège passager n'est pas occupé

Lorsque la languette de la ceinture de sécurité est encliquetée dans la boucle de ceinture alors que le siège passager n'est pas occupé, des éléments du système de retenue côté passager risquent de se déclencher inutilement en cas d'accident, par exemple le rétracteur de ceinture.

- Veillez à n'utiliser la ceinture de sécurité que de manière conforme.

Fonctionnement du voyant d'alerte du système de retenue

Lorsque vous mettez le véhicule en marche, le voyant d'alerte du système de retenue s'allume pendant l'autodiagnostic. Il s'éteint au plus tard quelques secondes après le démarrage du véhicule. Les éléments du système de retenue sont alors disponibles.

Si l'un des cas suivants se présente, cela signifie qu'une panne est survenue sur le système de retenue:

- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche.
- Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Si des éléments du système de retenue ont été déclenchés, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence.

ATTENTION Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident.

- Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables: si le système de retenue est en panne, la coupure de secours haute tension automatique risque de ne pas fonctionner.

DANGER Danger de mort en cas de dysfonctionnement de la coupure de secours haute tension automatique

Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

- Faites immédiatement contrôler et réparer la coupure de secours haute tension automatique par un atelier qualifié.
- Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

Mercedes-Benz vous recommande de faire remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié.

Fonctionnement du voyant d'alerte des ceintures de sécurité

Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité qui se trouve sur l'écran conducteur a pour fonction d'attirer votre attention sur le fait que tous les occupants du véhicule doivent boucler correctement leur ceinture de sécurité.

En outre, un signal d'alerte peut retentir.

L'alerte d'oubli de ceinture s'arrête dès que le conducteur et le passager ont bouclé leur ceinture.

Fonctionnement de l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière

L'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière est disponible uniquement dans certains pays.

L'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière qui se trouve sur l'écran conducteur a pour fonction d'attirer votre attention sur le fait que tous les occupants assis à l'arrière du véhicule doivent boucler correctement leur ceinture de sécurité.

En outre, un signal d'alerte peut retentir.

Si une personne assise à l'arrière débouclе sa ceinture pendant la marche, l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière apparaît de nouveau.

Affichage sur l'écran conducteur

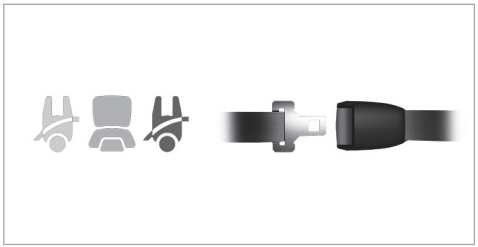

Selon l'équipement du véhicule, vous pouvez reconnaître l'état de la ceinture de sécurité arrière à la couleur du symbole de siège affiché sur l'écran conducteur comme suit:

- **Véhicules équipés du détecteur d'occupation de siège à l'arrière (alerte d'oubli de ceinture)**

  Si l'un des sièges arrière est occupé lorsque le véhicule est en marche et que la languette de la ceinture de sécurité arrière n'est pas encliquetée dans la boucle de ceinture du siège correspondant, l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière apparaît.

  - Gris: le siège arrière est inoccupé.
  - Vert: la languette d'une ceinture de sécurité arrière est encliquetée dans la boucle de ceinture du siège affiché.
  - Rouge: la personne assise sur le siège arrière n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité.

    L'alerte d'oubli de ceinture s'éteint dès que la personne assise sur le siège arrière a bouclé sa ceinture de sécurité.

- **Véhicules sans détecteur d'occupation de siège à l'arrière**

  Chaque fois que le véhicule est mis en marche, l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière indique pendant un certain temps quelles ceintures de sécurité arrière ne sont pas bouclées.

  - Gris: la ceinture de sécurité arrière n'est pas bouclée.
  - Vert: la languette d'une ceinture de sécurité arrière est encliquetée dans la boucle de ceinture du siège affiché.
  - Rouge: la personne assise sur le siège arrière a débouclé sa ceinture de sécurité.

F214 0017 03

Fonctionnement des voyants PASSENGER AIR BAG (airbag passager)

Sur les véhicules sans désactivation automatique de l'airbag passager, vous trouverez un autocollant spécial apposé à l'extrémité du poste de conduite côté passager (⟶ page 143).

Les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état de l'airbag passager.

Lorsque le siège passager est occupé ou qu'un système de retenue pour enfants est monté sur le siège passager, vous devez vous assurer avant et pendant la marche que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

- ▶ Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.
- ▶ Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

Autodiagnostic : lorsque vous mettez le véhicule en marche, les 2 voyants PASSENGER AIR BAG ON et OFF s'allument simultanément pendant quelques secondes.

Une fois l'autodiagnostic terminé, vous pouvez reconnaître l'état de l'airbag passager comme suit:

- **Airbag passager désactivé :** PASSENGER AIR BAG OFF est allumé en permanence.

  L'airbag passager ne se déclenchera pas en cas d'accident. Lorsque PASSENGER AIR BAG OFF est allumé, aucune personne ne doit utiliser le siège passager.

  Lorsqu'un système de retenue pour enfants dos à la route est monté sur le siège passager, PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé en permanence.
- **Airbag passager activé :** PASSENGER AIR BAG ON est allumé pour 60 secondes au maximum ou les 2 voyants PASSENGER AIR BAG ON et OFF sont éteints.

  L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Dans cet état de l'airbag passager, aucun système de retenue pour enfants dos à la route ne doit être monté sur le siège passager.

ⓘ Lorsqu'un enfant prend place à bord, tenez compte des informations qui figurent dans le chapitre «Transport des enfants» (→ page 136).

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort lorsque l'airbag passager est désactivé

Si le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est allumé, c'est que l'airbag passager est désactivé.

La personne assise sur le siège passager risque alors d'entrer en contact avec des parties de l'habitacle par exemple, notamment si elle est trop près du poste de conduite.

Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous toujours que:

- la classification de la personne occupant le siège passager est correcte et que l'airbag passager est désactivé ou activé en fonction de la personne occupant le siège passager
- le siège passager est reculé au maximum
- la personne est assise correctement

▶ Assurez-vous avant et pendant la marche que le statut de l'airbag passager est correct.

Défaillance de la désactivation automatique de l'airbag passager

Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF et le voyant d'alerte du système de retenue sont allumés simultanément.

Dans ce cas, personne ne doit utiliser le siège passager et aucun système de retenue pour enfants ne doit être monté sur le siège passager.

Faites immédiatement contrôler et réparer le système de désactivation automatique de l'airbag passager par un atelier qualifié.

Désactivation et activation de l'airbag passager

La coupure automatique de l'airbag passager peut désactiver ou activer l'airbag passager et l'airbag genoux côté passager en fonction de la situation.

Cela se fait automatiquement par le biais d'une classification de la personne ou du système de retenue pour enfants installé sur le siège passager.

Vous ne pouvez pas désactiver ou activer manuellement l'airbag passager.

Informations relatives au système de retenue pour enfants

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants, tenez compte des remarques qui figurent sous «Transport des enfants» (→ page 136).

Remarques relatives au système de retenue pour enfants sur le siège passager

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort lorsque l'airbag passager est activé

Si un enfant est assis sur le siège passager alors que l'airbag passager est activé, il peut être percuté par l'airbag passager en cas d'accident.

▶ NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL

ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

Tenez en particulier compte des remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos ou face à la route sur le siège passager (→ page 141).

Informations relatives aux fonctions automatiques du système de retenue

Fonctionnement de la coupure automatique de l'airbag passager

La personne assise sur le siège passager doit respecter les remarques suivantes:

- être assise correctement (→ page 118)
- boucler correctement la ceinture de sécurité (→ page 119)

La coupure automatique de l'airbag passager peut désactiver ou activer l'airbag passager et l'airbag genoux côté passager en fonction de la situation.

Tenez impérativement compte des informations suivantes:

- Etat de l'airbag passager, voir «Fonctionnement des voyants PASSENGER AIR BAG» (→ page 123).
- Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège passager, tenez compte des remarques spécifiques au véhicule (→ page 141).

F214 0017 03

Etat de l'airbag passager en fonction de la taille de la personne:

- **Airbag passager désactivé :** PASSENGER AIR BAG OFF est allumé en permanence.

  L'airbag passager ne se déclenchera pas en cas d'accident. Lorsque PASSENGER AIR BAG OFF est allumé, aucune personne ne doit utiliser le siège passager.
- **Airbag passager activé :** PASSENGER AIR BAG ON est allumé pour 60 secondes au maximum ou les 2 voyants PASSENGER AIR BAG ON et OFF sont éteints.

  L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Tenez compte des informations relatives à la position assise correcte (→ page 118).

  Véhicules équipés de sièges arrière : une personne de petite taille devrait utiliser un siège arrière.

Limites système

L'airbag passager peut être désactivé à tort, dans les situations suivantes par exemple:

- Le passager déporte son poids dans le véhicule en s'appuyant sur l'accoudoir.
- Le passager est assis de telle manière qu'il diminue la pression exercée sur l'assise.

! **REMARQUE** Déclenchement des éléments du système de retenue lorsque le siège passager n'est pas occupé

En cas d'accident, les éléments du système de retenue côté passager risquent de se déclencher inutilement:

- Des objets lourds sont posés sur le siège passager.
- La languette de ceinture de la ceinture de sécurité est encliquetée dans la boucle de ceinture alors que le siège passager n'est pas occupé.

▶ Rangez les objets dans un endroit approprié.

▶ Une ceinture de sécurité ne doit toujours servir qu'à une seule personne à la fois.

En fonction du type d'accident détecté, l'airbag rideau peut se déclencher du côté passager. Que le siège passager soit occupé ou non n'a aucune incidence sur le déclenchement.

Fonctionnement de PRE-SAFE® (protection préventive des occupants)

Le système PRE-SAFE® peut détecter certaines situations critiques et prendre des mesures préventives pour protéger les occupants du véhicule.

Le système PRE-SAFE® peut prendre les mesures suivantes indépendamment les unes des autres:

- Prétension des ceintures de sécurité du siège conducteur et du siège passager
- Fermeture des vitres latérales
- **Véhicules avec toit ouvrant:** fermeture du toit ouvrant
- **Véhicules équipés de la fonction mémoire:** réglage d'une meilleure position du siège passager
- **Véhicules équipés de sièges multicontours:** augmentation du maintien latéral par le gonflage des joues du dossier
- **Son PRE-SAFE®:** possibilité d'activer le mécanisme de protection propre de l'ouïe par un bref signal de bruit lorsque le système multimédia est activé

! **REMARQUE** Endommagement du à des objets situés dans l'espace jambes ou derrière le siège

Le réglage automatique de la position du siège risque d'endommager le siège et/ou l'objet.

▶ Rangez les objets dans un endroit approprié.

Annulation des mesures mises en œuvre par le système PRE-SAFE®

Lorsqu'aucun accident n'a eu lieu, les mesures mises en œuvre de manière préventive sont annulées.

Vous devez effectuer vous-même certains réglages.

▶ Si la tension exercée par la ceinture ne diminue pas, reculez légèrement le dossier.
La prétension exercée par la ceinture se relâche.

Fonctionnement de PRE-SAFE® PLUS (protection préventive des occupants PLUS)

Le système PRE-SAFE® PLUS peut détecter certains cas de collision, en particulier une collision arrière imminente, et prendre certaines mesures préventives pour protéger les occupants du véhicule. Ces mesures ne permettent pas d'éviter une collision imminente.

Le système PRE-SAFE® PLUS peut prendre les mesures suivantes indépendamment les unes des autres:

- Prétension des ceintures de sécurité du siège conducteur et du siège passager
- Clignotement des feux de détresse arrière à une fréquence élevée
- Augmentation de la pression de freinage lorsque le véhicule est à l'arrêt. Cette intervention de freinage est automatiquement annulée au démarrage.

Lorsqu'aucun accident n'a eu lieu, les mesures mises en œuvre de manière préventive sont annulées.

Limites système

Le système ne prend aucune mesure dans la situation suivante:

- lorsque vous roulez en marche arrière
  ou
- lorsqu'une remorque est tractée et qu'une collision arrière est imminente

Le système n'effectue aucune intervention de freinage dans la situation suivante:

- pendant la marche
  ou
- lors des manœuvres de stationnement avec l'assistant de stationnement actif

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Fonctionnement du système PRE-SAFE® Impulse latéral

Lorsqu'un risque de collision latérale est détecté, le système PRE-SAFE® Impulse latéral peut donner une impulsion au buste de l'occupant du véhicule installé à l'avant en direction du centre du véhicule de manière préventive. Pour cela, une poche d'air est déployée très rapidement dans la joue de siège extérieure du dossier, du côté où survient le choc. Il est ainsi possible d'accroître la distance entre la porte et l'occupant du véhicule.

Lorsque le système PRE-SAFE® Impulse latéral a été déclenché ou est en panne, le message d'écran PRE-SAFE Impulse latéral ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation apparaît.

Fonctionnement de l'ajustement de la ceinture de sécurité

Véhicules équipés du système PRE-SAFE®: une fois bouclée, la ceinture de sécurité du siège avant peut se plaquer contre le corps en étant légèrement tendue à partir de l'épaule. Dans ce cas, ne retenez pas la ceinture de sécurité.

Cette fonction attire votre attention sur le fait que tous les occupants du véhicule doivent attacher correctement leur ceinture de sécurité.

Vous pouvez activer et désactiver l'ajustement de la ceinture de sécurité par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 128).

Activation et désactivation de l'ajustement de la ceinture de sécurité par l'intermédiaire du système multimédia

Système multimédia:

↳ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Protection des occupants

► Activez ou désactivez Ajustement de la ceinture de sécurité.

Vue d'ensemble des mesures automatiques après un accident

En fonction du type et de la gravité d'un accident et selon l'équipement du véhicule, les mesures suivantes sont mises en œuvre, par exemple:

- Freinage automatique (frein multicollision) (→ page 128)
- Activation des feux de détresse
- Lancement d'un appel d'urgence automatique (→ page 70)
- Arrêt du moteur

  Pour redémarrer, arrêtez le véhicule et remettez-le en marche (→ page 285). En fonction du type et de la gravité d'un accident, il se peut que vous ne puissiez plus démarrer le véhicule.
- Coupure de l'alimentation en carburant
- **Véhicules hybrides rechargeables :** arrêt du système de propulsion hybride et coupure du réseau de bord haute tension
- Déverrouillage des portes du véhicule
- Abaissement des vitres latérales
- Affichage du secouriste sur l'écran central (→ page 70)
- Allumage de l'éclairage intérieur

Fonctionnement du frein multicollision après un accident

En fonction du type d'accident, le frein multicollision peut réduire la gravité d'une collision en chaîne, voire même l'éviter.

Lorsqu'un accident est détecté, le frein multicollision peut déclencher un freinage automatique. Une fois le véhicule à l'arrêt, le frein de stationnement est automatiquement serré.

Le conducteur peut annuler le freinage automatique par les actions suivantes:

- Freiner plus fort que le freinage automatique
- Enfoncer complètement la pédale d'accélérateur

Objectif et fonction du système de retenue

Vue d'ensemble des situations de déclenchement (système de retenue)

Assurez-vous en particulier des conditions suivantes pour que les éléments du système de retenue puissent apporter la protection prévue:

- Asseyez-vous correctement (→ page 118).
- Bouclez correctement votre ceinture de sécurité (→ page 119).
  - Fonctionnement du voyant d'alerte des ceintures de sécurité (→ page 121).
  - Fonctionnement de l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière (→ page 122).
- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas après l'autodiagnostic (→ page 121).
- Les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag passager (→ page 123).

En fonction de la situation de déclenchement détectée, les éléments du système de retenue peuvent s'activer ou se déclencher indépendamment les uns des autres:

- Rétracteur de ceinture: collision frontale, collision arrière, collision latérale, retournement
- Airbag conducteur, airbag passager: collision frontale
- Airbag genoux: collision frontale
- Airbag latéral: collision latérale
- Airbag médian dans le dossier du siège conducteur: collision latérale
- Airbag rideau: collision latérale, retournement, collision frontale
- PRE-SAFE® Impulse latéral: collision latérale

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG (→ page 135).

Tenez compte des informations relatives au fonctionnement du système de retenue (→ page 129).

Informations relatives au fonctionnement du système de retenue

Le principe de fonctionnement du système de retenue dépend de la gravité de l'accident qui est déterminée au préalable et de la nature de l'accident.

Vous trouverez des informations sur le type d'accident sous «Vue d'ensemble des situations de déclenchement» (→ page 129).

La détection des seuils d'activation des éléments du système de retenue passe par l'évaluation des valeurs de capteurs mesurées dans différentes zones du véhicule. Cette flexibilité permet d'agir par anticipation. Le déclenchement des éléments du système de retenue doit en effet intervenir pendant la phase initiale de la collision.

Les facteurs qui ne sont visibles ou mesurables qu'après la collision ne peuvent pas jouer un rôle décisif dans le déclenchement des airbags. Ils ne donnent pas non plus d'information à ce sujet.

Le véhicule peut se déformer de manière importante sans qu'un airbag ne se déclenche. C'est le cas lorsque l'impact touche uniquement des parties du véhicule relativement faciles à déformer et

qu'une décélération élevée du véhicule ne se produit pas. A l'inverse, un airbag peut se déclencher sans que le véhicule ne subisse de déformations importantes. La décélération du véhicule peut, par exemple, être suffisamment importante lorsque l'impact touche des parties du véhicule très rigides comme les longerons.

En fonction du type d'accident qui se profile et de la situation de déclenchement identifiée, les rétracteurs de ceinture et/ou les airbags peuvent agir en complément des ceintures de sécurité correctement bouclées.

En cas d'activation, un airbag peut augmenter la protection prévue pour chacun des occupants du véhicule.

Protection prévue par airbag:

- Airbag genoux: cuisses, genoux et jambes
- Airbag conducteur, airbag passager: tête et cage thoracique
- Airbag rideau: tête
- Airbag latéral: cage thoracique et bassin également, à l'avant
- Airbag médian: tête et cage thoracique

Aucun système actuellement disponible n'est cependant en mesure d'exclure complètement le risque de blessures et de décès pour toutes les circonstances d'accident. La ceinture de sécurité et l'airbag, en particulier, n'offrent en général aucune protection contre les objets qui pénètrent à l'intérieur du véhicule. Le risque de blessures provoquées par le déclenchement de l'airbag ne peut pas être complètement exclu.

Mercedes-Benz vous recommande de faire remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié après un accident. Tenez particulièrement compte de cette recommandation lorsqu'un rétracteur de ceinture ou un airbag se sont déclenchés.

Le déclenchement d'un rétracteur de ceinture ou d'un airbag s'accompagne d'une détonation et d'un éventuel dégagement de poussière:

- En règle générale, cette détonation est sans danger pour l'ouïe.
- Si la poussière qui se dégage n'est généralement pas nocive, elle est cependant susceptible de provoquer des difficultés respiratoires passagères chez les personnes sujettes à l'asthme ou à des troubles respiratoires.

  Si vous pouvez le faire sans danger, quittez immédiatement le véhicule ou ouvrez la vitre pour éviter des difficultés respiratoires.

Remarques relatives à la limitation de la protection prévue par le système de retenue

Risques liés à un mauvais comportement des occupants du véhicule

Chaque occupant du véhicule doit s'assurer des points suivants en particulier:

- tenez compte des informations relatives à la position assise correcte (→ page 118).
- aucun objet lourd, tranchant ou fragile ne se trouve dans les poches de vos vêtements. Rangez ces objets dans un endroit approprié.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

- ▶ Réglez le siège correctement avant de prendre la route.
- ▶ Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

Risques liés à la présence d'objets dans l'habitacle

Chaque occupant du véhicule doit s'assurer des points suivants en particulier:

- tenez compte des informations relatives à la position assise correcte (⟶ page 118)
- aucun objet ne se trouve entre un siège et une porte ou un montant de porte (montant B)
- aucun objet dur, tel qu'un cintre, n'est accroché aux poignées de maintien ou aux porte-manteaux
- aucun objet lourd, tranchant ou fragile ne se trouve dans les poches de vos vêtements. Rangez ces objets dans un endroit approprié.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à une boucle de ceinture ou un ancrage de ceinture bloqué

Lorsque des objets situés à proximité du siège avant bloquent la boucle de ceinture ou l'ancrage de ceinture mobile au niveau du siège avant, le fonctionnement des rétracteurs de ceinture est compromis.

- ▶ Avant de prendre la route, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve au niveau de la boucle de ceinture ou entre le siège avant et la porte.

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à la présence d'objets dans la zone de déploiement d'un airbag

Des objets situés dans la zone de déploiement d'un airbag risquent de gêner ou d'empêcher le déploiement correct de l'airbag.

L'airbag est alors susceptible de se déployer de manière incontrôlée et son déclenchement risque même de provoquer des blessures supplémentaires aux occupants du véhicule. Cela peut notamment être le cas si l'airbag est intégré au siège.

- ▶ Rangez et arrimez toujours les objets correctement.
- ▶ Avant de prendre la route, assurez-vous qu'aucun objet n'est rangé dans la zone de déploiement d'un airbag.

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG (⟶ page 135).

Tenez compte des remarques suivantes:

- Remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 219)
- Informations relatives à l'airbag médian situé dans le dossier du siège conducteur (⟶ page 135)

Risques liés au montage d'accessoires

Ne fixez aucun accessoire (appareil de navigation portable, téléphone portable ou porte-gobelets, par exemple) dans la zone de déploiement d'un airbag, par exemple sur le poste de conduite, la porte, la vitre latérale ou l'habillage latéral.

En outre, aucun câble de raccordement, aucun collier de serrage ni aucune sangle de maintien ne doit passer ou être fixé dans la zone de déploiement d'un airbag. Suivez toujours les instructions de montage du fabricant de l'accessoire, en particulier les remarques relatives à l'emplacement de montage approprié.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à des housses inappropriées

En utilisant des housses inappropriées, les airbags risquent de ne plus protéger les occupants du véhicule comme prévu.

- ▶ Utilisez uniquement des housses qui ont été agréées par Mercedes-Benz pour le siège correspondant.

Une housse inappropriée risque en outre de compromettre le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager. Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous que les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag passager (⟶ page 123).

Risques liés à la présence d'animaux domestiques dans l'habitacle

⚠ ATTENTION Risques d'accident et de blessure si des animaux sont laissés non protégés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des animaux sans surveillance ou sans protection à l'intérieur du véhicule, ils risquent d'appuyer sur des touches ou des contacteurs, par exemple.

Il est alors possible pour les animaux:

- d'activer les équipements du véhicule et, par exemple, de se coincer
- de mettre en marche ou d'arrêter des systèmes et de mettre ainsi en danger d'autres usagers

Si les animaux ne sont pas protégés, ils risquent en outre, en cas d'accident, de changement brusque de direction ou de coup de frein brutal, d'être projetés à l'intérieur du véhicule et de blesser les occupants.

- ▶ Ne laissez jamais des animaux sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- ▶ Protégez correctement les animaux pendant la marche, par exemple avec une cage de transport pour animaux adaptée.

Risques liés à la modification, à la détérioration ou à l'usure des éléments du système de retenue

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à des modifications au niveau du système de retenue

En modifiant le système de retenue, celui-ci risque de ne plus protéger les occupants du véhicule comme prévu.

- ▶ Ne modifiez jamais les éléments du système de retenue.
- ▶ N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels.

Si le véhicule doit être adapté à une personne ayant un handicap physique, adressez-vous à un atelier qualifié.

Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des systèmes d'aide à la conduite agréés par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à des ceintures de sécurité endommagées ou modifiées

Les ceintures de sécurité ne peuvent pas protéger en particulier dans les situations suivantes:

- La ceinture de sécurité est endommagée, modifiée, fortement encrassée, décolorée ou teintée dans la masse.
- La boucle de ceinture est endommagée ou fortement encrassée.
- Des modifications ont été apportées au rétracteur de ceinture, à l'ancrage de ceinture ou à l'enrouleur de sangle.

Lors d'un accident, les ceintures de sécurité peuvent subir des dommages non visibles de l'extérieur, dus par exemple à des éclats de verre.

Les ceintures de sécurité qui ont été modifiées ou qui sont endommagées peuvent se déchirer ou défaillir, par exemple en cas d'accident.

Les rétracteurs de ceinture ayant subi des modifications peuvent se déclencher de manière intempestive ou ne pas fonctionner comme prévu.

- ▶ Ne modifiez jamais le système de ceintures de sécurité, par exemple la ceinture de sécurité, la boucle de ceinture, le rétracteur de ceinture, l'ancrage de ceinture et l'enrouleur de sangle.
- ▶ Assurez-vous que les ceintures de sécurité ne sont pas endommagées, usées ni encrassées.
- ▶ Après un accident, faites immédiatement contrôler les ceintures de sécurité par un atelier qualifié.

Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des ceintures de sécurité agréées par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des modifications au niveau du cache d'un airbag

Si vous apportez des modifications au cache d'un airbag ou si vous y apposez des autocollants, par exemple, vous risquez de compromettre le fonctionnement des airbags.

- ▶ N'apportez jamais de modifications au cache d'un airbag.
- ▶ Ne placez aucun objet sur le cache.

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG (⟶ page 135).

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des dysfonctionnements des capteurs dans la porte

Toute modification ou tout travail non conforme effectué sur les portes ou les contre-

portes ainsi que toute porte endommagée pourrait compromettre le fonctionnement des airbags.

- Ne modifiez jamais les portes ou des éléments de celles-ci.
- Confiez toujours les travaux sur les portes ou les contre-portes à un atelier qualifié.

Risques liés aux éléments du système de retenue déjà déclenchés

Mercedes-Benz vous recommande de faire remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié après un accident.

⚠ ATTENTION Risque de brûlure lié à des composants brûlants de l'airbag

Après déclenchement de l'airbag, les composants de l'airbag sont brûlants.

- Ne touchez pas les composants de l'airbag.
- Faites immédiatement remplacer un airbag déclenché par un atelier qualifié.

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à un airbag qui s'est déjà déclenché

Un airbag qui s'est déjà déclenché n'offre plus de protection.

- Faites remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié pour faire remplacer un airbag qui s'est déclenché.

Faites remplacer immédiatement des airbags qui se sont déclenchés.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à des rétracteurs de ceinture qui se sont déclenchés selon un procédé pyrotechnique

Les rétracteurs de ceinture qui se sont déjà déclenchés selon un procédé pyrotechnique ne fonctionnent plus et ne peuvent donc pas apporter la protection prévue.

- Faites immédiatement remplacer les rétracteurs de ceinture qui se sont déclenchés selon un procédé pyrotechnique par un atelier qualifié.

Ceintures de sécurité

Débouclage des ceintures de sécurité

- Appuyez sur la touche de débouclage de la boucle de ceinture et ramenez la ceinture de sécurité avec la languette de ceinture.

! REMARQUE Dommages dû au coincement de la ceinture de sécurité

Lorsqu'une ceinture de sécurité inutilisée n'est pas complètement enroulée, elle risque d'être coincée dans la porte ou dans le mécanisme du siège.

- Veillez toujours à ce que les ceintures de sécurité inutilisées soient complètement enroulées.

Airbags

Vue d'ensemble des airbags

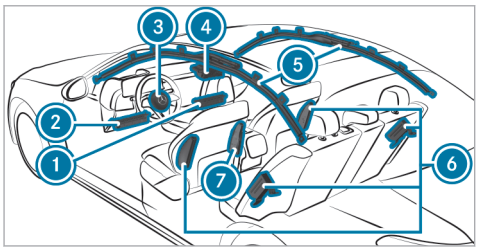

1. Airbag genoux passager
2. Airbag genoux conducteur
3. Airbag conducteur
4. Airbag passager
5. Airbag rideau
6. Airbag latéral
7. Airbag médian[1]

[1] Uniquement pour certains pays.

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG. Pour certains airbags, un symbole de flèche ▶ indique également l'emplacement de montage.

Tenez compte des informations qui figurent sous «Vue d'ensemble des situations de déclenchement» (→ page 129).

Informations relatives à l'airbag médian situé dans le dossier du siège conducteur

Lorsqu'il est déclenché, l'airbag médian se déploie entre les sièges avant. Ne rangez aucun objet dans la zone de déploiement de l'airbag médian.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).

L'essentiel en bref

Transport d'enfants à bord d'un véhicule en toute sécurité

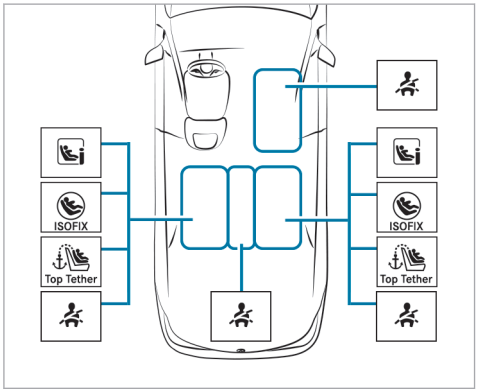

Tenez toujours compte des points suivants lors du transport d'enfants:

- Ne laissez pas des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule (⟶ page 138).
- Installez systématiquement les enfants dont la taille est inférieure à 1,50 m dans un système de retenue pour enfants approprié et homologué (⟶ page 144) sur leur siège respectif (voir illustration ci-dessus) et les enfants en bas âge dans un système de retenue pour enfants dos à la route.
- Suivez les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

Siège arrière gauche/droit (sièges privilégiés)

Système de fixation privilégié:

Etriers de fixation ISOFIX (⟶ page 149)

ou

Etriers de fixation i-Size (⟶ page 151)

et

Si disponible, utilisez également le dispositif Top Tether (⟶ page 157).

Autre système de fixation:

Ceinture de sécurité du siège du véhicule (⟶ page 158)

Si le fabricant du système de retenue pour enfants le recommande, utilisez également le dispositif Top Tether (⟶ page 157).

Les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» suivants sont homologués: U, UF, i-U, IUF. Notez les autres variantes d'utilisation (⟶ page 149).

Siège passager

Système de fixation:

Ceinture de sécurité du siège du véhicule (⟶ page 158)

Consignes à respecter impérativement:

- Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation (⟶ page 123).

Les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» suivants sont homologués: U(*), UF. Notez les autres variantes d'utilisation (⟶ page 151).

(*) Systèmes de retenue pour enfants dos à la route uniquement en combinaison avec la désactivation automatique de l'airbag.

Siège arrière central

Système de fixation:

Ceinture de sécurité du siège du véhicule (→ page 158)

Les systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures de la catégorie «Universel» suivants sont homologués: U, UF. Notez les autres variantes d'utilisation (→ page 158).

Consignes de sécurité importantes

Informations générales

Soyez rigoureux

N'oubliez pas qu'être négligent au moment d'attacher l'enfant dans le système de retenue pour enfants peut avoir des conséquences graves. Soyez toujours rigoureux et attachez correctement l'enfant avant chaque trajet.

Un nourrisson ou un enfant ne doit en aucun cas être transporté sur les genoux d'un occupant du véhicule pendant la marche.

Pour une meilleure protection des enfants de moins de 12 ans ou mesurant moins de 1,50 m, Mercedes-Benz vous recommande de respecter impérativement les consignes suivantes:

- Installez toujours un enfant dans un système de retenue pour enfants adapté à votre véhicule Mercedes-Benz.
- Le système de retenue pour enfants doit être adapté à son âge, à son poids et à sa taille.
- Le siège du véhicule doit convenir pour le système de retenue pour enfants à utiliser:
  - Etriers de fixation ISOFIX: (→ page 149)
  - Etriers de fixation i-Size: (→ page 151)
  - Fixation avec la ceinture de sécurité du siège du véhicule: (→ page 151)

Les statistiques des accidents montrent que les enfants sont plus en sécurité sur les sièges arrière que sur les sièges avant. C'est pourquoi Mercedes-Benz vous recommande vivement de monter le système de retenue pour enfants de préférence sur un siège arrière.

Terme générique «Système de retenue pour enfants»

Dans cette notice d'utilisation, le terme générique «Système de retenue pour enfants» est utilisé. Un système de retenue pour enfants peut être:

- une coque pour bébé
- un siège enfant dos à la route
- un siège enfant face à la route
- une rehausse de siège – Mercedes-Benz recommande d'utiliser une rehausse de siège **avec** un dossier et des guide-ceintures.

Tenez compte des dispositions et prescriptions légales

Respectez toujours les dispositions légales relatives à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants dans le véhicule.

Assurez-vous que le système de retenue pour enfants est autorisé conformément aux prescriptions et directives en vigueur. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

Systèmes de fixation pour les systèmes de retenue pour enfants dans le véhicule

Utilisez uniquement les systèmes de fixation suivants pour les systèmes de retenue pour enfants:

- les étriers de fixation ISOFIX ou i-Size
- le système de ceintures de sécurité du véhicule
- les points d'ancrage Top Tether

La pose facile grâce aux étriers de fixation ISOFIX ou i-Size du véhicule peut réduire les risques liés à un système de retenue pour enfants mal posé.

Lorsque l'enfant est protégé avec la ceinture de sécurité intégrée du système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size, tenez impérativement compte de la masse totale autorisée pour l'enfant et le système de retenue pour enfants (→ page 156).

Avertissements importants

Fixez toujours correctement les systèmes de retenue pour enfants

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à un montage incorrect du système de retenue pour enfants

L'enfant ne peut pas alors plus être protégé ou retenu comme prévu.

- ▶ Suivez impérativement les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants et tenez également compte de son domaine d'application.
- ▶ Assurez-vous que toute la surface d'appui du système de retenue pour enfants utilisé repose toujours sur l'assise du siège.
- ▶ Ne placez en aucun cas des objets (des coussins, par exemple) sous ou derrière le système de retenue pour enfants.
- ▶ Utilisez les systèmes de retenue pour enfants uniquement avec les housses d'origine prévues à cet effet.
- ▶ Remplacez les housses endommagées uniquement par des housses d'origine.

- Tenez toujours compte des remarques spécifiques au véhicule.
  - Pose du système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size sur le siège arrière (→ page 156)
  - Fixation du système de retenue pour enfants à l'aide de la ceinture de sécurité (→ page 158)
- Tenez compte des étiquettes d'avertissement qui sont apposées dans l'habitacle du véhicule et sur le système de retenue pour enfants.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à des systèmes de retenue pour enfants non arrimés dans le véhicule

Si le système de retenue pour enfants n'est pas monté correctement ou n'est pas arrimé, il risque de se détacher.

L'enfant ne peut pas alors plus être protégé ou retenu comme prévu.

Un système de retenue pour enfants non utilisé risque d'être projeté et de heurter un occupant du véhicule.

- Suivez impérativement les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants et tenez également compte de son domaine d'application.
- Montez toujours correctement les systèmes de retenue pour enfants, même lorsque vous les transportez dans le véhicule sans les utiliser.

Ne modifiez pas le système de retenue pour enfants

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des modifications effectuées sur le système de retenue pour enfants

Le système de retenue pour enfants risque de ne plus fonctionner correctement. Il y a un risque de blessure accru.

- Ne modifiez jamais un système de retenue pour enfants.
- Fixez uniquement des accessoires agréés par le fabricant du système de retenue pour enfants spécialement pour ce système de retenue pour enfants.

Utilisez uniquement des systèmes de retenue pour enfants en bon état

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation de systèmes de retenue pour enfants endommagés

Les systèmes de retenue pour enfants endommagés ou fortement sollicités lors d'un accident ne peuvent plus offrir la protection prévue.

L'enfant ne peut éventuellement pas être retenu.

- Remplacez immédiatement les systèmes de retenue pour enfants endommagés ou fortement sollicités lors d'un accident.
- Faites immédiatement contrôler les systèmes de fixation des systèmes de retenue pour enfants par un atelier qualifié avant de remonter un système de retenue pour enfants.

Evitez une exposition directe au soleil

⚠ ATTENTION Risque de brûlure dû à une exposition directe au soleil du siège enfant

Si le système de retenue pour enfants est exposé directement au soleil, des parties de ce dernier pourraient devenir très chaudes.

Les enfants risquent de se brûler, notamment au contact des pièces métalliques du système de retenue pour enfants.

- Veillez toujours à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas exposé directement au soleil.
- Protégez le système de retenue pour enfants avec une couverture, par exemple.
- Si le système de retenue pour enfants a été exposé directement au soleil, laissez-le refroidir avant d'installer votre enfant.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Faites attention lorsque vous arrêtez ou garez votre véhicule

ATTENTION Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Conservez la clé hors de portée des enfants.

Remarques relatives aux véhicules équipés de l'assistant intérieur MBUX

Tenez également compte des fonctions supplémentaires de l'assistant intérieur MBUX:

- Lorsqu'un système de retenue pour enfants n'est pas fixé à l'aide de la ceinture de sécurité, un message correspondant apparaît sur l'écran central (→ page 512).

Vue d'ensemble des étiquettes d'avertissement autocollantes dans le véhicule

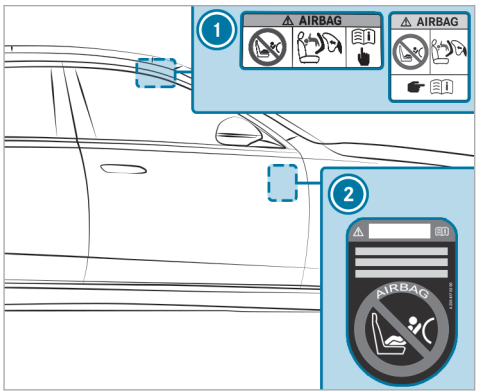

1. Avertissement relatif à l'airbag passager (sur le pare-soleil côté passager) (→ page 141)
2. Avertissement sur les véhicules sans coupure automatique de l'airbag passager (visible lorsque la porte passager est ouverte) (→ page 143)

Remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager

ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route alors que l'airbag passager est activé

Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants dos à la route monté sur le siège passager et que le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est éteint, l'airbag passager risque de se déclencher en cas d'accident.

L'enfant risque d'être heurté par l'airbag.

- Vous devez toujours vous assurer que l'airbag passager est désactivé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé.
- NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

Tenez compte des remarques spécifiques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route (→ page 154).

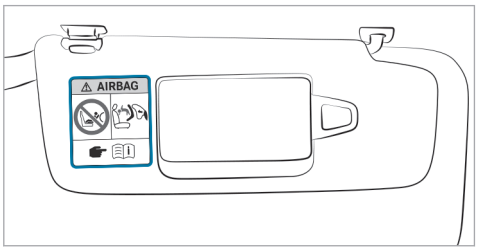

Avertissement sur le pare-soleil côté passager

Si vous devez absolument monter un système de retenue pour enfants sur le siège passager, tenez impérativement compte des remarques suivantes:

- Remarques relatives à la désactivation automatique de l'airbag passager (→ page 124).
- En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route sur le siège passager, l'airbag passager doit toujours être désactivé. C'est uniquement le cas lorsque le voyant

PASSENGER AIR BAG OFF est allumé en permanence (⟶ page 123).

- Si le voyant PASSENGER AIR BAG OFF n'est pas allumé, c'est que l'airbag passager est activé. L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Dans ce cas, n'utilisez pas de systèmes de retenue pour enfants dos à la route.

Informations relatives à la désactivation automatique de l'airbag passager

Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous avant et pendant la marche que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à la présence d'objets entre l'assise et le système de retenue pour enfants

La présence d'objets entre l'assise et le système de retenue pour enfants peut perturber le fonctionnement du système de désactivation automatique de l'airbag passager.

- Ne posez aucun objet entre l'assise et le système de retenue pour enfants.
- Assurez-vous que la surface d'appui du système de retenue pour enfants utilisé repose entièrement sur l'assise du siège passager.
- Assurez-vous que le dossier du système de retenue pour enfants face à la route est autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège passager.
- Suivez impérativement les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège passager, tenez compte des remarques spécifiques au véhicule (⟶ page 141).

Système de retenue pour enfants dos à la route sur le siège passager

Lorsqu'un système de retenue pour enfants dos à la route est monté sur le siège passager, l'airbag passager doit être désactivé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé en permanence (⟶ page 123).

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route alors que l'airbag passager est activé

Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants dos à la route monté sur le siège passager et que le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est éteint, l'airbag passager risque de se déclencher en cas d'accident.

L'enfant risque d'être heurté par l'airbag.

- Vous devez toujours vous assurer que l'airbag passager est désactivé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé.
- NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

ⓘ En fonction du système de retenue pour enfants et de la taille de l'enfant, l'airbag passager est activé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF n'est pas allumé.
L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Dans cet état de l'airbag passager, aucun système de retenue pour enfants dos à la route ne doit être monté sur le siège passager.
Au lieu de cela, montez le système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière approprié.

Système de retenue pour enfants face à la route sur le siège passager

Lorsqu'un système de retenue pour enfants face à la route est monté sur le siège passager, l'airbag passager peut être automatiquement activé ou désactivé. L'état de l'airbag passager dépend du système de retenue pour enfants et de la taille de l'enfant.

Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est soit allumé en permanence, soit éteint (⟶ page 123). Tenez toujours compte des remarques suivantes.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à un positionnement incorrect du système de retenue pour enfants

Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants face à la route sur le siège passager et que vous positionnez le siège passager trop près du poste de conduite, en cas d'accident, l'enfant risque:

- d'entrer en contact avec des parties de l'habitacle, par exemple, si le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est allumé
- d'être heurté par l'airbag, si le voyant PASSENGER AIRBAG OFF est éteint

▶ Reculez toujours le siège passager au maximum. Ce faisant, veillez toujours à ce que la sangle supérieure de la ceinture passe correctement de la sortie de ceinture sur le véhicule en direction du guide de la ceinture diagonale sur le système de retenue pour enfants. La sangle supérieure de la ceinture doit passer vers l'avant de la sortie de ceinture et vers le bas. Si nécessaire, réglez la sortie de ceinture et le siège passager.

▶ Suivez toujours les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

Remarques relatives aux véhicules sans désactivation automatique de l'airbag passager

Sur les véhicules sans désactivation automatique de l'airbag passager, vous trouverez un autocollant spécial apposé à l'extrémité du poste de conduite côté passager (⟶ page 141).

Tenez impérativement compte des remarques suivantes:

- Ne montez jamais de système de retenue pour enfants dos à la route sur le siège passager.
- Montez toujours un système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière approprié.
- Remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager (⟶ page 141)

Systèmes de retenue pour enfants appropriés pour le transport d'enfants

Informations sur les avantages d'un système de retenue pour enfants dos à la route

Transportez un bébé exclusivement et un enfant en bas âge de préférence dans un système de retenue pour enfants dos à la route approprié. Dans ce cas, l'enfant est assis dans le sens opposé au sens de la marche et regarde vers l'arrière.

La musculature du cou des bébés et des enfants en bas âge n'est pas suffisamment développée par rapport à la taille et au poids de leur tête. En cas d'accident, un système de retenue pour enfants dos à la route peut réduire le risque de blessure au niveau de la colonne cervicale.

Catégories d'homologation des systèmes de retenue pour enfants

Ne doivent être utilisés dans le véhicule que des systèmes de retenue pour enfants homologués selon les normes CEE-ONU suivantes:

- CEE-ONU R44
- CEE-ONU R129

Désignation du système de retenue pour enfants

Sur l'étiquette d'homologation du système de retenue pour enfants, vous trouverez, par exemple, les indications suivantes:

- Catégorie d'homologation
- Groupe de poids de l'enfant
- Numéro d'homologation
- Classe de taille du système de retenue pour enfants

Catégories d'homologation selon la norme CEE-ONU R44

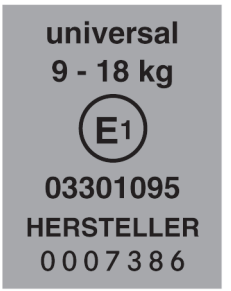

Exemple d'étiquette d'homologation

- **Universel :** les systèmes de retenue pour enfants «Universel» sont homologués pour être montés dans les véhicules. Ils peuvent être utilisés sur les sièges identifiés par un U, UF ou IUF conformément aux tableaux des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants sur les sièges.

La désignation IUF se réfère aux systèmes de retenue pour enfants ISOFIX de la catégorie «Universel». Ces systèmes de retenue pour enfants doivent être maintenus par le dispositif Top Tether ou par un pied d'appui.

- **Semi-universel :** les systèmes de retenue pour enfants «Semi-universel» ne doivent être utilisés que si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.
- **Spécifique au véhicule :** les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «spécifique au véhicule» ne doivent être utilisés que si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

Catégorie d'homologation selon la norme CEE-ONU R129

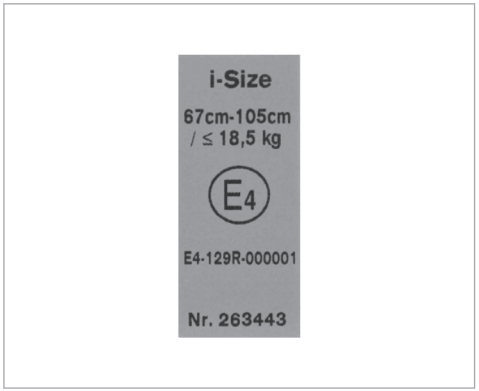

Exemple d'étiquette d'homologation

- Systèmes de retenue pour enfants et rehausseurs **i-Size** avec dossier: adaptés à la fixation à des étriers de fixation i-Size. Ils peuvent être utilisés sur les sièges identifiés par i-U.

  Les systèmes de retenue pour enfants de cette catégorie peuvent également être fixés à des étriers ISOFIX si cela est autorisé par le fabricant du système de retenue pour enfants.

  Les rehausseurs i-Size avec dossier peuvent être utilisés sur les sièges identifiés par un U si ces sièges sont agréés pour la catégorie B2/B3.
- Systèmes de retenue pour enfants et rehausseurs sans dossier de la catégorie **Universel** fixés par l'intermédiaire des ceintures: adaptés à la fixation sur les sièges identifiés par un U.
- Systèmes de retenue pour enfants **spécifiques au véhicule** (fixation ISOFIX ou par l'intermédiaire des ceintures ainsi que rehausseurs enfant avec ou sans dossier): adaptés à la fixation sur les sièges identifiés par i-U ou U si cela est autorisé par le fabricant du système de retenue pour enfants.

Respect des spécifications concernant les sièges du véhicule

- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants ISOFIX sur les sièges (→ page 149)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants i-Size sur les sièges (→ page 151)

F214 0017 03

- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures (→ page 151)

Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés

ⓘ Pour de plus amples informations sur les systèmes de retenue pour enfants appropriés, adressez-vous à un atelier qualifié. Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

Fixation avec ISOFIX

Classe de poids 0+ (jusqu'à 13 kg et jusqu'à 15 mois environ)

Type[1]	BABY SAFE PLUS (avec base)
Classe de taille	E
Homologation	E1 04 301 146
Numéro de commande[2]	B6 6 86 8224
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

Classe de poids I (de 9 à 18 kg et de 9 mois à 4 ans environ)

Type[1]	DUO PLUS
Classe de taille	B1
Homologation	E1 04 301 133
Numéro de commande[2]	A 000 970 43 02
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

Fixation avec i-Size (systèmes de retenue pour enfants R129)

Poids jusqu'à 13 kg, taille de 40 à 83 cm et âge de la naissance à 15 mois environ

Type[1]	Baby Safe 3 i-Size
Classe de taille	R2
Homologation	E1*129R03/04*0060*02
Numéro de commande	A 000 970 68 02
Numéro de commande FlexBase iSense	A 000 970 73 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

Poids jusqu'à 18 kg, taille de 61 à 105 cm et âge de 3 mois à 4 ans environ

Type[1]	Dualfix 3 i-Size
Classe de taille	F2X/R2
Homologation	E1*129R03/04*0060 *02
Numéro de commande	A000 970 93 02
Numéro de commande FlexBase iSense	A000 970 73 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

Poids de 15 à 36 kg, taille de 100 à 150 cm et âge de 3,5 à 12 ans environ

Type[1]	KIDFIX M i-Size
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061 *02
Numéro de commande	A 000 970 89 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

Poids de 15 à 36 kg, taille de 100 à 150 cm et âge de 3,5 à 12 ans environ

Type[1]	KIDFIX M i-Size AMG
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061 *02
Numéro de commande	A 000 970 91 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

Fixation avec la ceinture de sécurité du siège du véhicule

Classe de poids 0 (jusqu'à 10 kg et jusqu'à 6 mois environ) et classe de poids 0+ (jusqu'à 13 kg et jusqu'à 15 mois environ)

Type[1]	BABY SAFE PLUS II
Homologation	E1 04 301 146
Numéro de commande[2]	A 000 970 38 02
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

Systèmes de retenue pour enfants R129 (poids jusqu'à 13 kg, taille de 40 à 83 cm et âge de la naissance à 15 mois environ)

Type[1]	Baby Safe 3 i-Size
Classe de taille	R2
Homologation	E1*129R03/04*0060 *02

Type[1]	Baby Safe 3 i-Size
Numéro de commande	A 000 970 68 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

Classe de poids I (de 9 à 18 kg et de 9 mois à 4 ans environ)

Type[1]	DUO PLUS
Homologation	E1 04 301 133
Numéro de commande[2]	A 000 970 43 02
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

Classe de poids II/III (de 15 à 36 kg et de 3 à 12 ans environ)

Type[1]	KIDFIX XP
Homologation	E1 04 301 304
Numéro de commande[2]	A 000 970 49 02
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

Classe de poids II/III (de 15 à 36 kg et de 3 à 12 ans environ)

Type[1]	KIDFIX XP AMG
Homologation	E1 04 301 304
Numéro de commande[2]	A 000 970 33 02
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

Systèmes de retenue pour enfants R129 (poids de 15 à 36 kg, taille de 100 à 150 cm et âge de 3,5 à 12 ans environ)

Type[1]	KIDFIX M i-Size
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061*02
Numéro de commande	A 000 970 89 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

Systèmes de retenue pour enfants R129 (poids de 15 à 36 kg, taille de 100 à 150 cm et âge de 3,5 à 12 ans environ)

Type[1]	KIDFIX M i-Size AMG
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061*02

Type[1]	KIDFIX M i-Size AMG
Numéro de commande	A 000 970 91 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

Places appropriées pour fixer les systèmes de retenue pour enfants

Vue d'ensemble des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants ISOFIX sur les sièges

ISOFIX est un système de fixation normalisé pour la mise en place des systèmes spéciaux de retenue pour enfants.

Le symbole indique les sièges adaptés à la fixation d'un système de retenue pour enfants ISOFIX selon la norme CEE-ONU R44 (→ page 144).

Les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX peuvent aussi être montés sur des sièges comportant un marquage i-Size (→ page 151).

Fixez uniquement des systèmes de retenue pour enfants ISOFIX homologués selon la norme CEE-ONU R44 conformément aux tableaux ISOFIX suivants.

Couffin

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/droit
F– ISO/L1	X
G– ISO/L2	X
X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX correspondant à cette classe de poids et/ou de taille.	

Classe de poids 0 (jusqu'à 10 kg et jusqu'à 6 mois environ)

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/droit
E– ISO/R1	IL
IL Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX conformément au tableau «Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.	

Classe de poids 0+ (jusqu'à 13 kg et jusqu'à 15 mois environ)

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/droit
E- ISO/R1	IL
D- ISO/R2, ISO/R2X	IL
C- ISO/R3	IL (1)
IL Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX conformément au tableau «Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants. (1) Si vous utilisez un système de retenue pour enfants de la classe de taille (ISO/R3), relevez le siège avant au maximum. Assurez-vous que le dossier du siège avant n'est pas appuyé contre le système de retenue pour enfants.	

Classe de poids I (9–18 kg et 9 mois à 4 ans environ)

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/droit
D- ISO/R2, ISO/R2X	IL
C- ISO/R3	IL (1)
B- ISO/F2	IUF
B1 - ISO/F2X	IUF
A- ISO/F3	IUF
IL Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX conformément au tableau «Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants. IUF Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX face à la route de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids. (1) Si vous utilisez un système de retenue pour enfants de la classe de taille (ISO/R3), relevez le siège avant au maximum. Assurez-vous que le dossier du siège avant n'est pas appuyé contre le système de retenue pour enfants.	

Vue d'ensemble des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants i-Size sur les sièges

i-Size est un système de fixation normalisé pour la mise en place des systèmes spéciaux de retenue pour enfants.

Les systèmes de retenue pour enfants i-Size peuvent être fixés sur les sièges comportant un marquage i-Size (→ page 144).

Vous trouverez dans le tableau i-Size suivant les systèmes de retenue pour enfants homologués qui peuvent être fixés sur ces sièges.

Sièges arrière gauche et droit

Systèmes de retenue pour enfants i-Size (ISO/R1, ISO/R2, ISO/R2X, ISO/R3, ISO/F2, ISO/F2X, ISO/F3, ISO/B2, ISO/B3)	i-U
i-U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size face à la route ou dos à la route de la catégorie «Universel».	

Siège passager

Systèmes de retenue pour enfants i-Size (ISO/R1, ISO/R2, ISO/R2X, ISO/R3, ISO/F2, ISO/F2X, ISO/F3, ISO/B2, ISO/B3)	X
X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size de la catégorie «Universel».	

Vue d'ensemble des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures

Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures

Sièges arrière

Classe de poids 0 : jusqu'à 10 kg	
Siège arrière gauche/droit	U, L
Siège arrière central[1]	U, L
Classe de poids 0+ : jusqu'à 13 kg	
Siège arrière gauche/droit	U, L
Siège arrière central[1]	U, L
Classe de poids I : de 9 à 18 kg	
Siège arrière gauche/droit	U, L
Siège arrière central[1]	U, L
Classe de poids II : de 15 à 25 kg	
Siège arrière gauche/droit	U, L
Siège arrière central[1]	U, L
Classe de poids III : de 22 à 36 kg	

Siège arrière gauche/droit	U, L
Siège arrière central[1]	U, L
Systèmes de retenue pour enfants UN R129	
Siège arrière gauche/droit	U, L, B2, B3
Siège arrière central[1]	U, L, B2, B3
1 Les systèmes de retenue pour enfants avec pied d'appui ne conviennent pas pour ce siège.	
U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.	
L Convient pour les systèmes de retenue pour enfants semi-universels conformément au tableau «Systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.	
B2, B3 Convient pour le montage de systèmes de retenue pour enfants conformes aux gabarits de rehausseurs ISO/B2 et ISO/B3.	

Remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants sur le siège passager

- Si vous devez absolument monter un système de retenue pour enfants sur le siège passager, tenez impérativement compte des remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants sur le siège passager (⟶ page 141).
- Tenez compte des remarques spécifiques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route. Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous avant et pendant la marche que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation (⟶ page 123).

Siège passager

Classe de poids 0 : jusqu'à 10 kg	
Airbag passager activé[1]	X
Airbag passager désactivé[1, 2]	U, L
Classe de poids 0+ : jusqu'à 13 kg	
Airbag passager activé[1]	X
Airbag passager désactivé[1, 2]	U, L

Classe de poids I : de 9 à 18 kg	
Airbag passager activé[1]	UF, L
Airbag passager désactivé[1, 2]	U, L
Classe de poids II : de 15 à 25 kg	
Airbag passager activé[1]	UF, L
Airbag passager désactivé[1, 2]	U, L
Classe de poids III : de 22 à 36 kg	
Airbag passager activé[1]	UF, L
Airbag passager désactivé[1, 2]	U, L

Systèmes de retenue pour enfants UN R129	
Airbag passager activé[1]	UF, L, B2, B3
Airbag passager désactivé[1, 2]	U, L, B2, B3
1 Réglez l'inclinaison d'assise de manière à ce que le bord avant de l'assise soit dans la position la plus haute et que le bord arrière de l'assise soit dans la position la plus basse.	
2 Le véhicule est équipé de la coupure automatique de l'airbag passager. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé.	
X Ne convient pas pour les enfants de cette classe de poids.	
U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.	
L Convient pour les systèmes de retenue pour enfants semi-universels conformément au tableau «Systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.	

UF Convient pour les systèmes de retenue pour enfants face à la route de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.	
B2, B3 Convient pour le montage de systèmes de retenue pour enfants conformes aux gabarits de rehausseurs ISO/B2 et ISO/B3.	

Fixation du système de retenue pour enfants

Réglage correct du siège

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège arrière gauche ou droit, tenez toujours compte des points suivants:

- Assurez-vous que les pieds de l'enfant ne touchent pas le siège avant. Si nécessaire, avancez légèrement le siège avant.

Si l'appuie-tête du système de retenue pour enfants ne peut pas être entièrement sorti lorsqu'il est monté dans le véhicule, cela entraîne une limitation du réglage de la taille maximale pour certains systèmes de retenue pour enfants. Consultez à cet effet les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

ⓘ Un contact avec le toit lorsque l'appuie-tête est complètement sorti et verrouillé n'entraîne pas de limitation d'utilisation.

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size, tenez en outre compte des points suivants:

- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière :** réglez le siège avant de manière à ce qu'il ne touche pas le système de retenue pour enfants.
- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants face à la route avec ceinture de sécurité intégrée :** réglez l'appuie-tête du siège correspondant de manière à ce qu'il ne pousse pas le système de retenue pour enfants vers l'avant. Si nécessaire, l'appuie-tête correspondant peut être retiré. En outre, le dossier du système de retenue pour enfants doit être autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège du véhicule. Après la dépose du système de retenue pour enfants, remettez immédiatement l'appuie-tête du véhicule en place et réglez-le correctement.
- Le système de retenue pour enfants ne doit pas être monté de façon à être bloqué entre le toit et l'assise et/ou à être vrillé. Si possible, réglez l'inclinaison d'assise en conséquence.
- Réglez l'appuie-tête du véhicule de manière à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas soumis à une pression exercée par l'appuie-tête.

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants fixé au siège par l'intermédiaire de la ceinture, tenez en outre compte des points suivants:

- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière :** réglez le siège avant de manière à ce qu'il ne touche pas le système de retenue pour enfants.
- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants face à la route avec ceinture de**

sécurité intégrée : réglez l'appuie-tête du siège correspondant de manière à ce qu'il ne pousse pas le système de retenue pour enfants vers l'avant. Si nécessaire, l'appuie-tête correspondant peut être retiré. En outre, le dossier du système de retenue pour enfants doit être autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège du véhicule. Après la dépose du système de retenue pour enfants, remettez immédiatement l'appuie-tête du véhicule en place et réglez-le correctement.

- Assurez-vous que le dossier du système de retenue pour enfants face à la route est autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège arrière.
- Le système de retenue pour enfants ne doit pas être monté de façon à être bloqué entre le toit et l'assise et/ou à être vrillé. Si possible, réglez l'inclinaison d'assise en conséquence.
- Réglez l'appuie-tête du véhicule de manière à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas soumis à une pression exercée par l'appuie-tête.
- Assurez-vous que les pieds de l'enfant ne touchent pas le siège avant. Si nécessaire, avancez légèrement le siège avant.

Selon l'équipement du véhicule, tenez compte des points suivants lorsque vous montez un système de retenue pour enfants fixé par l'intermédiaire de la ceinture sur le siège passager:

- Tenez compte des remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager (→ page 141).
- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants face à la route avec ceinture de sécurité intégrée :** dans la mesure du possible, déposez l'appuie-tête du siège correspondant. Après la dépose du système de retenue pour enfants, remettez immédiatement l'appuie-tête en place et réglez-le correctement.
- Assurez-vous que le dossier du système de retenue pour enfants face à la route est autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège passager.
- Le système de retenue pour enfants ne doit pas être monté de façon à être bloqué entre le toit et l'assise et/ou à être vrillé.
- Réglez l'appuie-tête du véhicule de manière à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas soumis à une pression exercée par l'appuie-tête.
- Ne placez en aucun cas des objets (des coussins, par exemple) sous ou derrière le système de retenue pour enfants.
- Reculez le siège passager au maximum et réglez-le, si possible, dans la position la plus haute. Veillez toujours à ce que la sangle supérieure de la ceinture passe correctement de la sortie de ceinture sur le véhicule en direction du guide de la ceinture diagonale sur le système de retenue pour enfants. La sangle supérieure de la ceinture doit passer vers l'avant de la sortie de ceinture et, si possible, vers le bas du système de retenue pour enfants.
- Réglez la profondeur d'assise au minimum.
- Réglez l'inclinaison d'assise de manière à ce que le bord avant de l'assise soit placé dans la

position la plus haute et le bord arrière de l'assise dans la position la plus basse.

▶ Réglez le dossier dans une position aussi droite que possible.

Pose d'un système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident si la banquette arrière, le siège arrière et le dossier ne sont pas verrouillés

La banquette arrière, le siège arrière et le dossier risquent de basculer vers l'avant, même pendant la marche.

- L'occupant du véhicule est alors pressé contre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'est plus en mesure de vous apporter la protection prévue et risque de vous blesser.
- Les objets ou le chargement déposés dans le coffre ou compartiment de chargement ne peuvent pas être retenus par le dossier.

▶ Avant chaque trajet, assurez-vous que la banquette arrière, le siège arrière et le dossier sont verrouillés.

L'indicateur rouge de verrouillage est visible si le dossier à l'arrière n'est pas encliqueté et verrouillé.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû au dépassement de la masse totale autorisée de l'enfant et du système de retenue pour enfants

Les systèmes de fixation de siège-enfant ISOFIX ou i-Size risquent d'être surchargés et en cas d'accident, par exemple, l'enfant ne peut pas être retenu.

▶ Lorsque l'enfant est protégé par un système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size avec système ceinture intégré, la masse totale de l'enfant et du système de retenue pour enfants ne doit pas dépasser 33 kg.

Tenez toujours compte des instructions concernant la masse du système de retenue pour enfants:

- dans les instructions de montage et la notice d'utilisation du fabricant du système de retenue pour enfants utilisé
- sur une étiquette du système de retenue pour enfants, s'il y en a une

Contrôlez régulièrement que la masse totale autorisée de l'enfant et du système de retenue pour enfants est encore respectée.

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants, tenez toujours compte des points suivants:

☑ Tenez toujours compte du domaine d'application ainsi que des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants sur les sièges.

Etriers de fixation ISOFIX (→ page 149)

ou

Etriers de fixation i-Size (→ page 151)

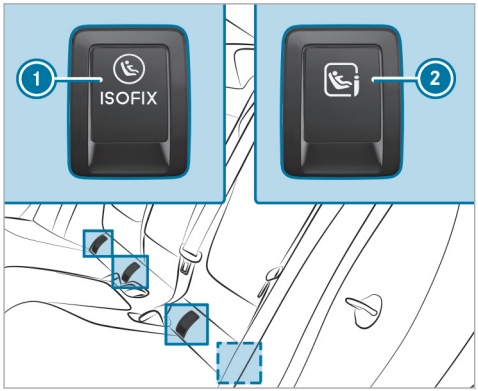

① Etriers de fixation ISOFIX
② Etriers de fixation i-Size

Assurez-vous impérativement avant de prendre la route que le système de retenue pour enfants ISOFIX ou le système de retenue pour enfants i-Size est correctement verrouillé dans les 2 étriers de fixation côté véhicule.

! **REMARQUE** Endommagement de la ceinture de sécurité du siège central lors du montage du système de retenue pour enfants

- Assurez-vous que la ceinture de sécurité n'est pas coincée.

- Rabattez les caches concernés ① ou ② vers l'arrière.
- Montez le système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size sur les 2 étriers de fixation côté véhicule.

Fixation du dispositif Top Tether

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort en cas de dossiers des sièges arrière non verrouillés après le montage des sangles Top Tether

Les dossiers des sièges arrière peuvent basculer vers l'avant pendant la marche.

Les systèmes de retenue pour enfants ne peuvent alors plus offrir la protection prévue. Ils risquent même de provoquer des blessures supplémentaires.

- Verrouillez toujours les dossiers des sièges arrière après le montage des sangles Top Tether.
- Tenez impérativement compte de l'indicateur de verrouillage.

L'indicateur rouge de verrouillage est visible si le dossier à l'arrière n'est pas encliqueté et verrouillé.

Si le système de retenue pour enfants est équipé d'une sangle Top Tether:

Le risque de blessure peut être réduit grâce au dispositif Top Tether. La sangle Top Tether permet de créer une liaison supplémentaire entre le système de retenue pour enfants fixé avec le système ISOFIX ou le système i-Size et le véhicule.

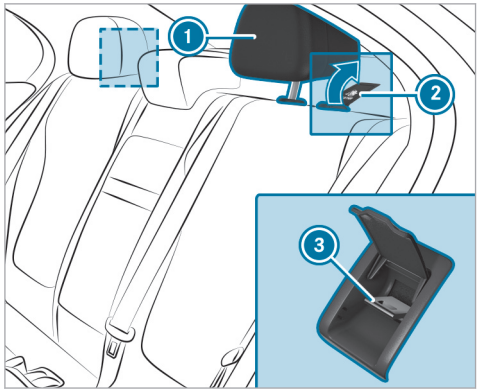

- Si nécessaire, tirez l'appuie-tête (1) vers le haut (→ page 208).
- Relevez le cache (2) du point d'ancrage Top Tether (3).
- Montez le système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size avec le dispositif Top Tether. Suivez les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

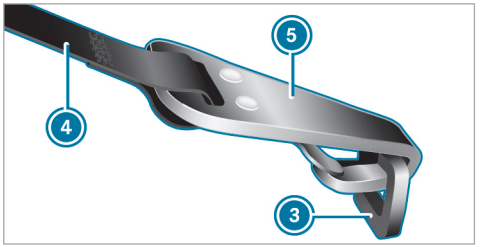

- Passez la sangle Top Tether (4) sous l'appuie-tête (1) entre les 2 tiges de guidage de l'appuie-tête.
- Accrochez le crochet Top Tether (5) de la sangle Top Tether (4) au point d'ancrage Top Tether (3) sans que la sangle ne soit vrillée.
- Tendez la sangle Top Tether (4). Suivez les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.
- Rabattez le cache (2) du point d'ancrage Top Tether (3).
- Si nécessaire, tirez l'appuie-tête (1) vers le bas (→ page 208). Veillez à ce que la sangle Top Tether (4) puisse coulisser librement.

F214 0017 03

Fixation du système de retenue pour enfants à l'aide de la ceinture de sécurité

ATTENTION Risque d'accident si la banquette arrière, le siège arrière et le dossier ne sont pas verrouillés

La banquette arrière, le siège arrière et le dossier risquent de basculer vers l'avant, même pendant la marche.

- L'occupant du véhicule est alors pressé contre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'est plus en mesure de vous apporter la protection prévue et risque de vous blesser.
- Les objets ou le chargement déposés dans le coffre ou compartiment de chargement ne peuvent pas être retenus par le dossier.

- Avant chaque trajet, assurez-vous que la banquette arrière, le siège arrière et le dossier sont verrouillés.

L'indicateur rouge de verrouillage est visible si le dossier à l'arrière n'est pas encliqueté et verrouillé.

- Si vous souhaitez utiliser un système de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» ou «Semi-universel», assurez-vous qu'il est autorisé pour le siège du véhicule.
- Montez le système de retenue pour enfants. La surface d'appui du système de retenue pour enfants utilisé doit reposer entièrement sur l'assise du siège.
- Veillez toujours à ce que la sangle supérieure de la ceinture passe correctement de la sortie de ceinture sur le véhicule en direction du guide de la ceinture diagonale sur le système de retenue pour enfants.
  La sangle supérieure de la ceinture doit passer vers l'avant de la sortie de ceinture et, si possible, vers le bas du système de retenue pour enfants.
- **En cas de pose sur le siège arrière :** si disponible, utilisez également le dispositif Top Tether.
- **En cas de pose sur le siège passager :** si nécessaire, réglez la sortie de ceinture et le siège passager en conséquence.

Sécurités enfants

Activation et désactivation de la sécurité enfants au niveau des portes arrière

⚠ ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Conservez la clé hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

⚠ ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Lorsque des enfants prennent place à bord, ils peuvent notamment:

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

▶ Activez toujours les sécurités enfants lorsque des enfants prennent place à bord.

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Véhicules destinés au Royaume-Uni: respectez les consignes de sécurité importantes qui figurent dans le chapitre «Remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte».

Des sécurités enfants sont disponibles pour les portes arrière et pour les vitres latérales arrière. La sécurité enfants au niveau des portes arrière permet de condamner chaque porte séparément. Elle ne peut plus être ouverte de l'intérieur.

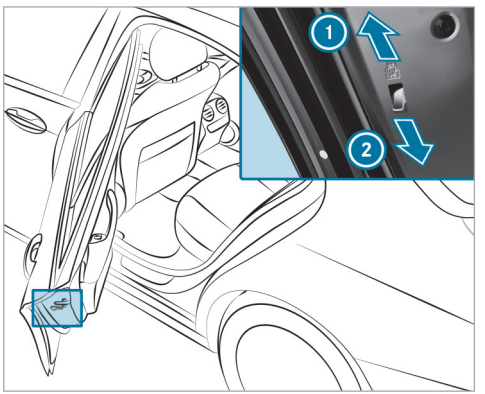

▶ Actionnez le levier dans le sens de la flèche ① (activation de la sécurité) ou ② (désactivation de la sécurité).

▶ Vérifiez le bon fonctionnement de la sécurité enfants.

Activation et désactivation de la sécurité enfants au niveau des vitres latérales arrière

⚠ ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

▶ Conservez la clé hors de portée des enfants.

⚠ **ATTENTION** Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

▶ Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Lorsque des enfants prennent place à bord, ils peuvent notamment:

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

▶ Activez toujours les sécurités enfants lorsque des enfants prennent place à bord.

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Véhicules destinés au Royaume-Uni: respectez les consignes de sécurité importantes qui figurent dans le chapitre «Remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte».

Des sécurités enfants sont disponibles pour les portes arrière et pour les vitres latérales arrière.

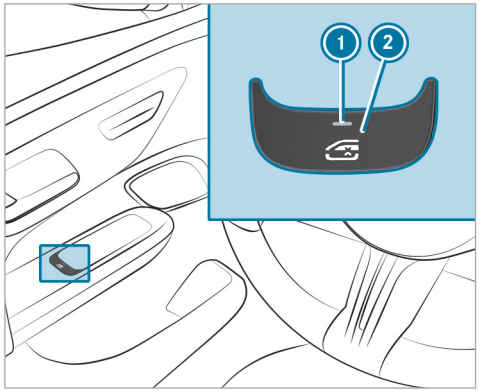

- **Activation ou désactivation de la sécurité :** appuyez sur la touche (2).

  La vitre latérale arrière peut être ouverte ou fermée dans les situations suivantes:

  - le voyant (1) est allumé: par l'intermédiaire du contacteur qui se trouve sur la porte conducteur
  - le voyant (1) est éteint: par l'intermédiaire du contacteur correspondant qui se trouve sur la porte arrière ou sur la porte conducteur

Rappel de présence de personnes

Fonctionnement du rappel de présence de personnes

Le rappel de présence de personnes peut contribuer à attirer l'attention sur la présence éventuelle d'enfants oubliés à l'arrière du véhicule. Il s'active et se désactive automatiquement si l'ouverture prolongée d'une porte arrière laisse supposer que de jeunes enfants pourraient monter ou descendre du véhicule.

Lorsque vous arrêtez le véhicule, le message Ne pas laisser de personnes ou d'animaux ds le véhicule s'affiche sur l'écran conducteur si le système s'est activé automatiquement auparavant.

Vous pouvez désactiver la fonction de manière permanente dans le système multimédia (→ page 162). Lorsque le système est désactivé, le voyant qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume.

Activation et désactivation du rappel de présence de personnes dans le système multimédia

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Protection des occupants

- Activez ou désactivez la fonction.

Clé

Vue d'ensemble de la fonction de la clé

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

▶ Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

! **REMARQUE** Endommagement de la clé par des champs magnétiques

▶ Eloignez la clé des champs magnétiques puissants.

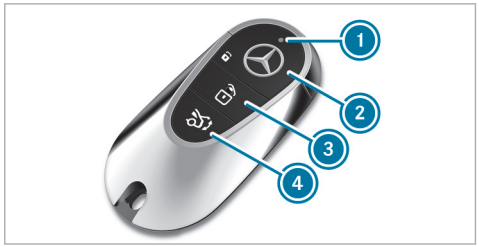

Clé du véhicule

1. Voyant
2. Verrouillage
3. Déverrouillage (avec aide tactile)
4. Ouverture et fermeture du couvercle de coffre

ⓘ Si le voyant 1 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche [🔓] ou [🚗], la pile est faible ou il se peut qu'elle soit déchargée. Remplacez la pile dès que possible.

Remplacement de la pile de la clé (→ page 166)

La clé vous permet de verrouiller et de déverrouiller les éléments suivants:

- Portes

- Trappe de réservoir
- Volet de prise (véhicules hybrides rechargeables)
- Couvercle de coffre

Si vous n'ouvrez pas le véhicule dans les 40 secondes qui suivent le déverrouillage, il se verrouille de nouveau. La protection antivol est réactivée.

Ne posez pas la clé à côté d'appareils électroniques ou d'objets métalliques. Cela risque de compromettre le fonctionnement de la clé.

Activation et désactivation du signal sonore de fermeture

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Ouverture/fermeture

▶ Activez ou désactivez la Confirmation sonore de fermeture.

ⓘ **Tenez compte des points suivants:** Le réglage du signal sonore de fermeture sélectionné doit être conforme aux consignes de circulation routière nationales applicables. Dans certains pays, en Allemagne notamment, la législation routière interdit l'utilisation du signal sonore de fermeture (conformément aux paragraphes §16 alinéa 1 et §30 alinéa 1 du code de la route (StVO) en Allemagne). Le conducteur du véhicule doit s'assurer du respect du code de la route. Dans les pays dans lesquels il est interdit d'utiliser cette fonction, celle-ci n'est pas activée dans votre véhicule et elle ne doit pas non plus être activée.

Modification des réglages de déverrouillage

Fonctions de déverrouillage possibles avec la clé:

- Déverrouillage centralisé
- Déverrouillage de la porte conducteur et de la trappe de réservoir
- **Véhicules hybrides rechargeables:** déverrouillage de la porte conducteur, de la trappe de réservoir/du volet de prise

▶ **Passage d'un réglage à l'autre:** appuyez simultanément sur les touches 🔓 et ⚙ pendant 6 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant clignote 2 fois.

Possibilités lorsque la fonction de déverrouillage pour la porte conducteur et la trappe de réservoir est sélectionnée:

- **Déverrouillage centralisé du véhicule:** appuyez 2 fois sur la touche 🔓.
- **Véhicules équipés de KEYLESS-GO:** vous ne déverrouillez que la porte conducteur et la trappe de réservoir lorsque vous touchez le côté intérieur de la poignée de porte conducteur.

Possibilités lorsque la fonction de déverrouillage pour la porte conducteur et la trappe de réservoir/le volet de prise est sélectionnée (véhicules hybrides rechargeables):

- **Déverrouillage centralisé du véhicule:** appuyez 2 fois sur la touche 🔓.
- **Véhicules équipés de KEYLESS-GO:** vous ne déverrouillez que la porte conducteur et la trappe de réservoir/le volet de prise lorsque vous touchez le côté intérieur de la poignée de porte conducteur.

Désactivation de la fonction de la clé

Si vous désactivez la fonction de la clé, les fonctions KEYLESS-GO sont également désactivées. Une autorisation d'accès ou à la conduite par l'intermédiaire de KEYLESS-GO n'est alors plus possible avec la clé correspondante. Activez la fonction de la clé afin que toutes les fonctions soient à nouveau disponibles comme d'habitude avec cette clé. Vous pouvez également désactiver la fonction de la clé afin de réduire la consommation de courant de la clé correspondante si vous n'utilisez pas le véhicule ou une clé pendant une période prolongée.

Si vous n'utilisez pas le véhicule ou une clé pendant une période prolongée, vous pouvez désactiver la fonction de la clé afin de réduire la consommation de courant de la clé correspondante.

- Appuyez sur la touche [⏻] de la clé et maintenez-la enfoncée.
- Tout en maintenant la touche [⏻] enfoncée, appuyez immédiatement 2 fois de suite sur la touche [🔓] de la clé.
  Le voyant de la clé s'allume 1 fois brièvement, puis 1 fois de manière prolongée.

ⓘ Vous disposez des possibilités suivantes pour réactiver la clé:

- Appuyez sur une touche quelconque de la clé.
- Démarrez le véhicule avec la clé dans le bac de rangement de la console centrale (→ page 289).

Retrait et rangement de la clé de secours

Retrait de la clé de secours

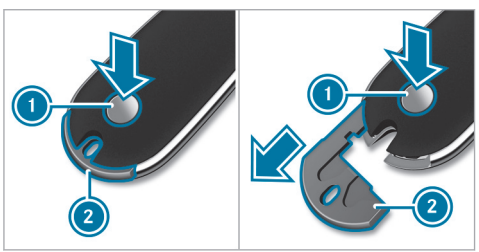

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage ①. La clé de secours ② glisse légèrement vers l'extérieur.
- Retirez complètement la clé de secours ②.

Rangement de la clé de secours

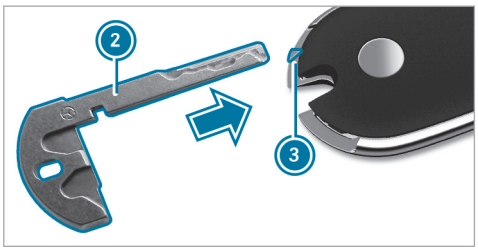

- Enfoncez la clé de secours ② au niveau du repère ③ jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

ⓘ Vous pouvez utiliser la clé de secours ② pour fixer la clé à un trousseau de clés.

Remplacement de la pile de la clé

DANGER Danger de mort en cas d'ingestion de piles

Les piles contiennent des substances toxiques et corrosives. Si des piles sont avalées ou introduites dans l'organisme d'une autre manière, elles peuvent provoquer de graves brûlures internes dans les 2 heures qui suivent.

Il y a danger de mort.

- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- Lorsque le cache et/ou le couvercle du compartiment à pile ne se ferment pas correctement, n'utilisez plus la clé et conservez-la hors de portée des enfants.
- Si des piles ont été avalées ou ont été introduites dans l'organisme d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Dommages causés à l'environnement par l'élimination incorrecte des piles

Les piles contiennent des substances polluantes. La loi interdit de les éliminer avec les ordures ménagères.

Eliminez les piles dans le respect des règles de protection de l'environnement. Déposez les piles usagées dans un atelier qualifié ou dans un point de récupération des piles usagées.

Conditions requises

- Vous avez besoin de 1 pile bouton de 3 V de type CR 2032.

Mercedes-Benz vous recommande de confier le remplacement de la pile à un atelier qualifié.

- Retirez la clé de secours (→ page 165).

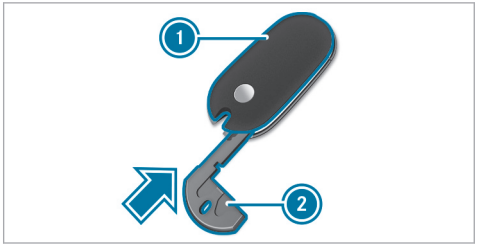

- Poussez la clé de secours (2) dans le sens de la flèche dans l'orifice de la clé jusqu'à ce que le cache (1) s'ouvre. Ce faisant, ne bloquez pas le cache (1).

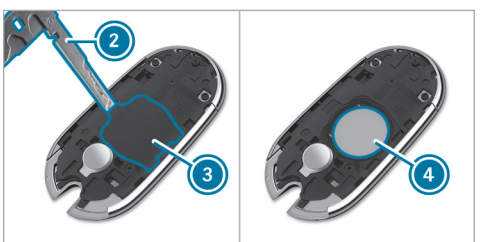

- Introduisez la clé de secours (2) dans l'orifice, rabattez le couvercle (3) et retirez-le.
- Tapotez la clé dans la paume de la main jusqu'à ce que la pile (4) tombe de la clé.
- Mettez la nouvelle pile en place, avec le pôle positif vers le haut. Pour cela, utilisez un chiffon non pelucheux.
- Assurez-vous que la surface de la batterie est exempte de peluches, graisse ou autres saletés.
- Introduisez d'abord les pattes avant du couvercle (3) dans le boîtier, puis appuyez sur les 2 côtés pour le fermer.
- Assurez-vous que le couvercle (3) est complètement fermé.
- Introduisez d'abord les pattes avant du cache (1) dans le boîtier, puis appuyez sur le cache jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Remettez la clé de secours en place (→ page 165).

Résolution des problèmes relatifs à la clé

Vous ne pouvez plus verrouiller ou déverrouiller le véhicule.

Causes possibles:

- La pile de la clé est faible ou déchargée.

- Contrôlez la pile à l'aide du voyant (→ page 163).
- Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (→ page 166).
- Utilisez la clé de rechange.
- Utilisez la clé de secours pour le verrouillage et le déverrouillage (→ page 179).
- Faites contrôler la clé par un atelier qualifié.

Une source radio puissante perturbe le système.

Causes possibles de perturbation de la fonction de la clé:

- Lignes haute tension
- Téléphones portables
- Appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes)
- Blindage par des objets métalliques ou des boucles d'induction pour les systèmes de portes ou de barrières

- Veillez à maintenir une distance suffisante entre la clé et une source de perturbation potentielle.

Vous avez perdu une clé.

- Faites bloquer la clé par un atelier qualifié.
- Faites remplacer les serrures si nécessaire.

Clé de véhicule digitale

Fonctionnement de la clé de véhicule digitale

Si vous avez activé un terminal adapté, par exemple un smartphone, comme clé de véhicule digitale, vous pouvez l'utiliser comme une clé de véhicule traditionnelle.

Vous trouverez de plus amples informations sur la configuration d'un compte utilisateur et sur l'activation du service «Clé de véhicule digitale» sur le https://www.mercedes.me.

La clé de véhicule digitale peut alors être utilisée pour les fonctions suivantes:

- Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec KEYLESS-GO (→ page 176)
- Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction NFC (→ page 172)
- Fonction HANDS-FREE ACCESS (→ page 185)
- Fermeture confort (verrouillage du véhicule depuis l'extérieur) (→ page 190)
- Protection antivol (→ page 197)
- Démarrage (→ page 285) ou arrêt (→ page 347) du véhicule
- Démarrage du véhicule avec la clé de véhicule digitale dans le vide-poches (mode fonctionnement de secours) (→ page 287)

Configuration et gestion de la clé de véhicule digitale:

- Configuration de la clé de véhicule digitale (→ page 168)
- Gestion de la clé de véhicule digitale (→ page 170)
- Suppression de la clé de véhicule digitale (→ page 170)
- Déverrouillage et verrouillage du véhicule avec la clé de véhicule digitale (→ page 172)
- Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale (→ page 173)
- Résolution des problèmes relatifs à la clé de véhicule digitale (→ page 173)

Configuration de la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Un compte utilisateur Mercedes me est créé: https://www.mercedes.me.
- L'application Mercedes me est installée sur le terminal (au choix).
- Vous avez reçu un e-mail de Mercedes me connect.

  Si vous avez sélectionné l'équipement «Clé de véhicule digitale», vous recevrez un e-mail contenant les informations nécessaires à la configuration de la clé de véhicule digitale.
- La fonction Bluetooth® est activée sur le terminal et le véhicule.
- Le terminal est suffisamment chargé.

Vous disposez des possibilités suivantes pour configurer un terminal en tant que clé de véhicule digitale:

- par l'intermédiaire de l'application Mercedes me
- par e-mail
- par l'intermédiaire du système multimédia MBUX

Configuration par l'intermédiaire de l'application Mercedes me

▶ Lancez l'application Mercedes me.

▶ Sélectionnez le menu «Clé de véhicule digitale».

▶ Suivez les instructions affichées dans l'application Mercedes me.

Lorsque le message « Ajouter une clé et la coupler avec le véhicule » apparaît :

- Placez le terminal dans le vide-poches (→ page 287).
- Suivez les instructions affichées sur le terminal.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

Configuration par e-mail

- Ouvrez l'e-mail de Mercedes me connect.
- Suivez les instructions indiquées dans l'e-mail.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

ou

- Ouvrez le lien contenu dans l'e-mail avec le terminal que vous souhaitez utiliser comme clé de véhicule digitale.
- Suivez les instructions affichées sur le terminal.
  Lorsque le message « Ajouter une clé et la coupler avec le véhicule » apparaît :
- Placez le terminal dans le vide-poches (→ page 287).
- Suivez les instructions affichées sur le terminal.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

ou

- Configurez le terminal sur le véhicule.
- Placez le terminal dans le vide-poches (→ page 287).
  «Clé de véhicule digitale Mercedes-Benz» s'affiche sur le terminal.
- Appuyez sur «Entrer le code».
  L'écran de saisie du code apparaît.
- Entrez le code à 8 caractères affiché dans l'e-mail.
  Lorsque le message « Ajouter une clé et la coupler avec le véhicule » apparaît :
- Suivez les instructions affichées sur le terminal.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

Configuration par l'intermédiaire du système multimédia MBUX

- Sélectionnez les menus Réglages, Véhicule, Ouverture/fermeture dans le système multimédia.
- Sélectionnez le menu Clé de véhicule digitale.
- Suivez les instructions affichées sur le système multimédia.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

ⓘ Vous pouvez désormais utiliser la clé de véhicule digitale de la même manière que la clé de véhicule traditionnelle (→ page 172).

ⓘ Configuration et gestion de la clé de véhicule digitale:

- Fonctionnement (→ page 167)
- Gestion (→ page 170)
- Suppression (→ page 170)
- Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale (→ page 173)

Gestion de la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Un terminal adapté est activé en tant que clé de véhicule digitale.
- La fonction Bluetooth® est activée sur le terminal (avec la clé de véhicule digitale activée) et sur le véhicule.
- Le terminal est suffisamment chargé.

Vous disposez des possibilités suivantes pour gérer une clé de véhicule digitale:

- Activation et désactivation du mode express (mode confort)
- Configuration d'autres terminaux de membres de la famille ou d'amis comme clé de véhicule digitale
- Configuration des autorisations des clés de véhicule digitales

Activation et désactivation du mode express

▶ Ouvrez l'application Wallet sur le terminal.
▶ Activez ou désactivez le mode express.

ⓘ Le mode express est activé par défaut. Ce réglage vous permet d'utiliser au mieux la clé de véhicule digitale.
Si le mode express est désactivé et que la batterie du terminal est vide, vous ne pouvez plus déverrouiller le véhicule via la fonction NFC.
Désactivez le mode express uniquement si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de la clé de véhicule digitale.

Configuration d'autres terminaux comme clé de véhicule digitale

▶ Ouvrez l'application Wallet sur le terminal.
▶ Sélectionnez le menu «Inviter des personnes à utiliser votre clé Mercedes-Benz».
▶ Suivez les instructions affichées sur le terminal.

Configuration des autorisations des clés de véhicule digitales

Vous pouvez attribuer les autorisations suivantes aux clés de véhicule digitales:

- Autorisation d'accès et à la conduite du véhicule
- Autorisation d'accès au véhicule

▶ Ouvrez l'application Wallet sur le terminal.
▶ Sélectionnez le menu «Inviter des personnes à utiliser votre clé Mercedes-Benz».
▶ Sélectionnez le menu «Configurer l'accès à la clé du véhicule».
▶ Suivez les instructions affichées sur le terminal.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la clé de véhicule digitale, voir:
- Fonctionnement (→ page 167)
- Configuration (→ page 168)
- Suppression (→ page 170)
- Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale (→ page 173)

Suppression de la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Un terminal adapté est activé en tant que clé de véhicule digitale.

- La fonction Bluetooth® est activée sur le terminal (avec la clé de véhicule digitale activée) et sur le véhicule.
- Le terminal est suffisamment chargé.

Vous disposez des possibilités suivantes pour supprimer une clé de véhicule digitale:

- par l'intermédiaire de l'application Wallet
- par l'intermédiaire d'iCloud
- par l'intermédiaire du compte utilisateur Mercedes me
- par l'intermédiaire du système multimédia MBUX

ⓘ Vous pouvez supprimer des utilisateurs individuels ou supprimer votre propre clé de véhicule digitale du terminal.

Suppression par l'intermédiaire de l'application Wallet

▶ Ouvrez l'application Wallet sur le terminal.
▶ Sélectionnez l'utilisateur dont la clé de véhicule digitale doit être supprimée.
▶ Suivez les instructions affichées sur le terminal.
La clé de véhicule digitale sélectionnée est supprimée et ne peut plus être utilisée.

Suppression par l'intermédiaire d'iCloud

▶ Connectez-vous à iCloud.
▶ Suivez les instructions.
La clé de véhicule digitale sélectionnée est supprimée et ne peut plus être utilisée.

Suppression par l'intermédiaire du compte utilisateur Mercedes me

Vous disposez des possibilités suivantes:

- Suppression du véhicule associé
- Opposition aux conditions d'utilisation et aux consentements
- Effacement du compte utilisateur

▶ Connectez-vous à votre compte utilisateur Mercedes me.
▶ Sélectionnez l'une des possibilités mentionnées ci-dessus.
La clé de véhicule digitale sélectionnée est supprimée et ne peut plus être utilisée.

Suppression par l'intermédiaire du système multimédia MBUX

Vous disposez des possibilités suivantes:

- Déconnexion de toutes les clés de véhicule digitales
- Modification de la clé de véhicule digitale du propriétaire principal
- Déconnexion de la clé de véhicule digitale du propriétaire
- Suppression d'une clé de véhicule digitale

▶ Sélectionnez les menus Réglages, Véhicule, Ouverture/fermeture dans le système multimédia.
▶ Sélectionnez le menu Clé de véhicule digitale.
▶ Sélectionnez l'une des possibilités mentionnées ci-dessus.
▶ Suivez les instructions affichées sur le système multimédia.
La clé de véhicule digitale sélectionnée est supprimée et ne peut plus être utilisée.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la clé de véhicule digitale, voir:

- Fonctionnement (→ page 167)
- Configuration (→ page 168)
- Gestion (→ page 170)
- Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale (→ page 173)

Déverrouillage et verrouillage du véhicule avec la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Le service «Clé de véhicule digitale» est activé par l'intermédiaire de Mercedes me: https://www.mercedes.me.
- Un terminal adapté est activé en tant que clé de véhicule digitale.
- La fonction Bluetooth® est activée sur le terminal et le véhicule.
- Le terminal est suffisamment chargé.

ⓘ Si la connexion via Bluetooth® est perturbée ou si la batterie de la clé de véhicule digitale est vide, vous pouvez également verrouiller et déverrouiller ou démarrer (→ page 287) le véhicule via la fonction NFC.

La clé de véhicule digitale peut être utilisée pour les fonctions suivantes:

- Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction NFC
- Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec KEYLESS-GO (→ page 176)
- Fonction HANDS-FREE ACCESS (→ page 185)
- Fermeture confort (verrouillage du véhicule depuis l'extérieur) (→ page 190)
- Protection antivol (→ page 197)
- Démarrage (→ page 285) ou arrêt (→ page 347) du véhicule
- Démarrage du véhicule avec la clé de véhicule digitale dans le vide-poches (mode fonctionnement de secours) (→ page 287)

ⓘ En cas de limitation du fonctionnement, Mercedes-Benz vous recommande de garder sur vous la clé de secours (→ page 165).

ⓘ Mercedes-Benz vous recommande de déposer la clé de véhicule digitale dans le vide-poches pendant la marche (→ page 287).

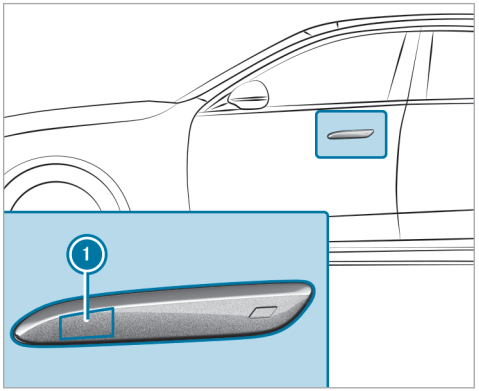

▶ **Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction NFC :** maintenez la clé de véhicule digitale contre la poignée de porte au niveau de l'antenne NFC 1.

Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Ouverture/fermeture

Réglage du déverrouillage sélectif ou global

▶ Activez Déverrouiller uniquement la porte conducteur.
Le déverrouillage sélectif est activé. Si cette fonction est désactivée, la clé du propriétaire déverrouille l'ensemble du véhicule.

Résolution des problèmes relatifs à la clé de véhicule digitale

Vous ne pouvez plus verrouiller ni déverrouiller le véhicule avec la clé de véhicule digitale.

Causes possibles:

- La fonction Bluetooth® est désactivée sur la clé de véhicule digitale ou le véhicule.
- La batterie de la clé de véhicule digitale est faible ou vide.

▶ Activez la fonction Bluetooth® sur la clé de véhicule digitale ou le véhicule.
▶ Contrôlez l'état de charge de la batterie de la clé de véhicule digitale.
▶ Si nécessaire, chargez la batterie de la clé de véhicule digitale.
▶ Utilisez la fonction NFC de la clé de véhicule digitale pour le verrouillage ou le déverrouillage (→ page 172).
▶ Utilisez la clé du véhicule.
▶ Utilisez la clé de secours pour le verrouillage et le déverrouillage (→ page 179).
▶ Faites contrôler le véhicule et la clé de véhicule digitale par un atelier qualifié.

Une source radio puissante perturbe le système.

Causes possibles de perturbation de la clé de véhicule digitale:

- Lignes haute tension
- Téléphones portables
- Appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes)
- Blindage par des objets métalliques ou des boucles d'induction pour les systèmes de portes ou de barrières

▶ Veillez à maintenir une distance suffisante entre la clé de véhicule digitale et une source de perturbation potentielle.

Vous avez perdu une clé de véhicule digitale.

▶ Supprimez la clé de véhicule digitale (→ page 170).

Portes

Remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte

La condamnation supplémentaire de porte est uniquement disponible sur les véhicules destinés au Royaume-Uni.

ATTENTION Risque de blessure pour les personnes à l'intérieur du véhicule en cas de condamnation supplémentaire de porte activée

Lorsque la condamnation supplémentaire de porte est activée, les portes ne peuvent plus être ouvertes de l'intérieur.

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.
- N'activez pas la condamnation supplémentaire de porte lorsque des personnes se trouvent à l'intérieur du véhicule.

Dans les cas suivants, la condamnation supplémentaire de porte est automatiquement activée:

- Le véhicule est verrouillé avec la clé.
- Le véhicule est verrouillé avec la fonction KEYLESS-GO.

Lorsque le véhicule est verrouillé par l'intermédiaire de Mercedes me connect, la condamnation supplémentaire de porte n'est pas activée (→ page 610).

Lorsque la condamnation supplémentaire de porte est activée, vous ne pouvez pas ouvrir les portes de l'intérieur.

ⓘ Après le verrouillage, vous pouvez donner un signal avec l'avertisseur.

Vous pouvez empêcher une activation de la condamnation supplémentaire de porte en désactivant la protection volumétrique avant de verrouiller le véhicule (→ page 200).

Déverrouillage et ouverture des portes de l'intérieur

- **Uniquement pour le Royaume-Uni :** tenez compte des remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte (→ page 173).

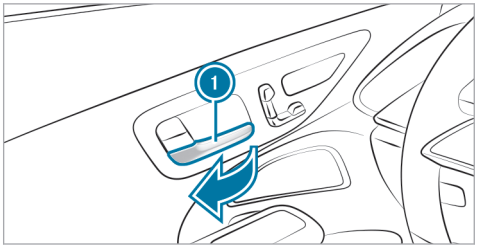

- Tirez la poignée de porte ①.

Verrouillage et déverrouillage centralisés du véhicule de l'intérieur

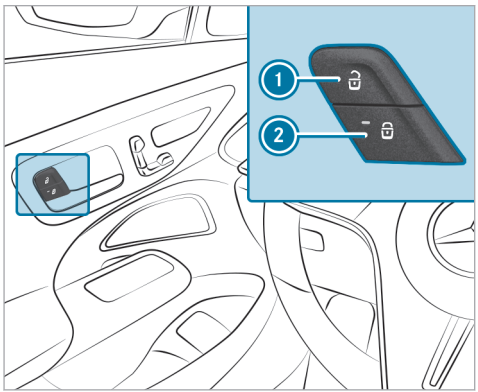

- **Déverrouillage :** appuyez sur la touche (1).
- **Verrouillage :** appuyez sur la touche (2). Lorsque le véhicule est verrouillé, le voyant rouge incorporé à la touche (2) est allumé.

La trappe de réservoir n'est pas verrouillée ni déverrouillée.

Véhicules hybrides rechargeables : le volet de prise est également verrouillé ou déverrouillé. Si une clé est détectée dans le véhicule, vous pouvez tout de même ouvrir le volet de prise.

Le véhicule ne se déverrouille pas:

- si vous avez verrouillé le véhicule avec la clé
- si vous avez verrouillé le véhicule avec KEYLESS-GO

Sortie et rentrée des poignées de porte affleurantes

Les poignées de porte sortent automatiquement:

- lorsque vous déverrouillez le véhicule avec la clé
- lorsque vous touchez l'un des 2 capteurs extérieurs de la poignée de porte (si le véhicule est déverrouillé)

Les poignées de porte rentrent automatiquement:

- lorsque vous verrouillez le véhicule avec la clé
- au démarrage
- après un temps d'attente

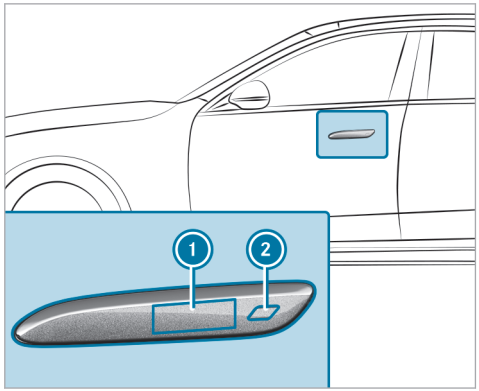

- **Sortie de la poignée de porte :** touchez le capteur extérieur (1) ou (2).
- **Si le véhicule a été verrouillé automatiquement et qu'une autre personne souhaite monter dans le véhicule :** appuyez sur la touche située sur la porte conducteur pour déverrouiller le véhicule (→ page 175). Les poignées de porte sortent.

Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction KEYLESS-GO

Conditions requises

- La clé se trouve à l'extérieur du véhicule.
- La distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.
- La porte conducteur et la porte dont la poignée de porte est actionnée sont fermées.

ⓘ **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** vous pouvez utiliser la clé de véhicule digitale de la même manière que la clé de véhicule traditionnelle.

Les poignées de porte sortent automatiquement:

- lorsqu'une clé du véhicule est détectée (le véhicule n'est alors pas encore déverrouillé)
- lorsque vous déverrouillez le véhicule avec la clé
- lorsque vous touchez l'un des 2 capteurs extérieurs de la poignée de porte pour déverrouiller le véhicule

Les poignées de porte rentrent automatiquement:

- lorsque vous verrouillez le véhicule avec la clé
- lorsque vous touchez l'un des 2 capteurs extérieurs de la poignée de porte pour verrouiller le véhicule
- après la fermeture confort (⟶ page 190)
- au démarrage
- après un temps d'attente

! **REMARQUE** Dommages sur le véhicule résultant d'une ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

▶ Dans ces situations, désactivez la fonction de la clé.

ou

▶ Veillez à ce que la clé se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :

! **REMARQUE** Dommages sur le véhicule résultant d'une ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

▶ Dans ces situations, désactivez la clé de véhicule digitale.

ou

▶ Veillez à ce que la clé se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

Tenez compte des remarques suivantes:

- relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage (⟶ page 35)
- relatives à l'utilisation d'un nettoyeur haute pression (⟶ page 662)

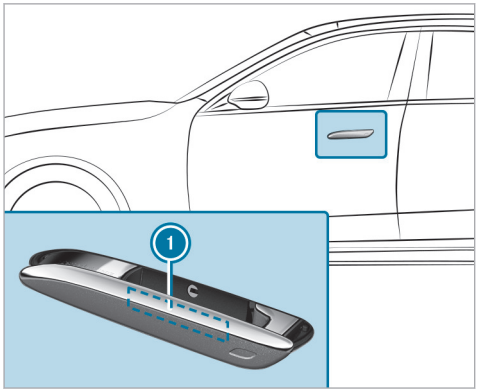

- **Déverrouillage du véhicule :** lorsque la poignée de porte est sortie, touchez le côté intérieur de la poignée de porte (1).

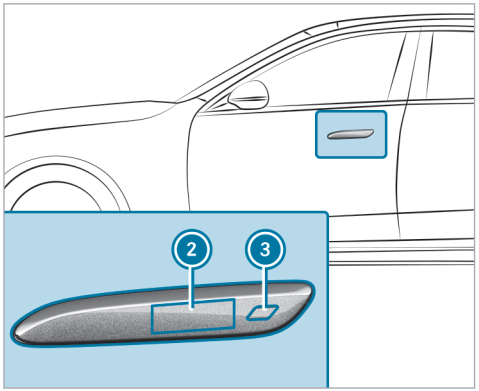

- **Si le véhicule est déverrouillé :** touchez le capteur (2) ou (3) pour sortir la poignée de porte.
- **Si le véhicule est verrouillé :** touchez le capteur (2) ou (3) pour déverrouiller le véhicule.
- **Verrouillage du véhicule :** touchez le capteur (2) ou (3).
- **Fermeture confort :** touchez longuement le capteur (3).

ⓘ Pour de plus amples informations sur la fermeture confort, voir (→ page 190).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Résolution des problèmes relatifs à la fonction KEYLESS-GO

Vous ne pouvez plus verrouiller ni déverrouiller le véhicule par l'intermédiaire de la fonction KEYLESS-GO.

Causes possibles:

- La fonction de la clé a été désactivée.
- La pile de la clé est faible ou déchargée.

- Activez la fonction de la clé (→ page 69).
- Contrôlez la pile à l'aide du voyant (→ page 163).
- Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (→ page 166).
- Utilisez la clé de rechange.
- Utilisez la clé de secours pour le verrouillage et le déverrouillage (→ page 179).

▶ Faites contrôler le véhicule et la clé par un atelier qualifié.

Une source radio puissante perturbe le système.

Causes possibles de perturbation de la fonction KEYLESS-GO:

- Lignes haute tension
- Téléphones portables
- Appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes)
- Blindage par des objets métalliques ou des boucles d'induction pour les systèmes de portes ou de barrières

▶ Veillez à maintenir une distance suffisante entre la clé et une source de perturbation potentielle.

Activation et désactivation du verrouillage automatique

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Véhicule ⏩ Ouverture/fermeture

ⓘ Lorsque le véhicule est en marche et que les roues tournent à une vitesse supérieure au pas, le véhicule se verrouille automatiquement.

▶ Activez ou désactivez Verrouillage automatique.

Lorsque la fonction est activée, un risque de verrouillage intempestif existe dans les situations suivantes:

- Le véhicule est remorqué ou poussé.
- Le véhicule se trouve sur le banc d'essai à rouleaux.

Fonctionnement de la fermeture assistée

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors de la fermeture automatique des portes

Des parties du corps ou des objets risquent de se retrouver coincés, ce qui pourrait entraîner des blessures.

▶ Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la zone de fermeture.

▶ La fermeture automatique de la porte peut être interrompue en tirant la poignée de porte extérieure ou intérieure.

Lorsque vous poussez la porte jusqu'au 1er cran de la serrure, la fermeture assistée verrouille automatiquement la porte dans la serrure.

ⓘ Lorsque le véhicule est verrouillé de l'extérieur ou pendant le démarrage, une fermeture automatique des portes peut être déclenchée.

Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la clé de secours

Déverrouillage de la porte gauche du véhicule avec la clé de secours

ⓘ Si vous déverrouillez et ouvrez la porte conducteur avec la clé de secours, l'alarme antivol et antieffraction se déclenche.

ⓘ Si vous déverrouillez la porte conducteur avec la clé de secours, le couvercle de coffre ne se déverrouille pas.

Véhicules sans fonction KEYLESS-GO

▶ Retirez la clé de secours (→ page 165).

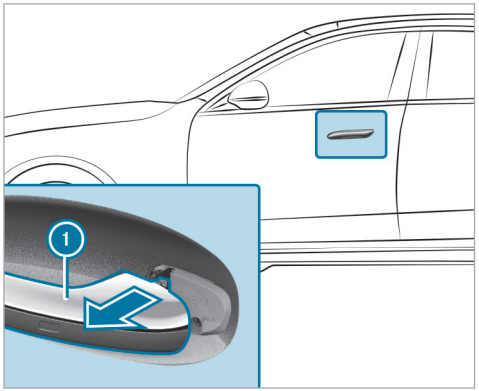

▶ Tirez légèrement la poignée de porte ① et maintenez-la tirée.

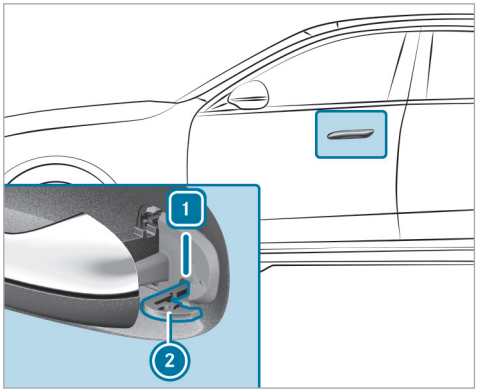

▶ Introduisez la clé de secours ② dans le barillet de serrure comme indiqué.

▶ Tournez la clé de secours ② vers la gauche en position [1].

▶ Ramenez la clé de secours ② dans sa position initiale.

▶ Retirez la clé de secours ② et relâchez la poignée de porte ①.

Véhicules équipés de la fonction KEYLESS-GO

- Retirez la clé de secours (→ page 165).

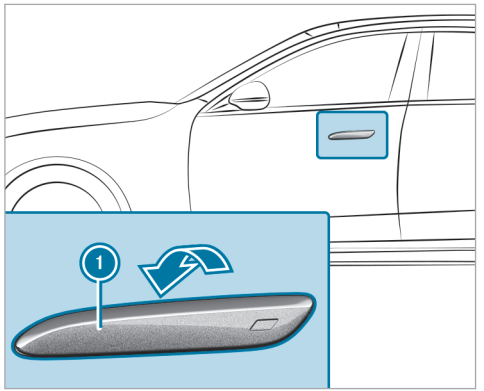

Lorsque la poignée de porte est rentrée:

- Introduisez un objet plat et non métallique par le haut derrière la poignée de porte (1) rentrée et faites levier pour la sortir légèrement.
- Passez la main par le bas derrière la poignée de porte (1), tirez-la vers l'extérieur jusqu'au point de résistance et maintenez-la tirée.

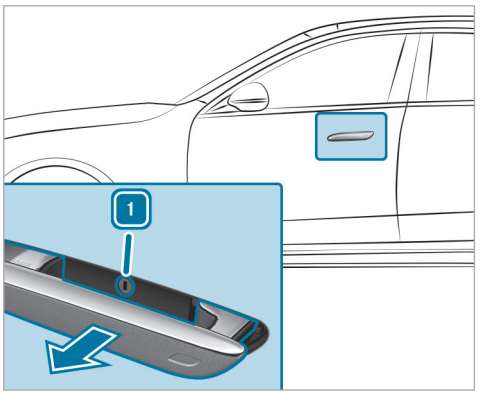

Lorsque la poignée de porte est sortie:

- Tirez la poignée de porte (1) vers l'extérieur jusqu'au point de résistance et maintenez-la tirée.
- Introduisez la clé de secours dans le barillet de serrure.
- Tournez la clé de secours vers la gauche en position [1].
- Tirez fermement la poignée de porte (1) vers l'extérieur au-delà du point de résistance.
- Ramenez la clé de secours dans sa position initiale.
- Retirez la clé de secours et relâchez la poignée de porte.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Verrouillage des portes

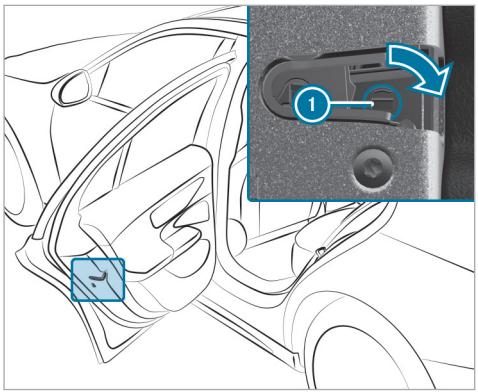

- Introduisez un objet approprié, par exemple la clé de secours, dans l'encoche (1) de la serrure de porte.
- **Verrouillage du côté gauche du véhicule :** tournez la clé de secours vers la droite jusqu'en butée.
- **Verrouillage du côté droit du véhicule :** tournez la clé de secours vers la gauche jusqu'en butée.

Si vous fermez la porte que vous venez de verrouiller, vous ne pouvez ensuite plus l'ouvrir de l'extérieur.

Coffre

Ouverture du couvercle de coffre

⚠ DANGER Risque d'intoxication dû aux gaz d'échappement

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. Si le couvercle de coffre est ouvert alors que le moteur tourne, des gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle, notamment pendant la marche.

- Arrêtez toujours le moteur avant d'ouvrir le couvercle de coffre.
- Ne roulez jamais avec un couvercle de coffre ouvert.

! REMARQUE Endommagement du couvercle de coffre causé par des obstacles qui se trouvent au-dessus du véhicule

Le couvercle de coffre pivote vers le haut lors de son ouverture.

- Veillez à réserver au couvercle de coffre un espace de manœuvre suffisant.

- Tirez la poignée du couvercle de coffre.
- **Véhicules équipés de la fonction HANDS-FREE ACCESS :** balancez le pied dans la zone de détection des capteurs sous le pare-chocs (→ page 185).

Véhicules équipés de la fermeture confort du couvercle de coffre

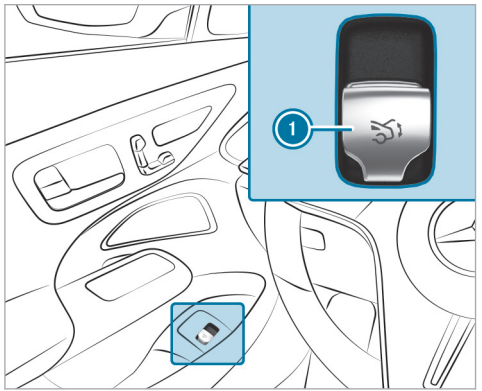

- Tirez la touche de commande à distance (1) jusqu'à ce que le couvercle de coffre s'ouvre.

ou

- Appuyez longuement sur la touche de la clé.

- Si le couvercle de coffre est arrêté dans une position intermédiaire, tirez-le vers le haut. Relâchez-le dès qu'il commence à s'ouvrir.
- Lorsque la limitation d'ouverture du couvercle de coffre est activée, tirez manuellement vers le haut le couvercle de coffre arrêté.

Lorsqu'un obstacle empêche l'ouverture automatique du couvercle de coffre, la détection de blocage arrête le couvercle de coffre. La détection automatique de blocage est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

Fermeture du couvercle de coffre

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des objets non arrimés dans le véhicule

Si des objets, des bagages ou une partie du chargement ne sont pas arrimés du tout ou sont mal arrimés, ils risquent de glisser, se renverser ou être projetés et ainsi de heurter les occupants du véhicule.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés.
- Avant de prendre la route, arrimez les objets, les bagages ou le chargement afin d'empêcher tout glissement ou basculement.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

Remarques relatives à la fermeture du couvercle de coffre : votre véhicule est équipé d'une détection de clé automatique. Si une clé correspondant au véhicule est détectée à l'intérieur du véhicule, le couvercle de coffre ne se verrouille pas et s'ouvre à nouveau.

Notez que le couvercle de coffre ne se verrouille pas dans la situation suivante:

- Vous avez verrouillé le véhicule et fermez le couvercle de coffre alors qu'une clé correspondant au véhicule se trouve dans le véhicule.

et

- Une seconde clé correspondant au véhicule n'est pas détectée à l'extérieur du véhicule.

La détection de clé automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Avant de verrouiller le véhicule, assurez-vous d'avoir emporté au minimum une clé correspondant au véhicule à l'extérieur du véhicule.
- **Fermeture du couvercle de coffre :** saisissez le couvercle de coffre par la cuvette de poignée, abaissez-le et fermez-le en appuyant dessus.

ⓘ **Véhicules équipés de la fermeture confort du couvercle de coffre :** lorsque vous appuyez légèrement sur le couvercle de coffre pour le fermer, la fermeture assistée verrouille automatiquement le couvercle de coffre dans la serrure.

Véhicules équipés de la fermeture confort du couvercle de coffre

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors de la fermeture automatique du couvercle de coffre

Vous risquez d'être coincé. Des personnes peuvent se trouver dans la zone de fermeture.

- Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de la zone de fermeture.
- Pour interrompre le processus de fermeture, optez pour l'une des possibilités suivantes:
  - Appuyez sur la touche de la clé.
  - Tirez ou appuyez sur la touche de commande à distance qui se trouve sur la porte conducteur.
  - Appuyez sur la touche de fermeture ou la touche de verrouillage qui se trouve sur le couvercle de coffre.
  - Tirez la poignée du couvercle de coffre.

Véhicules équipés de la fonction HANDS-FREE ACCESS : vous pouvez également arrêter le processus de fermeture d'un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière.

- Tirez la poignée du couvercle de coffre. Relâchez-la dès que le couvercle de coffre commence à se fermer.
- Si le couvercle de coffre est arrêté dans une position intermédiaire, poussez-le vers le bas. La fermeture du couvercle de coffre se poursuit.

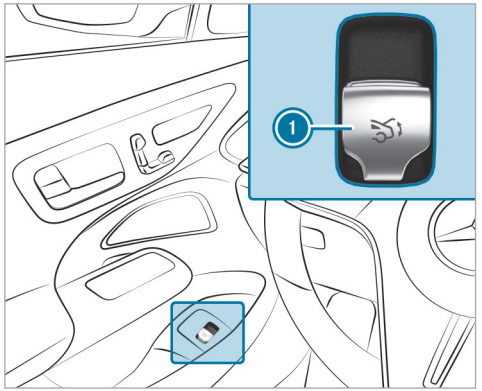

► Appuyez sur la touche de commande à distance (1) jusqu'à ce que le couvercle de coffre soit complètement fermé.

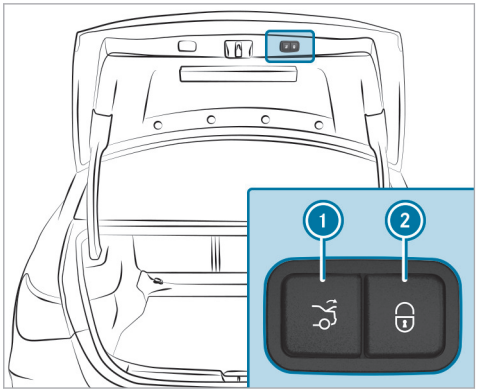

► Appuyez sur la touche de fermeture (1) du couvercle de coffre.

Véhicules équipés de la fonction KEYLESS-GO

► Appuyez sur la touche de verrouillage (2) du couvercle de coffre.
Si une clé est détectée à l'extérieur du véhicule, le couvercle de coffre se ferme et le véhicule se verrouille.

ⓘ **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** cela vaut également pour la clé de véhicule digitale lorsque la fonction est activée et que la clé de véhicule digitale est connectée au véhicule.

► Si le couvercle de coffre est complètement ouvert, appuyez longuement sur la touche [] de la clé. La clé doit alors être à proximité du véhicule.

Véhicules équipés de la fonction HANDS-FREE ACCESS

► Lorsque le couvercle de coffre est complètement ouvert, balancez le pied dans la zone de détection des capteurs sous le pare-chocs (→ page 185).

Fonction d'inversion automatique du couvercle de coffre

Le couvercle de coffre est équipé d'une détection de blocage automatique avec fonction d'inversion. Lorsqu'un obstacle empêche le processus de fermeture automatique du couvercle de coffre, ce dernier s'ouvre à nouveau automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement

un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

▶ Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement malgré la fonction d'inversion

La fonction d'inversion ne réagit pas:

- aux éléments mous, légers et minces (par exemple des doigts)
- à la fin du processus de fermeture

La fonction d'inversion ne permet pas d'éviter que vous soyez coincé, en particulier dans ces situations.

▶ Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.

▶ Si quelqu'un est coincé, optez pour l'une des possibilités suivantes:
- Appuyez sur la touche de la clé.
- Appuyez sur la touche de commande à distance qui se trouve sur la porte conducteur.
- Appuyez sur la touche de fermeture ou la touche de verrouillage qui se trouve sur le couvercle de coffre.
- Tirez la poignée du couvercle de coffre.

Fonction HANDS-FREE ACCESS

La fonction HANDS-FREE ACCESS vous permet d'ouvrir, de fermer ou de stopper le couvercle de coffre d'un mouvement du pied sous le pare-chocs.

Le mouvement du pied déclenche en alternance un processus d'ouverture ou de fermeture.

Tenez compte des remarques relatives à l'ouverture (→ page 181) et à la fermeture (→ page 182) du couvercle de coffre.

ⓘ Un signal d'alerte retentit lorsque le couvercle de coffre s'ouvre ou se ferme.

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure lié aux pièces brûlantes du système d'échappement

Les pièces du système d'échappement du véhicule peuvent être brûlantes. Lorsque vous utilisez la fonction HANDS-FREE ACCESS, vous risquez de vous brûler au contact des pièces du système d'échappement.

▶ Veillez à toujours balancer le pied uniquement dans la zone de détection des capteurs.

! **REMARQUE** Dommages sur le véhicule résultant d'une ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

▶ Dans ces situations, désactivez la fonction de la clé.

ou

► Veillez à ce que la clé se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :

! REMARQUE Dommages sur le véhicule résultant d'une ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

► Dans ces situations, désactivez la clé de véhicule digitale.

ou

► Veillez à ce que la clé se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

Avant de balancer le pied, veillez à adopter une position stable. Sinon, vous risquez de perdre l'équilibre, par exemple en cas de verglas.

Tenez compte des remarques suivantes:

- La clé se trouve derrière le véhicule.
- **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** la clé de véhicule digitale se trouve derrière le véhicule.
- Lorsque vous balancez le pied, tenez-vous à une distance d'au moins 30 cm du véhicule.
- Lorsque vous balancez le pied, veillez à ne pas toucher le pare-chocs.
- Ne balancez pas le pied trop lentement.
- Le mouvement de pied doit être effectué d'avant en arrière par rapport au véhicule.

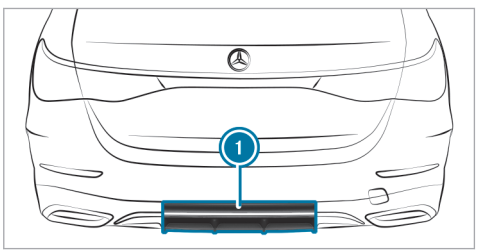

1 Zone de détection des capteurs

F214 0017 03

Si plusieurs mouvements de pied à la suite n'ont donné aucun résultat, attendez 10 secondes.

Limites système

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les cas suivants:

- en cas de dépôts de sel d'épandage ou de neige sur les capteurs, par exemple
- en cas d'actionnement par une prothèse de jambe

Le couvercle de coffre peut s'ouvrir ou se fermer de manière intempestive dans les situations suivantes:

- Des personnes bougent les bras ou les jambes dans la zone de détection (en cas de polissage du véhicule ou en soulevant des objets, par exemple).
- Des objets sont transportés ou déposés le long du véhicule, à l'arrière (le flexible d'une pompe à carburant, un câble de charge ou des bagages, par exemple).
- Des sangles d'arrimage, des bâches ou d'autres couvertures sont tendues sur le pare-chocs.

- Un tapis de protection, dont la taille dépasse du seuil de chargement et atteint la zone de détection des capteurs, est utilisé.
- Le tapis de protection n'est pas fixé correctement.
- Des travaux sont effectués sur le dispositif pour remorque, sur les remorques ou sur les porte-vélos arrière.

Désactivez la fonction de la clé (→ page 69) ou ne portez pas de clé sur vous dans ces situations ou dans des situations similaires.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Activation et désactivation du verrouillage séparé du coffre

Système multimédia:

↴ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Fonctions de fermeture

Activation du verrouillage séparé du coffre

▶ Sélectionnez Bloquer le coffre.

▶ Appliquez un code PIN.

▶ Confirmez le code PIN en appuyant sur OK.

▶ Entrez de nouveau le code PIN et confirmez. Le coffre reste verrouillé lorsque vous déverrouillez le véhicule de manière centralisée.

ⓘ Si un accident est détecté, le couvercle de coffre est également déverrouillé alors que le verrouillage séparé est activé.

Désactivation du verrouillage séparé du coffre

▶ Sélectionnez Bloquer le coffre.

▶ Entrez le code PIN.
Si le code PIN est correct, le verrouillage séparé du coffre est désactivé et le code PIN est effacé.

Activation et désactivation de la limitation d'ouverture du couvercle de coffre

Système multimédia:

↴ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Autres fonctions

▶ Activez ou désactivez Limitation de l'ouverture.

Cette fonction évite que le couvercle de coffre ne bute contre un plafond de garage bas, parexemple.

Vitres latérales

Ouverture et fermeture des vitres latérales

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors de l'ouverture d'une vitre latérale

Lors de l'ouverture d'une vitre latérale, des parties du corps risquent d'être entraînées dans le mouvement ou être coincées entre la vitre latérale et le cadre de vitre.

▶ Assurez-vous que personne ne touche la vitre latérale lors de son ouverture.

▶ Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement la touche ou tirez la touche pour refermer la vitre latérale.

ATTENTION Risque de coincement lors de la fermeture d'une vitre latérale

Lors de la fermeture d'une vitre latérale, vous risquez d'être coincé dans la zone de fermeture.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement la touche ou appuyez sur la touche pour rouvrir la vitre latérale.

ATTENTION Risque de coincement en cas d'utilisation des vitres latérales par des enfants

Si des enfants actionnent les vitres latérales, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Activez la sécurité enfants au niveau des vitres latérales arrière.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie ou le véhicule est en marche.

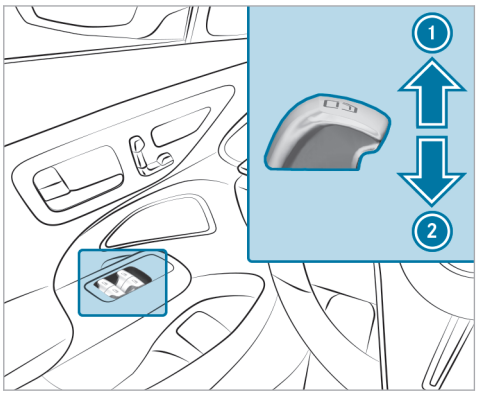

1 Fermeture
2 Ouverture

Les touches qui se trouvent sur la porte conducteur ont priorité.

- **Déclenchement du mouvement automatique :** poussez ou tirez la touche au-delà du point de résistance puis relâchez-la.
- **Interruption du mouvement automatique :** poussez ou tirez de nouveau la touche.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, vous pouvez continuer à utiliser les vitres latérales.

La fonction est également disponible jusqu'à la refermeture des portes.

Fonction d'inversion automatique des vitres latérales

Si un obstacle empêche le processus de fermeture d'une vitre latérale, la vitre latérale se rouvre automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.

ATTENTION Risque de coincement malgré la protection d'inversion de la vitre latérale

La fonction d'inversion ne réagit pas:

- aux éléments mous, légers et minces (par exemple des doigts)
- pendant la réinitialisation

La fonction d'inversion ne permet pas d'éviter que vous soyez coincé dans ces situations.

- ▶ Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.
- ▶ Si quelqu'un est coincé, appuyez sur la touche pour rouvrir la vitre latérale.

Commande automatique des vitres latérales

Dans les cas suivants, les vitres latérales se ferment automatiquement lorsque le véhicule est à l'arrêt:

- en cas de pluie

  La pluie est détectée par le capteur de pluie intégré au pare-brise.
- en cas de température extrême
- après un certain temps (selon la tension du réseau de bord)
- en cas de défaut de l'alimentation en tension

Les vitres latérales se ferment jusqu'à la position d'aération.

Véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique : lorsque le toit ouvrant est ouvert, les vitres latérales se ferment complètement.

Si les vitres latérales sont bloquées lors d'un processus de fermeture automatique, la vitre latérale concernée se rouvre légèrement. La commande automatique peut être désactivée après un processus de fermeture automatique supplémentaire. Le mode automatique est de nouveau activé au prochain démarrage du véhicule.

Ouverture confort (ventilation du véhicule avant de prendre la route)

ATTENTION Risque de coincement lors de l'ouverture d'une vitre latérale

Lors de l'ouverture d'une vitre latérale, des parties du corps risquent d'être entraînées dans le mouvement ou être coincées entre la vitre latérale et le cadre de vitre.

- ▶ Assurez-vous que personne ne touche la vitre latérale lors de son ouverture.
- ▶ Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement la touche.

Conditions requises

- La clé se trouve à proximité immédiate du véhicule.

▶ Maintenez la touche de la clé appuyée.

Les fonctions suivantes sont exécutées:

- Le véhicule est déverrouillé.
- Les vitres latérales s'ouvrent.
- Le toit ouvrant panoramique s'ouvre.

- La ventilation de siège du siège conducteur se met en marche.

ⓘ Si le store pare-soleil du toit ouvrant panoramique est fermé, le store pare-soleil s'ouvre en premier.

▶ **Interruption de l'ouverture confort :** relâchez la touche [⊃].

▶ **Poursuite de l'ouverture confort :** appuyez de nouveau sur la touche [⊃] et maintenez-la enfoncée.

Fermeture confort (fermeture du véhicule depuis l'extérieur)

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement en cas d'inattention lors de la fermeture confort

Lors de la fermeture confort, vous risquez d'être coincé dans la zone de fermeture de la vitre latérale et du toit ouvrant.

▶ Lors de la fermeture confort, surveillez entièrement le processus de fermeture et veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.

Conditions requises

- La clé se trouve à proximité immédiate du véhicule.

▶ Maintenez la touche [⊃] de la clé appuyée.

Les fonctions suivantes sont exécutées:

- Le véhicule est verrouillé.
- Les vitres latérales se ferment.
- Le toit ouvrant panoramique se ferme.

▶ **Interruption de la fermeture confort :** relâchez la touche [⊃].

▶ **Poursuite de la fermeture confort :** appuyez de nouveau sur la touche [⊃] et maintenez-la enfoncée.

ⓘ La fermeture confort fonctionne également avec la fonction KEYLESS-GO (→ page 176).

Résolution des problèmes relatifs aux vitres latérales

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement ou danger de mort dû à la désactivation de la protection d'inversion

Lors de la refermeture d'une vitre latérale immédiatement après le blocage, la vitre latérale est fermée avec une plus grande force ou avec une force maximale. Dans ce cas, la fonction d'inversion est désactivée et vous risquez d'être coincé.

▶ Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.

▶ Pour arrêter le processus de fermeture, relâchez la touche ou appuyez de nouveau sur la touche pour rouvrir la vitre latérale.

Il est impossible de fermer une vitre latérale et la cause du blocage n'est pas visible.

▶ Vérifiez si des objets se trouvent dans le guide de la vitre.

▶ Réinitialisez les vitres latérales.

Réinitialisation des vitres latérales

Si une vitre latérale se bloque lors de sa fermeture et se rouvre immédiatement:

- Immédiatement après, tirez de nouveau la touche correspondante jusqu'à ce que la vitre latérale soit fermée et maintenez la touche tirée pendant au moins encore 1 seconde (réinitialisation).
  La vitre latérale se ferme sans fonction d'inversion automatique.

Si la vitre latérale se bloque une nouvelle fois et se rouvre immédiatement:

- Immédiatement après, tirez de nouveau la touche correspondante jusqu'à ce que la vitre latérale soit fermée et maintenez la touche tirée pendant au moins encore 1 seconde (réinitialisation).
  La vitre latérale se ferme sans fonction d'inversion automatique.

Les vitres latérales ne peuvent pas être ouvertes ou fermées avec l'ouverture confort.

Causes possibles:

- La pile de la clé est faible ou déchargée.

- Contrôlez la pile à l'aide du voyant (→ page 163).
- Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (→ page 166).

Toit ouvrant

Ouverture et fermeture du toit ouvrant

ⓘ Le terme «toit ouvrant» désigne le toit ouvrant panoramique.

⚠ ATTENTION Risque de coincement lors de l'ouverture et de la fermeture du toit ouvrant

Vous risquez alors d'être coincé dans la zone de déplacement.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement lors de l'ouverture ou de la fermeture du toit ouvrant.
- Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement le panneau de commande.

ou

- Pendant le mouvement automatique, touchez le panneau de commande. L'ouverture ou la fermeture est alors interrompue.

⚠ ATTENTION Risque de coincement en cas de commande du toit ouvrant par des enfants

Si des enfants actionnent le toit ouvrant, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

⚠ ATTENTION Risque de coincement lors de l'ouverture et de la fermeture du store pare-soleil

Vous risquez d'être coincé entre le store pare-soleil et le cadre ou le toit ouvrant.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement du store pare-soleil lors de son ouverture ou de sa fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement le panneau de commande.

ou

- Pendant le mouvement automatique, touchez le panneau de commande. L'ouverture ou la fermeture est alors interrompue.

REMARQUE Dysfonctionnements dus à la présence de neige ou de glace

La neige et la glace peuvent entraîner des dysfonctionnements du toit ouvrant.

- Ouvrez le toit ouvrant uniquement lorsqu'il est débarrassé de la neige ou de la glace.

REMARQUE Dommages provoqués par des objets saillants

Si des objets dépassent du toit ouvrant, ils risquent d'endommager les baguettes d'étanchéité.

- Ne laissez pas d'objets dépasser du toit ouvrant.

REMARQUE Endommagement du toit ouvrant panoramique par la galerie de toit

Si vous ouvrez le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée, le toit ouvrant panoramique risque d'être endommagé par la galerie de toit.

- N'ouvrez pas le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée.

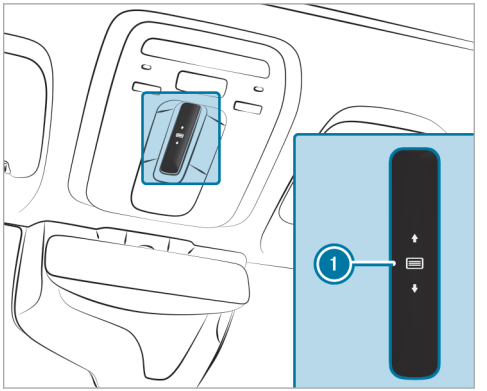

Le panneau de commande (1) permet de commander le toit ouvrant et le store pare-soleil.

Le toit ouvrant panoramique peut être commandé uniquement lorsque le store pare-soleil est ouvert.

- **Ouverture :** balayez vers l'arrière sur le panneau de commande (1) et maintenez-le appuyé.

- **Fermeture :** balayez vers l'avant sur le panneau de commande (1) et maintenez-le appuyé.
- **Soulèvement ou abaissement :** appuyez brièvement sur le panneau de commande (1).
- **Déclenchement du mouvement automatique :** balayez vers l'avant ou l'arrière sur le panneau de commande (1).
- **Interruption du mouvement automatique :** appuyez une nouvelle fois sur le panneau de commande (1).
  L'ouverture ou la fermeture est alors interrompue.

Fonction d'inversion automatique du toit ouvrant
Si un obstacle empêche le toit ouvrant de se fermer complètement, celui-ci se rouvre automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.

⚠ ATTENTION Risque de coincement malgré la fonction d'inversion

La fonction d'inversion ne réagit pas:

- aux éléments mous, légers et minces (par exemple des doigts)
- à la fin du processus de fermeture
- pendant la réinitialisation.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, ôtez immédiatement votre doigt du panneau de commande.

ou

- Pendant la fermeture automatique, touchez le panneau de commande.
  Le processus de fermeture s'interrompt.

Fonction d'inversion automatique du store pare-soleil
Si un obstacle empêche un store pare-soleil de se fermer complètement, celui-ci se rouvre automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement du store pare-soleil lors de sa fermeture.

⚠ ATTENTION Risque de coincement malgré la fonction d'inversion

La fonction d'inversion ne réagit notamment pas aux éléments mous, légers et minces (des petits doigts, par exemple).

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement du store pare-soleil lors de sa fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement le panneau de commande.

ou

- Pendant la fermeture automatique, touchez le panneau de commande.
  Le processus de fermeture s'interrompt.

Fonctions de commande automatique du toit ouvrant

ⓘ Le terme «toit ouvrant» désigne le toit ouvrant panoramique.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, le toit ouvrant se ferme automatiquement dans les situations suivantes:

- en cas de pluie

  La pluie est détectée par le capteur de pluie intégré au pare-brise.
- en cas de température extrême
- après un certain temps (selon la tension du réseau de bord)
- en cas de défaut de l'alimentation en tension

L'arrière du toit ouvrant se soulève ensuite pour continuer à ventiler l'habitacle.

Si le toit ouvrant est bloqué lors d'un processus de fermeture automatique, le toit se rouvre légèrement. La commande automatique pour le toit ouvrant et les vitres latérales est ensuite désactivée.

Fermeture du toit en cas de pluie pendant la marche

Véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique: lorsque le toit ouvrant est en position soulevée, il s'abaisse automatiquement pendant la marche en cas de pluie.

Abaissement automatique

Véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique: lorsque vous roulez à vitesse élevée et que l'arrière du toit ouvrant est soulevé, celui-ci s'abaisse légèrement. Lorsque vous roulez à faible vitesse, il se relève automatiquement.

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement dû à l'abaissement automatique du toit ouvrant

Lorsque vous roulez à vitesse élevée et que le toit ouvrant est en position soulevée, sa partie arrière s'abaisse légèrement de manière automatique.

- ▶ Veillez à ce que personne ne passe la main dans la zone de déplacement du toit ouvrant pendant la marche.
- ▶ Si quelqu'un est coincé, touchez le panneau de commande.

Résolution des problèmes relatifs au toit ouvrant

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement, voire danger de mort en cas de nouveau processus de fermeture du toit ouvrant

En cas de nouveau processus de fermeture immédiatement après le blocage ou la réinitialisation, le toit ouvrant se ferme avec une force plus élevée ou avec la force maximale.

Il y a risque de coincement, voire de danger de mort.

- ▶ Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.
- ▶ Si quelqu'un est coincé, ôtez immédiatement votre doigt du panneau de commande.

ou

- ▶ Pendant la fermeture automatique, touchez le panneau de commande.
  Le processus de fermeture s'interrompt.

Il est impossible de fermer le toit ouvrant et la cause du blocage n'est pas visible.

ⓘ Le terme «toit ouvrant» désigne le toit ouvrant panoramique.

Si le toit ouvrant se bloque lors de sa fermeture et se rouvre légèrement:

- Immédiatement après l'inversion automatique, balayez le panneau de commande (→ page 191) vers le haut et maintenez votre doigt en position jusqu'à ce que le toit ouvrant soit fermé.
  Le toit ouvrant est fermé avec une plus grande force.

Si le toit ouvrant se bloque une nouvelle fois lors de sa fermeture et se rouvre légèrement:

- Répétez l'étape précédente.
  Le toit ouvrant est de nouveau fermé avec une plus grande force.

Le toit ouvrant ou le store pare-soleil s'ouvre ou se ferme uniquement par à-coups.

- Réinitialisez le toit ouvrant et le store pare-soleil.

Réinitialisation du toit ouvrant et du store pare-soleil

- Balayez le panneau de commande (→ page 191) vers l'avant et maintenez votre doigt en position autant de fois que nécessaire pour que le toit ouvrant soit complètement ouvert.
- Balayez le panneau de commande et maintenez votre doigt en position pendant encore 1 seconde.
- Balayez le panneau de commande et maintenez votre doigt autant de fois que nécessaire pour que le store pare-soleil soit complètement fermé.
- Balayez le panneau de commande et maintenez votre doigt en position pendant encore 1 seconde.
- Ouvrez complètement le toit ouvrant avec le mouvement automatique, puis refermez-le.

Stores pare-soleil

Déroulement des stores pare-soleil au niveau des vitres latérales arrière

! REMARQUE Endommagement de l'enrouleur automatique par retour d'un coup

Le retour d'un coup brusque peut endommager l'enrouleur automatique.

- Guidez toujours le store pare-soleil manuellement.
- Ne roulez pas avec une vitre latérale arrière ouverte lorsque le store pare-soleil est accroché.

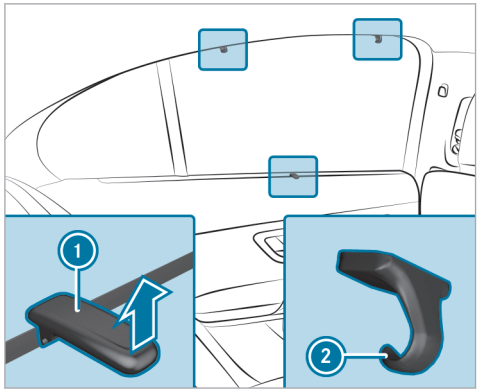

▶ Tirez le store pare-soleil par la languette (1) et accrochez-le aux supports (2) situés en haut.

Déroulement et enroulement du store pare-soleil de la lunette arrière

ATTENTION Risque de coincement lors du déroulement ou de l'enroulement du store pare-soleil

Vous risquez d'être coincé dans la zone de déplacement du store pare-soleil.

▶ Veillez à ne pas vous trouver dans sa zone de déplacement.

▶ Si quelqu'un est coincé, appuyez de nouveau brièvement sur la touche. L'ouverture ou la fermeture est alors brièvement interrompue. Le store pare-soleil revient ensuite dans sa position initiale.

REMARQUE Endommagement dû à des objets

Des objets peuvent provoquer des dysfonctionnements du store pare-soleil.

▶ Ne posez aucun objet sur le couvre-bagages.

▶ Veillez à ce que le store pare-soleil puisse se dérouler et s'enrouler sans problème.

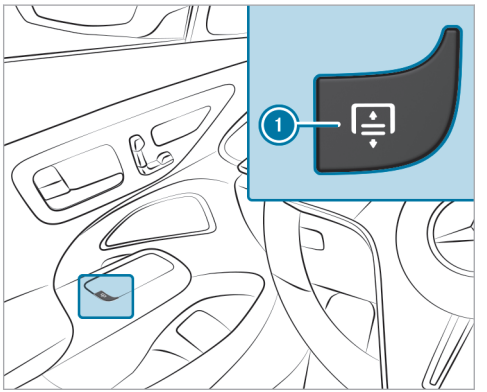

▶ **Déroulement et enroulement :** appuyez sur la touche (1).

Protection antivol

Fonctionnement de l'antidémarrage

L'antidémarrage empêche de démarrer le véhicule sans clé valable.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

L'antidémarrage est activé automatiquement lorsque vous arrêtez le véhicule et désactivé lorsque vous mettez le véhicule en marche.

EDW (alarme antivol et antieffraction)

Fonctionnement de l'EDW

Lorsque l'EDW est activée, une alarme optique et une alarme sonore se déclenchent dans les situations suivantes:

- Ouverture d'une porte
- Ouverture du couvercle de coffre
- Ouverture du capot moteur
- Déclenchement de la protection volumétrique (→ page 199)
- Déclenchement de la protection antisoulèvement (→ page 198)

ⓘ **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** l'EDW fonctionne avec la clé de véhicule digitale comme avec la clé de véhicule traditionnelle.

L'EDW est activée automatiquement au bout de 10 secondes environ dans les cas suivants:

- après le verrouillage avec la clé
- après le verrouillage avec la fonction KEYLESS-GO
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

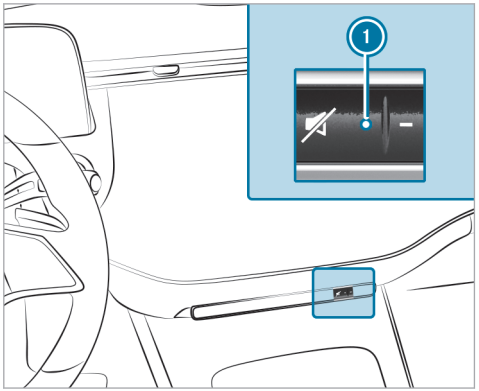

Lorsque l'EDW est activée, le voyant ① clignote.

L'EDW est désactivée automatiquement dans les cas suivants:

- après le déverrouillage avec la clé
- après le déverrouillage avec la fonction KEYLESS-GO

- après le déverrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (→ page 289)

Arrêt de l'alarme déclenchée par l'EDW

- Appuyez sur la touche [🔓], [🚗] ou [🔔] de la clé.

ou

- Appuyez sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (→ page 289).
- **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** appuyez sur la touche Start/Stop alors que la clé de véhicule digitale se trouve dans le bac de rangement (→ page 287).

Arrêt de l'alarme avec la fonction KEYLESS-GO:

- Touchez la surface intérieure de la poignée de porte avec la clé à l'extérieur du véhicule. Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Fonctionnement de la protection antisoulèvement

Lorsqu'un changement de l'inclinaison du véhicule est détecté alors que la protection antisoulèvement est activée, une alarme optique et une alarme sonore se déclenchent.

La protection antisoulèvement est activée automatiquement au bout de 60 secondes environ:

- après le verrouillage avec la clé
- après le verrouillage avec la fonction KEYLESS-GO

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

La protection antisoulèvement est activée uniquement si les éléments suivants sont fermés:

- Portes
- Couvercle de coffre

La protection antisoulèvement est désactivée automatiquement:

- après avoir appuyé sur la touche [🔓] ou [🔔] de la clé
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (→ page 289)
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé de véhicule digitale se trouve dans le bac de rangement **(véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale)** (→ page 287)
- après le déverrouillage avec la fonction KEYLESS-GO

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le déverrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)
- lorsque vous utilisez la fonction HANDS-FREE ACCESS

Informations sur la détection de collision lorsque le véhicule est garé (→ page 352).

Activation et désactivation de la protection antisoulèvement

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Ouverture/fermeture ▸▸ Protection du véhicule

▶ Activez ou désactivez Protection antisoulèv..

La protection antisoulèvement est réactivée dans les situations suivantes:

- Le véhicule est de nouveau déverrouillé.
- Une porte est ouverte.
- Le véhicule est de nouveau verrouillé.

Fonctionnement de la protection volumétrique

Si la protection volumétrique est activée, une alarme optique et une alarme sonore se déclenchent lorsqu'un mouvement est détecté dans l'habitacle.

La protection volumétrique est activée automatiquement au bout de 10 secondes environ:

- après le verrouillage avec la clé
- après le verrouillage avec la fonction KEYLESS-GO

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

La protection volumétrique est activée uniquement si les éléments suivants sont fermés:

- Portes
- Couvercle de coffre

La protection volumétrique est désactivée automatiquement:

- après avoir appuyé sur la touche ⍾ ou ⍾ de la clé
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (→ page 289)
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé de véhicule digitale se trouve dans le bac de rangement **(véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale)** (→ page 287)
- après le déverrouillage avec la fonction KEYLESS-GO

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le déverrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)
- lorsque vous utilisez la fonction HANDS-FREE ACCESS

Un déclenchement intempestif de l'alarme peut se produire dans les situations suivantes:

- Objets mobiles à l'intérieur de l'habitacle (une mascotte, par exemple)
- Vitre latérale ouverte
- Toit ouvrant panoramique ouvert

Activation et désactivation de la protection volumétrique

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Ouverture/fermeture ▸▸ Protection du véhicule

► Activez ou désactivez Protection volumétrique.

La protection volumétrique est réactivée dans les situations suivantes:

- Le véhicule est de nouveau déverrouillé.
- Une porte est ouverte.
- Le véhicule est de nouveau verrouillé.

Remarques relatives à la position assise correcte du conducteur

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

▶ Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

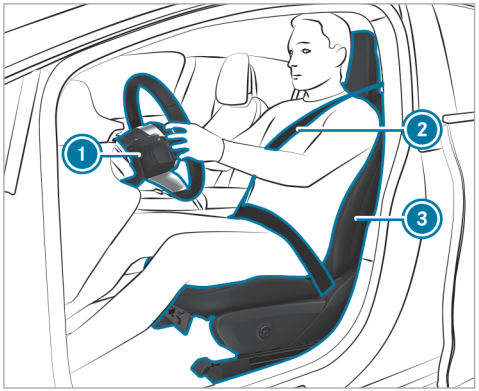

F214 0017 03

Tenez compte des remarques suivantes lorsque vous réglez le volant (1), la ceinture de sécurité (2) et le siège conducteur (3):

- Vous êtes assis en tenant compte des points suivants le plus loin possible de l'airbag conducteur.
- Vous adoptez une position assise droite.
- Vos cuisses sont légèrement soutenues par le coussin d'assise.
- Vos jambes ne sont pas complètement tendues et vous pouvez enfoncer aisément les pédales.
- Votre tête est soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.
- Vos bras sont légèrement pliés lorsque vous tenez le volant.
- Vos jambes peuvent bouger librement.
- Vous pouvez voir parfaitement tous les affichages sur l'écran conducteur.
- Vous avez une bonne vue d'ensemble de la circulation.
- Tenez compte des remarques relatives au bouclage correct de la ceinture de sécurité (→ page 119).

Remarques relatives aux poignées de maintien

ATTENTION Risque de blessure dû à une charge trop importante des poignées de maintien

Si vous vous accrochez de tout votre poids à la poignée de maintien ou tirez dessus brusquement, la poignée de maintien peut être endommagée ou se défaire de son point d'ancrage. Vous risquez ainsi de vous blesser.

- N'utilisez les poignées de maintien que pour vous stabiliser en position assise ou pour monter et descendre plus facilement.

Sièges

Réglage manuel et électrique des sièges avant (véhicules équipés du Pack Confort sièges)

ATTENTION Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Vous pouvez régler les sièges lorsque le véhicule est arrêté.

ATTENTION Risque de coincement lors du réglage des sièges

Si vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule, par exemple au niveau de la glissière du siège.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Respectez les consignes de sécurité relatives aux «Airbags» et au «Transport des enfants».

ATTENTION Risque d'accident dû à un siège conducteur non verrouillé

Le siège conducteur peut se déplacer de manière inopinée pendant la marche.

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.

- Assurez-vous toujours que le siège conducteur est verrouillé avant de démarrer le véhicule.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

▶ Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

⚠ ATTENTION Risque de coincement dû à un manque de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège

Si vous manquez de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule et, ce faisant, de vous blesser ou de blesser les autres occupants.

En particulier les enfants risquent d'actionner involontairement les touches pour le réglage électrique de siège et d'être coincés.

▶ Veillez à ce qu'il n'y ait ni main ni aucune autre partie du corps sous le mécanisme à levier du système de réglage de siège lorsque vous déplacez le siège.

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des appuie-tête non posés ou mal réglés

Il y a un risque de blessure accru au niveau de la tête et de la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête ne sont pas montés ou s'ils sont mal réglés!

▶ Roulez toujours avec les appuie-tête posés.

▶ Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

▶ Réglez le siège correctement avant de prendre la route.

▶ Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de

la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

- Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.
- Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

REMARQUE Endommagement des sièges lors du réglage

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur réglage.

- Lorsque vous réglez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

REMARQUE Endommagement du ciel de pavillon lors du réglage

Lors du réglage des sièges avant, le ciel de pavillon peut être endommagé.

- Réglez les appuie-tête avant de régler la hauteur des sièges correspondants.

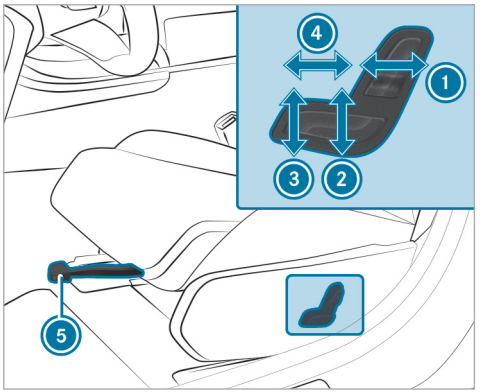

1. Inclinaison de dossier
2. Hauteur de siège
3. Inclinaison d'assise
4. Profondeur d'assise
5. Approche de siège

- **Réglage de l'approche de siège :** soulevez le levier (5) et déplacez le siège jusqu'à la position souhaitée.
- Assurez-vous que le siège est verrouillé.

Adaptation du siège avant à réglage entièrement électrique

ATTENTION Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler les sièges lorsque le véhicule est arrêté.

ATTENTION Risque de coincement lors du réglage des sièges

Si vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule, par exemple au niveau de la glissière du siège.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

Respectez les consignes de sécurité relatives aux «Airbags» et au «Transport des enfants».

ATTENTION Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

- Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

ATTENTION Risque de coincement dû à un manque de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège

Si vous manquez de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule et, ce faisant, de vous blesser ou de blesser les autres occupants.

En particulier les enfants risquent d'actionner involontairement les touches pour le réglage électrique de siège et d'être coincés.

- Veillez à ce qu'il n'y ait ni main ni aucune autre partie du corps sous le mécanisme à levier du système de réglage de siège lorsque vous déplacez le siège.

ATTENTION Risque de blessure dû à des appuie-tête non posés ou mal réglés

Il y a un risque de blessure accru au niveau de la tête et de la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête ne sont pas montés ou s'ils sont mal réglés!

- Roulez toujours avec les appuie-tête posés.
- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

- ▶ Réglez le siège correctement avant de prendre la route.
- ▶ Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

⚠ ATTENTION Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

- ▶ Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.
- ▶ Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

! REMARQUE Endommagement des sièges lors du réglage

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur réglage.

- ▶ Lorsque vous réglez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

Les contacteurs pour le réglage des sièges sont fixes. Par conséquent, aucun signal de retour direct n'est émis sur le contacteur pendant que vous appuyez dessus. Le signal de retour s'effectue uniquement par le déplacement du siège.

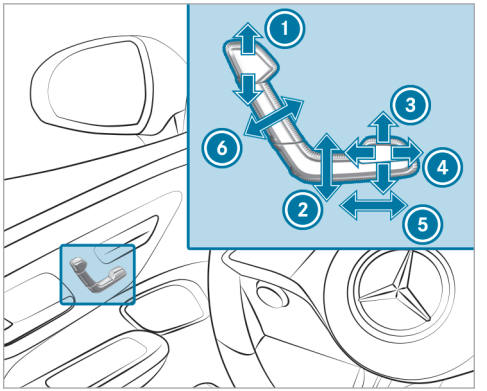

1. Hauteur d'appuie-tête
2. Hauteur de siège
3. Inclinaison d'assise
4. Profondeur d'assise
5. Approche de siège
6. Inclinaison de dossier

- ▶ Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (→ page 218).

ⓘ Lorsque vous réglez la hauteur de siège ou l'approche de siège, la hauteur d'appuie-tête est préréglée automatiquement.

Réglage du soutien lombaire à 4 réglages

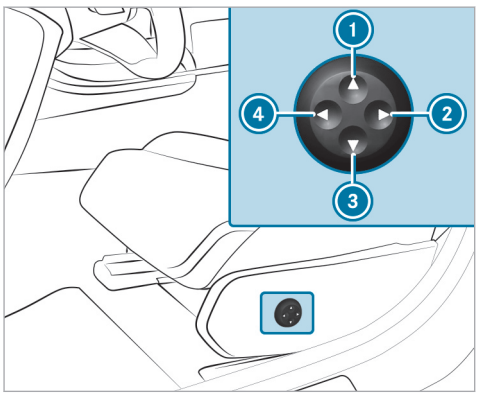

① Plus haut
② Moins prononcé
③ Plus bas
④ Plus prononcé

▶ Réglez le galbe du dossier avec les touches ① à ④.

Appuie-tête

Réglage des appuie-tête des sièges avant

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

▶ Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

▶ Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

Sièges à réglage manuel et électrique

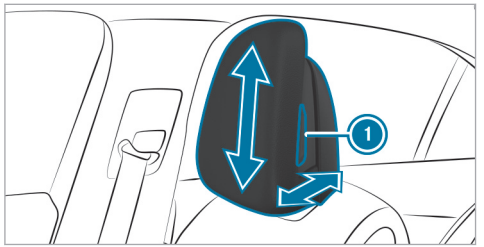

- Saisissez l'appuie-tête des 2 côtés et appuyez sur le bouton de déverrouillage 1.
- **Déplacement vers l'avant ou vers l'arrière :** tirez l'appuie-tête vers l'avant ou poussez-le vers l'arrière.
- **Déplacement vers le haut ou vers le bas :** poussez l'appuie-tête vers le haut ou vers le bas.
- Relâchez le bouton de déverrouillage 1.

Sièges à réglage électrique

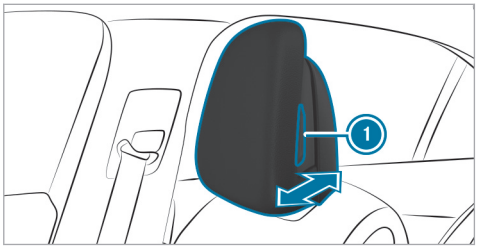

- Saisissez l'appuie-tête des 2 côtés et appuyez sur le bouton de déverrouillage 1.
- **Déplacement vers l'avant ou vers l'arrière :** tirez l'appuie-tête vers l'avant ou poussez-le vers l'arrière.
- Relâchez le bouton de déverrouillage 1.
- **Déplacement vers le haut ou vers le bas :** réglez l'appuie-tête au moyen des touches qui se trouvent sur l'unité de commande sur la porte (⟶ page 204).

Réglage manuel des appuie-tête des sièges arrière

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des appuie-tête non posés ou mal réglés

Il y a un risque de blessure accru au niveau de la tête et de la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête ne sont pas montés ou s'ils sont mal réglés!

- Roulez toujours avec les appuie-tête posés.
- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ⓘ Relevez tous les appuie-tête au moins jusqu'au premier cran. Si un appuie-tête se trouve dans la position la plus basse, non verrouillée, le siège correspondant ne doit pas être utilisé.

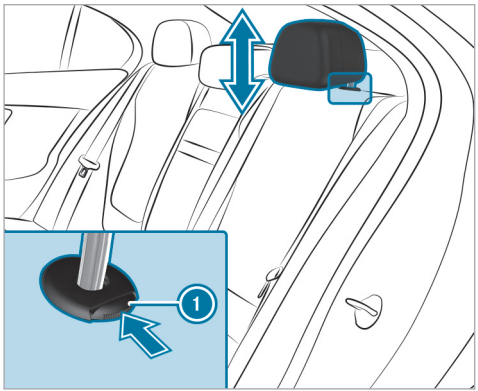

▶ **Plus haut :** appuyez sur le bouton de déverrouillage ① dans le sens de la flèche et tirez l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille.

▶ **Plus bas :** poussez sur le bouton de déverrouillage ① dans le sens de la flèche et abaissez l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Dépose et pose des appuie-tête des sièges arrière

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû à des appuie-tête non posés ou mal réglés

Il y a un risque de blessure accru au niveau de la tête et de la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête ne sont pas montés ou s'ils sont mal réglés!

- ▶ Roulez toujours avec les appuie-tête posés.
- ▶ Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

Dépose

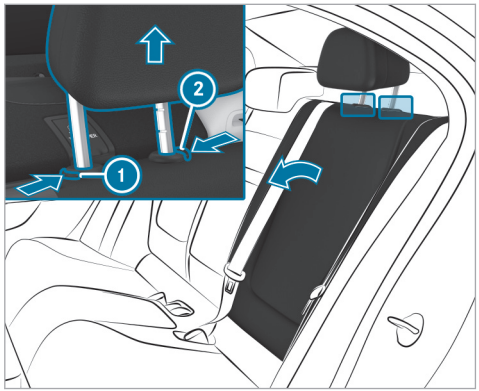

▶ Déverrouillez le dossier de la banquette arrière et basculez-le légèrement vers l'avant (→ page 43).

▶ Appuyez sur le bouton de déverrouillage ② et tirez l'appuie-tête vers le haut jusqu'en butée. Le bouton de déverrouillage ① sort.

- Appuyez simultanément sur les 2 boutons de déverrouillage (1) et (2) dans le sens de la flèche et retirez l'appuie-tête.
- Rabattez le dossier de la banquette arrière jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Pose

- Déverrouillez le dossier de la banquette arrière et basculez-le légèrement vers l'avant (→ page 43).
- Mettez l'appuie-tête en place de manière à ce que la tige avec les crans se trouve à gauche, vu dans le sens de la marche.
- Enfoncez l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Rabattez le dossier de la banquette arrière jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Configuration des réglages de siège

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Confort ▸▸ Siège

Réglage des coussins d'air

- Réglez les coussins d'air pour Soutien lombaire ou Joues latérales dans le menu correspondant.

Répartition du chauffage de siège

- Sélectionnez Réglages du chauffage.
- Sélectionnez Répartition du chauffage de siège.
- Réglez la répartition de chaleur pour le siège souhaité.

Réglage de l'adaptation automatique des sièges

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors du réglage du siège conducteur après sélection d'un profil conducteur

La sélection d'un profil utilisateur peut déclencher le réglage du siège conducteur sur la position mémorisée pour ce profil utilisateur. Vous ou d'autres occupants du véhicule pourriez alors être blessés.

- Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de déplacement du siège pendant le réglage du siège conducteur par l'intermédiaire du système multimédia.

Si une personne risque d'être coincée, interrompez immédiatement la procédure de réglage:

- a) Appuyez brièvement sur le message d'alerte sur l'écran central.

ou

- b) Appuyez sur l'une des touches de position de la fonction mémoire ou actionnez un contacteur de réglage du siège de la porte conducteur.
La procédure de réglage s'arrête.

Système multimédia:
→ ⌂ ›› Confort ›› Siège ›› Positionn. autom. du siège

Adaptation manuelle de la position du siège conducteur et du volant à la taille de la personne
Sur la base de la taille du conducteur, le véhicule calcule la position adéquate du siège conducteur et du volant et la règle directement.

- **Réglez l'unité de mesure : sélectionnez** cm ou ft/in.
- Réglez la taille sur la graduation.
- Sélectionnez Lancer le positionnement.
  La position du siège conducteur et du volant est adaptée à la taille réglée de la personne.

ⓘ Vous pouvez également effectuer les réglages sur votre profil utilisateur via le compte utilisateur Mercedes me. La synchronisation des profils enregistrés dans le véhicule et des profils paramétrés dans Mercedes me connect permet d'appliquer ces réglages à votre véhicule. Pour de plus amples informations sur la synchronisation des profils utilisateur, voir (→ page 500).

ⓘ Si la position du siège conducteur et du volant calculée par le véhicule n'est pas pratique ou pas confortable, elle peut être adaptée manuellement à tout moment au moyen des touches de commande.
Les rétroviseurs extérieurs ne sont pas réglés via cette fonction mais manuellement à l'aide des contacteurs de commande.

Vue d'ensemble des programmes de massage

ⓘ Selon l'équipement du véhicule, différents programmes de massage sont disponibles:

- Massage classique: massage relaxant du dos.
- Massage relaxant: massage relaxant du dos par mouvements de vague ascendants suivi d'effleurages.
- Massage par vagues: massage régénérant grâce à des ondes massantes dans le dos et le coussin d'assise.
- Massage profond: les mouvements ondulatoires du coussin d'assise peuvent favoriser la circulation sanguine et le métabolisme dans les jambes.
- Massage pierres chaudes: combine un massage avec de la chaleur. Le massage commence par le dos. Des points de pression chauds commençant au niveau du bassin se font également sentir.
- Massage énergisant: ce massage sert à entretenir votre santé et votre attention pendant les longs trajets. La stimulation activante comprenant des pauses choisies consciemment vous maintient en forme et éveillé pendant les situations de conduite monotones.

Sélection du programme de massage pour les sièges avant

Système multimédia:
→ ⌂ ›› Confort ›› Massage

- Sélectionnez le programme de massage souhaité (→ page 211).
- Démarrez le programme pour le siège souhaité ▶.
- **Réglage de l'intensité du massage :** activez ou désactivez Intense.

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

Remise à zéro des réglages de siège

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ Confort ▸▸ Siège

- ▶ Sélectionnez Réinitialiser.
- ▶ Sélectionnez [↻] pour le siège souhaité.

Mise en marche et arrêt du chauffage de siège

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

- ▶ Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

! **REMARQUE** Endommagement des sièges par des objets ou documents lorsque le chauffage de siège est en marche

Lorsque le chauffage de siège est en marche, de la chaleur peut s'accumuler à cause d'objets ou de documents posés sur les sièges (coussins d'assise ou sièges enfant, par exemple). La surface d'assise risque alors d'être endommagée.

- ▶ Assurez-vous qu'aucun objet ou document ne se trouve sur les sièges lorsque le chauffage de siège est en marche.

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie.

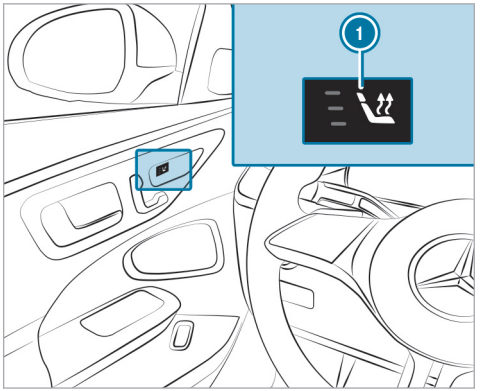

- ▶ Appuyez sur la touche ① du siège correspondant autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre le niveau de chauffage souhaité. En fonction du niveau de chauffage, 1 à 3 voyants s'allument. Lorsque tous les voyants sont éteints, cela signifie que le chauffage de siège est arrêté.

ⓘ Le chauffage de siège réduit automatiquement la puissance en passant d'un niveau de chauffage au suivant après 8, 10 et 20 minutes jusqu'à l'arrêt complet du chauffage de siège.

ⓘ Si vous coupez puis rétablissez l'alimentation en tension dans les 20 minutes qui suivent, le dernier réglage du chauffage de siège du siège conducteur reste activé.

ⓘ Vous pouvez régler la répartition de la chaleur du chauffage au niveau du coussin d'assise et du dossier des sièges avant par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 210).

Réglage du chauffage des accoudoirs

Système multimédia:

↝ ⌂ ▸▸ Confort ▸▸ Siège ▸▸ Réglages du chauffage ▸▸ Chauffage accoudoirs

Si le chauffage de siège est activé, les accoudoirs peuvent être chauffés.

▶ Activez ou désactivez la fonction pour les sièges souhaités.

Mise en marche et arrêt de la ventilation de siège

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie.

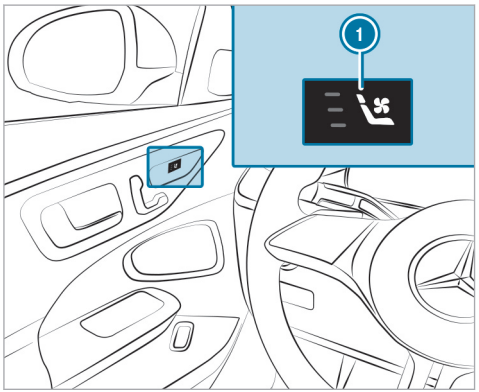

▶ Appuyez sur la touche ① du siège correspondant autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre la vitesse de soufflante souhaitée. En fonction de la vitesse de soufflante, 1 à 3 voyants s'allument. Lorsque tous les voyants sont éteints, cela signifie que la ventilation de siège est arrêtée.

ⓘ Si vous coupez puis rétablissez l'alimentation en tension dans les 20 minutes qui suivent, le dernier réglage de la ventilation de siège du siège conducteur reste activé.

Volant

Réglage manuel du volant

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

▶ Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-

tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

⚠ ATTENTION Risque de coincement en cas de réglage du volant par des enfants

Si des enfants règlent le volant, ils risquent de se coincer.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Déverrouillage

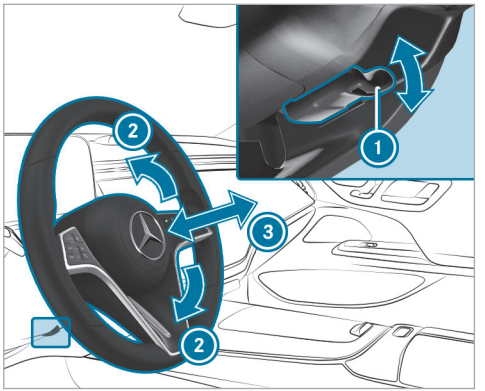

- Abaissez complètement le levier de déverrouillage (1).
- Réglez la hauteur (2) et la distance (3) par rapport au volant.

Verrouillage

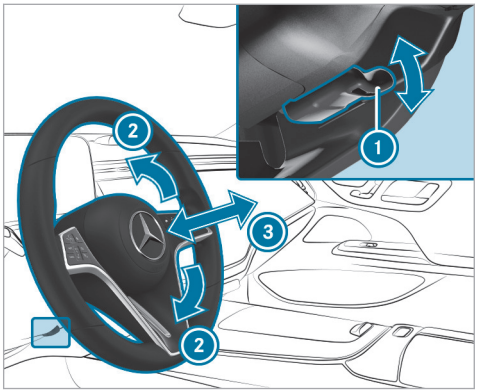

- Relevez complètement le levier de déverrouillage (1).
- Essayez de déplacer le volant pour vérifier que la colonne de direction est bien verrouillée.

Réglage électrique du volant

ATTENTION Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

▶ Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

ATTENTION Risque de coincement en cas de réglage du volant par des enfants

Si des enfants règlent le volant, ils risquent de se coincer.

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler le volant lorsque l'alimentation en tension est coupée.

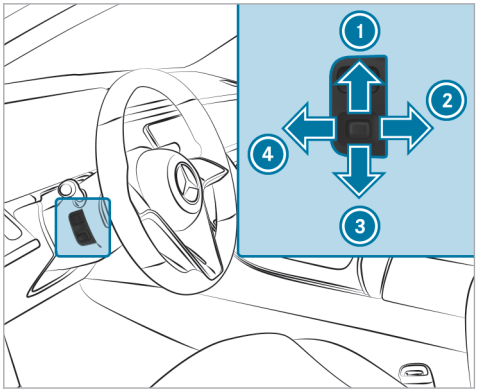

1 Réglage vers le haut
2 Réglage vers l'arrière
3 Réglage vers le bas
4 Réglage vers l'avant

▶ Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (→ page 218).

découpler le chauffage du volant du chauffage de siège

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie ou le véhicule est en marche.
- Le chauffage du volant et le chauffage de siège sont couplés.

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Confort ⏩ Siège ⏩ Réglages du chauffage

La fonction est activée par défaut et le chauffage du volant s'active ou se désactive automatiquement lorsque le chauffage de siège est mis en marche ou arrêté.

▶ Appuyez sur Chauffage du volant également. Le chauffage du volant est découplé du chauffage de siège.

Aide à la montée et à la descente

Fonctionnement de l'aide à la montée et à la descente

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident lors du démarrage pendant la procédure de réglage de l'aide à la montée et à la descente

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.

▶ Attendez toujours que la procédure de réglage soit terminée avant de démarrer.

Véhicules avec fonction mémoire : vous pouvez stopper la procédure de réglage en appuyant sur une des touches de position mémoire de la fonction mémoire.

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement en cas d'activation de l'aide à la montée et à la descente par des enfants

Si des enfants activent l'aide à la montée et à la descente, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Pour pouvoir utiliser l'aide à la montée et à la descente, l'adaptation automatique des sièges doit être activée (→ page 210).

Lorsque l'aide à la montée et à la descente est activée, le volant et le siège conducteur se déplacent comme suit:

- Le volant se déplace vers le haut.
- Le siège conducteur avance ou recule dans une position du siège adaptée pour la descente.

Cela se produit dans les situations suivantes:

- Vous coupez le contact du véhicule alors que la porte conducteur est ouverte.
- Vous ouvrez la porte conducteur alors que le contact du véhicule est coupé.

ⓘ Le volant se déplace alors vers le haut uniquement s'il ne se trouve pas déjà en butée supérieure. Le siège conducteur recule alors uniquement s'il ne se trouve pas déjà dans la plage de réglage arrière.

Le volant et le siège conducteur reprennent la dernière position de marche dans les cas suivants:

- Vous établissez l'alimentation en tension ou mettez le contact du véhicule alors que la porte conducteur est fermée.
- Vous fermez la porte conducteur alors que le véhicule est en marche.

La dernière position de marche est mémorisée dans les cas suivants:

- Vous arrêtez le véhicule.
- **Véhicules avec fonction mémoire :** vous appelez les réglages de siège à l'aide de la fonction mémoire.

Véhicules avec fonction mémoire : si vous appuyez sur une des touches de position mémoire de la fonction mémoire, la procédure de réglage est interrompue.

Réglage de l'aide à la montée et à la descente

Conditions requises

- L'adaptation automatique des sièges est activée (→ page 210).

Système multimédia:

↴ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Aide montée/descente

▶ Sélectionnez Volant et siège, Volant uniquement ou Désactivé.

ⓘ Si vous utilisez un profil utilisateur personnalisé, cette information est utilisée pour assurer l'aide à la montée et à la descente. Le siège conducteur et le volant se mettent alors automatiquement dans la position adéquate (→ page 497).

Fonction mémoire

Fonctionnement de la fonction mémoire

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à l'utilisation de la fonction mémoire pendant la marche

Si vous utilisez la fonction mémoire côté conducteur pendant la marche, les mouvements que vous faites pour le réglage peuvent vous faire perdre le contrôle du véhicule.

▶ Utilisez la fonction mémoire côté conducteur uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement en cas de réglage du siège avec la fonction mémoire

Lorsque la fonction mémoire règle le siège, vous ou d'autres occupants du véhicule, en particulier des enfants, risquez d'être coincés.

▶ Assurez-vous lors de la procédure de réglage de la fonction mémoire que personne ne se trouve dans l'espace de

manœuvre du siège ou du volant et ne se coince une partie du corps.

- ▶ Si quelqu'un est coincé, actionnez immédiatement une touche de position mémoire ou un contacteur de réglage des sièges.
  La procédure de réglage s'arrête.

⚠ ATTENTION Risque de coincement en cas d'activation de la fonction mémoire par des enfants

Si des enfants activent la fonction mémoire, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- ▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- ▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Vous pouvez utiliser la fonction mémoire lorsque le véhicule est arrêté.

La fonction mémoire vous permet de mémoriser et de rappeler les réglages de siège pour 3 personnes différentes au maximum.

Vous pouvez mémoriser les réglages suivants des sièges avant:

- Position du siège, du dossier et de l'appuie-tête et galbe du dossier dans la zone lombaire
- Chauffage de siège: répartition du chauffage au niveau du coussin d'assise et du dossier
- Côté conducteur: position du volant, position du rétroviseur extérieur côté conducteur et côté passager
- Affichage tête haute

Utilisation de la fonction mémoire

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à l'utilisation de la fonction mémoire pendant la marche

Si vous utilisez la fonction mémoire côté conducteur pendant la marche, les mouvements que vous faites pour le réglage peuvent vous faire perdre le contrôle du véhicule.

- ▶ Utilisez la fonction mémoire côté conducteur uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

⚠ ATTENTION Risque de coincement en cas d'activation de la fonction mémoire par des enfants

Si des enfants activent la fonction mémoire, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- ▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- ▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez utiliser la fonction mémoire lorsque le véhicule est arrêté.

Mémorisation

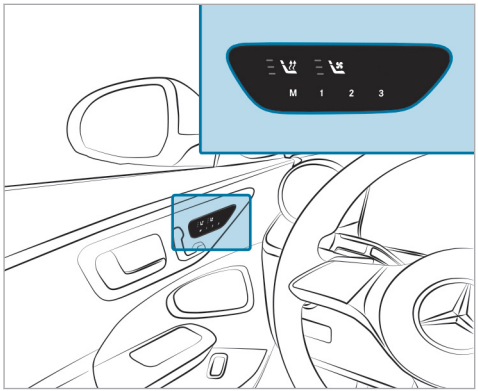

- Réglez le siège avant, le volant, l'affichage tête haute et les rétroviseurs extérieurs dans la position souhaitée.
- Appuyez sur la touche de mémorisation des réglages M, puis relâchez-la.
- Appuyez sur l'une des touches de position mémoire 1, 2 ou 3 dans les 3 secondes qui suivent.
  Un signal sonore retentit. Les réglages sont mémorisés.

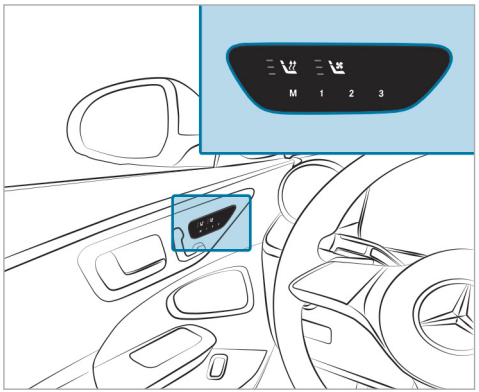

- **Rappel :** appuyez sur la touche de position mémoire 1, 2 ou 3.
  La position mémorisée est reprise. Lorsque vous relâchez la touche, le siège avant, les rétroviseurs extérieurs, l'affichage tête haute et la colonne de direction continuent automatiquement à reprendre la position mémorisée.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Possibilités de rangement

Remarques relatives au chargement du véhicule

⚠ DANGER Risque d'intoxication dû aux gaz d'échappement

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. Si le couvercle de coffre est ouvert alors que le moteur tourne, des gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle, notamment pendant la marche.

- Arrêtez toujours le moteur avant d'ouvrir le couvercle de coffre.
- Ne roulez jamais avec un couvercle de coffre ouvert.

Les objets qui se trouvent dans la zone de déploiement d'un airbag peuvent entraver le fonctionnement correct de l'airbag. Tenez compte à ce sujet des remarques relatives aux airbags (→ page 135).

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des objets non arrimés dans le véhicule

Si des objets, des bagages ou une partie du chargement ne sont pas arrimés du tout ou sont mal arrimés, ils risquent de glisser, se renverser ou être projetés et ainsi de heurter les occupants du véhicule.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés.
- Avant de prendre la route, arrimez les objets, les bagages ou le chargement afin d'empêcher tout glissement ou basculement.

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à la présence d'objets au niveau de l'espace jambes côté conducteur et/ou passager

Les objets éventuellement situés dans l'espace jambes côté conducteur et/ou passager risquent d'entraver la course de la pédale ou de bloquer une pédale si celle-ci est enfoncée.

La sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule sont compromises.

- Rangez tous les objets en lieu sûr dans le véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent dans l'espace jambes côté conducteur et/ou passager.
- Fixez toujours les tapis de sol conformément aux prescriptions afin de ne pas entraver la course des pédales.
- N'utilisez pas de tapis de sol non fixés et ne superposez pas plusieurs tapis de sol.

Véhicules équipés de la désactivation automatique de l'airbag passager : les objets coincés sous le siège passager peuvent perturber le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système. Par conséquent, tenez compte des remarques relatives au fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager (→ page 124).

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure dû aux tubes et enjoliveurs de sorties d'échappement

Les tubes et les enjoliveurs de sorties d'échappement peuvent être brûlants. Vous risquez de vous brûler au contact de ces pièces.

- Soyez toujours particulièrement prudent lorsque vous vous trouvez à proximité des tubes et des enjoliveurs de sorties d'échappement et portez une attention toute particulière aux enfants.
- Laissez refroidir ces pièces avant de les toucher.

ⓘ Le cuir est une matière naturelle. Sa surface présente par conséquent des caractéristiques particulières, telles que des différences de texture, des irrégularités et des cassures ou de légères nuances de coloris. Ces caractéristiques font la particularité du cuir et ne peuvent pas être considérées comme un défaut. Le cuir subit en outre un vieillissement naturel pendant lequel les caractéristiques de sa surface changent.

La tenue de route de votre véhicule dépend de la répartition de la charge. Lors du chargement, tenez compte par conséquent des remarques suivantes:

- Veillez à ce que la MTAC ou la charge autorisée sur les essieux ne soit pas dépassée du fait de la charge utile, occupants compris.

  Vous trouverez les indications sur la plaque signalétique du véhicule ici: (→ page 843).
- Ne chargez pas plus haut que le bord supérieur des dossiers.
- Dans la mesure du possible, transportez toujours le chargement derrière les sièges inoccupés.
- Utilisez les anneaux d'arrimage pour arrimer les charges et chargez-les uniformément.

Remarques relatives à la conduite avec charge sur le toit

- Répartissez la charge sur le toit et le chargement uniformément et déposez les objets lourds vers le bas. Tenez également compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).
- Soyez attentif lorsque vous conduisez, évitez de démarrer, freiner et manœuvrer le volant par à-coups et de conduire rapidement dans les virages.
- En cas de charge sur le toit et lorsque le véhicule est chargé ou occupé au maximum, sélectionnez le programme de conduite E ou C. Ils sont conçus de manière à mettre l'accent sur la stabilité (→ page 306).

Bacs de rangement dans l'habitacle

Vue d'ensemble des vide-poches avant

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ▶ Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ▶ Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ▶ Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ▶ Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

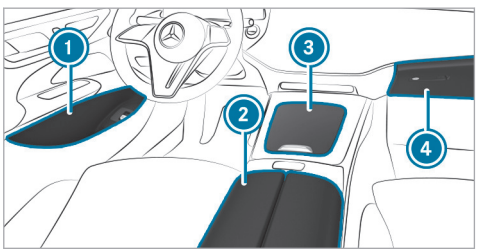

1. Bac de rangement dans les portes
2. Vide-poches et bac de rangement du téléphone sous l'accoudoir avec prises USB
3. Vide-poches dans la console centrale avant (avec porte-gobelets selon la version du véhicule), prises USB et module de charge pour la recharge sans fil du téléphone portable
4. Boîte à gants

ⓘ Le rangement sous l'accoudoir 2 et le vide-poches dans la console centrale 3 sont reliés par un canal de sorte à pouvoir faire passer des câbles. Le câble USB pour brancher les appareils peut ainsi être rangé dans les deux rangements.

ⓘ Vous pouvez retirer le fond en caoutchouc du vide-poches de la console centrale avant 3 pour le nettoyer à l'eau claire et tiède. Veuillez tenir compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule (→ page 667).

Ouverture et fermeture du vide-poches dans la console centrale avant

ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

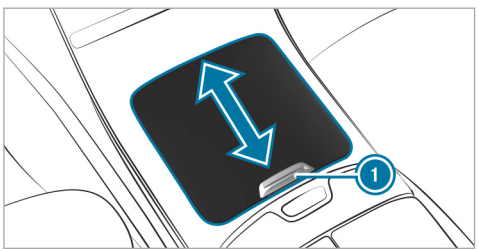

- **Ouverture :** à l'aide de la poignée 1, poussez complètement vers l'avant le couvercle du vide-poches de la console centrale avant dans le sens de la flèche.
- **Fermeture :** poussez brièvement vers l'avant la poignée 1 du couvercle du vide-poches ouvert dans la console centrale avant. Le couvercle ferme automatiquement le vide-poches dans la console centrale avant.

Verrouillage et déverrouillage de la boîte à gants

ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés

dans ces situations ou dans des situations similaires.

- ▶ Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ▶ Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ▶ Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

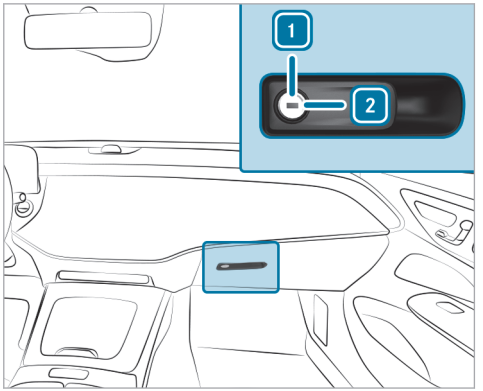

▶ Tournez la clé de secours d'un quart de tour vers la droite [2] (verrouillage) ou vers la gauche [1] (déverrouillage).

Trappe de chargement d'objets longs dans la banquette arrière (quickfold EASY-PACK)

Basculement des dossiers des sièges arrière vers l'avant

⚠ ATTENTION Risque de coincement lors du réglage des sièges

Si vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule.

- ▶ Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de dossier non verrouillé

Le dossier risque de basculer vers l'avant.

Il existe alors en particulier les risques suivants:

- L'occupant du véhicule peut se trouver plaqué contre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'est plus en mesure de vous apporter la protection prévue et risque de vous blesser.
- Un système de retenue pour enfants n'est plus correctement maintenu ou positionné et ne remplit donc plus son rôle de manière conforme.
- Le dossier n'est pas conçu pour retenir les objets ou les charges déposés dans le coffre ou le compartiment de chargement.

Assurez-vous toujours que le dossier est verrouillé, en particulier:

- après avoir réglé le siège.
- après avoir rabattu l'extension de l'espace de chargement.

Assurez-vous que le repère rouge de l'indicateur de verrouillage n'est plus visible. Sinon le dossier n'est pas verrouillé.

Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis. Cela vaut particulièrement lorsque des enfants se trouvent à bord du véhicule.

Conditions requises

- Les appuie-tête du dossier arrière sont complètement enfoncés.
- L'accoudoir arrière est relevé.

Basculement des dossiers des sièges extérieurs arrière vers l'avant

Vous pouvez basculer le dossier droit et le dossier central séparément vers l'avant.

Vous ne pouvez basculer le dossier gauche vers l'avant qu'en même temps que le dossier central.

Relevez un dossier de siège arrière rabattu lorsque vous n'en avez plus besoin comme surface de chargement.

▶ Veillez à ce que le dossier central soit redressé et verrouillé avec le dossier gauche (→ page 228).

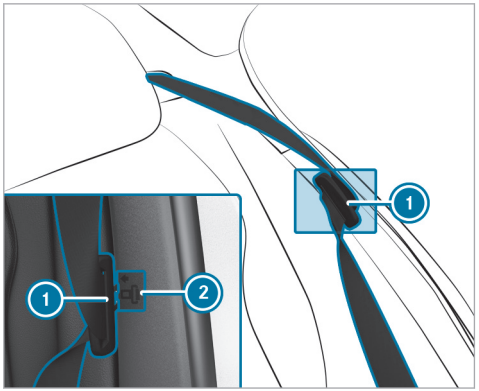

▶ Poussez la languette de la ceinture de sécurité ① dans la position indiquée ②.

▶ Si nécessaire, avancez le siège conducteur ou le siège passager.

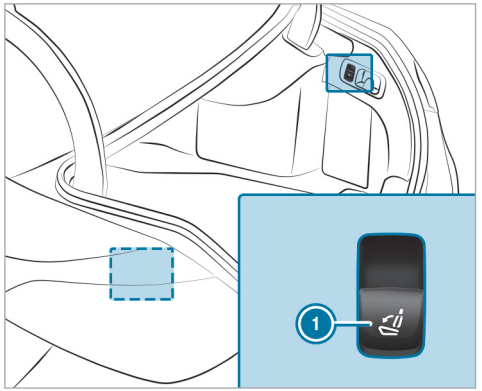

► **Basculement du dossier gauche vers l'avant :** tirez brièvement la touche gauche (1). Le dossier gauche bascule vers l'avant en même temps que le dossier central.

Si le dossier gauche n'est pas verrouillé avec le dossier central, un message apparaît sur l'écran central.

► **Basculement du dossier droit vers l'avant :** tirez brièvement la touche droite (1). Le dossier droit bascule vers l'avant.

ⓘ Si vous ne souhaitez basculer vers l'avant qu'un seul des dossiers des places extérieures, basculez le dossier droit vers l'avant.

Basculement séparé du dossier central de la banquette arrière vers l'avant

Relevez le dossier du siège rabattu lorsque vous n'en avez plus besoin comme surface de chargement.

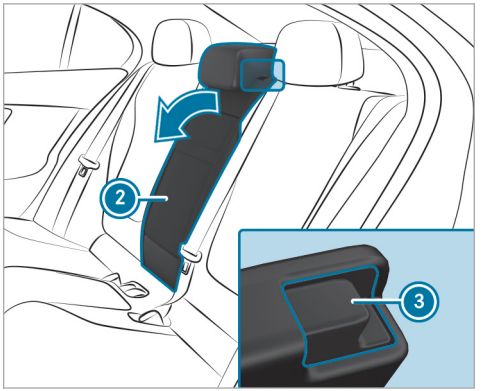

► Appuyez sur le bouton de déverrouillage (3).

► Basculez le dossier (2) vers l'avant.

Basculement vers l'arrière des dossiers de la banquette arrière

ATTENTION Risque de coincement lors du réglage des sièges

Si vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

ATTENTION Risque d'accident en cas de dossier non verrouillé

Le dossier risque de basculer vers l'avant.

Il existe alors en particulier les risques suivants:

- L'occupant du véhicule peut se trouver plaqué contre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'est plus en mesure de vous apporter la protection prévue et risque de vous blesser.
- Un système de retenue pour enfants n'est plus correctement maintenu ou positionné et ne remplit donc plus son rôle de manière conforme.
- Le dossier n'est pas conçu pour retenir les objets ou les charges déposés dans le coffre ou le compartiment de chargement.

Assurez-vous toujours que le dossier est verrouillé, en particulier:

- après avoir réglé le siège.
- après avoir rabattu l'extension de l'espace de chargement.

Assurez-vous que le repère rouge de l'indicateur de verrouillage n'est plus visible. Sinon le dossier n'est pas verrouillé.

Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis. Cela vaut particulièrement lorsque des enfants se trouvent à bord du véhicule.

REMARQUE Endommagement de la ceinture de sécurité dû à son coincement lors du basculement vers l'arrière des dossiers

La ceinture de sécurité risque d'être coincée lors du basculement vers l'arrière des dossiers et de ce fait endommagée.

- Veillez à ce que la ceinture de sécurité ne soit pas coincée lors du basculement vers l'arrière des dossiers.

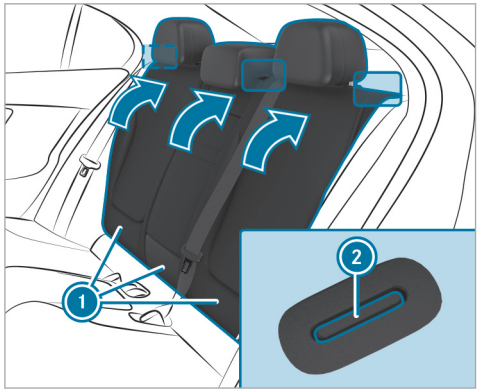

- ▶ Si nécessaire, avancez le siège conducteur ou le siège passager.
- ▶ Basculez le dossier (1) vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille.
  L'indicateur rouge de verrouillage (2) est visible si le dossier n'est pas encliqueté et verrouillé.

Blocage et déblocage du déverrouillage du dossier central arrière

⚠ ATTENTION Risque de coincement lors du réglage des sièges

Si vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule.

- ▶ Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de dossier non verrouillé

Le dossier risque de basculer vers l'avant.

Il existe alors en particulier les risques suivants:

- L'occupant du véhicule peut se trouver plaqué contre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'est plus en mesure de vous apporter la protection prévue et risque de vous blesser.
- Un système de retenue pour enfants n'est plus correctement maintenu ou positionné et ne remplit donc plus son rôle de manière conforme.
- Le dossier n'est pas conçu pour retenir les objets ou les charges déposés dans le coffre ou le compartiment de chargement.

Assurez-vous toujours que le dossier est verrouillé, en particulier:

- après avoir réglé le siège.
- après avoir rabattu l'extension de l'espace de chargement.

Les indicateurs de verrouillage rouges sont visibles si les dossiers ne sont pas encliquetés ni verrouillés.

Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis. Cela vaut particulièrement lorsque des enfants se trouvent à bord du véhicule.

Pour protéger le coffre contre un accès par des personnes non autorisées, vous pouvez bloquer le déverrouillage du dossier central. Il peut alors seulement être basculé vers l'avant en même temps que le dossier gauche.

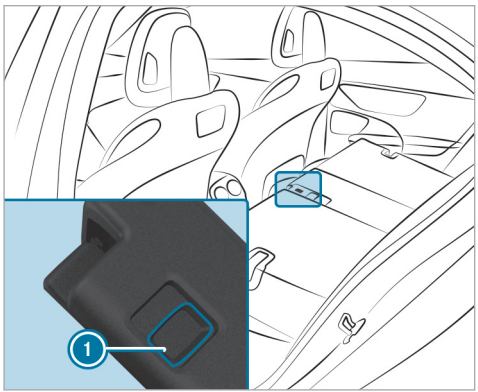

▶ **Blocage ou déblocage :** poussez le verrou (1) vers le haut ou vers le bas.

Vue d'ensemble des anneaux d'arrimage

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).

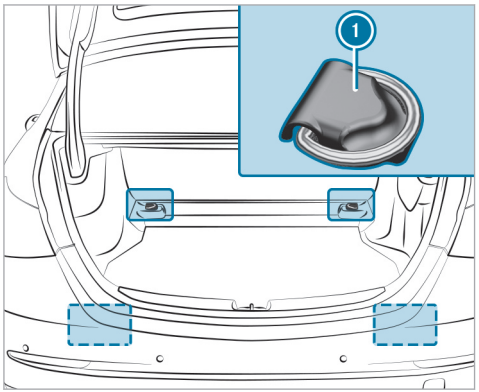

(1) Anneaux d'arrimage

Vue d'ensemble des crochets pour sac

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure en cas d'utilisation des crochets pour sac avec des objets lourds

Le crochet pour sac n'est pas conçu pour retenir des objets ou des bagages lourds.

Des objets ou bagages peuvent être projetés et heurter les occupants du véhicule.

- ▶ Suspendez uniquement des objets légers aux crochets pour sac.
- ▶ Ne suspendez jamais d'objet dur, tranchant ou fragile aux crochets pour sac.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).

La charge maximale d'un crochet pour sac est de 3 kg et vous ne devez jamais y attacher de sangle de chargement.

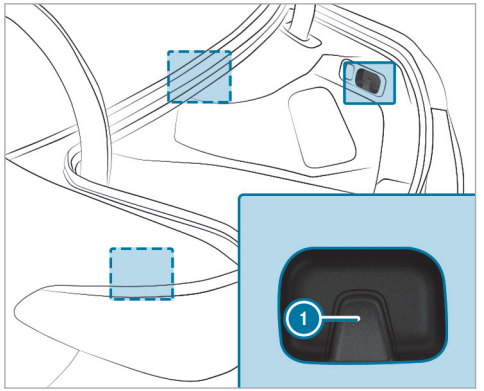

① Crochet pour sac

Accrochage du filet à bagages

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ▶ Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ▶ Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ▶ Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ▶ Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

Le filet à bagages est disponible sur tous les véhicules, à l'exception des véhicules hybrides.

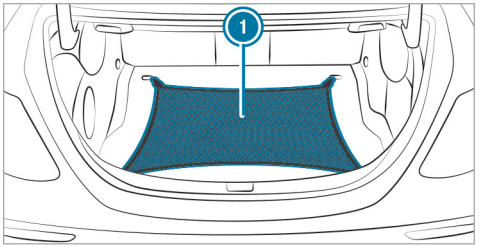

- ▶ Relevez les anneaux d'arrimage.
- ▶ Accrochez le filet à bagages ① dans les anneaux d'arrimage avant et arrière.

Fixation de la galerie de toit

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de dépassement de la charge maximale sur le toit

Le centre de gravité du véhicule et le comportement routier habituel ainsi que le comporte-

ment au braquage et au freinage du véhicule sont modifiés.

Si vous dépassez la charge maximale sur le toit, le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont fortement compromis.

- Respectez impérativement la charge maximale sur le toit et adaptez votre style de conduite.

Vous trouverez la charge maximale sur le toit dans le chapitre «Caractéristiques techniques» de la version imprimée de la notice d'utilisation.

! **REMARQUE** Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Lorsque la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

- Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.
- Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'entrez pas.
- Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit.

! **REMARQUE** Endommagement du toit ouvrant panoramique dû à l'utilisation de galeries de toit non agréées

Si vous ouvrez le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit non testée et agréée pour Mercedes-Benz est montée, il risque d'être endommagé par la galerie de toit.

- N'ouvrez le toit ouvrant panoramique que lorsqu'une galerie de toit testée et agréée pour Mercedes-Benz est montée.

Le toit ouvrant panoramique peut être soulevé pour ventiler l'habitacle.

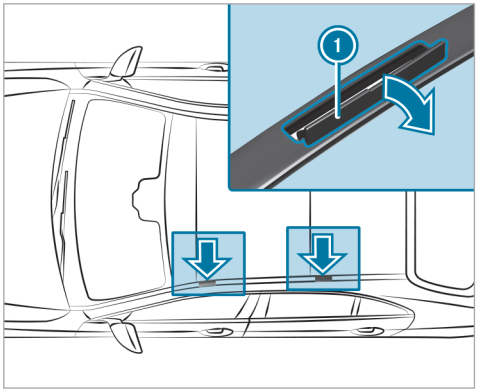

! **REMARQUE** Dommages causé aux caches

Les caches peuvent être endommagés ou rayés lors de leur ouverture.

- N'utilisez pas d'objets métalliques ou durs.

- Relevez avec précaution les caches (1) dans le sens de la flèche.

- Fixez la galerie de toit aux points d'ancrage qui se trouvent sous les caches (1).
- Suivez les instructions de montage du fabricant de la galerie de toit.
- Arrimez le chargement sur la galerie de toit.

Porte-gobelets

Pose ou dépose du porte-gobelet dans la console centrale

ATTENTION - Risque d'accident et de blessure en cas d'utilisation du porte-gobelet pendant la marche

Le porte-gobelet ne peut pas bloquer de récipient pendant la marche.

Si vous utilisez un porte-gobelet pendant la marche, le récipient risque d'être projeté et des liquides peuvent être renversés. Les occupants du véhicule peuvent entrer en contact avec le liquide et être brûlés, en particulier lorsque le liquide est chaud. Cela pourrait détourner votre attention de la circulation et vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.

- Utilisez le porte-gobelet uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- N'utilisez que des récipients adaptés aux porte-gobelets.
- Fermez le récipient, en particulier lorsque le liquide est chaud.

ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

En fonction de la version du véhicule, un porte-gobelet peut être utilisé dans le vide-poches de la console centrale avant,

Le porte-gobelet peut être déposé pour le nettoyage. Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).

Mise en place du porte-gobelet

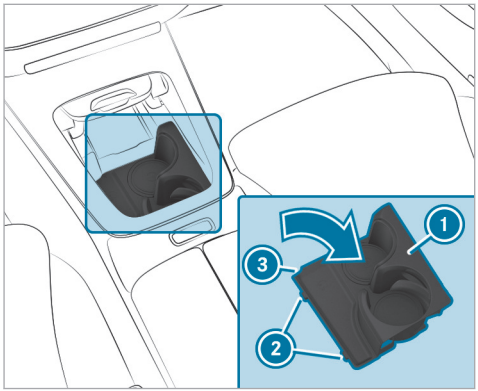

- Introduisez le porte-gobelet en commençant par l'angle (3) et tournez-le pour placer les deux ergots (2) dans les évidements de l'habillage.
- Basculez le porte-gobelet dans le rangement et appuyez sur le boîtier (1) vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Dépose du porte-gobelet

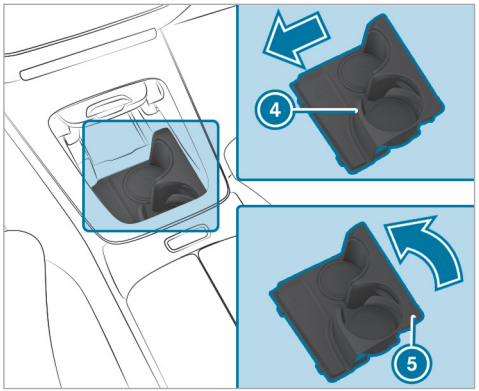

- Poussez la paroi latérale du compartiment à boissons (4) arrière vers la gauche jusqu'à ce que le porte-gobelet se débloque.
- Pivoter vers l'extérieur le porte-gobelet avec l'angle (5) vers l'avant gauche.
- Après le nettoyage, reposez le porte-gobelet.

Dépose et pose des tapis

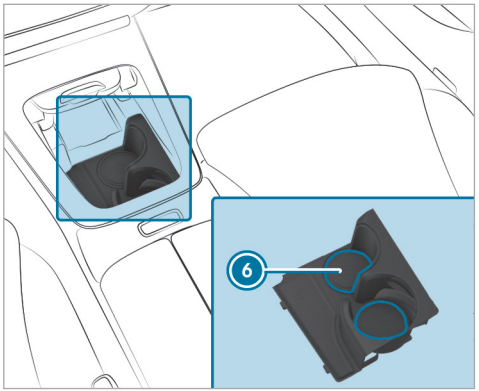

Les tapis (6) des compartiments à boissons du porte-gobelet peuvent être enlevés pour le nettoyage.

- **Dépose :** sortez les tapis de la fixation en les poussant par l'arrière du porte-gobelet déposé au moyen d'un outil approprié.

▶ **Pose :** poussez les tapis dans les fixations du porte-gobelet jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent.

Utilisation du porte-gobelet

ⓘ Vérifiez que le porte-boissons inséré soit bien maintenu par le porte-gobelet. En raison de leur forme ou de leur taille, certains porte-boissons ne sont pas suffisamment maintenus par le porte-gobelet.

La paroi latérale du compartiment à boissons avant peut être sortie et rentrée manuellement.

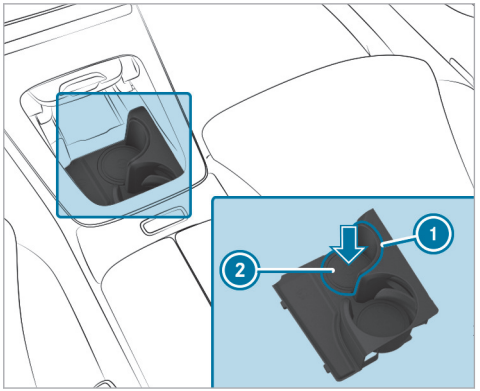

▶ Posez une boisson en exerçant une légère pression sur le fond ② du compartiment à boissons.
La paroi latérale se déplace automatiquement vers la gauche pour bloquer la boisson.

Il est également possible de faire sortir la paroi latérale du compartiment à boissons en exerçant une légère pression sur la surface rainurée ①.

Rentrée de la paroi latérale

Lorsque le compartiment à boissons avant n'est pas utilisé, la paroi latérale peut être rentrée manuellement. La fonction de maintien n'est alors pas disponible.

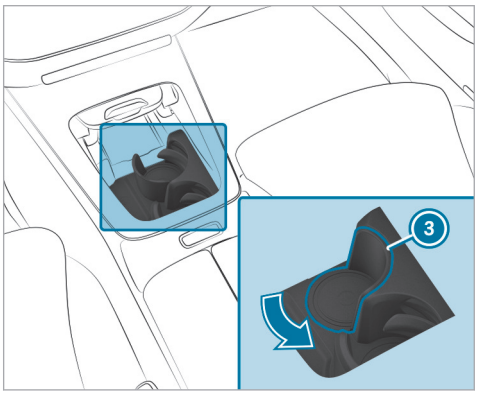

▶ Repoussez la paroi latérale dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle s'encliquette sur la droite ③.

Prises

Utilisation de la prise 12 V située au niveau du plancher côté passager

Conditions requises

- Seuls des appareils dont la puissance n'est pas supérieure à 180 W (15 A) sont branchés.

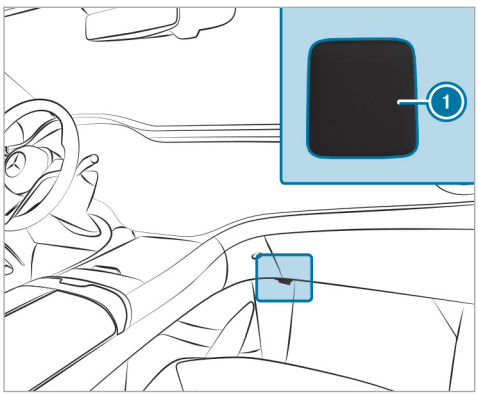

Prise 12 V située au niveau du plancher côté passager

- Relevez le couvercle de la prise (1).
- Branchez la fiche de l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucun câble ne passe ou n'est fixé dans la zone de déploiement d'un airbag lorsque vous utilisez la prise. Tenez compte pour cela des remarques relatives aux airbags (→ page 135).

Utilisation des prises USB

En fonction de l'équipement du véhicule, celui-ci dispose des prises USB suivantes:

- dans le vide-poches situé dans la console centrale avant
- dans le vide-poches situé sous l'accoudoir à l'avant
- dans la console centrale arrière

Vous pouvez recharger un appareil USB sur les prises USB à l'aide d'un câble de charge adapté (téléphone portable, par exemple). Lorsque le véhicule est en marche, les appareils peuvent être rechargés, selon l'équipement du véhicule, avec une puissance de 20 V (5 A) au maximum.

Recharge sans fil du téléphone portable et liaison avec l'antenne extérieure

Remarques sur la recharge sans fil du téléphone portable

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, les porte-gobelets, les bacs de rangement ouverts et les supports de téléphone portable pourraient ne pas retenir les objets qui s'y trouvent en cas d'accident.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.

- ▶ Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ▶ Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ▶ Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre/compartiment de chargement.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

⚠ **ATTENTION** Risque d'incendie en cas de dépôt d'objets sur le support de téléphone portable

Si vous posez d'autres objets sur le support de téléphone portable, il pourrait notamment y avoir un risque d'incendie.

- ▶ En dehors d'un téléphone portable, ne posez aucun autre objet, notamment en métal, sur le support de téléphone portable.

! **REMARQUE** Risque d'endommagement d'objets en cas de dépôt sur le support de téléphone portable

Si des objets sont posés sur le support de téléphone portable, ils risquent d'être endommagés par les champs électromagnétiques.

- ▶ Ne posez pas de carte de crédit, de support de données, de forfait de ski ou autre objet sensible aux champs électromagnétiques sur le support de téléphone portable.

! **REMARQUE** Endommagement du support de téléphone portable en cas de contact avec des liquides

Si des liquides se répandent sur le support de téléphone portable, celui-ci risque d'être endommagé.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun liquide ne se répande sur le support de téléphone portable.

Tenez toujours compte des remarques relatives aux personnes utilisant des appareils médicaux électroniques (→ page 111).

- En fonction de l'équipement du véhicule, le téléphone portable est relié à l'antenne extérieure du véhicule par l'intermédiaire du module de charge.
- La fonction de charge et la liaison sans fil du téléphone portable avec l'antenne extérieure du véhicule ne sont disponibles que lorsque le véhicule est en marche.
- Il est possible, dans certains cas, que les téléphones portables de petite taille ne puissent pas être rechargés en tout point du support.
- Il est également possible que les téléphones portables de grande taille qui ne reposent pas correctement sur le support ne puissent pas être rechargés ou reliés à l'antenne extérieure du véhicule.
- Il se peut que le téléphone portable chauffe lors du processus de charge. Cela peut également dépendre des applications actuellement ouvertes en arrière-plan.

- Pour une recharge plus efficace et pour la liaison avec l'antenne extérieure du véhicule, enlevez la housse de protection du téléphone portable. Cela ne s'applique pas aux housses de protection nécessaires à la recharge sans fil.

Recharge sans fil du téléphone portable à l'avant

ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

Conditions requises

- Le téléphone portable peut être rechargé sans fil.

  Vous trouverez la liste des téléphones portables compatibles sur le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

Le véhicule dispose d'une possibilité de recharge sans fil du téléphone portable dans le vide-poches avant de la console centrale.

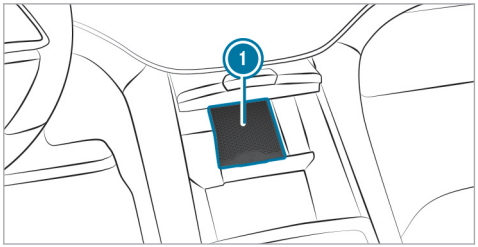

Recharge sans fil du téléphone portable dans le vide-poches avant

- Posez le téléphone portable sur le tapis de charge (1) en le centrant le plus possible et en orientant l'écran vers le haut.

Si le symbole de charge s'affiche sur le système multimédia, cela signifie que le téléphone portable est en charge. En outre, les problèmes relatifs à la charge du téléphone portable s'affichent sur l'écran du système multimédia.

ⓘ Vous pouvez retirer le tapis de charge pour le nettoyer, par exemple à l'eau claire tiède.

Numéros d'homologation radio pour le Brésil

Cet appareil fonctionne en mode secondaire, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucune protection contre les interférences nuisibles, même contre celles provenant de stations du même type, et ne doit pas causer d'interférences aux systèmes fonctionnant en mode primaire.

Ce produit est homologué conformément aux procédures définies par l'agence nationale de télécommunications brésilienne ANATEL dans le règlement 242/2000 et satisfait aux exigences techniques applicables.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de ANATEL. www.anatel.gov.br

- Informations supplémentaires sur la déclaration de conformité des composants du véhicule commandés par radio.

Pose et dépose du tapis de sol

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des objets se trouvant sur le plancher côté conducteur

Les objets éventuellement posés sur le plancher côté conducteur risquent d'entraver la course de la pédale ou de bloquer une pédale si celle-ci est enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.

- Rangez tous les objets en lieu sûr dans le véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent sur le plancher côté conducteur.
- Fixez toujours les tapis de sol conformément aux prescriptions afin de ne pas entraver la course des pédales.
- N'utilisez pas de tapis de sol non fixés et ne superposez pas plusieurs tapis de sol.

Pose du tapis de sol

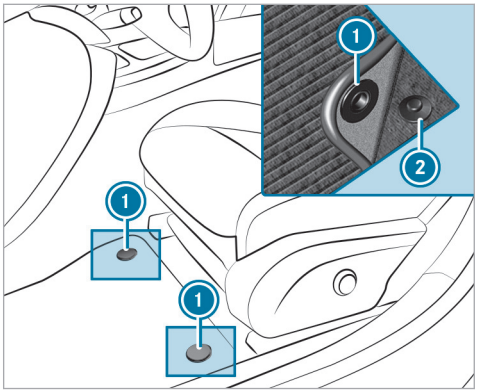

- Poussez vers l'arrière le siège correspondant et placez le tapis de sol rigide dans l'espace jambes.
- Enfoncez les boutons-pression (1) sur les ergots (2).
- Réglez le siège correspondant.

Dépose du tapis de sol

- Poussez vers l'arrière le siège correspondant et détachez le tapis de sol des ergots (2).
- Réglez le siège correspondant.

Eclairage extérieur

Indications concernant la modification du réglage des phares pour les voyages à l'étranger

Comme fonction confort, le réglage des phares s'opère automatiquement lorsque vous passez la frontière d'un pays où le côté de circulation diffère de celui du pays d'immatriculation. Si nécessaire, les phares peuvent également être réglés manuellement dans le menu Feux croisement(→ page 252).

La fonction du réglage automatique des phares est disponible:

- Si elle est automatiquement activée dans le menu Feux croisement
- Si la navigation et la position de la navigation sont disponibles

Dans les cas suivants, contrôlez le réglage des phares et modifiez-le si nécessaire:

- Si le message d'écran Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement apparaît.
- Si le message d'écran Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) apparaît.

Après la modification manuelle du réglage:

- les usagers circulant en sens inverse ne seront pas éblouis
- le bord de la voie n'est plus éclairé si loin et si haut
- les fonctions «Eclairage autoroute» et «Eclairage antibrouillard optimisé» ne sont pas disponibles

Remarques relatives aux systèmes d'éclairage et à votre responsabilité

Les différents systèmes d'éclairage du véhicule sont uniquement des aides au conducteur. C'est le conducteur qui est responsable de l'éclairage correct du véhicule en fonction de la luminosité et des conditions de visibilité ambiantes, des dispositions légales ainsi que des conditions de circulation.

Commutateur d'éclairage

Utilisation du contacteur d'éclairage

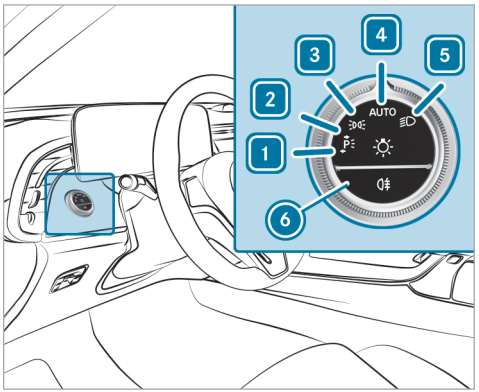

1 ⟵P≤ Feux de stationnement gauches
2 P≤⟶ Feux de position droits
3 ≥DO≤ Feux de position et éclairage de la plaque d'immatriculation
4 AUTO Eclairage extérieur automatique (réglage par défaut du commutateur d'éclairage)

5 Feux de croisement/feux de route

6 Allumage et extinction de l'éclairage antibrouillard arrière

Lors de l'activation des feux de croisement, le voyant des feux de position est désactivé et remplacé par le voyant des feux de croisement.

- Immobilisez toujours le véhicule dans un lieu sûr et suffisamment éclairé, conformément aux dispositions légales.

! REMARQUE Décharge de la batterie due à l'utilisation des feux de position

N'allumez pas les feux de position pendant plusieurs heures de suite.

L'éclairage de stationnement sur un seul côté des véhicules d'une largeur supérieure à 2 m ou d'une longueur supérieure à 6 m n'est pas autorisé dans certains pays. Dans ce cas, les feux de position sont également allumés en position feux de stationnement.

En cas de forte décharge de la batterie, les feux de position ou de stationnement s'éteignent automatiquement afin d'assurer le prochain démarrage du véhicule.

L'éclairage extérieur (à l'exception des feux de position et feux de stationnement) s'éteint automatiquement lorsque vous ouvrez la porte conducteur.

- Veuillez tenir compte des remarques sur l'éclairage de localisation (→ page 252).

Allumage de l'éclairage du lieu d'accident

- Coupez le contact.
- Allumez les feux de détresse (→ page 57).
- Tournez le contacteur d'éclairage de la position AUTO sur la position . Les feux de croisement sont allumés bien que le véhicule soit arrêté.

L'éclairage du lieu d'accident est éteint dans les cas suivants:

- Vous éteignez les feux de détresse.
- Vous tournez à nouveau le contacteur d'éclairage sur AUTO.
- La batterie est trop déchargée.

Fonctionnement de l'éclairage extérieur automatique

Lorsque le véhicule est en marche, les feux de position, les feux de croisement et l'éclairage de jour sont allumés automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de mauvaise visibilité due à l'extinction des feux de croisement

Si le commutateur d'éclairage se trouve sur AUTO, les feux de croisement ne s'allument pas automatiquement en cas de brouillard, de chutes de neige ou d'intempéries pouvant gêner la visibilité tels que les embruns.

- Dans ces situations, tournez le commutateur d'éclairage sur .

L'éclairage extérieur automatique est une fonction conçue uniquement pour vous aider. Vous êtes responsable de l'éclairage de votre véhicule.

Allumage et extinction de l'éclairage antibrouillard arrière

Conditions requises

- Le commutateur d'éclairage se trouve en position [≡D] ou [AUTO].

▶ Appuyez sur la touche [0⇕].

Tenez compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques au pays, relatives à l'utilisation du feu antibrouillard arrière.

Utilisation du commodo d'éclairage

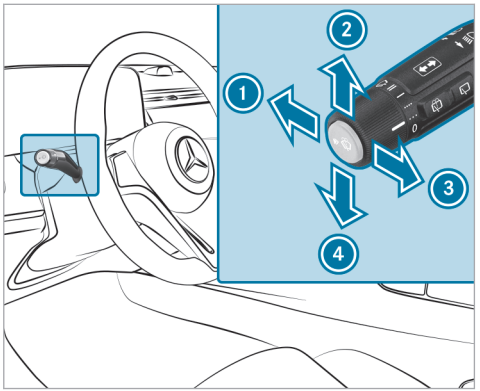

1 Feux de route
2 Clignotants droits
3 Appel de phares
4 Clignotants gauches

▶ Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide du commodo.

Allumage des feux de route

▶ Tournez le commutateur d'éclairage sur [≡D] ou [AUTO].

▶ Appuyez sur le commodo dans le sens de la flèche 1.
Lors de l'activation des feux de route, le voyant des feux de croisement [≡D] est désactivé et remplacé par le voyant des feux de route [≡D].

Extinction des feux de route

▶ Poussez le commodo dans le sens de la flèche 1 ou tirez-le dans le sens de la flèche 3.

Appel de phares

▶ Tirez le commodo dans le sens de la flèche 3.

Clignotants

▶ **Clignotement bref :** actionnez brièvement le commodo dans le sens de la flèche 2 ou de la flèche 4 jusqu'au point de résistance.
Les clignotants correspondants s'allument 3 fois.

▶ **Clignotement continu :** actionnez le commodo dans le sens de la flèche ② ou de la flèche ④ au-delà du point de résistance.

Véhicules équipés de l'assistant de changement de voie actif:

- Le clignotement activé par le conducteur peut se prolonger pour la durée du changement de voie.
- Si le conducteur a activé le clignotant juste avant mais qu'un changement de file n'a pas été possible immédiatement, le clignotant peut s'activer automatiquement.

Allumage et extinction des feux de détresse

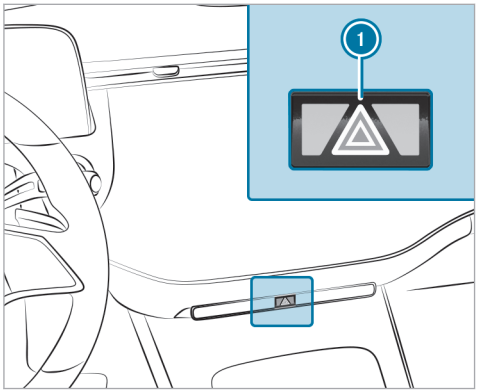

▶ Appuyez sur la touche ①.

Les feux de détresse s'allument automatiquement dans les situations suivantes:

- L'airbag a été déclenché.
- Vous freinez fortement pour arrêter le véhicule alors que vous roulez à plus de 70 km/h.

Au redémarrage, les feux de détresse s'éteignent automatiquement à partir de 10 km/h environ. Vous pouvez également éteindre les feux de détresse par l'intermédiaire de la touche des feux de détresse.

Fonctions adaptatives du système DIGITAL LIGHT

Fonctionnement des feux de croisement dynamiques

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Grâce à ce système les phares s'adaptent aux conditions de marche et aux conditions météorologiques. Il comporte également des fonctions avancées pour un éclairage optimisé de la chaussée.

Le système comprend les fonctions suivantes:

- Eclairage actif dans les virages (→ page 244)
- Eclairage d'intersection (→ page 244)
- Eclairage autoroute (→ page 244)
- Eclairage antibrouillard optimisé (→ page 245)

- Eclairage en cas de mauvais temps (→ page 245)
- Eclairage ville (→ page 245)
- Compensation topographique (→ page 245)

Le système fonctionne uniquement dans l'obscurité.

Fonctionnement de l'éclairage actif dans les virages

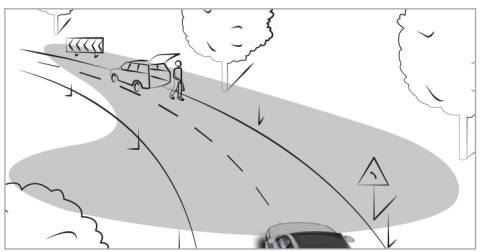

- Les phares suivent les mouvements de braquage.
- Les zones importantes continuent d'être éclairées pendant la marche.

Les fonctions sont activées lorsque les feux de croisement sont allumés.

En fonction de l'équipement du véhicule, le tracé de la voie que vous empruntez est évalué et l'éclairage actif dans les virages est commandé de manière anticipée.

Fonctionnement de l'éclairage d'intersection

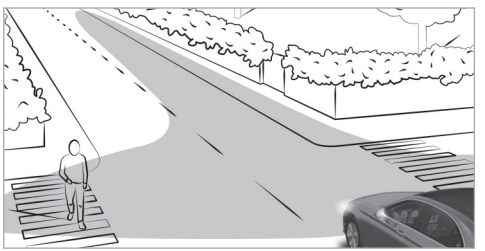

L'éclairage d'intersection augmente considérablement l'angle d'éclairage de la chaussée qu'emprunte le véhicule et permet ainsi de mieux repérer les virages serrés, parexemple. L'éclairage d'intersection ne peut être activé que lorsque les feux de croisement sont allumés.

La fonction est active dans les cas suivants:

- si vous roulez à moins de 40 km/h et que les clignotants sont allumés ou que le volant est braqué
- si vous roulez entre 40 km/h et 70 km/h et que le volant est braqué

Fonction carrefour giratoire et fonction carrefour: l'éclairage d'intersection est activé des 2 côtés. L'activation s'effectue sur la base de l'évaluation de la position de navigation actuelle du véhicule. Il reste activé jusqu'à ce que vous ayez quitté le rond-point ou le carrefour.

Fonctionnement de l'éclairage autoroute

L'éclairage autoroute augmente la portée et l'intensité de l'éclairage et offre davantage de visibilité.

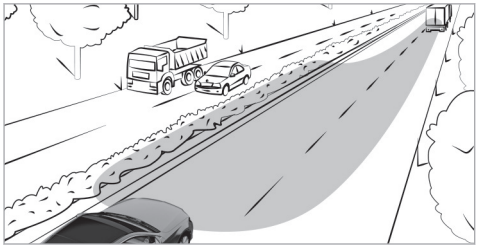

La fonction est activée lorsqu'un trajet sur autoroute est détecté comme suit:

- par l'intermédiaire de la vitesse du véhicule
- par l'intermédiaire de la caméra multifonction
- par l'intermédiaire de la navigation

La fonction n'est pas active dans les cas suivants:

- si vous roulez à moins de 80 km/h

Fonctionnement de l'éclairage antibrouillard optimisé

L'éclairage antibrouillard optimisé réduit l'auto-éblouissement et améliore l'éclairage du bord de la voie.

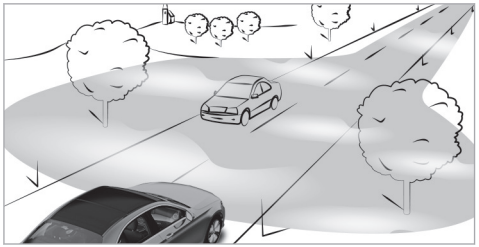

La fonction est activée automatiquement à la condition suivante:

- si vous roulez à moins de 70 km/h et que l'éclairage antibrouillard arrière est allumé

La fonction est désactivée automatiquement dans les conditions suivantes:

- si vous roulez à plus de 100 km/h
- si l'éclairage antibrouillard arrière est éteint

Fonctionnement de l'éclairage en cas de mauvais temps

L'éclairage en cas de mauvais temps réduit les reflets dus à la pluie par une atténuation ciblée de certaines zones du phare. Le conducteur et les autres usagers sont ainsi moins éblouis.

Fonctionnement de l'éclairage ville

L'éclairage ville améliore l'éclairage des zones latérales en cycle urbain en répartissant la lumière de manière plus large.

La fonction est active dans les cas suivants:

- lorsque vous roulez à faible vitesse
- lorsque vous roulez dans des zones éclairées en cycle urbain

Fonctionnement de la compensation topographique

Sur la base des données cartographiques disponibles, le système d'éclairage anticipe les différences de niveau de la chaussée. De cette manière, la portée de l'éclairage est maintenue quasiment constante dans les montées et dans les descentes.

ⓘ Cette fonction est disponible uniquement sur les véhicules équipés d'un système multimédia avec navigation.

Fonctions d'assistance du système DIGITAL LIGHT

Le système DIGITAL LIGHT complète visuellement les systèmes d'assistance à la conduite. Il projette pendant la marche des graphiques du système d'aide devant le véhicule. Le système DIGITAL LIGHT peut ainsi aider le conducteur dans des situations critiques.

ⓘ La disponibilité des fonctions dépend du pays.

ⓘ Les fonctions d'assistance du système DIGITAL LIGHT peuvent constituer un équipement on-demand (→ page 98).

Le système est actif dans les cas suivants:

- Le contacteur d'éclairage se trouve sur AUTO.
- Les feux de route sont allumés.

ⓘ En fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, des dispositions légales différentes peuvent être à l'origine de la désactivation de certaines fonctions, même si celles-ci sont encore activées dans le système multimédia. Au passage d'une frontière, le véhicule s'adapte automatiquement aux dispositions en vigueur.

ⓘ En cas de forte pluie, les fonctions d'assistance du système DIGITAL LIGHT sont désactivées.

Spotlight

La fonction Spotlight fonctionne en arrière-plan et signale par quatre brefs clignotements des phares les personnes détectées à l'intérieur de la ligne de délimitation de la voie.

La fonction est activée dans les conditions suivantes:

- Vous roulez en dehors d'agglomérations éclairées.
- Le système détecte une ligne de délimitation de la voie.

Remarques

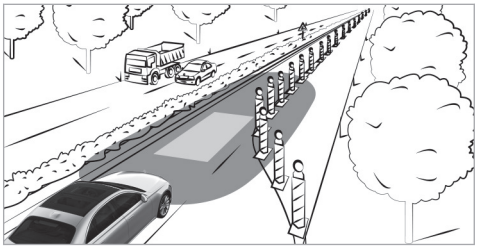

Lorsque l'assistant de signalisation routière détecte un chantier, le système fournit l'assistance suivante:

- Lors du passage d'un chantier, des lignes de guidage correspondant à peu près à la largeur complète du véhicule sont projetées sur la chaussée.

ⓘ L'affichage des lignes de guidage est interrompu lors de passages dans les virages serrés.

ⓘ Lorsque vous tractez une remorque, l'espacement en largeur des lignes de guidage n'est pas adapté.

Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de signalisation routière (→ page 397).

Alerte de circulation à contresens

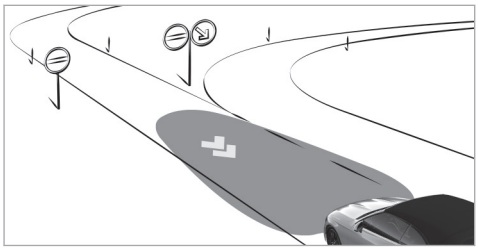

Lorsque l'assistant de signalisation routière détecte une situation correspondante, à une vitesse égale ou supérieure à 30 km/h, une flèche double est projetée sur la chaussée dans les situations suivantes:

- Vous conduisez dans le sens opposé au sens de la marche autorisé, par exemple sur une entrée d'autoroute.

Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de signalisation routière (→ page 397).

Alerte de franchissement de ligne

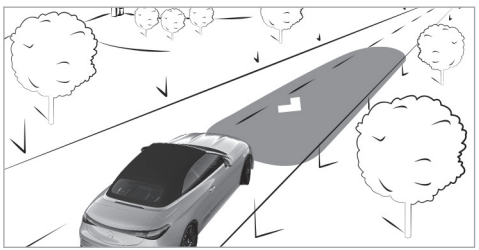

A une vitesse égale ou supérieure à 30 km/h, une flèche indiquant la direction est projetée sur la chaussée pour indiquer une correction de trajectoire et afficher sa direction dans les cas suivants:

- Vous changez de voie involontairement.

Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de franchissement de ligne actif (→ page 407).

Allumage et extinction des feux de croisement dynamiques

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Eclairage ▸▸ DIGITAL LIGHT

▶ Activez ou désactivez Feux de croisement dynamiques.

Activation et désactivation des fonctions d'assistance étendues

ⓘ La disponibilité des fonctions dépend du pays.

ⓘ Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98).

- ▶ Sélectionnez Assistance par projections.
- ▶ Activez ou désactivez les projections à volonté.
- ▶ Activez ou désactivez Projection pour l'accueil/la prise de congé.
  Une mise en scène d'accueil et de prise de congé à haute résolution est exécutée sur une brève période à l'extérieur si l'éclairage de localisation est activé ou si la durée d'extinction temporisée est activée, lorsque le véhicule est ouvert ou arrêté. Vous pouvez choisir entre la mise en scène Digital Rain et Star Wave.

ⓘ Informations supplémentaires relatives à l'éclairage de localisation (→ page 252)
Informations supplémentaires relatives à la durée d'extinction temporisée extérieure (→ page 252)

Assistant de feux de route adaptatif

Fonctionnement de l'assistant adaptatif des feux de route

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident bien que l'assistant de feux de route adaptatifs soit activé

L'assistant de feux de route adaptatifs ne réagit pas aux:

- Usagers qui n'ont pas d'éclairage propre, tels que les piétons
- Usagers dont l'éclairage est faible, tels que les cyclistes
- Usagers dont l'éclairage est masqué, par exemple par une glissière de sécurité

Dans de très rares cas, l'assistant de feux de route adaptatifs ne réagit pas ou pas à temps aux autres usagers équipés d'un éclairage propre.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, l'allumage des feux de route automatiques n'est alors pas désactivé ou est tout de même activé.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et éteignez les feux de route à temps.

L'assistant adaptatif des feux de route ne peut pas tenir compte des conditions routières et météorologiques ni des conditions de circulation.

La détection peut être limitée dans les cas suivants:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou de chutes de neige, parexemple)
- lorsque les capteurs sont encrassés ou masqués

L'assistant adaptatif des feux de route est uniquement un système d'aide. Vous êtes responsable de l'éclairage correct du véhicule en fonction de la luminosité et des conditions de visibilité ambiantes ainsi que des conditions de circulation.

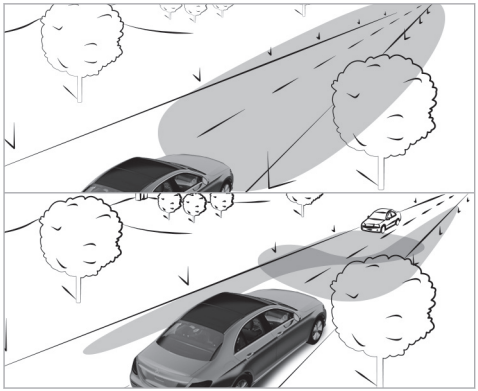

L'assistant adaptatif des feux de route commute automatiquement entre les types de feux suivants:

- Feux de croisement
- Feux de route

Si vous roulez à plus de 30 km/h:

- Si aucun autre usager n'est détecté, les feux de route s'allument automatiquement.

Dans les cas suivants, les feux de route s'éteignent automatiquement:

- si vous roulez à moins de 25 km/h
- lorsque d'autres usagers sont détectés
- si l'éclairage des routes est suffisant

ⓘ Le capteur optique du système se trouve derrière le pare-brise, au niveau de l'unité de commande au toit.

Activation et désactivation de l'assistant de feux de route adaptatifs

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident bien que l'assistant de feux de route adaptatifs soit activé

L'assistant de feux de route adaptatifs ne réagit pas aux:

- Usagers qui n'ont pas d'éclairage propre, tels que les piétons
- Usagers dont l'éclairage est faible, tels que les cyclistes
- Usagers dont l'éclairage est masqué, par exemple par une glissière de sécurité

Dans de très rares cas, l'assistant de feux de route adaptatifs ne réagit pas ou pas à temps aux autres usagers équipés d'un éclairage propre.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, l'allumage des feux de route automatiques n'est alors pas désactivé ou est tout de même activé.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et éteignez les feux de route à temps.

Activation

▶ Tournez le contacteur d'éclairage sur AUTO.

▶ Allumez les feux de route par l'intermédiaire du commodo.
Lorsque vous activez l'assistant adaptatif des feux de route, le voyant qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume.

Désactivation

▶ Eteignez les feux de route par l'intermédiaire du commodo.

Assistant de feux de route adaptatifs Plus

Fonctionnement de l'assistant de feux de route adaptatifs Plus

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident bien que l'assistant de feux de route adaptatifs Plus soit activé

L'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne réagit pas aux:

- Usagers qui n'ont pas d'éclairage propre, tels que les piétons
- Usagers dont l'éclairage est faible, tels que les cyclistes
- Usagers dont l'éclairage est masqué, par exemple par une glissière de sécurité

Dans de très rares cas, l'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne réagit pas ou pas à temps aux autres usagers équipés d'un éclairage propre.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, l'allumage des feux de route automatiques n'est alors pas désactivé ou est tout de même activé.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et éteignez les feux de route à temps.

L'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne peut pas tenir compte des conditions routières et météorologiques ni des conditions de circulation.

La détection peut être limitée dans les cas suivants:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou de chutes de neige, parexemple)
- lorsque les capteurs sont encrassés ou masqués

L'assistant de feux de route adaptatifs PLUS est uniquement un système d'aide. Vous êtes responsable de l'éclairage correct du véhicule en fonction de la luminosité et des conditions de visibilité ambiantes ainsi que des conditions de circulation.

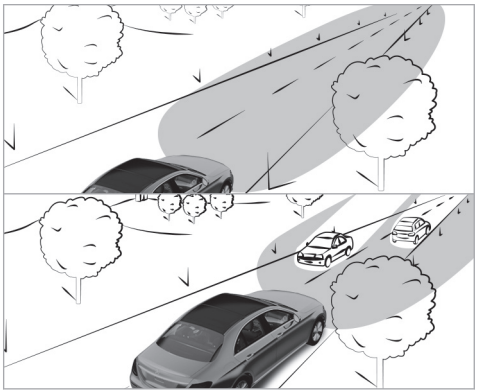

L'assistant de feux de route adaptatifs Plus commute automatiquement entre les types de feux suivants:

- Feux de croisement
- Feux de route partiels
- Feux de route

- Feux de route ULTRA RANGE

Les feux de route ULTRA RANGE augmentent la luminosité de l'éclairage jusqu'au maximum autorisé par la loi.

Les feux de route partiels évitent d'autres usagers dans la zone des feux de route. Ils ne les aveuglent pas tout en permettant au conducteur d'avoir le plein éclairage des feux de route à côté des véhicules évités. Les panneaux fortement réfléchissants sont par ailleurs éclairés avec une intensité réduite.

Si vous roulez à moins de 25 km/h ou que l'éclairage des routes est suffisant:

- Les feux de route partiels et les feux de route s'éteignent automatiquement.

Si vous roulez à plus de 30 km/h:

- Si aucun autre usager n'est détecté, les feux de route s'allument automatiquement.
- Lorsque d'autres usagers sont détectés, les feux de route partiels s'allument automatiquement.

Si vous roulez à moins de 40 km/h:

- Les feux de route ULTRA RANGE s'éteignent automatiquement.

Si vous roulez à plus de 50 km/h:

- Si aucun autre usager n'est détecté, que la chaussée est rectiligne et qu'il ne pleut pas fort, les feux de route ULTRA RANGE s'allument automatiquement.
- Lorsque d'autres usagers sont détectés, les feux de route ULTRA RANGE s'éteignent et les feux de route partiels s'allument automatiquement.
- Si des panneaux hautement réfléchissants sont détectés, les feux de route ULTRA RANGE s'éteignent automatiquement.

ⓘ Le capteur optique du système se trouve derrière le pare-brise, au niveau de l'unité de commande au toit.

Activation et désactivation de l'assistant de feux de route adaptatifs Plus

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident bien que l'assistant de feux de route adaptatifs Plus soit activé

L'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne réagit pas aux:

- Usagers qui n'ont pas d'éclairage propre, tels que les piétons
- Usagers dont l'éclairage est faible, tels que les cyclistes
- Usagers dont l'éclairage est masqué, par exemple par une glissière de sécurité

Dans de très rares cas, l'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne réagit pas ou pas à temps aux autres usagers équipés d'un éclairage propre.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, l'allumage des feux de route automatiques n'est alors pas désactivé ou est tout de même activé.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et éteignez les feux de route à temps.

Activation

▶ Tournez le contacteur d'éclairage sur AUTO.

▶ Allumez les feux de route par l'intermédiaire du commodo.
Lorsque vous activez l'assistant de feux de route adaptatifs Plus, le voyant qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume. Si les feux de route partiels ou les feux de route sont activés, le voyant bleu correspondant est également allumé.

Désactivation

▶ Eteignez les feux de route par l'intermédiaire du commodo.

Réglage des feux de croisement

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Eclairage ▸▸ DIGITAL LIGHT ▸▸ Feux croisement

▶ Sélectionnez Circulation à droite, Circulation à gauche ou Automatique.

Réglage de la durée d'extinction temporisée de l'éclairage extérieur

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Eclairage ▸▸ Eclairage intérieur/extérieur ▸▸ Temporisation éclairage extérieur

▶ Réglez une durée d'extinction temporisée.
Lorsque vous arrêtez le véhicule, l'éclairage extérieur est activé pendant le temps réglé.

Activation et désactivation de l'éclairage de localisation

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Eclairage ▸▸ Eclairage intérieur/extérieur

▶ Activez ou désactivez Eclairage de localisation.

Si la fonction est activée, l'éclairage extérieur fonctionne durant 40 secondes après le déverrouillage du véhicule ou après l'ouverture de la porte conducteur lorsque le véhicule n'a pas été verrouillé après avoir été arrêté. Au démarrage du véhicule, l'éclairage de localisation est désactivé et l'éclairage extérieur automatique est activé.

Eclairage intérieur

Réglage de l'éclairage intérieur

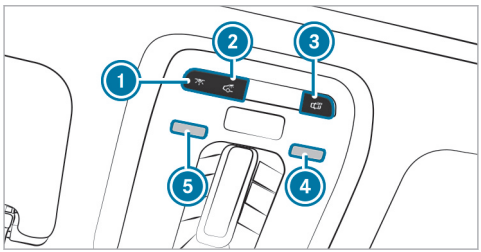

1 Allumage et extinction de l'éclairage intérieur avant.
2 Allumage et extinction de l'éclairage intérieur arrière.
3 Activation et désactivation de la commande automatique de l'éclairage intérieur.

▶ **Allumage et extinction des spots de lecture :** placez la main sous le spot de lecture 4 ou 5.

Unité de commande incorporée à la poignée de maintien arrière

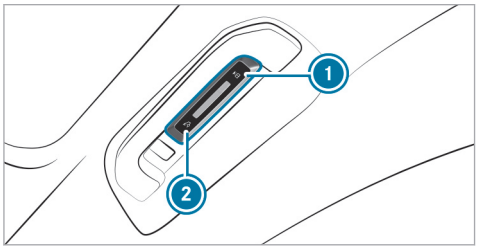

1 Spot de lecture sur le côté correspondant du véhicule
2 Eclairage intérieur arrière

▶ **Allumage des spots de lecture :** appuyez sur la touche 1.
Le spot de lecture, l'éclairage intérieur incorporé à la poignée de maintien et le plafonnier s'allument sur le côté correspondant du véhicule.

▶ **Extinction des spots de lecture :** appuyez 1 ou 2 fois sur la touche 1.
Lorsque vous appuyez une première fois, l'éclairage intérieur incorporé à la poignée de maintien et le plafonnier s'éteignent sur le côté correspondant du véhicule.
Lorsque vous appuyez une deuxième fois, le spot de lecture s'éteint sur le côté correspondant du véhicule.

▶ **Allumage et extinction de l'éclaire intérieur arrière :** appuyez sur la touche 2.
Les spots de lecture, l'éclairage intérieur incorporé à la poignée de maintien et les plafonniers s'allument ou s'éteignent des 2 côtés du véhicule.

Réglage de l'éclairage d'ambiance

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Confort
▸▸ Eclairage d'ambiance

Réglage de la couleur

▶ Sélectionnez Couleur.

- Sélectionnez Monochrome ou Multicolore.
- Réglez la couleur ou l'univers coloré souhaité.

Réglage de la luminosité

- Sélectionnez Luminosité.
- Réglez la luminosité.

ⓘ L'éclairage d'ambiance commute automatiquement entre le mode jour et le mode nuit en fonction de la luminosité ambiante.

Activation de la luminosité pour les zones

- Sélectionnez Luminosité.
- Désactivez Coupler les zones.
  Les zones Direct, Indirect et Accentué peuvent être réglées séparément.

ⓘ Sur les véhicules avec éclairage d'ambiance actif, vous pouvez également régler la zone Band. lum..

Activation des effets

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de non-activation des effets de l'éclairage d'ambiance et de l'éclairage d'ambiance actif

Les effets d'Assistance alertes ne sont complètement actifs que lorsque les systèmes d'aide à la conduite ou de sécurité active concernés sont activés dans le menu Assistance à la conduite.

- Assurez-vous que les systèmes d'aide à la conduite ou de sécurité active concernés sont activés.

ⓘ Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

- Sélectionnez Effets.
- Activez l'effet souhaité.

ⓘ Selon l'équipement du véhicule, différents effets sont disponibles.

Effets de confirmation

- Climatisation: lorsque le réglage de la température du véhicule est modifié, la couleur de l'éclairage d'ambiance change brièvement.
- Assistant vocal: sur les véhicules avec éclairage d'ambiance actif, l'assistant vocal s'anime visuellement.
- Bonjour: lorsque vous montez dans le véhicule, une animation lumineuse particulière est exécutée.

Effets d'assistances d'alerte

- Avertisseur de sortie: si un objet est détecté dans l'angle mort lors de la descente du véhicule, l'éclairage d'ambiance clignote en rouge dans la porte concernée.

  Pour de plus amples informations sur l'avertisseur de sortie, voir (→ page 403).
- Assistant franchissement ligne actif: en cas d'alerte émise par l'assistant de franchissement de ligne actif, l'éclairage d'ambiance actif clignote en rouge.

Informations supplémentaires relatives à l'assistant de franchissement de ligne actif (→ page 407).

- Freinage d'urgence assisté actif: en cas d'alerte émise par le freinage d'urgence assisté actif, l'éclairage d'ambiance actif clignote en rouge clair au centre du poste de conduite.

  Informations supplémentaires relatives au freinage d'urgence assisté actif (→ page 386).
- Assistant d'angle mort actif: sur les véhicules avec éclairage d'ambiance actif, l'éclairage d'ambiance clignote en rouge sur le côté concerné en cas d'alerte émise par l'assistant d'angle mort actif.

  Informations supplémentaires relatives à l'assistant d'angle mort actif (→ page 403).
- Assistant de stationnement PARKTRONIC: les informations des capteurs de stationnement sont représentées en couleur pendant les manœuvres.

  Informations supplémentaires relatives à l'assistant de stationnement PARKTRONIC: (→ page 421)

Animation multicolore

- La combinaison de couleur réglée varie en fonction d'un rythme défini.

Visualisation sonore

- La fonction Visualisation sonore souligne visuellement le contenu du morceau de musique en cours selon la couleur réglée de la lumière.

ⓘ Sur les véhicules avec éclairage d'ambiance actif, une animation est exécutée.

ⓘ Les confirmations souhaitées et assistances d'alerte peuvent être activées ou désactivées dans le menu affiché par l'intermédiaire du symbole ☼. Différentes confirmations et assistances d'alerte sont disponibles selon l'équipement.

ⓘ Si la luminosité est réglée à un faible niveau, les animations d'avertissement sont réalisées avec une luminosité de base plus forte.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Activation ou désactivation de la durée d'extinction temporisée

Système multimédia:

⮡ ⌂ » Réglages » Eclairage » Eclairage intérieur/extérieur » Temporisation éclairage intérieur

▶ Activez ou désactivez Temporisation éclairage intérieur.
Lorsque cette fonction est activée, l'éclairage intérieur est allumé pendant une courte période après la fin du trajet.

Essuie-glaces et lave-glace

Mise en marche et arrêt des essuie-glaces du pare-brise

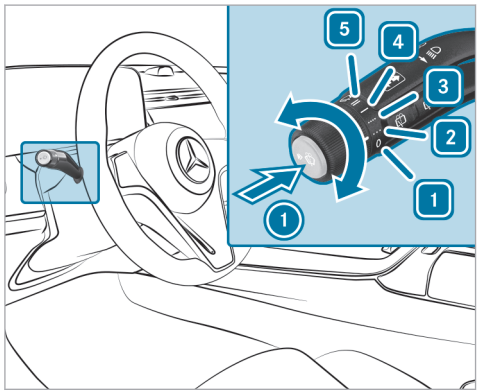

1 0 Arrêt des essuie-glaces
2 ••• Balayage automatique normal
3 •••• Balayage automatique fréquent
4 — Balayage continu lent
5 = Balayage continu rapide

- Tournez le commodo sur la position correspondante 1 - 5.
- **Balayage unique :** appuyez sur la touche (1) jusqu'au point de résistance.
- **Balayage avec liquide de lave-glace :** appuyez sur la touche (1) au-delà du point de résistance.

ⓘ Tenez compte des remarques relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage (→ page 35)

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

Mise des bras d'essuie-glace en position de remplacement

- Mettez le véhicule en marche et arrêtez-le immédiatement.
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (→ page 256). Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

Dépose des balais d'essuie-glace

- Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-brise.

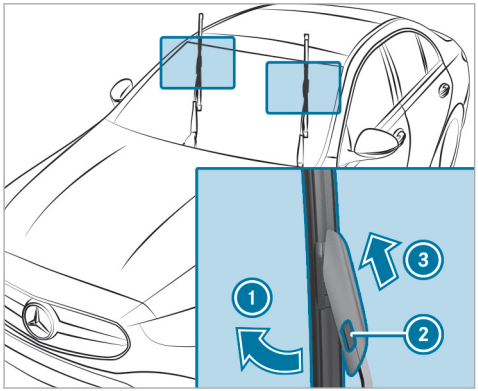

- Tenez le bras d'essuie-glace d'une main. Avec l'autre main, repoussez le balai d'essuie-glace du bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1) jusqu'en butée.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2).
- Retirez le balai d'essuie-glace du bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (3).

Pose des balais d'essuie-glace

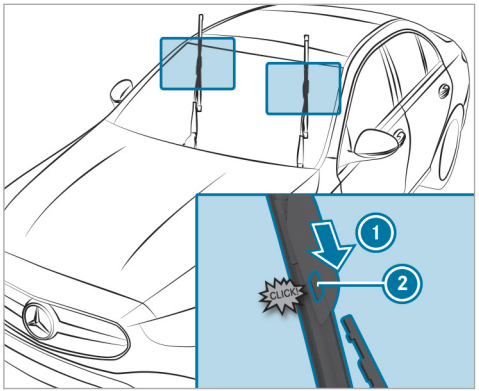

- Insérez le balai d'essuie-glace neuf sur le bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1), jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage (2) s'encliquette.
- Vérifiez que le balai d'essuie-glace est bien fixé.
- Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise.
- Mettez le véhicule en marche.
- Appuyez sur la touche [] du commodo. Les bras d'essuie-glace se remettent dans la position initiale.
- Coupez le contact.

ⓘ Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

Indicateur d'encrassement

Un indicateur d'encrassement est monté à l'extrémité des balais d'essuie-glace nouvellement montés.

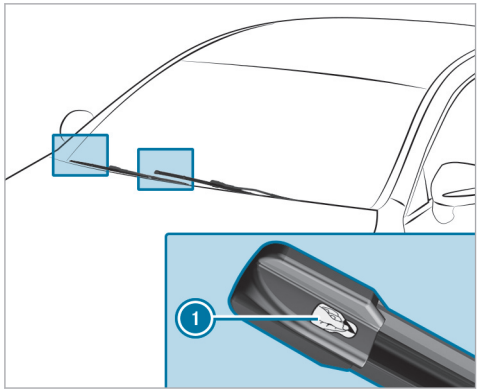

▶ Retirez la feuille de protection (1) de l'indicateur d'encrassement.

Vous devez remplacer les balais d'essuie-glace lorsque l'indicateur d'encrassement passe du noir au jaune.

Rétroviseurs

Commande des rétroviseurs extérieurs

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

▶ Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident lié à une erreur d'appréciation de la distance lors de l'utilisation du rétroviseur extérieur

Les rétroviseurs extérieurs donnent une image réduite. Les objets visibles sont plus près qu'ils ne le paraissent.

▶ Par conséquent, déterminez toujours la distance réelle par rapport aux autres usagers en jetant un coup d'œil par-dessus votre épaule.

Réglage des rétroviseurs extérieurs

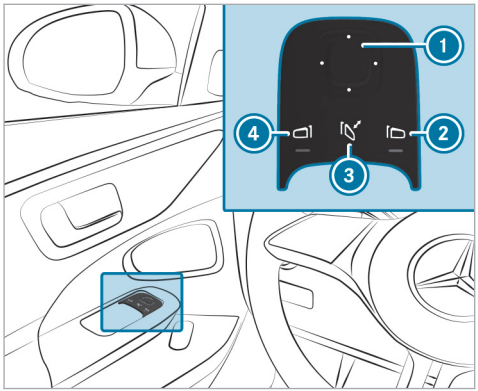

- Appuyez sur la touche 2 ou 4 pour sélectionner le rétroviseur requis.

ⓘ Sur les véhicules avec assistant intérieur MBUX et caméra conducteur, le rétroviseur extérieur requis peut également être présélectionné automatiquement par un mouvement naturel de la tête vers la gauche ou la droite (→ page 513).

- Réglez la position du rétroviseur sélectionné avec la touche 1.

Rabattement et déploiement des rétroviseurs extérieurs (véhicules équipés de rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement)

- Appuyez brièvement sur la touche 3.

ⓘ Lorsque la batterie a été débranchée ou déchargée, vous devez actionner brièvement les rétroviseurs extérieurs avec la touche 3. Ce n'est qu'ainsi que le rabattement automatique des rétroviseurs fonctionne.

Emboîtement des rétroviseurs extérieurs

Lorsqu'un rétroviseur extérieur a été déboîté violemment, procédez de la manière suivante.

- Véhicules sans rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement: remettez manuellement le rétroviseur extérieur dans sa position correcte.
- Véhicules équipés de rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement: maintenez la touche 3 appuyée.
  Vous entendrez un clic suivi d'un bruit de verrouillage. Le rétroviseur extérieur se met dans sa position correcte.

Fonctionnement des rétroviseurs à commutation jour/nuit automatique

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure par l'acide et d'intoxication en cas de contact avec le liquide électrolytique du rétroviseur à commutation jour/nuit

En cas de bris du miroir d'un rétroviseur à commutation jour/nuit automatique, du liquide électrolytique peut s'échapper.

Le liquide électrolytique est dangereux pour la santé et provoque des irritations. Il ne doit pas entrer en contact avec la peau, les yeux, les voies respiratoires ou les vêtements ni être ingéré.

▶ En cas de contact avec du liquide électrolytique, tenez compte des points suivants:
- Si du liquide électrolytique entre en contact avec la peau, rincez immédiatement les zones de peau touchées avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Si du liquide électrolytique entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement et soigneusement avec de l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de liquide électrolytique, rincez immédiatement la bouche avec soin. Ne provoquez pas de vomissements. Consultez immédiatement un médecin.
- Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par le liquide électrolytique.
- En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

Le rétroviseur intérieur et le rétroviseur extérieur côté conducteur passent automatiquement en position nuit lorsque la lumière des phares des véhicules qui suivent atteint le capteur du rétroviseur intérieur.

Limites système

Le système ne passe pas sur la position nuit dans les situations suivantes:
- Le moteur du véhicule est arrêté.
- La marche arrière est engagée.
- L'éclairage intérieur est allumé.

Fonctionnement de la position marche arrière du rétroviseur extérieur côté passager

La position marche arrière du rétroviseur vous aide lors des manœuvres de stationnement.

Dans les situations suivantes, le rétroviseur extérieur côté passager bascule vers le bas en direction de la roue arrière côté passager:
- La position marche arrière du rétroviseur est mémorisée (→ page 261).
- Le rétroviseur côté passager est sélectionné.
- La marche arrière est engagée.

Le rétroviseur extérieur côté passager reprend sa position dans les situations suivantes:
- Vous mettez la boîte de vitesses sur une autre position de la boîte de vitesses.
- Vous roulez à plus de 15 km/h.
- Vous appuyez sur la touche de sélection du rétroviseur extérieur côté conducteur.

Mémorisation et rappel de la position marche arrière du rétroviseur extérieur côté passager par l'intermédiaire de la marche arrière

Mémorisation

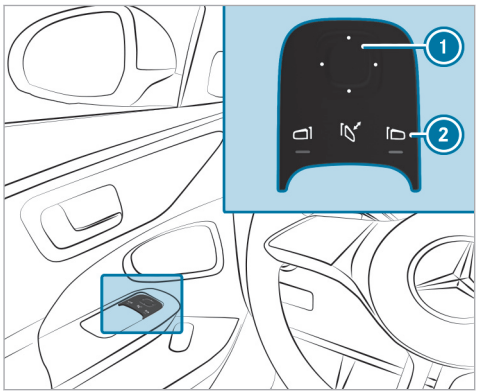

- Sélectionnez le rétroviseur extérieur côté passager avec la touche (2).
- Engagez la marche arrière.
- Mettez le rétroviseur extérieur côté passager dans la position marche arrière du rétroviseur souhaitée avec la touche (1).

Rappel

- Sélectionnez le rétroviseur extérieur côté passager avec la touche (2).
- Engagez la marche arrière.
  Le rétroviseur extérieur côté passager pivote jusqu'à la position marche arrière du rétroviseur mémorisée.

Activation et désactivation du rabattement automatique des rétroviseurs

Système multimédia:
↳ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Ouverture/fermeture

- Activez ou désactivez Rabattement autom. rétroviseurs.

Vue d'ensemble des systèmes de climatisation

Remarques relatives à la climatisation

Afin que le climatiseur, le système de surveillance de la pollution et la filtration de l'air fonctionnent correctement, il faut toujours utiliser un filtre à air intérieur en association avec un préfiltre côté compartiment moteur. Utilisez des filtres recommandés et agréés par Mercedes-Benz. Confiez toujours les travaux de maintenance à un atelier qualifié.

Vue d'ensemble de la ligne de climatisation

Les voyants indiquent que la fonction correspondante est activée.

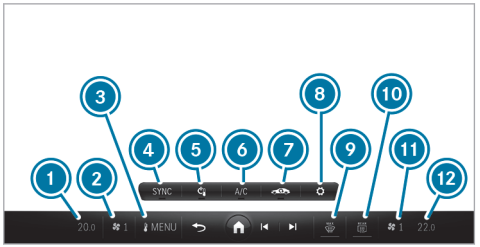

Ligne de climatisation à l'avant sur l'écran central (exemple)

1. Augmentation ou diminution de la température côté gauche
2. Augmentation, du débit d'air à gauche, diminution ou activation de la climatisation (→ page 263)
3. MENU Affichage du menu de climatisation (→ page 266)
4. SYNC Fonction de synchronisation(→ page 269)
5. Mise en marche et arrêt de la climatisation (→ page 263)
6. A/C Activation et désactivation de la fonction A/C (→ page 266)
7. Activation et désactivation du mode recyclage d'air (→ page 269)
8. Réglages
9. MAX Dégivrage du pare-brise
10. Exemple: REAR mise en marche et arrêt du chauffage de lunette arrière. Vous pouvez affecter librement ce bouton sous Réglages.
11. Augmentation, diminution du débit d'air à droite ou activation de la climatisation (→ page 263)
12. Augmentation ou diminution de la température côté droit

ⓘ En cas d'appel entrant, le débit d'air est automatiquement réduit. Vous pouvez encore régler le débit d'air manuellement via 2 et 11.

ⓘ La disponibilité de certaines fonctions dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

Vue d'ensemble de l'unité de commande arrière

L'unité de commande arrière est disponible uniquement sur les véhicules équipés de l'unité de commande de la climatisation THERMOTRONIC.

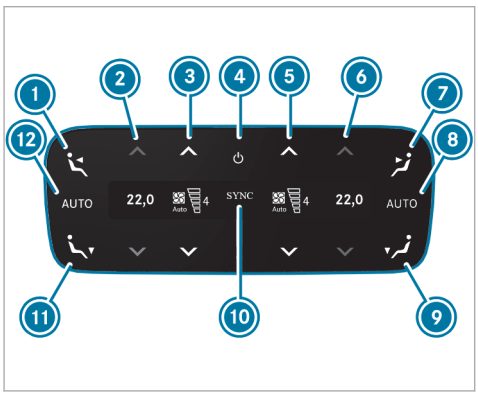

1. Réglage de la répartition d'air sur les buses centrales et latérales à l'arrière gauche
2. Réglage de la température à l'arrière gauche
3. Réglage du débit d'air à l'arrière gauche ou mise en marche et arrêt de la climatisation (→ page 264)
4. Mise en marche et arrêt de la climatisation (→ page 264)
5. Réglage du débit d'air à l'arrière droit ou mise en marche et arrêt de la climatisation (→ page 264)
6. Réglage de la température à l'arrière droit
7. Réglage de la répartition d'air sur les buses centrales et latérales à l'arrière droit
8. Régulation automatique de la climatisation arrière droit (→ page 267)
9. Réglage de la répartition d'air sur les buses de l'espace jambes à l'arrière droit
10. Synchronisation activée (→ page 269)
11. Réglage de la répartition d'air sur les buses de l'espace jambes à l'arrière gauche
12. Régulation automatique de la climatisation arrière gauche (→ page 267)

En fonction de l'équipement, les réglages pour la 2e rangée de sièges peuvent se faire via l'unité de commande arrière ou le système multimédia (→ page 268).

Commande des systèmes de climatisation

Mise en marche et arrêt de la climatisation

Mise en marche de la climatisation

- Réglez le débit d'air via sur la position 1 ou supérieure dans la ligne de climatisation de l'écran central

ou

- Appuyez sur AUTO ou MENU.

Arrêt de la climatisation

- Réglez le débit d'air via sur la position 0 dans la ligne de climatisation de l'écran central

ou

- Appuyez sur .

Lorsque la climatisation est arrêtée, les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée. N'arrêtez la climatisation que pour une courte durée.

ⓘ Lorsque la climatisation est arrêtée par l'intermédiaire du symbole [⏻], **OFF** est affiché dans la ligne de climatisation.

Mise en marche et arrêt de la climatisation via l'unité de commande arrière

Activation

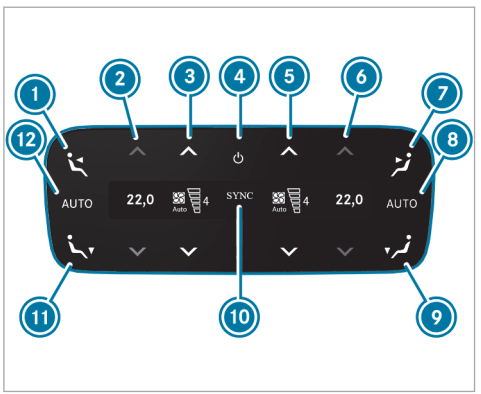

▶ Appuyez sur la touche ④.

ou

▶ Réglez le débit d'air sur la position 1 ou supérieure via les touches ③ et ⑤.

ou

▶ Appuyez sur la touche ②, ⑥, ⑧ ou la touche ⑫.

Désactivation

▶ Appuyez sur la touche ④.

ou

▶ Réglez le débit d'air sur le niveau 0 via les touches ③ et ⑤.

ⓘ Lorsque la climatisation arrière est arrêtée à l'aide de la touche ④, **OFF** est affiché sur l'écran.

Configuration de la ligne de climatisation

Système multimédia:

→ Menu Climatis. ▸▸ 1re rangée de sièges

Dans le menu de climatisation, vous pouvez choisir entre différentes affectations pour les boutons librement réglables dans le ligne de climatisation.

Les affectations suivantes sont disponibles dans le menu de climatisation:

- [PM2.5] Qualité de l'air
- Air recyclé
- [A/C] Fonction A/C
- [SYNC] Fonction de synchronisation
- [REAR] Chauffage de lunette arrière

ⓘ Les fonctions qui ne sont pas réglées en permanence dans la ligne de climatisation sont disponibles dans le menu de climatisation.

▶ Sélectionnez [⚙].

▶ Sélectionnez la fonction souhaitée pour le bouton dans la fenêtre.
La fonction sera prise en charge par le bouton.

ⓘ La fenêtre pour l'affectation du bouton peut aussi être appelée directement en appuyant une fois longuement sur le bouton.

Réglage de la température et du débit d'air

Affichage du régulateur pour la température et le débit d'air

▶ Affichage du régulateur: appuyez sur la température affichée ou sur [⁂] dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ou

▶ Appuyez longuement sur la température affichée ou sur [⁂] dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ou

▶ Effectuez un mouvement de balayage sur la température affichée ou sur [⁂] dans la ligne de climatisation de l'écran central.

Réglage de la température

▶ Augmentation de la température: appuyez sur [+] ou poussez le régulateur. Pour mettre la température au maximum, appuyez longuement sur [+].

▶ Diminution de la température: appuyez sur [−] ou poussez le régulateur. Pour désactiver la climatisation, appuyez longuement sur [−].

ⓘ La température pour le côté conducteur et celle pour le côté passager ne peuvent être manipulées que l'une après l'autre.

Activation et désactivation du chauffage confort et du refroidissement confort

Lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C ou supérieure à 25 °C, les fonctions Chauffage confort ou Refroidissement confort sont proposées dans le Zero Layer du véhicule.

▶ Appuyez sur Chauffage confort ou Refroidissement confort pour démarrer la fonction.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la commande des fonctions confort dans le Zero Layer, voir (⟶ page 488).

Réglage du débit d'air

▶ Appuyez sur [⁂] dans la ligne de climatisation de l'écran central.

▶ Augmentation du débit d'air: appuyez sur [+] ou poussez le régulateur. Pour mettre le débit d'air au maximum, appuyez longuement sur [+].

▶ Diminution du débit d'air: appuyez sur [−] ou poussez le régulateur. Pour arrêter le débit d'air, appuyez longuement sur [−].

ⓘ Si le mode automatique est activé, le débit d'air reste activé.

Activation et désactivation de la fonction A/C par l'intermédiaire de la ligne de climatisation

La fonction A/C permet de climatiser et de déshumidifier l'air intérieur du véhicule.

▶ Appuyez sur [A/C] dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ⓘ Vous pouvez aussi affecter d'autres fonctions au bouton [A/C] dans la ligne de climatisation de l'écran central. Si le bouton n'est pas actionné dans la ligne de climatisation, la fonction A/C peut être activée et désactivée via le menu de climatisation.

ⓘ Ne désactivez que brièvement la fonction A/C, sinon les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée.
En mode refroidissement, de l'eau de condensation peut s'écouler sous le véhicule. Cela n'indique pas un défaut.

Affichage du menu de climatisation par l'intermédiaire de la barre de climatisation

Le menu de climatisation peut être affiché par l'intermédiaire de la barre de climatisation. La barre de climatisation est toujours affichée sur le bord inférieur de l'écran central.

▶ Sélectionnez l'entrée Menu dans la barre de climatisation.
Le menu 1re rangée de sièges s'ouvre.

Accès direct au menu Qualité de l'air

▶ Sélectionnez l'affichage d'état du capteur de poussière fine PM2.5 dans la barre de climatisation.
Le menu Qualité de l'air s'ouvre. Vous pouvez y voir une animation sur la purification de l'air qui se produit automatiquement.

ⓘ L'affichage d'état du capteur de poussière fine se trouve sur l'écran d'accueil à côté de l'affichage de droite de la température et vous informe sur les valeurs actuelles de poussière fine à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Les valeurs de mesure sont affichées dans l'unité µg/m³ (microgramme par mètre cube).

Une forte accélération après une période de stationnement prolongée entraîne un détachement de la poussière qui couvre le véhicule. Cette poussière mesurée par le capteur PM2,5 peut provoquer une brève hausse des valeurs extérieures.

Dégivrage du pare-brise via la ligne de climatisation

Activation

▶ Appuyez sur MAX dans la ligne de climatisation de l'écran central.

Désactivation

▶ Appuyez sur MAX, AUTO ou dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ou

▶ Réglez le débit d'air sur 0.

ⓘ Lorsque vous activez la fonction de dégivrage, certaines fonctions sont désactivées automatiquement (le réglage de la température ou la répartition d'air, par exemple).

Activation et désactivation de la fonction A/C par l'intermédiaire du menu de climatisation

Système multimédia:
→ Menu Climatis. ▸▸ 1re rangée de sièges

L'activation de la fonction A/C permet d'obtenir un meilleur refroidissement et séchage de l'air intérieur en fonction des conditions extérieures. S'il n'y a pas de possibilité d'utiliser la fonction A/C sur la ligne de climatisation de l'écran central, activez ou désactivez cette fonction dans le menu Climatisation de l'écran central.

▶ Sélectionnez A/C (A/C).

Ne désactivez que brièvement la fonction A/C, sinon les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée.

En mode refroidissement, de l'eau de condensation peut s'écouler sous le véhicule. Cela n'indique pas un défaut.

Régulation automatique de la climatisation

En mode automatique, la température intérieure réglée est régulée et maintenue automatiquement constante grâce à l'arrivée d'air.

- Appuyez sur [ ] dans la ligne de climatisation de l'écran central puis sélectionnez AUTO.

ⓘ En appuyant sur [ ] dans la ligne de climatisation du système multimédia, vous pouvez augmenter ou diminuer le débit d'air par l'intermédiaire d'une molette de réglage. En cas d'appel entrant, le débit d'air est automatiquement réduit. Mais vous pouvez encore régler le débit d'air manuellement en appuyant sur [ ]. En mode automatique, il est possible de régler cinq positions par l'intermédiaire du régulateur et sept positions sans mode automatique.

- **Passage en mode manuel :** désactivez le mode automatique ou réglez une répartition d'air, par exemple [ ].

Régulation automatique de la climatisation avec l'unité de commande arrière

En mode automatique, la température réglée est automatiquement régulée par la température de l'air entrant et le débit d'air.

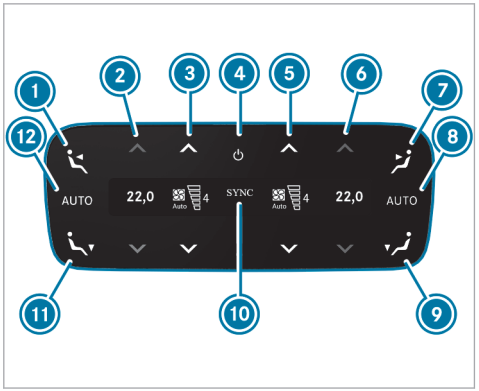

- Appuyez sur la touche ⑧ ou la touche ⑫.

Vue d'ensemble des positions de répartition d'air

Les symboles affichés sur l'écran central indiquent les buses par lesquelles l'air sort:

[ ] Buses de dégivrage

[ ] Buses centrales et latérales

Buses de l'espace jambes

Réglage de la répartition d'air et des buses de ventilation par l'intermédiaire du menu de climatisation

Système multimédia:

→ Menu Climatis.

Réglage de la répartition d'air

- Sélectionnez 1re rangée de sièges ou 2e rangée de sièges.
- Sélectionnez la répartition d'air à l'aide des boutons, ou .

ⓘ Lorsque le climatiseur est en marche, une zone au minimum est toujours activée. Cependant, plusieurs répartitions d'air peuvent être sélectionnées simultanément, par exemple pour climatiser l'habitacle et l'espace jambes en même temps. La climatisation du pare-brise peut uniquement être sélectionnée pour la 1re rangée de sièges. En mode automatique, les boutons de réglage de la répartition d'air sont automatiquement désactivés. Si le climatiseur est arrêté, les boutons restent néanmoins opérationnels et le dernier réglage est enregistré.

Réglage de la direction du flux d'air à l'aide des buses de ventilation électroniques

La direction du flux d'air pour la 1re rangée de sièges peut également être réglée automatiquement dans le menu de climatisation grâce aux buses de ventilation électroniques.

- Sélectionnez 1re rangée de sièges.
- Sélectionnez le bouton sous Orientation des buses.
- Choisissez entre les différents réglages Individuel, Tête, Torse, Uniforme ou Dévié.
- Les buses de ventilation électroniques se mettent automatiquement dans la position réglée.

ⓘ Les buses de ventilation électroniques peuvent également être réglées manuellement à l'aide des sélecteurs correspondants (→ page 278).

ⓘ Les buses de ventilation électroniques sont dotées d'une détection automatique de blocage. Si un mouvement des buses de ventilation est initié à partir du système multimédia et qu'il est bloqué par une intervention manuelle ou des objets, les buses de ventilation électroniques reviennent à leur position initiale précédente après 2 tentatives.

Réglage de la climatisation arrière par l'intermédiaire du menu de climatisation

Système multimédia:

→ Menu Climatis.

Réglage de la température

- Sélectionnez 2e rangée de sièges.
- Réglez la température.

Réglage du débit d'air

- Sélectionnez 2e rangée de sièges.
- Réglez le débit d'air avec ▲ ou ▼.

Régulation automatique de la climatisation arrière

- Sélectionnez AUTO.

ⓘ Lorsque vous activez la fonction de dégivrage, certaines fonctions sont désactivées automatiquement (le réglage de la température, par exemple). Pour désactiver la fonction de dégivrage, appuyez sur [MAX], [AUTO] ou [ ] réglez le débit d'air au niveau 0 (→ page 266).

Arrêt de la climatisation arrière

▶ Sélectionnez REAR OFF.

Activation et désactivation de la fonction de synchronisation par l'intermédiaire du menu de climatisation

Système multimédia:

→ Menu Climatis. ▸▸ 1re rangée de sièges

La fonction de synchronisation commande la climatisation de manière centralisée. Les réglages de la température, du débit d'air et de la répartition d'air du conducteur sont alors repris automatiquement pour chaque zone de climatisation.

▶ Sélectionnez SYNC (SYNC).

Désembuage des vitres

Désembuage des vitres à l'intérieur

▶ Appuyez sur [ ] dans la ligne de climatisation de l'écran central puis sélectionnez AUTO.

▶ Si les vitres continuent à se couvrir de buée: appuyez sur [MAX] sur la ligne de la climatisation de l'écran central.

Désembuage des vitres à l'extérieur

▶ Mettez les essuie-glaces en marche.

▶ Appuyez sur [ ] dans la ligne de climatisation de l'écran central puis sélectionnez AUTO.

Mise en marche et arrêt du mode recyclage d'air

▶ Appuyez sur [ ] dans la ligne de climatisation de l'écran central.
L'air intérieur est recyclé.

Le mode recyclage d'air passe automatiquement en mode air frais après un certain temps.

ⓘ Lorsque le mode recyclage d'air est en marche, les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée. N'activez le mode recyclage d'air que pour une courte durée.

Mise en marche et arrêt du mode recyclage d'air par l'intermédiaire du menu de climatisation

Conditions requises

- Le véhicule est équipé d'un préfiltre antipoussière fine.

Système multimédia:

→ Menu Climatis. ▸▸ Qualité de l'air

▶ Appuyez sur [ ] dans la zone d'affichage supérieure de la ligne de climatisation.
L'air intérieur est recyclé.

Le mode recyclage d'air passe automatiquement en mode air frais après un certain temps.

ⓘ Lorsque le mode recyclage d'air est en marche, les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée. N'activez le mode recyclage d'air que pour une courte durée.

ⓘ Vous pouvez passer directement au menu Qualité de l'air en sélectionnant l'affichage d'état de poussière fine PM2.5 dans la ligne de climatisation.

Mise en marche et arrêt du système d'utilisation de la chaleur résiduelle par l'intermédiaire de la ligne de climatisation

Conditions requises

- La fonction de chaleur résiduelle est disponible.
- Le véhicule est garé.
- La température du liquide de refroidissement est suffisamment élevée.

Avec la chaleur accumulée par le moteur, vous pouvez chauffer ou ventiler le compartiment avant du véhicule pendant 30 minutes environ, en fonction de la température réglée.

▶ **Mise en marche et arrêt :** appuyez sur Chaleur résiduelle dans la ligne de climatisation du visuel central.

Le système d'utilisation de la chaleur résiduelle s'arrête automatiquement après un certain temps.

ⓘ Lorsque vous activez la récupération de la chaleur résiduelle, les deux boutons de réglages de la température et de la répartition d'air sont automatiquement désactivés.

Activation et désactivation de l'ionisation

Système multimédia:

→ Menu Climatis. ▸▸ Qualité de l'air

Lorsque l'ionisation est activée, l'air intérieur est enrichi d'ions d'oxygène chargés négativement. Ceux-ci peuvent favoriser le bien-être des occupants.

▶ Sélectionnez Ionisation.

ⓘ La fonction peut uniquement être exécutée si le mode AUTO est activé ou si la répartition d'air est réglée sur les buses latérales. Lorsque les buses latérales sont fermées du côté conducteur, la fonction est limitée.

Parfumeur d'ambiance

Activation et désactivation du parfumeur d'ambiance par l'intermédiaire du système multimédia

Conditions requises

- La climatisation automatique est en marche.
- La boîte à gants est fermée.
- Un flacon est inséré.

Système multimédia:

→ Menu Climatis. ▸▸ Qualité de l'air

Le parfumeur d'ambiance diffuse une odeur agréable dans l'habitacle à partir d'un flacon logé dans la boîte à gants.

▶ Naviguez vers le bas jusqu'à ce que la barre de réglage de la climatisation soit activée.

▶ Sélectionnez Diffuseur de parfum.

▶ Activez ou désactivez le parfumeur d'ambiance.

Réglage du parfumeur d'ambiance

Conditions requises

- Le système de climatisation est activé.

- La boîte à gants est fermée.
- Un flacon est inséré.

Système multimédia:

→ Menu Climatis. ▸▸ Qualité de l'air

Le parfumeur d'ambiance diffuse une odeur agréable dans l'habitacle à partir d'un flacon logé dans la boîte à gants.

▶ Sélectionnez Diffus. parfum.

▶ Appuyez autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre l'intensité souhaitée.

Insertion et retrait du flacon du parfumeur d'ambiance

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure en cas de contact avec du liquide parfumé

Si des enfants ouvrent le flacon, le liquide parfumé risque d'entrer en contact avec leurs yeux ou ils risquent de l'avaler.

▶ Ne laissez pas des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Si du liquide parfumé a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

▶ Si du liquide parfumé est entré en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau claire.

▶ Si les troubles persistent, consultez un médecin.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Dommages écologiques dus à une élimination incorrecte de flacons pleins

Les flacons pleins ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

▶ Déposez les flacons pleins dans un centre de collecte pour substances nocives.

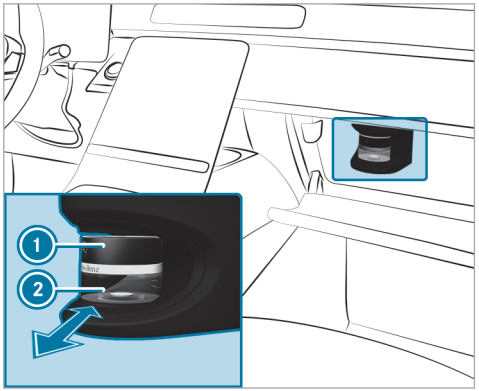

① Bouchon
② Flacon

▶ **Insertion :** poussez le flacon dans le support jusqu'en butée.

▶ **Retrait :** après avoir ouvert la boîte à gants, attendez 7 secondes environ, puis retirez le flacon.

Si vous n'utilisez pas les parfums d'ambiance d'origine Mercedes-Benz, tenez compte des consignes de sécurité figurant sur l'emballage du liquide parfumé.

Une fois le liquide parfumé épuisé, ne remplissez pas de nouveau le flacon original Mercedes-Benz de parfum d'ambiance, mais éliminez-le.

Flacon à recharger

- ▶ Dévissez le bouchon du flacon vide.
- ▶ Remplissez le flacon avec 15 ml maximum.
- ▶ Vissez le bouchon sur le flacon.

Remplissez toujours le flacon vide à recharger avec le même parfum. Tenez également compte de la feuille d'information séparée jointe au flacon.

Préclimatisation au déverrouillage

Fonction de préclimatisation lors du déverrouillage

Avant que vous montiez à bord du véhicule, la zone des sièges peut être préchauffée ou préfroidie pour une courte durée.

ⓘ Cette fonction est uniquement disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

Selon l'équipement du véhicule, les fonctions suivantes sont activées lors du prérefroidissement, en fonction des besoins:

- Climatisation automatique
- Soufflante
- Ventilation de siège

Selon l'équipement du véhicule, les fonctions suivantes sont activées lors du préchauffage, en fonction des besoins:

- Climatisation automatique
- Soufflante
- Chauffage de siège
- Chauffage du volant
- Chauffage des accoudoirs
- Chauffage de rétroviseur
- Chauffage de lunette arrière

Selon l'équipement du véhicule, les fonctions suivantes sont en outre régulées pour la préclimatisation si elles étaient déjà activées lors de la conduite normale du véhicule:

- Parfumeur d'ambiance
- Ionisation

Réglage de la préclimatisation au déverrouillage dans le système multimédia

Système multimédia:

↴ Menu Climatis. ›› Préclimatisation

ⓘ Cette fonction est uniquement disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

- ▶ Activez ou désactivez la fonction.

Sélection des sièges

- ▶ Sélectionnez Conducteur, Passager, Arr. gauche ou Arrière droite.
  Les réglages de la préclimatisation spécifiques à chaque siège, comme parexemple le chauffage de siège, sont effectués pour les sièges sélectionnés.

Lorsque la préclimatisation est activée, une LED est allumée en bleu sur la ligne de climatisation

de l'écran central quand le véhicule est refroidi et en rouge quand le véhicule est chauffé.

Mise en marche et arrêt de la préclimatisation au déverrouillage

Conditions requises

ⓘ Cette fonction est uniquement disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

- La batterie haute tension est suffisamment chargée.
- La fonction est activée par l'intermédiaire du système multimédia.

▶ **Mise en marche :** déverrouillez le véhicule. Les fonctions de climatisation sont activées pendant 5 minutes maximum en cas de préchauffage et de prérefroidissement.

La préclimatisation au déverrouillage ne doit pas être mise en marche plus de 2 fois lorsque le véhicule est arrêté.

▶ **Arrêt :** appuyez sur [icône] dans la ligne de climatisation de l'écran central.

Selon l'équipement du véhicule, les fonctions suivantes restent activées, même après le démarrage du véhicule:

- Chauffage de siège
- Ventilation de siège
- Chauffage des accoudoirs
- Parfumeur d'ambiance
- Ionisation

Préclimatisation avant l'heure de départ

Fonction de préclimatisation avant l'heure de départ

⚠ **ATTENTION** Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

▶ Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

▶ Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

ⓘ Cette fonction est uniquement disponible sur les véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, l'air de l'habitacle peut être chauffé, ventilé ou refroidi jusqu'à ce qu'il atteigne la température sélectionnée.

La durée de fonctionnement de la préclimatisation peut être réduite dans les conditions suivantes (véhicules avec réseau de bord 48 V):

- La batterie 48 V n'est pas complètement chargée.

La durée de fonctionnement de la préclimatisation peut être réduite dans les conditions suivantes (hybrides rechargeables):

- Le véhicule n'est pas raccordé à un système d'alimentation électrique.
- La batterie haute tension n'est pas entièrement chargée.

Lorsque la préclimatisation est active, l'état de charge de la batterie 48 V ou de la batterie haute tension peut diminuer, même si la fiche de câble de charge est branchée.

En mode refroidissement et ventilation, la ventilation de siège, si le véhicule en est équipé, est activée.

Selon l'équipement du véhicule, les fonctions suivantes sont activées en mode chauffage, si elles sont disponibles:

- Chauffage de siège
- Chauffage du volant
- Chauffage des accoudoirs
- Chauffage de rétroviseur
- Chauffage de lunette arrière

Si la température réglée varie, le climatiseur change automatiquement de mode comme suit :

- du mode chauffage au mode ventilation ou refroidissement ou
- du mode refroidissement au mode ventilation ou chauffage ou
- du mode ventilation au mode chauffage ou refroidissement

Réglage de la préclimatisation avant l'heure de départ via le système multimédia

Système multimédia:

→ Menu Climatis. ▸▸ Préclimatisation

Réglage d'une heure de départ

▶ Sélectionnez Modifier l'heure de départ.

▶ Sélectionnez une heure de départ ou réglez une nouvelle heure de départ.

Réglage des jours de répétition

▶ Sélectionnez Modifier l'heure de départ.

▶ Réglez l'heure de départ souhaitée et sélectionnez les jours de la semaine auxquels doit s'appliquer cette heure de départ.

▶ Appuyez sur OK pour confirmer.

Sélection des sièges

▶ Sélectionnez Conducteur, Passager, Arr. gauche ou Arrière droite.
La préclimatisation est réglée pour les sièges sélectionnés.

Mise en marche et arrêt de la préclimatisation avant l'heure de départ

ATTENTION Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

- Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

Conditions requises

- La batterie haute tension est suffisamment chargée.
- La fonction est activée par l'intermédiaire du système multimédia.

- **Mise en marche :** réglez l'heure de départ (⟶ page 274).
  La préclimatisation avant l'heure de départ se met en marche au maximum 55 minutes avant l'heure de départ sélectionnée. Elle reste en marche pendant encore 5 minutes si le départ est retardé.

- **Arrêt anticipé de la préclimatisation avant l'heure de départ :** appuyez sur la ligne de climatisation de l'écran central (voir la notice d'utilisation du véhicule) ou désactivez la présélection de l'heure dans le menu de climatisation.

Les fonctions suivantes, si elles sont disponibles, restent activées, même après le démarrage du véhicule:

- Chauffage de siège
- Ventilation de siège
- Chauffage des accoudoirs

Selon l'équipement du véhicule, les fonctions suivantes sont en outre régulées pour la préclimatisation si elles étaient déjà activées lors de la conduite normale du véhicule:

- Parfumeur d'ambiance
- Ionisation

Mise en marche et arrêt de la préclimatisation immédiate

ATTENTION Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

- Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

Conditions requises

- Le moteur du véhicule est arrêté.

En cas d'interruption du trajet, par exemple, l'habitacle peut être climatisé pendant encore 50 minutes maximum.

- Appuyez sur dans la ligne de climatisation de l'écran central.
  Le voyant rouge ou bleu sous dans la ligne de climatisation du visuel central s'allume ou s'éteint.
- Réglez la température au moyen des flèches ▼▲ dans la ligne de climatisation de l'écran central.

Les couleurs du voyant ont la signification suivante:

- **bleu :** la ventilation à l'arrêt est en marche
- **rouge :** le chauffage autonome est en marche

Chauffage autonome/ventilation à l'arrêt

Fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt

ⓘ La fonction suivante dépend de l'équipement du véhicule.

- L'air de l'habitacle est chauffé ou ventilé jusqu'à ce qu'il atteigne la température sélectionnée.
- L'air de l'habitacle ne peut pas être refroidi à une température inférieure à la température extérieure.
- En cas de variations de la température extérieure, le système commute automatiquement du mode chauffage au mode ventilation et inversement.

Le chauffage autonome et la sortie des gaz d'échappement se trouvent derrière la roue avant droite.

Mise en marche et arrêt du chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt

DANGER Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques

Si le tube de sortie d'échappement est bouché ou qu'une aération suffisante n'est pas assurée, des gaz d'échappement toxiques, en particulier du monoxyde de carbone, peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule. C'est le cas, par exemple, dans des locaux fermés ou si le véhicule reste bloqué dans la neige.

- Arrêtez le chauffage autonome dans les locaux fermés sans système d'aspiration, par exemple dans un garage.
- Lorsque le véhicule ou le chauffage additionnel est en marche, veillez à ce que le tube de sortie d'échappement et la zone autour du véhicule soient débarrassés de tout dépôt de neige.
- Afin de garantir une arrivée d'air frais suffisante, ouvrez une porte ou une trappe de toit du côté du véhicule opposé au vent.

ATTENTION Risque d'incendie dû à des pièces brûlantes du chauffage autonome et des gaz d'échappement

Des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, peuvent s'enflammer.

- Lorsque le chauffage autonome est en marche, assurez-vous que
  - les pièces brûlantes du véhicule n'entrent pas en contact avec des matières inflammables
  - les gaz d'échappement du chauffage autonome peuvent sortir librement du tube de sortie d'échappement.
  - les gaz d'échappement n'entrent pas en contact avec des matières inflammables

REMARQUE Décharge de la batterie dû au fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt

Le fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt sollicite la batterie.

- Effectuez un long trajet avec le véhicule au plus tard après avoir mis le chauffage ou la ventilation en marche pour la 2e fois.

Conditions requises

- Le véhicule dispose d'un chauffage autonome.
- La température extérieure est inférieure à 15 °C.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.

Si le niveau de remplissage du réservoir de carburant est trop bas, une limitation du fonctionnement peut se produire en cas d'utilisation du chauffage additionnel.

- Réglez la température au moyen des flèches [▲] ou [▼] sur la ligne de climatisation de l'écran central.
- Appuyez sur la touche [❄] dans la ligne de climatisation de l'écran central.
  Le voyant rouge ou bleu situé sous la touche [❄] s'allume ou s'éteint.

Les couleurs du voyant ont la signification suivante:

- **bleu :** la ventilation à l'arrêt est en marche
- **rouge :** le chauffage autonome est en marche
- **orange :** une heure de départ est présélectionnée

Le chauffage autonome ou la ventilation à l'arrêt s'arrête automatiquement au bout de 50 minutes.

Réglage du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt par l'intermédiaire du système multimédia

Conditions requises

- L'équipement chauffage autonome est monté.

Système multimédia:
→ Menu Climatis. ▸▸ Chauffage autonome

Sélection de l'heure de départ

- Sélectionnez Heure A, Heure B ou Heure C.

Réglage d'une heure de départ

- Sélectionnez Heure A, Heure B ou Heure C.
- Sélectionnez le crayon à côté de l'heure.
- Réglez l'heure.

Buses de ventilation

Réglage des buses de ventilation avant

⚠ ATTENTION Risque de brûlure ou de gelures en cas de distance insuffisante par rapport aux buses de ventilation

L'air sortant des buses de ventilation peut être très chaud ou très froid.

- Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule se tiennent à une distance suffisante des buses de ventilation.
- Si nécessaire, dirigez le flux d'air vers une autre zone de l'habitacle.

Afin de garantir l'arrivée d'air frais dans l'habitacle par les buses de ventilation, tenez compte des remarques suivantes:

- Veillez à ce que les buses et les grilles d'aération de l'habitacle soient toujours dégagées.
- Veillez à ce qu'aucun dépôt ne se forme sur l'ouïe d'entrée d'air (→ page 661).

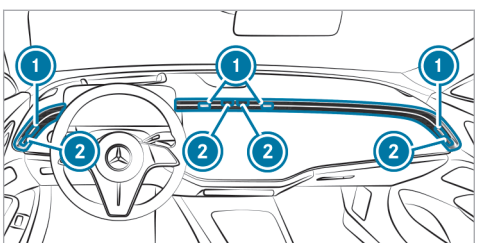

- **Réglage de la direction du flux d'air des buses latérales :** saisissez la molette de réglage (1) et tournez-la vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- **Réglage de la direction du flux d'air des buses centrales :** saisissez la molette de réglage (1) et tournez-la vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- **Ouverture et fermeture des buses latérales :** tournez la molette de réglage concernée (2) vers le haut ou vers le bas jusqu'en butée.
- **Ouverture et fermeture des buses centrales :** tournez la molette de réglage concernée (2) vers la gauche ou la droite jusqu'en butée.

ⓘ Vous pouvez aussi régler électriquement la direction du flux d'air pour les sièges de la 1re rangée de sièges par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 268).

Réglage des buses de ventilation arrière

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure ou de gelures en cas de distance insuffisante par rapport aux buses de ventilation

L'air sortant des buses de ventilation peut être très chaud ou très froid.

- Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule se tiennent à une distance suffisante des buses de ventilation.
- Si nécessaire, dirigez le flux d'air vers une autre zone de l'habitacle.

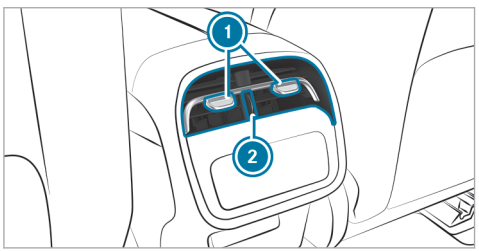

- **Ouverture et fermeture :** tournez la molette de réglage (2) vers le haut ou vers le bas jusqu'en butée.
- **Réglage de la direction du flux d'air :** saisissez la molette de réglage (1) au centre et orientez-la vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Réglage des buses latérales arrière

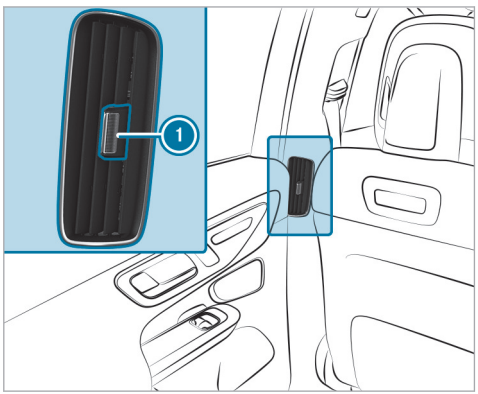

- **Ouverture et fermeture des buses latérales à l'arrière :** saisissez la buse latérale (1) par la molette de réglage et tournez-la vers le bas ou vers le haut jusqu'en butée.
- **Réglage de la direction du flux d'air des buses latérales :** saisissez la molette de réglage (1) et tournez-la vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Conduite

Remarques relatives aux véhicules hybrides rechargeables

Remarques relatives au mode hybride rechargeable

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure par l'acide et d'intoxication en cas de batterie haute tension endommagée

Si le boîtier de la batterie haute tension est endommagé, l'électrolyte et des gaz peuvent s'échapper.

- ▶ Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
- ▶ Rincez immédiatement les projections d'électrolyte à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

⚠ **DANGER** Risque d'incendie et d'explosion en cas de surpression intérieure de la batterie haute tension

En cas d'incendie du véhicule, du gaz inflammable risque de s'échapper et de s'enflammer.

- ▶ En cas de dégagements d'odeurs inhabituels, de fumée ou de points chauds, interrompez immédiatement le processus de charge.
- ▶ Quittez immédiatement la zone de danger. Sécurisez la zone de danger tout en respectant une distance suffisante.
- ▶ Prévenez les pompiers.

Le système de propulsion hybride combine un moteur thermique et un moteur électrique.

Caractéristiques lorsque le véhicule est à l'arrêt:

- Le moteur thermique est généralement arrêté.
- Le ralenti n'existe que dans certains cas particuliers.

Caractéristiques au démarrage du véhicule:

- Si la batterie haute tension est suffisamment chargée, le véhicule peut démarrer en mode électrique sans l'assistance du moteur thermique (démarrage silencieux).
- Si la batterie haute tension n'est pas suffisamment chargée pour l'entraînement électrique ou si les conditions côté véhicule nécessaires à un démarrage silencieux ne sont pas remplies, le véhicule démarre avec le moteur thermique.

ⓘ Du fait de la conception du système, il se peut que le mode de fonctionnement électrique ne soit pas disponible ou ne le soit que de manière limitée, même si la batterie haute tension est chargée. Si le moteur thermique a tourné suffisamment longtemps et si les conditions environnantes le permettent, le mode de fonctionnement électrique est de nouveau pleinement disponible.

Caractéristiques lorsque la demande de puissance est modérée:

- Le moteur thermique s'arrête aussi souvent que possible pendant la marche.

- Selon le programme de conduite sélectionné et l'état de charge de la batterie haute tension, le véhicule peut être accéléré par l'énergie électrique jusqu'à une vitesse de 140 km/h environ.

Caractéristiques lorsque la demande de puissance est élevée:

- Le moteur électrique assiste le moteur thermique (effet booster) au démarrage et à l'accélération, par exemple.
- La batterie haute tension se décharge.

Caractéristiques lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée pendant la marche:

- Le moteur électrique est utilisé en tant qu'alternateur en poussée et lors du freinage.
- La batterie haute tension se recharge.

Remarques relatives au mode de fonctionnement électrique:

- Dans le cas des véhicules équipés d'un système de propulsion hybride, les bruits à l'arrêt et les bruits de roulement sont nettement plus faibles que dans le cas des véhicules équipés d'un moteur thermique.
- Dans certaines situations, il peut arriver que le véhicule ne soit pas entendu par les autres usagers en raison des bruits de roulement nettement plus faibles en mode de fonctionnement électrique.

  C'est pourquoi le véhicule est équipé d'un générateur de sons comme système d'alerte sonore (AVAS). Ce dispositif de sécurité est prescrit par la loi.

  Le bruit extérieur du générateur de sons est perceptible dans l'habitacle à faible vitesse et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Si les conditions nécessaires côté véhicule pour le mode de fonctionnement électrique ne sont pas toutes remplies, le moteur thermique démarre.
- Il est possible que la puissance soit dans certains cas limitée en mode de fonctionnement électrique en raison de la température de service de la batterie haute tension et de celle du système d'entraînement, de la température environnante ainsi que du vieillissement de la batterie haute tension.
- En mode de fonctionnement électrique, la puissance maximale n'est pas en permanence disponible et peut chuter au niveau de la puissance continue.

ⓘ **Véhicules équipés d'un filtre à particules diesel :** pendant la régénération du filtre à particules diesel, les programmes de conduite peuvent ne pas être disponibles, ou l'être uniquement de manière limitée, et l'état de charge de la batterie haute tension peut changer.

Remarques relatives au système d'alerte sonore du véhicule:

- Le générateur de sons émet des bruits de roulement en fonction de la vitesse du véhicule lorsque celui-ci roule à moins de 30 km/h environ en marche avant et en marche arrière.
- Les autres usagers, notamment les piétons et les cyclistes, peuvent ainsi mieux percevoir votre véhicule.

- A partir de 20 km/h, le système d'alerte sonore du véhicule se désactive progressivement.
- Le générateur de sons est désactivé lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Coupure manuelle du réseau de bord haute tension

⚠ **DANGER** Danger de mort et risque d'incendie dus à des composants du réseau de bord haute tension modifiés et/ou endommagés

Le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique. Si vous modifiez des composants du réseau de bord haute tension ou si vous touchez des composants endommagés, vous risquez de recevoir une décharge électrique. En outre, les composants modifiés et/ou endommagés risquent de provoquer un incendie.

Lors d'un accident ou si le soubassement du véhicule entre en contact avec le sol, les composants du réseau de bord haute tension peuvent également subir des dommages non visibles.

- ▶ N'effectuez jamais de modifications sur le réseau de bord haute tension.
- ▶ Ne mettez pas le véhicule en marche et ne l'utilisez pas lorsque des composants du réseau de bord haute tension ont été modifiés ou endommagés.
- ▶ Ne touchez jamais des composants du réseau de bord haute tension endommagés.
- ▶ Ne touchez aucun composant du réseau de bord haute tension après un accident.
- ▶ Après un accident, faites remorquer le véhicule.
- ▶ Faites contrôler les composants du réseau de bord haute tension par un atelier qualifié et faites-les remplacer si nécessaire.

Conditions requises

Le réseau de bord haute tension doit uniquement être coupé manuellement dans les situations suivantes:

- Le voyant d'alerte des systèmes de retenue qui se trouve sur l'écran conducteur est allumé (après un accident, par exemple).
- Le véhicule est fortement endommagé et les éléments des systèmes de retenue n'ont pas été activés (après un accident, par exemple).

Utilisation du dispositif de coupure haute tension

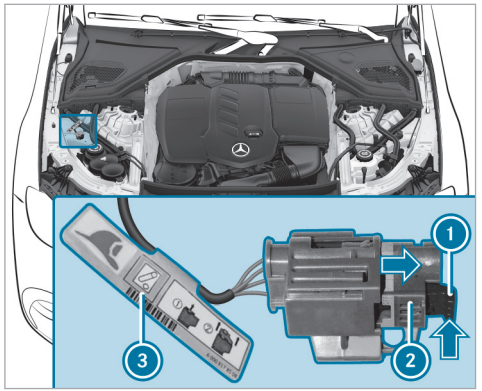

- Arrêtez le véhicule.
- Mettez la boîte de vitesses sur P.
- Serrez le frein de stationnement électrique.
- Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- Ouvrez le capot moteur.
- Consultez l'étiquette supplémentaire (3) relative au dispositif de coupure haute tension (2).
- Appuyez sur la patte de déverrouillage (1) dans le sens de la flèche et sortez-la.
- Tirez le dispositif de coupure haute tension (2) dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
  Le réseau de bord haute tension est coupé.

Faites toujours effectuer tous les travaux sur le système de propulsion hybride, même après une coupure manuelle du réseau de bord haute tension, par un atelier qualifié.

Etablissement de l'alimentation en tension ou mise en marche du véhicule

ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Conditions requises

- La clé se trouve à l'intérieur du véhicule et est détectée.
- **Véhicules équipés d'une clé digitale :** une clé de véhicule digitale avec autorisation à la conduite est détectée.
- Vous n'appuyez pas sur la pédale de frein.

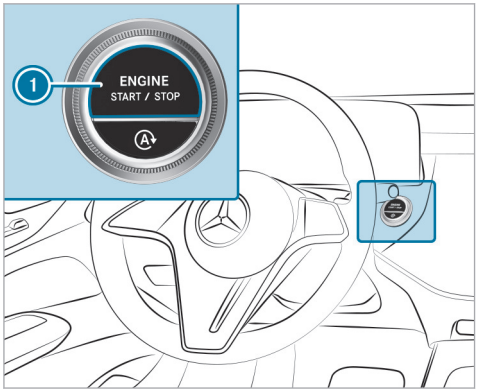

- **Etablissement de l'alimentation en tension :** appuyez 1 fois sur la touche 1.
  Vous pouvez alors mettre les essuie-glaces en marche, par exemple.

L'alimentation en tension est à nouveau coupée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- Vous ouvrez la porte conducteur.
- Vous appuyez encore 2 fois sur la touche 1.

- **Mise du contact du véhicule :** appuyez 2 fois sur la touche 1.
  Les voyants de contrôle et d'alerte de l'écran conducteur s'allument.

Le contact est à nouveau coupé lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

- Vous ne démarrez pas le véhicule dans les 15 minutes qui suivent et la boîte de vitesses se trouve en position P ou le frein de stationnement électrique est serré.
- Vous appuyez 1 fois sur la touche 1.

Démarrage du véhicule

Démarrage du véhicule avec la touche Start/Stop

DANGER Danger de mort dû aux gaz d'échappement

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est nocive et entraîne une intoxication.

- Ne laissez jamais tourner le moteur et ne laissez jamais le chauffage autonome (si disponible) en marche dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION Risque d'incendie en présence de matériaux inflammables dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement

Des matières inflammables peuvent s'enflammer.

- Par conséquent, contrôlez régulièrement qu'aucun corps étranger inflammable ne se trouve dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement.

ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Conditions requises

- La clé se trouve à l'intérieur du véhicule et est détectée.
- **Véhicules équipés d'une clé digitale :** une clé de véhicule digitale avec autorisation à la conduite est détectée.

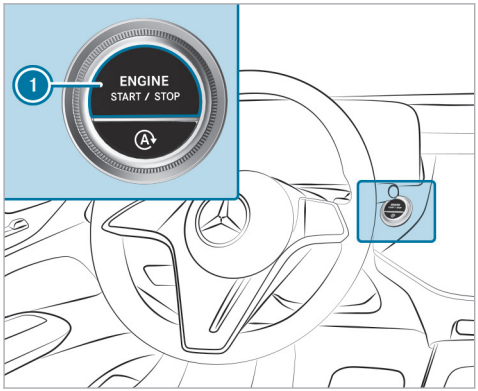

- Mettez la boîte de vitesses sur P ou N.
- Appuyez sur la pédale de frein et appuyez 1 fois sur la touche 1.
- Si le véhicule ne démarre pas: arrêtez les consommateurs qui ne sont pas indispensables et appuyez 1 fois sur la touche 1.
- Si le véhicule ne démarre toujours pas et que le message Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur: démarrez le véhicule avec la clé déposée dans le vide-poches (mode fonctionnement de secours) (→ page 289).

ⓘ Vous pouvez arrêter le moteur du véhicule pendant la marche. Pour cela, appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche 1 ou 3 fois sur la touche 1 en l'espace de 3 secondes. Respectez impérativement les consignes de sécurité qui figurent sous «Remarques relatives à la conduite» (→ page 294).

Tenez compte des informations relatives aux messages d'écran qui peuvent s'afficher sur l'écran conducteur.

Démarrage du véhicule avec la clé de véhicule digitale dans le vide-poches (mode fonctionnement de secours)

⚠ DANGER Danger de mort dû aux gaz d'échappement

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est nocive et entraîne une intoxication.

- Ne laissez jamais tourner le moteur et ne laissez jamais le chauffage autonome (si disponible) en marche dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie en présence de matériaux inflammables dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement

Des matières inflammables peuvent s'enflammer.

- Par conséquent, contrôlez régulièrement qu'aucun corps étranger inflammable ne se trouve dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement.

ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

▶ Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Conditions requises

- Le véhicule est équipé du prééquipement «Clé de véhicule digitale».
- Un terminal adapté est activé en tant que clé de véhicule digitale.

ⓘ En cas de limitation du fonctionnement, Mercedes-Benz vous recommande de garder sur vous la clé de secours.

Si le véhicule ne démarre pas et que le message Recherche clé dans videpoches ou clé digitale dans support de charge inductif... cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur, vous pouvez démarrer le véhicule en mode fonctionnement de secours.

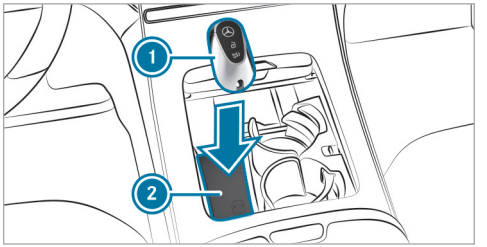

▶ Rangez la clé ① dans le vide-poches ②.

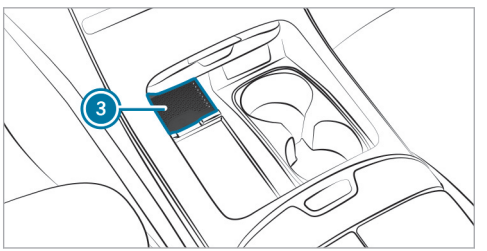

▶ Déposez la clé de véhicule digitale dans le bac de rangement ③.

- Appuyez sur la pédale de frein et démarrez le véhicule avec la touche Start/Stop.
  Il peut se passer quelques secondes avant que le véhicule ne démarre.
- Si le message Clé non identifiée apparaît sur l'écran conducteur, appuyez de nouveau sur la touche Start/Stop.

Démarrage du véhicule avec la clé déposée dans le vide-poches (mode fonctionnement de secours)

⚠ DANGER Danger de mort dû aux gaz d'échappement

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est nocive et entraîne une intoxication.

- Ne laissez jamais tourner le moteur et ne laissez jamais le chauffage autonome (si disponible) en marche dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie en présence de matériaux inflammables dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement

Des matières inflammables peuvent s'enflammer.

- Par conséquent, contrôlez régulièrement qu'aucun corps étranger inflammable ne se trouve dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement.

⚠ ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
Si le véhicule ne démarre pas et que le message Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conduc-

teur, vous pouvez démarrer le véhicule en mode fonctionnement de secours.

Véhicules équipés d'une clé digitale : si le véhicule ne démarre pas et que le message Recherche clé dans videpoches ou clé digitale dans support de charge inductif... cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur, vous pouvez démarrer le véhicule en mode fonctionnement de secours.

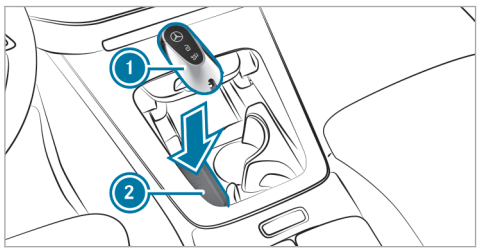

- Assurez-vous que le vide-poches (2) est vide.
- Enlevez la clé (1) du trousseau.
- Posez la clé (1) sur le symbole situé dans le vide-poches (2).
  Le véhicule démarre après un court instant.

Si vous enlevez la clé (1) du vide-poches (2), le véhicule est toujours en état de marche. Pour que le véhicule puisse à chaque fois démarrer, la clé (1) doit toutefois se trouver pendant tout le trajet sur le symbole situé dans le vide-poches (2).

- Faites contrôler la clé (1) par un atelier qualifié.

Si le véhicule ne démarre pas:

- Laissez la clé (1) dans le vide-poches (2).
- Appuyez sur la pédale de frein et démarrez le véhicule avec la touche Start/Stop.

ⓘ La touche Start/Stop vous permet également d'établir l'alimentation en tension uniquement ou de mettre le contact du véhicule.

Tenez compte des informations relatives aux messages d'écran qui peuvent s'afficher sur l'écran conducteur.

Démarrage du véhicule par l'intermédiaire des services Remote Online

Refroidissement ou réchauffement de l'habitacle avant le départ

Avant le démarrage, assurez-vous que les points suivants sont respectés:

- Les dispositions légales en vigueur à l'endroit où est garé votre véhicule autorisent le démarrage du véhicule avec le smartphone.
- Le démarrage et le fonctionnement du véhicule sont sans danger à l'endroit où est garé votre véhicule.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.
- La batterie de démarrage est suffisamment chargée.

Charge de la batterie de démarrage avant le départ

Vous avez la possibilité de recevoir un message sur votre smartphone lorsque l'état de charge de la batterie de démarrage est faible. Vous pouvez alors démarrer le véhicule avec le smartphone afin de charger la batterie. Le véhicule est à nou-

veau arrêté automatiquement au bout de 10 minutes.

Avant le démarrage, assurez-vous que les points suivants sont respectés:

- Les dispositions légales en vigueur à l'endroit où est garé votre véhicule autorisent le démarrage du véhicule avec le smartphone.
- Le démarrage et le fonctionnement du véhicule sont sans danger à l'endroit où est garé votre véhicule.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.

Démarrage du véhicule (Remote Online)

⚠ **DANGER** Danger de mort dû aux gaz d'échappement

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est nocive et entraîne une intoxication.

▶ Ne laissez jamais tourner le moteur et ne laissez jamais le chauffage autonome (si disponible) en marche dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

⚠ **ATTENTION** Risque d'incendie en présence de matériaux inflammables dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement

Des matières inflammables peuvent s'enflammer.

▶ Par conséquent, contrôlez régulièrement qu'aucun corps étranger inflammable ne se trouve dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement.

⚠ **ATTENTION** Risque de pincement ou de coincement en cas de démarrage intempestif du moteur

Si le moteur démarre de manière intempestive lors des travaux de maintenance ou de réparation, vous risquez de vous pincer ou de vous coincer.

▶ Pour éviter que le moteur ne démarre de manière intempestive, neutralisez-le toujours avant de procéder à des travaux de maintenance ou de réparation.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement

- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

▶ Conservez la clé hors de portée des enfants.

Conditions requises

- La boîte de vitesses se trouve en position parking P.
- L'alarme antivol et antieffraction n'est pas activée.
- Les feux de détresse sont éteints.
- Le capot moteur est fermé.
- Les portes sont fermées et verrouillées.
- Les vitres et le toit ouvrant sont fermés.

▶ Démarrez le véhicule avec le smartphone. Le moteur tourne pendant 10 minutes après le démarrage du véhicule.

Vous pouvez effectuer au maximum 2 tentatives de démarrage successives. Vous devez démarrer 1 fois le véhicule avec la clé avant le redémarrage du moteur avec le smartphone.

Vous pouvez arrêter à tout moment le moteur du véhicule de l'une des manières suivantes:

- par l'intermédiaire de l'application smartphone
- en appuyant sur la touche [🔓] ou la touche [⏻] de la clé

ⓘ Vous trouverez de plus amples informations dans l'application smartphone dédiée.

Mesures à prendre pour empêcher le démarrage du véhicule avant l'exécution de travaux de maintenance ou de réparation:

▶ Allumez les feux de détresse.

ou

▶ Déverrouillez les portes.

ou

▶ Ouvrez une vitre latérale ou le toit ouvrant.

Consignes de rodage

Parcourez les 1 500 premiers km en ménageant le moteur:

- Roulez en faisant varier la vitesse et le régime moteur.
- Ne roulez pas à plus de 140 km/h.
- Sélectionnez le programme de conduite C ou E.
- Engagez le rapport immédiatement supérieur au plus tard lorsque l'aiguille du compte-tours atteint le dernier tiers avant la zone rouge.
- Ne descendez pas les rapports manuellement pour freiner le véhicule.
- Evitez de solliciter trop fortement le moteur, en roulant à pleins gaz par exemple.
- N'enfoncez pas la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance (kickdown).
- Au bout de 1 500 km, roulez progressivement à pleine vitesse et à des régimes moteur plus élevés.

Cela vaut également lorsque le moteur ou des éléments de la chaîne cinématique ont été remplacés.

Tenez également compte des consignes de rodage complémentaires suivantes:

- Les capteurs de certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active se réinitialisent automatiquement après une certaine distance parcourue (suite à la livraison du véhicule ou à une réparation). Les systèmes n'atteignent leur efficacité maximale qu'une fois le cycle d'initialisation achevé.
- Des garnitures de frein, des disques de frein et des pneus neufs ou de rechange ne permettent d'obtenir un effet de freinage ainsi qu'une adhérence à la chaussée optimaux qu'après plusieurs centaines de kilomètres. Vous devez donc compenser l'effet de freinage réduit par une pression accrue sur la pédale de frein.

Remarques relatives à l'accélération optimisée

Lorsque toutes les conditions d'activation requises sont remplies, une accélération optimale peut alors être obtenue au départ arrêté.

N'utilisez pas l'accélération optimisée sur la voie publique. Une ou plusieurs roues risquent de patiner et de faire déraper le véhicule. Le risque d'accident et de blessure augmente.

Tenez impérativement compte des consignes de sécurité et des informations relatives à l'ESP® (→ page 357).

Démarrage avec accélération optimisée

⚠ ATTENTION Risque de dérapage et d'accident dû au patinage des roues

Lorsque vous démarrez avec une accélération optimisée, une ou plusieurs roues risquent de patiner et de faire déraper le véhicule.

Le risque de dérapage et d'accident augmente en particulier si l'ESP® est désactivé.

▶ Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve autour du véhicule.

Conditions requises

- Le véhicule est rodé (→ page 292).
- Le véhicule et les pneus sont en bon état.
- La chaussée présente une bonne adhérence.
- Le moteur et la boîte de vitesses ont atteint leur température de service.

! REMARQUE Usure accrue due à l'accélération optimisée

Lors d'un démarrage avec accélération optimisée, tous les composants de la chaîne cinématique sont soumis à une contrainte très élevée.

Cela peut causer une usure accrue des composants.

▶ Ne pas constamment démarrer à l'aide de l'accélération optimisée.

▶ Engagez la position de marche D (→ page 315).

▶ Mettez les roues en ligne droite.

▶ Sélectionnez le programme de conduite S (→ page 308).

▶ Désactivez l'ESP® (→ page 359).

- Appuyez fermement sur la pédale de frein avec le pied gauche et maintenez-la enfoncée.
- Enfoncez complètement la pédale d'accélérateur avec le pied droit.
- Retirez votre pied gauche de la pédale de frein après 5 secondes maximum, tout en maintenant la pédale d'accélérateur enfoncée.
  Le véhicule démarre avec l'accélération maximale.
- Activez l'ESP® dès que le processus d'accélération est terminé.

Fin de l'accélération optimisée

- Retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
- Réactivez l'ESP®.

ⓘ Après un démarrage avec accélération optimisée, il se peut que les composants de la chaîne cinématique aient fortement chauffé. Par conséquent, il peut arriver que les valeurs d'accélération optimisée ne puissent être de nouveau atteintes que quelques minutes plus tard.

Remarques relatives à la conduite

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à des objets se trouvant sur le plancher côté conducteur

Les objets éventuellement posés sur le plancher côté conducteur risquent d'entraver la course de la pédale ou de bloquer une pédale si celle-ci est enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.

- Rangez tous les objets en lieu sûr dans le véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent sur le plancher côté conducteur.
- Fixez toujours les tapis de sol conformément aux prescriptions afin de ne pas entraver la course des pédales.
- N'utilisez pas de tapis de sol non fixés et ne superposez pas plusieurs tapis de sol.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû au port de chaussures inadaptées

Des chaussures inadaptées sont, par exemple :

- Des chaussures à semelles compensées
- Des chaussures à talons hauts
- Des pantoufles

Il y a risque d'accident.

- Portez toujours des chaussures adaptées afin d'actionner les pédales en toute sécurité.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas d'arrêt du moteur électrique du véhicule pendant la marche

Si vous arrêtez le moteur électrique du véhicule pendant la marche, certaines fonctions importantes pour la sécurité sont limitées ou ne sont plus disponibles.

Cela peut concerner la direction assistée et l'amplification de la force de freinage, par exemple.

Vous devez alors fournir un effort beaucoup plus important pour diriger et freiner le véhicule, par exemple.

- N'arrêtez pas le moteur électrique du véhicule pendant la marche.

⚠ DANGER Danger de mort dû aux gaz d'échappement

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est nocive et entraîne une intoxication.

- Ne laissez jamais tourner le moteur et ne laissez jamais le chauffage autonome (si disponible) en marche dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

⚠ ATTENTION Risque de dérapage et d'accident en cas de passage à un rapport inférieur sur chaussée glissante

Si vous rétrogradez alors que vous roulez sur une chaussée glissante pour augmenter l'effet de freinage du moteur, les roues motrices peuvent perdre leur adhérence.

- Sur chaussée glissante, ne rétrogradez pas pour augmenter l'effet de freinage du moteur.

⚠ DANGER Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques

Si le tube de sortie d'échappement est bouché ou qu'une aération suffisante n'est pas assurée, des gaz d'échappement toxiques, en particulier du monoxyde de carbone, peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule. C'est le cas, par exemple, si le véhicule reste bloqué dans la neige.

- Lorsque le moteur tourne ou que le chauffage autonome est en marche, veillez à ce que le tube de sortie d'échappement et la zone autour du véhicule soient débarrassés de tout dépôt de neige.
- Afin de garantir une arrivée d'air frais suffisante, ouvrez une vitre du côté du véhicule opposé au vent.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à une surchauffe du système de freinage

Si vous faites reposer votre pied sur la pédale de frein pendant la marche, le système de freinage peut surchauffer.

La distance de freinage s'allonge et le système de freinage peut même tomber en panne.

- N'utilisez jamais la pédale de frein comme repose-pieds.
- Pendant la marche, n'appuyez pas simultanément sur la pédale de frein et sur la pédale d'accélérateur.

REMARQUE Dommage au niveau du moteur dû à un régime moteur excessif

Si vous roulez alors que le moteur a atteint la plage de surrégime, vous allez endommager le moteur.

- Ne roulez pas lorsque le moteur a atteint la plage de surrégime.

REMARQUE Usure des garnitures de frein dû à un actionnement permanent de la pédale de frein

- Lorsque vous conduisez, n'appuyez pas en permanence sur la pédale de frein.
- Afin d'exploiter l'effet de frein moteur, engagez à temps un rapport inférieur.

REMARQUE Endommagement de la chaîne cinématique et du moteur au démarrage

- Ne faites pas chauffer le moteur à l'arrêt. Démarrez immédiatement.
- Evitez de rouler à régime élevé et à pleins gaz tant que le moteur n'a pas atteint sa température de service.

REMARQUE Endommagement du catalyseur dû à du carburant non brûlé

Le moteur tourne irrégulièrement et a des ratés d'allumage.

Du carburant non brûlé peut parvenir au catalyseur.

- N'accélérez que faiblement.
- Faites immédiatement éliminer la cause du problème par un atelier qualifié.

REMARQUE Réduction de la durée de vie de la batterie en raison de trajets courts fréquents

Si le véhicule n'est utilisé que pour des trajets courts, la batterie 12 V ne peut pas être chargée correctement. Cela réduit la durée de vie de la batterie.

- Effectuez régulièrement de longs trajets pour recharger la batterie.

REMARQUE Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Lorsque la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

- Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.
- Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'entrez pas.
- Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit.

Notez que toutes les indications de vitesse de la présente notice d'utilisation sont des indications approximatives et que les valeurs sont soumises à une certaine plage de tolérance.

Remarques relatives à la conduite avec une charge sur le toit, une remorque ou un véhicule complètement chargé

Si vous roulez avec une galerie de toit ou une remorque chargées ou si votre véhicule est complètement chargé ou complètement occupé, la tenue de route et la manœuvrabilité du véhicule varient.

Tenez compte pour cela des remarques suivantes:

- Ne dépassez pas la charge autorisée sur le toit ni la charge remorquée. Tenez également compte des données indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Répartissez la charge sur le toit et le chargement uniformément et déposez les objets lourds vers le bas. Tenez également compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 219).
- Soyez attentif lorsque vous conduisez, évitez de démarrer, freiner et manœuvrer le volant par à-coups et de conduire rapidement dans les virages.

Remarques relatives à la conduite sur routes salées

L'effet de freinage est limité sur les routes salées.

Tenez par conséquent compte des remarques suivantes:

- La distance de freinage risque de s'allonger considérablement ou le freinage peut s'effectuer de manière unilatérale si une couche de sel s'est formée sur les disques et les garnitures de frein.
- Maintenez une distance de sécurité importante par rapport au véhicule qui vous précède.

Eliminez la couche de sel comme suit:

- Effectuez de temps à autre un freinage en tenant compte des conditions de circulation.
- Appuyez prudemment sur la pédale de frein à la fin du trajet et au début du trajet suivant.

Remarques relatives à l'aquaplanage

A partir d'une certaine hauteur d'eau sur la chaussée, l'aquaplanage peut se produire.

Tenez compte des remarques suivantes en cas de fortes précipitations ou dans des conditions propices à l'aquaplanage:

- Réduisez votre vitesse.
- Evitez les ornières.
- Evitez de donner des coups de volant rapides.
- Freinez avec précaution.

ⓘ Tenez également compte des remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus (→ page 36).

Remarques relatives à la traversée de portions de route inondées

Des infiltrations d'eau dans le véhicule risquent d'endommager le moteur, la partie électrique et la boîte de vitesses.

L'eau peut aussi être aspirée par les raccords d'admission d'air du moteur et provoquer des dommages au niveau du moteur.

Si vous devez traverser des portions de route inondées, tenez compte des remarques suivantes:

- Lorsque l'eau est calme, vérifiez que sa hauteur ne dépasse pas le bord inférieur de la carrosserie.
- Roulez au pas, sinon de l'eau risque de pénétrer dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur.
- Les véhicules qui précèdent ou qui arrivent en sens inverse peuvent générer des vagues. Il se peut alors que la hauteur d'eau maximale autorisée soit dépassée.

Suite au passage d'un gué, l'effet de freinage des freins est réduit. Freinez avec précaution en tenant compte des conditions de circulation jusqu'à bénéficier à nouveau de l'effet de freinage normal.

Fonctionnement de la direction de l'essieu arrière

La direction de l'essieu arrière est une direction additionnelle électromécanique au niveau de l'essieu arrière qui adapte, en fonction de la vitesse, la direction des roues arrière à la position des roues avant. Vous obtenez ainsi une plus grande mobilité et une meilleure stabilité de marche (dans les virages, par exemple).

La direction de l'essieu arrière présente les caractéristiques suivantes:

- effort et diamètre de braquage réduits et, par conséquent, un effort plus faible lors des manœuvres de stationnement
- stabilité de marche améliorée (dans les virages, par exemple)
- direction plus directe et, par conséquent, une meilleure maniabilité du véhicule

Tenez compte des remarques relatives aux chaînes à neige et au mode Chaînes à neige (→ page 703).

Fonction Start/Stop ECO

Fonction Start/Stop ECO

ⓘ **Véhicules hybrides rechargeables :** la fonction n'est pas disponible.

ⓘ En fonction de la motorisation, la fonction Start/Stop ECO n'est pas disponible dans tous les programmes de conduite. Tenez compte à ce sujet de l'affichage d'état qui apparaît sur l'écran conducteur.

Lorsque toutes les conditions nécessaires côté véhicule à l'arrêt automatique du moteur sont remplies, le moteur est arrêté automatiquement dans les situations suivantes:

- Vous arrêtez le véhicule en position D ou N.
- Vous appuyez sur la pédale de frein alors que le véhicule roule à faible vitesse.

Si le système a détecté l'une des situations suivantes, le moteur ne s'arrête pas:

- Vous vous arrêtez à un panneau stop, il n'y a pas de véhicule devant vous.
- Le véhicule qui s'était immobilisé devant vous redémarre.
- Vous effectuez des manœuvres, tournez fortement le volant ou engagez la marche arrière.

ⓘ Si le système a reconnu un facteur d'arrêt intelligent de la fonction Stop (un panneau stop, par exemple), le moteur ne s'arrête pas.

Si vous activez la fonction HOLD ou passez dans la position parking P, le moteur peut être arrêté malgré le facteur d'arrêt intelligent de la fonction Stop.

Le moteur redémarre automatiquement dans les cas suivants:

- Vous engagez la position D ou R de la boîte de vitesses.
- Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur.
- Un démarrage automatique du moteur est nécessaire côté véhicule.
- Vous relâchez la pédale de frein.
- Vous relâchez la pédale de frein en descente et le véhicule ne se met pas à rouler.
- Le véhicule roule en descente et ne passe pas automatiquement en mode croisière à partir de 20 km/h.

Affichage de la fonction Start/Stop ECO sur l'écran conducteur:

- Le symbole (A) (vert) apparaît lorsque le véhicule est à l'arrêt: le moteur a été arrêté par la fonction Start/Stop ECO.
- Le symbole (A) (orange) apparaît lorsque le véhicule est à l'arrêt: les conditions nécessaires côté véhicule à l'arrêt du moteur ne sont pas toutes remplies.
- Ni le symbole (A) ni le symbole (A) n'apparaissent lorsque le véhicule est à l'arrêt: un facteur d'arrêt intelligent de la fonction Stop a été reconnu (un panneau stop, par exemple).
- Le symbole (A OFF) apparaît: la fonction Start/Stop ECO est désactivée ou un défaut est survenu.

Si le moteur a été arrêté par la fonction Start/Stop ECO et que vous quittez le véhicule, un signal d'alerte retentit et le moteur n'est pas redémarré. En outre, le message suivant apparaît sur l'écran conducteur:

Véhicule prêt à rouler Eteindre le véhicule avant de le quitter

Si vous n'arrêtez pas le moteur du véhicule, le moteur du véhicule s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.

Désactivation et activation de la fonction Start/Stop ECO

F214 0017 03

▶ Appuyez sur la touche 1.
Un message apparaît sur l'écran conducteur lors de la désactivation et de l'activation de la fonction Start/Stop ECO.

ⓘ Le message (A OFF) est affiché en permanence sur l'écran conducteur lorsque la fonction Start/Stop ECO est désactivée.

Fonctionnement de l'affichage ECO

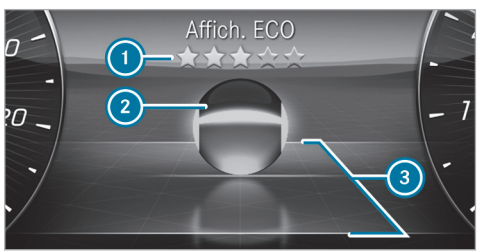

L'affichage ECO affiche sur l'écran conducteur une évaluation de votre style de conduite en fonction de la situation. Vous pouvez ainsi connaître l'efficience de votre style de conduite et l'adapter si nécessaire. Dans le menu Affichage ECO, une

bille (2) avance ou recule sur une route stylisée en fonction de votre style de conduite.

Des lignes situées au-dessus ou en dessous de la route délimitent la plage de conduite efficiente (3). Si la bille (2) roule entre ces lignes, elle apparaît en vert. Si la bille se situe en dehors de ces lignes, elle apparaît en orange.

L'affichage ECO évalue les critères suivants pour un style de conduite qui privilégie l'économie de carburant:

- Décélération à temps
- Vitesse régulière
- Accélération modérée

L'évaluation globale de votre style de conduite «depuis le départ» est indiquée à l'aide d'étoiles (1). Elle débute avec cinq étoiles vides qui peuvent se remplir progressivement en cas de style de conduite efficace. Lorsque les cinq étoiles sont remplies, une lueur brillante apparaît à l'arrière-plan.

ⓘ Vous pouvez afficher la fonction Affich. ECO par l'intermédiaire du menu Classique (→ page 462).

Fonction de l'assistant ECO (véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V)

Pour les hybrides rechargeables, tenez compte des informations relatives à l'assistant ECO (→ page 303).

L'assistant ECO analyse des données concernant le trajet probable du véhicule. Le système peut ainsi aider à adapter de manière optimale le style de conduite au trajet ultérieur, à économiser du carburant et à récupérer de l'énergie. Lorsque le système a détecté un événement ultérieur et lorsque le véhicule s'en rapproche, l'assistant ECO calcule, à partir de la distance, de la vitesse et de la déclivité, la vitesse optimale pour obtenir une économie de carburant et une récupération d'énergie maximales.

Si la décélération effectuée par l'assistant ECO n'est pas suffisante, vous devez freiner en plus avec le frein de service. Cela vaut en particulier, parexemple, quand vous recommencez à rouler lorsque le trafic est en accordéon et que la distance par rapport véhicule qui précède est très faible.

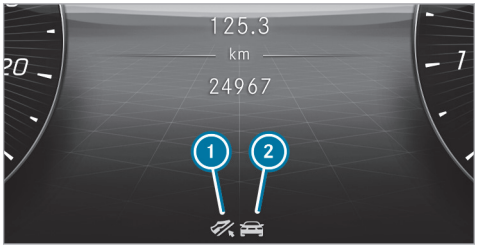

(1) Recommandation de lever le pied de la pédale d'accélérateur
(2) Evénement ultérieur concernant la circulation

Si le système détecte un événement ultérieur concernant la circulation ou un véhicule qui précède requérant une adaptation du style de conduite pour davantage d'efficience, le symbole (2) correspondant et le symbole sont affichés en gris.

Si vous relâchez la pédale d'accélérateur, le symbole s'affiche alors en vert et la récupération en poussée est déclenchée. Lorsque la décélération n'est pas suffisante, actionnez en plus le frein de service. Si l'assistant ECO réagit à un

événement ultérieur concernant la circulation (et non à un véhicule qui précède) et que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous désactiverez la régulation par l'assistant ECO.

L'affichage de l'assistant ECO disparaît à nouveau dans les cas suivants:

- Vous ne réagissez plus depuis un moment aux recommandations de l'assistant ECO.
- Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur alors que l'assistant ECO réagit à un événement ultérieur concernant la circulation (et non à un véhicule qui précède).
- L'assistant ECO ne peut déduire d'autres recommandations pour le trajet ultérieur.

Outre le véhicule qui précède, les événements concernant la circulation (2) suivants peuvent, en fonction de l'équipement du véhicule, être détectés par l'assistant ECO:

- Rond-point
- Virage en S
- Virage serré
- Croisement en T
- Descente
- Limitation de vitesse

Limites système

L'assistant ECO peut travailler encore plus précisément si l'itinéraire calculé en cas de guidage actif est respecté. La fonction de base est également opérationnelle sans guidage actif. Il n'est pas possible de prévoir tous les avertissements et situations de circulation. La qualité dépend des cartes.

L'assistant ECO est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur qui est responsable de la distance de sécurité à respecter, de la vitesse du véhicule et de l'opportunité de son freinage.

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard ou d'embruns, parexemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, parexemple
- lorsque le pare-brise est encrassé dans la zone de la caméra multifonction
- lorsque la caméra multifonction est embuée, endommagée ou masquée
- lorsque les panneaux de signalisation sont difficiles à détecter (encrassement, masquage, neige ou éclairage insuffisant, parexemple)
- lorsque les informations de la carte routière numérique du système de navigation sont erronées ou non actuelles
- en cas de signalisation ambiguë (panneaux de signalisation de chantiers ou voies voisines, parexemple)
- lorsque les capteurs radar sont encrassés ou masqués
- en cas de conduite sur des routes dont la déclivité est importante (montée ou descente)
- si le véhicule qui précède est de largeur réduite, par exemple un vélo ou une moto

Système de freinage à récupération (véhicules hybrides rechargeables)

Fonctionnement du système de freinage à récupération

ⓘ La fonction est uniquement disponible pour les véhicules hybrides rechargeables.

En fonction du niveau de récupération sélectionné, le moteur électrique est utilisé en tant qu'alternateur en poussée et lors du freinage afin de recharger la batterie haute tension pendant la marche. La récupération en poussée est déclenchée dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur pendant la marche et que la boîte de vitesses est sur D.

Plus la récupération est forte, plus le véhicule est freiné et plus la quantité d'énergie dirigée dans la batterie haute tension est importante.

En fonction de la situation de marche, la décélération en poussée peut ne pas être suffisante. Une décélération jusqu'à l'arrêt complet n'est pas possible. Si nécessaire, freinez également à l'aide du frein de service. Adaptez toujours votre vitesse à la situation de marche et gardez une distance suffisante.

Le système de freinage à récupération présente les caractéristiques suivantes:

- Assistance lors du freinage grâce à une amplification de la force de freinage régulée de façon électronique
- Transformation de l'énergie cinétique du véhicule en énergie électrique

ⓘ Si vous freinez fortement, le frein mécanique est également utilisé. L'énergie de récupération maximale ne peut donc pas être récupérée. Plus vous êtes prévoyant en matière d'accélération et de freinage, plus l'énergie peut être récupérée efficacement.

Limites système

L'effet de freinage du moteur électrique obtenu par le biais de la récupération en poussée est réduit ou inexistant dans les situations suivantes:

- lorsque l'état de charge de la batterie haute tension augmente
- lorsque la batterie haute tension n'a pas encore atteint sa température de service

Dans ces cas, la décélération souhaitée est réglée par l'intermédiaire du système de régulation des freins.

Réglage manuel de la décélération à récupération

ⓘ La fonction est uniquement disponible pour un véhicule hybride rechargeable.
Dans les programmes de conduite H, B et EL, vous pouvez régler le niveau de récupération en poussée à l'aide des palettes de changement de rapport au volant.

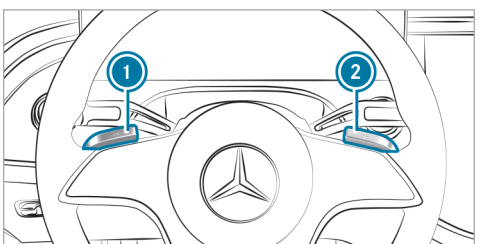

Les niveaux de récupération d'énergie suivants sont disponibles:

- D AUTO Récupération intelligente et prévoyante avec l'assistant ECO (→ page 303)
- D + Aucune récupération: le véhicule roule librement
- D Récupération normale
- D – Récupération accrue: décélération importante du véhicule en poussée (pour une conduite dans les descentes, par exemple)

Réglage standard:

- D AUTO: si la fonction Assistant ECO est activée dans le système multimédia (→ page 305).
- D: si la fonction Assistant ECO est désactivée dans le système multimédia.

ⓘ D AUTO est uniquement disponible si la fonction Assistant ECO est activée dans le système multimédia et si le fonctionnement des capteurs radar n'est pas compromis. Tenez également compte à ce sujet des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (→ page 354).

- **Augmentation de la récupération :** tirez brièvement la palette de changement de rapport au volant ①.
- **Réduction de la récupération :** tirez brièvement la palette de changement de rapport au volant ②.
- **Réglage standard :** tirez longuement la palette de changement de rapport au volant ① ou ② ou engagez de nouveau la position D de la boîte de vitesses.

ⓘ Au redémarrage du véhicule, le réglage standard est également réglé.

L'écran conducteur affiche le niveau de récupération actuellement réglé à côté de l'affichage de la position de la boîte de vitesses.

Assistant ECO (hybride rechargeable)

Fonctionnement de l'assistant ECO

ⓘ La fonction suivante dépend de l'équipement et du pays et est disponible uniquement pour les hybrides rechargeables.

F214 0017 03

L'assistant ECO analyse des données concernant le trajet probable du véhicule. Le système peut ainsi aider à adapter de manière optimale le style de conduite au trajet ultérieur, à économiser du carburant et à récupérer de l'énergie. Lorsque le système a détecté un événement ultérieur et lorsque le véhicule s'en rapproche, l'assistant ECO calcule, à partir de la distance, de la vitesse et de la déclivité, la vitesse optimale pour obtenir une économie de carburant et une récupération d'énergie maximales.

Si la décélération effectuée par l'assistant ECO n'est pas suffisante, vous devez freiner en plus avec le frein de service. Cela vaut en particulier, parexemple, quand vous recommencez à rouler lorsque le trafic est en accordéon et que la distance par rapport véhicule qui précède est très faible.

La fonction est activée dans les conditions suivantes:

- La fonction est activée dans le système multimédia (→ page 305).
- Le niveau de récupération D AUTO est sélectionné (→ page 302).

- Le changement de rapport manuel [M] n'est pas activé.
- Le programme de conduite [S] n'est pas sélectionné.

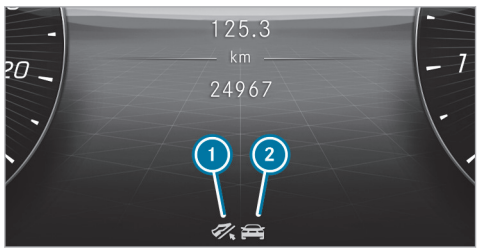

1 Recommandation de lever le pied de la pédale d'accélérateur
2 Evénement ultérieur concernant la circulation

Si le système détecte un événement ultérieur concernant la circulation qui peut être passé de manière plus performante en adaptant le style de conduite, le symbole 2 correspondant et le symbole [] sont affichés en gris.

Si vous relâchez la pédale d'accélérateur, le symbole [] s'affiche alors en vert et la récupération en poussée est déclenchée. Lorsque la décélération n'est pas suffisante, actionnez en plus le frein de service.

Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur alors que l'assistant ECO réagit à un événement ultérieur concernant la circulation, vous désactivez la régulation par l'assistant ECO. Ceci ne s'applique pas en cas de véhicule qui précède.

L'affichage de l'assistant ECO disparaît à nouveau dans les cas suivants:

- Vous ne réagissez plus depuis un moment aux recommandations de l'assistant ECO.
- Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur alors que l'assistant ECO réagit à un événement ultérieur concernant la circulation. Ceci ne s'applique pas en cas de véhicule qui précède.
- L'assistant ECO ne peut déduire d'autres recommandations pour le trajet ultérieur.

Outre le véhicule qui précède [], les événements concernant la circulation 2 suivants peuvent, en fonction de l'équipement du véhicule, être détectés par l'assistant ECO:

- [] Rond-point
- [] Virage en S
- [] Virage serré
- [] Croisement en T
- [] Descente
- [km/h] Limitation de vitesse

Limites système

L'assistant ECO peut travailler encore plus précisément si l'itinéraire calculé en cas de guidage actif est respecté. La fonction de base est également opérationnelle sans guidage actif. Il n'est pas possible de prévoir tous les avertissements et situations de circulation. La qualité dépend des cartes.

L'assistant ECO est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur qui est responsable de la distance de sécurité à respecter, de la vitesse du véhicule et de l'opportunité de son freinage.

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- lorsque le pare-brise est encrassé dans la zone de la caméra multifonction
- lorsque la caméra multifonction est embuée, endommagée ou masquée
- lorsque les panneaux de signalisation sont difficiles à détecter (encrassement, masquage, neige ou éclairage insuffisant, par exemple)
- lorsque les informations de la carte routière numérique du système de navigation sont erronées ou non actuelles
- en cas de signalisation ambiguë (panneaux de signalisation de chantiers ou voies voisines, par exemple)
- lorsque les capteurs radar sont encrassés ou masqués
- en cas de conduite sur des routes dont la déclivité est importante (montée ou descente)
- si le véhicule qui précède est de largeur réduite, par exemple un vélo ou une moto

Activation et désactivation de l'assistant ECO

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Conduite

▶ Activez ou désactivez la fonction.

Fonction de la stratégie de fonctionnement basée sur un itinéraire (véhicules hybrides rechargeables)

ⓘ La fonction suivante dépend du pays et est uniquement disponible en liaison avec un système de navigation intégré.

La stratégie de fonctionnement basée sur un itinéraire est active dans les conditions suivantes:

- Le programme de conduite [H] est sélectionné.
- L'option «basée sur un itinéraire» du programme de conduite [H] est sélectionnée dans le menu DYNAMIC SELECT (→ page 309).
- Le guidage est activé.
- La batterie haute tension est suffisamment chargée.

Lorsque la fonction est activée, le système analyse des données concernant le trajet suivant. Cela vaut, par exemple, pour le type de route, les limites de vitesse et les données topographiques.

Le système de propulsion hybride adapte alors la stratégie de fonctionnement au trajet suivant:

- L'utilisation de l'énergie électrique et de l'énergie du moteur thermique est régulée en conséquence.
- Le système gère l'état de charge de la batterie haute tension de manière ciblée.
- L'énergie électrique est réservée principalement au mode de fonctionnement électrique (trajets en ville ou dans des zones environnementales protégées, par exemple).

- Le véhicule sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement.

Fonctionnement de la pédale d'accélérateur tactile (hybrides rechargeables)

La pédale d'accélérateur tactile vous aide à conduire en mode tout électrique grâce à un point de résistance supplémentaire déclenchant une plus grande résistance de la pédale.

Caractéristiques du point de résistance supplémentaire:

- Il est disponible uniquement dans le programme de conduite EL.
- Il est actif dès que l'affichage de la puissance disponible du moteur électrique (POWER) disparaît.
- Il signale le seuil de puissance électrique maximale disponible.

  La plus grande résistance de la pédale vous signale que vous allez poursuivre votre trajet en utilisant le moteur thermique.

DYNAMIC SELECT

Fonction DYNAMIC SELECT

DYNAMIC SELECT permet de sélectionner rapidement un programme de conduite adapté à la situation de marche ou aux caractéristiques souhaitées du véhicule. Vous pouvez choisir entre les programmes de conduite décrits ci-après.

ⓘ En fonction de la motorisation et de l'équipement du véhicule, celui-ci dispose de différents programmes de conduite.

Le programme de conduite sélectionné apparaît sur l'écran conducteur.

I Individual

- Réglages personnalisés (→ page 309)
- Réglages personnalisés (véhicules hybrides rechargeables) (→ page 309)

S Sport

- La puissance d'entraînement maximale est disponible
- Conduite sportive
- Accent mis sur la sportivité et la stabilité
- Permet une conduite plus active aux conducteurs qui aspirent à piloter leur véhicule de manière sportive
- Conduite en utilisant le moteur thermique avec un effet booster renforcé (véhicules hybrides rechargeables)
- Convient uniquement lorsque les conditions routières sont bonnes, que la chaussée est sèche et la route dégagée
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC :** abaissement du véhicule au niveau surbaissé -1

H Hybrid (véhicules hybrides rechargeables)

- Conduite confortable et économique
- Compromis entre motricité et stabilité
- Conseillé pour toutes les conditions routières
- Prépondérance de toutes les fonctions hybrides intelligentes
- Récupération réglable en poussée
- Sélection par le système de propulsion hybride du mode de propulsion qui convient

en fonction de la situation de marche et du trajet

- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC :**
  - Réglage du véhicule sur le niveau normal
  - Abaissement au niveau surbaissé -1 à partir d'une vitesse de 120 km/h
  - Relèvement au niveau normal lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h

C Comfort

- Conduite confortable et économique
- Compromis entre motricité et stabilité
- Conseillé pour toutes les conditions routières
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC :**
  - Réglage du véhicule sur le niveau normal
  - Abaissement au niveau surbaissé -1 à partir d'une vitesse de 120 km/h
  - Relèvement au niveau normal lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h

EL Electric (véhicules hybrides rechargeables)

- Mode de fonctionnement électrique – La conduite sans le moteur thermique est possible jusqu'à 140 km/h environ.
- Récupération réglable en poussée
- Adaptation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif pour le mode de fonctionnement électrique
- En fonction de l'équipement du véhicule, la vitesse de consigne maximale pour le TEMPOMAT, le limiteur de vitesse et l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut être limitée à la vitesse maximale du véhicule obtenue à l'aide de l'énergie électrique.
- Mise en marche du moteur thermique au-delà du point de résistance de la pédale d'accélérateur (kickdown)
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC :**
  - Réglage du véhicule sur le niveau normal
  - Abaissement au niveau surbaissé -1 à partir d'une vitesse de 120 km/h
  - Relèvement au niveau normal lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h

B Battery Hold (véhicules hybrides rechargeables)

- Maintien de l'état de charge de la batterie haute tension prioritaire pour les trajets ultérieurs en zone urbaine/zone environnementale protégée, par exemple
- Sélection par le système de propulsion hybride du mode de propulsion qui convient en fonction de la situation de marche et du trajet
- Récupération réglable en poussée
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC :**
  - Réglage du véhicule sur le niveau normal
  - Abaissement au niveau surbaissé -1 à partir d'une vitesse de 120 km/h
  - Relèvement au niveau normal lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h

E Eco

- Conduite particulièrement économique

- Compromis entre motricité et stabilité
- Conseillé pour toutes les conditions routières
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC :** abaissement du véhicule au niveau surbaissé -1

ⓘ Les réglages ESP® dans les programmes de conduite E et C sont conçus de manière à mettre l'accent sur la stabilité. Sélectionnez par conséquent un de ces programmes de conduite, en particulier si vous roulez avec une charge sur le toit, si vous tractez une remorque et lorsque le véhicule est chargé ou occupé au maximum.
Véhicules hybrides rechargeables : ceci est également valable pour les programmes de conduite H, EL et B.

ⓘ **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un filtre à particules diesel :** pendant la régénération du filtre à particules diesel, les programmes de conduite peuvent ne pas être disponibles, ou l'être uniquement de manière limitée, et l'état de charge de la batterie haute tension peut changer.

Les caractéristiques des systèmes suivants changent en fonction du programme de conduite:

- Entraînement
  - Gestion moteur et gestion de la boîte de vitesses
  - Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
  - Disponibilité du mode croisière
- ESP®
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC :** train de roulement
  - Suspension et amortissement
  - Niveau du véhicule
- Direction
- Ambiance sonore du moteur dans l'habitacle

Sélection du programme de conduite

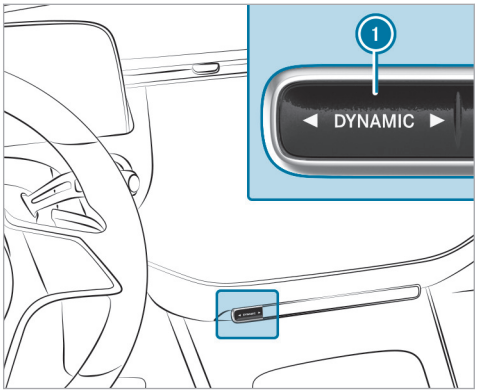

▶ Appuyez sur la touche DYNAMIC SELECT 1 à gauche ou à droite.
Le programme de conduite sélectionné apparaît sur l'écran conducteur.

Configuration de DYNAMIC SELECT (système multimédia)

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ DYNAMIC SELECT

Réglage du programme de conduite I

- Sélectionnez I* Individual.
- Sélectionnez une catégorie et réglez-la.

Configuration de DYNAMIC SELECT dans le SMM (véhicules hybrides rechargeables)

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ DYNAMIC SELECT

Réglage du programme de conduite I

- Sélectionnez I* Individual.
- Sélectionnez une catégorie et réglez-la.

Réglage du programme de conduite H

- Sélectionnez Hybrid.
- Sélectionnez Basé sur l'itinéraire ou Standard.

  Lorsqu'un guidage est activé et que l'option Basé sur l'itinéraire a été activée, l'énergie électrique est répartie judicieusement sur la totalité du trajet. En agglomération, le mode de fonctionnement électrique est privilégié, sur autoroute, la conduite avec le moteur thermique.

  Avec l'option Standard, le véhicule roule dans son programme de conduite standard (EL Electric ou H Hybrid). Aucune répartition de l'énergie électrique n'est prévue sur l'ensemble du trajet. La batterie haute tension est déchargée, après quoi le trajet se poursuit avec le moteur thermique.

Activation et désactivation de l'affichage de rétablissement

- Activez ou désactivez Demande au démarr..

ⓘ Cette fonction doit être activée séparément pour chaque profil utilisateur. Le programme de conduite du dernier trajet est mémorisé pour chaque profil utilisateur uniquement si cette fonction est activée.

Fonction activée : un message vous demande si vous souhaitez rétablir le dernier programme de conduite au prochain démarrage du véhicule.

ⓘ La demande de confirmation apparaît uniquement si les derniers réglages activés diffèrent des réglages standard.

Fonction désactivée : lorsque le programme de conduite EL était activé en dernier et que toutes les conditions requises pour le programme de conduite sont remplies, celui-ci est automatiquement repris au démarrage du véhicule. Lorsqu'un autre programme de conduite était activé, le programme de conduite H est automatiquement réglé.

Fonction désactivée : le programme de conduite C est automatiquement réglé au prochain démarrage du véhicule.

Affichage des données du véhicule

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Infos

- Sélectionnez Véhicule.

  Les données du véhicule sont affichées.

Affichage des données moteur

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Infos

▶ Sélectionnez Moteur.
Les données moteur sont affichées.

ⓘ Les valeurs (maximales) atteignables réellement pour la puissance du moteur et le couple moteur peuvent différer des valeurs certifiées tout en restant dans les tolérances admissibles selon les directives spécifiques au pays (base: CEE-ONU n° 85 ou directives spécifiques au pays).

Les variables sont, par exemple:

- Niveau de la mer
- Qualité du carburant
- Température extérieure
- Température de service du moteur

Adaptez votre style de conduite en conséquence.
Le voyant d'alerte [🌡] qui se trouve sur l'écran conducteur est allumé tant que le moteur n'a pas atteint sa température de service.

ⓘ Les valeurs affichées sont données à titre indicatif uniquement. La valeur affichée sur l'écran central pour la puissance du moteur et le couple moteur peut différer des valeurs réelles.

ⓘ Le voyant d'alerte [🌡] pour indiquer la limitation de puissance après le démarrage du véhicule n'est pas disponible sur tous les modèles de véhicule.

Boîte automatique

Levier sélecteur DIRECT SELECT

Fonctionnement du levier sélecteur DIRECT SELECT

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié

Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position [D] ou [R], le véhicule peut accélérer brutalement.

▶ Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position [D] ou [R] à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement

- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

▶ Conservez la clé hors de portée des enfants.

Le levier sélecteur DIRECT SELECT vous permet de mettre la boîte de vitesses sur une autre position. La position sélectionnée de la boîte de vitesses apparaît sur l'écran conducteur.

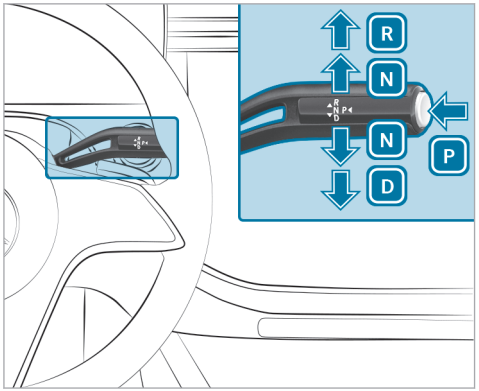

P Position parking
R Marche arrière
N Point mort
D Position de marche

Engagement de la marche arrière R

ATTENTION Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié

Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position D ou R, le véhicule peut accélérer brutalement.

▶ Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position D ou R à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

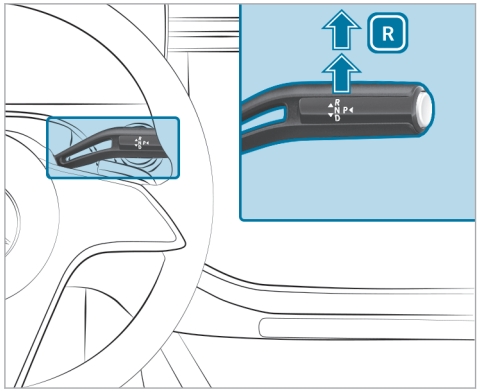

▶ Appuyez sur la pédale de frein et actionnez le levier sélecteur DIRECT SELECT vers le haut au-delà du 1er point de résistance.

Passage au point mort N

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié

Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position D ou R, le véhicule peut accélérer brutalement.

▶ Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position D ou R à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

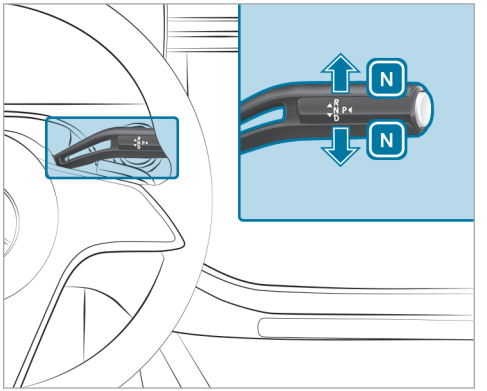

▶ Appuyez sur la pédale de frein et actionnez le levier sélecteur DIRECT SELECT vers le haut ou vers le bas jusqu'au 1er point de résistance.

ⓘ Pour mettre la boîte de vitesses au point mort N lorsque le contact est mis, actionnez le levier sélecteur vers le haut ou vers le bas pendant quelques secondes jusqu'au 1er point de résistance.

Lorsque vous relâchez ensuite la pédale de frein, vous pouvez déplacer le véhicule, par exemple le pousser ou le remorquer.

Si la boîte automatique doit être maintenue au point mort N, même lorsque le contact est coupé ou que vous ouvrez la porte conducteur, procédez comme suit:

- Appuyez sur la pédale de frein et mettez la boîte de vitesses au point mort N lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- Relâchez la pédale de frein.
- Coupez le contact.

Le message Danger: véhic. non immobil. N activé manuellement Pas de passage automatique à P apparaît sur l'écran conducteur.

ⓘ Si vous quittez le véhicule et laissez la clé dans ce dernier, la boîte automatique reste au point mort N.

Le passage automatique dans la position parking P est réactivé dès que l'une des conditions suivantes est remplie:

- Vous mettez la boîte de vitesses sur la position D ou R.
- Vous appuyez sur la touche P.

Passage dans la position parking P

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Conservez la clé hors de portée des enfants.

! **REMARQUE** Dommages dus au passage dans la position parking P alors que le véhicule roule

Si vous mettez la boîte de vitesses sur la position parking P alors que le véhicule roule, la boîte de vitesses risque de s'endommager.

- Lorsque le véhicule roule, n'ouvrez aucune porte.
- Passez en position parking P uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

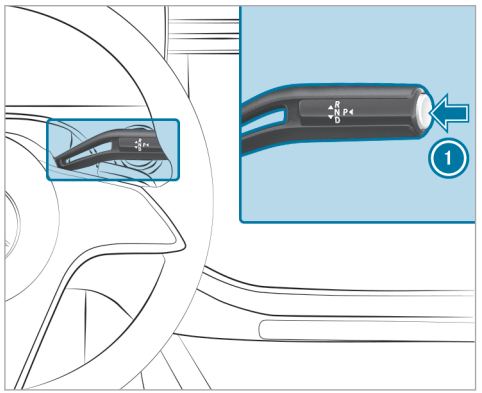

- Tenez compte des remarques relatives à l'arrêt du véhicule (→ page 347).

- Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que le véhicule soit à l'arrêt complet.
- Une fois le véhicule à l'arrêt, appuyez sur la touche 1.
  Lorsque l'affichage de la position de la boîte de vitesses indique P, cela signifie que la boîte de vitesses se trouve dans la position parking. Si l'affichage de la position de la boîte de vitesses n'indique pas P, serrez le frein de stationnement afin d'empêcher tout déplacement involontaire du véhicule.

ⓘ Dans certaines situations, il peut s'écouler un peu de temps avant que la boîte de vitesses ne passe en position P. Tenez donc toujours compte de l'affichage de la position de la boîte de vitesses.

La boîte automatique passe automatiquement dans la position parking P si l'une des conditions suivantes est remplie:

- Vous arrêtez le moteur du véhicule alors que ce dernier est à l'arrêt et que la boîte de vitesses se trouve sur la position D ou R.
- Vous ouvrez la porte conducteur alors que le véhicule est immobilisé et que la boîte de vitesses se trouve sur la position D ou R.
- Vous arrêtez le moteur du véhicule alors que ce dernier roule et que la boîte de vitesses se trouve sur la position D ou R et vous immobilisez le véhicule.
- Vous mettez la boîte de vitesses sur N lorsque le véhicule roule, immobilisez le véhicule et ouvrez la porte conducteur alors que le véhicule est immobilisé.
- Le passage automatique dans la position parking P est nécessaire côté véhicule.

ⓘ Pour effectuer des manœuvres alors que la porte conducteur est ouverte, ouvrez la porte conducteur alors que le véhicule est immobilisé et engagez de nouveau la position D ou R de la boîte de vitesses.

Engagement de la position de marche D

ATTENTION Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié

Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position D ou R, le véhicule peut accélérer brutalement.

- Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position D ou R à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

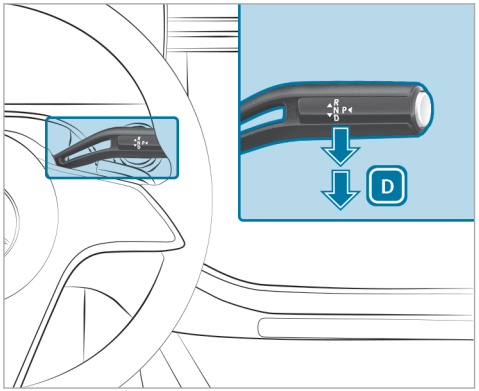

- Appuyez sur la pédale de frein et actionnez le levier sélecteur DIRECT SELECT vers le bas au-delà du 1er point de résistance.

Lorsque la boîte automatique se trouve sur la position D, elle engage automatiquement les rapports. Cela dépend entre autres

- du programme de conduite sélectionné
- de la position de la pédale d'accélérateur
- de la vitesse du véhicule

Changement de rapport manuel

ⓘ Pour les véhicules hybrides rechargeables, tenez compte des informations concernant le système de freinage à récupération (→ page 302).

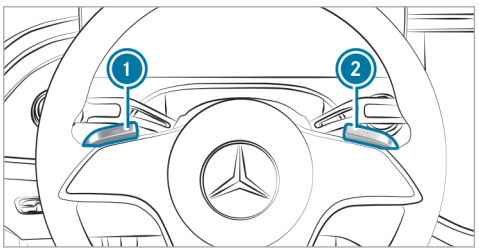

Lorsque la boîte automatique se trouve sur D, vous pouvez changer de rapport manuellement en utilisant les palettes de changement de rapport au volant. Dans la mesure où un changement de rapport est permis, la boîte automatique engage, en fonction de la palette que vous tirez, un rapport inférieur ou supérieur.

Pour utiliser la boîte automatique manuellement, vous disposez de 2 possibilités:

- Réglage temporaire
- Réglage permanent

Lorsque le changement de rapport manuel est désactivé, les rapports sont engagés automatiquement.

Réglage temporaire:

▶ **Activation:** tirez la palette de changement de rapport au volant ① ou ②.
Le changement de rapport manuel est momentanément activé. L'affichage de la position de la boîte de vitesses indique M et le rapport engagé.

ⓘ La durée d'activation du changement de rapport manuel dépend de plusieurs facteurs.

Dans les cas suivants, le changement de rapport manuel peut être désactivé automatiquement:

- En cas de changement du programme de conduite
- En cas de redémarrage du véhicule
- Lorsque vous repassez sur la position D de la boîte de vitesses
- Style de conduite

▶ **Montée des rapports:** tirez la palette de changement de rapport au volant ②.

▶ **Descente des rapports:** tirez la palette de changement de rapport au volant ①.

▶ **Désactivation:** tirez la palette de changement de rapport au volant ② et maintenez-la tirée. L'affichage de la position de la boîte de vitesses indique D.

ⓘ Vous pouvez activer ou désactiver le changement de rapport manuel de manière permanente dans le système multimédia.

Recommandation de rapport

Les recommandations de rapport vous aident à adopter un style de conduite économisant du carburant.

▶ Engagez le rapport indiqué lorsque la recommandation de rapport ① apparaît sur l'écran conducteur.

Utilisation du kickdown

▶ **Accélération maximale:** enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance.

Pour éviter un surrégime du moteur, la boîte automatique engage le rapport immédiatement supérieur dès que le régime moteur maximal est atteint.

Fonctionnement du mode croisière

Lorsque vous adoptez un style de conduite prévoyant, le mode croisière vous aide à réduire la consommation de carburant.

Le mode croisière présente les caractéristiques suivantes:

- Le moteur thermique est désaccouplé de la chaîne cinématique et continue de tourner au ralenti.
- L'affichage de la position de la boîte de vitesses D est affiché en vert.
- Le moteur thermique peut être arrêté. Toutes les fonctions du véhicule restent activées.

Le mode croisière est activé lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- Le programme de conduite E est sélectionné.
- La vitesse se situe dans une plage adaptée.
- Le tracé de la route est approprié (pas de montées ou de descentes à forte déclivité ni de virages serrés, par exemple).
- Aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé au dispositif d'attelage.
- La pédale d'accélérateur ou de frein n'est pas actionnée (à l'exception de freinages légers).

ⓘ Vous pouvez activer le mode croisière si, dans le programme de conduite I*, vous avez sélectionné le réglage «Eco» pour l'entraînement.

Si l'une de ces conditions n'est plus remplie, le mode croisière se désactive à nouveau.

Les paramètres suivants peuvent aussi empêcher le fonctionnement du mode croisière:

- Montée
- Descente
- Température
- Altitude
- Vitesse
- Etat de fonctionnement du moteur
- Conditions de circulation

Fonctionnement de la transmission intégrale 4MATIC

La transmission intégrale 4MATIC permet d'entraîner les 4 roues. Conjointement avec l'ESP® et le 4ETS, la transmission 4MATIC améliore la motricité du véhicule lorsqu'une roue motrice patine en raison de l'adhérence trop faible de la chaussée.

La transmission 4MATIC n'est pas en mesure de diminuer le risque d'accident résultant d'une conduite inadaptée ni d'annuler les lois de la physique. La transmission 4MATIC ne peut pas tenir compte des conditions routières et météorologiques ni des conditions de circulation. La transmission 4MATIC est uniquement un système d'aide. C'est vous qui êtes responsable, en particulier, de la distance de sécurité, de la vitesse du véhicule, de l'opportunité de son freinage et du maintien de la voie.

ⓘ Lorsque les conditions routières sont hivernales, vous ne pouvez exploiter au maximum les avantages de la transmission intégrale 4MATIC qu'avec des pneus hiver (pneus M+S) et, si nécessaire, des chaînes à neige.

Ravitaillement en carburant

Ravitaillement du véhicule

ATTENTION Risque d'incendie et d'explosion dû au carburant

Les carburants sont facilement inflammables.

- Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de fumer ou de provoquer des étincelles.
- Avant de ravitailler le véhicule, arrêtez le véhicule et, le cas échéant, le chauffage autonome et laissez-les arrêtés pendant le ravitaillement.

ATTENTION Risque de blessure en cas de contact avec des carburants

Les carburants sont toxiques et nocifs.

- Evitez impérativement que du carburant n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ou qu'il ne soit ingéré.
- N'inhalez pas les vapeurs de carburant.
- Conservez les carburants hors de portée des enfants.
- Maintenez les portes et les vitres fermées pendant le ravitaillement.

En cas de contact avec du carburant, tenez compte des remarques suivantes:

- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les parties touchées par le carburant avec de l'eau et du savon.
- Si du carburant est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et soigneusement à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de carburant, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas de vomissements.
- Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par du carburant.

ATTENTION Risque d'incendie et d'explosion dû à une charge électrostatique

Les charges électrostatiques peuvent enflammer les vapeurs de carburant.

- Touchez la carrosserie métallique du véhicule avant d'ouvrir le bouchon du réservoir ou de toucher le pistolet.
- Afin d'éviter une nouvelle charge électrostatique, ne remontez pas à bord du véhicule pendant le ravitaillement.

ATTENTION Risque d'incendie en cas de mélange de carburants

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

Si vous mélangez du gazole et de l'essence, le point d'inflammation du mélange est plus bas que celui du gazole pur.

Lorsque le moteur tourne, certains composants du système d'échappement peuvent surchauffer sans que vous ne vous en rendiez compte.

- ▶ Ne faites jamais le plein avec de l'essence.
- ▶ Ne mélangez jamais d'essence au gazole.

! **REMARQUE** Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

Véhicules équipés d'un moteur à essence:

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

- ▶ Utilisez uniquement une essence sans plomb et sans soufre qui satisfait aux exigences de la norme européenne EN 228 ou de qualité équivalente.

Un carburant de ce type peut contenir jusqu'à 10 % d'éthanol. Votre véhicule est compatible avec le carburant E10.

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec les carburants suivants:

- Gazole
- Essence ordinaire avec un indice d'octane inférieur à 91 RON
- Essence avec plus de 10 % en volume d'éthanol, par exemple E15, E20, E85, E100
- Essence avec plus de 3 % en volume de méthanol, par exemple M15, M30
- Essence contenant des additifs métallifères

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

- ▶ Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

! **REMARQUE** Dommages dus à l'utilisation du mauvais carburant

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution.

- ▶ Utilisez uniquement un gazole sans soufre qui satisfait aux exigences de la norme européenne EN 590 ou de qualité équivalente.
  Si vous faites le plein dans un pays qui ne dispose pas de gazole sans soufre, utilisez uniquement un gazole à faible teneur en soufre (moins de 50 ppm).

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec les carburants suivants:

- Essence
- Gazole marin
- Fioul
- Biogazole pur ou huile végétale
- Pétrole ou kérosène

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un mauvais carburant:

- ▶ Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

! **REMARQUE** Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur à essence avec du gazole.

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un mauvais carburant:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.

  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
- ▶ Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

! **REMARQUE** Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur diesel avec de l'essence

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.

  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
- ▶ Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

! **REMARQUE** Dommages du système d'alimentation en carburant dus à un surremplissage du réservoir de carburant

- ▶ Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Si vous avez trop rempli le réservoir de carburant, en raison d'une pompe défectueuse par exemple:

- ▶ Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

! **REMARQUE** Projections de carburant lors du retrait du pistolet

- ▶ Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.
- **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** le réservoir de carburant a été purgé avant le ravitaillement (⟶ page 322). Cette fonction dépend du pays.

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants et au carburant.

Vous trouverez l'indice d'octane recommandé pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir.

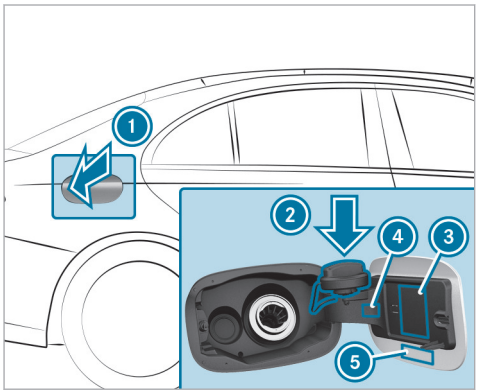

1 Trappe de réservoir
2 Support du bouchon de réservoir
3 Tableau de pression des pneus
4 Code QR pour la fiche de désincarcération
5 Type de carburant

ⓘ **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** la trappe de réservoir s'ouvre automatiquement après la purge du réservoir de carburant (→ page 322).

- Appuyez sur la partie arrière de la trappe de réservoir 1.
- Tournez le bouchon de réservoir vers la gauche et enlevez-le.
- Introduisez le bouchon de réservoir dans le support 2 par le haut.
- Introduisez la tubulure de remplissage du pistolet entièrement dans le réservoir, accrochez-la et faites le plein.
- Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le réservoir est conçu pour le ravitaillement aux pompes à gazole.
Votre véhicule est équipé d'un détrompeur de carburant afin d'éviter qu'il ne soit ravitaillé avec un carburant inadapté. Cette fonction peut être désactivée dans certains pays pour des raisons locales. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** n'attendez pas que le réservoir de carburant se vide complètement lorsque vous roulez. Lorsque le réservoir de carburant est complètement vide, ravitaillez le véhicule avec 5 l de gazole minimum avant de le démarrer.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** utilisez une tubulure de remplissage avec un diamètre large pour les véhicules diesel lorsque vous faites l'appoint de carburant avec un jerrycan. Sinon, vous ne pourrez pas introduire la tubulure de remplissage dans le réservoir.

- Mettez le bouchon de réservoir en place sur le réservoir, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Fermez la trappe de réservoir 1.

Purge du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence)

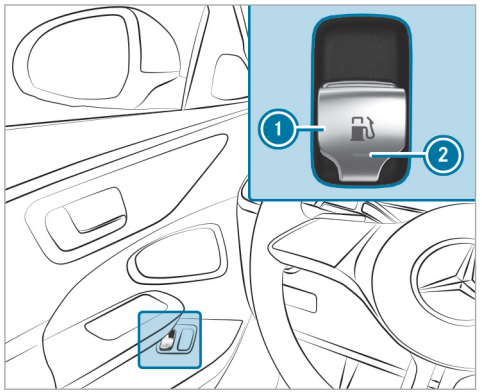

▶ Tirez brièvement la touche 1.
Le voyant 2 clignote et le message Purge du réservoir... Veuillez patienter apparaît sur l'écran conducteur.

Une fois le réservoir de carburant purgé, le voyant 2 s'allume de manière permanente.

Le message Réservoir purgé Véhicule prêt pour le ravitaillement apparaît sur l'écran conducteur et la trappe de réservoir s'ouvre automatiquement.

ⓘ La purge du réservoir de carburant risque de durer plusieurs minutes dans certains cas.

Le réservoir de carburant ne peut être purgé que si les conditions mentionnées précédemment sont remplies. Sinon, parcourez au moins 0,5 km et répétez l'opération.

ⓘ Si l'une des situations suivantes se présente, cela signifie qu'un dysfonctionnement est survenu:

- Le voyant 2 commence par clignoter, puis s'éteint.
- Le voyant orange d'alerte de diagnostic moteur s'allume.

! REMARQUE Endommagement de la trappe de réservoir lors de son ouverture

Si vous essayez d'ouvrir une trappe de réservoir qui n'est pas déverrouillée, celle-ci et le mécanisme d'ouverture risquent d'être endommagés.

▶ Ravitaillez le véhicule uniquement lorsque la trappe de réservoir s'est ouverte automatiquement.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème avec le lien suivant:

AdBlue® (uniquement sur les véhicules équipés d'un moteur diesel)

Remarques relatives à l'appoint d'AdBlue®

L'AdBlue® est un liquide soluble dans l'eau utilisé pour le post-traitement des gaz d'échappement NOx de moteurs diesel. Afin de garantir le bon fonctionnement du post-traitement des gaz d'échappement, utilisez uniquement de l'AdBlue® conforme à la norme ISO 22241.

L'AdBlue® présente les caractéristiques suivantes:

- non toxique
- incolore et inodore
- non inflammable

De faibles quantités de vapeurs d'ammoniaque risquent de s'échapper si vous ouvrez le réservoir d'AdBlue®. Remplissez le réservoir d'AdBlue® uniquement dans un local bien ventilé.

Evitez que de l'AdBlue® n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Conservez l'AdBlue® hors de portée des enfants.

N'ingérez pas d'AdBlue®. En cas d'ingestion d'AdBlue®, rincez-vous immédiatement et soigneusement la bouche. Buvez beaucoup d'eau. Consultez immédiatement un médecin.

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

Vous pouvez vous procurer de l'AdBlue® dans les endroits suivants:

- Vous pouvez confier l'appoint d'AdBlue® à un atelier qualifié, par exemple à un point de service Mercedes-Benz en service rapide.
- Vous pouvez vous procurer de l'AdBlue® dans de nombreuses stations-service aux distributeurs d'AdBlue®.
- Vous pouvez également vous procurer de l'AdBlue® dans un atelier qualifié, par exemple dans un point de service Mercedes-Benz, et dans de nombreuses stations-service sous forme de jerrycans de remplissage d'AdBlue® ou de flacons de remplissage d'AdBlue®.

ⓘ Dans le cas de bidons de remplissage, veillez à ce qu'ils soient reliés à la tubulure de remplissage du véhicule de manière à ce que l'écoulement s'effectue sans égouttement.

Appoint d'AdBlue®

! **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à la présence d'AdBlue® dans le carburant

- ▶ Le réservoir de carburant ne doit pas être rempli avec de l'AdBlue®.
- ▶ Remplissez uniquement le réservoir d'AdBlue® avec de l'AdBlue®.
- ▶ Evitez de trop remplir le réservoir d'AdBlue®.

! **REMARQUE** Risque de salissure dans l'habitacle dû à un écoulement d'AdBlue®

- ▶ Après le remplissage, fermez soigneusement le bidon de remplissage d'AdBlue®.
- ▶ Evitez de transporter en permanence des bidons de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.

Les messages suivants apparaissant l'un après l'autre sur l'écran conducteur vous invitent à remplir le réservoir d'AdBlue®:

- Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance une fois que la distance restante affichée sera dépassée. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance à partir de la vitesse affichée. Aucun démarrage du moteur ne sera possible après la distance restante affichée. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible. Le réservoir d'AdBlue® est vide. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée. Mettez le contact et patientez pendant environ 60 secondes. Démarrez le véhicule.

Véhicules hybrides rechargeables:

Les messages suivants apparaissant l'un après l'autre sur l'écran conducteur vous invitent à remplir le réservoir d'AdBlue®:

- Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Faire l'appoint d'AdBlue Ds XXXkm seul Electric disp. cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera la coupure du moteur thermique une fois que la distance restante affichée sera dépassée. Le véhicule ne pourra alors plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Seul "Electric" disponible cf. notice d'utilisation. Le réservoir d'AdBlue® est vide. Le véhicule ne peut plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée. Mettez le contact et patientez pendant environ 60 secondes. Démarrez le véhicule.

Vous pouvez afficher l'autonomie d'AdBlue® et le niveau de remplissage sur l'écran conducteur dans le menu Maintenance.

ⓘ L'autonomie d'AdBlue® affichée dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. L'autonomie réelle peut donc différer de l'autonomie calculée.

Ouverture du bouchon du réservoir d'AdBlue®

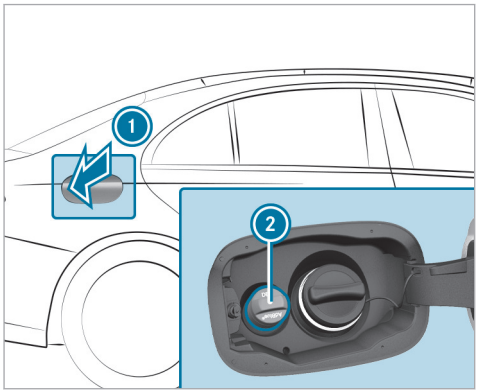

- Appuyez sur la partie arrière de la trappe de réservoir (1).
- Tournez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) vers la gauche et enlevez-le.

ⓘ Vous pouvez également placer le bouchon du réservoir d'AdBlue® sur le support du bouchon de réservoir qui se trouve sur le bras de charnière de la trappe du réservoir.

Appoint d'AdBlue®

Mercedes-Benz vous recommande de faire l'appoint d'AdBlue® à un distributeur. Si aucun distributeur d'AdBlue® n'est disponible, vous pouvez également faire l'appoint d'AdBlue® avec un bidon.

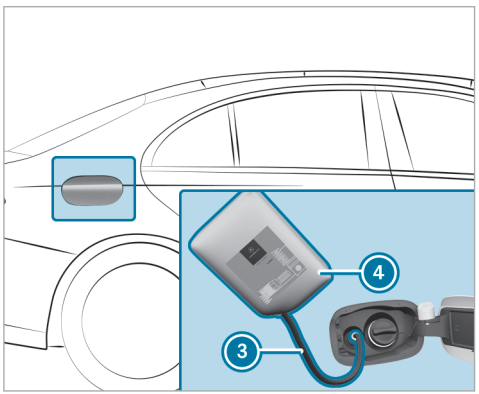

- Dévissez le bouchon du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur l'orifice du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur la tubulure de remplissage du véhicule.
- Soulevez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) et inclinez-le.
  Le processus de remplissage s'interrompt lorsque le réservoir d'AdBlue® est complètement rempli.

  Vous pouvez retirer le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4), même s'il n'est que partiellement vidé.
- Dévissez le flexible à usage unique (3) et refermez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) dans l'ordre inverse du remplissage.
- Mettez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) en place, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Fermez la trappe de réservoir (1).

▶ Mettez le contact pendant 60 secondes au moins.

ⓘ Si vous ne pouvez plus démarrer le véhicule parce que le réservoir d'AdBlue® est vide, le système peut mettre jusqu'à 60 secondes pour détecter l'appoint.

▶ Démarrez le véhicule.

ⓘ Evitez de transporter en permanence le bidon de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Charge de la batterie haute tension (véhicules hybrides rechargeables)

Remarques relatives à la charge de la batterie haute tension

! **REMARQUE** Endommagement de la batterie haute tension dû à une durée d'immobilisation prolongée

Les batteries lithium-ion subissent une autodécharge naturelle.

Pour cette raison, une décharge profonde peut survenir lors d'une immobilisation prolongée de plusieurs mois. Cela risque d'endommager la batterie haute tension.

▶ Afin d'éviter d'éventuels dommages, tenez compte des recommandations relatives à la manipulation de la batterie haute tension décrites ci-dessous.

! **REMARQUE** Vieillissement accéléré de la batterie haute tension en cas de non-respect des recommandations suivantes

En raison des caractéristiques fondamentales de la batterie haute tension, les quantités d'énergie stockable et disponible de la batterie haute tension diminuent tout au long de son cycle de vie. De ce fait, l'autonomie électrique maximale qui peut être atteinte diminue et la puissance électrique maximale du véhicule peut être compromise.

Les facteurs suivants peuvent accélérer le vieillissement de la batterie haute tension:

- un état de charge élevé de la batterie haute tension, en particulier lorsque le véhicule est immobilisé pendant une période prolongée
- une charge rapide fréquente avec du courant continu (mode 4)
- une température environnante élevée en cas d'immobilisation prolongée

▶ Afin d'éviter une accélération du vieillissement, tenez compte des recommandations relatives à la manipulation de la batterie haute tension décrites ci-dessous.

Recommandations relatives à la manipulation de la batterie haute tension:

- Procédez à la charge rapide de la batterie haute tension avec du courant continu (mode 4) uniquement en cas de besoin.
- En cas d'immobilisation prolongée du véhicule, assurez-vous que l'état de charge de la batterie haute tension se situe entre 25 % et 30 %. Ne raccordez pas la batterie haute tension de manière permanente à un système d'alimentation électrique.

- En cas d'immobilisation prolongée, évitez, si possible, d'exposer le véhicule à une température extérieure élevée.
- Contrôlez l'état de charge de la batterie haute tension toutes les 6 semaines (→ page 346).
- Rechargez la batterie haute tension lorsque l'état de charge est inférieur à 15 %.
- Ne débranchez pas la batterie 12 V, même en cas d'immobilisation prolongée. Sinon, l'état de la batterie haute tension ne peut pas être surveillé par le véhicule.
- Si la batterie haute tension est utilisée exclusivement avec des états de charge faibles, chargez complètement la batterie haute tension tous les 6 mois.

Selon l'équipement et la version spécifique au pays, votre véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes:

- Type 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3)
- Type Combo 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3) et du courant continu (mode 4)
- Type 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3)
- Type Combo 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3) et du courant continu (mode 4)

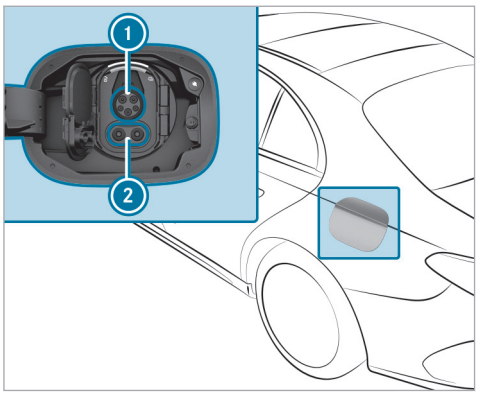

Prise du véhicule de type Combo 1

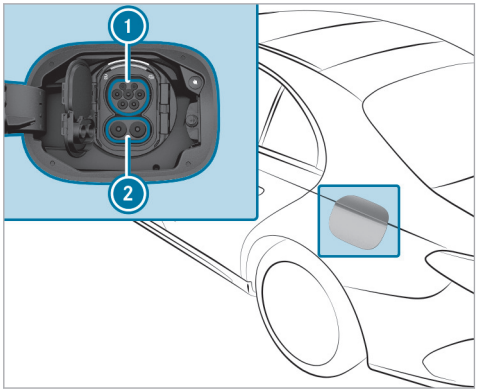

Prise du véhicule de type Combo 2

1 Prise pour charge avec du courant alternatif de type 1 ou de type 2

2 Extension pour prise pour charge avec du courant continu

ⓘ Lors de l'utilisation d'un câble de charge CCS (Combined Charging System) pour la charge avec du courant continu sur une prise du véhicule de type Combo, les 2 connecteurs de la prise du véhicule ① et ② sont utilisés pour la charge.

Possibilités de charge de la batterie haute tension (mode 2, 3 ou 4):

- Charge pendant la marche par récupération
- Charge avec du courant alternatif par branchement stationnaire:
  - sur une prise secteur (mode 2)
  - sur une boîte murale ou une borne de recharge (mode 3)
- Charge avec du courant continu par branchement stationnaire (véhicules équipés d'une prise du véhicule de type Combo):
  - sur une borne de recharge rapide (mode 4)

En fonction de l'équipement spécifique au pays et du câble de charge de votre véhicule, la charge avec du courant alternatif monophasé est également possible.

Lors de la charge, tenez toujours compte des différentes exigences du réseau du pays dans lequel vous vous trouvez. Utilisez uniquement des câbles de charge qui répondent à ces exigences de réseau. Pour toute question relative aux exigences du réseau, veuillez contacter un professionnel de l'électricité ou l'exploitant local du réseau électrique.

En raison de la puissance de charge plus élevée et du meilleur rendement de charge, rechargez la batterie haute tension de préférence sur une boîte murale ou une borne de recharge.

Limites système

La puissance de la batterie haute tension peut être compromise par

- la baisse ou l'élévation de la température extérieure
- la mise en marche des consommateurs électriques auxiliaires dans le véhicule (utilisation du système de climatisation, par exemple)
- l'immobilisation du véhicule pendant une période prolongée sans charge

Le temps de charge ou la puissance de charge de la batterie haute tension peut augmenter en raison

- de la baisse ou de l'élévation de la température extérieure
- d'un état de charge faible ou élevé de la batterie haute-tension
- du courant de charge maximal disponible du dispositif de recharge

Rangement du câble de charge

Rangez toujours le câble de charge du véhicule dans le sac pour câble de charge fourni et attachez le sac pour câble de charge dans le coffre ou le compartiment de chargement à l'aide de la sangle de maintien correspondante. Sinon, le sac pour câble de charge contenant le câble de charge n'est pas suffisamment sécurisé.

Sac pour câble de charge dans le coffre/compartiment de chargement (exemple)

A la livraison, le sac pour câble de charge (1) se trouve avec la sangle de maintien (2) dans le coffre ou le compartiment de chargement. Pour sécuriser le sac pour câble de charge, la sangle de maintien doit être fixée à un anneau d'arrimage (3). N'utilisez pas de crochet pour sac pour fixer la sangle de maintien.

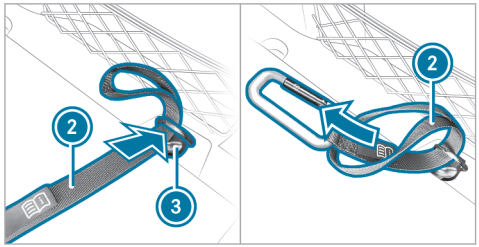

- Passez l'extrémité de la boucle de la sangle de maintien (2) à travers l'anneau d'arrimage (3) dans le coffre ou le compartiment de chargement.
- Passez l'extrémité avec le mousqueton dans la boucle de la sangle de maintien (2).

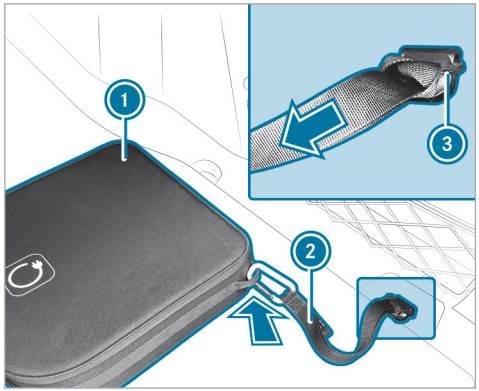

- Serrez la sangle de maintien (2) de manière à ce que le nœud qui entoure l'anneau d'arrimage (3) soit ferme et bien en place.
- Accrochez le mousqueton de la sangle de maintien (2) à l'un des œillets de maintien du sac pour câble de charge (1).

Remarques sur la recharge de la batterie haute tension sur une prise secteur (mode 2)

DANGER Danger de mort en cas de montage incorrect de composants

Si vous utilisez des composants posés de manière incorrecte pour brancher le câble de charge sur une prise secteur, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Branchez uniquement le câble de charge sur une prise secteur qui
  - a été posée correctement et
  - a été homologuée par un professionnel de l'électricité
- Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les câbles de charge fournis avec le véhicule à la livraison ou un câble de charge d'origine Mercedes-Benz.
- Achetez ces pièces dans un point de service Mercedes-Benz et faites-vous conseiller.

Mercedes-Benz teste minutieusement ces câbles de charge d'origine pour déterminer s'ils conviennent à la charge haute tension de votre véhicule.

- N'utilisez pas de câbles de charge endommagés.
- N'utilisez pas de
  - rallonges de câble
  - tambours de câble
  - multiprises
- N'utilisez pas d'adaptateur de prise pour brancher le câble de charge sur la prise secteur. Seule exception: l'adaptateur a été testé et homologué par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique.
- Tenez impérativement compte des consignes de sécurité qui figurent dans la notice d'utilisation de l'adaptateur de prise.

Seuls les câbles de charge suivants peuvent être utilisés:

- le câble de charge fourni avec le véhicule
- un câble de charge agréé pour le véhicule

Le processus de charge peut varier en fonction du système d'alimentation électrique. Les temps de charge lors de charge de la batterie haute tension sur une prise secteur sont nettement plus longs que lors de la charge sur une boîte murale ou une borne de recharge.

Tenez compte des indications données sur place.

Ne laissez pas l'élément de commande du câble de charge pendre librement à une prise secteur.

L'élément de commande ne doit pas être soulevé par les composants suivants:

- par la fiche de câble de charge
- par la prise secteur

Lors de la charge, protégez l'élément de commande du câble de charge contre un échauffement excessif, par exemple en cas d'exposition directe au soleil. Le processus de charge risque sinon d'être interrompu.

Remarques sur la recharge de la batterie haute tension sur une boîte murale ou sur une borne de recharge (mode 3)

DANGER Danger de mort en cas de montage incorrect de composants

Si vous utilisez des composants posés de manière incorrecte pour brancher le câble de charge sur la boîte murale, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Branchez uniquement le câble de charge sur une boîte murale qui
  - a été posée correctement et
  - a été homologuée par un professionnel de l'électricité
- Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des câbles de charge testés et homologués par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique.
- N'utilisez pas de câbles de charge endommagés.
- N'utilisez pas de rallonges de câble.
- N'utilisez pas d'adaptateurs.
- Suivez impérativement les consignes de sécurité figurant dans la notice d'utilisation de la boîte murale.

Pour la charge sur boîte murale sans câble prémonté, utilisez le câble de charge pour boîte murale et borne de recharge (mode 3) disponible en option. Le câble de charge se trouve dans un sac rangé dans le coffre ou le compartiment de chargement.

Utilisez uniquement un câble de charge testé et homologué par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique.

DANGER Danger de mort en cas de composants endommagés

Si vous utilisez un composant endommagé pour brancher le véhicule à la borne de recharge, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Effectuez un contrôle visuel de l'état de la borne de recharge (dommages importants au niveau du boîtier ou du raccord du câble de charge, par exemple).
- N'utilisez pas de câbles de charge endommagés.
- N'utilisez pas de rallonges de câble.
- N'utilisez pas d'adaptateurs.
- Tenez impérativement compte des consignes de sécurité qui figurent sur la borne de recharge.

La plupart des bornes de recharge doivent être activées avant le processus de charge, par le biais d'une carte RFID ou via la fonction Plug-and-Charge, par exemple. Suivez pour cela les instructions de l'exploitant de la borne de recharge sur place et tenez compte des remarques relatives à Mercedes me Charge (→ page 550).

La quantité d'énergie fournie pour le processus de charge affichée au niveau de la borne de recharge peut être plus élevée que la quantité d'énergie réellement absorbée par la batterie haute tension. Cet effet est dû à des pertes de charge variables et il est connu sous le nom de rendement de charge. Des pertes de charge surviennent en rai-

son du développement de chaleur lors de la charge ou des consommateurs auxiliaires activés, par exemple. Pour de plus amples informations sur le rendement de charge, adressez-vous à un atelier qualifié.

Remarques sur la recharge de la batterie haute tension sur une borne de recharge rapide (mode 4)

⚠ DANGER Danger de mort en cas de composants endommagés

Si vous utilisez un composant endommagé pour brancher le véhicule à la borne de recharge, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Effectuez un contrôle visuel de l'état de la borne de recharge (dommages importants au niveau du boîtier ou du raccord du câble de charge, par exemple).
- N'utilisez pas de câbles de charge endommagés.
- N'utilisez pas de rallonges de câble.
- N'utilisez pas d'adaptateurs.
- Tenez impérativement compte des consignes de sécurité qui figurent sur la borne de recharge.

⚠ DANGER Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

La plupart des bornes de recharge doivent être activées avant le processus de charge, par le biais d'une carte RFID ou via la fonction Plug-and-Charge, par exemple. Suivez pour cela les instructions de l'exploitant de la borne de recharge sur place et tenez compte des remarques relatives à Mercedes me Charge (→ page 550).

La quantité d'énergie fournie pour le processus de charge affichée au niveau de la borne de recharge peut être plus élevée que la quantité d'énergie réellement absorbée par la batterie haute tension. Cet effet est dû à des pertes de charge variables et il est connu sous le nom de rendement de charge. Des pertes de charge surviennent en raison du développement de chaleur lors de la charge ou des consommateurs auxiliaires activés, par exemple. Pour de plus amples informations sur le rendement de charge, adressez-vous à un atelier qualifié.

Courant de charge maximal autorisé pour la recharge sur une prise secteur

La valeur maximale réglée pour le courant de charge du câble de charge varie selon les pays. Lorsque vous êtes à l'étranger, la valeur maximale peut dépasser les valeurs autorisées du pays où vous vous trouvez.

- Avant de démarrer le processus de charge sur une prise secteur, faites contrôler quel est le courant de charge maximal autorisé pour la prise secteur correspondante ou pour les installations du bâtiment par un professionnel de l'électricité.

▶ Tenez compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques au pays lorsque vous chargez votre véhicule à l'étranger.

En cas de questions relatives au courant de charge ou à un dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

Vue d'ensemble de l'unité de commande du câble de charge

L'unité de commande du câble de charge indique l'état actuel du processus de charge.

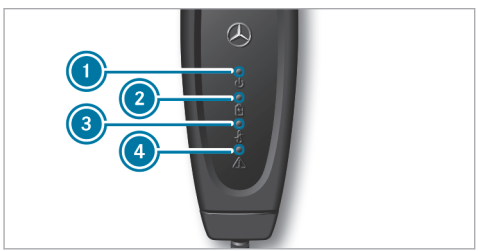

1 Affichage de la tension du secteur
2 Affichage du processus de charge
3 Affichage de la surveillance de la température
4 Affichage du dispositif de sécurité

Affichage de la tension du secteur 1

Affichage	Signification
allumé en blanc	Tension du secteur appliquée

Affichage du processus de charge 2

Affichage	Signification
clignote en vert	Batterie haute tension en cours de charge

Affichage de la surveillance de la température 3

Affichage	Signification
allumé en rouge	La LED verte clignote en même temps: température trop élevée – la puissance de charge est réduite La LED verte ne clignote pas: température trop élevée – le processus de charge a été arrêté
clignote en rouge	Température trop élevée au niveau de la prise secteur – le processus de charge a été arrêté

Affichage du dispositif de sécurité (4)

Affichage	Signification
clignote en rouge	Défaut du câble de charge – charge impossible, réinitialiser l'unité de commande du câble de charge
allumé en rouge	La LED blanche est éteinte: défaut dans le raccordement au secteur – charge impossible, changer de prise secteur La LED blanche est allumée: défaut côté véhicule – charge impossible, réinitialiser l'unité de commande du câble de charge

Lorsque les 4 affichages sont allumés, l'unité de commande du câble de charge effectue un autodiagnostic.

Lorsque la surveillance de la température (3) indique un défaut, cela peut aider de protéger le câble de charge d'un ensoleillement direct.

Réinitialisation de l'unité de commande du câble de charge : lorsque le dispositif de sécurité (4) indique un défaut du câble de charge ou un défaut côté véhicule, réinitialisez d'abord l'unité de commande du câble de charge. Pour ce faire, débranchez le câble de charge du véhicule et de la prise secteur et attendez 5 secondes environ. Si le défaut persiste après le rebranchement du câble de charge, un processus de charge sur la prise secteur n'est pas possible. Selon l'affichage, le câble de charge doit être remplacé ou la fiche du véhicule doit être contrôlée par un atelier qualifié.

Fonctions des voyants intégrés à la prise du véhicule

ⓘ Selon la version spécifique au pays, votre véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes.

Le volet de prise se verrouille et se déverrouille de manière centralisée en même temps que le véhicule.

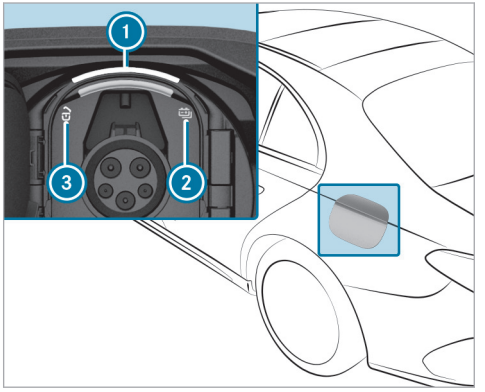

Prise du véhicule de type Combo 1

(1) Voyant de la prise
(2) Voyant indiquant le processus de charge
(3) Voyant indiquant l'état de verrouillage

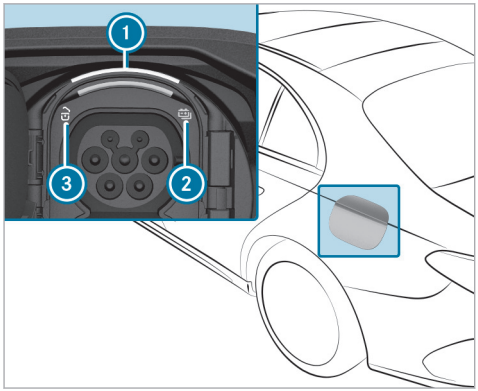

Prise du véhicule de type Combo 2

1 Voyant de la prise
2 Voyant indiquant le processus de charge
3 Voyant indiquant l'état de verrouillage

L'arc supérieur du voyant de la prise 1 sert d'éclairage et clignote ou s'allume de manière analogue au voyant 3. L'arc inférieur sert d'affichage d'état et clignote ou s'allume de manière analogue au voyant 2.

Vue d'ensemble de l'état de verrouillage

Etat de verrouillage 3	Affichage	Signification
	allumé en blanc	Prise du véhicule déverrouillée, brancher ou débrancher le câble de charge
	clignote en blanc	Défaut lors du verrouillage ou du déverrouillage

Vue d'ensemble de l'état du processus de charge

Etat du processus de charge 2	Affichage	Signification
	clignote en orange	La connexion est établie
	clignote en vert	Flux d'énergie actif
	allumé en orange (pendant 60 s env.)	Pause durant la charge
	allumé en vert (pendant 60 s env.)	Processus de charge terminé
	clignote en rouge (pendant 90 s env.)	Défaut côté véhicule; charge impossible

Démarrage du processus de charge avec du courant alternatif (mode 2/3)

DANGER Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- ▶ Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- ▶ Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- ▶ Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- ▶ Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

REMARQUE Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

Ces valeurs limites autorisées ne sont applicables que si les facteurs suivants sont réunis:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

- ▶ Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

REMARQUE Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule lorsque le volet de prise est ouvert

- ▶ Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsqu'aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.
- ▶ Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

REMARQUE Endommagement de la prise du véhicule ou de la fiche de câble de charge dû à une mauvaise manipulation

N'exercez pas de force excessive (maximum 300 N) lorsque vous introduisez la fiche de câble de charge jusqu'en butée dans la prise du véhicule. Sinon, vous risquez d'endommager la prise du véhicule, la fiche de câble de charge ou leurs contacts.

▶ En cas de résistance accrue, retirez la fiche de câble de charge de la prise et réintroduisez-la.

Conditions requises

- La boîte de vitesses se trouve en position P.
- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.
- Le câble de charge n'est pas tendu.

Selon l'équipement et la version spécifique au pays, votre véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes:

- Type 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)
- Type 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)

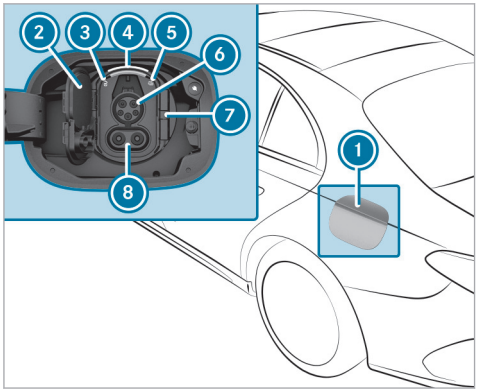

Prise du véhicule Combo 1

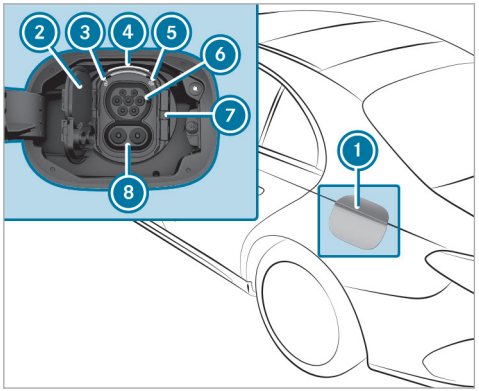

Prise du véhicule Combo 2

▶ Appuyez au centre de la partie arrière du volet de prise (1) et faites pivoter le volet de prise vers l'avant.
Le voyant (3) et l'affichage d'état supérieur (4) sont allumés en blanc.

ⓘ Le volet de prise ① peut également être ouvert par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 533).

▶ Poussez le verrou ⑦ vers la droite et ouvrez le couvercle de prise ②.

ⓘ Sur les véhicules équipés d'une prise du véhicule Combo, seul le connecteur ⑥ est nécessaire pour la fiche de câble de charge. Ouvrez uniquement la partie supérieure du couvercle de prise ②.

▶ Pour la charge sur une prise secteur, introduisez la fiche secteur jusqu'en butée dans la prise secteur de la source de courant externe.

▶ Introduisez la fiche de câble de charge jusqu'en butée dans le connecteur ⑥ de la prise du véhicule. Si la boîte murale/borne de recharge n'est pas équipée d'un câble de raccordement, introduisez la fiche du câble de charge du véhicule jusqu'en butée dans la prise de la boîte murale/borne de recharge. Veillez à ce que le câble de charge ne soit pas trop tendu lorsqu'il est branché.

Le voyant ⑤ et l'affichage d'état inférieur ④ clignotent en orange, puis en vert dès que la batterie haute tension se recharge.

Lorsque le câble de charge est raccordé au véhicule, vous ne pouvez pas démarrer ou déplacer le véhicule.

Au début du processus de charge, l'affichage de l'état de charge apparaît sur l'écran conducteur avec la prévision de charge. La prévision de charge correspond au moment où la batterie haute tension sera complètement chargée.

ⓘ En fonction de la température, le ventilateur et le système de refroidissement de la batterie peuvent se mettre en marche de manière audible pendant le processus de charge.

ⓘ Si le véhicule est branché sur le réseau électrique pendant une durée d'immobilisation prolongée, la batterie haute tension se recharge automatiquement en cas de besoin ou lors de l'activation de consommateurs électriques (la préclimatisation, par exemple).

ⓘ Le véhicule est équipé d'un fusible électrique contre les surtensions dans le réseau électrique. Ce fusible électrique peut, par exemple, intervenir lors d'orages violents et faire sauter le disjoncteur du bâtiment et ainsi interrompre la charge. Ces fonctions servent à protéger le véhicule.
Après le réenclenchement du disjoncteur du bâtiment, le processus de charge se poursuit automatiquement. En cas d'interruption de la charge sans déclenchement du disjoncteur du bâtiment, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que le processus de charge se poursuive automatiquement.

Fin du processus de charge avec du courant alternatif (mode 2/3)

⚠ **DANGER** Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- ▶ Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- ▶ Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- ▶ Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- ▶ Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

! **REMARQUE** Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

Ces valeurs limites autorisées ne sont applicables que si les facteurs suivants sont réunis:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

- ▶ Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

! **REMARQUE** Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule lorsque le volet de prise est ouvert

- ▶ Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsqu'aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.
- ▶ Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.

Selon l'équipement et la version spécifique au pays, votre véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes:

- Type 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)
- Type 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)

Prise du véhicule de type Combo 1

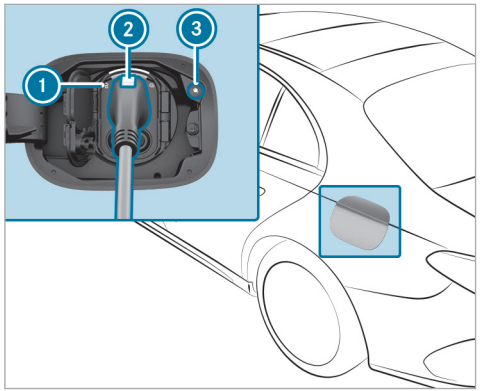

ⓘ Les véhicules équipés d'une prise du véhicule de type 1 pour la charge avec du courant alternatif n'ont pas de touche d'annulation de la charge ③.

- **Prise du véhicule de type Combo 1 :** appuyez sur la touche d'annulation de la charge ③. Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] ① s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia pour une prise du véhicule de type Combo (→ page 533).

- **Prise du véhicule de type 1 :** déverrouillez le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur. Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] ① s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.
- Maintenez la touche ② qui se trouve sur la fiche de câble de charge appuyée et retirez la fiche de câble de charge de la prise du véhicule.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

- Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.
- Le cas échéant, retirez la fiche de câble de charge de la prise secteur ou de la prise de la boîte murale/borne de recharge et rangez le câble de charge du véhicule en lieu sûr dans le véhicule (→ page 328).

Prise du véhicule de type Combo 2

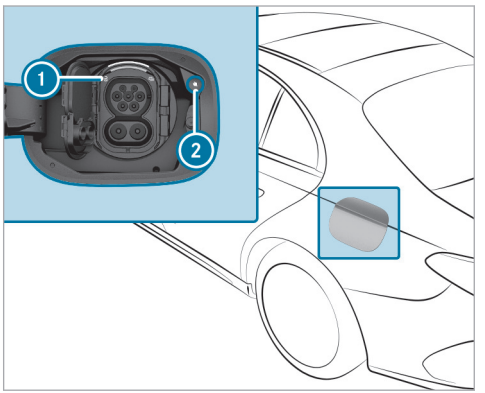

ⓘ Les véhicules équipés uniquement d'une prise du véhicule de type 2 pour la charge avec du courant alternatif n'ont pas de touche d'annulation de la charge (2).

- **Prise du véhicule de type Combo 2 :** appuyez sur la touche d'annulation de la charge (2). Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia pour une prise du véhicule de type Combo (→ page 533).

- **Prise du véhicule de type 2 :** déverrouillez le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur. Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.
- Débranchez la fiche de câble de charge de la prise du véhicule dans les 30 secondes qui suivent. Une fois les 30 secondes écoulées, la prise du véhicule se verrouille de nouveau.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

- Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.
- Le cas échéant, retirez la fiche de câble de charge de la prise secteur ou de la prise de la boîte murale/borne de recharge et rangez le câble de charge du véhicule en lieu sûr dans le véhicule (→ page 328).

ⓘ Le voyant [🔓] (1) intégré à la prise du véhicule reste allumé un certain temps après le retrait de la fiche de câble de charge, puis s'éteint.

Démarrage du processus de charge avec du courant continu (mode 4)

⚠ **DANGER** Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

REMARQUE Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

Ces valeurs limites autorisées ne sont applicables que si les facteurs suivants sont réunis:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

▶ Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

REMARQUE Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule lorsque le volet de prise est ouvert

▶ Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsqu'aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.

▶ Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

REMARQUE Endommagement de la prise du véhicule ou de la fiche de câble de charge dû à une mauvaise manipulation

N'exercez pas de force excessive (maximum 300 N) lorsque vous introduisez la fiche de câble de charge jusqu'en butée dans la prise du véhicule. Sinon, vous risquez d'endommager la prise du véhicule, la fiche de câble de charge ou leurs contacts.

▶ En cas de résistance accrue, retirez la fiche de câble de charge de la prise et réintroduisez-la.

Conditions requises

- La boîte de vitesses se trouve en position P.
- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.
- Le câble de charge n'est pas tendu.

ⓘ Selon la version spécifique au pays, le véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes.

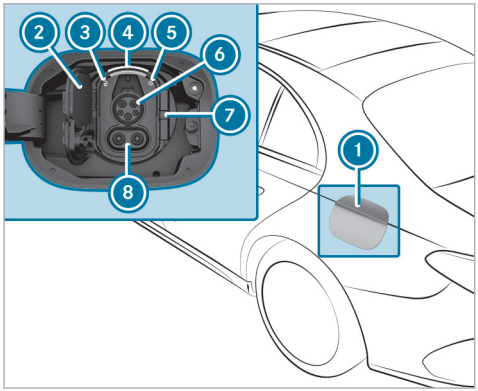

Prise du véhicule Combo 1

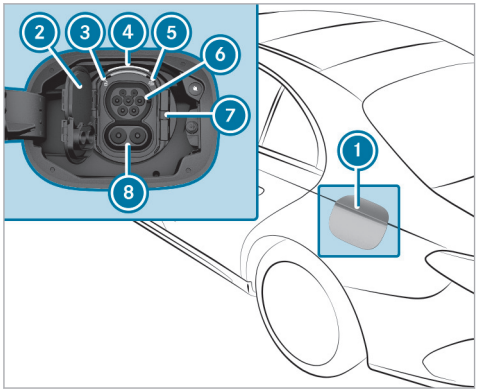

Prise du véhicule Combo 2

▶ Appuyez au centre de la partie arrière du volet de prise (1) et faites pivoter le volet de prise vers l'avant.
Le voyant (3) et l'affichage d'état supérieur (4) sont allumés en blanc.

ⓘ Le volet de prise (1) peut également être ouvert par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 533).

▶ Poussez le verrou (7) vers la droite et ouvrez le couvercle de prise (2).

ⓘ Pour la fiche de câble de charge CCS, les connecteurs (6) et (8) sont nécessaires. Par conséquent, ouvrez les 2 parties du couvercle de prise (2).

▶ Introduisez la fiche de câble de charge CCS jusqu'en butée dans la prise du véhicule. Veillez à ce que le câble de charge ne soit pas trop tendu lorsqu'il est branché.
Le voyant (5) et l'affichage d'état inférieur (4) clignotent en orange, puis en vert dès que la batterie haute tension se recharge.

Lorsque le câble de charge est raccordé au véhicule, vous ne pouvez pas démarrer ou déplacer le véhicule.

Au début du processus de charge, l'affichage de l'état de charge apparaît sur l'écran conducteur avec la prévision de charge. La prévision de

charge correspond au moment où la batterie haute tension sera complètement chargée.

ⓘ En fonction de la température, le ventilateur et le système de refroidissement de la batterie peuvent se mettre en marche de manière audible pendant le processus de charge.

ⓘ Si le véhicule est branché sur le réseau électrique pendant une durée d'immobilisation prolongée, la batterie haute tension se recharge automatiquement en cas de besoin ou lors de l'activation de consommateurs électriques (la préclimatisation, par exemple).

Fin du processus de charge avec du courant continu (mode 4)

⚠ **DANGER** Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- ▶ Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- ▶ Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- ▶ Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- ▶ Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

! **REMARQUE** Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

Ces valeurs limites autorisées ne sont applicables que si les facteurs suivants sont réunis:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

- ▶ Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

! **REMARQUE** Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule lorsque le volet de prise est ouvert

- ▶ Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsqu'aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.

▶ Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.

ⓘ Selon la version spécifique au pays, le véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes.

Prise du véhicule de type Combo 1

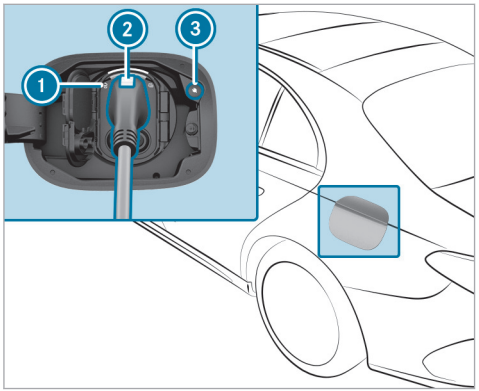

▶ Appuyez sur la touche d'annulation de la charge (3).
Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 533).

▶ Maintenez la touche (2) qui se trouve sur la fiche de câble de charge appuyée et retirez la fiche de câble de charge de la prise du véhicule.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, déverrouillez le véhicule et répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

▶ Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.

Prise du véhicule de type Combo 2

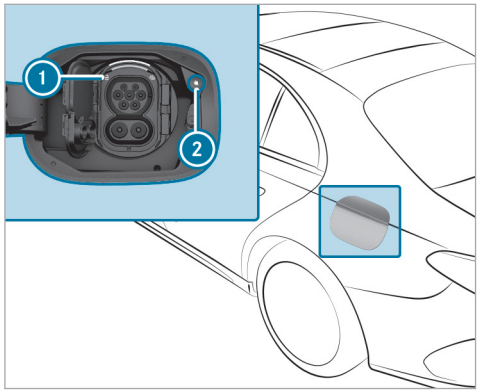

▶ Appuyez sur la touche d'annulation de la charge (2).
Le processus de charge est arrêté. Le voyant [ ] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 533).

▶ Retirez la fiche de câble de charge de la prise du véhicule.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, déverrouillez le véhicule et répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

▶ Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.

ⓘ Le voyant gauche [ ] (1) intégré à la prise du véhicule reste allumé un certain temps après le retrait de la fiche de câble de charge, puis s'éteint.

Fonction d'affichage de l'état de charge sur l'écran conducteur

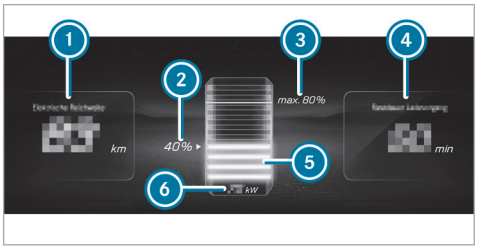

(1) Autonomie restante avec l'état de charge actuel
(2) Etat de charge actuel de la batterie haute tension
(3) Etat de charge maximal (en fonction du réglage)
(4) Durée restante jusqu'à la charge complète (jusqu'à l'état de charge maximal sélectionné)
(5) Affichage dynamique de l'état de charge
(6) Puissance de charge actuelle

ⓘ L'autonomie restante indiquée ① peut varier en fonction de divers facteurs, par exemple le style de conduite ou la topographie.

Lorsque le véhicule est branché au réseau électrique et qu'il est arrêté, l'affichage de l'état de charge apparaît sur l'écran conducteur pendant 2 minutes environ.

ⓘ La valeur de la puissance de charge actuelle ⑥ peut être différente de celle affichée sur la borne de recharge.

Stationnement

Immobilisation du véhicule

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si un véhicule qui n'est pas immobilisé correctement se met à rouler

Si le véhicule n'est pas suffisamment sécurisé lors de son immobilisation, il peut se mettre à rouler de manière incontrôlée même sur une route à légère déclivité.

- ▶ Dans les montées ou les descentes, braquez les roues avant du véhicule de façon à ce qu'il roule en direction du trottoir dans le cas où il se mettrait en mouvement.
- ▶ Serrez le frein de stationnement.
- ▶ Mettez la boîte de vitesses sur P.

⚠ **ATTENTION** Risque d'incendie en cas de contact avec des pièces brûlantes du système d'échappement

Des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, peuvent s'enflammer.

- ▶ Garez le véhicule de manière à ce qu'aucune matière inflammable n'entre en contact avec des pièces brûlantes du véhicule.
- ▶ Ne stationnez pas le véhicule sur de l'herbe sèche ou dans un champ de blé moissonné.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

- ▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

! **REMARQUE** Endommagement du véhicule si celui-ci se met à rouler

- Immobilisez toujours le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

! **REMARQUE** Endommagement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC : le véhicule peut s'abaisser en cas de différences de température ou d'immobilisation prolongée. Cela risque d'endommager les pièces de carrosserie.

- Lorsque vous arrêtez ou démarrez le véhicule, assurez-vous qu'aucun obstacle (bordures de trottoirs, par exemple) ne se trouve sous ou à proximité immédiate de la carrosserie.

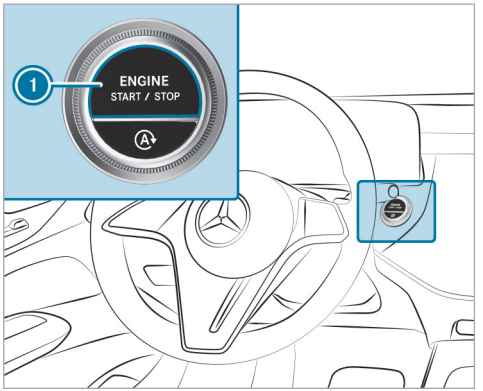

- Immobilisez le véhicule en actionnant la pédale de frein.
- Dans les montées ou les descentes, braquez les roues avant du véhicule de façon à ce qu'il roule en direction du trottoir dans le cas où il se mettrait en mouvement.
- Serrez le frein de stationnement électrique.
- Lorsque le véhicule est à l'arrêt et que la pédale de frein est enfoncée, mettez la boîte de vitesses en position P (→ page 313).
- Appuyez sur la touche (1) pour arrêter le moteur du véhicule.
- Desserrez lentement le frein de service.
- Descendez du véhicule et verrouillez-le.

ⓘ Si la porte conducteur est fermée, vous pouvez commander les vitres latérales et le toit ouvrant panoramique pendant encore 4 minutes après avoir arrêté le véhicule.

Arrêt automatique du moteur du véhicule lors du verrouillage des portes

Votre véhicule est équipé d'une fonction d'arrêt automatique du moteur.

Si vous quittez le véhicule alors que celui-ci est opérationnel, le contact se coupe lorsque vous verrouillez le véhicule dans les conditions suivantes:

- Le contact est mis ou le moteur tourne.

- La boîte de vitesses se trouve sur P.
- La porte conducteur est fermée.
- **Une des conditions suivantes doit par ailleurs être remplie :**
  - Le véhicule est verrouillé avec la clé.
  - **Véhicules équipés de la fonction KEYLESS-GO :** le véhicule est verrouillé par l'intermédiaire de la touche de verrouillage qui se trouve sur le couvercle de coffre.
  - **Véhicules équipés de poignées de porte affleurantes :** le véhicule est verrouillé par l'intermédiaire de l'une des deux surfaces de capteur extérieures qui se trouvent sur la poignée d'une porte fermée.

ⓘ Le moteur continue de tourner si le véhicule n'est pas verrouillé comme décrit après que vous l'avez quitté. Dans ce cas, arrêtez le moteur du véhicule manuellement.

Arrêt automatique du moteur du véhicule après un délai (en fonction de l'équipement)

Lorsque le moteur tourne et que vous quittez le véhicule ou que celui-ci reste immobilisé un certain temps alors que la boîte de vitesses se trouve sur P , le message suivant apparaît sur l'écran conducteur: Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. dans XX min.

Le moteur du véhicule s'arrête alors automatiquement au bout de 20 minutes d'immobilisation.

ⓘ Pour éviter l'arrêt automatique à la fin de ce délai, confirmez le message correspondant affiché sur l'écran central du système multimédia.

Le moteur continue de tourner si

- vous ne verrouillez pas le véhicule comme décrit lorsque vous quittez le véhicule
- l'arrêt automatique n'est pas indiqué par un message d'écran
- vous avez désactivé l'arrêt automatique à la fin du délai en confirmant le message correspondant sur l'écran central

Dans ce cas, arrêtez le moteur du véhicule manuellement.

Frein de stationnement électrique

Fonctionnement du frein de stationnement électrique (serrage automatique)

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses

- démarrant le véhicule

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

▶ Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Le frein de stationnement électrique est serré si la boîte de vitesses se trouve sur P et que l'une des conditions suivantes est remplie:

- Le véhicule est arrêté.
- La languette de ceinture n'est pas introduite dans la boucle de ceinture du siège conducteur et la porte conducteur est ouverte.

ⓘ Désactivation du serrage: tirez la poignée du frein de stationnement électrique (→ page 351).

Le frein de stationnement électrique est également serré dans les situations suivantes:

- La fonction HOLD maintient votre véhicule à l'arrêt.
- L'assistant de stationnement actif maintient votre véhicule à l'arrêt.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif freine votre véhicule jusqu'à l'arrêt.
- **Une des conditions suivantes doit par ailleurs être remplie:**
  - Le véhicule est arrêté.
  - La languette de ceinture n'est pas introduite dans la boucle de ceinture du siège conducteur et la porte conducteur est ouverte.
  - Un défaut survient dans le système.
  - L'alimentation en tension est insuffisante.
  - Le véhicule est immobilisé depuis une période prolongée.

Lorsque le frein de stationnement électrique est serré, le voyant rouge (P) est allumé sur l'écran conducteur.

ⓘ Le frein de stationnement électrique n'est pas serré automatiquement lorsque le véhicule est arrêté par la fonction Start/Stop ECO.

Fonctionnement du frein de stationnement électrique (desserrage automatique)

Le frein de stationnement électrique se desserre lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- La porte conducteur est fermée.
- Le véhicule a démarré.
- La boîte de vitesses se trouve en position D ou R et vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou faites passer, sur terrain plat, la boîte de vitesses de la position P à la position D ou R.
- Lorsque la boîte de vitesses se trouve sur R, le couvercle de coffre doit être fermé.
- La languette de ceinture est insérée dans la boucle de ceinture du siège conducteur.

  Si la languette de ceinture n'est pas insérée dans la boucle de ceinture du siège conducteur, une des conditions suivantes doit être remplie:

- Vous quittez la position [P] de la boîte de vitesses.

  ou

- Vous avez roulé à plus de 3 km/h.

Dès que le frein de stationnement électrique est desserré, le voyant rouge [(P)] qui se trouve sur l'écran conducteur s'éteint.

Serrage et desserrage manuels du frein de stationnement électrique

ATTENTION Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, ils peuvent notamment

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

En outre, les enfants peuvent mettre le véhicule en mouvement, par exemple en

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

▶ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

▶ Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

▶ Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Serrage

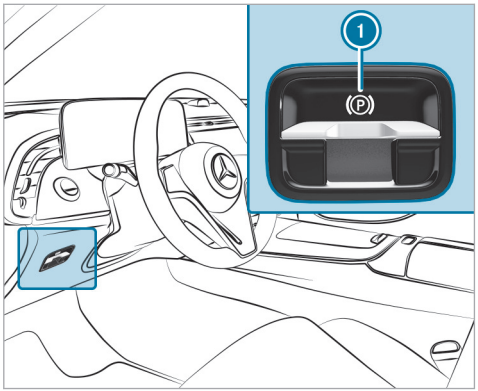

▶ Appuyez sur la poignée 1.
Le voyant rouge [(P)] qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume.

ⓘ Le frein de stationnement électrique n'est serré de manière sûre que si le voyant rouge [(P)] est allumé en permanence.

Desserrage

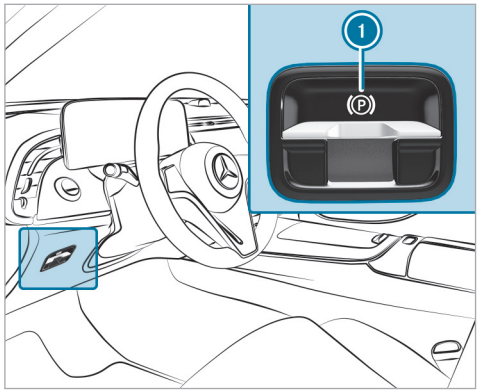

- Mettez le véhicule en marche.
- Tirez la poignée 1.
  Le voyant rouge Ⓟ qui se trouve sur l'écran conducteur s'éteint.

Freinage d'urgence

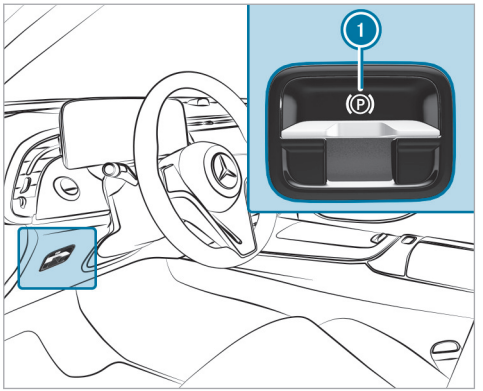

- Appuyez sur la poignée 1 et maintenez-la enfoncée.
  Tant que le véhicule roule, le message Desserrer frein stationnement est affiché et le voyant rouge Ⓟ clignote.

  Si le véhicule est freiné jusqu'à l'arrêt complet, le frein de stationnement électrique est serré. Le voyant rouge Ⓟ qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume.

Informations sur la détection de collision lorsque le véhicule est garé

Lorsqu'un choc est détecté alors que la protection antisoulèvement est activée, que la détection de collision est activée et que le véhicule est verrouillé, vous recevez un message sur le système multimédia lorsque vous mettez le véhicule en marche.

Ce message vous informe sur les points suivants:

- zone éventuellement touchée du véhicule
- force du choc

Un déclenchement intempestif peut se produire dans la situation suivante:

- le véhicule garé est déplacé, par exemple dans un garage double étage

ⓘ Pour empêcher un déclenchement intempestif, désactivez la protection antisoulèvement. Si vous désactivez la protection antisoulèvement, la détection de collision est également désactivée.
Vous pouvez désactiver la détection de collision de manière permanente par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 353).

Limites système

La détection peut être limitée dans les situations suivantes:

- lorsque des dommages sont occasionnés sur le véhicule sans choc, par exemple si un rétroviseur extérieur est arraché ou en cas de dommages au niveau de la peinture provoqués par une clé
- lorsqu'un choc se produit à faible vitesse
- lorsque le frein de stationnement électrique n'a pas été serré

ⓘ Vous êtes responsable de votre véhicule. Vous devez donc vous assurer que votre véhicule n'est pas endommagé et qu'il est en état de marche.

Réglage de la détection de collision lorsque le véhicule est garé

Système multimédia:
↳ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Véhicule ⏩ Ouverture/fermeture ⏩ Protection du véhicule

▶ Activez ou désactivez la fonction sous Notification de collision.

ⓘ Un maximum de 3 incidents peut être enregistré. Jusqu'à 15 photos sont prises pour chaque incident. Si un autre incident se produit, les photos du premier incident seront écrasées si elles n'ont pas été supprimées au préalable.

Activation et désactivation des photos de collision

Tenez compte des éventuelles restrictions légales en vigueur dans certains pays concernant la prise automatique de photos des environs du véhicule.

▶ Activez ou désactivez Photos de collision.

Transfert des photos de collision via l'application Mercedes me

▶ Sélectionnez Charger les photos de collision.
▶ Sélectionnez Charger automatiquement.
▶ Scannez le code QR généré qui apparaît sur l'écran central avec l'application Mercedes me.
Les photos de collision sont chargées sur Mercedes me de manière cryptée.

ⓘ Vous pouvez consulter les photos de collision dans l'application Mercedes me sur tous les appareils avec lesquels le code QR a été scanné.

Copie des photos de collision sur une clé USB

▶ Raccordez une clé USB (⟶ page 635).
▶ Sélectionnez Gérer les photos de collision.
▶ Sélectionnez Copie (USB).
Toutes les photos de collision sont copiées sur la clé USB.

ⓘ Pour garantir un bon fonctionnement, utilisez uniquement des supports de données USB formatés avec FAT32 ou exFAT.

Effacement des photos de collision

▶ Sélectionnez Gérer les photos de collision.

▶ Sélectionnez Effacer.
Toutes les photos de collision sont effacées.

Remarques relatives à l'immobilisation du véhicule

Si votre véhicule reste immobilisé pendant plus de 6 semaines, il peut subir des dommages.

Une décharge profonde peut également endommager la batterie 12 V partiellement ou totalement.

ⓘ Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

Systèmes d'aide à la conduite et votre responsabilité

Votre véhicule dispose de systèmes d'aide à la conduite qui vous assistent pendant la conduite, le stationnement et les manœuvres. Les systèmes d'aide à la conduite sont uniquement des systèmes d'aide. Ils ne sont pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement et ne vous déchargent pas de votre responsabilité vis à vis de la circulation. C'est le conducteur qui est toujours responsable de la distance de sécurité, de la vitesse du véhicule, de l'opportunité de son freinage et du maintien de la voie. Faites toujours attention aux conditions de circulation et intervenez si nécessaire. Tenez compte des limites d'une utilisation sûre.

Les systèmes d'aide à la conduite ne sont pas en mesure de diminuer le risque d'accident résultant d'une conduite inadaptée ni d'annuler les lois de la physique. Les conditions routières et météorologiques du moment ainsi que les conditions de circulation ne peuvent pas toujours être prises en compte.

ⓘ Certains systèmes d'aide à la conduite peuvent réguler ou limiter la vitesse à une valeur préalablement définie. En cas de changement de conducteur, attirez son attention sur la vitesse mémorisée.

Informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule

Certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active surveillent à l'aide de caméras et de capteurs radar ou à ultrasons les environs à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés de votre véhicule.

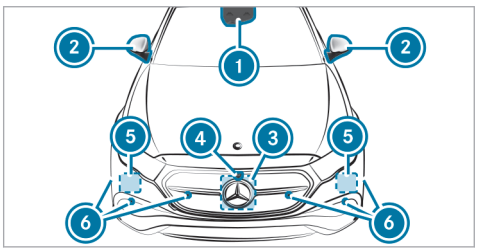

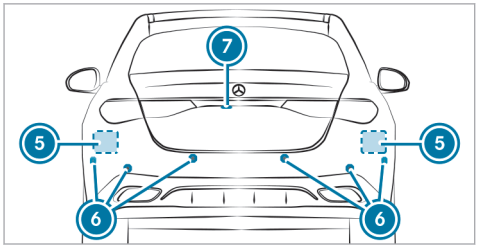

1. Caméra multifonction
2. Caméras intégrées aux rétroviseurs extérieurs
3. Radar avant
4. Caméra avant
5. Radars d'angle
6. Capteurs à ultrasons
7. Caméra de recul

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de détection restreinte des capteurs et caméras du véhicule

Lorsque les zones des capteurs ou des caméras du véhicule sont recouvertes, endommagées ou encrassées, certains systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active risquent de ne plus fonctionner correctement. Il y a risque d'accident.

- ▶ Maintenez les zones des capteurs et des caméras du véhicule dégagées et propres.
- ▶ Faites réparer les dommages au niveau du pare-chocs ou de la calandre ou les impacts de gravillon sur le pare-brise ou la lunette arrière par un atelier qualifié.

Maintenez en particulier les zones des capteurs et des caméras débarrassées de toute saleté, glace ou neige fondue (→ page 665). Les capteurs et les caméras ainsi que leurs zones de détection ne doivent pas être recouverts. Ne placez pas de supports de plaque d'immatriculation supplémentaires, de supports publicitaires, d'autocollants, de films de décoration ou de films de protection contre les pierres dans la zone de détection des capteurs et des caméras. Veillez à ce qu'aucun chargement ne dépasse dans la zone de détection.

Si le pare-chocs ou la calandre ont été endommagés ou après une collision, faites contrôler le fonctionnement des capteurs par un atelier qualifié. Faites réparer les dommages ou les impacts de gravillon dans la zone des caméras au niveau du pare-brise et de la lunette arrière par un atelier qualifié.

ⓘ La caméra de recul peut rentrer et sortir automatiquement à des fins de calibrage, même si aucune image de la caméra n'apparaît sur l'écran.

Vue d'ensemble des systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

- ABS (→ page 357)
- BAS (→ page 357)
- ESP® (→ page 357)

- ESP® avec assistant de stabilisation en cas de vent latéral (→ page 359)
- ESP® avec stabilisation de la remorque (→ page 359)
- EBD (→ page 359)
- Direction active STEER CONTROL (→ page 360)
- Fonction HOLD (→ page 360)
- Aide au démarrage en côte (→ page 361)
- Feux stop adaptatifs (→ page 362)
- Mode service de voiturier (→ page 362)
- Mode jeune conducteur (→ page 362)
- ATTENTION ASSIST (→ page 363)
- TEMPOMAT (→ page 365)
- Limiteur de vitesse (→ page 366)
- Assistant de limitation de vitesse (selon le pays) (→ page 393)
- Assistant de signalisation routière (→ page 397)
- Vue des feux de circulation (→ page 403)
- AIRMATIC (→ page 411)

Pack Assistance à la conduite

ⓘ La disponibilité de certaines fonctions ou fonctions partielles du Pack Assistance à la conduite dépend de l'équipement du véhicule ou du pays. L'étendue des fonctions de votre Pack Assistance à la conduite peut différer des fonctions énumérées ici.
Les fonctions Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, Assistant d'angle mort actif, Freinage d'urgence assisté actif, Assistant de franchissement de ligne actif et Assistant d'arrêt d'urgence actif sont également disponibles, avec une fonctionnalité limitée, sans Pack Assistance à la conduite.

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (→ page 369)
- Assistant de limitation de vitesse actif (→ page 376)
- Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire (→ page 377)
- Freinage d'urgence assisté actif (→ page 386)
- Assistant directionnel actif (→ page 380)
- Assistant d'arrêt d'urgence actif (→ page 382)
- Assistant de changement de voie actif (→ page 384)
- Assistant d'encombrements actif (→ page 379)
- Assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie (→ page 403)
- Assistant de franchissement de ligne actif (→ page 407)
- PRE-SAFE® Impulse latéral (→ page 127)

Pack Stationnement avec caméras panoramiques

ⓘ La disponibilité de certaines fonctions dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

- Caméra de recul (→ page 414)
- Caméras panoramiques (→ page 416)
- Assistant de stationnement PARKTRONIC (→ page 421)
- Assistant de stationnement actif (→ page 426)

- Assistant de stationnement à distance (→ page 433)
- Assistant de stationnement Mémoire (selon le pays) (→ page 442)
- Assistant de remorque pour les manœuvres (→ page 446)

Fonctionnement de l'ABS

Le système antiblocage de roues (ABS) régule la pression de freinage dans les situations critiques:

- Lors des freinages, il empêche le blocage des roues en cas de freinage à fond ou d'adhérence insuffisante des pneus, par exemple.
- La manœuvrabilité du véhicule est garantie au freinage.

Lorsque l'ABS entre en action, vous ressentez une pulsation au niveau de la pédale de frein. La pulsation de la pédale de frein peut signaler des conditions routières dangereuses et vous rappelle d'adopter une conduite particulièrement prudente.

Limites système

- L'ABS fonctionne à partir d'une vitesse de 5 km/h environ.
- L'ABS peut être perturbé ou ne pas fonctionner lorsqu'un défaut est présent et que le voyant orange d'alerte ABS reste allumé après le démarrage du véhicule.

Fonctionnement du BAS

ATTENTION Risque d'accident dû à un défaut dans le BAS (freinage d'urgence assisté)

Si le BAS présente un défaut, la distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.

- Appuyez à fond sur la pédale de frein dans les situations de freinage d'urgence. L'ABS empêche de son côté le blocage des roues.

Le freinage d'urgence assisté (BAS) vous aide dans une situation de freinage d'urgence avec une force de freinage supplémentaire.

Si vous actionnez rapidement la pédale de frein, le BAS est activé:

- Le BAS augmente automatiquement la pression de freinage.
- Le BAS peut réduire la distance de freinage.
- L'ABS empêche de son côté le blocage des roues.

Lorsque vous relâchez la pédale de frein, les freins fonctionnent de nouveau comme avant. Le BAS est désactivé.

Fonctionnement de l'ESP®

ATTENTION Risque de dérapage en cas de désactivation de l'ESP®

Si vous désactivez l'ESP®, il ne peut pas stabiliser la trajectoire du véhicule.

- Ne désactivez l'ESP® que si la situation correspond à l'une de celles décrites ci-dessous.

La régulation du comportement dynamique (ESP®) peut, sans transgresser les lois de la physique, surveiller et améliorer la stabilité de marche et la motricité du véhicule dans les situations suivantes:

- lors des démarrages sur chaussée mouillée ou glissante
- lors des freinages

Si le véhicule s'écarte de la direction souhaitée, l'ESP® peut le stabiliser par les interventions suivantes:

- Le système effectue un freinage ciblé d'une ou de plusieurs roues.
- La puissance du moteur est adaptée en fonction de la situation.

Si le voyant d'alerte [OFF] est allumé en permanence, cela signifie que l'ESP® est désactivé:

- La stabilité de marche du véhicule ne peut plus être améliorée.
- Les roues motrices peuvent patiner.
- Le contrôle de motricité ETS/4ETS reste activé.

ⓘ Même lorsqu'il est désactivé, l'ESP® continue de vous aider lors des freinages.

Si le voyant d'alerte [ESP] clignote, cela signifie qu'une ou plusieurs roues ont atteint leur limite d'adhérence:

- Adaptez votre style de conduite aux conditions routières et météorologiques du moment.
- Ne désactivez en aucun cas l'ESP®.
- Au démarrage, appuyez juste ce qu'il faut sur la pédale d'accélérateur.

Pour améliorer la motricité, désactivez l'ESP® dans les situations suivantes:

- avec des chaînes à neige
- en neige profonde
- sur le sable ou le gravier

ⓘ Le patinage des roues permet d'améliorer la motricité grâce à un effet d'accrochage.

Si le voyant d'alerte [ESP] est allumé en permanence, cela signifie que l'ESP® n'est pas disponible en raison d'un défaut.

Tenez compte des informations suivantes:

- Voyants de contrôle et d'alerte (→ page 966)
- Messages d'écran (→ page 863)

ETS/4ETS (système électronique d'aide à la motricité)

Le contrôle de motricité (ETS/4ETS) est une composante de l'ESP® et permet de démarrer et d'accélérer sur chaussée glissante.

L'ETS/le 4ETS peut améliorer la motricité du véhicule par les interventions suivantes:

- Il freine chacune des roues motrices séparément lorsqu'elles patinent.
- Le système transmet un couple d'entraînement plus élevé à la roue ou aux roues qui adhèrent le plus.

Influence des programmes de conduite sur l'ESP®

Les programmes de conduite permettent d'adapter l'ESP® aux différentes conditions climatiques, aux conditions routières et au style de conduite souhaité. En fonction du programme de conduite sélectionné, le mode d'ESP® correspondant est activé (→ page 308).

Fonctionnement de l'ESP® avec assistant de stabilisation en cas de vent latéral

L'ESP® avec assistant de stabilisation en cas de vent latéral détecte les coups de vent latéraux pouvant survenir brusquement et aide le conducteur à maintenir le véhicule sur sa trajectoire:

- L'ESP® avec assistant de stabilisation en cas de vent latéral intervient entre 80 km/h et 200 km/h environ en ligne droite et dans les virages légers.
- Le véhicule est stabilisé par une intervention de freinage ciblée et unilatérale.

Fonctionnement de l'ESP® avec stabilisation de la remorque

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de mauvaises conditions routières et météorologiques

La stabilisation de la remorque ne peut pas empêcher l'attelage de tanguer en cas de mauvaises conditions routières et météorologiques. Les remorques avec un centre de gravité élevé peuvent se renverser avant que l'ESP® ne détecte ce risque.

▶ Adaptez toujours votre style de conduite aux conditions routières et météorologiques du moment.

L'ESP® avec stabilisation de la remorque peut stabiliser votre véhicule lorsque vous tractez une remorque et que celle-ci se met à tanguer:

- L'ESP® avec stabilisation de la remorque intervient à partir de 65 km/h.
- Le système réduit le léger tangage par une intervention de freinage ciblée et unilatérale.
- En cas de tangage important, il réduit également la puissance d'entraînement et freine toutes les roues.

L'ESP® avec stabilisation de la remorque peut être limité ou ne fonctionne pas dans le cas suivant:

- La remorque n'est pas raccordée correctement ou n'est pas correctement détectée par le véhicule.

Activation et désactivation de l'ESP® (régulation du comportement dynamique)

Système multimédia:

▶ Sélectionnez ESP.

▶ Sélectionnez ON ou Désactivé.

Si le voyant d'alerte ESP® OFF est allumé en permanence sur l'écran conducteur, cela signifie que l'ESP® est désactivé.

Tenez compte des remarques relatives aux voyants d'alerte et aux messages d'écran qui peuvent s'afficher sur l'écran conducteur.

Fonctionnement de l'EBD

Le répartiteur électronique de freinage (EBD) présente les caractéristiques suivantes:

- Surveillance et régulation de la pression de freinage au niveau des roues arrière
- Amélioration de la stabilité de marche du véhicule au freinage, en particulier dans les virages

Fonctionnement de la direction active STEER CONTROL

La direction active STEER CONTROL vous aide, en exerçant une force perceptible au niveau du volant, à diriger le véhicule dans la bonne direction pour stabiliser sa trajectoire.

Vous recevez cette recommandation de braquage dans les situations suivantes:

- Les roues droites ou gauches se trouvent sur une portion de la chaussée mouillée ou glissante lors d'un freinage.
- Le véhicule commence à déraper.

Limites système

La direction active STEER CONTROL peut être perturbée ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- L'ESP® est désactivé.
- L'ESP® est en panne.
- La direction présente un défaut.

En cas de dysfonctionnement de l'ESP®, la direction assistée électrique continue de fonctionner.

Fonction HOLD

Fonction HOLD

La fonction HOLD maintient le véhicule à l'arrêt sans que vous ayez à appuyer sur la pédale de frein, par exemple durant les temps d'attente dus aux conditions de circulation.

La fonction HOLD est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur qui est responsable de l'immobilisation du véhicule.

Limites système

La fonction HOLD sert uniquement à vous aider pendant la marche et ne permet pas d'immobiliser suffisamment le véhicule pour l'empêcher de se mettre à rouler.

- La pente ne doit pas être supérieure à 30 %.

Activation et désactivation de la fonction HOLD

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident si vous quittez le véhicule alors que la fonction HOLD est activée

Si le véhicule est uniquement freiné par la fonction HOLD, il risque de se mettre à rouler dans les situations suivantes:

- en cas de défaut dans le système ou dans l'alimentation en tension
- en cas de désactivation de la fonction HOLD suite à l'actionnement de la pédale d'accélérateur ou de la pédale de frein (par l'un des occupants du véhicule, par exemple)

► Immobilisez le véhicule avant de descendre afin qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

Conditions requises

- Le véhicule est à l'arrêt.
- La porte conducteur est fermée ou la ceinture de sécurité côté conducteur est bouclée.

- Le véhicule a démarré ou a été arrêté par la fonction Start/Stop ECO.
- Le frein de stationnement électrique est desserré.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est désactivé.
- La boîte de vitesses se trouve en position D, R ou N.

Activation de la fonction HOLD

▶ Appuyez sur la pédale de frein, attendez un court instant, puis continuez d'appuyer énergiquement dessus jusqu'à ce que HOLD apparaisse sur l'écran conducteur.

▶ Relâchez la pédale de frein.

Désactivation de la fonction HOLD

▶ Pour démarrer, appuyez sur la pédale d'accélérateur.

ou

▶ Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que HOLD disparaisse de l'écran conducteur.

La fonction HOLD est désactivée dans les situations suivantes:

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé.
- Vous mettez la boîte de vitesses sur P.
- Le véhicule est immobilisé avec le frein de stationnement électrique.

Dans les situations suivantes, l'immobilisation du véhicule est assurée via la position P de la boîte de vitesses et/ou par le frein de stationnement électrique:

- La ceinture de sécurité est débouclée et la porte conducteur est ouverte.
- Le véhicule est arrêté.
- Un défaut survient dans le système.
- L'alimentation en tension est insuffisante.

Le message Freiner immédiatement peut en outre apparaître sur l'écran conducteur et il se peut qu'un signal sonore retentisse à intervalles réguliers.

▶ Appuyez immédiatement et énergiquement sur la pédale de frein jusqu'à ce que le message d'alerte disparaisse.
La fonction HOLD est désactivée.

▶ Immobilisez en outre le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

Fonctionnement de l'aide au démarrage en côte

L'aide au démarrage en côte immobilise le véhicule pendant un court instant lors des démarrages en côte dans les conditions suivantes:

- La boîte de vitesses se trouve en position D ou R.
- Le frein de stationnement électrique est desserré.

Ainsi, vous disposez de suffisamment de temps pour passer de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur avant que le véhicule ne se mette à rouler.

ATTENTION Risque d'accident et de blessure si le véhicule se met à rouler

Au bout de quelques instants, l'aide au démarrage en côte n'immobilise plus le véhicule.

▶ Passez rapidement de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur. Ne quittez pas le véhicule lorsqu'il est immobilisé par l'aide au démarrage en côte.

Fonction des feux stop adaptatifs

Dans une situation de freinage d'urgence, les feux stop adaptatifs avertissent les autres usagers par les actions suivantes:

- le clignotement des feux stop
- l'allumage des feux de détresse (→ page 57)

Si vous freinez fortement le véhicule alors que vous roulez à plus de 50 km/h, les feux stop clignotent rapidement. Les autres usagers sont ainsi avertis de manière plus efficace.

Mode service de voiturier

Fonctionnement du mode service de voiturier

ⓘ Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98).

En mode service de voiturier, l'accélération du véhicule est limitée afin de réduire le risque de dommages et d'utilisation non conforme du véhicule lorsqu'il est remis à un tiers.

Le mode service de voiturier présente les caractéristiques suivantes:

- La puissance est réduite.
- Il n'est pas possible de dépasser la vitesse de 130 km/h.
- Les programmes de conduite sportifs et le programme de conduite [I*] ne sont pas disponibles.
- L'ESP® ne peut pas être désactivé.
- Les profils connectés sont déconnectés et les profils non protégés sont sécurisés.

Mode jeune conducteur

Fonctionnement du mode jeune conducteur

ⓘ Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98).

En mode jeune conducteur, l'accélération du véhicule est limitée afin d'augmenter la sécurité des conducteurs inexpérimentés.

Le mode jeune conducteur présente les caractéristiques suivantes:

- La puissance est réduite.
- Il n'est pas possible de dépasser la vitesse de 130 km/h.
- Les programmes de conduite sportifs et le programme de conduite [I*] ne sont pas disponibles.
- L'ESP® ne peut pas être désactivé.

ATTENTION ASSIST

Fonctionnement du système ATTENTION ASSIST

ⓘ Le système ATTENTION ASSIST dispose, en fonction du pays et de l'équipement, des sous-fonctions Détection de micro-sommeil et Détection de distraction. Ces fonctions sont uniquement disponibles en liaison avec la caméra conducteur située dans l'écran conducteur (→ page 516).

Le système ATTENTION ASSIST est conçu pour vous aider pendant les longs trajets monotones, par exemple sur autoroute ou voie rapide. Lorsque le système détecte des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant chez le conducteur, il lui propose de faire une pause.

Le système ATTENTION ASSIST est uniquement un système d'aide. Il ne peut pas toujours détecter à temps des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant. Le système ne peut en aucun cas remplacer un conducteur reposé et attentif. Pendant les longs trajets, faites à temps des pauses régulières qui vous permettent de vous reposer.

Vous pouvez choisir entre deux réglages:

- **Standard :** sensibilité normale du système
- **Sensible :** sensibilité élevée du système. Le conducteur est averti plus tôt et le degré d'attention déterminé par le système est adapté en conséquence.

Si des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant sont détectés, l'alerte ATTENTION ASSIST: Faites une pause apparaît sur l'écran conducteur. Vous pouvez confirmer le message et faire une pause si nécessaire. Si vous ne faites pas de pause et que le système ATTENTION ASSIST continue de détecter un manque de vigilance croissant, il ne vous préviendra de nouveau qu'au bout de 15 minutes minimum.

Si le système ATTENTION ASSIST ne peut pas calculer le degré d'attention et qu'il ne peut donc pas émettre d'alertes, le message Système inactif apparaît.

Si une alerte s'affiche sur l'écran conducteur, le système multimédia vous propose de rechercher une aire de repos. Vous pouvez sélectionner une aire de repos et lancer la navigation jusqu'à celle-ci.

Le système ATTENTION ASSIST est automatiquement activé lorsque vous redémarrez le véhicule. La dernière sensibilité sélectionnée reste mémorisée.

Les informations suivantes apparaissent sur l'écran conducteur:

- Durée du trajet depuis la dernière pause
- Degré d'attention déterminé par le système ATTENTION ASSIST:
  - Plus le nombre de segments de cercle (2) affichés est élevé, plus le degré d'attention déterminé est haut.

  - Lorsque le degré d'attention diminue, le nombre de segments de cercle (2) affichés diminue.
- Etat de la détection de micro-sommeil et de distraction (1):
  - Désactivée: l'affichage (1) est masqué.
  - Activée, sans toutefois être opérationnelle: l'affichage (1) est gris.
  - Activée et opérationnelle: l'affichage (1) est vert.

Détection de micro-sommeil

Si le système détecte des signes de micro-sommeil à l'aide de la caméra conducteur, le message d'alerte ATTENTION ASSIST Micro-sommeil Faites une pause apparaît sur l'écran conducteur et un signal d'alerte retentit simultanément. Le message d'alerte doit être confirmé par l'intermédiaire du Touch Control. Il est recommandé de faire une pause immédiatement.

Si le conducteur ne réagit pas à l'alerte de micro-sommeil, le système peut déclencher un arrêt d'urgence (→ page 382).

Détection de distraction

Le système ATTENTION ASSIST peut détecter, à l'aide de la caméra conducteur, si le conducteur détourne son regard de la circulation et qu'il est par conséquent distrait.

Si le système détecte une distraction du conducteur, le message blanc ATTENTION ASSIST Rester attentif! s'affiche après quelques secondes et un signal d'alerte retentit. Si le conducteur ne tourne pas à nouveau son regard vers la circulation, le message s'affiche en orange et un signal d'alerte permanent retentit.

Si le conducteur ne réagit toujours pas à l'alerte, le système peut déclencher un arrêt d'urgence (→ page 382).

Limites système

Le système ATTENTION ASSIST fonctionne entre 60 km/h et 200 km/h.

La fonction de détection de micro-sommeil est disponible à partir de 20 km/h.

Si le système n'est pas disponible en raison d'un défaut, le voyant d'alerte ATTENTION ASSIST qui se trouve sur l'écran conducteur est allumé en permanence.

Le système ATTENTION ASSIST ne fonctionne que de manière limitée et ne donne pas l'alerte ou seulement avec retard en particulier dans les situations suivantes:

- lorsque la durée du trajet est inférieure à 30 minutes environ
- lorsque la chaussée est en mauvais état (chaussée déformée, nids-de-poule)
- en cas de fort vent latéral
- si vous adoptez un style de conduite sportif (vitesse élevée dans les virages ou fortes accélérations)
- lorsque l'assistant directionnel actif de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé
- lorsque l'heure réglée est incorrecte
- dans les situations de marche actives, lorsque vous changez souvent de voie et de vitesse

La détection de micro-sommeil et de distraction ne fonctionne en outre pas lorsque la caméra conducteur ne peut pas voir les yeux du conducteur en raison des facteurs suivants, par exemple:

- yeux dissimulés en raison du réglage de la colonne de direction, par exemple
- conditions de luminosité défavorables
- certaines lunettes et lunettes de soleil
- regard orienté en dehors du champ de vision de la caméra conducteur

Tenez également compte à ce sujet des informations relatives aux messages d'écran qui s'affichent sur l'écran conducteur.

L'évaluation du degré de fatigue et d'attention par le système ATTENTION ASSIST est réinitialisée et relancée en cas de poursuite du trajet dans les situations suivantes:

- Vous arrêtez le véhicule.
- Vous débouclez votre ceinture de sécurité et ouvrez la porte conducteur (pour passer le volant ou faire une pause, par exemple).

Réglage du système ATTENTION ASSIST

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Assistance ▸▸ ATTENTION ASSIST

Réglage de la sensibilité

▶ Sélectionnez ⚙ à côté de ATTENTION ASSIST.

▶ Sélectionnez Standard ou Sensible.

Activation et désactivation de l'alerte de micro-sommeil

▶ Activez ou désactivez Alerte de micro-sommeil.

TEMPOMAT et limiteur de vitesse

Fonctionnement du TEMPOMAT

Le TEMPOMAT régule la vitesse à la valeur prescrite par le conducteur.

Si vous accélérez, par exemple pour effectuer un dépassement, la vitesse mémorisée n'est pas effacée. Dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur après le dépassement, le TEMPOMAT rétablit la vitesse mémorisée.

Vous pouvez régler n'importe quelle vitesse comprise entre 20 km/h et la vitesse maximale par construction ou la limite enregistrée pour les pneus hiver.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Affichages sur l'écran conducteur

- ⏲ (gris): le TEMPOMAT est sélectionné mais n'est pas encore activé ou est momentanément inactif.
- ⏲ (vert): le TEMPOMAT est activé.

Une vitesse mémorisée est affichée en dessous de l'affichage ⏲ et mise en surbrillance dans le tachymètre.

Limites système

En montée, il peut arriver que le TEMPOMAT ne parvienne pas à maintenir la vitesse mémorisée. Lorsque la pente diminue, la vitesse mémorisée est rétablie.

Dans les descentes longues et à forte déclivité, vous devez engager à temps un rapport inférieur. Tenez-en compte en particulier lorsque le véhicule est chargé. Vous exploitez ainsi l'effet de freinage du moteur. Ce faisant, vous délestez le système de freinage et évitez une surchauffe ainsi qu'une usure rapide des freins.

N'utilisez pas le TEMPOMAT dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions de circulation requièrent des changements fréquents de vitesse (circulation dense ou routes sinueuses, par exemple)
- sur route glissante. Les roues motrices peuvent perdre leur adhérence lors de l'accélération et le véhicule risque de déraper.
- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises

Fonctionnement du limiteur de vitesse

Le limiteur de vitesse limite la vitesse du véhicule. Pour réguler la vitesse en fonction de la valeur mémorisée, le limiteur de vitesse freine le véhicule automatiquement.

Vous pouvez limiter la vitesse de la manière suivante:

- **variable :** pour une limitation de courte durée de la vitesse (en agglomération, par exemple)
- **permanente :** pour une limitation à plus long terme de la vitesse (utilisation de pneus hiver, par exemple)

Vous pouvez régler n'importe quelle vitesse comprise entre 20 km/h et la vitesse maximale par construction ou la limite enregistrée pour les pneus hiver. Lorsque le véhicule a été démarré, vous pouvez également procéder au réglage sur le véhicule à l'arrêt.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 354).

Affichages sur l'écran conducteur

- LIM (gris): le limiteur de vitesse variable est sélectionné mais n'est pas encore activé.
- LIM (clignote en gris): le limiteur de vitesse variable est momentanément inactif.
- LIM (vert): le limiteur de vitesse variable est activé.

Une vitesse mémorisée est affichée en dessous de l'affichage LIM et mise en surbrillance dans le tachymètre.

Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance (kickdown), le limiteur de vitesse variable passe en mode inactif. Le message LIM inactif apparaît sur l'écran conducteur et l'affichage LIM clignote.

Le limiteur de vitesse variable est réactivé dans les situations suivantes:

- la vitesse actuelle tombe en dessous de la vitesse mémorisée
- la vitesse mémorisée est rappelée
- vous mémorisez une nouvelle vitesse

Commande du TEMPOMAT ou du limiteur de vitesse variable

ATTENTION Risque d'accident dû à une vitesse mémorisée

Le véhicule freine si vous rappelez la vitesse mémorisée et que celle-ci est moins élevée que la vitesse actuelle.

- Tenez compte des conditions de circulation avant de rappeler la vitesse mémorisée.

Conditions requises

TEMPOMAT

- Le TEMPOMAT est sélectionné.
- L'ESP® est activé mais ne doit pas intervenir.
- La vitesse actuelle est d'au moins 20 km/h.
- La boîte de vitesses se trouve en position D.

Limiteur de vitesse variable

- Le limiteur de vitesse variable est sélectionné.

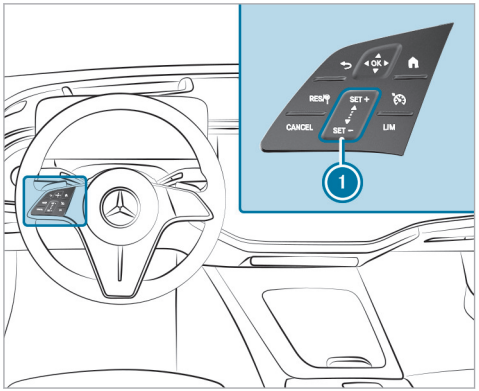

Panneau de commande du TEMPOMAT et du limiteur de vitesse variable sur le volant

RES/ Reprise de la vitesse mémorisée/détectée

CANCEL Désactivation du TEMPOMAT/limiteur de vitesse variable

Sélection du TEMPOMAT

LIM Sélection du limiteur de vitesse variable

1 Panneau de commande pour augmenter/diminuer la vitesse

F214 0017 03

Commande du TEMPOMAT et du limiteur de vitesse variable :

- Avec un seul doigt, appuyez sur la touche correspondante ou effleurez le panneau de commande.

Commutation entre le TEMPOMAT et le limiteur de vitesse variable :

- **Sélection du TEMPOMAT :** appuyez sur .
- **Sélection du limiteur de vitesse variable :** appuyez sur LIM.

ⓘ Véhicules équipés de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif: le limiteur de vitesse variable est sélectionné par l'intermédiaire d'une autre touche (→ page 372).

Activation du TEMPOMAT ou du limiteur de vitesse variable :

- Appuyez sur SET/+ ou SET/– sur le panneau de commande 1.
  La vitesse actuelle est mémorisée et maintenue par le véhicule (TEMPOMAT) ou limitée (limiteur de vitesse variable).

ou

- Appuyez sur RES/↑.
  La dernière vitesse mémorisée est rappelée et maintenue par le véhicule (TEMPOMAT) ou limitée (limiteur de vitesse variable).
  Si la dernière vitesse mémorisée a été effacée auparavant, la vitesse actuelle est mémorisée.

ⓘ La dernière vitesse mémorisée est effacée lorsque vous arrêtez le véhicule.
Lorsque vous activez le TEMPOMAT ou l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, la dernière vitesse mémorisée pour le limiteur de vitesse variable est effacée.

Augmentation ou diminution de la vitesse mémorisée :

- Augmentation de la vitesse mémorisée: effleurez le panneau de commande (1) du bas vers le haut.
  - La vitesse mémorisée augmente de 1 km/h.
- Diminution de la vitesse mémorisée: effleurez le panneau de commande (1) du haut vers le bas.
  - La vitesse mémorisée baisse de 1 km/h.

ou

- Appuyez brièvement sur SET/+ ou SET/– sur le panneau de commande (1).
  La vitesse mémorisée augmente ou baisse jusqu'à la prochaine dizaine (par exemple jusqu'à 50 km/h ou 60 km/h).

ou

- Appuyez sur SET/+ ou SET/– sur le panneau de commande (1) et maintenez la pression.
  La vitesse mémorisée augmente ou baisse jusqu'à la prochaine dizaine, puis par paliers de 10 km/h.

ou

- Amenez le véhicule à la vitesse souhaitée.
- Appuyez sur SET/+ sur le panneau de commande (1).

ⓘ Lorsque le limiteur de vitesse variable est en mode inactif, vous ne pouvez pas augmenter ou diminuer sa vitesse mémorisée par paliers de 1 km/h.

Reprise de la vitesse détectée :

Lorsque le TEMPOMAT/limiteur de vitesse variable est activé, si l'assistant de signalisation routière a détecté un panneau de signalisation indiquant la vitesse maximale autorisée et que celui-ci est affiché sur l'écran conducteur:

- Appuyez sur RES/↑.
  La vitesse maximale autorisée du panneau de signalisation est mémorisée et maintenue par le véhicule ou limitée en conséquence.

Désactivation du TEMPOMAT ou du limiteur de vitesse variable :

- Appuyez sur CANCEL.

ⓘ Le TEMPOMAT se désactive lorsque vous freinez, désactivez l'ESP® ou que l'ESP® intervient. Le limiteur de vitesse variable n'est pas désactivé.

ⓘ La dernière vitesse mémorisée est effacée lorsque vous arrêtez le véhicule.
Lorsque vous sélectionnez le TEMPOMAT ou l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, la dernière vitesse mémorisée pour le limiteur de vitesse variable est effacée.

Informations relatives au limiteur de vitesse permanent

Si le véhicule ne doit pas dépasser une certaine vitesse de manière permanente (utilisation de

pneus hiver, par exemple), vous pouvez régler celle-ci avec le limiteur de vitesse permanent.

Dans le système multimédia, vous pouvez pour ce faire limiter la vitesse à une valeur comprise entre 160 km/h et 240 km(→ page 51).

Juste avant que vous n'atteigniez la vitesse réglée, celle-ci s'affiche sur l'écran conducteur. Si vous confirmez le message, il n'y aura plus d'affichage jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Le prochain affichage n'apparaîtra que lors du prochain démarrage du véhicule ou lorsque vous modifiez la vitesse réglée.

Même en cas d'utilisation du kickdown, le passage du limiteur de vitesse permanent en mode inactif n'est pas possible et la vitesse actuelle reste inférieure à la vitesse réglée.

Réglage de la limitation de la vitesse en cas d'utilisation de pneus hiver

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Limite pneus hiver

▶ Activez ou désactivez Limite pneus hiver.

Réglage de la vitesse

▶ Sélectionnez Limite pneus hiver.

▶ Sélectionnez une vitesse.

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

Fonctionnement de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

ⓘ L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif décrit pour les véhicules sans Pack Assistance à la conduite est un équipement on-demand (selon le pays) (→ page 98).

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif maintient la vitesse réglée en cas de trafic fluide. Si le système détecte des véhicules circulant devant votre voiture, la distance réglée est maintenue, si nécessaire jusqu'à l'arrêt complet. Le véhicule accélère ou ralentit en fonction de la distance par rapport au véhicule qui précède et de la vitesse réglée. La vitesse et la distance sont réglées sur le volant et mémorisées.

Plage de vitesse disponible:

- **Véhicules sans Pack Assistance à la conduite :** 20 km/h - 160 km/h
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** 20 km/h - 210 km/h

ⓘ La vitesse de consigne réglable peut être différente si une limite de vitesse (limite pour les pneus hiver, par exemple) (→ page 368) est enregistrée.

Autres caractéristiques de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif:

- Adaptation du style de conduite en fonction du programme de conduite sélectionné (économe en énergie, confortable ou dynamique) (→ page 306)
- Introduction d'une accélération pour atteindre la vitesse mémorisée lorsque le clignotant est allumé en vue de changer de file pour rouler sur la voie de dépassement
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :**

- Réaction aux véhicules à l'arrêt détectés dans les plages de vitesses urbaines (sauf vélos et motos)
- Prise en compte des interdictions de dépasser d'un côté de la chaussée sur des autoroutes ou des voies express similaires à chaussées séparées (selon le pays)

ⓘ Dans le menu DYNAMIC SELECT, le style de conduite de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut être réglé. En fonction du programme de conduite sélectionné, le comportement routier peut être économe en énergie, confortable ou dynamique. Dans le menu Assistant de régulation de distance actif, le style de conduite peut être réglé de manière permanente sur confortable ou dynamique (→ page 379).

Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif et du Pack Assistance à la conduite : lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif a freiné le véhicule jusqu'à l'arrêt complet, il peut automatiquement suivre le véhicule qui précède dans les 30 secondes qui suivent lorsque ce dernier redémarre, si le système détecte que le conducteur tient le volant. Si une situation critique est détectée dans les environs au démarrage, une personne sur la trajectoire par exemple, une alerte de prise de contrôle optique et sonore est émise et le conducteur doit intervenir. Le véhicule n'est plus accéléré.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

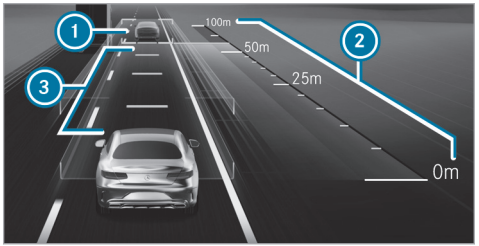

1 Véhicule qui précède
2 Echelle de distance
3 Distance de consigne réglée

Un véhicule qui précède détecté 1 est affiché en vert. Celui-ci peut également se trouver sur la voie avoisinante de gauche, lorsqu'il est interdit d'effectuer un dépassement par la droite, par exemple sur les autoroutes.

Affichage d'état permanent

- (gris): assistant de régulation de distance DISTRONIC actif sélectionné, mais pas encore activé
- (tachymètre vert, véhicule gris): assistant de régulation de distance DISTRONIC actif activé, vitesse réglée
- (vert): assistant de régulation de distance DISTRONIC actif activé et véhicule détecté

La vitesse mémorisée est affichée en dessous de l'affichage d'état permanent et mise en surbrillance dans le tachymètre. Lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est inactif, l'affichage d'état est grisé.

Les segments s'allument dans le tachymètre si la vitesse du véhicule qui précède ou si l'adaptation de la vitesse est plus faible que la vitesse mémorisée en raison de l'événement ultérieur concernant la circulation.

Si vous augmentez ou diminuez la distance de consigne réglée, l'affichage apparaît pour une courte durée.

ⓘ La disponibilité de démarrage est affichée de manière cyclique par le biais du symbole de véhicule vert.

ⓘ Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du réglage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, le système passe en mode inactif. Le message inactif apparaît sur l'écran conducteur pendant un court instant.

Limites système

Le système peut, par exemple, être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- en cas de neige, de pluie, de brouillard, d'embruns, d'éblouissement, d'ensoleillement direct ou de fortes variations de la luminosité
- si le pare-brise est encrassé, embué, endommagé ou recouvert dans la zone de la caméra
- si les capteurs radar sont encrassés ou masqués
- dans les parkings couverts ou sur des routes dont la déclivité est importante (montée ou descente)
- si le véhicule qui précède est de largeur réduite, par exemple un vélo ou une moto

Sur route glissante, une ou plusieurs roues peuvent en outre perdre leur adhérence lors d'un freinage ou d'une accélération et votre véhicule risque de déraper.

Dans ces cas, n'utilisez pas l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une accélération ou à un freinage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut, par exemple, accélérer ou freiner dans les cas suivants:

- lorsque le processus de démarrage est déclenché par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- si la vitesse mémorisée est appelée et que celle-ci est nettement supérieure ou inférieure à la vitesse actuelle du véhicule

- lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne détecte plus un véhicule qui précède ou ne réagit plus face à des objets importants

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et prêt à freiner.

▶ Tenez compte des conditions de circulation avant de rappeler la vitesse mémorisée.

ATTENTION Risque d'accident dû à une décélération insuffisante par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif freine votre véhicule avec une décélération pouvant atteindre 50 % de la décélération possible. Si cette décélération n'est pas suffisante, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif vous avertit par un signal optique et sonore.

▶ Adaptez la vitesse de votre véhicule et maintenez une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède.

▶ Freinez de vous-même et/ou contournez les obstacles.

ATTENTION Risque d'accident dû à une détection limitée de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne réagit pas ou seulement de manière limitée:

- en cas de trajectoire décalée ou de changement de voie
- aux piétons, animaux, deux-roues ou véhicules immobilisés ou aux obstacles inattendus
- en cas de situations de circulation complexes
- aux véhicules qui circulent en sens inverse ou sur les voies transversales

Dans ces situations, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne peut pas vous avertir ni intervenir pour vous aider.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et réagissez en conséquence.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Commande de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et du limiteur de vitesse variable

ATTENTION Risque d'accident dû à une détection limitée de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne réagit pas ou seulement de manière limitée:

- en cas de trajectoire décalée ou de changement de voie
- aux piétons, animaux, deux-roues ou véhicules immobilisés ou aux obstacles inattendus
- en cas de situations de circulation complexes

- aux véhicules qui circulent en sens inverse ou sur les voies transversales

Dans ces situations, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne peut pas vous avertir ni intervenir pour vous aider.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et réagissez en conséquence.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une accélération ou à un freinage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut, par exemple, accélérer ou freiner dans les cas suivants:

- lorsque le processus de démarrage est déclenché par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- si la vitesse mémorisée est appelée et que celle-ci est nettement supérieure ou inférieure à la vitesse actuelle du véhicule
- lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne détecte plus un véhicule qui précède ou ne réagit plus face à des objets importants

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et prêt à freiner.

▶ Tenez compte des conditions de circulation avant de rappeler la vitesse mémorisée.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une décélération insuffisante par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif freine votre véhicule avec une décélération pouvant atteindre 50 % de la décélération possible. Si cette décélération n'est pas suffisante, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif vous avertit par un signal optique et sonore.

▶ Adaptez la vitesse de votre véhicule et maintenez une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède.

▶ Freinez de vous-même et/ou contournez les obstacles.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à l'adaptation de la vitesse par l'assistant de limitation de vitesse actif

La vitesse qui est reprise par l'assistant de limitation de vitesse actif peut parfois être trop élevée ou erronée:

- en cas de limitations de vitesse inférieures à 20 km/h
- en cas de pluie ou de brouillard
- lorsqu'une remorque est tractée

▶ Assurez-vous que la vitesse actuelle du véhicule correspond toujours aux règles de circulation.

▶ Adaptez votre vitesse aux conditions routières et météorologiques du moment.

Conditions requises

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif:

- Le frein de stationnement électrique est desserré.
- L'ESP® est activé mais n'intervient pas.
- La boîte de vitesses se trouve en position D.
- Toutes les portes sont fermées.
- Le contrôle des capteurs radar s'est déroulé correctement.
- Le mode Chaînes à neige n'est pas activé (→ page 703).

Limiteur de vitesse variable:

- Le limiteur de vitesse variable est sélectionné.

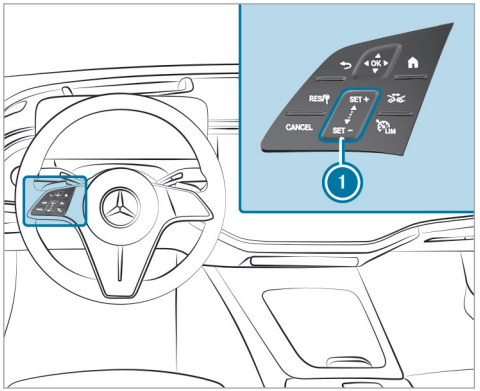

RES/ Reprise de la vitesse mémorisée/détectée

CANCEL Désactivation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif/du limiteur de vitesse variable

(1) Augmentation/diminution de la vitesse

Augmentation/diminution de la distance de consigne

LIM Commutation entre le limiteur de vitesse variable et l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

► **Commande de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou du limiteur de vitesse variable :** avec un seul doigt, appuyez sur la touche correspondante ou effleurez le panneau de commande.

Commutation entre le limiteur de vitesse variable et l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

► Appuyez sur LIM.

Activation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou du limiteur de vitesse variable

► **Activation sans vitesse mémorisée :** appuyez sur SET/+, SET/– ou RES/. **Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif :** retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
La vitesse actuelle est mémorisée et maintenue par le véhicule (assistant de régulation de

distance DISTRONIC actif) ou limitée (limiteur de vitesse variable).

ou

- **Activation avec la vitesse mémorisée :** appuyez sur RES/. **Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif :** retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
  La dernière vitesse mémorisée est rappelée et maintenue par le véhicule (assistant de régulation de distance DISTRONIC actif) ou limitée (limiteur de vitesse variable).
  Si la vitesse mémorisée a été effacée, la vitesse actuelle est mémorisée.

ⓘ La vitesse mémorisée est effacée lorsque vous arrêtez le véhicule. Lorsque vous activez l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, la vitesse mémorisée pour le limiteur de vitesse variable est effacée.

Augmentation ou diminution de la vitesse

- Augmentation de la vitesse mémorisée: effleurez le panneau de commande (1) du bas vers le haut.
  - La vitesse mémorisée augmente de 1 km/h.
- Diminution de la vitesse mémorisée: effleurez le panneau de commande (1) du haut vers le bas.
  - La vitesse mémorisée baisse de 1 km/h.

ou

- Appuyez brièvement sur le haut SET/+ ou le bas SET/– du panneau de commande (1).
  La vitesse mémorisée augmente ou baisse de 10 km/h à chaque impulsion.

ou

- Appuyez sur le haut SET/+ ou le bas SET/– du panneau de commande (1) et maintenez la pression.
  La vitesse mémorisée augmente ou baisse par paliers de 10 km/h.

ou

- Amenez le véhicule à la vitesse souhaitée.
- Appuyez sur le haut SET/+ du panneau de commande (1).

Reprise de la limitation de vitesse affichée sur l'écran conducteur

- Activation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou du limiteur de vitesse variable: appuyez sur SET/+, SET/– ou RES/.
- Reprise de la limitation de vitesse affichée: appuyez sur RES/.
  La limite de vitesse affichée sur l'écran conducteur est reprise en tant que vitesse mémorisée. Le véhicule adapte sa vitesse à celle du véhicule qui précède sans dépasser la vitesse mémorisée ou limite sa vitesse en conséquence.

ⓘ Une limite de vitesse affichée sur l'écran conducteur est uniquement reprise pendant la marche, et non à l'arrêt.

Démarrage du véhicule avec l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

- Activez l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et retirez le pied de la pédale de frein.
- Appuyez sur RES.

ou

- Appuyez brièvement et fermement sur la pédale d'accélérateur.
  Les fonctions de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif continuent d'être exécutées.

Augmentation ou diminution de la distance de consigne par rapport au véhicule qui précède

- Appuyez sur .
  L'affichage apparaît. La distance de consigne diminue d'un niveau.

  Si le niveau le plus bas est déjà réglé, la sélection passe au niveau le plus haut.

Désactivation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou du limiteur de vitesse variable

ATTENTION Risque d'accident en cas d'abandon du siège conducteur alors que l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé

Si le véhicule est uniquement freiné par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et que vous quittez le siège conducteur, le véhicule risque de se mettre à rouler.

- Désactivez toujours l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler avant de quitter le siège conducteur.

- Appuyez sur CANCEL.

ⓘ L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif se désactive lorsque vous freinez, désactivez l'ESP® ou que l'ESP® intervient. Le limiteur de vitesse variable n'est pas désactivé.

Fonctionnement de l'assistant de limitation de vitesse actif

Si une limitation de vitesse modifiée est détectée et que la reprise automatique des limitations de vitesse est activée, celle-ci est reprise automatiquement en tant que vitesse mémorisée (→ page 379). Les limitations de vitesse inférieures à 20 km/h ne sont pas reprises.

La vitesse du véhicule est adaptée au plus tard au passage du panneau de signalisation. Dans le cas des panneaux d'entrée d'agglomération, la vitesse est adaptée en fonction de la vitesse autorisée dans les localités. L'affichage de la limite de vitesse sur l'écran conducteur est toujours actualisé au passage du panneau de signalisation.

Lorsqu'il n'y a pas de limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes, le système utilise la vitesse mémorisée sur un trajet illimité comme vitesse de consigne. Si la vitesse mémorisée sur un trajet illimité n'est pas modifiée, elle correspond à la vitesse conseillée de 130 km/h.

Lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est en mode inactif en raison de l'actionnement de la pédale d'accélérateur, les

limites de vitesse ne sont reprises que si elles sont supérieures à la vitesse mémorisée.

La vitesse maximale autorisée ne tient pas compte de l'état de la route et des conditions météorologiques et de circulation. Adaptez votre vitesse en conséquence, si nécessaire.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Limites système

Les limites système de l'assistant de signalisation routière s'appliquent à la détection des panneaux de signalisation (→ page 397).

Les limitations de vitesse en dessous de 20 km/h ne sont pas automatiquement reprises en tant que vitesse mémorisée par le système. Le système n'est pas en mesure d'identifier clairement des limitations de vitesse limitées (limitation temporaire ou due aux conditions météorologiques, par exemple).

Le système ne détecte pas la vitesse maximale autorisée pour un attelage.

Adaptez la vitesse dans ces situations.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à l'adaptation de la vitesse par l'assistant de limitation de vitesse actif

La vitesse qui est reprise par l'assistant de limitation de vitesse actif peut parfois être trop élevée ou erronée:

- en cas de limitations de vitesse inférieures à 20 km/h
- en cas de pluie ou de brouillard
- lorsqu'une remorque est tractée

▶ Assurez-vous que la vitesse actuelle du véhicule correspond toujours aux règles de circulation.

▶ Adaptez votre vitesse aux conditions routières et météorologiques du moment.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Fonctionnement de l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

Lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé, la vitesse du véhicule est adaptée aux événements ultérieurs concernant la circulation. En fonction du programme de conduite sélectionné, un événement ultérieur concernant la circulation sera passé de manière économe en énergie, confortable ou dynamique. Lorsque l'événement concernant la circulation est passé, le véhicule accélère à nouveau jusqu'à la vitesse mémorisée. Il est alors tenu compte de la distance réglée, des véhicules qui précèdent détectés et des limitations de vitesse ultérieures.

L'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire peut être activée dans le système multimédia (→ page 379).

Les événements suivants concernant la circulation sont pris en compte:

- virages
- ronds-points
- carrefours en T
- bifurcations et sorties

- bouchons ultérieurs (uniquement avec Live Traffic (⟶ page 569))

De plus, la vitesse est réduite si une des situations suivantes est détectée alors que les clignotants sont allumés:

- bifurcation à un croisement
- conduite sur des voies de décélération
- conduite sur des voies de circulation voisines aux voies de décélération

Le conducteur est par principe responsable du choix d'une vitesse adaptée et de la prise en compte des autres usagers. Cela s'applique en particulier pour les croisements, les ronds-points et les systèmes de signalisation lumineuse, l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire ne freinant pas le véhicule jusqu'à l'arrêt complet.

L'adaptation de la vitesse s'achève dans les cas suivants:

- lorsque le clignotant est éteint avant l'événement concernant la circulation et qu'il est supposé que l'événement concernant la circulation n'a pas d'importance pour le conducteur
- lorsque le conducteur actionne la pédale d'accélérateur ou de frein pendant le processus

Limites système

L'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire ne tient pas compte des règles de priorité. Le conducteur est seul responsable du respect du code de la route et du choix d'une vitesse adaptée.

En cas de conditions environnantes complexes, la vitesse choisie par le système peut ne pas être adaptée à la situation. C'est le cas, par exemple, dans les situations suivantes:

- tracé de la route confus
- rétrécissements
- vitesses maximales autorisées différentes sur chaque voie, par exemple aux péages
- pluie, neige ou verglas
- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

Dans ces situations, le conducteur doit intervenir en conséquence.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en dépit de l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

L'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire peut être perturbée ou être momentanément indisponible dans les situations suivantes:

- lorsque le conducteur ne suit pas l'itinéraire prévu
- si les données cartographiques ne sont pas à jour ou pas disponibles
- en cas de travaux
- en cas de mauvaises conditions routières et météorologiques
- si la pédale d'accélérateur est actionnée
- en cas de limitations de vitesse affichées électroniquement

► Adaptez la vitesse aux conditions de circulation.

Réglage du style de conduite de l'assistant de régulation de distance actif

Conditions requises

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Conduite ▸▸ Assist. régul. distance actif

Sélection du style de conduite

▶ Sélectionnez basé sur DYNAMIC SELECT, Dynamique ou Confortable.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, voir (→ page 372).

Réglage de l'adaptation de la vitesse

▶ Sélectionnez basée sur un itinéraire ou Limitation de vitesse.
Lorsque ces fonctions sont activées, la vitesse du véhicule est adaptée à un événement ultérieur concernant la circulation ou à une limitation de vitesse.

ⓘ Lorsque l'un des systèmes suivants est activé, la vitesse détectée peut être reprise manuellement comme limite de vitesse:

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- TEMPOMAT
- Limiteur de vitesse variable

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'adaptation de la vitesse, voir (→ page 377).

Fonctionnement de l'assistant d'encombrements actif

Si vous vous trouvez dans un bouchon sur des chaussées à plusieurs voies séparées, l'assistant d'encombrements actif vous assiste par un démarrage automatique du véhicule dans un délai pouvant aller jusqu'à 60 secondes et de légers mouvements de braquage. Il s'oriente sur le véhicule qui précède et les lignes de délimitation de la voie. L'assistant d'encombrements actif permet au véhicule de maintenir automatiquement une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède et aux véhicules qui se rabattent.

L'assistant d'encombrements actif requiert que le conducteur maintienne ses mains en permanence sur le volant afin qu'il puisse à tout moment intervenir pour corriger la trajectoire ou ramener le véhicule sur la voie empruntée.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

L'assistant d'encombrements actif s'active automatiquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

- Vous roulez dans un embouteillage sur une autoroute ou sur une voie express similaire.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé et actif (→ page 372).
- L'assistant directionnel actif est activé et actif (→ page 382).
- La vitesse est inférieure à 60 km/h.

Lorsque l'assistant d'encombrements actif est activé, l'affichage d'état apparaît sur l'écran conducteur.

Limites système

Les limites système de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et de l'assistant directionnel actif s'appliquent pour l'assistant d'encombrements actif (→ page 380).

Assistant directionnel actif

Fonctionnement de l'assistant directionnel actif

L'assistant directionnel actif est disponible jusqu'à une vitesse de 210 km/h. Le système vous aide par de légères interventions sur la direction à rester au milieu de la voie. L'assistant directionnel actif s'oriente sur les véhicules qui précèdent et les lignes de délimitation de la voie en fonction de la vitesse actuelle.

ⓘ En fonction du pays, l'assistant directionnel actif peut, à basses vitesses, s'orienter à la circulation environnante. En cas de besoin, l'assistant directionnel actif peut alors également aider le conducteur à maintenir une trajectoire décalée par rapport au milieu de la voie.

Si la détection des lignes de délimitation de la voie et des véhicules qui précèdent est perturbée, l'assistant directionnel actif passe à l'état inactif. Le système n'offre alors aucune aide.

Affichage d'état permanent sur l'écran conducteur

- **Gris :** activé et à l'état inactif
- **Vert :** activé et à l'état actif
- **Clignote en rouge :** demande au conducteur d'un signal de confirmation ou passage de l'état actif à l'état inactif, détection des limites système

ⓘ Lors du passage à l'état inactif, la représentation du symbole est agrandie et il clignote. Lorsque l'état inactif est atteint, le symbole s'affiche en gris sur l'écran conducteur.

Reconnaissance tactile

Il est indispensable que le conducteur maintienne ses mains en permanence sur le volant afin qu'il puisse à tout moment intervenir pour corriger la trajectoire ou ramener le véhicule sur la voie empruntée. Le conducteur doit s'attendre à tout moment à passer de l'état actif à l'état inactif ou inversement.

Si le système détecte que le conducteur ne dirige pas lui-même le véhicule ou qu'il lâche le volant pendant une période prolongée, une alerte optique se déclenche d'abord. L'affichage ① apparaît sur l'écran conducteur. Si le conducteur ne dirige toujours pas activement le véhicule ou ne donne pas de signal de confirmation au système, un signal d'alerte retentit de façon répétée en plus de l'alerte optique.

Si le conducteur ne réagit pas à cette alerte pendant une période prolongée, un arrêt d'urgence peut être déclenché (→ page 382).

L'alerte n'a pas lieu ou est interrompue dès que le système détecte que le conducteur touche le volant.

La reconnaissance tactile peut être limitée ou ne pas fonctionner si les mains ne sont pas en contact direct avec le volant, par exemple si vous portez des gants ou si le volant est recouvert d'un couvre-volant.

Si l'assistant directionnel actif détecte qu'une limite système va être atteinte, une alerte optique est émise et un signal d'alerte retentit.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Limites système

L'assistant directionnel actif est équipé d'un couple de braquage limité pour le guidage transversal. Il se peut que l'intervention sur la direction ne suffise pas pour maintenir le véhicule sur la voie empruntée.

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas de chutes de neige, de pluie, de brouillard, d'embruns, de fortes variations de la luminosité ou d'ombres portées sur la chaussée, par exemple)
- lorsque le véhicule est ébloui par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée
- si le pare-brise au niveau de la caméra est encrassé, embué, endommagé ou recouvert d'un autocollant, par exemple
- en cas d'absence de lignes de délimitation de la voie, de marquage multiple ou équivoque pour une voie ou si le marquage au sol change rapidement (à proximité de travaux ou de bifurcations, par exemple)
- lorsque les lignes de délimitation de la voie sont usées, sombres ou recouvertes de saleté ou de neige, par exemple
- lorsque la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible et que les lignes de délimitation de la voie ne peuvent par conséquent pas être détectées
- lorsque la chaussée est étroite et sinueuse
- en cas d'obstacles qui se trouvent sur la voie ou qui débordent sur la voie (balises de signalisation, par exemple)
- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

Le système n'offre aucune aide dans les situations suivantes:

- dans les virages très serrés ou lors d'un changement de direction
- en cas de franchissement de carrefours
- dans les ronds-points ou les péages
- en cas de changement actif de voie sans allumer les clignotants
- en cas de pression de pneu trop basse

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une interruption inattendue du fonctionnement de l'assistant directionnel actif

Lorsque les limites système de l'assistant directionnel actif sont atteintes, il n'est pas

garanti que le système reste activé ou que le véhicule reste sur sa voie.

- Toujours garder les mains sur le volant et observer attentivement les conditions de circulation.
- Toujours diriger le véhicule en fonction de la circulation et de la situation.

ATTENTION Risque d'accident dû à des interventions sur la direction inattendues de l'assistant directionnel actif

La détection des lignes de délimitation de la voie et des objets peut être en panne et entraîner des interventions sur la direction inattendues.

- Dirigez le véhicule en fonction des conditions de circulation.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Activation et désactivation de l'assistant directionnel actif

Conditions requises

- L'ESP® est activé mais n'intervient pas.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Conduite

- Activez ou désactivez Assistant directionnel actif.

Fonctionnement de l'assistant d'arrêt d'urgence actif

L'assistant d'arrêt d'urgence actif surveille le volant ainsi que les pédales d'accélérateur et de frein. Si le système détecte une absence d'activité du conducteur et que le véhicule menace de quitter sa voie, une alerte peut être émise et un arrêt d'urgence déclenché.

Véhicules sans Pack Assistance à la conduite: le système est disponible à partir d'une vitesse d'environ 60 km/h.

Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite: si l'assistant directionnel actif est désactivé, le système est disponible à partir d'une vitesse d'environ 60 km/h.

Si le véhicule menace de quitter sa voie, une alerte est émise dans les cas suivants:

- Le conducteur ne touche pas le volant pendant une période prolongée ou aucun mouvement de braquage ne peut être mesuré pendant une période prolongée (selon l'équipement du véhicule).
- Ni la pédale d'accélérateur ni la pédale de frein ne sont actionnées.

ⓘ **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite:** si l'assistant directionnel actif est activé et actif, seul le volant est surveillé par le système. Si le conducteur ne touche pas le volant pendant une période prolongée, une alerte peut être émise malgré l'actionnement d'une pédale.

Tenez également compte des remarques relatives à la reconnaissance tactile de l'assistant directionnel actif (→ page 380).

L'assistant d'arrêt d'urgence actif émet successivement les alertes suivantes:

- L'affichage (1) apparaît sur l'écran conducteur.
- En plus de l'affichage (1), un signal d'alerte retentit.
- Le message Déclenchement de l'arrêt d'urgence apparaît sur l'écran conducteur, un signal d'alerte continu retentit, le véhicule n'est plus accéléré et, si nécessaire, de légères tensions de la ceinture sont générées.
- La vitesse du véhicule est diminuée graduellement jusqu'à l'arrêt complet. Ce faisant, des impulsions brusques de freinage sont générées.

ⓘ **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite:** si l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé et que le conducteur déboucle sa ceinture de sécurité et ouvre la porte conducteur, un arrêt d'urgence peut être déclenché immédiatement.

Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite: selon le pays, un changement de voie est, si possible, exécuté vers la voie avoisinante. Uniquement un changement de voie sur une voie est possible et uniquement vers la voie extérieure, pas sur la voie d'arrêt d'urgence.

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est arrêté lorsque le freinage automatique est déclenché. Selon le pays, les feux de détresse sont également allumés.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, les actions suivantes sont exécutées:

- Le véhicule est immobilisé avec le frein de stationnement électrique.
- Le véhicule est déverrouillé.
- Un appel d'urgence est si possible lancé vers la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz.

Vous pouvez interrompre l'assistant d'arrêt d'urgence actif avant le déclenchement du freinage automatique en braquant.

Vous pouvez interrompre l'assistant d'arrêt d'urgence actif après le déclenchement du freinage automatique par l'une des actions suivantes:

- Accélération ou freinage: l'arrêt d'urgence est interrompu, le message d'alerte et le signal d'alerte, ainsi que l'assistance de direction restent activés.
- Braquage: l'assistance de direction est interrompue, le message d'alerte et le signal d'alerte restent activés, le véhicule continue à être freiné.

ⓘ L'assistant d'arrêt d'urgence actif peut initier un arrêt d'urgence à 3 reprises au maximum pendant un cycle de conduite. L'assistant directionnel actif et l'assistant d'arrêt d'urgence actif sont ensuite bloqués jusqu'à ce que le véhicule soit redémarré.

Limites système

Tenez compte des limites système imposées par les fonctions suivantes pour la détection de véhicules et d'autres obstacles:

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (→ page 369)
- Assistant directionnel actif (→ page 380)
- Assistant de changement de voie actif (→ page 384)
- Freinage d'urgence assisté actif (→ page 386)

Véhicules sans Pack Assistance à la conduite :

L'assistant d'arrêt d'urgence actif n'est pas activé dans les situations suivantes:

- L'assistant de franchissement de ligne actif a atteint une limite système.
- L'assistant de franchissement de ligne actif n'est pas prêt (affichage d'état gris) ou il est désactivé (affichage d'état blanc) (→ page 407).

Assistant de changement de voie actif

Fonctionnement de l'assistant de changement de voie actif

L'assistant de changement de voie actif aide le conducteur lors d'un changement de voie et est déclenché par un clignotement bref.

Pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Vous roulez sur une autoroute ou sur une voie express similaire.
- La vitesse actuelle se situe entre 80 km/h et 180 km/h environ.
- La voie voisine est séparée par une marque de délimitation discontinue.
- Aucun véhicule ou objet n'est détecté sur la voie voisine.
- Depuis le dernier démarrage du véhicule, les capteurs ont détecté à une reprise un véhicule à une distance suffisante derrière votre véhicule.
- L'assistant de changement de voie actif est sélectionné dans le système multimédia.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif sont activés sur l'autoroute.

Dans les cas suivants, le système n'est pas disponible et doit être réactivé:

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif ont déjà été activés avant d'accéder à l'autoroute.
- Le système n'identifie temporairement plus la route empruntée comme étant une autoroute ou une voie express similaire, par exemple au niveau d'un échangeur d'autoroute.

Lorsque l'assistant de changement de voie actif détecte de nouveau une route appropriée, vous pouvez le réactiver en appuyant sur l'une des touches RES/, SET/+ ou SET/–.

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

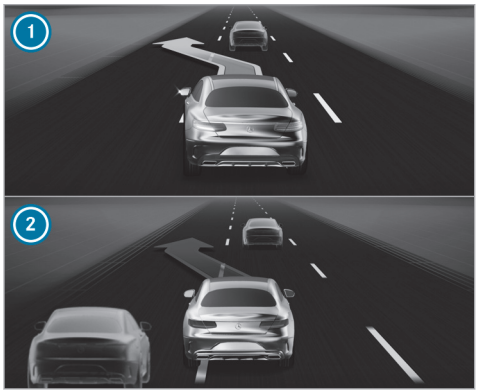

① Flèche verte: changement de voie déclenché
② Flèche rouge: changement de voie annulé

Lorsque l'assistant de changement de voie actif est disponible, l'affichage apparaît avec des flèches vertes sur l'écran conducteur. Lorsque le système a été activé mais qu'il n'est pas disponible actuellement, l'affichage apparaît avec des flèches grises sur l'écran conducteur.

Si aucun véhicule ou obstacle n'est détecté sur la voie voisine et qu'un changement de voie est permis, le changement de voie commence après un clignotement bref exécuté par le conducteur. Le changement de voie est indiqué au conducteur par une flèche verte qui clignote à côté du symbole de volant . Dans le menu Assistance, une flèche verte ① sur la voie de circulation voisine concernée est affichée sur l'écran conducteur. En outre, le message Changem. voie vers gauche, par exemple, apparaît.

L'assistant de changement de voie actif peut être interrompu entre autres dans les situations suivantes:

- Les conditions environnantes changent (obstacle détecté, par exemple).
- Le conducteur retire ses mains du volant.
- Le conducteur braque trop fort ou dans la direction opposée.
- Le conducteur met le clignotant dans la direction opposée.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou l'assistant directionnel actif sont désactivés.
- Le changement de voie ne peut pas être exécuté comme prévu par le véhicule.

Une annulation de l'assistant de changement de voie actif est indiquée comme suit:

- La flèche orientée dans le sens de la marche sélectionné est rouge.
- Un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur.
- Dans certains cas, un signal d'alerte retentit.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un changement de voie sur une voie de circulation voisine occupée

L'assistant de changement de voie n'est pas toujours en mesure de détecter si la voie de circulation voisine est vraiment libre.

Le changement de voie peut être déclenché bien que la voie de circulation voisine soit occupée.

- Assurez-vous avant le changement de voie que la voie de circulation voisine est libre et que d'autres usagers ne sont pas mis en danger.
- Surveillez le changement de voie.

ATTENTION Risque d'accident dû à une interruption inattendue du fonctionnement de l'assistant de changement de voie

Lorsque les limites système de l'assistant de changement de voie sont atteintes, il n'est pas garanti que le système reste actif.

L'assistant de changement de voie n'assiste alors plus le conducteur par des couples de braquage.

- Gardez toujours les mains sur le volant pour effectuer un changement de voie et surveillez le processus. Surveillez les conditions de circulation et braquez et/ou freinez si cela s'avère nécessaire.

Limites système

Les limites systèmes de l'assistant directionnel actif s'appliquent pour l'assistant de changement de voie actif (→ page 380).

En outre, le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- Les capteurs sont endommagés, recouverts ou encrassés (→ page 354).
- L'éclairage extérieur est défectueux.
- Le système ne détecte aucune route appropriée, par exemple dans des virages serrés ou juste après une bretelle d'accès.
- Le véhicule se trouve dans une zone de travaux.

ⓘ Les capteurs de l'assistant de changement de voie actif se calibrent automatiquement après une certaine distance parcourue suite à la livraison du véhicule. Pendant le cycle d'initialisation, l'assistant de changement de voie actif n'est pas disponible et aucune flèche n'est affichée à côté du symbole de l'assistant directionnel actif .

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Réglage de l'assistant de changement de voie actif

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Conduite

- Sélectionnez Assistant de changement de voie actif.
- Choisissez entre les possibilités de réglage Activé ou Désactivé.

Freinage d'urgence assisté actif

Fonctionnement du freinage d'urgence assisté actif

Le freinage d'urgence assisté actif comprend les fonctions suivantes:

- Fonction d'alerte de distance
- Alerte anticollision
- Fonction de freinage autonome

- Amplification de la force de freinage asservie à la situation
- Assistant de changement de direction
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** fonction de démarrage à une intersection

Le freinage d'urgence assisté actif vous aide à réduire le risque de collision avec un véhicule, un cycliste ou un piéton et à minimiser les conséquences d'un accident.

Si le freinage d'urgence assisté actif détecte un risque de collision, un signal d'alerte retentit et le voyant d'alerte de distance s'allume.

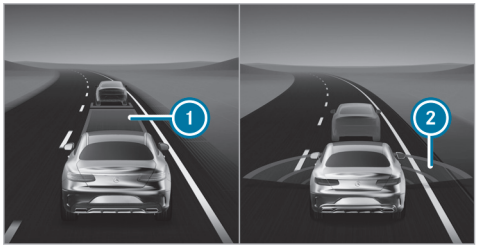

Dans le menu Assistance, une distance insuffisante 1 par rapport au véhicule qui précède est représentée en rouge. Si vous réduisez la distance encore davantage, le véhicule qui précède est également affiché en rouge. Si un risque de collision est détecté, des ondes radar rouges 2 apparaissent devant le véhicule.

ⓘ **Véhicules équipés du système PRE-SAFE® :** selon le pays, une alerte tactile sous la forme de légères tensions de la ceinture de sécurité est en outre déclenchée.

ⓘ **Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif :** lorsque l'Assistance alertes est activée, l'alerte du freinage d'urgence assisté actif est également soulignée par l'éclairage d'ambiance (→ page 253).

Si vous ne réagissez pas à l'alerte émise lors d'une situation critique, un freinage peut être déclenché automatiquement.

Dans les situations particulièrement critiques, le freinage d'urgence assisté actif peut en outre déclencher directement un freinage autonome. Le signal d'alerte et le voyant d'alerte de distance se déclenchent alors en même temps que le freinage.

Si vous freinez vous-même dans une situation critique ou appuyez sur la pédale de frein pendant le processus de freinage autonome, l'amplification de la force de freinage intervient de manière adaptée à la situation. Si nécessaire, la pression de freinage est augmentée jusqu'à un freinage à fond.

Lorsqu'un freinage autonome ou une amplification de la force de freinage asservie à la situation a été déclenché, la fenêtre contextuelle (1) apparaît sur l'écran conducteur, puis disparaît automatiquement après un court instant.

Le déclenchement de la fonction de freinage autonome ou de l'amplification de la force de freinage asservie à la situation peut s'accompagner de mesures préventives de protection des occupants (PRE-SAFE®).

ATTENTION Risque d'accident en cas de détection restreinte de la part du freinage d'urgence assisté actif

Le freinage d'urgence assisté actif n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les situations complexes.

Dans ce cas, le freinage d'urgence assisté actif peut

- émettre une alerte à tort et freiner sans raison
- ne pas donner l'alerte et ne pas freiner

Le freinage d'urgence assisté actif est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur du véhicule qui est responsable de la distance de sécurité à respecter, de la vitesse du véhicule et de l'opportunité de son freinage.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement au freinage d'urgence assisté actif.

▶ Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement si nécessaire.

Si le freinage d'urgence assisté actif est désactivé ou que les fonctionnalités sont limitées, en raison de l'activation d'un autre système d'aide à la conduite par exemple, le voyant d'alerte du freinage d'urgence assisté actif OFF apparaît sur l'écran conducteur.

Si le système n'est pas disponible en raison de capteurs encrassés ou endommagés ou en raison d'une erreur ou que les fonctionnalités sont limitées, le voyant d'alerte du freinage d'urgence assisté actif apparaît sur l'écran conducteur.

Tenez également compte des limites système imposées par le freinage d'urgence assisté actif.

Les différentes fonctions partielles sont disponibles dans les plages de vitesse indiquées ci-dessous.

Fonction d'alerte de distance

La fonction d'alerte de distance vous avertit à partir de 30 km/h environ lorsque, pendant plusieurs

secondes, la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible pour la vitesse actuelle de votre véhicule. Dans ce cas, le voyant d'alerte de distance s'allume sur l'écran conducteur. Si la distance par rapport au véhicule qui précède diminue davantage à des vitesses plus élevées, le voyant d'alerte de distance se met à clignoter.

Alerte anticollision

L'alerte anticollision peut vous aider à partir de 7 km/h environ par le biais d'un signal d'alerte périodique et du voyant d'alerte de distance dans les situations suivantes.

Véhicules sans Pack Assistance à la conduite:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des véhicules à l'arrêt, des piétons se déplaçant le long du véhicule et des cyclistes se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 60 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 120 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des véhicules et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 100 km/h dans le cas des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

Fonction de freinage autonome

La fonction de freinage autonome peut intervenir à partir d'une vitesse d'environ 7 km/h dans les situations suivantes.

Véhicules sans Pack Assistance à la conduite:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous, des piétons se déplaçant le long du véhicule et des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des cyclistes circulant sur les voies transversales

Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 120 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des véhicules et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 100 km/h dans le cas des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous

- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

Amplification de la force de freinage asservie à la situation

L'amplification de la force de freinage asservie à la situation peut intervenir à partir d'une vitesse d'environ 7 km/h dans les situations suivantes.

Véhicules sans Pack Assistance à la conduite:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous, des piétons se déplaçant le long du véhicule et des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 60 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 120 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des véhicules et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 100 km/h dans le cas des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

Interruption d'une intervention de freinage amorcée par le freinage d'urgence assisté actif

Vous pouvez interrompre à tout moment l'intervention de freinage amorcée par le freinage d'urgence assisté actif de la manière suivante:

- en actionnant complètement la pédale d'accélérateur ou le kickdown
- en relâchant la pédale de frein

Le freinage d'urgence assisté actif peut interrompre son intervention de freinage si l'une des conditions suivantes est remplie:

- Vous évitez l'obstacle en tournant le volant.
- Tout risque de collision est écarté.
- Plus aucun obstacle n'est détecté sur votre trajectoire.

Réaction aux usagers circulant en sens inverse (uniquement sur les véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite)

Le freinage d'urgence assisté actif peut également réagir lorsque des usagers circulant en sens inverse sont détectés:

- Réaction jusqu'à une vitesse de 100 km/h environ
- Alerte en cas d'usagers circulant en sens inverse par l'intermédiaire d'un signal d'alerte et du voyant d'alerte de distance
- Intervention de freinage autonome pour réduire la gravité de l'accident

Fonction de changement de direction

Si le système détecte un risque de collision avec des véhicules circulant en sens inverse lorsque vous traversez la voie opposée pour bifurquer, un freinage autonome peut être déclenché à une vitesse inférieure à 20 km/h environ.

Fonction de démarrage à une intersection (véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite uniquement)

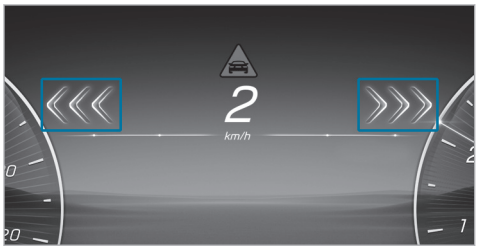

Si un risque de collision avec les véhicules circulant sur les voies transversales est détecté au démarrage ou lorsque vous roulez au pas, 3 flèches rouges s'allument successivement sur l'écran conducteur dans la direction de l'usager circulant sur la voie transversale, en même temps que le voyant d'alerte de distance [⚠]. Si la situation est particulièrement critique, les flèches clignotent. En outre, un signal d'alerte retentit. Si vous ne réagissez pas à l'alerte, l'accélération peut être limitée ou un freinage autonome peut être déclenché dans les situations critiques. Le freinage autonome peut également empêcher le démarrage et maintenir le véhicule à l'arrêt. Dans les situations particulièrement critiques, le freinage d'urgence assisté actif peut en outre déclencher directement un freinage autonome. Le voyant d'alerte de distance [⚠] et le signal d'alerte se déclenchent alors en même temps que le freinage.

Lorsqu'un freinage autonome ou une amplification de la force de freinage asservie à la situation a été déclenché, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran conducteur, puis disparaît automatiquement après un court instant.

Dans le réglage Intervention tardive du freinage d'urgence assisté actif, le niveau d'alerte purement visuel et la limitation de l'accélération possible sont désactivés. Si la situation est particulièrement critique, une alerte visuelle peut encore avoir lieu, un signal d'alerte être émis et un freinage autonome déclenché.

Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident alors que l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement est activé

L'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les situations complexes.

En outre, l'assistance au braquage fournie par l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement ne suffit pas à éviter une collision.

- Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement.
- Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement si nécessaire.
- Annulez l'assistance en braquant de manière active si la situation n'est pas critique.

▶ Lorsque des piétons se trouvent à proximité du véhicule, roulez à une vitesse adaptée.

L'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement présente les caractéristiques suivantes:

- Détection de piétons, cyclistes et véhicules
- Aide par une action de braquage supplémentaire lorsqu'une manœuvre d'évitement est détectée
- Activation par un mouvement de braquage rapide au cours d'une manœuvre d'évitement
- Assistance lors d'une manœuvre d'évitement et de redressement du véhicule
- Réaction à partir d'une vitesse d'environ 20 km/h et jusqu'à environ 110 km/h

Vous pouvez mettre fin à l'aide de l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement à tout moment en contre-braquant.

Limites système

Après avoir mis le véhicule en marche ou après avoir démarré, les fonctionnalités du système ne sont pleinement disponibles qu'après un certain temps. Tant que les fonctionnalités sont limitées, le voyant d'alerte du freinage d'urgence assisté actif peut également être affiché sur l'écran conducteur. Selon les conditions environnantes, quelques minutes peuvent s'écouler avant que les fonctionnalités du système ne soient pleinement disponibles.

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner en particulier dans les situations suivantes:

- en cas de neige, de pluie, de brouillard, d'embruns, d'éblouissement, d'ensoleillement direct ou de variations de la luminosité
- lorsque les capteurs sont encrassés, embués, endommagés ou recouverts (→ page 354)
- lorsque les capteurs sont parasités par d'autres sources radars (en cas de forte réflexion radar dans les parkings couverts, par exemple)
- lorsqu'une perte de pression d'un pneu ou un pneu défectueux a été détecté et affiché
- dans les situations complexes où les objets ne peuvent pas toujours être détectés avec précision
- lorsque des piétons, des vélos ou des véhicules se déplacent rapidement dans la zone de détection des capteurs
- lorsque des usagers sont cachés par d'autres objets ou qu'ils se trouvent à proximité immédiate d'autres objets
- lorsque la silhouette typique d'un piéton ou d'un cycliste ne se démarque pas de l'arrière-plan
- lorsqu'un piéton ou un cycliste n'est plus identifié en tant que tel (vêtements spéciaux ou autres objets, par exemple)
- lorsque le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité
- dans les virages serrés

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Réglage du freinage d'urgence assisté actif

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Réglages ›› Assistance ›› Dispositif anticollision

▶ Activez ou désactivez la fonction.

ⓘ Il est recommandé de ne jamais désactiver le freinage d'urgence assisté actif.

Lorsque le freinage d'urgence assisté actif est désactivé, la fonction d'alerte de distance, l'alerte anticollision, la fonction de freinage autonome et l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement sont désactivés.

ⓘ Lorsque le freinage d'urgence assisté actif est désactivé, le symbole OFF apparaît dans la zone de statut de l'écran conducteur et le système est réactivé au prochain démarrage du véhicule.

Réglage du seuil de déclenchement d'alerte

▶ Sélectionnez ⚙ à côté de Freinage d'urgence assisté actif.

▶ Sélectionnez Intervention anticipée, Intervention normale ou Intervention tardive.

ⓘ Si le système ATTENTION ASSIST a détecté des signes de fatigue ou de micro-sommeil, le système peut, selon le pays, émettre une alerte plus tôt que ce qui a été défini. Pour de plus amples informations sur le système ATTENTION ASSIST, voir (→ page 363).

Assistant de limitation de vitesse

Fonctionnement de l'assistant de limitation de vitesse

ⓘ L'assistant de limitation de vitesse utilise les données d'Open Street Map fournies selon les termes de l'Open Database Licence (ODbL). Vous trouverez de plus amples informations sur https://www.osmfoundation.org/wiki/licence.

L'assistant de limitation de vitesse détecte les limites de vitesse à l'aide d'une caméra multifonction et les affiche sur l'écran conducteur et, en option, sur l'affichage tête haute. Les limites de vitesse avec une restriction indiquée par un symbole additionnel (en cas de pluie, par exemple) sont également détectées par la caméra.

Le système identifie les panneaux stop, ce qui évite que la fonction Start/Stop ECO n'arrête le moteur.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Remarques relatives à la traction d'une remorque

ⓘ Tenez également compte des remarques relatives à la traction d'une remorque (→ page 449).

Si une remorque ou un porte-vélo est correctement attelé, un message s'affiche sur l'écran central pour demander le type de remorque et sa vitesse maximale autorisée (→ page 456).

Il est de la responsabilité du conducteur d'adapter manuellement la vitesse maximale autorisée dans la catégorie petite ou grande remorque.

A cet égard, il convient de tenir compte en particulier des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez, par exemple en ce qui concerne:

- la vitesse maximale par construction ou par homologation
- la MTAC avec ou sans véhicule tracteur
- le nombre requis d'années de détention d'un permis de conduire approprié
- le type et la nature de la route empruntée
- les conditions météorologiques

La vitesse maximale autorisée adaptée à l'attelage peut être reprise pendant la marche par la reprise de vitesse manuelle ou automatique (en fonction de l'équipement).

Côté système, il est possible de prendre en compte des panneaux supplémentaires de limitation de vitesse pertinents pour l'attelage et des règles de circulation claires et spécifiques à la route (en fonction du pays).

Il n'est pas possible de sélectionner une vitesse maximale autorisée pour un porte-vélo dans le système multimédia. Lors de l'utilisation d'un porte-vélo, respectez les consignes relatives à la vitesse maximale autorisée qui figurent dans la notice d'utilisation du fabricant.

Avertissement en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée

Le système peut vous avertir lorsque vous dépassez involontairement la vitesse maximale autorisée. En fonction du pays, vous pouvez régler dans le système multimédia de combien la vitesse maximale autorisée peut être dépassée avant que l'alerte ne retentisse. Vous pouvez régler si l'alerte doit être visuelle (par le clignotement du panneau de signalisation sur l'écran conducteur) ou visuelle et sonore. Selon le pays, la sélection du type d'alerte est confirmée par un affichage sur l'écran conducteur.

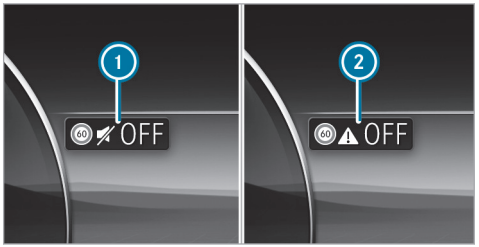

1 Alerte visuelle uniquement
2 Alerte désactivée

ⓘ Le type, la durée et le seuil d'activation de l'alerte de vitesse, ainsi que la possibilité de régler le seuil d'activation à partir duquel l'alerte doit être émise, sont soumis aux législations nationales spécifiques du pays de livraison du véhicule.

Affichage sur l'écran conducteur

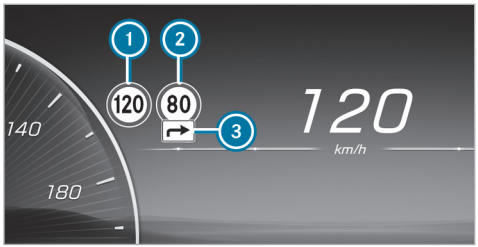

1. Vitesse autorisée
2. Vitesse autorisée en cas de restriction
3. Symbole additionnel avec restriction

ⓘ Les panneaux de signalisation ayant un impact sur la vitesse maximale autorisée, par exemple les panneaux signalant le début ou la fin d'une route pour automobiles, peuvent également être détectés.

Le système peut afficher jusqu'à 2 panneaux de signalisation simultanément sur l'écran conducteur. Les limites de vitesse sont toujours affichées en priorité. L'affichage tête haute peut indiquer au maximum un panneau de signalisation avec une limite de vitesse. Lorsque 2 panneaux de vitesse sont affichés sur l'écran conducteur (dans le cas de restrictions détectées, par exemple), la valeur de la limite de vitesse de gauche (1) est toujours transmise au limiteur de vitesse, au TEMPOMAT ou à l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif pour être reprise et indiquée sur l'affichage tête haute.

Si l'assistant de limitation de vitesse ne peut pas déterminer la vitesse maximale autorisée actuelle (en raison de l'absence de signalisation, par exemple), l'affichage suivant apparaît sur l'écran conducteur:

Cet affichage est permanent lorsque le véhicule se trouve dans un pays dans lequel l'assistant de limitation de vitesse n'est pas pris en charge. L'assistant de limitation de vitesse n'est pas disponible dans tous les pays.

Si le système est temporairement ou définitivement indisponible en raison d'un problème technique ou d'un encrassement du pare-brise, un message d'écran correspondant apparaît sur l'écran conducteur. Selon le pays, le voyant d'alerte

s'allume également sur l'écran conducteur.

ⓘ Tenez également compte à ce sujet des informations relatives aux messages d'écran (→ page 863).

Limites système

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner en particulier dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard, de poussière tourbillonnante ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, parexemple
- en cas d'encrassement du pare-brise dans la zone de la caméra multifonction ou si la caméra est embuée, endommagée ou masquée

- lorsque les panneaux de signalisation sont difficiles à détecter parce qu'ils sont, par exemple, sales, masqués, décolorés, recouverts de givre, endommagés, mal positionnés, insuffisamment éclairés ou tournés
- les panneaux de signalisation actifs avec affichages LED peuvent éventuellement ne pas être détectés ou l'être incorrectement pour des raisons techniques (fréquences d'émission, par exemple)
- lorsque la signalisation, le marquage routier ou le tracé de la route sont ambigus (par exemple dans le cas de panneaux de signalisation sur des chantiers, à des sorties et des entrées, dans le cas de voies voisines ou de routes parallèles, dans le cas de marquages de passages piétons aux feux de circulation)
- lorsque la signalisation ou le marquage routier n'est pas conforme à la norme
- lorsque la signalisation, le marquage routier ou le tracé de la route est spécifique au pays et que des différences sont constatées par rapport au guidage du système de navigation (dans ou après des chantiers)
- après un changement prononcé de direction et dans des virages serrés, lorsque vous passez devant des panneaux de signalisation se trouvant en dehors du champ de vision de la caméra
- lorsque vous dépassez des véhicules sur lesquels sont collés ou montés des panneaux de signalisation
- lorsque vous utilisez des dispositifs de transport fixés au dispositif d'attelage (porte-vélo, par exemple), le système peut éventuellement réagir aux restrictions applicables aux attelages

Réglage de l'assistant de limitation de vitesse

Système multimédia:

↳ ⌂ » Réglages » Assistance » Assistance » Assistant de limitation de vitesse

Activation et désactivation de l'alerte de vitesse

ⓘ L'alerte de vitesse est activée par défaut (selon le pays).

▶ Désactivez Alerte de vitesse.
L'alerte de vitesse reste désactivée jusqu'à la prochaine mise en marche ou jusqu'au prochain arrêt du véhicule et (selon l'équipement) l'ouverture de la porte conducteur, conformément à la législation spécifique du pays.

ⓘ L'alerte sonore de vitesse peut également être désactivée et activée en accès rapide, en appuyant de manière prolongée sur la touche Mute du volant, en appuyant sur l'icône de vitesse dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central ou par une commande vocale (les fonctions sont disponibles en fonction du pays).

Modification du type d'alerte de vitesse

▶ Modifiez l'alerte en Alerte visuelle ou Alerte visuel. & sonore.

Activation et désactivation du signal sonore en cas de nouvelle limitation de vitesse

ⓘ Le signal sonore en cas de nouvelle limitation de vitesse est désactivé d'usine.

Cette fonction détermine si chaque changement de la vitesse affichée sur l'écran conducteur est accompagné d'un son subtil et non intrusif.

▶ Activez ou désactivez la fonction.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

Réglage du seuil d'alerte

Cette valeur détermine à partir de quel dépassement de vitesse une alerte est émise.

▶ Sous Seuil d'alerte, réglez la vitesse souhaitée.

La disponibilité de cette fonction est soumise à la législation de chaque pays.

Lorsque l'un des systèmes suivants est activé, la vitesse détectée peut être reprise manuellement comme limite de vitesse:

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- TEMPOMAT
- Limiteur de vitesse variable

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, voir (→ page 372).

Assistant de signalisation routière

Fonctionnement de l'assistant de signalisation routière

ⓘ Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98).

L'assistant de signalisation routière détecte les panneaux à l'aide de la caméra multifonction et les compare aux informations de la carte routière numérique du système de navigation. Il vous aide en affichant les limites de vitesse et interdictions de dépasser détectées sur l'écran conducteur. Les limites de vitesse peuvent également être indiquées sur l'affichage tête haute.

En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée, le système peut vous avertir.

Dans certains pays, le système peut vous offrir des fonctions supplémentaires et vous avertir lorsque vous approchez d'un passage piétons ou lorsque vous êtes sur le point de franchir accidentellement un panneau stop ou un feu rouge.

Les panneaux de signalisation avec une restriction indiquée par un symbole additionnel (en cas de pluie, par exemple) peuvent également être détectés par la caméra et analysés.

L'assistant de signalisation routière visualise uniquement certains panneaux sur l'écran conducteur. Les panneaux de signalisation et limites de vitesse réels ont toujours priorité sur les panneaux de signalisation et limites de vitesse affichés sur l'écran conducteur.

Remarques relatives à la traction d'une remorque

ⓘ Tenez également compte des remarques relatives à la traction d'une remorque (→ page 449).

Si une remorque ou un porte-vélo est correctement attelé, un message s'affiche sur l'écran central pour demander le type de remorque et sa vitesse maximale autorisée (→ page 456).

Il est de la responsabilité du conducteur d'adapter manuellement la vitesse maximale autorisée dans la catégorie petite ou grande remorque.

A cet égard, il convient de tenir compte en particulier des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez, par exemple en ce qui concerne:

- la vitesse maximale par construction ou par homologation
- la MTAC avec ou sans véhicule tracteur
- le nombre requis d'années de détention d'un permis de conduire approprié
- le type et la nature de la route empruntée
- les conditions météorologiques

La vitesse maximale autorisée adaptée à l'attelage peut être reprise pendant la marche par la reprise de vitesse manuelle ou automatique (en fonction de l'équipement).

Côté système, il est possible de prendre en compte des panneaux supplémentaires de limitation de vitesse pertinents pour l'attelage et des règles de circulation claires et spécifiques à la route (en fonction du pays).

Il n'est pas possible de sélectionner une vitesse maximale autorisée pour un porte-vélo dans le système multimédia. Lors de l'utilisation d'un porte-vélo, respectez les consignes relatives à la vitesse maximale autorisée qui figurent dans la notice d'utilisation du fabricant.

Tenez également compte des remarques suivantes:

- Sélectionnez une vitesse adaptée aux conditions de marche et aux conditions environnementales et météorologiques.
- Tenez compte des panneaux de signalisations réels.
- Tenez compte du code de la route en vigueur et des règles de circulation.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Affichages sur l'écran conducteur

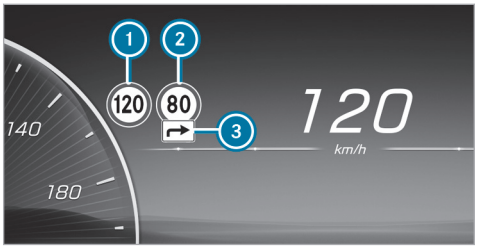

1 Vitesse autorisée
2 Vitesse autorisée en cas de restriction
3 Symbole additionnel avec restriction

Le système peut afficher jusqu'à 2 panneaux de signalisation simultanément sur l'écran conducteur. Les limites de vitesse sont toujours affichées en priorité. L'affichage tête haute peut indiquer au maximum un panneau de signalisation avec une limite de vitesse. Lorsque 2 panneaux de vitesse sont affichés sur l'écran conducteur (dans le cas de restrictions détectées, par exemple), la valeur de la limite de vitesse de gauche 1 est toujours transmise au limiteur de vitesse, au TEMPOMAT

ou à l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif pour être reprise et indiquée sur l'affichage tête haute.

Exemples de panneaux de signalisation pouvant être affichés

L'assistant de signalisation routière peut détecter et afficher les panneaux de signalisation (1) suivants:

- Limites de vitesse
- Fins de limitations de vitesse
- Interdictions de dépasser
- Rues réservées au jeu
- Selon le pays: panneaux signalant le début et la fin d'une autoroute ou d'une route pour automobiles

L'assistant de signalisation routière peut détecter les symboles additionnels (3) suivants et, le cas échéant, analyser la pertinence des restrictions à l'aide des autres capteurs du véhicule:

- en cas de pluie
- en cas de chaussée glissante
- en cas de brouillard
- restrictions temporaires
- sorties
- restrictions concernant les attelages

L'assistant de signalisation routière utilise également les données provenant de la carte numérique du système de navigation. Lorsque vous entrez ou sortez d'une localité ou changez de route (entrée ou sortie d'autoroute ou après un changement de direction à un carrefour, par exemple), l'affichage sur l'écran conducteur peut donc également s'actualiser sans panneau de signalisation détecté.

ⓘ Mettez régulièrement à jour la carte routière numérique du système de navigation pour que l'assistant de signalisation routière puisse fonctionner de manière optimale (→ page 39).

Selon l'équipement et le pays, le système peut également afficher les limites de vitesse à venir sur l'écran conducteur et sur l'affichage tête haute. La distance par rapport à une limite de vitesse inférieure à venir peut également être affichée sur l'écran conducteur. Les informations de la carte routière numérique du système de navigation sont utilisées à cette fin. Dans le menu Assistance, une visualisation dynamique des limites de vitesse à venir peut également être affichée.

Si l'assistant de signalisation routière ne peut pas déterminer la vitesse maximale autorisée actuellement en vigueur (en raison de l'absence de signalisation, par exemple), l'affichage suivant apparaît sur l'écran conducteur:

L'assistant de signalisation routière n'est pas disponible dans tous les pays. Si le véhicule se trouve dans un pays dans lequel l'assistant de signalisation routière n'est pas pris en charge, cet affichage est permanent.

Si l'assistant de signalisation routière est temporairement ou définitivement indisponible en raison d'un problème technique ou d'un encrassement du pare-brise, le voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière apparaît sur l'écran conducteur.

ⓘ Tenez compte également des informations relatives aux messages d'écran de l'assistant de signalisation routière (⟶ page 863).

Avertissement en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée

Le système peut vous avertir lorsque vous dépassez involontairement la vitesse maximale autorisée. En fonction du pays, vous pouvez régler dans le système multimédia de combien la vitesse maximale autorisée peut être dépassée avant que l'alerte ne retentisse. Vous pouvez désactiver l'alerte ou régler si l'alerte doit être visuelle (par le clignotement du panneau de signalisation sur l'écran conducteur) ou visuelle et sonore. Le réglage sélectionné est confirmé par un affichage sur l'écran conducteur.

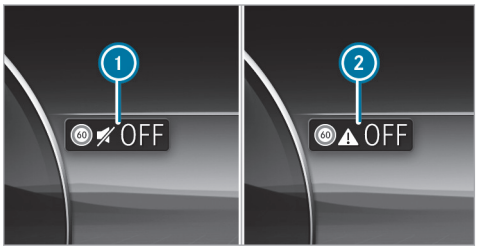

1 Alerte visuelle uniquement
2 Alerte désactivée

ⓘ Le type, la durée et les niveaux de déclenchement de l'alerte de vitesse, ainsi que la possibilité de régler les niveaux de déclenchement à partir desquels l'alerte doit être émise, sont soumis aux législations nationales spécifiques du pays de livraison du véhicule.

Autres fonctions de l'assistant de signalisation routière (spécifiques au pays)

Alerte en cas de panneaux d'interdiction d'accès : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir lorsque vous vous engagez sur une portion de route dans le sens opposé au sens de la marche prescrit, par exemple sur une bretelle d'autoroute ou dans une rue à sens unique.

Alerte en cas de passages piétons : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir jusqu'à une vitesse de 70 km/h environ lorsque vous approchez d'un passage piétons et que des piétons se trouvent dans la zone de danger ou s'en approchent.

Alerte en cas de panneaux stop : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir jusqu'à une vitesse de 70 km/h lorsque vous êtes sur le point de franchir accidentellement un panneau stop. Pour ce faire, la signalisation doit être claire, par exemple si le système détecte plusieurs panneaux stop ou peut confirmer un panneau stop au moyen de la carte de navigation numérique. Si plusieurs panneaux différents sont détectés, aucune alerte ne peut être émise.

Alerte en cas de feux rouges : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir jusqu'à une vitesse de 70 km/h lorsque vous êtes sur le point de franchir accidentellement un feu rouge.

Pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Plusieurs feux de circulation sont détectés.
- Tous les feux de circulation détectés sont rouges.
- Au moins un des feux rouges détectés se trouve du côté passager à côté de votre voie.
- Les feux de circulation ont la séquence de signal suivante (de haut en bas): rouge, orange, vert.

ⓘ Vous pouvez, si disponible, activer et désactiver l'alerte en cas de passages piétons, panneaux stop et feux rouges dans le menu de l'assistant de signalisation routière, sous Autres alertes (→ page 402).

Limites système

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner en particulier dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard, de poussière tourbillonnante ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, parexemple
- en cas d'encrassement du pare-brise dans la zone de la caméra multifonction ou si la caméra est embuée, endommagée ou masquée
- lorsque les panneaux de signalisation sont difficiles à détecter parce qu'ils sont, par exemple, sales, masqués, décolorés, recouverts de givre, endommagés, mal positionnés, insuffisamment éclairés ou tournés
- les panneaux de signalisation actifs avec affichages LED peuvent éventuellement ne pas être détectés ou l'être incorrectement pour des raisons techniques (fréquences d'émission, par exemple)
- lorsque les informations sur la carte numérique du système de navigation sont erronées, incomplètes ou non actuelles
- lorsque la signalisation, le marquage routier ou le tracé de la route sont ambigus (par exemple dans le cas de panneaux de signalisation sur des chantiers, à des sorties et des entrées, dans le cas de voies voisines ou de routes parallèles, dans le cas de marquages de passages piétons aux feux de circulation)
- lorsque la signalisation ou le marquage routier n'est pas conforme à la norme
- lorsque la signalisation, le marquage routier ou le tracé de la route est spécifique au pays et que des différences sont constatées par rapport au guidage du système de navigation (dans ou après des chantiers)
- après un changement prononcé de direction et dans des virages serrés, lorsque vous passez devant des panneaux de signalisation se trouvant en dehors du champ de vision de la caméra

- lorsque vous dépassez des véhicules sur lesquels sont collés ou montés des panneaux de signalisation
- lorsque vous utilisez des dispositifs de transport fixés au véhicule au moyen d'un dispositif d'attelage (porte-vélo, par exemple), des restrictions concernant les attelages peuvent éventuellement être considérées comme valides

Réglage de l'assistant de signalisation routière

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Assistance ▸▸ Assistant de signalisation routière

Activation et désactivation de l'alerte de vitesse

ⓘ L'alerte de vitesse est activée par défaut (selon le pays).

▶ Désactivez Alerte de vitesse.
L'alerte de vitesse reste désactivée jusqu'à la prochaine mise en marche ou jusqu'au prochain arrêt du véhicule et l'ouverture de la porte conducteur, conformément à la législation spécifique du pays.

ⓘ L'alerte sonore de vitesse peut également être désactivée et activée en accès rapide, en appuyant de manière prolongée sur la touche Mute du volant, en appuyant sur l'icône de vitesse dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central ou par une commande vocale (les fonctions sont disponibles en fonction du pays).

Modification du type d'alerte de vitesse

▶ Modifiez l'alerte en Alerte visuelle ou Alerte visuelle et sonore.

Réglage du seuil d'alerte

Cette valeur détermine à partir de quel dépassement de vitesse une alerte est émise.

▶ Sous Seuil d'alerte, réglez la vitesse souhaitée.

ⓘ La disponibilité de cette fonction est soumise à la législation de chaque pays.

Activation et désactivation du signal sonore en cas de nouvelle limitation de vitesse

ⓘ Le signal sonore en cas de nouvelle limitation de vitesse est désactivé d'usine.

Cette fonction détermine si chaque changement de la vitesse affichée sur l'écran conducteur est accompagné d'un son subtil et non intrusif.

▶ Activez ou désactivez la fonction.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

Activation et désactivation des autres fonctions de l'assistant de signalisation routière

▶ Activez ou désactivez d'autres alertes.
Les fonctions disponibles sont activées ou désactivées.

Réglage du type d'avertissement pour les autres fonctions

▶ Sélectionnez Alerte visuelle ou Alerte visuelle et sonore.

Vue des feux de circulation

Informations relatives à la vue des feux de circulation

La vue des feux de circulation aide le conducteur lorsqu'il attend à un feu rouge en affichant l'image de la caméra sur l'écran central. L'image de la

caméra est affichée lorsque le conducteur est le 1er véhicule au feu rouge et masquée lorsque le véhicule démarre.

Affichage de la vue des feux de circulation

Conditions requises

- L'option Vue des feux de circulation est activée.
- Une vue des feux de circulation est disponible.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Assistance ▸▸ Vue des feux de circulation

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Lorsque le véhicule se trouve en 1re position devant un feu de circulation, l'image de la caméra avec la vue des feux de circulation est affichée sur l'écran central.

Lorsque le véhicule démarre, l'image de la caméra est masquée.

- Activez ⬬ ou désactivez ⬭ Vue des feux de circulation.

Utilisation d'autres fonctions disponibles

- Sélectionnez ⚙.
- Sélectionnez Sur demande ou Automatique. Si Sur demande est réglé et qu'une vue des feux de circulation est disponible, le message Appuyez ici pour vue des feux de circulation. apparaît. Après confirmation du message, l'image de la caméra est affichée.

  Si Automatique est réglé, l'image de la caméra apparaît automatiquement lorsqu'une vue des feux de circulation est disponible.

Assistant d'angle mort et assistant d'angle mort actif

Fonctionnement de l'assistant d'angle mort et de l'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie

L'assistant d'angle mort et l'assistant d'angle mort actif surveillent au moyen de capteurs radar les zones s'étendant jusqu'à 40 m derrière le véhicule et jusqu'à 3 m sur les côtés.

A partir d'une vitesse de 12 km/h environ, le système peut détecter les véhicules qui entrent dans cette zone de surveillance et émettre une alerte.

Affichage d'état sur l'écran conducteur

- **Gris:** le système est activé mais n'est pas opérationnel.
- **Vert:** le système est activé et opérationnel.

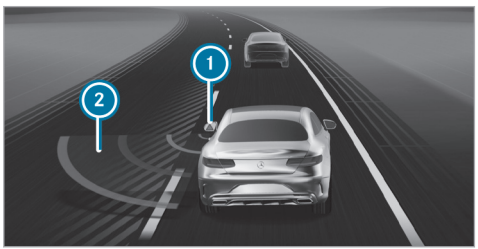

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

Lorsqu'un véhicule est détecté à partir de 12 km/h environ et qu'il entre dans la zone d'alerte immédiatement après, le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant

s'allume en rouge. Dans le menu Assistance, le voyant intégré au rétroviseur extérieur (1) s'allume également en rouge et la voie sur laquelle le véhicule a été détecté est hachurée.

Lorsqu'un véhicule est détecté dans la zone d'alerte et que vous allumez les clignotants dans la direction correspondante, un double signal d'alerte retentit une fois et le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant clignote en rouge. Des ondes radar rouges (2) apparaissent à côté de votre véhicule dans le graphique du système d'aide.

Si les clignotants restent enclenchés, l'affichage qui se trouve sur le rétroviseur extérieur clignote pour tous les autres véhicules détectés, mais aucun autre signal d'alerte ne retentit. Aucune alerte n'est émise si vous dépassez rapidement un véhicule.

ⓘ **Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif :** lorsque l'Assistance alertes est activée, l'alerte est également soulignée par l'éclairage d'ambiance (→ page 253).

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident alors que l'assistant d'angle mort est activé

L'assistant d'angle mort ne tient pas compte des véhicules qui s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule et vous dépassent.

L'assistant d'angle mort ne peut pas vous alerter dans cette situation.

▶ Soyez toujours particulièrement attentif aux conditions de circulation et maintenez une distance de sécurité latérale suffisante.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident alors que l'assistant d'angle mort actif est activé

L'assistant d'angle mort actif ne tient pas compte

- des véhicules qui se trouvent dans votre angle mort lorsque vous les dépassez avec une distance latérale réduite
- des véhicules qui s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule et vous dépassent

Dans ces situations, l'assistant d'angle mort actif ne peut pas vous avertir ni intervenir.

▶ Soyez toujours particulièrement attentif aux conditions de circulation et maintenez une distance de sécurité latérale suffisante.

Avertisseur de sortie

L'avertisseur de sortie est une fonction supplémentaire de l'assistant d'angle mort et de l'assistant d'angle mort actif. Il permet de prévenir les occupants qui s'apprêtent à quitter le véhicule à l'arrêt si un autre véhicule s'approche.

⚠ ATTENTION Risque d'accident malgré l'avertisseur de sortie

L'avertisseur de sortie ne tient pas compte des objets fixes ni des personnes ou autres usagers qui s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule.

Dans ces situations, l'avertisseur de sortie ne peut pas vous avertir.

▶ Lorsque vous ouvrez les portes, soyez toujours attentif aux conditions de circulation et veillez à ce que ce que l'espace de manœuvre soit suffisant.

Lorsqu'un véhicule entre dans la zone de surveillance, le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant s'allume en rouge.

Lorsqu'un occupant du véhicule tire la poignée de porte du côté où l'avertissement est nécessaire, un double signal d'alerte retentit et l'éclairage d'ambiance de la porte concernée ainsi que le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant clignotent en rouge.

Véhicules équipés de l'assistant intérieur MBUX : l'alerte visuelle commence déjà lorsque l'occupant du véhicule place sa main dans la zone de la porte.

ⓘ **Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance ou de l'éclairage d'ambiance actif :** vous pouvez activer et désactiver l'Assistance alertes de l'éclairage d'ambiance (→ page 253).

ⓘ La représentation de l'assistance d'alerte peut varier en fonction de la variante d'équipement et du réglage.

L'avertisseur de sortie est uniquement disponible lorsque l'assistant d'angle mort ou l'assistant d'angle mort actif est activé.

Après l'arrêt du véhicule, l'avertisseur de sortie continue de fonctionner pendant quelques minutes. Lorsque le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur clignote 3 fois, l'avertisseur de sortie n'est plus disponible.

L'avertisseur de sortie est uniquement un système d'aide et il n'est pas en mesure de remplacer la vigilance des occupants du véhicule. La responsabilité lors de l'ouverture des portes et de la descente du véhicule incombe aux occupants du véhicule.

Limites système

L'assistant d'angle mort et l'assistant d'angle mort actif peuvent être limités en particulier dans les situations suivantes:

- lorsque les capteurs sont encrassés ou masqués
- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou de chutes de neige, par exemple)
- dans le cas de véhicules de largeur réduite (un vélo ou une moto, par exemple)
- lorsque la voie est très large ou très étroite
- en cas de trajectoire fortement décalée latéralement

Le système peut émettre des alertes à tort en présence de glissières de sécurité ou autres séparations. Maintenez toujours une distance latérale suffisante par rapport aux autres usagers ou aux obstacles qui pourraient se trouver sur la chaussée.

Le système peut interrompre une alerte lorsque vous roulez pendant un certain temps à côté de

véhicules de longueur inhabituelle (un camion, par exemple).

Lorsque vous engagez la marche arrière, l'assistant d'angle mort et l'assistant d'angle mort actif ne sont pas opérationnels.

Lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'assistant d'angle mort et l'assistant d'angle mort actif ne sont pas opérationnels.

L'avertisseur de sortie peut également être limité dans les situations suivantes:

- lorsque le capteur est masqué par l'ombre des véhicules avoisinants dans des places de stationnement étroites
- lorsque des personnes s'approchent
- lorsque des objets sont fixes ou se déplacent lentement

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Fonctionnement de l'intervention de freinage de l'assistant d'angle mort actif

ⓘ La fonction d'intervention de freinage est uniquement disponible sur les véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite.

Si l'assistant d'angle mort actif détecte un risque de collision latérale dans la zone de surveillance, il déclenche une intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire. Celle-ci a pour but de vous aider à éviter une collision.

Le système peut effectuer une intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire entre 30 km/h et 200 km/h environ.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident malgré l'intervention de freinage de l'assistant d'angle mort actif

L'intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire ne peut pas toujours empêcher une collision.

▶ Braquez, freinez et accélérez toujours vous-même, en particulier si l'assistant d'angle mort actif vous avertit ou freine le véhicule pour corriger sa trajectoire.

▶ Maintenez toujours une distance de sécurité latérale suffisante.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident alors que l'assistant d'angle mort actif est activé

L'assistant d'angle mort actif ne réagit pas dans les situations suivantes:

- lorsque vous dépassez des véhicules à grande vitesse
- lorsque des véhicules s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule et vous dépassent

Dans ces situations, l'assistant d'angle mort actif ne peut pas vous avertir ni intervenir.

▶ Soyez toujours particulièrement attentif aux conditions de circulation et maintenez une distance de sécurité latérale suffisante.

Lorsqu'une intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire a lieu, le voyant rouge d'alerte intégré au rétroviseur extérieur clignote et un signal d'alerte retentit. En outre, un affichage (1) signalant un risque de collision latérale apparaît sur l'écran conducteur.

Dans de rares cas, le système peut déclencher une intervention de freinage inappropriée. Vous pouvez interrompre cette intervention de freinage en contre-braquant légèrement ou en accélérant.

Limites système

Tenez compte des limites système imposées par l'assistant d'angle mort actif, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 403).

Dans les situations suivantes en particulier, soit aucune intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire n'a lieu, soit elle est adaptée à la situation de marche:

- Des véhicules ou des obstacles (glissières de sécurité, par exemple) se trouvent des 2 côtés du véhicule.
- Un véhicule arrive en sens inverse et la distance latérale est réduite.
- Vous adoptez un style de conduite sportif (vitesse élevée dans les virages).
- Vous freinez ou accélérez activement.
- Un système de sécurité active intervient (ESP® ou freinage d'urgence assisté actif, par exemple).
- L'ESP® est désactivé.
- Une perte de pression d'un pneu ou un pneu défectueux a été détecté.
- Un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et la liaison électrique a été établie correctement.

Activation et désactivation de l'assistant d'angle mort ou de l'assistant d'angle mort actif

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Dispositif anticollision

▶ Activez ou désactivez Assistant d'angle mort actif.

Assistant de franchissement de ligne actif

Fonctionnement de l'assistant de franchissement de ligne actif

L'assistant de franchissement de ligne actif surveille la zone située devant votre véhicule à l'aide de la caméra multifonction (→ page 354) et peut vous préserver d'un changement involontaire de voie. Le système peut vous ramener sur votre voie par le biais d'une intervention sur la direction permettant de corriger la trajectoire et également vous avertir par une sensation perceptible au niveau du volant. L'assistant de franchissement

de ligne actif est disponible entre 60 km/h et 200 km/h.

Le système peut intervenir dans les conditions suivantes:

- L'assistant de franchissement de ligne actif détecte une ligne de délimitation de la voie.
- Vous passez sur cette ligne de délimitation de la voie avec une roue avant.

Lorsque vous allumez les clignotants, aucune intervention sur la direction n'a lieu du côté correspondant.

Si vous quittez la voie sans avoir activé les clignotants, mais qu'un risque de collision avec un obstacle en mouvement a été détecté sur votre voie, aucune intervention sur la direction n'a lieu.

Véhicules équipés de l'assistant d'angle mort ou du Pack Assistance à la conduite : si le système détecte un obstacle (un autre véhicule, par exemple) sur la voie voisine, une intervention sur la direction a lieu malgré les clignotants.

En fonction du pays, l'assistant de franchissement de ligne actif peut déjà réagir à partir d'une vitesse d'environ 45 km/h dans les situations suivantes:

- Lorsque votre véhicule se fait dépasser par un autre usager et qu'un risque de collision est détecté, une intervention sur la direction permettant de corriger la trajectoire a lieu.
- Lorsqu'une ligne de délimitation de la voie détectée est franchie, une alerte est émise par le biais d'une sensation perceptible au niveau du volant.

Dans les cas suivants, l'affichage 1 apparaît sur l'écran conducteur et un signal d'alerte retentit:

- Une intervention sur la direction par l'assistant de franchissement de ligne actif dure plus de 10 secondes environ.
- 2 interventions sur la direction ou plus de la part du système ont lieu sur une période de 3 minutes environ sans intervention sur la direction de la part du conducteur.

Dans les réglages de l'assistant de franchissement de ligne actif, vous pouvez régler la sensibilité du système et ainsi déterminer le niveau de l'assistance. Vous pouvez en outre déterminer si le système doit réagir aux lignes de délimitation de la voie discontinues ou uniquement aux lignes continues (→ page 410).

Si le système ATTENTION ASSIST a détecté des signes de fatigue ou de micro-sommeil, le réglage le plus sensible est automatiquement sélectionné (→ page 363).

Affichages d'état de l'assistant de franchissement de ligne actif

Blanc : l'assistant de franchissement de ligne actif est désactivé.

Si l'ESP® est désactivé ou qu'un avertissement de perte de pression des pneus est affiché, l'assistant de franchissement de ligne actif est automatiquement désactivé.

Orange : un défaut est survenu. Tenez également compte à ce sujet des messages d'écran.

Gris : l'assistant de franchissement de ligne actif est activé mais n'est pas prêt.

Vert : l'assistant de franchissement de ligne actif est activé et prêt. Si le système n'est prêt que d'un seul côté, seule la ligne de délimitation de la voie de ce côté est affichée en vert.

Rouge : l'assistant de franchissement de ligne actif vous a ramené sur votre voie par le biais d'une intervention sur la direction permettant de corriger la trajectoire. Si une alerte tactile est également déclenchée au niveau du volant, l'affichage d'état clignote. Seule la ligne de délimitation de la voie du côté concerné par l'avertissement est représentée en rouge.

Véhicules sans Pack Assistance à la conduite : si les 2 lignes de délimitation de la voie sont affichées simultanément en rouge dans l'affichage d'état, l'assistant de franchissement de ligne actif a déclenché un arrêt d'urgence (→ page 382).

Affichage de l'assistant de franchissement de ligne actif dans le menu «Assistance»

Si vous passez sur une ligne de délimitation de la voie détectée avec une roue avant, la ligne est mise en évidence en rouge dans le menu Assistance sur l'écran conducteur.

ⓘ **Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif :** lorsque l'Assistance alertes est activée, l'alerte de l'assistant de franchissement de ligne actif est également soulignée par l'éclairage d'ambiance (→ page 253).

Limites système

Dans les situations suivantes, une intervention sur la direction permettant de corriger la trajectoire peut ne pas se produire, mais une alerte peut être donnée au niveau du volant en fonction de la situation:

- lorsque vous braquez, freinez ou accélérez activement
- lorsqu'un système de sécurité active intervient (ESP®, freinage d'urgence assisté actif ou assistant d'angle mort actif, par exemple)
- lorsque vous adoptez un style de conduite sportif (vitesse élevée dans les virages, fortes accélérations)
- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au

dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner en particulier dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- en cas d'encrassement du pare-brise dans la zone de la caméra multifonction ou si la caméra est embuée, endommagée ou masquée
- en cas d'encrassement du pare-chocs dans la zone des capteurs radar ou si ceux-ci sont endommagés ou masqués
- en cas d'absence de lignes de délimitation de la voie, de marquage multiple ou équivoque pour une voie (à proximité de travaux, par exemple)
- lorsque les lignes de délimitation de la voie sont usées, sombres ou couvertes
- lorsque la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible et que les lignes de délimitation de la voie ne peuvent par conséquent pas être détectées
- lorsque les lignes de délimitation de la voie changent rapidement (lorsque des voies se séparent, se croisent ou se rejoignent, par exemple)
- lorsque la chaussée est très étroite et sinueuse

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 354).

Activation et désactivation de l'assistant de franchissement de ligne actif

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Dispositif anticollision ▸▸ Assistant franchissement ligne actif

▶ Activez ou désactivez la fonction.

L'assistant de franchissement de ligne actif peut également être activé et désactivé par l'intermédiaire de l'accès rapide.

ⓘ Le réglage après le démarrage du véhicule dépend du pays.

Réglage de l'assistant de franchissement de ligne actif

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Dispositif anticollision ▸▸ Assist. franch. ligne actif

Réglage de la sensibilité

▶ Sélectionnez ⚙.

▶ Sélectionnez Intervention anticipée, Moy. ou Intervention tardive.

Le dernier réglage sélectionné est repris lors du prochain démarrage du véhicule.

ⓘ Le réglage standard de cette fonction dépend du pays.

Activation et désactivation de l'assistance en cas de ligne de délimitation de la voie discontinue

▶ Sélectionnez Assistance avancée.

Le dernier réglage sélectionné est repris lors du prochain démarrage du véhicule.

ⓘ Le réglage standard de cette fonction dépend du pays.

ⓘ Cette fonction doit être activée sur les véhicules sans Pack Assistance à la conduite afin que l'assistant d'arrêt d'urgence soit disponible dans son intégralité.
Pour de plus amples informations sur l'assistant d'arrêt d'urgence, voir (→ page 382).

Fonctionnement du correcteur de niveau sur l'essieu arrière

ⓘ Le correcteur de niveau sur l'essieu arrière est uniquement disponible pour les véhicules hybrides rechargeables.

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules avec correcteur de niveau sur l'essieu arrière : lorsque vous déchargez ou quittez le véhicule, celui-ci s'élève d'abord légèrement, puis s'abaisse au bout de quelques instants jusqu'au niveau réglé.

Toute personne se trouvant à proximité des passages de roue ou du soubassement risque d'être coincée.

Le véhicule peut également s'abaisser après son verrouillage.

▶ Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité des passages de roue ou du soubassement lorsque vous quittez le véhicule.

! **REMARQUE** Endommagement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules équipés d'un correcteur de niveau sur l'essieu arrière : le véhicule peut s'abaisser en cas de différences de température ou d'immobilisation prolongée. Cela risque d'endommager les pièces de carrosserie.

▶ Lorsque vous arrêtez ou démarrez le véhicule, assurez-vous qu'aucun obstacle (bordures de trottoirs, par exemple) ne se trouve sous ou à proximité immédiate de la carrosserie.

Le correcteur de niveau sur l'essieu arrière permet de maintenir un niveau du véhicule constant au niveau de l'essieu arrière, même lorsque le véhicule est chargé.

Le correcteur de niveau sur l'essieu arrière comprend les éléments suivants:

- Suspension pneumatique au niveau de l'essieu arrière
- Correcteur de niveau automatique pour compenser la charge

AIRMATIC

Fonctionnement de la suspension AIRMATIC

La suspension AIRMATIC est une suspension pneumatique à amortissement variable pour un

meilleur confort de marche. Le correcteur d'assiette intégral assure une suspension optimale et une garde au sol constante même lorsque le véhicule est chargé. Lorsque vous roulez vite, le véhicule s'abaisse automatiquement afin d'améliorer la sécurité de marche et de diminuer la consommation d'énergie. Il est également possible de régler le niveau du véhicule manuellement.

La suspension AIRMATIC comprend les éléments et fonctions suivants:

- Suspension pneumatique avec correcteur d'assiette intégral automatique
- ADS PLUS (système d'amortissement adaptatif avec réglage continu de l'amortissement)
- Abaissement du niveau du véhicule asservi à la vitesse
- Niveau surélevé du véhicule sélectionnable par l'intermédiaire du système multimédia pour une plus grande garde au sol

Réglage du train de roulement et niveau du véhicule selon le programme de conduite

Programme de conduite [C]:

- Réglage du train de roulement privilégiant le confort
- Réglage du véhicule sur le niveau normal
- A partir d'une vitesse de 120 km/h environ, abaissement du véhicule jusqu'au niveau surbaissé -1
- Lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h environ, relèvement du véhicule jusqu'au niveau normal

Programme de conduite [E]:

- Réglage du train de roulement privilégiant le confort
- Réglage du véhicule sur le niveau surbaissé -1

Programme de conduite [S]:

- Réglage plus ferme du train de roulement
- Réglage du véhicule sur le niveau surbaissé -1

Programmes de conduite [B], [H] et [EL] (véhicules hybrides rechargeables):

- Réglage du train de roulement privilégiant le confort
- Réglage du véhicule sur le niveau normal
- A partir d'une vitesse de 120 km/h environ, abaissement du véhicule jusqu'au niveau surbaissé -1
- Lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h environ, relèvement du véhicule jusqu'au niveau normal

Le programme de conduite [I*] vous permet de rappeler les réglages personnalisés du train de roulement (→ page 309).

ⓘ **Utilisation d'une remorque ou d'un porte-vélo:** lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, le véhicule reste sur le niveau normal, quels que soient la vitesse et le programme de conduite sélectionné.

Réglage du niveau du véhicule

ATTENTION Risque d'accident en cas de niveau trop élevé du véhicule

Le comportement routier peut être compromis.

Le véhicule peut être déporté vers l'extérieur lors du braquage ou dans un virage, par exemple.

- Sélectionnez un niveau adapté au style de conduite et à l'état de la chaussée.

ATTENTION Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les roues, ou sous le véhicule, risquent d'être coincées lors de son abaissement.

- Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité immédiate des passages de roue ou sous le véhicule lors de son abaissement.

ATTENTION Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC ou du correcteur de niveau : lorsque vous déchargez ou quittez le véhicule, celui-ci s'élève d'abord légèrement, puis s'abaisse au bout de quelques instants jusqu'au niveau réglé.

Toute personne se trouvant à proximité des passages de roue ou du soubassement risque d'être coincée.

Le véhicule peut également s'abaisser après son verrouillage.

- Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité des passages de roue ou du soubassement lorsque vous quittez le véhicule.

REMARQUE Endommagement lors de l'abaissement du véhicule

Lorsque le véhicule s'abaisse, des pièces de carrosserie risque d'être endommagées.

- Lors de l'abaissement du véhicule, assurez-vous qu'aucun obstacle (bordures de trottoirs, par exemple) ne se trouve en dessous ou à proximité immédiate de la carrosserie.

Conditions requises

- Le véhicule a démarré.
- Le véhicule ne roule pas à plus de 60 km/h.
- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule ne roule pas à plus de 30 km/h.

Système multimédia:

Relèvement du véhicule

- Sélectionnez .
  Le voyant est allumé en permanence.
  Le véhicule est relevé jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau tout-terrain +1.

Votre sélection est mémorisée. Le niveau tout-terrain +1 réglé reste mémorisé même après avoir arrêté le véhicule.

Le véhicule est de nouveau abaissé dans les situations suivantes:

- Vous roulez à plus de 80 km/h.
- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule roule à plus de 30 km/h.

Abaissement du véhicule

▶ Sélectionnez .
Le voyant s'éteint.

Le véhicule est abaissé jusqu'au niveau normal.

ⓘ Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée, seul le niveau normal est possible dans les programmes de conduite Sport et Eco.

Caméra de recul

Fonctionnement de la caméra de recul

La caméra de recul est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

ⓘ L'image de la zone qui se trouve derrière le véhicule est inversée comme dans le rétroviseur intérieur.

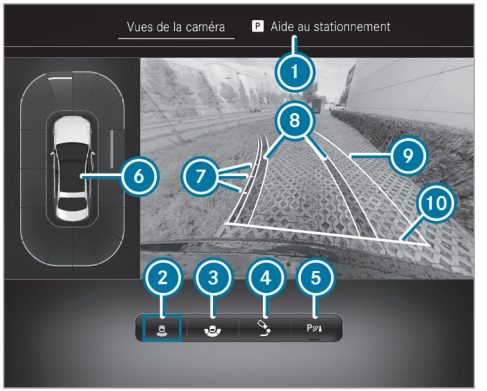

Menu Vues de la caméra (vue du dessus)
1. Menu Aide au stationnement
2. Caméra de recul avec vue du dessus
3. Vue grand angle
4. Vue de la remorque
5. Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 425)

6 Affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 446, 421)
7 Lignes repères à 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m et 3,0 m environ par rapport à la partie arrière
8 Trajectoire des pneus correspondant au braquage actuel du volant (dynamique)
9 Surface parcourue en fonction du braquage actuel du volant (dynamique)
10 Ligne repère à 0,3 m environ par rapport à la partie arrière

ⓘ Lorsque l'assistant de stationnement actif est activé, les voies 8 sont représentées en vert (⟶ page 426).

Vue grand angle

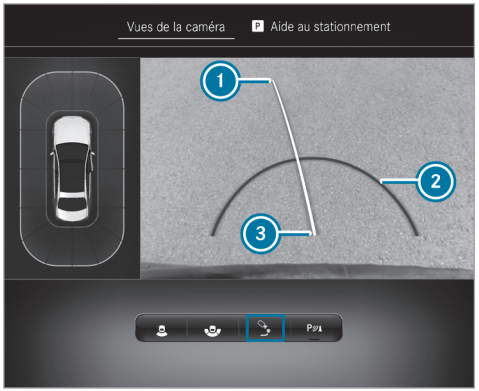

Vue de la remorque
1 Ligne repère jaune, ligne repère
2 Ligne repère rouge à 0,3 m environ par rapport à la boule d'attelage du dispositif pour remorque
3 Boule d'attelage du dispositif pour remorque

Limites système

Si le système n'est pas opérationnel, le message Le système ne fonctionne pas. apparaît sur l'écran central.

La caméra de recul ne fonctionne pas ou seulement de manière limitée entre autres dans les situations suivantes:

- vous roulez en marche avant à plus de 16 km/h environ
- le couvercle de coffre est ouvert
- les conditions météorologiques sont mauvaises (en cas de forte pluie, de chutes de neige, de brouillard, de tempête ou d'embruns, par exemple)
- la luminosité ambiante est mauvaise (la nuit ou à contre-jour, par exemple)
- l'objectif de la caméra est couvert, encrassé ou embué. Tenez compte des remarques relatives au nettoyage de la caméra de recul (→ page 665).
- la caméra ou l'arrière de votre véhicule est endommagé. Dans ce cas, faites contrôler la caméra, ainsi que sa position et son réglage, par un atelier qualifié.

ⓘ Dans de telles situations, n'utilisez pas la caméra de recul. Sinon, vous risqueriez de blesser quelqu'un ou d'entrer en collision avec des objets lors des manœuvres de stationnement.

Le montage de pièces rapportées supplémentaires (support de plaque d'immatriculation, porte-vélo, par exemple) risque de réduire le champ de vision et de limiter le fonctionnement du système de caméras.

ⓘ Le contraste de l'écran peut être compromis par la lumière incidente du soleil ou d'autres sources de lumière, par exemple lorsque vous sortez d'un garage. Dans ce cas, soyez particulièrement vigilant.

ⓘ Faites réparer ou remplacer l'écran lorsque des pixels défectueux, par exemple, en réduisent fortement la fonctionnalité.

Tenez également compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (→ page 354).

Caméras panoramiques

Fonctionnement des caméras panoramiques

Les caméras panoramiques sont un système qui comprend 4 caméras et qui surveille l'environnement immédiat du véhicule. Les caméras vous aident par exemple lors des manœuvres de stationnement ou au niveau des sorties avec une visibilité réduite.

Les caméras panoramiques comprennent les caméras suivantes et évaluent leurs images:

- Caméra de recul
- Caméra avant
- 2 caméras latérales intégrées aux rétroviseurs extérieurs

Les caméras sont uniquement des systèmes d'aide et elles peuvent éventuellement fournir une vue déformée ou incorrecte des obstacles ou ne pas les représenter du tout. Elles ne sont pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'au-

cune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vue d'ensemble du menu Vues de la caméra

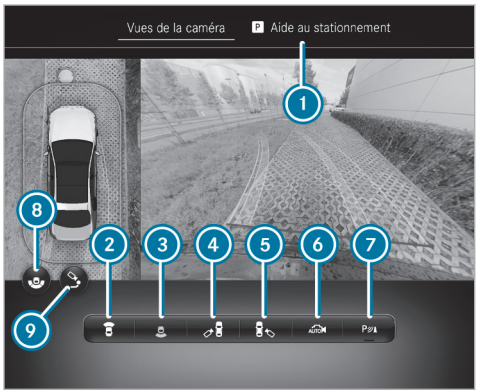

1. Menu Aide au stationnement
2. Vue du dessus avec image fournie par la caméra avant
3. Vue du dessus avec image fournie par la caméra de recul
4. Vue 3D, côté gauche du véhicule
5. Vue 3D, côté droit du véhicule
6. Vue 3D automatique
7. Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (→ page 425)
8. Commutation entre la vue standard et la vue grand angle
9. Commutation entre la vue standard et la vue de la remorque

ⓘ Dans toutes les vues, l'affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC est affiché (→ page 421).

Fonction des lignes repères

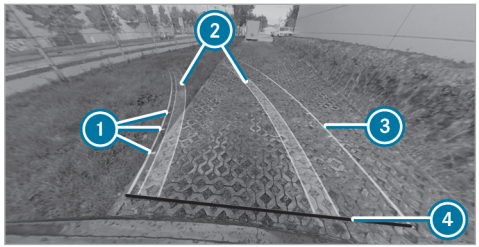

1. Lignes repères à 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m et 3,0 m environ par rapport à la partie arrière
2. Trajectoire des pneus correspondant au braquage actuel du volant (dynamique)
3. Surface parcourue en fonction du braquage actuel du volant (dynamique)
4. Ligne repère à 0,3 m environ par rapport à la partie arrière

ⓘ Lorsque l'assistant de stationnement actif est activé, les voies et les lignes repères sont représentées en vert au lieu de jaune (→ page 426).

Vue du dessus avec image fournie par la caméra avant ou la caméra de recul

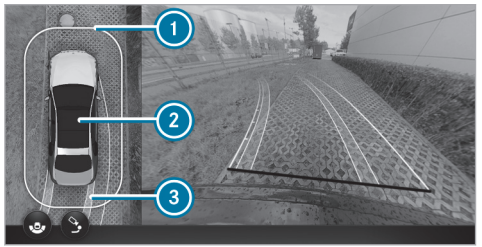

1. Affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 421)
2. Votre véhicule vu de dessus
3. Trajectoire correspondant au braquage actuel du volant

Vue 3D, côté gauche/droit du véhicule

! **REMARQUE** Risque d'accident en cas de non-représentation ou de vue très déformée des objets

L'image projetée par les caméras peut fournir une vue très déformée des objets ou ne pas les représenter sur les vues 3D.

- Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

1. Affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 421)

Dans la vue 3D, côté gauche/droit du véhicule, la caméra virtuelle se déplace du côté correspondant du véhicule. Lorsque vous changez la position de la boîte de vitesses, la perspective s'adapte automatiquement.

Vue 3D automatique

ⓘ Sur les vues 3D, l'image de la zone qui se trouve derrière le véhicule **n'est pas** inversée comme d'habitude.

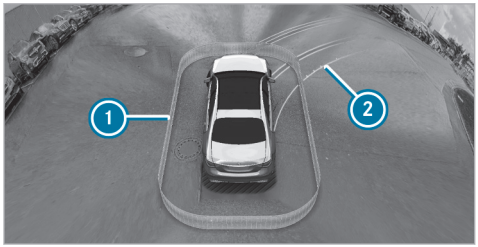

1 Affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (→ page 421)
2 Lignes repères

Dans la vue 3D automatique, la caméra virtuelle se déplace dans la perspective standard et regarde de l'arrière du toit vers l'avant. La perspective se modifie automatiquement à l'approche des obstacles.

Lorsque vous appuyez sur l'écran tactile, la vue passe à la vue 3D avec rotation libre. Vous pouvez faire tourner, incliner et zoomer la perspective d'un simple contact.

Vue grand angle

1 Affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (→ page 421)
2 Commutation entre la vue standard et la vue grand angle

Vue de la remorque

ⓘ Lorsqu'une remorque est tractée, les lignes repères sont affichées à la hauteur du dispositif pour remorque.

Lorsque vous sélectionnez la vue de la remorque et qu'aucune remorque n'est attelée au véhicule, la vue suivante apparaît:

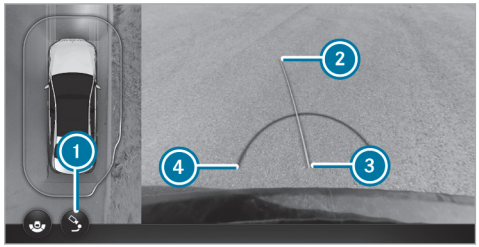

Vue de la remorque: ligne repère
1 Commutation entre la vue standard et la vue de la remorque
2 Ligne repère jaune
3 Boule d'attelage du dispositif pour remorque
4 Ligne repère rouge à 0,3 m environ par rapport à la boule d'attelage du dispositif pour remorque

Lorsque la liaison électrique entre le véhicule et la remorque est établie, l'affichage passe à une vue des caméras latérales.

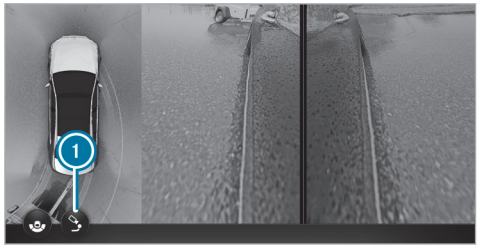

Vue de la remorque: vue de côté des caméras rétroviseurs extérieurs

① Commutation entre la vue standard et la vue de la remorque

Limites système

Si le système n'est pas opérationnel, le message Le système ne fonctionne pas. apparaît sur l'écran central.

Les caméras panoramiques ne fonctionnent pas ou seulement de manière limitée entre autres dans les situations suivantes:

- vous roulez en marche avant à plus de 16 km/h environ
- les portes sont ouvertes
- un rétroviseur extérieur n'est pas entièrement déployé
- le couvercle de coffre est ouvert
- les conditions météorologiques sont mauvaises (en cas de forte pluie, de chutes de neige, de brouillard, de tempête ou d'embruns, par exemple)
- la luminosité ambiante est mauvaise (la nuit ou à contre-jour, par exemple)
- l'objectif de la caméra est couvert, encrassé ou embué. Tenez compte des remarques relatives au nettoyage des caméras panoramiques (→ page 665).
- les caméras ou les pièces du véhicule qui abritent les caméras sont endommagées. Dans ce cas, faites contrôler les caméras, ainsi que leur position et leur réglage, par un atelier qualifié.

ⓘ Dans de tels cas, n'utilisez pas les caméras panoramiques. Sinon, vous risqueriez de blesser quelqu'un ou d'entrer en collision avec des objets lors des manœuvres de stationnement.

Sur les véhicules lourdement chargés, il se peut pour des raisons techniques, lorsque vous quittez le niveau normal, que les lignes repères et la représentation des images obtenues par calcul deviennent imprécises.

Le montage de pièces rapportées supplémentaires (support de plaque d'immatriculation, porte-vélo, par exemple) risque de réduire le champ de vision et de limiter le fonctionnement du système de caméras.

ⓘ Le contraste de l'écran peut être soudainement compromis par la lumière incidente du soleil ou d'autres sources de lumière, par exemple lorsque vous sortez d'un garage. Dans ce cas, soyez particulièrement vigilant.

ⓘ Faites réparer ou remplacer l'écran lorsque des pixels défectueux, par exemple, en réduisent fortement la fonctionnalité.

Tenez également compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (→ page 354).

Affichage des vues des caméras panoramiques par l'intermédiaire de la touche

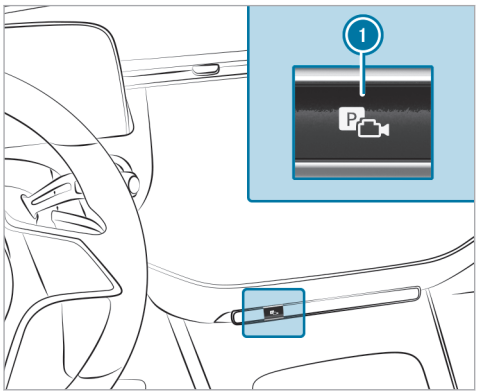

- Appuyez sur la touche (1).
- Sélectionnez le menu Vues de la caméra.
- Sélectionnez la vue souhaitée dans le système multimédia (→ page 416).

Sélection de l'affichage des caméras panoramiques (marche arrière)

Conditions requises

- Le réglage Activation sur R est activé dans le système multimédia .

- Engagez la marche arrière.
- Sélectionnez la vue souhaitée dans le système multimédia (→ page 416).

Ouverture du cache de caméra

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Caméra

- Sélectionnez Ouvrir le cache caméra.

ⓘ Le cache de caméra se ferme automatiquement au bout d'un certain temps ou après la mise en marche ou l'arrêt du véhicule.

Aide au stationnement PARKTRONIC

Fonctionnement de l'assistant de stationnement PARKTRONIC

L'assistant de stationnement PARKTRONIC est une aide au stationnement électronique qui surveille les environs du véhicule et qui vous indique de manière optique et sonore la distance qui sépare le véhicule d'un obstacle détecté.

La fonction de protection latérale passive vous avertit également de la présence d'obstacles sur les côtés du véhicule. Ceux-ci doivent d'abord être reconnus par les capteurs intégrés dans les pares-chocs avant et arrière lorsque vous les longez. Une alerte est émise si vous braquez en direction d'un des obstacles détectés et s'il y a alors risque de collision latérale. Vous pouvez activer et désactiver la fonction de protection latérale passive dans le système multimédia.

Afin que les obstacles latéraux avant ou arrière puissent être affichés, le véhicule doit d'abord parcourir une distance d'au moins une moitié de longueur du véhicule. Lorsque la distance parcourue équivaut à une longueur de véhicule, les obstacles situés tout autour peuvent être affichés.

L'assistant de stationnement PARKTRONIC est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Affichages sur l'écran central

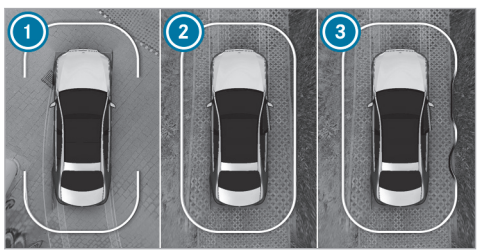

Véhicules équipés de caméras panoramiques

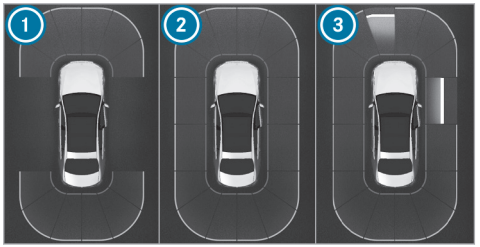

Véhicules équipés d'une caméra de recul

Dès que l'assistant de stationnement PARKTRONIC est opérationnel, les zones correspondantes de l'affichage apparaissent en bleu.

1. Opérationnel à l'avant et à l'arrière
2. Opérationnel tout autour
3. Opérationnel tout autour et obstacles détectés

La couleur de l'affichage change selon la distance par rapport à l'obstacle détecté:

- **Bleu :** > 1 m (pas d'obstacle détecté)
- **Jaune :** 1 m - 0,7 m environ
- **Orange :** 0,7 m - 0,4 m environ
- **Rouge :** < 0,4 m

Véhicules équipés de caméras panoramiques : la ligne de délimitation se déplace alors de façon dynamique en fonction de la position et de l'éloignement des obstacles détectés.

En outre, un signal d'alerte périodique retentit selon la distance par rapport à l'obstacle détecté. Vous pouvez régler le seuil de déclenchement d'alerte dans le système multimédia. Avec le réglage Avertissement anticipé, le système vous avertit déjà à partir d'une distance de 1 m contre 0,4 m dans le réglage standard.

Véhicules équipés de caméras panoramiques

Véhicules équipés d'une caméra de recul

Si vous ne vous trouvez pas dans le menu Caméra & aide stat. et qu'un obstacle est détecté sur la trajectoire, la fenêtre contextuelle (1) apparaît sur l'écran central dans les conditions suivantes:

- **Véhicules sans assistant de stationnement actif :** vous ne roulez pas à plus de 12 km/h.
- **Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif :** vous ne roulez pas à plus de 18 km/h.

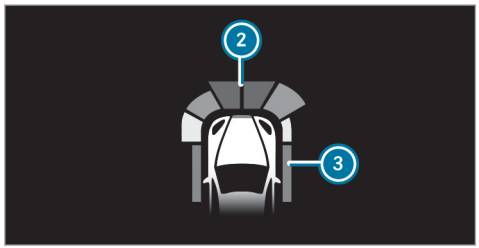

Les obstacles détectés par l'assistant de stationnement PARKTRONIC se trouvant à moins de 1,0 m environ à l'avant (2) et 0,7 m environ sur les côtés (3) peuvent, en option, également apparaître dans l'affichage tête haute.

Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif et du Pack Stationnement avec caméras panoramiques et fonctions de stationnement à distance

Lorsque l'Assistance alertes est activée, l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC est également souligné par l'éclairage d'am-

biance. Si un obstacle est détecté, l'éclairage d'ambiance s'allume dans la même couleur que l'affichage sur l'écran central.

Le soulignement de l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC par l'éclairage d'ambiance actif n'est qu'une aide et ne remplace pas l'affichage sur l'écran central.

Pour de plus amples informations sur l'éclairage d'ambiance, voir (→ page 253).

ⓘ Aucun affichage par l'intermédiaire de l'éclairage d'ambiance n'apparaît dans la zone de l'écran conducteur et derrière les portes arrière.

ⓘ En fonction du réglage sélectionné, d'autres fonctions peuvent supplanter l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC par l'intermédiaire de l'éclairage d'ambiance. Dans ce cas, aucun affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC par l'intermédiaire de l'éclairage d'ambiance n'apparaît.

Limites système

Il se peut que l'assistant de stationnement PARKTRONIC ne tienne pas compte des obstacles suivants:

- les obstacles en dessous de la zone de détection (personnes, animaux ou objets, par exemple)
- les obstacles au-dessus de la zone de détection (chargements qui dépassent, porte-à-faux ou rampes de chargement des camions, par exemple)
- les piétons ou les animaux qui s'approchent du véhicule par le côté
- les objets posés sur le côté du véhicule

Les obstacles latéraux ne sont pas affichés notamment dans les situations suivantes:

- vous garez le véhicule et l'arrêtez
- vous ouvrez les portes

Au prochain démarrage du véhicule, les obstacles devront être détectés de nouveau au passage avant qu'une nouvelle alerte ne retentisse.

Tenez également compte des limites système des systèmes suivants:

- Caméra de recul (→ page 414)
- Caméras panoramiques (→ page 416)

Tenez compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule, sinon le système risque de ne pas fonctionner correctement (→ page 354).

Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque: lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'assistant de stationnement PARKTRONIC est désactivé pour la zone arrière.

Problèmes relatifs à l'assistant de stationnement PARKTRONIC

Si l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC s'allume en rouge pendant 3 secondes environ, puis s'éteint, et que le symbole P OFF apparaît sur l'écran conducteur, le système s'est désactivé, probablement en raison d'interférences. Redémarrez le véhicule et vérifiez si l'assis-

tant de stationnement PARKTRONIC fonctionne à un autre endroit.

Si un signal d'alerte retentit également, cela peut être dû aux raisons suivantes:

- **Les capteurs sont encrassés :** nettoyez les capteurs. Tenez compte pour cela des remarques relatives à l'entretien des pièces du véhicule (⟶ page 665).
- **L'assistant de stationnement PARKTRONIC s'est désactivé en raison d'un dysfonctionnement :** redémarrez le véhicule. Si le problème persiste, adressez-vous à un atelier qualifié.

Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC

REMARQUE Risque d'accident dû à des objets à proximité immédiate

L'aide au stationnement PARKTRONIC ne détecte pas certains objets lorsqu'ils sont à proximité immédiate.

▶ Pendant les manœuvres, notamment de stationnement, accordez une attention particulière aux objets qui se trouvent au-dessus ou en dessous des capteurs (vasques de fleurs ou timons, par exemple). Sinon, vous pourriez endommager le véhicule ou d'autres objets.

Conditions requises

- Le menu Caméra est ouvert.
- Ou: la fenêtre contextuelle du PARKTRONIC apparaît.

▶ Appuyez sur P l'écran central.

L'assistant de stationnement PARKTRONIC est activé lorsque le voyant est allumé. Si le voyant n'est pas allumé ou que le symbole OFF P est affiché, l'assistant de stationnement PARKTRONIC n'est pas activé.

ⓘ L'assistant de stationnement PARKTRONIC est automatiquement activé au démarrage du véhicule.

L'assistant de stationnement PARKTRONIC peut également être activé ou désactivé dans le menu Accès rapide.

Réglage des signaux d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC

Système multimédia:

⟶ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Stationnement

Réglage des signaux d'alerte

▶ Sélectionnez Régler signaux d'alerte.

▶ Réglez la valeur souhaitée sous Volume ou sous Tonalité.

Activation et désactivation de la réduction du volume

▶ Sélectionnez Réduction du son et activez ou désactivez Réd. son pdt sign. alerte.
Le volume sonore de la source média en cours est réduit pendant un signal d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC.

ou

▶ Sélectionnez Réduction du son et activez ou désactivez Réduction du son sur rapport R.
Le volume sonore de la source média en cours est réduit dès que la marche arrière est engagée.

Réglage du seuil de déclenchement d'alerte

- ▶ Sélectionnez Moment de l'alerte.
- ▶ Activez ou désactivez Alerte côtés.
- ▶ Réglez le seuil de déclenchement d'alerte souhaité pour Avant ou Arrière.

Assistant de stationnement actif

Fonctionnement de l'assistant de stationnement actif

L'assistant de stationnement actif est une aide au stationnement électronique se basant sur des ultrasons et assistée par la caméra de recul ou les caméras panoramiques. Le système mesure automatiquement, jusqu'à 35 km/h environ en marche avant, les places de stationnement disponibles des 2 côtés du véhicule.

L'assistant de stationnement actif offre les fonctions suivantes:

Véhicules équipés d'une caméra de recul

- Stationnement sur des places de stationnement le long de la chaussée
- Stationnement en marche arrière sur des places de stationnement perpendiculaires à la chaussée

Véhicules équipés de caméras panoramiques

- Stationnement sur des places de stationnement le long de la chaussée
- Stationnement sur des places de stationnement perpendiculaires à la chaussée (en marche avant ou en marche arrière)
- Stationnement sur des places de stationnement qui ne sont reconnaissables comme telles que par des lignes de marquage (au bord de la route, par exemple)
- Sortie de places de stationnement si vous avez garé le véhicule avec l'assistant de stationnement actif

L'assistant de stationnement actif est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

Lorsque l'assistant de stationnement actif est disponible, l'affichage [P] apparaît sur l'écran conducteur. Lorsque le système détecte des places de stationnement, l'affichage [◁P▷] apparaît. Les flèches indiquent de quel côté de la chaussée se trouvent les places de stationnement détectées. Ces dernières sont alors affichées sur l'écran central.

Lorsque l'assistant de stationnement actif est activé, l'activation du clignotant se fait sur la base de la trajectoire calculée. L'accélération, le freinage, le braquage et le changement de rapport sont pris en charge pendant les manœuvres de stationnement et de sortie de stationnement.

Pour lancer les manœuvres de stationnement, appuyez sur la touche [P📷] (→ page 428).

L'assistant de stationnement actif est interrompu dans les situations suivantes:

- Vous appuyez de nouveau sur la touche [P📷].
- Vous braquez.
- Vous engagez la position parking [P].

- L'ESP® entre en action.
- Vous ouvrez la porte conducteur.

Limites système

Lorsque l'éclairage extérieur est en panne, l'assistant de stationnement actif n'est pas disponible.

Tenez également compte des limites système des systèmes suivants:

- Caméra de recul (→ page 414)
- Caméras panoramiques (→ page 416)

Les objets se trouvant au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif (chargements qui dépassent, porte-à-faux ou rampes de chargement des camions ou délimitations des places de stationnement, par exemple) ne sont pas détectés lors de la mesure de la place de stationnement. Ils n'entrent pas non plus en ligne de compte dans le calcul des manœuvres de stationnement. Il est alors possible que l'assistant de stationnement actif braque trop tôt pour entrer dans la place de stationnement ou qu'il freine trop tard.

Dans certaines conditions environnementales, par exemple en cas de chute de neige ou de forte pluie, la mesure des places de stationnement peut être imprécise. Les places de stationnement qui se trouvent devant des remorques garées, dont le timon dépasse dans l'espace de stationnement, peuvent ne pas être identifiées comme places de stationnement ou être mesurées de manière incorrecte. Utilisez l'assistant de stationnement actif uniquement sur un sol plat offrant une bonne adhérence.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

Si des objets se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection, les situations suivantes peuvent survenir:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

▶ Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

L'assistant de stationnement actif peut aussi indiquer des places de stationnement qui ne conviennent pas au stationnement, par exemple des places de stationnement sur lesquelles il est interdit de se garer ou des places de stationnement avec un sol inadapté.

N'utilisez pas l'assistant de stationnement actif entre autres dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes (chaussée verglacée ou enneigée ou forte pluie, par exemple)
- lorsque vous transportez une charge qui dépasse du véhicule
- lorsque la place de stationnement est située dans une descente ou une montée à forte déclivité
- lorsque vous avez monté des chaînes à neige
- lorsqu'une remorque est attelée ou qu'un porte-vélo est monté

- directement après un changement de pneu ou lorsqu'un pneu de rechange est monté
- lorsque la pression de pneu est trop basse ou trop élevée
- lorsque le train de roulement est déréglé, par exemple après être entré en contact avec le trottoir
- en cas de déclivité (montée ou descente) supérieure à 15 % environ

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Manœuvres de stationnement avec l'assistant de stationnement actif

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

Si des objets se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection, les situations suivantes peuvent survenir:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

▶ Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

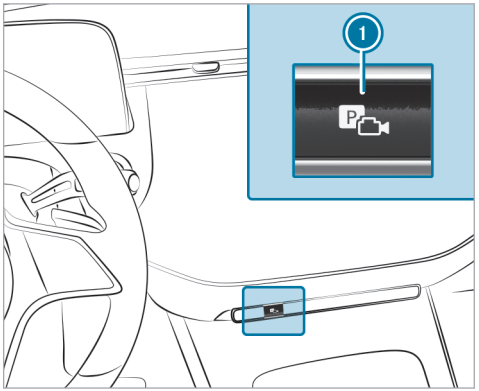

▶ Appuyez sur la touche 1.

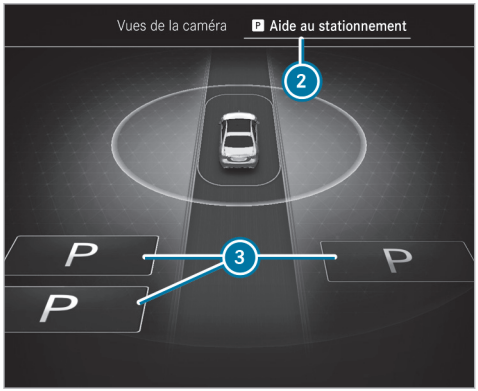

- Sélectionnez le menu (2) Aide au stationnement.

Les places de stationnement (3) détectées par le système sont affichées sur l'écran central.

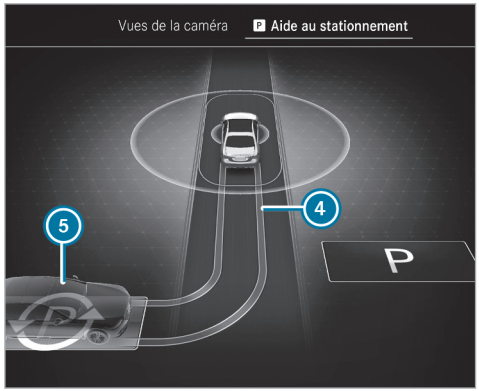

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, la trajectoire visée (4) pour entrer dans la place de stationnement actuellement sélectionnée (5) est également affichée.

- Lorsqu'une place de stationnement est affichée, immobilisez le véhicule.
- Le cas échéant, sélectionnez une autre place de stationnement.
- **Véhicules équipés de caméras panoramiques :** pour modifier la direction à prendre pour entrer dans la place de stationnement, appuyez de nouveau sur la place de stationnement sélectionnée.
- **Lancement des manœuvres de stationnement :** appuyez de nouveau sur la touche (1).

ou

- Appuyez sur la pédale de frein et appuyez sur Démarrer stationnement sur l'écran central du système multimédia MBUX.
- Retirez vos mains du volant.
  Le véhicule se dirige sur la place de stationnement sélectionnée.

Lorsque les manœuvres de stationnement sont lancées, le clignotant est allumé automatiquement. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation. Le cas échéant, sélectionnez le clignotant en conséquence.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû au déboîtement du véhicule lors des manœuvres

Lorsque vous effectuez des manœuvres, le véhicule déboîte et risque alors d'empiéter sur la voie opposée.

Vous risquez d'entrer en collision avec d'autres usagers ou objets.

- ▶ Tenez compte des autres usagers et objets.
- ▶ Si nécessaire, arrêtez-vous ou interrompez la manœuvre effectuée avec l'assistant de stationnement actif.

Une fois les manœuvres terminées, le message Assistant de stationnement actif: action terminée apparaît.

- ▶ Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler. Si les dispositions légales ou la configuration de l'espace l'exigent, braquez les roues en direction du trottoir.

ⓘ Vous pouvez immobiliser le véhicule et changer la position de la boîte de vitesses pendant les manœuvres de stationnement. Le système calcule alors une nouvelle trajectoire. Lorsqu'aucune nouvelle trajectoire n'est disponible, la position de la boîte de vitesses peut être de nouveau changée ou les manœuvres peuvent être annulées.

Stationnement immédiat à partir du menu Vues de la caméra

- ▶ Sélectionnez le menu Vues de la caméra.
- ▶ Si le symbole ⑥ apparaît sur l'image fournie par la caméra alors que le véhicule est à l'arrêt en position R de la boîte de vitesses: appuyez de nouveau sur la touche ①. Les manœuvres de stationnement dans la place de stationnement détectée sont lancées.

ⓘ La place de stationnement et la direction à prendre pour entrer dans la place de stationnement ne peuvent pas être modifiées en cas de stationnement immédiat.

Sortie d'une place de stationnement avec l'assistant de stationnement actif

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

Si des objets se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection, les situations suivantes peuvent survenir:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

▶ Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

Conditions requises

- Le véhicule est équipé de caméras panoramiques.
- Vous avez garé le véhicule avec l'assistant de stationnement actif.

▶ Démarrez le véhicule.

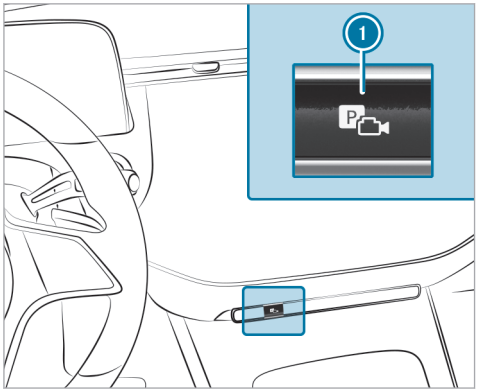

▶ Appuyez sur la touche 1.

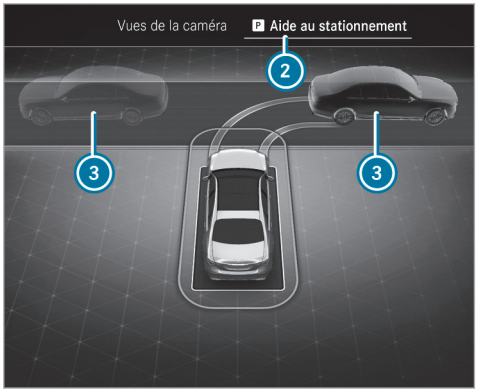

▶ Sélectionnez le menu Aide au stationnement 2.

▶ Modifiez éventuellement la direction que vous devez prendre pour sortir de la place de stationnement 3.

▶ **Lancement des manœuvres de sortie de stationnement :** appuyez de nouveau sur la touche 1.

ou

- Appuyez sur la pédale de frein et appuyez sur Démarrer stationnement sur l'écran central du système multimédia MBUX.
- Si nécessaire, changez la position de la boîte de vitesses. Tenez compte pour cela des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur et l'écran central.

Le véhicule sort de la place de stationnement.

Lorsque les manœuvres de sortie de stationnement sont lancées, le clignotant est allumé automatiquement, puis éteint une fois les manœuvres terminées. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation. Le cas échéant, sélectionnez le clignotant en conséquence.

ATTENTION Risque d'accident dû au déboîtement du véhicule lors des manœuvres

Lorsque vous effectuez des manœuvres, le véhicule déboîte et risque alors d'empiéter sur la voie opposée.

Vous risquez d'entrer en collision avec d'autres usagers ou objets.

- Tenez compte des autres usagers et objets.
- Si nécessaire, arrêtez-vous ou interrompez la manœuvre effectuée avec l'assistant de stationnement actif.

A l'issue des manœuvres de sortie de stationnement, un signal d'alerte et l'affichage Assistant de stationnement actif terminé: reprenez le contrôle vous invitent à prendre le contrôle. Vous devez de nouveau accélérer, freiner, braquer et effectuer les changements de rapport vous-même.

Si vous ne réagissez pas à la demande de reprise de contrôle, le système freine le véhicule jusqu'à l'arrêt complet.

Mise en pause de l'assistant de stationnement actif

ATTENTION Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

Si des objets se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection, les situations suivantes peuvent survenir:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

- Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

Vous pouvez, par exemple, interrompre les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement de l'assistant de stationnement actif comme suit:

- Appuyez sur la pédale de frein.

- ▶ Ouvrez la porte passager, une porte arrière, le coffre ou le capot moteur.
- ▶ Activez le frein de stationnement électrique ou la fonction HOLD.
- ▶ **Poursuite des manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement :** appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur.

ⓘ Si le frein de stationnement électrique était serré avant l'activation de l'assistant de stationnement actif, vous devez enfoncer légèrement la pédale d'accélérateur pour lancer les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement.

Vérifiez les environs avant de poursuivre les manœuvres mises en pause. Assurez-vous une nouvelle fois qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire. Tenez également compte des limites système imposées par l'assistant de stationnement actif.

Fonction de freinage automatique de l'assistant de stationnement actif

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

Si des objets se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection, les situations suivantes peuvent survenir:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

- ▶ Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

Des personnes ou des objets détectés sur la trajectoire pourraient déclencher un freinage brusque et ainsi interrompre les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement. Le véhicule est alors maintenu à l'arrêt. Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur, les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement se poursuivent.

Vérifiez les environs avant de poursuivre les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement. Assurez-vous une nouvelle fois qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire. Tenez également compte des limites système imposées par l'assistant de stationnement actif.

Assistant de stationnement à distance

Fonctionnement de l'assistant de stationnement à distance

ⓘ L'assistant de stationnement à distance est une fonction supplémentaire de l'assistant de stationnement actif. Veuillez respecter les prescriptions et lois locales lorsque vous utilisez l'assistant de stationnement à distance sur la voie publique.
S'il est exigé de braquer les roues en direction du trottoir, vous ne pouvez pas utiliser l'assistant de stationnement à distance.

Notez que vous ne pouvez utiliser l'assistant de stationnement à distance que si vous possédez un permis de conduire valide et que vous êtes en état de conduire.

L'assistant de stationnement à distance gare votre véhicule ou sort votre véhicule d'une place de stationnement lorsque vous vous trouvez à l'extérieur de votre véhicule. Vous pouvez alors contrôler les manœuvres sur votre téléphone portable.

L'assistant de stationnement à distance vous permet d'exécuter toutes les manœuvres de stationnement et de sortie de stationnement de l'assistant de stationnement actif. Vous pouvez en outre positionner votre véhicule directement devant un garage ou une entrée pour le garer ou le sortir ensuite avec l'assistant de stationnement à distance.

L'assistant de stationnement à distance prend en charge le démarrage, le freinage et la direction. Lorsque l'assistant de stationnement à distance est activé, le véhicule est verrouillé.

L'assistant de stationnement à distance est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Si nécessaire, interrompez ou mettez fin aux manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire. Tenez également compte des autres véhicules.

Limites système

Si le système détecte un dysfonctionnement ou une limite système pendant les manœuvres, les manœuvres sont interrompues:

- Le véhicule est immobilisé.
- La position P de la boîte de vitesses est engagée et le frein de stationnement électrique est serré.
- Le véhicule est arrêté.
- Le véhicule reste verrouillé.

En cas d'annulation des manœuvres, le système envoie un message correspondant sur le téléphone portable.

En fonction de la situation, vous pouvez alors prendre le contrôle des manœuvres, ramener le véhicule dans sa position initiale ou reprendre le contrôle dans le véhicule.

Les limites système de l'assistant de stationnement actif s'appliquent (→ page 426).

Dans certaines conditions environnementales, par exemple en cas de chute de neige ou de forte pluie, la mesure des places de stationnement peut être imprécise ou des problèmes de connexion avec le téléphone portable peuvent se produire. Utilisez l'assistant de stationnement à distance uniquement sur un sol plat offrant une bonne adhérence.

Pendant les manœuvres, votre distance par rapport au véhicule ne devrait pas être supérieure à 3,0 m environ. Si la distance est plus grande, les manœuvres sont interrompues et un message correspondant s'affiche sur le téléphone portable. Vous pouvez poursuivre les manœuvres si vous vous rapprochez à nouveau du véhicule.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Commande de l'assistant de stationnement à distance

Conditions requises

Pour utiliser la fonction de l'assistant de stationnement à distance, vous avez besoin:

- d'un compte utilisateur sur Mercedes me
- de l'application actuelle de l'assistant de stationnement à distance pour votre type de véhicule
- d'un téléphone portable

ⓘ Vous trouverez la liste des téléphones portables compatibles sur https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

Les systèmes d'exploitation suivants sont reconnus:

- Android™
- Apple® iOS

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

Si des objets se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection, les situations suivantes peuvent survenir:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

▶ Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

Les objets qui se trouvent au-dessus de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif ne sont pas décelés lors de la mesure de la place de stationnement. Ils n'entrent pas non plus en ligne de compte dans le calcul des manœuvres. C'est le cas notamment pour les chargements qui dépassent, les porte-à-faux ou les rampes de chargement des camions. Il est alors possible que l'assistant de stationnement actif braque trop tôt pour entrer dans la place de stationnement.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident résultant d'une visibilité insuffisante dans l'environnement du véhicule

Lorsque vous effectuez des manœuvres avec l'assistant de stationnement à distance, tenez compte des remarques suivantes:

▶ Assurez-vous d'avoir toujours une visibilité maximale sur le véhicule et l'environnement du véhicule.

▶ Veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

▶ Veillez à ce que la distance par rapport au véhicule soit appropriée et à ne pas mettre en danger ni vous ni d'autres usagers.

▶ Tenez toujours compte de l'environnement du véhicule et détectez les dangers possibles.

- Si nécessaire, interrompez les manœuvres.

Aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver à bord du véhicule pendant les manœuvres. Veillez toujours à ce que les limites système soient respectées. Si nécessaire, interrompez les manœuvres. Veillez toujours à ce que l'accès véhicule soit garanti pour les autres usagers.

- Activez le service «Assistant de stationnement à distance», par exemple via le site Internet Mercedes me.
- Autorisez le téléphone portable dans le véhicule par l'intermédiaire de l'application de l'assistant de stationnement à distance (→ page 438).

Présélection des manœuvres dans le véhicule

- Immobilisez le véhicule et passez sur la position P de la boîte de vitesses.

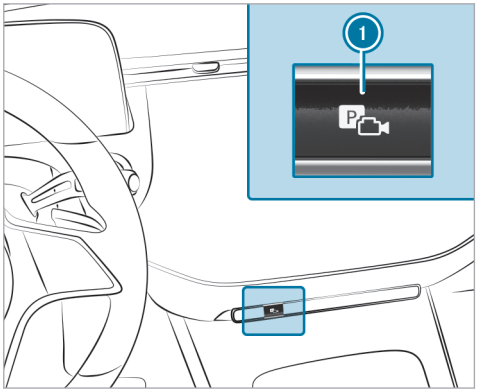

- Appuyez sur la touche 1.

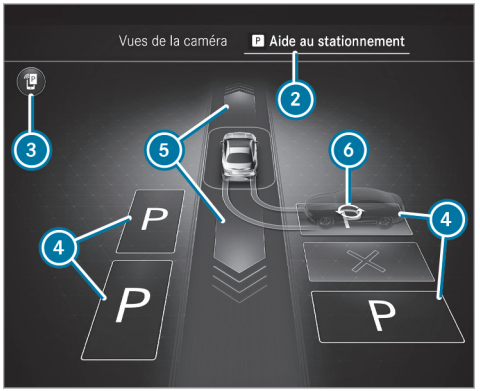

- Sélectionnez le menu 2 Aide au stationnement.
- Pour de plus amples informations sur l'assistant de stationnement à distance, sélectionnez 3.
- Le cas échéant, sélectionnez une autre place de stationnement 4 ou 5 pour conduire tout droit dans un garage, par exemple.

- Si nécessaire, changez la direction pour les manœuvres (6).

ⓘ Vous pouvez également commencer les manœuvres avec l'assistant de stationnement actif (→ page 428) et les poursuivre à une position quelconque du véhicule avec l'assistant de stationnement à distance. Pour cela, arrêtez les manœuvres et passez sur la position P de la boîte de vitesses.

- Arrêtez le véhicule et quittez-le en prenant la clé avec vous.

Lancement des manœuvres sans présélection

- Immobilisez le véhicule et passez sur la position P de la boîte de vitesses.
- Arrêtez le véhicule et quittez-le en prenant la clé avec vous.

Lancement des manœuvres en dehors du véhicule

- Déverrouillez le véhicule.

Exécution des manœuvres avec l'assistant de stationnement à distance

ⓘ Portez la clé du véhicule sur vous pendant les manœuvres. Vous pouvez interrompre les manœuvres et immobiliser le véhicule en appuyant sur une touche de la clé.

ⓘ Le véhicule est verrouillé une fois les manœuvres de stationnement terminées.

Si vous avez lancé les manœuvres comme indiqué ci-dessus, le véhicule est prêt à se connecter avec le téléphone portable pendant une durée limitée.

- Démarrez l'application de l'assistant de stationnement à distance sur le téléphone portable et connectez-la au véhicule.
- Suivez les instructions de l'application de l'assistant de stationnement à distance.

ⓘ Lorsque les manœuvres sont lancées, le clignotant est allumé automatiquement, puis éteint une fois les manœuvres terminées.

ⓘ Si la liaison entre le véhicule et le téléphone portable est interrompue pendant les manœuvres, les manœuvres peuvent être poursuivies si la liaison est rétablie dans un court laps de temps.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû au déboîtement du véhicule lors des manœuvres

Lorsque vous effectuez des manœuvres, le véhicule déboîte et risque alors d'empiéter sur la voie opposée.

Vous risquez d'entrer en collision avec d'autres usagers ou objets.

- Tenez compte des autres usagers et objets.
- Si nécessaire, arrêtez-vous ou interrompez la manœuvre effectuée par l'assistant de stationnement à distance.

- A l'issue des manœuvres de stationnement, assurez-vous que toutes les portes du véhicule, les vitres et le coffre sont fermés. Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

Interruption des manœuvres

Vous pouvez interrompre les manœuvres de l'assistant de stationnement à distance à tout moment et immobiliser le véhicule.

- Interrompez les manœuvres avec l'application de l'assistant de stationnement à distance.

ou

- Appuyez sur une touche de la clé du véhicule.

ou

- Tirez une poignée de porte.

Autorisation et désautorisation d'un téléphone portable pour l'assistant de stationnement à distance

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Stationnement

Autorisation d'un nouveau téléphone portable

Pour pouvoir utiliser la fonction de l'assistant de stationnement à distance, vous devez autoriser votre téléphone portable. Vous pouvez autoriser jusqu'à 10 téléphones portables.

- Sélectionnez Assist. stat. à distance.
- Sélectionnez Autoriser nouvel appareil.
  L'assistant de stationnement à distance est prêt pour la connexion.
- Démarrez l'application de l'assistant de stationnement à distance et lancez-y également le processus d'autorisation.
  Une demande de confirmation de connexion apparaît.
- Scannez le code QR affiché sur l'écran central.
  Le téléphone portable est autorisé.

Désautorisation des téléphones portables

- Sélectionnez Assist. stat. à distance.
- Sélectionnez Désautoriser les appareils.
- **Désautorisation d'un téléphone portable :** sélectionnez un téléphone portable.
  Le téléphone portable est supprimé de la liste des appareils.
- **Désautorisation de tous les téléphones portables :** sélectionnez Désautoriser tous les appareils.
  Tous les téléphones portables sont effacés de la liste des appareils.

Aide aux manœuvres

Fonctionnement de l'aide au départ

L'aide au départ permet de diminuer la gravité d'une collision au démarrage du véhicule. Lorsque le système détecte un obstacle dans le sens de la marche, il limite temporairement la vitesse du véhicule à 2 km/h environ.

Un risque de collision peut par exemple survenir dans les situations suivantes:

- Le conducteur confond la pédale d'accélérateur et la pédale de frein.
- Le conducteur engage un mauvais rapport.
- Le conducteur appuie trop fort sur la pédale d'accélérateur.

L'aide au départ est activée dans les conditions suivantes:

- Le véhicule était à l'arrêt et la boîte de vitesses a été passée sur R ou D.
- Depuis son arrêt, le véhicule a roulé moins de 1,0 m environ.
- L'obstacle détecté est à moins de 1,0 m environ.

L'Aide au départ peut être désactivée ou activée dans le menu Aide aux manœuvres (→ page 442).

Lorsqu'une situation critique est détectée, le symbole apparaît en rouge dans la vue sélectionnée dans le menu Caméra & aide stat..

ⓘ Lorsque l'aide au départ n'est pas disponible, le même symbole apparaît en gris. Si le menu Caméra & aide stat. n'est pas ouvert sur l'écran central, le symbole apparaît avec la fenêtre contextuelle de l'assistant de stationnement PARKTRONIC.

L'aide au départ est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de détection restreinte de l'aide au départ

L'aide au départ n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les conditions de circulation.

- Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à l'aide au départ.
- Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement, dans la mesure où les conditions de circulation le permettent et que vous pouvez le faire sans danger.

Limites système

Les limites système de l'assistant de stationnement actif s'appliquent (→ page 426).

La performance de l'aide au départ est limitée en montée.

Lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'aide au départ n'est pas disponible en marche arrière.

F214 0017 03

Fonctionnement de l'alerte en cas de circulation transversale

L'alerte en cas de circulation transversale peut vous avertir des véhicules circulant sur les voies transversales lorsque vous sortez d'une place de stationnement. Pour ce faire, les capteurs radar situés dans le pare-chocs surveillent la zone adjacente au véhicule.

L'alerte en cas de circulation transversale est activée dans les conditions suivantes:

- Alerte qd circul. transversale arrière: le véhicule recule avec une vitesse inférieure à 10 km/h environ.
- Alerte qd circul. transversale avant: le véhicule roule en marche avant à une vitesse inférieure à 10 km/h environ et l'image de la caméra est affichée sur l'écran central (→ page 421).

L'Alerte qd circul. transversale avant peut être désactivée ou activée dans le menu Aide aux manœuvres.

Selon le pays, l' Alerte qd circul. transversale arrière peut également être désactivée ou activée (→ page 442).

Lorsqu'une situation critique est détectée, le symbole [⚠] apparaît en rouge dans la vue sélectionnée dans le menu Caméra & aide stat..

Alerte qd circul. transversale arrière

- Le véhicule peut être freiné automatiquement lorsque des véhicules circulant sur les voies transversales sont détectés.
- Si le menu Caméra & aide stat. n'est pas ouvert et qu'une situation critique est détectée, une alerte apparaît sur l'écran central ainsi que la fenêtre contextuelle de l'assistant de stationnement PARKTRONIC.

Alerte qd circul. transversale avant

- Si l'assistant de stationnement actif est activé, le véhicule peut être freiné automatiquement lorsque des véhicules circulant sur les voies transversales sont détectés.
- Si l'assistant de stationnement actif n'est pas activé mais que le menu Caméra & aide stat. est ouvert, une alerte apparaît.
- Si le menu Caméra & aide stat. n'est pas ouvert, le système ne peut pas réagir aux véhicules circulant sur les voies transversales.

L'alerte en cas de circulation transversale est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de détection restreinte de l'alerte en cas de circulation transversale

L'alerte en cas de circulation transversale n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les conditions de circulation.

- ▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à l'alerte en cas de circulation transversale.
- ▶ Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement, dans la mesure où les conditions de circulation le permettent et que vous pouvez le faire sans danger.

Limites système

ⓘ Si l'alerte en cas de circulation transversale n'est pas disponible, le symbole [⚠] apparaît en gris.

Les limites système de l'assistant de stationnement actif s'appliquent (→ page 426).

Aucune détection n'a lieu lorsque les capteurs radar sont masqués par des véhicules ou d'autres objets.

L'alerte en cas de circulation transversale n'est pas disponible dans les situations suivantes:

- en montée
- Alerte qd circul. transversale arrière: lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement.

Fonctionnement du freinage durant les manœuvres

Le freinage durant les manœuvres peut éviter une collision avec des personnes lorsque vous conduisez lentement en marche arrière. Si une personne est détectée sur votre trajectoire par la caméra de recul, le véhicule peut être freiné jusqu'à l'arrêt complet.

Le freinage durant les manœuvres peut intervenir dans les conditions suivantes:

- Le véhicule roule en marche arrière à une vitesse inférieure à 10 km/h.
- L'image caméra est affichée sur l'écran central (→ page 421).

Selon le pays, vous pouvez désactiver et activer la fonction de freinage durant les manœuvres dans le menu Aide aux manœuvres (→ page 442).

Lorsqu'un freinage durant les manœuvres est déclenché, le symbole  apparaît en rouge dans la vue sélectionnée dans le menu Caméra & aide stat..

ⓘ Lorsque le freinage durant les manœuvres n'est pas disponible, le même symbole apparaît en gris.

Le freinage durant les manœuvres est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de détection restreinte de la part du freinage de manœuvre

La fonction de freinage de manœuvre n'est pas toujours en mesure de détecter les personnes. D'autres obstacles ne sont pas détectés par la fonction.

Dans ces cas, la fonction peut freiner à tort ou ne pas freiner du tout.

▶ Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à la fonction de freinage de manœuvre.

▶ Soyez prêt à freiner.

Limites système

Tenez compte des limites système des fonctions suivantes:

- Assistant de stationnement actif (→ page 426)
- Caméras panoramiques (→ page 416)
- Caméra de recul (→ page 414)

La fonction de freinage durant les manœuvres n'est pas disponible dans les situations suivantes:

- en montée
- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

Activation et désactivation de l'aide au stationnement

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Assistance ⏩ Stationnement

ⓘ Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98).

▶ Sélectionnez Aide au stationnement.

▶ Activez ou désactivez l'aide au stationnement souhaitée.

Assistant de stationnement Mémoire

Fonctionnement de l'assistant de stationnement Mémoire

L'assistant de stationnement Mémoire peut garer votre véhicule dans une place de stationnement enregistrée auparavant. Vous pouvez enregistrer des manœuvres de stationnement sur une distance totale allant jusqu'à 500 m (100 m par manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement).

Lors des manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement, le système peut parcourir une distance maximale enregistrée d'environ 100 m jusqu'à ou depuis la place de stationnement souhaitée, par exemple de l'entrée jusque dans le garage.

Une seule manœuvre de stationnement et de sortie de stationnement peut être enregistrée dans un rayon de 150 m environ.

Utilisez l'assistant de stationnement Mémoire uniquement sur une propriété privée. Il est interdit de l'utiliser sur la voie publique, par exemple dans des parkings publics.

L'assistant de stationnement Mémoire est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

Limites système

Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de stationnement actif (→ page 426).

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement Mémoire

Si des objets se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection, les situations suivantes peuvent survenir:

- L'assistant de stationnement Mémoire risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Vous risquez alors de provoquer une collision.

▶ Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement Mémoire.

Les objets qui se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement Mémoire peuvent ne pas être détectés lors des manœuvres de stationnement.

Les timons des remorques garées qui dépassent dans l'espace de stationnement peuvent notamment ne pas être détectés.

N'utilisez pas l'assistant de stationnement Mémoire entre autres dans les situations suivantes:

- lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes (chaussée verglacée ou enneigée ou forte pluie, par exemple)
- lorsque vous transportez une charge qui dépasse du véhicule
- lorsque la place de stationnement est située dans une descente ou une montée à forte déclivité
- lorsque vous avez monté des chaînes à neige

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Enregistrement des manœuvres de stationnement avec l'assistant de stationnement Mémoire

Conditions requises

- L'ensemble du parcours se situe à l'écart de la circulation, par exemple sur votre propriété.
- Le système a besoin de points de référence dans les environs pour s'orienter, par exemple des clôtures, des murs ou des arbres. Il est donc nécessaire de parcourir une certaine distance après le démarrage du véhicule. Si le nombre de points de référence détectés dans les environs est insuffisant, aucun nouveau parcours ne peut être enregistré.

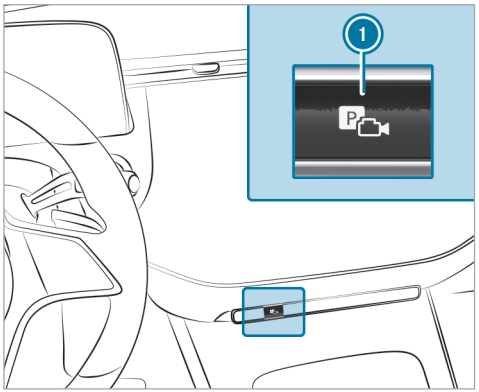

▶ Appuyez sur la touche 1.
La vue Caméra & aide stat. s'ouvre sur l'écran central.

▶ Sélectionnez le menu 2 Assist. station. Mémoire.

▶ Immobilisez le véhicule au point de départ souhaité pour les manœuvres de stationnement assistées, par exemple dans l'entrée.

▶ **Démarrage de l'enregistrement:** appuyez sur 3.

ⓘ Si les conditions requises pour un enregistrement ne sont pas toutes remplies, le symbole ③ est grisé.

► Garez le véhicule dans la place de stationnement souhaitée. Ce faisant, ne dépassez pas la vitesse de 8 km/h.

► **Arrêt de l'enregistrement :** arrêtez le véhicule et appuyez de nouveau sur ③.
L'enregistrement est mémorisé.

ⓘ Dans les réglages de l'assistant de stationnement Mémoire, vous pouvez effacer et renommer les manœuvres de stationnement mémorisées.

Manœuvres de stationnement avec l'assistant de stationnement Mémoire

Conditions requises

- Des manœuvres de stationnement ont été enregistrées.

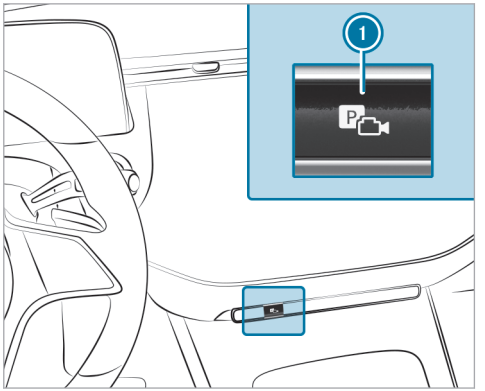

► Appuyez sur la touche ①.
La vue Caméra & aide stat. s'ouvre sur l'écran central.

► Sélectionnez le menu Assist. station. Mémoire ②.

► Immobilisez le véhicule au point de départ des manœuvres de stationnement enregistrées.

► **Lancement des manœuvres de stationnement :** appuyez sur [▶].

► Sélectionnez les manœuvres de stationnement enregistrées dans la liste.

▶ Suivez les instructions affichées sur l'écran central.
Le véhicule se dirige sur la place de stationnement sélectionnée.

ⓘ Le clignotant ne s'allume pas automatiquement. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation.

▶ Une fois les manœuvres de stationnement terminées, immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

Manœuvres de sortie de stationnement avec l'assistant de stationnement Mémoire

Conditions requises

- Les manœuvres de sortie de stationnement ont été enregistrées en même temps que les manœuvres de stationnement correspondantes au cours d'un même cycle de conduite et mémorisées séparément.
- Le véhicule a été garé par l'assistant de stationnement Mémoire.

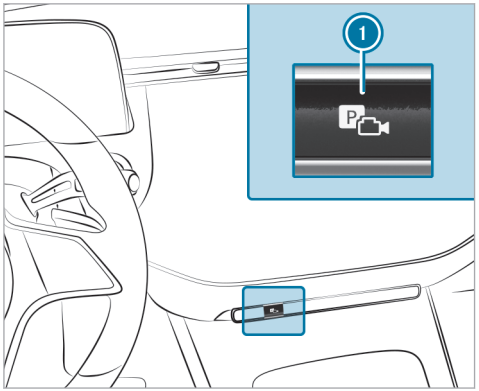

▶ Appuyez sur la touche 1.
La vue Caméra & aide stat. s'ouvre sur l'écran central.

▶ Sélectionnez le menu Assist. station. Mémoire 2.

Lancement des manœuvres de sortie de stationnement

▶ Appuyez sur ▶.

▶ Confirmez les manœuvres de sortie de stationnement enregistrées.

- Suivez les instructions affichées sur l'écran central.
  Le véhicule suit le parcours enregistré.

ⓘ Le clignotant ne s'allume pas automatiquement. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation.

- Une fois les manœuvres de sortie de stationnement terminées, reprenez le contrôle du véhicule.

Réglage de l'assistant de stationnement Mémoire

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Stationnement ▸▸ Assist. station. Mémoire

Modification du nom d'un enregistrement

- Sélectionnez Gérer les trajectoires.
- Sélectionnez ••• à côté de l'enregistrement souhaité.
- Entrez un nom et confirmez avec OK.

Effacement d'un enregistrement

- Sélectionnez Gérer les trajectoires.
- Sélectionnez ••• à côté de l'enregistrement souhaité.
- Sélectionnez Effacer l'entrée.

Effacement de tous les enregistrements

- Sélectionnez Gérer les trajectoires.
- Sélectionnez ••• à côté de l'un des enregistrements souhaités.
- Sélectionnez Effacer tous.

ⓘ Vous pouvez également effacer toutes les données de l'assistant de stationnement Mémoire en réinitialisant le système multimédia (→ page 527).

Assistant de remorque pour les manœuvres

Fonctionnement de l'assistant de remorque pour les manœuvres

ⓘ Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98).

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à des remorques inadaptées

Les remorques à essieux directeurs ou pivotants ne peuvent pas être guidées par l'assistant de remorque pour les manœuvres.

La remorque ne peut alors pas être manœuvrée dans la direction souhaitée et vous risquez de provoquer une collision ou la remorque risque de se renverser.

- N'utilisez l'assistant de remorque pour les manœuvres qu'avec des remorques dont le timon et les essieux sont montés de manière rigide.

! REMARQUE Dommages dus à des chargements ou à des superstructures sur timon qui dépassent à l'avant

Le véhicule et la remorque peuvent être endommagés lors des manœuvres si des chargements ou des superstructures sur timon dépassent à l'avant de la remorque.

▶ Lors des manœuvres, veillez aux chargements ou aux superstructures sur timon qui dépassent.

L'assistant de remorque pour les manœuvres vous aide à conduire en marche arrière avec une remorque. Il surveille à l'aide de la caméra de recul l'angle d'articulation entre le véhicule et la remorque et le régule à une valeur prescrite. L'assistant de remorque pour les manœuvres limite alors la vitesse.

L'assistant de remorque pour les manœuvres est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vous pouvez entrer la valeur de l'angle d'articulation directement par l'intermédiaire du système multimédia ou utiliser la manœuvre Conduire tout droit ou la manœuvre à 90°. Lors de la manœuvre Conduire tout droit, le système calcule indépendamment l'angle d'articulation et positionne l'attelage dans la direction actuelle de la remorque.

Tenez compte des remarques relatives à la traction d'une remorque (→ page 449).

Limites système

Tenez compte des limites système des fonctions suivantes:

- Assistant de stationnement actif (→ page 426)
- Caméras panoramiques (→ page 416)
- Caméra de recul (→ page 414)

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- La pente est supérieure à 15 % environ.

Utilisation de l'assistant de remorque pour les manœuvres

Conditions requises

- Le véhicule a démarré et il est à l'arrêt.
- Une remorque est sélectionnée dans le menu Véhicule (→ page 456).
- Une remorque a été détectée.
- La pente est inférieure à 15 % environ.
- Le couvercle de coffre est fermé.
- Le frein de stationnement électrique n'est pas serré.
- Le conducteur a bouclé sa ceinture de sécurité.

Utilisation de l'assistant de remorque pour les manœuvres

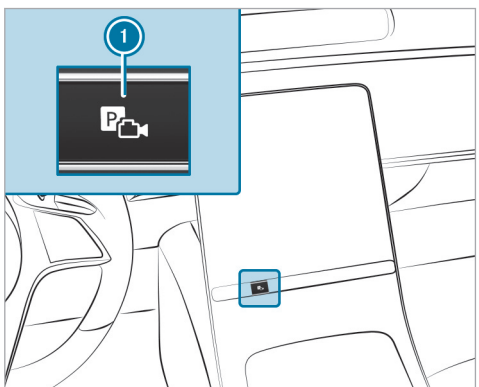

- Engagez la marche arrière [R].
- Appuyez sur la touche (1).
  L'image fournie par la caméra est affichée sur l'écran central.

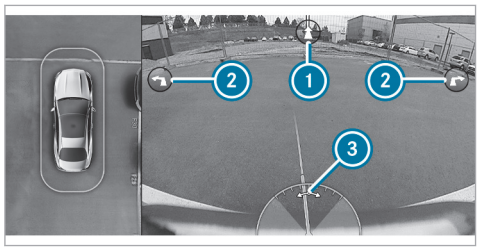

ⓘ L'image est présentée à titre d'exemple et sans remorque.

Vous pouvez sélectionner différentes manœuvres dans le menu de l'assistant de remorque pour les manœuvres. Les manœuvres disponibles dépendent de l'angle d'articulation actuel et de la longueur de la remorque.

- Réglage de l'angle d'articulation: sélectionnez (3). Sur l'écran central, effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou vers la droite sur toute la surface de l'image de la caméra pour modifier l'angle d'articulation.

ou

- Activation de la manœuvre Conduire tout droit: sélectionnez (1).
  Le système calcule l'angle d'articulation de manière à maintenir la direction de la remorque au moment de l'activation. Pour ce faire, un bref déboîtement de la remorque a lieu en marche arrière pour revenir sur la trajectoire souhaitée. Le véhicule est ainsi aligné sur la remorque et la direction de la remorque est maintenue.

ou

- Activation de la manœuvre à 90°:
  - Alignez le véhicule sur la remorque.
  - Sélectionnez (2) (gauche ou droite).

  Le système calcule l'angle d'articulation de manière à ce que la remorque puisse être manœuvrée avec le plus petit angle possible dans une entrée perpendiculaire à votre véhicule. Après avoir tourné, le véhicule est de nouveau aligné sur la remorque.
- Accélérez et freinez si cela s'avère nécessaire.

ⓘ L'angle d'articulation maximal dépend de la longueur de la remorque. Cette dernière est calculée par le système lors d'une marche avant incluant des virages. Avant que la longueur de la remorque ne soit calculée, l'angle d'articulation maximal est de 23° environ. Plus la remorque est longue, plus l'angle d'articulation maximal est élevé (environ 60° max.).

ⓘ Surveillez votre environnement complet et soyez toujours prêt à freiner.

Dispositif d'attelage

Remarques sur la traction d'une remorque

REMARQUE Risque d'annulation de l'autorisation de mise en circulation en cas de montage de dispositifs pour remorque illégaux

Le montage (également ultérieur) d'un dispositif pour remorque non rabattable ou non amovible et masquant partiellement ou intégralement la plaque d'immatriculation ou le système d'éclairage est interdit.

- Il convient de respecter les régulations légales relatives au montage de dispositifs pour remorque.

ATTENTION Risque d'accident si l'attelage se met à tanguer

Si vous roulez trop vite lorsque vous tractez une remorque, l'attelage peut se mettre à tanguer.

Vous risquez alors de perdre le contrôle de l'attelage. L'attelage peut même se renverser.

- N'essayez en aucun cas d'étirer l'attelage en augmentant la vitesse.
- Réduisez la vitesse et ne contre-braquez pas.
- Freinez si nécessaire.

REMARQUE Endommagement du moteur suite à une surchauffe

- Si vous faites monter ultérieurement un dispositif pour remorque, des modifications doivent être apportées au système de refroidissement du moteur en fonction du type de véhicule.

Pour le montage ultérieur d'un dispositif pour remorque, tenez compte des points de fixation sur le cadre de châssis.

Le montage ultérieur d'un dispositif d'attelage est uniquement autorisé si une charge remorquée est inscrite dans les documents du véhicule. Si ce n'est pas le cas, l'utilisation du véhicule pour tracter une remorque n'est pas autorisée.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Tenez compte des remarques suivantes relatives à la charge d'appui:

- Veillez à ce que la charge d'appui ne soit pas supérieure ou inférieure à la charge d'appui autorisée.
- Exploitez autant que possible la charge d'appui maximale.

Les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées:

- Charge remorquée autorisée
- Charge sur essieu arrière autorisée du véhicule tracteur
- MTAC du véhicule tracteur
- MTAC de la remorque
- Vitesse maximale autorisée de la remorque

Avant le départ, assurez-vous des points suivants:

- La pression de pneu de l'essieu arrière du véhicule tracteur est réglée à la valeur prescrite pour la charge maximale.

- L'éclairage de la remorque raccordée est opérationnel.

Toutefois, pour des raisons de droit d'homologation, vous n'êtes pas autorisé à rouler à plus de 100 km/h avec l'attelage dès lors que la charge sur essieu arrière est plus élevée. Cela vaut également dans les pays dans lesquels la vitesse maximale autorisée pour les attelages est supérieure à 100 km/h.

ⓘ Pour conduire en marche arrière avec une remorque, tenez compte de la fonction Assistant de manœuvre avec remorque (→ page 446).

Mise en position de remorquage ou rabattement entièrement électrique du crochet d'attelage

ATTENTION Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé

Si le crochet d'attelage n'est pas verrouillé, la remorque peut se détacher.

▶ Veillez à ce que le crochet d'attelage soit correctement verrouillé.

REMARQUE Dommages au dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique dus à une pression supplémentaire

Le dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique peut être endommagé mécaniquement lors du processus de pivotement si une pression supplémentaire est exercée.

▶ N'accélérez pas le processus de pivotement du crochet d'attelage en exerçant une pression supplémentaire.

REMARQUE Risque accru de dommages matériels en raison d'un crochet d'attelage déployé

▶ Si aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé, rabattez le crochet d'attelage ou mettez-le en position de rabattement dans le cas d'un dispositif d'attelage à réglage entièrement électrique.

REMARQUE Endommagement du véhicule dû à une utilisation inadaptée du dispositif d'attelage

Si, lors d'une opération de dépannage, le dispositif d'attelage est utilisé pour dégager le véhicule, ce dernier ou le dispositif d'attelage risque d'être endommagé.

▶ Utilisez le dispositif d'attelage uniquement pour la traction d'une remorque ou la fixation de systèmes de portage homologués, par exemple un porte-vélo. **Exception :** étant donné que les véhicules équipés d'un dispositif pour remorque ne possèdent à l'arrière pas de fixation pour anneau de remorquage, le remorquage est autorisé.

▶ Lors d'un remorquage avec le dispositif pour remorque, tenez compte des informations contenues au chapitre «Pose et dépose de l'anneau de remorquage».

Mise en position de remorquage entièrement électrique du crochet d'attelage

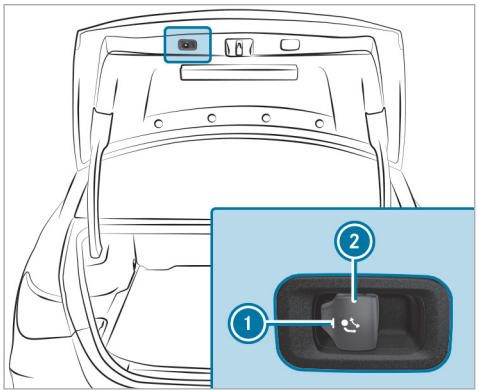

- Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- Gardez dégagée la zone de pivotement.
- Tirez la touche (2).
  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage...apparaît sur l'écran conducteur.

  Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de remorquage.
- Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage avec un bruit de verrouillage nettement audible.
  Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant (1) est allumé en permanence.

  Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant (1) clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillageapparaît sur l'écran conducteur.

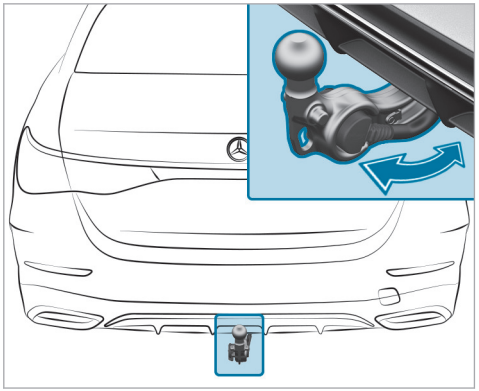

Rabattement entièrement électrique du crochet d'attelage

- Retirez les câbles de la remorque ou les adaptateurs.
- Tirez la touche (2).
  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage...apparaît sur l'écran conducteur.

Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de rabattement.

▶ Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage verrouillée.
Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant ① s'éteint.

Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant ① clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillageapparaît sur l'écran conducteur.

Tenez compte des informations sur les affichages sur l'écran conducteur:

- Voyants de contrôle et d'alerte (⟶ page 966)
- Messages d'écran (⟶ page 863)

Mise en position de remorquage ou rabattement à réglage entièrement électrique du crochet d'attelage (système multimédia)

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé

Si le crochet d'attelage n'est pas verrouillé, la remorque peut se détacher.

▶ Verrouillez toujours le crochet d'attelage conformément à la description.

! **REMARQUE** Dommages au dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique dus à une pression supplémentaire

Le dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique peut être endommagé mécaniquement lors du processus de pivotement si une pression supplémentaire est exercée.

▶ N'accélérez pas le processus de pivotement du crochet d'attelage en exerçant une pression supplémentaire.

Conditions requises

- Le véhicule est immobilisé.
- La zone de pivotement est dégagée.
- Les câbles de la remorque ou les adaptateurs sont retirés.

Système multimédia:

Mise en position de remorquage entièrement électrique du crochet d'attelage

▶ Sélectionnez .
Le message Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de remorquage.

▶ Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position verrouillée.

Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

Rabattement entièrement électrique du crochet d'attelage

- Sélectionnez [icône].
  Le message Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

  Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de rabattement.
- Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position verrouillée.

Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

Tenez compte des informations sur les affichages sur le combiné d'instruments:

- Voyants de contrôle et d'alerte (⟶ page 966)
- Messages d'écran (⟶ page 863)

Attelage et dételage d'une remorque

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure en cas de modification du niveau du véhicule

Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC: le niveau du véhicule peut être modifié par inadvertance (par une autre personne, par exemple). Vous risquez d'être coincé pendant l'attelage ou le dételage de la remorque. Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les pneus ou sous le véhicule risquent également d'être coincées.

Lors de l'attelage et du dételage d'une remorque:

- N'ouvrez et ne fermez pas les portes ou le couvercle de coffre.
- Ne déclenchez pas le correcteur de niveau et n'utilisez pas DYNAMIC SELECT.
- Ne déverrouillez et ne verrouillez pas le véhicule.

La remorque est correctement reconnue par le véhicule uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- Le crochet d'attelage est mis en position de remorquage et est correctement verrouillé.
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC:** assurez-vous que le véhicule se trouve sur le niveau normal (⟶ page 413).

  Utilisez le niveau normal lorsque vous tractez une remorque. La conduite au niveau tout-terrain n'est pas autorisée sur les voies publiques lorsque vous tractez une remorque.
- Une remorque est sélectionnée dans le menu Véhicule (⟶ page 456).

Raccordez une remorque dotée d'une fiche à 7 pôles au véhicule à l'aide des adaptateurs suivants:

- Adaptateur
- Câble adaptateur

La remorque est correctement reconnue par le véhicule uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- La remorque est correctement raccordée.
- Le système d'éclairage de la remorque doit être en bon état.

Le raccordement correct de la remorque influence notamment le fonctionnement des systèmes suivants:

- Stabilisation de la remorque avec l'ESP®
- Assistant de remorque pour les manœuvres
- Assistant de franchissement de ligne actif
- Assistant de stationnement PARKTRONIC
- Assistant de stationnement actif
- Assistant d'angle mort et assistant d'angle mort actif
- Aide au départ
- Alerte en cas de circulation transversale
- Freinage durant les manœuvres
- Caméra de recul
- Caméras panoramiques
- AIRMATIC

Attelage d'une remorque

! **REMARQUE** Endommagement de la batterie de démarrage dû à une décharge complète

Si vous utilisez l'alimentation en tension pour charger la batterie de remorque, la batterie de démarrage risque d'être endommagée.

▶ Vous ne devez pas utiliser l'alimentation en tension du véhicule pour charger la batterie de remorque.

▶ Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

▶ Enlevez le capuchon de la boule d'attelage et rangez-le en lieu sûr.

▶ Placez la remorque à l'horizontale derrière le véhicule, puis attelez-la.

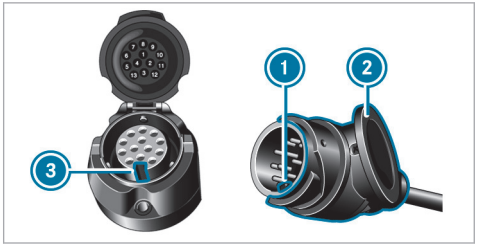

▶ Soulevez le couvercle de la prise.

▶ Branchez la fiche en engageant pour cela l'ergot 1 dans la rainure 3 de la prise.

▶ Tournez l'accouplement à baïonnette 2 vers la droite jusqu'en butée.

▶ Emboîtez le couvercle.

▶ Fixez le câble à la remorque avec des colliers d'électricien (uniquement si vous utilisez un câble adaptateur).

▶ Vérifiez le débattement des câbles dans les virages.

Même si la remorque a été correctement raccordée, il se peut qu'un message apparaisse sur l'écran conducteur dans les conditions suivantes:

- Le système d'éclairage de la remorque est doté d'ampoules LED.
- Le courant de l'éclairage de la remorque est inférieur au courant minimum de 50 mA.

ⓘ Vous pouvez brancher des accessoires de 180 W maximum à l'alimentation permanente et à l'alimentation en tension commutée par l'intermédiaire du contacteur d'allumage.

Dételage d'une remorque

⚠ **ATTENTION** Risque de pincement et de coincement lors du dételage d'une remorque

Lorsque vous dételez une remorque à frein à inertie actionné, vous risquez de vous coincer la main entre le véhicule et le timon.

▶ Ne dételez pas une remorque à frein à inertie actionné.

! **REMARQUE** Endommagement lors du dételage d'une remorque avec frein à inertie actionné

Le véhicule risque d'être endommagé si vous dételez une remorque alors que le frein à inertie est actionné.

▶ Ne dételez pas la remorque si le frein à inertie est actionné.

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors du débranchement du câble de la remorque

Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC : lorsque vous débranchez le câble de la remorque, le véhicule peut s'abaisser.

Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les pneus ou sous le véhicule risquent alors d'être coincées.

▶ Veillez, lorsque vous débranchez le câble de la remorque, à ce que personne ne se trouve à proximité immédiate des passages de roue ou sous le véhicule.

! **REMARQUE** Dommages au niveau du pare-chocs arrière dus au montage de câbles adaptateurs ou d'adaptateurs

Lors du basculement entièrement électrique du crochet d'attelage, les pièces suivantes peuvent être endommagées:

- Pare-chocs
- Câble adaptateur
- Adaptateur

▶ Avant le basculement entièrement électrique du crochet d'attelage, démontez toujours le câble adaptateur ou l'adaptateur.

▶ Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

▶ Interrompez la liaison électrique entre le véhicule et la remorque.

▶ Dételez la remorque.

▶ Emboîtez le capuchon sur la boule d'attelage.

ⓘ **Remorque avec éclairage LED :** après avoir dételé la remorque, arrêtez le véhicule puis remettez-le en marche.

Réglage de la traction de remorque

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Conduite ▸▸ Type de remorque

Réglage de la remorque

Les réglages de ce menu permettent de calculer l'itinéraire le mieux adapté à la remorque choisie et d'optimiser l'heure d'arrivée calculée.

- ▶ Sélectionnez le type de remorque souhaité.
- ▶ Indiquez la vitesse maximale autorisée de la remorque réglée.
- ▶ **Mémorisation des modifications :** sélectionnez Confirmer.

Fonctionnement du porte-vélo

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de manipulation incorrecte du porte-vélo

Le porte-vélo risque de se détacher du véhicule dans les cas suivants:

- La charge autorisée du dispositif d'attelage est dépassée.
- Le porte-vélo est utilisé de manière incorrecte.
- Le porte-vélo est fixé sur le crochet d'attelage au-dessous de la boule d'attelage.

Pour votre sécurité et celles des autres usagers, tenez compte des points suivants:

- Respectez toujours la charge autorisée du dispositif d'attelage.
- Respectez toujours la charge sur essieu arrière autorisée du véhicule tracteur
- N'utilisez le porte-vélo que pour transporter des vélos.
- Fixez toujours le porte-vélo correctement en le bloquant sur la boule d'attelage et si possible sur les axes de guidage du crochet d'attelage.
- Pour transporter quatre vélos, utilisez toujours des porte-vélos avec un appui supplémentaire sur les axes de guidage du crochet d'attelage.
- Utilisez uniquement des porte-vélos agréés par Mercedes-Benz.
- Tenez également toujours compte de la notice d'utilisation du porte-vélo.

! **REMARQUE** Endommagement ou rupture du dispositif d'attelage dus à des porte-vélos inadaptés ou à une utilisation non conforme des porte-vélos

▶ Utilisez uniquement des porte-vélos agréés par Mercedes-Benz de manière appropriée comme décrit ci-après.

! **REMARQUE** Risque accru de dommages matériels en raison d'un crochet d'attelage déployé

▶ Si aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé, rabattez le crochet d'attelage ou mettez-le en position de rabattement dans le cas d'un dispositif d'attelage à réglage entièrement électrique.

! **REMARQUE** Risque d'annulation de l'autorisation de mise en circulation en cas de montage de dispositifs pour remorque illégaux

Le montage (également ultérieur) d'un dispositif pour remorque non rabattable ou non amovible et masquant partiellement ou intégralement la plaque d'immatriculation ou le système d'éclairage est interdit.

▶ Il convient de respecter les régulations légales relatives au montage de dispositifs pour remorque.

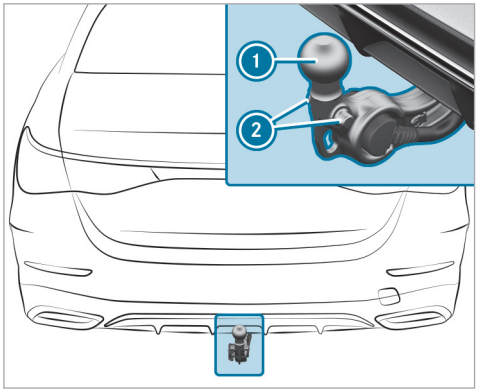

Dispositif d'attelage avec axes de guidage supplémentaires

En fonction du type de porte-vélo, vous pouvez transporter un nombre variable de vélos.

Il existe les types de porte-vélos suivants:

- La charge maximale est de 75 kg en cas de fixation par serrage à la boule d'attelage (1). Vous pouvez transporter jusqu'à trois vélos.
- En cas de fixation à la fois sur la boule d'attelage (1) et sur les axes de guidage (2), la charge maximale est de 100 kg. Vous pouvez transporter jusqu'à quatre vélos.

La charge maximale correspond au poids du porte-vélo et au chargement du porte-vélo.

Tenez compte des remarques relatives à la conduite avec une charge sur le toit, une remorque ou un véhicule complètement chargé (→ page 294).

Lorsque vous utilisez des porte-vélos, réglez la pression de pneu de l'essieu arrière du véhicule à la valeur prescrite pour une charge élevée. Vous trouverez de plus amples informations sur la pression de pneu dans le tableau de pression des pneus (→ page 704).

Directives de chargement

Plus la distance entre le centre de gravité du chargement et la boule d'attelage est grande, plus la contrainte exercée sur le dispositif d'attelage est importante.

Tenez compte des remarques suivantes:

- Fixez les vélos lourds le plus près possible du véhicule.
- Répartissez toujours le chargement sur le porte-vélo de la manière la plus symétrique possible par rapport à l'axe longitudinal du véhicule.

Mercedes-Benz recommande, avant le chargement du porte-vélo, d'enlever toutes les pièces rapportées montées sur les vélos (paniers, sièges enfant ou accumulateurs, parexemple). Vous pouvez ainsi améliorer la résistance de l'air et le centre de gravité du porte-vélo.

Arrimez toujours les vélos pour les empêcher de glisser et contrôlez à intervalles réguliers qu'ils sont bien fixés.

N'utilisez pas de bâches ou autres protections de ce type. Le comportement routier et la visibilité vers l'arrière peuvent en être affectés. Elles augmentent en outre la résistance de l'air et donc la contrainte sur le dispositif d'attelage.

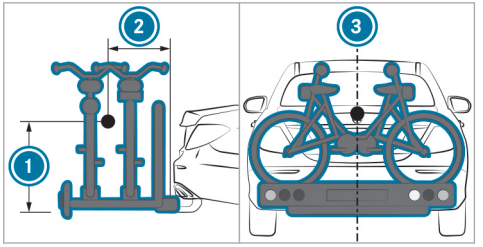

Répartition de la charge sur le porte-vélo

1. Distance entre le centre de gravité et la boule d'attelage en hauteur
2. Distance entre le centre de gravité et la boule d'attelage vers l'arrière
3. Le centre de gravité se trouve sur l'axe central du véhicule.

Tenez compte des indications suivantes lors du chargement du porte-vélo.

Chargement du porte-vélo

	3 vélos	4 vélos
Poids total du porte-vélo et du chargement	jusqu'à 75 kg	jusqu'à 100 kg
Distance max. ①	420 mm	420 mm
Distance max. ②	300 mm	400 mm

Pour le transport de quatre vélos ou un poids total compris entre 75 kg et 100 kg, utilisez exclusivement des porte-vélos ayant une fixation supplémentaire sur les deux axes de guidage du dispositif d'attelage.

Remarques relatives au remorquage de véhicules

Le véhicule n'est pas conçu pour l'utilisation de dispositifs de remorquage, qui sont utilisés, par exemple, pour le remorquage à plat ou le remor-

quage avec les quatre roues au sol. Le montage et l'utilisation de dispositifs de remorquage peut endommager le véhicule. En cas de remorquage ou de tractage d'un véhicule avec des dispositifs de remorquage, un comportement dynamique sûr du véhicule tracteur et du véhicule tracté n'est pas garanti. L'attelage peut se mettre à tanguer.

Tenez compte des remarques suivantes:

- Méthodes de remorquage autorisées (→ page 688)
- Remarques relatives au remorquage avec les 2 essieux au sol (→ page 65)

Remarques relatives à l'écran conducteur

ATTENTION Risque d'accident en cas de panne de l'écran conducteur

Si l'écran conducteur est en panne ou en cas de défaut, les limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité ne sont pas identifiables.

La sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qualifié.

Si la sécurité de fonctionnement de votre véhicule est compromise, arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation. Prenez contact avec un atelier qualifié.

L'écran conducteur affiche les informations principales, telles que vitesse, régime moteur, niveau de carburant, température du liquide de refroidissement, ainsi que voyants de contrôle et d'alerte.

L'écran conducteur affiche les informations principales, telles que:

- Vitesse et indicateur de puissance
- Autonomies avec une consommation normale, un style de conduite personnel ou un style de conduite à forte consommation
- Etat de charge de la batterie haute tension
- Voyants de contrôle et d'alerte

Vous disposez en outre des fonctions suivantes:

- Différents menus, par exemple pour les systèmes d'aide à la conduite et la navigation
- Affichages d'état pour les systèmes d'aide à la conduite
- Messages d'écran
- Informations sur la vitesse, la Consommation et l'autonomie
- Indicateur de puissance et état de charge de la batterie haute tension
- Voyants de contrôle et d'alerte

Remarques complémentaires pour les véhicules hybrides rechargeables:

- Autres affichages sur l'écran conducteur:
  - READY Entraînement activé
  - «Lever le pied de la pédale d'accélérateur» (→ page 306)

Vous pouvez personnaliser les contenus et effectuer les réglages dans certains menus (→ page 463).

Remarques relatives à l'écran conducteur 3D

ATTENTION Risque d'accident en cas de panne de l'écran conducteur

Si l'écran conducteur est en panne ou en cas de défaut, les limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité ne sont pas identifiables.

La sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.

▶ Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qualifié.

Si la sécurité de fonctionnement de votre véhicule est compromise, arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation. Prenez contact avec un atelier qualifié.
L'écran conducteur 3D permet une représentation spatiale des contenus de l'écran conducteur. Le conducteur doit pour cela être détecté par la caméra conducteur.

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- La caméra conducteur est désactivée ou ne fonctionne pas.
- Le conducteur est en dehors de la zone de détection de la caméra conducteur.
- Les conditions de fonctionnement ne sont pas réunies, par exemple en cas de température extérieure trop basse ou trop élevée.

Utilisation de l'écran conducteur

⚠ **ATTENTION** Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

▶ N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.

▶ Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez l'écran conducteur, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Navigation dans la barre de menus

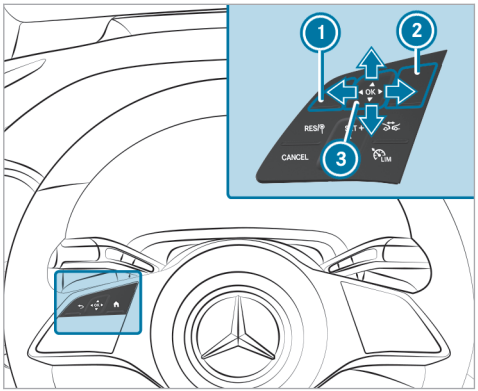

1 Touche Retour
2 Touche d'accès au menu principal
3 Touch Control

Les contenus de l'écran conducteur sont commandés au moyen des éléments de commande qui se trouvent sur le côté gauche du volant. La navigation s'effectue au moyen du Touch Control

③ par balayage à un doigt dans le sens vertical et horizontal. La sélection est confirmée lorsque vous appuyez sur le Touch Control.

ⓘ Pour une utilisation optimale, manipulez si possible le Touch Control ③ à l'aide de l'extrémité de votre pouce. Vous pouvez également régler la sensibilité du Touch Control sur l'écran central (→ page 494).

- Appuyez brièvement sur la touche du menu principal ②.
- Choisissez un menu en balayant du doigt vers la gauche ou vers la droite sur le Touch Control ③.
- **Confirmation :** appuyez sur le Touch Control ③.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Menus sur l'écran conducteur

Remarques relatives aux menus sur l'écran conducteur

⚠ ATTENTION Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez l'écran conducteur, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Vous pouvez afficher les menus suivants par l'intermédiaire de la barre de menus sur l'écran conducteur:

- Sportif
- Classique
- Navigation
- Assistance
- Offroad (en fonction de l'équipement du véhicule)
- Maintenance

Dans certains de ces menus, vous pouvez choisir entre différents contenus d'écran dans la zone d'affichage centrale.

Dans la plupart des menus, vous pouvez effectuer d'autres réglages pour les contenus d'écran spécifiques au menu grâce aux Options.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Affichage et utilisation des menus sur l'écran conducteur

Affichage d'un menu par l'intermédiaire de la barre de menus de l'écran conducteur

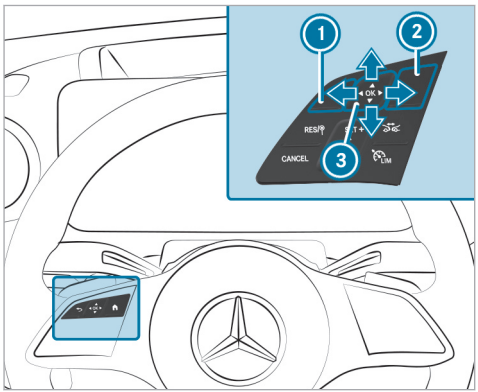

1 Touche Retour
2 Touche d'accès au menu principal
3 Touch Control

- Appuyez sur la touche 2 du menu principal qui se trouve sur le volant.
  La barre de menus de l'écran conducteur s'ouvre.

- En balayant du doigt vers la gauche ou la droite sur le Touch Control gauche 3 , sélectionnez un menu (par exemple le menu Classique) dans la barre de menus.
- **Confirmation :** appuyez sur le Touch Control gauche 3.

Affichage ou sortie du sous-menu **Options**

- **Affichage :** appuyez sur le Touch Control gauche 3.
- **Sortie :** appuyez sur la touche Retour 1.

Navigation à l'intérieur des contenus d'affichage ou des listes

- Effectuez un mouvement de balayage vers le haut, le bas, la gauche ou la droite sur le Touch Control gauche 3.

ⓘ Des points d'indice apparaissent également dans divers menus sur le bord droit du champ d'affichage central pour vous indiquer sur quelle position vous vous trouvez actuellement dans une liste.

Choix d'un contenu d'écran comme affichage standard

Vous pouvez définir comme affichage standard les contenus d'écran configurés individuellement dans un menu.

- Appuyez longuement sur le Touch Control gauche ③ jusqu'à ce que le graphique à barres qui apparaît alors soit entièrement rempli. La demande de confirmation Définir saut direct? apparaît.
- Effectuez un mouvement de balayage vers la gauche sur le Touch Control gauche ③ et sélectionnez Oui.
- **Confirmation :** appuyez sur le Touch Control gauche ③.
- **Affichage d'un affichage standard :** appuyez sur la touche Retour ① au premier niveau d'un menu.

ⓘ Si vous appuyez sur la touche Retour ① en affichage standard, le menu précédent apparaît.

Remise à zéro des valeurs

- **Affichage des options d'un sous-menu :** appuyez sur le Touch Control gauche ③.
- Sélectionnez Oui.
- **Confirmation :** appuyez sur le Touch Control gauche ③.

Exécution de réglages dans les menus Classique ou Exclusif

Ecran conducteur:

↪ Classique

Sélection du contenu d'écran dans la zone d'affichage centrale des menus **Classique** et **Exclusif**

- Affichez le menu Classique ou le menu Exclusif par l'intermédiaire de la barre de menus de l'écran conducteur.
- **Sélection des contenus d'écran :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou vers le bas sur le Touch Control gauche et sélectionnez le contenu d'écran souhaité.

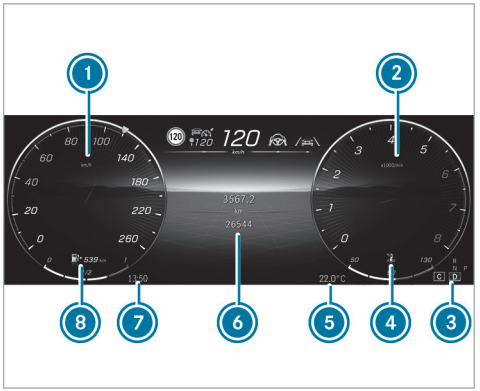

Véhicules équipés d'un moteur thermique

① Tachymètre
② Compte-tours
③ Position de la boîte de vitesses
④ Affichage de la température du liquide de refroidissement
⑤ Température extérieure
⑥ Contenu d'écran au centre du menu Classique (exemple: distance journalière parcourue)

7 Heure
8 Niveau de carburant et indicateur de position du bouchon du réservoir

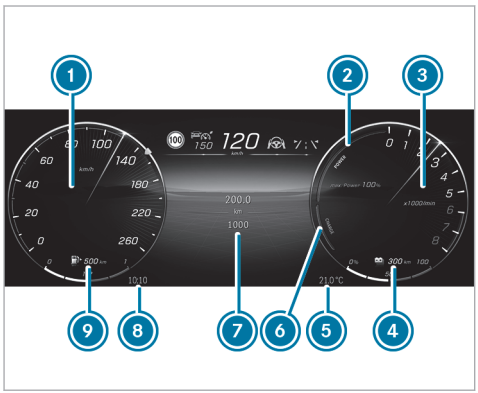

Véhicules hybrides rechargeables
1 Tachymètre
2 Zone d'affichage POWER
3 Compte-tours et indicateur de puissance
4 Etat de charge de la batterie haute tension
5 Température extérieure
6 Zone d'affichage de la puissance récupérée
7 Contenu d'écran au centre du menu Classique (exemple: distance journalière parcourue)
8 Heure
9 Niveau de carburant et indicateur de position du bouchon du réservoir

Vous pouvez afficher les contenus d'écran suivants dans la zone d'affichage centrale 6 des menus Classique et Exclusif:

- Distance journalière parcourue et distance totale parcourue
- Données statistiques Depuis départ et Dep. remise 0
- Distance parcourue et temps de conduite en mode électrique
- Affichage ECO
- Autonomie
- Consommation
- ATTENTION ASSIST
- Audio
- Navigation

ⓘ Si vous avez sélectionné la navigation comme contenu d'écran dans la zone d'affichage centrale, les messages de navigation qui s'affichent varient en fonction de la situation de marche.

ⓘ Si vous avez sélectionné un contenu d'écran dans la zone d'affichage centrale du menu Classique ou Exclusif et que vous passez à l'autre menu, le contenu d'écran sélectionné est repris.

Données statistiques (exemple)

① Distance parcourue et temps de conduite en mode électrique

Informations sur l'autonomie

- L'autonomie réellement atteinte peut différer de l'autonomie affichée. Le style de conduite précédent est pris en compte dans le calcul de l'autonomie.
- D'autres facteurs tels que les températures extérieures ou les réglages de la climatisation ont une influence directe sur l'autonomie atteignable.
- Si la navigation ou l'itinéraire domicile-travail est activé, des informations supplémentaires concernant le trajet ultérieur peuvent être intégrées au calcul.

Informations sur la consommation électrique

- Les valeurs de consommation Depuis départ et Dep. remise 0 prennent en compte tous les consommateurs actifs lorsque le système d'entraînement est en état de marche READY.

Changement de station radio ou de titre dans la liste des stations ou des titres

Dans le contenu d'écran Audio des menus Classique et Exclusif, vous pouvez sélectionner une station radio ou un titre dans la liste des stations et des titres.

Les adaptations suivantes se font dans le système multimédia MBUX:

- Configuration de la liste des stations ou des titres
- Passage d'une source média à l'autre
- Réglage de la bande de fréquences

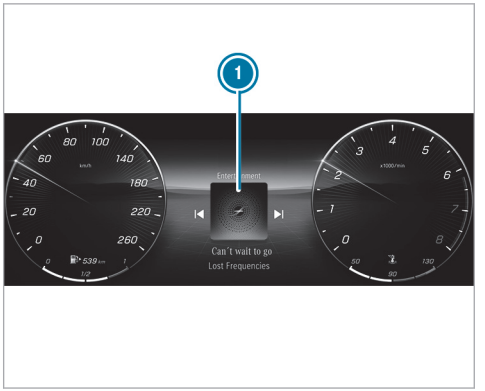

Liste des titres du contenu d'écran Audio dans la zone d'affichage centrale (exemple)

▶ **Changement de station radio ou de titre :** effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control gauche et sélectionnez une station radio ou un titre dans la liste des stations ou des titres ①.

ⓘ La station radio ou le titre affiché au redémarrage du véhicule dépend du profil utilisateur utilisé lors du trajet précédent.

Dans le sous-menu Options, vous disposez notamment des fonctions suivantes:

- Navigation: sélection et réglage du zoom, du guidage et des réglages de cartes
- Remise à zéro de la distance journalière parcourue
- Remise à zéro des données statistiques Depuis départ
- Remise à zéro des données statistiques Dep. remise 0
- Remise à zéro des valeurs de l'affichage ECO

Affichage du menu Maintenance

Ecran conducteur:

→ Maintenance

L'état actuel du véhicule est représenté dans le menu Maintenance.

▶ **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control gauche.

Le menu Maintenance comporte les contenus suivants(en fonction de l'équipement du véhicule) :

- Information indiquant le nombre de messages qui se trouvent dans la mémoire des messages
- AdBlue: autonomie et niveau de remplissage d'AdBlue®
- Pression de pneu:
  - Redémarrage de l'avertisseur de perte de pression des pneus (→ page 707)
  - Contrôle de la pression de pneu à l'aide du système de contrôle de la pression des pneus (→ page 705)
  - Redémarrage du système de contrôle de la pression des pneus (→ page 706)
- ASSYST PLUS : affichage de l'échéance de maintenance (→ page 650)
- Niv. huile moteur: contrôle du niveau d'huile moteur (→ page 34)
- Indicateur de température du liquide de refroidissement

Vous disposez des fonctions suivantes dans le sous-menu Options:

- Pression de pneu (→ page 705)
- Mémoire des messages (→ page 863)

Affichage du graphique du système d'assistance dans le menu Assistance

Ecran conducteur:

→ Assistance

Divers systèmes d'assistance à la conduite et messages de navigation sont affichés dans le menu Assistance.

▶ **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control gauche.

Affichage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif dans le graphique du système d'assistance (exemple)

Sur les véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite Plus, les affichages suivants peuvent varier en fonction de la situation de marche:

- Les messages de navigation dans le champ d'affichage gauche
- La vue Feux de signalisation dans le champ d'affichage droit
- La représentation des systèmes d'assistance à la conduite
- Le degré de détail dans le graphique du système d'assistance

Sur les véhicules sans Pack Assistance à la conduite Plus, ce sont la voie empruntée et le véhicule qui précède qui sont affichés.

Les affichages d'état suivants sont disponibles dans le graphique du système d'aide:

- Vert: détection des personnes activée
- Gris: détection des personnes engagée
- Ondes radar vertes à côté du véhicule: l'assistant d'angle mort ou l'assistant d'angle mort actif est activé et est opérationnel
- Ondes radar grises à côté du véhicule: l'assistant d'angle mort ou l'assistant d'angle mort actif est activé mais n'est pas opérationnel

La représentation du graphique du système d'assistance s'adapte aux situations suivantes:

- Nombre de voies détectées
- Manœuvre, par exemple un changement de voie
- Conditions routières actuelles
- Usagers détectés

ⓘ En dehors des usagers, aucun autre obstacle détecté n'est représenté sur le graphique du système d'assistance.

Vous disposez des fonctions suivantes dans le sous-menu Options:

- Lancement du guidage
- Si un guidage est activé: fin du guidage
- Affichage des dernières destinations et des favoris
- Démarrage d'un nouveau guidage vers l'une des dernières destinations
- Nouveau démarrage du guidage vers un favori

Affichage des affichages du menu Sportif

Ecran conducteur:

→ Sportif

Dans le menu Sportif, les informations sont mises à disposition via les données du moteur du véhicule.

ⓘ Lorsque vous appelez le menu Sportif dans la barre de menus de l'écran conducteur, le réglage des couleurs du menu est automatiquement appliqué au système multimédia MBUX.

▶ **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control gauche.

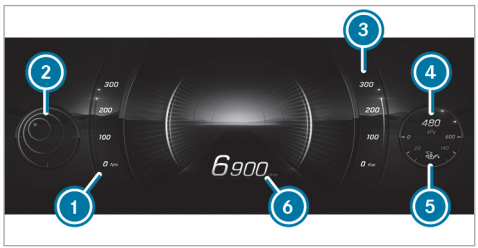

1. Couple actuel
2. Accéléromètre
3. Puissance actuelle
4. Pression de suralimentation
5. Température d'huile moteur
6. Régime moteur

Affichage des éléments du menu Sportif (hybrides rechargeables)

Ecran conducteur:

↳ Sportif

Dans le menu Sportif, d'autres informations concernant la puissance d'entraînement et la puissance récupérée du véhicule sont mises à disposition.

ⓘ Lorsque vous appelez le menu Sportif dans la barre de menus de l'écran conducteur, le réglage des couleurs du menu est automatiquement appliqué au système multimédia MBUX.

▶ **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control gauche.

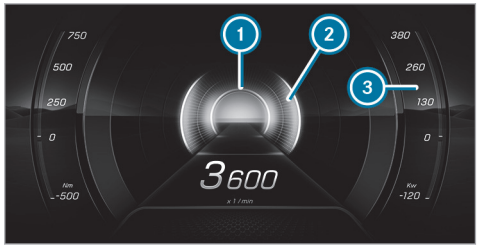

1. Zone d'affichage de la puissance récupérée (récupération)
2. Zone d'affichage de la puissance d'entraînement
3. Autre zone d'affichage de la puissance d'entraînement

Affichage des messages de navigation sur l'écran conducteur

Ecran conducteur:

↳ Navigation

▶ **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control gauche.

Modification de l'échelle de la carte sélectionnée

1. Distance à parcourir avant la manœuvre
2. Route à emprunter
3. Affichage d'un événement qui concerne la circulation
4. Itinéraire actuellement suivi
5. Affichage de la position actuelle du véhicule
6. Symbole indiquant la manœuvre
7. Voie recommandée (blanc)
8. Voie à éviter (gris)
9. Voie actuelle

ⓘ Le degré de détail des messages de navigation dans le champ d'affichage gauche peut varier.

► **Zoom avant ou arrière directement sur la carte :** balayez du doigt vers le haut ou vers le bas sur le Touch Control gauche.

ⓘ Si, après activation du zoom automatique, vous n'effectuez pas rapidement une commande, l'échelle de la carte déjà sélectionnée est affichée.
Vous pouvez régler l'affichage permanent de l'échelle de la carte dans le système multimédia MBUX (→ page 576).

Vous disposez des fonctions suivantes dans le sous-menu Options:

- Si un guidage est activé: fin du guidage
- Sélection du guidage
- Réglages de la carte

ⓘ Si le guidage actuel est désactivé dans le menu Navigation de l'écran conducteur, le guidage est également désactivé dans le système multimédia MBUX.

Dans le sous-menu Options, vous pouvez utiliser d'autres fonctions dans les catégories Destinations et Réglages de la carte .

Dans la catégorie Destinations , les fonctions suivantes sont à votre disposition:

- Affichage des dernières destinations et des favoris
- Lancement d'un nouveau guidage vers un favori

ⓘ Dans les Favoris , les deux possibilités de sélection Travail et Domicile sont également affichées si aucune adresse n'est mémorisée en arrière-plan.

Dans la catégorie Réglages de la carte , les fonctions suivantes sont à votre disposition:

- Activation du zoom automatique
- Réglage de l'affichage cartographique, de la vue satellite et de la vue d'ensemble de l'itinéraire

Les affichages cartographiques suivants sont disponibles dans le menu Navigation:

- Itinéraire complet
- Sens de la marche 2D
- Orientation Nord 2D
- Carte 3D

ⓘ L'écran passager dispose d'un autre affichage de la navigation. Cet affichage permet au passager d'aider le conducteur lors du guidage (→ page 562).

Affichage tête haute

Fonctionnement de l'affichage tête haute

L'affichage tête haute projette parexemple différents contenus dans le champ de vision du conducteur.

Vous pouvez sélectionner différents contextes par l'intermédiaire de la barre de menus de l'affichage tête haute, parexemple:

- Minimal
- Sportif
- Standard
- Réglages
- Mise en marche et arrêt de l'affichage tête haute

Contenus d'affichage de l'affichage tête haute avec navigation (9x3°)

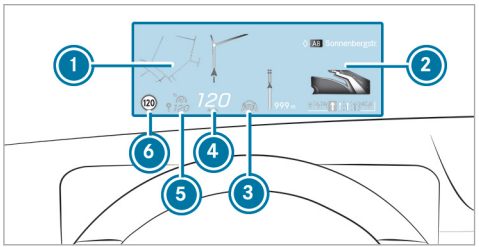

1. Messages de navigation
2. Messages de navigation (distance jusqu'au prochain événement qui concerne la circulation)
3. Etat de la direction active
4. Vitesse actuelle
5. Vitesse réglée dans le système d'aide à la conduite (TEMPOMAT, parexemple)
6. Panneau de signalisation détecté (assistant de signalisation routière)

Si vous recevez un appel, un message Appel en attente apparaît dans l'affichage tête haute et l'écran conducteur.

ⓘ L'appel s'affiche aussi sur l'écran central.

Limites système

La visibilité est influencée en particulier par les conditions suivantes:

- Position du siège
- Réglage de la position de l'image
- Luminosité ambiante
- Chaussée mouillée
- Objets qui se trouvent sur le cache d'écran
- Polarisation des lunettes de soleil

Utilisation de l'affichage tête haute

Sélection des contenus de l'affichage tête haute via la barre de menus sur l'écran conducteur

▶ Appuyez sur la touche du menu principal gauche ⌂.

▶ **Sélectionnez la barre des menus de l'affichage tête haute:** effectuez un mouvement de

balayage vers le haut sur le Touch Control gauche.

Commutation entre les contenus de l'affichage tête haute

- Effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control gauche.
  Un aperçu des contenus sélectionnés s'affiche sur l'affichage tête haute.
- **Confirmation :** appuyez sur la touche OK.

Retour à l'écran conducteur

- Appuyez sur la touche ↩ ou la touche ⌂.

Réglage de la position et de la luminosité

- Balayez vers la gauche ou la droite sur le Touch Control gauche et sélectionnez le menu dans la barre des menus de l'affichage tête haute Réglages.
- Appuyez sur le Touch Control gauche.
  Les réglages actuels concernant la position et la luminosité sont affichés sous forme de graphique dans l'affichage tête haute ainsi que sur l'écran conducteur.
- **Réglage de la position :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou vers le bas sur le Touch Control gauche.
- **Réglage de la luminosité :** effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control gauche.
  Les réglages effectués pour la position et l'intensité de l'éclairage sont enregistrés automatiquement.
- Appuyez sur la touche ↩ ou OK pour quitter les réglages.

Mise en marche et arrêt de l'affichage tête haute

Ecran conducteur:
→ ⌂

Activation

- Effectuez un mouvement de balayage vers le haut sur le Touch Control gauche.
- Appuyez sur le Touch Control gauche.

Désactivation

- Effectuez un mouvement de balayage vers le haut sur le Touch Control gauche.
- Effectuez un mouvement de balayage sur le Touch Control gauche et sélectionnez Affich. tête haute.
- Appuyez sur le Touch Control gauche.

Véhicules avec réseau de bord 48 V

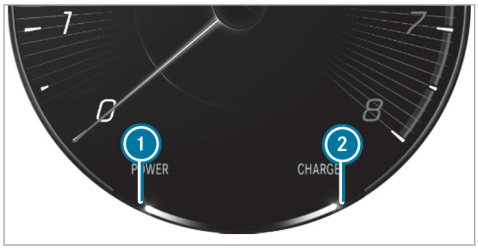

1 Assistance de l'entraînement électrique
2 Comportement de récupération du moteur électrique

ⓘ En raison des différentes limites système, les valeurs indiquées peuvent temporairement légèrement différer de la valeur effective.

Fonctionnement de l'indicateur de puissance

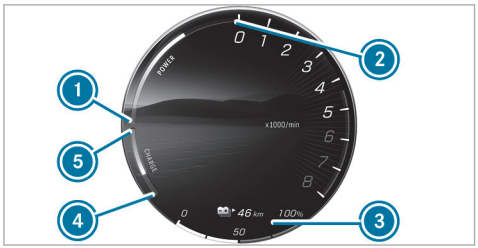

1 Début de la zone d'affichage POWER
2 Fin de la zone d'affichage POWER
3 Etat de charge de la batterie haute tension
4 Puissance maximale récupérée
5 Début de la zone d'affichage de la puissance récupérée

L'indicateur de puissance comporte les fonctions suivantes:

- La plage 1 - 2 indique le taux de puissance électrique utilisée lorsque le mode de fonctionnement électrique est activé. Le moteur thermique démarre lorsque 100 % de l'entraînement électrique est utilisé. En mode booster, l'assistance électrique de l'entraînement est affichée.
- La plage 4 - 5 indique le comportement de récupération et de charge obtenues par l'intermédiaire du moteur thermique.

ⓘ En raison des différentes limites système, la valeur 4 indiquée peut temporairement légèrement différer de la valeur effective.

Vue d'ensemble des affichages d'état sur l'écran conducteur

Les affichages d'état relatifs aux systèmes d'aide à la conduite et aux systèmes de sécurité active se trouvent dans les champs d'affichage 1 à 4.

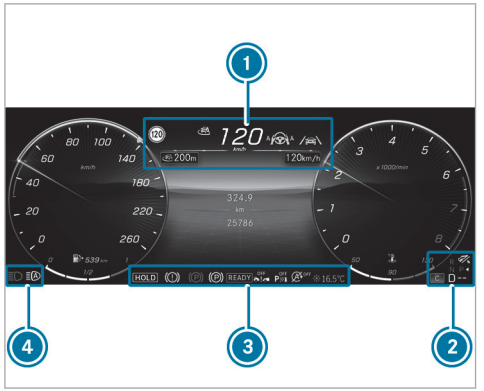

- Détection des personnes (uniquement dans le graphique du système d'assistance)
- Assistant de stationnement actif disponible (→ page 428)
- L'assistant de stationnement actif détecte la place de parking(→ page 428)
- Assistant de stationnement PARKTRONIC désactivé (→ page 425)
- TEMPOMAT (→ page 365)
- Limiteur de vitesse (→ page 366)
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (→ page 369)
- Distance de consigne de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (→ page 369)
- Freinage d'urgence assisté actif désactivé (→ page 392)
- Freinage d'urgence assisté actif perturbé ou hors d'état de fonctionner (→ page 392)
- Assistant directionnel actif (→ page 380)
- Assistant de changement de voie actif (→ page 384)
- Assistant de franchissement de ligne actif (→ page 407)
- Assistant d'angle mort actif (uniquement dans le graphique du système d'assistance) (→ page 406)
- Mode hybride rechargeable activé
- Pédale d'accélérateur tactile (→ page 303, 306, 300)
- Générateur de sons sans fonction (→ page 891)
- Fonction Start/Stop ECO (→ page 298)
- Fonction HOLD (→ page 360)
- Assistant de feux de route adaptatifs (→ page 248)

  Assistant de feux de route adaptatifs Plus (→ page 250)
- Dépassement de la vitesse maximale autorisée (uniquement pour certains pays)
- Assistant d'encombrements actif (→ page 379)
- Alerte en cas de chaussée glissante

Véhicules avec assistant de limitation de vitesse : avertissements et panneaux de signalisation détectés (→ page 393).

Véhicules avec assistant de signalisation routière : avertissements et panneaux de signalisation détectés (→ page 397).

Remarques relatives à la sécurité de fonctionnement

Pour votre propre sécurité, respectez impérativement les remarques suivantes lors de l'utilisation des appareils de communication mobiles et en particulier de votre assistant vocal:

- Tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous trouvez.
- Si vous utilisez l'assistant vocal dans une situation d'urgence, votre voix pourrait se modifier et votre communication téléphonique, par exemple pour un appel d'urgence, pourrait donc être retardée inutilement.
- Familiarisez-vous avec les fonctions de l'assistant vocal avant de prendre la route.

ⓘ **L'assistant vocal ne remplace pas la notice d'utilisation.**
Les réponses de l'assistant vocal ne reflètent pas l'intégralité des informations de la notice d'utilisation. L'assistant vocal ne donne en outre pas d'avertissements détaillés ni de remarques détaillées relatives aux dommages matériels. Pour l'intégralité des informations relatives au fonctionnement et à l'utilisation des systèmes et composants montés dans le véhicule, consultez la notice d'utilisation.

Utilisation

Fonctionnement de l'assistant vocal MBUX

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

L'assistant vocal MBUX permet d'utiliser les fonctions du véhicule et les différents domaines du système multimédia MBUX, par exemple la navigation ou le téléphone, par le biais de commandes vocales. L'assistant vocal MBUX est opérationnel environ 30 secondes après avoir mis le véhicule en marche et peut être utilisé (en fonction des options) depuis tous les sièges.

Dialogue interactif

Conditions requises

- L'activation vocale doit être activée dans le système multimédia (→ page 476).
- Pour les corrections en cours d'émission d'un message, l'option Parler pdt émission mess. vocaux doit être activée dans le système multimédia (→ page 476).

Démarrage du dialogue

▶ Dites Hey Mercedes pour activer l'assistant vocal MBUX.

ou

▶ Appuyez sur la touche [ ] du volant multifonction.
Une onde bleue apparaît sur le système multimédia MBUX. Le dialogue peut être lancé.

Vous pouvez dialoguer avec l'assistant vocal MBUX en utilisant des phrases entières en langage courant. L'activation vocale peut également être directement combinée avec une commande vocale, par exemple Hey Mercedes, quelle est la température à l'extérieur?.

Interruption du dialogue

▶ Dites Pause pendant le dialogue.
Le dialogue est interrompu.

▶ Dites Hey Mercedes pour reprendre le dialogue.

Changement du niveau de dialogue

- Dites **Retour** pendant le dialogue.
  L'assistant vocal MBUX passe à l'étape de dialogue précédente.

Navigation dans la liste de sélection

Lorsqu'une commande vocale n'obtient pas de résultat clair, une liste de sélection s'affiche.

- Dites le numéro de la ligne ou le contenu pour sélectionner une entrée et obtenir plus de détails.
- Dites **Page suivante** ou **Page précédente** pour naviguer dans la liste de sélection.

Affichage de l'aide

- **Application actuelle :** dites **Aide**.
  Vous obtenez ainsi des suggestions et des informations sur l'utilisation de l'assistant vocal MBUX pour l'application active.
- **Fonction spécifique :** utilisez la commande vocale pour la fonction souhaitée, par exemple **Hey Mercedes, j'ai besoin d'aide pour la radio.**.

Vue d'ensemble des fonctions utilisables de l'assistant vocal MBUX

L'assistant vocal MBUX vous permet, en fonction de l'équipement du véhicule, d'utiliser les fonctions suivantes:

- Téléphone
- SMS et E-mail
- Navigation
- Radio et Médias
- Fonctions du véhicule
- Fonctions en ligne

Vous disposez de l'ensemble des fonctionnalités de l'assistant vocal uniquement si la commande vocale en ligne est activée (⟶ page 476).

Informations relatives à la langue réglée

Vous pouvez changer la langue de l'assistant vocal MBUX via le réglage de la langue système (⟶ page 522). Si la langue système réglée n'est pas prise en charge par l'assistant vocal MBUX, l'anglais est sélectionné.

La langue de l'assistant vocal MBUX peut également être réglée sur l'anglais via la commande vocale rapide «**Change language to English.**» .

Réglage des fonctions de l'assistant vocal MBUX par l'intermédiaire du système multimédia

Système multimédia:

⟶ ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Assistant vocal

Activation et désactivation de l'activation vocale de l'assistant vocal MBUX

ⓘ Dans le cas des véhicules équipés d'une caméra conducteur ou de l'assistant intérieur MBUX, l'assistant vocal MBUX peut être activé ou désactivé dans le menu Assistants intelligents.

- Sélectionnez **Hey Mercedes**.
  Lorsque la fonction est activée, vous pouvez activer le dialogue interactif avec la commande vocale **Hey Mercedes**.

Activation et désactivation de l'activation vocale à certaines places

- Sélectionnez [⚙].
- Activez ou désactivez la fonction pour les sièges souhaités.

Activation et désactivation de l'interruption d'un message vocal

- Sélectionnez Autres réglages.
- Sélectionnez Parler pdt émission mess. vocaux.
  Lorsque la fonction est activée, vous pouvez interrompre un message vocal du système en énonçant une commande.

Activation et désactivation de la proactivité

- Sélectionnez Autres réglages.
- Sélectionnez la situation souhaitée, par exemple Activation du profil ou Téléphone oublié.
  Lorsque la fonction est activée, l'assistant vocal fournit des informations de manière proactive dans des situations spécifiques.

Activation et désactivation de la commande vocale en ligne

ⓘ La commande vocale en ligne est activée d'usine.

- Sélectionnez Commande vocale en ligne.
- Activez ou désactivez la fonction.
  Lorsque la fonction est activée et qu'un compte utilisateur Mercedes me est associé au véhicule, des résultats supplémentaires sont disponibles grâce à des informations externes, par exemple des informations sur des destinations spéciales. En cliquant sur le symbole dans l'onde bleue, vous pouvez obtenir plus d'informations sur la commande vocale en ligne.

Activation et désactivation des contacts pour l'utilisation en ligne

- Sélectionnez Contacts pour utilisation en ligne.
  Lorsque la fonction est activée, vous pouvez retrouver des contacts mieux et plus facilement via la saisie vocale.

Utilisation judicieuse de l'assistant vocal MBUX

Remarques relatives à l'utilisation optimale de l'assistant vocal MBUX

- L'assistant vocal MBUX est opérationnel 30 secondes après avoir mis le véhicule en marche et peut, selon l'équipement, être utilisé depuis tous les sièges. Le système reconnaît depuis quel siège la commande a été prononcée et exécute les actions en fonction de la position du siège.
- A la fin d'un dialogue, l'assistant vocal MBUX reste activé tant que l'onde bleue est affichée sur le système multimédia. Vous pouvez énoncer une autre commande vocale sans la précéder de Hey Mercedes.
- A la fin d'un dialogue, l'assistant vocal MBUX reste activé tant que l'onde bleue est affichée sur le système multimédia. Vous pouvez énoncer une autre commande vocale sans la précéder de Hey Mercedes (→ page 476).
- Avec l'assistant vocal MBUX, les appels entrants peuvent être acceptés ou refusés sans le mot-clé Hey Mercedes.

Informations relatives à l'assistant vocal en ligne MBUX

La commande vocale en ligne permet une meilleure reconnaissance et fournit des résultats supplémentaires grâce à des informations externes.

Mercedes-Benz recommande donc d'activer la commande vocale en ligne (→ page 476).

Pour ce faire, vous avez besoin d'un compte utilisateur sur Mercedes me. Si vous ne disposez d'aucun compte utilisateur, vous devez en créer un et l'associer à votre véhicule (→ page 612).

Affichez alors votre compte utilisateur Mercedes me. Les services de Mercedes me sont affichés et peuvent être activés (→ page 612).

En cliquant sur les symboles affichés dans l'onde bleue, vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'état en ligne.

Lorsque la commande vocale en ligne est activée, des fonctions supplémentaires sont disponibles, par exemple:

- Météo
- Culture générale
- Jours fériés et vacances
- Smarthome
- Messages
- Heure, date et fuseaux horaires
- Calculatrice et convertisseur de devises
- Résultats et calendriers des matchs de football
- Cours des actions
- Calendrier
- ChitChat
- Horoscope
- Quiz de géo

ⓘ La disponibilité de ces fonctions dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

ⓘ Le contenu textuel provient de Wikipédia conformément à la licence CC BY-SA 3.0.

Commandes vocales importantes

Remarques relatives aux commandes vocales

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des commandes vocales exactes pour afficher une fonction spécifique. L'assistant vocal MBUX vous comprend également lorsque vous utilisez un langage familier. Quelques exemples sont énumérés ci-après. Pour certaines langues, ces exemples sont uniquement disponibles de manière limitée.

Exemples de commandes vocales:

- Navigation (→ page 478)
- Téléphone (→ page 479)
- Radio et TV (→ page 479)
- Lecteur de médias (→ page 479)
- Fonctions du véhicule (→ page 480)
- Fonctions en ligne (→ page 481)

Exemples de commandes vocales pour le système de navigation

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser la navigation. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour le système de navigation. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant **Aide pour la navigation**.

ⓘ Avec l'assistant vocal MBUX, il est également possible d'utiliser des adresses de 3 mots pour la navigation. Pour de plus amples informations sur les adresses de 3 mots, voir (→ page 547).

«Hey Mercedes, ...»

- Conduis-moi à la maison.
- Où est la prochaine station-service?
- Y a-t-il une aire de repos le long de l'itinéraire ?
- Définis Wilhelma en tant que destination intermédiaire.
- Arrête le guidage.
- Montre-moi mes dernières destinations.
- Je voudrais acheter du jus.
- Cherche un restaurant asiatique, mais pas japonais, à Stuttgart Sud.
- Cherche une station-service à proximité du musée Mercedes-Benz à Stuttgart.
- Guide-moi jusqu'à Varsovie en évitant les routes à péage.
- Comment est le trafic pour aller au travail?

Exemples de commandes vocales pour le téléphone

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser les téléphones raccordés au système multimédia MBUX. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour le téléphone. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour le téléphone.

«Hey Mercedes, ...»

- Appelle Pierre Martin sur son portable.
- Compose le 0711 17 0.
- Appelle mon père.
- Ecris un SMS à Marie Durand.
- Cherche le contact Pierre Martin.
- Dis à Pierre Martin: «J'aurai 5 minutes de retard».
- Lis-moi mes nouveaux SMS.
- Montre-moi les appels manqués.
- Passe au carnet d'adresses.

Lors d'un appel entrant:

- Refuser l'appel.
- Prendre l'appel.

Exemples de commandes vocales pour le mode Radio et pour le mode TV

L'assistant vocal MBUX vous permet, selon l'équipement du véhicule, d'utiliser la radio et la TV. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour le mode Radio ou TV. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour la radio ou Aide TV.

«Hey Mercedes, ...»

- Mets la station Europe 1.
- Station/chaîne suivante.
- Station/chaîne précédente.
- Montre-moi la liste des stations.
- Mémorise la station/chaîne.
- Qu'est-ce que j'écoute en ce moment?

Exemples de commandes vocales pour les médias

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser les sources média raccordées et la musique en ligne.

La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour les médias. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour les médias ou Aide pour le lecteur.

«Hey Mercedes, ...»

- Mets Michael Jackson.
- Mets Michael Jackson sur Spotify.
- Mets «Yellow Submarine» des Beatles.
- Titre suivant.
- Titre précédent.
- Mets des titres similaires.
- Répète ce titre.
- Avance de 5 secondes.
- Reviens 5 secondes en arrière.
- Active la lecture aléatoire.
- Règle le volume de la musique sur le niveau 6.
- Coupe le son de la musique.
- Passe à USB.

Exemples de commandes vocales pour le véhicule

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser les réglages et les fonctions du véhicule. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour le véhicule.

ⓘ Si aucun siège n'est spécifié pour les commandes, l'action est automatiquement exécutée pour le siège d'où la commande a été donnée ou pour la fonction qui est la plus proche du siège.

«Hey Mercedes, ...»

- Règle le chauffage de siège sur 2.
- J'ai froid aux pieds.
- Lance le programme Fraîcheur.
- Mets le massage en marche.
- Mets l'éclairage d'ambiance sur bleu.
- Allume le spot de lecture.
- Eteins la lumière à l'arrière.
- Ouvre toutes les vitres.
- Mets l'écran conducteur sur 3D.
- A quelle vitesse puis-je conduire ici?
- Quand a lieu la prochaine maintenance?
- Quelle est la température à l'extérieur?

En outre, des informations relatives au véhicule peuvent être interrogées:

- Informations relatives à l'équipement individuel du véhicule
  - Hey Mercedes, de quels programmes de massage disposes-tu?
  - Hey Mercedes, est-ce que j'ai un assistant d'angle mort?
  - Hey Mercedes, où se trouve le triangle de présignalisation?
- Informations relatives au mode de fonctionnement des systèmes et composants montés dans le véhicule
  - Hey Mercedes, qu'est-ce que le DISTRONIC?
  - Hey Mercedes, à quoi me sert l'ESP?
  - Hey Mercedes, qu'est-ce que MBUX?
- Informations relatives à l'utilisation des systèmes et composants intégrés dans le véhicule

- Hey Mercedes, comment est-ce que je connecte mon smartphone?
- Hey Mercedes, comment est-ce que je peux allumer mes feux de route?
- Hey Mercedes, comment est-ce que j'arrête la fonction d'ionisation?

Exemples de fonctions en ligne

Lorsque la commande vocale en ligne est activée, des fonctions supplémentaires sont disponibles selon le pays, la langue et l'équipement du véhicule. Le système accède à des informations externes et peut ainsi répondre à des questions de culture générale, fournir des renseignements sur le temps ou les lieux ou effectuer des calculs, par exemple.

«Hey Mercedes, ...»

- Est-ce que le soleil brille à Berlin?
- Est-ce qu'il pleut à ma destination?
- Quelles sont les conditions de ski sur la Zugspitze?
- Quelle heure est-il à Sydney?
- Dans quel pays paie-t-on en Dollars?
- Combien font 25 euros en francs suisses?
- Combien de temps encore avant les vacances?
- Quel jour sommes-nous demain?
- Combien font 20 % de 29?
- Comment est mon horoscope?
- Quel est le cours de l'action Mercedes-Benz Group?
- Jouons à un quiz de géo.
- Je m'ennuie.
- Qui est l'actuel chancelier?
- Que sais-tu sur la Porte de Brandebourg à Berlin?
- Qui a peint «Le cri»?
- Comment vont les choses en Bundesliga?
- Crée une entrée de calendrier demain à 9 heures.
- Quelle est ma prochaine tâche?
- Raconte-moi une blague.
- Combien de langues parles-tu?
- Quel est ton animal préféré?
- Quoi de neuf?

Vue d'ensemble et utilisation

Vue d'ensemble du système multimédia MBUX

⚠ ATTENTION Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ▶ N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ▶ Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

! REMARQUE Température de surface élevée suite à une exposition directe au soleil de l'écran central/passager

La surface de l'écran est très foncée.

Si l'écran est exposé aux rayons du soleil, la surface peut devenir très chaude.

- ▶ Laissez refroidir l'écran avant de le toucher pendant une période prolongée s'il a été exposé au soleil.

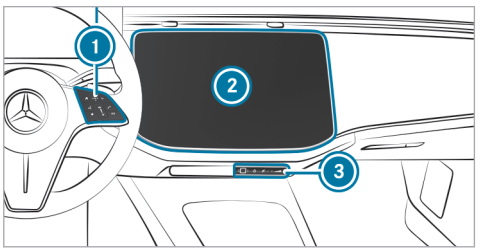

Véhicules équipés d'un écran central

① Touch Control et groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX
- Utilisation du Touch Control (→ page 493)

② Ecran central avec fonctionnalité tactile pour le conducteur
- Vue d'ensemble du Zero-Layer (→ page 486)
- Affichage et utilisation du Zero-Layer (→ page 488)
- Vue d'ensemble de l'écran d'accueil (→ page 490)
- Utilisation de l'écran tactile (→ page 494)
- Réglage de la commande tactile pour l'écran tactile (→ page 495)

③ Panneau de commande avec:
- Capteur d'empreinte digitale
- Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX, allumage et extinction de l'écran central
- Désactivation et activation du son
- Réglage du volume sonore

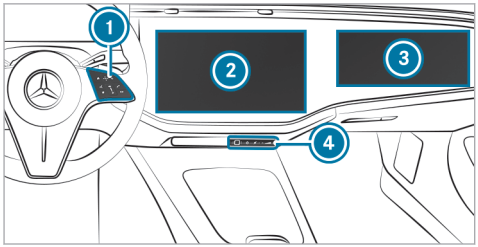

Véhicules équipés d'un hyper-écran MBUX

1 Touch Control et groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX
- Utilisation du Touch Control (→ page 493)

2 Ecran central avec fonctionnalité tactile pour le conducteur
- Vue d'ensemble du Zero-Layer (→ page 486)
- Affichage et utilisation du Zero-Layer (→ page 488)
- Vue d'ensemble de l'écran d'accueil (→ page 490)
- Utilisation de l'écran tactile (→ page 494)
- Réglage de la commande tactile pour l'écran tactile (→ page 495)

3 Ecran passager avec fonctionnalité tactile

4 Panneau de commande avec:
- Capteur d'empreinte digitale
- Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX, allumage et extinction de l'écran central et de l'écran passager
- Désactivation et activation du son
- Réglage du volume sonore

ⓘ Différentes applications du système multimédia MBUX offrent la possibilité d'une association par l'intermédiaire d'un code QR. Scannez ce code QR avec le téléphone portable avant de prendre la route.

ⓘ L'assistant vocal MBUX permet également un dialogue vocal. La commande en langage naturel démarre avec l'interpellation «Hey Mercedes» (→ page 475). Vous pouvez, par exemple, lancer une navigation vocale par l'intermédiaire de la saisie d'une adresse de 3 mots de what3words.

ⓘ Lorsque le véhicule est équipé de l'assistant intérieur MBUX, les fonctions du véhicule et d'infodivertissement peuvent être utilisées sans contact. L'interaction se fait alors de manière intelligente, réactive ou par des mouvements de la main ou de la tête.

Vous disposez de nombreuses applications, services en ligne, services et applis. Vous pouvez les afficher par l'intermédiaire de l'écran d'accueil.

Dans le Zero-Layer, vous avez à votre disposition les sources de divertissement et le téléphone, les applications actives ainsi que les suggestions. Vous pouvez afficher facilement vos favoris de téléphone et en ajouter à l'aide de la touche ★ située sur le volant.

Les accès rapides à partir de l'écran d'accueil et des applications permettent de sélectionner rapidement les fonctions.

Lorsque vous utilisez la fonction d'apprentissage du système multimédia, des numéros de téléphone composés, des programmes de massage actifs ou des fonctions du véhicule, par exemple, vous sont proposés pendant la marche. Les suggestions sont affichées sur le Zero-Layer en fonc-

tion du contexte et de votre comportement utilisateur. La configuration des suggestions se fait dans les réglages système. Le système multimédia apprend également des routines. Les routines sont des actions qui se déroulent automatiquement dans certaines conditions. Vous élaborez votre profil utilisateur à partir de différents réglages du véhicule et réglages du système multimédia. Certaines fonctions et certains services sont protégés par un code PIN. Lorsque vous enregistrez des procédures biométriques, vous pouvez les utiliser pour vous identifier à la place du code PIN Mercedes me à 4 chiffres.

Le centre de notifications recueille les notifications entrantes, par exemple lorsqu'une mise à jour de logiciel est disponible. Selon le type de la notification, différentes actions sont proposées. L'affichage s'effectue par l'intermédiaire du centre de contrôle.

Vue d'ensemble de l'écran passager (véhicules équipés d'un hyper-écran MBUX)

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure dû à un manque de vigilance du conducteur lorsque celui-ci regarde l'écran passager

Regarder l'écran passager pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. L'écran passager est exclusivement destiné au passager.

- ▶ Surveillez constamment les conditions de circulations réelles.
- ▶ Evitez de regarder l'écran passager pendant la marche.

L'écran passager est un écran tactile supplémentaire spécialement conçu pour le passager.

Conditions requises pour l'affichage du contenu des menus sur l'écran passager pendant la marche:

- Le passager est assis sur le siège passager.
- L'écran passager est allumé et n'affiche pas d'image décorative numérique.
- La caméra conducteur est activée (→ page 517).

  Le symbole [📷] est affiché dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central.
- La caméra conducteur détecte la tête et la direction du regard du conducteur.

L'écran passager affiche le contenu du système multimédia MBUX indépendamment de l'écran central. Selon l'application, la commande s'effectue indépendamment du conducteur. Des contenus étendus, par exemple la lecture de contenus multimédia, sont également disponibles pendant la marche, en fonction du marché.

ⓘ Même lorsque le véhicule est garé (boîte de vitesses en position [P]), le passager peut utiliser l'écran passager.
Si le conducteur a quitté le véhicule pour une courte durée, par exemple pour faire des courses, il est également possible de commander l'écran passager.

ⓘ En l'absence de passager, une image décorative numérique peut être affichée sur l'écran passager.

Fonction de protection visuelle de l'écran passager

La fonction de protection visuelle est une fonction pour le conducteur. Elle réduit la perception périphérique de l'écran passager.

Certains contenus de l'écran passager sont obscurcis exclusivement pour le conducteur.

Conditions requises pour l'activation de la fonction de protection visuelle:

- Le contenu affiché sur l'écran passager est bloqué pour le conducteur pendant la marche, par exemple la lecture de vidéos.
- Le système multimédia MBUX identifie les contenus à bloquer pour le conducteur et les bloque automatiquement.

Concept de blocage intelligent basé sur la caméra

La caméra conducteur détecte la tête et le regard du conducteur en direction de l'écran passager. Si elle détecte pendant la marche que le conducteur a les yeux rivés trop longtemps sur l'écran passager, la luminosité de l'écran est réduite pour le passager pour les contenus à bloquer. Ainsi, ces contenus ne sont plus visibles pour le conducteur et ne détournent pas son attention pendant la marche. Un symbole apparaît en haut à droite de l'écran passager.

Conditions requises pour la fonction:

- La caméra conducteur est activée.

  Le symbole [ ] est affiché dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central.

  Si ces conditions ne sont pas remplies, la luminosité de l'écran est réduite en permanence pour tous les contenus à bloquer.
- La caméra conducteur est opérationnelle et n'est pas masquée.

L'écran passager affiche à nouveau les contenus de manière habituelle dans les conditions suivantes:

- Le conducteur regarde à nouveau vers l'avant.
- Aucun contenu bloqué n'est affiché sur l'écran passager.

Protection antivol

Cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un atelier qualifié.

Zero-Layer

Fonction du Zero-Layer

ⓘ Votre logiciel peut être mis à jour ultérieurement vers une version plus récente.

Le Zero-Layer vous offre un contenu dynamique du système multimédia MBUX et permet un accès et un contrôle rapides des applications que vous utilisez. Si vous sélectionnez [ ] sur l'écran central, la carte numérique apparaît avec les applications dans la zone d'affichage inférieure. Par rapport à l'écran d'accueil avec menu classique, les opérations nécessaires pour accéder aux applications sont réduites. Vous pouvez commuter entre le Zero-Layer et l'écran d'accueil avec menu classique.

Les applications peuvent être masquées dans la zone d'affichage et être à nouveau affichées.

Les modules et applications suivants sont disponibles sur le Zero-Layer:

- Module de navigation

  Dans la vue étendue, vous pouvez, par exemple, afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire, activer l'affichage des informations routières et effectuer des réglages pour Vue (carte), Messages & signaux sonores et Itinéraire.
- Divertissement (médias, radio) et téléphone

  Lorsque la zone d'affichage inférieure est affichée, les sources de divertissement sont toujours affichées.

  Un téléphone portable doit être connecté au système multimédia MBUX pour que le téléphone puisse être affiché.
- Applications actives

  Un programme de massage actif, par exemple, est affiché dans la zone d'affichage inférieure.
- Suggestions

  Les suggestions sont affichées dans la zone d'affichage inférieure en fonction du contexte et de votre comportement utilisateur. Voici quelques exemples:
  - Numéros composés
  - Programmes de massage actifs
  - Fonctions du véhicule
  - Applications vocales en ligne
  - Routines personnalisées

    La fonction d'apprentissage du système reconnaît vos opérations typiques et vous propose de les exécuter automatiquement pour vous en tant que routine.

Les modules et applications sont d'abord affichés dans une vue réduite. En appuyant dessus, vous pouvez les commander ou ouvrir le menu associé (vue étendue).

Après une pression prolongée sur une suggestion, un menu contextuel s'ouvre dans lequel d'autres fonctions sont disponibles.

La fonction d'apprentissage peut être activée et désactivée pour les options (⟶ page 523).

Vue d'ensemble du Zero-Layer

Carte numérique et applications spécifiques à l'utilisateur (exemple)

1. Module de navigation (vue réduite)
2. Entrée de la destination (⟶ page 40)
   Recherche d'une place de stationnement
3. Affichage du centre de contrôle: tirez le repère vers le bas
4. Ligne indicatrice de l'état
5. Affichage des réglages du profil utilisateur
6. Suggestion

   Condition requise: les suggestions sont activées (⟶ page 523).

7 Application active
8 Téléphone
Condition requise pour le téléphone: le téléphone portable est raccordé au système multimédia MBUX.
9 [⌂]
Pression brève: affichage de toutes les applications (→ page 488)
Pression longue: affichage de l'écran d'accueil avec menu classique (→ page 490)
10 Sources de divertissement (médias, radio)
11 Suivi de l'itinéraire
par exemple, liste des itinéraires, recommandations de voie de circulation, image en 3D de la manœuvre imminente

Le Zero-Layer affiche la carte numérique et les applications spécifiques à l'utilisateur.

Les applications spécifiques à l'utilisateur suivantes sont affichées dans la zone d'affichage inférieure:

- Suggestions
  Condition requise: les suggestions sont activées (→ page 523).
- Applications actives
  par exemple un programme de massage
- Téléphone 8
- Sources de divertissement 10
- Applications vocales en ligne

La zone d'affichage inférieure peut être masquée et affichée (→ page 488).

Informations relatives aux sources de divertissement

Vous pouvez commander les applications dans la vue réduite ou dans le menu (vue étendue) (→ page 488).

Exemples:

- Commande de la source média, par exemple pause/lecture, titre suivant, réglage d'une station
- Sélection d'un titre à partir de la liste de lecture actuelle ou d'une station à partir de la liste des stations
- Sélection d'une source média
  La source média doit être connectée au système multimédia MBUX.

Informations relatives au téléphone

Pour utiliser les fonctions, les téléphones portables doivent être connectés au système multimédia MBUX.

Condition requise pour les suggestions: l'option Appels & Messages est activée dans les suggestions.

Exemples:

- Prise d'un appel et rappel d'un appel manqué
  Les appels manqués sont affichés pour les téléphones portables connectés au système multimédia MBUX.
- Affichage des contacts et de la liste d'appels et appel d'un contact
- Utilisation des fonctions de communication
- Suggestions de contacts
  Les contacts sont suggérés pour les téléphones portables connectés au système multimédia MBUX. Aucun contact n'est suggéré pour les téléphones portables associés à un autre profil utilisateur.
- Rédaction d'un message à l'intention d'un contact (suggestion)

- Connexion d'un appareil par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils (suggestion)

Informations relatives aux applications actives

Vous disposez des fonctions suivantes:

- Commande d'un programme de massage
- Commande d'un programme ENERGIZING COMFORT

Suggestions concernant les fonctions confort et les fonctions du véhicule ainsi que la navigation

Condition requise: les options Confort, Véhicule et Navigation sont activées dans les suggestions.

- Commande d'un programme de massage

  Le système multimédia propose un programme à une certaine heure, par exemple.
- Ouverture du couvercle de coffre

  Condition requise: le véhicule est équipé de la fermeture confort du couvercle de coffre.
- Commande d'un programme ENERGIZING COMFORT
- Exécution des réglages du chauffage
- Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC
- Sélection des dernières destinations et des destinations parmi les favoris

Suggestions d'applications vocales en ligne

Condition requise: l'option Services vocaux en ligne est activée dans les suggestions.

Les applications vocales suggérées sont mises à disposition en ligne et sont basées sur vos saisies vocales précédentes.

Exemples:

- Quel temps fera-t-il demain?
- Mets les informations.
- Lance Geoquiz.
- Ouvre la porte de garage.

Suggestions d'activation des routines identifiées

Condition requise: l'option Apprendre et suggérer est activée dans les suggestions.

Les routines sont des actions qui se déroulent automatiquement dans certaines conditions. Voici un exemple de routine: à chaque fois que vous vous rendez au travail le matin (condition), le système multimédia MBUX doit régler un programme de massage spécifique (action). Les routines peuvent également exécuter différentes actions.

Affichage et utilisation du Zero-Layer

Affichage du Zero-Layer

Lorsque le véhicule a été mis en marche, le Zero-Layer est affiché avec la carte numérique. La navigation est activée.

▶ **Depuis une autre application :** appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

ou

▶ Appuyez sur [⌂].

Commande des applications dans la vue réduite (exemples)

▶ **Médias :** pour lire le titre précédent ou suivant, appuyez sur [⏮] ou [⏭].

▶ **Prise d'un appel ou rappel d'un appel manqué :** appuyez sur le contact.
Une fois la connexion établie, les fonctions de communication sont disponibles.

- **Fin d'un appel :** appuyez de nouveau sur le contact.
- **Réponse à un message :** appuyez sur un message et dictez le message en utilisant l'assistant vocal MBUX.
- **Lancement d'un programme de massage :** appuyez sur l'application et lancez le programme de massage.
- **Sélection d'une dernière destination :** appuyez sur l'application et sélectionnez l'une des dernières destinations.
- **Sélection d'une destination parmi les favoris :** appuyez sur l'application et sélectionnez la destination.

Masquage et affichage de la zone d'affichage présentant les applications

- **Masquage :** faites glisser les applications vers le bas.
- **Affichage :** tirez le repère situé au-dessus de [⌂] vers le haut.

ou

- Sélectionnez [⌂].

ou

- Appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

Module de navigation (vue étendue)

Guidage activé (exemple)

1. Evénement qui concerne la circulation sur l'itinéraire
   Distance par rapport à la position actuelle du véhicule et temps de trajet restant
2. Destination
3. Recherche d'une station-service
4. Activation et désactivation de l'affichage des informations routières

- Appuyez sur le module de navigation (→ page 486).
- Sélectionnez Itinéraire dans la barre de menus inférieure.

F214 0017 03

Utilisation d'un menu dans la zone d'affichage inférieure (exemple: programme de massage activé)

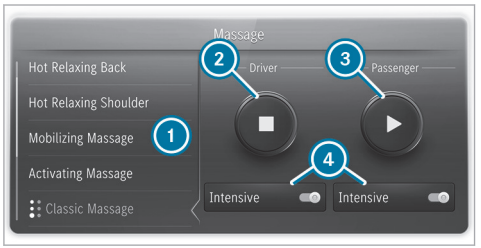

1. Sélection d'un programme de massage
2. Lancement ou arrêt du programme pour le conducteur
3. Lancement ou arrêt du programme pour le passager
4. Réglage de l'intensité du massage pour le siège conducteur ou passager

- Appuyez sur l'application.
  La vue étendue de l'application apparaît.
- **Fermeture du menu :** sélectionnez [↩].

Ouverture et fermeture du menu contextuel d'une suggestion

- Appuyez longuement sur une suggestion.
  Le menu contextuel s'ouvre et affiche, par exemple, l'option Ne plus proposer.
- **Fermeture :** balayez vers le bas.

Retrait d'une suggestion de la zone d'affichage

- Faites glisser la suggestion vers le haut.

Affichage de toutes les applications

- Appuyez brièvement sur [⌂].
  Les applications disponibles sont affichées.
- **Masquage des applications :** appuyez de nouveau brièvement sur [⌂].

Commutation entre le Zero-Layer et l'écran d'accueil avec menu classique

- Appuyez longuement sur [⌂].
  L'écran d'accueil avec menu classique apparaît.
- **Retour au Zero-Layer :** appuyez longuement sur [⌂].

Vue d'ensemble de l'écran d'accueil

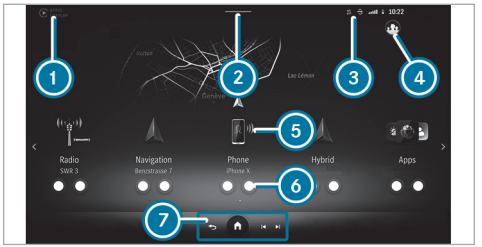

1. Ligne indicatrice de l'état
2. Affichage du centre de contrôle: tirez le repère vers le bas
3. Affichages dans la ligne indicatrice de l'état
4. Affichage des paramètres du profil utilisateur et changement d'utilisateur
5. Affichage d'une application
6. Accès rapides de l'application
7. Menu principal
   [↩] Affichage du menu précédent
   [⌂] Pression longue: commutation entre l'écran d'accueil et le Zero-Layer

⏮ Titre précédent ou station précédente
⏭ Titre suivant ou station suivante

ⓘ Pendant un appel, la durée de l'appel est affichée dans le menu principal (7).

Pour commuter entre l'écran d'accueil et le Zero-Layer, vous pouvez également appuyer longuement sur la touche ⌂ située à droite sur le volant.

Lorsque vous tirez le repère (2) vers le bas, le centre de contrôle apparaît.

Le centre de contrôle vous permet d'afficher les fonctions suivantes:

- Centre de notifications
- Accès rapide au véhicule

Routines personnalisées

Vue d'ensemble des routines personnalisées

Le système multimédia MBUX vous assiste dans vos tâches routinières quotidiennes et peut les automatiser. La fonction d'apprentissage du système reconnaît vos opérations typiques et les suggère comme routine dans les situations récurrentes.

Lorsque le système reconnaît une routine, il vous suggère de l'activer sur le Zero-Layer.

Les routines sont des actions qui se déroulent automatiquement dans certaines conditions. Voici un exemple de routine: à chaque fois que vous vous rendez au travail le matin (condition), le système multimédia MBUX doit régler un programme de massage spécifique (action). Les routines peuvent également exécuter différentes actions.

Les routines sont disponibles de 3 manières:

- Le système multimédia MBUX apprend et suggère des routines.
- Vous créez vos propres routines.
- Vous sélectionnez des routines prédéfinies (templates).

Lorsque la fonction d'apprentissage Apprendre et suggérer est activée et que suffisamment de données sont disponibles, le système suggère une routine sur le Zero-Layer. Vous pouvez l'activer ou la refuser. Si à l'avenir les conditions pour la routine sont remplies, vous recevez une notification avec un minuteur. Après confirmation ou expiration du minuteur, les actions de la routine sont exécutées. Si vous appuyez sur ■ dans la notification, la routine est interrompue. Aucune action n'est exécutée. La routine reste toutefois activée. Si les conditions de la routine sont à nouveau remplies, vous recevez à nouveau une notification.

L'application Routines vous permet de créer vos propres routines ou de sélectionner des routines prédéfinies.

Les conditions pour les routines sont par exemple:

- Quand une routine doit-elle démarrer?
  - Les jours ouvrables à 8 h
- Où une routine doit-elle démarrer?
  - Démarrage au domicile, démarrage au travail, traversée d'un tunnel
- A partir de quelle température une routine doit-elle démarrer?
  - A partir de 0 °C
- Pour quel événement une routine doit-elle démarrer?
  - Appel entrant ou sortant

- Fort ensoleillement

Vous pouvez par exemple sélectionner les actions suivantes parmi les catégories:

- Confort
  - Sélection d'un programme de massage
  - Réglage du chauffage de siège
  - Sélection d'un programme ENERGIZING COMFORT
- Climatisation
  - Réglage de la température (à l'avant, à l'arrière)
  - Activation ou désactivation de la fonction AC
  - Réglage des buses de ventilation
- Divertissement et navigation
  - Réglage d'une station radio
  - Sélection d'une source média
  - Désactivation des messages de guidage vocal

Activation et démarrage des routines suggérées

Système multimédia:

→ ⌂

Activation de la routine

Lorsqu'une nouvelle routine est détectée, elle est proposée à l'automatisation sur le Zero-Layer.

▶ Sélectionnez Oui.
Si, à l'avenir, les conditions pour la routine sont remplies, une notification s'affichera pour vous préparer à l'exécution de la routine.

ou

▶ **Refus de la routine cette fois-ci :** sélectionnez Décider ultérieurement.
Vous trouverez la routine dans l'application Routines et pourrez l'activer ou la supprimer à tout moment.

Démarrage de la routine

Une notification apparaît avec un minuteur. Lorsque le minuteur est écoulé, la routine démarre automatiquement.

▶ **Démarrage immédiat de la routine :** appuyez sur le texte de la notification.

▶ **Refus de la routine cette fois-ci :** appuyez sur ■.
Si les conditions pour la routine sont remplies, la routine sera à nouveau proposée à l'avenir.

Création de ses propres routines

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Routines ▸▸ Créer une routine

Configuration des conditions

▶ Sélectionnez +.

▶ Sélectionnez la condition, par exemple En semaine.

▶ Si nécessaire, sélectionnez d'autres conditions.

Configuration des actions

▶ Sélectionnez +.

▶ Sélectionnez la catégorie, par exemple Confort.

▶ Sélectionnez l'action, par exemple Massage classique.

▶ Si nécessaire, sélectionnez d'autres actions, y compris dans d'autres catégories.

- Sélectionnez Continuer.
- Sélectionnez un symbole et entrez un nom, par exemple Ma 1re routine.
- Sélectionnez Créer une routine.
  La routine apparaît dans la vue d'ensemble. Si les conditions pour la routine sont remplies, une notification s'affiche. La routine peut être démarrée.

ⓘ Vous pouvez modifier à tout moment une routine que vous avez créée.

Sélection de routines prédéfinies

Système multimédia:

→ [⌂] ›› Routines ›› Modèles

- Activez la routine souhaitée.
  Si les conditions pour la routine sont remplies, une notification s'affiche. La routine peut être démarrée.

ⓘ Les modèles (templates) peuvent être modifiés comme des routines personnelles.

Touch Control

Utilisation du Touch Control (système multimédia MBUX)

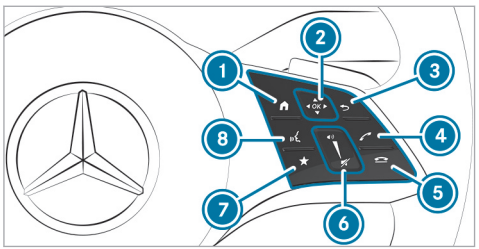

1. [⌂] Affichage du Zero-Layer/de l'écran d'accueil
2. Touch Control
   [◀] [▲] [▶] [▼] Balayage dans le sens de la flèche (navigation)
   [OK] Pression (confirmation)
3. [↩] Retour à l'affichage précédent
4. [✆] Lancement ou prise d'un appel
5. [✆] Refus d'un appel ou fin de communication
6. Augmentation du volume sonore: balayage vers le haut
   Diminution du volume sonore: balayage vers le bas
   [🔇] Coupure du son: pression
7. [★] Affichage des favoris du téléphone
8. [🎤] Démarrage de l'assistant vocal MBUX

ⓘ Pour une utilisation optimale, manipulez si possible le Touch Control 2 à l'aide de l'extrémité de votre pouce.

La navigation à l'intérieur des menus et des listes s'effectue par **balayage à un doigt** sur la surface tactile du Touch Control 2, par exemple:

- **Entrée de caractères:** sélectionnez un caractère à l'aide du clavier, puis appuyez sur le Touch Control 2.
- **Sélection d'une option de menu:** naviguez dans une liste, puis appuyez sur le Touch Control 2.
- **Déplacement de la carte numérique:** effectuez un mouvement de balayage dans la direction de votre choix.

Réglage de la sensibilité du Touch Control

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Commande ▸▸ Sensibilité du Touch Control

- Sélectionnez Niveau élevé, Moyen ou Niveau faible.

Réglage de la confirmation sonore pour tous les éléments de commande

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Commande ▸▸ Confirmation sonore

La fonction vous assiste lorsque vous effectuez une sélection dans une liste.

- Réglez OFF, Ordinaire ou Fort.
  Lorsque la fonction est activée, vous entendez un bruit de clic lorsque vous sélectionnez un élément de commande ou faites défiler une liste. Un bruit de clic différent retentit lorsque vous atteignez le début ou la fin de la liste.

Ecran tactile

Utilisation de l'écran tactile

Appuyer

- **Sélection d'un point de menu ou d'une entrée :** appuyez sur un symbole ou sur une entrée.
- **Agrandissement de l'échelle de la carte :** appuyez brièvement 2 fois de suite à l'aide d'un doigt.
- **Réduction de l'échelle de la carte :** appuyez brièvement avec 2 doigts.
- **Entrée de caractères par l'intermédiaire du clavier :** appuyez sur une touche.

Balayage à 1 doigt

- **Navigation dans les menus :** balayez du doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- **Déplacement de la carte numérique :** balayez du doigt dans tous les sens.
- **Entrée de caractères grâce à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite :** tracez le caractère sur l'écran tactile à l'aide d'un doigt.

Balayage à 2 doigts

- **Agrandissement ou réduction de l'échelle de la carte :** écartez ou rapprochez 2 doigts l'un de l'autre.
- **Agrandissement ou réduction d'une partie d'un site Internet :** écartez ou rapprochez 2 doigts l'un de l'autre.
- **Rotation de la carte :** tournez 2 doigts vers la gauche ou vers la droite.

Balayage à 3 doigts

- **Affichage de l'écran d'accueil :** dans une application, balayez avec 3 doigts vers le haut.

Appuyer, maintenir et faire glisser

- **Déplacement de la carte :** appuyez sur l'écran tactile et faites glisser votre doigt dans la direction souhaitée.
- **Réglage du volume sonore sur une échelle :** appuyez sur l'écran tactile et faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

Appuyer et maintenir

- **Enregistrement d'une destination à partir de la carte :** appuyez sur l'écran tactile et mainte-

nez la pression jusqu'à ce qu'un message apparaisse.

- **Affichage d'un menu global dans les applications :** appuyez sur l'écran tactile et maintenez la pression jusqu'à ce le menu Options apparaisse.

Activation et désactivation de la commande tactile pour l'écran tactile

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Commande ▸▸ Sensation écran

- Activez ou désactivez la fonction.
  Lorsque la fonction est activée, le système vous assiste par une confirmation tactile subtile lorsque vous appuyez brièvement ou effectuez un mouvement de balayage sur l'écran.

  Lorsque la fonction est désactivée, il suffit d'appuyer brièvement sur l'écran ou d'effectuer un mouvement de balayage pour la saisie.

ⓘ Vous pouvez commander cette fonction sur l'écran central.

Vue d'ensemble du capteur d'empreinte digitale

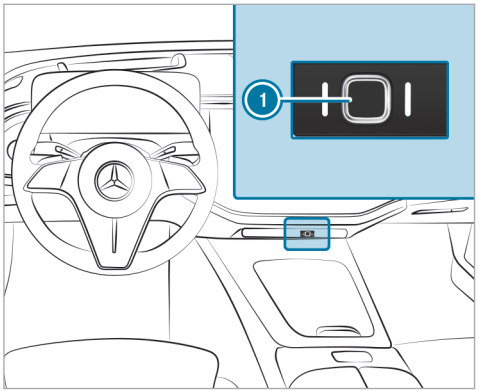

Equipement avec hyper-écran MBUX

Le capteur d'empreinte digitale ① vous permet d'accéder en toute simplicité aux fonctions et services protégés de votre système multimédia MBUX. Par rapport à la protection avec le code PIN Mercedes me, il n'est pas nécessaire d'entrer le nombre à 4 chiffres lors de l'activation de services et de fonctions à contenu personnel.

Le capteur d'empreinte digitale doit être configuré avant de pouvoir être utilisé (→ page 498).

Si le véhicule est équipé d'un écran passager, il est possible d'enregistrer une empreinte digitale pour le siège conducteur et une pour le siège passager. Ces empreintes digitales sont ensuite attribuées au siège correspondant. Vous pouvez les utiliser pour vous authentifier ou pour activer votre propre profil utilisateur sur l'écran qui leur a été attribué.

ⓘ Le capteur d'empreinte digitale ne mémorise qu'un modèle de données et aucune image de l'empreinte digitale. Le modèle de données est uniquement traité dans le véhicule même et n'est pas transmis par le véhicule.

Utilisateur

Remarques relatives aux profils utilisateur

ATTENTION Risque de coincement lors du réglage du siège conducteur après sélection d'un profil conducteur

La sélection d'un profil utilisateur peut déclencher le réglage du siège conducteur sur la position mémorisée pour ce profil utilisateur. Vous ou d'autres occupants du véhicule pourriez alors être blessés.

- Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de déplacement du siège pendant le réglage du siège conducteur par l'intermédiaire du système multimédia.

Si une personne risque d'être coincée, interrompez immédiatement la procédure de réglage:

- a) Appuyez brièvement sur le message d'alerte sur l'écran central.

ou

- b) Appuyez sur l'une des touches de position de la fonction mémoire ou actionnez un contacteur de réglage du siège de la porte conducteur.
  La procédure de réglage s'arrête.

Le siège conducteur est équipé d'une protection anticoincement.

Si la porte conducteur est ouverte, le siège conducteur ne sera **pas** réglé lorsque vous rappelez un profil conducteur.

Vue d'ensemble des profils utilisateur

Conditions requises pour l'utilisation

- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Vous avez un code PIN Mercedes me.
- Vous avez accepté les conditions d'utilisation.
- Le véhicule est associé à un compte utilisateur Mercedes me.

ⓘ Si l'une des conditions requises énumérées est manquante ou si aucun profil utilisateur n'a été sélectionné, les données décrites ci-dessous seront enregistrées dans le véhicule en tant que réglage par défaut. Les réglages par défaut peuvent être modifiés par tous les utilisateurs du véhicule.

Les profils utilisateur enregistrent les réglages personnels. Lorsque le véhicule est utilisé par plusieurs personnes, un utilisateur peut paramétrer son profil sans modifier les réglages des autres utilisateurs.

ⓘ Certains réglages s'appliquent à l'ensemble du véhicule et sont affichés dans tous les profils utilisateur, par exemple l'éclairage d'ambiance et les réglages actuels de la navigation. Ils sont associés au profil du conducteur, mais peuvent également être modifiés par les autres occupants du véhicule dans leur profil utilisateur.

Vous pouvez personnaliser un profil utilisateur dans le véhicule à l'aide de l'assistant de configuration ou via les réglages de votre profil utilisateur. Vous pouvez configurer certains paramètres tels que le code PIN Mercedes me et une photo de profil dans l'application Mercedes me ou sur le portail Mercedes me.

ⓘ Si le profil utilisateur est téléchargé pendant la marche, il ne peut pas être configuré via l'assistant de configuration.

Les contenus spécifiques aux utilisateurs et les applications contenant des données personnelles sont protégés par différents niveaux de sécurité (→ page 498).

Pour accéder aux contenus protégés, le code PIN Mercedes me et, selon l'équipement du véhicule, des capteurs biométriques sont utilisés.

ⓘ Le niveau de sécurité est déterminé par le système multimédia et calculé à partir de la combinaison de toutes les entrées des capteurs. Certains niveaux de sécurité ne peuvent pas être désactivés.

ⓘ Lorsqu'un profil utilisateur est activé, les systèmes de confort personnalisés suivants, par exemple, peuvent être ajustés ou leurs réglages peuvent être chargés:

- Siège
- Eclairage d'ambiance
- Rétroviseurs extérieurs
- Stores
- Réglages de la climatisation
- Affichage tête haute

Si le profil utilisateur est activé pendant la marche, le siège conducteur n'est pas ajusté.

Contenus spécifiques aux utilisateurs

En fonction de l'équipement du véhicule, vous pouvez mémoriser les réglages suivants en tant qu'utilisateur:

- Réglage du siège conducteur, du volant et des rétroviseurs
- Climatisation
- Eclairage d'ambiance
- Radio (y compris liste des stations)
- Suggestions

Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98): si la clé du véhicule est associée au profil utilisateur, ce dernier est préactivé lorsque vous déverrouillez le véhicule ou lorsque vous approchez dans le cas d'un véhicule équipé de KEYLESS-GO. Les réglages de l'éclairage, des rétroviseurs et du siège sont effectués. Pour utiliser un profil utilisateur ou une application, la clé du véhicule sert également de capteur pour l'autorisation.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Ajout d'un utilisateur

Conditions requises

- Le véhicule est à l'arrêt.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ 👤 ▸▸ Changer d'utilisateur

▶ Sélectionnez ⊕ Ajouter un utilisateur.
Un code QR est généré.

▶ Scannez le code QR affiché avec l'application Mercedes me ou un quelconque scanner de code QR sur un appareil mobile. Si l'application Mercedes me n'est pas encore installée sur votre appareil mobile, vous êtes redirigé vers le Store de votre appareil mobile.

▶ Suivez les instructions affichées dans l'application Mercedes me.
Le véhicule est associé à votre compte utilisateur Mercedes me. Cela crée automatiquement votre profil utilisateur dans le véhicule.

Si seul votre profil utilisateur est disponible, il est automatiquement chargé.

Si plusieurs profils utilisateur sont disponibles, vous êtes dirigé vers la sélection de l'utilisateur.

Si le véhicule est à l'arrêt, l'assistant de configuration démarre automatiquement après la sélection de l'utilisateur.

ⓘ Lorsque l'utilisateur a été ajouté, il peut être sélectionné (→ page 500).

Sélection des options utilisateur

Système multimédia:

↳ ⌂ » 👤 » Réglages

Protection des contenus et des applications spécifiques aux utilisateurs

Lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur, la protection d'accès est déjà activée pour le profil utilisateur. Le code PIN Mercedes me et, selon l'équipement du véhicule, des capteurs biométriques sont disponibles pour l'accès. Les capteurs biométriques doivent être programmés dans le véhicule. L'authentification se fait en tenant compte de tous les capteurs programmés et disponibles.

Les contenus et les applications spécifiques aux utilisateurs suivants, par exemple, sont protégés:

- Sélection de l'utilisateur et paramètres du profil utilisateur
- Capteurs biométriques

  La programmation des capteurs biométriques

  Pour programmer et modifier la reconnaissance biométrique, voir la section suivante.
- Suggestions

  Les données et la détermination des destinations, sources média, stations radio, contacts et messages les plus probables
- ENERGIZING COACH

  Les données médicales enregistrées et leur évaluation
- In-Car Calendar

  Le calendrier
- Service de stationnement

  Les procédures de paiement
- Mercedes me Store

  L'achat de services
- Activations système des fonctions payées du véhicule

Dans les cas suivants, il vous sera demandé de vous authentifier ou de vous réauthentifier à l'aide d'un capteur ou du code PIN Mercedes me:

- lors de la sélection d'un profil utilisateur protégé
- lors de l'affichage d'une fonction nécessitant une protection spéciale
- lorsque les capteurs biométriques fournissent des informations insuffisantes ou contradictoires
- lorsque le système multimédia ne fait plus confiance à un capteur
- lorsque la boucle de ceinture et la porte au niveau d'un siège sont ouvertes et qu'une fonction nécessitant une protection spéciale est sollicitée

ⓘ La reconnaissance faciale pour une nouvelle authentification au niveau du siège conducteur n'est possible qu'une fois que la porte ou la boucle de ceinture a été refermée.

- Sélectionnez Protection des contenus.
- Désactivez ou activez Protection d'accès.

ⓘ Lorsque la protection d'accès est désactivée, votre profil utilisateur peut être consulté depuis chaque siège et des modifications peuvent être apportées.

ⓘ La protection d'accès est activée ou désactivée en fonction du véhicule.

ⓘ Veuillez tenir compte du fait que l'authentification est nécessaire pour certaines fonctions telles que In-Car Calendar et ne peut donc pas être entièrement désactivée.

Programmation et modification de la reconnaissance biométrique

Les modèles de données biométriques sont mémorisés dans les capteurs du véhicule. Lorsqu'une reconnaissance a été configurée, ce capteur contribue à l'authentification sur le système multimédia.

- Sélectionnez Protection des contenus.
- Sélectionnez Reconnaissance faciale ou Reconn empreintes digitales.

ⓘ Si nécessaire, authentifiez-vous sur le système multimédia.

Configuration de la reconnaissance faciale

- Fermez la porte conducteur ou bouclez la ceinture de sécurité du siège conducteur.
- Suivez les instructions données par le système.
  Votre visage est scanné. Un message sur l'écran conducteur ou central vous indique si la reconnaissance faciale a réussi. Vous pouvez déverrouiller votre profil utilisateur et les applications protégées grâce à la reconnaissance faciale.

Configuration de la reconnaissance des empreintes digitales

- Placez et soulevez votre doigt plusieurs fois sur le capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran tactile (→ page 495).
  Le doigt est scanné. Si la numérisation a réussi, un message apparaît sur l'écran central. Vous pouvez déverrouiller votre profil utilisateur et les applications protégées avec votre empreinte digitale.

Effacement des données biométriques

- Appuyez sur [🗑], par exemple à droite de Reconn empreintes digitales.
- Sélectionnez Oui.

Affichage de l'assistant de configuration

- Sélectionnez Profil.
- Sélectionnez Assistant de configuration.
- Suivez les instructions de l'assistant de configuration.

Modification du nom d'utilisateur ou de la photo de profil

- Sélectionnez Profil.
- Sélectionnez Modifier le nom d'utilisateur.

ou

- Sélectionnez Avatar.
- Entrez le nom d'utilisateur ou sélectionnez une image de profil.
- Sélectionnez Terminé.

ⓘ Vous pouvez enregistrer votre photo dans le compte utilisateur Mercedes me dans l'application ou sur le portail. La photo est alors affichée dans le véhicule. Dans le véhicule lui-même, vous pouvez également sélectionner d'autres exemples d'images qui apparaîtront à la place de la photo.

Effacement du profil utilisateur

- ▶ Sélectionnez Profil.
- ▶ Sélectionnez Effacer.
- ▶ Sélectionnez Effacer le profil utilisateur.

ⓘ Votre compte utilisateur Mercedes me et vos données personnelles sont conservés dans l'écosystème Mercedes me.

Rétablissement des réglages d'usine du profil utilisateur

- ▶ Sélectionnez Profil.
- ▶ Sélectionnez Réinitialiser.
- ▶ Sélectionnez Oui.

ⓘ Vous ne faites que rétablir les réglages d'usine du profil utilisateur, mais vous ne modifiez pas les autres réglages système du véhicule.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Sélection d'un utilisateur

Système multimédia:

ⓘ Lorsque vous activez un profil conducteur, les réglages du siège conducteur et du volant peuvent être repris.

Vous pouvez stopper la procédure de réglage de la manière suivante:

- Appuyez sur le message Appuyez ici pour annuler. sur l'écran central.
- Appuyez sur l'une des touches de commande des sièges situées sur la porte conducteur.

- ▶ Sélectionnez Changer d'utilisateur.
- ▶ Sélectionnez un utilisateur.
- ▶ Si nécessaire, authentifiez-vous avec le code PIN Mercedes me ou une caractéristique biométrique enregistrée dans le système.
  Le profil utilisateur est chargé et activé.

ⓘ Si vous sélectionnez Continuer sans profil, aucun réglage spécifique au profil utilisateur n'est repris.

Synchronisation des profils utilisateur

Conditions requises

- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le véhicule est associé à votre compte utilisateur Mercedes me.

Système multimédia:

- ▶ Activez Autoriser la synchronisation.
  Lorsque le véhicule est mis en marche ou arrêté, les données mémorisées dans le véhicule sont automatiquement synchronisées avec les comptes utilisateur Mercedes me. Cette synchronisation est effectuée pour tous

les profils utilisateur et n'est pas spécifique au profil.

ou

▶ Sélectionnez Synchr. mainten..
Après avoir sélectionné cette option, les données mémorisées dans le véhicule sont synchronisées avec les comptes utilisateurs Mercedes me.

ⓘ Les fonctions du profil utilisateur ne sont pas toutes disponibles lors de la synchronisation.

ⓘ Si le service Personnalisation est désactivé dans le véhicule, seules les données de base suivantes du profil utilisateur sont synchronisées:

- Nom du profil
- Photo de profil
- Code PIN Mercedes me

Centre de notifications

Vue d'ensemble du centre de notifications

Les notifications suivantes sont collectées dans le centre de notifications:

- Notifications générées par le véhicule ou par le système multimédia
- Notifications liées à l'utilisation de services

Vous disposez des types de notification suivants:

- Destinations et itinéraires avec des données de navigation valables
- Messages (SMS)
- Entrées du calendrier et rappels (provenant de In-Car Calendar, par exemple)

  Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Informations système (Mise à jour de logiciel importante disponible. Confirmez pour lancer la mise à jour., par exemple)
- Autres notifications (provenant d'autres services en ligne, par exemple), messages d'urgence (tornades, par exemple)

Le centre de notifications se trouve dans le centre de contrôle.

Selon le style défini, les nouvelles notifications sont indiquées par un point de couleur.

Les notifications sont le plus souvent affichées brièvement à leur arrivée. Si vous ne faites rien, elles sont stockées dans le centre de notifications pour une consultation ultérieure.

Les notifications sont classées dans l'ordre chronologique. La notification la plus récente se trouve tout en haut.

Exemple de notification

1. Affichage du centre de notifications
2. Symbole indiquant une notification épinglée
3. Heure de réception de la notification
4. Affichage des réglages
5. Notification
6. Description de la notification et du service émetteur
7. Symbole de la notification
8. Date des notifications reçues

En fonction du type de notification, jusqu'à 4 différentes actions sont disponibles. Si elles sont disponibles, elles sont affichées sous forme de symboles.

Les actions sont par exemple:

- Lecture vocale
- Lancement d'un appel
- Réponse
- Affichage d'une page Web
- Navigation

Certaines notifications (une destination, par exemple) sont gardées plus longtemps. Il n'est donc pas nécessaire d'exécuter les actions disponibles dès réception de la notification. Vous pouvez lancer un guidage ultérieurement.

Vous pouvez épingler une notification afin qu'elle ne soit pas effacée automatiquement au bout d'un certain temps. La notification porte alors le symbole (2).

Affichage des notifications

Ouverture du centre de notifications

▶ Sur le Zero-Layer, tirez le repère (3) situé dans la ligne indicatrice de l'état vers le bas (→ page 486).

ou

▶ Sur l'écran d'accueil, tirez le repère (4) situé dans la ligne indicatrice de l'état vers le bas (→ page 490).
Le centre de contrôle s'ouvre.

▶ Sélectionnez [ ] dans le centre de contrôle.

Sélection d'une notification

▶ Lorsque plusieurs notifications sont disponibles, balayez vers le haut ou vers le bas.

▶ Sélectionnez une action.

Fermeture du centre de notifications

▶ Sélectionnez [ ].

Sélection des actions pour une notification

Vous disposez des possibilités suivantes:

- Sélectionnez l'action directement après réception et affichage de la notification.

- Sélectionnez l'action ultérieurement après avoir affiché le centre de notifications.

▶ Jusqu'à 2 actions disponibles: sélectionnez l'action.

▶ Plus de 2 actions disponibles: sélectionnez [<].

▶ Sélectionnez une action.
La notification reste disponible.

▶ Masquez les actions avec [>].

Modification des notifications

▶ Affichez le centre de notifications (→ page 502).

Exécution de réglages

▶ Sélectionnez [⚙] Réglages.

▶ Sélectionnez le service.

▶ Activez ou désactivez les options.

En fonction du service, vous disposez des options suivantes:

- Autoriser les notifications
- Afficher dans centre notifications
- Afficher les notifications
- Activation et désactivation de Signaux sonores
- Accès externe

  L'option permet à un service externe d'accéder à des données spécifiques telles que la position actuelle du véhicule. ⓘ permet d'afficher le détail des informations partagées.

Lorsque Autoriser les notifications est désactivé, les options, à l'exception de Accès externe, ne peuvent pas être sélectionnées.

Epinglage d'une notification

▶ Faites glisser une notification vers la droite sur l'écran tactile.
Une épingle apparaît.

▶ Appuyez sur l'épingle.
La notification est épinglée.

Effacement des notifications

▶ Faites glisser une notification vers la gauche sur l'écran tactile.

ou

▶ Sélectionnez [🗑].

▶ Sélectionnez Oui.
Toutes les notifications sont effacées.

Activation et désactivation du son du système multimédia MBUX

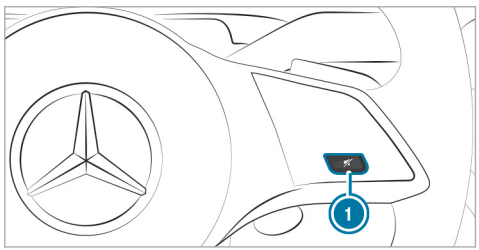

Sur le volant

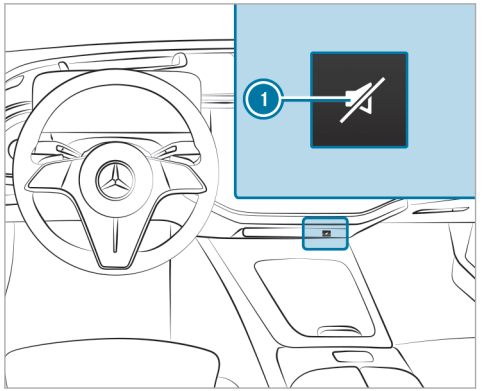

Sur le panneau de commande dans le cas d'un équipement avec hyper-écran MBUX

- **Désactivation :** appuyez sur la touche 1.
  Le son de la source audio active est coupé.
  Le symbole apparaît dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central.

Lorsque vous écoutez une station radio, par exemple, et que vous désactivez le son, le son de toutes les sources média est coupé.

Dans ce cas, les messages d'information routière et de guidage vocal continuent à être diffusés. L'assistant vocal MBUX et la téléphonie ne sont pas non plus affectés.

Activation

- Appuyez de nouveau sur la touche 1.

ou

- Réglez le volume sonore.

ou

- Changez de source média.

Réglage du volume sonore du système multimédia MBUX

Réglage avec la touche

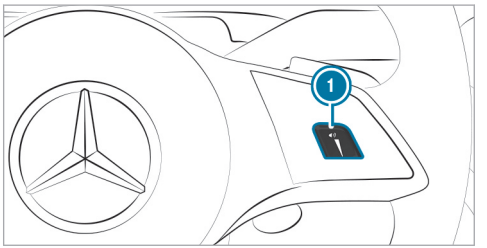

Sur le volant

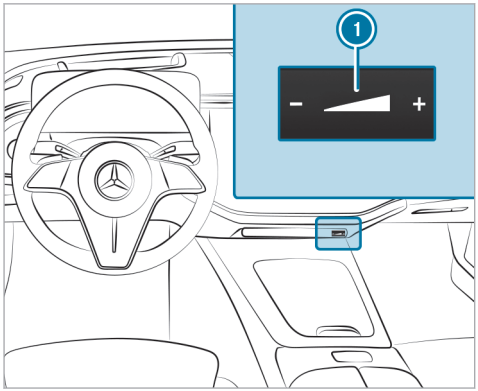

Sur le panneau de commande dans le cas d'un équipement avec hyper-écran MBUX

▶ Appuyez sur – ou + sur la touche 1.

ou

▶ Effleurez la touche 1.
Le volume sonore de la source audio actuellement au premier plan est réglé.

Le volume sonore est adapté par l'intermédiaire du régulateur pour les groupes suivants:

- Divertissement
- Sonnerie de téléphone
- Conversations, par exemple les appels téléphoniques
- Restitution vocale, par exemple l'assistant vocal MBUX
- Messages de guidage vocal

ⓘ Lorsque vous réglez le volume sonore des messages vocaux, par exemple, sur «0», le volume sonore sera réglé automatiquement au minimum lors de la prochaine utilisation de l'assistant vocal MBUX. Dans le cas du volume sonore du divertissement, l'adaptation automatique sera effectuée après un redémarrage du système multimédia.

Réglage dans le menu

▶ Appuyez longuement sur la touche ⌂ qui se trouve à droite sur le volant.

ou

▶ Appuyez longuement sur ⌂ sur l'écran tactile.
L'écran d'accueil apparaît.
▶ Sélectionnez Réglages.
▶ Sélectionnez Système.
▶ Sélectionnez Audio.
▶ Sélectionnez un réglage du volume sonore.

ⓘ Le volume sonore peut être réglé pour tous les groupes à l'exception du volume sonore de divertissement.

▶ Réglez le volume sonore.

Les réglages suivants sont également disponibles dans le menu:

- Activation et désactivation des messages de guidage vocal pendant une communication téléphonique
- Réduction du volume de divertissement pendant une annonce du guidage vocal

Entrée des caractères

Utilisation de l'entrée des caractères

Conditions requises

- **Pour la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits :** le système multimédia MBUX est équipé de l'assistant vocal MBUX.
- La fonction de lecture vocale est disponible pour la langue système sélectionnée.
- La fonction de lecture vocale des caractères manuscrits est activée.

Effectuez l'entrée des caractères au niveau du Touch Control ou de l'écran tactile. L'entrée des caractères peut être lancée avec un élément de commande et poursuivie avec un autre élément de commande.

▶ Lorsque le clavier est affiché, entrez les caractères en effleurant, puis en appuyant sur le Touch Control ou en appuyant brièvement sur l'écran tactile.

ou

▶ Lorsque la reconnaissance de l'écriture manuscrite est sélectionnée, tracez les caractères sur l'écran tactile.

Des exemples d'entrée de caractères sont, par exemple, l'entrée d'une destination ou la saisie d'un message.

L'écran tactile facilite l'entrée des caractères grâce aux fonctions suivantes:

- La reconnaissance de l'écriture manuscrite offre des propositions de caractères.
- Lorsque la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits est activée, les caractères saisis sont lus.

Entrée de caractères sur l'écran tactile

Conditions requises

- Si vous voulez déclencher la lecture des caractères entrés: la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits est activée (→ page 508).
- Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet.

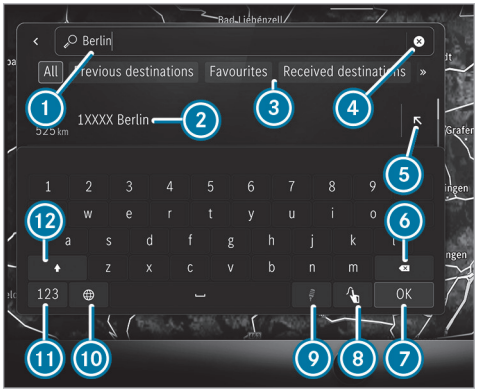

Entrée des caractères par l'intermédiaire du clavier (exemple)

1. Ligne de saisie avec entrée actuelle
2. Résultat de la recherche
3. Sélection de l'entrée de la destination, affichage d'autres entrées de destination au moyen de la flèche double
4. Effacement de l'entrée

5. Reprise du résultat de la recherche dans la ligne de saisie et poursuite de la recherche
6. Effacement du dernier caractère entré
7. Masquage du clavier
8. Commutation sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite
9. Démarrage de l'assistant vocal MBUX (→ page 475)
10. Réglage de la langue écrite
11. Commutation sur les chiffres et les caractères spéciaux
12. Commutation sur les majuscules ou les minuscules

▶ Exemple: affichez la navigation et entrez une adresse de destination (→ page 40).

▶ Appuyez sur un caractère.
Le caractère est entré sur la ligne de saisie 1.

▶ Poursuivez l'entrée des caractères.

ⓘ Les fonctions d'édition disponibles dépendent de la tâche d'édition, de la langue écrite réglée et du niveau des caractères.

Entrée d'autres caractères

▶ Appuyez longuement sur un caractère.

▶ Sélectionnez le caractère souhaité.

Fin de l'entrée de caractères

▶ Masquez le clavier 7.

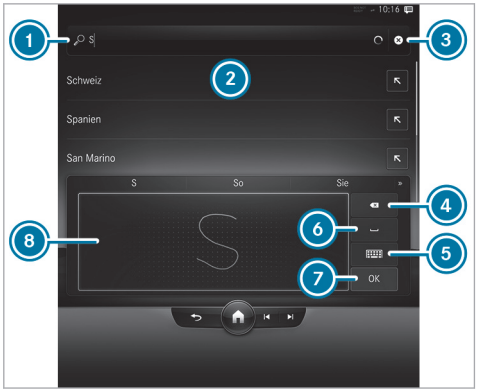

Entrée des caractères à l'aide de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite (exemple)

1. Ligne de saisie
2. Affichage de suggestions pendant la saisie
3. Effacement de l'entrée
4. Dernier caractère entré
   Appuyer et maintenir permet d'effacer l'entrée

⑤ Passage à la saisie via le clavier
⑥ Insertion d'une espace
⑦ Reprise de l'entrée
⑧ Surface d'écriture

Si disponible, le symbole [ ] permet de passer à la saisie vocale.

- Lorsque le clavier apparaît, sélectionnez [ ].
- Tracez le caractère sur l'écran tactile à l'aide d'un doigt. Vous pouvez écrire les caractères à côté ou au-dessus les uns des autres.
  Le caractère est entré sur la ligne de saisie ①. Des suggestions sont affichées sous ②.
- Sélectionnez l'une des suggestions.
- Si d'autres suggestions sont disponibles, vous pouvez les afficher en appuyant sur [ ] ou [ ].
- **Fin de l'entrée de caractères :** appuyez sur la touche [ ].

Réglage du clavier et de la reconnaissance de l'écriture manuscrite pour l'entrée des caractères

Conditions requises

- La fonction de lecture vocale est disponible pour la langue système sélectionnée.

Système multimédia:
→ [ ] » Réglages » Système » Claviers/écriture manuscrite

Réglage de la langue du clavier

- Sélectionnez Langues clavier.
- Sélectionnez une ou plusieurs langues de clavier.

Réglage de la vitesse d'écriture

- Sélectionnez Reconn. écriture manuscrite.
- Sélectionnez une option, par exemple Moyen.

Activation de la fonction de lecture vocale

- Sélectionnez Reconn. écriture manuscrite.
- Activez [ ] Lecture.
  Les caractères que vous tracez sur l'écran tactile sont lus.

Activation de la reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le clavier

- Sélectionnez Reconn. écriture manuscrite.
- Activez [ ] Reconn. écriture manuscrite.
  Vous pouvez tracer des caractères directement sur le clavier.

Effacement du dictionnaire utilisateur

Le dictionnaire utilisateur apprend grâce à vos entrées et propose des suggestions pendant l'entrée des caractères. Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire utilisateur.

- Sélectionnez Réinitialiser mon dictionnaire.
- Sélectionnez Oui.

Assistant intérieur MBUX

Remarques relatives aux lasers et à la classification des lasers

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû aux rayons laser de la caméra

Ce produit utilise un système laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier ou si celui-ci est endommagé, les rayons laser risquent d'endommager votre rétine.

- ▶ N'ouvrez en aucun cas le boîtier.
- ▶ Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

Cet appareil est un produit laser de classe 1 conformément à la norme CEI 60825-1:2014 et DIN EN 60825-1:2014.

ⓘ La caméra capture des données d'image pour les applications telles que la détection du corps, de la tête et de la main.
La caméra transforme les données d'image en métadonnées. Aucune donnée d'image n'est donc enregistrée. Les données sont traitées dans le véhicule et ne sont pas transmises en dehors du véhicule.
Lorsque vous démarrez le véhicule, l'assistant intérieur MBUX est automatiquement activé. Vous pouvez activer ou désactiver l'assistant intérieur (→ page 516).

Vue d'ensemble de l'assistant intérieur MBUX

L'assistant intérieur MBUX observe les occupants du véhicule installés à l'avant par le biais de caméras laser 3D situées dans l'unité de commande au toit. L'assistant interprète les mouvements naturels des mains, de la tête et du corps du conducteur ou du passager, soit contextuellement, soit à sa demande explicite. L'assistant peut ainsi déclencher automatiquement les fonctions de l'habitacle et fournir une assistance si la situation l'exige.

L'assistant reconnaît les interactions du conducteur et du passager.

Les applications sont disponibles aux conditions suivantes:

- L'assistant intérieur MBUX est activé (→ page 516).
- Le système multimédia MBUX est en marche.

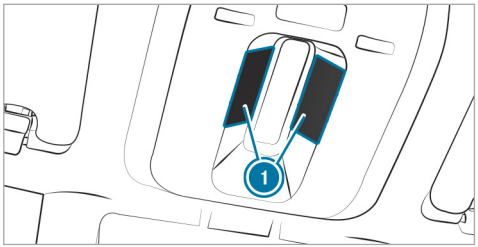

Les caméras (1) se trouvent dans l'unité de commande au toit.

L'assistant prend en charge les fonctions du véhicule et d'infodivertissement sur 3 niveaux d'interactions:

- INTELLIGENTE

  L'assistant détecte automatiquement les occupants du véhicule et les objets et active les fonctions.
- REACTIVE

  L'assistant reconnaît le langage corporel naturel d'un occupant du véhicule et exécute auto-

matiquement les fonctions adaptées à la situation.

- SANS CONTACT

  L'occupant du véhicule demande activement une fonction avec un mouvement de la main.

L'assistant offre des fonctions sur les thèmes suivants:

- SECURITE

  L'assistant aide les occupants du véhicule lors de l'utilisation des systèmes de retenue.

- CONFORT

  L'assistant augmente le confort en automatisant les fonctions de l'habitacle et en prenant en charge l'interaction naturelle avec le véhicule.

- INFODIVERTISSEMENT

  L'assistant facilite l'utilisation des fonctions d'infodivertissement.

Limites système, messages d'écran et remarques relatives à la résolution des problèmes

ⓘ Les limites système qui ne s'appliquent qu'à une seule application sont décrites dans la section correspondante.

Les messages de défaut sont affichés sur l'écran central, par exemple.

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- La caméra située dans l'unité de commande au toit peut chauffer lors de son utilisation. La caméra peut alors se désactiver temporairement, notamment en cas d'utilisation prolongée ou lorsque la température extérieure est élevée.

  Ne touchez ou ne couvrez pas la caméra. Attendez que la caméra ait refroidi et qu'elle soit de nouveau disponible.

  Le message Assistant intérieur moment. indisponible. Notification à suivre. apparaît.

  Vous recevez une notification lorsque la caméra est de nouveau disponible.

- La caméra est masquée, encrassée, embuée ou rayée.

  Avant de nettoyer le cache de caméra, attendez que la caméra ait refroidi.

  Le message Pas dispo. pr l'instant, cf. notice d'utilisation apparaît.

  Nettoyez l'extérieur du cache de caméra avec un chiffon en coton sec ou humide. N'utilisez pas de chiffon en microfibre. Ne retirez **pas** le cache lors du nettoyage.

- Un occupant du véhicule est très grand. Les vêtements portés (gants, chapeau, foulard, couleur des vêtements) ou les objets portés (montre avec un grand écran, par exemple) peuvent compromettre le champ de vision de la caméra. Ou la zone de détection de la caméra est limitée.

  Le message Assist. intérieur dispo. uniq. de manière limitée pour le conduct., cf. notice utilis. apparaît.

  Dégagez le champ de vision de la caméra.

  Les objets situés dans la zone de détection de la caméra peuvent limiter le champ de vision

de la caméra. Veillez à ce qu'aucun objet ne pende au rétroviseur intérieur, par exemple.

- L'assistant intérieur MBUX est défectueux.

Le message Assistant intérieur non disponible. Contactez votre atelier Mercedes-Benz. apparaît.

Rendez-vous dans un point de service Mercedes-Benz.

Les 3 types d'interactions:

Type d'interaction	Description et exemple d'application
INTELLIGENTE	L'assistant détecte la présence d'occupants du véhicule et d'objets. Dans certaines situations, des fonctions sont exécutées automatiquement. Exemple d'application: remarque relative à la fixation du siège enfant à l'aide de la ceinture de sécurité (sécurité)
REACTIVE	Le langage corporel naturel d'un occupant du véhicule (un mouvement de la main ou de la tête, par exemple) est détecté et déclenche implicitement une fonction. Exemple d'application: allumage et extinction de l'éclairage de recherche (confort)
SANS CONTACT	L'occupant du véhicule déclenche la fonction en la demandant activement par un mouvement de la main. Exemple d'application: ouverture et fermeture du toit ouvrant et du store pare-soleil (confort)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Avertisseur de sortie prévoyant (SECURITE/réactive)

Conditions requises

- Le véhicule est équipé de l'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie.
- L'assistant d'angle mort actif est activé (→ page 407).
- Le véhicule est équipé de l'éclairage d'ambiance actif ou de l'éclairage d'ambiance.

ⓘ Tenez compte des informations relatives aux limites système de l'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie (→ page 403).

La fonction permet de prévenir les occupants qui s'apprêtent à quitter le véhicule d'une éventuelle collision avec un véhicule ou un vélo qui s'approche.

Dès que le conducteur ou le passager déplace sa main vers la poignée de porte, les alertes suivantes sont émises en fonction de l'équipement du véhicule:

- L'éclairage d'ambiance actif ou l'éclairage d'ambiance clignote en rouge.
- Pour l'une des portes avant, le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur clignote également en rouge.
- Si vous ouvrez la porte, un signal d'alerte retentit.

ⓘ L'alerte visuelle est donc déjà émise **avant** que la porte ne soit ouverte.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie, voir (→ page 403) et sur l'éclairage d'ambiance, voir (→ page 253).

Remarque relative à la fixation du siège enfant à l'aide de la ceinture de sécurité (SECURITE/intelligente)

L'assistant intérieur MBUX détecte les systèmes de retenue pour enfants sur le siège passager. Lorsqu'un système de retenue pour enfants n'est pas fixé à l'aide de la ceinture de sécurité (un siège enfant dos à la route, par exemple), un message apparaît sur l'écran central.

La fonction vous aide à garantir qu'un système de retenue pour enfants est fixé sur le siège passager à l'aide de la ceinture de sécurité.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la fixation d'un système de retenue pour enfants sur le siège passager à l'aide de la ceinture de sécurité, voir .

ⓘ L'assistant intérieur MBUX ne peut pas vérifier si l'enfant est correctement attaché dans le système de retenue pour enfants.

Allumage et extinction de l'éclairage de lecture (CONFORT/sans contact)

Conditions requises

- Le mouvement de la main est exécuté sous le rétroviseur intérieur pour le conducteur et le passager.

Un bref mouvement de la main vers le haut et vers le bas allume ou éteint l'éclairage de lecture de manière ciblée.

Exécution de la commande de l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager

▶ Déplacez votre main de haut en bas sous le rétroviseur intérieur.
L'éclairage de lecture est allumé ou éteint.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'allumage et l'extinction des spots de lecture, voir (⟶ page 253).

Allumage et extinction de l'éclairage de recherche (CONFORT/réactive)

Conditions requises

- La fonction est disponible lorsqu'il fait sombre dans le véhicule.
- Le siège passager est inoccupé ou un enfant est installé dans un système de retenue pour enfants.
- Le mouvement de la main est exécuté par le conducteur dans la zone d'interaction au-dessus du siège passager.

La fonction augmente le confort dans l'habitacle.

Une main tendue au-dessus du siège passager allume automatiquement l'éclairage de recherche pour le conducteur lorsqu'il fait sombre. Lorsque la main est retirée, l'éclairage de recherche s'éteint de nouveau.

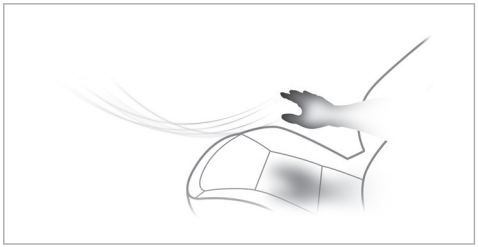

Zone d'interaction pour l'activation de l'éclairage de recherche

Présélection automatique des rétroviseurs extérieurs (CONFORT/réactive)

Jusqu'à présent, pour régler les rétroviseurs extérieurs, le rétroviseur souhaité était sélectionné par l'intermédiaire d'une touche de présélection située sur la porte conducteur.

Avec l'assistant intérieur MBUX, le rétroviseur à régler est présélectionné automatiquement par le mouvement naturel de la tête vers la gauche ou la droite. Lorsque la main effleure la touche de réglage du rétroviseur extérieur, le voyant LED

situé sous la touche du côté du rétroviseur présélectionné s'allume.

Réglez la position du rétroviseur activé par l'intermédiaire de la touche.

ⓘ La présélection des rétroviseurs extérieurs par l'intermédiaire des touches reste possible. Pour de plus amples informations sur le réglage des rétroviseurs extérieurs, voir (→ page 258).

ⓘ La caméra conducteur est également utilisée pour cette application.
Pour de plus amples informations sur la caméra conducteur, voir (→ page 516).

ⓘ Si l'assistant intérieur MBUX n'est pas disponible, la fonction n'est pas prise en charge.

Ouverture et fermeture du store pare-soleil de la lunette arrière (CONFORT/réactive)

Conditions requises

- Le véhicule est équipé d'un store pare-soleil pour la lunette arrière.
- La marche arrière est engagée.

Lorsque le conducteur regarde vers l'arrière par-dessus son épaule, en direction de la lunette arrière, le store pare-soleil s'ouvre automatiquement.

Si le store pare-soleil était fermé avant de faire marche arrière, il sera automatiquement fermé dans les situations suivantes:

- La boîte de vitesses se trouve en position parking P.
- Le véhicule dépasse une vitesse minimale en marche avant.

La fonction permet d'avoir une vue dégagée en marche arrière, par exemple lors des manœuvres de stationnement, et réduit le nombre d'opérations.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'ouverture et la fermeture du store pare-soleil de la lunette arrière, voir (→ page 196).

ⓘ Si l'assistant intérieur MBUX n'est pas disponible, la fonction n'est pas prise en charge.

Ouverture et fermeture du toit ouvrant et du store pare-soleil (CONFORT/sans contact)

Conditions requises

- Le véhicule est équipé d'un toit ouvrant panoramique.
- Exécutez toujours la commande directement sous l'unité de commande au toit.
- Les portes sont fermées.
- Le véhicule est en marche.

Ouverture du store pare-soleil et du toit ouvrant

L'assistant intérieur MBUX permet de commander sans contact le store pare-soleil et le toit ouvrant. Ces fonctions sont disponibles pour le conducteur et le passager.

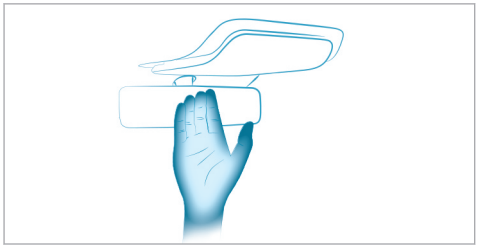

Position possible de la main au début de l'ouverture du store pare-soleil et du toit ouvrant

- Tendez la main vers le haut et tenez-la devant le rétroviseur intérieur. La paume de la main peut être tournée vers l'avant ou vers l'arrière.

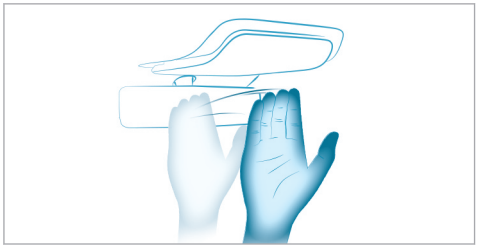

Mouvement de la main pour ouvrir le store pare-soleil et le toit ouvrant

- Déplacez la main du rétroviseur intérieur vers l'arrière directement sous l'unité de commande au toit et sortez-la de la zone.
  Le store pare-soleil s'ouvre.
- Une fois le store pare-soleil ouvert, répétez le mouvement de la main.
  Le toit ouvrant s'ouvre.

Fermeture du toit ouvrant et du store pare-soleil

- Tendez la main vers le haut et déplacez-la, directement sous l'unité de commande au toit, vers l'avant en direction du rétroviseur intérieur, puis sortez-la de la zone. La paume de la main peut être tournée vers l'avant ou vers l'arrière.
  Le toit ouvrant se ferme.
- Une fois le toit ouvrant fermé, répétez le mouvement de la main.
  Le store pare-soleil se ferme.
- **Interruption de l'ouverture ou de la fermeture :** déplacez la main sous l'unité de commande au toit.
  L'ouverture ou la fermeture est alors interrompue.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant et du store pare-soleil, voir (→ page 191).

ⓘ Si l'assistant intérieur MBUX n'est pas disponible, la fonction n'est pas prise en charge.

Sélection des réglages pour l'assistant intérieur MBUX

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Assistants intelligents

Activation et désactivation de l'assistant intérieur MBUX

▶ Activez ⬭ ou désactivez ⬭ l'assistant. Lorsque l'assistant est activé, l'entière fonctionnalité est utilisée.

Caméra conducteur

Vue d'ensemble de la caméra conducteur

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû au rayonnement infrarouge de la caméra

Ce produit utilise un système d'éclairage infrarouge du groupe de risque 0 (GR0). Si vous ouvrez le boîtier ou si celui-ci est endommagé, le rayonnement infrarouge risque d'endommager votre rétine.

▶ N'ouvrez en aucun cas le boîtier.

▶ Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

Cet appareil est un produit du groupe de risque 0 (GR0) conforme à la norme CEI 62471: 2006 (Première édition) & DIN EN 62471: 2008.
Selon l'équipement, la caméra conducteur se trouve dans l'écran conducteur ou dans la bande de buses.

La caméra conducteur peut être une caméra mono ou une caméra stéréo.

La caméra conducteur surveille les caractéristiques suivantes:

- la position de la tête
- la direction du regard
- le comportement de fermeture des paupières
- le visage du conducteur

ⓘ La caméra conducteur est automatiquement activée à chaque fois que le véhicule est ouvert avec la clé.

L'état actuel de la caméra conducteur 📷 est indiqué dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central.

ⓘ La caméra conducteur capture des données d'image pour les applications telles que ATTENTION ASSIST et la reconnaissance faciale.
La caméra conducteur transforme les données d'image en métadonnées. Aucune donnée d'image n'est donc enregistrée. Les données sont uniquement traitées dans le véhicule et ne sont pas transmises en dehors du véhicule.

La caméra conducteur doit être configurée avant de pouvoir être utilisée pour la reconnaissance faciale (→ page 498).

Limites système

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner dans les situations suivantes:

- La caméra conducteur est masquée ou encrassée, embuée ou rayée.
- Le visage et/ou les yeux du conducteur sont masqués.

- Le conducteur porte une paire de lunettes ne laissant pas passer les rayons infrarouges.

Messages d'écran

Dans les situations suivantes, des messages d'écran peuvent apparaître:

- lorsque la caméra conducteur ne fonctionne pas

  La caméra conducteur est défectueuse.

  Le message Caméra conducteur ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation apparaît.
- lorsque la vision de la caméra conducteur sur le conducteur est bloquée en raison de la position actuelle du volant et du siège

  Le message Modifier la position du volant et du siège jusqu'à ce que 6 points soient visibles en haut de l'écran apparaît.
- lorsque la vision de la caméra conducteur est réduite ou limitée

  Le message Mauvaise visibilité de la caméra sur le conducteur Fonctions concernées: cf. notice d'utilisation apparaît.

Le message peut apparaître dans les cas suivants, par exemple:

- La vision de la caméra est masquée, par exemple par le port d'un foulard ou d'un bonnet.
- Le conducteur porte une paire de lunettes ne laissant pas passer les rayons infrarouges.
- Lorsque les cheveux cachent partiellement les yeux, par exemple lorsque vous portez une longue frange.
- En cas de fort ensoleillement. La caméra conducteur ne peut pas distinguer les yeux du conducteur si le contraste clair-obscur est trop important.
- Lorsqu'une main ou les 2 reposent sur le haut du volant (position 12 h).

Remarques relatives à l'entretien

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule pour l'écran (→ page 667).

Activation et désactivation de la caméra conducteur

Système multimédia:

→ ⌂ » Réglages » Système » Assistants intelligents

A chaque mise en marche du véhicule, la caméra conducteur est déjà automatiquement activée.

▶ Sélectionnez ON ou Désactivé.

Lorsque la caméra conducteur est désactivée ou que le message Mauvaise visibilité de la caméra sur le conducteur Fonctions concernées: cf. notice d'utilisation apparaît, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles ou seulement de manière limitée:

- l'écran conducteur 3D (caméra stéréo uniquement) (→ page 460)
- la détection de micro-sommeil et de distraction du système ATTENTION ASSIST (→ page 363)
- la reconnaissance faciale

Cette fonction sert de capteur pour l'authentification et le déverrouillage du profil utilisateur et des applications protégées (→ page 498).

- la présélection d'un rétroviseur extérieur

  Cette fonction permet de présélectionner automatiquement par le mouvement naturel de la tête vers la gauche ou la droite le rétroviseur extérieur à régler (→ page 258).

Réglages système

Ecran

Configuration des réglages de l'écran

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Ecran

Réglage de la luminosité

▶ Sélectionnez Luminosité du visuel.

▶ Véhicules équipés d'un écran conducteur et d'un écran central: réglez la luminosité de l'écran conducteur ou central.

▶ Véhicules équipés d'un hyper-écran MBUX: réglez la luminosité de l'écran conducteur, central ou passager.

Mise en marche et arrêt de l'affichage tête haute

▶ Activez ⬬ ou désactivez ⬬ l'affichage tête haute.

Réglage d'une image décorative pour l'écran passager (véhicules équipés d'un hyper-écran MBUX)

ⓘ La fonction dépend du pays.

▶ Sélectionnez Image décorative écran passager.
Une sélection d'images décoratives est affichée.

▶ Sélectionnez l'image décorative souhaitée.

ⓘ Le nombre d'images décoratives disponibles peut varier.

ⓘ Si aucun utilisateur n'est connecté à l'écran passager et que l'écran passager est allumé, l'image décorative numérique est affichée.

Heure et date

Réglage du fuseau horaire

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Heure/Date

▶ Sélectionnez Fuseau horaire.
La liste des pays est affichée.

ⓘ Si plusieurs fuseaux horaires sont disponibles dans un pays, ils s'affichent après la sélection du pays.

▶ Sélectionnez un pays et, si nécessaire, un fuseau horaire.
Le fuseau horaire réglé est indiqué après Fuseau horaire.

ou

▶ Sélectionnez l'entrée Réglage automatique du fuseau horaire dans la liste des pays.
Le fuseau horaire est déterminé automatiquement en fonction de l'emplacement du véhicule.

ⓘ L'option Réglage automatique du fuseau horaire est uniquement disponible sur les véhicules avec réception satellite.

Réglage du format de l'heure et de la date

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Heure/Date ▸▸ Régler le format

▶ Sélectionnez un format d'heure et de date.

Réglage manuel de l'heure et de la date

Conditions requises

- Le véhicule n'a aucune réception satellite.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Heure/Date

Réglage de l'heure

▶ Sélectionnez Régler l'heure.

▶ Réglez l'heure.

▶ Appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage de la date

▶ Sélectionnez Régler la date.

▶ Sélectionnez une date.

▶ Appuyez sur OK pour confirmer.

ⓘ Dans les véhicules avec réception satellite, les réglages de l'heure et de la date sont déterminés automatiquement via l'emplacement du véhicule et ne peuvent pas être réglés manuellement.

Ajustement de l'heure

▶ Sélectionnez Modifier l'heure.

▶ Réglez une valeur.

▶ Appuyez sur OK pour confirmer.

ⓘ La fonction est uniquement disponible sur les véhicules avec réception satellite.

Position du véhicule

Activation et désactivation de la transmission de la position du véhicule

Conditions requises

- Un compte utilisateur Mercedes me est disponible.
- Au moins un service qui accède aux données de position transmises est activé dans le compte utilisateur Mercedes me.

ⓘ La fonction dépend du pays. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Protection des données

▶ Activez ou désactivez la fonction Transmettre pos. véhic..

ⓘ Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction dans la ligne indicatrice de l'état par l'intermédiaire de ⚙.

Réglage des autorisations

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Protection des données ▸▸ Autorisations

Dans le menu Autorisations, vous pouvez régler les autorisations d'accès pour différents points de données tels que le microphone ou la caméra, qui sont utilisés dans le cadre d'une application. Vous pouvez modifier ici les autorisations déjà accordées. Vous pouvez définir les autorisations soit

pour des points de données individuels, soit pour des applications ou des pages Web spécifiques.

► Sélectionnez Demandes ou Applications/sites Internet.

► Réglez les paramètres souhaités concernant les autorisations.

Bluetooth®

Informations sur Bluetooth®

Bluetooth® est une technique de transmission sans fil des données sur de courtes distances jusqu'à 10 m environ.

La fonction Bluetooth® vous permet par exemple de raccorder votre téléphone portable au système multimédia et d'utiliser les fonctions suivantes:

- Dispositif mains libres avec accès aux options suivantes:
  - Contacts (→ page 593)
  - Listes d'appels (→ page 595)
  - SMS (→ page 596)

Bluetooth® est une marque déposée de la Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

Activation et désactivation de Bluetooth®

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Réglages ›› Système ›› Internet et Bluetooth

► Activez ou désactivez Bluetooth.

Wi-Fi

Vue d'ensemble de la connexion Wi-Fi

Vous pouvez utiliser le Wi-Fi pour établir une connexion à Internet ou à des appareils réseau externes.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

Pour la connexion Wi-Fi, vous pouvez choisir entre:

- **Utilisation du système multimédia comme point d'accès Wi-Fi** (→ page 521)

  Le système multimédia du véhicule sert de point d'accès Wi-Fi pour les appareils de communication mobiles (smartphone ou PC tablette, par exemple).

- **Utilisation d'un appareil de communication mobile en tant que point d'accès Wi-Fi (partage de connexion)** (→ page 626)

  Pour la connexion Internet du système multimédia du véhicule, vous accédez à un point d'accès Wi-Fi externe.

Activation et désactivation du Wi-Fi

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Réglages ›› Système ›› Internet et Bluetooth

► Sélectionnez Wi-Fi.
Le sélecteur se trouve à droite: le Wi-Fi est activé.

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez connecter le système multimédia à des points d'accès externes ou le mettre à disposition d'appareils externes en tant que point d'accès.

Lorsque le Wi-Fi est désactivé, aucune connexion ne peut être établie via un point d'accès.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

Utilisation du système multimédia comme point d'accès Wi-Fi

Conditions requises

- L'appareil à raccorder prend en charge au moins l'un des types de connexion décrits.

  Les types de connexion affichés dépendent de l'appareil à raccorder. La fonction doit être supportée par le système multimédia et par l'appareil à raccorder. Le type d'établissement de la connexion doit être sélectionné sur le système multimédia et sur l'appareil à raccorder.

ⓘ Pour la connexion de données, le volume de données du véhicule ou d'un appareil de partage de connexion déjà connecté est utilisé. Volume de données du véhicule: en fonction de l'équipement du véhicule, vous pouvez acheter un paquet de données directement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile via le Mercedes me Store. Pour pouvoir utiliser le paquet de données, vous concluez votre propre contrat avec un opérateur de téléphonie mobile via le Mercedes me Store, contrat qui peut être résilié à tout moment et pour lequel aucun frais n'est engagé. Ce contrat est une condition requise pour pouvoir utiliser les services du pack acheté précédemment. La disponibilité de cette option dépend du pays.
Si l'option d'un paquet de données n'est pas disponible ou ne peut être installée ultérieurement, vous pouvez acheter un volume de données directement auprès de l'opérateur de téléphonie mobile.

ⓘ Le cas échéant, certaines fonctions doivent d'abord être activées sur l'appareil à raccorder. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

ⓘ L'utilisation du service d'échange de données du véhicule par un appareil externe n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Internet et Bluetooth

▶ Sélectionnez Point d'accès MBUX.

▶ Sélectionnez l'une des possibilités de connexion suivantes.

Etablissement de la connexion via code QR

Condition requise: une application pour scanner le code QR est installée sur l'appareil à raccorder.

Alternativement: l'appareil à raccorder dispose d'un scanner de code QR intégré (voir la notice d'utilisation du fabricant).

▶ Scannez le code QR affiché.
La connexion Wi-Fi est établie.

Etablissement de la connexion via une clé de sécurité

▶ Sélectionnez le véhicule sur l'appareil à raccorder. Le véhicule apparaît avec le nom de réseau MBUX XXXXX.

▶ Entrez la clé de sécurité qui apparaît sur l'écran central dans l'appareil à raccorder.

▶ Confirmez votre saisie.

Génération d'une nouvelle clé de sécurité

▶ Dans le menu Point d'accès MBUX, sélectionnez l'option Générer une nouvelle clé de sécurité.

▶ Appuyez sur Oui pour confirmer la demande. Une nouvelle clé de sécurité est créée.

A l'avenir, toute connexion sera établie avec la nouvelle clé de sécurité générée.

ⓘ Lorsqu'une nouvelle clé de sécurité est générée, toutes les connexions Wi-Fi existantes sont désactivées. Lorsque les connexions Wi-Fi sont de nouveau établies, entrez la nouvelle clé de sécurité.

Langue système

Remarques relatives à la langue système

Cette fonction vous permet de déterminer la langue dans laquelle seront affichés les messages dans les menus et seront énoncés les guidages vocaux. La sélection de la langue influe sur la possibilité d'entrée de caractères. Les guidages vocaux sont énoncés uniquement dans les langues qui sont prises en charge. Si une langue n'est pas prise en charge, le guidage vocal est énoncé en anglais.

Réglage de la langue

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Langue

Réglage de la langue système

La liste des langues système disponibles apparaît.

▶ Sélectionnez une langue. La langue système est réglée sur la langue sélectionnée.

Réglage de l'unité pour la distance

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Ecran

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

▶ Sélectionnez Unités mesure.

▶ Sélectionnez une unité pour la distance.

▶ Pour un affichage supplémentaire sur l'écran conducteur du combiné d'instruments, activez Tachymètre additionnel.

Activation et désactivation de la protection par code PIN du système

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Protection des données ▸▸ Protection par code PIN

Définition du code PIN du système

▶ Sélectionnez Définir code PIN.

▶ Entrez un code PIN du système à 4 chiffres.

▶ Entrez de nouveau le code PIN du système à 4 chiffres. Lorsque les 2 codes PIN du système correspondent, la protection par code PIN du système est active.

Modification du code PIN du système

▶ Sélectionnez Modifier les réglages.

▶ Entrez le code PIN du système actuel.

▶ Sélectionnez Modifier code PIN.

▶ Définissez un nouveau code PIN du système.

Activation et désactivation de la protection par code PIN du système pour les mises à jour de logiciel

- Sélectionnez Protection des mises à jour de logiciel.
- Activez ou désactivez la fonction.

Configuration des suggestions

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Suggestions

- Activez ou désactivez Apprendre et suggérer. Lorsque le profil utilisateur est activé et que la fonction est activée, des suggestions personnalisées peuvent être dérivées pour les applications activées.
- Sélectionnez ⚙.
- Activez ou désactivez les options individuellement.
  Lorsqu'une option est activée et que suffisamment de données ont été collectées, des suggestions personnalisées basées sur votre comportement vous sont proposées. Il peut s'agir de destinations visitées, de numéros composés et de suggestions basées sur votre utilisation de la musique.

Navigation

Lorsque Collecter les données de trajet est activé, le véhicule fait des suggestions en fonction des destinations que vous avez visitées.

Lorsque Activer itin. domicile-trav. est activé, la navigation détecte automatiquement que le véhicule se trouve sur un itinéraire domicile-travail.

Appels & Messages

Des suggestions sont proposées pour les numéros composés et les messages envoyés.

Confort

Le véhicule fait des suggestions en fonction de votre utilisation des fonctions confort, par exemple quel programme de massage lancer et quand.

Divertissement

Des suggestions sont proposées pour la source média en cours de lecture. Des suggestions sont également faites pour les services numériques en ligne, par exemple Spotify, Radio TuneIn et les services de streaming, ainsi que pour les catégories, par exemple le genre, l'artiste et l'humeur.

Climatisation

Les suggestions de réglage rapide de la température dans le véhicule s'affichent.

Véhicule

Les suggestions relatives aux fonctions du véhicule s'affichent, par exemple pour l'assistant de stationnement PARKTRONIC et l'ouverture du coffre.

In-Car Calendar

Les suggestions relatives au calendrier sont affichées sur le Zero-Layer.

Services vocaux en ligne

Les suggestions sont fournies sur la base de vos saisies vocales en ligne et proposées sur le Zero-Layer.

ⓘ Les suggestions proposées dépendent de l'équipement.

Effacement des suggestions collectées

Système multimédia:

↳ [⌂] ›› Réglages ›› Système ›› Suggestions

▶ Sélectionnez [↺].

▶ Sélectionnez Oui.
Les suggestions sont remises à zéro.

Mise à jour de logiciel

Informations relatives aux mises à jour de logiciel

Les mises à jour de logiciel maintiennent votre véhicule et les systèmes associés à jour et les protègent contre les failles de sécurité.

Des mises à jour de logiciel sont fournies pour les composants du véhicule, tels que les calculateurs, les systèmes de confort, les systèmes de fermeture et de sécurité, les systèmes d'assistance à la conduite, les systèmes de train de roulement et d'entraînement, ainsi que pour le système multimédia MBUX. Les mises à jour de logiciel sont mises à disposition par l'intermédiaire du module de communication ou d'une connexion Wi-Fi à un point d'accès externe.

Les cartes de navigation sont également mises à jour via des supports de données externes (une clé USB, par exemple).

Installez régulièrement les mises à jour de logiciel disponibles. Sinon, la sécurité de votre système multimédia MBUX et de certains composants du véhicule ne peut plus être garantie.

ⓘ Les mises à jour de logiciel peuvent être protégées par un code PIN système. Pour de plus amples informations sur le code PIN du système, voir (→ page 522).

Pour de plus amples informations sur les mises à jour de logiciel, consultez le https://me.secure.mercedes-benz.com.

Exécution de la mise à jour de logiciel

Conditions requises

Pour les mises à jour de logiciel via le module de communication et le Wi-Fi:

- Votre véhicule est associé à un compte utilisateur Mercedes me (→ page 612).
- Mises à jour de logiciel sans compte utilisateur Mercedes me: l'option Autoriser les mises à jour de logiciel est activée dans le menu Mise à jour de logiciel.
- Pour les mises à jour de logiciel via le module de communication: il existe une connexion Internet via le module de communication (→ page 624).
- Pour les mises à jour de logiciel via Wi-Fi: il existe une connexion à un point d'accès Wi-Fi externe (→ page 626).

ⓘ Selon la mise à jour de logiciel, celle-ci est lancée par l'intermédiaire du [🌐] module de communication, du [📶] Wi-Fi ou d'un [▮] support de données externe.

ⓘ Les mises à jour de logiciel en ligne ne peuvent pas être exécutées via des points d'accès Wi-Fi externes qui sont cryptés par TKIP.

ⓘ Si le point d'accès Wi-Fi nécessite une connexion via le navigateur, ce dernier s'ouvrira pour lancer la mise à jour après une connexion réussie. Suivez les instructions affichées dans le navigateur pour démarrer le téléchargement.

Système multimédia:
→ ⌂ ›› Réglages ›› Système ›› Mise à jour de logiciel ›› ☼

Lancement de la mise à jour des cartes à partir d'un support de données externe

- Reliez le support de données au véhicule via une interface média.
  Un message indiquant qu'une mise à jour des cartes est disponible apparaît sur l'écran central.
- Sélectionnez le message.
- Sélectionnez Lancer.
  La mise à jour des cartes est lancée.

Lancement de la mise à jour de logiciel via le module de communication

Lorsque l'option Mise à jour en ligne auto. est activée, les mises à jour disponibles sont automatiquement téléchargées et installées. Activez l'option pour toujours maintenir votre véhicule à jour et le protéger contre les failles de sécurité.

- Sélectionnez Mise à jour en ligne auto..
  La mise à jour de logiciel est automatiquement téléchargée et installée.

Lorsque l'option est désactivée, les nouvelles mises à jour de logiciel vous sont signalées 1 fois. Les mises à jour sont disponibles au téléchargement pendant une durée limitée.

- Sélectionnez une mise à jour dans la liste des mises à jour disponibles.
- Lancez la mise à jour.
  La mise à jour de logiciel est automatiquement téléchargée et installée.

Lancement de la mise à jour de logiciel via Wi-Fi

Certaines mises à jour de logiciel nécessitent également une connexion à un point d'accès Wi-Fi. Il est possible d'établir une connexion avec un point d'accès externe au démarrage de la mise à jour de logiciel.

- Sélectionnez une mise à jour dans la liste des mises à jour disponibles.
- Lancez la mise à jour.
- Etablissez la liaison avec un point d'accès Wi-Fi.
  La mise à jour est automatiquement téléchargée et installée.

Pour les mises à jour de logiciel avec état sécurisé du véhicule : lorsque vous atteignez la dernière étape de l'installation, un message apparaît sur l'écran central après avoir arrêté le véhicule. Suivez les instructions étape par étape qui apparaissent sur l'écran central pour terminer l'installation.

Certaines mises à jour de logiciel ne peuvent être installées que lorsque le véhicule est garé en toute sécurité, qu'il n'y a plus de personnes dans le véhicule et que le véhicule est verrouillé.

Installation des mises à jour de logiciel

Une fois téléchargées, les mises à jour de logiciel sont installées automatiquement. Dès qu'une mise à jour de logiciel est terminée, une notification apparaît sur l'écran central. Vous devrez éventuellement redémarrer le système multimédia MBUX.

Certaines mises à jour de logiciel nécessitent un état sécurisé du véhicule pour terminer l'installa-

tion. Elles ne peuvent être exécutées que dans le véhicule correctement immobilisé et avec le véhicule arrêté. Si cela s'avère nécessaire, un message apparaît sur l'écran central après avoir arrêté le véhicule.

- Suivez les instructions affichées sur l'écran central.

Pour certaines mises à jour de logiciel, vous pouvez définir une heure d'installation. L'installation se fera automatiquement à l'heure programmée. Vous n'avez pas besoin d'être dans le véhicule pendant l'installation. Notez que l'installation planifiée est annulée dès que la porte du véhicule est ouverte.

Si une installation pour laquelle vous pouvez définir une heure est disponible, un message s'affiche sur l'écran central après l'arrêt du véhicule.

- Suivez les instructions affichées sur l'écran central.

Le véhicule ne peut pas être utilisé pendant l'installation de ces mises à jour de logiciel. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouvent dans le véhicule. Les événements enregistrés dans les calculateurs du véhicule peuvent être écrasés.

Disponibilité de l'écran conducteur et de l'écran central

Lors de l'installation des mises à jour de logiciel, il n'est pas possible d'utiliser ni le véhicule, ni l'écran conducteur, ni l'écran central. Vous pouvez recevoir les messages d'écran suivants lorsqu'une installation est en cours:

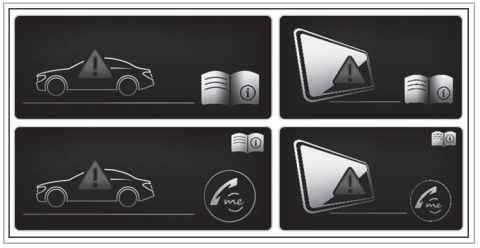

ⓘ Le message d'écran n'apparaît pas à chaque installation d'une mise à jour de logiciel.

Dans de rares cas, une erreur peut survenir lors de l'installation. Le système tente automatiquement de restaurer la version antérieure.

F214 0017 03

S'il n'est pas possible de restaurer la version antérieure, le message d'écran représenté ci-dessus apparaîtra chaque fois que le véhicule sera démarré.

Panne de l'écran conducteur:
Si l'écran conducteur est en panne ou qu'il présente un défaut, vous ne pouvez pas voir les limitations de fonctionnement des systèmes importants pour la sécurité ou l'affichage de la vitesse, par exemple. La sécurité de fonctionnement du véhicule risque d'être compromise. Continuez de rouler, mais avec prudence, et faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qualifié .

Pour de plus amples informations sur les mises à jour de logiciel, consultez le https://me.secure.mercedes-benz.com.

Panne de l'écran central:
Si l'écran central est en panne ou si le message d'écran représenté ci-dessus est affiché en permanence, certains systèmes tels que la caméra de recul, le PARKTRONIC ou la climatisation ne sont plus disponibles. Continuez de rouler, mais avec prudence, et rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Panne de l'écran passager (véhicules équipés d'un hyper-écran MBUX uniquement):
Si l'écran passager est en panne ou si un message d'écran est affiché en permanence, les fonctions et les systèmes ne sont plus disponibles via l'écran passager. Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Réinitialisation du système multimédia (fonction de remise à zéro)

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de défaillance des fonctions de l'écran central

Pendant la réinitialisation du système multimédia, les fonctions de celui-ci, telles que la caméra de recul, ne sont pas disponibles.

▶ Ne réinitialisez le système multimédia que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Conditions requises
- Le véhicule est en marche.
- Certains réglages peuvent uniquement être réinitialisés lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Réinitialiser

En réinitialisant le système, les données et réglages personnels sont effacés, par exemple:
- Appareils raccordés
- Profils utilisateur individuels
- Données biométriques

ⓘ Les données utilisées et enregistrées dans le système multimédia par les systèmes d'assistance à la conduite sont effacées.

▶ Sélectionnez Réinitialiser.
Un message vous demande si le système doit vraiment être remis à zéro.

▶ Sélectionnez Oui.
Le système multimédia est remis dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Après la remise à zéro du système, le système multimédia redémarre.

ⓘ En raison de la protection des données et du fonctionnement de certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, il est nécessaire d'effectuer une remise à zéro complète du système avant de vendre ou de céder le véhicule à un tiers ou après avoir utilisé un véhicule de location.

AMG TRACK PACE

Fonction d'AMG TRACK PACE

ⓘ Cette fonction est un équipement on-demand (→ page 98).

Le AMG TRACK PACE vous permet d'analyser le comportement routier sur des circuits automobiles afin de pouvoir l'optimiser. Vous pouvez rouler sur des circuits automobiles mémorisés au préalable (le circuit du Castellet, par exemple) ou sur de nouveaux circuits que vous pouvez mémoriser. Les temps au tour sont mémorisés pour chaque parcours. Vous pouvez les analyser et les comparer à d'autres temps au tour afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le parcours. Vous pouvez en outre mesurer et mémoriser les processus de freinage et d'accélération.

Important: Utilisez uniquement le AMG TRACK PACE sur un circuit fermé, hors de l'espace rou-

tier public. Adaptez votre style de conduite à vos capacités personnelles et aux conditions environnementales. En tant que conducteur, vous êtes seul responsable de la conduite de votre véhicule. Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation avant d'utiliser le AMG TRACK PACE.

Réglage de Track Race

Système multimédia:

TRACK PACE » Track Race

Enregistrement d'un nouveau parcours

- Sélectionnez Nouveau circuit.
- Sélectionnez ▶ Démarrer l'enregistrement au point de départ souhaité.
  L'enregistrement du parcours commence à partir de ce point.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez partager le parcours en déterminant des secteurs.

- Sélectionnez Définir le secteur.
- Pour arrêter l'enregistrement du parcours, sélectionnez ■ Arrêter l'enregistrement ou franchissez de nouveau la ligne de départ.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.
- Sélectionnez la météo.

ⓘ La température est réglée automatiquement.

- Entrez un nom.
- Appuyez sur OK pour confirmer.
  Le parcours est enregistré et porte le nom entré.

Recherche par nom de parcours

- Sélectionnez Rechercher.
- Entrez le nom de parcours souhaité.
  Les parcours ayant le nom recherché sont affichés.

Mesure du temps sur le parcours enregistré

- Sélectionnez Tous les parcours.
- Sélectionnez le parcours souhaité.
- Sélectionnez ●●●.
- Sélectionnez Lancer le chronométrage si vous êtes déjà sur la ligne de départ.

ou

- Sélectionnez Naviguer vers pour naviguer jusqu'à la ligne de départ.

Le chronométrage commence automatiquement lors du franchissement de la ligne de départ.

ⓘ Vous pouvez passer à la vue AR (réalité augmentée) du parcours en sélectionnant AR. Sélectionner permet en outre de passer à l'affichage de la télémétrie.

- Sélectionnez Arrêter le chronométrage pour arrêter le chronométrage.
- Appuyez sur OK pour confirmer la demande.
- Sélectionnez la météo.
- Sélectionnez Oui pour enregistrer les temps effectués pour ce parcours.

Affichage pendant la Track Race

Vous pouvez afficher les éléments suivants:

- Température des pneus
- Carte miniature

- Vue d'ensemble du secteur
- Affichage de la force G
- Vue d'ensemble des tours

▶ Sélectionnez [ ] Lancer le chronométrage.
▶ Sélectionnez [ ].
▶ Faites glisser les affichages souhaités de la grille vers le bord gauche ou droit de l'écran central.
Les affichages apparaissent pendant la Track Race.

Vous pouvez les désactiver en sélectionnant [×] sur l'affichage actif.

Affichage de l'analyse

▶ Sélectionnez [ ] Tous les parcours.
Une vue d'ensemble de tous les parcours sur lesquels vous avez roulé apparaît.
▶ Sélectionnez un parcours.
▶ Sélectionnez une session.
Les données suivantes sont affichées:
- Temps au tour et temps par secteur
- Vitesse moyenne et vitesse maximale
- Conducteur
- Véhicule
- Date
- Météo

▶ Sélectionnez Ajouter un enregistrement pour utiliser une autre session comme valeur de comparaison.
▶ Sélectionnez [ ] pour revenir à la vue d'ensemble.
▶ Sélectionnez Graphique.
▶ Réglez les paramètres souhaités.
L'analyse s'affiche.

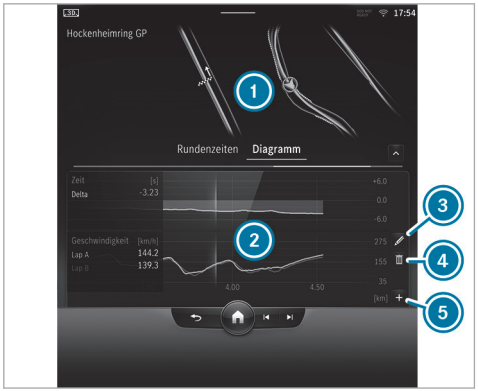

1. Vue d'ensemble des tours
2. Vue d'ensemble des paramètres
3. Modification des paramètres
4. Effacement des paramètres
5. Ajout d'un nouveau paramètre

ⓘ Pour les paramètres, vous pouvez régler les valeurs suivantes, par exemple:
- Vitesse

- Accélération longitudinale et transversale
- Angle de braquage
- Régime moteur
- Température de l'huile moteur et température des pneus

L'analyse vous permet de contrôler le comportement routier à chaque endroit du parcours afin de pouvoir l'optimiser.

Exportation de parcours (USB)

- Sélectionnez Circuits.
  Une vue d'ensemble de tous les parcours mémorisés apparaît.
- Sélectionnez le parcours souhaité.
- Sélectionnez les options ••• du parcours souhaité.
- Sélectionnez Exporter le circuit vers....
  Vous pouvez exporter le parcours sélectionné sur une mémoire USB raccordée au véhicule.

Modification des parcours et des enregistrements

- Sélectionnez Circuits.
- Sélectionnez le parcours souhaité.
- Sélectionnez les options ••• du parcours souhaité.
- Sélectionnez Renommer ou Effacer.

ou

- Sélectionnez le parcours souhaité.
- Sélectionnez l'enregistrement souhaité.
- Sélectionnez les options ••• .
- Sélectionnez Exporter vers... ou Effacer.

Réglage de Drag Race

Système multimédia:
TRACK PACE ▸▸ Drag Race

Mesure de l'accélération

- Sélectionnez Options Drag Race.
- Sélectionnez Accélération.
- Réglez une vitesse de démarrage ou sélectionnez Automatique.
  La mesure commence dès que la vitesse de démarrage saisie est atteinte.
- Réglez une vitesse cible.
  La mesure s'arrête dès que la vitesse cible saisie est atteinte.
- Démarrez le véhicule et commencez la mesure.
  La mesure commence lorsque le véhicule accélère.

La mesure peut être arrêtée prématurément en interrompant le processus d'accélération.

Parcours de 1/4 de mile

- Sélectionnez Options Drag Race.
- Sélectionnez 1/4 mile.
- Réglez une distance cible.
  La mesure s'arrête dès que la distance cible saisie est atteinte.
- Démarrez le véhicule et commencez la mesure.
  La mesure commence lorsque le véhicule accélère. Le chronométrage s'effectue jusqu'à la distance cible ou jusqu'à ce que vous ayez parcouru 1 mile.

La mesure peut être arrêtée prématurément en interrompant le processus d'accélération.

Mesure du freinage

- ☼ Options Drag Race
- Sélectionnez Freinage.
- Réglez une vitesse de démarrage ou sélectionnez Automatique.
- Démarrez le véhicule et commencez la mesure.
- Freinez jusqu'à l'arrêt.
  La mesure s'effectue par paliers de 10 km/h jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Si vous commencez à freiner alors que vous roulez à 157 km/h, par exemple, la mesure commence dès que vous atteignez 150 km/h.

Mémorisation et affichage des valeurs de mesure

Lorsqu'une mesure est terminée ou interrompue, un message vous demande si la mesure doit être mémorisée.

- Appuyez sur OK pour confirmer la demande et mémoriser.

Affichage des mesures mémorisées

- Sélectionnez ☰ Historique.
- Sélectionnez Accélération, 1/4 mile ou Freinage.
- Sélectionnez une mesure.
  La mesure sélectionnée est affichée en détail.

ou

- Effacez une mesure.

Affichage de la télémétrie

Système multimédia:

→ TRACK PACE ▸▸ Télémétrie

L'affichage de la télémétrie indique les données instantanées du véhicule sous forme de valeurs numériques et de diagramme. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 paramètres à afficher.

Exemple:

- Régime moteur
- Angle de braquage des roues
- Vitesse
- Angle de braquage

- Réglez les paramètres souhaités.
- Réglez la période.
  Les paramètres réglés sont évalués pour la période sélectionnée sur le diagramme.

Configuration d'AMG TRACK PACE

Conditions requises

Pour la connexion d'un appareil mobile avec l'appli TRACK PACE :

- L'application TRACK PACE doit être installée sur le terminal mobile.
- Le terminal mobile doit être connecté au système multimédia via Wi-Fi (→ page 520).

Système multimédia:

→ TRACK PACE ▸▸ ☼

Connexion de l'appareil mobile via l'application TRACK PACE

L'application TRACK PACE vous permet d'enregistrer des vidéos et de les synchroniser avec les parcours enregistrés.

- Sélectionnez TRACK PACE App.

- ▶ Sélectionnez Autoriser nouvel appareil.
- ▶ Lancez l'application TRACK PACE sur l'appareil à connecter.
- ▶ Sélectionnez Continuer et confirmez la demande d'autorisation.
  Un code à 4 caractères apparaît sur l'écran central.
- ▶ Entrez le code sur le smartphone.
  L'appareil est autorisé.

Désautorisation de l'appareil mobile

- ▶ Sélectionnez TRACK PACE App.
- ▶ Sélectionnez un appareil.
- ▶ Sélectionnez Oui pour confirmer la demande.
  L'appareil est désautorisé.

Réglage de l'affichage TRACK PACE dans l'affichage tête haute et sur l'écran conducteur

- ▶ Sélectionnez Contenu IC et aff. tête haute.
- ▶ Activez ou désactivez les contenus souhaités.
  Les contenus sont adaptés dans l'affichage tête haute et sur l'écran conducteur.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'affichage tête haute, voir (→ page 471).

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'écran conducteur, voir (→ page 460).

Réglage de la confirmation sonore

- ▶ Sélectionnez Confirmation sonore.
  Une échelle de valeurs comprises entre 0 et 10 s'affiche.
- ▶ Sélectionnez un réglage.

Affichage des statistiques

- ▶ Sélectionnez Statistiques TRACK PACE.
  Des statistiques relatives au profil utilisateur actif sont affichées.

  Les données suivantes sont affichées:
  - Temps de trajet
  - Distance parcourue
  - Parcours enregistrés
  - Track Races enregistrées
  - Tours enregistrés
  - Drag Races enregistrées
  - Vitesse maximale

Activation de la fonction d'éclairage d'ambiance

Lorsque cette fonction est activée, l'habitacle est éclairé en rouge ou en vert en fonction du temps delta.

- ▶ Sélectionnez Eclairage d'ambiance.
- ▶ Activez ou désactivez la fonction.

Réglage de la dashcam

Si le véhicule est équipé d'une dashcam, celle-ci peut être utilisée dans AMG TRACK PACE.

- ▶ Sélectionnez Dashcam.
- ▶ Sélectionnez Track Race ou Drag Race et activez Activer l'enregistrement.
- ▶ Vous pouvez régler la surimpression devant être utilisée dans la vidéo enregistrée dans Contenu Video Overlay.

Réglages pour les véhicules hybrides rechargeables

Configuration des réglages de la charge

Système multimédia:

↪ ⌂ ▸▸ Hybrid ▸▸ Charge

Réglage d'un programme de charge

- Sélectionnez Domicile, Travail ou Standard.

Ouverture et fermeture du volet de prise dans le SMM

- Appuyez sur Ouvrir le volet de prise pour ouvrir le volet de prise.
- Le processus de charge en cours peut être interrompu en appuyant sur Interrompre charge. Le processus de charge est arrêté et le câble de charge est déverrouillé.
- Appuyez sur Fermer le volet de prise pour fermer le volet de prise. Le volet de prise se ferme également automatiquement lorsque vous désengagez la position P de la boîte de vitesses. En outre, le volet de prise se ferme automatiquement au bout d'1 minute s'il a été ouvert mais qu'aucune fiche n'a été branchée et 10 à 15 secondes après le débranchement de la fiche.

ⓘ Pour de plus amples informations sur le processus de charge avec du courant alternatif, voir (→ page 336) ou avec du courant continu, voir (→ page 341).

Déverrouillage du câble de charge (mode 3 ou 4)

Si la fonction est activée, le câble de charge est déverrouillé lorsque l'état de charge maximal est atteint.

- Sélectionnez Domicile ou Travail.
- Activez ou désactivez Déverr. câble de charge.

Activation et désactivation de la charge basée sur le lieu

- Sélectionnez Charge Domicile ou Charge Travail.
- Activez ou désactivez Sélection basée sur lieu.

Lorsque la fonction est activée, la position actuelle du véhicule est enregistrée comme l'une des options sélectionnées. Lorsque l'adresse est à nouveau atteinte, un bref message apparaît vous demandant si vous souhaitez passer au programme de charge correspondant.

Activation et désactivation de la charge rapide

- Activez ou désactivez la fonction Charge rapide.

La fonction Charge rapide augmente la puissance de charge maximale possible au niveau de la borne de recharge jusqu'à 60 kW au maximum afin de charger plus rapidement la batterie haute tension du véhicule. Une fois le processus de charge terminé, la puissance de charge dans le programme de charge «Standard» est de nouveau limitée à 20 kW afin de ménager la batterie haute tension.

Réglage d'une heure de départ

Les heures de départ réglées sont utilisées pour la préclimatisation du véhicule et pour la prévision de l'état de charge et de l'autonomie à l'heure sélectionnée. Le processus de charge démarre de manière optimisée pour la prochaine heure de départ lorsque la charge rapide est désactivée. Lorsque la charge rapide est activée, le processus

de charge démarre sans délai, quelle que soit la prochaine heure de départ.

▶ Sélectionnez Prochaine heure de départ.

Vous pouvez régler les temps de charge suivants:

- Temps de charge individuels
- Un Profil hebdomadaire

Réglage d'une heure de départ individuelle

▶ Sélectionnez Ajouter nouvelle heure et réglez une heure.

ou

▶ Sélectionnez [✎] et ajustez une heure de départ existante.

Réglage des jours de répétition

▶ Sélectionnez Ajouter nouvelle heure et réglez une heure.

▶ Sélectionnez les jours de la semaine auxquels l'heure de départ doit s'appliquer et confirmez avec [OK].

ou

▶ Sélectionnez [✎] et ajustez les jours de répétition existants.

Réglage de pauses durant la charge

Vous pouvez régler jusqu'à 4 pauses de charge pendant lesquelles le véhicule n'est pas chargé, même s'il est branché sur une borne de recharge.

▶ Sélectionnez Interruptions de la charge.

▶ Sélectionnez Ajouter nouvelle heure, puis définissez et enregistrez une heure de début et de fin.

▶ Activez ou désactivez les pauses de charge qui ont été créées.

Les pauses de charge créées peuvent être modifiées avec [✎] ou supprimées avec [🗑].

Réglage de l'état de charge maximal

▶ Sélectionnez Etat de charge maximal.

▶ Réglez le pourcentage souhaité.
La batterie haute tension est chargée au maximum à hauteur du pourcentage réglé.

ⓘ Le pourcentage peut être réglé par paliers de 10 %.

ⓘ Dès que l'état de charge maximal est atteint, une notification apparaît sur l'écran central indiquant que la recharge est terminée et que le trajet peut être repris.

Vue d'ensemble de l'affichage du flux d'énergie dans le système multimédia

Les composants actifs du système de propulsion hybride sont représentés en clair sur l'affichage du flux d'énergie. Le flux d'énergie circulant entre les différents composants est représenté en couleur.

Les éléments affichés sont:

- Etat de charge de la batterie haute tension
- Moteur thermique
- Flux d'énergie
- Batterie haute tension

Selon l'état de fonctionnement, le flux d'énergie apparaît dans une couleur différente:

- **Blanc :** flux d'énergie constant
- **Rouge :** flux d'énergie élevé (effet booster)
- **Vert :** flux d'énergie faible en émissions lors de la récupération, en mode de fonctionnement

électrique et lors de la charge de la batterie haute tension

Affichage du flux d'énergie

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Infos

▶ Sélectionnez Flux d'énergie.
Le flux d'énergie dans le véhicule s'affiche.

Des informations relatives à l'état du système de propulsion hybride ainsi que l'état de charge de la batterie haute tension sont affichés en plus du flux d'énergie.

Fit & Healthy

Réglage de la cinétique de siège ENERGIZING

Conditions requises

ⓘ Ces fonctions sont disponibles uniquement pour les sièges à réglage entièrement électrique avec fonction mémoire.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Confort ▸▸ Siège

▶ Sélectionnez Cinétique de siège.

La cinétique de siège ENERGIZING peut contribuer à la santé du dos en modifiant la position assise pendant le trajet. La musculature et les articulations sont ainsi tour à tour sollicitées et soulagées par de petits mouvements du coussin et du dossier.

Démarrage de la cinétique de siège

▶ Sélectionnez ▶ pour le siège souhaité.
Le programme se déroule pendant la durée réglée.

Configuration de la cinétique de siège

▶ Sélectionnez ⚙ pour le siège souhaité.

▶ Sélectionnez Dossier, Dossier et assise ou Assise.

▶ Sélectionnez la durée souhaitée pour le siège choisi.

Véhicules équipés de sièges multicontours:

Outre le dossier et le coussin d'assise, la fonction peut également activer le soutien lombaire.

▶ Activez ou désactivez Soutien lombaire incl..

ENERGIZING COMFORT

Vue d'ensemble des programmes ENERGIZING COMFORT

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

ⓘ Veuillez noter que les programmes disponibles ainsi que les fonctions impliquées dépendent de l'équipement de votre véhicule. En fonction de l'équipement, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Vue d'ensemble des programmes

- **Fraîcheur:** peut rafraîchir par le biais de brefs souffles d'air frais. Le siège est ventilé, l'habitacle est éclairé avec des couleurs froides et le programme est complété par un son approprié. En outre, le massage par vibrations intégré au coussin peut détendre la musculature.
- **Chaleur:** peut augmenter la sensation de bien-être des occupants du véhicule. Le chauffage

de siège, des accoudoirs et du volant procure une chaleur apaisante. Le programme est complété par des sons subtils et des couleurs chaudes.

- **Vitalité :** peut lutter contre la baisse d'attention dans les situations de conduite monotones. Les occupants du véhicule sont activement stimulés par des sons vivifiants, une lumière énergisante et un massage vitalisant.
- **Plaisir des sens :** peut favoriser une ambiance positive parmi les occupants du véhicule et la régénération mentale. Cela se fait par l'activation d'un programme de massage, un son agréable et un éclairage aux couleurs appropriées.
- **Bien-être :** peut contribuer à la détente des occupants du véhicule. Cela se fait par un massage relaxant, une lumière agréable et un son apaisant.
- **Clairière :** peut avoir un effet calmant et relaxant sur les occupants du véhicule grâce à l'acoustique de la forêt. L'ambiance est soutenue par une animation, des couleurs et un son appropriés.
- **Bruit de la mer :** peut contribuer à l'apaisement des occupants du véhicule. L'acoustique du bruit des vagues et du cri des mouettes, combinée à d'autres fonctions du véhicule, crée une ambiance de plage relaxante.
- **Pluie d'été :** peut contribuer à la détente des occupants du véhicule. L'effet relaxant d'une averse peut être ressenti grâce à son acoustique et à d'autres fonctions du véhicule à l'intérieur de celui-ci.
- **Contre le mal des transports (passager uniquement) :** peut contribuer à éviter ou à atténuer les symptômes du mal des transports ou à en retarder l'apparition. Pour ce faire, l'éclairage, le son et l'animation sont ajustés. La climatisation et le coussin d'assise sont activés. Un dossier légèrement incliné manuellement vers l'arrière peut renforcer cet effet. A la fin du programme, le coussin d'assise et le dossier reprennent automatiquement leur position initiale.
- **Power Nap :** le programme comporte 3 phases.
  - Phase d'endormissement: une musique relaxante est diffusée.
  - Phase de sommeil: les fonctions actives sont, dans une large mesure, désactivées ou réduites.
  - Phase de réveil: une musique légèrement stimulante est diffusée. En outre, des fonctions telles que la ventilation de siège et le massage sont activées.
- **Entraînements :** peut lutter contre les raideurs musculaires, l'engourdissement des membres ou le stress avec des exercices de relaxation ou de stimulation ciblés. Les exercices sont présentés dans de courtes vidéos de démonstration.

  Les entraînements sont composés de contenus audio et d'une courte animation. Les contenus audio sont conçus de manière à pouvoir également être lus pendant la marche. L'animation est uniquement affichée lorsque le véhicule est à l'arrêt. Lorsque vous effectuez des exercices pendant la marche, faites toujours attention aux conditions de circulation.

- **Conseils :** le système vous conseille de manière sonore certains exercices ou certaines mesures visant à améliorer le bien-être des occupants du véhicule. La sélection de la région du corps souhaitée vous permet de recevoir des conseils spécifiques au bien-être de cette région.

Vous pouvez également reprendre simultanément pour un autre siège la plupart des programmes qui ont été lancés pour un siège.

Lancement d'un programme ENERGIZING COMFORT

ATTENTION Risque accru d'accident lors de l'utilisation des programmes ENERGIZING COMFORT Conseils et Exercices

Les programmes ENERGIZING COMFORT Conseils et Exercices risquent de détourner votre attention de la circulation pendant la marche.

- Ne faites les exercices que lorsque les conditions de circulation le permettent.
- Lorsque vous écoutez les conseils, surveillez à tout moment les conditions de circulation autour de vous.

ATTENTION Risque de coincement lors de l'utilisation du programme ENERGIZING COMFORT Power nap

Avec le programme ENERGIZING COMFORT Power nap, les systèmes suivants sont déplacés automatiquement si nécessaire:

- Sièges
- Vitres latérales
- Toit ouvrant
- Stores pare-soleil

Vous risquez ainsi de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule.

- Veillez à laisser suffisamment d'espace derrière les sièges avant.
- Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de déplacement.

ATTENTION Risque accru de blessure en cas d'accident lors de l'utilisation du programme ENERGIZING COMFORT Contre le mal des transports pour le passager dû à une position assise incorrecte

Le programme Contre le mal des transports est uniquement disponible pour le passager. Un réglage incorrect de la position du siège augmente le risque de blessure en cas d'accident.

- Lorsque vous réglez le dossier sur une position légèrement plus inclinée, continuez toujours à maintenir une position assise droite. N'adoptez jamais une position allongée pendant la marche.
- Veillez toujours à ce que la ceinture soit correctement positionnée, en particulier au niveau des épaules et des hanches. Tenez compte des remarques relatives à la protection prévue par les systèmes de retenue et au positionnement correct des ceintures de sécurité qui figurent dans la présente notice d'utilisation.

- ▶ Si nécessaire, corrigez le réglage de siège (réglage longitudinal, inclinaison de dossier). En cas de doute, renoncez à incliner le dossier.
- ▶ La responsabilité de la position du siège et du passage de la ceinture incombe toujours à l'occupant du véhicule.

⚠ **ATTENTION** Risque accru de blessure en cas d'accident lors de l'utilisation du programme ENERGIZING COMFORT Contre le mal des transports pour le passager avec un système de retenue pour enfants

Le programme Contre le mal des transports est uniquement disponible pour le passager. Une utilisation non conforme du programme en combinaison avec des sièges enfant et des rehausseurs augmente le risque de blessure en cas d'accident.

- ▶ Assurez-vous qu'aucun siège enfant ou rehausseur n'est installé sur le siège passager.
- ▶ Le programme ne doit pas être utilisé tant qu'un système de retenue pour enfants est utilisé sur le siège passager.

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Pour lancer Power nap:

- Seule l'alimentation en tension est établie.
- Les portes sont fermées.
- Le véhicule est immobilisé.
- L'état de charge de la batterie haute tension est suffisant pour utiliser la climatisation autonome.

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Confort ▸▸ ENERGIZING COMFORT

Lancement et arrêt d'un programme

- ▶ Sélectionnez un programme.
- ▶ Sélectionnez ▶ pour le siège souhaité.
- ▶ Sélectionnez ■ pour arrêter le programme.

ⓘ Si une condition requise pour le fonctionnement est désactivée alors qu'un programme est actif, un message d'information correspondant apparaît. Le programme actif est interrompu.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la sécurité des occupants dans le cadre du programme Contre le mal des transports, voir (→ page 118).

Démarrage de Power Nap (courte sieste)

- ▶ Sélectionnez Power nap.
- ▶ Sélectionnez ▶ pour le siège souhaité.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, les opérations suivantes sont exécutées au démarrage du programme Power Nap:

- Les stores pare-soleil sont déroulés.
- Les portes sont verrouillées.
- Les vitres et le toit ouvrant sont fermés.
- Les sièges sont amenés en position couchette.
- Le frein de stationnement est serré.

- Sélectionnez ■ pour arrêter le programme.

Lancement du programme d'entraînement

- Sélectionnez Exercices.
- Sélectionnez ▶ un programme.
- Sélectionnez ■ pour arrêter le programme d'entraînement.

ⓘ L'animation de démonstration des exercices est masquée pendant la marche et vous n'entendez plus que les instructions.

Lancement des conseils

- Sélectionnez Conseils.
- Sélectionnez ▶ une région du corps.
- Sélectionnez ■ pour arrêter la lecture du conseil.

Applications ENERGIZING

Fonctions de l'application ENERGIZING

Fonctionnement de ENERGIZING COACH

Conditions requises pour l'utilisation de ENERGIZING COACH

- Le service ENERGIZING COACH est activé dans le portail Mercedes me ou dans l'application Mercedes me.
- L'application Mercedes me ENERGIZING est installée sur le téléphone portable pour utiliser le service.

ENERGIZING COACH permet d'évaluer les conditions de marche et l'état du conducteur. En fonction de la situation, il offre des recommandations pour le lancement d'un programme ENERGIZING COMFORT adéquat.

Les programmes suivants peuvent être suggérés:

- Vitalité

  En temps que programme énergisant, par exemple lorsque les conditions de marche sont monotones ou lors de longs trajets

  Pour de plus amples informations sur le programme Vitalité, voir (→ page 535).
- Plaisir des sens

  En temps que programme équilibrant lorsque les conditions de marche sont difficiles

  Pour de plus amples informations sur le programme Plaisir des sens, voir (→ page 535).
- Fraîcheur

  En tant que programme rafraîchissant lorsque les températures augmentent

  Pour de plus amples informations sur le programme Fraîcheur, voir (→ page 535).
- Chaleur

  En tant que programme chauffant lorsque les températures tombent

  Pour de plus amples informations sur le programme Chaleur, voir (→ page 535).

La connexion d'un bracelet d'activité Garmin, tel que le Garmin vívoactive® 3, permet d'intégrer des informations supplémentaires dans l'évaluation pour la recommandation d'un programme ENERGIZING COMFORT. Les informations supplé-

mentaires contiennent, entre autres, le niveau de stress calculé par le bracelet d'activité. Le niveau de stress est principalement basé sur la mesure du pouls.

Conditions requises pour l'intégration d'autres informations provenant d'un bracelet d'activité Garmin:

- Votre bracelet d'activité est associé à votre compte Garmin.
- Votre compte Garmin est associé à votre compte utilisateur Mercedes me.

Si vous portez également votre bracelet d'activité la nuit, les données de sommeil sont prises en compte dans l'évaluation de ENERGIZING COACH.

Condition requise pour l'intégration des données de sommeil:

- Le bracelet d'activité Garmin est synchronisé avec le compte Garmin avant de prendre la route.

ⓘ Lorsque le système ATTENTION ASSIST détecte un manque de vigilance trop élevé, ENERGIZING COACH ne fait plus aucune suggestion. Pour de plus amples informations sur le système ATTENTION ASSIST, voir (⟶ page 365).

Consultation de l'affichage ENERGIZING COACH

Conditions requises:

- Le bracelet d'activité est associé à votre compte Garmin.
- Votre compte Garmin est associé à votre compte utilisateur Mercedes me dans l'application Mercedes me ENERGIZING.
- Le téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 590).
- Vous êtes connecté avec votre profil Mercedes me à la fois dans le véhicule et dans l'application Mercedes me ENERGIZING.

Système multimédia:

⟶ [⌂] ⏩ Applications ⏩ ENERGIZING COACH

Affichage de ENERGIZING COACH

▶ Votre pouls actuel ainsi qu'une évaluation de votre pouls au cours des 30 dernières minutes de marche sont affichés.
Si aucun téléphone portable n'est raccordé ou si aucun pouls ne peut être envoyé au système pendant une période prolongée, un message de défaut correspondant apparaît.

ⓘ Uniquement les pulsations comprises entre 30 et 140 (voire 150) bpm sont affichées sur l'écran central. La fréquence cardiaque ne vous donne aucune indication médicale, elle est donnée à titre d'information uniquement et ne prétend donc pas être exacte.

Raccordement d'un nouvel appareil

▶ Sélectionnez [⚙].

▶ Sélectionnez Sélection d'un appareil.
L'appareil souhaité peut être sélectionné dans la liste des appareils mobiles raccordés.

Navigation et circulation

Activation de la navigation

Système multimédia:

→ ⌂

▶ Alternativement: appuyez sur la touche ⌂ qui se trouve à droite sur le volant (→ page 493).
Le Zero-Layer est affiché avec la carte numérique.

Affichage du module de navigation dans la vue étendue

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Navigation

ⓘ Signification de Navigation: sur le Zero-Layer, appuyez sur le module de navigation ① (→ page 541).

Le module de navigation est affiché dans la vue étendue et présente la vue d'ensemble de l'itinéraire avec d'autres fonctions.

▶ Sélectionnez l'une des fonctions (→ page 557).

Vous disposez, par exemple, des fonctions suivantes:

- Activation et désactivation de l'affichage des informations routières
- Sélection de Dernières destinations
- Recherche de Stations-service
- Recherche de Parkings
- Sélection de Autres itinéraires
- Entrée d'une destination avec 🔍
- Exécution de réglages pour Vue, Messages & signaux sonores et Itinéraire avec ⚙

Vue d'ensemble de la navigation

Carte numérique

① Module de navigation (vue réduite)
Guidage activé:
Dans la vue réduite, le module de navigation affiche les informations importantes concernant l'itinéraire, par exemple l'heure d'arrivée à destination ou un ralentissement.
⊗ Interruption du guidage en cours
Une pression ouvre le module de navigation dans la vue étendue avec l'Itinéraire (→ page 557).

② Entrée de la destination

③ Recherche d'une possibilité de stationnement
④ Réglage de l'orientation de la carte et du type de carte
⑤ Position actuelle du véhicule (symbole de véhicule ou flèche)
⑥ Zone d'affichage avec sources de divertissement, téléphone, applications actives et suggestions
⑦ Lorsque le guidage est activé, la fenêtre de navigation affiche la prochaine manœuvre dans la vue réduite ou, à l'approche d'une manœuvre, une vue agrandie avec un affichage détaillé de la manœuvre à venir, par exemple une section de carte, des images 3D ou des recommandations de voie de circulation

Une pression sur la fenêtre de navigation ouvre, lorsque le guidage est activé, le suivi de l'itinéraire qui affiche des informations pour l'ensemble de l'itinéraire, par exemple les manœuvres à venir, les destinations, les sorties d'autoroute ou les aires de repos avec destinations spéciales

Désactivation des messages de guidage vocal

Activation des messages de guidage vocal

Appuyer plusieurs fois sur ④ permet de changer l'orientation de la carte dans cet ordre:

- 2D et vers le nord
- 2D et dans le sens de la marche
- 3D et dans le sens de la marche
- Carte avec l'itinéraire complet

ⓘ Lorsque vous déplacez la carte, il est possible de commuter entre 3D sens de la marche et 2D orientation Nord.

ⓘ Si vous constatez un problème avec la carte numérique, vous pouvez le signaler en utilisant le lien https://mapfeedback.here.com/#/report. Le service de cartographie HERE ne met pas la carte numérique à disposition dans tous les pays.

Entrée des destinations

Remarques relatives à l'entrée de destinations

⚠ **ATTENTION** La manipulation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche détourne votre attention de la circulation.

L'utilisation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ▶ N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ▶ Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Entrée d'une destination spéciale ou d'une adresse

Conditions requises

- Pour la recherche en ligne :
  - Une connexion Internet est établie.
  - Mercedes me connect est disponible.
  - Vous avez créé un compte utilisateur sur le portail Mercedes me.
  - Le véhicule est associé au compte utilisateur et vous avez accepté les conditions d'utilisation.
  - Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me.
  - Le service est disponible et a été activé.

ⓘ Si la recherche en ligne n'est pas disponible, la recherche s'effectue à l'aide des données de la carte numérique.

Système multimédia:

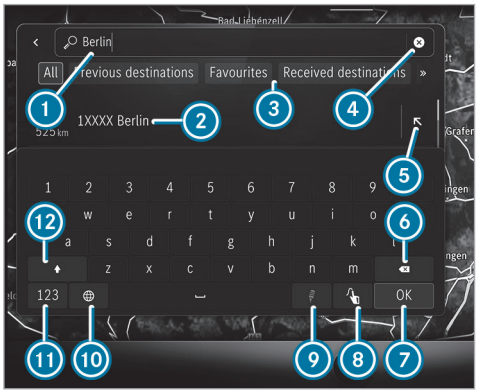

Entrée d'une destination spéciale ou d'une adresse (exemple)

1. Ligne de saisie avec entrée actuelle
2. Résultat de la recherche
3. Sélection de la recherche de destination, affichage d'autres recherches de destination au moyen de la flèche double
4. Effacement de l'entrée
5. Reprise du résultat de la recherche dans la ligne de saisie et poursuite de la recherche
6. Effacement du dernier caractère entré
7. Masquage du clavier
8. Commutation sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite (→ page 506)
9. Démarrage de l'assistant vocal MBUX (→ page 475)
10. Réglage de la langue écrite
11. Commutation sur les chiffres et les caractères spéciaux
12. Commutation sur les majuscules ou les minuscules

▶ Entrez la destination. Vous pouvez effectuer la saisie dans n'importe quel ordre.
Les résultats de la recherche apparaissent dans une liste.

ⓘ Les résultats de la recherche en ligne pour les destinations spéciales peuvent inclure des informations supplémentaires telles que les horaires d'ouverture et les évaluations. Les informations sont mises à disposition par un service cartographique en ligne.
La fonction en ligne n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous pouvez, par exemple, effectuer les saisies suivantes dans ①:

- Ville, rue, numéro de maison ou rue, ville
- Code postal (CP)
- Nom ou catégorie de la destination spéciale, par exemple Restaurants
- Ville, nom de la destination spéciale
- Nom du contact
- Intersections dans le format de saisie suivant: «Rue A» et «Rue B»
- Coordonnées géographiques (→ page 546)
- Adresses de 3 mots de what3words (→ page 547)

  La saisie d'adresses de 3 mots est possible dans la recherche en ligne.

▶ Masquez le clavier avec OK.

▶ Sélectionnez la destination dans la liste.
Le menu suivant affiche la destination sélectionnée avec les informations d'adresse et un extrait de carte correspondant.

Le menu permet de calculer l'itinéraire.

Sélection d'une suggestion de destination

Conditions requises

- L'option Collecter les données de trajet est activée (→ page 523).
- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de destination.

Système multimédia:

▶ Sélectionnez Suggestions et reprenez une suggestion de destination.

ou

▶ Sélectionnez une suggestion de destination directement sur le Zero-Layer (→ page 485).
L'itinéraire est calculé dans le menu suivant.

ⓘ Si Suggestions a été sélectionné, un menu est disponible via •••. Ce menu permet de régler les suggestions et les fonctions de mémorisation.

ⓘ Modifiez les suggestions de destination (→ page 568).

Sélection des dernières destinations

Système multimédia:

▶ Sélectionnez Dernières destinations.

▶ Sélectionnez une destination.
Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

ⓘ Vous pouvez enregistrer une destination comme favori (→ page 568).

Sélection d'une destination spéciale

Conditions requises

- **Pour l'utilisation de destinations spéciales personnelles :** un appareil USB est raccordé au système multimédia.
- L'appareil USB contient des destinations spéciales personnelles enregistrées au format

GPS Exchange (.gpx) dans le dossier PI personnels.

Système multimédia:

- Sélectionnez Destinations spéciales.
- Sélectionnez l'une des catégories d'accès rapide affichées, par exemple P.
- Sélectionnez la destination spéciale.
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

ou

- Sélectionnez Toutes les catégories ou Dest. spéc. personnelles (voir les conditions requises).
- Sélectionnez la catégorie.
- Sélectionnez la destination spéciale.
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

Réglage du filtre de recherche après sélection d'une catégorie de destinations spéciales

La zone de recherche prédéfinie dépend de l'état du guidage:

- Lorsqu'aucun guidage n'est activé, la recherche est effectuée Dans les environs.
- Lorsqu'un guidage est activé, la recherche est effectuée Sur l'itinéraire.

- Lorsque les résultats de la recherche apparaissent, sélectionnez Filtre.
- Sélectionnez la zone de recherche, par exemple Dans les environs.
- S'il existe déjà un itinéraire avec des destinations intermédiaires et que Dans environs dest. a été sélectionné par l'intermédiaire du filtre de recherche, sélectionnez la destination pour la recherche.

ou

- Sélectionnez le temps de trajet souhaité jusqu'à la destination spéciale.
- Sélectionnez Résultats.

Configuration des catégories pour l'accès rapide

Les catégories apparaissent:

- sous la forme de symboles après l'affichage de l'écran de saisie de la destination par l'intermédiaire de
- sous la forme d'une liste après l'affichage de Toutes les catégories

- Dans le menu Destinations spéciales, sélectionnez Toutes les catégories.
- Sélectionnez ☆ ou ★ pour une catégorie.
  Une pression sur ☆ ajoute la catégorie.
  Une pression sur ★ enlève la catégorie.
- Revenez en arrière avec .
  Les nouvelles catégories apparaissent après le prochain affichage de l'écran de saisie de la destination.

ⓘ Lorsque tous les accès rapides sont occupés, sélectionnez la catégorie à remplacer.

Modification de l'ordre des catégories pour l'accès rapide

- Dans le menu Destinations spéciales, appuyez longuement sur une catégorie pour l'accès rapide.
- Appuyez sur les flèches situées à côté de la catégorie sélectionnée.
  Les flèches pour les autres catégories sont grisées.
- Faites glisser la catégorie vers le haut ou vers le bas.
- Sélectionnez ✓.

Effacement des catégories pour l'accès rapide

- Sélectionnez ★ pour la catégorie sélectionnée.
- Sélectionnez Effacer.
- Sélectionnez ✓.

Modification des catégories pour les destinations spéciales personnelles

- Sélectionnez Dest. spéc. personnelles.
- Appuyez sur une catégorie jusqu'à ce qu'un menu s'affiche.
- Sélectionnez Modifier le nom et entrez un nom.
- Sélectionnez Modifier l'icone et choisissez un symbole.
- Sélectionnez Effacer et confirmez la demande avec Oui.

Sélection d'un contact pour l'entrée de la destination

Conditions requises

- Un téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 590).
- Les contacts du téléphone portable ont été téléchargés.
- Le contact a une adresse avec des données de navigation valables.
- Les données d'adresse sont associées à la carte numérique.

Système multimédia:

- Entrez un contact dans la ligne de saisie.
- Sélectionnez l'adresse.
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

ⓘ Vous pouvez également entrer le nom d'un contact dans le champ de recherche après avoir affiché l'écran de saisie de la destination.

Entrée des coordonnées géographiques

Système multimédia:

- Entrez les coordonnées géographiques sous forme de latitude et de longitude.

Exemples de formats d'entrée:

- 47°58'11"N 7°57'25"E (degrés, minutes et secondes)
- 47.969722 7.956944 (degrés décimaux)

▶ Confirmez votre saisie.
Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

Entrée d'une destination sous la forme d'une adresse de 3 mots

Conditions requises

- Une connexion Internet active est indiquée par le symbole dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central.
- La recherche en ligne est activée.

Système multimédia:

▶ Entrez la destination sous la forme d'une adresse de 3 mots de what3words. Ce faisant, la saisie peut être effectuée avec des espaces entre les mots au lieu de points.
Les résultats de la recherche apparaissent.

▶ Sélectionnez la destination dans la liste.
Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

La Porte de Brandebourg a, selon la langue, l'adresse de 3 mots suivante:

- Allemand: tapfer.gebäude.verliehen
- Anglais: that.lands.winning
- Français: posteaux.bobineur.ombrant

ⓘ La recherche de la destination via une adresse de 3 mots n'est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les langues.

Vous pouvez également utiliser les entrées suivantes:

- Navigation vocale (→ page 475)

  Exemple: pendant une conversation téléphonique, une adresse de 3 mots vous est communiquée. Après avoir activé l'assistant vocal MBUX, énoncez l'une des 2 commandes vocales suivantes:

  - Naviguer vers tapfer gebäude verliehen
  - Naviguer vers tapfer Punkt gebäude Punkt verliehen

///WHAT3WORDS

Les adresses de 3 mots de what3words sont un système d'adressage alternatif en plusieurs langues pour le géoréférencement du monde entier avec une résolution de 3 mètres. Cette grille permet de couvrir également les endroits de la surface de la Terre qui n'ont pas d'adresse de bâtiment (rue et numéro de maison, par exemple).

ⓘ Les adresses de 3 mots sont univoques, faciles à mémoriser et correspondent à la majorité des applications courantes.

Vous pouvez convertir les adresses en adresses de 3 mots et inversement:

- sur la page Web https://what3words.com
- dans les applications de what3words

Sélection d'une destination sur la carte

Système multimédia:

- Si nécessaire, déplacez la carte (→ page 575).
- Appuyez longuement sur la carte.
  Les destinations disponibles s'affichent.

ou

- Appuyez sur un symbole de destination spéciale.
  La destination spéciale est sélectionnée. Si plusieurs destinations spéciales se trouvent au niveau de la position sur la carte, une liste apparaît.
- Sélectionnez la destination dans la liste Objets sélect..
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

Sélection d'une destination à partir des favoris

Conditions requises

- Des destinations sont mémorisées en tant que favoris.
- Mémorisation d'une dernière destination ou d'une suggestion de destination en tant que favori (→ page 568)

Système multimédia:

- Sélectionnez Favoris.
- Sélectionnez un favori.
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

Les adresses de domicile et de travail sont déjà définies

- Sélectionnez Domicile ou Travail.
  L'itinéraire est calculé dans le menu suivant.

Les adresses de domicile et de travail ne sont pas encore définies

- Sélectionnez Domicile ou Travail.
  La demande de confirmation, par exemple Aucune adresse disponible pour "Domicile". Définir l'adresse maintenant?, apparaît.
- Sélectionnez Oui.
- Recherchez ou sélectionnez l'adresse.
- Sélectionnez Enregistrer.

Effacement de favoris

- Sélectionnez ••• pour un favori.
- Sélectionnez Effacer.

ou

- Sélectionnez Effacer tous.
- Confirmez la demande.
  Lorsque tous les favoris ont été effacés, Ajouter un favori est par exemple disponible.

Sélection des destinations reçues

Conditions requises

- Pour la réception de destinations externes, une connexion Internet est établie.
- Des destinations ont été envoyées au véhicule.
- Des destinations ont été partagées dans le véhicule depuis une autre place.

Système multimédia:

Le véhicule peut recevoir des destinations provenant de services ou d'applications. Lorsqu'une

destination est reçue, vous recevez une notification.

- Sélectionnez Destinations reçues.
- Sélectionnez une destination.
  L'itinéraire est calculé dans le menu suivant.

ⓘ Vous pouvez enregistrer une destination reçue dans les favoris (→ page 568).

Effacement des destinations reçues

- Sélectionnez [•••] pour une destination.
- Sélectionnez Effacer ou Effacer tous.
  La destination ou toutes les destinations sont effacées.

Itinéraire

Calcul de l'itinéraire

Affichage détaillé (exemple)

1. Affichage des itinéraires alternatifs
2. Ajout de la destination sélectionnée aux destinations existantes en tant que prochaine destination intermédiaire et recalcul de l'itinéraire
3. Calcul d'un nouvel itinéraire vers la destination sélectionnée
4. Sélection d'une destination spéciale dans les environs de la destination
5. Affichage des détails avec l'adresse de destination, l'adresse de 3 mots de what3words et les contenus en ligne

Après avoir sélectionné 2 ou 3, l'itinéraire est calculé.

- Sélectionnez l'une des options.

Affichage des itinéraires alternatifs

- Sélectionnez Itinéraires.
- Sélectionnez un itinéraire alternatif.

Lancement du guidage

- Sélectionnez [▲] C'est parti!.

Ouverture de l'affichage des détails avec l'adresse de destination

- Tirez le repère situé au-dessus du symbole [▲] C'est parti! vers le haut.
  En fonction de la destination sélectionnée et de la disponibilité, des contenus en ligne, tels que les évaluations et les informations météorologiques, peuvent être affichés.

- **Partage de la destination :** sélectionnez Partager.
  L'option permet de scanner le code QR affiché.
- **Mémorisation de la destination en tant que favori :** sélectionnez Favori, puis une option.
- **Affichage de l'adresse Web :** sélectionnez www si une adresse Web est disponible.
- **Appel de la destination :** sélectionnez Appeler si un numéro de téléphone est disponible.

Recherche de destinations spéciales dans les environs de la destination affichée

- Sélectionnez Dans environs.
- Recherchez à partir des catégories, entrez une recherche ou recherchez des destinations spéciales personnelles (→ page 544).

Ajout d'une destination intermédiaire à l'itinéraire existant ou lancement d'un nouveau guidage

- Sélectionnez Ajouter.
  L'adresse de destination sélectionnée est réglée en tant que destination intermédiaire suivante. Le guidage commence.
- **Il existe déjà 4 destinations intermédiaires :** confirmez la demande avec Oui et sélectionnez une destination intermédiaire à remplacer par la nouvelle destination intermédiaire dans la vue d'ensemble de l'itinéraire (→ page 557).

ou

- Sélectionnez Remplacer.
  L'adresse de destination sélectionnée est réglée en tant que nouvelle destination. Le guidage commence.

Paiement du processus de charge sur un itinéraire via Mercedes me Charge (véhicules hybrides rechargeables)

Conditions requises

- Le service Mercedes me Charge est disponible sur le portail Mercedes me et vous y avez souscrit.
- Les services «Navigation avec intelligence électrique», «Affichage des bornes de recharge» et «Mercedes me Charge» sont activés.
- **Pour la sélection d'une borne de recharge :** l'option Prévoir arrêts de charge est activée dans le système multimédia.
- **Pour l'authentification au niveau de la borne de recharge :** après l'activation dans le portail Mercedes me, vous avez souscrit un contrat de charge avec vos détails de paiement auprès des partenaires contractuels respectifs.
- **Pour une authentification via l'application :** l'application Mercedes me est installée sur l'appareil externe (tablette ou smartphone, par exemple).

- Pour les bornes de recharge sans accès à distance, vous avez acheté une carte RFID du partenaire contractuel.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

→ ⌂ » Navigation

ⓘ Tenez compte des informations suivantes:

- Lisez les remarques relatives à la recharge de la batterie haute tension (→ page 326).
- Lisez les remarques relatives à la recharge de la batterie haute tension sur une borne de recharge (→ page 331) et (→ page 332).
- **Avant la sélection d'une borne de recharge :** les données relatives aux bornes de recharge sont basées sur les contenus en ligne fournis par les fournisseurs tiers respectifs.
- Tenez compte des informations locales et des circonstances.

ⓘ La fonction de charge Plug & Charge de Mercedes me Charge vous permet de charger le véhicule sur les bornes de recharge publiques compatibles Plug & Charge. Le processus de charge démarre dès que le câble de charge est branché sur la borne de recharge. Aucune autre authentification n'est requise. La communication entre le véhicule et la borne de recharge se fait directement par le câble de charge.
La fonction de charge n'est pas disponible dans tous les pays.

▶ **Sélection d'une borne de recharge :** sur la carte, appuyez sur un symbole correspondant à une borne de recharge ou sur un groupe de symboles correspondant à plusieurs bornes de recharge.

▶ Si vous avez sélectionné un groupe de symboles, sélectionnez une borne de recharge dans la liste.

Si elles sont disponibles, les informations suivantes s'affichent:

- Nom de l'exploitant de la borne de recharge
- Adresse de la borne de recharge
- Fiches avec disponibilité et information sur la puissance de charge
- Horaires d'ouverture
- Nom de la borne de recharge
- Temps de trajet et éloignement de la borne de recharge par rapport au véhicule
- Méthode d'authentification
- Coordonnées de l'exploitant de la borne de recharge
- Frais généraux et coûts de la recharge
- Coûts estimés de la recharge et, le cas échéant, votre volume d'énergie disponible
- Affichage des évaluations existantes et possibilité d'évaluation avec un maximum de 5 étoiles
- Prévision de disponibilité
- Informations relatives au «Green Charging»
  Grâce à des garanties d'origine de haute qualité, Mercedes-Benz permet d'injecter dans le réseau électrique une quantité équivalente de courant issu d'énergies renouvelables pour les

processus de charge effectués via Mercedes me Charge.

▶ Calculez l'itinéraire (⟶ page 549).

ⓘ Lorsque la fonction est disponible, le démarrage/l'arrêt du processus de charge peut être sélectionné.

▶ **Accès à distance aux bornes de recharge (démarrage/arrêt) :** dans l'application ou sur le système multimédia MBUX, sélectionnez une borne de recharge dans le menu Carte.

▶ Affichez les détails par l'intermédiaire du widget (symbole de programme).

▶ Sélectionnez Démarrer processus de charge. Le processus de charge démarre. Par ailleurs, l'accord de paiement enregistré auprès du fournisseur tiers est autorisé.

ⓘ L'accès à distance n'est pas disponible pour certaines bornes de recharge. Dans ce cas, utilisez votre carte RFID pour activer le processus de charge (si disponible).

▶ Si nécessaire, entrez le code PIN de personnalisation.

▶ Confirmez l'opération.

▶ Si nécessaire, sélectionnez l'identifiant de la fiche dans la liste affichée.
La fiche de câble de charge sélectionnée est déverrouillée.

▶ Démarrez le processus de charge.
Le démarrage du processus de charge apparaît.

▶ Dans l'application, sélectionnez le contacteur d'écran Arrêter processus de charge.
Le processus de charge est arrêté.

Le paiement se fait automatiquement.

Lorsque les données du fournisseur tiers sont disponibles, vous obtenez ces informations:

- Vue d'ensemble du processus de charge
- Coûts estimés

ⓘ Les coûts énumérés peuvent différer des coûts facturés.

Activation et désactivation des zones environnementales pour l'itinéraire

Conditions requises

- Mercedes me connect est disponible.
- Vous avez un compte utilisateur sur Mercedes me connect et le véhicule est associé au compte.
- Le service «Restrictions de circulation» est disponible et activé sur le portail Mercedes me. Le service est gratuit pour la durée proposée à compter de l'enregistrement.

Système multimédia:
⮑ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙ ▸▸ Vue

Les fonctions suivantes contribuent à une mobilité respectueuse du climat:

- Evitement ou sortie d'une zone environnementale
- **Véhicules hybrides rechargeables :** passage au programme de conduite Electric lors de l'entrée dans une zone environnementale et possibilité de sélection des bornes de recharge

ⓘ L'itinéraire peut être influencé dans le menu Itinéraire.
Si vous activez l'option d'exclusion Région avec zones environnem., toutes les zones environnementales interdites au véhicule sur l'itinéraire sont évitées (⟶ page 555).

Si l'option d'itinéraire est désactivée, les zones environnementales qui se trouvent sur l'itinéraire sont traversées. Une alerte s'affiche avant d'entrer dans une zone environnementale.

▶ Activez Zones environnementales.
Les zones environnementales qui se trouvent sur l'itinéraire sont affichées sur la carte numérique et sur la vue d'ensemble de l'itinéraire.

Avant d'entrer dans une zone environnementale, vous recevez une notification sur l'écran central.

Véhicules hybrides rechargeables : le véhicule tient compte des zones soumises à des restrictions de circulation et se déplace en mode électrique dans ces zones. Il s'agit de zones environnementales et, à l'avenir, de zones à zéro émission.

Le guidage est activé:

- Lorsque le véhicule entre dans une zone environnementale, il passe au programme de conduite Electric. L'énergie électrique est stockée pour les zones environnementales ultérieures. Ainsi, lorsque le véhicule quitte une zone, il peut passer au programme de conduite Hybrid.

Le guidage est désactivé:

- Lorsque le véhicule entre dans une zone environnementale, il passe au programme de conduite Electric.

Etat de charge de la batterie haute tension faible (véhicules hybrides rechargeables)

▶ Dans le menu, sélectionnez Borne de recharge (→ page 549).

▶ Sélectionnez la borne de recharge dans la liste ou sur la carte numérique.

Evitement ou sortie d'une zone environnementale
En fonction de la position actuelle du véhicule et de la position de la destination, d'autres options sont disponibles dans le menu.

▶ **La position actuelle du véhicule se trouve en dehors de la zone environnementale :** sélectionnez Eviter zone temporairement.
La zone environnementale est contournée. L'itinéraire est recalculé.

▶ **La position actuelle du véhicule se trouve dans la zone environnementale :** sélectionnez Quitter la zone rapidement.
La zone environnementale est quittée. L'itinéraire est recalculé.

▶ **La destination se trouve dans la zone environnementale :** sélectionnez Stat. à proximité de la zone.

▶ Sélectionnez une possibilité de stationnement dans la liste ou sur la carte.

▶ **Evitement de la zone en permanence :** tirez le repère vers le haut et activez Eviter la zone en permanence.

Vue d'ensemble du service Autonomie sur la carte (véhicules hybrides rechargeables)

Conditions requises:

- Le service payant «Autonomie sur la carte» est disponible et activé dans le portail Mercedes me.
- L'option Autonomie est activée (→ page 580).

L'autonomie de carburant (violet) et l'autonomie électrique (blanc) sont affichées sur la carte sous la forme d'une ligne fermée autour de la position actuelle du véhicule.

Dans les cas suivants, aucun affichage n'apparaît sur la carte:

- L'autonomie totale est très grande.
- Lorsque le niveau de carburant est inférieur à 10 %.
- Lorsque l'autonomie électrique du véhicule est inférieure à 6 km.

Sélection du type d'itinéraire

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙ ▸▸ Itinéraire

Utilisation du mode Remorque et des itinéraires en ligne

Le système calcule un itinéraire rapide avec un temps de trajet court.

Le mode Remorque est disponible lorsqu'une remorque est attelée au véhicule. Vous pouvez sélectionner des itinéraires en ligne (si disponibles).

ⓘ Le mode Remorque et les itinéraires en ligne ne sont pas disponibles dans tous les pays ni sur tous les véhicules.

▶ Sélectionnez Mode remorque.
Une demande de confirmation apparaît sur le système multimédia.

▶ Confirmez la demande.
L'heure d'arrivée à destination tient compte d'une vitesse de conduite réduite avec remorque.

▶ **Utilisation d'itinéraires en ligne :** activez l'option.

Prise en compte des informations routières pour l'itinéraire

▶ Sélectionnez l'une des options.

Explication des options:

- Automatique

  Il est tenu compte des messages d'information routière de Live Traffic Information (→ page 569).

  Lorsqu'un nouvel itinéraire avec un temps de trajet plus court est déterminé sur la base des informations routières, l'itinéraire actuel est affiché en bleu sur la carte et le nouvel itinéraire en gris. Vous pouvez reprendre le nouvel itinéraire en appuyant sur la ligne grise ou conserver l'itinéraire actuel.

  Live Traffic Information n'est pas disponible dans tous les pays.

- Désactivé

  Lors du calcul de l'itinéraire, le système ne tient pas compte des messages d'information routière.

Calcul d'itinéraires alternatifs

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙ ▸▸ Vue

▶ Activez Aperçu itinéraire après départ.
Des itinéraires alternatifs sont calculés pour chaque itinéraire.

Sélection des options d'itinéraire

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙ ▸▸ Itinéraire

Exclusion ou utilisation de sections de l'itinéraire (autoroutes ou ferrys, par exemple)

- Activez ou désactivez l'option d'exclusion.
  Exclusion : l'option est activée. L'itinéraire évite les autoroutes, par exemple.
  Utilisation : l'option est désactivée. L'itinéraire prend en compte les autoroutes, par exemple.

ⓘ Les options d'itinéraire sélectionnées ne peuvent pas toujours être prises en compte. Ainsi, l'itinéraire calculé peut par exemple inclure des lignes de ferry, même si l'option d'exclusion Eviter les ferrys est activée. Un message correspondant apparaît alors et est diffusé.

Exclusion ou utilisation des routes à péage

L'utilisation de routes à péage requiert le paiement d'une taxe d'utilisation (péage).

- Sélectionnez › Routes à péage.
- Activez ou désactivez Eviter tous.
  Lorsque l'option est activée, l'itinéraire évite les routes à péage.
  Lorsque l'option est désactivée, l'itinéraire prend en compte les routes à péage.

ou

- Sélectionnez une option pour Paiement comptant/carte ou Péage électronique.
  Exclusion : l'itinéraire évite les routes à péage en fonction de la méthode de paiement sélectionnée.
  Utilisation : l'itinéraire prend en compte les routes soumises à un péage en fonction de la méthode de paiement sélectionnée.

Exclusion ou utilisation des routes à vignette

Une vignette autorise l'utilisation temporaire du réseau routier.

- Sélectionnez › Eviter routes à vignette.
- Activez ou désactivez Eviter tous.

ou

- Dans la liste, activez ou désactivez certains pays.
  Exclusion : l'option est activée. L'itinéraire évite les routes à vignette dans les pays sélectionnés.
  Utilisation : l'option est désactivée. L'itinéraire prend en compte les routes du pays sélectionné soumises à une taxe valable pour une période déterminée (vignette).

ⓘ Les options d'itinéraire ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Exclusion ou utilisation des zones environnementales

ⓘ Cette fonction est disponible lorsqu'une connexion Internet est établie.

- Activez ou désactivez Région avec zones environnem..
  Exclusion : l'option est activée. L'itinéraire évite toutes les zones environnementales faisant l'objet de restrictions pour le véhicule. Celles-ci sont affichées en rouge sur la carte.
  Utilisation : l'option est désactivée. Les zones environnementales faisant l'objet de restric-

tions pour le véhicule sont traversées sur l'itinéraire. Un avertissement s'affiche avant l'entrée dans la zone environnementale.

Exclusion de zones

▶ Sélectionnez [>] Eviter zones (→ page 577).

Sélection des messages concernant l'itinéraire

Conditions requises

- **Pour une signalisation sonore à l'approche d'une destination spéciale personnelle :** l'appareil USB contient des destinations spéciales personnelles.
- L'appareil USB est raccordé au système multimédia.
- La catégorie à laquelle la destination spéciale personnelle appartient est activée.

Système multimédia:
→ [⌂] ›› Navigation ›› [⚙] ›› Messages & signaux sonores

Activation et désactivation des messages de guidage vocal

▶ Activez Messages réduits.
Lorsqu'une instruction de conduite est disponible et que la manœuvre est simple, vous entendez un message bref, par exemple «Dans 200 m, tournez à droite». Cela minimise le nombre d'instructions de conduite données le long de l'itinéraire.

▶ Activez Messages détaillés.
Lorsqu'une instruction de conduite est disponible et que la situation de marche est complexe, vous entendez des informations complémentaires, par exemple «Dans 200 m, tournez à droite et continuez sur la route prioritaire». Des instructions de conduite supplémentaires sont données pour l'itinéraire, par exemple en cas de bifurcation de routes prioritaires.

▶ Activez Annoncer le nom des rues.
Le nom de la rue dans laquelle le véhicule tourne est annoncé.

ⓘ L'option n'est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les langues.

Activation et désactivation de l'annonce des messages d'information routière

▶ Activez ou désactivez Annoncer les alertes de trafic.
Lorsqu'elles sont disponibles, des alertes de trafic sont annoncées, par exemple avant une fin de bouchon dangereuse.

Signalisation sonore à l'approche d'une destination spéciale personnelle

▶ Sélectionnez Destinations spéciales personnelles.

▶ Activez une catégorie.
Une signalisation sonore est émise à l'approche d'une destination spéciale personnelle de la catégorie activée.

Affichage de la vue d'ensemble de l'itinéraire

Conditions requises

- Une destination est entrée.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation

Guidage activé (exemple)

1. Evénement qui concerne la circulation sur l'itinéraire
   Distance par rapport à la position actuelle du véhicule et temps de trajet restant
2. Destination
3. Recherche d'une station-service
4. Activation et désactivation de l'affichage des informations routières

Lorsqu'un guidage est activé, la destination et les destinations intermédiaires entrées sont affichées.

En fonction de l'itinéraire, des conditions de circulation et des données disponibles, des informations supplémentaires peuvent être affichées.

L'itinéraire peut contenir jusqu'à 4 destinations intermédiaires.

▶ Si aucun guidage n'est encore activé, sélectionnez par exemple Dernières destinations.

▶ Sélectionnez la destination et calculez l'itinéraire.

ⓘ Pour planifier l'itinéraire, vous disposez des possibilités suivantes dans la vue d'ensemble de l'itinéraire:

- Modification de l'ordre des destinations (→ page 558)
- Effacement d'une destination

- Remplacement d'une destination intermédiaire sur l'itinéraire

Planification de l'itinéraire

Système multimédia:

↳ [⌂] ▸▸ Navigation ▸▸ [🔍]

▶ Entrez la destination intermédiaire (→ page 40).
Après l'entrée de la destination et le nouveau calcul de l'itinéraire, la carte est de nouveau affichée. L'itinéraire contient une nouvelle destination intermédiaire.

ⓘ S'il existe déjà 4 destinations intermédiaires, effacez-en une (→ page 558).

Modification d'un itinéraire avec des destinations intermédiaires

Conditions requises

- Vous avez saisi une destination et au moins une destination intermédiaire.

Système multimédia:

↳ [⌂] ▸▸ Navigation

Modification de l'ordre des destinations

▶ Dans la vue d'ensemble de l'itinéraire, appuyez longuement sur une destination.

▶ Déplacez la destination avec [◀] ou [▶].

▶ Appuyez sur [✓] Terminé.
Vous quittez le mode d'édition.

Effacement d'une destination

▶ Dans la vue d'ensemble de l'itinéraire, appuyez sur [⊗] pour une destination.

Remplacement d'une destination intermédiaire sur l'itinéraire

Si une destination intermédiaire est entrée et qu'il existe déjà 4 destinations intermédiaires, vous êtes invité à remplacer l'une des destinations intermédiaires. Une demande de confirmation apparaît.

▶ Sélectionnez Oui.

▶ Dans la vue d'ensemble de l'itinéraire, appuyez sur [⊗] pour la destination intermédiaire à remplacer.
La nouvelle destination intermédiaire est ajoutée à l'itinéraire.

Affichage de la liste des itinéraires

Système multimédia:

↳ [⌂]

▶ Appuyez sur la fenêtre de navigation ⑦ (→ page 541).

Liste des itinéraires (exemple)

1. Manœuvre à venir avec flèche de changement de direction, distance à parcourir jusqu'à la manœuvre, numéro de la route, nom de la rue
   [] Désactivation des messages de guidage vocal
   [] Activation des messages de guidage vocal
   En dessous, sections suivantes de l'itinéraire jusqu'à la destination finale
2. Position actuelle du véhicule

Les sections de l'itinéraire apparaissent dans la fenêtre de la navigation. La liste des itinéraires est actualisée pendant la marche.

ⓘ Les informations autoroutes indiquent les points de service disponibles. Après avoir sélectionné des symboles, par exemple pour les parkings, les aires de repos ou les sorties d'autoroute, la destination spéciale est reprise comme destination intermédiaire ou comme destination.

▶ Appuyez sur la flèche en bas de la fenêtre de la navigation.

▶ Balayez vers le haut ou vers le bas.

▶ Sélectionnez une section de l'itinéraire. L'extrait de carte s'affiche.

Sélection d'un itinéraire alternatif

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.

Système multimédia:

[] ▸▸ Navigation ▸▸ Autres itinéraires

L'itinéraire d'origine est affiché dans la fenêtre de navigation et mis en évidence sur la carte.

Les itinéraires alternatifs sont affichés sur la carte avec une indication de la différence de temps de trajet.

ⓘ Il est possible qu'un itinéraire plus rapide, mais nettement plus long, soit affiché comme itinéraire alternatif.

Les informations suivantes sur l'itinéraire sont affichées:

- Temps de trajet
- Heure d'arrivée
- Distance à parcourir jusqu'à la destination
- Options d'exclusion selon les options d'itinéraire réglées
- Gain ou perte de temps de trajet par rapport à l'itinéraire d'origine

▶ Lorsque les itinéraires alternatifs sont calculés, vous pouvez les afficher dans la fenêtre de la navigation en balayant vers la droite ou vers la gauche.

Modification du type d'itinéraire

▶ Sélectionnez Filtre.

▶ Activez ou désactivez le type d'itinéraire.

Exclusion ou utilisation des options d'itinéraire

▶ Sélectionnez Filtre.

- Activez ou désactivez l'option d'itinéraire (→ page 555).
- Confirmez les réglages avec Terminé.
- **Lancement du guidage vers un itinéraire alternatif :** sélectionnez Lancement.
- **Sélection d'un itinéraire alternatif sur la carte :** touchez un point quelconque sur l'itinéraire alternatif.
  L'itinéraire alternatif est mis en surbrillance.

Activation de l'itinéraire domicile-travail

Conditions requises

- Vous avez créé un profil (→ page 497).
- L'option Collecter les données de trajet est activée (→ page 498).
- L'option Activer itin. domicile-trav. est activée.
- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de destination.
- Des itinéraires ont été «appris» pour ces suggestions de destination.
- Aucun guidage n'est activé.

ⓘ L'itinéraire domicile-travail n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙ ▸▸ Itinéraire

- Activez Activer itin. domicile-trav..
  La navigation détecte automatiquement que le véhicule se trouve sur un itinéraire domicile-travail.
  Pour les itinéraires domicile-travail, les événements qui concernent la circulation sur l'itinéraire sont signalés même lors de trajets sans guidage activé.
- **Sélection de l'itinéraire domicile-travail :** sélectionnez Lanc..
  Le guidage commence sans instructions de conduite vocales.

ⓘ Un itinéraire domicile-travail est également suggéré en cas de ralentissement sur l'itinéraire.

- **Effacement de l'itinéraire domicile-travail :** sélectionnez ×.

Adaptation de l'itinéraire sur la carte

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.

Vous pouvez modifier le tracé de l'itinéraire d'origine sur la carte. Une nouvelle destination intermédiaire est alors définie.

ⓘ Si le nombre maximum de destinations intermédiaires est atteint, la fonction n'est pas prise en charge. Appuyez sur OK pour confirmer le message.

- Appuyez légèrement avec un doigt sur l'itinéraire et maintenez le doigt en position.
  Un symbole apparaît. L'itinéraire peut être modifié.
- Faites glisser l'itinéraire avec votre doigt jusqu'à la position souhaitée sur la carte et maintenez-le ainsi.
  Le nouveau tracé de l'itinéraire s'affiche. L'itinéraire est recalculé.
  Une fois l'itinéraire calculé, la durée et la longueur du trajet sont comparées à l'itinéraire d'origine.

Lorsque vous retirez le doigt de l'écran, la destination intermédiaire est affichée sur la carte.

- Appuyez sur Confirmer pour reprendre l'itinéraire ou sur Annuler pour le refuser et revenir à l'itinéraire d'origine.

Activation et désactivation de la recherche automatique de stations-service

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule

- Sélectionnez Autres fonctions.
- Activez ou désactivez Recherche autom. stations-service.
  Lorsque l'option Recherche autom. stations-service est activée, une notification apparaît pour lancer la recherche de stations-service.

Lancement de la recherche automatique de stations-service

Conditions requises

- La recherche automatique de stations-service est activée (→ page 561).

Situation de marche

Le niveau de remplissage du réservoir de carburant atteint la réserve de carburant.

La notification suivante est affichée sur l'écran central: Réserve de carburantAppuyez ici pr rechercher stations-service.

- Confirmez la notification.
  La recherche automatique de stations-service est lancée. Les stations-service disponibles sont ensuite affichées le long de l'itinéraire et dans les environs de la position actuelle du véhicule.
- Sélectionnez une station-service.
- Calculez l'itinéraire avec la station-service comme destination intermédiaire ⛽ ou comme destination ⚑ (→ page 549).
- **S'il existe déjà 4 destinations intermédiaires:** sélectionnez Oui dans la demande de confirmation.
  La station-service sélectionnée est entrée en position 1 dans la vue d'ensemble de l'itinéraire. La destination intermédiaire 4 est effacée. Le guidage commence.

Lancement de la recherche automatique d'aires de repos

Conditions requises

- Le système ATTENTION ASSIST est activé (→ page 365).
- Vous roulez sur une autoroute.
- Les aires de repos sont situées le long de la section d'itinéraire ultérieure.

Situation de marche

La notification suivante est affichée sur l'écran central: ATTENTION ASSIST Appuyez ici pr rechercher des aires de repos..

- Confirmez la notification.
  La recherche d'aires de repos démarre. Les aires de repos disponibles sont affichées le long de l'itinéraire et dans les environs de la position actuelle du véhicule.
- Sélectionnez une aire de repos.
- Calculez l'itinéraire avec l'aire de repos comme destination intermédiaire ⛽ ou comme destination ⚑ (→ page 549).

- **S'il existe déjà 4 destinations intermédiaires :** sélectionnez Oui dans la demande de confirmation.
  L'aire de repos sélectionnée est entrée en position 1 dans la vue d'ensemble de l'itinéraire. La destination intermédiaire 4 est effacée. Le guidage commence.

Lancement du guidage et modification d'un itinéraire mémorisé

Conditions requises

- Un appareil USB sur lequel des itinéraires ont été sauvegardés est raccordé au système multimédia (→ page 635).
- L'itinéraire est enregistré au format GPS Exchange (.gpx) dans le dossier «Itinéraires».

Système multimédia:

- Appuyez sur la flèche double sur la ligne de l'entrée de la destination autant de fois qu'il est nécessaire pour faire apparaître Itinéraires enregistrés.
- Sélectionnez Itinéraires enregistrés.

Lancement du guidage avec un itinéraire mémorisé

- Sélectionnez un itinéraire.
- Sélectionnez Départ: début de l'itinéraire ou Départ: position actuelle.
  Le guidage commence.

Modification du nom de l'itinéraire

- Appuyez sur un itinéraire jusqu'à ce qu'un menu s'affiche.
- Sélectionnez Renommer.
- Entrez le nom.
- Sélectionnez OK.

Enregistrement et mémorisation d'un itinéraire

Conditions requises

- Un appareil USB est raccordé au système multimédia (→ page 635).

Système multimédia:

- Appuyez sur la flèche double sur la ligne de l'entrée de la destination autant de fois qu'il est nécessaire pour faire apparaître Itinéraires enregistrés.
- Sélectionnez Itinéraires enregistrés.

Démarrage de l'enregistrement

- Sélectionnez Lancer l'enregistrement.
  Un rectangle blanc apparaît.
  L'itinéraire est enregistré sur l'appareil USB.

Arrêt de l'enregistrement

- Appuyez sur le rectangle blanc.
- Sélectionnez Arrêter l'enregistrement.

Guidage

Remarques relatives au guidage

ATTENTION La manipulation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche détourne votre attention de la circulation.

L'utilisation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation.

Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ▶ N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ▶ Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.
Le guidage commence une fois l'itinéraire calculé. Le code de la route a toujours priorité sur les instructions de conduite du système multimédia. Les messages de guidage vocal, les manœuvres et les recommandations de voie de circulation sont des instructions de conduite.

Les manœuvres et les recommandations de voie de circulation sont affichées dans la fenêtre de la navigation.

Les fonctions et affichages suivants sont, par exemple, également disponibles dans la fenêtre de la navigation:

- Liste des itinéraires
- Informations sur la destination
- Informations routières, par exemple longueur d'un bouchon, ralentissement
- Installations autoroutières
- Recherche d'un parking
- Voies d'urgence

Si vous ne suivez pas les instructions de conduite ou si vous quittez l'itinéraire calculé, un nouvel itinéraire est automatiquement calculé.

Si le tracé de la route a été modifié ou si la direction de circulation d'une rue à sens unique a été inversée, par exemple, les instructions de conduite peuvent différer des conditions de circulation réelles.

Pendant le guidage, des alternatives de conduite peuvent être suggérées, par exemple avant de passer une sortie d'autoroute. Le temps de trajet supplémentaire est affiché pour le trajet empruntant la sortie d'autoroute.

F214 0017 03

Soyez donc attentif aux différentes règles de circulation et aux conditions de circulation actuelles pendant la marche.

L'itinéraire peut être différent de l'itinéraire idéal, par exemple en raison de travaux ou de données cartographiques numériques incomplètes.

Remarques relatives à la réception satellite
Le bon fonctionnement du système de navigation dépend, entre autres, de la réception du système satellite utilisé. Dans certaines situations, la réception satellite peut être limitée ou perturbée, voire impossible, par exemple dans les tunnels ou les parkings couverts.

Vue d'ensemble des manœuvres

Les manœuvres sont représentées dans les affichages suivants:

- Représentation détaillée du croisement

  L'affichage apparaît lorsque vous abordez un croisement.
- Image en 3D

  L'affichage apparaît lorsque vous franchissez des routes sans croisement, par exemple sur

les sorties d'autoroute et les échangeurs autoroutiers.

Représentation détaillée du croisement avec la manœuvre imminente (exemple)

1. Nom de la rue dans laquelle vous devez tourner
2. Itinéraire mis en évidence en bleu (aussi sur la carte)
3. Distance actuelle à parcourir avant la manœuvre

Image en 3D de la manœuvre imminente (exemple)

1. Point de manœuvre
2. Itinéraire mis en évidence en bleu (aussi sur la carte)
3. Position actuelle du véhicule
4. Distance actuelle à parcourir avant la manœuvre

Une manœuvre se compose de 3 phases:

- Phase de préparation

  S'il y a suffisamment de temps entre les manœuvres, le système multimédia vous prépare à la manœuvre que vous allez avoir à effectuer prochainement. Il émet par exemple le guidage vocal «Préparez-vous à tourner à droite».

  La fenêtre de la navigation affiche une information sur la direction ou le nom de la rue dans laquelle vous devez tourner ainsi que la distance à parcourir avant d'effectuer la manœuvre.

- Phase d'annonce

  Le système multimédia vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer sous peu, en émettant par exemple le guidage vocal «Dans 300 m, tournez à droite».

  Lorsque l'orientation de la carte Zoom automatique est désactivée (→ page 580), la fenêtre de la navigation affiche une représentation détaillée du croisement ou une image en 3D de la manœuvre imminente.

- Phase de manœuvre

  Le système multimédia vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer immédiatement, par exemple avec le message «Tournez à droite maintenant».

Exemple pour l'image en 3D: la manœuvre doit être effectuée lorsque l'éloignement actuel indique (1) 0 m.

ⓘ Les manœuvres apparaissent également sur l'écran conducteur et dans l'affichage tête haute.

Vue d'ensemble des recommandations de voie de circulation

Recommandations de voie de circulation (exemple)

(1) Voie à éviter (flèche grise)

(2) Voie possible (flèche blanche)

(3) Voie recommandée (flèche blanche sur fond bleu)

L'affichage apparaît lorsque la route comporte plusieurs voies de circulation.

Si la carte numérique contient les données correspondantes, des recommandations de voie de circulation sont affichées dans la fenêtre de la navigation.

Explication des voies affichées:

- Voie recommandée

  Vous pouvez rester sur cette voie pour effectuer la prochaine manœuvre ainsi que la suivante.
- Voie possible

  Vous pouvez rester sur cette voie pour effectuer la prochaine manœuvre uniquement.
- Voie à éviter

  Vous devez obligatoirement changer de voie pour effectuer la prochaine manœuvre.

D'autres voies peuvent apparaître pendant la manœuvre. Les voies réservées aux bus sont également affichées.

ⓘ Les recommandations de voie de circulation apparaissent également sur l'écran conducteur et dans l'affichage tête haute.

Utilisation des informations autoroutes

Lorsque vous roulez sur autoroute, les installations autoroutières ultérieures et les points de service disponibles sont affichés dans la liste des itinéraires. Il peut s'agir par exemple de parkings, d'aires de repos ou de sorties d'autoroute avec des destinations spéciales de service.

Les entrées sont classées par ordre croissant d'éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule.

- ▶ Sélectionnez une entrée.
- ▶ Lorsque plusieurs points de service sont disponibles, sélectionnez un point de service dans la liste.
  L'adresse de destination et la position sur la carte s'affichent.
- ▶ Calculez l'itinéraire (→ page 549).

ou

- ▶ Recherchez une destination spéciale dans les environs.

ou

- ▶ Utilisez d'autres fonctions, par exemple l'enregistrement de l'adresse de destination du point de service.

Destination atteinte

Lorsque vous êtes arrivé à destination, le système affiche le drapeau d'arrivée [🏁]. Le guidage est terminé. Le menu Navigation apparaît.

Lorsque vous avez atteint une destination intermédiaire, le système affiche le drapeau portant le numéro de la destination intermédiaire [1]. Le guidage reprend.

Activation et désactivation des messages de guidage vocal

Désactivation

- ▶ Appuyez sur la touche [🔇] située sur le volant ou sur le système multimédia MBUX pendant un guidage vocal (→ page 503).
  Le message Les instructions de conduite vocales sont désactivées. apparaît.

ou

- ▶ Dans la liste des itinéraires, sélectionnez [🔊] pour une manœuvre (→ page 558).
  Le symbole est remplacé par [🔇].

Activation

- ▶ Dans la fenêtre de la navigation, sélectionnez [🔇] pour une manœuvre imminente.
  Le guidage vocal actuel est lu.
  Le symbole est remplacé par [🔊].

Activation et désactivation des messages de guidage vocal lors des communications téléphoniques

- ▶ Appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

ou

- ▶ Appuyez sur [⌂] l'écran central.
- ▶ Sélectionnez Réglages.
- ▶ Sélectionnez Système.
- ▶ Sélectionnez Audio.
- ▶ Sélectionnez Messages vocaux.
- ▶ Activez ou désactivez Instructions de conduite pendant les appels.

▶ **Sortie du menu :** sélectionnez [↩].

Réglage du volume sonore des messages de guidage vocal

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Audio ▸▸ Messages vocaux

▶ Sélectionnez Volume instructions conduite.
▶ Réglez le volume sonore.
▶ **Sortie du menu :** sélectionnez [↩].

Guidage activé

▶ Pendant un guidage vocal, réglez le volume sonore au niveau du volant (→ page 493) ou du panneau de commande situé sous l'écran central (→ page 482).

Activation et désactivation de la réduction du volume sonore pendant le guidage vocal

▶ Appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

ou

▶ Appuyez sur [⌂] l'écran central.
▶ Sélectionnez Réglages.
▶ Sélectionnez Système.
▶ Sélectionnez Audio.
▶ Sélectionnez Messages vocaux.
▶ Activez ou désactivez Réduire son pdt instruct. conduite.
▶ **Sortie du menu :** sélectionnez [↩].

Répétition des messages de guidage vocal

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.
- Le guidage est activé.

Système multimédia:

→ [⌂]

▶ Dans la fenêtre de la navigation, sélectionnez [🔊] pour une manœuvre imminente.
▶ Sélectionnez [🔇].
Le message de guidage vocal actuel est répété.

Interruption du guidage

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.
- Le guidage est activé.

▶ Sélectionnez [🏁] dans le module de navigation (→ page 541).

Vue d'ensemble de Off Road pendant le guidage

Le tracé réel de la route peut différer de celui indiqué par les données de la carte numérique, en raison par exemple de modifications du tracé de la route. Dans ce cas, le système multimédia n'est momentanément pas en mesure d'associer la position actuelle du véhicule à la carte numérique. Le véhicule est en position Off Road.

Vous voyez l'affichage Suivez la flèche et entendez un guidage vocal correspondant. Le guidage peut être limité.

Lorsque le véhicule roule de nouveau sur une route connue du système multimédia, le guidage s'effectue normalement.

Destination

Mémorisation de la position actuelle du véhicule

Système multimédia:

- Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule [▲].
- Sélectionnez Enregistrer la position.
- **Enregistrement comme favori :** sélectionnez Enregistrer dans les favoris.
- **Enregistrement comme adresse de domicile :** sélectionnez Domicile.
- **Enregistrement comme adresse de travail :** sélectionnez Travail.

Modification des dernières destinations

Système multimédia:

- Sélectionnez Dernières destinations.

Enregistrement de la dernière destination en tant que favori

- Sélectionnez [•••] pour une dernière destination.
  Un menu apparaît.
- **Enregistrement comme favori :** sélectionnez Enregistrer dans les favoris.
- **Enregistrement comme adresse de domicile :** sélectionnez Domicile.
- **Enregistrement comme adresse de travail :** sélectionnez Travail.

Effacement de la dernière destination

- Sélectionnez [•••] pour une dernière destination.
- Sélectionnez Effacer.

ou

- Sélectionnez Effacer tous.
- Confirmez la demande.

Modification des suggestions de destination

Conditions requises

- L'option Collecter les données de trajet est activée (→ page 523).
- Pour l'affichage de suggestions: le système multimédia a collecté suffisamment de données.

Système multimédia:

- Appuyez longuement sur une suggestion de destination.
  Un menu apparaît.
- **Ne pas proposer la suggestion de destination :** sélectionnez Ne pas proposer maintenant ou Ne plus proposer.
- **Enregistrement de la suggestion de destination :** sélectionnez Enregistrer dans les favoris, Domicile ou Travail.

ⓘ Effacement d'une suggestion de destination dans les favoris (→ page 548).

Guidage avec messages d'information routière actuels

Vue d'ensemble des informations routières

Les messages actuels d'information routière sont reçus via le service par abonnement Live Traffic Information.

ⓘ Live Traffic Information n'est pas disponible dans tous les pays.

Le service doit être enregistré dans le compte utilisateur Mercedes me (→ page 569). Vous pourrez ainsi profiter gratuitement de ce service.

Le service actualise les conditions de circulation à brefs intervalles réguliers par l'intermédiaire de la connexion Internet.

La position du véhicule est transmise régulièrement à Mercedes-Benz AG. Les données sont immédiatement rendues anonymes par Mercedes-Benz AG et communiquées au fournisseur de données de circulation. Ces données sont utilisées pour transmettre au véhicule les messages d'information routière qui concernent sa position. Le véhicule fait simultanément office de capteur pour la fluidité du trafic et contribue à améliorer la qualité des messages d'information routière.

ⓘ Il peut y avoir des différences entre les messages d'information routière reçus et les conditions de circulation réelles.

Si vous ne souhaitez pas transmette la position de votre véhicule, vous disposez des possibilités suivantes:

- Vous désactivez le service dans le compte utilisateur Mercedes me.
- Vous faites désactiver le service par un point de service Mercedes-Benz.

ⓘ Les messages de danger sont reçus avec le service Car-to-X (→ page 572).

Affichage des informations sur le fournisseur de services pour Live Traffic Information

Conditions requises

- Le véhicule est équipé de Live Traffic Information.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Apps ▸▸ Mercedes me ▸▸ Mes services

▶ Sélectionnez Live Traffic Information.

Enregistrement de Live Traffic Information

Conditions requises

- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le véhicule est équipé de Live Traffic Information.

▶ Créez un compte utilisateur Mercedes me sur le https://www.mercedes.me. Pour cela, vous avez besoin d'une adresse e-mail valable.

▶ Enregistrez le véhicule avec le numéro d'identification du véhicule (VIN).

▶ Associez le véhicule à votre compte utilisateur Mercedes me.
Un code est envoyé au système multimédia.

▶ Entrez le code sur le système multimédia.

▶ Confirmez les conditions générales et particulières d'utilisation.

ⓘ Vous pouvez également faire associer le véhicule au compte utilisateur Mercedes me dans un point de service Mercedes-Benz.

Prolongation de l'abonnement Live Traffic Information

Conditions requises

- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le véhicule est équipé de Live Traffic Information.

▶ Allez sur le site Internet de Mercedes me.
▶ Accédez à votre compte utilisateur Mercedes me.
▶ Accédez au Mercedes me Store par l'intermédiaire du compte utilisateur associé au véhicule.
▶ Sélectionnez le service Live Traffic Information.
▶ Sélectionnez la durée de prolongation.
▶ Ajoutez le produit au panier.
▶ Confirmez les conditions générales et particulières d'utilisation.
Le service Live Traffic Information reste actif pendant la durée de prolongation choisie. La date de la prolongation marque le début de la durée de validité.

Affichage des informations routières sur la carte

Conditions requises

- Evénements et Trafic fluide sont activés (→ page 572).

Système multimédia:

→ ⌂

▶ Si nécessaire, déplacez la carte (→ page 575).

En fonction des réglages activés, la carte affiche les informations routières suivantes:

- Evénements qui concernent la circulation
  Il s'agit, par exemple, de chantiers, de routes barrées et de messages d'alerte.
  Lorsqu'un guidage est activé, les symboles des événements qui concernent la circulation sont représentés en couleur sur l'itinéraire. En dehors de l'itinéraire, ils sont gris.
  - Messages d'alerte ⚠
    Les consignes relatives à la sécurité routière peuvent être affichées, par exemple en cas de personnes sur la chaussée.
    Si le véhicule s'approche d'une zone de danger (une fin de bouchon dangereuse, par exemple), le symbole ⚠ s'affiche sur la carte. Lorsque l'option Annoncer les alertes de trafic est activée et qu'un message est disponible, une annonce est également diffusée.
- Informations concernant la fluidité du trafic
  - Zone d'embouteillage (ligne rouge)
  - Ralentissements (ligne orange)
  - Circulation dense (ligne jaune)
  - Trafic fluide (ligne verte)
- Affichage des ralentissements sur l'itinéraire actuel
  Le ralentissement doit être d'au moins 1 minute pour être affiché.

Affichage des événements qui concernent la circulation sur l'itinéraire

Conditions requises

- L'affichage Evénements est activé (→ page 572).

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Navigation

Lorsque des événements qui concernent la circulation se trouvent sur l'itinéraire, ils sont affichés sur la carte et sur la vue d'ensemble de l'itinéraire.

L'affichage apparaît tout au long de l'itinéraire.

ⓘ L'affichage apparaît pour des itinéraires d'une longueur maximale d'environ 2 000 km.

ⓘ L'assistant vocal MBUX vous permet de vous informer sur les événements qui concernent la circulation sur l'itinéraire. Demandez, par exemple, **Comment est le trafic sur mon itinéraire?** ou **Comment est la circulation pour rentrer à la maison?**. Un message vocal est diffusé.

Evénements qui concernent la circulation sur l'itinéraire (exemple)

1 Ralentissement total

2 Symbole d'événement qui concerne la circulation, par exemple ⚠ (travaux)

3 Représentation en couleur des informations concernant la fluidité du trafic, ralentissement et étendue de l'événement, nom de la rue et/ou numéro de route

4 Activation et désactivation de l'affichage des informations routières

ⓘ Lorsqu'une notification pour former une voie d'urgence est reçue, Former voie d'urgence apparaît dans la fenêtre de la navigation.

▶ Balayez vers la droite ou vers la gauche sur la vue d'ensemble de l'itinéraire pour voir tous les événements qui concernent la circulation sur l'itinéraire.
La section d'itinéraire est mise en évidence sur la carte.

Affichage des informations détaillées

▶ Sur la vue d'ensemble de l'itinéraire (lorsque le guidage est activé) ou sur la carte, appuyez sur un symbole d'événement qui concerne la

circulation ou sur une information concernant la fluidité du trafic.
Les informations détaillées (la portion de route, la direction et le ralentissement, par exemple) sont affichées.

Si un symbole de bouchon a été sélectionné, la tendance peut être affichée comme décroissante ou croissante.

- **Plusieurs informations concernant la fluidité du trafic sont disponibles à proximité immédiate sur la carte :** appuyez sur la ligne supérieure, puis sélectionnez l'information concernant la fluidité du trafic dans la liste.
- **Plusieurs événements qui concernent la circulation se trouvent à proximité immédiate sur la carte :** appuyez sur le symbole d'événement qui concerne la circulation supérieur, puis sélectionnez l'événement qui concerne la circulation dans la liste.

Activation de l'affichage des informations routières

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙

- Sélectionnez Vue.
- Activez Trafic.
- Activez Evénements et Trafic fluide.
  Les événements qui concernent la circulation tels que des chantiers, des messages relatifs à une zone (brouillard, par exemple) et des messages d'alerte sont affichés sur l'itinéraire.

Communication car-to-x

Vue d'ensemble de Communication car-to-x

Pour le service Communication car-to-x, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Le véhicule est équipé d'un système multimédia MBUX avec navigation.
- Vous avez souscrit un abonnement au service Live Traffic Information.
- Le service Communication car-to-x est activé dans votre compte utilisateur Mercedes me.

ⓘ Communication car-to-x n'est pas disponible dans tous les pays.

Le module de communication établit automatiquement une connexion Internet dès que le véhicule est en marche. S'il existe des messages de danger, ceux-ci sont mis à disposition peu après. En fonction du réseau de téléphonie mobile, la mise à disposition peut prendre entre 1 seconde et 1 minute.

Avantages de Communication car-to-x:

- Les dangers sont détectés automatiquement par le véhicule ou peuvent être signalés par le conducteur. Ces informations sont alors envoyées aux autres véhicules équipés de Communication car-to-x se trouvant dans les environs.
- Ce service vous permet de recevoir des informations actuelles relatives aux zones de danger dans les environs de la position actuelle du véhicule (si disponibles).

  Vous pouvez ainsi adapter à temps votre style de conduite aux conditions de circulation.

L'utilisation de Communication car-to-x requiert l'envoi régulier des données du véhicule à

Mercedes-Benz AG. Les données sont immédiatement rendues anonymes par Mercedes-Benz AG par l'utilisation de pseudonymes. Les données du véhicule sont effacées dans un délai approprié (quelques semaines) et ne sont pas mémorisées de manière permanente.

ⓘ Les données servant à vous identifier sont remplacées par l'utilisation d'un pseudonyme. Votre identité est ainsi protégée contre tout accès par des tiers non autorisés.

Affichage des messages de danger

Système multimédia:

Lorsque des messages de danger sont disponibles, ils peuvent être affichés sous forme de symboles sur la carte. L'affichage dépend des réglages de l'option Evénements.

▶ Réglez l'option par l'intermédiaire de ⚙ (→ page 572).
Lorsque l'option est activée, tous les symboles apparaissent.

Lorsque l'option est désactivée, les symboles apparaissent uniquement en cas d'avertissement d'un danger.

Les dangers suivants peuvent être affichés sur la carte:

- Accidents et pannes
- Verglas, brouillard, vent latéral et forte pluie
- Dangers signalés manuellement
- Véhicule avec feux de détresse activés
- Travaux
- Autres dangers (si disponible)

ⓘ Lorsque Annoncer les alertes de trafic est activé (→ page 556), un message vocal peut signaler une zone de danger.

Envoi de messages de danger

Signalement manuel des dangers

ⓘ Les messages de danger détectés automatiquement sont envoyés à partir du véhicule.

▶ Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule ⮝.
Le menu Position apparaît.

▶ Sélectionnez Signaler un événement.
Le message Merci de nous aider à rendre les routes plus sûres! apparaît.

Guidage avec réalité augmentée

Vue d'ensemble du guidage avec réalité augmentée

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure en cas de manque de vigilance, de représentation erronée ou de mauvaise interprétation de l'affichage

L'image de la caméra de l'affichage de réalité augmentée n'est pas conçue pour la conduite.

▶ Surveillez constamment les conditions de circulations réelles.

▶ Evitez d'observer longuement l'image de la caméra.

Pendant le guidage avec réalité augmentée, une image de la caméra représentant la scène de conduite réelle est affichée sur l'écran central avant une manœuvre de changement de direction.

L'image de la caméra contient des informations supplémentaires (flèches signalant une manœuvre, par exemple).

Lorsque les options sont activées et que ces informations supplémentaires sont disponibles, les noms de rue et les numéros de maison sont affichés (→ page 574).

1. Numéro de maison
2. Nom de la rue
3. Flèches signalant une manœuvre

Le guidage avec réalité augmentée n'est pas disponible dans certaines situations, par exemple en cas de mauvaise réception satellite ou de routes non numérisées.

Le guidage avec réalité augmentée n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Activation du guidage avec réalité augmentée

ATTENTION Risque d'accident et de blessure en cas d'emplacement inadapté des informations supplémentaires

Les informations supplémentaires de l'affichage de réalité augmentée peuvent être imprécises et ne peuvent pas remplacer l'observation et l'appréciation de la situation de marche réelle.

- Surveillez constamment la situation de marche réelle lors de toutes les manœuvres.

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ Navigation ▸▸ [⚙]

- Sélectionnez Vue.
- Sélectionnez Vidéo de réalité augmentée.
- Activez ou désactivez Vidéo de réalité augmentée.

  Lorsque la fonction est activée, les éléments suivants sont affichés sur l'écran central avant une manœuvre de changement de direction:

  - l'image vidéo de la caméra

    L'image vidéo contient des informations supplémentaires.
  - le contacteur [AR]

    L'image vidéo peut être affichée ou masquée.
- **Affichage ou masquage de l'image vidéo:** appuyez sur [AR].

Affichage des informations sur les objets pour le guidage avec réalité augmentée

Conditions requises

- La réalité augmentée est activée (→ page 574).

Système multimédia:

- Sélectionnez Vue.
- Sélectionnez Vidéo de réalité augmentée.
- Activez Nom des rues et Numéros de maison. Pendant le guidage, les options activées sont affichées sous forme d'informations supplémentaires sur l'image de la caméra.

Carte et boussole

Réglage de l'échelle de la carte

Système multimédia:

Agrandissement

- Lorsque la carte est affichée, appuyez brièvement 2 fois de suite à l'aide d'un doigt sur l'écran central.

ou

- Ecartez 2 doigts l'un de l'autre sur l'écran central.

Réduction

- Appuyez avec 2 doigts sur l'écran central.

ou

- Rapprochez 2 doigts l'un de l'autre sur l'écran central.

ⓘ Vous avez la possibilité de régler l'unité de mesure pour l'échelle de la carte (→ page 522).

Déplacement de la carte

Système multimédia:

- Lorsque la carte est affichée, balayez l'écran central avec un doigt dans n'importe quelle direction.

Vous disposez des fonctions suivantes:

- Sélection d'une destination sur la carte (→ page 548)
- Sélection d'une destination spéciale (→ page 544)
- Affichage des événements qui concernent la circulation sur la carte (→ page 570)

- **Recentrage de la carte sur la position actuelle du véhicule :** sélectionnez Centrer.

Activation et désactivation de l'aperçu de l'itinéraire après le départ

Système multimédia:



- Sélectionnez Vue.
- Activez ou désactivez Aperçu itinéraire après départ.
  Lorsque l'option est activée, la carte affiche l'itinéraire complet après le lancement du guidage et, le cas échéant, tous les itinéraires alternatifs.

Sélection des symboles de destinations spéciales pour l'affichage de la carte

Système multimédia:



Les destinations spéciales sont par exemple les restaurants et les hôtels. Elles peuvent être affichées sous forme de symboles sur la carte. Toutes les destinations spéciales ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Les destinations spéciales personnelles sont des destinations que vous avez sauvegardées sur un appareil USB, par exemple.

ⓘ Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des symboles de destinations spéciales sur la carte comme favori.

- Sélectionnez Vue.
- Sélectionnez [>] Symboles dest. spéc. sur carte.
- Activez ou désactivez Masquer toutes les dest. spéciales.
  Lorsque l'option est activée, toutes les destinations spéciales sont masquées sur la carte. Les réglages définis dans les catégories de destinations spéciales sont conservés.
  Lorsque l'option est désactivée, les destinations spéciales sont affichées sur la carte en fonction des réglages définis dans les catégories de destinations spéciales.

ⓘ Lorsque les conditions sont remplies, les symboles de destinations spéciales sont affichés avec des informations en ligne actuelles (→ page 581).

Activation et désactivation de l'affichage des catégories pour l'accès rapide

- Activez ou désactivez une catégorie dans le menu.

Sélection des catégories

- Dans le menu, sélectionnez [>] Autres catégories.
- Activez ou désactivez Tout afficher.
  Lorsque l'option est activée, les symboles de destinations spéciales de toutes les catégories sont affichés sur la carte.

ou

- Sélectionnez [>] les catégories.
- Activez ou désactivez les catégories.
  Les symboles de destinations spéciales des catégories sélectionnées sont affichés sur la carte.

Sélection des catégories de destinations spéciales personnelles

- Dans le menu, sélectionnez [>] Dest. spéc. personnelles.
- Sélectionnez [>] une catégorie.
- Activez ou désactivez Afficher sur la carte.
- **Signalisation émise à l'approche :** activez Indication visuelle et Signal sonore.

Réinitialisation de l'affichage des symboles de destinations spéciales

- Dans le menu, sélectionnez Réinitialiser dest. spéc..
  Les réglages sont ramenés aux réglages standard.

Sélection d'informations supplémentaires pour l'affichage sur la carte

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ Navigation ▸▸ [⚙]

- Sélectionnez Vue.
- Sélectionnez Afficher infos supplémentaires.
- Activez ou désactivez les options.

Vous disposez des options suivantes:

- Route actuelle
  Lorsque l'option est activée, elle apparaît dans la fenêtre de la navigation.
- Echelle

Lorsque l'option est activée, l'échelle de la carte est affichée en permanence sur la carte.

L'option influence également l'affichage sur l'écran conducteur.

- Altitude
- Carrefour suivant

Lorsque l'option est activée et que le trajet s'effectue sans guidage, le nom de la prochaine rue transversale s'affiche dans la fenêtre de la navigation.

Affichage de la version des cartes

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Navigation ›› ⚙

▶ Sélectionnez Vue.

▶ Sélectionnez Version données carto..
Les informations détaillées sont affichées.

ⓘ Vous pouvez mettre les données cartographiques à jour par l'intermédiaire du service Mise à jour des cartes en ligne de Mercedes me connect (→ page 39).

ⓘ Vous pouvez recevoir des informations sur les nouvelles versions de la carte numérique de l'une des manières suivantes:

- selon le réglage, sous forme de message dans la boîte de réception Mercedes ou sous forme d'e-mail
- dans un point de service Mercedes-Benz

Vue d'ensemble de l'exclusion d'une zone sur l'itinéraire

Pour un itinéraire, vous pouvez éviter certaines zones si vous ne souhaitez pas les traverser.

Exclusion d'une nouvelle zone pour l'itinéraire

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Navigation ›› ⚙ ›› Itinéraire ›› Eviter zones

▶ Sélectionnez Eviter nouvelle zone.

Démarrage dans la carte

▶ Sélectionnez Via la carte.
Un rectangle rouge apparaît. Il indique la zone à éviter.

▶ Déplacez la carte (→ page 575).

▶ Réglez l'échelle de la carte (→ page 575).

▶ Sélectionnez OK.
La zone est inscrite dans la liste.

Démarrage via la recherche de la destination

▶ Sélectionnez Via une adresse.

▶ Entrez l'adresse (→ page 40).

▶ Sélectionnez la destination dans la liste.
La carte apparaît. La zone est mémorisée.

Modification d'une zone à éviter

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Navigation ›› ⚙ ›› Itinéraire ›› Eviter zones

▶ Sélectionnez une zone dans la liste.

▶ Sélectionnez Modifier.

▶ **Déplacement de la zone sur la carte :** balayez dans n'importe quelle direction sur l'écran central.

Modification de la taille de la zone

▶ Ecartez ou rapprochez 2 doigts l'un de l'autre sur l'écran central.

- Sélectionnez OK.
  La zone est inscrite dans la liste.

Prise en compte de la zone pour l'itinéraire

- Sélectionnez la zone dans la liste.
- Activez Eviter zone.
  Lorsque le guidage est activé, le système calcule un nouvel itinéraire.

  S'il n'existe pas encore d'itinéraire, le réglage sera pris en compte lors du prochain guidage.

  L'itinéraire peut inclure une zone à éviter dans les cas suivants:
  - La destination se trouve dans une zone à éviter.
  - Aucun itinéraire alternatif n'est satisfaisant.

Effacement d'une zone à éviter

Système multimédia:

↪ ⌂ ⏩ Navigation ⏩ ⚙ ⏩ Itinéraire ⏩ Eviter zones

Effacement d'une zone à éviter

- Sélectionnez une zone dans la liste.
- Sélectionnez Effacer.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.

Effacement de toutes les zones à éviter

- Si au moins 2 zones à éviter sont définies, sélectionnez Effacer tous.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.

Vue d'ensemble de la mise à jour des données cartographiques

Comme le contenu d'une carte routière numérique évolue très rapidement, des données obsolètes peuvent avoir un effet négatif sur toutes les fonctions de navigation. Pour une meilleure expérience de navigation MBUX, vous devriez installer toutes les mises à jour de cartes proposées par Mercedes-Benz.

Vous disposez des possibilités suivantes pour la mise à jour des données cartographiques:

- Mise à jour des cartes en ligne
- Mise à jour via le portail Mercedes me
- Mise à jour dans un point de service Mercedes-Benz

  Ce faisant, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer.

Mise à jour des cartes en ligne

Conditions requises:

- Mercedes me connect est disponible.
- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le service Mise à jour des cartes en ligne est disponible pour votre région.
- Le service a été activé.

ⓘ Le service Mise à jour des cartes en ligne est disponible uniquement dans certains pays.

L'installation se déroule en arrière-plan sous la forme d'une mise à jour automatique des cartes.

Le système multimédia MBUX installe toutes les mises à jour des cartes disponibles pour les régions d'Europe, d'Amérique du Nord, de Corée et du Japon dans lesquelles le véhicule se trouve ou se déplace.

La mise à jour des cartes en ligne est activée au plus tard à la prochaine mise en marche du véhicule.

Mise à jour via le portail Mercedes me
Les données cartographiques de plusieurs régions peuvent également être mises à jour manuellement. Connectez-vous avec votre compte utilisateur Mercedes me sous: https://www.mercedes-benz.de/.

Suivez le chemin d'accès Mon compte Mercedes me > Dashboard > Gérer le véhicule > Gérer les services > Mise à jour des cartes en ligne. Sélectionnez les régions souhaitées pour les télécharger sur un support de données.

Après avoir copié les données cartographiques, connectez le support de données à votre véhicule. Sélectionnez la notification qui vous informe d'une nouvelle version des données cartographiques et lancez l'installation. Après le redémarrage du système multimédia MBUX, les données cartographiques mises à jour seront utilisées.

Vue d'ensemble des données cartographiques

Vous n'avez pas besoin d'entrer un code d'activation pour réinstaller des données cartographiques dans le véhicule.

Pour des données cartographiques achetées sous forme d'un support de données, vous devez entrer le code d'activation fourni au démarrage de l'installation.

ⓘ Le code d'activation n'est toujours valable que pour un seul véhicule.

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz:

- Le système multimédia refuse le code d'activation.
- Vous avez perdu le code d'activation.

Affichage de la boussole

Système multimédia:

→ ⌂

▶ Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule ⮝ jusqu'à ce que le menu Position apparaisse.

▶ Sélectionnez Boussole.

L'affichage de la boussole comporte les informations suivantes:

- Sens de la marche actuel avec indication de l'angle (graduation de 0 à 360 degrés) et direction géographique
- Longitude et latitude en degrés, minutes et secondes
- Nombre de satellites reçus

Les informations ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Affichage de la Qibla

Système multimédia:

→ ⌂

▶ Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule ⮝ jusqu'à ce que le menu Position apparaisse.

▶ Sélectionnez Remarques.
La flèche sur la boussole indique la direction vers la Mecque par rapport au sens de la marche actuel.

Le nombre de satellites reçus apparaît.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Réglage automatique de l'échelle de la carte

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙

- ▶ Sélectionnez Vue.
- ▶ Activez Zoom automatique.
  Lorsque l'option est activée, l'échelle de la carte est réglée automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule et du type de route.

ⓘ L'échelle de la carte réglée automatiquement peut être modifiée manuellement. Elle est de nouveau réglée automatiquement au bout de quelques secondes.
Lorsque l'option est activée, la fenêtre de la navigation n'affiche pas de représentation détaillée du croisement ou d'image en 3D lors d'une manœuvre imminente.

Affichage de la carte satellite

Conditions requises

- Une connexion Internet est établie.
- Mercedes me connect est disponible.
- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le véhicule est associé au compte utilisateur et vous avez accepté les conditions d'utilisation de Mercedes me connect.
  Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me.
- Des cartes satellites sont disponibles.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙

- ▶ Sélectionnez Vue.
- ▶ Activez ou désactivez Carte satellite.
  Lorsque Carte satellite est activée, elle est affichée aux échelles suivantes:
  - Cartes embarquées
    Les cartes satellites sont affichées à partir d'une échelle de 2 km.
  - Cartes en ligne
    Les cartes satellites sont affichées à partir d'une échelle haute résolution de 10 m.

  Lorsque Carte satellite est désactivée, aucune carte satellite n'est affichée.

ⓘ L'affichage des cartes satellites n'est pas disponible dans tous les pays.

Affichage de l'autonomie

Conditions requises

- Une connexion Internet est établie.
- Mercedes me connect est disponible.
- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le véhicule est associé au compte utilisateur et vous avez accepté les conditions d'utilisation de Mercedes me connect.
  Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me.
- Le service est disponible et a été activé.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙

- ▶ Sélectionnez Vue.
- ▶ Autonomie .

L'autonomie est représentée sur la carte par les affichages suivants:

- Pour les véhicules essence et diesel: affichage vert

- Pour les véhicules hybrides:
  Autonomie totale: affichage vert
  Autonomie électrique: affichage bleu

Lorsque le niveau bas de la réserve est atteint, l'affichage de l'autonomie sur la carte est désactivé.

ⓘ L'affichage de l'autonomie sur la carte n'est pas disponible dans tous les pays.

Affichage des contenus de la carte en ligne

Conditions requises

- Une connexion Internet est établie.
- Mercedes me connect est disponible.
- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le véhicule est associé au compte utilisateur et vous avez accepté les conditions d'utilisation de Mercedes me connect.
  Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me.
- Le service est disponible et a été activé.

Système multimédia:

Navigation

▶ Sélectionnez Vue.

▶ Activez un service en ligne, par exemple Météo.
Des informations météorologiques actuelles (température et couverture nuageuse, par exemple) sont affichées sur la carte de navigation.
A certaines échelles, les informations fournies par les services, par exemple les symboles météo, ne sont pas affichées.

ⓘ L'affichage des contenus de la carte en ligne n'est pas disponible dans tous les pays.

Service de stationnement

Remarques sur le service de stationnement

! **REMARQUE** Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Lorsque la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

▶ Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.

▶ Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'entrez pas.

▶ Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit.

ⓘ Le service n'est pas disponible dans tous les pays.

Sélection d'une possibilité de stationnement

REMARQUE Dommages sur le véhicule résultant de la non-prise en compte des informations locales et des conditions pour la possibilité de stationnement

Les données sont basées sur les informations mises à disposition par les fournisseurs de services respectifs.

L'exactitude des informations fournies relatives au parking couvert ou au parking n'est pas couverte par la garantie légale Mercedes-Benz.

▶ Tenez toujours compte des informations locales et des circonstances.

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes me.
- Le service de stationnement fait partie des services de navigation.
- Parking est activé (⟶ page 583).

Système multimédia:

▶ Appuyez sur [P] sur la carte.

ou

▶ Sélectionnez [P] Parkings dans la vue d'ensemble de l'itinéraire (⟶ page 557).

▶ Sélectionnez la zone de recherche et le filtre de recherche, par exemple A proximité de la destination et Parkings couverts.
La carte affiche les possibilités de stationnement pour les réglages sélectionnés.

▶ Sélectionnez une possibilité de stationnement.

Si elles sont disponibles, les informations suivantes s'affichent:

- Adresse de destination, éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule et heure d'arrivée
- Informations relatives au parking couvert/parking, par exemple
  - Horaires d'ouverture
  - Frais de stationnement
  - Occupation actuelle
  - Durée maximale de stationnement
  - **Hauteur d'entrée maximale**
    La hauteur d'entrée maximale indiquée par le service de stationnement ne remplace pas l'observation des circonstances réelles.
- Moyens de paiement disponibles (Mercedes pay, pièces de monnaie, billets, carte)
- Détails des frais de stationnement
- Nombre de places disponibles
- Type de paiement (distributeur automatique, par exemple)
- Services/installations de la possibilité de stationnement
- Numéro de téléphone

▶ Calculez l'itinéraire (⟶ page 549).

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes (si disponibles):

- Recherche de destinations spéciales dans les environs
- Enregistrement de la destination

- Appel de la destination
- Partage de la destination via code QR
- Affichage de l'adresse Web
- Affichage de la destination sur la carte

Affichage des possibilités de stationnement sur la carte

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes me.
- Le service de stationnement fait partie des services de navigation.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙

▶ Activez Parking.
Les possibilités de stationnement dans les environs de la position actuelle du véhicule sont affichées.

Réservation d'une place de stationnement à l'avance

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes me.
- Le service de stationnement fait partie des services de navigation.
- Vous vous êtes enregistré auprès de Mercedes pay et des partenaires contractuels correspondants dans le portail Mercedes me avec vos détails de paiement pour le paiement des frais de stationnement.
- Parking est activé (→ page 583).

ⓘ Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

→ ⌂

▶ Sélectionnez une possibilité de stationnement sur la carte.

▶ Lorsqu'une place de stationnement pouvant être réservée a été choisie, sélectionnez Réserver une place de stationnement.

▶ Sélectionnez la période de réservation souhaitée. Tenez compte des informations relatives à l'annulation.
Si la place de stationnement est disponible pour la période sélectionnée, le tarif est affiché.

▶ Appuyez sur OK pour confirmer.

▶ Confirmez Réserver dans la vue d'ensemble de la réservation.

▶ Si nécessaire, entrez le code PIN de Mercedes me.
La place de stationnement est réservée en arrière-plan.

Vous recevez une confirmation de réservation ainsi qu'un ticket de stationnement à l'adresse e-mail que vous avez enregistrée.

Utilisation ou annulation de la réservation

▶ Lancez l'application Mercedes me sur votre smartphone.

▶ Ouvrez Menu.

▶ Sélectionnez Mes transactions.

▶ Sélectionnez Mes transactions de stationnement.
▶ Sélectionnez la réservation souhaitée.
▶ **Utilisation de la réservation :** sélectionnez Afficher le ticket de stationnement.

ou

▶ **Annulation de la réservation :** sélectionnez Annuler la réservation.

ⓘ Si possible, une réservation de place de stationnement peut être annulée jusqu'à l'heure indiquée. Si une réservation ne peut pas être annulée, cela vous est signalé lors de la procédure de réservation.

Paiement des frais de stationnement

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes me.
- Le service de stationnement fait partie des services de navigation.
- Vous vous êtes enregistré auprès de Mercedes pay et des partenaires contractuels correspondants dans le portail Mercedes me avec vos détails de paiement pour le paiement des frais de stationnement.
- Parking est activé (→ page 583).

ⓘ Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

→ ⌂

▶ Sélectionnez une possibilité de stationnement sur la carte.
▶ Si vous avez sélectionné un parking payant, balayez vers le bas dans les détails du parking.
▶ Sélectionnez Paiement.
Lorsque le véhicule a atteint une position de stationnement avec fonction de paiement et que le véhicule a été arrêté, un message apparaît. Par l'intermédiaire de ce message, vous pouvez payer depuis le véhicule et lancer la procédure de paiement.

Lancement de la procédure de paiement

▶ Confirmez le message.
▶ Tenez compte de la durée maximale de stationnement et, si disponibles, des restrictions supplémentaires. Si besoin est, un message vous informe s'il est nécessaire de déposer une preuve du paiement en ligne du parking.
▶ Sélectionnez Lancer la procédure de paiement.
▶ Si nécessaire, entrez le code PIN de Mercedes me.
▶ Appuyez sur OK pour confirmer.
La réussite du lancement de la transaction de stationnement est affichée.
▶ Finalisez l'opération avec OK.
▶ **Annulation de la transaction de stationnement :** sélectionnez Annuler après réception de la demande de confirmation.
Des frais minimums peuvent alors être appliqués.

Arrêt de la transaction de stationnement

▶ Arrêtez la transaction en cours via l'application Mercedes Me.
Vous obtenez un récapitulatif de la transaction et des coûts.

Si une transaction de stationnement inachevée est détectée pour votre véhicule lorsque

vous poursuivez votre trajet, un message apparaît vous demandant si vous voulez y mettre fin.

▶ Confirmez le message.
Lorsque la transaction de stationnement a été arrêtée avec succès, un nouveau message contenant les détails de votre stationnement terminé apparaît.

Dashcam

Remarques relatives à la dashcam

! **REMARQUE** Risque de poursuites judiciaires en cas de non-respect des dispositions légales et de la législation sur la protection des données

L'exploitation et l'utilisation des fonctions de la dashcam relèvent, sur un plan juridique, de votre responsabilité.

Les réglementations légales relatives à l'exploitation et à l'utilisation de la dashcam peuvent varier selon le pays dans lequel la dashcam est utilisée.

La fonction n'est pas autorisée dans tous les pays.

▶ Avant d'utiliser la dashcam, renseignez-vous sur le contenu des réglementations légales, en particulier sur les dispositions relatives à la protection des données en vigueur dans le pays d'utilisation.

▶ Tenez compte des réglementations légales, en particulier des dispositions relatives à la protection des données.

ⓘ Tenez compte des remarques suivantes pour garantir un fonctionnement en toute sécurité:

- Utilisez uniquement des supports de données USB formatés avec FAT32 ou exFAT.
- Utilisez uniquement des supports de données USB certifiés USB-IF.

  L'USB-IF est une société à but non lucratif et signifie USB Implementers Forum. Sur la base de la spécification USB, l'USB-IF certifie par exemple les versions USB, les câbles et connecteurs correspondants ainsi que les procédures d'alimentation en énergie via l'interface USB.
- En cas d'écrasement fréquent et durable à haute vitesse, les supports de données USB peuvent être endommagés. Mercedes-Benz recommande un lecteur SSD externe de haute qualité.

  L'abréviation SSD signifie Solid-State Drive.

ⓘ La taille du fichier et donc la durée des enregistrements en mode d'enregistrement unique est limitée par les restrictions du formatage de la clé USB. Ainsi, les clés USB au format FAT32, par exemple, n'autorisent pas les fichiers de plus de 4 Go environ.
Lorsque la taille du fichier est atteinte, l'enregistrement s'arrête et vous recevez une notification.

ⓘ Les fonctions suivantes sont disponibles dans l'application Galerie:

- Activation et désactivation de la protection en écriture
- Effacement d'un fichier vidéo

Pour de plus amples informations sur l'application Galerie, voir (→ page 613).

Sélection d'un appareil USB pour un enregistrement vidéo avec la dashcam

Conditions requises

- Au moins un appareil USB est raccordé au système multimédia (→ page 635).

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications ▸▸ Dashcam

- ▶ Sélectionnez le symbole USB.
- ▶ Sélectionnez l'appareil USB.

ⓘ Lorsque les appareils USB contiennent plusieurs partitions, les fichiers vidéo enregistrés ne sont pas toujours affichés dans la liste des enregistrements.
Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des appareils USB avec une partition.

Démarrage et arrêt de l'enregistrement vidéo avec la dashcam

Conditions requises

- Pour l'enregistrement et la sauvegarde d'un fichier vidéo: un appareil USB est raccordé au système multimédia (→ page 635).
- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications ▸▸ Dashcam

- ▶ Lorsque plusieurs appareils USB sont raccordés au système multimédia, sélectionnez un appareil USB (→ page 586).
Si aucun appareil USB n'a été sélectionné, la sélection est effectuée automatiquement au démarrage d'un enregistrement.
- ▶ **Sélection du mode d'enregistrement :** sélectionnez Enregistr. en boucle ou Enregistr. unique.
Enregistr. en boucle enregistre plusieurs fichiers vidéo courts. Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement continue automatiquement. Le système écrase pour cela d'abord le fichier vidéo le plus ancien, puis les autres fichiers.
Enregistr. unique arrête l'enregistrement lorsque la limite de mémoire est atteinte. Un enregistrement unique est protégé contre un écrasement automatique.
- ▶ **Démarrage :** sélectionnez Lancer l'enregistrement.
La durée de l'enregistrement s'affiche. Le message Ne retirez pas le support de données pendant l'enregistrement. Ejectez le support de données avant de le retirer. apparaît. Le fichier vidéo est enregistré sur l'appareil USB.
- ▶ **Arrêt :** sélectionnez Arrêter l'enregistrement.

ⓘ Dans certains pays, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont affichées sur l'image vidéo.
Pour des raisons techniques, il se peut que les coordonnées géographiques soient très imprécises.

Un message peut apparaître dans les cas suivants:

- Enregistr. unique: la mémoire est pleine ou la durée d'enregistrement disponible n'est plus que de quelques minutes. L'enregistrement vidéo s'arrête ou va s'arrêter prochainement.
Remplacez l'appareil USB ou supprimez un fichier vidéo.

- La caméra n'est pas opérationnelle, le message Caméra non disponible apparaît.

  Faites contrôler la caméra par un point de service Mercedes-Benz.
- Lorsque l'avertissement de franchissement d'une frontière a été activé (⟶ page 587).
- Si un enregistrement extérieur est lancé avec l'application Caméra pendant un enregistrement Dashcam, l'enregistrement Dashcam s'interrompt et reprend automatiquement après la fin de l'enregistrement de la caméra. Un message correspondant est affiché.

Configuration des réglages de la dashcam

Conditions requises

- Un appareil USB est raccordé au système multimédia (⟶ page 635).

Système multimédia:

⟶ [⌂] ▸▸ Applications ▸▸ Dashcam

▶ Sélectionnez [⚙].

Réception d'une notification après le franchissement d'une frontière

▶ Activez Notification frontières .
Lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours et que le véhicule a franchi une frontière, une notification apparaît.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Démarrage de l'enregistrement vidéo automatique

▶ Sélectionnez Enregistrement en boucle auto..

▶ Activez Enregistrement en boucle auto..
Lorsque vous démarrez le véhicule, l'enregistrement vidéo démarre automatiquement.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Téléphone

Téléphonie

Remarques relatives à la téléphonie

⚠ **ATTENTION** La manipulation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche détourne votre attention de la circulation.

L'utilisation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

▶ N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.

▶ Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à l'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche

Les appareils de communication mobiles détournent l'attention du conducteur de la circulation. Le conducteur risque en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- En tant que conducteur, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- En tant qu'occupant du véhicule, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement dans l'espace prévu à cet effet, par exemple à l'arrière.

En ce qui concerne l'utilisation du système multimédia et des appareils de communication mobiles dans le véhicule, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous trouvez.

⚠ ATTENTION Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, les porte-gobelets, les bacs de rangement ouverts et les supports de téléphone portable pourraient ne pas retenir les objets qui s'y trouvent en cas d'accident.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre/compartiment de chargement.

Tenez compte des remarques supplémentaires relatives au rangement correct des appareils de communication mobiles:

- Chargement du véhicule (→ page 219)

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz ou consultez le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

Vue d'ensemble du menu Téléphone

1. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable
2. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable (si plusieurs téléphones portables sont raccordés)
3. Intensité du champ du réseau de téléphonie mobile
4. Etat de la batterie du téléphone portable raccordé
5. Options
6. Messages
7. Affichage des appareils
8. Pavé numérique
9. Lancement de la recherche de contacts

Vue d'ensemble des profils Bluetooth®

Profil Bluetooth® du téléphone portable	Fonction
PBAP (Phone Book Access Profile)	Les contacts apparaissent automatiquement dans le système multimédia.
MAP (Message Access Profile)	Les fonctions Messages sont utilisables.
HFP (Hands Free Profile)	La téléphonie sans fil est disponible.

Vue d'ensemble de l'utilisation des téléphones portables

En fonction de l'équipement, il est possible de raccorder jusqu'à 4 téléphones portables en parallèle:

- Un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (→ page 590).
- Des téléphones portables supplémentaires sont reliés au système multimédia via Bluetooth® (→ page 590).
  - Tous les téléphones portables vous permettent d'utiliser toutes les fonctions du système multimédia.

ⓘ La fonctionnalité Bluetooth® Audio peut être utilisée au choix avec l'un ou l'autre des téléphones portables (→ page 636).

Informations relatives à la téléphonie

La communication peut être interrompue pendant la marche dans les situations suivantes:

- Dans une région, la couverture du réseau n'est pas suffisante.

- Vous changez de station d'émission-réception et aucun canal de communication n'est libre.
- La carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible.
- Un téléphone portable équipé d'une «Twincard» est également connecté au réseau avec la 2e carte SIM.

Afin d'assurer une meilleure qualité vocale, le système multimédia reconnaît les communications en HD Voice®. Pour cela, les téléphones portables et les opérateurs de téléphonie mobile des correspondants doivent prendre en charge le HD Voice®.

La qualité vocale peut varier en fonction de la qualité de la connexion.

Raccordement d'un téléphone portable

Conditions requises

- Bluetooth® est activé sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- Bluetooth® est activé sur le système multimédia (→ page 520).

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Téléphone ›› ⚙ ›› Appareils ›› Appareils

Recherche d'un téléphone portable

▶ Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.

Autorisation d'un téléphone portable

▶ Sélectionnez un téléphone portable.
Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

▶ **Les codes sont identiques :** confirmez le code sur le téléphone portable.

ⓘ Pour l'autorisation des anciens modèles de téléphones portables, entrez un code de 1 à 16 chiffres sur le téléphone portable et sur le système multimédia.

ⓘ Vous pouvez autoriser au maximum 15 téléphones portables dans le système multimédia.

ⓘ Jusqu'à 4 des téléphones portables activés dans le profil utilisateur du conducteur sont de nouveau raccordés automatiquement.

ⓘ Un téléphone portable peut être utilisé comme appareil audio Bluetooth® par le conducteur et le passager (→ page 636).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Raccordement d'un téléphone portable supplémentaire

Conditions requises

- Au moins un téléphone portable est déjà raccordé au système multimédia via Bluetooth®.

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Téléphone ›› ⚙ ›› Appareils ›› Appareils

▶ Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.

▶ Sélectionnez le téléphone portable.

Passage d'un téléphone portable à un autre

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Téléphone

Les téléphones portables raccordés sont affichés séparément dans des onglets distincts.

▶ Sélectionnez l'onglet avec le téléphone portable souhaité.
En sélectionnant l'onglet d'un téléphone portable spécifique, les contenus téléphoniques correspondants sont affichés.

En sélectionnant l'autre onglet, l'affichage passe à l'autre téléphone.

Les sous-menus du menu Téléphone (contacts, liste d'appels, messages, par exemple), à l'exception des réglages du téléphone, se rapportent au téléphone portable actuellement sélectionné. Dans les réglages du téléphone, vous pouvez effectuer des réglages pour les 2 téléphones portables.

Modification d'une fonction d'un téléphone portable

Système multimédia:

↴ ⌂ ›› Téléphone ›› ☼ ›› Appareils ›› Appareils

Activation d'une fonction

▶ Sélectionnez le symbole gris de la fonction souhaitée sur la ligne d'un téléphone portable.
La fonction correspondante est activée.

Désactivation d'une fonction

▶ **Une fonction est activée :** sélectionnez le symbole en couleur sur la ligne d'un téléphone portable.
La liaison entre le téléphone portable et le système multimédia est interrompue.

▶ **Plusieurs fonctions sont activées :** désélectionnez une fonction active sur la ligne d'un téléphone portable.
La fonction correspondante est désactivée.

Effacement d'un téléphone portable

Système multimédia:

↴ ⌂ ›› Téléphone ›› ☼ ›› Appareils

▶ Sélectionnez Appareils.

▶ Sélectionnez ••• sur la ligne du téléphone portable.

▶ Sélectionnez Effacer appareil.
Le téléphone portable est effacé du système.

Activation et désactivation de la reconnaissance vocale du téléphone portable

Conditions requises

- Au moins un téléphone portable est raccordé au système multimédia (→ page 590).
- L'onglet avec le téléphone portable sur lequel la reconnaissance vocale doit être démarrée est sélectionné (→ page 590).

Activation de la reconnaissance vocale du téléphone portable

▶ Appuyez sur la touche 🎤 du volant multifonction pendant plus de 1 seconde.
La reconnaissance vocale du téléphone portable actuellement sélectionné est lancée.

Désactivation de la reconnaissance vocale du téléphone portable

▶ Appuyez sur la touche 🔇 ou la touche 📞 du volant multifonction.

ⓘ A chaque fois qu'un téléphone portable est relié par l'intermédiaire de l'intégration pour smartphone, la reconnaissance vocale de ce téléphone portable est activée ou désactivée.

Remarque relative aux suggestions de contacts

Le système multimédia peut afficher des suggestions de contacts basées sur les contacts fréquemment utilisés ainsi que sur les appels sortants et les SMS. L'option Autoriser les suggestions de contacts doit pour cela être activée (→ page 523).

Lorsque vous ouvrez la liste d'appels ou le menu Messages, le système vous suggère des contacts à qui vous pouvez téléphoner ou écrire. Les suggestions sont affichées dans l'onglet Suggestions.

ⓘ Le système multimédia n'utilise pas le contenu des messages pour faire des suggestions.

Sélection des options pour les suggestions de contacts

Conditions requises

- L'option Autoriser les suggestions de contacts est activée (→ page 523).
- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de contacts.

Système multimédia:

→ ⌂ » Téléphone

- ▶ Sélectionnez Journal ou Contacts.
- ▶ Sélectionnez Suggestions.
- ▶ Sélectionnez [•••] sur la ligne du contact suggéré.

  Vous pouvez sélectionner l'option suivante:
  - Ne pas proposer maintenant

Appels

Utilisation du téléphone

Système multimédia:

→ ⌂ » Téléphone

Lancement d'un appel via la saisie d'un numéro

- ▶ Sélectionnez [⠿].
- ▶ Entrez un numéro de téléphone.
- ▶ Sélectionnez [✆].
  L'appel est lancé.

Prise d'un appel

- ▶ Sélectionnez [✆] Accepter.

F214 0017 03

Refus d'un appel

- ▶ Sélectionnez [✆] Refuser.

Réponse à un appel par un message

- ▶ Sélectionnez [✆] Répondre.

Fin de communication

- ▶ Sélectionnez [✆].

Activation de fonctions pendant un appel

Vous disposez des fonctions suivantes pendant un appel:

- [✆] Fin d'appel
- [🎤] Désact. micro
- [⠿] Pavé numér. (affichage pour l'envoi de tonalités DTMF)
- [👤+] Ajouter appel
- Mains libres

  Transférez l'appel vers Avant, Arrière ou Tous les sièges, par exemple.
- Mode privé

  Transférez l'appel vers le téléphone ou le casque, par exemple.

▶ Sélectionnez une fonction.

ⓘ Notez que les fonctions et symboles peuvent varier selon l'équipement du véhicule.

Communication avec plusieurs participants

Conditions requises

- Une communication est active (→ page 592).
- Une 2e communication a été établie.

Commutation entre les communications

▶ Sélectionnez le contact.
La communication sélectionnée est active.
L'autre communication est mise en attente.

Activation de la communication en attente

▶ Sélectionnez le contact de la communication en attente.

Etablissement d'une conférence

▶ Sélectionnez Conférence.
Le nouvel interlocuteur participe à la conférence.

Fin de la communication en cours

▶ Sélectionnez Fin d'appel.

ⓘ Avec certains téléphones portables, la communication qui était en attente est automatiquement réactivée dès que vous mettez fin à la communication active.

Prise ou refus d'un appel en attente

Conditions requises

- Une communication est active (→ page 592).

Lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche.

En fonction du téléphone portable et de l'opérateur de téléphonie mobile, vous entendez une sonnerie d'appel en attente.

Si plusieurs téléphones portables sont raccordés, vous entendez un signal sonore lors d'un appel entrant sur l'autre téléphone portable (pas encore activé).

▶ Sélectionnez Accepter.
L'appel entrant est actif.

Si un seul téléphone portable est raccordé au système multimédia, la communication précédente est mise en attente.

Si plusieurs téléphones portables sont raccordés et que vous prenez un appel sur l'autre téléphone portable pendant une conversation téléphonique, l'appel en cours est interrompu.

ou

▶ Sélectionnez Répondre.
L'appel entrant n'est pas accepté.

Vous répondez par un message.

ou

▶ Sélectionnez Refuser.

ⓘ La disponibilité de la fonction et la gestion des communications dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Contacts

Informations sur le menu Contacts

Le menu Contacts contient tous les contacts des sources de données disponibles (téléphone portable ou support de données, par exemple).

En fonction de la source de données, vous avez la possibilité d'enregistrer/de charger le nombre de contacts suivant:

- 3 000 entrées pour les contacts enregistrés de manière permanente
- 5 000 entrées pour les contacts chargés depuis le téléphone portable

Le menu Contacts vous permet d'exécuter les opérations suivantes:

- Utilisation du téléphone (appel vers un contact, par exemple) (→ page 594)
- Navigation (→ page 546)
- Rédaction de messages (→ page 596)
- Autres options (→ page 595)

Les contacts du téléphone portable sont automatiquement affichés lorsqu'un téléphone portable est raccordé au système multimédia (→ page 590).

Contacts favoris du téléphone portable
Si le téléphone portable prend en charge cette fonction, les favoris du téléphone portable sont automatiquement chargés et apparaissent dans la vue d'ensemble du menu Téléphone.

Affichage d'un contact

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ Contacts

Vous disposez des possibilités suivantes pour la recherche de contacts:

- Recherche par initiales
- Recherche par nom
- Recherche à partir du numéro de téléphone

▶ Entrez les caractères dans le champ de recherche.
▶ Sélectionnez le contact.

Un contact peut comporter les détails suivants:

- Numéros de téléphone
- Adresses de navigation
- Adresse Internet
- Adresses e-mail
- Relation (si définie)

Modification du format du nom des contacts

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ ⚙

▶ Sélectionnez Format du nom.
▶ Sélectionnez une option.

Enregistrement d'un contact du téléphone portable

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ Contacts

▶ Sélectionnez [›] sur la ligne du contact du téléphone portable.
▶ Sélectionnez [•••].
▶ Sélectionnez Enregistrer.
▶ Sélectionnez Oui.
Le contact enregistré dans le système multimédia est identifié dans le répertoire téléphonique par le symbole MBUX.

Appel d'un contact

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ Contacts

▶ Sélectionnez [🔍] Rechercher contact.

- Entrez les caractères dans le champ de recherche.
- Sélectionnez le contact.
- Sélectionnez le numéro de téléphone. L'appel est lancé.

Sélection d'autres options dans le menu Contacts

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ Contacts

- Sélectionnez [>] sur la ligne du contact.
- Sélectionnez [•••].
- Sélectionnez une option.

Effacement de contacts

Conditions requises

- Les contacts sont enregistrés dans le véhicule.
- Pour l'effacement d'un seul contact, celui-ci a été importé manuellement dans le véhicule.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Téléphone

Effacement de tous les contacts

- Sélectionnez [⚙].
- Sélectionnez Contacts.
- Sélectionnez Supprimer tous les contacts MBUX.
- Sélectionnez une option.

Effacement d'un contact

- Sélectionnez Contacts.
- Sélectionnez [>] sur la ligne du contact.
- Sélectionnez [•••].
- Sélectionnez Effacer contact.
- Sélectionnez Oui.

Liste d'appels

Vue d'ensemble de la liste d'appels

Selon que votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP ou non, la forme et la fonction de la liste d'appels diffèrent comme suit.

Si le profil Bluetooth® PBAP est pris en charge, cela peut avoir les conséquences suivantes:

- Les listes d'appels du téléphone portable sont affichées dans le système multimédia.
- Le cas échéant, vous devez confirmer la connexion pour le profil Bluetooth® PBAP lors du raccordement du téléphone portable.

Si le profil Bluetooth® PBAP n'est pas pris en charge, cela peut avoir les conséquences suivantes:

- Le système multimédia génère une liste d'appels distincte dès que des appels sont lancés depuis le véhicule.
- La liste d'appels n'est pas synchronisée avec celles du téléphone portable.

Lancement d'un appel à partir de la liste d'appels

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Téléphone

- Sélectionnez [✆] Journal.

- Sélectionnez une entrée.
  L'appel est lancé.

Sélection d'autres options dans la liste d'appels

Système multimédia:

Téléphone

- Sélectionnez Journal.
- Pour les contacts qui se trouvent dans le carnet d'adresses: sélectionnez les options.
  Les détails du contact sont affichés.
- Pour les contacts pour lesquels seul un numéro est affiché (non enregistrés dans le carnet d'adresses): sélectionnez .

Effacement de la liste d'appels

Système multimédia:

Téléphone <Nom de l'appareil> Appareils

- Sélectionnez Effacer la liste d'appels.
- Sélectionnez Oui.

Cette fonction est uniquement disponible si votre téléphone portable ne reconnaît pas le profil Bluetooth® PBAP.

SMS

Vue d'ensemble des fonctions Messages

Dans le menu Messages, vous pouvez recevoir des SMS et des messages Apple iMessage et en créer et envoyer à l'aide de l'assistant vocal MBUX.

Si le téléphone portable raccordé reconnaît le profil Bluetooth® MAP, vous pouvez utiliser les fonctions Messages dans le système multimédia.

Pour de plus amples informations sur les réglages et sur les fonctions supportées par les téléphones portables compatibles Bluetooth®, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz ou consultez le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

Avec certains téléphones portables, des réglages supplémentaires doivent encore être effectués pour activer la fonction Messages une fois la liaison avec le système multimédia établie (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Réglage de l'affichage des messages

Système multimédia:

Téléphone <Nom de l'appareil> Appareils

- Sélectionnez Affichage des messages.
- Sélectionnez ON ou Désactivé.

Lecture des messages

Système multimédia:

Téléphone <Nom de l'appareil>

Utilisation de la fonction de lecture vocale

Une liste de messages est affichée.

- Pour la lecture à voix haute, sélectionnez le symbole dans une conversation.
  Le message est lu.

Création et envoi d'un nouveau message

Conditions requises

- Une connexion Internet est établie.

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone
▸▸ <Nom de l'appareil> ▸▸ 💬

- Utilisez la commande vocale **Envoie un message à** via l'assistant vocal MBUX et nommez le contact souhaité (→ page 475).

Dictée vocale d'un texte

- Enoncez le message.
  Vous êtes guidé à travers le dialogue vocal.

Réponse à un message de l'historique des messages

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone
▸▸ <Nom de l'appareil> ▸▸ 💬

Une liste de messages est affichée.

- Sélectionnez [>] à côté d'un contact.
  L'historique des messages échangés avec le contact apparaît. Vous êtes guidé à travers les étapes à l'aide d'un dialogue vocal.
- Sélectionnez [🎤].
  La fonction de dictée vocale est lancée.
- Enoncez le message.
  Une fois le message vocal traité, il est affiché sur l'écran sous forme de texte.
- Sélectionnez Envoyer ou utilisez cette commande vocale pendant le dialogue.

Transfert d'un message

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone
▸▸ <Nom de l'appareil> ▸▸ 💬

Une liste de messages est affichée.

- Utilisez la commande vocale **Transférer un message**.
  Vous êtes guidé à travers le dialogue vocal.

Appel de l'expéditeur d'un message

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone
▸▸ <Nom de l'appareil> ▸▸ 💬

Une liste de messages est affichée.

- Sélectionnez [>] à côté d'un contact.
  L'historique des messages échangés avec le contact apparaît.
- Sélectionnez [•••].
- Sélectionnez Appeler.

Utilisation d'un numéro de téléphone, d'une URL ou d'une adresse e-mail à partir d'un SMS

Conditions requises

- Une connexion Internet est disponible pour l'affichage d'une URL.

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone
▸▸ <Nom de l'appareil> ▸▸ 💬

Une liste de messages est affichée.

- Sélectionnez [>] à côté d'un contact.
  L'historique des messages échangés avec le contact apparaît.
- Sélectionnez un numéro de téléphone ou une URL dans le message.
  Si vous sélectionnez une URL, le navigateur Web s'ouvre.

  Si vous sélectionnez un numéro de téléphone, vous disposez des options suivantes:
  - Appeler

- Nouveau message

▶ Sélectionnez une option.

Effacement d'un message

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ <Nom de l'appareil> ▸▸ ✎

Une liste de messages est affichée.

▶ Sélectionnez un contact.

▶ Appuyez longuement sur un message.

▶ **Effacement du message :** sélectionnez Effacer.

In-Car Calendar

Fonctions de In-Car Calendar

In-Car Calendar vous permet de connecter vos services en ligne au système multimédia.

Vous disposez de la fonction suivante:

- Calendrier

  Affichage des rendez-vous et déclenchement d'actions (lecture vocale, lancement d'un appel, navigation, par exemple)

ⓘ Le Zero-Layer affiche les notifications ou les rappels de In-Car Calendar, tels que les rendez-vous (→ page 485).

ⓘ Notez que certaines fonctions sont uniquement disponibles lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Affichage de In-Car Calendar

Conditions requises

- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le service In-Car Calendar est activé dans votre compte utilisateur Mercedes me.
- Vous avez un compte utilisateur auprès d'un fournisseur de services en ligne, par exemple Office 365 ou Gmail.

  Les rendez-vous peuvent ainsi être synchronisés et mis à disposition.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications

▶ Sélectionnez In-Car Calendar.
Des fonctions individuelles de In-Car Calendar peuvent être affichées.

Association du compte utilisateur

▶ Sélectionnez le service en ligne souhaité.

▶ Scannez le code QR.

▶ Suivez les instructions affichées sur l'appareil.

Sélection des fonctions du calendrier dans In-Car Calendar

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications ▸▸ In-Car Calendar ▸▸ Calendrier

▶ Sélectionnez un rendez-vous.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes:

- 🔊 Lecture
- 📞 Appeler
- ➤ Naviguer
- 🗑 Effacer

▶ Sélectionnez une fonction.

ⓘ Lorsque des informations de rendez-vous correspondantes sont enregistrées, des fonctions sont disponibles.

Exemples:

- Si un numéro de téléphone est enregistré pour le rendez-vous, Appeler est disponible.
- Si une adresse avec des données de navigation valables est enregistrée dans le compte en ligne pour le rendez-vous, Naviguer est disponible.

Apple CarPlay®

Vue d'ensemble d'Apple CarPlay®

ATTENTION Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Apple CarPlay® vous permet d'utiliser les fonctions de votre iPhone® par l'intermédiaire du système multimédia. La commande s'effectue à l'aide de l'écran tactile, du Touch Control ou avec le système de commande vocale Siri®. Pour activer le système de commande vocale, appuyez longuement sur la touche du volant multifonction.

ⓘ Vous pouvez continuer à utiliser le système multimédia par l'intermédiaire de l'assistant vocal MBUX en appuyant brièvement sur la touche du volant multifonction (→ page 475).

Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul iPhone® à la fois via Apple CarPlay®.

L'accès à l'iPhone® étant limité par le MBUX pendant une session CarPlay® active, toutes les fonctions du MBUX (par exemple, la composition d'un numéro à partir du carnet d'adresses) ne peuvent pas être intégralement mises à disposition de l'appareil raccordé. Utilisez dans ce cas Apple CarPlay®.

Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité d'Apple CarPlay® que si vous disposez d'une connexion Internet.

La disponibilité d'Apple CarPlay® peut varier selon les pays.

L'application ainsi que les services et contenus qui y sont associés relèvent de la responsabilité du fournisseur concerné.

Apple CarPlay® est une marque déposée d'Apple Inc.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Informations relatives à Apple CarPlay®

Le symbole Apple CarPlay® qui se trouve dans la ligne indicatrice de l'état passe au dernier affichage activé dans Apple CarPlay®.

Lorsqu'un guidage démarre sur le téléphone portable et qu'un guidage est déjà activé sur le système multimédia, ce dernier sera désactivé.

Raccordement d'un iPhone® par l'intermédiaire d'Apple CarPlay® (avec câble)

Conditions requises

- Votre appareil est équipé de la version la plus récente du système d'exploitation (voir la notice d'utilisation du fabricant).

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Apple CarPlay® sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

▶ Reliez l'iPhone® à une prise USB du système multimédia par l'intermédiaire d'un câble approprié (→ page 635).
Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.

▶ Lorsque vous souhaitez lancer l'application, sélectionnez Accepter & Lancer.

ou

▶ Ouvrez le gestionnaire d'appareils (→ page 590).

▶ Lancez Apple CarPlay® par l'intermédiaire du symbole correspondant qui se trouve à côté du nom de l'appareil.

ⓘ Le cas échéant, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît également ici.

▶ Si nécessaire, confirmez l'utilisation d'Apple CarPlay® sur votre iPhone®.

Sortie d'Apple CarPlay®

▶ Sélectionnez [⌂].

ou

▶ Appuyez sur la touche [⌂] du Touch Control (système multimédia MBUX).

ⓘ Si Apple CarPlay® n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Apple CarPlay® via le symbole Apple CarPlay® qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

Raccordement d'un iPhone® par l'intermédiaire d'Apple CarPlay® (sans câble)

Conditions requises

- Votre appareil est équipé de la version la plus récente du système d'exploitation (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- Bluetooth® est activé sur l'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'appareil doit être «visible» pour les autres appareils.

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Apple CarPlay® sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Téléphone ›› ⚙ ›› Appareils

- Connectez le téléphone portable via Bluetooth® (→ page 590).
  Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.
- Lorsque vous souhaitez lancer l'application, sélectionnez OK & lancer Apple CarPlay.
- Si nécessaire, confirmez l'utilisation d'Apple CarPlay® sur votre iPhone®.

ⓘ Dans la liste des appareils, vous pouvez à tout moment commuter entre une connexion via Bluetooth® ou Apple CarPlay® (sans câble).

ⓘ Si vous avez déjà raccordé un téléphone portable via Bluetooth®, vous pouvez raccorder, pour l'utilisation d'Apple CarPlay®, un iPhone® supplémentaire via Bluetooth® par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils.

Sortie d'Apple CarPlay®

- Sélectionnez ⌂.

ou

- Appuyez sur la touche ⌂ du Touch Control (système multimédia MBUX).

ⓘ Si Apple CarPlay® n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Apple CarPlay® via le symbole Apple CarPlay® qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

Affichage des réglages du son d'Apple CarPlay®

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Réglages ›› Système ›› Audio

- Sélectionnez les réglages du son.

Déconnexion d'Apple CarPlay®

- Sélectionnez le symbole Apple CarPlay® qui se trouve à côté du nom d'appareil de l'iPhone® dans le gestionnaire d'appareils (téléphone, médias).

ⓘ Lorsque vous souhaitez relancer Apple CarPlay®, sélectionnez le symbole Apple CarPlay® dans le gestionnaire d'appareils des applications Téléphone ou Médias.

ⓘ Si Apple CarPlay® n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors du lancement automatique suivant à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Apple CarPlay® par l'intermédiaire du symbole correspondant qui se trouve dans la ligne indicatrice de l'état.

Android Auto

Vue d'ensemble d'Android Auto

ATTENTION Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Android Auto vous permet d'utiliser des fonctions des téléphones portables dotés du système d'exploitation Android par l'intermédiaire du système multimédia. La commande s'effectue à l'aide de l'écran tactile, du Touch Control ou par commande vocale. Pour activer le système de commande vocale, appuyez longuement sur la touche du volant multifonction.

ⓘ Vous pouvez continuer à utiliser le système multimédia par l'intermédiaire de l'assistant vocal MBUX en appuyant brièvement sur la touche du volant multifonction (→ page 475).

Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul téléphone portable à la fois via Android Auto.

Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité d'Android Auto que si vous disposez d'une connexion Internet.

La disponibilité d'Android Auto et des applications Android Auto peut varier selon les pays.

L'application ainsi que les services et contenus qui y sont associés relèvent de la responsabilité du fournisseur concerné.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Informations relatives à Android Auto

Le symbole Android Auto qui se trouve dans la ligne indicatrice de l'état passe au dernier affichage activé dans Android Auto.

Lorsqu'un guidage démarre sur le téléphone portable et qu'un guidage est déjà activé sur le système multimédia, ce dernier sera désactivé.

Raccordement du téléphone portable via Android Auto (avec câble)

Conditions requises

- Le téléphone portable prend en charge Android Auto à partir de la version Android 5.0.
- La version la plus récente de l'application Android Auto est installée sur le téléphone portable.
- Le téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® pour l'utilisation des fonctions du téléphone (→ page 590).

Si le système n'avait pas encore été relié, la connexion est établie lorsque vous utilisez le téléphone portable avec Android Auto.

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Android Auto sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

▶ Reliez le téléphone portable à une prise USB du système multimédia par l'intermédiaire d'un câble approprié (→ page 635). Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.

▶ Lorsque vous souhaitez lancer l'application, sélectionnez Accepter & Lancer.

ou

▶ Ouvrez le gestionnaire d'appareils (→ page 590).

▶ Lancez Android Auto par l'intermédiaire du symbole correspondant qui se trouve à côté du nom de l'appareil.

Sortie d'Android Auto

▶ Sélectionnez ⌂.

ou

▶ Appuyez sur la touche ⌂ du Touch Control (système multimédia MBUX).

ⓘ Si Android Auto n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Android Auto via le symbole Android Auto qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

Raccordement du téléphone portable via Android Auto (sans câble)

Conditions requises

- Votre appareil est équipé de la version la plus récente du système d'exploitation (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'appareil prend en charge la fonction Android Auto (sans câble).
- Bluetooth® est activé sur l'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'appareil doit être «visible» pour les autres appareils.
- Bluetooth® est activé sur le système multimédia (→ page 520).

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Android Auto sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

ⓘ La fonction Android Auto (sans câble) n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ ⚙ ▸▸ Appareils

▶ Connectez le téléphone portable via Bluetooth® (→ page 590).

ⓘ En fonction de la configuration de l'appareil, un message vous demandant si Android Auto doit être lancé peut apparaître sur l'écran central lors du raccordement du téléphone portable via Bluetooth®. Le cas échéant, répondez par Oui à la demande.

▶ Sélectionnez Lancer Android Auto.
Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.
▶ Sélectionnez Accepter & Lancer.

ⓘ Dans la liste des appareils, vous pouvez à tout moment commuter entre une connexion via Bluetooth® ou Android Auto (sans câble).

ⓘ Si vous avez déjà raccordé un téléphone portable via Bluetooth®, vous pouvez raccorder, pour l'utilisation d'Android Auto, d'autres téléphones portables via Bluetooth® par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils.

Sortie d'Android Auto

▶ Sélectionnez ⌂.

ou

▶ Appuyez sur la touche ⌂ du Touch Control (système multimédia MBUX).

ⓘ Si Android Auto n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Android Auto via le symbole Android Auto qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

Affichage des réglages du son d'Android Auto

Système multimédia:

↪ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Audio

▶ Sélectionnez les réglages du son.

Déconnexion d'Android Auto

▶ Sélectionnez le symbole Android Auto qui se trouve à côté du nom d'appareil du téléphone portable dans le gestionnaire d'appareils (téléphone, médias).

ⓘ Lorsque vous souhaitez relancer Android Auto, sélectionnez le symbole Android Auto dans le gestionnaire d'appareils.

ⓘ Si Android Auto n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors du lancement automatique suivant à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Android Auto via le symbole Android Auto qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

Données du véhicule transmises avec Android Auto et Apple CarPlay®

Vue d'ensemble des données du véhicule transmises

Lors de l'utilisation de l'intégration pour smartphone, certaines données du véhicule sont transmises au téléphone portable. Cela permet d'utiliser de façon optimale certains services du téléphone portable. Un accès actif aux données du véhicule n'a pas lieu.

Les informations système suivantes sont transmises:

- Version de logiciel du système multimédia
- ID système (anonymisé)

La transmission de ces données sert à optimiser la communication entre véhicule et téléphone portable.

Pour ce faire, et aussi pour pouvoir associer plusieurs véhicules au téléphone portable, un code d'identification du véhicule est généré de façon aléatoire.

Cet identifiant est absolument indépendant du numéro d'identification du véhicule (VIN) et il est

supprimé lorsque le système multimédia est réinitialisé (⟶ page 527).

Les données suivantes relatives à l'état du véhicule sont transmises:

- Position de la boîte de vitesses (rapport engagé)
- Distinction entre le stationnement, l'immobilisation, le déplacement et la conduite
- Mode jour/nuit de l'écran conducteur
- Type d'entraînement

La transmission de ces données sert à adapter la représentation des contenus à la situation de marche.

Les données de position suivantes sont transmises:

- Coordonnées
- Vitesse
- Direction de la boussole
- Direction de l'accélération

Ces données sont utilisées par le téléphone portable pour améliorer l'exactitude de la navigation (poursuite de la navigation dans un tunnel, par exemple).

Appels Mercedes me

Lancement des appels par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit

ⓘ Les appels Mercedes me ne sont pas possibles dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si ces fonctions sont disponibles dans votre pays.

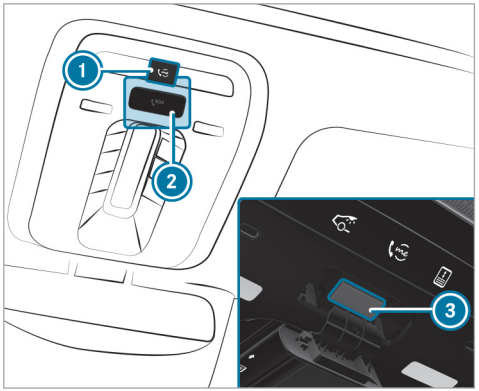

① Touche «me» pour un appel de service ou un appel d'information
② Cache de la touche SOS
③ Touche SOS (système d'appel d'urgence)

Lancement d'un appel Mercedes me

▶ Appuyez sur la touche «me» ①.

Lancement d'un appel d'urgence

- Appuyez brièvement sur le cache de la touche SOS (2) pour l'ouvrir.
- Maintenez la touche SOS (3) enfoncée pendant au moins 1 seconde.

Un appel d'urgence peut être lancé même lorsqu'un appel Mercedes me est en cours. Cet appel a priorité sur tous les autres appels en cours.

Informations sur l'appel Mercedes me par l'intermédiaire de la touche «me»

Un appel vers le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz a été lancé par l'intermédiaire de la touche «me» située sur l'unité de commande au toit ou par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 605).

Vous accédez au service souhaité via le système de dialogue vocal:

- Assistance en cas d'accident et de panne
- Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz pour des informations générales sur le véhicule

Vous pouvez obtenir des informations entre autres sur les thèmes suivants:

- Activation de Mercedes me connect
- Utilisation du véhicule
- Point de service Mercedes-Benz le plus proche
- Autres produits et services proposés par Mercedes-Benz

Des données sont transmises pendant la liaison avec le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz(→ page 608).

Appel du Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz par l'intermédiaire du système multimédia

Conditions requises

- Un accès à un réseau GSM est disponible.
- Dans la région correspondante, une couverture réseau GSM du partenaire contractuel est disponible.
- Le véhicule doit être en marche pour que les données du véhicule puissent être transférées automatiquement.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ 👤

- Appelez Mercedes me connect.
  Avec votre autorisation, le système multimédia envoie les données nécessaires du véhicule. La transmission des données est affichée sur l'écran.

Vous pouvez ensuite sélectionner un service de manière à être mis en relation avec un interlocuteur du Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz.

Appel vers le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz suite à la détection automatique d'un accident ou d'une panne

Conditions requises

- Le véhicule a détecté une situation d'accident ou de panne (→ page 352).
- Le véhicule est à l'arrêt.
- Les feux de détresse sont allumés.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Le véhicule est capable de détecter une situation d'accident ou de panne sous certaines conditions limitées.

Conditions requises pour la détection de collision dans le cadre de l'assistance en cas d'accident:

- Le véhicule est équipé d'une alarme antivol et antieffraction (EDW) (code 551).
- Le véhicule est équipé de la protection volumétrique (code 882).
- Le véhicule est équipé du Pack Protection antivol (code P54).
- Le service Détection de collision avec notification de vol a été activé sur Mercedes me connect.

Lorsqu'un choc est détecté alors que la protection antisoulèvement est activée et que le véhicule est verrouillé, vous recevez un message sur le système multimédia lorsque vous mettez le véhicule en marche.

Le message vous informe sur la zone éventuellement touchée du véhicule et sur la force du choc.

En cas d'accident ou de panne détecté, le secouriste affiche des consignes de sécurité sur l'écran du système multimédia. Cela peut prendre quelques secondes.

ⓘ La disponibilité de la détection de collision dépend du type de véhicule.

Après avoir quitté l'affichage du secouriste dans le système multimédia, un message apparaît pour vous demander si vous souhaitez obtenir une assistance de la part du Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz.

▶ Sélectionnez Appeler.
- Une fois que vous avez donné votre accord ou si vous avez activé le service Mercedes me connect «Assistance en cas d'accident et de panne», les données du véhicule sont transmises automatiquement (→ page 611).
- Le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz répond à votre appel et organise l'assistance dépannage et l'aide en cas d'accident.

Ces prestations de service peuvent engendrer des frais.

ⓘ En fonction de la gravité de l'accident, un appel d'urgence automatique peut être lancé. Cet appel a priorité sur tous les autres appels en cours (→ page 618).

ⓘ En outre, lorsque le service Mercedes me connect «Télédiagnostic» est activé, une demande similaire peut apparaître avec un léger décalage en cas de panne. Si vous êtes déjà en contact avec le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz ou si vous avez déjà obtenu de l'aide, cette demande peut être ignorée ou refusée.

ⓘ Si vous répondez par Plus tard à la demande d'assistance de la part du Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz, le message est masqué, puis s'affiche de nouveau ultérieurement. La demande déclenchée par le service Mercedes me connect «Télédiagnostic» peut être confirmée ou refusée. Une fois la demande refusée, celle-ci ne s'affiche plus.

Prise d'un rendez-vous de maintenance via l'appel Mercedes me

Si vous avez activé le service Gestion de la maintenance, les données nécessaires du véhicule

sont transmises automatiquement au Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz. Vous recevez alors des recommandations individuelles pour la maintenance de votre véhicule.

Que vous ayez autorisé la gestion de la maintenance ou non, le système multimédia vous rappelle au bout d'un certain temps qu'un service arrive à échéance. Un message vous demande si vous souhaitez convenir d'un rendez-vous.

▶ **Pour prendre rendez-vous à l'atelier :** sélectionnez Appeler.
Une fois que vous avez donné votre accord, les données du véhicule sont transmises et le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz convient avec vous d'un rendez-vous à l'atelier. Les informations sont ensuite transmises à l'atelier de votre choix.

Celui-ci vous contacte pour confirmer le rendez-vous et, si nécessaire, régler les détails.

ⓘ Si vous sélectionnez Plus tard après l'affichage du message de maintenance, le message est masqué, puis s'affiche de nouveau ultérieurement.

Accord pour la transmission des données lors d'un appel Mercedes me

Conditions requises

- Un appel Mercedes me par l'intermédiaire du système multimédia ou de la touche «me» située sur l'unité de commande au toit est en cours (→ page 605).

ⓘ La demande de confirmation de la transmission des données n'apparaît pas dans tous les pays.

Lorsque les services d'assistance en cas d'accident et de panne ne sont pas activés dans Mercedes me, le message Transmettre les données du véhicule et sa position au Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz afin de faciliter le traitement de votre demande? s'affiche.

ⓘ Le texte exact peut varier en fonction du système multimédia installé.

▶ Sélectionnez Oui.
- Les données nécessaires du véhicule sont transmises automatiquement (→ page 608).

ou

▶ Sélectionnez Non et confirmez.
- Seules les données nécessaires à la gestion de l'appel sont transmises (→ page 608).

Vous trouverez de plus amples informations sur Mercedes me sur le https://www.mercedes.me.

Données transmises pendant l'appel Mercedes me

Lorsque vous lancez un appel de service via Mercedes me, des données sont transmises pour permettre d'obtenir des conseils ciblés et un service sans accrocs.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la transmission des données:

- Le véhicule est en marche.
- La technologie de transmission des données requise est prise en charge par l'opérateur de téléphonie mobile.
- Une qualité suffisante du réseau de téléphonie mobile est garantie.

La transmission en plusieurs étapes dépend des facteurs suivants:

- Raison de l'appel

- Technologie de transmission de téléphonie mobile disponible
- Services Mercedes me connect activés
- Services sélectionnés dans le système de dialogue vocal

ⓘ Une demande d'accord pour la transmission des données a uniquement lieu si le service Mercedes me connect concerné n'est pas activé.

ⓘ L'étendue des données transmises dépend du type de véhicule et de son équipement. Pour des raisons techniques, toutes les données ne sont pas toujours disponibles.

Transmission des données lorsque les services Mercedes me connect ne sont pas activés

Lorsqu'aucun service Mercedes me connect n'est activé mais que la demande de protection des données a été confirmée, les données suivantes sont transmises:

- Numéro d'identification du véhicule
- Heure de l'appel
- Raison de l'appel
- Confirmation de la demande de protection des données
- Code pays du véhicule
- Langue réglée dans le système multimédia
- Numéro d'appel de la plateforme de communication montée dans le véhicule

Lorsqu'un appel pour convenir d'un rendez-vous de maintenance a été lancé par l'intermédiaire du rappel de maintenance, les données supplémentaires suivantes sont transmises:

- Performances de marche actuelles et données de maintenance

Lorsqu'un appel a été lancé par l'intermédiaire du système multimédia suite à la détection d'un accident ou d'une panne, les données supplémentaires suivantes sont transmises:

- Performances de marche actuelles et données de maintenance
- Position actuelle du véhicule

Si vous avez sélectionné l'assistance en cas d'accident et de panne via le système de dialogue vocal et qu'aucun service n'est activé, mais que vous avez confirmé la demande de protection des données, les données suivantes du véhicule peuvent, en outre, être réclamées par le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz:

- Position actuelle du véhicule

Lorsque la demande de protection des données a été refusée, les données suivantes sont transmises pour permettre d'obtenir des conseils ciblés et un service sans accrocs:

- Numéro d'identification du véhicule
- Heure de l'appel
- Raison de l'appel
- Refus de la demande de protection des données
- Code pays du véhicule
- Langue réglée dans le système multimédia
- Numéro d'appel de la plateforme de communication montée dans le véhicule

Transmission des données lorsque les services Mercedes me connect sont activés
Ce n'est que lors de la 2e étape et uniquement pour les services activés concernés que des données supplémentaires spécifiques à chaque cas sont transmises afin d'obtenir un service optimal.

Vous trouverez une vue d'ensemble des données transmises dans la politique de confidentialité des services Mercedes me connect. Vous les trouverez dans votre compte utilisateur Mercedes me.

Traitement des données
Les données transmises dans le cadre de l'appel sont effacées des systèmes de transmission une fois l'appel terminé, dans la mesure où elles ne sont pas utilisées pour d'autres services Mercedes me connect activés.

Les données liées au cas sont traitées par le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz, enregistrées, puis transférées aux partenaires SAV désignés par le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz, dans la mesure où les données sont nécessaires pour le traitement du cas. Tenez compte des informations relatives à la protection des données qui figurent sur le site Internet Mercedes me (https://www.mercedes.me) ou dans le message pré-enregistré diffusé immédiatement après l'établissement de la liaison avec le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz.

ⓘ Le message pré-enregistré n'est pas disponible dans tous les pays.

Mercedes me connect

Informations relatives à Mercedes me connect

ⓘ Mercedes me connect ou certains services Mercedes me connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si ces fonctions sont disponibles dans votre pays.

Mercedes me connect se compose d'un grand nombre de services.

Vous pouvez, par exemple, utiliser les services suivants par l'intermédiaire du système multimédia et de l'unité de commande au toit:

- Assistance en cas d'accident et de panne (touche «me» ou affichage dans le système multimédia en fonction de la situation)
- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (appel d'urgence automatique et touche SOS)

L'assistance en cas d'accident et de panne Mercedes me connect et la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz se tiennent à votre disposition 24 heures sur 24.

La touche «me» et la touche SOS se trouvent sur l'unité de commande au toit du véhicule (→ page 605).

Vous pouvez également joindre le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 606).

Tenez compte du fait que Mercedes me connect est un service de Mercedes-Benz. Dans les cas d'urgence, composez en premier les numéros d'appel d'urgence nationaux habituels. Dans les cas d'urgence, vous pouvez également utiliser le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz(→ page 70).

Tenez compte des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de Mercedes me connect. Vous les trouverez dans votre compte utilisateur Mercedes me.

Informations relatives à l'assistance en cas d'accident et de panne Mercedes me connect

ⓘ L'assistance en cas d'accident et de panne n'est pas disponible dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si cette fonction est disponible dans votre pays.

L'assistance en cas d'accident et de panne comprend notamment les fonctions suivantes:

- Complément au système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (→ page 70)

  Si nécessaire, l'interlocuteur de la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz transfère l'appel à l'assistance en cas d'accident et de panne Mercedes me connect. Le transfert d'appel n'est toutefois pas possible dans tous les pays.
- Dépannage sur place par un technicien et/ou remorquage du véhicule jusqu'au point de service Mercedes-Benz le plus proche

  Ces prestations de service peuvent engendrer des frais.
- Complément au secouriste suite à la détection automatique d'un accident ou d'une panne (→ page 606)

  En cas de panne ou d'accident, des données avancées du véhicule sont envoyées. Celles-ci permettent d'obtenir une assistance optimale de la part du Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz et du partenaire SAV en charge ou du dépanneur.
- Complément au service Mercedes me connect Télédiagnostic

  Avec la fonction Télédiagnostic, certains messages d'usure et de défaillance sont collectés par le fournisseur de services, à condition qu'ils puissent être interprétés de manière univoque et qu'ils soient disponibles grâce à la surveillance des composants avec fonctionnalité de diagnostic.

  Si le véhicule détecte une panne ou une panne imminente, vous pouvez recevoir par l'intermédiaire du système multimédia une invitation à entrer en contact avec le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz afin d'obtenir de l'aide. Cette invitation n'apparaît sur le système multimédia que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ⓘ Ces services sont soumis à des restrictions techniques, telles que la couverture réseau de téléphonie mobile et la qualité de la téléphonie mobile, et à l'aptitude des systèmes de traitement à interpréter les données transmises. Il se peut ainsi que le message ne s'affiche pas du tout sur le système multimédia ou avec un retard.

Tenez compte du fait que les appels de service et de dépannage sont un service de Mercedes-Benz. Dans les cas d'urgence, composez en priorité les numéros d'appel d'urgence nationaux habituels ou utilisez le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (→ page 615).

Vous trouverez de plus amples informations sur les services Mercedes me connect sur le portail Mercedes me: https://me.secure.mercedes-benz.com.

Données transmises aux services d'appel Mercedes me connect

Les données transmises lors de l'appel Mercedes me connect dépendent:

- de la raison de l'appel
- du service sélectionné dans le système de dialogue vocal
- des services Mercedes me connect activés

Vous pouvez consulter les données qui sont transmises aux services dans les conditions d'utilisation de Mercedes me connect actuellement en vigueur et dans la politique de confidentialité de Mercedes me connect. Vous les trouverez dans votre compte utilisateur Mercedes me.

Applications Mercedes me

Informations relatives à Mercedes me

Avec un compte utilisateur Mercedes me, vous avez accès aux services et aux offres de Mercedes-Benz.

La disponibilité dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz ou rendez-vous sur le portail Mercedes me: https://me.secure.mercedes-benz.com.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'équipement on-demand via Mercedes me dans le chapitre «Remarques générales» (→ page 98).

ⓘ Veillez à toujours maintenir les applications Mercedes me à jour.

Affichage du compte utilisateur Mercedes me

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications ▸▸ Mercedes me

Le véhicule est associé au compte utilisateur et Mercedes me est disponible

▶ Sélectionnez ID Mercedes me.
Des informations relatives au compte utilisateur associé apparaissent.

Le véhicule n'est pas associé au compte utilisateur

ⓘ Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur Mercedes me, vous pouvez en créer un sur le https://www.mercedes.me ou dans l'application Mercedes me. Une adresse e-mail ou un numéro de téléphone valide est nécessaire pour cela.

▶ Sélectionnez ⌂.
▶ Sélectionnez Applications.
▶ Sélectionnez Mercedes me.
▶ Pour associer votre compte utilisateur au véhicule, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

ⓘ Lorsque l'application Mercedes me est disponible sur un téléphone portable, l'association avec le véhicule peut se faire par l'intermédiaire du code QR affiché.

Affichage des services de Mercedes me

Conditions requises

- Le véhicule est associé au compte utilisateur.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications ▸▸ Mercedes me

▶ Sélectionnez Mes services.
Les services Mercedes me connect pour lesquels vous disposez d'une licence valide sont affichés par ordre alphabétique.

Commande ou prolongation des services Mercedes me connect

Pour commander ou prolonger les services Mercedes me connect, utiliser le Store.

- ▶ Sélectionnez [⌂].
- ▶ Sélectionnez Store.

Effacement de l'association du compte utilisateur avec le véhicule

Conditions requises

- Le profil utilisateur du compte utilisateur associé en premier au véhicule est sélectionné.
- Le profil utilisateur est synchronisé (→ page 500).
- Un code PIN Mercedes me est enregistré.

Système multimédia:

↴ [⌂] ▸▸ Applications ▸▸ Mercedes me

- ▶ Sélectionnez ID Mercedes me.
- ▶ Sélectionnez Supprimer l'association avec le véhicule.

ⓘ Seul l'utilisateur détenteur du compte utilisateur associé en premier au véhicule peut effacer l'association entre tous les comptes utilisateur et le véhicule.

Sélection d'applications

Conditions requises

- Selon l'application, les conditions générales sont confirmées.

Système multimédia:

↴ [⌂] ▸▸ Apps

- ▶ Sélectionnez une application.

Vous disposez, par exemple, des applications suivantes:

- Météo
- Navigateur
- Autres applications achetées ou installées ultérieurement

ⓘ Vous pouvez également accéder aux 2 premières applications par l'intermédiaire de l'accès rapide sous Apps.

ⓘ Les produits proposés dépendent du pays. Des redevances peuvent être appliquées.

Les fonctions suivantes sont disponibles pour les applications, par exemple:

- Fonction de recherche
- Fonction de filtrage, pour l'affichage des résultats de recherche à la position actuelle du véhicule ou à la destination
- Affichage d'informations détaillées
- Fonction de lecture vocale
- Fonctions de réglage

Utilisation de l'application Galerie

Conditions requises

- **Pour l'utilisation de la fonction Partage de contenu:**
  - L'application Mercedes me est installée sur l'appareil (téléphone portable ou tablette, par exemple).
  - Pour la connexion Internet, le système multimédia est utilisé comme point d'accès Wi-Fi (→ page 521).

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Apps

- Sélectionnez Galerie.

  Les photos et les enregistrements vidéo sont affichés à partir des sources suivantes, par exemple:
  - Enregistrements vidéo de la dashcam
  - Photos de la détection de collision
  - Enregistrements vidéo et photos provenant d'autres sources disponibles
  - Application Caméra
  - Favoris
- Sélectionnez un onglet.

ⓘ L'application Galerie est également disponible sur l'écran passager.

Filtrage de l'affichage

- Sélectionnez ⚙.
- Sélectionnez une option.
  Tous les fichiers, toutes les photos ou tous les enregistrements vidéo sont affichés.

Lecture d'un enregistrement vidéo

- Sélectionnez ▶.
  La lecture commence.
- **Poursuite de la lecture en mode plein écran:** appuyez sur l'écran.
- **Pause en cours de lecture:** sélectionnez ⏸.
- **Poursuite de la lecture à partir de la position souhaitée:** déplacez la position ◉ sur la ligne de temps en effectuant un mouvement de balayage.
- **Sélection de l'enregistrement vidéo précédent ou suivant:** effectuez un mouvement de balayage vers la droite ou vers la gauche.

Défilement et zoom des photos

- **Défilement:** balayez la photo dans une direction.
- **Zoom:** appuyez brièvement 2 fois de suite sur la photo.
- **Sélection de la photo précédente ou suivante:** effectuez un mouvement de balayage vers la droite ou vers la gauche.

Ajout d'un fichier aux favoris ou retrait des favoris

- Appuyez longuement sur un fichier.
- Sélectionnez Ajouter aux favoris/Retirer des favoris.
  Un message correspondant apparaît.

Activation et désactivation de la protection en écriture

ⓘ Une protection en écriture active n'est pas prise en charge par toutes les applications.

- Appuyez longuement sur un fichier.
- Activez ⬬ ou désactivez ⬭ Protection en écriture.

Effacement de fichiers

- Sélectionnez ✎.
- **Sélection d'un seul fichier:** appuyez sur un fichier.
  ✓ apparaît.
- **Sélection de tous les fichiers:** appuyez sur ☰✓.
- **Effacement:** sélectionnez 🗑.
  Une demande de confirmation apparaît.

- Sélectionnez Oui.

ⓘ Il est également possible d'effacer un fichier seul en appuyant longuement dessus.

Connexion de l'appareil au système multimédia MBUX pour l'utilisation de la fonction Partage de contenu

- Sur l'appareil, sélectionnez la fonction Partager dans l'application Mercedes me.
  Un code QR s'affiche sur le système multimédia MBUX.
- Scannez le code QR avec l'appareil.
  Un code numérique s'affiche sur le système multimédia MBUX.
- Entrez le code numérique sur l'appareil.
  La connexion est établie et l'appareil est disponible dans le véhicule.

Partage de contenu avec un appareil connecté

- Sélectionnez [•••].
- Sélectionnez le contenu qui doit être partagé.
  Le contenu est marqué d'une coche.
- Sélectionnez [✓].
- Sélectionnez l'appareil vers lequel le contenu doit être transféré.
  Le contenu transféré est enregistré dans l'application Mercedes me et non dans la mémoire de l'appareil.

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Informations relatives aux systèmes d'appel d'urgence disponibles

Vous disposez de 2 types de systèmes d'appel d'urgence dans le véhicule:

- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
- Système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE)

Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus sur la disponibilité régionale du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz, voir le site Internet dédié au https://www.mercedes-benz-mobile.com/extra/ecall/.

Les points suivants s'appliquent aux 2 systèmes d'appel d'urgence:

- La transmission de certaines données est nécessaire pour que les 2 systèmes d'appel d'urgence fonctionnent comme prévu. Les données transmises sont expliquées dans le chapitre «Transmission des données» (→ page 619).
- Les 2 systèmes d'appel d'urgence font partie de l'équipement de série de votre véhicule et sont activés d'usine.
- L'utilisation des 2 systèmes d'appel d'urgence est gratuite.
- Les 2 systèmes d'appel d'urgence fonctionnent uniquement dans les zones bénéficiant d'une couverture réseau des opérateurs de téléphonie mobile.

  Une couverture réseau insuffisante des opérateurs de téléphonie mobile peut empêcher l'envoi d'un appel d'urgence pour les 2 systèmes.

Différences entre le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz et le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE)

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	Système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE)
• Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est connecté en permanence au réseau de téléphonie mobile. • Les appels d'urgence Mercedes-Benz automatiques et manuels sont envoyés à une centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz. Si la centrale d'appels d'urgence du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz n'est pas joignable (en raison de l'absence d'une couverture réseau, par exemple), l'appel d'urgence avec le 112 est automatiquement lancé.	• Si vous décidez d'utiliser uniquement le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE), le système ne se connecte au réseau de téléphonie mobile qu'après le lancement d'un appel d'urgence manuel ou automatique. • Le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) envoie les appels d'urgence automatiques et manuels directement vers les centres de secours publics.

ⓘ Le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) de votre véhicule est conforme au règlement délégué UE 2017/79. Le bon fonctionnement et la fonctionnalité complète du système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) dépendent de facteurs en dehors du contrôle de Mercedes-Benz AG. Sont inclus, entre autres, la couverture du réseau de téléphonie mobile et l'équipement technique du côté des centrales publiques de réception des différents pays.

ⓘ Veuillez noter qu'en cas de réparation, des batteries d'origine Mercedes-Benz qui ont été certifiées dans le cadre du règlement délégué UE 2017/79 (annexe I) doivent être utilisées. D'autres fabricants sont également autorisés, à condition que leurs batteries soient certifiées selon le règlement délégué UE 2017/79.

Vous avez la possibilité de désactiver le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz et d'utiliser uniquement le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE). Veuillez contacter les distributeurs locaux pour le traitement des demandes de désactivation du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz vous recommande d'activer le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz pour les raisons suivantes:

- En cas d'urgence à l'étranger, vous pouvez également obtenir une assistance dans une des langues que vous parlez.
- Plusieurs technologies de transmission sont utilisées pour accélérer la transmission des

données concernant l'accident et pour augmenter la fiabilité de la transmission.

- Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est connecté en permanence au réseau de téléphonie mobile, ce qui permet d'établir plus rapidement une liaison lors d'un appel d'urgence et de transférer plus rapidement les données concernant l'accident.

  Les mesures nécessaires au sauvetage, dépannage ou remorquage peuvent ainsi être mises en œuvre rapidement.
- Lors d'un appel d'urgence Mercedes-Benz, les données concernant l'accident sont uniquement transmises au centre de secours public avec l'accord du client.

  Dans le cas d'un appel d'urgence lancé automatiquement et pour lequel aucun contact vocal n'a pu être établi, les données concernant l'accident sont transmises immédiatement à la centrale d'appels d'urgence publique.
- Si la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz n'est pas joignable, l'appel d'urgence avec le 112 est automatiquement lancé.

Vue d'ensemble des systèmes d'appel d'urgence

Aussi bien le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz que le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) peuvent contribuer à réduire de manière décisive le délai entre l'accident et l'arrivée des secours sur place. Ils facilitent la détermination de la position géographique lorsque le lieu de l'accident est difficilement repérable.

Les 2 systèmes d'appel d'urgence peuvent déclencher un appel d'urgence automatique (⟶ page 618) ou manuel (⟶ page 618).

Ne lancez un appel d'urgence que lorsqu'un sauvetage est nécessaire pour vous ou d'autres personnes. Ne lancez pas d'appel d'urgence en cas de panne ou de problème similaire.

Affichages sur les écrans

Les affichages suivants apparaissent sur l'écran central ou l'écran média pour les 2 systèmes d'appel d'urgence:

- SOS NOT READY: le véhicule n'est pas en marche ou le système d'appel d'urgence présente un défaut. Cela ne signifie pas nécessairement une défaillance complète du système d'appel d'urgence. Des appels d'urgence peuvent tout de même être envoyés.

  L'affichage est valable exclusivement pour le véhicule et ne tient pas compte de la disponibilité des réseaux de téléphonie mobile et de la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz.

  L'extinction de l'affichage SOS NOT READY une fois le véhicule en marche vous indique que le système d'appel d'urgence est disponible côté véhicule.
- SOS: l'affichage apparaît sur l'écran lorsqu'un appel d'urgence est en cours.

ⓘ En cas de défaillance du système d'appel d'urgence, les haut-parleurs, le microphone, un airbag ou la touche SOS, par exemple, sont défectueux.

Un dysfonctionnement du système d'appel d'urgence est signalé par les affichages suivants:

- Un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur.
- La touche SOS est allumée en rouge en permanence.

Lancement d'un appel d'urgence automatique

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.
- La batterie de démarrage est suffisamment chargée.

Aussi bien le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz que le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) déclenchent automatiquement un appel d'urgence:

- après l'activation des systèmes de retenue (les airbags ou les rétracteurs de ceinture, par exemple) à la suite d'un accident
- après un arrêt d'urgence déclenché automatiquement par l'assistant d'arrêt d'urgence actif

L'appel d'urgence a été lancé:

- Une liaison téléphonique est établie avec la centrale d'appels d'urgence.
- Un message avec les données concernant l'accident est transmis à la centrale d'appels d'urgence.

La touche SOS située sur l'unité de commande au toit clignote jusqu'à la fin de l'appel d'urgence.

S'il n'est pas possible d'établir une connexion avec la centrale d'appels d'urgence publique, un message correspondant apparaît sur l'écran.

▶ Composez le numéro d'appel d'urgence 112 ou le numéro d'appel d'urgence local sur le téléphone portable.

Si un appel d'urgence a été lancé:

- Dans la mesure où les conditions de circulation le permettent, restez dans le véhicule jusqu'à ce qu'une liaison téléphonique soit établie avec la centrale d'appels d'urgence.
- Sur la base du rapport de l'accident, la centrale d'appels d'urgence décide si l'intervention des secours et/ou de la police est nécessaire sur le lieu de l'accident.
- Si aucun occupant du véhicule ne répond, une ambulance est immédiatement envoyée sur les lieux.

Lancement d'un appel d'urgence manuel

▶ **Par l'intermédiaire de la touche SOS située sur l'unité de commande au toit :** maintenez la touche SOS enfoncée pendant au moins 1 seconde (→ page 605).

ou

▶ **Par l'intermédiaire du système de commande vocale :** utilisez les commandes vocales de l'assistant vocal MBUX (→ page 479).

L'appel d'urgence a été lancé:

- Une liaison téléphonique est établie avec une centrale d'appels d'urgence.
- Dans la mesure où les conditions de circulation le permettent, restez dans le véhicule jusqu'à ce qu'une liaison téléphonique soit établie avec la centrale d'appels d'urgence.
- Sur la base du rapport de l'accident, la centrale d'appels d'urgence décide si l'intervention des secours et de la police est nécessaire sur le lieu de l'accident.
- Un message avec les données concernant l'accident est transmis à la centrale d'appels d'urgence.

S'il n'est pas possible d'établir une connexion avec la centrale d'appels d'urgence publique, un message correspondant apparaît sur l'écran.

▶ Composez le numéro d'appel d'urgence 112 ou le numéro d'appel d'urgence local sur le téléphone portable.

Données transmises par les systèmes d'appel d'urgence

Aussi bien avec le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz qu'avec le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE), des données sont transmises à la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz ou à la centrale d'appels d'urgence publique.

En fonction du système d'appel d'urgence activé (→ page 615), différentes données sont transmises à la centrale d'appels d'urgence responsable.

Données transmises en fonction du système d'appel d'urgence activé:

Appel d'urgence Mercedes-Benz	Appel d'urgence avec le 112
• Données sur la position du véhicule • Données de position enregistrées (à quelques 100 m avant l'accident) • Sens de la marche • Numéro d'identification du véhicule • Mode de propulsion du véhicule (essence, diesel, CNG, LPG, électrique, hydrogène, par exemple) • Nombre détecté de personnes dans le véhicule • Type d'appel d'urgence (automatique ou manuel) • Heure de l'accident • Langue réglée dans le système multimédia • Disponibilité ou non de Mercedes me connect Ceci détermine si le transfert de l'appel vers le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz est possible en cas de besoin.	• Données sur la position du véhicule • Données de position enregistrées (à quelques 100 m avant l'accident) • Sens de la marche • Numéro d'identification du véhicule • Mode de propulsion du véhicule (essence, diesel, CNG, LPG, électrique, hydrogène, par exemple) • Nombre détecté de personnes dans le véhicule • Type d'appel d'urgence (automatique ou manuel) • Heure de l'accident

ⓘ Si seul le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) est activé dans le véhicule, les données concernant l'accident sont transmises directement à la centrale d'appels d'urgence publique.

Afin d'obtenir davantage de précisions sur l'accident, les mesures suivantes peuvent être prises jusqu'à une heure après le lancement de l'appel d'urgence:

- L'emplacement actuel du véhicule peut être déterminé.
- Une connexion vocale avec les occupants du véhicule peut être établie.
- Les données de l'appel d'urgence peuvent être interrogées.

ⓘ Pour la Russie: l'utilisation de certaines fonctions, telles que la réception d'informations routières, peut être impossible jusqu'à 2 heures après le lancement d'un appel d'urgence.

Fonction d'autodiagnostic du système d'appel d'urgence

Votre véhicule vérifie le bon fonctionnement du système d'appel d'urgence à chaque fois que le véhicule est mis en marche. Pendant ce temps, la touche SOS est allumée en rouge pour une durée de 5 secondes. En cas de défaillance, vous êtes informé par un message sur l'écran conducteur et par l'affichage rouge SOS NOT READY sur l'écran central ou sur l'écran média.

Assurez-vous que l'affichage rouge SOS NOT READY situé dans le coin supérieur droit de l'écran disparaît dans les 30 secondes après avoir mis le véhicule en marche. Cela signifie que le système d'appel d'urgence a passé avec succès le diagnostic.

Démarrage et arrêt du mode test ERA-GLONASS

Conditions requises

- La batterie de démarrage est suffisamment chargée.
- Le véhicule est en marche.
- Le véhicule est à l'arrêt depuis 1 minute au moins.

ⓘ Le mode test est actuellement disponible dans les pays suivants, par exemple:

- Russie
- Biélorussie
- Kazakhstan
- Arménie
- Kirghizistan

▶ **Démarrage du mode test:** appuyez pendant 5 secondes au moins sur la touche du volant multifonction.
Le mode test est démarré et s'arrête automatiquement après réalisation du test vocal.

▶ **Arrêt manuel du mode test:** arrêtez le véhicule.
Le mode test est arrêté.

Informations relatives au traitement des données

Traitement des données personnelles via le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Tout traitement de données personnelles par le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz satisfait aux exigences du règlement de l'UE 2016/679 «relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel» (RGPD).

Les données sont exclusivement utilisées par le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz pour le sauvetage et le dépannage lors d'un accident.

Le propriétaire d'un véhicule équipé d'un système d'appel d'urgence Mercedes-Benz en plus du système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) a le droit d'utiliser le système d'appel d'urgence avec le 112 au lieu du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz.

Veuillez contacter les distributeurs locaux pour le traitement des demandes de désactivation du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz.

Traitement des données personnelles via le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE)

Tout traitement de données personnelles via le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) satisfait aux exigences du règlement de l'UE 2016/679 «relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD)» et repose, en particulier, sur la nécessité de sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée, selon l'article 6, paragraphe1, lettre R pour RGPD.

Le traitement de telles données est strictement limité à l'utilisation des données dans le cadre des appels d'urgence vers le numéro européen commun d'urgence 112.

Destinataires des données

Les destinataires des données traitées via le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) sont les centres de réception des appels d'urgence désignés par les autorités concernées du pays, sur le territoire duquel ils se trouvent, pour prendre en premier et traiter les appels d'urgence vers le numéro européen commun d'urgence 112.

Organisation du traitement des données

Les 2 systèmes d'appel d'urgence sont conçus pour répondre aux exigences suivantes:

- Les données contenues dans la mémoire du système ne sont pas accessibles en dehors du système avant le lancement d'un appel d'urgence.
- Les 2 systèmes d'appel d'urgence ne sont pas traçables et aucun traçage permanent n'a lieu en mode de fonctionnement normal.
- Les données de la mémoire interne du système sont automatiquement et continuellement effacées.
- Les données relatives à la position du véhicule sont constamment remplacées dans la mémoire interne du système, afin qu'au maximum, seules les 3 dernières positions actuelles du véhicule nécessaires au fonctionnement normal du système soient disponibles.
- Le protocole des données d'activité des 2 systèmes d'appel d'urgence est conservé au maximum aussi longtemps que nécessaire pour répondre à l'appel d'urgence, et en aucun cas pendant plus de 13 heures à partir du moment où un appel d'urgence a été déclenché.

Droit des personnes concernées par le traitement des données

La personne concernée par le traitement des données (le propriétaire du véhicule) a un droit d'accès aux données et peut, le cas échéant, exiger la rectification, la suppression ou le blocage des données la concernant et dont le traitement ne satisfait pas aux exigences du RGPD. Toute rectification, toute suppression ou tout blocage effectué(e) conformément à ce règlement doit être communiqué(e) aux tiers auxquels les données ont été transmises, si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.

La personne concernée par le traitement des données a le droit de se plaindre auprès de l'agence de protection des données compétente, si elle est d'avis que ses droits ont été violés lors du traitement de ses données personnelles.

Point de contact compétent en matière de traitement des droits d'accès: Délégué du groupe chargé de la protection des données, Mercedes-Benz Group AG, HPC E600, D-70546 Stuttgart, Allemagne

Applications In-Car

Vue d'ensemble des applications In-Car

Vous pouvez installer des applications supplémentaires via le In-Car Mercedes me Store et les utiliser dans votre véhicule. Les applications In-Car disponibles sont issues de différents domaines, tels que le divertissement, les actualités ou les jeux.

Pour installer les applications In-Car, vous devez disposer d'un compte utilisateur Mercedes me et avoir activé le service Accès aux applications In-Car. Si vous n'avez pas encore de Mercedes me ID, vous devez en créer un et l'associer à votre véhicule. Assurez-vous que le service Accès aux applications In-Car a été activé pour votre véhicule dans la gestion des services Mercedes me.

Si le service Accès aux applications In-Car n'est pas disponible ou a expiré pour votre véhicule, vous pouvez le commander ou le prolonger via le Pack Info-Divertissement dans le Mercedes me Store. Lorsque vous commandez le Pack Divertissement, le service Accès aux applications In-Car est automatiquement activé. Grâce à l'Accès aux applications In-Car, vous avez accès à notre bibliothèque d'applications en constante évolution et découvrez des applications supplémentaires dans votre Mercedes.

ⓘ L'installation des applications In-Car n'est possible qu'avec une connexion Internet.

ⓘ La disponibilité des applications In-Car dépend du pays.

Installation d'applications In-Car via le In-Car Mercedes me Store

Conditions requises

- Vous avez un compte utilisateur Mercedes me.
- Le véhicule est associé à un compte utilisateur Mercedes me.
- Vous avez accepté les conditions d'utilisation.
- Le service Accès aux applications In-Car est activé dans le véhicule.

Système multimédia:

→ » Store

▶ Sélectionnez Apps.
Les applications disponibles s'affichent.

▶ Sélectionnez l'application souhaitée.

▶ Installez l'application.
Vous trouverez les applications installées sur l'écran d'accueil.

ⓘ L'installation des applications In-Car n'est possible qu'avec une connexion Internet.

ⓘ La disponibilité des applications In-Car dépend du pays.

Fonctions Online et Internet

Connexion Internet

Informations sur la connexion Internet

ATTENTION Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

ATTENTION Risque d'accident dû à l'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche

Les appareils de communication mobiles détournent l'attention du conducteur de la circulation. Le conducteur risque en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- En tant que conducteur, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- En tant qu'occupant du véhicule, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement dans l'espace prévu à cet effet, par exemple à l'arrière.

En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

En fonction de l'équipement du véhicule et de la disponibilité dans les pays, vous disposez des possibilités suivantes pour établir une connexion Internet:

- **Véhicules équipés d'un module de communication:**
  - via le module de communication, y compris les services data roaming (→ page 624)
  - via Wi-Fi avec un téléphone portable permettant le transfert des données
- **Véhicules sans module de communication:**
  - via Wi-Fi avec un téléphone portable permettant le transfert des données

Les fonctions Internet ne peuvent être utilisées que de manière limitée pendant la marche.

Configuration d'une connexion Internet par l'intermédiaire du module de communication

Conditions requises

- Le véhicule est équipé d'un module de communication fixe.

- Un compte utilisateur Mercedes me est disponible.
- Le véhicule est associé à un compte utilisateur Mercedes me.
- Le service Internet in the Car est activé.

Système multimédia:

↪ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Internet et Bluetooth ⏩ Gérer les accès à Internet

▶ Sélectionnez Rechercher accès Internet dans le gestionnaire d'appareils Internet.

▶ Sélectionnez Forfait acheté.

Pour la plupart des services Mercedes me connect, un volume de données est disponible lors de l'acquisition des services.

Pour l'utilisation de certaines fonctions telles que le navigateur Web ou le point d'accès Wi-Fi, un volume de données supplémentaire est nécessaire.

Lorsque la limite de volume de données est atteinte, les services Mercedes me connect ne sont disponibles que de manière limitée.

En fonction de l'équipement du véhicule, vous pouvez acheter un paquet de données directement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile via le Mercedes me Store. Pour pouvoir utiliser le paquet de données, vous concluez votre propre contrat avec un opérateur de téléphonie mobile via le Mercedes me Store, contrat qui peut être résilié à tout moment et pour lequel aucun frais n'est engagé. Ce contrat est une condition requise pour pouvoir utiliser les services du pack acheté précédemment. La disponibilité de cette option dépend du pays.

Si l'option d'un paquet de données n'est pas disponible ou ne peut être installée ultérieurement, vous pouvez acheter un volume de données directement auprès de l'opérateur de téléphonie mobile.

ⓘ Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si l'achat de volumes de données **directement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile** est possible dans votre pays.

ⓘ Vous pouvez également, si disponible, vous servir de la fonction de partage de connexion d'un téléphone portable via Wi-Fi pour utiliser le navigateur Web ou le point d'accès Wi-Fi.

ⓘ Dans le cas des points d'accès Wi-Fi externes qui sont cryptés par TKIP, les mises à jour de logiciel en ligne ne peuvent pas être exécutées via le point d'accès Wi-Fi externe.

Interruption de la connexion Internet automatique par l'intermédiaire du module de communication

Conditions requises

- Le partage de connexion via Wi-Fi est disponible dans le véhicule.

Système multimédia:

↪ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Internet et Bluetooth ⏩ Gérer les accès à Internet

▶ Sélectionnez les réglages ••• sur la ligne Forfait acheté.

▶ **Interruption de la connexion automatique :** sélectionnez l'option Effacer l'entrée.

ⓘ Le module de communication est supprimé de la liste des points d'accès connus. Il peut cependant être de nouveau connecté manuellement à tout moment (→ page 624).

L'option Effacer l'entrée permet de limiter l'utilisation du volume de données acheté. L'activation de cette option empêche l'établissement automatique d'une connexion avec le module de communication.

Configuration d'une connexion Internet via Wi-Fi

Conditions requises

- La fonction Wi-Fi du système multimédia est activée (→ page 520).
- La fonction Point d'accès Wi-Fi du téléphone portable est activée (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'utilisation de la connexion Internet via Wi-Fi est activée (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Internet et Bluetooth ▸▸ Gérer les accès à Internet

ⓘ Cette fonction dépend du pays.

Le téléphone portable figure dans le gestionnaire d'appareils Internet

▶ Sélectionnez le téléphone portable avec le symbole Wi-Fi [ᯤ].

Le téléphone portable ne figure pas dans le gestionnaire d'appareils Internet

▶ Sélectionnez Rechercher accès.

▶ Sélectionnez le téléphone portable avec le symbole Wi-Fi [ᯤ].
Quelques secondes peuvent s'écouler avant que l'appareil ne soit trouvé par la recherche Wi-Fi.

▶ Connectez-vous au réseau Wi-Fi (→ page 520).

La connexion Internet via Wi-Fi est perturbée ou ne fonctionne pas dans les cas suivants:

- Le téléphone portable est éteint.
- L'utilisation des données de téléphonie mobile est désactivée sur le téléphone portable.
- La fonction Wi-Fi du système multimédia est désactivée.
- La fonction Wi-Fi du téléphone portable est désactivée.
- L'utilisation de la connexion Internet via Wi-Fi n'est pas activée sur le téléphone portable.

Annulation de l'autorisation d'un téléphone portable pour l'accès à Internet

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Internet et Bluetooth ▸▸ Gérer les accès à Internet

▶ Sélectionnez les options [•••] à côté du nom d'un téléphone portable.

▶ Sélectionnez Effacer la configuration.

▶ Sélectionnez Oui.

Etablissement de la connexion Internet

Système multimédia:

→ ⌂ ›› Applications

▶ Sélectionnez 🌐 Navigateur, par exemple.

Si vous sélectionnez une fonction qui nécessite une connexion Internet et que le système est actuellement hors ligne, un menu s'ouvre avec une sélection d'accès Internet possibles, ainsi que tous les appareils de partage de connexion qui sont à portée.

▶ Sélectionnez un accès Internet dans la liste. La connexion Internet est établie.

ⓘ Selon l'équipement du véhicule et la disponibilité du pays, vous pouvez établir une connexion Internet par l'intermédiaire du module de communication ou des téléphones portables raccordés.

ⓘ La disponibilité du navigateur Web dépend du pays.

Activer le volume de données

Avec l'Application Mercedes me, accédez à votre tarif de données en quelques étapes.

Vous disposez déjà du « Pack Info-Divertissement »* de Mercedes me connect avec un volume de données d'un fournisseur tiers ?

Dans ce cas, ouvrez votre application Mercedes me et procédez comme suit pour activer gratuitement votre volume de données d'un fournisseur tiers :

▶ Ouvrez le menu.

▶ Sélectionnez le véhicule.

▶ Tapez sur « Gérer les services ».

▶ Tapez sur « Infodivertissement ».

▶ Tapez sur « Volume de données confort de fournisseurs tiers » et suivez les étapes affichées.

Si vous ne disposez pas du « Pack Info-Divertissement » de Mercedes me connect :

Selon le pays, la version du logiciel, la ligne de véhicule et l'équipement commandé, vous pouvez acheter le « Pack Info-Divertissement » avec volume de données auprès d'un fournisseur tiers. Pour vérifier la disponibilité, veuillez ouvrir le Mercedes me Store :

▶ Recherchez « Pack Info-Divertissement ».

▶ ÜbeVérifiez si le service « Volume de données confort de fournisseurs tiers » est mentionné dans la description du produit « Pack Info-Divertissement ».

Si le produit ou le service n'est pas disponible, vous pouvez rechercher « Internet dans la voiture » dans l'application Mercedes me pour obtenir un pack de données tiers payant séparé qui ne fait pas partie du « Pack Info-Divertissement ». Vous pouvez également connecter votre smartphone via Bluetooth Tethering** ou WLAN Tethering** pour utiliser votre volume de données mobiles.

* Les éléments marqués d'un * sont des services Mercedes me. L'utilisation de ces services nécessite un identifiant Mercedes me ID personnel ainsi que l'acceptation des conditions d'utilisation des services Mercedes me connect. Le véhicule concerné doit par ailleurs être associé au compte utilisateur. Une fois ce délai initial écoulé, les services peuvent être prolongés à titre payant dans la mesure où ils sont encore proposés pour le véhicule correspondant. La première activation des services peut être effectuée dans un délai d'un an à compter de la première mise en circulation ou

de la mise en service par le client, selon la première occurrence.

** Selon la ligne de véhicule, la version du logiciel et le pays, il se peut que le partage de connexion ne soit pas disponible.

Etat de la connexion

Vue d'ensemble de l'état de la connexion

Les symboles suivants peuvent apparaître dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central en fonction de l'état de la connexion:

- : un appareil Wi-Fi est sélectionné pour l'accès à Internet.
- Norme de téléphonie mobile (par exemple 4G + symbole de flèche double): le module de communication est sélectionné comme point d'accès.

Affichage de l'état de la connexion

Système multimédia:

→

▶ Appuyez sur la ligne indicatrice de l'état.
La ligne indicatrice de l'état étendue s'affiche.

▶ Appuyez sur le symbole Internet dans la vue d'ensemble des symboles.
L'état actuel de la connexion est affiché.

Remarques relatives à l'affichage de l'état de la connexion

- Lors d'une connexion via Wi-Fi, l'état de la connexion et le nom de l'appareil sont affichés.
- Lors d'une connexion via le module de communication, les informations d'état suivantes peuvent apparaître:
  - Type de réseau
  - Etat (en ligne, hors ligne, volume de données disponible ou utilisé, service limité)
- Dans le cas des véhicules équipés d'un module de communication, les données de connexion des services non payés par l'utilisateur peuvent être affichées par l'intermédiaire de Mercedes me connect.

Navigateur Web

Affichage d'une page Web

⚠ **ATTENTION** Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

▶ N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.

▶ Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications

▸▸ Navigateur

Affichage d'une nouvelle page Web

- ▶ Sélectionnez Recherche.
- ▶ Entrez une adresse Web.
- ▶ Sélectionnez ok .

ⓘ La fonction dépend du pays.

ⓘ Les pages Web ne peuvent pas être affichées sur le système multimédia pendant la marche.

Affichage d'une page Web à partir de l'historique

- ▶ **Affichage de la page précédente à partir de l'historique :** sélectionnez <.

Vue d'ensemble du navigateur Web

1. Page Web précédente
2. Page Web suivante
3. Actualisation
4. URL
5. Ajout/retrait de favoris
6. Options
7. Réglages

F214 0017 03

ⓘ Vous disposez des options suivantes sous •••:

- Onglets
- Favoris et historique
- Mode lecture
- Partager le lien
- Partager le contenu
- Afficher le site Internet mobile

Affichage des options du navigateur Web

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applications

▸▸ Navigateur ▸▸ •••

▸▸ Favoris et historique

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes:

- Favoris
- Historique de navigation
- URL entrées

- ▶ Sélectionnez une option.
- ▶ Effectuez les réglages.

Affichage des réglages du navigateur Web

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Applications ⏩ 🌐 Navigateur ⏩ ⚙ ⏩ Réglages

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes:

- Bloquer les popups
- Autoriser les cookies
- Activer Javascript

▶ Activez ⬬ ou désactivez ⬭ une fonction.

Effacement des données du navigateur

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Applications ⏩ 🌐 Navigateur ⏩ ⚙ ⏩ Données du navigateur

Les données spécifiques suivantes du navigateur peuvent être effacées:

- Cache
- Cookies
- Données de formulaire

▶ Sélectionnez l'une des options affichées.

Gestion des favoris

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Applications ⏩ 🌐 Navigateur ⏩ •••

▶ Sélectionnez Favoris et historique.

▶ Sélectionnez ••• à droite du favori.
Un menu contenant des options s'ouvre.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes:

- Effacer l'entrée
- Effacer tous
- Modifier
- Partager

▶ Sélectionnez l'une des options affichées.

Gestion des onglets

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Applications ⏩ 🌐 Navigateur ⏩ ••• ⏩ Onglets

Ouverture d'un nouvel onglet

▶ Sélectionnez Nouvel onglet.

Passage à un autre onglet

▶ Sélectionnez l'icône de l'onglet souhaité.

Fermeture d'un onglet

▶ Appuyez sur l'icône de l'onglet que vous souhaitez fermer jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.

▶ Sélectionnez Fermer.
L'onglet est fermé.

Mode privé

▶ Activez ⬬ ou désactivez ⬭ le mode privé.
Si le mode privé est activé, une icône apparaît dans la ligne de saisie du navigateur Web.

ⓘ En mode privé, ni l'historique ni les cookies ne sont enregistrés.
Les favoris peuvent également être créés en mode privé.

Partage d'une URL depuis le navigateur Web

Conditions requises

- Partage via code QR: une application pour scanner le code QR est installée sur le terminal mobile.

Système multimédia:
→ [⌂] ›› Applications
›› [🌐] Navigateur ›› [•••]

Partage d'une URL via code QR

- ▶ Sélectionnez Partager le lien.
  Un code QR apparaît.
- ▶ Scannez le code QR affiché à l'aide d'un appareil mobile.

Partage d'une URL avec un autre écran

- ▶ Sélectionnez Partager le contenu.
- ▶ Dans le menu, glissez et déposez un écran sur un autre écran.
  La page Web affichée s'ouvre sur l'autre écran.

ⓘ Pour de plus amples informations sur le partage de contenus d'écran, voir

Mise en arrière plan du navigateur Web

Système multimédia:
→ [⌂] ›› Applications
›› [🌐] Navigateur

- ▶ Appuyez sur [⌂].
  La restitution audio se poursuit.

Audials Radio

Affichage de Audials Radio

Conditions requises

- Un compte utilisateur est disponible sur le https://www.mercedes.me.
- Le véhicule est associé au compte utilisateur Mercedes me.
- Le service radio internet est activé.
- Un volume de données est disponible.
  En fonction du pays, ce volume de données doit être acheté.
- Il existe une connexion Internet rapide pour une transmission sans perturbations.

ⓘ Les fonctions et services dépendent du pays. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Système multimédia:
→ [⌂] ›› [📻] Radio

- ▶ Sélectionnez Audials Radio.
  Le menu Audials Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée.

ⓘ La qualité de la connexion dépend de la réception locale.

Sélection et connexion des stations radio Audials

Système multimédia:
→ [⌂] ›› [📻] Radio ›› Audials Radio

- ▶ Sélectionnez [☰].
- ▶ Sélectionnez une catégorie.
- ▶ Sélectionnez une station.
  La connexion est établie automatiquement.

ou

- ▶ Sélectionnez le champ de recherche.
- ▶ Entrez un nom de station.

ⓘ Lors de l'utilisation de la radio internet, une quantité importante de données peut être transmise.

Mémorisation et effacement d'une station radio Audials en tant que favori

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ ♪ Radio ▸▸ Audials Radio

Mémorisation d'un favori

▶ Sélectionnez une station.

▶ Appuyez sur ☆.

Effacement de favoris

▶ Sélectionnez une station.

▶ Appuyez sur ★.

Réglage des options de la radio internet

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ ♪ Radio ▸▸ Audials Radio ▸▸ ⚙ ▸▸ Audials Radio

Vous pouvez sélectionner les options suivantes:

- Se connecter à Audials: connexion à votre compte utilisateur Audials
- Se déconnecter du compte: déconnexion de votre compte utilisateur Audials

▶ Sélectionnez une option.

Médias

Informations sur le mode Médias

Informations relatives aux formats reconnus et supports de données pris en charge

⚠ **ATTENTION** La manipulation de supports de données risque de détourner votre attention

La manipulation de supports de données pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

▶ Manipulez uniquement les supports de données lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Formats reconnus et supports de données pris en charge:

Systèmes de fichiers autorisés	FAT32, exFAT, NTFS
Supports de données autorisés	Mémoires de masse USB, iPod®/iPhone®, appareils MTP, appareils audio Bluetooth®
Formats audio reconnus	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC
Formats vidéo reconnus	MPEG, AVI, MKV, MP4, M4V, WMV

ⓘ Tenez compte des remarques suivantes:

- Le système multimédia gère jusqu'à 50 000 fichiers reconnus au total.
- Des supports de données jusqu'à 2 To sont pris en charge (espace adressable de 32 bits).
- La multitude de fichiers musicaux et vidéo disponibles en ce qui concerne l'enco-

dage, les fréquences d'échantillonnage et les débits de données ne permet pas de garantir la reproductibilité de chacun d'entre eux.

- La multitude de mémoires de masse USB disponibles sur le marché ne permet pas de garantir la reproductibilité de chacune d'entre elles.
- Les vidéos sont reconnues jusqu'au Full HD (1920x1080).
- Les fichiers musicaux et vidéo qui sont protégés contre la copie ou les fichiers cryptés par des DRM (Digital Rights Management) ne peuvent pas être lus.
- Les lecteurs MP3 doivent prendre en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol).

Informations sur la protection des droits d'auteur et les marques déposées

Les fichiers audio créés par vous-même (lorsque vous réalisez une copie de supports de données, par exemple) sont protégés par des droits d'auteur. Dans de nombreux pays, la copie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits, même pour un usage privé. Renseignez-vous sur les dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteur et tenez-en compte.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Pour les brevets DTS, voir https://patents.dts.com. Fabriqué sous la licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole ainsi que DTS associé au symbole sont des marques déposées et DTS TruVolume est une marque commerciale de DTS, Inc.© DTS, Inc. Tous droits réservés.

DTS® Connected Radio™

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous la licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS Connected Radio et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques de DTS, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RESERVES. Paroles sous licence et fournies par Lyric Find™. Contenu sous licence et obtenu auprès de Radioplayer™.

Gracenote, MusicID, Playlist Plus, le logo de Gracenote et son inscription «Powered by Gracenote» sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Gracenote, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit contient le logiciel Spotify qui est soumis aux licences de tiers suivantes: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

TIDAL et le logo TIDAL sont des marques déposées d'Aspiro AB dans l'Union Européenne et dans d'autres pays.

Vue d'ensemble du menu Médias

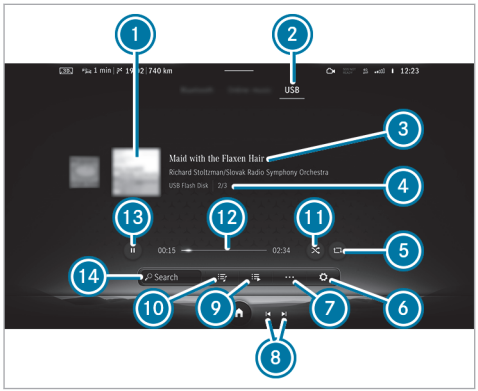

1. Pochette de l'album
2. Source média active
3. Titre et interprète
4. Support de données actif et numéro du titre en cours de lecture/titres dans la liste de lecture
5. Répétition
6. Réglages
7. Autres options
8. Titre précédent ou suivant et retour ou avance rapide
9. Autres catégories
10. Liste de lecture et catégories
11. Lecture aléatoire
12. Barre de temps
13. Commande de la lecture
14. Recherche de fichiers multimédias

Lorsque le menu de commande est affiché sur le Zero-Layer, les fonctions suivantes sont disponibles:

- Commande de la lecture de médias
- Sélection d'un titre à partir de la liste de lecture actuelle
- Sélection d'une liste de lecture
- Recherche de fichiers multimédias
- Sélection d'une source média
- Création de favoris
- Exécution de réglages

ⓘ Pour de plus amples informations sur:

- la vue d'ensemble du Zero-Layer, voir (→ page 486).
- l'utilisation du Zero-Layer, voir (→ page 488).

Raccordement d'un support de données au système multimédia

Raccordement d'une mémoire de masse USB

! **REMARQUE** Endommagement dû à des températures élevées

Des températures élevées risquent d'endommager les mémoires de masse USB.

▶ Après utilisation, retirez les mémoires de masse USB puis sortez-les du véhicule.

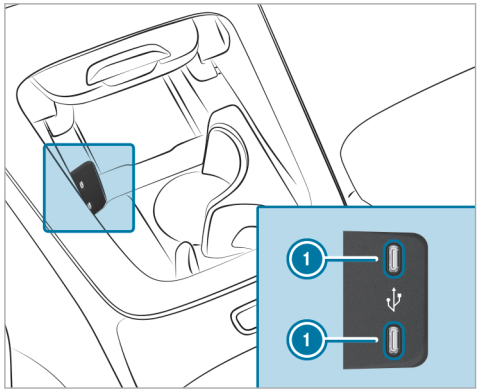

Le kit de raccordement multimédia se trouve dans le vide-poches de la console centrale et présente 2 prises USB (1) de type C. En fonction de l'équipement du véhicule, des prises USB supplémentaires se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.

- Raccordez la mémoire de masse USB à la prise USB.

Recherche et autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

Conditions requises

- La fonction Bluetooth® du système multimédia et de l'appareil audio doit être activée.
- L'appareil audio doit reconnaître les profils audio Bluetooth® A2DP et AVRCP.
- L'appareil audio doit être «visible» pour les autres appareils.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ Bluetooth

Autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

- Sélectionnez Raccorder appareil.
  Les appareils trouvés sont affichés dans la liste des appareils.
- Sélectionnez un appareil audio.
  La procédure d'autorisation est lancée. Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.
- Si les codes sont identiques, confirmez ce code sur l'appareil audio.
- Sélectionnez Non, musique uniquement.
  Une connexion s'établit entre l'appareil audio Bluetooth® et le système multimédia.

Etablissement de la liaison avec un appareil audio Bluetooth® déjà autorisé

- Sélectionnez un appareil audio Bluetooth® dans la liste.
  La connexion est établie.

Démarrage de la lecture de médias

Conditions requises

- Un support de données est raccordé au système multimédia.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias

- Sélectionnez une source média.

Commande de la lecture de médias

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Médias

- **Pause en cours de lecture :** sélectionnez ⏸.
- **Poursuite de la lecture :** sélectionnez ⏵.
- **Répétition d'un titre :** sélectionnez 🔁.

  Vous disposez des réglages suivants pour la fonction de répétition:
  - **Fonction sélectionnée 1 fois :** la liste de lecture active est répétée.
  - **Fonction sélectionnée 2 fois :** le titre en cours de lecture est répété.
  - **Fonction sélectionnée 3 fois :** la fonction de répétition est désactivée.
- **Lecture aléatoire des titres :** sélectionnez 🔀.
- **Avance ou retour rapide d'un titre :** appuyez sur la barre de temps pour retrouver le passage souhaité.
- **Sélection du titre suivant :** sélectionnez ⏭.
- **Sélection du titre précédent :** sélectionnez ⏮.
- **Saut de titres rapide :** maintenez ⏮ ou ⏭ appuyé.
- **Affichage de la liste actuelle des titres :** sélectionnez ♫.

ⓘ Vous pouvez également commander la lecture de médias par l'intermédiaire du menu de commande affiché sur le Zero-Layer (→ page 486).

Réglage des autres options pour la lecture de médias

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Médias

Affichage d'autres options

- Sélectionnez •••.

  Les autres options sont affichées.
- Sélectionnez une option.

Recherche de fichiers multimédias

Informations sur la recherche dans les catégories

Sous ♫, le système peut rechercher parmi tous les fichiers médias disponibles. Vous pouvez sélectionner différentes catégories. Les catégories affichées dépendent de l'appareil raccordé et du format de données.

ⓘ Les différentes catégories sont disponibles dès que le contenu du média a été lu et analysé.
Il est possible que la recherche de médias ne soit disponible que de manière limitée avec les appareils Android.

Lancement d'une recherche dans les catégories

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Médias ⏩ ♫

- Sélectionnez une catégorie.

Utilisation de la recherche par mot-clé

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias

La recherche par mot-clé vous permet de rechercher des contenus par l'intermédiaire de la saisie de texte libre.

- ▶ Sélectionnez 🔍.
  Un clavier pour entrer les caractères apparaît.
- ▶ Saisissez le terme recherché.

ⓘ La recherche commence avec le premier caractère saisi. Plus vous entrez de caractères, plus les résultats de recherche sont concrets.

- ▶ Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste des résultats.
  Si une liste contenant plusieurs titres est sélectionnée, celle-ci s'ouvre dans la recherche.

  Pour lire tous les titres de la liste, sélectionnez ••• , puis Ecouter immédiatement.

Mode médias sur l'écran passager (véhicules équipés d'un hyper-écran MBUX uniquement)

Informations sur le mode Médias

Vous pouvez également utiliser les fonctions du système multimédia MBUX sur l'écran passager.

Vous trouverez de plus amples informations sur les thèmes suivants:

- Informations relatives aux formats reconnus et supports de données pris en charge (→ page 632)
- Informations sur la protection des droits d'auteur et les marques déposées (→ page 633)
- Vue d'ensemble du menu Médias (→ page 635)

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû à des objets non arrimés dans le véhicule

Si des objets tels que des casques ou des sources audio/vidéo externes se trouvent dans l'habitacle sans être fixés, ils peuvent être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule.

- ▶ Rangez toujours ces derniers ou des objets similaires de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés (dans un vide-poches verrouillable du véhicule, par exemple).

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

⚠ **ATTENTION** Danger pour la santé dû à un volume sonore excessif au niveau du casque

Un volume sonore excessif risque d'endommager votre audition.

- ▶ Evitez de porter un casque à un volume excessif (85 décibels) pendant de longues périodes.
- ▶ Assurez-vous que le volume sonore est réglé sur un niveau confortable.

ⓘ Les casques sont un équipement optionnel du système multimédia MBUX.

Vous pouvez également vous procurer les casques via Mercedes-Benz Customer Solutions ou dans les commerces spécialisés (voir les notices d'utilisation des fabricants).

ⓘ Le fonctionnement des casques sans fil peut être perturbé par la présence d'autres appareils électroniques sans fil tels que des téléphones portables.

Démarrage et commande de la lecture de médias

Conditions requises

- Un support de données est raccordé au système multimédia.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias

- Sélectionnez une source média.
- **Réglage du volume sonore :** sélectionnez dans la barre de menus et appuyez sur [−] ou [+].
- **Réglage de la restitution via les haut-parleurs du véhicule :** dans la barre de menus, appuyez sur [🔊].

Vous disposez des fonctions suivantes:

- Commande de la lecture de médias (→ page 637)
- Réglage des options pour la lecture de médias (→ page 637)
- Lancement d'une recherche dans les catégories (→ page 637)
- Utilisation de la recherche par mot-clé (→ page 638)

Musique en ligne

Conditions requises

- Un compte pour le service de musique en streaming est disponible.
- Vous vous êtes abonné à un service de musique en streaming.
- Un point d'accès Wi-Fi avec un volume de données illimité ou suffisant est disponible.

  En fonction du pays, ce volume de données doit être acheté.
- Il existe une connexion Internet rapide pour une transmission sans perturbations.

ⓘ Les fonctions et services dépendent du pays. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias

Ajout d'un fournisseur de streaming lors du premier lancement de l'application

- Sélectionnez Musique en ligne.
  La vue d'ensemble de tous les fournisseurs de streaming pris en charge apparaît.
- Sélectionnez un fournisseur de streaming.
  Un code QR apparaît sur l'écran.
- Scannez le code QR avec le téléphone portable.
- Confirmez la demande de connexion sur le téléphone portable.

Ajout d'autres fournisseurs de streaming

- Sélectionnez Musique en ligne.
  Le dernier fournisseur de streaming actif est activé.
- Sélectionnez [⚙].

- Sélectionnez Services de musique.
  La vue d'ensemble de tous les fournisseurs de streaming pris en charge apparaît.
- Sélectionnez un fournisseur de streaming.
  Un code QR apparaît sur l'écran.
- Scannez le code QR avec le téléphone portable.
- Confirmez la demande de connexion sur le téléphone portable.

Déconnexion d'un fournisseur de streaming

- Sélectionnez Musique en ligne.
  Le dernier fournisseur de streaming actif est activé.
- Sélectionnez ⚙.
- Sélectionnez Services de musique.
  La vue d'ensemble de tous les fournisseurs de streaming pris en charge apparaît.
- Sélectionnez ⚙ à côté du fournisseur de streaming.
- Appuyez sur Déconnexion.

Affichage de la musique en ligne

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias

- Sélectionnez Musique en ligne.

La lecture de musique peut être commandée par l'intermédiaire du Touch Control ou de l'application médias.

Recherche de musique dans la musique en ligne

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ Musique en ligne

Recherche par catégorie dans la musique en ligne

Dans la recherche par catégorie, les contenus de médias du fournisseur de streaming peuvent être parcourus. Les catégories disponibles et le symbole de la recherche par catégorie dépendent du fournisseur de streaming.

- Lancez la recherche par catégorie.
  La liste des catégories disponibles apparaît.
- Sélectionnez une catégorie.

Recherche par mot-clé dans la musique en ligne

La recherche par mot-clé vous permet de rechercher des contenus par l'intermédiaire de la saisie de texte libre.

- Sélectionnez 🔍.
  Un clavier pour entrer les caractères apparaît.
- Saisissez le terme recherché.

ⓘ Plus vous entrez de caractères dans la recherche par mot-clé, plus les résultats de recherche sont concrets.

- Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste des résultats.
  En fonction du résultat sélectionné, la lecture est lancée ou la recherche descend à un niveau plus approfondi.

Affichage des réglages pour la musique en ligne

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ Musique en ligne

- Sélectionnez ⚙.
- Sélectionnez Services de musique.
- Sélectionnez ⚙ à côté d'un fournisseur de streaming.

▶ Sélectionnez un réglage.

ⓘ Le symbole de pignon [⚙] situé à côté des fournisseurs de streaming configurés permet d'afficher les informations relatives aux comptes associés. Les informations disponibles dépendent de l'offre du fournisseur de streaming.

Radio

Activation du mode Radio

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ [♪] Radio

▶ Lancez l'application sur l'écran d'accueil du système multimédia.
L'affichage du mode Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.

Vue d'ensemble du mode Radio

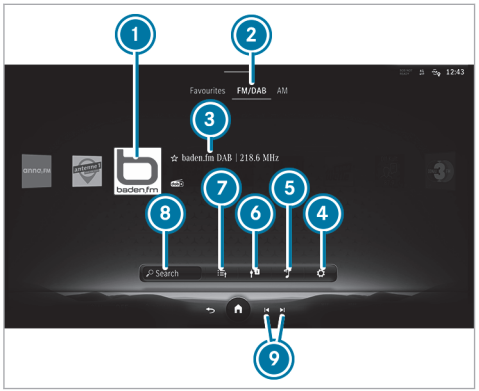

1. Aperçu
2. Bande de fréquences active
3. Nom de la station ou fréquence réglée
4. Réglages
5. Réglages du son
6. Activation des messages d'information routière
   Dans l'équipement DAB: activation des annonces radio
7. Liste des stations
8. Recherche
9. Station précédente ou suivante

ⓘ La disponibilité des bandes de fréquences dépend de l'équipement.

Lorsque le menu de commande est affiché sur le Zero-Layer, les fonctions suivantes sont disponibles:

- Réglage d'une station radio
- Réglage d'une station radio de la liste des stations
- Mémorisation d'une station radio
- Bande de fréquences
- Fonction de recherche
- Création de favoris
- Exécution de réglages

ⓘ Pour de plus amples informations sur:
- la vue d'ensemble du Zero-Layer, voir (→ page 486).

- l'utilisation du Zero-Layer, voir (→ page 488).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Réglage de la bande de fréquences

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ [Radio]

▶ Sélectionnez une bande de fréquences ou un favori.

Réglage d'une station radio

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ [Radio]

▶ Balayez vers la gauche ou vers la droite sur l'élément de commande ou sélectionnez une station.

Affichage de la liste des stations radio

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ [Radio]

▶ Sélectionnez [☰].
La liste des stations apparaît.

▶ Balayez la liste des stations vers le haut ou vers le bas.

▶ Sélectionnez la station de votre choix.

Recherche d'une station radio à partir du nom de la station ou par l'entrée d'une fréquence

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ [Radio]

▶ Sélectionnez [🔍].

▶ Entrez un nom de station ou une fréquence.

▶ Sélectionnez la station de votre choix.

Sélection des stations radio suggérées

Conditions requises

- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de station.

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ [Radio]

▶ Sélectionnez [🔍].
Les stations suggérées apparaissent.

▶ Sélectionnez une des stations suggérées.
La lecture de la station sélectionnée commence.

Mémorisation d'une station radio

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ [Radio]

▶ Réglez une station radio.

▶ Sélectionnez [☆].

Modification des favoris

Système multimédia:

→ ⌂ » ♪ Radio » Favoris

Déplacement d'une station

- Appuyez sur ☰★.
  La liste des favoris apparaît.
- Appuyez sur ⋮ à l'extrême droite du nom de la station.
- Sélectionnez Déplacer.
- Déplacez la station sur la nouvelle position.

Affichage du diaporama (mode radio FM/DAB)

Système multimédia:

→ ⌂ » ♪ Radio

Le diaporama comporte des informations supplémentaires émises par la station et traitées par le système. Il peut s'agir de logos, de la pochette de l'album, du titre du morceau de musique, du programme, de messages, mais aussi d'informations sur le service, par exemple.

ⓘ Le diaporama est disponible pour les stations DAB+ qui émettent des informations supplémentaires.

- Appuyez sur l'image de la station sur l'écran central.
  L'image est agrandie et, si elles sont disponibles, les informations supplémentaires du diaporama sont affichées.

Activation et désactivation du diaporama (mode radio FM/DAB)

Système multimédia:

→ ⌂ » ♪ Radio » ⚙

- Activez ⬬ ou désactivez ⬭ Diaporama DAB ou Diaporama radio avancé.
  Si les 2 diaporamas sont activés, leurs contenus s'alternent.

Activation et désactivation de la fonction Fréquence fixe

Système multimédia:

→ ⌂ » ♪ Radio » ⚙
» Bande de fréquences active

- Activez ou désactivez Fréquence fixe.
  Lorsque la fonction est activée, la fréquence réglée est maintenue même lorsque la qualité de réception est mauvaise.

Activation et désactivation des messages d'information routière

Système multimédia:

→ ⌂ » ♪ Radio

- Sélectionnez TA.
  Les informations routières sont activées ou désactivées.

Activation et désactivation des annonces radio

Système multimédia:

→ Home ▸▸ Radio

▶ Activez Annonces radio.
Les annonces radio sélectionnées sont diffusées.

A la première activation des Annonces radio, Informations routières (TA), Voyages et Alerte sont préréglés.

ou

▶ Désactivez Annonces radio.
Aucune annonce radio n'est diffusée.

Sélection des annonces radio

Système multimédia:

→ Home ▸▸ Radio ▸▸ Settings ▸▸ Annonces radio

ⓘ Pour les annonces radio, vous pouvez choisir entre Informations routières (TA), Voyages et Alerte, par exemple, en fonction de la station.

▶ Activez ☑ ou désactivez une annonce.

Réglage de l'augmentation du volume sonore des informations routières

Système multimédia:

→ Home ▸▸ Settings ▸▸ Système ▸▸ Audio

▶ Sélectionnez Messages navigation et infos trafic.

▶ Réglez une valeur pour Augmentation volume infos routières.

Affichage du radiotexte

Système multimédia:

→ Home ▸▸ Radio ▸▸ Settings ▸▸ Bande de fréquences active

▶ Activez ou désactivez Informations radiotexte.

Affichage et masquage des paroles de chansons

ⓘ La fonction dépend de l'équipement.

Système multimédia:

→ Home ▸▸ Radio ▸▸ •••

Affichage des paroles de chansons

▶ Sélectionnez Afficher les paroles de la chanson.
Les paroles de la chanson, la pochette de l'album, le titre et l'artiste de la chanson actuellement diffusée à la radio s'affichent.

Balayez vers le haut ou vers le bas pour accéder à la partie inférieure ou supérieure des paroles de la chanson.

Si aucune parole n'est disponible pour la chanson actuellement diffusée à la radio, Afficher les paroles de la chanson est grisé.

Masquage des paroles de chansons

▶ Sélectionnez la croix en haut de l'affichage des paroles.

ou

▶ Sélectionnez ↩.
L'affichage du mode Radio apparaît.

Son

Réglages du son

Informations sur le système de sonorisation

Le système de sonorisation dispose d'une puissance totale de 125 W et est équipé de 7 haut-parleurs. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

ⓘ Vous pouvez également y accéder à partir d'autres sources audio. Dans le chemin d'accès au menu, remplacez Médias par Radio, par exemple.

Affichage du menu Son

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙

▶ Pour effectuer les réglages, sélectionnez l'une des fonctions affichées.

Réglage des aiguës, des médiums et des basses

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙

▶ Réglez Aiguës, Médiums ou Basses.

Réglage de la balance et du fader

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙ ▸▸ Balance/Fader

Réglage de la balance

▶ Sur la grille affichée, réglez la répartition du volume sonore entre les haut-parleurs droits et gauches du véhicule.
Le volume sonore est réparti entre les haut-parleurs droits et gauches.

Réglage du fader

▶ Sur la grille affichée, réglez la répartition du volume sonore entre les haut-parleurs avant et arrière du véhicule.
Le volume sonore est réparti entre les haut-parleurs avant et arrière.

Système de sonorisation surround Burmester® 4D

Informations sur le système de sonorisation surround Burmester® 4D

Le système de sonorisation surround Burmester® 4D dispose d'une puissance totale de 730 W et est équipé de 17 haut-parleurs, y compris 2 haut-parleurs placés près des oreilles du conducteur pour soutenir les messages de guidage vocal et la téléphonie. En outre, le système de sonorisation dispose de 2 convertisseurs de bruit de structure dans chacun des sièges conducteur et passager. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

ⓘ Les messages de guidage vocal des haut-parleurs proches des oreilles peuvent être réglés dans les réglages système (⟶ page 567). La téléphonie avec les haut-parleurs proches des oreilles peut être réglée dans le menu Téléphone (⟶ page 592).

ⓘ Vous pouvez également y accéder à partir d'autres sources audio. Dans le chemin d'accès au menu, remplacez Médias par Radio, par exemple.

Affichage du menu Son dans le système de sonorisation surround Burmester® 4D

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙

Exécution des réglages du son

- Pour effectuer les réglages, sélectionnez l'une des fonctions affichées.

Réglage du son 4D

- Sélectionnez Adaptation du 4D-Sound.
- Sélectionnez un siège.
- Utilisez le sélecteur pour régler l'intensité des vibrations des basses.

Réglage des aiguës, des médiums et des basses dans le système de sonorisation surround Burmester® 4D

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙ ▸▸ Egaliseur

- Réglez Aiguës, Médiums ou Basses.

Réglage de la balance et du fader dans le système de sonorisation surround Burmester® 4D

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙ ▸▸ Balance/Fader

Réglage de la balance

- Sur la grille affichée, déplacez la répartition du volume sonore entre le côté droit et le côté gauche du véhicule.
  Le volume sonore est réparti dans le véhicule entre les haut-parleurs gauches et droits.

Réglage du fader

- Sur la grille affichée, déplacez la répartition du volume sonore entre l'avant et l'arrière du véhicule.
  Le volume sonore est réparti dans le véhicule entre les haut-parleurs avant et arrière.

ⓘ Le réglage 0 est recommandé pour une restitution musicale et vocale de haute qualité.

Sélection du profil sonore dans le système de sonorisation surround Burmester® 4D

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙

Réglage d'un profil sonore existant

- Sélectionnez un profil sonore.

Configuration d'un profil sonore personnel

- Sélectionnez Profil sonore personnel, puis ⚙. Sélectionnez Reconfigurer et redémarrez l'assistant de configuration.

Première configuration d'un profil sonore personnel:

- Sélectionnez Profil sonore personnel.
- Ouvrez l'assistant de configuration avec Démarrer.
- Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran et sélectionnez les réglages de votre choix.
  Le profil sonore personnel est créé sur la base des réglages choisis et peut être sélectionné dans le menu Profils sonores.

Modification ultérieure de certains réglages du profil sonore personnel:

- Sélectionnez Profil sonore personnel, puis ⚙ et effectuez les réglages souhaités.

ⓘ La disponibilité de Profil sonore personnel dépend de l'équipement du véhicule. L'assistant de configuration est disponible lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Réglage de la focalisation sonore dans le système de sonorisation surround Burmester® 4D

Système multimédia:

↳ ⌂ ›› Médias ›› ⚙ ›› Focalisation sonore

- Sélectionnez un siège ou une rangée de sièges pour la focalisation sonore.
  La focalisation sonore est activée.

ou

- Sélectionnez de nouveau le siège ou la rangée de sièges.
  La focalisation sonore est désactivée.

Son Super-Sport

Informations relatives au son Super-Sport

Avec la fonction Son Super-Sport, les bruits de moteur sont encore plus perceptibles à l'intérieur de votre véhicule. Pour cela, votre véhicule génère des bruits de moteur sportifs adaptés à la situation de conduite actuelle et les diffuse dans l'habitacle via les haut-parleurs de votre système de sonorisation.

ⓘ La fonction Son Super-Sport est un équipement on-demand (→ page 98).

Affichage du son Super-Sport

Système multimédia:

↳ ⌂ ›› Réglages ›› Véhicule ›› Conduite ›› Son Super-Sport

Activation et désactivation du son Super-Sport

- Appuyez sur ⊂● pour activer le Son Super-Sport.

ou

- Appuyez sur ●⊃ pour désactiver le Son Super-Sport.

ⓘ La disponibilité du son Super-Sport dépend du pays.

Application Caméra

Vue d'ensemble de l'application Caméra

Les directives légales concernant les enregistrements vidéo et audio de l'environnement et des occupants du véhicule peuvent varier d'un pays à l'autre. Respectez les directives du pays dans lequel vous réalisez les enregistrements.

L'application Caméra vous permet de prendre des photos, des photos en série et des vidéos, de l'Intérieur comme de l'Extérieur. Vous pouvez passer d'une caméra à l'autre dans la vue d'ensemble. La commande s'effectue à l'aide de l'écran tactile ou du Touch Control.

Vous pouvez regarder les photos et les vidéos que vous avez prises dans l'application Galerie.

Pour de plus amples informations sur l'application Galerie, voir (→ page 613).

ⓘ La fonction dépend du pays.

ⓘ Aucune photo ou vidéo ne peut être prise pendant la marche.

ⓘ Si la clé USB n'est pas reconnue par le véhicule, vous pouvez essayer de résoudre le problème en connectant la clé USB à un ordinateur.

ⓘ Pour garantir un bon fonctionnement, utilisez uniquement des supports de données USB formatés avec FAT32 ou exFAT.

ⓘ Ne retirez pas la clé USB pendant une prise ou un enregistrement. Cela risque d'endommager les fichiers.
Vous pouvez éjecter la clé USB dans les réglages (→ page 649).

Messages d'écran

Dans les situations suivantes, des messages d'écran peuvent apparaître:

- La mémoire est pleine ou la durée d'enregistrement disponible n'est plus que de quelques minutes. L'enregistrement vidéo s'arrête ou va s'arrêter prochainement.

  Remplacez l'appareil USB ou supprimez une photo ou un fichier vidéo.
- La caméra n'est pas opérationnelle. Un message apparaît.

  Faites contrôler la caméra par un point de service Mercedes-Benz.
- Aucun appareil USB n'est raccordé pour sauvegarder les enregistrements.

  Le message Introduisez un support de données dans la prise USB pour lancer l'enregistrement. apparaît.
- Si un enregistrement de la dashcam est lancé pendant un enregistrement vidéo avec l'application Caméra, l'enregistrement vidéo se met en pause.

  Le message L'enregistrement a été interrompu par un enregistrement de la dashcam. apparaît.
- La caméra est utilisée par un autre siège.

Prise de photos et enregistrement de vidéos avec l'application Caméra

Conditions requises

- Pour l'enregistrement et la sauvegarde d'une photo ou d'un fichier vidéo: un appareil USB est raccordé au système multimédia (→ page 635).
- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Applis ▸▸ Caméra

Vous pouvez sélectionner les modes d'enregistrement suivants:

- Vidéo
- Photos
- Photos en série

▶ Prenez une vidéo, une photo ou des photos en série en sélectionnant le symbole correspondant.

ⓘ Chaque fois que l'application Caméra est lancée, un message de responsabilité apparaît. Si l'application doit être lancée, sélectionnez OK.

ⓘ Vous pouvez regarder les photos et les vidéos que vous avez prises dans l'application Galerie. Sélectionnez pour cela le symbole de l'application Galerie dans la vue d'ensemble.

Configuration des réglages de l'application Caméra

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Applis ▸▸ Caméra ▸▸ ⚙

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes:

- Retardateur
- Photos en série
- Interv. entre photos en série

▶ Sélectionnez une option.

▶ Effectuez les réglages.

Ejection de la clé USB

▶ Sélectionnez Support de données.

▶ Sélectionnez ⏏ à droite du nom de l'appareil.
Le message Le support de données peut être retiré. apparaît.

Indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS

Fonctionnement de l'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS

L'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS vous informe sur l'écran conducteur de la durée restante ou de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine échéance de maintenance périodique.

Vous pouvez masquer l'affichage de maintenance avec la touche Retour qui se trouve sur le volant.

Selon l'utilisation du véhicule, l'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS peut raccourcir les intervalles de maintenance, par exemple dans les cas suivants:

- Utilisation du véhicule essentiellement pour des trajets courts
- Fonctionnement fréquent et prolongé du moteur au ralenti
- Phases de démarrage à froid fréquentes
- **Véhicules avec filtre à particules diesel :** régénération du filtre à particules diesel fréquemment interrompue

Mercedes-Benz vous recommande d'éviter ce type de conditions de fonctionnement.

Pour obtenir des informations sur la maintenance de votre véhicule, adressez-vous à un atelier qualifié, par exemple à un point de service Mercedes-Benz.

Affichage de l'échéance de maintenance

Ecran conducteur:

→ Maintenance

La prochaine échéance de maintenance s'affiche.

▶ **Sortie de l'affichage :** appuyez sur la touche Retour qui se trouve sur le volant.

Informations relatives à la réalisation périodique des travaux de maintenance

! **REMARQUE** Usure prématurée due au non-respect des échéances de maintenance

Si les travaux de maintenance ne sont pas effectués à temps ou de manière incomplète, cela peut entraîner une usure accrue ou des dommages au niveau du véhicule.

▶ Respectez les intervalles de maintenance prescrits.

▶ Confiez les travaux de maintenance prescrits à un atelier qualifié.

Remarques relatives aux consignes particulières de maintenance

L'intervalle de maintenance prescrit est adapté aux conditions d'utilisation normales du véhicule. Faites effectuer les travaux de maintenance plus souvent que prescrit, en cas de conditions d'utilisation difficiles ou de sollicitation élevée du véhicule.

L'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS est uniquement un système d'aide. Il incombe au conducteur du véhicule de décider si, en raison des conditions d'utilisation et/ou des sollicitations réelles, les travaux de maintenance doivent être effectués plus souvent que prescrit.

Exemples de conditions d'utilisation difficiles:

- Trajets réguliers en ville avec des arrêts intermédiaires fréquents
- Utilisation du véhicule essentiellement pour des trajets courts
- Trajets fréquents en montagne ou sur des routes en mauvais état
- Fonctionnement fréquent et prolongé du moteur au ralenti
- Atmosphère très poussiéreuse et/ou utilisation fréquente du mode recyclage d'air

Dans ces conditions d'utilisation ou dans des conditions d'utilisation similaires, faites par exemple remplacer plus souvent le filtre à air intérieur, le filtre à air, l'huile moteur ainsi que le filtre à huile. En cas de sollicitation élevée, faites contrôler plus souvent les pneus. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Durées d'immobilisation lorsque la batterie est débranchée

L'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS calcule l'échéance de maintenance uniquement lorsque la batterie est branchée.

▶ Affichez l'échéance de maintenance sur l'écran conducteur et notez-la avant de débrancher la batterie (→ page 650).

Gestion de la maintenance

Remarques relatives à la gestion de la maintenance

Lorsque le service Gestion de la maintenance est activé, les données nécessaires sont transmises automatiquement au Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz.

Le Centre d'Appels Clients transmet les données au partenaire SAV que vous avez enregistré sur le site Internet de Mercedes me (http://www.mercedes.me). Vous recevez alors des recommandations individuelles pour la maintenance de votre véhicule.

ⓘ Le calcul du moment optimal de transmission de la demande de maintenance au partenaire SAV est soumis à des limitations techniques. Celles-ci peuvent faire que la recommandation de maintenance soit perçue comme trop précoce ou trop tardive ou ne soit pas faite du tout. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le rappel de maintenance dans le système multimédia pour convenir d'un rendez-vous de maintenance avec le Centre d'Appels Clients.

ⓘ La gestion de la maintenance et le rappel de maintenance dans le système multimédia ne sont pas disponibles dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si cette fonction est disponible dans votre pays.

Données transmises lors de l'utilisation de la gestion de la maintenance

Lorsque le service est activé, les données nécessaires sont automatiquement transmises pour la

détermination des travaux de maintenance requis, ainsi que pour la détection et la correction des défauts.

Vous pouvez consulter les détails de la transmission des données dans les informations relatives à la protection des données pour les services Mercedes me connect. Vous trouverez ces dernières sur le https://www.mercedes.me sous «Mon compte Mercedes me», «Conditions d'utilisation».

ⓘ La gestion de la maintenance et le rappel de maintenance dans le système multimédia ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Télédiagnostic

Remarques relatives au télédiagnostic

ⓘ Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Le véhicule peut détecter si certaines pièces d'usure doivent être remplacées ou si des dysfonctionnements sont survenus dans les systèmes du véhicule. Lorsque le service Télédiagnostic est activé, les données nécessaires sont automatiquement transmises au fabricant. Si des états de défaut sont détectés par l'autodiagnostic du système du véhicule, le système transmet des recommandations d'action au Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz en fonction du défaut détecté. Le Centre d'Appels Clients transmet les données au partenaire SAV que vous avez enregistré sur le site Internet de Mercedes me (http://www.mercedes.me).

Dans le cas de certains dysfonctionnements, le système multimédia peut afficher une notification indiquant qu'un dysfonctionnement a été détecté et vous demandant de contacter le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz. A partir de ce message, il est possible d'appeler directement le Centre d'Appels Clients pour obtenir de l'aide.

ⓘ La transmission d'une notification au système multimédia dépend du pays, du type de véhicule et de l'équipement et nécessite une connexion de données rapide, sur laquelle le fournisseur de services n'a aucune influence.

ⓘ La détection fiable des défauts est soumise à des limitations techniques. Par conséquent, seule une sélection limitée de défauts peut être détectée et un nombre limité de recommandations d'action peut être envoyé au Centre d'Appels Clients et aux partenaires SAV. Mercedes-Benz AG travaille en permanence à l'extension de ce service. La détection des défauts dépend du pays, du type de véhicule et de l'équipement.

Données transmises lors de l'utilisation du télédiagnostic

Lorsque le service est activé, les données nécessaires sont automatiquement transmises pour la détermination des travaux de maintenance requis, ainsi que pour la détection et la correction des défauts.

Vous pouvez consulter les détails de la transmission des données dans les informations relatives à la protection des données pour les services Mercedes me connect. Vous trouverez ces dernières sur le https://www.mercedes.me sous «Mon compte Mercedes me», «Conditions d'utilisation».

ⓘ L'étendue des données transmises dépend du type de véhicule et de son équipement. Pour des raisons techniques, toutes les données ne sont pas toujours disponibles.

Compartiment moteur

Capot moteur actif (protection piétons)

Mode de fonctionnement du capot moteur actif (protection piétons)

Dans certains cas d'accident, le risque de blessure pour les piétons peut être réduit par le déclenchement du capot moteur actif. La partie arrière du capot moteur est relevée de 80 mm environ.

Après son déclenchement, le capot moteur actif reste en position relevée. Une limitation de la visibilité due au capot moteur relevé ne peut pas être exclue.

Suite au déclenchement du capot moteur actif, la protection piétons risque d'être limitée.

Faites immédiatement rétablir le bon fonctionnement du capot moteur actif par un atelier qualifié. Le cas échéant, adaptez la position de votre siège pour pouvoir poursuivre votre trajet à allure modérée vers un atelier qualifié. Prenez contact avec un atelier qualifié s'il n'est pas possible de poursuivre votre trajet en toute sécurité.

Ouverture et fermeture du capot moteur

⚠ **DANGER** Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- ▶ N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un capot moteur déverrouillé pendant la marche

Le capot moteur peut s'ouvrir et empêcher toute visibilité.

- ▶ Ne déverrouillez jamais le capot moteur lorsque vous roulez.
- ▶ Avant chaque trajet, assurez-vous que le capot moteur est verrouillé.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture du capot moteur

Le capot moteur risque de basculer brusquement en position finale.

Les personnes qui se trouvent dans la zone de basculement du capot moteur risquent d'être blessées.

- ▶ N'ouvrez et ne fermez pas le capot moteur lorsqu'une personne se trouve dans la zone de basculement.

ATTENTION Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

▶ Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

▶ Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

▶ Coupez le contact du véhicule.

▶ N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.

▶ Enlevez vos bijoux/montres.

▶ Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION Risque de blessure au contact de composants conducteurs

Le système d'allumage et le système d'injection de carburant fonctionnent en haute tension. Vous pouvez recevoir une décharge électrique.

▶ Ne touchez jamais des composants du système d'allumage ou du système d'injection de carburant lorsque le contact du véhicule est mis.

Les composants conducteurs sont, par exemple:

- Bobines d'allumage
- Injecteurs de carburant
- Câbles électriques vers les bobines d'allumage et injecteurs de carburant

ATTENTION Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

▶ Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû à l'utilisation des essuie-glaces alors que le capot moteur est ouvert

Si les essuie-glaces se mettent en marche alors que le capot moteur est ouvert, vous risquez d'être coincé par la tringlerie d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant d'ouvrir le capot moteur.

Ouverture du capot moteur

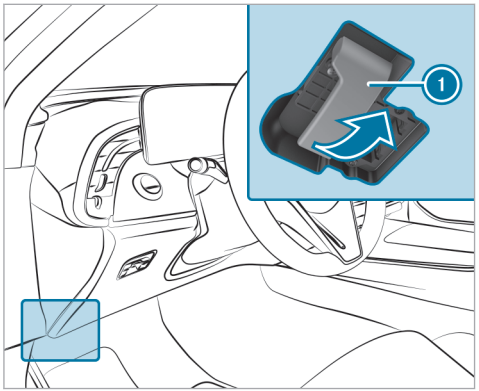

- Tirez la poignée (1) pour déverrouiller le capot moteur.

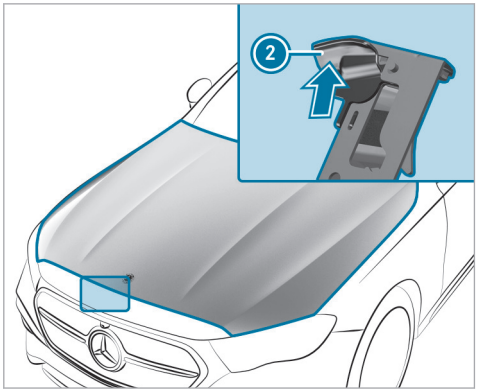

- Poussez la poignée (2) du verrou de sécurité du capot moteur vers le haut et soulevez le capot moteur jusqu'à ce qu'il s'ouvre automatiquement.

Fermeture du capot moteur

! **REMARQUE** Endommagement du capot moteur par appui avec la main

Si vous appuyez avec la main sur le capot moteur pour le fermer, vous risquez de le déformer.

▶ N'appuyez pas avec la main sur le capot moteur pour le fermer.

▶ Abaissez le capot moteur, puis laissez-le retomber avec un peu d'élan d'une hauteur de 20 cm environ.

▶ Si le capot moteur peut encore être légèrement soulevé, rouvrez le capot moteur et refermez-le avec plus d'élan jusqu'à ce qu'il soit verrouillé correctement.

Huile moteur

Contrôle du niveau d'huile moteur par l'intermédiaire de l'écran conducteur

Conditions requises

- Le moteur est mis en température.
- Le véhicule est garé sur un sol plat.
- Le moteur tourne au régime de ralenti.
- Le capot moteur est fermé.

Lors d'une conduite normale, l'estimation du niveau d'huile moteur peut prendre jusqu'à 30 minutes, mais la durée peut encore augmenter si vous adoptez une conduite active.

Ecran conducteur:

→ Maintenance

Le niveau d'huile moteur est affiché.

Un des messages suivants apparaît ensuite sur l'écran conducteur:

- Niveau d'huile moteur Mesure en cours: une mesure du niveau d'huile moteur n'est pas encore possible.

▶ Répétez la procédure de mesure au bout de 30 minutes de trajet au maximum.

- Niv. huile moteur En ordre et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en vert sur l'écran conducteur, entre les repères «min» et «max»: le niveau d'huile moteur est correct .
- Niv. huile moteur Ajouter 1,0 l et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, en dessous du repère «min»:

▶ Ajoutez 1 l d'huile moteur.

- Niv. huile moteur Réduire et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, au dessus du repère «max»:

▶ Faites aspirer l'excès d'huile moteur. Pour cela, rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Pour niveau huile moteur: mettre véhicule en marche

▶ Mettez le contact pour contrôler le niveau d'huile moteur.

- Niveau d'huile moteur Système ne fonctionne pas : le capteur de niveau d'huile est défectueux ou n'est pas branché.

▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Niveau d'huile moteur Système pas disponible pour l'instant

▶ Fermez le capot moteur.

Appoint d'huile moteur

⚠ DANGER Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

▶ N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

⚠ ATTENTION Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

▶ Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

▶ Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

⚠ ATTENTION Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

▶ Coupez le contact du véhicule.

▶ N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.

▶ Enlevez vos bijoux/montres.

▶ Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

⚠ ATTENTION Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

▶ Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie et de blessure dû à l'huile moteur

Si de l'huile moteur entre en contact avec des composants brûlants du compartiment moteur, elle risque de s'enflammer.

- Assurez-vous que de l'huile moteur ne coule pas à côté de l'orifice de remplissage.
- Laissez refroidir le moteur et nettoyez soigneusement les composants souillés par de l'huile moteur avant de démarrer le véhicule.

! **REMARQUE** Dommages au niveau du moteur dus à l'utilisation d'un mauvais filtre à huile, d'une huile inadaptée ou d'additifs

- N'utilisez aucune huile moteur et aucun filtre à huile de spécifications autres que celles requises pour les intervalles de maintenance prescrits.
- Suivez les instructions de l'indicateur d'intervalles de maintenance pour la vidange d'huile et respectez les intervalles de remplacement prescrits.
- N'utilisez pas d'additifs.

! **REMARQUE** Dommages dus à un surplus d'huile moteur

Si le niveau d'huile moteur est trop élevé, le moteur ou le catalyseur risquent d'être endommagés.

- Faites aspirer l'excès d'huile moteur par un atelier qualifié.

ⓘ La consommation d'huile varie en fonction de votre style de conduite, sans dépasser toutefois 0,8 l aux 1 000 km. La consommation d'huile peut cependant être supérieure si le véhicule est neuf ou si vous faites tourner fréquemment le moteur à des régimes élevés.

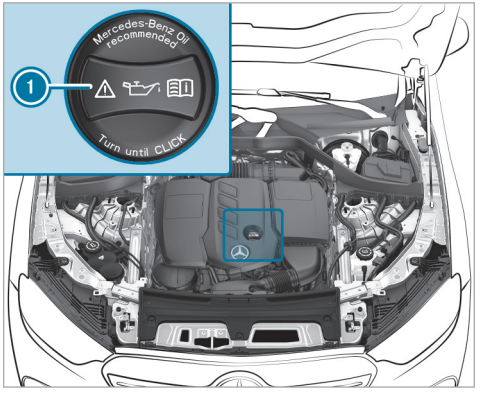

- Tournez le bouchon (1) vers la gauche et enlevez-le.
- Faites l'appoint d'huile moteur.
- Remettez le bouchon (1) en place et tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
- Contrôlez de nouveau le niveau d'huile (→ page 34).

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement

DANGER Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

- Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.
- Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

- Coupez le contact du véhicule.
- N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.
- Enlevez vos bijoux/montres.
- Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

- Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION Risque de brûlure en cas de contact avec le liquide de refroidissement chaud

Vous risquez de vous brûler en ouvrant le bouchon.

- Laissez refroidir le moteur avant d'ouvrir le bouchon.

- Portez des gants de protection et des lunettes de protection lors de l'ouverture.
- Ouvrez lentement le bouchon pour laisser la pression s'échapper.

- Confiez le contrôle et l'appoint du liquide de refroidissement uniquement à un atelier qualifié.

Appoint de liquide de lave-glace

⚠ DANGER Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

⚠ ATTENTION Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

- Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.
- Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

⚠ ATTENTION Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

- Coupez le contact du véhicule.
- N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.
- Enlevez vos bijoux/montres.
- Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

⚠ ATTENTION Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

▶ Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

⚠ **ATTENTION** Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

▶ Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

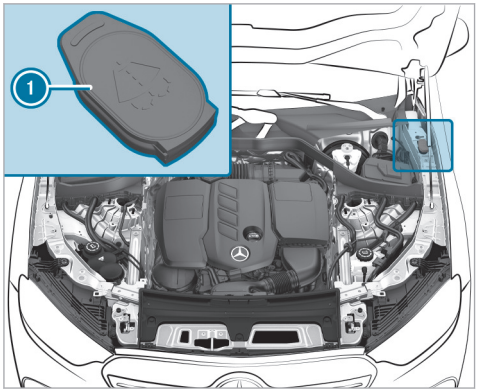

▶ Ouvrez le bouchon (1) en tirant la languette.

▶ Faites l'appoint de liquide de lave-glace.

Dégager le canal air-eau

▶ Dégagez la zone entre le capot moteur et le pare-brise de tout dépôt (glace, neige ou feuilles, par exemple) qui pourraient s'y former.

Nettoyage et entretien

Remarques relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une diminution de l'effet de freinage après le lavage du véhicule

Suite au lavage du véhicule, l'effet de freinage de vos freins est réduit.

▶ Après le lavage du véhicule, freinez avec précaution en tenant compte des conditions de circulation jusqu'à bénéficier à nouveau de l'effet de freinage normal.

! **REMARQUE** Dommages dus au freinage automatique

Lorsque l'une des fonctions suivantes est activée, le véhicule freine automatiquement dans certaines situations:

- Freinage d'urgence assisté actif

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Fonction HOLD
- Assistant de stationnement actif

Pour éviter d'endommager le véhicule, désactivez ces systèmes si le véhicule doit être remorqué ou passé dans une station de lavage automatique, par exemple.

REMARQUE Dommages dus au passage dans une station de lavage inappropriée

- ▶ Avant de rentrer dans une station de lavage, assurez-vous que la station de lavage est appropriée pour les dimensions du véhicule.
- ▶ Veillez à ce qu'il y ait une garde au sol suffisante entre le soubassement et les rails de guidage de la station de lavage.
- ▶ Veillez à ce que la largeur de passage de la station de lavage, notamment la largeur des rails de guidage, soit suffisante.

Afin d'éviter d'endommager votre véhicule, veillez à ce que les points suivants soient respectés avant le passage dans une station de lavage:

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est désactivé.
- La fonction HOLD est désactivée.
- Les caméras panoramiques ou la caméra de recul sont désactivées.
- Le véhicule est verrouillé et les poignées de porte sont rentrées.
- Les vitres latérales et le toit ouvrant sont complètement fermés.
- Les rétroviseurs extérieurs sont rabattus.
- La soufflante de la ventilation et du chauffage est arrêtée.
- Le contacteur des essuie-glaces se trouve en position 0.
- La clé se trouve à au moins 6 m du véhicule. Sinon, le couvercle de coffre ou une porte peut s'ouvrir de manière intempestive.

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- Dans le cas des stations de lavage avec dispositif d'entraînement:
  - La boîte de vitesses est au point mort N.
  - Le véhicule est verrouillé de l'intérieur.
- Ne faites aucun mouvement de la main dans la zone de l'unité de commande au toit ou désactivez l'option Toit ouvrant et store pare-soleil dans les réglages de l'assistant intérieur MBUX (→ page 516).

ⓘ Après le lavage du véhicule, enlevez la cire déposée sur le pare-brise et les raclettes d'essuie-glace. Cela permet d'éviter la formation de stries et de réduire le bruit qui pourrait se produire lors du balayage.

Remarques relatives à l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

ATTENTION Risque d'accident en cas d'utilisation de nettoyeurs haute pression équipés d'une buse à jet circulaire

Le jet d'eau peut causer des dommages non visibles.

Les composants endommagés risquent de tomber en panne inopinément.

- ▶ N'utilisez pas de nettoyeur haute pression à buses à jet circulaire.
- ▶ Faites immédiatement remplacer tout pneu ou élément du train de roulement endommagé.

Afin d'éviter d'endommager votre véhicule, tenez compte des remarques suivantes lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression:

- La clé se trouve à au moins 3 m du véhicule. Sinon, le couvercle de coffre ou une porte peut s'ouvrir de manière intempestive.

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- Respectez une distance minimale de 30 cm par rapport au véhicule.
- **Véhicules avec film décoratif:** des pièces de votre véhicule sont recouvertes d'un film décoratif. Maintenez une distance d'au moins 70 cm entre les pièces du véhicule recouvertes d'un film et la buse du nettoyeur haute pression. Déplacez continuellement la buse du nettoyeur haute pression pendant le nettoyage. La température de l'eau du nettoyeur haute pression ne doit pas dépasser 60 °C.
- Tenez compte des indications relatives à la distance appropriée qui figurent dans la notice d'utilisation du fabricant d'outils.
- Ne dirigez pas directement la buse du nettoyeur haute pression sur des pièces fragiles telles que les pneus, les interstices, les composants électriques, les batteries, les lampes ou les lamelles d'aération.

Lavage manuel du véhicule

! **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à une entrée d'eau

- ▶ Ne dirigez pas le jet d'eau directement vers les grilles d'entrée d'air situées sous le capot moteur.

Tenez compte des dispositions légales en vigueur. Dans certains pays, le lavage manuel n'est par exemple autorisé que sur des aires de lavage spécialement prévues à cet effet.

- ▶ Utilisez un produit de nettoyage doux (shampooing auto, par exemple).
- ▶ Lavez le véhicule à l'eau tiède avec une éponge douce spéciale voiture. Ce faisant, n'exposez pas le véhicule au rayonnement solaire direct.
- ▶ Rincez le véhicule à l'eau avec précaution, puis essuyez-le avec une peau de chamois.

ⓘ Tenez compte des remarques relatives à l'entretien des pièces du véhicule (→ page 665).

Remarques relatives à l'entretien de la peinture/peinture mate

Tenez compte des remarques suivantes pour éviter tout dommage au niveau de la peinture et toute interférence sur les systèmes d'aide à la conduite:

Peinture

- Traces d'insectes: appliquez du nettoyant insectes, laissez agir, puis rincez.
- Déjections d'oiseaux: humidifiez avec de l'eau, laissez agir, puis rincez.

- Résines d'arbre, huiles, carburants et graisses: éliminez les traces avec un chiffon imbibé d'essence de nettoyage ou d'essence à briquet en frottant légèrement.
- Liquide de refroidissement et liquide de frein: éliminez les traces avec un chiffon humide et de l'eau claire.
- Taches de goudron: utilisez un nettoyant goudron.
- Cire: utilisez un produit servant à enlever le silicone.
- N'apposez pas d'autocollants, de films adhésifs ou autres matériaux similaires. Faites toujours apposer les films adhésifs sur le pare-chocs par un atelier qualifié.
- Eliminez si possible immédiatement les saletés. N'utilisez pas de solutions acides.

Peinture mate

- Utilisez uniquement des produits d'entretien agréés pour Mercedes-Benz.
- N'apposez pas d'autocollants, de films adhésifs ou autres matériaux similaires. Faites toujours apposer les films adhésifs sur le pare-chocs par un atelier qualifié.
- Ne polissez pas le véhicule ni les jantes alliage.
- Utilisez uniquement des stations de lavage qui correspondent aux derniers développements de la technique.
- Dans les stations de lavage, n'utilisez pas de programmes de lavage qui se terminent par un traitement avec de la cire chaude.
- N'utilisez pas de nettoyants pour peinture, de produits abrasifs ou de polissage ni de conservateurs brillants (de la cire, par exemple).

En cas de dommages au niveau de la peinture:

- Faites toujours effectuer les retouches au niveau de la peinture par un atelier qualifié.
- Assurez-vous du bon fonctionnement des capteurs radar (→ page 354).

Remarques relatives au nettoyage des films décoratifs

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien de la peinture/peinture mate (→ page 663). Elles s'appliquent également aux films décoratifs mats.

Afin d'éviter tout dommage, tenez compte des remarques relatives au nettoyage des films décoratifs.

Nettoyage

- Pour le nettoyage, utilisez beaucoup d'eau et un produit de nettoyage doux sans additifs ni substances abrasives, par exemple un shampooing auto agréé pour Mercedes-Benz.
- Eliminez si possible immédiatement les saletés. Pour ne pas endommager le film décoratif de manière irréparable, évitez de frotter trop fort.
- Lorsque de la saleté a pénétré dans la surface du film décoratif ou que celui-ci a perdu son éclat: utilisez le nettoyant Paint Cleaner recommandé et agréé pour Mercedes-Benz.

- Traces d'insectes: appliquez du nettoyant insectes, laissez agir, puis rincez.
- Déjections d'oiseaux: humidifiez avec de l'eau, laissez agir, puis rincez.
- Afin d'éviter les taches d'eau, séchez le véhicule après chaque lavage à l'aide d'un chiffon doux et absorbant lorsque des surfaces du véhicule sont recouvertes d'un film.

Recommandations pour éviter d'endommager le film décoratif

- La durée de vie et la couleur des films décoratifs peuvent être influencées par
  - le rayonnement solaire
  - la température (pistolet à air chaud, par exemple)
  - les conditions météorologiques
  - les impacts de gravillons et l'encrassement
  - les produits de nettoyage chimiques
  - les substances grasses
- N'utilisez pas de polish sur les films décoratifs mats. Le polissage rend brillante la surface des films.
- Ne traitez pas les films décoratifs mats ou structurés avec de la cire. Cela peut entraîner la formation de taches indélébiles.

Les rayures, les dépôts agressifs, les attaques d'acide et les dégradations résultant d'un entretien incorrect ne peuvent pas toujours être éliminés complètement. Adressez-vous dans ce cas à un atelier qualifié.

Pour tout renseignement sur les produits d'entretien et de nettoyage spéciaux, adressez-vous au fabricant.

Dans le cas des surfaces revêtues d'un film décoratif, le retrait du film peut entraîner des différences optiques par rapport aux surfaces qui n'étaient pas protégées par un film décoratif.

ⓘ Confiez les travaux et les réparations sur les films décoratifs à un atelier qualifié, par exemple à un point de service Mercedes-Benz.

Remarques relatives à l'entretien des pièces du véhicule

⚠ **ATTENTION** Risque de coincement lors du nettoyage du pare-brise par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du nettoyage du pare-brise ou des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé.

▶ Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le moteur électrique du véhicule avant de nettoyer le pare-brise ou les balais d'essuie-glace.

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien et au nettoyage des pièces suivantes du véhicule afin d'éviter d'endommager le véhicule:

Roues et jantes

- Utilisez de l'eau et un produit de nettoyage pour jantes exempt d'acide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage acides pour jantes pour enlever la poussière des garnitures de frein. Sinon, les vis de roue et les

composants de frein risquent d'être endommagés.

- Pour éviter toute corrosion au niveau des disques et garnitures de frein après le nettoyage, roulez d'abord pendant quelques minutes et arrêtez ensuite le véhicule. Les disques et garnitures de frein s'échauffent et sèchent.

Vitres

! **REMARQUE** Endommagement des composants électroniques dû à un emploi excessif de liquides

Lors du nettoyage des vitres à l'intérieur, des coulées de liquides, tels que des produits de nettoyage ou de l'eau, risquent de s'infiltrer derrière des parties de l'habillage de l'habitacle et de provoquer des dommages sur les composants électroniques.

- ▶ Utilisez les produits de nettoyage aussi parcimonieusement que possible.
- ▶ Absorbez immédiatement les coulées de liquides.

- Nettoyez les vitres à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide et des produits de nettoyage recommandés pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de chiffons secs, de produits abrasifs ou de produits de nettoyage contenant des solvants pour nettoyer la face intérieure.

ⓘ Suite au remplacement des balais d'essuie-glace ou au traitement du véhicule avec de la cire, nettoyez soigneusement le pare-brise avec des produits de nettoyage recommandés pour Mercedes-Benz. Le non-respect des instructions d'utilisation peut provoquer l'apparition de dommages, de tâches ou de traces éblouissantes.

ⓘ Enlevez la buée et la saleté qui se trouvent du côté extérieur du pare-brise devant la caméra multifonction. Sinon, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être perturbés ou indisponibles (→ page 354).

Balais d'essuie-glace

- Mettez les bras d'essuie-glace en position de remplacement (→ page 32).
- Ecartez les bras d'essuie-glace et nettoyez les balais d'essuie-glace à l'aide d'un chiffon humide.

ⓘ Tenez compte du fait que les balais d'essuie-glace sont pourvus d'un revêtement. Ce revêtement peut laisser des traces sur les chiffons. Ne frottez pas les balais d'essuie-glace de manière excessive et ne les nettoyez pas trop souvent.

Eclairage extérieur

- Nettoyez les diffuseurs avec une éponge humide et un produit de nettoyage doux (shampooing auto, par exemple).
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage et des chiffons appropriés pour les diffuseurs en plastique.

Prise du véhicule (batterie haute tension)

- Nettoyez la prise du véhicule à l'eau claire et avec un chiffon doux.
- N'utilisez ni nettoyeur haute pression, ni produits de nettoyage (savon, par exemple).

Capteurs

- Nettoyez les capteurs des pare-chocs avant et arrière avec un chiffon doux et du shampooing auto (⟶ page 354).
- Respectez une distance minimale de 30 cm lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression.

Caméra de recul et caméras panoramiques

- Ouvrez le cache de la caméra par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 421).
- Nettoyez l'objectif de la caméra à l'eau claire et avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

Dispositif d'attelage

- Tenez compte des consignes d'entretien qui figurent dans la notice d'utilisation du fabricant du dispositif d'attelage.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de solvants pour le nettoyage du crochet d'attelage.
- Eliminez la rouille de la rotule, par exemple avec une brosse métallique.
- Eliminez toute saleté à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- Après le nettoyage, huilez ou graissez légèrement la boule d'attelage.

ⓘ Avant d'utiliser une remorque avec système de stabilisation de trajectoire, consultez la notice d'utilisation du fabricant.

Remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure en cas de détachement de pièces en plastique suite à l'utilisation de produits d'entretien contenant des solvants

Les surfaces du poste de conduite peuvent devenir poreuses. En cas de déclenchement de l'airbag, des pièces en plastique peuvent se détacher.

▶ N'utilisez pas de produits d'entretien et de nettoyage contenant des solvants pour nettoyer le poste de conduite.

⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort en cas de ceintures de sécurité décolorées

Si les ceintures de sécurité sont décolorées ou ont pris une autre teinte, leur résistance peut être considérablement réduite.

Les ceintures de sécurité peuvent alors se déchirer ou défaillir, par exemple en cas d'accident.

▶ Ne décolorez ni n'appliquez jamais de teinte sur les ceintures de sécurité.

! **REMARQUE** Dommages matériels dus à l'utilisation de produits désinfectants

L'intérieur du véhicule comporte de nombreuses surfaces sensibles, telles que les écrans, les matières plastiques et le cuir.

Les produits désinfectants peuvent contenir des alcools et autres matières susceptibles de pénétrer dans les surfaces et de les endommager. Les composants techniques situés derrière les touches et les écrans risquent également d'être endommagés.

▶ N'utilisez pas de produits désinfectants sur les surfaces de l'intérieur du véhicule.

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien et au nettoyage suivantes afin d'éviter d'endommager le véhicule:

Ceintures de sécurité
- Nettoyez avec de l'eau tiède et savonneuse.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques.
- Ne les séchez pas en les chauffant à une température supérieure à 80 °C ou en les exposant directement au rayonnement solaire.

Ecran
- Désactivez l'écran et laissez-le refroidir.
- Nettoyez avec précaution la surface avec un chiffon en microfibre et un produit d'entretien pour écrans adapté (TFT/LCD).
- N'utilisez aucun autre produit.

Affichage tête haute
- Nettoyez avec un chiffon doux antistatique non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage.

Garnitures en plastique
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon en microfibre humide.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit de nettoyage recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'apposez pas d'autocollants, de films adhésifs ou autres matériaux similaires.
- Evitez tout contact avec des produits cosmétiques, des insecticides ou des crèmes solaires.

Boiseries et inserts décoratifs
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon en microfibre.
- Finition laque noire: nettoyez avec un chiffon humide et une eau savonneuse.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit de nettoyage recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage, polish ou cires contenant des solvants.

Garniture de toit
- Nettoyez à l'aide d'une brosse ou d'un shampooing sec.

Moquette
- Utilisez un produit de nettoyage pour les moquettes et revêtements textiles recommandé pour Mercedes-Benz.

Volant en similicuir
- Nettoyez entièrement le volant avec un chiffon en coton humide et une eau savonneuse moussante à 1 %. N'effectuez pas le nettoyage de manière ponctuelle.
- Utilisez un produit de nettoyage et d'entretien recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de l'huile.

Volant en cuir ou DINAMICA

! **REMARQUE** Dommages dus à l'utilisation d'un produit de nettoyage inadapté

▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants tels que des détachants de goudron, des nettoyants pour jantes, des polish ou des cires. Sinon, la surface risque d'être endommagée.

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et d'une eau savonneuse à 1 %, et essuyez à l'aide d'un chiffon sec.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit de nettoyage recommandé pour Mercedes-Benz.
- Entretien du cuir: utilisez un produit d'entretien pour le cuir recommandé pour Mercedes-Benz.
- Ne mouillez pas trop le cuir pour le nettoyer.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.

ⓘ Le cuir est une matière naturelle. Sa surface présente par conséquent des caractéristiques particulières, telles que des différences de texture, des irrégularités et des cassures ou de légères nuances de coloris. Ces caractéristiques font la particularité du cuir et ne peuvent pas être considérées comme un défaut. Le cuir subit en outre un vieillissement naturel pendant lequel les caractéristiques de sa surface changent.

Garnitures de siège en cuir

- Aspirez les saletés, telles que les miettes ou la poussière, puis nettoyez les garnitures de siège avec un chiffon en coton humide et essuyez à l'aide d'un chiffon sec. Nettoyez régulièrement les garnitures de siège.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit d'entretien pour le cuir recommandé pour Mercedes-Benz pour le traitement ultérieur.
- Entretien du cuir: utilisez un produit d'entretien pour le cuir recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.
- Ne mouillez pas trop le cuir pour le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de l'huile.

ⓘ Le cuir est une matière naturelle. Sa surface présente par conséquent des caractéristiques particulières, telles que des différences de texture, des irrégularités et des cassures ou de légères nuances de coloris. Ces caractéristiques font la particularité du cuir et ne peuvent pas être considérées comme un défaut. Le cuir subit en outre un vieillissement naturel pendant lequel les caractéristiques de sa surface changent.
Les contraintes exercées lors de l'assise peuvent créer des ondulations ou entraîner la formation de plis sur la garniture de siège. Ceci est dû aux caractéristiques naturelles du cuir. Un nettoyage et un entretien réguliers du cuir permettent de réduire les salissures, les traces d'usure et les dommages dus au vieillissement et de prolonger ainsi nettement la durée de vie. Les vêtements qui déteignent, tels que les jeans, risquent de laisser des traces de couleur sur le cuir.

Garnitures de siège DINAMICA

- Aspirez les saletés, telles que les miettes ou la poussière, puis nettoyez avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.

Garnitures de siège en similicuir

- Aspirez les saletés, telles que les miettes ou la poussière, puis nettoyez toute la garniture de siège avec un chiffon en coton humide et une eau savonneuse moussante à 1 %. N'effectuez pas le nettoyage de manière ponctuelle.
- Utilisez un produit de nettoyage et d'entretien recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de l'huile.

Garnitures de siège en tissu

- Aspirez les saletés, telles que les miettes ou la poussière, puis nettoyez toute la garniture de siège avec un chiffon en microfibre humide et une eau savonneuse moussante à 1 %. N'effectuez pas le nettoyage de manière ponctuelle.
- Utilisez un produit de nettoyage et d'entretien recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de l'huile.

Cas d'urgence

Retrait du gilet de sécurité

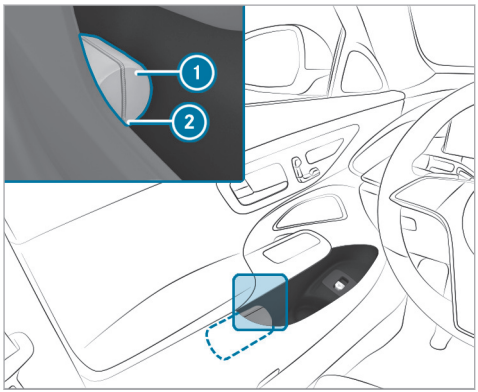

Un compartiment de rangement pour gilet de sécurité se trouve dans le vide-poches de toutes les portes.

- Retrait: retirez la housse du gilet de sécurité (1) en la tirant par la lanière (2).
- Ouvrez la housse du gilet de sécurité (1) et retirez le gilet de sécurité.
- Remise en place: repliez et roulez le gilet de sécurité, puis rangez-le dans la housse du gilet de sécurité (1).
- Poussez la housse du gilet de sécurité (1) le long du bord inférieur de l'accoudoir dans le compartiment pour gilet de sécurité. Ce faisant, veillez à ce que la lanière (2) pende vers l'extérieur et soit bien accessible.

ⓘ Avant de pousser un gilet de sécurité neuf dans son compartiment, retirez le film d'emballage. Sinon, celui-ci risque de faire glisser le gilet de sécurité hors du compartiment ou de rendre son retrait difficile.
Respectez les dispositions légales en vigueur dans les différents pays.

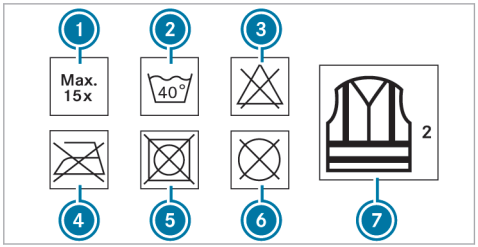

(1) Nombre maximal de lavages
(2) Température maximale de lavage
(3) Ne pas blanchir
(4) Ne pas repasser
(5) Ne pas mettre au sèche-linge
(6) Ne pas nettoyer à sec
(7) Gilet de sécurité classe 2

Les exigences prescrites par la norme légale en vigueur sont remplies uniquement si le gilet de sécurité utilisé a la bonne taille et s'il est complètement fermé.

Remplacez le gilet de sécurité dans les cas suivants:

- Les flancs réfléchissants sont endommagés ou encrassés.
- Le nombre maximal de lavages a été dépassé.
- Les propriétés fluorescentes faiblissent, par exemple en raison d'une exposition permanente au rayonnement solaire.

Eliminez le gilet de sécurité dans le respect des règles de protection de l'environnement:

- Adressez-vous pour cela à une entreprise d'élimination des déchets compétente.

Triangle de présignalisation

Retrait du triangle de présignalisation

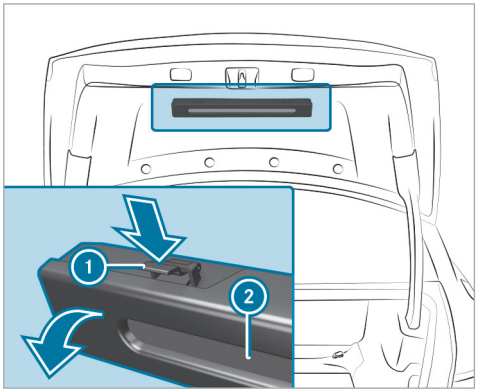

- ▶ Appuyez des 2 côtés sur la fixation du triangle de présignalisation (1) dans le sens de la flèche et ouvrez-la.
- ▶ Retirez le triangle de présignalisation (2).

Le triangle de présignalisation se trouve dans le couvercle de coffre.

Dépliage du triangle de présignalisation

- ▶ Relevez les côtés réfléchissants pour former un triangle et réunissez-les avec le bouton-pression.
- ▶ Dépliez les pieds sur le côté.

Vue d'ensemble de la trousse de secours

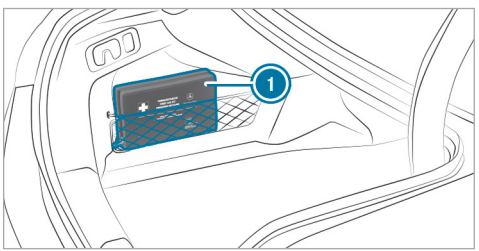

La trousse de secours (1) se trouve à gauche dans le coffre, dans le filet de rangement.

En fonction de la version du véhicule, la trousse de secours (1) peut également se trouver à d'autres emplacements dans le coffre.

Retrait de l'extincteur

ATTENTION Risque d'accident dû à une mauvaise fixation de l'extincteur dans l'espace jambes côté conducteur

Un extincteur risque d'entraver la course de la pédale ou de bloquer une pédale si celle-ci est enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.

L'extincteur risque d'être projeté et de blesser le conducteur ou d'autres occupants du véhicule.

- Rangez et fixez toujours l'extincteur correctement dans son support.
- Ne retirez pas l'extincteur pendant la marche.

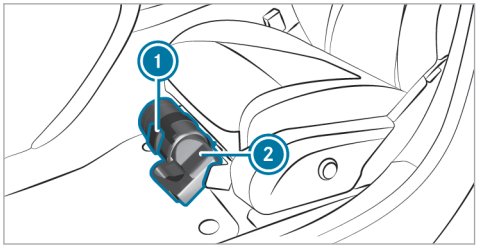

- **Véhicules avec direction à gauche :** tirez la languette (1) vers le haut.
- **Véhicules avec direction à droite :** tirez la languette (1) vers le bas.
- Retirez l'extincteur (2).

Crevaison

Consignes en cas de crevaison

ATTENTION Risque d'accident en cas de pneu dégonflé

Un pneu dégonflé dégrade fortement le comportement routier du véhicule et compromet sa manœuvrabilité ainsi que son comportement au freinage.

Pneus sans aptitude au roulage à plat :

- Ne roulez pas avec un pneu dégonflé.
- Remplacez immédiatement le pneu dégonflé par une roue de secours compacte ou une roue de secours ou prenez contact avec un atelier qualifié.

Pneus avec aptitude au roulage à plat :

- Tenez compte des informations et des avertissements concernant les pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat).

En fonction de l'équipement du véhicule, vous disposez des possibilités suivantes en cas de crevaison:

- **Véhicules équipés de pneus MOExtended:** vous pouvez poursuivre votre route sur une distance limitée. Tenez compte pour cela des remarques relatives aux pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat) (→ page 674).
- **Véhicules équipés du kit anticrevaison TIREFIT:** vous pouvez étancher le pneu pour poursuivre votre route sur une distance limitée. Utilisez pour cela le kit anticrevaison TIREFIT (→ page 676).
- **Véhicules équipés de Mercedes me connect:** en cas de crevaison, vous pouvez lancer un appel de dépannage par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit (→ page 605).
- **Tous les véhicules:** remplacez la roue (→ page 713).

Remarques relatives aux pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat)

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de conduite en mode de secours (roulage à plat)

Une conduite en mode de secours (roulage à plat) peut nuire au comportement routier du véhicule.

- ▶ Ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée pour les pneus MOExtended.
- ▶ Roulez et braquez sans à-coups, et évitez les obstacles (trottoirs, nids-de-poule, trajets en tout-terrain). Cela vaut en particulier lorsque le véhicule est chargé.
- ▶ Dans les cas suivants, renoncez à la conduite en mode de secours (roulage à plat):
  - en cas de claquements
  - en cas de secousses du véhicule
  - en cas de dégagement de fumée accompagné d'une odeur de caoutchouc
  - en cas d'interventions incessantes de l'ESP®
  - en cas de fissures sur les flancs du pneu
- ▶ Après un trajet en mode de secours (roulage à plat), faites contrôler les jantes par un atelier qualifié pour vérifier qu'elles peuvent encore être utilisées.
- ▶ Remplacez toujours le pneu défectueux.

Les pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat) vous permettent de poursuivre votre route même lorsqu'un ou plusieurs pneus sont entièrement dégonflés. Le pneu ne doit cependant pas présenter de dommages nettement visibles.

Les pneus MOExtended sont reconnaissables à l'identification «MOExtended» portée sur leur flanc.

Véhicules équipés de l'avertisseur de perte de pression des pneus: vous ne pouvez utiliser des pneus MOExtended que lorsque l'avertisseur de perte de pression des pneus est activé.

Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : vous ne pouvez utiliser des pneus MOExtended que lorsque le système de contrôle de la pression des pneus est activé.

Si un message d'alerte de perte de pression apparaît sur l'écran conducteur, procédez comme suit:

- Contrôlez l'état du pneu.
- Tenez compte des remarques suivantes en cas de poursuite du trajet.

Distance pouvant être parcourue en mode de secours après une alerte de perte de pression

Etat de chargement	Distance pouvant être parcourue en mode de secours (roulage à plat)
Véhicule partiellement chargé	80 km
Véhicule complètement chargé	30 km

La distance pouvant être parcourue en mode de secours (roulage à plat) peut varier en fonction du style de conduite. Respectez la vitesse maximale autorisée de 80 km/h.

Si, en cas de crevaison, il n'est pas possible de monter en post-équipement un pneu MOExtended, vous pouvez provisoirement utiliser un pneu standard.

Emplacement de rangement du kit anticrevaison TIREFIT

Véhicules hybrides rechargeables

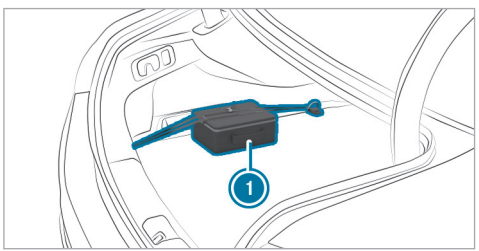

A la livraison, le kit anticrevaison TIREFIT (1) se trouve à gauche dans le coffre.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables

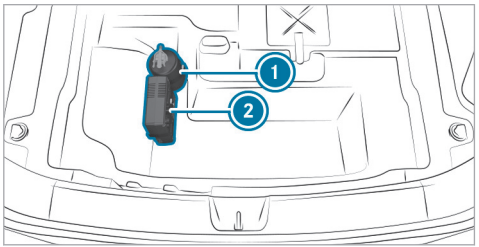

(1) Bidon de produit d'étanchéité
(2) Compresseur de gonflage

A la livraison, le kit anticrevaison TIREFIT se trouve sous le plancher de coffre.

En fonction de la version du véhicule, le kit anticrevaison TIREFIT peut également se trouver à un autre emplacement dans le coffre.

ⓘ Selon la catégorie de puissance (LK), le poids du compresseur de gonflage est le suivant:

- LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,9 kg

Vous trouverez les indications relatives à la catégorie de puissance (LK) et/ou les données électriques au dos du compresseur de gonflage.
Le compresseur de gonflage ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

Utilisation du kit anticrevaison TIREFIT

Conditions requises

- Un bidon de produit d'étanchéité et un compresseur de gonflage sont disponibles (→ page 64).
- Un autocollant TIREFIT est présent.
- Des gants sont à disposition.

Emplacement de rangement du kit anticrevaison TIREFIT: (→ page 64)

Le produit d'étanchéité de pneu TIREFIT vous permet d'étancher le pneu, en particulier sa bande de roulement, si les perforations ne sont pas supérieures à 4 mm. Vous pouvez utiliser le TIREFIT jusqu'à une température extérieure de -20 °C.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas d'utilisation de produit d'étanchéité de pneu

Dans les cas suivants en particulier, le produit d'étanchéité de pneu risque de ne pas étancher le pneu:

- Les coupures ou perforations sont plus larges que la limite mentionnée plus haut.
- Jantes endommagées
- Après un trajet avec une pression de pneu très basse ou des pneus dégonflés

▶ Ne continuez pas de rouler.
▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

⚠ ATTENTION Risque de blessure et d'intoxication dû au produit d'étanchéité de pneu

Le produit d'étanchéité de pneu est dangereux pour la santé et provoque des irritations. Il ne doit pas entrer en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ni être ingéré. Evitez de respirer les vapeurs du produit. Conservez le produit d'étanchéité de pneu hors de portée des enfants.

En cas de contact avec du produit d'étanchéité de pneu, respectez les consignes suivantes:

▶ Si du produit d'étanchéité de pneu entre en contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau.
▶ Si du produit d'étanchéité de pneu entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement et soigneusement à l'eau claire.
▶ En cas d'ingestion de produit d'étanchéité de pneu, rincez-vous immédiatement la bouche avec soin, puis buvez beaucoup d'eau. Ne provoquez pas de vomissements et consultez immédiatement un médecin.
▶ Si du produit d'étanchéité de pneu a coulé sur vos vêtements, changez immédiatement de vêtements.
▶ En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

! **REMARQUE** Surchauffe due à une durée de fonctionnement excessive du compresseur de gonflage

- Ne faites pas fonctionner le compresseur de gonflage plus de 10 minutes sans interruption.

Suivez les consignes de sécurité du fabricant qui figurent sur l'autocollant apposé sur le compresseur de gonflage.

Faites remplacer le bidon de produit d'étanchéité tous les 5 ans par un atelier qualifié.

- Ne retirez pas les corps étrangers qui ont pénétré dans le pneu.

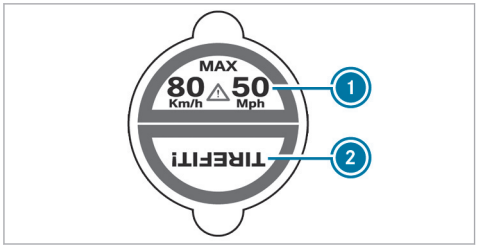

- Apposez la partie (1) de l'autocollant TIREFIT sur le combiné d'instruments dans le champ de vision du conducteur.
- Apposez la partie (2) de l'autocollant TIREFIT à proximité de la valve sur la roue du pneu défectueux.

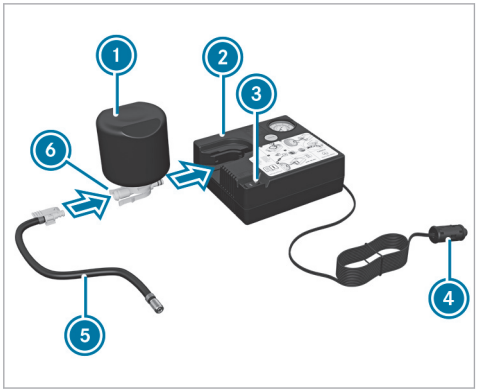

- Sortez la fiche (4) avec le câble et le flexible (5) du boîtier du compresseur de gonflage.
- Introduisez la fiche du flexible (5) dans la bride (6) du bidon de produit d'étanchéité (1) jusqu'à ce que la fiche s'encliquette.
- Emboîtez le bidon de produit d'étanchéité (1), tête en bas, dans l'évidement (2) du compresseur de gonflage.

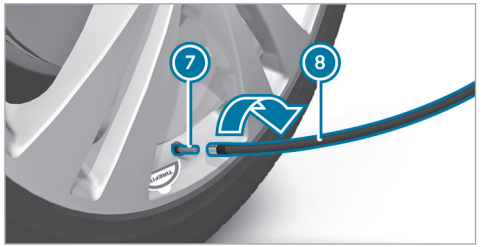

- Enlevez le capuchon de la valve (7) du pneu défectueux.
- Vissez le flexible de remplissage (8) sur la valve (7).
- Branchez la fiche (4) dans une prise 12 V de votre véhicule.
- Mettez le véhicule en marche.
- Basculez le contacteur (3) du compresseur de gonflage.
  Le compresseur de gonflage se met en marche. Le gonflage du pneu commence. Le produit d'étanchéité est d'abord injecté dans le pneu. La pression peut alors augmenter brièvement jusqu'à 500 kPa (5 bar, 73 psi) environ.

N'arrêtez pas le compresseur de gonflage pendant cette phase.

- Laissez tourner le compresseur de gonflage pendant 10 minutes au maximum.
  Une pression de pneu d'au moins 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) doit alors être atteinte.

Si du produit d'étanchéité de pneu s'est échappé, nettoyez le plus rapidement possible les parties touchées. Utilisez de préférence de l'eau claire.

Si du produit d'étanchéité de pneu a coulé sur vos vêtements, faites-les nettoyer dès que possible avec du perchloréthylène.

Si une pression de pneu de 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) n'est pas atteinte au bout de 10 minutes:

- Arrêtez le compresseur de gonflage.
- Dévissez le flexible de remplissage de la valve du pneu défectueux.

Tenez compte du fait que du produit d'étanchéité de pneu risque de s'échapper lors du dévissage du flexible de remplissage.

- Avancez ou reculez très lentement le véhicule d'environ 10 m.
- Essayez de nouveau de gonfler le pneu.
  Une pression d'au moins 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) doit être atteinte au bout de 10 minutes maximum.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de non-obtention de la pression de pneu indiquée

Si la pression de pneu indiquée n'est pas atteinte au bout d'un laps de temps déterminé, c'est que le pneu est trop fortement endommagé. Dans ce cas, le produit d'étanchéité de pneu n'est d'aucune aide.

Le comportement au freinage et le comportement routier du véhicule peuvent être fortement compromis.

- Ne continuez pas de rouler.
- Prenez contact avec un atelier qualifié.

Si une pression de 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) est atteinte au bout de 10 minutes:

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus étanchés

Un pneu étanché temporairement avec le produit d'étanchéité de pneu n'est pas adapté à des vitesses élevées.

- Adaptez votre style de conduite et conduisez avec prudence.
- Tenez compte de la vitesse maximale autorisée pour les pneus étanchés avec du produit d'étanchéité de pneu.

- Tenez compte de la vitesse maximale autorisée pour les pneus étanchés avec le produit d'étanchéité de pneu de 80 km/h.
- Apposez la partie supérieure de l'autocollant TIREFIT sur le combiné d'instruments, dans le champ de vision du conducteur.

! **REMARQUE** Formation de taches dues à l'écoulement de produit d'étanchéité de pneu

Des gouttes de produit d'étanchéité de pneu peuvent s'échapper du flexible de remplissage après utilisation.

- Rangez le flexible de remplissage dans le sac en plastique qui contenait le kit anti-crevaison TIREFIT.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Pollution de l'environnement due à une élimination non conforme

Le produit d'étanchéité de pneu contient des substances polluantes.

- Faites éliminez le bidon de produit d'étanchéité usagé dans le respect des règles de protection de l'environnement, par exemple par un point de service Mercedes-Benz.

- Arrêtez le compresseur de gonflage.
- Dévissez le flexible de remplissage de la valve du pneu défectueux.
- Rangez le bidon de produit d'étanchéité et le compresseur de gonflage.
- **Démarrez immédiatement.**
- Arrêtez le véhicule au bout de 10 minutes environ et contrôlez la pression du pneu avec le compresseur de gonflage.
  Une pression de pneu d'au moins 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) doit être atteinte.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de non-obtention de la pression de pneu indiquée

Si la pression de pneu indiquée n'est pas atteinte, le pneu est trop fortement endommagé. Dans ce cas, le produit d'étanchéité de pneu n'est d'aucune aide.

Le comportement au freinage et le comportement routier du véhicule peuvent être fortement compromis.

- Ne continuez pas de rouler.
- Prenez contact avec un atelier qualifié.

Pays dans lesquels le service d'assistance Mercedes-Benz Service24h est disponible : vous trouverez un autocollant comportant le numéro d'appel sur le montant B côté conducteur, par exemple.

- Si la pression de pneu est encore de 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) au moins, corrigez-la. Pour connaître les valeurs appropriées, voir le tableau de pression des pneus qui se trouve dans la trappe de réservoir.
- **Augmentation de la pression :** mettez le compresseur de gonflage en marche.

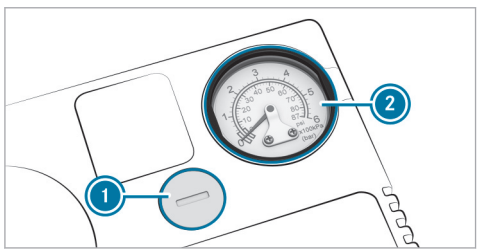

- **Diminution de la pression :** appuyez sur la touche de dégonflage (1) qui se trouve à côté du manomètre (2).
- Lorsque la pression du pneu est correcte, dévissez le flexible de remplissage de la valve du pneu étanché.
- Revissez le capuchon sur la valve du pneu étanché.

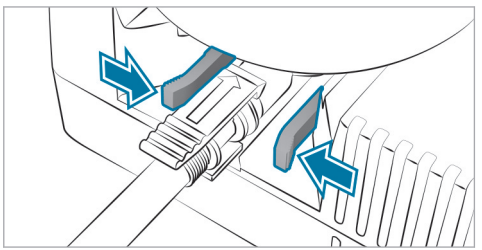

- Retirez le bidon de produit d'étanchéité du compresseur de gonflage. Pour ce faire, pressez les languettes du verrou jaune.
  Le flexible de remplissage reste fixé sur le bidon de produit d'étanchéité.
- Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche et faites remplacer le pneu, le bidon de produit d'étanchéité et le flexible de remplissage.

Batterie du véhicule

Remarques relatives à la batterie 12 V

ATTENTION Risque d'accident en cas de travaux effectués de façon non conforme sur la batterie

Les travaux effectués de façon non conforme sur la batterie peuvent par exemple provoquer un court-circuit. Cela peut entraîner des limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité et la sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise.

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- lors des freinages
- en cas de mouvements de braquage brusques et/ou si vous roulez à une vitesse inadaptée

- En cas de court-circuit ou d'incident similaire, prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.
- Ne continuez pas de rouler.
- Confiez toujours les interventions sur la batterie à un atelier qualifié.

- Pour de plus amples informations sur l'ABS, voir (→ page 357).
- Pour de plus amples informations sur l'ESP®, voir (→ page 357).

Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser uniquement les batteries agréées par ses soins pour votre véhicule.

Tous les véhicules à l'exception des véhicules équipés d'une batterie lithium-ion

⚠ **ATTENTION** Risque d'explosion dû à la charge électrostatique

La charge électrostatique peut enflammer le mélange gazeux très explosif de la batterie.

- Pour éliminer toute charge électrostatique, touchez la carrosserie métallique avant de manipuler la batterie.

Ce mélange gazeux très explosif se forme lorsque vous chargez la batterie ou que vous utilisez l'aide au démarrage.

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure par acide en cas de contact avec l'électrolyte

L'électrolyte est corrosif.

- Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
- Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie.
- N'inhalez pas les gaz qui se dégagent de la batterie.
- Eloignez les enfants de la batterie.
- Rincez immédiatement et soigneusement l'électrolyte à l'eau claire et consultez aussitôt un médecin.

Tous les véhicules

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Dommages causés à l'environnement par l'élimination incorrecte des piles

Les piles contiennent des substances polluantes. La loi interdit de les éliminer avec les ordures ménagères.

- Eliminez les piles dans le respect des règles de protection de l'environnement. Déposez les piles usagées dans un atelier qualifié ou dans un point de récupération des piles usagées.

Si vous devez débrancher la batterie 12 V, adressez-vous à un atelier qualifié.

Pour manipuler les batteries, suivez les consignes de sécurité et prenez les mesures de protection qui s'imposent.

Risque d'explosion en cas d'utilisation abusive de la batterie 12 V.

Il est interdit de fumer ou d'approcher un feu ou une flamme nue au cours de la manipulation de la batterie. Evitez la formation d'étincelles.

L'électrolyte est corrosif. Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Portez des vêtements de protection appropriés, en particulier des gants, un tablier et une protection faciale. Rincez immédiatement les projections d'électrolyte à l'eau claire. Consultez impérativement un médecin.

Ne placez pas d'objets lourds sur la surface de la batterie et ne vous appuyez pas sur la batterie.

Portez des lunettes de protection.

Eloignez les enfants.

Tenez compte de la notice d'utilisation.

Si vous n'utilisez pas le véhicule pendant une période prolongée, tenez compte des points suivants:

- Raccordez la batterie à un chargeur recommandé par Mercedes-Benz ou adressez-vous à un atelier qualifié pour débrancher la batterie.

Remarques relatives à la batterie 48 V

ATTENTION Risque d'accident en cas de travaux effectués de façon non conforme sur la batterie

Les travaux effectués de façon non conforme sur la batterie peuvent par exemple provoquer un court-circuit. Cela peut entraîner des limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité et la sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise.

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule dans les situations suivantes en particulier:

- lors des freinages
- en cas de mouvements de braquage brusques et/ou si vous roulez à une vitesse inadaptée

▶ En cas de court-circuit ou d'incident similaire, prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

▶ Ne continuez pas de rouler.

▶ Confiez toujours les interventions sur la batterie à un atelier qualifié.

- Pour de plus amples informations sur l'ABS, voir (⟶ page 357).
- Pour de plus amples informations sur l'ESP®, voir (⟶ page 357).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Dommages causés à l'environnement par une élimination incorrecte des batteries

Les batteries contiennent des substances polluantes. La loi interdit de les éliminer avec les ordures ménagères.

▶ **Li-ion** Eliminez les batteries dans le respect des règles de protection de l'environnement. Déposez les batteries usagées dans un atelier qualifié ou dans un point de récupération des batteries usagées.

Confiez les interventions sur la batterie 48 V exclusivement à un atelier qualifié.

Pour manipuler les batteries, suivez les consignes de sécurité et prenez les mesures de protection qui s'imposent.

Risque d'explosion en cas d'utilisation abusive de la batterie 48 V.

La surface de la batterie 48 V peut être chaude.

Il est interdit de fumer ou d'approcher un feu ou une flamme nue au cours de la manipulation de la batterie. Evitez la formation d'étincelles.

L'électrolyte est corrosif. Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Portez des vêtements de protection appropriés, en particulier des gants, un tablier et une protection faciale. Rincez immédiatement et abondamment les projections d'électrolyte à l'eau claire. Consultez impérativement un médecin.

Ne placez pas d'objets lourds sur la surface de la batterie et ne vous appuyez pas sur la batterie.

N'effectuez aucune intervention sur la batterie. Confiez toujours les interventions sur la batterie à un atelier qualifié. Ne débranchez pas vous-même la batterie. Ne déposez pas vous-même la batterie. N'essayez pas d'ouvrir la batterie.

Eloignez les enfants.

Portez des lunettes de protection.

Tenez compte de la notice d'utilisation.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le véhicule pendant une période prolongée, faites-vous conseiller par un atelier qualifié.

Remarques relatives à la batterie haute tension

⚠ **DANGER** Risque d'incendie et d'explosion en cas de surpression intérieure de la batterie haute tension

En cas d'incendie du véhicule, du gaz inflammable risque de s'échapper et de s'enflammer.

- En cas de dégagements d'odeurs inhabituels, de fumée ou de points chauds, interrompez immédiatement le processus de charge.
- Quittez immédiatement la zone de danger. Sécurisez la zone de danger tout en respectant une distance suffisante.
- Prévenez les pompiers.

Tenez compte des remarques relatives à la recharge de la batterie haute tension (→ page 326).

Risque d'explosion

Il est interdit de fumer ou d'approcher un feu ou une flamme nue au cours de la manipulation de la batterie. Evitez la formation d'étincelles.

L'électrolyte est corrosif. Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Portez des vêtements de protection appropriés, en particulier des gants, un tablier et une protection faciale. Rincez immédiatement les projections d'électrolyte à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.

Portez des lunettes de protection.

Eloignez les enfants.

Tenez compte de la notice d'utilisation.

Remarques relatives à l'aide au démarrage et à la charge de la batterie 12 V

Tous les véhicules

Pour la charge de la batterie et l'aide au démarrage, utilisez toujours le point d'aide au démarrage qui se trouve dans le compartiment moteur.

REMARQUE Endommagement de la batterie dû à une surtension

Si vous utilisez un chargeur sans limitation de la tension de charge, la batterie ou l'électronique du véhicule risquent d'être endommagées.

- Utilisez uniquement un chargeur avec une tension de charge maximale de 14,8 V.

ATTENTION Risque d'explosion lié au dégagement d'hydrogène inflammable

Si vous provoquez un court-circuit ou si des étincelles se forment, l'hydrogène risque de s'enflammer lors de la charge d'une batterie.

- Si la batterie est branchée, veillez à ce que la cosse de la borne POSITIVE n'entre pas en contact avec des pièces du véhicule.
- Ne posez jamais d'objets métalliques ni d'outils sur la batterie.

- Lors du branchement et du débranchement de la batterie, respectez impérativement l'ordre indiqué pour les cosses.
- Si vous utilisez l'aide au démarrage, assurez-vous toujours de ne raccorder que les cosses de batterie de même polarité.
- En cas d'utilisation de l'aide au démarrage, respectez impérativement l'ordre indiqué pour le branchement et le débranchement des câbles de démarrage.
- Ne branchez et ne débranchez pas les cosses de batterie lorsque le moteur tourne.

⚠ ATTENTION Risque d'explosion dû à un mélange gazeux explosif

Lors du processus de charge ou lorsque vous utilisez l'aide au démarrage, un mélange gazeux explosif peut s'échapper de la batterie.

- Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de provoquer des étincelles ou de fumer.
- Veillez à ce que l'aération soit suffisante.
- Ne vous penchez pas au-dessus d'une batterie.

⚠ ATTENTION Risque d'explosion lorsque la batterie est gelée

Une batterie déchargée peut geler dès que la température avoisine le point de congélation.

Lorsque vous utilisez l'aide au démarrage ou que vous chargez la batterie, du gaz peut s'échapper de la batterie.

- Laissez toujours une batterie gelée d'abord dégeler avant de la charger ou d'utiliser l'aide au démarrage.

Lorsque la température extérieure est basse et que les voyants de contrôle et d'alerte qui se trouvent sur le combiné d'instruments ne s'allument pas, la batterie déchargée est très probablement gelée. Dans ce cas, ne chargez pas la batterie et n'utilisez pas l'aide au démarrage.

La durée de vie d'une batterie dégelée peut être raccourcie de manière drastique. Le démarrage peut en être affecté, en particulier lorsque la température est basse.

Il est recommandé de faire contrôler une batterie dégelée par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables

Si le véhicule a été démarré avec l'aide au démarrage, il se peut que la propulsion électrique ne soit pas disponible pendant 30 minutes environ.

L'aide au démarrage n'est pas un état de fonctionnement normal.

Tous les véhicules

! REMARQUES Dommages dus à des tentatives de démarrage du moteur répétées ou prolongées

Si vous essayez de démarrer le moteur à plusieurs reprises ou pendant trop longtemps, le catalyseur risque d'être endommagé par du carburant non brûlé.

▶ Evitez les tentatives de démarrage du moteur répétées et prolongées.

En cas d'utilisation de l'aide au démarrage ou en cas de charge de la batterie, tenez compte des points suivants:

- Utilisez uniquement des câbles de démarrage/de charge non endommagés de section suffisante et munis de pinces isolées.
- Les parties non isolées des pinces ne doivent pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques tant que les câbles de démarrage/de charge sont branchés sur la batterie ou sur le point d'aide au démarrage.
- Les câbles de démarrage/de charge ne doivent entrer en contact avec aucune pièce pouvant se mettre en mouvement lorsque le moteur tourne.
- Veillez toujours à ce que ni vous ni la batterie ne soyez chargés en électricité statique.
- Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue.
- Ne vous penchez pas au-dessus d'une batterie.

Lorsque vous chargez la batterie, tenez également compte des points suivants:

- Utilisez uniquement des chargeurs testés et agréés pour Mercedes-Benz.
- Lisez la notice d'utilisation du chargeur avant de charger la batterie.

En cas d'utilisation de l'aide au démarrage, tenez également compte des points suivants:

- Utilisez l'aide au démarrage uniquement si le véhicule, la batterie de dépannage ou l'appareil d'aide au démarrage correspondant a une tension nominale de 12 V.
- Les véhicules ne doivent pas se toucher.
- **Véhicules équipés d'un moteur à essence:** utilisez l'aide au démarrage uniquement lorsque le moteur et le système d'échappement sont froids.

Aide au démarrage et charge de la batterie 12 V

Préparation de l'aide au démarrage/de la charge

▶ Immobilisez le véhicule avec le frein de stationnement électrique.

▶ Mettez la boîte de vitesses sur P.

▶ Arrêtez le véhicule et tous les consommateurs électriques.

▶ Ouvrez le capot moteur.

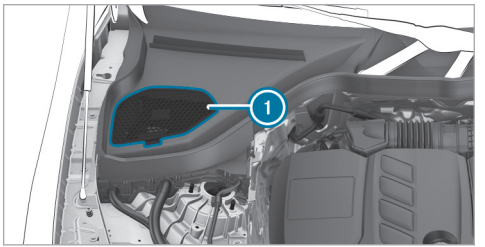

▶ Ouvrez le cache (1) du point d'aide au démarrage.

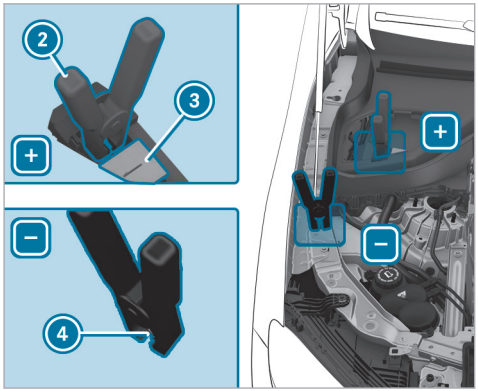

- Ouvrez le cache (3) du contact positif (2) du point d'aide au démarrage.

Aide au démarrage

- Reliez le contact positif (2) de votre véhicule au pôle positif de l'autre batterie avec le câble de démarrage. Commencez par le contact positif (2) de votre véhicule.
- Laissez tourner le moteur du véhicule de dépannage au ralenti.
- Reliez le pôle négatif de l'autre batterie au point de masse (4) de votre véhicule avec le câble de démarrage. Commencez par l'autre batterie.
- Démarrez le moteur de votre véhicule.
- Laissez tourner les moteurs pendant quelques minutes.
- Avant de débrancher les câbles de démarrage, mettez l'un des consommateurs électriques de votre véhicule en marche (chauffage de lunette arrière ou éclairage, par exemple).

Lorsque le processus d'aide au démarrage est terminé:

- Débranchez d'abord le câble de démarrage qui relie le point de masse (4) et le pôle négatif de l'autre batterie, puis celui qui relie le contact positif (2) et le pôle positif de l'autre batterie. Commencez dans les 2 cas par les contacts de votre véhicule.
- Fermez le cache (3) du contact positif (2) après le retrait des câbles de démarrage.
- Fermez le cache (1).

Si le véhicule a été démarré avec l'aide au démarrage, il se peut que la propulsion électrique ne soit pas disponible pendant 30 minutes environ.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Charge

- Reliez le contact positif (2) du véhicule au pôle positif du chargeur avec le câble de charge. Commencez par le contact positif (2) du véhicule.
- Reliez le pôle négatif du chargeur et le point de masse (4) du véhicule avec le câble de charge. Commencez par le chargeur.
- Démarrez le processus de charge.

Lorsque le processus de charge est terminé:

- Débranchez d'abord le câble de charge qui relie le point de masse (4) et le pôle négatif du chargeur, puis celui qui relie le contact

positif (2) et le pôle positif du chargeur. Commencez dans les 2 cas par les contacts du véhicule.

- ▶ Fermez le cache (3) du contact positif (2) après le retrait des câbles de charge.
- ▶ Fermez le cache (1).

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Remplacement de la batterie 12 V

- ▶ Tenez compte des remarques relatives à la batterie 12 V (→ page 680).

Mercedes-Benz vous recommande de faire remplacer la batterie 12 V par un atelier qualifié, par exemple par un point de service Mercedes-Benz.

Si vous souhaitez toutefois remplacer vous-même la batterie, tenez compte des remarques suivantes:

- Remplacez toujours une batterie défectueuse par une batterie qui répond aux exigences spécifiques du véhicule.

  Le véhicule est équipé d'une batterie dotée de la technologie AGM (Absorbent Glass Mat) ou d'une batterie lithium-ion. La fonctionnalité du véhicule n'est pleinement garantie qu'avec une batterie AGM ou une batterie lithium-ion. Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser uniquement les batteries testées et agréées par ses soins pour votre véhicule.
- Reprenez les pièces rapportées, telles que le flexible de purge, l'équerre de fixation ou les caches de bornes de la batterie à remplacer.
- Veillez à ce que le flexible de purge soit toujours attaché à l'ouverture d'origine sur le côté de la batterie.

  Montez les bouchons disponibles ou fournis.

  Sinon des gaz ou de l'électrolyte risquent de s'échapper.
- Veillez à ce que les pièces rapportées soient reposées à l'identique.

Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage

Méthodes de remorquage autorisées (à l'exception des véhicules hybrides rechargeables)

! REMARQUE Dommages dus au freinage automatique

Lorsque l'une des fonctions suivantes est activée, le véhicule freine automatiquement dans certaines situations:

- Freinage d'urgence assisté actif
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Fonction HOLD
- Assistant de stationnement actif

Pour éviter d'endommager le véhicule, désactivez ces systèmes si le véhicule doit être remorqué ou passé dans une station de lavage automatique, par exemple.

En cas de panne, Mercedes-Benz vous recommande de faire transporter votre véhicule plutôt que de le remorquer.

Pour le remorquage avec les 2 essieux au sol, utilisez un câble de remorquage ou une barre de remorquage. N'utilisez pas de système de remorquage tow bar.

! **REMARQUES** Dommages sur le véhicule dus à un remorquage effectué de manière inappropriée

▶ Tenez compte des remarques et des instructions relatives au remorquage.

Véhicules à propulsion arrière

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Oui, si le volant est fixé en position médiane par un dispositif de blocage pour volant

Véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Non

Remorquage avec un essieu soulevé : le remorquage doit être confié à une entreprise de remorquage.

Méthodes de remorquage autorisées (véhicules hybrides rechargeables)

En cas de panne, Mercedes-Benz vous recommande de faire transporter votre véhicule plutôt que de le remorquer.

Pour le remorquage avec les 2 essieux au sol, utilisez un câble de remorquage ou une barre de remorquage. N'utilisez pas de système de remorquage tow bar.

! **REMARQUES** Dommages sur le véhicule dus à un remorquage effectué de manière inappropriée

▶ Tenez compte des remarques et des instructions relatives au remorquage.

Seul le transport du véhicule est autorisé dans les cas suivants:

- L'écran conducteur est en panne.
- Le message Remorquage interdit cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur.

Exception : le véhicule peut être évacué malgré une panne de l'écran ou l'apparition du message Remorquage interdit cf. notice d'utilisation sur l'écran s'il se trouve dans une zone de danger. La distance de remorquage avec les 2 essieux au sol ne doit alors pas être supérieure à 50 m. Une vitesse de remorquage de 10 km/h ne doit pas être dépassée. Ensuite, seul le transport du véhicule est autorisé.

Véhicules à propulsion arrière

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h, uniquement en marche avant avec le conducteur dans le véhicule
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Oui, si le volant est fixé en position médiane par un dispositif de blocage pour volant

Véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h, uniquement en marche avant avec le conducteur dans le véhicule
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Non

Remorquage du véhicule avec les 2 essieux au sol

- Tenez compte des remarques relatives aux méthodes de remorquage autorisées.
- Assurez-vous que la batterie est branchée et chargée.

Si la batterie est déchargée, tenez compte des points suivants:

- Le véhicule ne peut pas être démarré.
- Vous ne pouvez pas serrer ni desserrer le frein de stationnement électrique.
- **Véhicules équipés d'une boîte automatique :** la boîte de vitesses ne peut pas passer sur N ou P.

ⓘ **Véhicules équipés d'une boîte automatique :** si vous ne pouvez pas mettre la boîte de vitesses sur N ou si aucune information ne s'affiche sur l'écran, faites transporter le véhicule (→ page 692, 694). Pour le transport du véhicule, un véhicule de dépannage avec dispositif de levage est nécessaire.

! **REMARQUE** Dommages dus à un remorquage effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante

Si le remorquage est effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante, la chaîne cinématique risque d'être endommagée.

- La vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 50 km/h.
- La distance de remorquage ne doit pas dépasser 50 km.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû au remorquage d'un véhicule dont le poids est trop élevé

Si la masse du véhicule à remorquer est supérieure à la MTAC de votre véhicule, les situations suivantes peuvent se produire:

- L'anneau de remorquage peut se rompre.
- L'attelage peut tanguer et se renverser.

- Avant de procéder au remorquage du véhicule, vérifiez que sa masse n'est pas supérieure à la MTAC.

Si un véhicule doit être remorqué ou démarré par remorquage, sa MTAC ne doit pas dépasser la MTAC du véhicule tracteur.

- Vous trouverez des indications relatives à la MTAC sur la plaque signalétique du véhicule concerné (→ page 843).

- **Véhicules équipés d'une boîte automatique:** n'ouvrez pas la porte conducteur ni la porte passager. Sinon, la boîte de vitesses passe automatiquement sur P.
- Posez l'anneau de remorquage (→ page 696).
- Fixez le dispositif de remorquage.

! REMARQUE Dommages dus à une fixation incorrecte du dispositif de remorquage

- Fixez le câble de remorquage ou la barre de remorquage uniquement aux anneaux de remorquage.

- Désactivez le verrouillage automatique (→ page 178).
- N'activez pas la fonction HOLD.
- Désactivez la protection antisoulèvement (→ page 199).
- Désactivez le freinage d'urgence assisté actif (→ page 392).
- **Véhicules équipés d'une boîte automatique:** mettez la boîte de vitesses sur N.
- Desserrez le frein de stationnement électrique.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à une limitation des fonctions importantes pour la sécurité lors du remorquage

Les fonctions importantes pour la sécurité sont limitées ou ne sont plus disponibles dans les situations suivantes:

- Le véhicule est arrêté.
- Le système de freinage ou la direction assistée sont en panne.
- Le système d'alimentation en énergie ou le réseau de bord sont en panne.

Si votre véhicule est remorqué, vous devez éventuellement fournir un effort beaucoup plus important pour diriger et freiner le véhicule.

- Utilisez une barre de remorquage.
- Avant le remorquage, assurez-vous que la direction n'est pas bloquée.

! **REMARQUES** Dommages dus à des forces de traction trop élevées

Un démarrage par à-coups risque d'endommager les véhicules en raison des forces de traction trop élevées.

▶ Démarrez lentement et sans à-coups.

Chargement du véhicule en vue de son transport (véhicules équipés de la suspension AIRMATIC)

Conditions requises

- Le véhicule est à l'arrêt.
- Le moteur du véhicule est arrêté.
- L'écran conducteur se trouve dans son état initial: aucun menu n'est ouvert (→ page 461). Le transport est possible même lorsqu'un message d'alerte est visible.
- La batterie 12 V est chargée.

Véhicules hybrides rechargeables : le transport du véhicule doit être confié uniquement à une entreprise de remorquage.

▶ Sélectionner Transport de véhicule.

ⓘ Le mode de certification sonore est exclusivement prévu pour l'organisme de contrôle technique. Il limite la puissance d'entraînement du véhicule et ne doit pas être utilisé par le client.

▶ Si nécessaire, réglez la langue système (→ page 522).

▶ Tenez compte des remarques concernant le remorquage (→ page 65).

▶ Pour charger le véhicule, fixez le dispositif de remorquage à l'anneau de remorquage.

ⓘ **Véhicules équipés d'un dispositif d'attelage :** vous pouvez également fixer le dispositif de remorquage au dispositif d'attelage.

▶ Rétablissez l'alimentation en tension (→ page 284).

▶ Mettez la boîte de vitesses sur N.

ⓘ En cas de défaut de la partie électrique, il se peut que la boîte de vitesses soit bloquée en position P. Pour pouvoir mettre la boîte de vitesses sur N, alimentez le réseau de bord en tension (→ page 60).

! **REMARQUE** Endommagement possible du véhicule lors de son chargement ou de son déchargement

Lors du chargement ou du déchargement du véhicule, celui-ci doit être relevé jusqu'au niveau du transport.

Si les réglages de transport ne s'affichent pas ou si le message Véhicule pas prêt pour le chargement apparaît sur l'écran, le véhicule ne doit pas être chargé ou déchargé.

▶ Si nécessaire, relevez le véhicule à nouveau jusqu'au niveau du transport.

▶ Ne chargez/déchargez pas le véhicule par le biais d'une rampe si celui-ci ne peut pas être relevé jusqu'au niveau du transport. Adressez-vous à un atelier qualifié.

⚠ ATTENTION Risque d'accident lorsque le niveau de transport est activé

Une fois le véhicule relevé jusqu'au niveau de transport, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active ne sont disponibles que de manière limitée et la visibilité depuis le véhicule est réduite.

La sécurité de marche est fortement compromise et il y a risque d'accident.

- N'utilisez pas le niveau de transport sur les routes normales.
- Activez et utilisez le niveau de transport uniquement pour charger le véhicule et lorsque vous êtes à l'écart de la circulation.
- Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve autour du véhicule.

Relèvement du véhicule jusqu'au niveau de transport

- Appuyez sur la touche ⮌ et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes minimum.
- Appuyez immédiatement sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde minimum.
  Le message Pour niveau de transport: démarrer le véhicule apparaît sur l'écran.
- Mettez le véhicule en marche (→ page 285).
  Les réglages de transport sont affichés.
- En balayant du doigt l'écran vers le bas, sélectionnez Niveau de transport et appuyez sur OK.
  Le véhicule est relevé et le message Relèvement du véhicule... Ne pas monter sur la rampe apparaît sur l'écran pendant 5 secondes. Le processus de relèvement peut prendre jusqu'à 60 secondes et peut être interrompu à l'aide de la touche ⮌.
- N'arrêtez pas le moteur du véhicule pendant le relèvement.

Pendant le relèvement du véhicule, vous pouvez effectuer des manœuvres à une vitesse maximale de 40 km/h.

- Avant de charger le véhicule, attendez qu'il ait atteint le niveau de transport et que le statut Niveau de transport soit affiché.

ⓘ Une fois le véhicule relevé jusqu'au niveau de transport, les réglages de transport restent affichés même après un redémarrage. L'utilisation de l'écran conducteur est alors limitée.

Lorsque le véhicule est au niveau de transport, il est de nouveau abaissé dans les situations suivantes:

- Vous roulez à plus de 40 km/h.
- La batterie 12 V est déchargée.

Le véhicule se règle à la hauteur du dernier niveau activé.

Transport du véhicule

- ▶ Chargez le véhicule.
- ▶ Mettez la boîte de vitesses sur P.
- ▶ Immobilisez le véhicule en serrant le frein de stationnement électrique pour l'empêcher de se mettre à rouler.
- ▶ Arrêtez le moteur du véhicule et coupez l'alimentation en tension.
- ▶ Arrimez le véhicule uniquement au niveau des roues.

Véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC

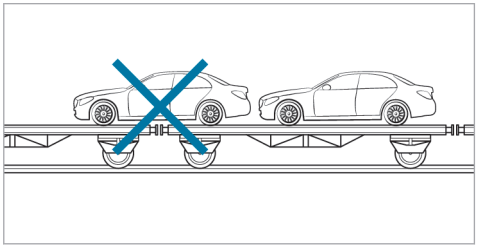

- ▶ Veillez à ce que l'essieu avant et l'essieu arrière soient immobilisés sur le même véhicule de transport.

! **REMARQUE** Endommagement de la chaîne cinématique dû à un mauvais positionnement du véhicule

- ▶ Ne positionnez pas le véhicule sur l'accouplement du véhicule destiné au transport.

Déchargement du véhicule

- ▶ Veillez à ce que le véhicule soit relevé jusqu'au niveau de transport avant son déchargement (→ page 692, 694).

Abaissement du véhicule après son déchargement

- ▶ Rétablissez l'alimentation en tension.
- ▶ Démarrez le véhicule.
- ▶ En balayant du doigt l'écran vers le haut dans les réglages de transport, sélectionnez Niveau standard et appuyez sur OK. Le véhicule se règle à la hauteur du dernier niveau activé et le message Abaissement du véhicule... apparaît sur l'écran.
- ▶ Une fois le véhicule abaissé, appuyez sur la touche ⮌ pendant 2 secondes minimum. Les réglages de transport se ferment.

Chargement du véhicule en vue de son transport (véhicules sans AIRMATIC)

Véhicules hybrides : le transport du véhicule doit être confié uniquement à une entreprise de remorquage.

- Tenez compte des remarques concernant le remorquage.
- Pour charger le véhicule, fixez le dispositif de remorquage à l'anneau de remorquage.

ⓘ Vous pouvez également fixer le dispositif de remorquage au dispositif d'attelage.

- Mettez la boîte automatique sur N.

ⓘ En cas de défaut de la partie électrique, il se peut que la boîte automatique soit bloquée en position P. Pour pouvoir mettre la boîte de vitesses sur N, alimentez le réseau de bord en tension (→ page 60).

- Chargez le véhicule.
- Mettez la boîte automatique sur P.
- Immobilisez le véhicule en serrant le frein de stationnement électrique pour l'empêcher de se mettre à rouler.
- Arrimez le véhicule uniquement au niveau des roues.

Véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC/véhicules équipés d'une boîte automatique

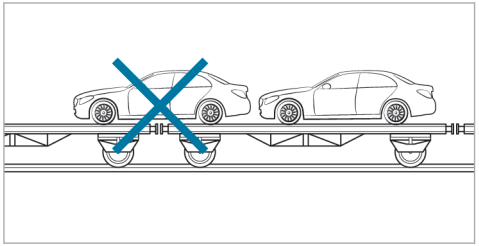

- Veillez à ce que l'essieu avant et l'essieu arrière soient immobilisés sur le même véhicule de transport.

! **REMARQUE** Endommagement de la chaîne cinématique dû à un mauvais positionnement du véhicule

- Ne positionnez pas le véhicule sur l'accouplement du véhicule destiné au transport.

Emplacement de rangement de l'anneau de remorquage

Véhicules hybrides rechargeables

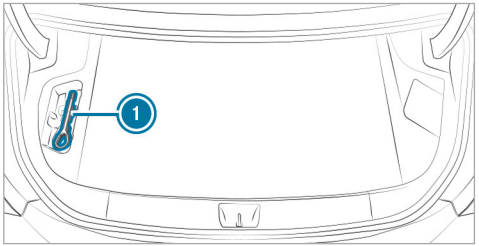

L'anneau de remorquage ① se trouve à gauche dans le coffre, sous un cache situé dans le logement de l'habillage de paroi latérale.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables

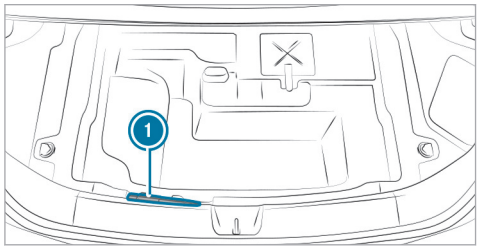

L'anneau de remorquage (1) se trouve sous le plancher de coffre, dans le seuil de chargement.

ⓘ En fonction de la version du véhicule, l'anneau de remorquage peut se trouver à un autre emplacement dans le coffre.

Pose et dépose de l'anneau de remorquage

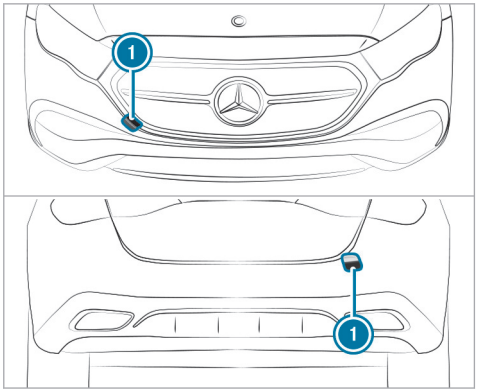

- Appuyez sur le cache (1) au niveau du repère et enlevez-le.
- Vissez l'anneau de remorquage jusqu'en butée en le tournant vers la droite et serrez-le à fond.

Véhicules équipés d'un dispositif d'attelage :
aucun logement n'est prévu à l'arrière du véhicule pour l'anneau de remorquage. Fixez le dispositif de remorquage au dispositif d'attelage.

- Une fois l'anneau de remorquage déposé, encliquetez le cache (1) dans le pare-chocs.

! **REMARQUE** Endommagement du véhicule dû à une utilisation inadaptée de l'anneau de remorquage ou du dispositif d'attelage

Si, lors d'une opération de dépannage, l'anneau de remorquage ou le dispositif d'attelage est utilisé pour dégager le véhicule, ce dernier risque d'être endommagé.

- Utilisez l'anneau de remorquage ou le dispositif d'attelage uniquement pour le remorquage ou le démarrage du moteur par remorquage du véhicule.
- N'utilisez pas l'anneau de remorquage ou le dispositif d'attelage pour dégager le véhicule lors d'une opération de dépannage.

Remorquage du véhicule

Véhicules équipés d'une boîte automatique

REMARQUES Endommagement de la boîte automatique dû au démarrage du moteur par remorquage

Dans le cas des véhicules équipés d'une boîte automatique, le démarrage du moteur par remorquage peut endommager la boîte automatique.

- Les véhicules équipés d'une boîte automatique ne doivent pas être démarrés par remorquage.

- Les véhicules équipés d'une boîte automatique ne doivent pas être démarrés par remorquage.

Fusibles électriques

Remarques relatives aux fusibles électriques

ATTENTION Risque d'accident et de blessure en cas de câbles surchargés

Si vous manipulez ou pontez un fusible défectueux ou que vous le remplacez par un fusible d'un calibre plus grand, les câbles électriques risquent d'être surchargés.

Cela peut provoquer un incendie.

- Remplacez toujours les fusibles défectueux par des fusibles neufs spécifiques de même calibre.

REMARQUE Dommages dus à des fusibles incorrects

L'utilisation de fusibles incorrects peut endommager les composants et systèmes électriques ou limiter fortement leur fonctionnement.

- Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz et du calibre prescrit.

Les fusibles qui ont fondu doivent être remplacés par des fusibles équivalents (même couleur et même inscription). Reportez-vous au plan d'affectation des fusibles pour connaître leur calibre et pour obtenir les informations à prendre en compte.

Plan d'affectation des fusibles : dans la boîte à fusibles située dans le coffre (→ page 700)

REMARQUE Dommages ou dysfonctionnements dus à l'humidité

L'humidité peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages au niveau de l'installation électrique.

- Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans la boîte à fusibles lorsqu'elle est ouverte.
- Assurez-vous que le joint du couvercle est positionné correctement sur la boîte à fusibles lorsque vous la fermez.

Si le fusible neuf fond également, faites rechercher et éliminer la cause du problème par un atelier qualifié.

Avant le remplacement des fusibles, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies:

- Le véhicule est immobilisé.
- Tous les consommateurs électriques sont arrêtés.
- Le moteur du véhicule est arrêté.

Les fusibles électriques sont répartis dans différentes boîtes à fusibles:

- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur (→ page 698)
- Boîte à fusibles à l'extrémité du poste de conduite côté conducteur (→ page 699)
- Boîte à fusibles au niveau du plancher côté passager (→ page 700)
- Boîte à fusibles dans le coffre (→ page 700)

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située dans le compartiment moteur

Conditions requises

- Un chiffon sec et un tournevis sont à portée de main.

Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (→ page 62).

Ouverture

ATTENTION Risque de blessure dû à l'utilisation des essuie-glaces alors que le capot moteur est ouvert

Si les essuie-glaces se mettent en marche alors que le capot moteur est ouvert, vous risquez d'être coincé par la tringlerie d'essuie-glace.

▶ Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant d'ouvrir le capot moteur.

▶ Ouvrez le capot moteur (→ page 653).

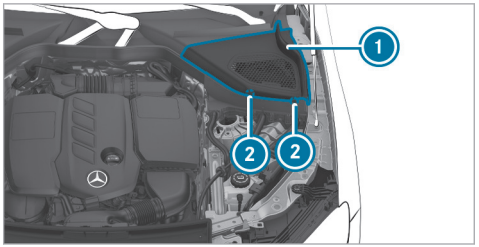

▶ Tournez les 2 clips de maintien (2) du cache côté conducteur (1) de 1/4 de tour vers la droite.

▶ Relevez le cache (1).

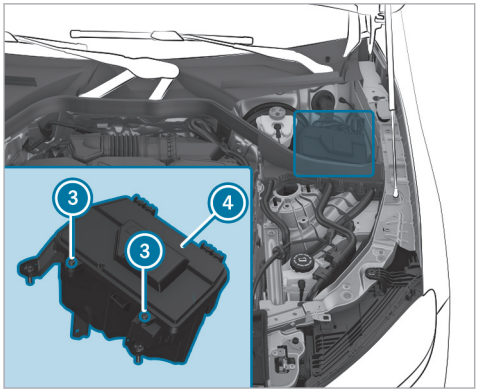

- Le cas échéant, éliminez les traces d'humidité sur la boîte à fusibles avec un chiffon sec.
- Dévissez les vis (3) et retirez le couvercle (4) de la boîte à fusibles par le haut.

Fermeture

- Contrôlez que le joint est positionné correctement sur le couvercle (4).

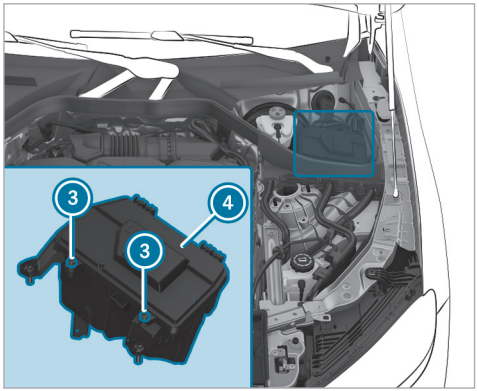

- Introduisez le couvercle (4) dans la fixation, à l'arrière de la boîte à fusibles.
- Abaissez le couvercle (4) de la boîte à fusibles et serrez les vis (3).

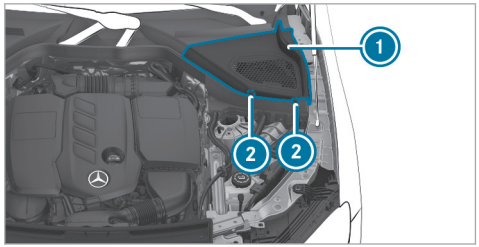

- Abaissez le cache (1).
- Tournez les 2 clips de maintien (2) du cache (1) de 1/4 de tour vers la gauche.
- Fermez le capot moteur.

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située à l'extrémité du poste de conduite

- Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (→ page 62).

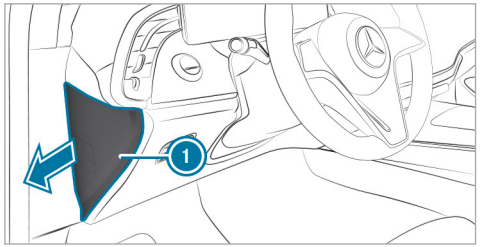

La boîte à fusibles se trouve du côté conducteur, sous un cache, à l'extrémité du poste de conduite.

- Rabattez le cache (1) dans le sens de la flèche et retirez-le.
- Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz pour ouvrir la boîte à fusibles.

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située au niveau du plancher côté passager

Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (→ page 62).

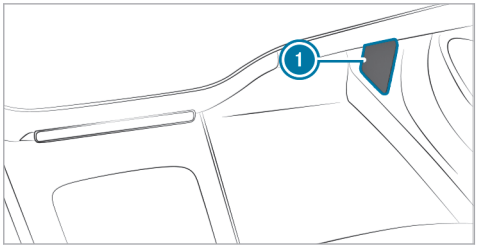

- **Ouverture :** rabattez le cache (1) et retirez-le.
- **Fermeture :** remettez le cache (1) en place.

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située dans le coffre

Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (→ page 62).

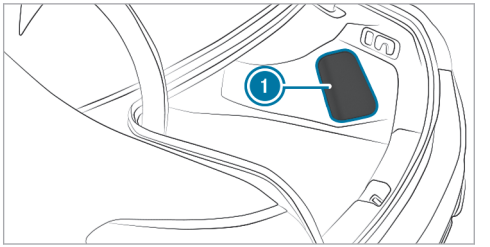

- Ouvrez le cache (1).

Remarques relatives au niveau de bruit ou au comportement anormal du véhicule

Pendant la marche, prêtez attention aux vibrations, aux bruits et à un comportement routier anormal. Cela peut signifier que les jantes ou les pneus sont endommagés. Des dommages cachés au niveau des pneus peuvent également être à l'origine de ce comportement routier anormal.

En cas de doute, réduisez la vitesse du véhicule et faites contrôler les jantes et les pneus par un atelier qualifié.

Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à des pneus endommagés

Des dommages au niveau des pneus peuvent entraîner une perte de pression.

▶ Contrôlez régulièrement l'état des pneus et remplacez immédiatement tout pneu endommagé.

⚠ **ATTENTION** Risque d'aquaplanage dû à des sculptures de pneu trop peu profondes

Lorsque la profondeur des sculptures est insuffisante, l'adhérence du pneu diminue.

Sur chaussée mouillée, le risque d'aquaplanage augmente, en particulier si vous roulez à une vitesse inadaptée.

▶ Contrôlez régulièrement sur tous les pneus la profondeur des sculptures ainsi que l'état de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu.

Profondeur minimale des sculptures:

- Pneus été: 3 mm
- Pneus M+S: 4 mm

▶ Pour des raisons de sécurité, faites remplacer les pneus avant que la profondeur minimale des sculptures prescrite ne soit atteinte.

Effectuez régulièrement les contrôles suivants sur toutes les roues, au minimum 1 fois par mois ou selon les besoins (avant un long trajet ou un trajet en tout-terrain, par exemple):

- Contrôle de la pression de pneu (→ page 703)
- Contrôle visuel de l'état des jantes et des pneus
- Contrôle des capuchons de vanne
- Contrôle visuel de la profondeur des sculptures et de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu

  La profondeur minimale des sculptures est de 3 mm pour les pneus été et de 4 mm pour les pneus hiver.

Remarques relatives aux chaînes à neige

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de montage incorrect des chaînes à neige

Si vous montez des chaînes à neige sur les roues avant, celles-ci peuvent frotter contre la

carrosserie ou contre des éléments du train de roulement.

- ▶ Ne montez jamais de chaînes à neige sur les roues avant.
- ▶ Montez toujours les chaînes à neige par paire sur les roues arrière.

! **REMARQUE** Endommagement d'éléments de la carrosserie ou du train de roulement par les chaînes à neige montées

Si vous montez des chaînes à neige sur les roues avant d'un véhicule équipé de la transmission intégrale 4MATIC, vous risquez d'endommager des éléments de la carrosserie ou du train de roulement.

- ▶ Dans le cas des véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC, montez les chaînes à neige uniquement sur les roues arrière.

! **REMARQUE** Endommagement des enjoliveurs de roue par les chaînes à neige montées

Si vous montez des chaînes à neige sur des jantes aluminium, vous risquez d'endommager les enjoliveurs de roue.

- ▶ Enlevez les enjoliveurs de roue des jantes aluminium avant de monter des chaînes à neige.

En cas d'utilisation de chaînes à neige, tenez compte des remarques suivantes:

- Les chaînes à neige sont uniquement autorisées sur certaines combinaisons jantes/pneus. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.
- Pour des raisons de sécurité, montez uniquement des chaînes à neige agréées pour les véhicules Mercedes-Benz ou présentant le même standard de qualité.
- Suivez les instructions de montage du fabricant des chaînes à neige.
- La vitesse maximale autorisée pour rouler avec des chaînes à neige est de 50 km/h.
- **Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif:** n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif lorsque vous roulez avec des chaînes à neige.
- **Véhicules équipés du correcteur de niveau:** sélectionnez impérativement le niveau surélevé lorsque vous roulez avec des chaînes à neige (→ page 413).

ⓘ Vous pouvez limiter la vitesse maximale de façon permanente pour l'utilisation de pneus hiver (→ page 368).

ⓘ Pour démarrer, vous pouvez désactiver l'ESP® (→ page 359). Vous avez ainsi la possibilité de faire patiner les roues afin d'augmenter la motricité.

Activation et désactivation du mode Chaînes à neige

Système multimédia:

▶ Activez ou désactivez Mode Chaînes à neige.

Lorsque la fonction est activée, le véhicule se prépare à rouler avec des chaînes à neige.

En outre, certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active ne sont pas disponibles lorsque le mode Chaînes à neige est activé.

Pression de pneu

Remarques relatives à la pression de pneu

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de pression de pneu trop basse ou trop élevée

Les pneus dont la pression est trop basse ou trop élevée présentent notamment les risques suivants:

- Les pneus risquent d'éclater.
- Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière.
- Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis.

▶ Tenez compte des pressions de pneu recommandées et contrôlez la pression de chacun des pneus, y compris celle de la roue de secours:

- tous les mois
- en cas de modification de la charge
- avant d'entreprendre un long trajet
- en cas de modification des conditions d'utilisation, par exemple en cas de trajet en tout-terrain

▶ Si nécessaire, corrigez la pression de pneu.

Une pression de pneu trop faible ou trop élevée a les conséquences suivantes:

- La durée de vie des pneus est réduite.
- Le risque d'endommagement des pneus augmente.
- Le comportement routier et donc la sécurité sont compromis, par exemple par l'aquaplanage.

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de chutes de pression répétées au niveau des pneus

Les jantes, les valves et les pneus risquent d'être endommagés.

Une pression de pneu trop basse peut entraîner l'éclatement du pneu.

- ▶ Contrôlez l'absence de corps étrangers dans les pneus.
- ▶ Contrôlez l'étanchéité de la roue ou de la valve.
- ▶ Si le dommage ne peut pas être éliminé, prenez contact avec un atelier qualifié.

Vous trouverez des indications relatives à la pression recommandée des pneus montés départ usine sur votre véhicule dans le tableau de pression des pneus qui se trouve à l'intérieur de la trappe de réservoir (→ page 704).

Utilisez un manomètre approprié pour contrôler la pression de pneu. L'aspect extérieur d'un pneu ne permet aucune déduction concernant sa pression.

Corrigez la pression uniquement lorsque les pneus sont froids. Conditions pour des pneus froids:

- Le véhicule est resté immobilisé pendant au moins 3 heures sans que les pneus aient été exposés au rayonnement solaire.
- Vous avez parcouru moins de 1,6 km.

Les pneus chauffent pendant la marche. Lorsque la température des pneus augmente, la pression de pneu augmente.

Remarques relatives à la traction d'une remorque
La pression de pneu recommandée dans le tableau de pression des pneus pour une charge élevée est valable exclusivement pour les pneus de l'essieu arrière.

Tableau de pression des pneus

Le tableau de pression des pneus se trouve à l'intérieur de la trappe de réservoir.

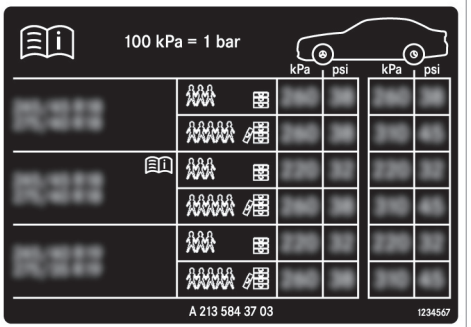

Le tableau de pression des pneus indique la pression de pneu recommandée pour tous les pneus homologués pour ce véhicule et montés d'usine. Les pressions de pneu recommandées sont valables pour des pneus froids pour différentes conditions d'utilisation du véhicule (charge et/ou vitesse).

Si la pression de pneu est précédée de l'indication d'une ou de plusieurs dimensions de pneus,

cela signifie que la pression indiquée est uniquement valable pour ces tailles de pneus et l'état de chargement respectif.

Si les informations sur les dimensions des pneus sont complétées par le symbole [📖], différentes pressions de pneu sont alors indiquées à droite. La consommation de carburant peut légèrement augmenter.

Les états de chargement «partiellement chargé» et «chargé au maximum» sont représentés dans le tableau par un nombre différent de personnes et de bagages. Le nombre réel de sièges peut différer.

Système de contrôle de la pression des pneus

Fonctionnement du système de contrôle de la pression des pneus

Le système contrôle la pression et la température des pneus montés sur le véhicule à l'aide du capteur de pression de pneu.

La pression et la température des pneus sont affichées sur l'écran conducteur.

En cas de perte de pression notable ou de température excessive au niveau des pneus, vous êtes alerté par des messages d'écran (→ page 953) ou par le voyant d'alerte [(!)] qui se trouve sur l'écran conducteur (→ page 988).

Le système de contrôle de la pression des pneus est uniquement un système d'aide. Il incombe au conducteur de régler la pression de pneu conformément à la pression recommandée pour les pneus froids et adaptée aux conditions d'utilisation du véhicule.

Dans la plupart des cas, le système de contrôle de la pression des pneus actualise automatiquement les valeurs de référence après que vous avez modifié la pression de pneu. Toutefois, vous pouvez également actualiser manuellement les valeurs de référence en redémarrant le système de contrôle de la pression des pneus (→ page 706).

Limites système

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner en particulier dans les situations suivantes:

- Des valeurs de référence incorrectes ont été enregistrées.
- Une perte de pression soudaine survient, due par exemple à l'intrusion d'un corps étranger dans le pneu.
- Une perturbation par une autre source radio survient.

Contrôle de la pression de pneu à l'aide du système de contrôle de la pression des pneus

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Ecran conducteur:

→ [⌂] ▸▸ Maintenance

▶ Appuyez sur [OK] pour confirmer.

L'un des affichages suivants apparaît:

- Pression de pneu actuelle des différentes roues:

- Affichage de la pression des pneus quelques minutes après le départ: les valeurs actuelles ne sont pas encore connues du système. Dès que le système connaît les valeurs de pression/de température de chaque pneu, elles s'affichent.
- Contrôle pression pneus activé : le cycle d'initialisation du système n'est pas encore terminé. La pression de pneu est alors déjà contrôlée.

▶ Comparez la pression de pneu actuelle à la pression recommandée pour les conditions d'utilisation actuelles (→ page 704). Ce faisant, tenez compte des remarques relatives aux pneus froids (→ page 703).

ⓘ Les valeurs affichées sur l'écran conducteur peuvent différer de celles du manomètre car elles sont calculées en fonction du niveau de la mer. En altitude, la pression de pneu indiquée par un manomètre est plus élevée que celle affichée par l'écran conducteur.

Redémarrage du système de contrôle de la pression des pneus

Conditions requises

- La pression de pneu recommandée pour les 4 roues est réglée en fonction des conditions d'utilisation du véhicule (→ page 703).

Redémarrez le système de contrôle de la pression des pneus dans les situations suivantes:

- Modification de la pression de pneu
- Changement de roues/de pneus ou montage de roues neuves/de pneus neufs

Ecran conducteur:

→ ⌂ ▸▸ Maintenance

▶ Sélectionnez Pression de pneu puis confirmez avec OK.

▶ Effectuez un mouvement de balayage vers le bas sur le Touch Control situé sur le volant. Le message Pressions pneus actuelles comme nouvelles valeurs de référence? apparaît sur l'écran conducteur.

▶ Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour confirmer le redémarrage. Le message Système de contrôle de la pression des pneus redémarré apparaît sur l'écran conducteur.

Les messages d'alerte actuels sont effacés et le voyant orange d'alerte (!) s'éteint.

Après quelques minutes de trajet, le système contrôle si la pression actuelle des pneus se trouve dans la plage de valeurs prescrite. La pression de pneu actuelle est ensuite contrôlée sur la base de ces valeurs de référence.

Si la pression actuelle des pneus ne se trouve pas dans la plage de valeurs prescrite, le message Corriger pression pneus apparaît.

Avertisseur de perte de pression des pneus

Fonctionnement de l'avertisseur de perte de pression des pneus

L'avertisseur de perte de pression des pneus avertit le conducteur par des messages d'écran en cas de perte notable de pression d'un pneu.

Limites système

Le système peut être perturbé ou ne pas fonctionner en particulier dans les situations suivantes:

- Des valeurs de référence incorrectes ont été enregistrées.
- Une perte de pression soudaine survient, due par exemple à l'intrusion d'un corps étranger dans le pneu.
- Une perte de pression identique survient dans plusieurs pneus.

Le système fonctionne de manière limitée ou avec un certain décalage en particulier dans les situations suivantes:

- mauvaises conditions au sol (neige ou gravier, par exemple)
- conduite avec des chaînes à neige
- style de conduite très sportif avec une vitesse élevée dans les virages ou de fortes accélérations
- conduite avec une remorque très lourde ou de grandes dimensions
- véhicule fortement chargé

L'avertisseur de perte de pression des pneus est uniquement un système d'aide. Il incombe au conducteur de régler la pression de pneu conformément à la pression recommandée pour les pneus froids et adaptée aux conditions d'utilisation du véhicule et de la contrôler.

Tenez également compte des thèmes associés suivants:

- Remarques relatives à la pression de pneu (→ page 703)
- Messages d'écran relatifs aux pneus (→ page 953)

Redémarrage de l'avertisseur de perte de pression des pneus

Conditions requises

- La pression de pneu recommandée pour les 4 roues est réglée en fonction des conditions d'utilisation du véhicule (→ page 703).

Redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus dans les situations suivantes:

- Modification de la pression de pneu
- Changement de roues/de pneus ou montage de roues neuves/de pneus neufs

Ecran conducteur:

→ ⌂ » Maintenance

▶ Sélectionnez Pression de pneu puis confirmez avec OK.
Le message Avertisseur de perte de pression des pneus activé apparaît sur l'écran conducteur.

▶ Appuyez sur OK sur le volant pour lancer le redémarrage.
Le message Valeurs de pression actuelles OK? apparaît sur l'écran conducteur.

- Sélectionnez Oui.
- Appuyez sur OK sur le volant pour confirmer le redémarrage.
  Le message Système de surveillance de la pression des pneus redémarré apparaît sur l'écran conducteur.

Tenez également impérativement compte des thèmes associés suivants:

- Remarques relatives à la pression de pneu (→ page 703)

Changement de roue

Remarques relatives au choix, au montage et au remplacement des pneus

ATTENTION Risque d'accident en cas de dimensions incorrectes des roues et des pneus

Si vous montez des roues et des pneus de dimensions incorrectes, les freins de service ou les éléments du système de freinage et de la suspension de roue risquent d'être endommagés.

- Remplacez toujours les roues et les pneus par des roues et des pneus ayant les mêmes spécifications que les pièces d'origine.

Dans le cas des roues, soyez attentif aux points suivants:

- Désignation
- Type

Dans le cas des pneus, soyez attentif aux points suivants:

- Désignation
- Fabricant
- Type

ATTENTION Risque d'accident en cas de dépassement de la capacité de charge des pneus ou de l'indice de vitesse autorisé

Un dépassement peut endommager les pneus et provoquer leur éclatement.

- Montez uniquement des pneus dont les dimensions et le type sont agréés pour votre type de véhicule.
- Veillez à respecter la capacité de charge des pneus requise pour votre véhicule et l'indice de vitesse.

REMARQUE Endommagement du véhicule et des pneus dû à l'utilisation de pneus d'un type et de dimensions non agréés

Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des pneus, des jantes et des accessoires agréés spécialement par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

Ces pneus sont spécialement adaptés aux systèmes de sécurité active, tels que l'ABS, l'ESP® et le 4MATIC, et portent l'une des désignations suivantes:

- MO = Mercedes-Benz Original
- MOE = Mercedes-Benz Original Extended (pneus avec aptitude au roulage à plat, uniquement pour certaines jantes)

- MO1 = Mercedes-Benz Original (uniquement certains pneus AMG)

Sinon, cela risque d'entraîner une dégradation du comportement du véhicule, par exemple du point de vue de la tenue de route, des bruits de roulement et de la consommation. En outre, d'autres dimensions de pneus peuvent entraîner sous charge un frottement des pneus contre la carrosserie ou les éléments de l'essieu. Les pneus ou le véhicule peuvent être endommagés.

Utilisez uniquement les pneus, les jantes et les accessoires qui ont été testés et recommandés par Mercedes-Benz.

! **REMARQUES** Sécurité de marche compromise en cas d'utilisation de pneus rechapés

Les pneus rechapés ne sont ni testés ni recommandés par Mercedes-Benz étant donné que les détériorations antérieures ne sont pas toujours détectées au rechapage.

La sécurité de marche ne peut donc pas être garantie.

- ▶ Ne montez aucun pneu d'occasion dont vous ne connaissez pas l'utilisation antérieure.

! **REMARQUE** Risque d'endommagement des jantes et des pneus en cas de franchissement d'obstacles

Les pneus des roues de grande taille sont de plus petite section. Plus la section des pneus est faible, plus le risque d'endommagement des jantes et des pneus en cas de franchissement d'obstacles est grand.

- ▶ Evitez les obstacles ou franchissez-les avec une prudence extrême.
- ▶ Réduisez votre vitesse pour franchir les bordures de trottoirs, les ralentisseurs, les plaques d'égout et les nids-de-poule.
- ▶ Evitez les bordures de trottoirs particulièrement hautes.

! **REMARQUE** Risque d'endommagement des jantes et des pneus lors du stationnement sur un trottoir ou dans un nid-de-poule

Lors du stationnement sur un trottoir ou dans un nid-de-poule, les jantes et les pneus risquent d'être endommagés.

- ▶ Garez-vous uniquement sur un sol aussi plat que possible.
- ▶ Evitez les trottoirs et les nids-de-poule lors du stationnement.

! **REMARQUE** Endommagement des composants électroniques dû à l'utilisation de démonte-pneus

Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : la roue est munie de composants électroniques.

Si un démonte-pneu est placé à proximité de la valve, les composants électroniques risquent d'être endommagés.

- ► Ne placez aucun démonte-pneu à proximité de la valve.
- ► Faites toujours remplacer les pneus par un atelier qualifié.

! **REMARQUE** Endommagement des pneus été lorsque la température environnante est basse

Si vous utilisez des pneus été lorsque la température environnante est basse, cela risque d'entraîner la formation de fissures si bien que les pneus peuvent être irrémédiablement endommagés.

- ► Lorsque la température est inférieure à 7 °C, utilisez des pneus M+S.

L'utilisation d'accessoires non agréés par Mercedes-Benz pour votre véhicule ou une utilisation incorrecte peuvent compromettre la sécurité de fonctionnement de votre véhicule.

Avant tout achat et utilisation d'accessoires non agréés, renseignez-vous auprès d'un atelier qualifié sur les points suivants:

- Adéquation
- Dispositions légales
- Recommandations d'usine

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident avec les pneus sport

Dans le cas des pneus sport, le risque de dérapage et d'aquaplanage augmente sur chaussée humide ou mouillée.

L'adhérence des pneus diminue nettement à mesure que la température extérieure et la température de service des pneus baissent.

- ► Activez l'ESP® et adaptez votre style de conduite.
- ► Lorsque la température extérieure est inférieure à 7 °C, utilisez des pneus M+S.
- ► Utilisez uniquement des pneus adaptés à l'utilisation envisagée.

Lors du choix, du montage et du remplacement des pneus, tenez compte des points suivants:

- Prescriptions spécifiques au pays concerné en matière d'homologation des pneus et qui imposent un certain type de pneu pour votre véhicule.
- Il peut également arriver que, dans certaines régions ou zones d'exploitation, l'utilisation d'un type de pneus en particulier soit fortement recommandée.
- Ne montez que des jantes et des pneus de même type, de même modèle (pneus été, pneus hiver, pneus MOExtended) et de même marque.
- Montez uniquement des jantes de même taille sur un essieu (côté gauche et côté droit).

  Des exceptions ne sont permises qu'en cas de crevaison pour le trajet jusqu'à l'atelier qualifié.
- Ne modifiez en aucun cas le système de freinage, les roues ou les pneus.

  Le montage de rondelles de compensation et de disques antipoussière n'est pas autorisé et

entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.

- **Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus :** toutes les roues montées doivent être équipées de capteurs opérationnels pour le système de contrôle de la pression des pneus.
- Lorsque la température est inférieure à 7 °C, montez des pneus hiver ou des pneus toutes saisons portant le sigle M+S sur toutes les roues.

  Lorsque les conditions de circulation sont hivernales, les pneus hiver sont en mesure d'offrir la meilleure adhérence qui soit.
- Dans le cas des pneus M+S, montez uniquement des pneus de même profil.
- Respectez la vitesse maximale autorisée pour les pneus M+S montés.

  Si la vitesse maximale autorisée est inférieure à celle du véhicule, une étiquette de rappel correspondante doit être placée dans le champ de vision du conducteur.
- Lorsque votre véhicule est équipé de pneus neufs, roulez à vitesse modérée pendant les 100 premiers kilomètres.
- Remplacez les pneus au plus tard au bout de 6 ans, indépendamment de leur degré d'usure.
- **En cas de passage à des pneus ne convenant pas pour le roulage à plat :** départ usine, les véhicules équipés de pneus MOExtended ne disposent pas du kit anticrevaison TIREFIT. Si vous montez des pneus qui ne conviennent pas pour le roulage à plat (des pneus hiver, par exemple), équipez le véhicule d'un kit anticrevaison TIREFIT.

ⓘ Vous pouvez limiter la vitesse maximale de façon permanente pour l'utilisation de pneus hiver (→ page 368).

Pour de plus amples informations sur les jantes et les pneus, adressez-vous à un atelier qualifié.

Remarques relatives à la permutation des roues

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de dimensions différentes des roues

La permutation des roues avant et arrière risque de compromettre fortement le comportement routier du véhicule.

Les freins à disques ou les éléments de la suspension de roue risquent d'être endommagés.

▶ Permutez uniquement les roues avant et arrière lorsque les jantes et les pneus sont de dimensions identiques.

La permutation des roues avant et arrière alors que les jantes ou les pneus sont de dimensions différentes peut entraîner l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.
Tenez compte des instructions et des consignes de sécurité relatives au «Changement de roue» (→ page 708).

Les roues avant et arrière s'usent de manière différente:

- Les roues avant s'usent plus fortement au niveau de l'épaulement de pneu.

- Les roues arrière s'usent plus fortement au milieu du pneu.

N'usez pas trop les pneus. Sinon, leur adhérence sur route mouillée diminue fortement (aquaplanage).

Si les roues du véhicule sont toutes de même taille, vous pouvez les permuter tous les 5 000 à 10 000 km, en fonction de leur degré d'usure. Respectez le sens de rotation des roues.

Remarques concernant le stockage des roues

Lors du stockage des roues, tenez compte des remarques suivantes:

- Stockez les roues démontées dans un endroit frais et sec, si possible à l'abri de la lumière.
- Protégez les pneus de l'huile, de la graisse et du carburant.

Vue d'ensemble de l'outillage de changement de roue

A l'exception de quelques véhicules destinés à certains pays, les véhicules ne sont pas équipés d'un outillage de changement de roue. Renseignez-vous auprès d'un atelier qualifié pour savoir quels sont les outils nécessaires et agréés pour effectuer un changement de roue sur votre véhicule.

Pour le changement de roue, vous avez besoin de l'outillage suivant, par exemple:

- Cric
- Cale
- Clé démonte-roue
- Goujon de centrage

ⓘ Le poids du cric est d'environ 3,4 kg.
Vous trouverez la charge maximale du cric sur la plaque autocollante qui se trouve sur le cric.
Le cric ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

L'outillage de changement de roue se trouve dans la trousse à outils ① située dans le coffre.

ⓘ Lorsque vous rangez la trousse à outils, assurez-vous qu'elle est correctement fixée.

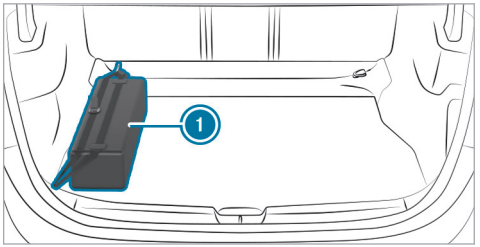

La trousse à outils comprend les éléments suivants:

- Cric
- Gants
- Clé démonte-roue
- Goujon de centrage
- Cale pliante
- Cliquet pour le cric

Préparation du véhicule pour un changement de roue

Conditions requises

- Le véhicule ne se trouve pas sur un terrain en pente.
- Le véhicule est à l'arrêt sur un sol stable, plat et non glissant.
- L'outillage de changement de roue nécessaire est disponible.

ⓘ Si votre véhicule n'est pas équipé de l'outillage de changement de roue, renseignez-vous auprès d'un atelier qualifié pour savoir quel outillage est adapté.

- Serrez manuellement le frein de stationnement électrique.
- Placez les roues avant en ligne droite.
- Mettez la boîte de vitesses sur P.
- **Véhicules équipés du correcteur de niveau :** réglez le niveau normal du véhicule (→ page 413).
- Arrêtez le véhicule.
- Assurez-vous que vous ne pouvez pas démarrer le véhicule.
- Placez une cale ou un autre objet approprié devant et derrière la roue diagonalement opposée à la roue à remplacer.
- Si nécessaire, retirez les enjoliveurs de roue/les cache-moyeux (→ page 713).
- Levez le véhicule (→ page 714).

Dépose et pose des enjoliveurs de roue ou des cache-moyeux

Conditions requises

- Le véhicule est prêt pour le changement de roue (→ page 713).

Enjoliveurs de roue

Dans le cas des véhicules équipés de jantes aluminium, l'enjoliveur masque les vis de roue. Avant de dévisser les vis de roue, enlevez l'enjoliveur de roue.

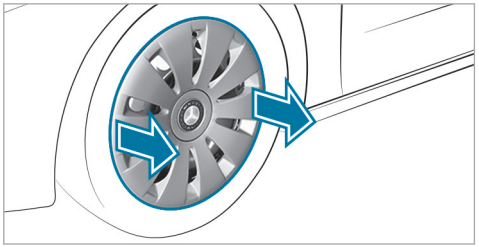

- **Dépose :** saisissez l'enjoliveur de roue par 2 des ouvertures et retirez-le avec précaution.
- **Pose :** mettez l'enjoliveur de roue en place et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Cache-moyeux en plastique

Dépose :

- Tournez le cache central du cache-moyeu vers la gauche, puis enlevez le cache-moyeu.

Pose :

- Assurez-vous que le cache central du cache-moyeu est tourné vers la gauche.

▶ Mettez le cache-moyeu en place et tournez le cache central vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.

Cache-moyeux en aluminium

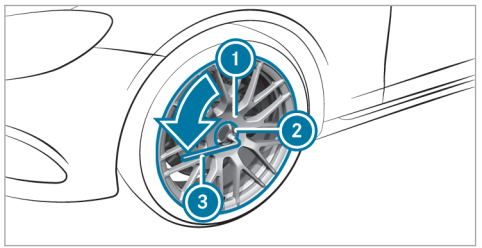

Dépose :

▶ Prenez l'embout enfichable (2) dans l'outillage de changement de roue et posez-le sur le cache-moyeu (1).

▶ Posez la clé démonte-roue (3) sur l'embout enfichable (2).

▶ A l'aide de la clé démonte-roue (3), tournez le cache-moyeu (1) vers la gauche et enlevez-le.

Pose :

▶ Effectuez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

ⓘ **Couple de serrage prescrit :** 25 Nm.

Levage du véhicule lors d'un changement de roue

Conditions requises

- Personne ne se trouve dans le véhicule.
- Le véhicule doit être prêt pour le changement de roue (→ page 713).
- Les enjoliveurs de roue ou les cache-moyeux sont retirés (→ page 713).

Remarques importantes relatives à l'utilisation du cric :

- Pour soulever le véhicule, utilisez uniquement les crics agréés pour Mercedes-Benz pour votre véhicule.
- Le cric n'est prévu que pour soulever le véhicule pendant une durée limitée et n'est pas conçu pour effectuer des travaux de maintenance sous le véhicule.
- Le cric doit reposer sur une surface plane, ferme et non glissante. Si nécessaire, utilisez un support large, plat et antidérapant qui puisse supporter la charge.
- Le pied du cric doit se trouver directement en dessous du point d'appui.

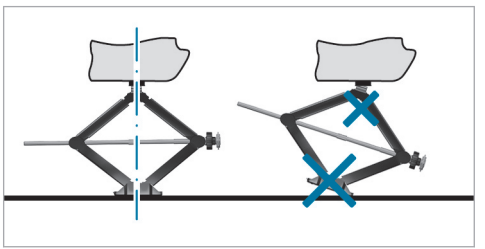

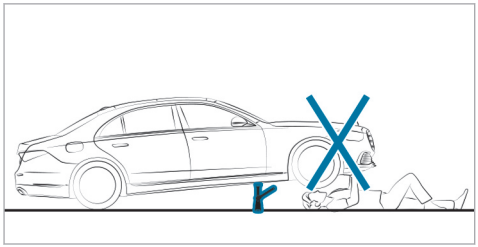

Règles de conduite lorsque le véhicule est soulevé:

- Ne mettez jamais vos mains ou vos pieds sous le véhicule.
- Ne vous glissez jamais sous le véhicule.
- Ne démarrez pas le véhicule et ne desserrez pas le frein de stationnement électrique.
- N'ouvrez ou ne fermez aucune porte ni le couvercle de coffre.

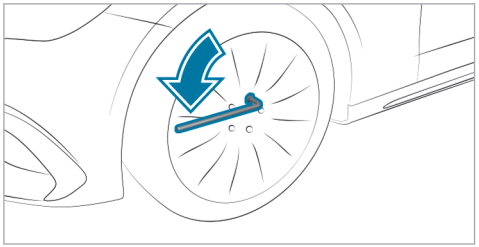

▶ A l'aide de la clé démonte-roue, dévissez les vis de la roue à changer de 1 tour environ. Ne dévissez pas complètement les vis.

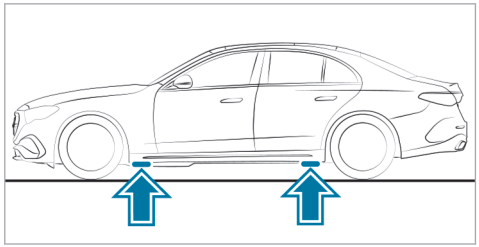

Emplacement des points d'appui du cric

⚠ ATTENTION Risque de blessure en cas de placement incorrect du cric

Si vous ne placez pas le cric correctement sous le point d'appui prévu à cet effet sur le véhicule, le cric risque de glisser lorsque le véhicule est soulevé.

▶ Placez le cric uniquement sous le point d'appui prévu à cet effet sur le véhicule. Le pied du cric doit se trouver directement en dessous du point d'appui sur le véhicule.

! **REMARQUE** Dommages sur le véhicule dus au cric

Si vous ne placez pas le cric sous les points d'appui prévus à cet effet, vous risquez d'endommager le véhicule.

- Placez le cric uniquement sous les points d'appui prévus à cet effet.

- Prenez le cliquet dans l'outillage de changement de roue et emboîtez-le dans l'écrou hexagonal du cric de manière à ce que l'inscription «AUF» soit visible.

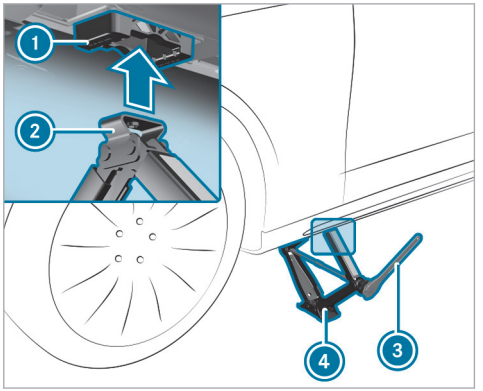

- Placez l'appui ② du cric ④ sous le point d'appui du cric ①.
- Tournez le cliquet ③ vers la droite jusqu'à ce que l'appui ② soit parfaitement en place sous le point d'appui du cric ① et que la surface d'appui du cric repose entièrement sur le sol.
- Tournez le cliquet ③ jusqu'à ce que le pneu soit à 3 cm au maximum au-dessus du sol.
- Dévissez la roue et enlevez-la (→ page 716).

Dépose de la roue

Conditions requises

- Le véhicule est relevé (→ page 714).

Lors du changement de roue, évitez d'exercer une force quelconque sur les disques de frein car cela risque de compromettre le confort au freinage.

! **REMARQUE** Endommagement des éléments en plastique des roues lors du changement de roue

Dans le cas de roues comportant des éléments en plastique, vous risquez d'endommager ces derniers lors du retrait et de la fixation de la roue.

- Ne soulevez pas les roues par les éléments en plastique lorsque vous les retirez et les fixez.

REMARQUE Dommages au niveau des filetages dus à des vis de roue encrassées

- Ne posez pas les vis de roue dans le sable ou dans la saleté.

- Enlevez la vis de roue qui se trouve en haut.

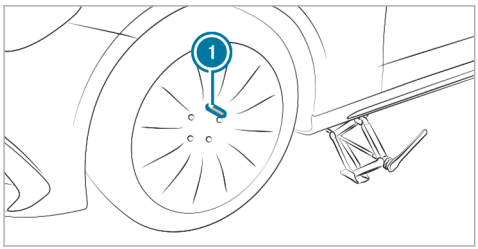

- Vissez le goujon de centrage (1) dans le filet à la place de la vis de roue.
- Dévissez complètement les autres vis de roue.
- Enlevez la roue.

Montage d'une nouvelle roue

Conditions requises

- La roue à changer est déposée et le goujon de centrage est vissé (→ page 716).

ATTENTION Risque d'accident en cas de perte d'une roue

Si les vis de roue sont huilées ou graissées, ou si le filet des vis ou des moyeux de roue est endommagé, les vis de roue peuvent se desserrer.

- Ne huilez ni ne graissez jamais les vis de roue.
- Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié si un filet est endommagé.
- Faites remplacer les vis de roue ou les taraudages des moyeux de roue endommagés.
- Ne continuez pas de rouler.

- Tenez compte des remarques relatives au choix des pneus (→ page 708).

Dans le cas des pneus avec sens de rotation prescrit, le sens de rotation est repéré par une flèche sur le flanc du pneu. Tenez compte du sens de rotation prescrit lors du montage.

REMARQUE Endommagement des éléments en plastique des roues lors du changement de roue

Dans le cas de roues comportant des éléments en plastique, vous risquez d'endommager ces derniers lors du retrait et de la fixation de la roue.

- Ne soulevez pas les roues par les éléments en plastique lorsque vous les retirez et les fixez.

- Glissez la nouvelle roue sur le goujon de centrage et appliquez-la contre le moyeu.

ATTENTION Risque de blessure lors du serrage des vis et des écrous de roue

Si vous serrez les vis ou écrous de roue alors que le véhicule est soulevé, le cric risque de glisser.

▶ Serrez uniquement les vis ou écrous de roue lorsque le véhicule est abaissé.

- ▶ Respectez impérativement les instructions et les consignes de sécurité relatives au «Changement de roue» (→ page 708).
- ▶ Pour des raisons de sécurité, utilisez exclusivement les vis de roue agréées pour les véhicules Mercedes-Benz et pour le type de roue monté.
- ▶ Posez les vis de roue et serrez-les légèrement et uniformément dans l'ordre indiqué, c'est-à-dire en diagonale.
- ▶ Dévissez le goujon de centrage.
- ▶ Posez la dernière vis de roue et serrez-la légèrement.
- ▶ Abaissez le véhicule (→ page 718).

Abaissement du véhicule après un changement de roue

Conditions requises

- La nouvelle roue est montée (→ page 717).

! REMARQUE Risque de coincement du cric en raison du système AIRMATIC

Lorsque le système AIRMATIC a fait sortir de l'air pour relever le véhicule, le cric risque d'être coincé lors de l'abaissement du véhicule.

▶ Démarrez le moteur. Le niveau du véhicule est ainsi adapté.

▶ Retirez le cric qui se trouve sous le véhicule.

- ▶ **Abaissement du véhicule :** emboîtez le cliquet dans le six-pans du cric de manière à ce que l'inscription «AB» soit visible et tournez-le vers la gauche.

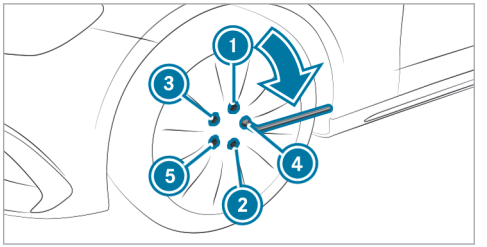

- ▶ Serrez les vis de roue uniformément dans l'ordre indiqué ① à ⑤, c'est-à-dire en diagonale, avec un couple maximal de 80 Nm dans un premier temps.
- ▶ Serrez ensuite les vis de roue uniformément dans l'ordre indiqué ① à ⑤, c'est-à-dire en diagonale, au couple de serrage prescrit de 150 Nm.

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à un couple de serrage incorrect

Si vous ne serrez pas les vis ou les écrous de roue au couple prescrit, les roues risquent de se détacher.

- Assurez-vous que les vis de roue ou les écrous de roue sont serrés au couple de serrage prescrit.
- Si nécessaire, prenez contact avec un atelier qualifié et ne déplacez pas le véhicule.

▶ Contrôlez la pression de pneu de la roue nouvellement montée et corrigez-la si nécessaire.

ⓘ Ce qui suit ne s'applique pas si la nouvelle roue est une roue de secours compacte.

▶ **Véhicules équipés de l'avertisseur de perte de pression des pneus :** redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus (→ page 707).

▶ **Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus :** redémarrez le système de contrôle de la pression des pneus (→ page 706).

Roue de secours compacte

Remarques relatives à la roue de secours compacte

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de dimensions incorrectes des jantes et des pneus

La roue de secours compacte ou la roue de secours normale et la roue à changer peuvent avoir des dimensions de jantes et de pneus ainsi qu'un type de pneus différents. La roue de secours compacte ou la roue de secours normale peut compromettre fortement le comportement routier.

Pour éviter de prendre des risques, tenez compte des remarques suivantes:

- Conduisez avec prudence.
- Ne montez jamais plus d'une roue de secours compacte ou normale qui diffère de la roue à changer.
- N'utilisez que brièvement la roue de secours compacte ou la roue de secours normale.
- Ne désactivez pas l'ESP®.
- Faites remplacer les roues de secours compactes ou les roues de secours normales présentant des dimensions différentes par l'atelier qualifié le plus proche. Tenez impérativement compte des dimensions de jantes et de pneus appropriées ainsi que du type de pneus.

Tenez compte des remarques suivantes relatives à la pose de la roue de secours compacte:

- La vitesse maximale autorisée pour rouler avec la roue de secours compacte est de 80 km/h.
- Ne montez pas de chaînes à neige sur la roue de secours compacte.
- Remplacez la roue de secours compacte au plus tard au bout de 6 ans, indépendamment de son degré d'usure.
- Utilisez les vis de la roue de secours compacte fournies.
- Contrôlez la pression de pneu de la roue de secours compacte. Corrigez-la si nécessaire.

ⓘ La pression de pneu prescrite est indiquée sur l'autocollant apposé sur la roue de secours compacte.

ⓘ **Véhicules équipés de l'avertisseur de perte de pression des pneus :** si vous avez monté la roue de secours compacte, il se peut que l'avertisseur de perte de pression des pneus ne fonctionne pas de façon fiable. Redémarrez-le après avoir remplacé la roue de secours compacte par une roue normale.
Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : si vous avez monté la roue de secours compacte, il se peut que le système de contrôle de la pression des pneus ne fonctionne pas de façon fiable. Il se peut que le système affiche pendant encore quelques minutes la pression de pneu de la roue démontée. Redémarrez-le après avoir remplacé la roue de secours compacte par une roue normale.

Tenez également impérativement compte des thèmes associés suivants:

- Remarques relatives à la pression de pneu (→ page 703)
- Tableau de pression des pneus (→ page 704)
- Remarques relatives au montage de pneus (→ page 708)
- Pose d'une roue de secours compacte (→ page 713)

Remarques sur les caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques ont été établies conformément aux directives UE. Les données mentionnées sont valables uniquement pour les véhicules avec équipement de série. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Uniquement pour certains pays : vous trouverez les données spécifiques au véhicule dans les documents COC (certificat de conformité). Ces documents vous sont remis à la livraison du véhicule.

Electronique du véhicule

Remarques relatives aux interventions sur l'électronique moteur

! REMARQUES Usure prématurée due à une maintenance incorrecte

Si la maintenance est exécutée de manière incorrecte, il y a risque d'usure accrue des pièces du véhicule et d'annulation de l'autorisation de mise en circulation du véhicule.

- Confiez toujours les travaux de maintenance sur l'électronique moteur et sur les pièces correspondantes à un atelier qualifié.

Emetteurs-récepteurs radio

Remarques relatives au montage d'émetteurs-récepteurs radio

⚠ ATTENTION Risque d'accident dû à des travaux effectués de manière non conforme sur les émetteurs-récepteurs radio

Lorsque des émetteurs-récepteurs radio sont manipulés ou ne sont pas post-équipés dans les règles de l'art, leur rayonnement électromagnétique peut perturber l'électronique du véhicule et compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule.

- Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques ou électroniques à un atelier qualifié.

⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas d'utilisation non conforme des émetteurs-récepteurs radio

Si vous utilisez des émetteurs-récepteurs radio de façon non conforme dans le véhicule, leur rayonnement électromagnétique peut perturber l'électronique du véhicule. Cela vaut en particulier dans les cas suivants:

- Lorsque l'émetteur-récepteur radio n'est pas raccordé à une antenne extérieure.
- Lorsque l'antenne extérieure n'est pas montée correctement ou qu'elle n'est pas un modèle générant peu de réflexion.

La sécurité de fonctionnement du véhicule peut alors être compromise.

- Confiez le montage de l'antenne extérieure générant peu de réflexion à un atelier qualifié.
- Lorsque vous utilisez des émetteurs-récepteurs radio dans le véhicule, reliez-les toujours à l'antenne extérieure générant peu de réflexion.

! **REMARQUE** Annulation de l'autorisation de mise en circulation due au non-respect des conditions d'installation et d'utilisation

Le non-respect des conditions d'installation et d'utilisation des émetteurs-récepteurs radio peut entraîner l'annulation de l'autorisation de leur mise en circulation.

- N'utilisez que des bandes de fréquences agréées.
- Tenez compte des puissances de sortie maximales autorisées dans ces bandes de fréquences.
- N'utilisez que les emplacements de montage des antennes autorisés.

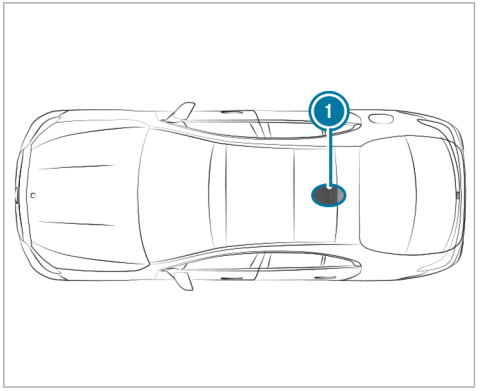

Véhicules sans toit ouvrant panoramique

1 Zone arrière du toit

Sur les véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique, le montage d'une antenne n'est pas autorisé.

Pour le montage ultérieur d'émetteurs-récepteurs radio, vous devez respecter la spécification technique ISO/TS 21609 (véhicules routiers - Guide sur la compatibilité électromagnétique (CEM) pour l'installation en seconde monte d'équipements de radiotéléphonie). Respectez les dispositions légales en vigueur pour les pièces rapportées.

Si votre véhicule est équipé d'un prééquipement pour la radio, utilisez les raccords d'alimentation électrique et les raccords d'antenne prévus dans le prééquipement. Lors du montage, tenez compte des notices d'utilisation complémentaires du fabricant.

Puissance d'émission des émetteurs-récepteurs radio

Les puissances d'émission maximales (PEAK) au niveau de la base d'antenne ne doivent pas être supérieures aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:

Bande de fréquences et puissance d'émission maximale

Bande de fréquences	Puissance d'émission maximale
Bande des 2 m 144 - 174 MHz	50 W
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) 380 - 460 MHz	10 W
Téléphonie mobile 2G	2 W
Téléphonie mobile 3G/4G/5G	0,5 W

Les éléments suivants peuvent être utilisés sans restriction dans le véhicule:

- Emetteurs-récepteurs radio ayant une puissance d'émission maximale de 100 mW
- Emetteurs-récepteurs radio émettant sur la bande de fréquences 380 - 410 MHz et ayant une puissance d'émission maximale de 2 W (TETRA)
- Téléphones portables (2G/3G/4G/5G)

Pour les bandes de fréquences suivantes, il n'existe aucune restriction pour les emplacements de montage des antennes à l'extérieur du véhicule:

- Terrestrial Trunked Radio (TETRA)
- 2G/3G/4G/5G

Informations radio réglementaires

Informations spécifiques relatives à l'application radio selon la norme 2014/53/UE

En plus des fréquences typiques de communication mobile, les véhicules de Mercedes-Benz utilisent les applications radio suivantes:

Types d'applications radio et spécification conformément à la directive 2014/53/UE

Technologie	Plage de fréquences	Puissance d'émission/Intensité du champ magnétique
Système de fermeture confort	20 kHz (9 – 90 kHz)	≤ 72 dBµA/m à 10 m
Transmission de puissance sans câble	105 kHz (90 – 119 kHz)	≤ 42 dBµA/m à 10 m
Système de fermeture confort	120 kHz (119 – 135 kHz)	≤ 42 dBµA/m à 10 m
Transmission de puissance sans câble	127 kHz (119 – 135 kHz)	≤ 66 dBµA/m à 10 m de distance dans le cas d'une baisse de l'intensité du champ magnétique de 3 dB par octave au-delà de 119 kHz
Near Field Communication	13,553 – 13,567 MHz	≤ 42 dBµA/m à 10 m
Système de fermeture confort, commande d'ouverture de porte de garage, système de contrôle de la pression des pneus	433 MHz (433,05 – 434,79 MHz)	≤ 10 mW ERP
Télécommande et récepteur de la fonction chauffage auxiliaire, commande d'ouverture de porte de garage	868 MHz (868,0 – 868,6 MHz)	≤ 25 mW ERP
Télécommande et récepteur de la fonction chauffage auxiliaire, commande d'ouverture de porte de garage	869 MHz (868,7 – 869,2 MHz)	≤ 25 mW ERP

Technologie	Plage de fréquences	Puissance d'émission/Intensité du champ magnétique
Bluetooth®, Kleer, RLAN, télécommandes radio, casques sans câble	2,4 GHz Bande ISM (2 400 – 2 483,5 MHz)	≤ 100 mW PIRE
RLAN	5,1 GHz UNII-1 (5 150 – 5 250 MHz)	≤ 25 mW PIRE
Capteur pour protection volumétrique, RLAN	5,8 GHz UNII-3 (5 725 – 5 875 MHz)	≤ 25 mW PIRE
Système de fermeture confort	7,25 GHz UWB (6,0 – 8,5 GHz)	≤ -41,3 dBm/MHz PIRE moyenne ≤ 0 dBm/MHz PIRE de crête
Radar 76 GHz	76 – 77 GHz	≤ 55 dBm Peak PIRE
Compensateur ECE DE003 et ECE DE004	GSM (E-GSM 900) GSM (E-GSM 1800)	< +33 dBm < +30 dBm
	UMTS (I, III, VIII)	< +23 dBm
	LTE (B1, B3, B7, B8, B20)	< +23 dBm
HERMES (Hardware for Enhanced Remote-, Mobility- & Emergency Services)	Wi-Fi (2 400 – 2 483,5 MHz) Wi-Fi (5 736 – 5 833 MHz)	< 20 dBm < 14 dBm

Technologie	Plage de fréquences	Puissance d'émission/Intensité du champ magnétique
	GSM (E-GSM 900, Class 4) GSM (E-GSM 1800, Class 1) GSM (E-GSM 900 8-PSK, Class E2) GSM (E-GSM 1800 8-PSK, Class E2)	< +33 dBm (±2 dB) < +30 dBm (±2 dB) < +27 dBm (±3 dB) < +26 dBm (± 3 dB/-4 dB)
	UMTS (2100 WCDMA FDD B1, Class 3)	< +24 dBm (±1 dB/-3 dB)
	LTE (FDD B I, B III, B38, B39, B40, B41, Class 3)	< +23 dBm (±2 dB)
	GPS (1575,42 MHz +/- 2 MHz)	Receiving only
RAMSES (Router And Mobile SErviceS)	GSM (E-GSM 850 / E-GSM 900, Class 4 GSM (E-GSM 1800 / E-GSM 1900, Class 4)	< +32,5 dBm (±1 dB) < +29,5 dBm (±1 dB)
	UMTS (WCDMA FDD I, II, III, IV, V, VIII, XIX, Class 3)	< +23,5 dBm (±1 dB)
	LTE (FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B18, B19, B21, B28, Class 3)	< +23 dBm (±1 dB)
	LTE (TDD B38, B40, B41, Class 3)	< +23 dBm (±1 dB)
	GNSS (1 559 – 1 610 MHz)	Receiving only

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://
regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

Marquages radio réglementaires et remarques spécifiques

Les tableaux et sections contiennent les informations radio réglementaires suivantes:

- Informations sur le fabricant
- Marquages radio réglementaires requis, listés par pays/régions:
  - Indication du fabricant
  - Désignations des modèles
  - Numéros d'homologation radio
- Remarques spécifiques relatives aux composants du véhicule commandés par radio

Vue d'ensemble des fabricants

Fabricant	Informations sur le fabricant
ADC	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 Lindau, Allemagne
Bosch	Robert Bosch GmbH, Daimlerstraße 6, 71229 Leonberg, Allemagne
Continental Antenna	Continental Advanced Antenna GmbH, Römerring 1, 31137 Hildesheim, Allemagne
Continental Automotive	Continental Automotive GmbH, Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Allemagne
Gentex	Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, Etats-Unis
Harman Becker	Harman Becker Automotive Systems GmbH, Becker-Goehring-Strasse 18, 76307 Karlsbad, Allemagne
HELLA	HELLA KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Allemagne
Hirschmann	Hirschmann Car Communication GmbH, Stuttgarter Straße 45-51, 72654 Neckartenzlingen, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
Huf Baolong	Huf Baolong Electronics Bretten GmbH, Gewerbestraße 40, 75015 Bretten, Allemagne
HUF	HUF Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Straße 17, 42551 Velbert, Allemagne
KATHREIN	KATHREIN Automotive GmbH & Co. KG, Römerring 1, 31137 Hildesheim, Allemagne
LEOPOLD KOSTAL	LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co. KG, Hauert 11, 44227 Dortmund, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
MARQUARDT	MARQUARDT GmbH, Schloßstraße 16, 78604 Rietheim-Weilheim, Allemagne
Meta System	Meta System S.P.A., Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, Italie
Molex	Molex CVS Dabendorf GmbH, Märkische Straße 72, 15806 Zossen, Allemagne
Panasonic	Panasonic Automotive Systems Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 27, 63225 Langen, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
Schrader	Schrader Electronics Ltd., 11 Technology Park, Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Irlande du Nord, Royaume-Uni
Sennheiser	Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark, Allemagne
Veoneer	Veoneer Sweden AB, Wallentinsvägen 22, 44737 Vårgårda, Suède
WITTE-Velbert	WITTE-Velbert GmbH & Co. KG, Hoeferstr. 3-15, 42551 Velbert, Allemagne

Les tableaux et sections contiennent les informations radio réglementaires suivantes:

- Informations sur le fabricant
- Marquages radio réglementaires requis, listés par pays/régions:
  - Indication du fabricant
  - Désignations des modèles
  - Numéros d'homologation radio
- Remarques spécifiques relatives aux composants du véhicule commandés par radio

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://
regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

Vue d'ensemble des fabricants

Fabricant	Informations sur le fabricant
ADC	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 Lindau, Allemagne
Bosch	Robert Bosch GmbH, Daimlerstraße 6, 71229 Leonberg, Allemagne
Continental Antenna	Continental Advanced Antenna GmbH, Römerring 1, 31137 Hildesheim, Allemagne
Continental Automotive	Continental Automotive GmbH, Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Allemagne
Gentex	Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, Etats-Unis
Harman Becker	Harman Becker Automotive Systems GmbH, Becker-Goehring-Strasse 18, 76307 Karlsbad, Allemagne
HELLA	HELLA KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Allemagne
Hirschmann	Hirschmann Car Communication GmbH, Stuttgarter Straße 45-51, 72654 Neckartenzlingen, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
Huf Baolong	Huf Baolong Electronics Bretten GmbH, Gewerbestraße 40, 75015 Bretten, Allemagne
HUF	HUF Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Straße 17, 42551 Velbert, Allemagne
KATHREIN	KATHREIN Automotive GmbH & Co. KG, Römerring 1, 31137 Hildesheim, Allemagne
LEOPOLD KOSTAL	LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co. KG, Hauert 11, 44227 Dortmund, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
MARQUARDT	MARQUARDT GmbH, Schloßstraße 16, 78604 Rietheim-Weilheim, Allemagne
Meta System	Meta System S.P.A., Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, Italie
Molex	Molex CVS Dabendorf GmbH, Märkische Straße 72, 15806 Zossen, Allemagne
Panasonic	Panasonic Automotive Systems Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 27, 63225 Langen, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
Schrader	Schrader Electronics Ltd., 11 Technology Park, Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Irlande du Nord, Royaume-Uni
Sennheiser	Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark, Allemagne
Veoneer	Veoneer Sweden AB, Wallentinsvägen 22, 44737 Vårgårda, Suède
WITTE-Velbert	WITTE-Velbert GmbH & Co. KG, Hoeferstr. 3-15, 42551 Velbert, Allemagne

Algérie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223GNS (Système de fermeture)	71/H/ANF/2021
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	122/H/ANF/2021
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	122/H/ANF/2021
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	123/H/ANF/2021
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	106/H/ANF/2020
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	107/H/ANF/2020
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	133/H/ANF/2022
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	172/H/ANF/2021
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	188/H/ANF/2021
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	189/H/ANF/2021
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	190/H/ANF/2021

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	195/H/ANF/2021
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	193/H/ANF/2021
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	194/H/ANF/2021
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	186/H/ANF/2021
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	3681/1-73.OA 1639/DT/DG/ARPT/15
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	652/1/DT/DG/ARPCE/2020
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	56/H/ANF/2021
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	3994/1.69-DA/2098/DT/DG/ARPT/17
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	2695/1-NO.431396/DT/DG/ARPT/17
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	2695/1-NO.431396/DT/DG/ARPT/17
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	32/H/ANF/2021

Argentine

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	H-26206
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	H-24637
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	H-24376
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	H-17929
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	H-23974
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	H-17845
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	H-15694
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	H-15695
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	H-28310
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	H-20027
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	H-15541
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	H-11545
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	H-16874
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	H-17689

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	H-21034
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	H-21035
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	H-17598
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	H-23101
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	H-24933

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	H-17213
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	H-17212
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	H-23166
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	H-4788
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	H-23292

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	H-25586
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	H-20495
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	H-20959
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	H-24664

Australie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle
ADC	ARS4-A (Capteur radar)
ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)

Fabricant	Désignation du modèle
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)
Veoneer	MMRV1 (Capteur radar)

Bahamas

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	URCA_TA_2014_082
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	URCA_TA_2019_167
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	URCA_TA/2017_184
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	URCA_TA/2017_157
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	URCA_TA_2019_195
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	URCA_TA/2020_068
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	URCA_TA/2017_119
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	UCRA_TA/2016_009
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	UCRA_TA/2020_032
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	URCA_TA/2017_078

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	URCA_TA/2019_053
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	URCA_TA/2019_052
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	URCA_TA/2022_043
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_087
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA/2017_094
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_081
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	URCA_TA_2017_042
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	URCA_TA_2019_128
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	URCA_TA_2019_129
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	URCA_TA/2017_021
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	URCA_TA_2019_141
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	URCA_TA_2020_141
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_031
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_033
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	URCA_TA/2019_250
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_TA/2015_009
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2019_101
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2021_001

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2020_046
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2019_247
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	URCA_TA_2019_169
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	URCA_TA_2019_168
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	URCA_TA_2021_027

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	MMRV1 (Capteur radar)	URCA_TA/2015_063
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	URCA_TA_2020_056

Biélorussie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle
ADC	ARS4-A (Capteur radar)
ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Harman Becker	HERMES 3.0 (module de communication)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)

TP BY

Fabricant	Désignation du modèle
Veoneer	MMRV1 (Capteur radar)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

Botswana

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	BOCRA/TA/2018/2026
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	BOCRA/TA/2020/5186
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4674
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4975
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	BOCRA/TA/2017/3788
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	BOCRA/TA/2019/4387
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	BOCRA/TA/2019/5050
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/5075
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4661
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4662
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4724
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4723
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2022/7099

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4664
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4593
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4389
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4388
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4390
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/5135
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4758
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2020/5473
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4359
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4360
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4687
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4975
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4980
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	BOCRA/TA/2021/6191
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2020/5342

Brésil

Remarques relatives aux systèmes radio dans le véhicule :

Ces systèmes ne sont pas soumis à la protection contre les perturbations nuisibles et ne doivent occasionner aucune perturbation dans les systèmes homologués.

Marquages radio réglementaires

ANATEL

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	03691-15-05 298
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	07359-21-12 817
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	3691-15-529 8
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	00325-20-02 149

ANATEL

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	03189-17-02 856
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	04689-17-05 364
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	1855-12-576 2
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	1787-12-805 8

ANATEL

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	03627-15-06 643
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	00053-13-06 643
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	02712-15-03 366
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	01333-17-02 930
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	01395-11-02 930

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	01392-11-02 930
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	00616-17-02 930
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	06218-19-02 930
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	11149-20-02 930

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	03149-19-02 930
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	03756-15-02 930
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	03757-15-02 930
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	03034-20-07 018

Remarques spécifiques supplémentaires

Système multimédia arrière (système de divertissement arrière) :

Ces systèmes ne sont pas soumis à la protection contre les perturbations nuisibles et ne doivent occasionner aucune perturbation dans les systèmes homologués.

Ce produit est homologué par ANATEL conformément à la procédure réglementée par la Résolution 242/2000 et satisfait aux exigences techniques correspondantes. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet d'ANATEL: https://www.anatel.gov.br.

Brunei Darussalam

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	DTA-004005
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	DTA-004222
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	DTA-011039
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	DTA-006601
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	DTA-006678
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	DTA-006665
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	DTA-004998
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	DTA-005043
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	DTA-017264
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	DTA-000351
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	DTA-001661
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	DTA-000794

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	DTA-018051
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	DTA-000310
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	DTA-003757

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	DTA-006138
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	DTA-000615
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	DTA-007245
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	LPD-38937
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	DTA-000068

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	DTA-000066
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	LPD-38890
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	DTA-003525
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	DTA-005850

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	DTA-011312
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	DTA-011313
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	DTA-003662
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	LPD-29665

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	LPD-29665
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	DRQ-D-JATI-07-2000-109000
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	DTA-001514

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	DTA No. 003893
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	DRQ-D-MAJU-02-2011-111083
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	DTA-004000

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	DTA-003999
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	DTA-010423
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	DTA-006216
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	DTA-005628

Union européenne eurasiatique

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle
ADC	ARS4-A (Capteur radar)
ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)
Bosch	LRR3 (Capteur radar)
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)

Fabricant	Désignation du modèle
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

Ghana

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		NCA APPROVED
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	ZRO-1H-7E3-152
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	ZRO-M8-7E3-230
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	ZRO-M8-7E3-X53
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	ZRO-M8-7E3-225
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-277
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	BR3-1M-GE2-16A
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	BR3-1M-GE2-157
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X45
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X47
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	7E6-M1-XA4-SRD

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	EX6-6M-GE2-16C
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X49
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X50
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X51
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X52
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	BR3-1M-GE-129
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	ZRO-1H-7E3-26E
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	SRO-1M-7E4-11B
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X4A
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X4C
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X3C
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	ZRO-1H-7E3-142
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	ZRO-M8-7E3-230
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	7E5-7M-X72-RDR
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	SRO-1M-7E4-X59

Indonésie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	68676/SDPPI/2020 7163
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	70266/SDPPI/2020 7163
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	74264/SDPPI/2021 7163
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	74267/SDPPI/2021 7163
Bosch	MRRevo14F (Capteur radar)	74265/SDPPI/2021 7163
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	74266/SDPPI/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	67882/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	76621/SDPPI/2021 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	66185/SDPPI/2020 10325 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	66911/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	69379/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	66678/ SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	NTG7 MID (Headunit)	70732/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	NTG7 HIGH (Headunit)	70733/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	NTG7 PREMIUM (Headunit)	70731/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	NTG7 PREMIUM PLUS (Headunit)	70734/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG6N ENTRY/MID (Headunit) Production: Germany	64019/SDPPI/2019 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG6N HIGH (Headunit) Production: Germany	64018/ SDPPI/2019 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG6N ENTRY/MID (Headunit) Production: Hungary	63775/SDPPI/2019 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG6N HIGH (Headunit) Production: Hungary	63774/SDPPI/2019 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG7 MID (Headunit)	65544/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG7 HIGH (Headunit)	70513/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG7 PREMIUM (Headunit)	65543/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG7 PREMIUM PLUS (Headunit)	70512/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG7 RSU (Calculateur)	66387/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	69378/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	72438/ SDPPI/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	71369 / SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	72974 / SDPPI/2021 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	82675/ SDPPI/2022 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	78368/SDPPI/2021 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	26742/ SDPPI/2015 3533 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13145 (NFC reader)	83988/ SDPPI/2022 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	41121/ SDPPI/2018 5125

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	67373/ SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	80676/SDPPI/2022 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	80621/SDPPI/2022 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	67372/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	64126/SDPPI/2019 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	69077/SDPPI/2020 7163 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	75282/ SDPPI/ 2021 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	75285/ SDPPI/ 2021 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	82980/ SDPPI/2022 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Molex	WCH-302b (Calculateur)	71668/ SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Molex	WCH-302d (Calculateur)	71220/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Molex	WCH-302e (Calculateur)	71669/SDPPI/2020 7163 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Panasonic	DAIRSE (Calculateur)	63550/SDPPI/2019 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	72023/SDPPI/2020 9338
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	75465/SDPPI/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	72765/SDPP/2021 7163
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	57058/SDPPI/2018 3612
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	25626/SDPPI/2015 3612

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	62396/SDPPI/2020 7163
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	72023/SDPPI/2020 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	74749/SDPPI/2021 7163
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	66830/SDPPI/2020 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	78366/SDPPI/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	66792/SDPPI/2020 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	67233/SDPPI/2020 10325 Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio

Israël

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		Numéro d'homologation du ministère de la Communication:
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	55-09697
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	55-07525
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	55-08783
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	55-08334
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	55-08333
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	55-08395
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	55-08395
Continental Automotive	D-WMI2017B (Calculateur)	51-75654
Continental Automotive	D-WMI2017A (Calculateur)	51-75367
Continental Automotive	D-WMI2016A (Calculateur)	55-08177
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	55-08179
Continental Automotive	RKE213E1 (Antennenverstärker)	55-13929
Continental Automotive	RKE223E1GNS (Antennenverstärker)	51-70799

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Schließsystem)	51-75924
Continental Automotive	MARS Keyless (Schließsystem)	55-13749
Hirschmann	920287A (Schließsystem)	51-62759
Hirschmann	920287B (Schließsystem)	51-49357
Hirschmann	920702A (Schließsystem)	55-12320
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	63-63571
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	63-66757
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	51-75788
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	55-09027
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	55-09028
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	55-14331
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	51-78338
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	51-73152
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	51-77898
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	51-64111

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	55-09441
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	51-29611
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	55-06040
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	51-79817
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	55-08176
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	55-08301

Jamaïque

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

Japon

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	201-190814 (R)
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	201-190815 (L)
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	020-180077

Canada

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	IC:2099A-M3IETW2R
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	IC:2099A-M3IETW2L
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	IC:2099A-BTT100
Sennheiser	M3IETW2 C (Charging Case)	CAN ICS-3(B)/ NMB-3(B)

Koweït

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Sennheiser	M3IETW2 (Momentum True Wireless 2)	Ref. 4870
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	Ref. 4871

Malaisie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	HIDF15000153
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	CIDF15000490
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	CIDF15000490
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	CIDF15000490

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	CIDF15000490
Bosch	MRRevo14F (Capteur radar)	CIDF15000490
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	HIDF15000153
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	HIDF16000136

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	HIDF15000153
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	CIDF15000578
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	HIDF15000153
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	RGEZ/12A/1019/S(19-4128)

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	CIDF15000578
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	RAUU/63A/0311/S(11-0432)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	RAUU/22C/0615/S(15-1864)
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	CIDF17000184

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	RAYN/25A/0715/S(15-2385)
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	RAAU/16B/1112/S(12-2053)
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	HIDF15000153
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	RDDK/33A/0317/S(17-0669)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	RAUU/62A/0311/S(11-0263)

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	RAUU/62A/0311/S(11-0264)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	RDDK/31A/0217/S(17-0405)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	RDDK/25B/1019/S(19-0943)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	RGLO/02A/0720/S(20-2580)

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	CIDF19000029
Meta System	ITS/TPS (Protection volumétrique)	RAVG/18Q/0212/S(11-2068)

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	RAVG/17Q/0212/S(11-2067)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	RCDD/03A/0615/S(19-2094)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	RBEF/28A/0419/S/(19-1542)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	RBEF/51A/0121/S/(20-5642)

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	RAQP/62A/0419/S(19-1694)
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	RAQP/62A/0419/S(19-1694)
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	HIDF15000153

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	HIDF15000153
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	HIDF15000153
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	HIDF15000153
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	RDDK/43B/0420/S(20-1749)

Maroc

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		AGREE PAR L'ANRT MAROC
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	MR 9490 ANTR 2014-07-23
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	MR 20231 ANRT 2019-06-27
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	MR 20575 ANRT 2019-07-29
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	MR 5371 ANRT 2010 2019-12-05
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	MR 9186 ANTR 2014-04-22
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	MR 13900 ANTR 2017-05-04
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	MR 10631 ANTR 2015-07-16
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	MR 21174 ANTR 2019-10-14
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	MR 21701 ANTR 2019-12-05
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	MR 13681 ANTR 2017-04-04
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	MR 14426 ANTR 2017-07-28
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	MR 6700 ANTR 2011-11-16
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	MR 7260 ANTR 2012-06-13
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	MR 32214 ANTR 2022-03-08

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Huf Baolong	TSSRE4A (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 14320 ANTR 2017-07-07
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 19561 ANTR 2019-04-26
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	MR 10506 ANTR 2015-06-22
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	MR 7829 ANTR 2013-02-14
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	MR 10697 ANTR 2015-08-05
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	MR 13429 ANTR 2017-03-03
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	MR 6698 ANTR 2021-11-04
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	MR 6699 ANTR 2021-11-04
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	MR 13300 ANTR 2017-02-15
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	MR 19199 ANTR 2019-03-25
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	MR 23805 ANRT 2020-04-22
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	MR 10645 ANTR 2015-07-21
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	MR 10987 ANTR 2015-10-22
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	MR 18817 ANTR 2019-02-12
Schrader	AG5SP4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 10216 ANRT 2015

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	MR 19241 ANRT 2019
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	MR00026829 ANRT2020
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 19527 ANRT 2019-04-30
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 19527 ANRT 2019
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	MR 14777 ANRT 2017-09-20
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	MR 16355 ANRT 2018-04-19
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 6706 ANRT 2011-11-17
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	MR 10436 ANRT 2015-05-25
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	MR 20097 ANRT 2019-06-14
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	MR 20149 ANRT 2019-06-19
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	MR 27966 ANRT 2021-03-29
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	MR 23310 ANRT 2020-03-10

F214 0017 03

Mexique

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	IFETEL: RCPCOAR14-1191
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	IFETEL: RLVCOR19-1062
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	IFETEL: RCPBOLR09-0828
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	IFETEL: RCPBOMR14-0922
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	IFETEL: RCPBOMR17-0598
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	IFETEL: RLVKARK15-1741
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	IFETEL: RLVCORK19-2174
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	IFETEL: RCPCOCM19-2315
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	IFETEL: RLVDAMA18-1827
Gentex	MUAHL 5 (Système de confort)	IFETEL: RCPGEMU15-0448
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHEDM17-10
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHI9211-0472

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHI9212-0608
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHI9222-2674
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVHUTS17-0806
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHUHU15-1204
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHUHU12-1587
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVKOKK15-0891
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMEDC17-0348
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMADC11-0446
MARQUARDT	DC12K (Protection volumétrique)	IFETEL: RLVMADC11-0446
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMS17-0222
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMS19-0449
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMEMS20-0957

NOM	NYCE	ANCE
Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMK15-1042
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMK15-1043
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	IFETEL: RCPMA3319-0530
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RCPSCAG15-0627

NOM	NYCE	ANCE
Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCAG19-0705
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCBG21-0750
Schrader	MFR (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCMF15-0959
Schrader	MFR3 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCMF19-0777

NOM	NYCE	ANCE
Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCGG17-1665
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCDG18-04
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	IFETEL: RCPSCMR14-062

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	IFETEL: RCPSEM320-0435-A1
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	IFETEL: RCPSEM320-0435
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	IFETEL: RCPSEBT18-1407
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	IFETEL: RCPWISD20-0943

Mongolie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	A19000633
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	A18000328
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	A18000329
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	A22000649

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	A19000400
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	A19000371
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	A19000372
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	A18000289

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	A19000516
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	A20000085
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	A19000374
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	A19000374

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	A19000401
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	A20000067

Niger

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	029/ARCEP/DG/19
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	083/ARCEP/DG/19
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	082/ARCEP/DG/19
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	097/ARCEP/DG/19
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	098/ARCEP/DG/19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	053/ ARCEP/DG/19
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	037/ ARCEP/DG/19
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	010/ ARCEP/DG/19
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	008/ ARCEP/DG/19
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	009/ ARCEP/DG/19
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	014/ ARCEP/DG/19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	HOMO-0096/ ARCEP/DG/ 2019
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	034/ ARCEP/DG/19
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	035/ ARCEP/DG/19
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	015/ ARCEP/DG/19
MARQUARDT	MU1 (Système de fermeture)	HOMO-0095/ ARCEP/DG/ 2019

Nigeria

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle
ADC	ARS4-A (Capteur radar)
ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	MFR3 (Calculateur)
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

Oman

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TRA/TA-R/2016/14 D080134
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TRA/TA-R/7769/19 D172338
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TRA/TA-R/7983/19 D172338
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	TRA/TA-R/1049/09
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	TRA/TA-R/1849/14
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	TRA/TA-R/4353/17
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TRA/TA-R/2715/15 D090258
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	TRA/TA-R/8337/19
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/8642/19 D172338
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TRA/TA-R/4158/17 D080134
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/4548/17 D080134
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0210/11 D080353
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0655/12 D080353
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TRA/TA-R/13300/22 D172338
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/4516/17 D100428

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Capteur de pression de pneu)	TTRA/TA-R/7506/19
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/2665/15
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0920/12
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/3129/16
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TRA/TA-RD/4056/17 D100428
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0227/11 D080353
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0228/11 D080353
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/4136/17 D080134
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/7316/19 D172249
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/9324/20 D100428
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/2848/15 D080353
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/2900/15 D080353
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/7051/19 D172249
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TTRA R/2380/15 D080134
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TRA R/7287/19 D172338

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/10694/20 D172338
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA/TA-R/7464/19 D090258
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA/TA-R/7467/19 D090258
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/4686/17 D080134
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/5511/18 D172249
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	TRA/TA-R/10988/21
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	TRA/TA-R/10976/21
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TRA/TA-R/2706/15
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TRA/TA-R/7706/19 D172338
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TRA/TA-R/7707/19 D172338
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TRA/TA-R/11335/21 D172338
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TRA/TA-R/9150/20

Pakistan

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TAC NO: 9.9014/2019
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TAC NO: 9.9389/2019
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TAC NO: 9.198/2020
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TAC NO: 9.142/2016
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	TAC NO: 9.100169/2019
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TAC NO:9.100175/2019
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TAC NO: 9.213/2017
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	TAC NO: 9.9836/2019
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.409/2017
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TAC NO: 9.845/2013
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TAC NO: 9.846/2013
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TAC NO. 9.412/2022

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TAC NO: 9.620/2017
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.598/2015
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.790/2013
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.118/2016

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TAC NO: 9.131/2017
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TAC NO: 9.829/2013
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TAC NO: 9.830/2013
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.133/2017

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.100171/2019
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TAC.NO: 9.774/2020
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.486/2015
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.497/2015

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.039/2016
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.9167/2019
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.68/2021
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.538/2017

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO: 9.789/2018
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TAC NO: 9.9284/2019
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TAC NO: 9.9391/2019
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TAC NO: 9.9391/2019

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TAC NO: 9.477/2021
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TAC NO: 9.527/2020

Paraguay

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	2019-05-I-0271
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	2019-11-I-0602
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	2019-09-I-0508
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	2017-06-I-0000162
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	2019-05-I-000236
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	2021-02-I-00101 y 2016-02-I-0000038
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	2019-12-I-0656
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	2020-02-I-0110
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	2017-05-I-0000136
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	2017-08-I_0000261
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	2016-5-I-000134 y 2011-06-I-0059
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	2017-04-I-0000119 y 2012-05-I-0096

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	2022-03-I-0149
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	2017-09-I-0000328
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	2020-06-I-0284 y 2015-08-I-0000226
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	2017-12-I-0000409 y 2012-10-I-0178

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	2015-06-I-0000181
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	2020-12-I-0898 y 2015-06-I-0000181
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	2021-05-I-0304; 2016-5-I-000144 y 2011-06-I-0067

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	2021-05-I-0305; 2016-5-I-000143 y 2011-06-I-0068
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	2017-04-I-0000101
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	2019-10-I-0581
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	2020-08-I-0604

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	2020-07-I-0390 y 2015-07-I-0000200
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	2020-07-I-0391 y 2015-07-I-0000201
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	2019-04-I-000216
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	2015-04-I-0000150

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	2019-05-1-000261
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	2021-02-I-0063
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	2020-02-1-0044
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	2019-11-1-0632

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	2020-07-I-0510
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	2019-07-I-0399
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	2019-07-I-0398

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	2021-04-I-0188
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	2020-06-I-0326

Remarques spécifiques supplémentaires

Unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) :

D-WMI2020A:

Ce véhicule dispose du composant de fréquence radio suivant, qui est agréé par CONATEL – Paraguay: interface sans câble pour appareils mobiles, marque Continental, modèle D-WMI2020A Fabriqué par Continental Automotive GmbH.

Numéro d'homologation radio: 2019-11-I-0600

Système multimédia arrière (système de divertissement arrière) :

DAIRSE:

Importateur: Condor S.A.C.I Casa Central, J.B. Gorostiaga 315 y Guaraníes, Asunción, Paraguay, (595 21) 569 7000, sac@condor.com.py

Philippines

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	ESD-1409466 C
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	ESD-1920226 C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	ESD-1920531 C
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	ESD-1408917 C
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	ESD-1716172 C
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	ESD-1511856 C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	ESD-1921015C
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	ESD-2021556C
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	ESD-1714865C
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	ESD-1715539C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	ESD-1105246C
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	ESD-1206044C
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	ESD-RCE-2229632
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	ESD-1715393C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	ESD-1511236C
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	ESD-1206521C
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	ESD-1510698C
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	ESD-1714489C
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	ESD-1105216C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	ESD-1105215C
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	ESD-1715652C
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	ESD-1919133C
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	ESD-2022426C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	ESD-1510644C
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	ESD-1510645C
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	ESD-1919198C
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-1715393C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-1919585C
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-RCE-2124846
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	ESD-1715977C
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-1817081C

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	ESD-1510921 C
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	ESD-2022599 C

Zambie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2019/3/11
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2019/3/3
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2019/3/4
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2019/7/12
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2019/7/11
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2018/12/18
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2019/3/48
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	ZMB/ ZICTA/TA/ 2019/5/16

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/5/17
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/5/18
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2018/9/30
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/7/123

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/20
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/21
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/6
MARQUARDT	MU1 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/7/124

Serbie

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	И011 20
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	И011 19
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	И011 19
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	И011 19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	И011 17
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	И005 17
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	И005 21
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	И005 19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	И005 20
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	И005 20
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	И005 20
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	И005 18

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	И005 18
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	И005 22
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	И005 20
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	И005 21

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	И005 21
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	И005 18
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	И005 20
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	И005 20
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	И005 20

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	И011 17
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	И005 19
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	И005 20
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	И005 21

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	И005 21
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	И005 22
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	И011 19
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	И005 15

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	И005 15
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	И005 20
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	И005 17
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	И005 18

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	И011 11
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	И011 18
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	И011 19
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	И011 19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	И038 21
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	И005 20

Singapour

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		Complies with IMDA Standards
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	DA103365
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	DA103365
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	DA103365
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	DA103365
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	DA103365
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	DA103365
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	DA105282
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	DA107248
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	DA103365
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	DA105282
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	DB107091
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	DA103365
Harman Becker	HERMES 3.0 (module de communication)	DB107091
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	DA103365
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	DA103365

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	DA103365
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	DA105282
HUF Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	DA30668
HUF Baolong	TSSSG4G6b (Capteur de pression de pneu)	DA28467
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	DA105282
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	DA103365
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	DB107091
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	DA103787
Meta System	ITS/TPS (Protection volumétrique)	DA103365

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	DA103365
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	DA103787
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	DA107968
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	DA103365
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	DA105282

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	DA105282
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	DA103365
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	DA103365
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	DA103365

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	DA103365
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	DA107248

Afrique du Sud

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TA-2014/1637
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TA-2019/1595
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TA-2019/1200
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	TA-2014/212

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	TA-2017/2013
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	TA-2009/464
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TA-2015/1438
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	TA-2020/043
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TA-2019/5405

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TA-2016/3500
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	TA-2021/3460
Gentex	MUAHL 5 (Système de confort)	TA-2015/1386
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TA-2017/2518

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TA-2011/374
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TA-2013/1262
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TA-2022/0162
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TA-2017/1393

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Capteur de pression de pneu)	TA-2019/1440
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TA-2015/1077
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TA-2012/1543
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	TA-2015/595

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Meta System	ITS Master (Protection volumétrique)	TA-2011/1636
Meta System	ITS Sensor (Protection volumétrique)	TA-2011/1227
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	TA-2019/261
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TA-2017/312

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TA-2011/370
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TA-2012/1542
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TA-2016/3314
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TA-2019/843

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TA-2020/5765
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TA-2015/179
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TA-2015/180
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	TA-2018/3985

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2015/072
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2019-133
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2020/773
Schrader	MFR (Calculateur)	TA-2019/273
Schrader	MFR3 (Calculateur)	TA-2019-273

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TA-2017/3884
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2017/2933
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TA-2011/1370

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TA-2015/2087
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TA-2019/1380
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TA-2019/1382

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TA-2021/0150
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TA-2020/055

Corée du Sud

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	R-C-Ca3-RKE223E1
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	MSIP-CRM-HHF-HUF-14632
Schrader	MFR (Calculateur)	MSIP-REM-SRD-MFR

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	MFR3 (Calculateur)	KCC R-R-SRD-MFR3A
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	KCC-REM-SRD-MRXMC34MA4
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	MSIP-CRM-SRD-AG5SP4
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	R-C-SRD-AG3PF4

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	R-C-SRD-BG3FP4
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	MSIP-CRM-SRD-GG4T
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	R-CRM-SRD-DG6W2D4

Togo

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	No. 024/19
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	No. 040/19
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	No. 039/19
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	No. 089/19
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	No. 088/19
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	No. 041/19
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	No. 060/19
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	No. 055/19
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	No. 057/19
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	No. 056/19
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	No. 008/19
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	No. 101/19
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	No. 021/19
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	No. 022/19
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	No. 016/20

Ukraine

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	UKR.355-123/19
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	UA.R.TR.052.682-19
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	UA1.001.021175-20-TE

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	RTS.UKR.355-34/18
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	UA.TR.109
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	UKR.355-7/20
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	UKR.355-8/20

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	UA 1.001.018568-19-TE
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	UA 1.001.019289-19-TE
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	UKR.355-113/19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	UA1.001.018 653-19-TE
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	1O094.00668 2-19
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	UA.R.TR.052. 307-19
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	UA.R.TR.052. 308-19
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	UA.R.TR.052. 309-19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	UA1.001.019 129-19-TE
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	UA.R.TR.052. 528-19
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	632.16-CET
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	UA1.001.019 233-19-TE

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	UA1.001.019 234-19-TE
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	UA1.001.018 888-19-TE
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	UA.TR. 032
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	UA-TR-001

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	UA-TR-109
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	UA.TR. 028
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	UA.TR. 028
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	UA.R.TR.052.120-20

Ouzbékistan

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Automotive	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

Emirats arabes unis

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TA RTTE: 58296/17, DA40068/15

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TA RTTE: 77062/19, DA40068/15

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TA RTTE: 74533/19, DA36758/14
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TRA ER64693/18, DA65993/17
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	TRA E76442/19, DA65993/17

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TRA ER77964/20, DA0018994/09
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TRA ER56005/17, DA44932/15
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	TRA ER11321/22, DA36975/14
Gentex	MUAHL 5 (Système de confort)	TRA ER41849/15, DA35176/14

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Haram Becker	HERMES 3.0 (module de communication)	TRA ER03601/21, DA0028019/10
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TRA ER56616/17, DA44932/15
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TRA ER52213/17, DA35219/14
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TRA ER42011/15, DA35219/14

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TRA ER10723/22, DA35219/14
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TRA ER57806/17, DA36976/14
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA ER7307/19, DA0086237/12

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TRA ER63716/18, DA36976/14
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TRA ER55496/17, DA36976/14
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	TRA ER08607/22 DA36976/14

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	TRA ER62622/18, DA0105247/13
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TRA ER53465/17, DA0018994/09
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TRA ER0067828/11, DA0018994/09

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TRA ER0067829/11, DA0018994/09
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TRA ER52668/17, DA0018994/09
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TRA ER71616/19, DA0018994/09

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TRA ER80720/20, DA0018994/09
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TRA ER64145/18, DA0018994/09
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TRA ER64146/18, DA0018994/09
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	TRA ER69280/19, 0018994/09

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER37156/15, DA0047074/10
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER70533/19, DA0047074/10
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER96175/21, DA0047074/10

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TRA ER57985/17, DA0047074/10
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER960528/18, DA0047074/10
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA ER37066/15, DA0047074/10

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	ER78231/20
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	ER64728/18
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TA RTTE: ER96352/21; 0020858/10

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TA RTTE: ER72324/19; 0020858/10

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TA RTTE: ER72323/19; 0020858/10

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TA RTTE: ER95775/21; 0020858/10
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TRA ER79695/20, DA0018994/09

Royaume-Uni

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)

UK CA

Fabricant	Désignation du modèle
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)

UK CA

Fabricant	Désignation du modèle
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)

UK CA

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)

Fabricant	Désignation du modèle
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

Remarques spécifiques supplémentaires

Unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) :

D-WMI2016A, D-WMI2017A, D-WMI2017B:

Restrictions ou exigences au Royaume-Uni: une distance minimale de 10 cm doit être maintenue en permanence entre toutes les personnes et l'appareil. L'appareil ne doit pas être installé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs.

D-WMI2020A:

Restrictions ou exigences au Royaume-Uni: une distance minimale de 0 cm doit être maintenue en permanence entre toutes les personnes et l'appareil. L'appareil ne doit pas être installé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs.

Etats-Unis

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	FCC ID: DMOM3IETW2R
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	FCC ID: DMOM3IETW2L
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	FCC ID: DMOBTT100

Informations relatives aux distances de montage

Unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) :

L'unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC et IC

établies pour un Environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 0 cm (en contact) de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit ou utilisé simultanément avec un autre transmetteur ou une autre antenne.

Système multimédia arrière (système de divertissement arrière) :

Etats-Unis : «Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et à la/aux norme(s) CNR exempte(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas être une source de perturbations. (2) Cet appareil doit pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Des transformations ou modifications n'ayant pas été explicitement autorisées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 6 cm de votre corps»

Canada : «Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada relatives aux émetteurs-récepteurs radio exempts de licence. Son utilisation est autorisée sous réserve du respect des 2 conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas générer d'émissions, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit capter toutes les interférences radio détectées et ce, même si les interférences sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par l'ISDE pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 5 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.»

Capteurs radar :

ARS4-C (ADC), ARS4-B (ADC), ARS4-A (ADC), FR5CPCCF (Bosch), MRR1REAR (Bosch), MRREVO14F (Bosch), LRR3 (Bosch), 77V12BSM (Veoneer), 77V12CRN (Veoneer), MMRV1 (Veoneer)

Uniquement pour les Etats-Unis : informations concernant l'exposition aux rayonnements à haute fréquence:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par le FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Ce transmetteur ne doit pas être placé ni être utilisé simultanément avec une autre antenne ou un autre transmetteur ou en liaison avec ces composants.

Uniquement pour le Canada : il est recommandé d'installer et d'utiliser cet appareil à une distance d'au moins 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

Transmetteur BT Audio (BTT100) :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par le FCC et l'IC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 9 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Ce transmetteur ne doit pas être placé ni être utilisé simultanément avec une autre antenne ou un autre transmetteur ou en liaison avec ces composants.

Viêtnam

Marquages radio réglementaires

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
ADC	ARS4-A (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
ADC	ARS4-C (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0274151118AF04A2
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	Suntech Vietnam Technology Company Limited B1522011121AF04A3

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0001070120AF04A2
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited B0748240419AF04A2

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited CO204030321AF04A3
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited B0424070422AF04A3

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	C0112200717AF04A2
LEOPOLD KOSTAL	KK1 (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited C0313140421AF0403

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C020803032 1AF04A3
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C007621012 1AF04A3

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C007721012 1AF04A3
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C007521012 1AF04A3

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C091311082 1AF04A3
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C014114052 0AF04A2

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C004915012 1AF04A3
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C005015012 1AF04A3

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C013103022 1AF04A3
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C000205011 9AF042A

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C012022051 9AF04A2
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C017019101 7AF04A2

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0078070518AF04A2
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited A0847130820AF04A3

Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Indications relatives au débit d'absorption spécifique

Les valeurs ont été déterminées et contrôlées conformément au Décret n° 2019-1186 concernant l'indication du débit d'absorption spécifique (DAS) des composants de véhicule radioélectriques.

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

Indications relatives au débit d'absorption spécifique

Composants du véhicule	Valeur de DAS en W/kg	Valeur limite applicable
Compensateur ECE DE003 et ECE DE004	< 0,2 W/kg	2 W/kg
DAI RSE	1,8 W/kg	2 W/kg
D-WMI2020A	0,018 W/kg	4 W/kg
Module de communication Hermes	< 0,4 W/kg	2 W/kg
Module de communication RAMSES	0,036 W/kg	2 W/kg
NRCS2P	0,003 W/kg	2 W/kg
NTG6	0,199 W/kg	4 W/kg
NTG7	0,08 W/kg	2 W/kg
NTG7RSU	0,07 W/kg	2 W/kg
PC tablette SM-T230NZ	0,7 W/kg	4 W/kg
Système de téléphone et de transmission des données par radio	0,24 W/kg	2 W/kg

Informations concernant l'importateur des composants radio réglementaires

Uniquement pour la Moldavie:
Importateur

S.C. GRAND PREMIUM S.R.L. Moldova

mun. Chisinau, str. Hîncesti sos., 2/2

Uniquement pour la Turquie:
Importateur

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. Genel Merkez

Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No: 6/1

34522 Esenyurt/İstanbul

Uniquement pour l'Ukraine:
Importateur

PJSC “AUTOCAPITAL”

Velyka Vasylkivska str. 15/2

01004 Kyiv

Ukraine

Uniquement pour le Royaume-Uni:
Importateur

Mercedes-Benz Cars UK Limited

Delaware Drive, Tongwell

Milton Keynes, MK15 8BA

Angleterre

Importateur de monospaces Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vans UK Limited

Delaware Drive, Tongwell

Milton Keynes, MK15 8BA

Importateur de pièces de rechange Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Parts Logistics

Delaware Drive, Tongwell

Milton Keynes, MK15 8BA

Angleterre

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://
regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

Vue d'ensemble de la plaque signalétique du véhicule, du VIN et du numéro de moteur

Plaque signalétique du véhicule

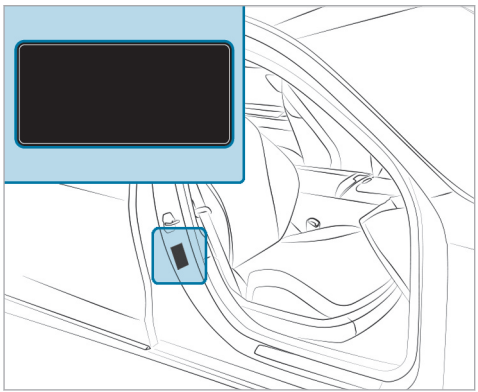

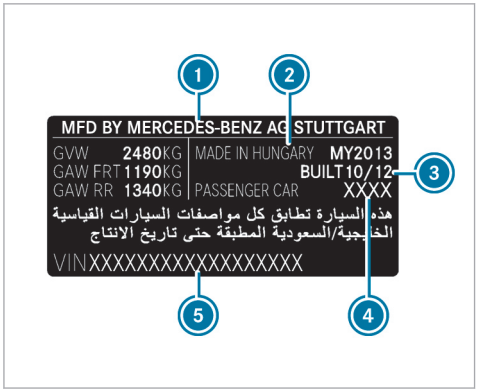

Plaque signalétique du véhicule (exemple: Koweït)

1. Constructeur automobile
2. Lieu de fabrication
3. Date de fabrication
4. Type de véhicule
5. VIN

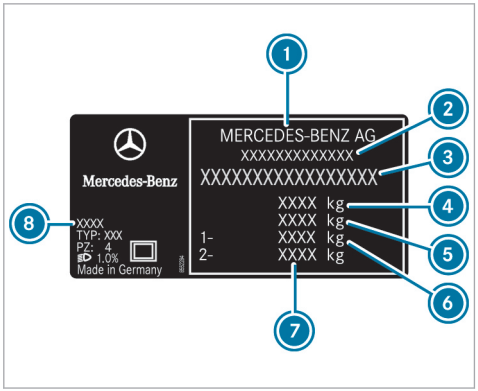

Plaque signalétique du véhicule (exemple: tous les autres pays)

1. Constructeur automobile
2. Numéro d'autorisation de mise en circulation CE (uniquement pour certains pays)
3. VIN (numéro d'identification du véhicule)
4. MTAC (kg)
5. MTAC de l'ensemble routier (kg) (uniquement pour certains pays)

F214 0017 03

6 Charge autorisée sur l'essieu avant (kg)
7 Charge autorisée sur l'essieu arrière (kg)
8 Code peinture

ⓘ Les données indiquées sur l'illustration figurent à titre d'exemple.

VIN sous le siège avant droit

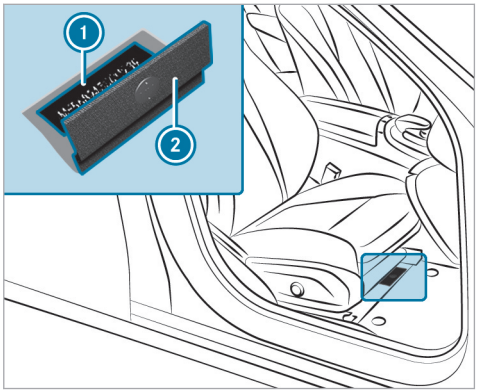

1 VIN estampé (numéro d'identification du véhicule)
2 Revêtement de plancher

VIN sur le bas du pare-brise

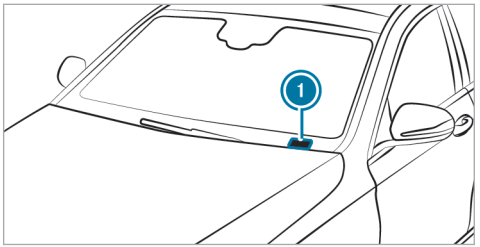

1 VIN (numéro d'identification du véhicule) sur étiquette

L'étiquette comportant le VIN figure sur le bas du pare-brise uniquement pour certains pays.

Numéro de moteur

Le numéro de moteur est frappé sur le carter de moteur. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Ingrédients et lubrifiants

Remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants

ATTENTION Risque de blessure dû à des ingrédients ou lubrifiants toxiques

Les ingrédients et les lubrifiants peuvent être toxiques.

- Lorsque vous utilisez, stockez et éliminez des ingrédients ou des lubrifiants, tenez compte des inscriptions qui figurent sur les emballages d'origine respectifs.
- Conservez toujours les ingrédients et les lubrifiants dans leur emballage d'origine fermé.
- Conservez toujours les ingrédients et les lubrifiants hors de portée des enfants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Pollution de l'environnement due à une élimination des ingrédients et lubrifiants non conforme aux règles de protection de l'environnement

Une élimination non conforme des ingrédients et lubrifiants peut causer des dommages importants à l'environnement.

- Eliminez les ingrédients et lubrifiants dans le respect des règles de protection de l'environnement.

Les ingrédients et lubrifiants sont

- les carburants
- l'agent réducteur de NOx AdBlue® pour le post-traitement des gaz d'échappement
- les lubrifiants
- le liquide de refroidissement
- le liquide de frein
- le liquide de lave-glace
- le réfrigérant du système de climatisation

Utilisez uniquement des produits agréés par Mercedes-Benz. Les dommages survenant sur le véhicule suite à l'utilisation de produits non agréés ne sont pas couverts par la garantie contractuelle Mercedes-Benz et ne donnent pas lieu à un geste commercial.

Les ingrédients et lubrifiants agréés par Mercedes-Benz sont reconnaissables à l'inscription sur le bidon:

- MB-Freigabe (par exemple MB-Freigabe 229.51)
- MB-Approval (par exemple MB-Approval 229.51)

Vous obtiendrez de plus amples informations sur les ingrédients et lubrifiants agréés

- dans les prescriptions Mercedes-Benz relatives aux ingrédients et lubrifiants, en indiquant la spécification
  - sur le site https://operatingfluids.mercedes-benz.com
- dans un atelier qualifié

ATTENTION Risque d'incendie et d'explosion dû au carburant

Les carburants sont facilement inflammables.

- Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de fumer ou de provoquer des étincelles.
- Avant de ravitailler le véhicule et pendant que vous le ravitaillez, arrêtez le moteur électrique du véhicule et, le cas échéant, arrêtez le chauffage autonome.

ATTENTION Risque de blessure en cas de contact avec des carburants

Les carburants sont toxiques et nocifs.

- Evitez impérativement que du carburant n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ou qu'il ne soit ingéré.
- N'inhalez pas les vapeurs de carburant.
- Conservez les carburants hors de portée des enfants.
- Maintenez les portes et les vitres fermées pendant le ravitaillement.

En cas de contact avec du carburant, tenez compte des remarques suivantes:

- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les parties touchées par le carburant avec de l'eau et du savon.
- Si du carburant est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et soigneusement à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de carburant, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas de vomissements.
- Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par du carburant.

Les véhicules polycarburants peuvent être ravitaillés avec les types de carburant suivants:

- Sans plomb 95
- Carburant E85
- Mélange de carburant E85 et de sans plomb 95

Les véhicules polycarburants se reconnaissent à l'autocollant **Ethanol up to E85** qui se trouve à l'intérieur de la trappe du réservoir.

Les carburants que vous pouvez utiliser pour ravitailler votre véhicule peuvent diverger de ceux indiqués dans la notice d'utilisation en fonction des pays. Vous trouverez la liste des carburants adaptés à votre véhicule sur la plaque d'information située sur la face intérieure de la trappe du réservoir.

Carburant

Remarques relatives à la qualité du carburant dans le cas des véhicules équipés d'un moteur à essence

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

! **REMARQUE** Dommages dus à l'utilisation du mauvais carburant

De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution.

▶ Utilisez uniquement une essence sans plomb et sans soufre qui satisfait aux exigences de la norme européenne EN 228 ou de qualité équivalente.

Un carburant de ce type peut contenir jusqu'à 10 % en volume d'éthanol. Votre véhicule est compatible avec le carburant E10.

▶ Vous trouverez d'autres carburants compatibles sur la plaque d'information qui se trouve dans la trappe de réservoir.

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec les carburants suivants:

- Gazole
- Essence ordinaire avec un indice d'octane inférieur à 91 RON
- Essence avec plus de 3 % en volume de méthanol, comme le M15, le M30
- Essence contenant des additifs métallifères

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un mauvais carburant:

▶ Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Les codes de compatibilité suivants pour le carburant sont valables pour votre véhicule:

① Pour une essence contenant au maximum 5 % en volume d'éthanol

② Pour une essence contenant au maximum 10 % en volume d'éthanol

Conformément à la norme européenne EN 16942, vous trouverez les codes de compatibilité sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir de votre véhicule ou sur les pompes ou les pistolets adaptés à votre véhicule dans toute l'Europe.

Si le carburant disponible n'est pas suffisamment désulfuré, une odeur peut se dégager.

Vous trouverez l'indice d'octane recommandé pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur à essence M256 :** l'utilisation d'une essence dont l'indice d'octane est de 95 RON peut causer de légères limitations de puissance sans que cela ait d'autres conséquences.

Si le carburant recommandé n'est pas disponible, vous pouvez utiliser à titre temporaire de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane de 91 RON au minimum.

La puissance du moteur peut alors diminuer et la consommation de carburant augmenter.

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec une essence dont l'indice RON est inférieur.

Pour de plus amples informations sur le carburant, adressez-vous à une station-service ou à un atelier qualifié.

Remarques relatives à l'utilisation d'additifs dans l'essence (véhicules équipés d'un moteur à essence)

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

REMARQUE Dommages dus à l'utilisation d'additifs inappropriés

De petites quantités du mauvais additif suffisent pour provoquer des dysfonctionnements.

- Ne mélangez au carburant que des additifs de nettoyage recommandés par Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des carburants additivés de qualité.

Il peut arriver, dans certains pays, que le carburant disponible ne soit pas suffisamment additivé. Cela peut entraîner la formation de dépôts dans le système d'injection de carburant. Dans ce cas, et après avoir reçu l'accord d'un atelier qualifié (un point de service Mercedes-Benz, par exemple), mélangez au carburant l'additif de nettoyage recommandé par Mercedes-Benz. Suivez les instructions et respectez les proportions du mélange qui figurent sur le récipient.

Remarques relatives à la qualité du carburant dans le cas des véhicules équipés d'un moteur diesel

Remarques générales

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

ATTENTION Risque d'incendie en cas de mélange de carburants

Si vous mélangez du gazole et de l'essence, le point d'inflammation du mélange est plus bas que celui du gazole pur.

- Ne ravitaillez jamais les véhicules à moteur diesel avec de l'essence.
- Ne mélangez jamais d'essence au gazole.

! **REMARQUE** Dommages dus à l'utilisation du mauvais carburant

De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution.

Véhicules équipés d'un filtre à particules diesel :

- Utilisez uniquement un gazole sans soufre qui satisfait aux exigences de la norme européenne EN 590 ou de qualité équivalente.
  Si vous faites le plein dans un pays qui ne dispose pas de gazole sans soufre, utilisez uniquement un gazole à faible teneur en soufre (moins de 50 ppm).

Véhicules sans filtre à particules diesel :

- Utilisez uniquement un gazole avec une teneur en soufre inférieure à 500 ppm.

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec les carburants suivants:

- Essence
- Gazole marin
- Fioul
- Ester méthylique d'acides gras pur ou huile végétale
- Pétrole ou kérosène

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un mauvais carburant:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- Prenez contact avec un atelier qualifié.

Les codes de compatibilité suivants pour le carburant sont valables pour votre véhicule:

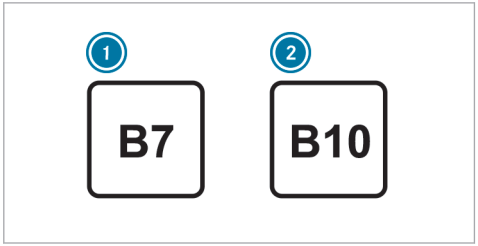

1. Pour un gazole contenant au maximum 7 % en volume d'ester méthylique d'acides gras (biogazole)
2. Pour un gazole contenant au maximum 10 % en volume d'ester méthylique d'acides gras (biogazole)

Conformément à la norme européenne EN 16942, vous trouverez le code de compatibilité aux emplacements suivants:

- sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir de votre véhicule (→ page 24)
- sur les pompes à carburant ou les pistolets adaptés à votre véhicule dans toute l'Europe

Remarques relatives aux températures extérieures basses

Ravitaillez votre véhicule autant que possible avec du gazole d'hiver dès le début de l'hiver.

Avant de passer au gazole d'hiver, videz autant que possible le réservoir de carburant. Lors du premier ravitaillement avec du gazole d'hiver, limitez-vous à un faible niveau de carburant (l'équivalent de la réserve, par exemple). Vous pourrez remplir le réservoir de carburant normalement au prochain ravitaillement.

Pour de plus amples informations sur le carburant, adressez-vous à une station-service ou à un atelier qualifié.

Capacité du réservoir et réserve de carburant

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Capacité totale du réservoir de carburant

Modèle	
Tous les modèles	66,0 l

Réserve du réservoir de carburant

Modèle	
Tous les modèles	7,0 l

Véhicules hybrides rechargeables :

Capacité totale du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	
Tous les modèles	50,0 l

Réserve du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	
Tous les modèles	7,0 l

AdBlue® (uniquement sur les véhicules équipés d'un moteur diesel)

Remarques relatives à l'AdBlue®

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

L'AdBlue® est un liquide soluble dans l'eau utilisé pour le post-traitement des gaz d'échappement NOx de moteurs diesel.

L'utilisation d'un véhicule sans AdBlue® ou avec un AdBlue® qui ne respecte pas les directives de cette notice d'utilisation peut constituer une infraction, voire un délit dans certains pays.

REMARQUE Dysfonctionnements dus à la dilution de l'AdBlue® ou à l'utilisation d'AdBlue® additivé

Le fonctionnement du post-traitement des gaz d'échappement NOx peut être limité par l'utilisation d'un agent réducteur de NOx inapproprié.

- Utilisez uniquement de l'AdBlue® conforme à la norme ISO 22241.

- Ne diluez pas l'AdBlue® avec de l'eau.
- N'utilisez pas d'AdBlue® additivé.

REMARQUE Dommages et dysfonctionnements dus à la présence d'impuretés dans l'AdBlue®

Conséquences dues à la présence d'impuretés dans l'AdBlue®:

- Valeurs d'émission élevées
- Dommages au niveau du catalyseur
- Dysfonctionnements au niveau du post-traitement des gaz d'échappement NOx

- Evitez les impuretés dans l'AdBlue®.

Au bout d'un certain temps, les résidus d'AdBlue® se cristallisent et peuvent salir les zones concernées. Nettoyez dès que possible les zones encrassées avec de l'eau.

De faibles quantités de vapeurs d'ammoniaque risquent de s'échapper lorsque vous ouvrez le réservoir d'AdBlue®. N'inhalez pas les vapeurs d'ammoniaque. Remplissez le réservoir d'AdBlue® uniquement dans un local bien ventilé.

Capacité et consommation d'AdBlue®

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables:

Capacité totale du réservoir d'AdBlue®

Modèle	Capacité totale
Tous les modèles	24,0 l

Consommation d'AdBlue®

La consommation moyenne d'AdBlue® représente 1 à 5 % de la consommation de carburant. Tout comme la consommation de carburant, la consommation d'AdBlue® dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. C'est pourquoi, dans la pratique, les valeurs réelles de consommation de votre véhicule peuvent être différentes des valeurs moyennes indiquées. De ce fait, la fréquence de ravitaillement en AdBlue® varie également. Avant de vous rendre dans un pays extra-européen, faites contrôler le niveau d'AdBlue® par un atelier qualifié. Avant un long séjour dans un pays extra-européen, contactez un atelier qualifié.

Niveau de remplissage et autonomie d'AdBlue®

Vous pouvez afficher l'autonomie d'AdBlue® et le niveau de remplissage par l'intermédiaire de l'écran conducteur.

ⓘ L'autonomie d'AdBlue® affichée dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. L'autonomie réelle peut donc différer de l'autonomie actuellement affichée sur l'écran conducteur.

Les indications relatives à la quantité de réserve lors du 1er avertissement affiché sur l'écran conducteur et à la quantité d'appoint minimale lorsque le réservoir d'AdBlue® est vide, qui figurent dans la notice d'utilisation, doivent être comprises comme valeurs de référence.

Huile moteur

Remarques relatives à l'huile moteur

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

! **REMARQUE** Dommages au niveau du moteur dus à l'utilisation d'un mauvais filtre à huile, d'une huile inadaptée ou d'additifs

- N'utilisez aucune huile moteur et aucun filtre à huile de spécifications autres que celles qui sont expressément requises pour les intervalles de maintenance prescrits.
- Ne modifiez ni l'huile moteur ni le filtre à huile dans le but d'obtenir des intervalles de vidange ou de remplacement plus grands que les intervalles prescrits.
- N'utilisez pas d'additifs.
- Faites remplacer l'huile moteur aux intervalles prévus.

Mercedes-Benz vous recommande de confier la vidange d'huile à un atelier qualifié.

Utilisez uniquement des huiles moteur agréées par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

Qualité et capacité de l'huile moteur

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Spécifications de l'huile moteur (moteurs à essence)

Moteurs à essence	MB-Freigabe ou MB-Approval
Tous les modèles	229.71 229.72*

Spécifications de l'huile moteur (moteurs diesel)

Moteurs diesel	MB-Freigabe ou MB-Approval
Tous les modèles	229.52, 229.61, 229.71 229.72*

* Recommandé pour une consommation de carburant aussi réduite que possible (indice de viscosité SAE le plus bas; tenez compte des restrictions éventuelles des indices de viscosité SAE agréés).

E 180, E 200, E 300 : utilisez uniquement les huiles moteur dont l'indice de viscosité est SAE 0W-20.

ⓘ Si les huiles moteur indiquées dans le tableau ne sont pas disponibles, vous pouvez à titre exceptionnel rajouter 1,0 l au maximum de l'une des huiles moteur suivantes.
Véhicules équipés d'un moteur à essence : MB-Freigabe ou MB-Approval 229.51, 229.52, 229.61 ou ACEA C5

Véhicules équipés d'un moteur diesel : MB-Freigabe ou MB-Approval 229.51 ou ACEA C3

Véhicules hybrides rechargeables :

Spécifications de l'huile moteur (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	MB-Freigabe ou MB-Approval
Tous les modèles	229.51 229.52*

* Recommandé pour une consommation de carburant aussi réduite que possible (indice de viscosité SAE le plus bas; tenez compte des restrictions éventuelles des indices de viscosité SAE agréés).

E 300 e, E 300 e 4MATIC, E 350 e, E 400 e 4MATIC : utilisez uniquement les huiles moteur dont l'indice de viscosité est SAE 0W-40.

ⓘ Si les huiles moteur indiquées dans le tableau ne sont pas disponibles, vous pouvez à titre exceptionnel rajouter 1,0 l au maximum de l'une des huiles moteur suivantes.
ACEA C5

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Capacité de l'huile moteur

Modèle	Capacité
Tous les modèles	6,0 l

La capacité indiquée est valable pour une vidange d'huile avec remplacement du filtre à huile.

Véhicules hybrides rechargeables :

Capacité de l'huile moteur (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	Capacité
Tous les modèles	5,3 l

La capacité indiquée est valable pour une vidange d'huile avec remplacement du filtre à huile.

Remarques relatives au liquide de frein

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à la formation de bulles de vapeur dans le système de freinage

Le liquide de frein absorbe l'humidité de l'air. En conséquence, le point d'ébullition du liquide de frein baisse. Si le point d'ébullition est trop bas, des bulles de vapeur peuvent se former dans le système de freinage en cas de forte sollicitation des freins.

L'effet de freinage s'en trouve réduit.

▶ Faites remplacer le liquide de frein aux intervalles prévus.

Faites remplacer régulièrement le liquide de frein par un atelier qualifié.
Utilisez uniquement un liquide de frein agréé par Mercedes-Benz conforme à l'homologation MB-Freigabe ou à l'homologation MB-Approval 331.0.

Liquide de refroidissement

Remarques relatives au liquide de refroidissement

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

⚠ ATTENTION - Risque d'incendie et de blessure lié au produit antigel

Si du produit antigel entre en contact avec les composants chauds du compartiment moteur, il risque de s'enflammer.

- ▶ Laissez refroidir le moteur avant d'ajouter du produit antigel.
- ▶ Assurez-vous que le produit antigel ne coule pas à côté de l'orifice de remplissage.
- ▶ Nettoyez soigneusement les composants souillés par du produit antigel avant de démarrer le véhicule.

! REMARQUE Dommages dus à l'utilisation d'un liquide de refroidissement inadapté

- ▶ Utilisez uniquement un liquide de refroidissement préparé à l'avance qui offre la protection antigel souhaitée.

Vous obtiendrez des informations sur le liquide de refroidissement

- dans la fiche 320.1 des prescriptions Mercedes-Benz relatives aux ingrédients et lubrifiants
  - sur le site https://operatingfluids.mercedes-benz.com
- dans un atelier qualifié

! REMARQUE Surchauffe en cas de températures extérieures élevées

Si vous utilisez un liquide de refroidissement inapproprié, le système de refroidissement n'est pas suffisamment protégé contre une surchauffe ou la corrosion lorsque la température extérieure est élevée.

- ▶ Utilisez uniquement un liquide de refroidissement homologué pour Mercedes-Benz.
- ▶ Tenez compte des remarques figurant dans la fiche 320.1 des prescriptions Mercedes-Benz relatives aux ingrédients et lubrifiants.

Faites remplacer régulièrement le liquide de refroidissement par un atelier qualifié.

Proportion de concentré pour produit antigel dans le système de refroidissement:

- 50 % au minimum (protection antigel jusqu'à environ -37 °C)
- 55 % au maximum (protection antigel jusqu'à -45 °C)

Remarques relatives au liquide de lave-glace

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (→ page 845).

⚠ **ATTENTION** Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

- Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

! **REMARQUE** Endommagement au niveau de l'éclairage extérieur dû à un liquide de lave-glace inapproprié

Vous risquez d'endommager les surfaces en plastique de l'éclairage extérieur en utilisant un liquide de lave-glace inapproprié.

- Utilisez uniquement un liquide de lave-glace également compatible avec les surfaces en plastique (SummerFit MB ou WinterFit MB, par exemple).

! **REMARQUE** Gicleurs bouchés par un mélange de liquides de lave-glace

- Ne mélangez pas SummerFit MB et WinterFit MB avec d'autres liquides de lave-glace.

N'utilisez pas d'eau distillée ou d'eau désionisée, sinon le capteur de niveau de remplissage risque de se déclencher par erreur.

Liquide de lave-glace recommandé:

- Au-dessus du point de congélation: SummerFit MB, par exemple
- En-dessous du point de congélation: WinterFit MB, par exemple

Vous trouverez les indications relatives aux proportions correctes du mélange sur le réservoir de produit antigel.

Mélangez du liquide de lave-glace à l'eau toute l'année.

Caractéristiques du véhicule

Dimensions du véhicule

Les hauteurs indiquées peuvent varier en fonction

- de la monte pneumatique
- du chargement
- de l'état du train de roulement
- des équipements optionnels

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables:

Dimensions du véhicule

Tous les modèles	
Longueur	4 949 mm
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés	2 065 mm
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1 904 mm
Empattement	2 961 mm

Hauteur

Modèle	Hauteur
E 220 d 4MATIC E 300	1 469 mm
Tous les autres modèles	1 468 mm

Véhicules hybrides rechargeables :

Dimensions du véhicule (véhicules hybrides rechargeables)

Tous les modèles	
Longueur	4 949 mm
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés	2 065 mm
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1 904 mm
Empattement	2 961 mm

Hauteur du véhicule (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	Hauteur
Tous les modèles	1 480 mm

Poids et charges

Concernant les données indiquées pour les différents véhicules, tenez compte des remarques suivantes:

- Les équipements optionnels augmentent le poids à vide et réduisent la charge utile.
- Vous trouverez les spécifications de poids de votre véhicule sur la plaque signalétique du véhicule (⟶ page 843).

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Charge sur le toit

Modèle	Charge maximale sur le toit
Tous les modèles	100 kg

Véhicules hybrides rechargeables :

Charge sur le toit (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	Charge maximale sur le toit
Tous les modèles	100 kg

Vitesses maximales limitées par construction

Dans la pratique, il est possible que la vitesse maximale par construction diverge des données indiquées. Celle-ci dépend des conditions d'utilisation, des équipements optionnels et des dimensions de pneu.

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

Vitesse maximale par construction

Modèle	
Tous les modèles	

Batterie haute tension (véhicules hybrides rechargeables)

Remarques relatives au système d'alimentation en énergie des véhicules équipés d'une batterie haute tension

Conformément à la norme européenne EN 17186:2019, les codes d'identification du véhicule se trouvent aux emplacements suivants dans le véhicule:

- A l'intérieur du volet de prise
- Sur la fiche de câble de charge

Dans les pays européens, un code d'identification relatif au système d'alimentation en énergie figure également sur les bornes de recharge. Vous pouvez charger votre véhicule sur une borne de recharge lorsque le code d'identification qui y est apposé correspond à l'un des codes d'identification du véhicule.

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la charge de la batterie haute tension dans la section «Charge de la batterie haute tension» (→ page 326).

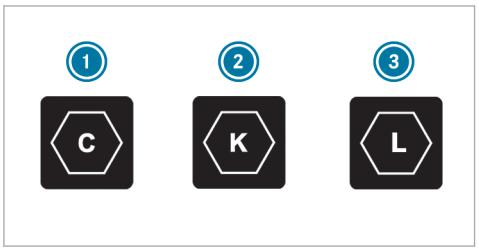

F214 0017 03

1. Mode d'alimentation: courant alternatif
   Norme: EN 62196-2
   Type de construction: type 2
   Type de fiche: douille de câble de charge et fiche du véhicule
   Plage de tension: 480 V RMS
2. Mode d'alimentation: courant continu
   Norme: EN 62196-3
   Type de construction: FF
   Type de fiche: douille de câble de charge et fiche du véhicule
   Plage de tension: 50 V à 500 V
3. Mode d'alimentation: courant continu
   Norme: EN 62196-3
   Type de construction: FF
   Type de fiche: douille de câble de charge et fiche du véhicule
   Plage de tension: 200 V à 920 V

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

Energie disponible et temps de charge (E 350 e)

E 350 e	
Type	Lithium-ion
Capacité maximale de la batterie	25,4 kWh
Autonomie en mode tout électrique	

E 350 e	
Temps de charge – mode 4 avec une puissance de charge maximale de 55 kW	env. 20 min
Temps de charge – mode 3 avec une puissance de charge de 11 kW	env. 2 h
Temps de charge – mode 2 avec une puissance de charge de 1,8 kW	env. 13 h

Energie disponible et temps de charge (tous les autres modèles)

Tous les autres modèles	
Type	Lithium-ion
Capacité maximale de la batterie	25,4 kWh
Autonomie en mode tout électrique	
Temps de charge – mode 4 avec une puissance de charge maximale de 55 kW	env. 20 min
Temps de charge – mode 3 avec une puissance de charge de 11 kW	env. 2 h

Tous les autres modèles	
Temps de charge – mode 3 avec une puissance de charge de 7,4 kW	env. 3 h
Temps de charge – mode 2 avec une puissance de charge de 3,7 kW	env. 6 h
Temps de charge – mode 2 avec une puissance de charge de 1,8 kW	env. 13 h

Les temps de charge en mode 2 et en mode 3 sont valables pour une charge avec du courant alternatif de 10 % à 100 % de l'énergie disponible utilisable. Le temps de charge en mode 4 est valable pour une charge avec du courant continu de 10 % à 80 % de l'énergie disponible utilisable.

Le temps de charge dépend de l'état de la batterie, de la température environnante et de la puissance de charge. La puissance de charge, quant à elle, dépend de la tension du secteur, de l'intensité et du type de raccordement au réseau.

Vous trouverez la plage de tension nominale pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans le volet de prise (→ page 326).

Dispositif d'attelage

Remarques générales relatives au dispositif d'attelage

En fonction du type de véhicule, des modifications au niveau du système de refroidissement sont nécessaires. Le montage ultérieur d'un dispositif d'attelage est uniquement autorisé si une charge remorquée est inscrite dans les documents du véhicule.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Cotes de montage

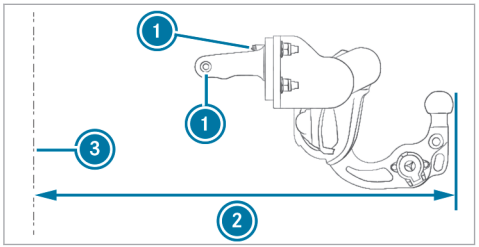

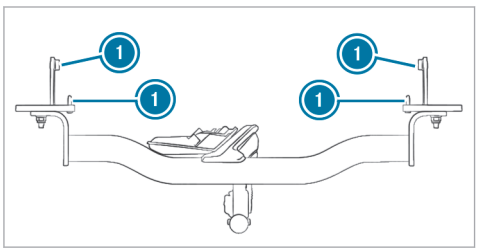

1 Points de fixation
2 Porte-à-faux
3 Axe de l'essieu arrière

F214 0017 03

Le porte-à-faux et les points de fixation sont valables pour un dispositif d'attelage monté d'usine.

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Longueur du porte-à-faux

Modèle	Porte-à-faux
E 180	
Tous les autres modèles	1 245 mm

Véhicules hybrides rechargeables :

Longueur du porte-à-faux (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	Porte-à-faux
Tous les modèles	1 245 mm

Charge remorquée

ⓘ La charge d'appui n'est pas comprise dans la charge remorquée.
Les valeurs indiquées pour la **charge remorquée, remorque freinée** s'appliquent à une aptitude au démarrage en côte minimale de 12 %.

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Charge remorquée, remorque freinée

Modèle	
E 180	
Tous les autres modèles	2 100 kg

Charge remorquée, remorque non freinée

Modèle	
E 180	
Tous les autres modèles	750 kg

Véhicules hybrides rechargeables :

Charge remorquée, remorque freinée (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	
E 350 e	
Tous les autres modèles	2 100 kg

Charge remorquée, remorque non freinée (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	
E 350 e	
Tous les autres modèles	750 kg

Charge d'appui et charge maximale

REMARQUE Dommages dus au détachement de la remorque

Si la charge d'appui autorisée n'est pas suffisamment exploitée, la remorque peut se détacher.

- ▶ Veillez à ce que la charge d'appui ne soit jamais inférieure à 50 kg.
- ▶ Exploitez autant que possible la charge d'appui maximale autorisée.

REMARQUE Dommages dus au détachement du porte-vélos

En cas d'utilisation d'un porte-vélos, il faut tenir compte de la charge maximale en plus de la charge d'appui maximale.

▶ Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.

Tenez compte des remarques supplémentaires relatives à la charge maximale (→ page 456).

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Charge d'appui

Modèle	Charge d'appui maximale
E 180	
Tous les autres modèles	84 kg

Charge

Tous les modèles	Charge maximale
En cas de fixation du porte-vélo à la boule d'attelage	75 kg
En cas de fixation du porte-vélo à la boule d'attelage et sur les axes de guidage	100 kg

Véhicules hybrides rechargeables :

Charge d'appui (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	Charge d'appui maximale
E 350 e	
Tous les autres modèles	84 kg

Charge (véhicules hybrides rechargeables)

Tous les modèles	Charge maximale
En cas de fixation du porte-vélo à la boule d'attelage	75 kg
En cas de fixation du porte-vélo à la boule d'attelage et sur les axes de guidage	100 kg

Charge autorisée sur l'essieu arrière (traction d'une remorque)

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

Charge sur essieu en cas de traction d'une remorque

Modèle	Charge sur essieu
E 180	1 330 kg
E 200	1 462 kg
E 220 d	1 500 kg
E 220 d 4MATIC	1 490 kg
E 300	1 470 kg

Véhicules hybrides rechargeables :

Charge sur essieu en cas de traction d'une remorque (véhicules hybrides rechargeables)

Modèle	Charge sur essieu
E 350 e	
Tous les autres modèles	1 720 kg

Messages d'écran

Introduction

Remarques relatives aux messages d'écran

Des messages d'écran apparaissent sur l'écran conducteur.

Les messages d'écran comportant une représentation graphique peuvent être représentés de manière simplifiée dans la notice d'utilisation et différer de l'affichage apparaissant sur l'écran conducteur. Les messages d'écran à haut niveau de priorité apparaissent en rouge sur l'écran conducteur. Certains messages d'écran sont accompagnés d'un signal d'alerte.

Suivez les instructions données dans les messages d'écran et tenez compte des remarques supplémentaires qui figurent dans la présente notice d'utilisation.

En outre, des symboles apparaissent pour certains messages d'écran:

- ⓘ Autres informations
- [×] Masquage du message d'écran

Avec le Touch Control gauche, vous pouvez choisir chaque symbole par effleurement de l'écran avec le doigt vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur ⓘ pour afficher d'autres informations à ce sujet sur l'écran central. Appuyez sur [×] pour masquer le message d'écran.

Vous pouvez masquer les messages d'écran pouvant être validés en appuyant sur la touche [↩] ou sur le Touch Control gauche. Les messages d'écran sont alors enregistrés dans la mémoire des messages.

Eliminez la cause d'un message d'écran le plus rapidement possible.

Les messages d'écran à haut niveau de priorité ne peuvent pas être masqués. Ces messages d'écran restent affichés sur l'écran conducteur jusqu'à ce que la cause du message d'écran ait été éliminée.

Affichage des messages d'écran mémorisés

Ecran conducteur:

↳ Maintenance

Mémoire des messages: XX apparaît sur l'écran conducteur.

- Balayez du doigt vers le haut ou vers le bas sur le Touch Control gauche pour faire défiler les messages d'écran.
- **Sortie de l'affichage:** appuyez sur la touche Retour [↩].

Sécurité des occupants

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Système de retenue Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 121). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables :** **⚠ DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident. Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule. Détection d'une panne du système de retenue: • Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	• Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 avant gauche Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (→ page 121). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables :** **⚠ DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident. Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Détection d'une panne du système de retenue: • Le voyant d'alerte du système de retenue [ ] ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche. • Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue [ ] est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 avant droit Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (→ page 121). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables:** **⚠ DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident. Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule. Détection d'une panne du système de retenue: • Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche. • Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 2e rangée de sièges gauche Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (→ page 121). ⚠ **ATTENTION** Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables:** ⚠ **DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule. Détection d'une panne du système de retenue: • Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche. • Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 2e rangée de sièges droite Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (→ page 121). ⚠ ATTENTION Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables:**

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ **DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident. Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule. Détection d'une panne du système de retenue: • Le voyant d'alerte du système de retenue [ ] ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche. • Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue [ ] est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Airbag rideau gauche Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (→ page 121). ⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à des dysfonctionnements au niveau de l'airbag rideau Lorsque l'airbag rideau est en panne, il risque de s'activer intempestivement ou ne pas se déclencher lors d'un accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer l'airbag rideau par un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Airbag rideau droit Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 121). ⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à des dysfonctionnements au niveau de l'airbag rideau Lorsque l'airbag rideau est en panne, il risque de s'activer intempestivement ou ne pas se déclencher lors d'un accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer l'airbag rideau par un atelier qualifié. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Airbag passager désactivé cf. notice d'utilisation	* L'airbag passager et l'airbag de genoux côté passager sont désactivés alors qu'un adulte ou une personne de taille correspondante occupe le siège passager. Si des forces supplémentaires s'exercent sur le siège, le système risque de mesurer un poids trop faible. ⚠ **ATTENTION** - Risque de blessure ou danger de mort lorsque l'airbag passager est désactivé Si l'airbag passager est désactivé, il ne se déclenchera pas en cas d'accident et n'est alors pas en mesure d'apporter la protection prévue. Une personne qui se trouve sur le siège passager risque alors d'entrer en contact avec des parties de l'habitacle par exemple, notamment si elle est trop près du poste de conduite. ▶ Assurez-vous avant et pendant la marche que le statut de l'airbag passager est correct. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Assurez-vous qu'aucun objet ne soit coincé sous le siège du passager. ▶ Contrôlez le statut de la désactivation automatique de l'airbag passager (→ page 123). ▶ Si nécessaire, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Airbag passager activé cf. notice d'utilisation	* L'airbag passager et l'airbag de genoux côté passager sont activés pendant la marche dans les situations suivantes: • Un enfant, une personne de petite taille ou un objet ayant un poids inférieur au seuil de poids du système se trouve sur le siège passager. • Le siège passager est inoccupé. Dans certains cas, le système détecte des objets ou des forces exerçant un poids supplémentaire sur le siège. ⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants alors que l'airbag passager est activé Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants sur le siège passager alors que l'airbag passager est activé, l'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. L'enfant risque d'être heurté par l'airbag. ▶ Assurez-vous avant et pendant la marche que le statut de l'airbag passager est correct. NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Assurez-vous qu'aucun objet ne soit coincé sous le siège du passager. ▶ Contrôlez le statut de la désactivation automatique de l'airbag passager (→ page 123). ▶ Si nécessaire, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Rappel de présence de personnes ne fonctionne pas	* Le rappel de présence de personnes est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Ne pas laisser de personnes ou d'animaux ds le véhicule	* Le rappel de présence de personnes suppose que des personnes ou des animaux sont à l'arrière du véhicule. ▶ Lorsque vous quittez le véhicule, ne laissez personne ni aucun animal à l'intérieur.

Clé

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Remplacer la clé	* Faites remplacer la clé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Remplacer piles de la clé	* La pile de la clé est déchargée. ▶ Remplacez la pile (⟶ page 166).
 Clé non identifiée (message d'écran blanc)	* La clé ne peut pas être identifiée pour le moment. ▶ Changez la clé de place dans le véhicule. ▶ Essayez de démarrer le véhicule. ▶ Si la clé ne peut toujours pas être identifiée, posez la clé dans le bac de rangement pour le démarrage avec la clé (⟶ page 289). ▶ Démarrez le véhicule.
 Clé non identifiée (message d'écran rouge)	* La clé n'est plus détectée pendant le trajet et ne se trouve éventuellement plus dans le véhicule. Lorsque la clé ne se trouve plus dans le véhicule et que vous arrêtez le véhicule: • Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. • Vous ne pouvez pas verrouiller le véhicule de manière centralisée. ▶ Assurez-vous que la clé se trouve dans le véhicule. Lorsque la clé se trouve à l'intérieur du véhicule mais n'est tout de même pas détectée: ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Posez la clé dans le bac de rangement pour le démarrage avec la clé (→ page 289). La pile de la clé est faible ou déchargée. ▶ Contrôlez la pile à l'aide du voyant (→ page 163). ▶ Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (→ page 166).
 Initialisation clé... Veuillez patienter	* Le véhicule réalise des calculs pour initialiser la nouvelle clé. ▶ Attendez que le processus de calcul soit terminé.
Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation	* La détection de la clé est en panne. ▶ Changez la clé de place dans le véhicule. ▶ Posez la clé dans le bac de rangement pour le démarrage avec la clé (→ page 289).
Placer clé dans porte-gobelet ou clé digitale dans support de charge inductif cf. notice d'utilisation	* La clé n'a pas été détectée. ▶ Déposez la clé dans le vide-poches (→ page 289). Si la clé n'est toujours pas détectée : ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. * La clé digitale sur smartphone n'a pas été identifiée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Déposez la clé de véhicule digitale dans le bac de rangement (⟶ page 287). Si la clé digitale sur smartphone ne peut toujours pas être identifiée: ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Clé non identifiée	* La clé ou la clé de véhicule digitale n'est pas détectée pour le moment. ▶ Changez la clé ou la clé de véhicule digitale de place dans le véhicule. ▶ Essayez de démarrer le véhicule. ▶ Si la clé n'est toujours pas détectée, déposez la clé dans le vide-poches (⟶ page 289). ▶ Si la clé de véhicule digitale n'est toujours pas détectée, déposez la clé de véhicule digitale dans le vide-poches (⟶ page 287). ▶ Démarrez le véhicule.
 Clé non identifiée Placer la clé digitale dans le support de charge inductif	* La clé ou la clé de véhicule digitale n'est plus détectée pendant le trajet et ne se trouve éventuellement plus dans le véhicule. Si la clé ou la clé de véhicule digitale ne se trouve plus dans le véhicule et que vous arrêtez le véhicule: • Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. • Vous ne pouvez pas verrouiller le véhicule de manière centralisée ▶ Assurez-vous que la clé ou la clé de véhicule digitale se trouve dans le véhicule. Si la clé ou la clé de véhicule digitale se trouve à l'intérieur du véhicule mais n'est tout de même pas détectée:

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Déposez la clé dans le vide-poches (→ page 289). ▶ Déposez la clé de véhicule digitale dans le bac de rangement (→ page 287). La pile de la clé est faible ou déchargée. ▶ Contrôlez la pile à l'aide du voyant (→ page 163). ▶ Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (→ page 166). L'état de charge de la batterie du terminal avec la clé de véhicule digitale est trop faible. ▶ Rechargez immédiatement la batterie du terminal de la clé de véhicule digitale. Sinon, le véhicule ne pourra pas être redémarré une fois arrêté. Si la clé ou la clé de véhicule digitale n'est toujours pas détectée: ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Remplacer la clé cf. notice d'utilisation	* Si la clé de véhicule digitale n'est pas remplacée, le véhicule ne peut pas être déverrouillé/verrouillé ou démarré. ▶ Le système remplace automatiquement la clé de véhicule digitale. Une fois que le remplacement est terminé, le message disparaît et la clé de véhicule digitale est de nouveau disponible.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Emporter la clé	* En outre, un signal d'alerte retentit. Ce message vous rappelle que vous devez toujours prendre la clé avec vous lorsque vous quittez le véhicule. Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
Clé digitale Charger appareil	* L'état de charge de la batterie du terminal avec la clé de véhicule digitale est trop faible. ▶ Rechargez immédiatement la batterie du terminal de la clé de véhicule digitale.
Initialisation clé... Veuillez patienter	* Le véhicule réalise des calculs pour initialiser la nouvelle clé de véhicule digitale. ▶ Attendez que le processus de calcul soit terminé.
La clé ne correspond pas au véhicule	* Le véhicule ne peut pas être déverrouillé/verrouillé ou démarré. ▶ Utilisez la clé de véhicule digitale correspondant au véhicule.

Eclairage

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Défaut cf. notice d'utilisation	* L'éclairage extérieur est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. * **Véhicules équipés d'un dispositif d'attelage :** un fusible a peut-être fondu. ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez les fusibles et remplacez-les si nécessaire (→ page 62).
Allumage feux automatique ne fonctionne pas	* Le capteur de luminosité pour l'éclairage extérieur automatique est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Allumer éclairage extérieur	* Vous roulez sans feux de croisement. ▶ Tournez le commutateur d'éclairage sur ou AUTO.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Eteindre les feux	* Vous quittez le véhicule alors que la lumière est encore allumée. ▶ Tournez le contacteur d'éclairage sur AUTO.
DIGITAL LIGHT Fonctionnement limité	* Le système DIGITAL LIGHT est perturbé. Le système d'éclairage continue de fonctionner, mais sans les fonctions du système DIGITAL LIGHT. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite)	* Le type de circulation doit être sélectionné manuellement. ▶ Contrôlez le réglage et modifiez-le manuellement si nécessaire (→ page 252).
Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement	* Le réglage automatique des phares pour la circulation à gauche/droite est en panne. ▶ Modifiez manuellement le réglage des phares (→ page 252).
Assistant adapt. feux route pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de feux de route adaptatifs n'est momentanément pas disponible. Les limites système sont atteintes (→ page 248). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. Le message d'écran Assistant adapt. feux route de nouveau disponible apparaît. ▶ Continuez à rouler.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Commandez manuellement les feux de route jusqu'à ce que l'assistant de feux de route adaptatifs soit à nouveau disponible.
Assistant adapt. feux route ne fonctionne pas	* L'assistant de feux de route adaptatifs est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, commandez manuellement les feux de route.
Assistant adaptatif feux de route Plus pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de feux de route adaptatifs Plus n'est momentanément pas disponible. Les limites système sont atteintes (→ page 250). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. Le message d'écran Assistant adaptatif feux de route Plus de nouveau disponible apparaît. ▶ Continuez à rouler. ▶ Commandez manuellement les feux de route jusqu'à ce que l'assistant de feux de route adaptatifs Plus soit à nouveau disponible.
Assistant adaptatif feux de route Plus ne fonctionne pas	* L'assistant de feux de route adaptatifs PLUS est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, commandez manuellement les feux de route.
Feux de détresse Défaut	* Le contacteur des feux de détresse est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Feu stationnement avant gauche	* Le feu de stationnement avant gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Feu stationnement avant droit	* Le feu de stationnement avant droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Feu croisement gauche	* Le feu de croisement gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Feu croisement droit	* Le feu de croisement droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu route gauche	* Le feu de route gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu route droit	* Le feu de route droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage de jour gauche	* L'éclairage de jour gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Eclairage de jour droit	* L'éclairage de jour droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage intersection gauche	* L'éclairage d'intersection gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage intersection droit	* L'éclairage d'intersection droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant avant gauche	* Le clignotant avant gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Clignotant arrière gauche	* Le clignotant arrière gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant avant droit	* Le clignotant avant droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant arrière droit	* Le clignotant arrière droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant Rétroviseur gauche	* Le clignotant du rétroviseur gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Clignotant Rétroviseur droit	* Le clignotant du rétroviseur droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu stop gauche	* Le feu stop gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu stop droit	* Le feu stop droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 3e feu stop	* Le 3e feu stop est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Feu arrière gauche	* Le feu arrière gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu arrière droit	* Le feu arrière droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu de recul	* Le feu de recul est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu antibrouillard arrière	* L'éclairage antibrouillard arrière est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Eclairage plaque	* L'éclairage de la plaque d'immatriculation est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Remorque Clignotant gauche	* Le clignotant gauche de la remorque est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Remorque Clignotant droit	* Le clignotant droit de la remorque est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feux stop remorque	* Les feux stop de la remorque sont en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Feu arrière remorque	* Un feu arrière de la remorque est défectueux. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Voyant de l'écran conducteur ne fonctionne pas Aller à l'atelier	* Un voyant de l'écran conducteur est défectueux. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Climatisation

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation (Chauffage autonome)	* Le chauffage autonome est momentanément en panne. ▶ Lorsque le véhicule est à l'horizontale et après que le moteur a refroidi: effectuez 4 tentatives espacées de plusieurs minutes pour mettre en marche le chauffage autonome. ▶ Si le chauffage autonome ne se met pas en marche: rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
pas disponible pour l'instant Température extérieure trop élevée	* Lorsque la température extérieure est supérieure à 15 °C, le chauffage autonome ne peut pas être activé.
pas disponible pour l'instant Batterie faible	* La tension du réseau de bord est trop basse. Le chauffage autonome s'est arrêté. ▶ Effectuez un long trajet jusqu'à ce que la batterie soit de nouveau suffisamment chargée.
pas disponible pour l'instant Faire le plein	* Il n'y a pas suffisamment de carburant dans le réservoir de carburant. Vous ne pouvez pas mettre en marche le chauffage autonome. ▶ Ravitaillez le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 pas disponible pour l'instant Charge de la batterie HT non terminée	* La batterie haute tension est rechargée. Vous ne pouvez pas mettre en marche la préclimatisation. ▶ Attendez que le processus de charge ait atteint un état de charge minimal.
 pas disponible pour l'instant Charger batterie HT	* La tension de la batterie haute tension est trop basse. Vous ne pouvez pas mettre en marche la préclimatisation. ▶ Rechargez la batterie haute tension (→ page 326).
 Préclimatisation via la clé de nouveau disponible après démarrage du véhicule	* Vous avez essayé plus de 2 fois de mettre en marche la préclimatisation alors que le moteur est arrêté. ▶ Démarrez le véhicule pendant 10 secondes. La préclimatisation est de nouveau opérationnelle.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Préclimatisation via la clé pas disponible pour l'instant Batterie haute tension faible	* La tension de la batterie haute tension est trop basse. Vous ne pouvez pas mettre en marche la préclimatisation. ▶ Rechargez la batterie haute tension (→ page 326). La préclimatisation est de nouveau opérationnelle lorsque la batterie haute tension est suffisamment chargée.

Système d'entraînement

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Remorquage interdit cf. notice d'utilisation	* Le système d'entraînement est en panne. ▶ Transportez le véhicule uniquement sur un utilitaire léger ou sur une remorque (→ page 689).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Avertisseur sonore pour piétons ne fonctionne pas	* Le générateur de sons (système d'alerte acoustique du véhicule) est en panne. Le véhicule n'engendre pas de bruits de roulement. Il peut arriver que le véhicule ne soit pas entendu par les autres usagers. ▶ Adoptez un style de conduite particulièrement prévoyant. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Câble de charge branché	* Vous ne pouvez pas démarrer tant que le câble de charge est branché. ▶ Débranchez le câble de charge du véhicule.
Câble de charge Déverrouillage impossible cf. notice d'utilisation	* La fiche de câble de charge ne peut pas être débranchée de la prise de la borne de recharge. ▶ Appuyez sur le contacteur d'arrêt d'urgence de la borne de recharge. Si la fiche de câble de charge ne peut toujours pas être débranchée: ▶ Demandez l'aide du personnel de service de l'exploitant de la borne de recharge en appuyant sur la touche d'appel d'urgence située sur la borne de recharge ou en appelant l'un des numéros d'urgence qui y sont indiqués.
Le véhicule n'est pas en charge pour l'instant. Défaut borne de recharge	* Un dysfonctionnement est survenu sur la borne de recharge ou la carte RFID n'est pas reconnue. ▶ Lancez le processus de charge sur une autre borne de recharge. ou ▶ Faites vérifier le fonctionnement de la carte RFID.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Défaut charge Changez mode de charge cf. notice d'utilisation	* Un dysfonctionnement temporaire est survenu sur la borne de recharge. ▶ Attendez la disparition du dysfonctionnement. ou ▶ Lancez le processus de charge sur une autre borne de recharge.
Charge AC ne fonctionne pas Aller à l'atelier	* Le processus de charge ne peut pas être lancé en raison d'un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Charge DC ne fonctionne pas Aller à l'atelier	* Le processus de charge ne peut pas être lancé en raison d'un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Uniquement entraînement électrique disponible Puissance limitée	* Le réservoir de carburant est vide et le moteur thermique est arrêté. La puissance d'entraînement de votre véhicule est limitée car vous roulez en mode de fonctionnement électrique. ▶ Ravitaillez immédiatement le véhicule. Ensuite, des limitations temporaires de la disponibilité du mode de fonctionnement électrique peuvent survenir sur une distance d'environ 50 km. S'il y a du carburant, il y a un défaut au niveau du moteur thermique. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Programme de conduite "Electric" pas disponible pour l'instant	* L'état de charge de la batterie haute tension n'est pas suffisant pour le programme de conduite Electric. Rechargez la batterie haute tension (→ page 326).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Puissance d'entraînement réduite cf. notice d'utilisation	* Le système d'entraînement passe en mode fonctionnement de secours en raison d'un dysfonctionnement. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Préparation du système d'entraînement...	* Contrôle de l'isolation du système d'entraînement en cours. Ce processus peut prendre jusqu'à 10 secondes.
 Surchauffe batterie S'arrêter, tous descendre! Si possible en plein air	* **Véhicules hybrides rechargeables :** la batterie haute tension est en surchauffe. Il y a risque d'incendie! ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Si possible, arrêtez le véhicule dehors et faites sortir tous les occupants du véhicule. ⓘ Les fonctions d'assistance du véhicule peuvent s'activer automatiquement, par exemple le mode recyclage d'air de la climatisation. ▶ Ne continuez pas de rouler. ▶ En cas de dégagement de fumée, quittez la zone de danger et prévenez immédiatement les pompiers. ▶ Même s'il n'y a aucun signe extérieur indiquant un potentiel incendie, prenez contact avec un atelier qualifié.
 Défaut	* Le système d'entraînement est en panne. En outre, un signal d'alerte retentit. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Défaut Aller à l'atelier	* Le système d'entraînement est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Faire contrôler le système haute tension cf. notice d'utilisation	* Une limitation du fonctionnement est survenue au niveau du système d'entraînement. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Aller à l'atelier sans changer de rapport	* La boîte de vitesses est en panne. La position de la boîte de vitesses ne peut plus être changée. ▶ Lorsque la position de la boîte de vitesses se trouve sur D, rendez-vous dans un atelier qualifié sans changer la position de la boîte de vitesses. ▶ Pour toutes les autres positions de la boîte de vitesses, arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Aller à l'atelier sans redémarrer	* En raison d'un défaut, un redémarrage du système d'entraînement n'est pas possible. ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche sans arrêter le système d'entraînement.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Puissance d'entraînement et autonomie réduites cf. notice d'utilisation	* Un défaut est survenu dans la batterie haute tension. La puissance d'entraînement et l'autonomie sont fortement limitées. ▶ Arrêtez le véhicule et verrouillez-le. ▶ Après un court temps d'attente, déverrouillez le véhicule et redémarrez-le. Si le message d'écran réapparaît: ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rechargez complètement la batterie haute tension (→ page 326). Si la puissance d'entraînement et l'autonomie continuent d'être réduites, c'est que le système d'entraînement présente un défaut. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Démarrage du véhicule impossible cf. notice d'utilisation	* Un démarrage du véhicule n'est pas possible. Un défaut est survenu au niveau du système d'entraînement. ▶ Arrêtez le véhicule et verrouillez-le. ▶ Après un court temps d'attente, déverrouillez le véhicule et redémarrez-le. ▶ Si le message d'écran réapparaît et que le véhicule ne démarre pas, prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Défaut entraînement Vitesse atteignable limitée S'arrêter dès que possible	* Le système d'entraînement est en panne. La vitesse maximale du véhicule est limitée. Le système d'entraînement se désactive au bout de quelques kilomètres. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le système d'entraînement. Ne continuez pas de rouler. ▶ Ne remorquez pas le véhicule, si nécessaire interrompez le remorquage. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Défaut entraînement Vitesse atteignable fortement limitée cf. notice d'utilisation	* Le système d'entraînement est en panne. La vitesse maximale du véhicule est limitée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut	* Le système d'entraînement est en panne. La puissance d'entraînement de votre véhicule est limitée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 S'arrêter Eteindre le véhicule	* Le système d'entraînement est en panne. ▶ Ne remorquez pas le véhicule, si nécessaire interrompez le remorquage. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Puissance très limitée	* Le système d'entraînement ne se trouve pas dans la plage normale de températures de service, par exemple en cas de températures extérieures extrêmes (élevées ou basses). La puissance d'entraînement est fortement limitée. Lorsque la température de service du système d'entraînement revient à la normale, la pleine puissance d'entraînement est à nouveau disponible. Le message d'écran disparaît. * Si la puissance du système d'entraînement continue d'être réduite, c'est que le système d'entraînement présente un défaut. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Purge du réservoir... Veuillez patienter	* **Véhicules équipés d'un moteur à essence :** la pression dans le réservoir de carburant est réduite avant l'ouverture de la trappe de réservoir. La réduction de la pression peut durer jusqu'à 15 minutes.
 Réservoir purgé Véhicule prêt pour le ravitaillement	* **Véhicules équipés d'un moteur à essence :** il n'y a plus de pression dans le réservoir de carburant et la trappe de réservoir s'ouvre.

Véhicule

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	* L'écran conducteur est en panne en raison d'un échec de la mise à jour de logiciel. Le message d'écran s'affiche à chaque démarrage du véhicule. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de panne de l'écran conducteur Si l'écran conducteur est en panne ou en cas de défaut, les limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité ne sont pas identifiables. La sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qualifié. Si la sécurité de fonctionnement de votre véhicule est compromise, arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation. Prenez contact avec un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables :** ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de panne de l'écran conducteur En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'écran conducteur, vous ne pouvez pas identifier des limitations du fonctionnement des systèmes importants pour la sécurité. Ceci peut compromettre la sécurité de fonctionnement de votre véhicule. ▶ Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation et prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Si l'écran conducteur est en panne, vous ne pouvez pas reconnaître les limitations du fonctionnement des systèmes importants pour la sécurité ou l'affichage de la vitesse, par exemple. La sécurité de fonctionnement du véhicule risque d'être compromise (→ page 526). ▶ Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qualifié.
Démarrage du véhicule impossible cf. notice d'utilisation	* Le démarrage du véhicule n'est pas possible. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. ▶ Si le message d'écran reste affiché, prenez contact avec un atelier qualifié. * **Véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V :** l'état de charge de la batterie 48 V est trop faible. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. ▶ Arrêtez les consommateurs électriques qui ne sont pas indispensables. ▶ Branchez sur le point d'aide au démarrage de la batterie 12 V un chargeur agréé et approprié pour Mercedes-Benz qui soit doté d'une puissance de charge suffisante (→ page 60). La batterie 48 V est rechargée automatiquement par l'intermédiaire du convertisseur de tension dont est équipé le véhicule.
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. après quelques minutes.	* Vous êtes sur le point de quitter le véhicule en état de marche. ▶ Arrêtez le véhicule, immobilisez le pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler et prenez la clé avec vous. ▶ Si vous restez à bord du véhicule, arrêtez les consommateurs électriques (chauffage de siège, parexemple). Sinon la batterie 12-V risque de se décharger et vous ne pourrez démarrer le véhicule qu'à l'aide d'une autre batterie (aide au démarrage).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. dans XX min.	* Vous êtes sur le point de quitter le véhicule alors que le moteur tourne. Le véhicule s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes. ▶ Pour éviter l'arrêt automatique du véhicule, confirmez le message qui apparaît sur l'écran central du système multimédia. * Vous êtes dans le véhicule. La boîte de vitesses se trouve en position parking [P] et le moteur tourne. Après un certain temps d'arrêt, ce message d'écran apparaît sur l'écran conducteur. Le véhicule s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes d'arrêt au total. ▶ Pour éviter l'arrêt automatique du véhicule, confirmez le message qui apparaît sur l'écran central du système multimédia.
 Commande uniquement si boîte de vitesses sur P	* Le crochet d'attelage ne pivote pas car la boîte de vitesses se trouve en position [D], [R] ou au point mort [N]. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez dans la position parking [P].
 Mise en position du dispositif d'attelage...	* Le crochet d'attelage se met en position de rabattement ou de remorquage. N'accélérez pas, ne ralentissez pas le processus de pivotement avec la main, le pied ou par tout autre moyen et ne bougez pas le crochet d'attelage s'il s'arrête. Aucune remorque ne doit être attelée pendant le processus de pivotement. Le message d'écran disparaît dès que le crochet d'attelage se trouve dans une position opérationnelle.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran blanc)	* Le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel lorsqu'une remorque est tractée. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé La remorque risque de se détacher. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement et n'attelez de nouveau la remorque que lorsque le message d'écran a disparu. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement (→ page 46). ▶ Attelez la remorque et continuez de rouler lorsque le message d'écran a disparu. Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé. ▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. * Lorsqu'une remorque est attelée au véhicule, le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Dételez la remorque attelée et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ **Lorsque le crochet d'attelage est rabattu :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (→ page 46). Le crochet d'attelage est verrouillé en position verticale, puis il est verrouillé sous le pare-chocs. ▶ **Lorsque le crochet d'attelage est en position de remorquage :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (→ page 46). Le crochet d'attelage est verrouillé sous le pare-chocs. Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé. ▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran rouge)	* Le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel lorsqu'une remorque est tractée. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé La remorque risque de se détacher. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement et n'attelez de nouveau la remorque que lorsque le message d'écran a disparu.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement (→ page 46). ▶ Attelez la remorque et continuez de rouler lorsque le message d'écran a disparu. Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé. ▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. * Lorsqu'une remorque est attelée au véhicule, le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel. ▶ Dételez la remorque attelée et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ **Lorsque le crochet d'attelage est rabattu :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (→ page 46). Le crochet d'attelage est verrouillé en position verticale, puis il est verrouillé sous le pare-chocs. ▶ **Lorsque le crochet d'attelage est en position de remorquage :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (→ page 46). Le crochet d'attelage est verrouillé sous le pare-chocs. Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Réinit. dispositif d'attelage via la touche dans compartiment chargement Attendre rentrée et sortie	* Le processus de pivotement du dispositif d'attelage est compromis. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement complet en appuyant sur la touche intégrée au couvercle de coffre jusqu'à ce que le crochet d'attelage se verrouille sous le pare-chocs.
Affichage tête haute pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'affichage tête haute est momentanément indisponible. Causes possibles: • Défauts de l'alimentation en tension • Interférences ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation, puis redémarrez-le. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Affichage tête haute ne fonctionne pas	* L'affichage tête haute présente une erreur interne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Affichage tête haute Luminosité momentanément réduite cf. notice d'utilisation	* La luminosité de l'affichage tête haute est réduite. Causes possibles: • Encrassement du pare-brise dans le champ de la caméra • Signaux de luminosité extérieure défectueux ▶ Mettez en marche les essuie-glaces.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Si nécessaire, nettoyez le pare-brise. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut direction Rouler prudemment Aller à l'atelier	* Un dysfonctionnement de la direction assistée est survenu. Le comportement directionnel du véhicule peut être limité. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut direction Effort suppl. requis cf. notice d'utilisation	* L'assistance de direction est en panne. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un comportement directionnel modifié Si l'assistance de direction ne fonctionne plus que partiellement ou plus du tout, vous devez fournir un effort plus important pour diriger le véhicule. ▶ Si vous pouvez diriger le véhicule en toute sécurité, continuez de rouler prudemment. ▶ Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié ou rendez-vous-y. ▶ Si vous pouvez diriger le véhicule en toute sécurité, continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié ou prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Défaut direction S'arrêter immédiatement cf. notice d'utilisation	* La direction présente un défaut. La manœuvrabilité est fortement compromise. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Direction de l'essieu arrière Défaut temporaire	* La direction de l'essieu arrière n'est momentanément pas disponible. Le diamètre de braquage peut augmenter. ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. Si le message d'écran ne disparaît pas: ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Direction de l'essieu arrière Défaut Aller à l'atelier	* La direction de l'essieu arrière présente un défaut. La manœuvrabilité de l'essieu arrière n'est pas assurée. En ligne droite, le volant peut être incliné. ▶ Continuez à rouler avec précaution à une vitesse adaptée. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Direction de l'essieu arrière Défaut S'arrêter immédiatement	* La direction de l'essieu arrière présente un défaut. La manœuvrabilité de l'essieu arrière n'est pas assurée. En ligne droite, le volant peut être fortement incliné. En fonction de la position inclinée du volant, il se produit également une vibration du volant et un signal d'alerte continu retentit. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Lorsque vous vous arrêtez, tenez compte de la plus grande largeur du véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Mode Chaînes à neige Vitesse maximale dépassée	* La vitesse maximale autorisée pour le mode chaînes à neige est dépassée. ▶ Roulez plus lentement.
Défaut capot moteur actif cf. notice d'utilisation	* Le capot moteur actif (protection piétons) est en panne ou ne fonctionne pas en raison d'un déclenchement. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage d'ambiance Assistance alertes ne fonctionne pas	* Une assistance d'alerte visuelle de l'éclairage d'ambiance n'est sans doute pas assurée entièrement. ▶ Verrouillez le véhicule puis déverrouillez-le au bout de quelques minutes. ▶ En cas de messages d'écran répétés, rendez-vous dans un atelier qualifié.
	* Une porte au moins est ouverte. ▶ Fermez toutes les portes.
	* Le capot moteur est ouvert. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un capot moteur déverrouillé pendant la marche Le capot moteur peut s'ouvrir et empêcher toute visibilité. ▶ Ne déverrouillez jamais le capot moteur lorsque vous roulez. ▶ Avant chaque trajet, assurez-vous que le capot moteur est verrouillé. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Fermez le capot moteur.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	* Le couvercle de coffre est ouvert. **⚠ DANGER** Risque d'intoxication dû aux gaz d'échappement Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. Si le couvercle de coffre est ouvert alors que le moteur tourne, des gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle, notamment pendant la marche. ▶ Arrêtez toujours le moteur avant d'ouvrir le couvercle de coffre. ▶ Ne roulez jamais avec un couvercle de coffre ouvert. ▶ Fermez le couvercle de coffre.
 Dossier arrière gauche non verrouillé	* Le dossier du siège correspondant n'est pas verrouillé. ▶ Basculez le dossier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille.
 Dossier arrière droit non verrouillé	* Le dossier du siège correspondant n'est pas verrouillé. ▶ Basculez le dossier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Faire l'appoint de liquide de lave-glace	* Le niveau de liquide de lave-glace dans le réservoir de liquide de lave-glace est en dessous du niveau minimal. ▶ Faites l'appoint de liquide de lave-glace (→ page 31).
Essuie-glaces Défaut	* Le fonctionnement des essuie-glaces est en panne. ▶ Redémarrez le véhicule. Si le message d'écran reste affiché: ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Moteur

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Pour éteindre le véhicule, appuyez sur la touche Start/Stop pdt au moins 3 s ou 3 fois de suite.	* Vous avez appuyé sur la touche Start/Stop pendant la marche. ▶ Informations pour couper le contact du véhicule pendant la marche (→ page 285).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Faire l'appoint de liquide de refroidissement cf. notice d'utilisation	* Le niveau de liquide de refroidissement est trop bas. **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à un niveau de liquide de refroidissement trop bas ▶ Evitez les longs trajets si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas. ▶ Faites l'appoint de liquide de refroidissement (→ page 659). ▶ Faites contrôler le système de refroidissement du moteur par un atelier qualifié.
 Liquide de refroidissement S'arrêter Eteindre le véhicule	* Le liquide de refroidissement est trop chaud. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule. **ATTENTION** Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire: • Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants. • Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent. ▶ Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe. ▶ Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers. ▶ Attendez que le moteur ait refroidi.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Assurez-vous que l'arrivée d'air jusqu'au radiateur moteur n'est pas obstruée. ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche en évitant toute charge importante du moteur. Ce faisant, veillez à ce que l'affichage de la température du liquide de refroidissement ne dépasse pas 120 °C.
 Nettoyer filtre à carburant	* **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le filtre à carburant est encrassé ou l'eau dans le filtre à carburant doit être vidangée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Remplacer filtre à air	* **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le filtre à air du moteur est encrassé et doit être remplacé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Réserve carburant	* Le niveau de carburant a atteint la plage de réserve. ▶ Ravitaillez le véhicule.

Boîte de vitesses

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Rapport P possible seulement quand véhicule arrêté	* Le passage dans la position parking P n'est possible que si le véhicule est à l'arrêt. ▶ Pour vous arrêtez, appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez sur la position parking P à l'arrêt du véhicule.
Pour quitter rapport P: actionner frein	* Vous avez essayé d'engager une autre position de la boîte de vitesses à partir de la position parking P. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez sur la position de la boîte de vitesses D, R ou au point mort N.
Pour quitter rapport P ou N: actionner frein et démarrer véhicule	* Vous avez essayé de passer une autre position de la boîte de vitesses à partir de la position parking P ou du point mort N. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Démarrez le véhicule. ▶ Changez la position de la boîte de vitesses.
Pour mettre boîte sur D ou R: actionner frein	* Vous avez essayé de passer en position de boîte de vitesses D ou R. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez sur la position de la boîte de vitesses D ou R.
Pour mettre boîte sur R: actionner frein	* Vous avez essayé de passer sur la position de la boîte de vitesses R. ▶ Appuyez sur la pédale de frein.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Passez sur la position de la boîte de vitesses [R].
Stationner: actionner frein stationnement Aller à l'atelier	* L'alimentation en tension d'urgence de la position parking [P] présente un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, passez toujours la position parking [P] manuellement avant de couper le contact du véhicule. ▶ Avant de quitter le véhicule, serrez le frein de stationnement électrique.
Danger: véhic. non immobil. Porte conducteur ouverte Rapport P pas engagé	* La porte conducteur n'est pas complètement fermée et la position [D], ou [R] de la boîte de vitesses, ou le point mort [N] est engagé. Le véhicule peut se mettre à rouler. ▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, engagez la position parking [P].
Danger: véhic. non immobil. Stationner: actionner frein stationnement	* La boîte de vitesses est en panne. Vous ne pouvez pas engager la position parking [P]. ▶ Immobilisez le véhicule à l'écart de la circulation. ▶ Immobilisez le véhicule en serrant le frein de stationnement électrique pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Dans les montées ou les descentes, braquez les roues avant du véhicule de façon à ce qu'il roule en direction du trottoir dans le cas où il se mettrait en mouvement.
Danger: véhic. non immobil. N activé manuellement Pas de passage automatique à P	* A l'arrêt du véhicule ou lorsque la vitesse de déplacement est très réduite, le point mort [N] a été engagé alors que le moteur tourne ou que le contact du véhicule est mis.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	! **REMARQUE** Endommagement si le véhicule se met à rouler Lorsque vous arrêtez le véhicule ou que vous ouvrez la porte conducteur, le passage automatique dans la position parking [P] est désactivé. Le véhicule peut se mettre à rouler. ▶ Soyez prêt à freiner. ▶ Ne laissez pas le véhicule sans surveillance. ▶ Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que le véhicule soit à l'arrêt complet. ▶ Lorsque le véhicule est à l'arrêt et que la pédale de frein est enfoncée, engagez la position parking [P]. ▶ Pour la poursuite d'un trajet avec la pédale de frein enfoncée, engagez la position [D] ou [R] de la boîte de vitesses.
N activé automatiquement Engagez de nouveau le rapport	* Le point mort [N] a été engagé automatiquement alors que le véhicule roule ou se déplace. ⓘ Lors de l'ouverture de la porte conducteur au point mort [N], la position parking [P] est automatiquement engagée. ▶ Lorsque le véhicule est à l'arrêt et que la pédale de frein est enfoncée, engagez la position parking [P]. ▶ Pour la poursuite d'un trajet avec la pédale de frein enfoncée, engagez la position [D] ou [R] de la boîte de vitesses.
N est engagé. Engagez le rapport souhaité.	* La pédale d'accélérateur a été enfoncée alors que le point mort [N] était engagé et que le véhicule roulait ou se déplaçait.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Passez sur la position de la boîte de vitesses D ou R pour accélérer le véhicule.
Marche arrière impossible Aller à l'atelier	* La boîte de vitesses est en panne. La position de boîte de vitesses R ne peut pas être engagée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Boîte de vitesses Défaut S'arrêter	* La boîte de vitesses est en panne. La boîte de vitesses passe automatiquement au point mort N. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez dans la position parking P. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Aller à l'atelier sans changer de rapport	* La boîte de vitesses est en panne. La position de la boîte de vitesses ne peut plus être changée. ▶ Lorsque la position de la boîte de vitesses se trouve sur D, rendez-vous dans un atelier qualifié sans changer la position de la boîte de vitesses. ▶ Pour toutes les autres positions de la boîte de vitesses, arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran blanc)	* La batterie additionnelle présente un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, passez toujours la position parking P manuellement avant de couper le contact du véhicule. ▶ Avant de quitter le véhicule, serrez le frein de stationnement électrique.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran rouge)	* La batterie additionnelle présente un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, passez toujours la position parking [P] manuellement avant de couper le contact du véhicule. ▶ Avant de quitter le véhicule, serrez le frein de stationnement électrique.

Freinage

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Frein stationnement cf. notice d'utilisation	* Le voyant orange [(P)] s'allume. Le frein de stationnement électrique est en panne. **Pour le serrer :** ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. ▶ Serrez manuellement le frein de stationnement électrique (→ page 351). Si vous ne pouvez pas serrer le frein de stationnement électrique: ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, immobilisez-le si nécessaire en outre pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler. * Le voyant orange [(P)] et le voyant rouge [(P)] sont allumés. Le frein de stationnement électrique est en panne. **Pour le desserrer :** ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Desserrez manuellement le frein de stationnement électrique (→ page 351). ou ▶ Desserrez le frein de stationnement électrique avec la fonction de desserrage automatique (→ page 350). Si vous ne pouvez pas ensuite desserrer le frein de stationnement électrique: ▶ Ne continuez pas de rouler. Prenez contact avec un atelier qualifié. * Le voyant orange [(P)] s'allume et le voyant rouge [(P)] clignote. Le frein de stationnement électrique est en panne. Le frein de stationnement électrique n'a pas pu être serré ou desserré. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. **Pour le serrer:** ▶ Desserrez manuellement le frein de stationnement électrique, puis serrez-le (→ page 351). **Pour le desserrer:** ▶ Serrez manuellement le frein de stationnement électrique, puis desserrez-le. Si le frein de stationnement électrique ne peut pas être serré ou si le voyant rouge [(P)] continue de clignoter: ▶ Ne continuez pas de rouler. Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, immobilisez-le si nécessaire en outre pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler. * Le voyant orange [(P)] est allumé et le voyant rouge [(P)] clignote pendant 10 secondes environ après le serrage ou le desserrage du frein de stationnement électrique. Ensuite, il reste allumé ou s'éteint. Le frein de stationnement électrique est en panne.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Si l'état de charge est trop faible : ▶ Chargez la batterie 12 V. **Pour le serrer :** ▶ Serrez manuellement le frein de stationnement électrique. Si vous ne pouvez pas serrer le frein de stationnement électrique: ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, immobilisez-le si nécessaire en outre pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler. **Pour le desserrer :** ▶ Si les conditions nécessaires au desserrage automatique sont remplies et que le frein de stationnement électrique n'est pas desserré automatiquement, desserrez manuellement le frein de stationnement électrique (→ page 351). Si vous ne pouvez alors pas desserrer le frein de stationnement électrique: ▶ Ne continuez pas de rouler. Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Desserrer frein stationnement	* Le voyant rouge (P) clignote. Le frein de stationnement électrique est serré pendant la marche: • Une des conditions pour le desserrage automatique du frein de stationnement électrique n'est pas remplie (→ page 350). • Vous effectuez un freinage d'urgence avec le frein de stationnement électrique (→ page 352).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Vérifiez les conditions pour le desserrage automatique du frein de stationnement électrique. ▶ Desserrez manuellement le frein de stationnement électrique.
 Frein de stationnement Pour desserrer: mettre véhicule en marche	* Le voyant rouge (P) est allumé. Le véhicule est à l'arrêt alors que vous desserrez le frein de stationnement électrique. ▶ Mettez le véhicule en marche.
 Freiner immédiatement	* Un défaut est survenu alors que la fonction HOLD était activée. Il se peut qu'un signal sonore retentisse à intervalles réguliers. Vous ne pouvez pas démarrer le véhicule. ▶ Appuyez immédiatement et énergiquement sur la pédale de frein jusqu'à ce que le message d'écran disparaisse. Vous pouvez redémarrer le véhicule.
 Défaut cf. notice d'utilisation	* Le fonctionnement de l'amplification de la force de freinage est perturbé. L'aide au démarrage en côte peut être perturbée. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de défaut dans le système de freinage Lorsque le système de freinage est en panne, le comportement au freinage peut être compromis.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié. ▶ Continuez à rouler avec précaution à une vitesse adaptée et en maintenant une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut S'arrêter	* Le fonctionnement de l'amplification de la force de freinage est perturbé et le comportement au freinage du véhicule peut se modifier. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure en cas de défaut de l'amplification de la force de freinage Lorsque l'amplification de la force de freinage est en panne, vous devez éventuellement appliquer un effort de freinage plus important sur la pédale de frein pour freiner. Le comportement au freinage peut être compromis. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas à rouler! ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Contrôler le niveau de liquide de frein	* Il n'y a pas suffisamment de liquide de frein dans le réservoir de liquide de frein. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de niveau de liquide de frein bas Si le niveau de liquide de frein est trop bas, l'effet de freinage et donc le comportement au freinage peuvent être compromis. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Ne faites pas l'appoint de liquide de frein. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Ne faites pas l'appoint de liquide de frein. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Contrôler garnitures de frein cf. notice d'utilisation	* Les garnitures de frein ont atteint la limite d'usure. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation(ABS et ESP®)	* L'ABS et l'ESP® ne sont pas disponibles pour le moment. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être momentanément indisponibles. Le système de freinage continue de fonctionner avec son efficacité normale. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence. ⚠ **ATTENTION** Risque de dérapage en cas de défaut de l'ABS et de l'ESP® Les roues peuvent se bloquer lors du freinage et l'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence. ▶ Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (ABS et ESP®)	* L'ABS et l'ESP® sont en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. Le système de freinage continue de fonctionner avec son efficacité normale. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence. ⚠ **ATTENTION** Risque de dérapage en cas de défaut de l'ABS et de l'ESP® Les roues peuvent se bloquer lors du freinage et l'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler l'ABS et l'ESP® par un atelier qualifié. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation (ESP®)	* L'ESP® n'est momentanément pas disponible. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. **⚠ ATTENTION** Risque de dérapage dû à un défaut dans l'ESP® Si l'ESP® est en panne, il ne peut pas assurer la stabilisation du véhicule. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence. ▶ Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence.
 ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation (ESP®)	* L'ESP® est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. Le système de freinage continue de fonctionner avec son efficacité normale. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ **ATTENTION** Risque de dérapage dû à un défaut dans l'ESP® Si l'ESP® est en panne, il ne peut pas stabiliser la trajectoire du véhicule. ® En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites contrôler l'ESP® par un atelier qualifié. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
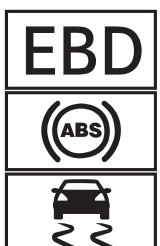 ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (EBD, ABS et ESP®)	* L'EBD, l'ABS et l'ESP® sont en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. ⚠ **ATTENTION** Risque de dérapage en cas de défaut de l'EBD, l'ABS et l'ESP® Les roues peuvent se bloquer lors du freinage et l'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 désactivé	* La fonction HOLD est désactivée parce que le véhicule dérape ou qu'une condition d'activation n'est pas remplie. ▶ Réactivez la fonction HOLD plus tard ou vérifiez les conditions d'activation de la fonction HOLD (→ page 360).
Mode restreint activé Puissance d'entraînement réduite	* Le mode service de voiturier est activé. L'accélération du véhicule est limitée (→ page 362). * Le mode jeune conducteur est activé. L'accélération du véhicule est limitée (→ page 362).
 ATTENTION ASSIST: Faites une pause	* Le système ATTENTION ASSIST a détecté des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant chez le conducteur (→ page 363). ▶ Faites une pause si nécessaire.
 ATTENTION ASSIST Micro-sommeil Faites une pause	* L'ATTENTION ASSIST a détecté des signes de micro-sommeil (→ page 363). En outre, un signal d'alerte retentit. ▶ Faites une pause immédiatement. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
ATTENTION ASSIST Rester attentif! (message d'écran blanc)	* Le système ATTENTION ASSIST a détecté que le conducteur détourne son regard de la circulation (→ page 363). En outre, un signal d'alerte retentit. ▶ Redirigez votre attention sur la circulation.
ATTENTION ASSIST Rester attentif! (message d'écran orange)	* Le système ATTENTION ASSIST a détecté que le conducteur n'est pas attentif à la circulation après l'alerte suivante (→ page 363). En outre, un signal d'alerte continu retentit. ▶ Dirigez immédiatement votre attention sur la circulation. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran. Si le conducteur ne réagit toujours pas à l'alerte, le système peut déclencher un arrêt d'urgence (→ page 382).
 - - - km/h	* Vous ne pouvez pas activer le TEMPOMAT car les conditions d'activation ne sont pas toutes remplies. ▶ Tenez compte des conditions d'activation du TEMPOMAT (→ page 367).
TEMPOMAT ne fonctionne pas	* Le TEMPOMAT est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
TEMPOMAT et limiteur de vitesse ne fonctionnent pas	* Le TEMPOMAT et le limiteur de vitesse sont en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
TEMPOMAT désactivé	* Le TEMPOMAT a été désactivé. Si un signal d'alerte retentit également, le TEMPOMAT s'est désactivé automatiquement (→ page 365).
LIM - - - km/h	* Vous ne pouvez momentanément pas activer le limiteur de vitesse. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible.
LIM inactif	* Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance (kickdown), le limiteur de vitesse passe en mode inactif (→ page 366).
Limiteur de vitesse ne fonctionne pas	* Le limiteur de vitesse est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant de limitation de vitesse pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de limitation de vitesse n'est momentanément pas disponible. ▶ Continuez à rouler. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible.
Assistant de limitation de vitesse ne fonctionne pas	* L'assistant de limitation de vitesse est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Limite vitesse (pneus hiver) XXX km/h	* Vous avez atteint la vitesse maximale autorisée mémorisée pour les pneus hiver. Il n'est pas possible de dépasser cette vitesse.
 Vitesse maximale dépassée	* Vous avez dépassé la vitesse maximale autorisée (uniquement pour certains pays). ▶ Roulez plus lentement.
Assistant de signalisation routière pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de signalisation routière n'est momentanément pas disponible. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en respectant les règles de circulation.
Assistant de signalisation routière ne fonctionne pas	* L'assistant de signalisation routière est en panne. ▶ Continuez à rouler en respectant les règles de circulation. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Défaut Rouler à 80 km/h max.	* L'AIRMATIC ne fonctionne que de manière limitée. La tenue de route du véhicule peut être compromise. **!** **REMARQUE** Risques de dommages au niveau des pneus et des ailes de l'essieu avant en cas de braquages du volant trop importants ▶ Évitez les braquages du volant trop importants pendant la marche et restez attentif aux bruits de frottement. ▶ En cas de bruits de frottement, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et, si possible, réglez le niveau surélevé. ▶ Roulez en fonction du niveau actuel du véhicule, mais pas à une vitesse supérieure à 80 km/h. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut Rouler à 80 km/h max.	* **Véhicules hybrides rechargeables :** Le correcteur de niveau sur l'essieu arrière est en panne. La tenue de route du véhicule peut être compromise. ▶ Ne roulez pas à plus de 80 km/h. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 STOP Niveau du véhicule trop bas	* Vous avez démarré alors que le niveau du véhicule était trop bas. ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. Le véhicule est remonté jusqu'au niveau du véhicule sélectionné. ▶ Attendez que le message d'écran disparaisse avant de continuer à rouler.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Si le message d'écran ne disparaît pas et qu'un signal d'alerte retentit également, la suspension AIRMATIC est en panne: ▶ Ne roulez pas à plus de 80 km/h et rendez-vous immédiatement dans un atelier spécialisé qualifié. **!** **REMARQUE** Risques de dommages au niveau des pneus et des ailes de l'essieu avant en cas de braquages du volant trop importants ▶ Évitez les braquages du volant trop importants pendant la marche et restez attentif aux bruits de frottement. ▶ En cas de bruits de frottement, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et, si possible, réglez le niveau surélevé. ▶ Réglez le niveau surélevé du véhicule(→ page 413). En fonction du défaut, le véhicule est relevé.
 Abaissement...	* Le niveau du véhicule s'abaisse pour les raisons suivantes: • Vous avez sélectionné un autre programme de conduite. • Vous avez dépassé la limite de vitesse. • Vous avez modifié le niveau du véhicule en appuyant sur la touche. • **Utilisation avec remorque ou porte-vélo :** vous avez dépassé la limite de vitesse avec une liaison électrique correctement établie.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Relèvement...	* Le véhicule se règle sur le niveau sélectionné.
 Relèvement du véhicule... Veuillez patienter	* Le niveau du véhicule est trop bas. Le véhicule est remonté jusqu'au niveau du véhicule sélectionné. ▶ Attendez que le message d'écran disparaisse avant de démarrer.
 Rouler à 20 km/h max.	* L'AIRMATIC ne fonctionne que de manière limitée. Le niveau actuel du véhicule est trop haut. La tenue de route du véhicule peut être compromise. ▶ Ne roulez pas à plus de 20 km/h. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Le compresseur refroidit	* Vous avez effectué de fréquents changements de niveau sur une courte période de temps et le compresseur doit refroidir pour pouvoir régler le niveau du véhicule sélectionné. Le véhicule entame la procédure de levage jusqu'au niveau du véhicule sélectionné dès que le compresseur a refroidi. ▶ Continuez à rouler en fonction du niveau réglé. Ce faisant, veillez à ce que la garde au sol soit suffisante.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Rouler plus lentement	* Vous roulez trop vite pour pouvoir régler le niveau du véhicule sélectionné. ▶ Ralentissez et sélectionnez de nouveau le niveau du véhicule souhaité. Vous roulez trop vite avec une remorque ou la prise du dispositif d'attelage est occupée, par un porte-vélos arrière par exemple. ▶ Tenez compte des remarques sur la traction d'une remorque.

Systèmes d'assistance à la conduite

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 --- km/h	* Vous ne pouvez pas activer l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif car les conditions d'activation ne sont pas toutes remplies. ▶ Tenez compte des conditions d'activation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (→ page 372).
 inactif	* Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du réglage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, le système passe en mode inactif (→ page 369).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
OFF	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif a été désactivé. Si un signal d'alerte retentit également, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif s'est désactivé automatiquement (→ page 372).
Assistant de régulation de distance actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (→ page 369). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Assistant de régulation de distance actif ne fonctionne pas	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent également être en panne. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant de régulation de distance actif de nouveau disponible	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est à nouveau opérationnel. ▶ Activez l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (→ page 372).
Freinage urgence assisté actif Fonctionnement momentanément limité cf. notice d'utilisation	* Sur les véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite, les fonctions suivantes peuvent ne pas être disponibles momentanément ou ne l'être que de manière limitée: • Freinage d'urgence assisté actif avec fonction carrefour • Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement • PRE-SAFE® PLUS **Véhicules équipés de l'assistant d'angle mort :** le système PRE-SAFE® PLUS est momentanément indisponible. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Freinage urgence assisté actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation	* Sur les véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite, les fonctions suivantes peuvent ne pas être disponibles momentanément ou ne l'être que de manière limitée: • Freinage d'urgence assisté actif avec fonction carrefour • Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	• PRE-SAFE® PLUS ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant directionnel actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (→ page 380). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ▶ Si nécessaire, contrôler la pression de pneu.
Assistant directionnel actif ne fonctionne pas	* L'assistant directionnel actif est en panne. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif reste disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
	* L'assistant directionnel actif a atteint les limites système (→ page 380). Vous n'avez pas dirigé vous-même le véhicule depuis un certain temps. ▶ Prenez en charge la direction et continuez à rouler en tenant compte des conditions de circulation.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant en raison de plusieurs arrêts d'urgence	* L'assistant directionnel actif est momentanément indisponible en raison de plusieurs arrêts d'urgence. ▶ Prenez en charge la direction et arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. L'assistant directionnel actif est à nouveau disponible.
 Déclenchement de l'arrêt d'urgence	* Vos mains ne sont pas sur le volant. L'assistant directionnel actif déclenche un arrêt d'urgence (→ page 380). ▶ Placez vos mains sur le volant. Informations relatives à l'interruption de l'arrêt d'urgence (→ page 382).
Assist. d'arrêt d'urgence actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'arrêt d'urgence actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (→ page 382). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le. * **Véhicules sans Pack Assistance à la conduite :** l'assistant d'arrêt d'urgence actif n'est momentanément pas disponible en raison de plusieurs arrêts d'urgence. ▶ Prenez en charge la direction et arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. L'assistant d'arrêt d'urgence actif est à nouveau disponible.
Assist. d'arrêt d'urgence actif ne fonctionne pas	* L'assistant d'arrêt d'urgence actif est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant de changement de voie actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de changement de voie actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (→ page 384). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Assistant de changement de voie actif ne fonctionne pas	* L'assistant de changement de voie actif est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant d'encombrements actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'embouteillage actif n'est momentanément pas disponible. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif restent disponibles. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (→ page 369). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler.
Assistant d'encombrements actif ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'embouteillage actif est en panne. L'assistant d'embouteillage actif est désactivé. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif restent disponibles. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant d'angle mort pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'angle mort n'est momentanément pas disponible. Les limites système sont atteintes (→ page 403). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant d'angle mort ne fonctionne pas	* L'assistant d'angle mort ou l'avertisseur de sortie est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant d'angle mort pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation	* Lorsque vous établissez la liaison électrique avec la remorque, l'assistant d'angle mort actif n'est pas disponible. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.
Assistant d'angle mort actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'angle mort actif n'est momentanément pas disponible. Les limites système sont atteintes (⟶ page 403). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Assistant d'angle mort actif ne fonctionne pas	* L'assistant d'angle mort actif ou l'avertisseur de sortie est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant d'angle mort actif pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation	* Lorsque vous établissez la liaison électrique avec la remorque, l'assistant d'angle mort actif n'est pas disponible. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.
Assistant de franchissement de ligne actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de franchissement de ligne actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (→ page 407). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler.
Assistant de franchissement de ligne actif ne fonctionne pas	* L'assistant de franchissement de ligne actif est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant de franchissement de ligne actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation	* L'assistant de franchissement de ligne actif est disponible de manière limitée. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Déclenchement de l'arrêt d'urgence	* Vos mains ne sont pas sur le volant. L'assistant de franchissement de ligne actif déclenche un arrêt d'urgence (→ page 407). ▶ Placez vos mains sur le volant. Informations relatives à l'interruption de l'arrêt d'urgence (→ page 382).
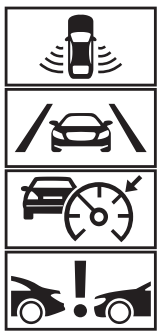 momentanément indispo. Capteurs encrassés	* Les radars avant et d'angle (ci-après «système de capteurs») sont en panne. Causes possibles: • Encrassement du système de capteurs • Fortes précipitations • Longs trajets interurbains sans circulation, parexemple dans le désert Les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être en panne ou momentanément indisponibles. Le fonctionnement du système de freinage, de la direction et de l'entraînement reste assuré. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active sont de nouveau disponibles et les symboles correspondant sont désactivés. Si le message d'écran ne disparaît pas: ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Nettoyez l'extérieur de tous les caches de capteurs (→ page 354). ▶ Redémarrez le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Champ caméra réduit cf. notice d'utilisation	* La vision de la caméra multifonction est réduite. Causes possibles: • Encrassement du pare-brise dans le champ de vision de la caméra multifonction • Fortes précipitations ou brouillard • Buée sur le pare-brise à l'intérieur: dans certaines conditions météorologiques, de la buée peut se former sur la face intérieure du pare-brise à la saison froide. ⓘ Cette buée sur le pare-brise disparaît rapidement de manière automatique à l'aide du chauffage. La limitation d'utilisation est seulement temporaire. Les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être en panne ou momentanément indisponibles. Le fonctionnement du système de freinage, de la direction et de l'entraînement reste assuré. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active sont de nouveau disponibles et les symboles correspondant sont désactivés. Si le message d'écran ne disparaît pas: ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Nettoyez le pare-brise, notamment à l'endroit de la caméra multifonction (→ page 354). ▶ Redémarrez le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Dispo. de manière limitée avec remorque	* Lorsque la prise de remorque est occupée, certains systèmes d'aide à la conduite ne sont disponibles que de manière limitée. ▶ Soyez attentif lorsque vous tractez une remorque ou lorsqu'un porte-vélo est monté.
Mauvaise visibilité de la caméra sur le conducteur Fonctions concernées: cf. notice d'utilisation	* La vision de la caméra conducteur est réduite. Causes possibles: • Le champ de vision de la caméra conducteur est obstrué par des objets ou autocollants. • La caméra conducteur est encrassée. ▶ Veillez à ce que le champ de vision de la caméra conducteur soit dégagé. ▶ Si nécessaire, nettoyez la caméra conducteur. Ce faisant, tenez compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule pour l'écran (→ page 667).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Modifier la position du volant et du siège jusqu'à ce que 6 points soient visibles en haut de l'écran	* La caméra conducteur ne peut pas détecter la direction de votre regard. ▶ Modifiez la position du volant et du siège jusqu'à ce que six points soient visibles sur le bord supérieur de l'écran. Le message d'écran réapparaît, si la caméra conducteur ne peut de nouveau pas détecter la direction de votre regard au bout de 30 minutes. Le message d'écran n'apparaît plus, si vous confirmez le message d'écran et la caméra conducteur ne peut pas détecter la direction de votre regard pendant tout le trajet.
Caméra conducteur ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* La caméra conducteur est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
PRE-SAFE ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* Les fonctions du système PRE-SAFE® sont en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
PRE-SAFE Impulse latéral ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* Le système PRE-SAFE® Impulse latéral est en panne ou ne fonctionne pas en raison d'un déclenchement. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
PRE-SAFE PLUS ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* Le système PRE-SAFE® PLUS est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Systèmes d'aide au stationnement

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
PARKTRONIC ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* L'assistant de stationnement PARKTRONIC est en panne. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en tenant compte de l'environnement du véhicule. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
PARKTRONIC et aide aux manœuvres arrière pas disponibles avec une remorque	* Lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'assistant de stationnement PARKTRONIC arrière n'est pas disponible en marche arrière. L'aide aux manœuvres arrière n'est alors pas disponible. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.
Assistant de stationnement actif et PARKTRONIC ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation	* L'assistant de stationnement actif et l'assistant de stationnement PARKTRONIC sont en panne. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en tenant compte de l'environnement du véhicule. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant stationnement actif Aide aux manœuvres dispo. uniq. de manière limitée cf. notice d'utilisation	* L'aide aux manœuvres de l'assistant de stationnement actif n'est momentanément pas disponible ou seulement de manière limitée. ▶ Nettoyez tous les capteurs du système de stationnement et de caméras (→ page 665). ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 ne fonctionne pas	* Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est en panne. De plus, le système Mercedes me connect est également en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Batterie

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Réseau de bord 12 V Aller à l'atelier	* Le réseau de bord 12 V est en panne. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
S'arrêter cf. notice d'utilisation	* La batterie 12 V ne se charge plus et l'état de charge qu'elle a atteint est trop faible. **REMARQUE** Risque de dommage au niveau du moteur en cas de poursuite du trajet ▶ Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Démarrer le véhicule pour charger la batterie 12 V	* Le véhicule est arrêté et l'état de charge de la batterie 12 V est trop faible. ▶ Arrêtez les consommateurs électriques qui ne sont pas indispensables. ▶ Roulez avec le véhicule pendant 30 à 60 minutes. ou ▶ Rechargez la batterie 12 V par branchement stationnaire (→ page 60). ▶ **Hybride rechargeable :** chargez le véhicule sur une borne de recharge (→ page 326).
 Arrêter le véhicule Ne pas éteindre le véhicule pour charger la batterie 12 V	* L'état de charge de la batterie 12 V est trop faible. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Laissez tourner le moteur du véhicule. ▶ Attendez que le message d'écran disparaisse avant de continuer à rouler. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas: prenez contact avec un atelier qualifié.
S'arrêter cf. notice d'utilisation	* Le réseau de bord 48 V est en panne. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Surchauffe batterie S'arrêter, tous descendre! Si possible en plein air	* La batterie 48 V est en surchauffe. Il y a risque d'incendie! ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Si possible, arrêtez le véhicule dehors et faites sortir tous les occupants du véhicule. ⓘ Les fonctions d'assistance du véhicule peuvent s'activer automatiquement, par exemple le mode recyclage d'air de la climatisation. ▶ Ne continuez pas de rouler. ▶ En cas de dégagement de fumée, quittez la zone de danger et prévenez immédiatement les pompiers. ▶ Même s'il n'y a aucun signe extérieur indiquant un potentiel incendie, prenez contact avec un atelier qualifié.
 Batterie 48 V cf. notice d'utilisation	* Le réseau de bord 48 V présente des limitations du fonctionnement. Les fonctions confort tellesque le système de climatisation peuvent n'être disponibles que de manière limitée. Il est possible de continuer à rouler. ▶ Si le message d'écran demeure, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Veuillez patienter Charge batterie 48 V...	* La batterie 48 V est déchargée. Vous avez mis le véhicule en marche alors que la batterie 12 V est en recharge avec un chargeur approprié ou qu'elle fournit une aide au démarrage à un autre véhicule. La batterie 48 V déchargée est rechargée automatiquement par l'intermédiaire du convertisseur de tension. Le message d'écran Démarrage de nouveau possible s'affiche sur l'écran conducteur au bout de quelques minutes. ▶ Démarrez le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Pour charger la batterie 12 V et la batterie 48 V, roulez pendant quelques temps avec le véhicule après avoir débranché le chargeur. Si le message d'écran Démarrage de nouveau possible ne s'affiche pas au bout de quelques minutes: ▶ Essayez de démarrer le véhicule. ▶ Si le véhicule ne démarre pas: prenez contact avec un atelier qualifié.
Démarrage de nouveau possible	* La batterie 48 V a été chargée automatiquement par l'intermédiaire du convertisseur de tension. ▶ Pour charger la batterie 12 V et la batterie 48 V, démarrez le véhicule et roulez pendant quelques temps avec le véhicule.

Système de contrôle de la pression des pneus

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Contrôle pression pneus pas disponible pour l'instant	* Une source radio puissante perturbe le système. Le système ne reçoit aucun signal des capteurs de pression de pneu. Le système de contrôle de la pression des pneus n'est momentanément pas disponible. Le système de contrôle de la pression des pneus se réactive automatiquement dès que la cause de la défaillance est éliminée. ▶ Continuez à rouler.
Contrôle pression pneus ne fonctionne pas	* Le système de contrôle de la pression des pneus est en panne.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de défaillance du système de contrôle de la pression des pneus Le système de contrôle de la pression des pneus ne peut pas vous prévenir correctement en cas de perte de pression dans un ou plusieurs pneus. Des pneus avec une pression de pneu trop basse peuvent compromettre, par exemple le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule. ▶ Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus par un atelier qualifié. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Contrôle pression pneus ne fonctionne pas Pas de capteurs de pression de pneu	* Les roues qui ont été montées n'ont pas de capteur de pression de pneu approprié. Le système de contrôle de la pression des pneus est désactivé. ▶ Montez des roues munies de capteurs de pression de pneu appropriés.
 Pas de capteurs roue	* Il n'y a pas de signal du capteur de pression de pneu au niveau d'un ou plusieurs pneus. Aucune valeur de pression n'est affichée au niveau du ou des pneus concernés. ▶ Faites remplacer le ou les capteurs de pression de pneu défectueux par un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Contrôler pneus	* La pression de pneu a fortement baissé. La position de la ou des roues concernées est indiquée. En outre, un signal d'alerte retentit. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en raison d'une pression de pneu trop basse • Les pneus risquent d'éclater. • Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière. • Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis. Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule. ▶ Tenez compte des pressions de pneu recommandées. ▶ Adaptez la pression de pneu si nécessaire. ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez la pression de pneu (⟶ page 703) et les pneus.
 Corriger pression de pneu	* La pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante ou la différence de pression de pneu entre les différentes roues est très importante. ▶ Contrôlez la pression de pneu et corrigez-la si nécessaire. ▶ En cas de réglage correct de la pression de pneu, redémarrez le système de contrôle de la pression des pneus (⟶ page 706).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Attention pneu(s) défect.	* La pression de pneu d'un ou plusieurs pneus baisse brusquement. La position de la ou des roues concernées est indiquée. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus dégonflés • Les pneus peuvent surchauffer et s'endommager. • Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis. Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule. ▶ Ne roulez pas avec un pneu dégonflé. ▶ En cas de pneus MOExtended dégonflés, n'excédez pas la distance pouvant être parcourue en mode de secours et la vitesse maximale autorisée. ▶ Respectez les consignes en cas de crevaison. Consignes en cas de crevaison (→ page 63). ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez les pneus.
Surchauffe pneu(s)	* Au moins un pneu a subi une surchauffe. Les pneus concernés sont affichés en rouge. Dans le cas de températures s'approchant de la valeur limite, les pneus sont affichés en orange.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus ayant subi une surchauffe Des pneus ayant subi une surchauffe risquent d'éclater. ▶ Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent. ▶ Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent.
 Ralentir	* Au moins un pneu a subi une surchauffe. Les pneus concernés sont affichés en rouge. Dans le cas de températures s'approchant de la valeur limite, les pneus sont affichés en orange. ⚠ ATTENTION Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus ayant subi une surchauffe Des pneus ayant subi une surchauffe risquent d'éclater. ▶ Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent. ▶ Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent.

Avertisseur de perte de pression des pneus

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Pression de pneu Contrôler les pneus	* L'avertisseur de perte de pression des pneus a détecté une forte baisse de pression.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en raison d'une pression de pneu trop basse • Les pneus risquent d'éclater. • Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière. • Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis. Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule. ▶ Tenez compte des pressions de pneu recommandées. ▶ Adaptez la pression de pneu si nécessaire. ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez la pression de pneu (→ page 703) et les pneus. ▶ En cas de réglage correct de la pression de pneu, redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus (→ page 707).
Redémarrer système de surveillance de la pression des pneus après contrôle de la pression	* Un message d'écran de l'avertisseur de perte de pression des pneus s'est affiché sur l'écran et le système n'a pas été redémarré depuis. ▶ En cas de réglage correct de la pression de pneu, redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus (→ page 707).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Système de surveillance de la pression des pneus ne fonctionne pas	* L'avertisseur de perte de pression des pneus est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Post-traitement des gaz d'échappement

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation	* Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. ▶ Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue® (→ page 28).
 Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation	* Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance une fois que la distance restante affichée sera dépassée. ▶ Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue® (→ page 28).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km	* Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance à partir de la vitesse affichée. Aucun démarrage du moteur ne sera possible après la distance restante affichée. ▶ Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée (→ page 28).
 Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible	* Le réservoir d'AdBlue® est vide. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. ▶ Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée (→ page 28). ▶ Mettez le véhicule en marche et patientez pendant environ 60 secondes. ▶ Démarrez le véhicule.
 Défaut système AdBlue cf. notice d'utilisation	* Le système AdBlue® est en panne. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Défaut système AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation	* Le système AdBlue® est en panne. Une limitation de la puissance survient après le kilométrage restant affiché. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Défaut système AdBlue Mode sec: max. XXX km/h Autonomie: XXX km	* La puissance est limitée à cause d'un défaut du système AdBlue®. Aucun démarrage du véhicule ne sera possible après le kilométrage affiché. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Défaut système AdBlue Démarrage impossible	* Le système AdBlue® est en panne. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. ▶ Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Faire l'appoint d'AdBlue Ds XXXkm seul Electric disp. cf. notice d'utilisation	* **Véhicules hybrides rechargeables :** Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera la coupure du moteur thermique une fois que la distance restante affichée sera dépassée. Le véhicule ne pourra alors plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. ▶ Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue® (⟶ page 28).
 Ajouter XX,X l d'AdBlue Seul "Electric" disponible cf. notice d'utilisation	* **Véhicules hybrides rechargeables :** Le réservoir d'AdBlue® est vide. Le véhicule ne peut plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. ▶ Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée (⟶ page 28). ▶ Mettez le véhicule en marche et patientez pendant environ 60 secondes. ▶ Démarrez le véhicule.
 Défaut système AdBlue Ds XXXkm seul Electric disp. cf. notice d'utilisation	* **Véhicules hybrides rechargeables :** Le système AdBlue® est en panne. Le moteur thermique sera coupé après le kilométrage restant affiché. Le véhicule ne pourra alors plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Défaut système AdBlue Seul programme "Electric" disponible	* **Véhicules hybrides rechargeables :** Le système AdBlue® est en panne. Le véhicule ne peut plus fonctionner qu'en mode tout électrique, en fonction de l'état de charge de la batterie haute tension. ▶ Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

Huile moteur

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
A la station-service: ajouter 1 litre d'huile moteur	* Le niveau d'huile moteur est descendu à la valeur minimale. ! **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à des trajets effectués avec un niveau d'huile moteur trop bas ▶ Evitez les longs trajets si le niveau d'huile moteur est trop bas. ▶ A la prochaine station-service, ajoutez 1 litre d'huile moteur (⟶ page 657). Remarques sur l'huile moteur (⟶ page 851).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Niveau d'huile moteur Baisser le niveau d'huile	* Le niveau d'huile moteur est trop élevé. **!** **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à des trajets effectués avec un niveau d'huile moteur trop élevé ▶ Evitez les longs trajets si le niveau d'huile moteur est trop élevé. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié et faites baisser le niveau d'huile moteur.
 Niveau huile moteur S'arrêter Eteindre le véhicule	* Le niveau d'huile moteur est trop bas. **!** **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à des trajets effectués avec un niveau d'huile moteur trop bas ▶ Evitez les longs trajets si le niveau d'huile moteur est trop bas. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Ajoutez 1 l d'huile moteur (→ page 657). ▶ Contrôlez le niveau d'huile moteur. Remarques sur l'huile moteur (→ page 851).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Pression d'huile moteur S'arrêter Eteindre le véhicule	* La pression d'huile est trop faible. **!** **REMARQUE** Endommagement du moteur dû à des trajets effectués avec une pression d'huile trop basse ▶ Evitez de rouler si la pression d'huile est trop basse. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Mesure du niveau d'huile moteur impossible	* La liaison électrique avec le capteur de niveau de remplissage est interrompue ou le capteur de niveau de remplissage est défectueux. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Perte de qualité de l'huile moteur Vidange d'huile nécessaire	* **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** la qualité de l'huile moteur n'est plus suffisante. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié et faites effectuer une vidange d'huile.

Voyants de contrôle et d'alerte

Vue d'ensemble des voyants de contrôle et d'alerte

Lorsque vous mettez le véhicule en marche, certains systèmes effectuent un autodiagnostic. Certains voyants de contrôle et d'alerte peuvent alors s'allumer ou clignoter momentanément. Cela n'est pas critique. Les voyants de contrôle et d'alerte ne signalent un défaut que s'ils s'allument ou clignotent après avoir mis en marche le véhicule ou pendant la marche.

Ecran conducteur

Ecran conducteur avec caméra conducteur

Voyants de contrôle et d'alerte

Sécurité des occupants

- Système de retenue (→ page 968)
- Ceintures de sécurité (→ page 968)
- Rappel de présence de personnes (voyant blanc) (→ page 968)
- Rappel de présence de personnes (voyant orange) (→ page 968)

Système d'entraînement

- Puissance réduite (→ page 971)
- Défaut système (→ page 971)
- Défaut électrique (→ page 971)

Véhicule

- Dispositif pour remorque (→ page 972)
- Direction assistée (voyant orange) (→ page 972)
- Direction assistée (voyant rouge) (→ page 972)
- Direction de l'essieu arrière (voyant orange) (→ page 972)
- Direction de l'essieu arrière (voyant rouge) (→ page 972)

Moteur

- Température du liquide de refroidissement (→ page 974)
- Diagnostic moteur (→ page 974)
- Véhicules équipés d'un moteur à essence: température de service du moteur (→ page 974)
- Véhicules équipés d'un moteur diesel: préchauffage
- Défaut électrique (→ page 974)

F214 0017 03

- Réserve de carburant avec indicateur de position du bouchon du réservoir (→ page 974)

Freinage

- Frein de stationnement électrique (voyant orange) (→ page 979)
- Frein de stationnement électrique (voyant rouge) (→ page 979)
- Freins (voyant orange) (→ page 979)
- Freins (voyant rouge) (→ page 979)

Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

- ABS (→ page 981)
- ESP® (→ page 981)
- ESP® OFF (→ page 981)
- ATTENTION ASSIST (→ page 981)
- Assistant de signalisation routière (→ page 981)
- Alerte de distance (→ page 981)
- Freinage d'urgence assisté actif (→ page 981)
- Freinage d'urgence assisté actif (→ page 981)
- Freinage d'urgence assisté actif (→ page 981)
- AIRMATIC (→ page 981)
- Correcteur de niveau sur l'essieu arrière (→ page 981)

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (→ page 988)

Système de contrôle de la pression des pneus

- Système de contrôle de la pression des pneus (→ page 988)

Eclairage extérieur

- Feux de position (→ page 240)
- Feux de croisement (→ page 240)
- Feux de route (→ page 242)
- Clignotants (→ page 242)
- Eclairage antibrouillard arrière (→ page 240)

Symboles sur l'écran central

- Aide au départ (→ page 438)
- Alerte en cas de circulation transversale arrière (→ page 439)
- Freinage durant les manœuvres (→ page 441)

Sécurité des occupants

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte des systèmes de retenue	* Le voyant d'alerte rouge du système de retenue s'allume alors que le véhicule a été démarré. Le système de retenue est en panne (→ page 121). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables :** **⚠ DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident. Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule. ▶ Continuez de rouler prudemment.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité clignote	* Le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité clignote et un signal d'alerte périodique retentit. Le conducteur ou le passager n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité pendant la marche. ▶ Bouclez votre ceinture de sécurité (→ page 120). Des objets se trouvent sur le siège passager. ▶ Enlevez les objets qui se trouvent sur le siège passager.
 Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité s'allume	* Le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité s'allume après le démarrage du véhicule. En outre, un signal d'alerte périodique peut retentir. Le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité sert à attirer l'attention du conducteur et celle du passager sur le fait qu'ils doivent boucler leur ceinture de sécurité. ▶ Bouclez votre ceinture de sécurité (→ page 120). Des objets posés sur le siège passager peuvent empêcher le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité de s'éteindre.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte rappel de présence de personnes (voyant blanc)	* Le voyant d'alerte blanc rappel de présence de personnes est allumé. Le rappel de présence de personnes est désactivé.
 Voyant d'alerte rappel de présence de personnes (voyant orange)	* Le voyant d'alerte orange rappel de présence de personnes est allumé. Le rappel de présence de personnes est en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Système d'entraînement

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte de puissance réduite	* Le voyant d'alerte orange de puissance réduite est allumé. La puissance du système d'entraînement est réduite. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte défaut système	* Le voyant d'alerte rouge de défaut système est allumé alors que le véhicule est en état de marche READY. Un défaut est survenu dans le système d'entraînement. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte de défaut électrique	* Le voyant rouge d'alerte de défaut électrique est allumé. La partie électrique présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Véhicule

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte du dispositif pour remorque	* Le voyant d'alerte rouge du dispositif d'attelage s'allume. Le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel ou se met en position. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé La remorque risque de se détacher. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement et n'attelez de nouveau la remorque que lorsque le message d'écran a disparu. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. Lorsque le dispositif d'attelage se met en position: ▶ Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position opérationnelle.
 Voyant d'alerte de direction assistée (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte direction assistée est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'assistance ou la direction est en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte de direction assistée (voyant rouge)	* Le voyant rouge d'alerte de la direction assistée est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'assistance ou la direction est en panne. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte direction de l'essieu arrière est allumé alors que le véhicule fonctionne. La direction de l'essieu arrière présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant rouge)	* Le voyant rouge d'alerte direction de l'essieu arrière est allumé alors que le véhicule fonctionne. La direction de l'essieu arrière présente un défaut. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Moteur

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant rouge)	* Le voyant rouge d'alerte du liquide de refroidissement s'allume alors que le moteur tourne. Causes possibles: • Capteur de température défectueux • Niveau de liquide de refroidissement trop bas • Arrivée d'air jusqu'au radiateur moteur obstruée

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

- Ventilateur du radiateur moteur défectueux
- Moteur de pompe à liquide de refroidissement défectueux

Si un signal d'alerte retentit également, la température du liquide de refroidissement est supérieure à 120 °C.

⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

Si vous ouvrez le capot moteur après une surchauffe du moteur ou après un incendie dans le compartiment moteur, les situations suivantes peuvent se produire:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

▶ Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

▶ Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule. Ne continuez pas de rouler.

▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Si l'affichage de la température du liquide de refroidissement se situe à l'extrémité inférieure de l'échelle de température :

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. **Si l'affichage de la température du liquide de refroidissement se situe à l'extrémité supérieure de l'échelle de température :** ▶ Quittez le véhicule et tenez-vous éloigné du véhicule jusqu'à ce que le moteur ait refroidi. ▶ Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement (→ page 659). ▶ Assurez-vous que l'arrivée d'air jusqu'au radiateur moteur n'est pas obstruée. ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche en évitant toute charge importante du moteur. Ce faisant, veillez à ce que l'affichage de la température du liquide de refroidissement ne dépasse pas 120 °C.
 Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte du liquide de refroidissement est allumé alors que le moteur tourne. Causes possibles: • Capteur de température défectueux • Refroidissement d'air de suralimentation, d'huile de boîte ou de batterie défectueux • Volet de radiateur bloqué ou défectueux ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche en évitant toute charge importante du moteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte de diagnostic moteur	* Le voyant orange d'alerte de diagnostic moteur s'allume alors que le moteur tourne. Il y a un défaut au niveau du moteur, du système d'échappement ou du système d'alimentation en carburant. Un tel défaut peut avoir pour conséquence le dépassement des valeurs limites d'émission et le passage du moteur en mode fonctionnement de secours. ▶ Faites contrôler le véhicule dès que possible par un atelier qualifié. **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** vous avez probablement roulé jusqu'à ce que le réservoir de carburant soit complètement vide. ▶ Après le ravitaillement en carburant, démarrez le moteur trois à quatre fois consécutives. Lorsque le voyant orange d'alerte de diagnostic moteur s'éteint, cela signifie que le véhicule a quitté le mode fonctionnement de secours. Le véhicule n'a pas besoin d'être contrôlé.
 Voyant d'alerte de défaut électrique	* Le voyant rouge d'alerte de défaut électrique est allumé. La partie électrique présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte de température de service du moteur	*__Véhicules équipés d'un moteur à essence :__ après un démarrage à froid, le voyant d'alerte bleu de température de service du moteur est allumé. La puissance du moteur et le couple moteur sont réduits. ▶ Adaptez votre style de conduite en conséquence.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte de réserve de carburant allumé	* Le voyant orange d'alerte de réserve de carburant s'allume alors que le moteur tourne. Le niveau de carburant a atteint la plage de réserve. ▶ Ravitaillez le véhicule.

Freinage

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant du frein de stationnement électrique (voyant rouge) Voyant du frein de stationnement électrique (voyant orange)	* Le voyant rouge du frein de stationnement électrique clignote ou est allumé. En cas de défaut, le voyant orange du frein de stationnement électrique est en outre allumé. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte des freins (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte des freins est allumé alors que le véhicule fonctionne. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de défaut dans le système de freinage Lorsque le système de freinage est en panne, le comportement au freinage peut être compromis. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	L'aide au démarrage en côte peut être en panne. ▶ Continuez à rouler avec précaution à une vitesse adaptée et en maintenant une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède. ▶ Si un message d'écran apparaît sur l'écran conducteur, tenez-en compte. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Voyant d'alerte des freins (rouge)	* Le voyant rouge d'alerte des freins est allumé alors que le véhicule fonctionne. Causes possibles: • L'amplification de la force de freinage est en panne et le comportement au freinage du véhicule peut se modifier. • Il n'y a pas suffisamment de liquide de frein dans le réservoir de liquide de frein. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident et de blessure en cas de défaut de l'amplification de la force de freinage Lorsque l'amplification de la force de freinage est en panne, vous devez éventuellement appliquer un effort de freinage plus important sur la pédale de frein pour freiner. Le comportement au freinage peut être compromis. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas à rouler! ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de niveau de liquide de frein bas Si le niveau de liquide de frein est trop bas, l'effet de freinage et donc le comportement au freinage peuvent être compromis. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Ne faites pas l'appoint de liquide de frein.

Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte ABS	* Le voyant orange d'alerte ABS est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'ABS est en panne. Si un signal d'alerte retentit également, c'est que l'EBD est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent également être en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ **ATTENTION** Risque de dérapage en cas de défaut de l'EBD ou de l'ABS Les roues peuvent se bloquer au freinage. La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Le voyant d'alerte ESP® clignote	* Le voyant orange d'alerte ESP® clignote pendant la marche. Une ou plusieurs roues ont atteint leur limite d'adhérence (⟶ page 357). ▶ Adaptez votre style de conduite aux conditions routières et météorologiques.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Le voyant d'alerte ESP® est allumé	* Le voyant orange d'alerte ESP® est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'ESP® est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. ⚠ **ATTENTION** Risque de dérapage dû à un défaut dans l'ESP® Si l'ESP® est en panne, il ne peut pas stabiliser la trajectoire du véhicule. ® En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites contrôler l'ESP® par un atelier qualifié. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Voyant d'alerte ESP® OFF	* Le voyant orange d'alerte ESP® OFF est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'ESP® est désactivé. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent également être sans fonction.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ **ATTENTION** Risque de dérapage en cas de conduite avec l'ESP® désactivé L'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. En outre, d'autres systèmes de sécurité active ne sont disponibles que de manière limitée. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Désactivez l'ESP® uniquement tant que la situation l'exige. Si l'ESP® ne peut pas être activé, l'ESP® est en panne. ▶ Faites immédiatement contrôler l'ESP® par un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des remarques relatives à la désactivation de l'ESP® (→ page 357).
 Voyant d'alerte ATTENTION ASSIST	* Le voyant d'alerte ATTENTION ASSIST est allumé. Le système ATTENTION ASSIST est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière	* Le voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière est allumé. L'assistant de signalisation routière est en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte de distance	* Le voyant rouge d'alerte de distance s'allume pendant la marche. La distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible pour la vitesse sélectionnée. Si un signal d'alerte retentit également, c'est que vous vous rapprochez d'un obstacle à une vitesse trop élevée. ▶ Soyez prêt à freiner. ▶ Augmentez la distance. Fonctionnement du freinage d'urgence assisté actif (→ page 386).
 Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif	* Le voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif est allumé. Le système n'est pas disponible en raison de capteurs encrassés ou d'un défaut ou bien son fonctionnement est limité. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif	* Le voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif est allumé. Le système est désactivé ou le fonctionnement a été automatiquement limité. Cela peut se produire lorsque le conducteur n'a pas attaché sa ceinture ou si un autre système d'aide à la conduite a été activé. ▶ Tenez compte des informations sur le freinage d'urgence assisté actif (→ page 386).
Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif	* Le voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif est allumé. Après le démarrage, le fonctionnement du système est limité en raison du cycle d'initialisation. En fonction des conditions ambiantes, le cycle d'initialisation peut durer quelques minutes. ▶ Tenez compte des informations sur le freinage d'urgence assisté actif (→ page 386).
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange)	* Le voyant d'alerte orange de la suspension AIRMATIC est allumé. La suspension AIRMATIC présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte du train de roulement (voyant rouge)	* Le voyant d'alerte rouge de la suspension AIRMATIC est allumé. La suspension AIRMATIC présente un défaut. **!** **REMARQUE** Le comportement routier du véhicule est fortement modifié! ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange)	* **Véhicules hybrides rechargeables :** Le voyant d'alerte orange du correcteur de niveau sur l'essieu arrière est allumé. Le correcteur de niveau sur l'essieu arrière présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
SOS NOT READY Voyant d'alerte du Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	*Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est en panne. De plus, le système Mercedes me connect est également en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Système de contrôle de la pression des pneus

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus clignote	*Le voyant orange d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus (perte de pression/défaut) clignote pendant 1 minute environ puis reste allumé en permanence. Le système de contrôle de la pression des pneus est en panne. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en cas de défaillance du système de contrôle de la pression des pneus Le système de contrôle de la pression des pneus ne peut pas vous prévenir correctement en cas de perte de pression dans un ou plusieurs pneus.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Des pneus avec une pression de pneu trop basse peuvent compromettre, par exemple le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule. ▶ Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus par un atelier qualifié. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus est allumé	*Le voyant orange d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus (perte de pression/défaut) s'allume. Le système de contrôle de la pression des pneus a détecté une baisse de pression dans un ou plusieurs pneus. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident en raison d'une pression de pneu trop basse • Les pneus risquent d'éclater. • Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière. • Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis. Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule. ▶ Tenez compte des pressions de pneu recommandées. ▶ Adaptez la pression de pneu si nécessaire. ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez la pression de pneu et les pneus.

1, 2, 3 ...

4MATIC ... 317

A

ABS ... 357

Accélération
Accélération optimisée ... 293
Kickdown ... 316

Accéléromètre, Capteur d'accélération ... 468, 469

Accident
Mode test ERA-GLONASS ... 621

Accident, appel d'urgence ... 70, 617

Accrochage du filet à bagages ... 230

Accumulateur ... 683

Activation et désactivation du mode recyclage d'air ... 269

Activation et désactivation du signal sonore de fermeture ... 164

Activer le volume de données ... 627

Adaptation automatique des sièges ... 210

Adaptation de la vitesse, Basée sur un itinéraire ... 377

Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
Fonctionnement ... 377
Réglage ... 379

AdBlue®
Additifs ... 850
Appoint ... 28, 323
Autonomie ... 467
Capacité ... 851
Niveau de remplissage ... 467
Propreté ... 850
Remarques ... 322

Additifs
AdBlue® ... 28, 323, 850
Carburant ... 848
Huile moteur ... 851

Affichage d'état
Airbag passager ... 123
Ceintures de sécurité arrière ... 122

Affichage d'état de poussière fine ... 266

Affichage d'une page Web ... 628

Affichage de l'état de charge ... 346

Affichage de la position de la boîte de vitesses ... 310

Affichage de la télémétrie ... 531

Affichage des noms de rue/des numéros de maison ... 574

Affichage du flux d'énergie
Fonctionnement/remarques ... 534

Affichage du menu Son
Système de sonorisation surround Burmester® 4D ... 646

Affichage du programme de conduite ... 308

Affichage dynamique de maintenance PLUS ... 650

Affichage ECO ... 299

Affichage tête haute
Activation et désactivation ... 472
Entretien ... 667
Fonction mémoire ... 218
Fonctionnement ... 471
Utilisation ... 471

Agent réducteur
AdBlue® ... 28, 323

Agent réducteur de NOx
AdBlue®... 322
Aide à la descente
Réglage... 217
Aide à la montée
Réglage... 217
Aide au démarrage
Accélération optimisée... 293
Aide au démarrage en côte... 361
Aide au départ... 438
Aide au démarrage du véhicule
Accélération optimisée... 293
Aide au démarrage en côte... 361
Aide au départ... 438
Aide au démarrage en côte... 361
Aide au départ... 438
Aide au stationnement
Activation et désactivation... 442
Aide au départ... 438
Assistant de stationnement à distance... 433
Assistant de stationnement actif... 426
Assistant de stationnement Mémoire... 442
Freinage de manœuvre... 441
PARKTRONIC... 421
Aide aux manœuvres
Aide au départ... 438
Alerte en cas de circulation transversale... 439
Freinage de manœuvre... 441
Aide pour les manœuvres... 439
Airbag
Voyant d'alerte... 121
Airbag frontal
Déclenchement... 129
Airbag genoux... 135
Airbag latéral... 135
Airbag médian (conducteur, passager)
Déclenchement... 129
Airbag médian (dossier conducteur)
Informations... 135
Airbag passager
Désactivation et activation... 124
Airbag rideau... 135
Airbags
Déclenchement... 129
Voyants PASSENGER AIR BAG... 123
Vue d'ensemble... 135
AIRMATIC
Niveaux du véhicule... 411
Réglage du niveau du véhicule... 413
Ajustement de la ceinture de sécurité
Activation et désactivation... 128
Fonctionnement... 127
Alarme... 197
Alarme antivol et antieffraction... 197
Alerte d'oubli de ceinture... 121
Alerte de distance... 386
Alerte/affichage des feux de circulation... 397
Alimentation électrique
Touche Start/Stop... 284
Alimentation en tension
Etablissement (touche Start/Stop)... 284
AMG TRACK PACE
Affichage de la télémétrie... 531
Configuration... 531
Drag Race... 530
Fonction... 527
Track Race... 528

Android Auto
Déconnexion ... 604
Données du véhicule transmises ... 604
Informations ... 602
Raccordement du téléphone portable (avec câble) ... 602
Raccordement du téléphone portable (sans câble) ... 603
Réglages du son ... 604
Animaux ... 130
Anneau de remorquage
Emplacement de rangement ... 695
Pose et dépose ... 695
Anneaux d'arrimage ... 48, 229
Annonces radio
Activation ... 644
Sélection ... 644
Antidémarrage ... 197
Appareils d'assistance médicale ... 111
Appel à l'aide
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz ... 70, 617
Appel d'urgence
Automatique ... 618
Manuel ... 618
Appel d'urgence automatique ... 618
Appel de phares ... 242
Appel du Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz ... 606
Appels, Utilisation du téléphone
Activation de fonctions pendant un appel ... 592
Appel entrant pendant une communication ... 593
Communication avec plusieurs participants ... 593
Fin de communication ... 592
Lancement ... 592
Mercedes me ... 605
Par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit ... 605
Prise ... 592
Refus ... 592
Téléphone ... 592
Appels Mercedes me
Accord pour la transmission des données ... 608
Appel vers le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz suite à la détection automatique d'un accident ou d'une panne ... 606
Appels par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit ... 605
Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz ... 606
Données transmises ... 608
Informations ... 606
Prise d'un rendez-vous de maintenance ... 607
Apple CarPlay®, Smartphone
Déconnexion ... 601
Données du véhicule transmises ... 604
Raccordement d'un iPhone® (câble) ... 600
Raccordement d'un iPhone® (sans câble) ... 600
Réglages du son ... 601
Remarques ... 600
Vue d'ensemble ... 599

Application Caméra
Enregistrement d'une vidéo 648
Prise d'une photo 648
Réglages 649
Vue d'ensemble 647

Application Galerie
Partage de contenu 613
Utilisation 613

Application Mercedes me
Activation de l'équipement on-demand 98

Applications, Mercedes me
Appels Mercedes me 606
Assistant de stationnement à distance 433
Mercedes me connect 610
Sélection (système multimédia MBUX) 613

Applications In-Car
Installation 623

Applications Mercedes me
Affichage des services 612
Affichage du compte utilisateur 612
Effacement de l'association du compte utilisateur 613

Applications radio 723

Appuie-tête
Dépose et pose (arrière) 209
Réglage (arrière) 208
Réglage manuel (avant, 4 réglages) 207

Aptitude au roulage à plat 674

Arrêt de l'alarme 198

Arrêt du véhicule
Immobilisation du véhicule 347

Assistance au freinage
Freinage d'urgence assisté 357
Freinage d'urgence assisté actif 386

Assistant d'angle mort
Activation et désactivation 407
Fonctionnement 403

Assistant d'angle mort actif
Activation et désactivation 407
Avertisseur de sortie 403
Fonctionnement 403
Intervention de freinage 406
Traction d'une remorque 406

Assistant d'arrêt d'urgence 382

Assistant d'arrêt d'urgence actif 382

Assistant d'encombrements 379

Assistant d'encombrements actif 379

Assistant de changement de voie 384

Assistant de changement de voie actif
Activation et désactivation 386
Fonctionnement 384

Assistant de feux de route adaptatifs
Activation et désactivation 249

Assistant de feux de route adaptatifs Plus
Allumage et extinction 251

Assistant de franchissement de ligne 407

Assistant de franchissement de ligne actif
Activation et désactivation 410
Fonctionnement 407
Réglage de la sensibilité 410
Traction d'une remorque 407

Assistant de limitation de vitesse
Limites système 393
Réglage 396

Assistant de limitation de vitesse actif 376

Assistant de manœuvre avec remorque
Utilisation 447

Assistant de manœuvres 446

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
Activation et désactivation ... 372
Activation et désactivation du limiteur de vitesse variable ... 372
Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire ... 377
Assistant d'arrêt d'urgence actif ... 382
Assistant de changement de voie actif ... 384
Assistant de limitation de vitesse actif ... 376
Augmentation/diminution de la vitesse ... 372
Fonctionnement ... 369
Mémorisation de la vitesse ... 372
Rappel de la vitesse ... 372

Assistant de remorque pour les manœuvres
Fonctionnement ... 446

Assistant de signalisation routière
Fonctionnement ... 397
Réglage ... 402

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral ... 359

Assistant de stationnement
Assistant de stationnement à distance ... 433
Assistant de stationnement actif ... 426
Assistant de stationnement Mémoire ... 442
PARKTRONIC ... 421

Assistant de stationnement à distance
Autorisation d'un téléphone portable ... 438
Fonctionnement ... 433
Utilisation ... 435

Assistant de stationnement actif
Aide au départ ... 438
Alerte en cas de circulation transversale ... 439
Assistant de stationnement à distance ... 433
Assistant de stationnement Mémoire ... 442
Fonction de freinage automatique ... 433
Fonctionnement ... 426
Freinage de manœuvre ... 441
Mise en pause ... 432
Se garer ... 428
Sortie d'une place de stationnement ... 430

Assistant de stationnement Mémoire
Enregistrement ... 443
Fonctionnement ... 442
Manœuvres de stationnement ... 444
Réglage ... 446
Sortie d'une place de stationnement ... 445

Assistant de stationnement PARKTRONIC
Activation et désactivation ... 425
Fonctionnement ... 421
Réglage des signaux d'alerte ... 425

Assistant directionnel
Assistant directionnel actif ... 380
STEER CONTROL ... 360

Assistant directionnel actif
Activation et désactivation ... 382
Assistant d'arrêt d'urgence actif ... 382
Assistant de changement de voie actif ... 384
Fonctionnement ... 380

Assistant ECO
Activation et désactivation ... 305
Réseau de bord 48 V ... 300
Véhicules hybrides rechargeables ... 303

Assistant intérieur MBUX
Avertisseur de sortie ... 512
Caméra conducteur ... 516
Camera et assistant de stationnement ... 516
Eclairage de lecture ... 512
Eclairage de recherche ... 513
Lasers et classification des lasers ... 509

Ouverture et fermeture du store pare-soleil de la lunette arrière..... 514
Ouverture et fermeture du store pare-soleil du toit ouvrant..... 514
Ouverture et fermeture du toit ouvrant... 514
Présélection des rétroviseurs extérieurs..... 513
Remarque relative à la fixation du siège enfant à l'aide de la ceinture de sécurité..... 512
Sélection des réglages..... 516
Vue d'ensemble..... 509

Assistant vocal
Dialogue interactif..... 475

Assistant vocal MBUX
Commande vocale en ligne..... 478
Commandes vocales..... 478
Commandes vocales en ligne..... 481
Commandes vocales pour les médias..... 479
Dialogue interactif..... 475
Fonctionnement..... 475
Fonctions utilisables..... 476
Qualité vocale..... 477
Réglage..... 476
Réglage de la langue..... 476
Sécurité de fonctionnement..... 475

ASSYST PLUS
Consignes de maintenance..... 650
Durées d'immobilisation lorsque la batterie est débranchée..... 651
Indicateur d'intervalles de maintenance..... 650

Atelier..... 109

Atelier agréé..... 109

Atelier qualifié..... 109

ATTENTION ASSIST
Fonction..... 363
Réglage..... 365

Audials
Connexion..... 632
Déconnexion..... 632
Effacement d'une station..... 632
Mémorisation d'une station..... 632
Réglage des options..... 632
Sélection du flux..... 632
Sélection et connexion d'une station..... 631

Augmentation du volume sonore des informations routières
Réglage..... 644

Autodiagnostic
Désactivation automatique de l'airbag passager..... 123
Système de retenue..... 121

Autonomie
AdBlue®..... 467

Autorisations
Réglage..... 519

Avertisseur de perte de pression des pneus
Fonctionnement..... 707
Redémarrage..... 707

Avertisseur de sortie
Assistant d'angle mort/assistant d'angle mort actif..... 403
Assistant intérieur MBUX..... 512

B

Bac de rangement
Console centrale (avant)..... 223

Bacs de rangement
Accoudoir..... 48, 222
Boîte à gants..... 48, 222
Console centrale (avant)..... 48, 222

Portes..... 48, 222
Bagages
Filet à bagages..... 230
Balais d'essuie-glace
Entretien..... 665
Remplacement (pare-brise)..... 32, 54, 256
BAS..... 357
Batterie
Batterie haute tension..... 683
Batterie (48 V)
Remarques..... 682
Batterie (batterie 12 V)
Aide au démarrage..... 60, 686
Charge..... 60, 686
Remarques..... 680
Remarques (aide au démarrage et charge)..... 684
Remplacement..... 688
Batterie (batterie de démarrage)
Charge avec Remote Online..... 290
Batterie (réseau de bord haute tension)..... 857
Batterie de démarrage
Charge avec Remote Online..... 290
Batterie haute tension
Affichage de l'état de charge..... 346
Affichage du flux d'énergie..... 535
Autonomie..... 857
Boîte murale, mode 3..... 331
Borne de recharge rapide, mode 4..... 332
Borne de recharge, mode 3..... 331
Charge avant l'heure de départ..... 533
Configuration d'un profil hebdomadaire..... 533
Courant de charge maximal (prise secteur)..... 332
Démarrage du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)..... 336
Démarrage du processus de charge (courant continu, mode 4)..... 341
Durée de charge..... 857
Fin du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)..... 338
Fin du processus de charge (courant continu, mode 4)..... 344
Prise secteur, mode 2..... 330
Rangement du câble de charge..... 328
Récupération..... 302
Remarques..... 683
Remarques générales relatives à la charge..... 326
Type..... 857
Types de raccordement..... 857
Types de tension..... 857
Unité de commande du câble de charge..... 333
BlueTec
AdBlue®..... 322
Bluetooth®
Activation et désactivation..... 520
Informations..... 520
Raccordement d'un téléphone portable..... 590
Boîte à eau..... 661
Boîte à gants
Verrouillage et déverrouillage..... 49, 223
Boîte automatique
Affichage de la position de la boîte de vitesses..... 310
Changement de rapport manuel..... 315
Commande des rapports..... 310
Engagement de la marche arrière..... 311
Engagement de la position de marche.... 315

Kickdown ... 316
Levier sélecteur DIRECT SELECT ... 310
Palettes de changement de rapport au volant ... 315
Passage au point mort ... 312
Passage dans la position parking ... 313
Positions de la boîte de vitesses ... 310
Programmes de conduite ... 306
Température d'huile (écran conducteur) ... 468, 469
Touche DYNAMIC SELECT ... 306

Borne d'aide au démarrage ... 60, 686

Bouchon de réservoir/trappe de réservoir ... 24, 318

Bouchons
Fonction Start/Stop ECO ... 299

Boussole ... 579

Bruit
Jantes/pneus ... 701
Son PRE-SAFE® ... 126

Bruit fort
Son PRE-SAFE® ... 126

Buses
Buses de ventilation ... 278

Buses de ventilation
Réglage ... 278

C

Câble de charge
Rangement ... 328
Unité de commande ... 333

Cale ... 64, 712

Caméra
Caméra conducteur ... 516
Caméra de recul ... 414
Caméras panoramiques ... 416
Fonctionnement ... 416
Informations ... 354
Nettoyage ... 665
Ouverture du cache de caméra (caméra de recul) ... 421
Sélection de l'affichage ... 421
Touche ... 421

Caméra conducteur
Activation et désactivation ... 517
Fonctionnement ... 516

Caméra de recul
Caméras panoramiques ... 414
Entretien ... 665
Fonctionnement ... 414
Ouverture du cache de caméra ... 421

Caméras du véhicule ... 354

Canal air-eau ... 661

Capacité du réservoir
AdBlue® ... 851
Carburant ... 850
Réserve ... 850

Capot moteur
Capot moteur actif ... 653
Ouverture et fermeture ... 653

Capot moteur actif ... 653

Capteur d'empreinte digitale
Système multimédia MBUX ... 495

Capteur de pluie
Essuie-glaces ... 256
Toit ouvrant ... 194
Vitres latérales ... 189

Capteurs
Nettoyage ... 665

Capteurs du véhicule..... 354
Capteurs radar et capteurs à ultrasons..... 354
Car-to-X Communication
Envoi de messages de danger..... 573
Caractéristiques techniques
Batterie haute tension..... 857
Charge d'appui..... 860
Charge remorquée..... 860
Charge sur essieu (traction d'une remorque)..... 861
Charge sur le toit..... 856
Cotes de montage du dispositif d'attelage..... 859
Débit d'absorption spécifique (DAS)..... 840
Dimensions du véhicule..... 855
Fréquences radio..... 722
Informations..... 721
Informations radio réglementaires..... 727
Points de fixation du dispositif d'attelage..... 859
Porte-à-faux et dispositif d'attelage..... 859
Vitesses maximales..... 856
Carburant
Additifs..... 848
Basses températures extérieures..... 848
Capacité du réservoir..... 850
E10..... 846
Essence..... 846
Gazole..... 848
Purge du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence)..... 322
Qualité (essence)..... 846
Qualité du gazole..... 848
Ravitaillement..... 24, 318
Réserve..... 850
Teneur en soufre..... 846
Carte, Carte routière, Réglage de l'échelle
Affichage d'informations météorologiques..... 581
Affichage de l'autonomie..... 580
Affichage de la boussole..... 579
Affichage de la carte routière..... 570
Affichage de la carte satellite..... 580
Affichage de la Qibla..... 579
Affichage de la version des cartes..... 577
Affichage des contenus de la carte en ligne..... 581
Aperçu de l'itinéraire après le départ..... 575
Déplacement..... 575
Données cartographiques..... 579
Effacement d'une zone..... 578
Evitement d'une zone (vue d'ensemble)..... 577
Exclusion d'une zone..... 577
Mise à jour..... 39, 578
Modification d'une zone..... 577
Réglage automatique de l'échelle de la carte..... 580
Réglage de l'échelle..... 575
Sélection d'informations supplémentaires..... 576
Sélection des symboles de destinations spéciales..... 575
Carte satellite..... 580
Cas d'urgence
Extincteur..... 58, 673
Gilet de sécurité..... 37, 58, 671
Secouriste..... 70
Triangle de présignalisation..... 672
Trousse de secours..... 39, 60, 672
Vue d'ensemble des moyens d'assistance..... 92

Ceinture de sécurité
Activation et désactivation de l'ajustement de la ceinture de sécurité 128
Ceintures
Bouclage 120
Débouclage 134
Réglage de la hauteur 120
Remarques relatives au port correct 119
Ceintures de sécurité
Affichage d'état des ceintures de sécurité arrière 122
Bouclage 120
Débouclage 134
Entretien 667
Prétension automatique 127
Réglage de la hauteur 120
Remarques relatives au port correct 119
Voyant d'alerte 121
Ceintures de sécurité arrière
Affichage d'état 122
Centre de notifications
Affichage d'une notification 502
Modification de la notification 503
Sélection des actions 502
Types de notification 501
Vue d'ensemble 501
Chaînes à neige 51, 701
Chaînes antidérapantes 51, 701
Changement de rapport
Boîte automatique 315
Manuel 315
Palettes de changement de rapport au volant 315
Recommandation de rapport 316
Changement de roue
Abaissement du véhicule 718
Dépose de la roue 716
Dépose et pose des chapeaux de roue 713
Levage du véhicule 714
Montage d'une nouvelle roue 717
Préparation 713
Charge
Affichage de l'état de charge 346
Avant l'heure de départ 533
Batterie 12 V 60, 686
Boîte murale, mode 3 331
Borne de recharge rapide, mode 4 332
Borne de recharge, mode 3 331
Charge sans fil du téléphone portable 235
Configuration d'un profil hebdomadaire 533
Courant de charge maximal (prise secteur) 332
Démarrage du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3) 336
Démarrage du processus de charge (courant continu, mode 4) 341
Fin du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3) 338
Fin du processus de charge (courant continu, mode 4) 344
Porte-vélo 860
Prise secteur, mode 2 330
Prise USB 48, 222, 235
Rangement du câble de charge 328
Récupération 302
Remarques relatives à la batterie haute tension 683
Remarques relatives à la charge de la batterie haute tension 326
Unité de commande du câble de charge 333
Voyants intégrés à la prise du véhicule 334

Charge d'appui..... 860
Charge sur essieu
Traction d'une remorque..... 861
Charge sur essieu autorisée..... 843
Charge sur le toit..... 856
Chargement, Compartiments de rangement
Anneaux d'arrimage..... 48, 229
Crochet pour sac..... 229
Galerie de toit..... 42, 230
Charges..... 219
Chauffage
Activation et désactivation..... 263
Chauffage autonome..... 56, 277
Chauffage des accoudoirs..... 213
Climatisation..... 262
Console centrale..... 263
Lunette arrière..... 262
Siège..... 212
Volant..... 216
Chauffage autonome/ventilation à l'arrêt
Activation et désactivation..... 56, 277
Chauffage de la lunette arrière..... 262
Chauffage de lunette arrière..... 262
Chauffage de rétroviseur..... 272
Chauffage de siège
Activation et désactivation..... 212
Chauffage des accoudoirs..... 213
Chauffage du volant
Découplage du chauffage de siège..... 216
Cinétique de siège
Réglage..... 535
Circulation transversale (alerte)..... 439
Clé
Clé de rechange..... 167
Clé de secours..... 165
Consommation de courant..... 69, 165
Désactivation de la fonction..... 69, 165
Fixation à un trousseau de clés..... 165
Fonction..... 163
Pile..... 166
Problèmes..... 167
Réglages de déverrouillage..... 164
Signal sonore de fermeture..... 164
Clé de rechange..... 167
Clé de secours
Portes..... 179
Retrait/rangement..... 165
Clé de véhicule digitale
Configuration..... 168
Démarrage du véhicule..... 287
Déverrouillage et verrouillage du véhicule..... 172
Fonctionnement..... 167
Gestion..... 170
Problèmes..... 173
Réglages de déverrouillage..... 173
Suppression..... 170
Clé de voiture..... 163
Clé du véhicule..... 163
Clignotants..... 242
Climatisation, Climatiseur
Activation et désactivation..... 263
Activation et désactivation de la fonction A/C (MBUX)..... 266
Activation et désactivation de la fonction A/C (unité de commande)..... 265
Activation et désactivation du mode recyclage d'air..... 269

Affichage d'état de poussière fine..... 266
Buses de ventilation (arrière)..... 279
Buses de ventilation (avant)..... 278
Chauffage autonome/ventilation à l'arrêt..... 276
Chauffage de lunette arrière..... 262
Débit d'air..... 262
Dégivrage de la vitre..... 266
Dégivrage du pare-brise..... 262
Désembuage des vitres..... 269
Fermeture et ouverture des vitres (touche de recyclage d'air)..... 67
Fonction de synchronisation..... 269
Insertion et retrait du flacon (parfumeur d'ambiance)..... 271
Ionisation..... 270
Menu de climatisation..... 266
Mise en marche et arrêt (unité de commande arrière)..... 264
Parfumeur d'ambiance..... 270
Préclimatisation au déverrouillage..... 272
Préclimatisation avant l'heure de départ..... 273
Préclimatisation immédiate..... 276
Réglage..... 266
Réglages de la répartition d'air..... 267
Régulation automatique..... 267
Régulation automatique (unité de commande arrière)..... 267
Remarques..... 262
Remise à zéro des réglages de la climatisation..... 68
Répartition d'air..... 262
Système d'utilisation de la chaleur résiduelle..... 270
Température..... 262
Unité de commande..... 262
Unité de commande arrière..... 263
Ventilation avec ouverture confort..... 189

Climatisation arrière..... 268

Climatisation automatique..... 267

Code peinture..... 843

Code QR pour la fiche de désincarcération..... 60, 112

Commande confort
Fermeture et ouverture des vitres (touche de recyclage d'air)..... 67

Commande des rapports
Levier sélecteur DIRECT SELECT..... 310
Manuelle..... 315

Commodo
Eclairage..... 242
Essuie-glaces..... 256

Communication car-to-x
Messages de danger..... 573
Vue d'ensemble..... 572

Commutateur d'éclairage..... 240

Compatibilité électromagnétique
Déclaration de conformité..... 103

Compensation topographique, Correcteur anticipé de site des phares..... 245

Comportement du véhicule
Anormal..... 701

Composants radio réglementaires
Déclaration de conformité..... 103

Condamnation supplémentaire de porte..... 173

Configuration des réglages
Application Caméra..... 649

Confort
Informations..... 22

Connexion Internet
Affichage de l'état de la connexion..... 628

Annulation de l'autorisation (téléphone portable) ... 626
Configuration (module de communication) ... 624
Configuration (Wi-Fi) ... 626
Etablissement ... 627
Informations ... 624
Interruption de la connexion automatique (module de communication) ... 625
Restrictions ... 624
Vue d'ensemble de l'état de la connexion ... 628

Conseils pour la conduite ... 294

Consignes de rodage ... 292

Contacts, Carnet d'adresses, Répertoire téléphonique
Affichage ... 594
Effacement ... 595
Enregistrement ... 594
Format du nom ... 594
Informations ... 593
Lancement d'un appel ... 594
Options ... 595
Remarque relative aux suggestions ... 592
Sélection des options de suggestions ... 592

Contenu d'écran du menu Classique
Sélection ... 464

Contenu d'écran du menu Exclusif
Sélection ... 464

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement ... 659

Correcteur de niveau
AIRMATIC ... 411
Train de roulement ... 411

Correcteur de niveau sur l'essieu arrière ... 411

Correcteur de site des phares ... 245

Couple (écran conducteur) ... 468, 469

Coupure de secours (réseau de bord haute tension) ... 283

Couvercle de coffre
Activation et désactivation du verrouillage séparé ... 187
Fermeture ... 182
Fermeture assistée ... 182
HANDS-FREE ACCESS ... 185
Limitation ... 187
Ouvrir ... 181

Crevaison
Changement de roue ... 713
Kit anticrevaison TIREFIT ... 676
MOExtended ... 674
Remarques ... 63, 673

Cric
Déclaration de conformité ... 105
Emplacement de rangement ... 64, 712

Crochet d'attelage
Dispositif d'attelage ... 453
Mise en position de remorquage/rabattement ... 46, 450
Mise en position de remorquage/rabattement (système multimédia MBUX) ... 452

Crochet pour sac ... 229

D

Dashcam
Configuration des réglages ... 587
Démarrage et arrêt de l'enregistrement vidéo ... 586
Sélection d'un appareil USB ... 586

Débit d'absorption spécifique (DAS) ... 840

Débit d'air
Réglage ... 262
Débouclage de la ceinture ... 134
Déclaration de conformité
Compatibilité électromagnétique ... 103
Composants radio réglementaires ... 103
Cric ... 105
Kit anticrevaison TIREFIT ... 107
Défaut
Système de retenue ... 121
Démarrage d'urgence du véhicule ... 697
Démarrage du moteur
Mode fonctionnement de secours ... 289
Remote Online ... 291
Touche Start/Stop ... 285
Démarrage du moteur par remorquage ... 697
Démarrage du véhicule
Accélération optimisée ... 293
Aide au démarrage en côte ... 361
Aide au départ ... 438
Mode fonctionnement de secours ... 289
Remote Online ... 291
Touche Start/Stop ... 285
Démarrage et arrêt automatiques du moteur ... 298
Dernières destinations
Sélection ... 544
Désactivation automatique de l'airbag passager
Fonctionnement ... 125
Informations (système de retenue pour enfants sur le siège passager) ... 142
Voyants PASSENGER AIR BAG ... 123
Désactivation de l'airbag passager, PASSENGER AIR BAG OFF
Informations (système de retenue pour enfants sur le siège passager) ... 142
Destination
Mémorisation en tant que favori ... 568
Modification d'une suggestion ... 568
Modification des dernières destinations ... 568
Modification des destinations intermédiaires ... 558
Destination intermédiaire
Modification ... 558
Destination spéciale
Sélection ... 544
Destinations intermédiaires
Lancement de la recherche automatique d'aires de repos ... 561
Lancement de la recherche automatique de stations-service ... 561
Détection de collision (véhicule garé)
Réglage ... 352, 353
Détection de la fatigue ... 363
Détection de modification de la trajectoire
Assistant de changement de voie actif ... 384
Assistant de franchissement de ligne actif ... 407
Détection du manque de vigilance ... 363
Détection du sommeil ... 363
Deuxième clé ... 167
Dimensions du véhicule ... 855
Direction
Direction de l'essieu arrière ... 298
Direction de l'essieu arrière ... 298
Directives de chargement ... 219

Dispositif d'attelage
Attelage et dételage d'une remorque..... 453
Charge d'appui..... 860
Charge sur essieu..... 861
Cotes de montage..... 859
Entretien..... 665
Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage... 46, 450
Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage (système multimédia MBUX)..... 452
Points de fixation..... 859
Porte-à-faux..... 859
Porte-vélo..... 456
Prise..... 453
Remarques générales..... 859
Dispositif mains libres..... 587
Dispositif pour remorque
Assistant de remorque pour les manœuvres..... 446
Charge remorquée..... 860
Disques de frein..... 292
DISTRONIC..... 369
Documents COC, Certificat de conformité.... 721
Données du véhicule
Affichage, DYNAMIC SELECT..... 309
Affichage, MBUX..... 309
Charge sur le toit..... 856
Empattement..... 855
Hauteur..... 855
Largeur..... 855
Longueur..... 855
Transmission vers Android Auto..... 604
Transmission vers Apple CarPlay®..... 604
Vitesses maximales..... 856
Données du véhicule transmises
Android Auto..... 604
Apple CarPlay®..... 604
Données moteur
Affichage..... 310
DYNAMIC SELECT..... 310
Drag Race, Parcours d'accélération..... 530
Droits d'auteur..... 116
Droits en matière de protection des données..... 116
Durée d'extinction temporisée
Extérieur..... 252
Intérieur..... 255
DYNAMIC SELECT
Affichage des données du véhicule..... 309
Affichage des données moteur..... 310
Affichage du programme de conduite..... 308
Configuration du programme de conduite I..... 309
Fonction..... 306
Programmes de conduite..... 306
Sélection du programme de conduite..... 308

E

E10..... 846
Eau de lavage
Liquide de lave-glace..... 52, 854
Remplissage..... 31, 53, 660
EBD, Répartiteur électronique de freinage.... 359
Echéance de maintenance..... 650
Eclairage
Allumage et extinction des feux de croisement dynamiques..... 247
Assistant de feux de route adaptatifs..... 248
Assistant de feux de route adaptatifs Plus..... 250
Clignotants..... 242

Commodo ... 242
Compensation topographique ... 245
Durée d'extinction temporisée ... 252
Eclairage actif dans les virages ... 244
Eclairage antibrouillard (optimisé) ... 245
Eclairage antibrouillard arrière ... 242
Eclairage autoroute ... 244
Eclairage d'intersection ... 244
Eclairage de localisation ... 252
Eclairage en cas de mauvais temps ... 245
Eclairage extérieur automatique ... 241
Eclairage intérieur ... 253
Eclairage ville ... 245
Feux de croisement dynamiques ... 243
Feux de détresse ... 57, 243
Feux de route ... 242
Feux stop adaptatifs ... 362
Fonctions d'assistance ... 246
Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger) ... 36, 240
Réglage des feux de croisement ... 252
Responsabilité en matière de systèmes d'éclairage ... 240
Spot de lecture ... 253
Système DIGITAL LIGHT ... 243

Eclairage actif dans les virages ... 244
Eclairage antibrouillard (optimisé) ... 245
Eclairage antibrouillard arrière ... 242
Eclairage autoroute ... 244
Eclairage d'ambiance ... 253
Eclairage d'intersection ... 244
Eclairage dans les virages ... 244
Eclairage de lecture MBUX ... 512
Eclairage de localisation ... 252
Eclairage de recherche MBUX ... 513
Eclairage en cas de mauvais temps ... 245
Eclairage extérieur
Entretien ... 665
Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger) ... 36, 240
Eclairage extérieur automatique ... 241
Eclairage intérieur
Durée d'extinction temporisée ... 255
Eclairage d'ambiance ... 253
Eclairage de lecture MBUX ... 512
Réglage ... 253

Eclairage ville ... 245
Ecran
Entretien ... 667
Ecran (écran conducteur)
Vue d'ensemble des affichages ... 473
Ecran (système multimédia MBUX)
Réglages ... 518
Ecran central ... 490
Ecran conducteur, Combiné d'instruments
Affichage tête haute ... 471
Affichages d'état ... 473
Echéance de maintenance ... 650
Graphique du système d'assistance ... 467
Menu Maintenance ... 467
Menu Navigation ... 469
Menus ... 462
Remarques ... 460
Réseau de bord 48 V ... 473
Utilisation ... 461
Voyants de contrôle et d'alerte ... 80, 84, 966
Ecran conducteur 3D, Combiné d'instruments 3D
Fonctionnement/remarques ... 460

Ecran d'accueil
Ecran central ... 490
Ecran passager
Fonction de protection visuelle ... 482
Informations ... 638
Utilisation ... 639
Vue d'ensemble ... 482
Ecran tactile
Activation et désactivation de la commande tactile ... 495
Entrée des caractères ... 506
EDW
Arrêt de l'alarme ... 198
Fonctionnement ... 197
Fonctionnement de la protection antisoulèvement ... 198
Fonctionnement de la protection volumétrique ... 199
Protection antisoulèvement ... 199
Protection volumétrique ... 200
Electronique du véhicule
Electronique moteur ... 721
Emetteurs-récepteurs radio ... 721
Electronique moteur ... 721
Elément de commande (système multimédia MBUX)
Réglage de la confirmation sonore ... 494
Eléments de commande ... 97
Eléments de commande tactiles ... 97
Eléments déclenchés
Limitation de la protection prévue ... 130
Emetteurs-récepteurs radio
Fréquences ... 722
Montage ... 721
Puissance d'émission ... 722
Emplacement du véhicule
Activation et désactivation de la transmission ... 519
Endommagement
Limitation de la protection prévue ... 130
ENERGIZING Coach
Affichage ... 540
Fonctionnement ... 539
ENERGIZING COMFORT
Lancement d'un programme ... 537
Vue d'ensemble des programmes ... 535
Enfants
Prévention des dangers dans le véhicule ... 138
Remarques générales ... 137
Enregistrement ... 110
Enregistrements vidéo
Application Galerie ... 613
Entrée de la destination
Entrée des coordonnées géographiques ... 546
Entrée des caractères
A l'aide de l'écran tactile ... 506
Fonctionnement/remarques ... 506
Réglage de la langue du clavier ... 508
Entrée des destinations
Entrée d'une adresse de 3 mots ... 547
Entrée d'une destination intermédiaire ... 558
Reprise d'une suggestion de destination ... 544
Sélection à partir des favoris ... 548
Sélection d'un contact ... 546
Sélection d'une destination reçue ... 548
Sélection des dernières destinations ... 544
Sélection sur la carte ... 548

Entrée des destinations (système multimédia)
Remarques ... 542
Sélection d'une destination spéciale ... 544

Entretien
Affichage tête haute ... 667
Boiseries/inserts décoratifs ... 667
Caméra ... 665
Canal air-eau ... 661
Ceintures de sécurité ... 667
Dispositif d'attelage ... 665
Eclairage extérieur ... 665
Ecran ... 667
Films décoratifs ... 664
Garniture de toit ... 667
Garnitures en plastique ... 667
Habitacle ... 667
Lavage manuel ... 663
Nettoyeurs haute pression ... 662
Peinture ... 663
Pièces du véhicule ... 665
Prise du véhicule de la batterie haute tension ... 665
Roues/jantes ... 665
Station de lavage ... 35, 661
Volant ... 667

Entretien de la garniture de toit ... 667

Entretien des garnitures en plastique ... 667

Entretien des jantes ... 665

Entretien du volant ... 667

Equipement on-demand ... 98

ESC, Electronic Stability Control ... 357

ESP®
Activation et désactivation ... 359
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral ... 359
Fonctionnement ... 357
Stabilisation de la remorque ... 359

Essence ... 846

Essuie-glace ... 256

Essuie-glaces
Activation et désactivation ... 256
Remplacement des balais d'essuie-glace (pare-brise) ... 32, 54, 256

Essuie-glaces avant, Vitres avant
Remplacement des balais d'essuie-glace ... 32, 54, 256

Etat de la connexion
Affichage ... 628
Vue d'ensemble ... 628

Etat/indicateur de charge ... 346

Extincteur ... 58, 673

F

Favoris
Adresse du domicile ... 548
Adresse du lieu de travail ... 548
Ajout d'une destination ... 548

Fermeture assistée
Couvercle de coffre ... 182
Porte ... 178

Fermeture confort ... 190

Fermeture du toit en cas de pluie
Toit ouvrant ... 194
Vitres latérales ... 189

Feu antibrouillard arrière ... 242

Feux de croisement
Activation et désactivation ... 240
Circulation à droite/à gauche ... 252

Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger) ... 36, 240
Réglage ... 252

Feux de croisement dynamiques
Activation et désactivation ... 247
Vue d'ensemble ... 243

Feux de détresse ... 57, 243

Feux de position ... 240

Feux de route ... 242

Feux de stationnement ... 240

Feux stop
Feux stop adaptatifs ... 362

Feux stop adaptatifs ... 362

Films de décoration
Capteurs radar et capteurs à ultrasons ... 354
Sur la caméra/les capteurs ... 354

Films décoratifs ... 664

Flacon ... 271

Fonction A/C
Activation et désactivation (MBUX) ... 266
Activation et désactivation (unité de commande) ... 265

Fonction de dégivrage ... 266

Fonction HOLD
Activation et désactivation ... 360
Fonction ... 360

Fonction mémoire
Affichage tête haute ... 218
Rétroviseurs extérieurs ... 218
Siège ... 218
Volant ... 218

Fonction Start/Stop ... 298

Fonction Start/Stop ECO
Arrêt automatique du moteur ... 298
Conditions (arrêt et démarrage automatiques du moteur) ... 69
Démarrage automatique du moteur ... 298
Désactivation et activation ... 299
Fonctionnement ... 298

Fonctionnement en cas d'accident ... 129

Fonctionnement sur batterie ... 281

Fonctions de la carte ... 575

Frais de stationnement
Paiement ... 584

Frein à main ... 349

Frein de parking ... 349

Frein de stationnement ... 349

Frein de stationnement électrique
Desserrage automatique ... 350
Freinage d'urgence ... 352
Serrage automatique ... 349
Serrage et desserrage manuels ... 351

Frein multicollision ... 128

Freinage à fond ... 357

Freinage autonome ... 386

Freinage d'urgence
Exécution ... 352
Frein de stationnement électrique/frein à main ... 349
Freinage d'urgence assisté ... 357
Freinage d'urgence assisté actif ... 386

Freinage d'urgence assisté
Freinage d'urgence assisté ... 357
Freinage d'urgence assisté actif ... 386

Freinage d'urgence assisté actif
Fonctionnement ... 386
Réglage ... 392

Freinage de manœuvre ... 441

Freins
ABS (système antiblocage de roues)..... 357
BAS (freinage d'urgence assisté)..... 357
Consignes de rodage..... 292
Disques et garnitures de frein neufs ou de rechange..... 292
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)..... 359
Effet de freinage limité (routes salées)..... 294
Feux stop adaptatifs..... 362
Fonction HOLD..... 360
Frein à main..... 349
Frein de parking..... 349
Frein de stationnement électrique..... 349
Frein multicollision..... 128
Freinage d'urgence assisté actif..... 386
Recommandations pour la conduite..... 294
Récupération..... 302
Fréquences
Emetteur-récepteur radio..... 722
Téléphone portable..... 722
Fusibles
Coffre..... 700
Compartiment moteur..... 698
Plan d'affectation..... 62, 697
Plancher côté passager..... 700
Poste de conduite..... 699
Remarques..... 62, 697
Fusibles électriques..... 62, 697

G

Galerie de toit
Chargement..... 42, 230
Fixation..... 42, 230
Garantie pour vices cachés..... 112
Garnitures de frein..... 292
Gazole
Basses températures extérieures..... 848
Remarques..... 848
Gestion de la maintenance
Données transmises..... 651
Remarques..... 651
Gilet de sécurité..... 37, 58, 671
Graphique du système d'assistance
Menu (écran conducteur)..... 467
Guidage
Destination atteinte..... 566
Destination intermédiaire atteinte..... 566
Informations autoroutes..... 566
Interruption..... 567
Manœuvres..... 563
Off Road..... 567
Recommandations de voie de circulation..... 565
Remarques..... 562
Guidage avec réalité augmentée
Activation..... 574
Activation et désactivation de la vue des feux de circulation..... 403
Affichage des noms de rue/des numéros de maison..... 574
Vue d'ensemble..... 573

H

Habitacle
Refroidissement/réchauffement avec Remote Online..... 290
HANDS-FREE ACCESS..... 185
Hauteur de siège..... 204
Heure
Réglage du format de l'heure et de la date..... 519

Réglage du fuseau horaire..... 518
Réglage manuel de l'heure..... 519
Huile moteur, Huile
Additifs..... 851
Appoint..... 657
Capacité..... 852
Contrôle du niveau d'huile par l'intermédiaire de l'écran conducteur..... 34, 656
MB-Freigabe ou MB-Approval..... 852
Qualité..... 852
Température (écran conducteur).... 468, 469

I

Immobilisation..... 354
In-Car App Pass..... 623
In-Car Calendar
Affichage..... 23, 598
Sélection des fonctions (entrée de calendrier)..... 598
Indicateur d'intervalles de maintenance..... 650
Indicateur de direction..... 242
Informations concernant l'importateur
Informations radio réglementaires..... 842
Informations générales..... 117
Informations météorologiques..... 581
Informations radio réglementaires
Applications radio..... 723
Débit d'absorption spécifique..... 840
Informations concernant l'importateur... 842
Marquages radio réglementaires..... 727
Informations routières
Activation..... 572
Affichage de la carte routière..... 570
Affichage des événements qui concernent la circulation..... 570
Communication car-to-x..... 572
Enregistrement de Live Traffic Information..... 569
Informations sur Live Traffic Information..... 569
Prolongation de l'abonnement Live Traffic Information..... 570
Vue d'ensemble..... 569
Ingrédients et lubrifiants
AdBlue®..... 850
Additifs..... 848
Carburant (essence)..... 846
Gazole..... 848
Huile moteur..... 851
Liquide de frein..... 853
Liquide de lave-glace..... 52, 854
Liquide de refroidissement..... 854
Remarques..... 845
Intégration pour smartphone
Apple CarPlay®/Android Auto..... 22
Interface de diagnostic embarqué..... 108
Internet
Affichage d'une page Web..... 628
Affichage des options du navigateur Web..... 629
Affichage des réglages du navigateur Web..... 630
Création d'un point d'accès Wi-Fi..... 521
Effacement des données du navigateur.. 630
Effacement des favoris..... 630
Gestion des favoris..... 630
Intégration pour smartphone..... 22
Mercedes me connect..... 610
Navigateur Web..... 629
Navigateur Web en arrière-plan..... 631
Ionisation..... 270

iPhone®
Intégration pour smartphone..... 599
Itinéraire
Activation et désactivation de la recherche automatique de stations-service..... 561
Adaptation sur la carte..... 560
Affichage de la liste des itinéraires..... 558
Affichage des informations sur la destination..... 557
Calcul..... 549
Calcul d'itinéraires alternatifs..... 554
Enregistrement..... 562
Itinéraire alternatif..... 549, 559
Itinéraire domicile-travail..... 549, 560
Lancement de la recherche automatique d'aires de repos..... 561
Lancement du guidage avec un itinéraire mémorisé..... 562
Mémorisation d'un itinéraire enregistré.. 562
Modification d'un itinéraire mémorisé.... 562
Navigation..... 541
Planification..... 558
Sélection des messages..... 556
Sélection des options..... 555
Sélection du type..... 554
Service Autonomie sur la carte..... 553
Zone environnementale..... 552
Itinéraire alternatif..... 549, 559
Itinéraire domicile-travail..... 549, 560

K

KEYLESS-GO
Désactivation..... 69, 165
Problèmes..... 177
Réglages de déverrouillage..... 164
Verrouillage et déverrouillage du véhicule..... 176
Kickdown..... 316
Kit anticrevaison TIREFIT, Compresseur de gonflage
Déclaration de conformité..... 107
Emplacement de rangement..... 64, 675

L

La Mecque..... 579
Langue
Réglage..... 522
Remarques..... 522
Lavage du véhicule
Lavage manuel..... 663
Nettoyeurs haute pression..... 662
Station de lavage..... 35, 661
Lavage manuel..... 663
Lave-glace..... 31, 53, 660
Levier sélecteur..... 310
Levier sélecteur DIRECT SELECT
Boîte automatique..... 310
Changement de rapport manuel..... 315
Engagement de la marche arrière..... 311
Engagement de la position de marche.... 315
Fonctionnement..... 310
Passage au point mort..... 312
Passage automatique dans la position parking..... 313
Passage dans la position parking..... 313
Recommandation de rapport..... 316
Ligne de climatisation, Climatiseur, Menu Climatisation, Menu du climatiseur
Configuration..... 264
Utilisation..... 264

Limitation de vitesse
Pneus hiver ... 51, 369
Limiteur de vitesse
Activation et désactivation ... 372
Conditions requises ... 367
Fonctionnement ... 366
Inactif ... 366
Mémorisation de la vitesse ... 367
Mise en marche et arrêt ... 367
Rappel de la vitesse ... 367
Réglage de la vitesse ... 367
Réglage permanent ... 368
Sélection ... 367
Touches ... 367
Limiteur de vitesse variable ... 366
LINGUATRONIC ... 475
Liquide de frein ... 853
Liquide de lave-glace
Remplissage ... 31, 53, 660
Liquide de refroidissement
Remarques ... 854
Liste d'appels
Effacement ... 596
Lancement d'un appel ... 595
Sélection des options ... 596
Vue d'ensemble ... 595
Liste des stations
Affichage ... 642
Live Traffic Information
Affichage de la carte routière ... 570
Affichage des événements qui concernent la circulation ... 570
Enregistrement sur Mercedes me ... 569
Informations sur le fournisseur de services ... 569
Prolongation de l'abonnement ... 570
Logiciels libres ... 116
Logiciels open source ... 116
Lubrifiants ... 845
Lunette arrière
Store pare-soleil ... 196

M

Maintenance
Menu (écran conducteur) ... 467
Manœuvres
Aide au départ ... 438
Freinage de manœuvre ... 441
Manœuvres de stationnement
Assistant de stationnement actif ... 426
PARKTRONIC ... 421
Marche arrière
Levier sélecteur DIRECT SELECT ... 310
Masse totale ... 843
Mauvais comportement des occupants du véhicule
Limitation de la protection prévue ... 130
MBUX
Dashcam ... 585
Médias
Informations générales ... 21
Mémoire des messages ... 863
Mémoire des stations
Modification ... 643
Mémorisation d'une suggestion de destination en tant que favori ... 568
Mémorisation des données
Calculateurs électroniques ... 112
Droits en matière de protection des données ... 116

Services en ligne..... 115

Menu de climatisation
Affichage..... 266
Climatisation..... 266
Climatisation arrière..... 268
Climatisation avant..... 266
Ionisation..... 270
Parfumeur d'ambiance..... 270
Répartition d'air..... 268

Menus (écran conducteur), Touches du volant
Graphique du système d'assistance..... 467
Maintenance..... 467
Navigation..... 469
Remarques..... 462
Sportif..... 468, 469
Utilisation..... 463

Mercedes me Charge, Paiement
Affichage des bornes de recharge..... 550

Mercedes me connect
Assistance en cas d'accident/de panne..... 611
Données transmises..... 612
Informations..... 610

Message d'écran
Affichage sur l'écran conducteur..... 863
Remarques..... 863

Message de défaut
Ecran conducteur..... 863

Messages, SMS, Textos
Appel de l'expéditeur..... 597
Dictée..... 596
Effacement..... 598
Envoi..... 596
Fonction de lecture vocale..... 596
Lecture..... 596
Réglage des SMS affichés..... 596
Réponse..... 597
Transférer..... 597
Utilisation d'un numéro de téléphone ou d'une URL..... 597
Vue d'ensemble..... 596

Messages d'information routière (système audio)
Activation et désactivation..... 68, 643

Messages de danger
Communication car-to-x..... 573

Messages de guidage vocal
Activation et désactivation..... 566
Activation et désactivation de la réduction du volume sonore..... 567
Réglage du volume sonore..... 567
Répétition..... 567

Messages sur le visuel
--- km/h..... 935
LIM --- km/h..... 930
--- km/h..... 929
2e rangée de sièges droite Défaut Aller à l'atelier..... 868
2e rangée de sièges gauche Défaut Aller à l'atelier..... 867
3e feu stop..... 885
A la station-service: ajouter 1 litre d'huile moteur..... 963
Abaissement..... 933
Airbag rideau droit Défaut Aller à l'atelier..... 870

Airbag rideau gauche Défaut Aller à l'atelier ... 869
Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km ... 960
Ajouter XX,X l d'AdBlue Seul "Electric" disponible cf. notice d'utilisation ... 962
Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible ... 960
Allumage feux automatique ne fonctionne pas ... 878
Allumer éclairage extérieur ... 878
Arrêter le véhicule Ne pas éteindre le véhicule pour charger la batterie 12 V ... 951
ATTENTION ASSIST Micro-sommeil Faites une pause ... 928
ATTENTION ASSIST: Faites une pause ... 928
Attention pneu(s) défect ... 956
avant droit Défaut Aller à l'atelier ... 866
avant gauche Défaut Aller à l'atelier ... 865
Avertisseur sonore pour piétons ne fonctionne pas ... 892
Batterie 48 V cf. notice d'utilisation ... 952
Câble de charge branché ... 892
Champ caméra réduit cf. notice d'utilisation ... 945
Clé digitale Charger appareil ... 877
Clé non identifiée (message d'écran blanc) ... 873
Clé non identifiée (message d'écran rouge) ... 873
Clé non identifiée Placer la clé digitale dans le support de charge inductif ... 875
Clé non identifiée ... 875
Clignotant arrière droit ... 884
Clignotant arrière gauche ... 884
Clignotant avant droit ... 884
Clignotant avant gauche ... 883
Clignotant Rétroviseur droit ... 885
Clignotant Rétroviseur gauche ... 884
Commande uniquement si boîte de vitesses sur P ... 901
Contrôler le niveau de liquide de frein ... 923
Contrôler pneus ... 955
Corriger pression de pneu ... 955
Déclenchement de l'arrêt d'urgence ... 939, 944
Défaut Aller à l'atelier ... 895
Défaut cf. notice d'utilisation ... 878

Défaut cf. notice d'utilisation..... 921
Défaut direction Effort suppl. requis cf. notice d'utilisation..... 906
Défaut direction Rouler prudemment Aller à l'atelier..... 906
Défaut direction S'arrêter immédiatement cf. notice d'utilisation.... 907
Défaut Rouler à 80 km/h max..... 932
Défaut S'arrêter..... 922
Défaut système AdBlue cf. notice d'utilisation..... 960
Défaut système AdBlue Démarrage impossible..... 961
Défaut système AdBlue Ds XXXkm seul Electric disp. cf. notice d'utilisation..... 962
Défaut système AdBlue Mode sec: max. XXX km/h Autonomie: XXX km..... 961
Défaut système AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation..... 961
Défaut système AdBlue Seul programme "Electric" disponible..... 963
Défaut..... 897
Défaut..... 894
Démarrer le véhicule pour charger la batterie 12 V..... 951
HOLD désactivé..... 928
Desserrer frein stationnement..... 920
Direction de l'essieu arrière Défaut Aller à l'atelier..... 908
Direction de l'essieu arrière Défaut S'arrêter immédiatement..... 908
Direction de l'essieu arrière Défaut temporaire..... 907
Dispo. de manière limitée avec remorque..... 946
Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran blanc)..... 902
Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran rouge)..... 903
Dossier arrière droit non verrouillé..... 910
Dossier arrière gauche non verrouillé..... 910
Eclairage de jour droit..... 883
Eclairage de jour gauche..... 882
Eclairage intersection droit..... 883
Eclairage intersection gauche..... 883
Eclairage plaque..... 887
Emporter la clé..... 877
Eteindre les feux..... 879
Faire contrôler le système haute tension cf. notice d'utilisation..... 895

Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation..... 959
Faire l'appoint d'AdBlue Ds XXXkm seul Electric disp. cf. notice d'utilisation..... 962
Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation..... 959
Faire l'appoint de liquide de lave-glace..... 911
Faire l'appoint de liquide de refroidissement cf. notice d'utilisation.... 912
Feu antibrouillard arrière..... 886
Feu arrière droit..... 886
Feu arrière gauche..... 886
Feu arrière remorque..... 888
Feu croisement droit..... 882
Feu croisement gauche..... 881
Feu de recul..... 886
Feu route droit..... 882
Feu route gauche..... 882
Feu stationnement avant droit..... 881
Feu stationnement avant gauche..... 881
Feu stop droit..... 885
Feu stop gauche..... 885
Feux stop remorque..... 887
Frein de stationnement Pour desserrer: mettre véhicule en marche.... 921
Frein stationnement cf. notice d'utilisation..... 918
Freiner immédiatement..... 921
inactif..... 935
LIM inactif..... 930
Initialisation clé... Veuillez patienter..... 874
Initialisation clé... Veuillez patienter..... 877
La clé ne correspond pas au véhicule..... 877
Le compresseur refroidit..... 934
Liquide de refroidissement S'arrêter Eteindre le véhicule..... 912
Mesure du niveau d'huile moteur impossible..... 965
Mise en position du dispositif d'attelage..... 901
momentanément indispo. Capteurs encrassés..... 944
ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation (ESP®)..... 926
SOS ne fonctionne pas..... 949
ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (ABS et ESP®)..... 925
EBD ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (EBD, ABS et ESP®)..... 927
Ne pas laisser de personnes ou d'animaux ds le véhicule..... 872
Nettoyer filtre à carburant..... 913

Niveau d'huile moteur Baisser le niveau d'huile..... 964

Niveau huile moteur S'arrêter Eteindre le véhicule..... 964

OFF..... 936

Pas de capteurs roue..... 954

pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation (ABS et ESP®)..... 924

pas disponible pour l'instant Batterie faible..... 889

pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation (ESP®)..... 926

pas disponible pour l'instant Charge de la batterie HT non terminée... 890

pas disponible pour l'instant Charger batterie HT..... 890

pas disponible pour l'instant Faire le plein..... 889

pas disponible pour l'instant Température extérieure trop élevée..... 889

Perte de qualité de l'huile moteur Vidange d'huile nécessaire..... 965

Préclimatisation via la clé de nouveau disponible après démarrage du véhicule..... 890

Préclimatisation via la clé pas disponible pour l'instant Batterie haute tension faible..... 891

Pression d'huile moteur S'arrêter Eteindre le véhicule..... 965

Puissance d'entraînement et autonomie réduites cf. notice d'utilisation..... 896

Puissance très limitée..... 898

Purge du réservoir... Veuillez patienter..... 898

Ralentir..... 957

Relèvement du véhicule... Veuillez patienter..... 934

Relèvement..... 934

Remorquage interdit cf. notice d'utilisation..... 891

Remorque Clignotant droit..... 887

Remorque Clignotant gauche..... 887

Remplacer filtre à air..... 913

Remplacer la clé cf. notice d'utilisation..... 876

Remplacer la clé..... 872

Remplacer piles de la clé..... 873

Réseau de bord 12 V Aller à l'atelier..... 950

Réserve carburant..... 913

Réservoir purgé Véhicule prêt pour le ravitaillement..... 898

 Rouler à 20 km/h max..... 934

 Rouler plus lentement..... 935

 S'arrêter cf. notice d'utilisation.... 950

 S'arrêter cf. notice d'utilisation.... 951

 S'arrêter Eteindre le véhicule..... 897

STOP Niveau du véhicule trop bas..... 932
Surchauffe batterie S'arrêter, tous descendre! Si possible en plein air..... 894, 952
Surchauffe pneu(s)..... 956
Système de retenue Défaut Aller à l'atelier..... 864
Veuillez patienter Charge batterie 48 V..... 952
120 km/h Vitesse maximale dépassée..... 931
Affichage tête haute Luminosité momentanément réduite cf. notice d'utilisation..... 905
Affichage tête haute ne fonctionne pas... 905
Affichage tête haute pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 905
Airbag passager activé cf. notice d'utilisation..... 871
Airbag passager désactivé cf. notice d'utilisation..... 870
Aller à l'atelier sans changer de rapport..... 895, 917
Aller à l'atelier sans redémarrer..... 895
Assist. d'arrêt d'urgence actif ne fonctionne pas..... 940
Assist. d'arrêt d'urgence actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation..... 939
Assistant adapt. feux route ne fonctionne pas..... 880
Assistant adapt. feux route pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 879
Assistant adaptatif feux de route Plus ne fonctionne pas..... 880
Assistant adaptatif feux de route Plus pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 880
Assistant d'angle mort actif ne fonctionne pas..... 942
Assistant d'angle mort actif pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation..... 943
Assistant d'angle mort actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation..... 942
Assistant d'angle mort ne fonctionne pas..... 942
Assistant d'angle mort pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 941
Assistant d'angle mort pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation..... 942
Assistant d'encombrements actif ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation..... 941
Assistant d'encombrements actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 941

Assistant de changement de voie actif ne fonctionne pas..... 940
Assistant de changement de voie actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation..... 940
Assistant de franchissement de ligne actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation..... 943
Assistant de franchissement de ligne actif ne fonctionne pas..... 943
Assistant de franchissement de ligne actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation..... 943
Assistant de limitation de vitesse ne fonctionne pas..... 930
Assistant de limitation de vitesse pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 930
Assistant de régulation de distance actif de nouveau disponible..... 937
Assistant de régulation de distance actif ne fonctionne pas..... 936
Assistant de régulation de distance actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 936
Assistant de signalisation routière ne fonctionne pas..... 931
Assistant de signalisation routière pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 931
Assistant de stationnement actif et PARKTRONIC ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation..... 948
Assistant directionnel actif ne fonctionne pas..... 938
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation..... 938
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant en raison de plusieurs arrêts d'urgence..... 939
Assistant stationnement actif Aide aux manœuvres dispo. uniq. de manière limitée cf. notice d'utilisation.... 949
ATTENTION ASSIST Rester attentif! (message d'écran orange)..... 929
ATTENTION ASSIST Rester attentif! (message d'écran blanc)..... 929
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran blanc)..... 917
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran rouge)..... 918
Boîte de vitesses Défaut S'arrêter..... 917
Câble de charge Déverrouillage impossible cf. notice d'utilisation..... 892
Caméra conducteur ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation..... 947
Charge AC ne fonctionne pas Aller à l'atelier..... 893
Charge DC ne fonctionne pas Aller à l'atelier..... 893

Contrôle pression pneus ne fonctionne pas..... 953
Contrôle pression pneus ne fonctionne pas Pas de capteurs de pression de pneu..... 954
Contrôle pression pneus pas disponible pour l'instant..... 953
Contrôler garnitures de frein cf. notice d'utilisation..... 923
Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite)..... 879
Danger: véhic. non immobil. N activé manuellement Pas de passage automatique à P..... 915
Danger: véhic. non immobil. Porte conducteur ouverte Rapport P pas engagé..... 915
Danger: véhic. non immobil. Stationner: actionner frein stationnement..... 915
Défaut capot moteur actif cf. notice d'utilisation..... 909
Défaut charge Changez mode de charge cf. notice d'utilisation..... 893
Défaut entraînement Vitesse atteignable fortement limitée cf. notice d'utilisation..... 897
Défaut entraînement Vitesse atteignable limitée S'arrêter dès que possible..... 897
Démarrage de nouveau possible..... 953
Démarrage du véhicule impossible cf. notice d'utilisation..... 896, 900
Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation..... 874
DIGITAL LIGHT Fonctionnement limité..... 879
Eclairage d'ambiance Assistance alertes ne fonctionne pas..... 909
Essuie-glaces Défaut..... 911
Feux de détresse Défaut..... 881
Freinage urgence assisté actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation..... 937
Freinage urgence assisté actif Fonctionnement momentanément limité cf. notice d'utilisation..... 937
Le véhicule n'est pas en charge pour l'instant. Défaut borne de recharge..... 892
Limite vitesse (pneus hiver) XXX km/h... 931
Limiteur de vitesse ne fonctionne pas..... 930
Marche arrière impossible Aller à l'atelier..... 917
Mauvaise visibilité de la caméra sur le conducteur Fonctions concernées: cf. notice d'utilisation..... 946
Mode Chaînes à neige Vitesse maximale dépassée..... 909
Mode restreint activé Puissance d'entraînement réduite..... 928

Modifier la position du volant et du siège jusqu'à ce que 6 points soient visibles en haut de l'écran 947
N activé automatiquement Engagez de nouveau le rapport 916
N est engagé. Engagez le rapport souhaité 916
PARKTRONIC et aide aux manœuvres arrière pas disponibles avec une remorque 948
PARKTRONIC ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation 948
Placer clé dans porte-gobelet ou clé digitale dans support de charge inductif cf. notice d'utilisation 874
Pour éteindre le véhicule, appuyez sur la touche Start/Stop pdt au moins 3 s ou 3 fois de suite 911
Pour mettre boîte sur D ou R: actionner frein 914
Pour mettre boîte sur R: actionner frein 914
Pour quitter rapport P ou N: actionner frein et démarrer véhicule 914
Pour quitter rapport P: actionner frein 914
PRE-SAFE Impulse latéral ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation 947
PRE-SAFE ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation 947
PRE-SAFE PLUS ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation 947
Préparation du système d'entraînement 894
Pression de pneu Contrôler les pneus 957
Programme de conduite "Electric" pas disponible pour l'instant 893
Puissance d'entraînement réduite cf. notice d'utilisation 894
Rappel de présence de personnes ne fonctionne pas 872
Rapport P possible seulement quand véhicule arrêté 914
Redémarrer système de surveillance de la pression des pneus après contrôle de la pression 958
Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement 879
Réinit. dispositif d'attelage via la touche dans compartiment chargement Attendre rentrée et sortie 905
Stationner: actionner frein stationnement Aller à l'atelier 915
Système de surveillance de la pression des pneus ne fonctionne pas 959
TEMPOMAT désactivé 930
TEMPOMAT et limiteur de vitesse ne fonctionnent pas 929
TEMPOMAT ne fonctionne pas 929

Uniquement entraînement électrique disponible Puissance limitée..... 893
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. après quelques minutes..... 900
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. dans XX min..... 901
Voyant de l'écran conducteur ne fonctionne pas Aller à l'atelier..... 888
Mesures automatiques après un accident..... 128
Méthodes de remorquage
2 essieux au sol..... 65, 690
Vue d'ensemble..... 688, 689
Méthodes de remorquage autorisées
Vue d'ensemble..... 688, 689
Micro-sommeil..... 363
Mise à jour de logiciel, Actualisation du système, Mise à jour
Exécution..... 524
Informations..... 524
Message de défaut..... 526
Mode Chaînes à neige..... 703
Mode croisière..... 317
Mode fonctionnement de secours
Démarrage du véhicule..... 289
Mode hybride rechargeable
Coupure manuelle du réseau de bord haute tension..... 283
Courant de charge maximal (prise secteur)..... 332
Démarrage du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)..... 336
Démarrage du processus de charge (courant continu, mode 4)..... 341
Fin du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)..... 338
Fin du processus de charge (courant continu, mode 4)..... 344
Fonctionnement du système de freinage à récupération..... 302
Fonctions de l'affichage du flux d'énergie..... 534
Indicateur de puissance..... 473
Pédale d'accélérateur tactile..... 306
Rangement du câble de charge..... 328
Recharge de la batterie haute tension sur une borne de recharge rapide (mode 4)..... 332
Réglage de la récupération..... 302
Remarques relatives à la charge (boîte murale, mode 3)..... 331
Remarques relatives à la charge (borne de recharge, mode 3)..... 331
Remarques relatives à la charge (prise secteur, mode 2)..... 330
Remarques relatives au mode hybride rechargeable..... 281
Sécurité de fonctionnement..... 99
Stratégie de fonctionnement basée sur un itinéraire..... 305
Unité de commande du câble de charge..... 333
Voyants intégrés à la prise du véhicule... 334
Mode jeune conducteur
Fonctionnement..... 362
Mode Médias
Ajout d'une chanson préférée..... 637
Commande de la lecture de médias..... 637
Démarrage de la lecture de médias..... 636

Démarrage et commande de la lecture... 639
Droits d'auteur et marques déposées..... 633
Etablissement de la liaison avec un appareil audio Bluetooth®..... 636
Formats reconnus et supports de données pris en charge..... 632
Informations..... 638
Informations sur la recherche dans les catégories..... 637
Lancement d'une recherche dans les catégories..... 637
Lecture de titres similaires..... 637
Raccordement d'une mémoire de masse USB..... 635
Sélection aléatoire..... 637
Suppression d'une chanson préférée..... 637
Utilisation de la recherche par mot-clé... 638
Vue d'ensemble du menu Médias..... 635

Mode service de voiturier
Fonction..... 362

Mode test ERA-GLONASS..... 621

Modèle..... 843

Modification
Limitation de la protection prévue..... 130

Module de communication
Configuration de la connexion Internet... 624
Interruption de la connexion Internet automatique..... 625

Montage
Chaînes à neige..... 51, 701
Pneus/roues..... 717

Montage d'accessoires
Limitation de la protection prévue..... 130

Montage de la plaque d'immatriculation (avant)..... 102

Moteur
Aide au démarrage..... 684
Arrêt (touche Start/Stop)..... 347
Démarrage (clé de véhicule digitale)..... 287
Démarrage de secours..... 697
Mode fonctionnement de secours..... 289
Numéro de moteur..... 843

Moteur (démarrage)
Remote Online..... 291
Touche Start/Stop..... 285

MTAC..... 843

Musique en ligne
Affichage..... 640
Affichage des réglages..... 640
Ajout d'un fournisseur..... 639
Conditions requises..... 639
Fonction de recherche..... 640

N

Navigateur Web
Affichage d'une page Web..... 628
Affichage des options..... 629
Affichage des réglages..... 630
Effacement des données du navigateur.. 630
Effacement des favoris..... 630
Gestion des favoris..... 630
Mise en arrière plan..... 631
Onglet..... 630
Partage d'une URL..... 630

Navigation
Activation..... 541
Affichage et masquage du menu..... 541
Commandes vocales MBUX..... 478
Entrée des destinations..... 40, 543
Menu (écran conducteur)..... 469
Mise à jour des données cartographiques..... 39, 578
Vue d'ensemble..... 541

Near Field Communication (NFC)
Démarrage du véhicule (clé de véhicule digitale)... 287
Déverrouillage et verrouillage du véhicule (clé de véhicule digitale)... 172
Nettoyage
Boiseries/inserts décoratifs... 667
Canal air-eau... 661
Capteurs... 665
Films décoratifs... 664
Habitacle... 667
Lavage manuel... 663
Nettoyeurs haute pression... 662
Peinture... 663
Pièces du véhicule... 665
Prise du véhicule de la batterie haute tension... 665
Station de lavage... 35, 661
Nettoyage de la moquette... 667
Nettoyage de la peinture... 663
Nettoyage des garnitures de siège... 667
Nettoyeurs haute pression... 662
Niveau de remplissage
AdBlue®... 467
Niveau du véhicule
AIRMATIC... 411
Réglage (AIRMATIC)... 413
Notice d'utilisation numérique... 94
Numéro d'autorisation de mise en circulation CE... 843
Numéro d'identification du véhicule... 843
Numéro de moteur... 843

O

Objets dans l'habitacle
Limitation de la protection prévue... 130
Onglets
Gestion... 630
Ouïe d'entrée d'air... 661
Outillage de bord
Anneau de remorquage... 695
Kit anticrevaison TIREFIT... 64, 675
Outillage de changement de pneu... 64, 712
Outillage de changement de roue... 64, 712
Ouverture avec le pied du couvercle de coffre
HANDS-FREE ACCESS... 185
Ouverture confort... 189

P

Palettes de changement de rapport
Palettes de changement de rapport au volant... 315
Palettes de changement de rapport au volant... 315
Panne
Changement de roue... 713
Crevaison... 63, 673
Démarrage du moteur par remorquage... 697
Méthodes de remorquage... 65, 690
Transport du véhicule... 692, 694
Vue d'ensemble des moyens d'assistance... 92
Pare-brise
Dégivrage... 262
Parfumeur d'ambiance
Activation et désactivation... 270
Flacon de parfum... 271

Insertion et retrait du flacon ... 271
Réglage ... 270
PARKTRONIC ... 421
Partage de contenu
Application Galerie ... 613
PASSENGER AIR BAG
Affichage d'état de l'airbag passager ... 123
Pédale d'accélérateur ... 306
Pédale d'accélérateur tactile, Point de résistance ... 306
Permutation des roues ... 711
Phares ... 240
Phares avant ... 240
Photos
Application Galerie ... 613
Pièces d'origine ... 96
Pièces d'origine Mercedes-Benz ... 96
Pièces de rechange ... 96
Pile (clé) ... 166
Place de stationnement
Réservation à l'avance ... 583
Trouver ... 581
Planche de bord
Poste de conduite ... 78
Plaque signalétique
Moteur ... 843
Véhicule ... 843
Plaque signalétique du véhicule
Charge sur essieu ... 843
Code peinture ... 843
Masse totale ... 843
Modèle ... 843
Numéro d'autorisation de mise en circulation CE ... 843
VIN ... 843
Pneus
Avertisseur de perte de pression des pneus, fonctionnement ... 707
Avertisseur de perte de pression des pneus, redémarrage ... 707
Chaînes à neige ... 51, 701
Choix ... 708
Comportement anormal du véhicule ... 701
Contrôle ... 36, 50, 701
Dépose ... 716
Dépose et pose des cache-moyeux ... 713
Kit anticrevaison TIREFIT ... 676
MOExtended ... 674
Montage ... 717
Niveau de bruit ... 701
Panne ... 63, 673
Permutation ... 711
Remarques relatives au montage ... 708
Remplacement ... 708, 713
Stockage ... 712
Tableau de pression des pneus ... 704
Pneus hiver
Limiteur de vitesse ... 51, 369
Réglage de la limite de vitesse permanente ... 51, 369
Pneus MOExtended, Pneus à roulage à plat ... 674
Poignées de maintien ... 202
Poignées de porte
Sortie/rentrée ... 175
Point de service ... 109
Point de service Mercedes-Benz ... 109
Point mort ... 312

Porte arrière (sécurité enfants)
Activation de la sécurité ... 159
Porte-bagages ... 219
Porte-boissons ... 232
Porte-gobelet ... 234
Porte-vélo
Charge ... 860
Traction d'une remorque ... 456
Portes
Clé de secours ... 179
Condamnation supplémentaire de porte ... 173
Déverrouillage (intérieur) ... 174
Fermeture assistée ... 178
Ouverture (intérieur) ... 174
Sécurité enfants (portes arrière) ... 159
Sortie et rentrée des poignées de porte ... 175
Position de marche ... 315
Position du véhicule
Mémorisation ... 568
Position marche arrière du rétroviseur
Mémorisation de la position du rétroviseur extérieur côté passager par l'intermédiaire de la marche arrière ... 261
Mémorisation du rétroviseur extérieur côté passager avec la touche de mémorisation des réglages ... 68
Rétroviseurs extérieurs ... 260
Position parking
Levier sélecteur DIRECT SELECT ... 310
Positions de la boîte de vitesses
Levier sélecteur DIRECT SELECT ... 310
Possibilité de stationnement
Affichage sur la carte ... 583
Sélection ... 582
Possibilités de rangement ... 48, 222
Post-traitement des gaz d'échappement des moteurs diesel ... 850
Poste de conduite
Planche de bord ... 78
Vue d'ensemble (écran central) ... 72
Vue d'ensemble (hyper-écran MBUX) ... 74
PRE-SAFE®, Protection préventive des occupants
Annulation des mesures ... 126
Fonctionnement ... 126
Son PRE-SAFE® ... 126
PRE-SAFE® Impulse latéral
Déclenchement ... 129
Fonctionnement ... 127
PRE-SAFE® PLUS
Annulation des mesures ... 126
Fonctionnement ... 127
Préchauffage ... 272
Préclimatisation
Au déverrouillage ... 272, 273
Avant l'heure de départ ... 273, 274
Immédiate ... 276
Mise en marche et arrêt pour l'heure de départ ... 275
Préclimatisation immédiate ... 276
Premiers secours
Trousse de secours ... 39, 60, 672
Pression de gonflage ... 703

Pression de pneu
Avertisseur de perte de pression des pneus, fonctionnement ... 707
Avertisseur de perte de pression des pneus, redémarrage ... 707
Contrôle ... 705
Kit anticrevaison TIREFIT ... 676
Remarques ... 703
Tableau de pression des pneus ... 704
Pression de suralimentation actuelle (écran conducteur) ... 468, 469
Prévention des accidents ... 438
Prise
12 V (plancher côté passager) ... 235
Traction d'une remorque ... 453
Prise de diagnostic ... 108
Prise du véhicule
Entretien ... 665
Voyants ... 334
Prise USB
Arrière ... 235
Vide-poches (à l'avant) ... 48, 222
Prise USB (système multimédia)
Raccordement d'une mémoire de masse ... 635
Prise/enregistrement
Application Caméra ... 648
Processus de charge
Paiement ... 550
Produit d'étanchéité de pneu ... 676
Profils utilisateur, Personnalisation
Ajout d'un utilisateur ... 497
Conditions requises pour l'utilisation ... 496
Contenus spécifiques aux utilisateurs ... 496
Remarques ... 496
Sélection d'un utilisateur ... 500
Sélection des options ... 498
Synchronisation ... 500
Vue d'ensemble ... 496
Programme de conduite personnalisé
Configuration ... 309
Programmes ... 306
Programmes de conduite
Sélection ... 308
Programmes de massage ... 211, 212
Programmes Workout ... 211
Propulsion électrique ... 281
Protection anticollision
Aide au départ ... 438
Freinage de manœuvre ... 441
Protection antisoulèvement ... 199
Protection antivol
Antidémarrage ... 197
Condamnation supplémentaire de porte ... 173
Protection de l'environnement
Reprise des véhicules hors d'usage ... 96
Style de conduite ... 95
Protection des données
Attribution d'autorisations ... 519
Protection par code PIN
Protection par code PIN du système ... 522
Protection par code PIN du système
Activation et désactivation ... 522
Protection piétons ... 653
Protection prévue
Limitation ... 130

Protection volumétrique..... 200
Puissance du moteur actuelle (écran conducteur)..... 468, 469

Q

Qibla..... 579

R

Rabattement automatique des rétroviseurs... 261
Radio
Activation..... 641
Activation et désactivation du radiotexte..... 644
Affichage de la liste des stations..... 642
Affichage du radiotexte..... 644
Affichage du slideshow..... 643
Affichage et masquage des paroles de chansons..... 644
Commandes vocales MBUX..... 479
Déplacement d'une station..... 643
Désactivation et activation du diaporama..... 643
Effacement d'une station..... 643
Entrée directe d'une fréquence..... 41, 642
Fixation de la fréquence..... 643
Mémorisation d'une station..... 642
Menu..... 20
Modification de la mémoire des stations..... 643
Modification des favoris..... 643
Recherche de stations..... 41, 642
Réglage d'une station..... 642
Réglage de l'augmentation du volume sonore des informations routières..... 644
Réglage de la bande de fréquences..... 642
Réglage du suivi des stations..... 643
Suggestion de station..... 642
Vue d'ensemble..... 641
Radio (système audio)
Activation et désactivation des messages d'information routière..... 68, 643
Rappel de présence de personnes
Activation et désactivation..... 162
Fonctionnement..... 162
Ravitaillement
Appoint d'AdBlue®..... 28, 323
Carburant..... 24, 318
Purge du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence)..... 322
Ravitaillement du véhicule..... 24, 318
Réalité augmentée
Guidage MBUX..... 573
Recharge sans fil
Téléphone portable (à l'avant)..... 237
Vue d'ensemble..... 235
Recherche d'aires de repos
Lancement de la recherche automatique..... 561
Recherche de stations..... 41, 642
Recherche de stations-service
Activation et désactivation de la recherche automatique..... 561
Lancement de la recherche automatique..... 561
Recommandations générales pour la conduite..... 294
Recommandations pour la conduite
Accélération optimisée..... 293
Consignes de rodage..... 292
Direction de l'essieu arrière..... 298

Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger)..... 36, 240
Recommandations générales pour la conduite..... 294
Récupération..... 302
Reconnaissance vocale..... 591
Récupération
Fonctionnement..... 302
Réglage..... 302
Recyclage..... 96
Réduction de la distance de freinage
Freinage d'urgence assisté..... 357
Refroidissement..... 262
Réglage de l'unité pour la distance..... 522
Réglage de la balance et du fader
Système de sonorisation surround Burmester® 4D..... 646
Réglage de la focalisation sonore
Système de sonorisation surround Burmester® 4D..... 647
Réglage des aiguës, des médiums et des basses
Système de sonorisation surround Burmester® 4D..... 646
Réglage des basses, des médiums et des aiguës
Système de sonorisation surround Burmester® 4D..... 646
Réglage des médiums, des aiguës et des basses
Système de sonorisation surround Burmester® 4D..... 646
Réglage des phares
Voyages à l'étranger..... 36, 240
Réglage du format de la date..... 519
Réglages
Informations..... 24
Réglages d'usine
Fonction de remise à zéro MBUX..... 527
Réglages de déverrouillage
Clé de véhicule digitale..... 173
Réglages de la charge..... 533
Réglages de la climatisation
Remise à zéro..... 68
Réglages du son, Son
Affichage du menu Son..... 645
Informations..... 645
Réglage de la balance et du fader..... 645
Réglage des aiguës, des médiums et des basses..... 645
Réglages du volant..... 215
Réglages système
Activation et désactivation de la protection par code PIN du système..... 522
Fonction de remise à zéro MBUX..... 527
Réglage de l'unité pour la distance..... 522
Réglage du format de l'heure et de la date..... 519
Réglage du fuseau horaire..... 518
Transmission de la position du véhicule.. 519
Règlement REACH..... 110
Régulateur de vitesse et de distance..... 369
Régulation adaptative de la vitesse..... 377
Régulation automatique de la climatisation... 267
Régulation automatique de la distance..... 369

Régulation de la distance..... 369
Régulation de la dynamique de marche..... 357
Régulation de la vitesse
Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif..... 369
Limiteur de vitesse..... 366
TEMPOMAT..... 365
Régulation du comportement dynamique..... 357
Remise à zéro
Fonction de remise à zéro MBUX..... 527
Remorquage à plat
Remorquage/Tractage..... 458
Remorquage avec les quatre roues au sol
Remorquage/Tractage..... 458
Remote Online
Charge de la batterie de démarrage..... 290
Démarrage du véhicule..... 291
Refroidissement/réchauffement de l'habitacle..... 290
Répartition d'air
Réglage..... 262, 268
Vue d'ensemble..... 267
Répartition de la force de freinage..... 359
Reprise des véhicules hors d'usage..... 96
Réseau de bord 48 V
Affichages sur l'écran conducteur..... 473
Sécurité de fonctionnement..... 99
Réseau de bord haute tension
Coupure manuelle..... 283
Sécurité de fonctionnement..... 99
Voyants intégrés à la prise du véhicule... 334
Réserve
Carburant..... 850
Réserve de carburant..... 850
Respecter la distance de sécurité
Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif..... 372
Responsabilité
Systèmes de sécurité active..... 354
Restriction de circulation
Activation et désactivation..... 552
Service..... 552
Rétracteur de ceinture
Déclenchement..... 129
Rétroviseur
Commutation jour/nuit automatique..... 259
Rétroviseur intérieur..... 259
Rétroviseurs
Rabattement des rétroviseurs..... 261
Rétroviseur..... 259
Rétroviseurs extérieurs..... 258
Rétroviseurs extérieurs
Assistant d'angle mort/assistant d'angle mort actif..... 403
Commutation jour/nuit automatique..... 259
Fonction mémoire..... 218
Position marche arrière du rétroviseur.... 260
Présélection MBUX..... 513
Rabattement automatique des rétroviseurs..... 261
Rabattement et déploiement..... 258
Réglage..... 258
Voyant d'alerte..... 403
Roue de secours, Roue de secours compacte..... 719
Roues
Chaînes à neige..... 51, 701
Choix..... 708
Comportement anormal du véhicule..... 701
Contrôle..... 36, 50, 701

Dépose ... 716
Dépose et pose des cache-moyeux ... 713
Entretien ... 665
Kit anticrevaison TIREFIT ... 676
MOExtended ... 674
Montage ... 717
Niveau de bruit ... 701
Panne ... 63, 673
Permutation ... 711
Pression de pneu ... 703
Remarques relatives au montage ... 708
Remplacement ... 708, 713
Stockage ... 712
Système de contrôle de la pression des pneus ... 705

Routines personnalisées
Activation et démarrage ... 492
Création ... 492
Sélection ... 493
Vue d'ensemble ... 491

S

Sculptures des pneus ... 36, 50, 701
Sécurité anti-roulement ... 360
Sécurité de fonctionnement
Réseau de bord 48 V ... 99
Réseau de bord haute tension ... 99
Sécurité des occupants
Airbags ... 135
Informations générales ... 117
Informations relatives à la position assise correcte ... 118
Informations relatives au système de retenue pour enfants ... 124
PRE-SAFE® ... 126
Rappel de présence de personnes ... 162
Siège enfant ... 137
Transport des animaux domestiques ... 130
Sécurité enfants
Porte arrière ... 159
Vitres latérales (arrière) ... 160
Sélection des rapports ... 315
Sélection du profil sonore
Système de sonorisation surround Burmester® 4D ... 646
Senteur d'ambiance ... 270
Service clientèle ... 650
Service de stationnement
Affichage d'une possibilité de stationnement sur la carte ... 583
Paiement des frais de stationnement ... 584
Réservation d'une place de stationnement à l'avance ... 583
Sélection d'une possibilité de stationnement ... 582
Services en ligne ... 115
Siège, Siège arrière, Siège à l'arrière, Trappe de chargement d'objets longs
Adaptation automatique ... 210
Basculement vers l'arrière des dossiers (arrière) ... 45, 227
Basculement vers l'avant des dossiers (arrière) ... 43, 224
Blocage du dossier (arrière) ... 228
Chauffage des accoudoirs ... 213
Cinétique de siège ENERGIZING ... 535
Configuration des réglages ... 210
Fonction mémoire ... 218
Position assise correcte du conducteur ... 201
Programmes de massage ... 211
Programmes Workout ... 211
Réglage (Pack Confort sièges) ... 202

Réglage électrique..... 204
Réglages..... 90
Réinitialisation des réglages (programme de massage)..... 212
Soutien lombaire..... 207

Siège conducteur
Aide à la montée et à la descente..... 216
Chauffage de siège..... 212
Réglage (Pack Confort sièges)..... 202
Réglage électrique..... 204

Siège enfant
Catégories d'homologation..... 144
Dos à la route..... 144
Fixation sur le siège arrière à l'aide de la ceinture de sécurité..... 158
Fixation sur le siège passager à l'aide de la ceinture de sécurité..... 158
L'essentiel en bref..... 136
Montage de la fixation ISOFIX/i-Size..... 156
Recommandations de systèmes de retenue pour enfants..... 146
Réglage du siège du véhicule..... 154
Remarque relative à la fixation (assistant intérieur MBUX)..... 512
Remarques générales..... 137
Risques/dangers..... 138
Sans désactivation automatique de l'airbag passager..... 143
Siège passager..... 141
Sièges convenant pour les systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures..... 151
Sièges convenant pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size..... 151
Sièges convenant pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX..... 149
Top Tether..... 157
Vue d'ensemble des étiquettes d'avertissement autocollantes..... 141

Siège enfant dos à la route
Informations..... 144

Siège fonctionnel..... 90

Siège passager
Réglage (Pack Confort sièges)..... 202
Réglage électrique..... 204

Sièges, Siège avant
Airbag latéral..... 135
Airbag médian (dossier conducteur)..... 135

Situations de déclenchement..... 129

Smartphone Android..... 602

Sortie d'une place de stationnement
Aide au départ..... 438
Assistant de stationnement actif..... 426
PARKTRONIC..... 421

Soutien lombaire, Maintien lombaire..... 207

Spécifications de poids..... 843

Spot de lecture
Eclairage intérieur..... 253

Stabilisation de la remorque..... 359

Station
Fixation de la fréquence..... 643
Mémorisation..... 642

Station de lavage..... 35, 661

Stations
Déplacement..... 643
Effacement..... 643
Entrée directe d'une fréquence..... 41, 642
Réglage..... 642

STEER CONTROL..... 360

Store, Pare-soleil..... 191

Store pare-soleil
Lunette arrière ... 196
Ouverture et fermeture au niveau de la lunette arrière (assistant intérieur MBUX) ... 514
Ouverture et fermeture au niveau du toit (assistant intérieur MBUX) ... 514
Toit ouvrant ... 191
Vitres latérales ... 195

Stratégie de fonctionnement basée sur un itinéraire
Fonction ... 305

Stratégie de fonctionnement intelligente, Basée sur un itinéraire ... 305

Streaming de musique en ligne ... 640

Style de conduite écologique ... 95

Succursale ... 109

Suggestion de station
Radio ... 642

Suggestions
Configuration ... 523
Effacement ... 524

Suivi des stations
Réglage ... 643

Suspension pneumatique ... 411

SVHC
Substances extrêmement préoccupantes ... 110

Symboles de destinations spéciales
Sélection ... 575

Système antiblocage de roues ... 357

Système d'aide à la conduite ... 355

Système d'alerte ... 197

Système d'amortissement ADS PLUS
AIRMATIC ... 411
Réglage du niveau du véhicule ... 413

Système d'appel d'urgence
Mercedes me connect ... 70, 617

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Appel d'urgence automatique ... 618
Appel d'urgence manuel ... 618
Autodiagnostic ... 621
Informations ... 615
Mode test ERA-GLONASS ... 621
Traitement des données ... 621
Transmission des données ... 619
Vue d'ensemble ... 70, 617

Système d'utilisation de la chaleur résiduelle ... 270

Système de contrôle de la pression des pneus
Fonctionnement ... 705
Redémarrage ... 706

Système de détection de somnolence ... 363

Système de protection préventive des occupants ... 126, 127

Système de retenue
Autodiagnostic ... 121
Défaut ... 121
Disponibilité ... 121
Informations générales ... 117
Informations relatives à la position assise correcte ... 118
Informations relatives au fonctionnement ... 129
Limitation de la protection prévue ... 130
Protection prévue ... 118
Remarques générales sur les enfants ... 137

Situations de déclenchement..... 129
Voyant d'alerte..... 121

Système de retenue pour enfants i-Size
Pose..... 156
Sièges adaptés..... 151

Système de retenue pour enfants ISOFIX
Pose..... 156
Sièges adaptés..... 149

Système de sécurité..... 355

Système de sonorisation surround Burmester® 4D, Son
Affichage du menu Son..... 646
Informations..... 645
Réglage de la balance et du fader..... 646
Réglage de la focalisation sonore..... 647
Réglage des aiguës, des médiums et des basses..... 646
Sélection du profil sonore..... 646

Système DIGITAL LIGHT
Activation et désactivation..... 247
Assistant de feux de route adaptatifs..... 248
Assistant de feux de route adaptatifs Plus..... 250
Compensation topographique..... 245
Eclairage actif dans les virages..... 244
Eclairage antibrouillard optimisé..... 245
Eclairage autoroute..... 244
Eclairage d'intersection..... 244
Eclairage en cas de mauvais temps..... 245
Eclairage ville..... 245
Feux de croisement dynamiques..... 243
Fonctions d'assistance..... 246
Vue d'ensemble..... 243

Système multimédia MBUX
Activation et démarrage des routines..... 492
Activation et désactivation du son..... 503
Affichage du Zero-Layer..... 488
Assistant de stationnement Mémoire..... 446
Assistant intérieur MBUX..... 509
Autorisations..... 519
Capteur d'empreinte digitale..... 495
Chauffage du volant/de siège..... 216
Cinétique de siège ENERGIZING..... 535
Création de routines..... 492
Ecran d'accueil..... 490
Ecran tactile..... 494
Lancement d'un programme ENERGIZING COMFORT..... 537
Menu de climatisation..... 266
Mercedes me & Apps..... 23, 612
Mode Chaînes à neige..... 703
Programmes de conduite..... 309
Réglage de l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire..... 379
Réglage de la détection de collision 352, 353
Réglage de la langue..... 475
Réglage du volume sonore..... 504
Réglages d'usine..... 527
Réglages de l'écran..... 518
Routines personnalisées..... 491
Sélection de routines..... 493
Utilisation du Zero-Layer..... 488
Vue d'ensemble..... 482
Zero-Layer..... 485

Système tow bar
Remorquage..... 458

Systèmes d'aide à la conduite..... 355

Systèmes de sécurité active
ABS (système antiblocage de roues)..... 357
Aide au démarrage en côte..... 361
Assistant d'angle mort/assistant d'angle mort actif..... 403
Assistant de changement de voie actif..... 384

Assistant de limitation de vitesse..... 393
Assistant de remorque pour les manœuvres..... 446
Assistant de signalisation routière..... 397
Assistant directionnel actif..... 380
ATTENTION ASSIST..... 363
BAS (freinage d'urgence assisté)..... 357
Caméras..... 354
Capteurs radar et capteurs à ultrasons... 354
Direction active STEER CONTROL..... 360
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)..... 359
ESP® (régulation du comportement dynamique)..... 357
Feux stop adaptatifs..... 362
Fonction HOLD..... 360
Freinage d'urgence assisté actif..... 386
TEMPOMAT..... 365
Votre responsabilité..... 354
Vue d'ensemble..... 355

T

Tableau de pression des pneus..... 704
Tapis de sol..... 238
Télédiagnostic
Données de diagnostic..... 652
Données transmises..... 652
Téléphone, Smartphone
Activation de fonctions pendant un appel..... 592
Appairage simple et sécurisé..... 590
Appel d'urgence..... 70, 617
Appel entrant pendant une communication..... 593
Autorisation d'un téléphone portable, assistant de stationnement à distance... 438
Commandes vocales MBUX..... 479
Communication avec plusieurs participants..... 593
Effacement d'un téléphone portable..... 591
Informations..... 19, 589
Intégration pour smartphone..... 22
Modification d'une fonction..... 591
Passage d'un téléphone portable à un autre..... 590
Raccordement d'un téléphone portable..... 590
Recharge sans fil (téléphone portable à l'avant)..... 237
Reconnaissance vocale..... 591
Remarques..... 587
Remarques sur la recharge sans fil (téléphone portable)..... 235
Utilisation des téléphones portables..... 589
Utilisation du téléphone..... 592
Vue d'ensemble du menu Téléphone..... 589
Téléphone portable
Annulation de l'autorisation pour la connexion Internet..... 626
Autorisation, assistant de stationnement à distance..... 438
Fréquences..... 722
Intégration pour smartphone..... 22
Puissance d'émission maximale..... 722
Recharge sans fil (à l'avant)..... 237
Remarques sur la recharge sans fil..... 235
Téléphone..... 22
Téléphone portable supplémentaire
Raccordement..... 590
Télévision, TV numérique
Commandes vocales MBUX..... 479
Température
Réglage..... 262

Température d'huile moteur (écran conducteur) ... 468, 469
Température et débit d'air
Réglage ... 265
TEMPOMAT
Conditions requises ... 367
Fonctionnement ... 365
Mémorisation de la vitesse ... 367
Mise en marche et arrêt ... 367
Rappel de la vitesse ... 367
Réglage de la vitesse ... 367
Teneur en soufre ... 846
THERMOTRONIC
Unité de commande de la climatisation ... 262
Timon, Remorquage/Tractage ... 458
Toit ouvrant, Toit ouvrant panoramique
Fermeture avec la clé ... 190
Fermeture du toit en cas de pluie ... 194
Fonctions de commande automatique ... 194
Ouverture avec la clé ... 189
Ouverture et fermeture ... 191
Ouverture et fermeture (assistant intérieur MBUX) ... 514
Problèmes ... 194
Top Tether ... 157
Touch Control
Ecran conducteur ... 461
MBUX ... 493
Réglage de la sensibilité ... 494
Touche SOS ... 605
Touche Start/Stop
Démarrage du véhicule ... 285
Etablissement de l'alimentation en tension/mise du contact du véhicule ... 284
Immobilisation du véhicule ... 347
Touche Start/Stop ECO
Démarrage et arrêt automatiques du moteur ... 299
Track Race ... 528
Traction
Méthodes de remorquage ... 688, 689
Traction d'une remorque
Assistant d'angle mort actif ... 406
Assistant de franchissement de ligne actif ... 407
Attelage et dételage d'une remorque ... 453
Charge sur essieu ... 861
Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage ... 46, 450
Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage (système multimédia MBUX) ... 452
Porte-vélo ... 456
Prise ... 453
Réglage ... 456
Remarques ... 449
Train de roulement
AIRMATIC ... 411
Correcteur de niveau ... 411
Réglage du niveau du train de roulement (AIRMATIC) ... 413
Suspension pneumatique ... 411
Traitement des données dans le véhicule ... 112
Transmission intégrale ... 317
Transport
Véhicule ... 692, 694
Transport des animaux domestiques ... 130
Triangle de présignalisation ... 39, 60, 672
Trousse de secours ... 39, 60, 672

TV
Commandes vocales MBUX..... 479

U

Unité de commande au toit..... 88
Unité de commande sur la porte
Siège fonctionnel..... 90
Unités de mesure
Réglage..... 522
URL
Partage..... 630
Usure
Limitation de la protection prévue..... 130
Utilisation conforme..... 110
Utilisation en hiver
Activation et désactivation du mode Chaînes à neige..... 703
Chaînes à neige..... 51, 701

V

Véhicule, Mise du contact
Abaissement..... 718
Appareils d'assistance médicale..... 111
Arrêt du moteur (touche Start/Stop)..... 347
Arrêt du véhicule..... 347
Clé de secours..... 179
Code QR pour la fiche de désincarcération..... 60, 112
Commandes vocales, assistant vocal MBUX..... 480
Condamnation supplémentaire de porte..... 173
Démarrage (clé de véhicule digitale)..... 287
Démarrage (touche Start/Stop)..... 285
Démarrage en mode fonctionnement de secours..... 289
Déverrouillage et verrouillage (clé de véhicule digitale)..... 172
Enregistrement..... 110
Garantie pour vices cachés..... 112
Immobilisation..... 347, 354
Informations..... 23
KEYLESS-GO..... 176
Levage..... 714
Mémorisation des données..... 112
Mise du contact (touche Start/Stop)..... 284
Mise du contact avec Remote Online..... 291
Prise de diagnostic..... 108
Réglage de la détection de collision..... 352, 353
Règlement REACH..... 110
Remorquage..... 458, 688, 689
Réseau de bord 48 V..... 99
Réseau de bord haute tension..... 99
SVHC/substances extrêmement préoccupantes..... 110
Transport..... 692, 694
Utilisation conforme..... 110
Ventilation / ouverture confort..... 189
Verrouillage automatique (SMM)..... 178
Verrouillage et déverrouillage (clé de secours)..... 179
Verrouillage et déverrouillage (de l'intérieur)..... 175
Ventilation..... 189, 278
Ventilation de siège..... 213
Verrouillage centralisé
Clé..... 164
Touche..... 175
Verrouillage et déverrouillage
Clé de secours..... 179
Clé de véhicule digitale..... 172

Condamnation supplémentaire de porte ... 173
KEYLESS-GO ... 176
Mercedes me connect ... 173
Portes (intérieur) ... 174
Verrouillage automatique (SMM) ... 178

VIN
Compartiment moteur ... 843
Plaque signalétique ... 843
Siège ... 843

Visibilité
Désembuage des vitres ... 269

Vitesse
Limitation, limiteur de vitesse ... 366
Mémorisation, DISTRONIC ... 372
Mémorisation, limiteur de vitesse ... 372
Mémorisation, TEMPOMAT ... 372

Vitesses maximales ... 856

Vitre
Lunette arrière ... 196
Store pare-soleil ... 196

Vitre avant
Dégivrage ... 266

Vitres
Dégivrage ... 266
Elimination de la buée ... 269
Entretien ... 665
Fermeture et ouverture (touche de recyclage d'air) ... 67
Ouverture avec la clé ... 189
Ouverture confort ... 189
Ouverture et fermeture ... 187

Vitres latérales
Commande automatique ... 189
Fermeture avec la clé ... 190
Fermeture confort ... 190
Fermeture du toit en cas de pluie ... 189
Ouverture avec la clé ... 189
Ouverture confort ... 189
Ouverture et fermeture ... 187
Problèmes ... 190
Sécurité enfants (arrière) ... 160
Store pare-soleil ... 195

Volant
Airbag conducteur ... 135
Fonction mémoire ... 218
Réglage électrique ... 215
Réglage manuel ... 213

Volet de prise ... 326

Voyages à l'étranger
Modification du réglage des phares (feux de croisement) ... 36, 240

Voyants d'alerte et de contrôle
Ecran conducteur ... 966
PASSENGER AIR BAG ... 123

Voyants de contrôle et d'alerte
Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité clignote ... 969
Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité s'allume ... 969
Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus clignote ... 988
Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus est allumé ... 989
Le voyant d'alerte ESP® clignote ... 982
Le voyant d'alerte ESP® est allumé ... 983

Voyant d'alerte ABS..... 981
Voyant d'alerte ATTENTION ASSIST..... 984
Voyant d'alerte de défaut électrique..... 971, 977
Voyant d'alerte de diagnostic moteur..... 977
Voyant d'alerte de direction assistée (voyant orange)..... 972
Voyant d'alerte de direction assistée (voyant rouge)..... 973
Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant orange)..... 973
Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant rouge)..... 974
Voyant d'alerte de distance..... 985
Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif..... 985, 986
Voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière..... 985
Voyant d'alerte de puissance réduite..... 971
Voyant d'alerte de réserve de carburant allumé..... 978
Voyant d'alerte de température de service du moteur..... 977
Voyant d'alerte défaut système..... 971
Voyant d'alerte des freins (rouge)..... 980
Voyant d'alerte des freins (voyant orange)..... 979
Voyant d'alerte des systèmes de retenue..... 968
Voyant d'alerte du dispositif pour remorque..... 972
Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant orange)..... 976
Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant rouge)..... 974
Voyant d'alerte du Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz..... 988
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange)..... 986, 987
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant rouge)..... 987
Voyant d'alerte ESP® OFF..... 983
Voyant d'alerte rappel de présence de personnes (voyant blanc)..... 970
Voyant d'alerte rappel de présence de personnes (voyant orange)..... 970
Voyant du frein de stationnement électrique (voyant orange)..... 979
Voyant du frein de stationnement électrique (voyant rouge)..... 979
Ecran conducteur..... 966
PASSENGER AIR BAG..... 123

Vue des feux de circulation
Activation et désactivation..... 403
Informations..... 402

W

what3words
Entrée d'une destination via une adresse de 3 mots..... 547

Wi-Fi, WIFI
Activation et désactivation..... 520
Configuration de la connexion Internet... 626
Création d'un point d'accès..... 521
Informations relatives à la connexion..... 520

Z

Zero-Layer
Fonction..... 485
Vue d'ensemble..... 486

Zone environnementale
Changement de programme de conduite (véhicules hybrides rechargeables)..... 552
Evitement/sortie..... 552

Mentions légales

Internet

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Mercedes-Benz AG, consultez les sites Internet suivants:

https://www.mercedes-benz.com

https://group.mercedes-benz.com

Rédaction

Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est la suivante:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546 Stuttgart, Allemagne

© Mercedes-Benz AG: toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans l'autorisation écrite de Mercedes-Benz AG.

Constructeur automobile

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Allemagne

Clôture de la rédaction 06.09.22

F214 0017 03

Notice d'utilisation numérique à bord du véhicule

Vous pouvez explorer la notice d'utilisation dans le système multimédia, dans «Véhicule». Démarrez grâce à l'accès rapide et découvrez les points forts ou profitez de conseils utiles.

Porte-documents du véhicule dans le véhicule

Vous trouverez ici toutes les informations relatives à l'utilisation, aux prestations de service et à la garantie contractuelle de votre véhicule en version imprimée.

Notice d'utilisation numérique en ligne

Vous trouverez la notice d'utilisation sur le site Internet Mercedes-Benz.

Notice d'utilisation numérique sous forme d'application

L'application Mercedes-Benz Guides est disponible gratuitement dans les App Stores habituels.

Apple® iOS

Android™

N° de commande F214 0017 03
Edition NA2023-08c