Classe S

Notice d'utilisation +

Mercedes-Benz

F223 0148 03

Le saviez-vous ?

Pour répondre à toutes les exigences, vous disposez de différents formats de votre manuel d'utilisation.
Outre ce PDF, vous pouvez utiliser les offres suivantes :

Notice d'utilisation numérique à bord du véhicule
Vous pouvez explorer la notice d'utilisation dans le système multimédia, dans «Réglages». Démarrez grâce au démarrage rapide et découvrez des conseils utiles.

Notice d'utilisation numérique en ligne
Vous trouverez la notice d'utilisation sur le site Internet Mercedes-Benz https://mb4.me/CSS.

Notice d'utilisation imprimée à bord du véhicule
Vous trouverez ici des informations sur l'utilisation de votre véhicule sous forme imprimée. Selon le pays, d'autres informations imprimées peuvent être incluses.

Notice d'utilisation numérique sous forme d'application
La notice d'utilisation est disponible gratuitement dans les App Stores habituels.

Apple® iOS

Android™

Avertissement relatif à l'airbag passager

⚠ ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort lorsque l'airbag passager est activé

Si un enfant est assis sur le siège passager alors que l'airbag passager est activé, il peut être percuté par l'airbag passager en cas d'accident.

► NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

Tenez compte du chapitre «Transport des enfants».

Bienvenue dans l'univers Mercedes-Benz

Avant de prendre la route pour la première fois, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice d'utilisation et de vous familiariser avec votre véhicule. Pour votre sécurité et pour augmenter la durée de fonctionnement de votre véhicule, suivez les instructions et avertissements qui figurent dans cette notice d'utilisation. Leur non-respect peut endommager le véhicule et provoquer des dommages corporels.

L'ÉQUIPEMENT OU LA DÉSIGNATION DU PRODUIT DE VOTRE VÉHICULE PEUT DIFFÉRER DU CONTENU DÉCRIT DANS LA NOTICE D'UTILISATION. LA NOTICE D'UTILISATION DÉCRIT LES CONTENUS SUIVANTS:

- Modèles, équipements de série et options disponibles au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation.
- Modèles, équipements de série et options disponibles uniquement dans certains pays.
- Modèles, équipements de série et options qui ne seront commercialisés qu'à une date ultérieure.

Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité. Votre véhicule peut donc différer en certains points des informations décrites dans cette notice ainsi que des illustrations y figurant.

MERCEDES-BENZ PERFECTIONNE CONSTAMMENT SES VÉHICULES ET SE RÉSERVE DONC LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SUR LES POINTS SUIVANTS:

- Forme
- Equipement
- Solutions techniques

Les informations actuelles et complètes sur votre véhicule et la description des éventuelles fonctions ajoutées ultérieurement sont contenues dans la notice d'utilisation numérique disponible dans le système multimédia.

Les illustrations qui figurent dans cette notice d'utilisation se rapportent aux véhicules avec direction à gauche. La disposition des pièces du véhicule et des éléments de commande est inversée sur les véhicules avec direction à droite.

Les documents du contrat d'achat de votre véhicule contiennent une liste des équipements présents dans votre véhicule au moment de la livraison.

LES DOCUMENTS SUIVANTS FONT PARTIE INTÉGRANTE DU VÉHICULE:

- Notice d'utilisation numérique dans le système multimédia
- Version imprimée de la notice d'utilisation
- Carnet de maintenance
- Notices d'utilisation complémentaires spécifiques à certains équipements
- Documents complémentaires

Conservez toujours ces documents à bord du véhicule. Assurez-vous que tous les documents se trouvent dans le véhicule ou sont remis lors de la vente ou de la location du véhicule.

Pour toutes les questions relatives à l'équipement et à son utilisation, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Clause de non-responsabilité
La version numérique suivante de la notice d'utilisation décrit tous les modèles ainsi que l'ensemble des équipements de série et optionnels de votre véhicule. Des divergences sont possibles selon les pays et les langues. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Vous pouvez vous procurer une version imprimée de la notice d'utilisation pour d'autres modèles de véhicules et années modèles auprès de votre distributeur Mercedes-Benz agréé. La notice d'utilisation en ligne constitue la version la plus actuelle. Toute divergence de votre véhicule par rapport à la notice ne peut pas être prise en compte car Mercedes-Benz adapte en permanence ses véhicules à une technologie en constante évolution et se réserve le droit d'en modifier la forme et l'équipement.

Lisez également la version imprimée de la notice d'utilisation, les documents complémentaires ainsi que la version numérique de la notice d'utilisation qui se trouve dans le véhicule.

DROITS D'AUTEUR

Tous droits réservés. Tous les textes, photos, graphiques sont soumis aux droits d'auteur et à d'autres lois de protection de la propriété intellectuelle. Toute copie à des fins commerciales ou de diffusion ainsi que toute modification et réutilisation sur d'autres sites Internet sont strictement interdites.

Table des matières

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

- Symboles
- Démarrage rapide et conseils
- Du premier coup d'œil
- Notice d'utilisation numérique
- Remarques générales
- Sécurité des occupants
- Transport des enfants
- Ouverture et fermeture
- Sièges et rangement
- Eclairage et visibilité
- Climatisation
- Conduite et stationnement
- Ecran conducteur
- Assistant vocal MBUX
- Système multimédia MBUX
- Maintenance et entretien
- Assistance dépannage
- Jantes et pneus
- Caractéristiques techniques
- Messages d'écran et voyants de contrôle et d'alerte
- Index alphabétique

Symboles

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Dans la présente notice d'utilisation, vous trouverez les symboles suivants:

ATTENTION
Risques en cas de non-respect des avertissements

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

► Veuillez respecter les avertissements.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dégradation de l'environnement due au non-respect des remarques relatives à la protection de l'environnement

Les remarques relatives à la protection de l'environnement contiennent des informations relatives à un comportement éco-responsable ou à une élimination respectueuse de l'environnement.

► Tenez compte des remarques relatives à la protection de l'environnement.

REMARQUE
Dommages matériels dus au non-respect des remarques relatives aux dommages matériels

Les remarques relatives aux dommages matériels attirent votre attention sur les situations pouvant causer des dégâts sur votre véhicule.

► Tenez compte des remarques relatives aux dommages matériels.

ⓘ Remarques pratiques ou autres informations pouvant être utiles.

►	Opération à effectuer
(→ page)	Informations supplémentaires relatives à un thème
Affichage	Affichage sur l'écran central
⮑	Niveau de menu supérieur devant être sélectionné dans le système multimédia
»	Sous-menus correspondants devant être sélectionnés dans le système multimédia
*	Indique une cause

Démarrage rapide et conseils

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Sièges
Transport des enfants
Système DIGITAL LIGHT
Eléments de commande tactiles
Radio
Point d'accès Wi-Fi
Raccordement d'un téléphone portable
Assistant intérieur MBUX
Assistant vocal MBUX
Packs ENERGIZING
Pack Assistance à la conduite
Pack Stationnement avec caméras panoramiques
Charge de la batterie haute tension avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
Charge de la batterie haute tension avec du courant continu (mode 4)
Entrée des destinations pour la navigation
Nouveautés du système multimédia
A la station-service
Préparation des vacances
Bagages et chargement
Neige et glace
Assistance en cas de panne

Connaissances spécialisées

Sièges

Réglage des sièges

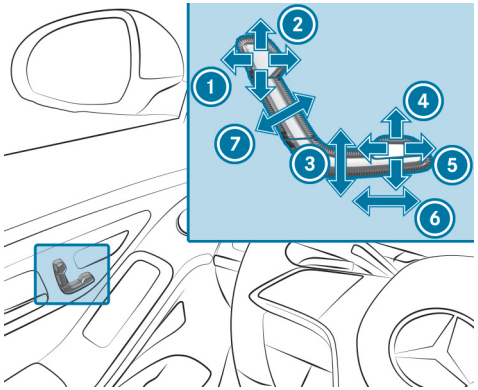

1. Approche de l'appuie-tête (véhicules équipés d'appuie-tête confort EASY ADJUST)
2. Hauteur d'appuie-tête
3. Hauteur de siège
4. Inclinaison d'assise
5. Profondeur d'assise
6. Approche de siège
7. Inclinaison de dossier

► Mémorisez les réglages de siège avec la fonction mémoire (→ page 305).

Transport des enfants

Transport d'enfants à bord d'un véhicule en toute sécurité

- Remarques à prendre en compte lorsque des enfants prennent place à bord (⟶ page 180)
- Avertissements importants (⟶ page 181)
- Systèmes de retenue pour enfants recommandés (⟶ page 190)
- Sièges convenant pour le montage d'un système de retenue pour enfants (⟶ page 178)
- Catégories d'homologation des systèmes de retenue pour enfants (⟶ page 189)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants ISOFIX sur les sièges (⟶ page 194)
  - Pose du système de retenue pour enfants ISOFIX sur le siège arrière (⟶ page 201)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants i-Size sur les sièges (⟶ page 195)
  - Pose du système de retenue pour enfants i-Size sur le siège arrière (⟶ page 201)
- Fixation de la sangle Top Tether (⟶ page 202)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures (⟶ page 196)
  - Remarques relatives aux véhicules sans coupure automatique de l'airbag passager (⟶ page 187)
  - Remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager (⟶ page 185)
  - Fixation du système de retenue pour enfants à l'aide de la ceinture de sécurité (⟶ page 203)
- Coupure automatique de l'airbag passager (⟶ page 185)
- Airbag arrière lorsque le siège arrière est occupé (⟶ page 175)
- Fonctionnement des voyants REAR SEAT AIR BAG (⟶ page 159)
- Sécurités enfants au niveau des vitres latérales arrière (⟶ page 206)
- Sécurités enfants au niveau des portes arrière (⟶ page 204)

Système DIGITAL LIGHT

Fonctions adaptatives du DIGITAL LIGHT

Grâce à ce système, les phares s'adaptent aux conditions de marche et aux conditions météorologiques. Il comporte également des fonctions avancées pour un éclairage optimisé de la chaussée.

LE SYSTÈME COMPREND LES FONCTIONS ADAPTATIVES SUIVANTES:

- Eclairage actif dans les virages (⟶ page 353)
- Eclairage d'intersection (⟶ page 353)
- Eclairage autoroute (⟶ page 353)
- Eclairage antibrouillard optimisé (⟶ page 354)
- Eclairage en cas de mauvais temps (⟶ page 354)
- Eclairage ville (⟶ page 354)
- Compensation topographique (⟶ page 354)

► **Activation et désactivation du DIGITAL LIGHT :**

- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Sélectionnez Réglages.
- Sélectionnez Eclairage.
- Sélectionnez DIGITAL LIGHT.
- Activez ou désactivez Feux de croisement dynamiques.

► **Activation et désactivation des fonctions d'assistance étendues :**

- Sélectionnez Assistance par projections.
- Activez ou désactivez la projection souhaitée.

La disponibilité des fonctions d'assistance dépend du pays.

Eléments de commande tactiles

Vue d'ensemble des éléments de commande tactiles

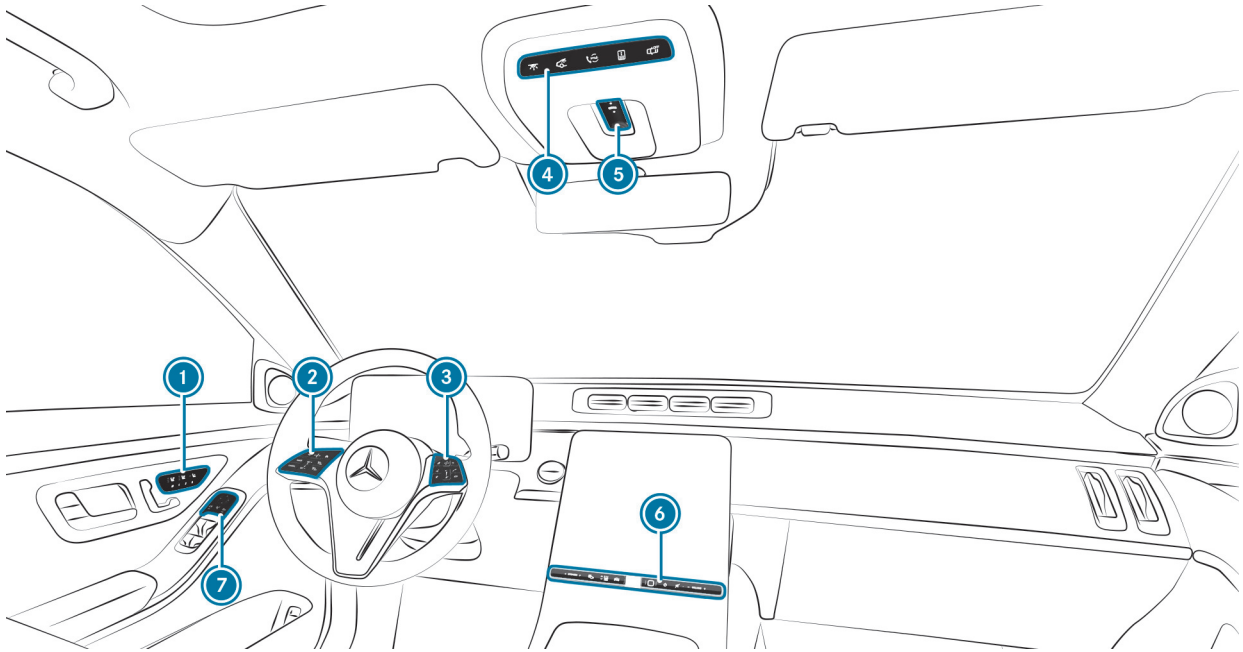

1. Groupe de touches:
   - Mise en marche et arrêt du chauffage de siège
   - Mise en marche et arrêt de la ventilation de siège
   - Réglage du siège passager depuis le siège conducteur
   - M Utilisation de la fonction mémoire
2. Groupe de touches:
   Ecran conducteur
   - LIM Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et limiteur de vitesse variable
3. Groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX
4. Groupe de touches:
   - Allumage et extinction de l'éclairage intérieur avant
   - Allumage et extinction de l'éclairage intérieur arrière
   - me Touche «me»

Ouverture et fermeture du store pare-soleil arrière du toit ouvrant panoramique

Activation et désactivation de la commande automatique de l'éclairage intérieur

5 Ouverture et fermeture du toit ouvrant panoramique

Ouverture et fermeture du store pare-soleil avant du toit ouvrant panoramique

6 Groupe de touches:

DYNAMIC SELECT

Assistant de stationnement actif

Mise en marche et arrêt du chauffage autonome

Accès rapide au véhicule

Capteur d'empreinte digitale

Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX

Désactivation et activation du son

Réglage du volume sonore

7 Commande des rétroviseurs extérieurs

► Tenez compte des remarques relatives aux éléments de commande tactiles (⟶ page 123).

Radio

Utilisation de la radio

► **Mise en marche de la radio :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Appuyez sur [⫶].

► **Réglage de la bande de fréquences :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Appuyez sur [⫶].
- Sélectionnez une bande de fréquences ou un favori.

► **Réglage d'une station radio :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Appuyez sur [⫶].
- Balayez vers la gauche ou vers la droite sur l'élément de commande ou sélectionnez une station.

► **Affichage de la liste des stations radio :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Appuyez sur [⫶].
- Sélectionnez [≡].

► **Recherche d'une station radio à partir du nom de la station ou par l'entrée d'une fréquence :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Appuyez sur [⫶].
- Sélectionnez [🔍].
- Entrez un nom de station ou une fréquence.
- Sélectionnez la station de votre choix.

► **Mémorisation d'une station radio :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Appuyez sur [⫶].
- Sélectionnez [☆].

► **Réglage de l'augmentation du volume sonore des informations routières :**
- Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
- Appuyez sur [⚙].
- Sélectionnez Système.
- Sélectionnez Audio.
- Sélectionnez Messages de navigation et d'info trafic.
- Réglez une valeur pour Augmentation volume infos routières.

Point d'accès Wi-Fi

Création d'une borne Wi-Fi

2 SORTES DE CONNEXION WI-FI SONT DISPONIBLES EN PRINCIPE:

- Utilisation du système multimédia comme borne Wi-Fi

  Le système multimédia sert de borne Wi-Fi pour les appareils de communication mobiles (smartphone ou PC tablette, par exemple).

  Pour la connexion de données, le volume de données du véhicule ou d'un appareil de partage de connexion déjà connecté est utilisé.

  Le volume de données doit être acheté via le portail Mercedes-Benz.

  L'utilisation du service d'échange de données du véhicule par un appareil externe n'est pas disponible dans tous les pays.
- Utilisation d'un appareil de communication mobile en tant que borne Wi-Fi (partage de connexion)

  Pour la connexion Internet du système multimédia, vous accédez à une borne Wi-Fi externe.

  Pour la connexion de données, le forfait de données de l'appareil de communication mobile est utilisé via Forfait.

OPTIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION:

- Code QR

  La connexion est établie en scannant le code QR affiché sur le système multimédia.
- NFC

  La connexion est établie en plaçant l'appareil de communication mobile dans la zone NFC du véhicule.
- Clé de sécurité

  La connexion est établie en entrant la clé de sécurité affichée sur le système multimédia.

Raccordement d'un téléphone portable

Raccordement d'un téléphone portable

► **Activation du Bluetooth® :**

- Assurez-vous que Bluetooth® est activé sur le téléphone portable.
- Appuyez sur [⌂] sur l'écran central ou sur l'écran média.
- Sélectionnez Réglages.
- Sélectionnez Système.
- Sélectionnez Internet et Bluetooth.
- Activez Bluetooth®.

► **Recherche d'un téléphone portable :**

- Appuyez sur [⌂] sur l'écran central ou sur l'écran média.
- Sélectionnez Téléphone.
- Sélectionnez [⚙].
- Sélectionnez Appareils.
- Sélectionnez Appareils.
- Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.

► **Autorisation d'un téléphone portable :**

- Sélectionnez un téléphone portable.

Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

► Si les codes sont identiques, confirmez le code sur le téléphone portable.

Assistant intérieur MBUX

Utilisation de l'assistant intérieur MBUX

L'assistant intérieur MBUX est équipé d'une caméra avant et d'une caméra arrière. Une version est également disponible avec uniquement une caméra avant.

L'assistant intérieur MBUX observe les occupants du véhicule par le biais de caméras laser 3D. Les caméras de la caméra avant se trouvent dans l'unité de commande au toit. Les caméras de la caméra arrière sont situées dans l'arceau de toit.

L'assistant détecte les interactions des occupants du véhicule par le biais des caméras. Il interprète alors les mouvements naturels des mains, de la tête et du corps des occupants du véhicule, soit contextuellement, soit à leur demande explicite. L'assistant peut ainsi déclencher automatiquement les fonctions de l'habitacle et fournir une assistance si la situation l'exige.

L'ASSISTANT PREND EN CHARGE LES FONCTIONS DU VÉHICULE ET D'INFODIVERTISSEMENT SUR 3 NIVEAUX D'INTERACTIONS:

- INTELLIGENTE

  L'assistant détecte automatiquement les occupants du véhicule et les objets et active les fonctions.
- REACTIVE

  L'assistant reconnaît le langage corporel naturel d'un occupant du véhicule et exécute automatiquement les fonctions adaptées à la situation.
- SANS CONTACT

  L'occupant du véhicule demande activement une fonction avec un mouvement de la main ou une pose de la main.

L'ASSISTANT OFFRE DES FONCTIONS SUR LES THÈMES SUIVANTS:

- SECURITE

  L'assistant aide les occupants du véhicule lors de l'utilisation des systèmes de retenue.
- CONFORT

  L'assistant augmente le confort en automatisant les fonctions de l'habitacle et en prenant en charge l'interaction naturelle avec le véhicule.
- INFODIVERTISSEMENT

  L'assistant facilite l'utilisation des fonctions d'infodivertissement.

Un exemple d'application est l'allumage ou l'extinction de l'éclairage de lecture.

Exécution de la commande de l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager

Exécution de la commande de l'éclairage de lecture pour les passagers arrière

- Déplacez votre main vers le haut et vers le bas sous le rétroviseur intérieur ou devant le spot de lecture à l'arrière.

Assistant vocal MBUX

Utilisation de l'assistant vocal MBUX

L'ASSISTANT VOCAL MBUX VOUS PERMET, EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, D'UTILISER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Téléphone
- SMS et E-mail
- Navigation
- Radio et Médias
- Fonctions du véhicule
- Fonctions en ligne

EXEMPLES DE COMMANDES VOCALES POUVANT ÊTRE UTILISÉES:

- Utilisation du téléphone: Appelle mon père.
- Gestion des e-mails: Montre-moi mes nouveaux e-mails.
- Utilisation de la navigation: Cherche un restaurant asiatique, mais pas japonais, à Stuttgart Sud.
- Utilisation de la radio: Quelle station est-ce que j'écoute en ce moment?
- Utilisation des médias: Mets un titre similaire.
- Utilisation de la climatisation: J'ai froid aux pieds.
- Utilisation des fonctions du véhicule: Ouvre la vitre.
- Consultation de la météo: Y aura-t-il du soleil demain?
- Questions de culture générale: Qui a peint «Le cri»?

Packs ENERGIZING

Utilisation d'ENERGIZING COMFORT

- **Lancement d'un programme ENERGIZING :**
  - Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].
  - Sélectionnez Confort.
  - Sélectionnez ENERGIZING COMFORT.
  - Sélectionnez un programme et appuyez sur [▶] pour le lancer.
- **Configuration d'un programme ENERGIZING :**
  - Sélectionnez un programme.
  - Sélectionnez Réglages.
  - Activez ou désactivez les fonctions liées au programme.
- **Démarrage de Power Nap :**
  - Sélectionnez Power nap.
  - Sélectionnez [▶] pour le siège souhaité.
- **Lancement d'un programme d'entraînement :**
  - Sélectionnez Exercices.
  - Sélectionnez un programme et appuyez sur [▶] pour le lancer.
  - Pour activer un parfumeur d'ambiance pendant l'entraînement, sélectionnez Diffuseur de parfum.
- **Lancement des conseils :**
  - Sélectionnez Conseils.
  - Sélectionnez une région du corps et appuyez sur [▶] pour lancer la lecture.

Pack Assistance à la conduite

Fonctions du Pack Assistance à la conduite

Selon les disponibilités propres à chaque pays, le véhicule peut être équipé de diverses fonctions pour vous aider à conduire. Pour cela, le véhicule surveille son environnement à l'aide de caméras et de capteurs.

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (→ page 514)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- Assistant de limitation de vitesse actif (→ page 521)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire (→ page 522)
- Freinage d'urgence assisté actif (→ page 534)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- Assistant directionnel actif (→ page 525)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- Assistant d'arrêt d'urgence actif (→ page 527)
- Assistant de changement de voie actif (→ page 529)
- Assistant d'encombrements actif (→ page 524)
- Assistant d'angle mort avec avertisseur de sortie (→ page 545)
- Assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie (→ page 548)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

- Assistant de franchissement de ligne actif (→ page 550)
- DRIVE PILOT (→ page 553)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Pack Stationnement avec caméras panoramiques

Fonctions des Packs Stationnement avec caméras panoramiques

Selon les disponibilités propres à chaque pays, le véhicule peut être équipé de diverses fonctions pour vous aider à vous garer et à manœuvrer. Pour cela, le véhicule surveille son environnement à l'aide de caméras et de capteurs.

En fonction de la variante d'équipement, les systèmes et fonctions suivants font partie de votre Pack Stationnement avec caméras panoramiques:

- **Caméra de recul :** surveille la zone située à l'arrière du véhicule et l'affiche sur l'écran conducteur (⟶ page 573).
- **Caméras panoramiques :** un système comprenant 4 caméras qui saisissent l'environnement immédiat du véhicule et l'affichent sur l'écran conducteur (⟶ page 575).
- **Assistant de stationnement PARKTRONIC :** une aide électronique au stationnement qui surveille les environs de votre véhicule et la distance par rapport aux obstacles dans votre environnement à l'aide d'ultrasons (⟶ page 581).
- **Assistant de stationnement actif :** une aide électronique au stationnement qui vous aide lors des manœuvres de stationnement et de sortie de stationnement en prenant en charge l'accélération, le freinage, le braquage et le changement de rapport (⟶ page 585).
- **Assistant de stationnement à distance :** peut garer votre véhicule et le sortir d'une place de stationnement alors que vous vous trouvez à l'extérieur de votre véhicule (⟶ page 592).
- **Assistant de stationnement Mémoire :** peut garer votre véhicule sur une place de stationnement préalablement enregistrée et mémorisée et peut l'en sortir (⟶ page 601).
- **Assistant de remorque pour les manœuvres :** l'assistant de remorque pour les manœuvres vous aide à conduire en marche arrière avec une remorque. Il surveille à l'aide de la caméra de recul l'angle d'articulation entre le véhicule et la remorque et le régule à une valeur prescrite. L'assistant de remorque pour les manœuvres limite alors la vitesse (⟶ page 605).

Charge de la batterie haute tension avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)

Charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)

Démarrage et fin du processus de charge

- Remarques supplémentaires relatives à la charge de la batterie haute tension (⟶ page 457)
- Vue d'ensemble de l'unité de commande du câble de charge (⟶ page 466)

Charge de la batterie haute tension avec du courant continu (mode 4)

Charge avec du courant continu (mode 4)

Démarrage et fin du processus de charge

- Remarques supplémentaires relatives à la charge de la batterie haute tension (⟶ page 457)
- Vue d'ensemble de l'unité de commande du câble de charge (⟶ page 466)

Entrée des destinations pour la navigation

Entrée d'une destination

► Sur l'écran du système multimédia, appuyez sur [⌂].

Le Zero-Layer apparaît.

Le Zero-Layer est votre interface utilisateur personnalisée avec la carte numérique au premier plan et les applications que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez commuter entre le Zero-Layer et l'écran d'accueil avec menu classique.

► Sélectionnez [🔍].

SÉLECTIONNEZ LES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR L'ENTRÉE DE LA DESTINATION:

- Entrez une destination spéciale, une adresse ou une adresse de 3 mots dans la ligne de saisie.

  Les résultats de la recherche en ligne pour les destinations spéciales (si disponibles) peuvent inclure des informations supplémentaires telles que les horaires d'ouverture et les prix. Les informations sont mises à disposition par un service cartographique en ligne.

  Pour de plus amples informations sur les adresses de 3 mots, consultez http://what3words.com.
- Sélectionnez une suggestion de destination.

  Conditions requises:

  L'option Navigation est activée dans les paramètres utilisateur pour Suggestions.

  Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de destination.
- Sélectionnez Dernières destinations.

  Sélectionnez une dernière destination.

  Vous pouvez enregistrer la destination comme favori.
- Sélectionnez Destinations spéciales.

  Sélectionnez une catégorie de destinations spéciales, par exemple [P] ou entrez un nom ou une catégorie de destinations spéciales dans la ligne de saisie.

  Lorsque les résultats de la recherche apparaissent, utilisez Filtre pour les limiter, par exemple en fonction de la zone de recherche ou du temps de trajet souhaité.
- Sélectionnez Contacts.

  Conditions requises:

  Un téléphone portable est raccordé au système multimédia et des contacts ont été téléchargés.

  Le contact contient une adresse avec des données de navigation valables.
- Dans la ligne de saisie, entrez les coordonnées géographiques sous forme de latitude et de longitude.

  Exemple 1: 47°58'11"N 7°57'25"E (degrés, minutes, secondes et point cardinal)

  Exemple 2: 47.969722 7.956944 (degrés décimaux)
- Sélectionnez une destination sur la carte.
- Sélectionnez Favoris.

Conditions requises:

Les destinations ont été mémorisées en tant que favoris.

- Sélectionnez Destinations reçues.

  Conditions requises:

  Pour la réception de destinations externes, une connexion Internet est établie.

  Les destinations ont été envoyées au véhicule.

Nouveautés du système multimédia

Informations relatives au menu Téléphone

1. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable
2. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable (mode à 2 téléphones)
3. Intensité du champ du réseau de téléphonie mobile
4. Etat de la batterie du téléphone portable raccordé
5. Options
6. Messages
7. Affichage de Mes appareils
8. Pavé numérique
9. Lancement de la recherche de contacts

VUE D'ENSEMBLE DU MENU TÉLÉPHONE
A partir du menu Téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de votre téléphone portable.

VOUS POUVEZ UTILISER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Listes d'appels
- Contacts
- Messages
- Gestionnaire d'appareils

UTILISATION D'UNE LISTE D'APPELS
Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP, les listes d'appels du téléphone portable s'affichent dans le système multimédia.

LES FONCTIONS SUIVANTES SONT DISPONIBLES:

- Lancement d'un appel à partir de la liste d'appels
- Ouverture d'un contact à partir de la liste d'appels

MESSAGES
Dans le menu Messages, vous pouvez recevoir des SMS et en créer et envoyer à l'aide de l'assistant vocal MBUX. Pendant la marche, vous pouvez en outre utiliser la fonction de lecture vocale.

GESTIONNAIRE D'APPAREILS
Vous pouvez raccorder vos téléphones portables au système multimédia par le biais du gestionnaire d'appareils.

Vous avez la possibilité d'utiliser votre téléphone portable seul en mode à 1 téléphone ou avec un autre téléphone portable en mode à 2 téléphones.

UTILISATION DES CONTACTS
Si vous autorisez le système multimédia à accéder aux contacts de votre téléphone portable, vous pouvez les utiliser dans le véhicule. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 000 contacts.

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES À PARTIR DU MENU CONTACTS:

- Utilisation du téléphone (appel vers un contact, par exemple)
- Navigation
- Rédaction de messages à l'aide de l'assistant vocal MBUX
- Autres options

Les contacts du téléphone portable peuvent être téléchargés automatiquement ou manuellement.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Lors de l'utilisation du téléphone, vous pouvez lancer, accepter ou refuser un appel. D'autres fonctions sont également à votre disposition. Vous pouvez, par exemple, commuter entre les communications, communiquer avec plusieurs participants ou établir une conférence.

Il est aussi possible de prendre des appels en attente ou de les refuser. Lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche.

PENDANT UN APPEL, VOUS POUVEZ ACTIVER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Coupure du microphone
- Affichage du pavé numérique pour l'envoi de tonalités DTMF
- Lancement d'un appel supplémentaire
- Mode mains libres permettant de transférer la communication à l'avant ou à l'arrière
- Mode privé permettant de transférer la communication au téléphone ou au casque

Informations relatives à la navigation

Zero-Layer avec carte numérique

1 Module de navigation (vue réduite)
Guidage activé:
Dans la vue réduite, le module de navigation affiche les informations importantes concernant l'itinéraire, par exemple la destination ou un ralentissement.
⊗ Interruption du guidage en cours
Une pression ouvre le module de navigation dans la vue étendue avec la vue d'ensemble de l'itinéraire.

2 Entrée de la destination

3 Recherche d'une possibilité de stationnement

4 Réglage de l'orientation de la carte et du type de carte

5 Position actuelle du véhicule (symbole de véhicule ou flèche)

6 Zone d'affichage avec sources de divertissement, téléphone, applications actives et suggestions

7 La fenêtre de navigation affiche la prochaine manœuvre (vue réduite) ou le suivi de l'itinéraire (vue agrandie)

Guidage activé: le suivi de l'itinéraire indique, par exemple, les sections d'itinéraire, les manœuvres à venir avec recommandations de voie de circulation, la destination, les ralentissements, les images 3D aux sorties d'autoroute, les contenus en ligne

Désactivation des messages de guidage vocal

Activation des messages de guidage vocal

Lorsque vous mettez le système multimédia en marche ou après avoir sélectionné , la carte numérique s'affiche sur le Zero-Layer.

Le Zero-Layer est votre interface utilisateur personnalisée avec la carte numérique au premier plan et les applications que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez commuter entre le Zero-Layer et l'écran d'accueil avec menu classique.

La navigation offre de nombreuses options pour l'entrée d'une destination, le calcul de l'itinéraire et le guidage. Les conditions de circulation sont prises en compte pendant le guidage. Lors du guidage avec réalité augmentée, des informations supplémentaires peuvent s'afficher sur l'image de la caméra avant une manœuvre de changement de direction. Grâce aux services et applications, vous atteignez votre destination rapidement et confortablement.

Vous lancez l'entrée de la destination sur la carte numérique en appuyant sur 2 . Vous pouvez entrer la destination sous la forme d'une destination spéciale, d'une adresse ou d'un contact embarqué ou la rechercher en ligne par l'intermédiaire d'un service cartographique. Ou vous sélectionnez une des dernières destinations. La destination peut être enregistrée comme favori ou comme adresse de domicile ou de travail. Lorsque l'option Collecter les données de trajet est activée, le véhicule fait des suggestions en fonction des destinations que vous avez visitées. Les destinations et itinéraires externes reçus via des applications ou des services sont également à votre disposition.

POUR LE CALCUL DE L'ITINÉRAIRE, VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES, PAR EXEMPLE:

- Options d'itinéraire

  par exemple exclusion ou utilisation des routes à péage, tunnels, routes non stabilisées ou zones
- Destinations intermédiaires
- Autres itinéraires
- Itinéraire domicile-travail
- Recherche automatique de stations-service ou d'aires de repos

Vous pouvez enregistrer les itinéraires, les mémoriser puis les sélectionner ou les transférer à partir d'un appareil USB.

Pendant le guidage, si la route comporte plusieurs voies de circulation, le système affiche une recommandation concernant la voie à emprunter. Lorsque vous roulez sur autoroute, les points de service ultérieurs peuvent être affichés et utilisés pour le guidage.

Le service Live Traffic Information prend en compte les conditions de circulation actuelles. La fluidité actuelle du trafic, les événements qui concernent la circulation ou les messages d'alerte (avant une fin de bouchon dangereuse, par exemple) peuvent être affichés sur la carte.

Les situations de danger sur la route sont détectées automatiquement par le véhicule par l'intermédiaire de Car-to-X Communication ou peuvent être signalées par le conducteur. L'alerte précoce vous permet d'adapter votre style de conduite à temps. Les accidents, les véhicules immobilisés (pannes), les dangers météorologiques ou un véhicule dont les feux de détresse sont allumés sont affichés sur la carte.

Lors du guidage avec réalité augmentée, des objets d'information (flèches de bifurcation, noms de rue et numéros de maison, par exemple) sont affichés sur une image vidéo pendant une manœuvre ou à un feu de circulation.

La carte affiche les données cartographiques de la banque de données ou d'un service cartographique en ligne. A petite échelle, les bâtiments sont représentés par des images proches de la réalité. Le service Mise à jour des cartes en ligne vous permet de mettre à jour les données cartographiques.

Les informations météorologiques et les données d'autres services peuvent être affichées sur la carte. Les parkings couverts dotés de l'équipement nécessaire fournissent, par exemple, des données sur le taux d'occupation actuel et sur les frais de stationnement.

Les options offertes peuvent varier selon les pays, l'équipement du véhicule et les services disponibles.

MODULE DE NAVIGATION (VUE ÉTENDUE) AVEC VUE D'ENSEMBLE DE L'ITINÉRAIRE

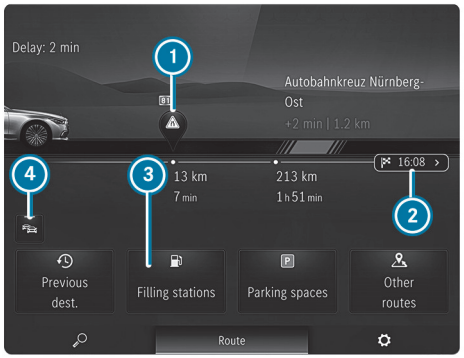

Guidage activé (exemple)

1. Evénement qui concerne la circulation sur l'itinéraire
   Distance par rapport à la position actuelle du véhicule et temps de trajet restant
2. Destination
3. Recherche d'une station-service
4. Activation et désactivation de l'affichage des informations routières

Informations relatives à la radio

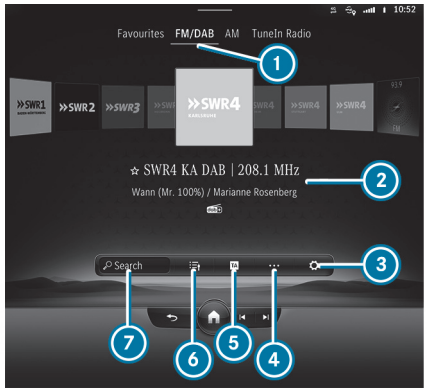

1. Bande de fréquences active
2. Nom de la station ou fréquence réglée
3. Réglages
4. Autres options
5. Activation des messages d'information routière
6. Liste des stations
7. Recherche

Le menu Radio vous permet d'écouter une multitude de stations radio et d'utiliser la radio internet TuneIn. Recherchez votre station préférée et mémorisez-la dans les favoris ou dans les listes de stations.

ⓘ Le fonctionnement de la radio internet TuneIn dépend du pays.

Radiotexte : la fonction vous donne, par exemple, le nom de la station, le titre et l'interprète de la chanson en cours de lecture.

DAB : la fonction DAB vous permet d'afficher des informations supplémentaires émises par une station et traitées par le système. Il peut s'agir de logos, de la pochette de l'album, du titre du morceau de musique, du programme, de messages, mais aussi d'informations sur le service, par exemple.

Messages d'information routière : en appuyant sur TA, vous affichez les messages d'information routière.

Informations relatives aux médias

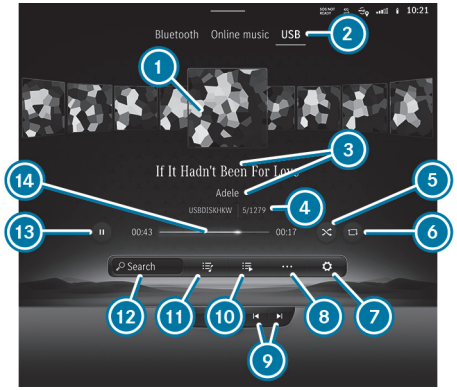

1. Pochette de l'album
2. Source média active
3. Titre et interprète
4. Support de données actif et numéro du titre en cours de lecture/titres dans la liste de lecture
5. Lecture aléatoire
6. Répétition
7. Réglages
8. Autres options
9. Titre précédent ou suivant et retour ou avance rapide
10. Autres catégories
11. Liste de lecture et catégories
12. Recherche de fichiers multimédias
13. Commande de la lecture
14. Barre de temps

Vous pouvez régler et utiliser les fonctions audio et vidéo de votre système multimédia via l'application Médias. Vous pouvez, par exemple, écouter de la musique ou regarder des vidéos.

USB : à partir du menu USB, vous pouvez lire vos propres fichiers audio ou vidéo depuis un support de données raccordé via USB.

Bluetooth® : à partir du menu Bluetooth, vous pouvez connecter des appareils audio Bluetooth® avec le système multimédia et lire les titres disponibles sur l'appareil audio. La connexion des appareils s'effectue facilement par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils, de sorte que vous pouvez effectuer tous les réglages en quelques clics seulement.

Musique en ligne : à partir du menu Musique en ligne, vous pouvez accéder aux services de musique en streaming.

Informations relatives au menu Confort

Le menu Confort met à votre disposition toutes les fonctions qui contribuent à votre bien-être pendant la marche ou pendant une pause.

CONFORT SIÈGES
Le menu Siège vous permet d'adapter les contours de votre siège à vos besoins en réglant indépendamment les joues latérales et le soutien lombaire. Vous pouvez enregistrer ces réglages sous votre profil Mercedes me, afin que vous puissiez les rappeler à chaque trajet. La fonction Cinétique de siège vous permet de lancer un programme qui modifie légèrement la position du siège pendant la marche. Ces changements assurent la santé de votre dos.

MASSAGE
Dans le menu Massage, vous trouverez les programmes de massage disponibles pour votre véhicule. Dès que vous avez sélectionné le programme souhaité, celui-ci est directement lancé et dure environ 10 minutes, en fonction du programme sélectionné. La fonction Intense vous permet d'augmenter les effets du massage.

ECLAIRAGE D'AMBIANCE
Le menu Eclairage d'ambiance vous permet de régler la couleur et la luminosité de votre éclairage d'ambiance. La fonction Coupler les zones permet de régler séparément les zones Ambiance, Accent et Impression, afin que vous puissiez régler individuellement l'éclairage de votre véhicule.

Informations relatives à l'intégration pour smartphone

Par l'intermédiaire du menu Intégration pour smartphone, vous disposez de différentes applications qui permettent d'afficher les fonctions de votre téléphone portable sur l'écran du système multimédia. La commande peut se faire par l'intermédiaire de l'écran tactile ou par commande vocale, par exemple.

Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul téléphone portable à la fois via l'intégration pour smartphone. Lorsque vous utilisez l'intégration pour smartphone, même en mode à 2 téléphones, seul un téléphone portable supplémentaire peut être relié au système multimédia via Bluetooth®.

Utilisez Android Auto pour les téléphones portables dotés du système d'exploitation Android et Apple CarPlay® pour votre iPhone®. Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité d'Android Auto et d'Apple CarPlay® que si vous disposez d'une connexion Internet.

Informations relatives à AMG Performance

Le menu AMG Performance vous permet de consulter les informations relatives à la performance de votre véhicule.

SELON LE VÉHICULE, LES MENUS SUIVANTS SONT DISPONIBLES:

- Flux d'énergie
  Visualisation du flux d'énergie dans le véhicule
- Consommation
  Affichage des valeurs de consommation actuelle et moyenne du véhicule
- Véhicule
  Affichage des données du véhicule
- Moteur
  Affichage des données moteur telles que la puissance et le couple actuels
- Entraînement
  Affichage des données actuelles de divers éléments de l'entraînement tels que le courant, la tension électrique et la température

Informations relatives à Infos véhicule

Dans le menu Infos, vous pouvez consulter les informations importantes sur le véhicule. Vous obtenez ainsi d'un simple coup d'œil une vue d'ensemble des données du véhicule et du moteur, par exemple, ou des valeurs actuelles

de consommation. Vous pouvez également accéder à la notice d'utilisation numérique par l'intermédiaire du point de menu Notice d'utilisation.

DONNÉES DU VÉHICULE
LES DONNÉES SUIVANTES SONT AFFICHÉES, PAR EXEMPLE:

- Activité des pédales d'accélérateur et de frein
- Activité des jambes de suspension
- Angle de braquage des roues
- Représentation des forces d'accélération longitudinale et transversale (G)

DONNÉES MOTEUR
LES DONNÉES SUIVANTES SONT AFFICHÉES:

- Température d'huile de boîte
- Température du moteur/du liquide de refroidissement
- Puissance
- Couple
- Pression de suralimentation

VALEURS DE CONSOMMATION
En fonction de votre style de conduite, cet affichage indique la consommation actuelle et moyenne de carburant. En combinaison avec les affichages des données du véhicule et du moteur, vous pouvez ainsi adapter votre style de conduite pour être le plus efficient et économe possible.

Informations relatives à In-Car Office

Le menu In-Car Office vous permet de connecter vos services en ligne au système multimédia.

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS S'OFFRENT AINSI À VOUS:

- Organisez vos réunions et conférences téléphoniques.
- Gérez vos e-mails et vos rendez-vous.
- Laissez-vous naviguer jusqu'au lieu d'une réunion.

Informations relatives aux applications MB (Services connectés)

DIFFÉRENTS SERVICES ET FONCTIONS ONLINE SONT À VOTRE DISPOSITION VIA LE MENU APPLICATIONS MB:

- la gestion des services connectés
- l'utilisation de la dashcam
- l'utilisation du navigateur Web pour surfer sur Internet

Vous avez besoin d'un compte utilisateur Mercedes me ID et devez associer votre véhicule au compte utilisateur pour pouvoir utiliser les produits proposés et les prestations de service.

ⓘ Lorsque Mercedes-Benz App est disponible sur un téléphone portable, l'association avec le véhicule peut se faire par l'intermédiaire du code QR affiché.

Veuillez noter que les produits proposés dépendent du pays.

Informations relatives aux réglages

Les Réglages vous permettent de définir les configurations de base pour votre système multimédia et pour le véhicule. Dans ce menu, toutes les fonctions

sont à portée de main, de l'activation et désactivation des systèmes d'assistance à la conduite jusqu'aux réglages de l'écran et de la langue.

LES RÉGLAGES SONT CLASSÉS DANS LES MENUS SUIVANTS:

- Assistance
- Véhicule
- Eclairage
- Système

MENU ASSISTANCE

Le menu Assistance vous permet d'avoir un accès direct aux systèmes d'assistance à la conduite montés dans votre véhicule et de les activer, de les désactiver ou de les configurer à votre gré.

MENU VÉHICULE

VOUS POUVEZ ACTIVER ICI LES FONCTIONS SUIVANTES, PAR EXEMPLE:

- le rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs lorsque vous arrêtez le véhicule
- le réglage automatique du siège et du volant, pour une position plus confortable pour monter à bord et descendre du véhicule
- l'activation automatique des caméras panoramiques lorsque vous engagez la marche arrière

MENU ECLAIRAGE

De nombreux réglages de l'éclairage peuvent être effectués à partir du menu Eclairage. Vous pouvez ici activer ou désactiver l'Intelligent Light System ou régler la durée pendant laquelle votre véhicule doit être éclairé après avoir arrêté le moteur ou déverrouillé le véhicule.

MENU SYSTÈME

Vous pouvez effectuer tous les réglages relatifs au système multimédia dans le menu Système.

VOUS POUVEZ, ENTRE AUTRES, EFFECTUER LES RÉGLAGES SUIVANTS:

- le réglage de la langue système
- la configuration du Wi-Fi et de Bluetooth®
- le réglage de l'heure et de la date

A la station-service

Ravitaillement du véhicule

ATTENTION
Risque d'incendie et d'explosion dû au carburant

Les carburants sont facilement inflammables.

- Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de fumer ou de provoquer des étincelles.
- Avant de ravitailler le véhicule, arrêtez le véhicule et, le cas échéant, le chauffage autonome et laissez-les arrêtés pendant le ravitaillement.

ATTENTION
Risque de blessure en cas de contact avec des carburants

Les carburants sont toxiques et nocifs.

- Evitez impérativement que du carburant n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ou qu'il ne soit ingéré.
- N'inhalez pas les vapeurs de carburant.
- Conservez les carburants hors de portée des enfants.
- Maintenez les portes et les vitres fermées pendant le ravitaillement.

En cas de contact avec du carburant, tenez compte des remarques suivantes:

- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les parties touchées par le carburant avec de l'eau et du savon.
- Si du carburant est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et soigneusement à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de carburant, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas de vomissements.

► Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par du carburant.

ATTENTION
Risque d'incendie et d'explosion dû à une charge électrostatique

Les charges électrostatiques peuvent enflammer les vapeurs de carburant.

► Touchez la carrosserie métallique du véhicule avant d'ouvrir le bouchon du réservoir ou de toucher le pistolet.

► Afin d'éviter une nouvelle charge électrostatique, ne remontez pas à bord du véhicule pendant le ravitaillement.

ATTENTION
Risque d'incendie en cas de mélange de carburants

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

Si vous mélangez du gazole et de l'essence, le point d'inflammation du mélange est plus bas que celui du gazole pur.

Lorsque le moteur tourne, certains composants du système d'échappement peuvent surchauffer sans que vous ne vous en rendiez compte.

► Ne faites jamais le plein avec de l'essence.

► Ne mélangez jamais d'essence au gazole.

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

Véhicules équipés d'un moteur à essence:

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

► Ravitaillez uniquement le véhicule avec une essence sans plomb et sans soufre.

Cette essence peut contenir jusqu'à 25 % en volume- d'éthanol.

► Vous trouverez les carburants compatibles sur la plaque d'information qui se trouve dans la trappe de réservoir.

Pour de plus amples informations sur les carburants compatibles, adressez-vous à un atelier qualifié.

Les codes de compatibilité se trouvent par ailleurs sur les pompes à carburant ou les pistolets adaptés à votre véhicule dans toute l'Europe.

NE RAVITAILLEZ EN AUCUN CAS LE VÉHICULE AVEC LES CARBURANTS SUIVANTS:

- Gazole
- Essence ordinaire avec un indice d'octane inférieur à 91 RON
- Essence avec plus de 3 % en volume- de méthanol, parex. M15, M30
- Essence contenant des additifs métallifères

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

- ► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- ► Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

Véhicules avec filtre à particules diesel :

- ► Utilisez uniquement un gazole sans soufre.
  Si vous faites le plein dans un pays qui ne dispose pas de gazole sans soufre, utilisez uniquement un gazole à faible teneur en soufre (moins de 50 ppm).

Véhicules sans filtre à particules diesel :

- ► Utilisez uniquement un gazole avec une teneur en soufre inférieure à 500 ppm.

NE RAVITAILLEZ EN AUCUN CAS LE VÉHICULE AVEC LES CARBURANTS SUIVANTS:

- Essence
- Gazole marin
- Fioul
- Ester méthylique d'acides gras pur ou huile végétale
- Pétrole ou kérosène

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Raccourcissement des intervalles de maintenance dû à l'utilisation de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées

L'utilisation de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées peut entraîner la formation de dépôts de carburant avec un volume de séparation élevé. L'utilisation permanente de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées (codes de compatibilité B10 et B20) peut entraîner un raccourcissement des intervalles de maintenance du filtre à carburant.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le véhicule pendant une période prolongée (plusieurs semaines):

► Ravitaillez auparavant le véhicule avec un gazole dont la proportion en biocarburant est inférieure à 10 % afin d'éviter la formation éventuelle de dépôts de biocarburant dans le réservoir de carburant.

REMARQUE
Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur à essence avec du gazole.

SI VOUS AVEZ RAVITAILLÉ LE VÉHICULE PAR ERREUR AVEC UN MAUVAIS CARBURANT:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.

  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

► Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

REMARQUE
Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur diesel avec de l'essence

SI VOUS AVEZ RAVITAILLÉ LE VÉHICULE PAR ERREUR AVEC UN CARBURANT INADAPTÉ:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.
  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

► Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

REMARQUE
Dommages du système d'alimentation en carburant dus à un surremplissage du réservoir de carburant

► Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Si vous avez trop rempli le réservoir de carburant, en raison d'une pompe défectueuse par exemple:

► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Projections de carburant lors du retrait du pistolet

► Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.
- **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** le réservoir de carburant a été purgé avant le ravitaillement (⟶ page 452).

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants et au carburant.

Vous trouverez l'indice d'octane recommandé pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir.

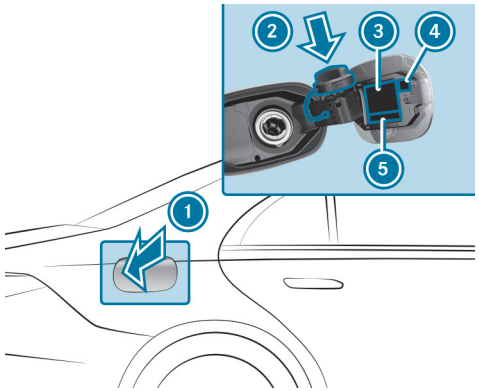

1 Trappe de réservoir
2 Support du bouchon de réservoir
3 Tableau de pression des pneus

④ Code QR pour la fiche de désincarcération
⑤ Type de carburant

ⓘ **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** la trappe de réservoir s'ouvre automatiquement après la purge du réservoir de carburant (⟶ page 452).

- Appuyez au centre de la partie arrière de la trappe de réservoir ①.
- Tournez le bouchon de réservoir vers la gauche et enlevez-le.
- Introduisez le bouchon de réservoir dans le support ② par le haut.
- Introduisez la tubulure de remplissage du pistolet entièrement dans le réservoir, accrochez-la et faites le plein.
- Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le réservoir est conçu pour le ravitaillement aux pompes à gazole.
Votre véhicule est équipé d'un détrompeur de carburant afin d'éviter qu'il ne soit ravitaillé avec un carburant inadapté. Cette fonction peut être désactivée dans certains pays pour des raisons locales. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** n'attendez pas que le réservoir de carburant se vide complètement lorsque vous roulez.
Lorsque le réservoir de carburant est complètement vide, ravitaillez le véhicule avec 5 l de gazole minimum avant de le démarrer.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** utilisez une tubulure de remplissage avec un diamètre large pour les véhicules diesel lorsque vous faites l'appoint de carburant avec un jerrycan. Sinon, vous ne pourrez pas introduire la tubulure de remplissage dans le réservoir.

- Mettez le bouchon de réservoir en place sur le réservoir, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Fermez la trappe de réservoir ①.

Appoint d'AdBlue®

REMARQUE
Dommage au niveau du moteur dû à la présence d'AdBlue® dans le carburant

- Le réservoir de carburant ne doit pas être rempli avec de l'AdBlue®.
- Remplissez uniquement le réservoir d'AdBlue® avec de l'AdBlue®.
- Evitez de trop remplir le réservoir d'AdBlue®.

REMARQUE
Risque de salissure dans l'habitacle dû à un écoulement d'AdBlue®

- ► Après le remplissage, fermez soigneusement le bidon de remplissage d'AdBlue®.
- ► Evitez de transporter en permanence des bidons de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.

LES MESSAGES SUIVANTS APPARAISSANT L'UN APRÈS L'AUTRE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR VOUS INVITENT À REMPLIR LE RÉSERVOIR D'ADBLUE®:

- Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance une fois que la distance restante affichée sera dépassée. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance à partir de la vitesse affichée. Aucun démarrage du véhicule ne sera possible après la distance restante affichée. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible. Le réservoir d'AdBlue® est vide. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée.

Mettez le véhicule en marche et patientez pendant environ 60 secondes. Démarrez le véhicule.

Vous pouvez afficher l'autonomie d'AdBlue® et le niveau de remplissage sur l'écran conducteur dans le menu Maintenance.

ⓘ L'autonomie d'AdBlue® affichée dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. L'autonomie réelle peut donc différer de l'autonomie calculée.

OUVERTURE DU BOUCHON DU RÉSERVOIR D'ADBLUE®

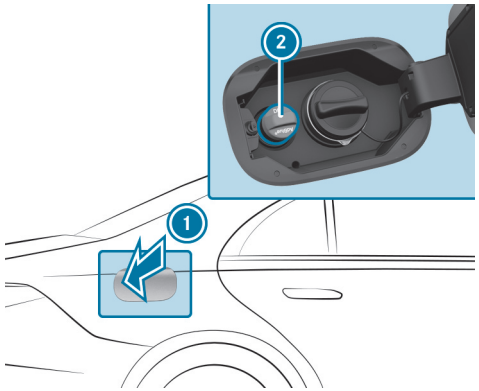

- ► Appuyez au centre de la partie arrière de la trappe de réservoir (1).
- ► Tournez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) vers la gauche et enlevez-le.

ⓘ Vous pouvez également placer le bouchon du réservoir d'AdBlue® sur le support du bouchon de réservoir qui se trouve sur le bras de charnière de la trappe de réservoir.

APPOINT D'ADBLUE®

Mercedes-Benz vous recommande de faire l'appoint d'AdBlue® à un distributeur. Si aucun distributeur d'AdBlue® n'est disponible, vous pouvez également faire l'appoint d'AdBlue® avec un bidon.

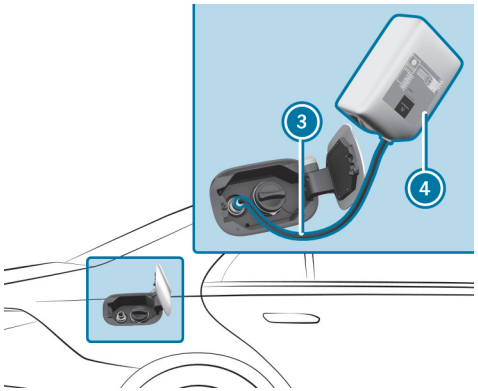

- Dévissez le bouchon du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur l'orifice du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur la tubulure de remplissage du véhicule.
- Soulevez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) et inclinez-le.

  Le processus de remplissage s'interrompt lorsque le réservoir d'AdBlue® est complètement rempli.

  Vous pouvez retirer le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4), même s'il n'est que partiellement vidé.
- Dévissez le flexible à usage unique (3) et refermez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) dans l'ordre inverse du remplissage.
- Mettez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) en place, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Fermez la trappe de réservoir (1).
- Mettez le véhicule en marche pendant 60 secondes au moins.

ⓘ Si vous ne pouvez plus démarrer le véhicule parce que le réservoir d'AdBlue® est vide, le système peut mettre jusqu'à 60 secondes pour détecter l'appoint.

- Démarrez le véhicule.

ⓘ Evitez de transporter en permanence le bidon de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Appoint de liquide de lave-glace

⚠ **DANGER**
Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION
Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

► Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

► Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION
Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

► Coupez le contact du véhicule.

► N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.

► Enlevez vos bijoux/montres.

► Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION
Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

► Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION
Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

- Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

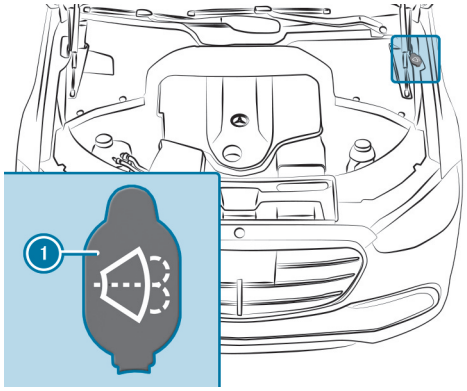

- Retirez le bouchon (1) en tirant la languette.
- Faites l'appoint de liquide de lave-glace.

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise (MAGIC VISION CONTROL)

ATTENTION
Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

MISE DES BRAS D'ESSUIE-GLACE EN POSITION DE REMPLACEMENT

- Arrêtez le véhicule.
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (→ page 364).

  Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

DÉPOSE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACE

- Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-brise.

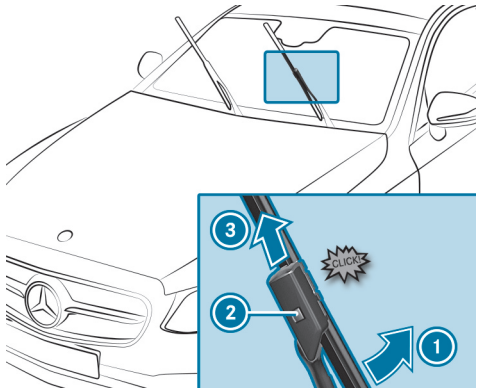

- **Mise en position de dépose du balai d'essuie-glace :** tenez le bras d'essuie-glace avec une main. Tournez le balai d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1) avec l'autre main au-delà du point de résistance.

  Le balai d'essuie-glace s'encliquette en position de dépose.

- **Dépose du balai d'essuie-glace :** appuyez sur le bouton de déverrouillage (2), dégagez le balai d'essuie-glace en le tirant dans le sens de la flèche (3) et retirez-le.

POSE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACE

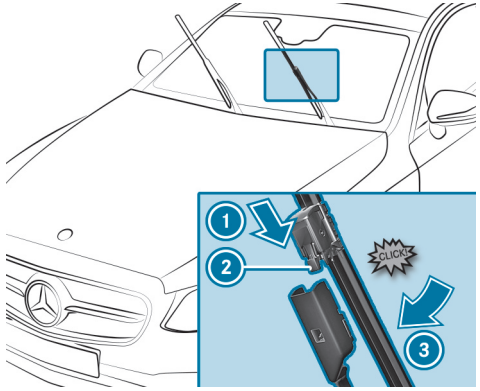

- Glissez le balai d'essuie-glace neuf sur le bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1) jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage (2) s'encliquette.

- Enfoncez au-delà du point de résistance le balai d'essuie-glace dans le bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche (3).

  Le balai d'essuie-glace s'encliquette et peut de nouveau se déplacer librement.

- Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise.

ⓘ Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

MISE DES BRAS D'ESSUIE-GLACE EN POSITION DE REMPLACEMENT

- ► Mettez le véhicule en marche et arrêtez-le immédiatement.
- ► Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (⟶ page 364).

  Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

ⓘ Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

- ► Tenez compte des informations relatives à l'indicateur d'encrassement.

INDICATEUR D'ENCRASSEMENT

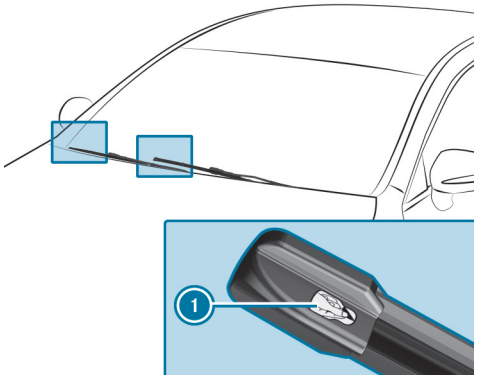

- ► Retirez le film de protection ① de l'indicateur d'encrassement situé à l'extrémité des balais d'essuie-glace nouvellement montés.

Remplacez les balais d'essuie-glace lorsque l'indicateur d'encrassement passe du noir au jaune.

ⓘ La durée du changement de couleur varie en fonction des conditions d'utilisation.

Contrôle du niveau d'huile moteur par l'intermédiaire de l'écran conducteur

Conditions requises

- Le moteur est mis en température.
- Le véhicule est garé sur un sol plat.
- Le moteur tourne au régime de ralenti.
- Le capot moteur est fermé.

Lors d'une conduite normale, l'estimation du niveau d'huile moteur peut prendre jusqu'à 30 minutes, mais la durée peut encore augmenter si vous adoptez une conduite active.

Ecran conducteur:

→ Maintenance

Le niveau d'huile moteur est affiché.

UN DES MESSAGES SUIVANTS APPARAÎT ENSUITE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Niveau d'huile moteur Mesure en cours: une mesure du niveau d'huile moteur n'est pas encore possible.

- ► Répétez la procédure de mesure au bout de 30 minutes de trajet au maximum.

- Niv. huile moteur En ordre et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en vert sur l'écran conducteur, entre les repères «min» et «max»: le niveau d'huile moteur est correct .

- Niv. huile moteur Ajouter 1,0 l et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, en dessous du repère «min»:

► Ajoutez 1 l d'huile moteur.

- Niv. huile moteur Réduire et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, au dessus du repère «max»:

► Faites aspirer l'excès d'huile moteur. Pour cela, rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Pour niveau huile moteur: mettre véhicule en marche

► Mettez le contact pour contrôler le niveau d'huile moteur.

- Niveau d'huile moteur Système ne fonctionne pas : le capteur de niveau d'huile est défectueux ou n'est pas branché.

► Rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Niveau d'huile moteur Système pas disponible pour l'instant

► Fermez le capot moteur.

Remarques relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage

ATTENTION
Risque d'accident dû à une diminution de l'effet de freinage après le lavage du véhicule

Suite au lavage du véhicule, l'effet de freinage de vos freins est réduit.

► Après le lavage du véhicule, freinez avec précaution en tenant compte des conditions de circulation jusqu'à bénéficier à nouveau de l'effet de freinage normal.

REMARQUE
Dommages dus au freinage automatique

LORSQUE L'UNE DES FONCTIONS SUIVANTES EST ACTIVÉE, LE VÉHICULE FREINE AUTOMATIQUEMENT DANS CERTAINES SITUATIONS:

- Freinage d'urgence assisté actif
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Fonction HOLD
- Assistant de stationnement actif

Pour éviter d'endommager le véhicule, désactivez ces systèmes lors d'un remorquage ou d'un lavage automatique, par exemple.

REMARQUE
Dommages dus au passage dans une station de lavage inappropriée

► Avant de rentrer dans une station de lavage, assurez-vous que la station de lavage est appropriée pour les dimensions du véhicule.

► Veillez à ce qu'il y ait une garde au sol suffisante entre le soubassement et les rails de guidage de la station de lavage.

► Veillez à ce que la largeur de passage de la station de lavage, notamment la largeur des rails de guidage, soit suffisante.

AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER VOTRE VÉHICULE, VEILLEZ À CE QUE LES POINTS SUIVANTS SOIENT RESPECTÉS AVANT LE PASSAGE DANS UNE STATION DE LAVAGE:

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est désactivé.
- La fonction HOLD est désactivée.
- Les caméras panoramiques ou la caméra de recul sont désactivées.
- Le véhicule est verrouillé et les poignées de porte sont rentrées.
- Les vitres latérales et le toit ouvrant sont complètement fermés.
- Les rétroviseurs extérieurs sont rabattus.
- La soufflante de la ventilation et du chauffage est arrêtée.
- Le contacteur des essuie-glaces se trouve en position **0**.
- La clé se trouve à au moins 6 m du véhicule. Sinon, le couvercle de coffre ou une porte peut s'ouvrir de manière intempestive.
  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- Dans le cas des stations de lavage avec dispositif d'entraînement:
  - La boîte de vitesses est au point mort **N**.
  - Le véhicule est verrouillé de l'intérieur.

Après le lavage du véhicule, enlevez la cire déposée sur le pare-brise et les raclettes d'essuie-glace. Cela permet d'éviter la formation de stries et de réduire le bruit qui pourrait se produire lors du balayage.

Préparation des vacances

Indications concernant la modification du réglage des phares pour les voyages à l'étranger

Comme fonction confort, le réglage des phares s'opère automatiquement lorsque vous passez la frontière d'un pays où le côté de circulation diffère de celui du pays d'immatriculation. Si nécessaire, les phares peuvent également être réglés manuellement dans le menu Feux croisement (→ page 359).

LA FONCTION DU RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES PHARES EST DISPONIBLE:

- Si elle est automatiquement activée dans le menu Feux croisement
- Si la navigation et la position de la navigation sont disponibles

DANS LES CAS SUIVANTS, CONTRÔLEZ LE RÉGLAGE DES PHARES ET MODIFIEZ-LE SI NÉCESSAIRE:

- Si le message d'écran Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement apparaît.
- Si le message d'écran Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) apparaît.

APRÈS LA MODIFICATION DU RÉGLAGE:

- Les usagers circulant en sens inverse ne seront pas éblouis.
- Le bord de la voie n'est plus éclairé si loin et si haut.
- Les fonctions «Eclairage autoroute» et «Eclairage antibrouillard optimisé» ne sont pas disponibles.

Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus

⚠ ATTENTION
Risque d'accident dû à des pneus endommagés

Des dommages au niveau des pneus peuvent entraîner une perte de pression.

► Contrôlez régulièrement l'état des pneus et remplacez immédiatement tout pneu endommagé.

ATTENTION
Risque d'aquaplanage dû à des sculptures de pneu trop peu profondes

Lorsque la profondeur des sculptures est insuffisante, l'adhérence du pneu diminue. Il y a risque d'accident.

Sur chaussée mouillée, le risque d'aquaplanage augmente, en particulier si vous roulez à une vitesse inadaptée.

► Contrôlez régulièrement sur tous les pneus la profondeur des sculptures ainsi que l'état de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu.

PROFONDEUR MINIMALE DES SCULPTURES:

- Pneus été: 3 mm
- Pneus M+S: 4 mm

► Pour des raisons de sécurité, faites remplacer les pneus avant que la profondeur minimale des sculptures prescrite ne soit atteinte.

► Faites immédiatement remplacer les pneus lorsque la profondeur minimale des sculptures prescrite est atteinte.

EFFECTUEZ RÉGULIÈREMENT LES CONTRÔLES SUIVANTS SUR TOUTES LES ROUES, AU MINIMUM 1 FOIS PAR MOIS OU SELON LES BESOINS (AVANT UN LONG TRAJET OU UN TRAJET EN TOUT-TERRAIN, PAR EXEMPLE):

- Contrôle de la pression de pneu (⟶ page 963)
- Contrôle visuel de l'état des jantes et des pneus
- Contrôle des capuchons de vanne
- Contrôle visuel de la profondeur des sculptures et de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu

  La profondeur minimale des sculptures est de 3 mm pour les pneus été et de 4 mm pour les pneus hiver.

Retrait du gilet de sécurité

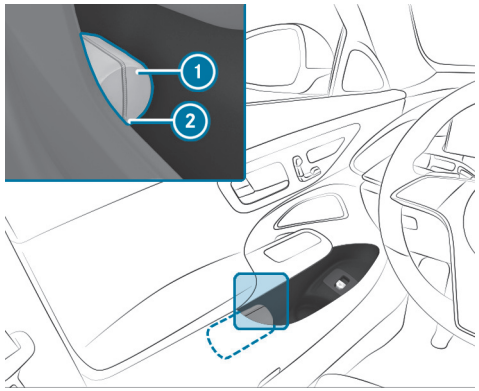

Un compartiment de rangement pour gilet de sécurité se trouve dans le vide-poches de toutes les portes.

► Retrait: retirez la housse du gilet de sécurité (1) en la tirant par la lanière (2).

► Ouvrez la housse du gilet de sécurité (1) et retirez le gilet de sécurité.
► Remise en place: repliez et roulez le gilet de sécurité, puis rangez-le dans la housse du gilet de sécurité (1).
► Poussez la housse du gilet de sécurité (1) le long du bord inférieur de l'accoudoir dans le compartiment pour gilet de sécurité. Ce faisant, veillez à ce que la lanière (2) pende vers l'extérieur et soit bien accessible.

Avant de pousser un gilet de sécurité neuf dans son compartiment, retirez le film d'emballage. Sinon, celui-ci risque de faire glisser le gilet de sécurité hors du compartiment ou de rendre son retrait difficile.
Respectez les dispositions légales en vigueur dans les différents pays.

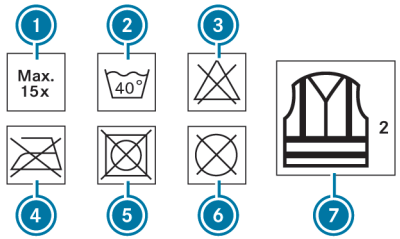

1. Nombre maximal de lavages
2. Température maximale de lavage
3. Ne pas blanchir
4. Ne pas repasser
5. Ne pas mettre au sèche-linge
6. Ne pas nettoyer à sec
7. Gilet de sécurité de classe 2

Pour être conforme aux exigences prescrites par la norme légale en vigueur, le gilet de sécurité doit être de taille correcte et entièrement fermé.

DANS LES CAS SUIVANTS, REMPLACEZ LE GILET DE SÉCURITÉ:

- Les bandes réfléchissantes sont endommagées ou sales.
- Le nombre de lavages maximum autorisé est dépassé.
- La propriété de fluorescence diminue, p. ex. en raison d'une exposition prolongée au soleil.

ELIMINEZ LE GILET DE SÉCURITÉ DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

- Adressez-vous pour cela à une entreprise d'élimination des déchets compétente.

Retrait du triangle de présignalisation

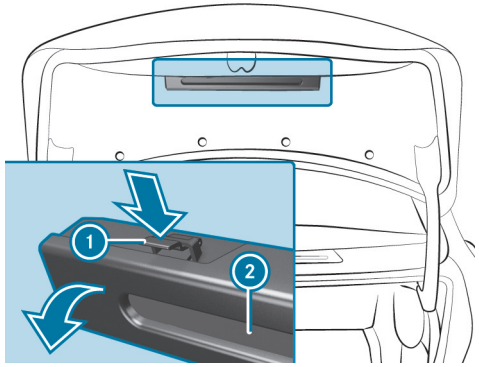

► Appuyez des 2 côtés sur la fixation du triangle de présignalisation 1 dans le sens de la flèche et ouvrez-la.

► Retirez le triangle de présignalisation 2.

Trousse de secours

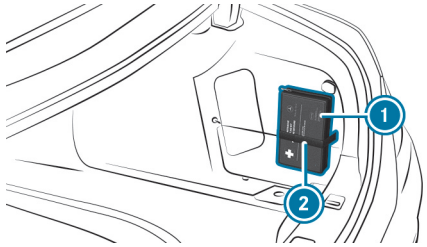

La trousse de secours (1) est fixée à l'aide de la bande velcro (2) à droite dans le coffre.

Vue d'ensemble de la mise à jour des données cartographiques

Comme le contenu d'une carte routière numérique évolue très rapidement, des données obsolètes peuvent avoir un effet négatif sur toutes les fonctions de navigation. Pour une meilleure expérience de navigation MBUX, vous devriez installer toutes les mises à jour de cartes proposées par Mercedes-Benz.

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR LA MISE À JOUR DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES:

- Mise à jour des cartes en ligne
- Mise à jour via le portail Mercedes-Benz
- Mise à jour dans un point de service Mercedes-Benz
  Ce faisant, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer.

MISE À JOUR DES CARTES EN LIGNE

CONDITIONS REQUISES:

- Des services connectés sont disponibles.
- Vous avez un Mercedes me ID.
- Le service connecté Mise à jour des cartes en ligne est disponible pour votre région.
- La mise à jour des cartes en ligne a été activée.

ⓘ La mise à jour des cartes en ligne est disponible uniquement dans certains pays.

L'installation se déroule en arrière-plan sous la forme d'une mise à jour automatique des cartes.

Le système multimédia MBUX installe toutes les mises à jour des cartes disponibles pour les régions d'Europe dans lesquelles le véhicule se trouve ou se déplace.

La mise à jour des cartes en ligne est activée au plus tard à la prochaine mise en marche du véhicule.

MISE À JOUR VIA LE PORTAIL MERCEDES-BENZ

Les données cartographiques de plusieurs régions peuvent également être mises à jour manuellement. Connectez-vous avec votre compte utilisateur Mercedes-Benz sous: https://www.mercedes-benz.de/.

Cliquez sur votre compte situé dans le coin supérieur droit et suivez le chemin du menu Mon tableau de bord > Gérer le véhicule > Gérer les services connectés > Mise à jour des cartes en ligne. Sélectionnez les régions souhaitées pour les télécharger sur un support de données.

Après avoir copié les données cartographiques, connectez le support de données à votre véhicule. Sélectionnez la notification qui vous informe d'une nouvelle version des données cartographiques et lancez l'installation. Après le redémarrage du système multimédia MBUX, les données cartographiques mises à jour seront utilisées.

Entrer une destination spéciale ou une adresse

Conditions requises

- **Pour la recherche en ligne :**
  - Une connexion Internet est établie.
  - Des services connectés sont disponibles.
  - Vous avez créé un Mercedes me ID.
  - Le véhicule est associé au Mercedes me ID et vous avez accepté les conditions d'utilisation.
  - Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me
  - Le service connecté est disponible et a été activé.

ⓘ Si la recherche en ligne n'est pas disponible, la recherche s'effectue à l'aide des données de la carte numérique.

Système multimédia:

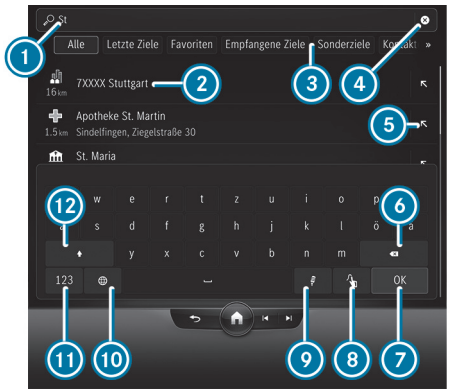

Entrée d'une destination spéciale ou d'une adresse (exemple)

1. Ligne de saisie avec entrée actuelle
2. Résultat de la recherche
3. Sélection de la recherche de destination, affichage d'autres recherches de destination au moyen de la flèche double
4. Effacement de l'entrée
5. Reprise du résultat de la recherche dans la ligne de saisie et poursuite de la recherche
6. Effacement du dernier caractère entré
7. Masquage du clavier
8. Commutation sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite (⟶ page 693)
9. Démarrage de l'assistant vocal MBUX (⟶ page 656)
10. Réglage de la langue écrite
11. Commutation sur les chiffres et les caractères spéciaux
12. Commutation sur les majuscules ou les minuscules

► Entrez la destination. Vous pouvez effectuer la saisie dans n'importe quel ordre.
Les résultats de la recherche apparaissent dans une liste.

ⓘ Les résultats de la recherche en ligne pour les destinations spéciales peuvent inclure des informations supplémentaires telles que les horaires d'ouverture et les évaluations. Les informations sont mises à disposition par un service cartographique en ligne. La fonction en ligne n'est pas disponible dans tous les pays.

VOUS POUVEZ, PAR EXEMPLE, EFFECTUER LES SAISIES SUIVANTES DANS ①:

- Ville, rue, numéro de maison ou rue, ville
- Code postal (CP)
- Nom ou catégorie de la destination spéciale, par exemple Restaurants
- Ville, nom de la destination spéciale
- Nom du contact
- Coordonnées géographiques (⟶ page 740)

► Masquez le clavier avec OK.

► Sélectionnez la destination dans la liste.
Le menu suivant affiche la destination sélectionnée avec les informations d'adresse et un extrait de carte correspondant.
Le menu permet de calculer l'itinéraire.

Recherche d'une station radio à partir du nom de la station ou par l'entrée d'une fréquence

Système multimédia:
Radio

► Sélectionnez .

► Entrez un nom de station ou une fréquence.

► Sélectionnez la station de votre choix.

Bagages et chargement

Fixation de la galerie de toit

ATTENTION
Risque d'accident en cas de dépassement de la charge maximale sur le toit

Le centre de gravité du véhicule et le comportement routier habituel ainsi que le comportement au braquage et au freinage du véhicule sont modifiés.

Si vous dépassez la charge maximale sur le toit, le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont fortement compromis.

- Respectez impérativement la charge maximale sur le toit et adaptez votre style de conduite.

Vous trouverez la charge maximale sur le toit dans le chapitre «Caractéristiques techniques».

REMARQUE
Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Si la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

- Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.
- Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'engagez pas le véhicule.
- Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit ou autres systèmes de portage.

REMARQUE
Dommages sur le véhicule dus à l'utilisation de galeries de toit non agréées

Le véhicule risque d'être endommagé en cas d'utilisation de galeries de toit non testées et agréées pour Mercedes-Benz.

- Utilisez uniquement des galeries de toit testées et agréées pour Mercedes-Benz.
- Lorsque la galerie de toit est montée, assurez-vous, en fonction de l'équipement du véhicule, de pouvoir ouvrir complètement le couvercle de coffre.
- Disposez le chargement sur la galerie de toit de telle façon qu'il ne puisse pas endommager le véhicule, même pendant la marche.

REMARQUE
Endommagement du toit ouvrant panoramique par la galerie de toit

Si vous ouvrez le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée, le toit ouvrant panoramique risque d'être endommagé par la galerie de toit.

- N'ouvrez pas le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée.

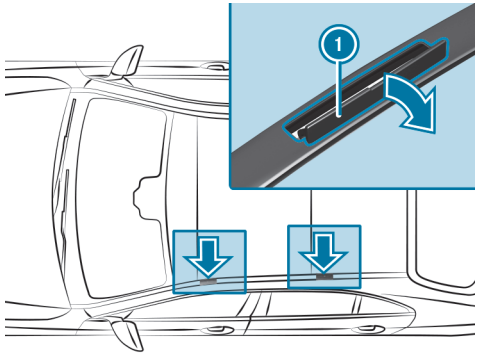

REMARQUE
Dommages causé aux caches

Les caches peuvent être endommagés ou rayés lors de leur ouverture.

- N'utilisez pas d'objets métalliques ou durs.

- Relevez avec précaution les caches (1) dans le sens de la flèche.
- Fixez la galerie de toit aux points d'ancrage qui se trouvent sous les caches (1).
- Suivez les instructions de montage du fabricant de la galerie de toit.
- Arrimez le chargement sur la galerie de toit.

Ouverture de l'espace de rangement sous le plancher de coffre

L'espace de rangement situé sous le plancher de coffre peut être ouvert dans tous les véhicules, sauf hybrides.

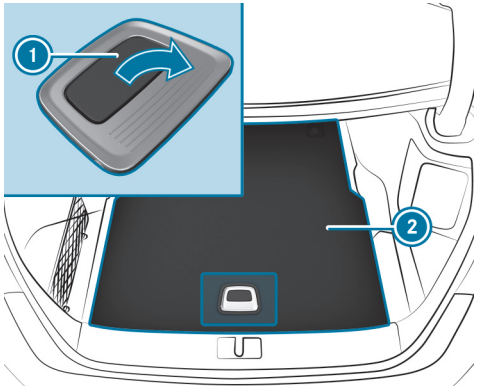

► Relevez le plancher de coffre (2) par la poignée (1) jusqu'à ce qu'il touche la séparation de coffre.

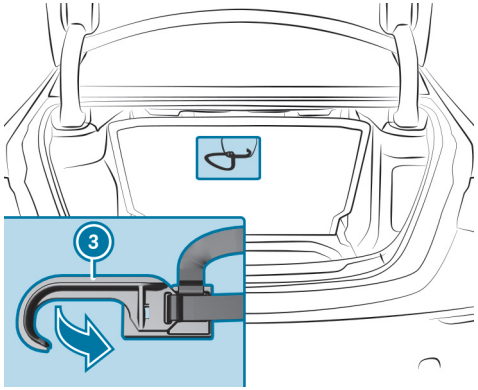

► Dépliez le crochet (3) situé au dos du plancher de coffre.

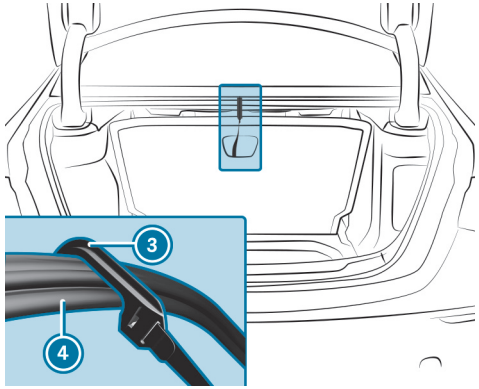

► Accrochez le crochet (3) dans la gouttière (4).

Mise en position de remorquage ou rabattement entièrement électrique du crochet d'attelage

ATTENTION
Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé

Si le crochet d'attelage n'est pas verrouillé, la remorque peut se détacher.

► Veillez à ce que le crochet d'attelage soit correctement verrouillé.

REMARQUE
Dommages au dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique dus à une pression supplémentaire

Le dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique peut être endommagé mécaniquement lors du processus de pivotement si une pression supplémentaire est exercée.

- N'accélérez pas le processus de pivotement du crochet d'attelage en exerçant une pression supplémentaire.

REMARQUE
Risque accru de dommages matériels en raison d'un crochet d'attelage déployé

- Si aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé, rabattez le crochet d'attelage ou mettez-le en position de rabattement dans le cas d'un dispositif d'attelage à réglage entièrement électrique.

REMARQUE
Endommagement du véhicule dû à une utilisation inadaptée du dispositif d'attelage

Si, lors d'une opération de dépannage, le dispositif d'attelage est utilisé pour dégager le véhicule, ce dernier ou le dispositif d'attelage risque d'être endommagé.

- Utilisez le dispositif d'attelage uniquement pour la traction d'une remorque ou la fixation de systèmes de portage homologués, par exemple un porte-vélo.

  Exception : étant donné que les véhicules équipés d'un dispositif pour remorque ne possèdent à l'arrière pas de fixation pour anneau de remorquage, le remorquage est autorisé.

- Lors d'un remorquage avec le dispositif pour remorque, tenez compte des informations contenues au chapitre «Pose et dépose de l'anneau de remorquage».

MISE EN POSITION DE REMORQUAGE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DU CROCHET D'ATTELAGE

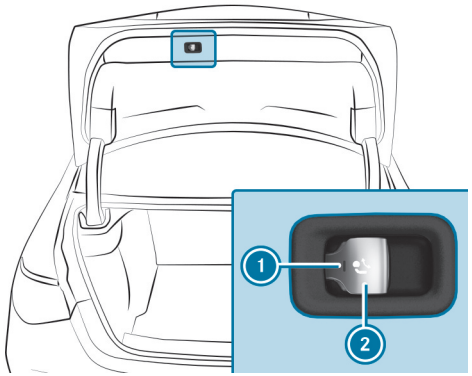

- ► Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- ► Gardez dégagée la zone de pivotement.
- ► Tirez la touche (2).

  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

  Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de remorquage.
- ► Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage avec un bruit de verrouillage nettement audible.

  Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant (1) est allumé en permanence.

  Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant (1) clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

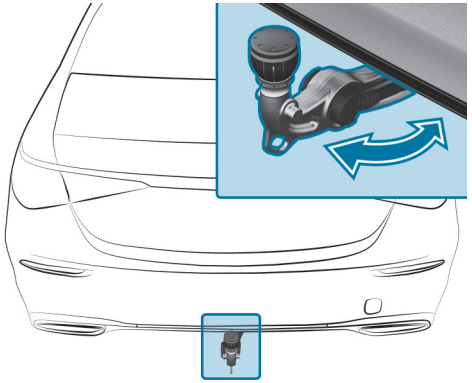

RABATTEMENT ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DU CROCHET D'ATTELAGE

- ► Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- ► Retirez les câbles de la remorque ou les adaptateurs.
- ► Tirez la touche (2).

  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

  Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de rabattement.
- ► Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage verrouillée.

  Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant (1) s'éteint.

  Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant (1) clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

TENEZ COMPTE DES INFORMATIONS SUR LES AFFICHAGES SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Voyants de contrôle et d'alerte (⟶ page 1187)
- Messages d'écran (⟶ page 1096)

Vue d'ensemble des crochets du filet à bagages

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Utilisez les crochets du filet à bagages pour arrimer les charges.
- N'utilisez pas de sangles ou de filets élastiques pour arrimer les charges. Ces dispositifs sont conçus uniquement pour retenir des charges légères.

- Ne faites pas passer les sangles d'arrimage sur des arêtes ou des angles vifs.
- Recouvrez les arêtes vives.

En fonction de l'équipement du véhicule, jusqu'à 4 crochets du filet à bagages sont disposés dans le coffre.

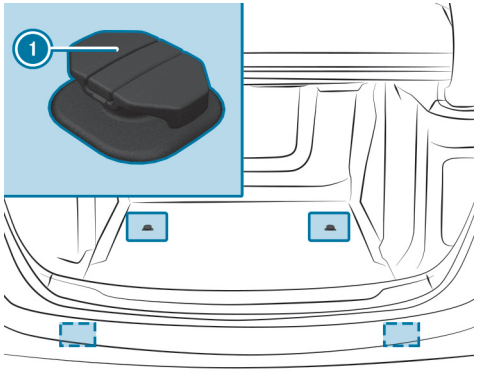

(1) Crochets du filet à bagages

Vue d'ensemble des vide-poches avant

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

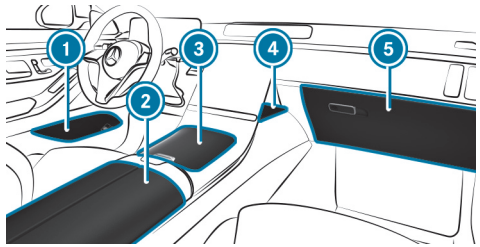

1. Bac de rangement dans les portes
2. Vide-poches et bac de rangement du téléphone sous l'accoudoir avec module de charge pour la recharge sans câble du téléphone portable, kit de raccordement multimédia et prises USB ainsi que bac de rangement, par exemple pour un lecteur MP3
3. Vide-poches dans la console centrale avant (avec porte-gobelets selon la version du véhicule), prises USB et module de charge pour la recharge sans fil du téléphone portable
4. Vide-poches derrière l'écran central du système multimédia
5. Boîte à gants

ⓘ Vous pouvez retirer le fond en caoutchouc du vide-poches de la console centrale avant 3 pour le nettoyer à l'eau claire et tiède. Veuillez tenir compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule (⟶ page 918).

Verrouillage et déverrouillage de la boîte à gants

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

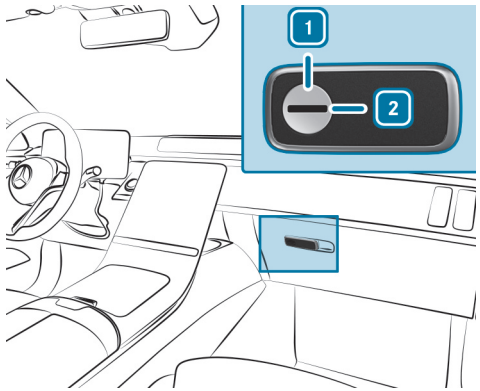

► Tournez la clé de secours d'un quart de tour vers la droite [2] (verrouillage) ou vers la gauche [1] (déverrouillage).

Ouverture du vide-poches dans l'accoudoir arrière

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.

► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.

► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.

► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

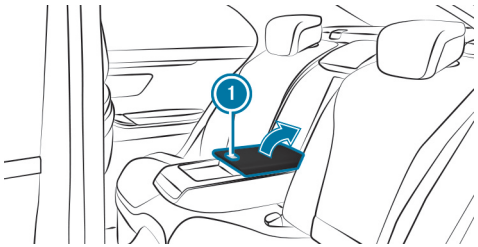

Véhicules équipés d'une banquette arrière

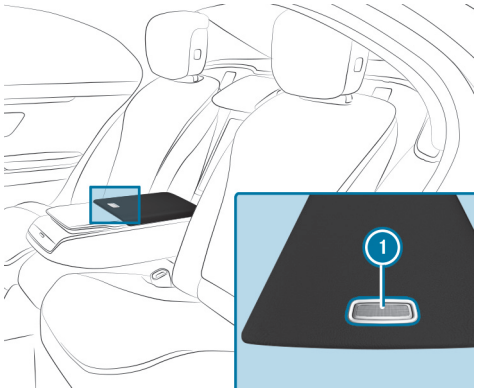

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

- Abaissez l'accoudoir arrière.
- **Ouverture :** appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) situé à l'avant du cache de l'accoudoir, puis relevez-le.

Neige et glace

Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus

ATTENTION
Risque d'accident dû à des pneus endommagés

Des dommages au niveau des pneus peuvent entraîner une perte de pression.

- ► Contrôlez régulièrement l'état des pneus et remplacez immédiatement tout pneu endommagé.

ATTENTION
Risque d'aquaplanage dû à des sculptures de pneu trop peu profondes

Lorsque la profondeur des sculptures est insuffisante, l'adhérence du pneu diminue. Il y a risque d'accident.

Sur chaussée mouillée, le risque d'aquaplanage augmente, en particulier si vous roulez à une vitesse inadaptée.

- ► Contrôlez régulièrement sur tous les pneus la profondeur des sculptures ainsi que l'état de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu.

PROFONDEUR MINIMALE DES SCULPTURES:

- Pneus été: 3 mm
- Pneus M+S: 4 mm

- ► Pour des raisons de sécurité, faites remplacer les pneus avant que la profondeur minimale des sculptures prescrite ne soit atteinte.
- ► Faites immédiatement remplacer les pneus lorsque la profondeur minimale des sculptures prescrite est atteinte.

EFFECTUEZ RÉGULIÈREMENT LES CONTRÔLES SUIVANTS SUR TOUTES LES ROUES, AU MINIMUM 1 FOIS PAR MOIS OU SELON LES BESOINS (AVANT UN LONG TRAJET OU UN TRAJET EN TOUT-TERRAIN, PAR EXEMPLE):

- Contrôle de la pression de pneu (⟶ page 963)
- Contrôle visuel de l'état des jantes et des pneus
- Contrôle des capuchons de vanne
- Contrôle visuel de la profondeur des sculptures et de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu

  La profondeur minimale des sculptures est de 3 mm pour les pneus été et de 4 mm pour les pneus hiver.

Réglage de la limite de vitesse en cas d'utilisation de pneus hiver

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Conduite » Limite pneus hiver

► Activez ou désactivez Limite pneus hiver.

RÉGLAGE DE LA VITESSE

► Sélectionnez Limite pneus hiver.

► Sélectionnez une vitesse.

Remarques relatives aux chaînes à neige

ATTENTION
Risque d'accident en cas de montage incorrect des chaînes à neige

Si vous montez des chaînes à neige sur les roues avant, celles-ci peuvent frotter contre la carrosserie ou contre des éléments du train de roulement.

► Ne montez jamais de chaînes à neige sur les roues avant.

► Montez toujours les chaînes à neige par paire sur les roues arrière.

REMARQUE
Endommagement d'éléments de la carrosserie ou du train de roulement par les chaînes à neige montées

Le montage de chaînes à neige sur les roues avant des véhicules 4MATIC risque d'endommager des éléments de la carrosserie ou du train de roulement.

► Dans le cas des véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC, montez les chaînes à neige uniquement sur les roues arrière.

EN CAS D'UTILISATION DE CHAÎNES À NEIGE, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Les chaînes à neige sont uniquement autorisées sur certaines combinaisons jantes/pneus. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

- Pour des raisons de sécurité, montez uniquement des chaînes à neige agréées pour les véhicules Mercedes-Benz ou présentant le même standard de qualité.
- Suivez les instructions de montage du fabricant des chaînes à neige.
- La vitesse maximale autorisée pour rouler avec des chaînes à neige est de 50 km/h.
- **Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif :** n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif lorsque vous roulez avec des chaînes à neige.
- **Véhicules équipés du correcteur de niveau :** sélectionnez impérativement le niveau surélevé lorsque vous roulez avec des chaînes à neige (⟶ page 563).
- **Véhicules équipés d'une direction de l'essieu arrière :** conduisez uniquement avec le mode Chaînes à neige activé lorsque vous roulez avec des chaînes à neige (⟶ page 962).

ⓘ Pour démarrer, vous pouvez désactiver l'ESP® (⟶ page 506). Vous avez ainsi la possibilité de faire patiner les roues afin d'augmenter la motricité.

Remarques relatives au liquide de lave-glace

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

ATTENTION
Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

► Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

REMARQUE
Endommagement au niveau de l'éclairage extérieur dû à un liquide de lave-glace inapproprié

Vous risquez d'endommager les surfaces en plastique de l'éclairage extérieur en utilisant un liquide de lave-glace inapproprié.

► Utilisez uniquement un liquide de lave-glace également compatible avec les surfaces en plastique (SummerFit MB ou WinterFit MB, par exemple).

REMARQUE
Gicleurs bouchés par un mélange de liquides de lave-glace

► Ne mélangez pas SummerFit MB et WinterFit MB avec d'autres liquides de lave-glace.

N'utilisez pas d'eau distillée ou d'eau désionisée, sinon le capteur de niveau de remplissage risque de se déclencher par erreur.

LIQUIDE DE LAVE-GLACE RECOMMANDÉ:

- Au-dessus du point de congélation: SummerFit MB, par exemple
- En dessous du point de congélation: WinterFit MB, par exemple

Vous trouverez les indications relatives aux proportions correctes du mélange sur le réservoir de produit antigel.

Mélangez du liquide de lave-glace à l'eau toute l'année.

Appoint de liquide de lave-glace

DANGER
Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

► N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION
Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

► Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

► Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION
Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

- Coupez le contact du véhicule.
- N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.
- Enlevez vos bijoux/montres.
- Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION
Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

- Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION
Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

- Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

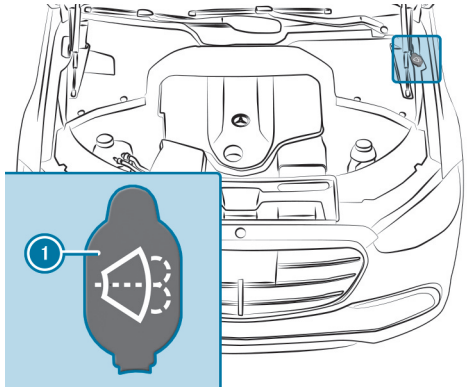

- Retirez le bouchon (1) en tirant la languette.
- Faites l'appoint de liquide de lave-glace.

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

ATTENTION
Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

MISE DES BRAS D'ESSUIE-GLACE EN POSITION DE REMPLACEMENT

- Mettez le véhicule en marche et arrêtez-le immédiatement.
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (⟶ page 364).

  Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

- Tenez compte des informations relatives à l'indicateur d'encrassement.

INDICATEUR D'ENCRASSEMENT

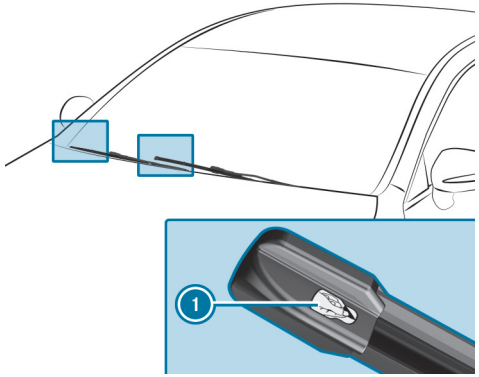

- Retirez le film de protection (1) de l'indicateur d'encrassement situé à l'extrémité des balais d'essuie-glace nouvellement montés.

Remplacez les balais d'essuie-glace lorsque l'indicateur d'encrassement passe du noir au jaune.

La durée du changement de couleur varie en fonction des conditions d'utilisation.

Mise en marche et arrêt du chauffage additionnel/de la ventilation à l'arrêt par l'intermédiaire de l'unité de commande

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques

Si le tube de sortie d'échappement est bouché ou qu'une aération suffisante n'est pas assurée, des gaz d'échappement toxiques, en particulier du monoxyde de carbone, peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule. C'est le cas, par exemple, dans des locaux fermés ou si le véhicule reste bloqué dans la neige.

- ► Arrêtez le chauffage autonome dans les locaux fermés sans système d'aspiration, par exemple dans un garage.
- ► Lorsque le véhicule ou le chauffage additionnel est en marche, veillez à ce que le tube de sortie d'échappement et la zone autour du véhicule soient débarrassés de tout dépôt de neige.
- ► Afin de garantir une arrivée d'air frais suffisante, ouvrez une porte ou une trappe de toit du côté du véhicule opposé au vent.

ATTENTION
Risque d'incendie dû à des pièces brûlantes du chauffage autonome et des gaz d'échappement

Des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, peuvent s'enflammer.

- ► Lorsque le chauffage autonome est en marche, assurez-vous que
  - les pièces brûlantes du véhicule n'entrent pas en contact avec des matières inflammables
  - les gaz d'échappement du chauffage autonome peuvent sortir librement du tube de sortie d'échappement.
  - les gaz d'échappement n'entrent pas en contact avec des matières inflammables

REMARQUE
Décharge de la batterie dû au fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt

Le fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt sollicite la batterie.

- ► Effectuez un long trajet avec le véhicule au plus tard après avoir mis le chauffage ou la ventilation en marche pour la 2e fois.

Conditions requises

La fonction suivante dépend de l'équipement du véhicule.

- Le véhicule dispose d'un chauffage autonome.
- La température extérieure est inférieure à 15 °C.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.

ⓘ Si le niveau de remplissage du réservoir de carburant est trop bas, une limitation du fonctionnement peut se produire en cas d'utilisation du chauffage additionnel.

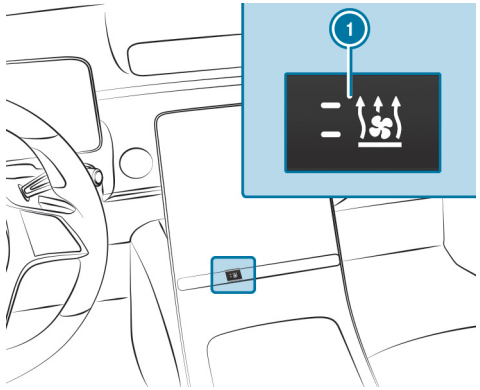

► Réglez la température au moyen des flèches ▲ ou ▼ sur la ligne de climatisation de l'écran central.

► Appuyez sur la touche 1.

Le voyant rouge ou bleu incorporé à la touche 1 s'allume ou s'éteint.

LES COULEURS DU VOYANT ONT LA SIGNIFICATION SUIVANTE:

- **Bleu :** la ventilation à l'arrêt est en marche.
- **Rouge :** le chauffage autonome est en marche.
- **Orange :** une heure de départ est présélectionnée.

Le chauffage autonome ou la ventilation à l'arrêt s'arrête automatiquement au bout de 50 minutes.

Assistance en cas de panne

Allumage et extinction des feux de détresse

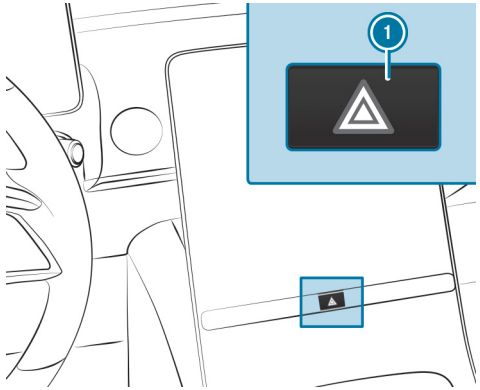

► Appuyez sur la touche (1).

LES FEUX DE DÉTRESSE S'ALLUMENT AUTOMATIQUEMENT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Un airbag a été déclenché.
- Un arrêt d'urgence a été déclenché (⟶ page 527).
- Vous freinez fortement pour arrêter le véhicule alors que vous roulez à plus de 70 km/h.

Au redémarrage, les feux de détresse s'éteignent automatiquement à partir de 10 km/h environ. Vous pouvez également éteindre les feux de détresse par l'intermédiaire de la touche des feux de détresse.

Retrait de l'extincteur

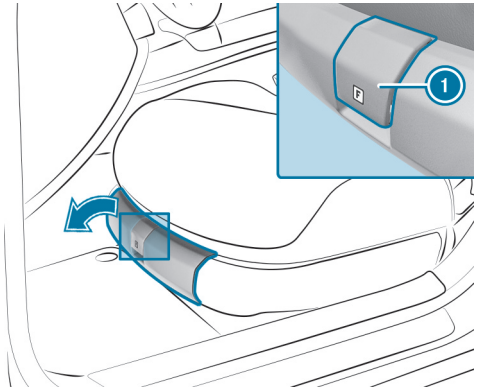

REMARQUE
Endommagement du bac de rangement

► Veillez à ce que le bac de rangement soit toujours fermé pendant la marche.

► Tirez la poignée (1) vers le haut et basculez le cache vers l'avant dans le sens de la flèche.

► Retirez l'extincteur du vide-poches.

► Une fois l'extincteur retiré, refermez le cache.

Retrait du gilet de sécurité

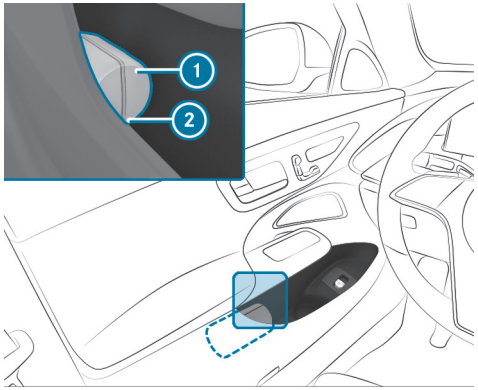

Un compartiment de rangement pour gilet de sécurité se trouve dans le vide-poches de toutes les portes.

- ► Retrait: retirez la housse du gilet de sécurité (1) en la tirant par la lanière (2).
- ► Ouvrez la housse du gilet de sécurité (1) et retirez le gilet de sécurité.
- ► Remise en place: repliez et roulez le gilet de sécurité, puis rangez-le dans la housse du gilet de sécurité (1).
- ► Poussez la housse du gilet de sécurité (1) le long du bord inférieur de l'accoudoir dans le compartiment pour gilet de sécurité. Ce faisant, veillez à ce que la lanière (2) pende vers l'extérieur et soit bien accessible.

ⓘ Avant de pousser un gilet de sécurité neuf dans son compartiment, retirez le film d'emballage. Sinon, celui-ci risque de faire glisser le gilet de sécurité hors du compartiment ou de rendre son retrait difficile.

Respectez les dispositions légales en vigueur dans les différents pays.

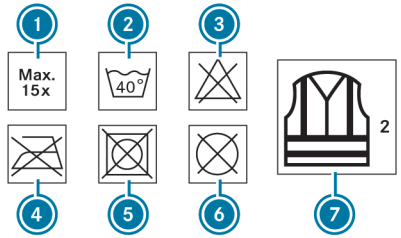

(1) Nombre maximal de lavages
(2) Température maximale de lavage
(3) Ne pas blanchir
(4) Ne pas repasser
(5) Ne pas mettre au sèche-linge
(6) Ne pas nettoyer à sec
(7) Gilet de sécurité de classe 2

Pour être conforme aux exigences prescrites par la norme légale en vigueur, le gilet de sécurité doit être de taille correcte et entièrement fermé.

DANS LES CAS SUIVANTS, REMPLACEZ LE GILET DE SÉCURITÉ:

- Les bandes réfléchissantes sont endommagées ou sales.
- Le nombre de lavages maximum autorisé est dépassé.
- La propriété de fluorescence diminue, p. ex. en raison d'une exposition prolongée au soleil.

ELIMINEZ LE GILET DE SÉCURITÉ DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

- Adressez-vous pour cela à une entreprise d'élimination des déchets compétente.

Retrait du triangle de présignalisation

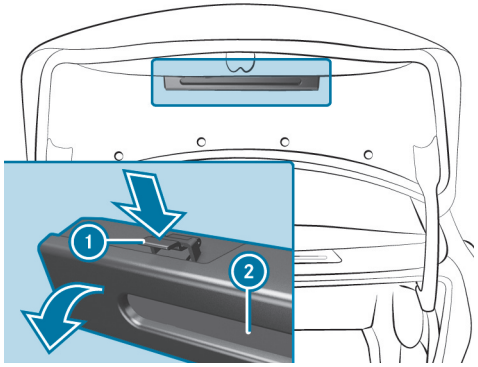

► Appuyez des 2 côtés sur la fixation du triangle de présignalisation (1) dans le sens de la flèche et ouvrez-la.

► Retirez le triangle de présignalisation (2).

Trousse de secours

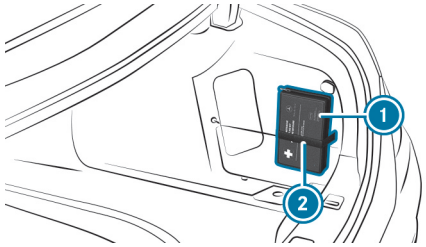

La trousse de secours (1) est fixée à l'aide de la bande velcro (2) à droite dans le coffre.

Codes QR pour la carte de secours

Des codes QR se trouvent dans la trappe de réservoir et de l'autre côté, sur le montant B. En cas d'accident, les services de secours peuvent rapidement déterminer la carte de secours requise pour votre véhicule à l'aide des codes QR. La carte de secours actuelle contient, sous une forme compacte, les informations les plus importantes relatives à votre véhicule (le cheminement des câbles électriques, par exemple).

Pour de plus amples informations, consultez le https://rk.mb-qr.com/de/

Aide au démarrage et charge de la batterie 12 V

PRÉPARATION DE L'AIDE AU DÉMARRAGE/DU PROCESSUS DE CHARGE

► Immobilisez le véhicule avec le frein de stationnement électrique.

► Mettez la boîte de vitesses sur P.

- Arrêtez le véhicule et tous les consommateurs d'électricité.
- Ouvrez le capot moteur.

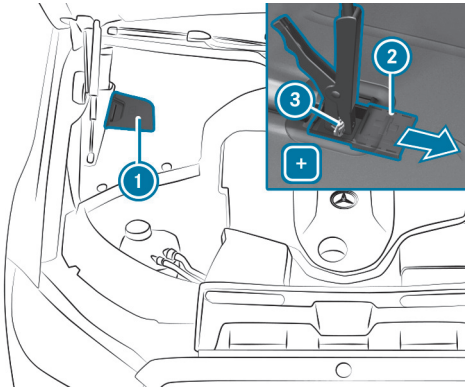

- Ouvrez le cache (1).
- Poussez le cache de protection (2) qui se trouve sur le contact positif (3) du point d'aide au démarrage (flèche).

AIDE AU DÉMARRAGE

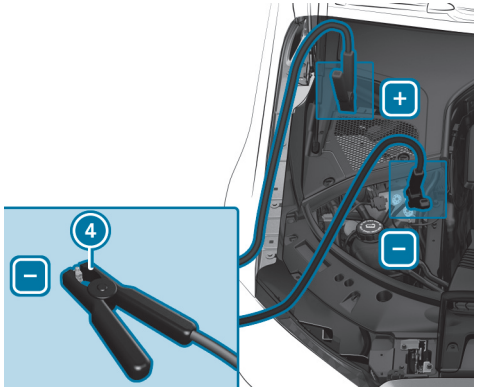

- Reliez les contacts positifs des véhicules avec le câble de démarrage. Commencez par votre véhicule.
- Laissez tourner le moteur du véhicule de dépannage au ralenti.
- Reliez le pôle négatif de l'autre batterie au point de masse de votre véhicule (4) avec le câble de démarrage. Commencez par le véhicule de dépannage.
- Démarrez le moteur de votre véhicule.
- Laissez tourner les moteurs pendant quelques minutes.
- Avant de débrancher les câbles de démarrage, mettez l'un des consommateurs d'électricité de votre véhicule en marche (chauffage de lunette arrière ou éclairage, par exemple).

Lorsque l'aide au démarrage est terminée:

- Débranchez d'abord le câble de démarrage qui relie le point de masse de votre véhicule et le pôle négatif de l'autre batterie, puis celui qui relie les contacts positifs des véhicules. Commencez dans les 2 cas par votre véhicule.
- Fermez le cache de protection (2) du contact positif (3) et le cache (1).

Véhicules hybrides rechargeables : si le véhicule a été démarré avec l'aide au démarrage, il se peut que la propulsion électrique ne soit pas disponible pendant 30 minutes environ.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

CHARGE DE LA BATTERIE 12 V

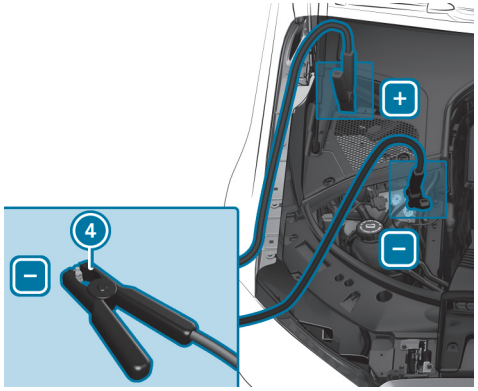

- Reliez les contacts positifs du véhicule et du chargeur avec le câble de charge. Commencez par le véhicule.
- Reliez le contact négatif du chargeur et le point de masse (4) du véhicule avec le câble de charge. Commencez par le chargeur.
- Démarrez le processus de charge.

Lorsque le processus de charge est terminé:

- Débranchez d'abord le câble de charge qui relie le point de masse (4) du véhicule et le contact négatif du chargeur, puis celui qui relie les contacts positifs du véhicule et du chargeur. Commencez dans les 2 cas par le véhicule.
- Fermez le cache de protection (2) du contact positif (3) et le cache (1).

Remarques relatives aux fusibles électriques

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure en cas de câbles surchargés

Si vous manipulez ou pontez un fusible défectueux ou que vous le remplacez par un fusible d'un calibre plus grand, les câbles électriques risquent d'être surchargés.

Cela peut provoquer un incendie.

- Remplacez toujours les fusibles défectueux par des fusibles neufs spécifiques de même calibre.

REMARQUE
Dommages dus à des fusibles incorrects

L'utilisation de fusibles incorrects peut endommager les composants et systèmes électriques ou limiter fortement leur fonctionnement.

- Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz et du calibre prescrit.

Remplacez les fusibles qui ont fondu par des fusibles équivalents (même couleur et même calibre). Reportez-vous au plan d'affectation des fusibles pour connaître leur calibre et pour obtenir les informations à prendre en compte.

Plan d'affectation des fusibles : dans la pochette d'accompagnement du véhicule.

REMARQUE
Dommages ou dysfonctionnements dus à l'humidité

L'humidité peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages au niveau de l'installation électrique.

- ► Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans la boîte à fusibles lorsqu'elle est ouverte.
- ► Assurez-vous que le joint du couvercle est positionné correctement sur la boîte à fusibles lorsque vous la fermez.

Si le fusible neuf fond également, faites rechercher et éliminer la cause du problème par un atelier qualifié.

AVANT LE REMPLACEMENT DES FUSIBLES, ASSUREZ-VOUS QUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- Le véhicule est immobilisé.
- Tous les consommateurs d'électricité sont arrêtés.
- Le véhicule est arrêté.

LES FUSIBLES ÉLECTRIQUES SONT RÉPARTIS DANS LES BOÎTES À FUSIBLES SUIVANTES:

- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur (⟶ page 952)
- Boîte à fusibles à l'extrémité du poste de conduite côté conducteur (⟶ page 954)
- Boîte à fusibles au niveau du plancher côté passager (⟶ page 955)
- Boîte à fusibles à droite dans le coffre, vu dans le sens de la marche (⟶ page 955)

Consignes en cas de crevaison

ATTENTION
Risque d'accident en cas de pneu dégonflé

Un pneu dégonflé dégrade fortement le comportement routier du véhicule et compromet sa manœuvrabilité ainsi que son comportement au freinage.

Pneus ne convenant pas pour le roulage à plat :

- ► Ne roulez pas avec un pneu dégonflé.
- ► Remplacez immédiatement le pneu dégonflé par une roue de secours compacte ou une roue de secours ou prenez contact avec un atelier qualifié.

Pneus avec aptitude au roulage à plat :

- ► Tenez compte des informations et des avertissements concernant les pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat).

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES EN CAS DE CREVAISON:

- **Véhicules équipés de pneus MOExtended :** vous pouvez poursuivre votre route sur une distance limitée. Tenez compte pour cela des remarques relatives aux pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat) (⟶ page 927).
- **Véhicules équipés du kit anticrevaison TIREFIT :** vous pouvez étancher le pneu pour poursuivre votre route sur une distance limitée. Utilisez pour cela le kit anticrevaison TIREFIT (⟶ page 928).

- **Véhicules équipés de Mercedes-Benz Support :** en cas de crevaison, vous pouvez lancer un appel de dépannage par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit (⟶ page 811).
- **Tous les véhicules :** remplacez la roue (⟶ page 974).

ⓘ La roue de secours compacte est disponible uniquement dans certains pays (⟶ page 982).

Vue d'ensemble de l'outillage de changement de roue

A l'exception de quelques véhicules destinés à certains pays, les véhicules ne sont pas équipés d'un outillage de changement de roue. Renseignez-vous auprès d'un atelier qualifié pour savoir quels sont les outils nécessaires et agréés pour effectuer un changement de roue sur votre véhicule.

L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE AU CHANGEMENT DE ROUE PEUT PAR EXEMPLE COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- Cric
- Cale
- Clé démonte-roue

ⓘ Le poids du cric est d'environ 3,4 kg.
Vous trouverez la charge maximale du cric sur la plaque autocollante qui se trouve sur le cric.
Le cric ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

L'outillage de changement de roue se trouve dans la trousse à outils ① sur le plancher de coffre.

ⓘ En fonction de l'équipement du véhicule, la trousse à outils peut également se trouver à d'autres emplacements sur le plancher de coffre.

ⓘ Lorsque vous rangez la trousse à outils, assurez-vous qu'elle est correctement fixée.

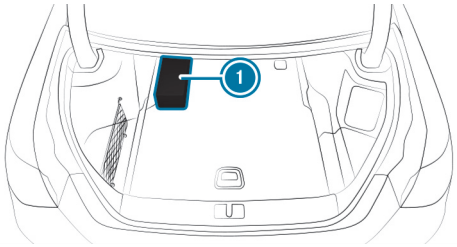

LA TROUSSE À OUTILS COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- Cric
- Gants
- Clé démonte-roue
- Goujon de centrage
- Cale pliante
- Cliquet pour le cric

Véhicules hybrides rechargeables

L'outillage de changement de roue se trouve dans la trousse à outils ① sur le plancher de coffre.

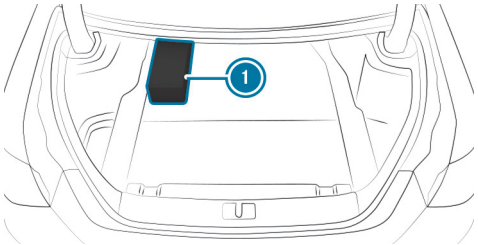

Emplacement de rangement du kit anticrevaison TIREFIT

En fonction de l'équipement du véhicule, le sac de rangement du kit anticrevaison TIREFIT se trouve dans le coffre ou dans le filet de rangement, sur le côté gauche. Tenez compte des directives de chargement (⟶ page 313).

VOUS TROUVEREZ LES INDICATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PUISSANCE (LK) ET/OU LES DONNÉES ÉLECTRIQUES AU DOS DU COMPRESSEUR DE GONFLAGE:

- LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 kg

A UNE DISTANCE D'ENVIRON 1 M DU COMPRESSEUR DE GONFLAGE ET D'ENVIRON 1,6 M DU SOL, LES NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE SONT LES SUIVANTS:

- Niveau de pression acoustique d'émission L_{PA} 83 dB (A)
- Niveau de puissance acoustique L_{WA} 91 dB (A)

Le compresseur de gonflage ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

Remorquage du véhicule avec les 2 essieux au sol

- ► Tenez compte des remarques relatives aux méthodes de remorquage autorisées (⟶ page 942).
- ► Véhicules hybrides rechargeables: tenez compte des remarques relatives aux méthodes de remorquage autorisées (⟶ page 943).
- ► Assurez-vous que la batterie est branchée et chargée.

LORSQUE LA BATTERIE EST DÉCHARGÉE, VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER LES OPÉRATIONS SUIVANTES:

- Vous ne pouvez pas démarrer le véhicule.
- Vous ne pouvez pas serrer ni desserrer le frein de stationnement électrique.
- Vous ne pouvez pas mettre la boîte de vitesses sur N ou P.

ⓘ Si la boîte de vitesses ne peut pas être mise en position N ou si aucune information ne s'affiche sur l'écran conducteur, faites transporter le véhicule (⟶ page 946). Pour le transport du véhicule, un véhicule de dépannage avec dispositif de levage est nécessaire.

REMARQUE
Dommages dus à un remorquage effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante

Si le remorquage est effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante, la chaîne cinématique risque d'être endommagée.

- ► La vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 50 km/h.
- ► La distance de remorquage ne doit pas dépasser 50 km.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de remorquage d'un véhicule trop lourd

SI LE POIDS DU VÉHICULE DEVANT ÊTRE REMORQUÉ EST SUPÉRIEUR À LA MTAC DE VOTRE VÉHICULE, LES PROBLÈMES SUIVANTS PEUVENT SURVENIR:

- L'anneau de remorquage peut se rompre.
- L'attelage peut tanguer et se renverser.

- ► Avant de procéder au remorquage, vérifiez que le véhicule à remorquer ne dépasse pas la MTAC.

Lorsqu'un véhicule doit être remorqué, son poids ne doit pas dépasser la MTAC du véhicule tracteur.

- ► Vous trouverez des indications relatives à la MTAC sur la plaque signalétique du véhicule concerné (⟶ page 1070).
- ► Posez l'anneau de remorquage (⟶ page 950).
- ► Fixez le dispositif de remorquage.

REMARQUE
Dommages dus à une fixation incorrecte du dispositif de remorquage

- ► Fixez le câble de remorquage ou la barre de remorquage uniquement aux anneaux de remorquage.

ⓘ **Véhicules équipés d'un dispositif de remorquage :** vous pouvez également fixer le dispositif de remorquage au dispositif pour remorque.

- ► Désactivez le verrouillage automatique (⟶ page 227).
- ► N'activez pas la fonction HOLD (⟶ page 509).
- ► Désactivez la protection antisoulèvement (⟶ page 256).
- ► Désactivez le freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 539).
- ► Mettez la boîte de vitesses sur N.
- ► N'ouvrez pas la porte conducteur ou la porte passager. Sinon, la boîte de vitesses passe automatiquement sur P.

► Desserrez le frein de stationnement électrique.

ATTENTION
Risque d'accident dû à des fonctions de sécurité limitées lors du remorquage

LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ SONT LIMITÉES OU NE SONT PLUS DISPONIBLES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

- Le véhicule est arrêté.
- Le système de freinage ou la direction assistée est défectueuse.
- L'alimentation en énergie ou le réseau de bord est perturbé.

Si votre véhicule est remorqué, il peut être nécessaire d'utiliser beaucoup plus de force pour le diriger et le freiner.

En outre, les messages importants du véhicule peuvent ne pas être reconnus si l'écran du conducteur est défectueux.

► Utiliser une barre de remorquage.

► Avant le remorquage, assurez-vous que l'affichage du conducteur est opérationnel et que la direction est libre.

REMARQUES
Dommages dus à des forces de traction trop élevées

Un démarrage par à-coups risque d'endommager les véhicules en raison des forces de traction trop élevées.

► Démarrez lentement et sans à-coups.

Connaissances spécialisées

Fonctions supplémentaires des touches

FERMETURE ET RÉOUVERTURE DES VITRES AVEC LA TOUCHE DE RECYCLAGE D'AIR (FERMETURE/OUVERTURE CONFORT)
Lorsque vous mettez le mode recyclage d'air en marche, les vitres latérales se ferment automatiquement, par exemple avant de pénétrer dans un tunnel. Lorsque vous arrêtez le mode recyclage d'air, les vitres latérales reviennent automatiquement dans leur position initiale.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'inattention lors de la fermeture confort

Lors de la fermeture confort, vous risquez d'être coincé dans la zone de fermeture de la vitre latérale et du toit ouvrant.

- Lors de la fermeture confort, surveillez entièrement le processus de fermeture et veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.

- **Fermeture des vitres :** appuyez sur dans la barre de climatisation de l'écran central et maintenez la pression jusqu'à ce que les vitres se déplacent.

  Les vitres se ferment et le mode recyclage d'air se met en marche.

ATTENTION
Risque de coincement lors de l'ouverture confort

Lors de l'ouverture confort, la vitre latérale pourrait entraîner des parties du corps dans son mouvement ou celles-ci pourraient se retrouver coincées entre la vitre latérale et le cadre de vitre.

- Assurez-vous que personne ne touche la vitre latérale lors de son ouverture.
- Si quelqu'un est coincé, appuyez immédiatement sur la touche qui se trouve sur la porte pour ouvrir les vitres latérales.

  Les vitres latérales s'arrêtent.
- Pour refermer les vitres latérales, tirez la touche .

- **Réouverture des vitres fermées :** appuyez sur dans la barre de climatisation de l'écran central et maintenez la pression jusqu'à ce que les vitres se déplacent.

  Les vitres reviennent dans leur position initiale et le mode recyclage d'air s'arrête.

Véhicules équipés d'un toit ouvrant : le toit ouvrant se ferme ou s'ouvre en même temps.

SI DES PARTIES DU CORPS SONT COINCÉES DANS LE TOIT OUVRANT:

- **Arrêt :** appuyez sur la touche [▤].
- **Ouverture :** tirez la touche [▤] vers l'arrière.

REMISE À ZÉRO DES RÉGLAGES DE LA CLIMATISATION

- Appuyez sur l'entrée Menu Climatis. sur la ligne de la climatisation du système multimédia et maintenez la pression pendant 4 secondes.

  Les réglages de la climatisation sont remplacés par les réglages par défaut.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES MESSAGES D'INFORMATION ROUTIÈRE

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ [i] Radio ▸▸ [⚙]

- Sélectionnez Annonces radio.

  Les informations routières sont activées ou désactivées.

Fonctions du véhicule utiles

MÉMORISATION DE LA POSITION MARCHE ARRIÈRE DU RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR CÔTÉ PASSAGER AVEC LA TOUCHE DE MÉMORISATION DES RÉGLAGES

Conditions requises

- La marche arrière n'est pas engagée.

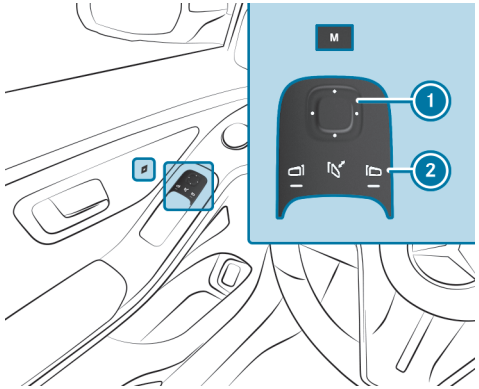

- Sélectionnez le rétroviseur extérieur côté passager avec la touche (2).
- Mettez le rétroviseur extérieur côté passager dans la position marche arrière du rétroviseur souhaitée avec la touche (1).
- Appuyez sur la touche de mémorisation des réglages [M].
- Appuyez immédiatement sur la touche (1) pour confirmer la mémorisation.

ⓘ Il ne doit pas s'écouler plus de 3 secondes entre le moment où vous appuyez sur la touche de mémorisation des réglages [M] et celui où vous appuyez sur la touche (1). Le réglage du rétroviseur est interrompu au bout de 3 secondes.

Conseils pour le voyage

CONDITIONS REQUISES CÔTÉ VÉHICULE POUR L'ARRÊT ET LE DÉMARRAGE AUTOMATIQUES DU MOTEUR

CONDITIONS REQUISES POUR L'ARRÊT AUTOMATIQUE DU MOTEUR:

- La fonction Start/Stop ECO est activée.
- Le système de freinage n'exige pas que le moteur tourne.
- La température extérieure se situe dans une plage adaptée au système (véhicules sans réseau de bord 48 V).
- La pression atmosphérique se situe dans une plage adaptée au système.
- Le moteur a atteint sa température de service.
- Aucun diagnostic moteur n'est actif.
- Le régime moteur se situe dans une plage adaptée au système (véhicules sans réseau de bord 48 V).
- La température d'huile de boîte se situe dans une plage adaptée au système.
- La température de l'habitacle se situe dans la plage réglée.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.
- Le système ne détecte pas de buée sur le pare-brise alors que le climatiseur est en marche.
- L'état de charge et la tension de la batterie sont suffisants (véhicules sans réseau de bord 48 V).
- La température de la batterie se situe dans une plage adaptée au système (véhicules sans réseau de bord 48 V).
- Le système ne détecte pas de montée ou de descente à forte déclivité.
- Le capot moteur est fermé.

CONDITIONS REQUISES POUR LE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DU MOTEUR:

- Le véhicule commence à se déplacer (véhicules sans réseau de bord 48 V).
- Le système de freinage exige que le moteur tourne.
- La température extérieure se trouve en dehors de la plage adaptée au système (véhicules sans réseau de bord 48 V).
- La pression atmosphérique se trouve en dehors de la plage adaptée au système.
- Le diagnostic moteur requiert que le moteur tourne.
- La température d'huile de boîte se trouve en dehors de la plage adaptée au système.
- La température de l'habitacle se trouve en dehors de la plage réglée.
- Le système détecte de la buée sur le pare-brise alors que le climatiseur est en marche.
- L'état de charge de la batterie est trop faible (véhicules sans réseau de bord 48 V).
- La température de la batterie se trouve en dehors de la plage adaptée au système (véhicules sans réseau de bord 48 V).

Désactivation de la fonction de la clé

Véhicules équipés de KEYLESS-GO : si vous désactivez la fonction de la clé, les fonctions KEYLESS-GO sont également désactivées. Une autorisation d'accès ou à la conduite par l'intermédiaire de KEYLESS-GO n'est alors plus possible avec la clé correspondante. Activez la fonction de la clé afin que toutes les fonctions soient à nouveau disponibles comme d'habitude avec cette clé.

Vous pouvez également désactiver la fonction de la clé afin de réduire la consommation de courant de la clé correspondante si vous n'utilisez pas le véhicule ou une clé pendant une période prolongée.

- Appuyez sur la touche [⚙] de la clé et maintenez-la enfoncée.
- Tout en maintenant la touche [⚙] enfoncée, appuyez immédiatement 2 fois de suite sur la touche [🔓] de la clé.

  Le voyant de la clé s'allume 1 fois brièvement, puis 1 fois de manière prolongée.

ⓘ **VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR RÉACTIVER LA CLÉ:**

- Appuyez sur une touche quelconque de la clé.
- Démarrez le véhicule avec la clé dans le bac de rangement de la console centrale (⟶ page 404).

Vue d'ensemble des systèmes d'appel d'urgence

Aussi bien le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz que le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) peuvent contribuer à réduire de manière décisive le délai entre l'accident et l'arrivée des secours sur place. Ils facilitent la détermination de la position géographique lorsque le lieu de l'accident est difficilement repérable.

Les 2 systèmes d'appel d'urgence peuvent déclencher un appel d'urgence automatique (⟶ page 823) ou manuel (⟶ page 824).

Ne lancez un appel d'urgence que lorsqu'un sauvetage est nécessaire pour vous ou d'autres personnes. Ne lancez pas d'appel d'urgence en cas de panne ou de problème similaire.

AFFICHAGES SUR LES ÉCRANS

LES AFFICHAGES SUIVANTS APPARAISSENT SUR L'ÉCRAN CENTRAL OU L'ÉCRAN MÉDIA POUR LES 2 SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE:

- SOS NOT READY: le véhicule n'est pas en marche ou le système d'appel d'urgence présente un défaut. Cela ne signifie pas nécessairement une défaillance complète du système d'appel d'urgence. Des appels d'urgence peuvent tout de même être envoyés.

  L'affichage est valable exclusivement pour le véhicule et ne tient pas compte de la disponibilité des réseaux de téléphonie mobile et de la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz.

  L'extinction de l'affichage SOS NOT READY une fois le véhicule en marche vous indique que le système d'appel d'urgence est disponible côté véhicule.
- [SOS]: l'affichage apparaît sur l'écran lorsqu'un appel d'urgence est en cours.

ⓘ En cas de dysfonctionnement du système d'appel d'urgence, les haut-parleurs, le microphone, un airbag ou la touche SOS, par exemple, sont défectueux.

UN DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE EST SIGNALÉ PAR LES AFFICHAGES SUIVANTS:

- Un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur et l'écran média.

Secouriste

En cas d'accident ou de panne, le secouriste affiche des consignes de sécurité sur l'écran central.

IL PEUT S'AGIR PAR EXEMPLE:

- de recommandations lorsque vous quittez le véhicule
- de la procédure à suivre pour déboucler sa ceinture en toute sécurité lors d'un accident où la position finale du véhicule est sur le toit

LE SECOURISTE EST ACTIVÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- déclenchement du système de protection des occupants
- lancement d'un appel d'urgence
- certains cas de panne

ⓘ La disponibilité et l'étendue du secouriste peuvent varier selon les pays et l'équipement du véhicule.

Du premier coup d'œil

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Poste de conduite
Poste de conduite (hybrides rechargeables)
Voyants de contrôle et d'alerte (standard)
Voyants de contrôle et d'alerte (avec caméra conducteur)
Unité de commande au toit
Unité de commande sur la porte et réglages de siège
Réglages des commandes à l'arrière
Cas d'urgence et de panne

Poste de conduite

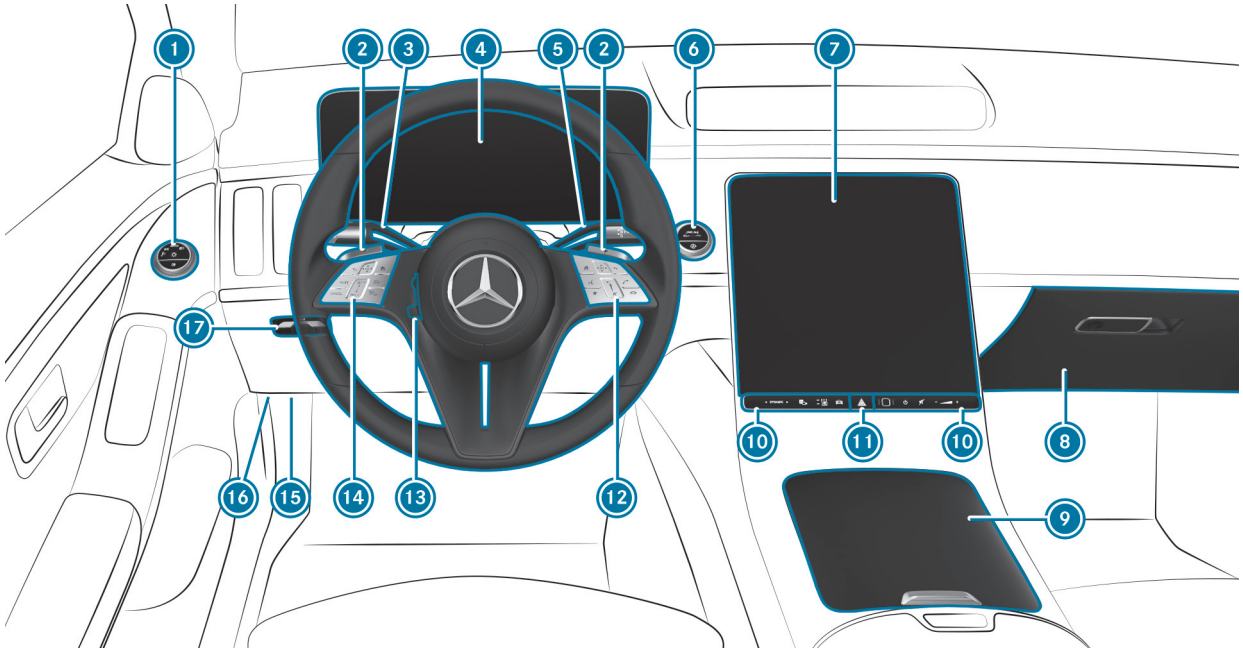

Véhicules avec direction à gauche

- 1 Contacteur d'éclairage
- 2 Palettes de changement de rapport au volant
- 3 Commodo
- 4 Ecran conducteur
- 5 Levier sélecteur DIRECT SELECT
- 6 ENGINE START / STOP Touche Start/Stop
  - Fonction Start/Stop ECO
- 7 Ecran central
- 8 Boîte à gants
- 9 Vide-poches
- 10 Panneau de contacteurs pour:
  - DYNAMIC Touche DYNAMIC SELECT
  - Assistant de stationnement actif
  - Mise en marche et arrêt du chauffage autonome
  - Accès rapide au véhicule
  - Capteur d'empreinte digitale
  - Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX
  - Désactivation et activation du son
  - Réglage du volume sonore
- 11 Feux de détresse
- 12 Groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX
- 13 Réglage du volant
  - Mise en marche et arrêt du chauffage du volant
- 14 Groupe de touches:
  - Ecran conducteur
  - LIM Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et limiteur de vitesse variable
- 15 Prise de diagnostic
- 16 Ouverture du capot moteur
- 17 Frein de stationnement électrique

Poste de conduite (hybrides rechargeables)

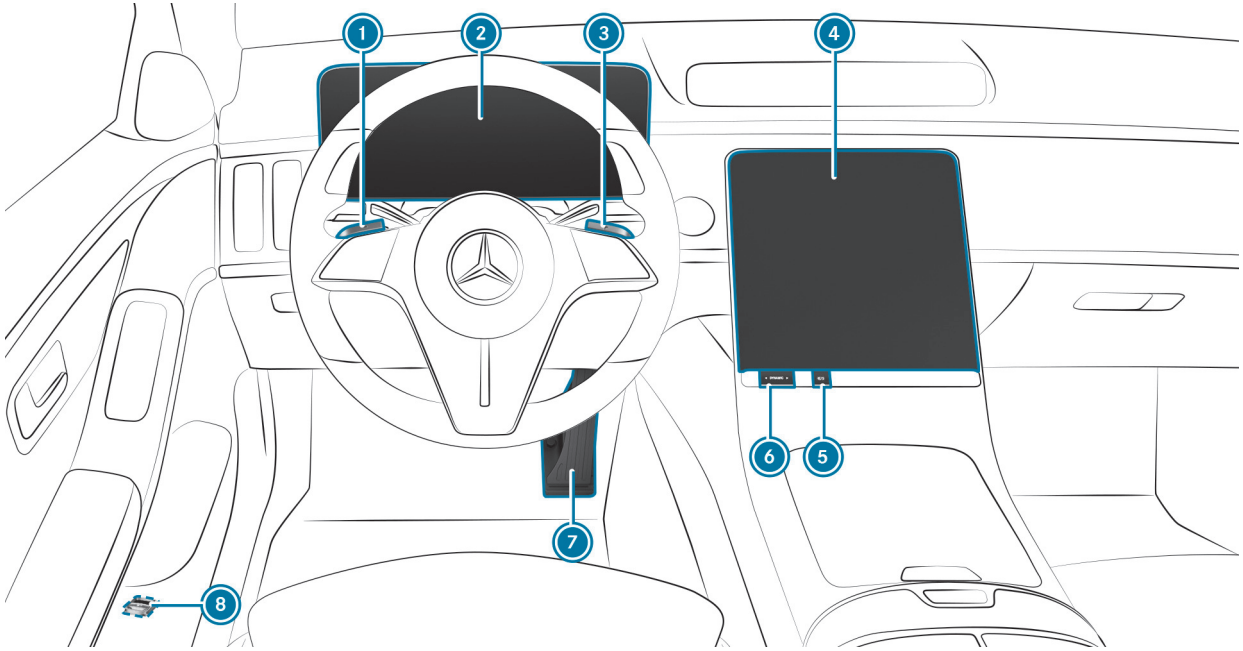

Véhicules avec direction à gauche

1 [−] Augmentation de la récupération >

2 Ecran conducteur:

READY opérationnel >

Indicateur de puissance >

Données statistiques >

Assistant ECO >

3 [+] Réduction de la récupération >

4 Ecran central:

réglages pour les hybrides rechargeables >

Affichage du flux d'énergie >

5 EQ Réglages des temps de charge >

6 DYNAMIC Touche DYNAMIC SELECT >

7 Pédale d'accélérateur tactile >

8 Purge du réservoir de carburant et ravitaillement >

Voyants de contrôle et d'alerte (standard)

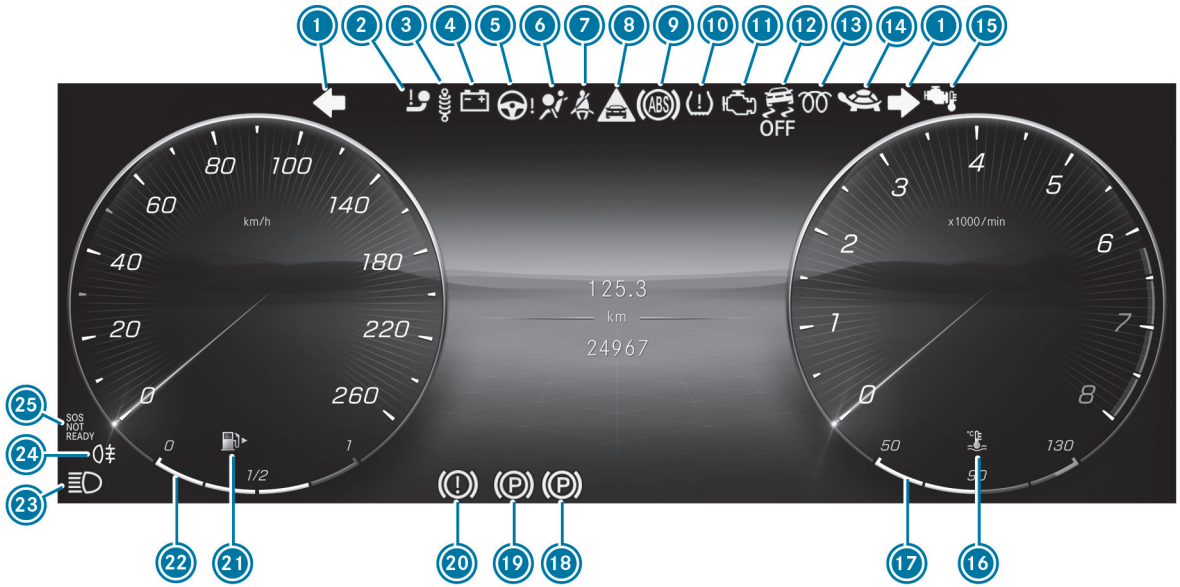

Ecran conducteur standard

- 1 Clignotants
- 2 Dispositif d'attelage
- 3 Train de roulement (voyant rouge)
- Train de roulement (voyant orange)
- 4 Défaut électrique
- 5 Direction assistée (voyant rouge)
- Direction assistée (voyant orange)
- Direction de l'essieu arrière (voyant rouge)
- Direction de l'essieu arrière (voyant orange)
- 6 Système de retenue
- 7 Ceintures de sécurité
- 8 Alerte de distance
- 9 ABS
- 10 Système de contrôle de la pression des pneus
- 11 Diagnostic moteur
- 12 ESP® OFF
- ESP®
- 13 Moteur diesel: préchauffage
- 14 Système d'entraînement: puissance réduite
- 15 Moteur à essence: température de service du moteur
- 16 Température du liquide de refroidissement
- 17 Affichage de la température du liquide de refroidissement
- 18 Frein de stationnement électrique (voyant orange)
- 19 Frein de stationnement électrique (voyant rouge)
- 20 Freins (voyant rouge)
- Freins (voyant orange)
- 21 Réserve de carburant avec indicateur de position du bouchon du réservoir
- 22 Niveau de carburant
- 23 Feux de route
- Feux de croisement
- Feux de position
- 24 Eclairage antibrouillard arrière
- 25 Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Voyants de contrôle et d'alerte (avec caméra conducteur)

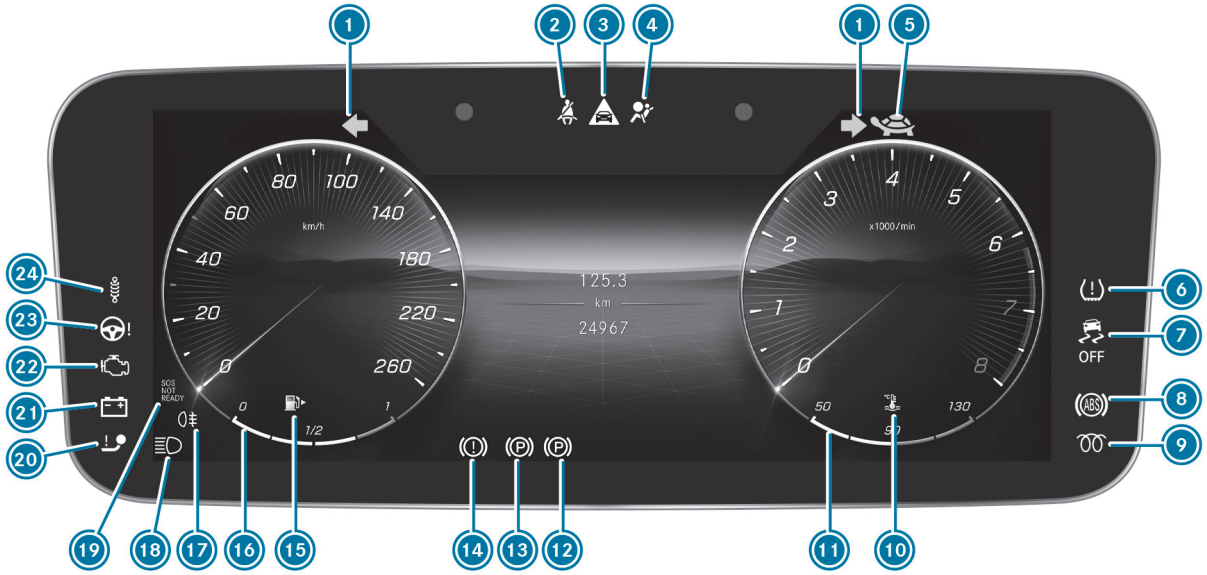

Ecran conducteur avec caméra conducteur

1 Clignotants
2 Ceintures de sécurité
3 Alerte de distance
4 Système de retenue
5 Système d'entraînement: puissance réduite
6 Système de contrôle de la pression des pneus
7 ESP® OFF
ESP®
8 ABS
9 Moteur diesel: préchauffage
10 Température du liquide de refroidissement
11 Affichage de la température du liquide de refroidissement
12 Frein de stationnement électrique (voyant orange)
13 Frein de stationnement électrique (voyant rouge)
14 Freins (voyant rouge)
Freins (voyant orange)
15 Réserve de carburant avec indicateur de position du bouchon du réservoir
16 Niveau de carburant
17 Eclairage antibrouillard arrière
18 Feux de route
Feux de croisement
Feux de position
19 Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
20 Dispositif pour remorque
21 Défaut électrique
22 Diagnostic moteur
23 Direction assistée (voyant rouge)
Direction assistée (voyant orange)
Direction de l'essieu arrière (voyant rouge)
Direction de l'essieu arrière (voyant orange)
24 Train de roulement (voyant rouge)
Train de roulement (voyant orange)

Unité de commande au toit

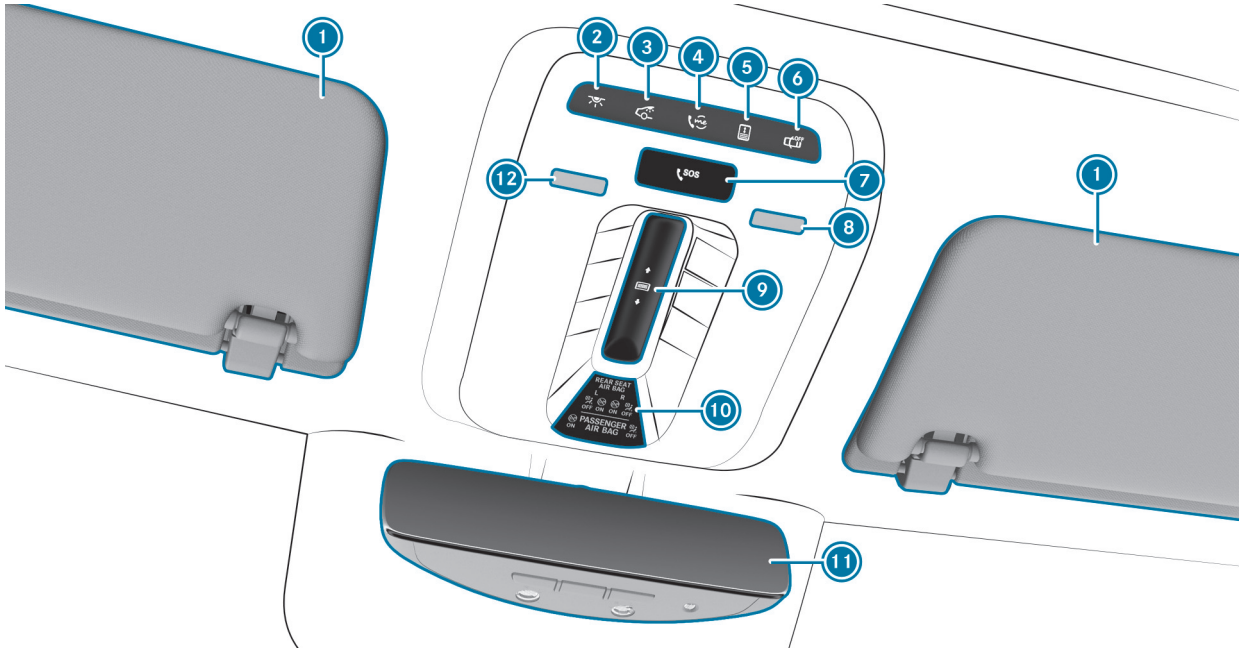

1 Pare-soleil

2 Allumage et extinction de l'éclairage intérieur avant >

3 Allumage et extinction de l'éclairage intérieur arrière >

4 Touche «me» >

5 Ouverture et fermeture du store pare-soleil arrière du toit ouvrant panoramique >

6 Activation et désactivation de la commande automatique de l'éclairage intérieur >

7 Touche SOS >

8 Allumage et extinction du spot de lecture droit >

9 Ouverture et fermeture du toit ouvrant panoramique >

Ouverture et fermeture du store pare-soleil avant du toit ouvrant panoramique >

10 Voyants:

PASSENGER AIR BAG >

REAR SEAT AIR BAG >

11 Rétroviseur intérieur >

12 Allumage et extinction du spot de lecture gauche >

Unité de commande sur la porte et réglages de siège

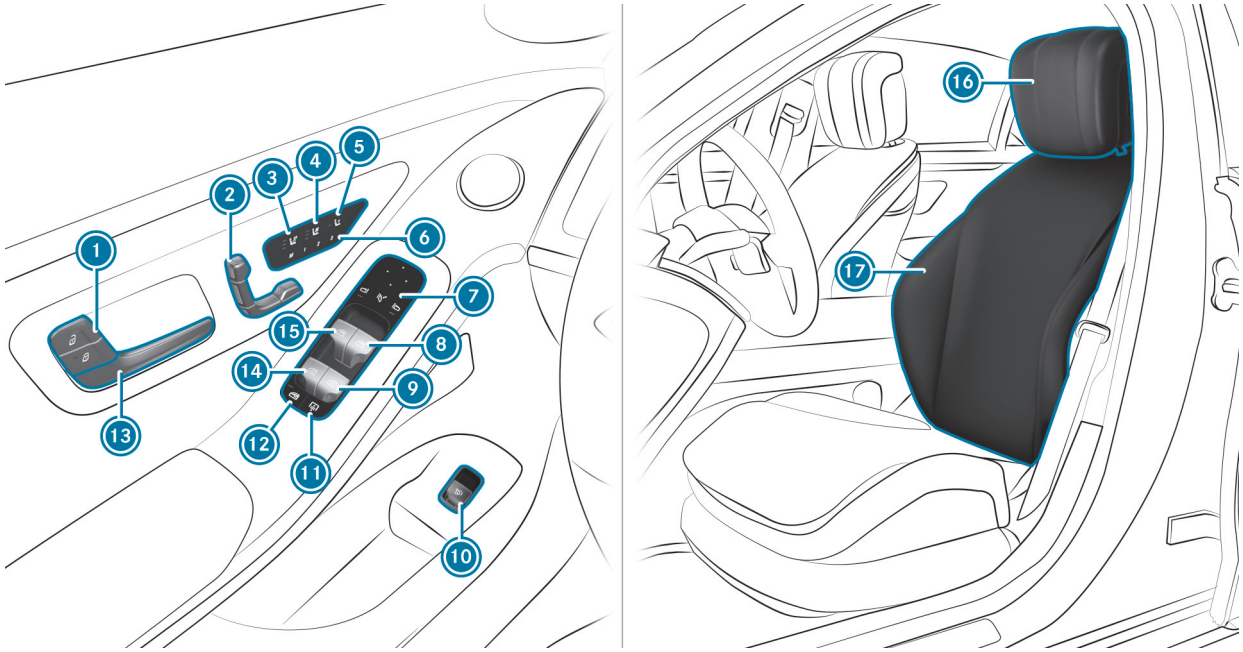

1 Verrouillage et déverrouillage du véhicule
2 Réglage électrique du siège
3 Mise en marche et arrêt du chauffage de siège
4 Mise en marche et arrêt de la ventilation de siège
5 Réglage du siège passager depuis le siège conducteur
6 M Utilisation de la fonction mémoire
7 Commande des rétroviseurs extérieurs
8 Ouverture et fermeture de la vitre latérale droite
9 Ouverture et fermeture de la vitre arrière droite
10 Ouverture et fermeture du couvercle de coffre
11 Store pare-soleil de la lunette arrière
12 Sécurité enfants au niveau des vitres latérales arrière
13 Ouverture de la porte
14 Ouverture et fermeture de la vitre arrière gauche
15 Ouverture et fermeture de la vitre latérale gauche
16 Réglage des appuie-tête
17 Réglages de siège avec le système multimédia

Réglages des commandes à l'arrière

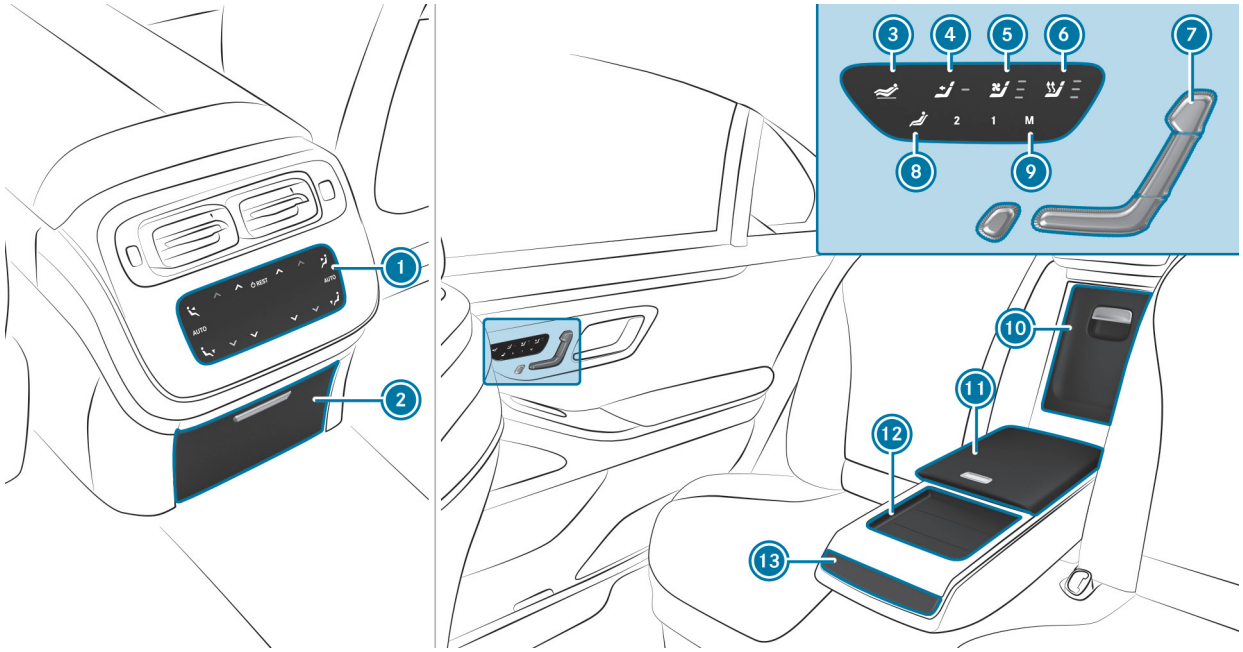

Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière

1 Climatisation et unité de commande arrière
2 Compartiment électronique dans la console centrale
3 Réglage de la position couchette
4 Sélection du siège passager
5 Mise en marche et arrêt de la ventilation de siège arrière
6 Mise en marche et arrêt du chauffage de siège arrière
7 Réglage électrique du siège de relaxation arrière
8 Rétablissement du réglage de siège standard
9 M Fonction mémoire à l'arrière
10 Casier de rangement dans le dossier
Glacière
11 Vide-poches dans l'accoudoir arrière
12 Support de tablette arrière MBUX
13 Porte-gobelet

Cas d'urgence et de panne

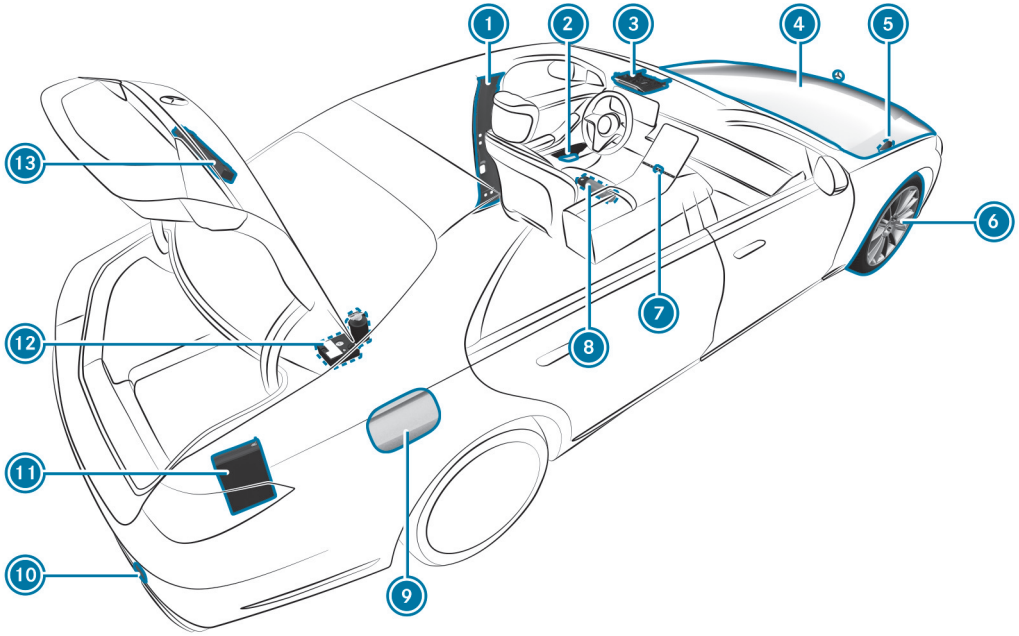

1 Montant B avec:
code QR pour déterminer la carte de secours
2 Gilets de sécurité
3 Touche «me»
Touche SOS
4 Contrôle des ingrédients et lubrifiants et appoint
Aide au démarrage
5 Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage
6 Crevaison
7 Feux de détresse
8 Extincteur
9 Trappe de réservoir avec:
plaque d'information indiquant le type de carburant
Plaque d'information indiquant la pression de pneu
Code QR pour déterminer la carte de secours
10 Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage
11 Trousse de secours
12 Kit anticrevaison TIREFIT
13 Triangle de présignalisation

Retour au sommaire

Notice d'utilisation numérique

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Affichage de la notice d'utilisation numérique

Affichage de la notice d'utilisation numérique

Système multimédia:

Infos >> Notice d'utilisation >> Afficher notice utilis. numérique

La notice d'utilisation numérique décrit les fonctions et l'utilisation du véhicule et du système multimédia.

- Sélectionnez l'un des points de menu suivants dans la notice d'utilisation numérique:
- Démarrage rapide : vous trouverez ici une introduction au réglage du siège (côté conducteur).
- Conseils : vous trouverez ici des informations vous permettant de mieux gérer certaines situations de la vie quotidienne concernant votre véhicule.
- Animations : vous pouvez visualiser ici des animations sur les fonctions du véhicule.
- Messages : vous trouverez ici des informations complémentaires relatives aux messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
- Langue : vous pouvez régler ici la langue de la notice d'utilisation numérique.

La fenêtre de recherche Recherche vous permet d'effectuer une recherche par mot-clé afin de trouver rapidement des réponses à vos questions sur l'utilisation de votre véhicule.

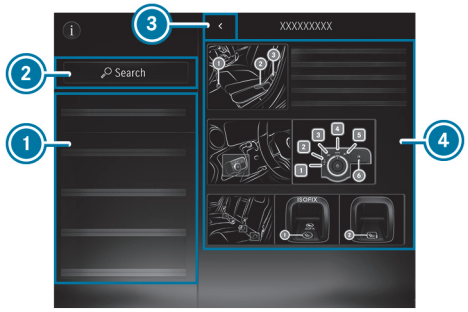

1. Menu
2. Recherche
3. Retour
4. Champ de contenu

Vous pouvez afficher et masquer certaines sections de la notice d'utilisation numérique (Avertissements, par exemple).

Possibilités supplémentaires de consulter la notice d'utilisation numérique :

Ecran conducteur : affichage des informations brèves relatives aux messages qui s'affichent sur l'écran conducteur. Les informations succinctes apparaissent sur l'écran central après avoir appuyé sur ⓘ.

Assistant vocal MBUX : affichage par l'intermédiaire du système de commande vocale

Recherche globale : affichage des résultats de la recherche de contenus de la notice d'utilisation numérique sur l'écran d'accueil

Pour des raisons de sécurité, l'accès à la notice d'utilisation numérique est désactivé pendant la marche.

Retour au sommaire

Remarques générales

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Remarques spécifiques au pays
Protection de l'environnement
Reprise des véhicules hors d'usage
Pièces d'origine Mercedes-Benz
Eléments de commande tactiles
Application Mercedes-Benz
Sécurité de fonctionnement
Montage de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant
Déclarations de conformité et remarques relatives aux réglementations nationales
Prise de diagnostic
Atelier qualifié
Enregistrement du véhicule
Utilisation conforme du véhicule
Règlement REACH
Remarques relatives aux personnes portant un appareil d'assistance médicale électronique
Garantie pour vices cachés
Codes QR pour la carte de secours
Mémorisation de données
Droits d'auteur

Remarques spécifiques au pays

En dehors de l'Europe, les véhicules équipés du DRIVE PILOT ne sont pas autorisés dans tous les pays ou toutes les régions. Tenez compte du fait que dans ces pays ou régions, la loi interdit de conduire des véhicules équipés du DRIVE PILOT. Cela s'applique même si la fonction du DRIVE PILOT est désactivée pendant l'utilisation du véhicule.

Tenez également compte à ce sujet des lois en vigueur dans le pays ou la région où vous vous trouvez.

Vous trouverez de plus amples informations sur les pays ou régions hors Europe sur la page d'accueil sous l'onglet « Informations générales » : https://www.mercedes-benz.de/passengercars/technology/drive-pilot.html.

Vous pouvez y consulter la liste des pays en cliquant sur le bouton « Remarques spécifiques aux pays ».

Protection de l'environnement

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dégradation de l'environnement due aux conditions d'utilisation et au style de conduite

Les émissions polluantes du véhicule sont directement liées à l'utilisation du véhicule.

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement en utilisant le véhicule de manière écologique. Pour cela, tenez compte des recommandations suivantes concernant les conditions d'utilisation et le style de conduite.

Conditions d'utilisation :

- Veillez toujours à ce que la pression des pneus soit correcte.
- Ne transportez pas de charges inutiles, telles qu'une galerie de toit dont vous n'avez plus besoin.
- Respectez les intervalles de maintenance.
  L'entretien régulier du véhicule contribue également à la protection de l'environnement.
- Confiez toujours les travaux de maintenance à un atelier qualifié.

Style de conduite :

- N'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur lors du démarrage du moteur.
- Ne faites pas chauffer le moteur du véhicule à l'arrêt.
- Adoptez un style de conduite prévoyant et maintenez toujours une distance suffisante par rapport au véhicule qui vous précède.
- Evitez les accélérations et les coups de frein fréquents et brusques.
- Changez de rapport à temps et ne montez dans chaque rapport qu'aux ⅔ du régime maximal.
- Arrêtez le véhicule pendant les temps d'attente dus aux conditions de circulation, par exemple en utilisant la fonction Start/Stop ECO.
- Adoptez une conduite permettant d'économiser du carburant. Tenez compte de l'affichage ECO pour adopter un style de conduite économique.

VÉHICULES AVEC TECHNOLOGIE EQ

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution de l'environnement due à une élimination de la batterie haute tension non conforme aux règles de protection de l'environnement

Une batterie haute tension contient des substances polluantes.

- Faites éliminer la batterie haute tension par un atelier qualifié lorsqu'elle est défectueuse.

Reprise des véhicules hors d'usage

UNIQUEMENT POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE:
Mercedes-Benz reprend votre ancien véhicule pour l'éliminer dans le respect des règles de protection de l'environnement, conformément à la directive européenne relative aux véhicules hors d'usage.

Un réseau de points de reprise et de récupération des véhicules hors d'usage se tient à votre disposition. Votre véhicule y est repris gratuitement. Vous participez ainsi activement à la dernière étape du circuit de recyclage et à la protection des ressources.

Pour de plus amples informations sur le recyclage des véhicules hors d'usage, leur valorisation et les conditions de reprise, consultez le site Internet Mercedes-Benz de votre pays.

Pièces d'origine Mercedes-Benz

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dommages écologiques en cas de non-utilisation d'organes recyclés en échange standard

La société Mercedes-Benz AG offre des organes et pièces en échange standard recyclés de même qualité que les pièces neuves. Ils disposent donc de la même garantie pour vices cachés que les pièces neuves.

► Utilisez les organes et pièces en échange standard recyclés de la société Mercedes-Benz AG.

REMARQUE
Dysfonctionnement des systèmes de retenue en cas d'installation d'accessoires, de réparations ou de travaux de soudage

LES AIRBAGS, LES RÉTRACTEURS DE CEINTURE AINSI QUE LES CALCULATEURS ET CAPTEURS DES SYSTÈMES DE RETENUE PEUVENT ÊTRE MONTÉS AUX EMPLACEMENTS SUIVANTS DU VÉHICULE:

- Portes
- Montants de porte
- Seuils
- Sièges
- Poste de conduite
- Ecran conducteur
- Console centrale
- Cadres latéraux de toit

► N'installez aucun accessoire (un système audio, par exemple) à ces emplacements.

► N'effectuez aucune réparation ni travaux de soudage.

► Confiez le montage ultérieur d'accessoires à un atelier qualifié.

Si vous utilisez des pièces, des pneus et des jantes ou des accessoires importants pour la sécurité non homologués par Mercedes-Benz, la sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise. Le fonctionne-

ment de systèmes importants pour la sécurité, tels que le système de freinage, risque d'être perturbé. Utilisez uniquement des pièces d'origine Mercedes-Benz ou des pièces de qualité équivalente. Utilisez uniquement des pneus et des jantes ainsi que des accessoires qui ont été homologués pour votre type de véhicule.

Mercedes-Benz soumet les pièces d'origine, les pièces de transformation et les accessoires agréés pour votre type de véhicule à un contrôle qui permet de prouver leur fiabilité, leur sécurité et leur aptitude à être montés sur celui-ci. Malgré une observation permanente du marché, Mercedes-Benz ne peut pas porter de jugement sur les autres produits. Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de montage de ces produits sur les véhicules Mercedes-Benz, même s'ils ont reçu dans certains cas particuliers une homologation par un centre de contrôle technique ou une autorisation administrative.

Certaines pièces ne sont homologuées pour le montage ou pour les transformations que si elles sont conformes aux prescriptions légales en vigueur. Toutes les pièces d'origine Mercedes-Benz satisfont aux exigences d'homologation. Les pièces qui ne sont pas homologuées peuvent conduire à l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.

C'EST LE CAS LORSQUE

- le type de véhicule mentionné dans l'autorisation de mise en circulation est modifié
- le véhicule peut devenir une menace pour les autres usagers
- les émissions polluantes ou sonores sont plus élevées

Pour toute commande de pièces d'origine Mercedes-Benz, indiquez toujours le numéro d'identification du véhicule (VIN) (⟶ page 1070).

Eléments de commande tactiles

En plus des contacteurs et touches conventionnels, votre véhicule est équipé d'éléments de commande tactiles.

CEUX-CI SE TROUVENT DANS LES ZONES SUIVANTES DE VOTRE VÉHICULE:

- Unité de commande au toit et sur la porte
- Climatisation
- Volant
- Système multimédia MBUX

Les éléments de commande disposent de surfaces tactiles. Ces surfaces réagissent à la pression ou aux effleurements pour vous permettre d'effectuer des réglages ou d'activer des fonctions, par exemple.

Dans la zone de l'écran tactile, la surface tactile vous transmet en outre un signal de retour tactile, par exemple sous forme d'une impulsion, d'une vibration ou d'une modification de la structure de la surface.

VOUS RECEVEZ UN SIGNAL DE RETOUR TACTILE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES, PAR EXEMPLE:

- Lorsque vous appuyez sur une touche de la surface
- Lorsque vous naviguez dans une liste ou un tableau
- Lorsque vous atteignez une nouvelle zone sur la surface, par exemple une fenêtre contextuelle

POUR ÉVITER LES PROBLÈMES DE MANIPULATION LORSQUE VOUS UTILISEZ LES SURFACES TACTILES, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- N'apposez aucun autocollant ou autre sur les surfaces.
- Ne fixez aucun support de smartphone ou autre support sur la surface de l'écran central.
- Protégez les surfaces de l'humidité.
- Maintenez les surfaces exemptes de poussière et de toute saleté (⟶ page 918).

Certains éléments de commande tactiles sont dotés d'un symbole et de voyants intégrés. Lors de leur utilisation, veillez à appuyer sur le symbole de l'élément de commande respectif.

Application Mercedes-Benz

Remarques relatives aux services connectés

Vous pouvez activer différentes fonctions (services connectés) par l'intermédiaire de Mercedes-Benz même après l'achat de votre véhicule.

Pour toute question, veuillez vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

Commande et activation des services connectés

Conditions requises

- Le véhicule dispose d'une connexion au réseau de téléphonie mobile.
- Le véhicule est associé au compte utilisateur Mercedes-Benz.

COMMANDE ET ACTIVATION DES SERVICES CONNECTÉS

- ► Ajoutez le service connecté souhaité pour le véhicule au panier du Mercedes-Benz Store.
- ► Finalisez la commande.

  Le service connecté est activé pendant l'utilisation du véhicule.

ACCÉLÉRATION DE L'ACTIVATION

- ► Arrêtez le véhicule et verrouillez-le.
- ► Déverrouillez le véhicule après 2 minutes environ et mettez le véhicule en marche.

  Le service connecté est activé. Dans le cas de certains équipements, une notification apparaît en outre sur le système multimédia du véhicule.

Si l'activation n'a pas réussi, répétez l'opération.

Sécurité de fonctionnement

ATTENTION
Risque d'accident dû à des dysfonctionnements ou à la défaillance de systèmes

Si vous ne faites pas effectuer les travaux de maintenance prescrits ou les réparations nécessaires, des dysfonctionnements ou des défaillances peuvent survenir.

- Confiez toujours les travaux de maintenance prescrits ainsi que les réparations requises à un atelier qualifié.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure dû à des modifications effectuées de façon non conforme sur des composants électroniques

Des modifications effectuées sur les composants électroniques, leur logiciel ou leurs câblages peuvent compromettre leur fonctionnement et/ou le fonctionnement d'autres composants ou systèmes importants pour la sécurité interconnectés.

La sécurité de fonctionnement du véhicule risque alors d'être compromise.

- N'intervenez en aucun cas sur les câblages ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels.
- Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques ou électroniques à un atelier qualifié.

Toute modification effectuée sur l'électronique du véhicule entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation de votre véhicule.

Tenez compte de la section «Electronique du véhicule» du chapitre «Caractéristiques techniques».

ATTENTION
Risque d'incendie dû au contact de composants brûlants du système d'échappement avec des matières inflammables

Si des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, entrent en contact avec des composants brûlants du système d'échappement, elles peuvent s'enflammer.

- ► Lorsque vous roulez sur des routes non stabilisées ou en tout-terrain, contrôlez régulièrement le soubassement.
- ► Retirez en particulier les végétaux ou autres matières inflammables restés coincés.
- ► En cas de dommages, prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Endommagement du véhicule dû à une vitesse excessive et à des chocs contre le soubassement ou les éléments du train de roulement

LE VÉHICULE PEUT EN PARTICULIER ÊTRE ENDOMMAGÉ DANS LES CAS SUIVANTS:

- Le véhicule touche le sol, par exemple sur un bord de trottoir élevé ou sur des chemins non stabilisés.
- Le véhicule franchit trop rapidement un obstacle, par exemple un trottoir, un ralentisseur ou un nid de poule.
- Un objet lourd heurte le soubassement ou des éléments du train de roulement.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, la carrosserie, le soubassement, les éléments du train de roulement, les jantes ou les pneus risquent également de subir des dommages non visibles. Les composants endommagés de cette manière risquent de tomber en panne inopinément ou de ne plus supporter les contraintes développées lors d'un accident comme prévu.

Si le revêtement du soubassement est endommagé, des matières inflammables (des feuilles, de l'herbe ou des branches, par exemple) peuvent s'accumuler entre le soubassement et son revêtement. Si ces matières entrent en contact avec des pièces brûlantes du système d'échappement, elles risquent de s'enflammer.

- ► Faites immédiatement contrôler et réparer le véhicule par un atelier qualifié.

ou

- Si la sécurité de marche du véhicule est compromise, arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et prenez contact avec un atelier qualifié.

VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES

Les véhicules hybrides ont un moteur thermique et au moins un moteur électrique. Lorsque le véhicule fonctionne en mode électrique, l'alimentation en énergie s'effectue par l'intermédiaire du réseau de bord haute tension.

⚠ **DANGER**

Danger de mort et risque d'incendie dus à des composants du réseau de bord haute tension modifiés et/ou endommagés

Le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique. Si vous modifiez des composants du réseau de bord haute tension ou si vous touchez des composants endommagés, vous risquez de recevoir une décharge électrique. En outre, les composants modifiés et/ou endommagés risquent de provoquer un incendie.

Lors d'un accident ou si le soubassement entre en contact avec le sol, les composants du réseau de bord haute tension peuvent également subir des dommages non visibles.

- N'effectuez jamais de modifications sur le réseau de bord haute tension.
- Ne mettez pas le véhicule en marche et ne l'utilisez pas lorsque des composants du réseau de bord haute tension ont été modifiés ou endommagés.
- Ne touchez jamais des composants du réseau de bord haute tension endommagés.
- Ne touchez aucun composant du réseau de bord haute tension après un accident.
- Après un accident, faites remorquer le véhicule.
- Faites contrôler les composants du réseau de bord haute tension par un atelier qualifié et faites-les remplacer si nécessaire.

Les composants du réseau de bord haute tension sont dotés d'étiquettes d'avertissement autocollantes jaunes. Les câbles du réseau de bord haute tension sont de couleur orange.

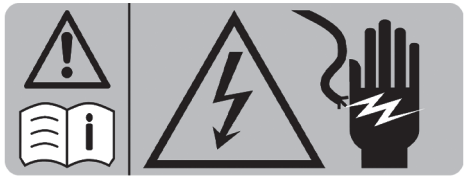

Exemple

Les composants haute tension qui peuvent être très chauds sont dotés d'une étiquette d'avertissement autocollante spéciale :

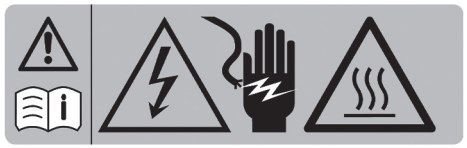

Dans le cas des véhicules équipés d'un système de propulsion hybride, les bruits de roulement sont nettement plus faibles que dans le cas des véhicules équipés d'un moteur thermique.

Dans certaines situations, il peut arriver que le véhicule ne soit pas entendu par les autres usagers en raison des bruits de roulement nettement plus faibles en mode de fonctionnement électrique.

Par conséquent, le véhicule est équipé d'un générateur de sons servant de système d'alerte sonore du véhicule (AVAS). Ce dispositif de protection est prescrit par la loi.

Le bruit extérieur du générateur de sons (AVAS) est perceptible dans l'habitacle à faible vitesse et ne constitue pas un dysfonctionnement.

VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN RÉSEAU DE BORD 48 V

⚠ **DANGER**
Danger de mort en cas de contact avec des composants haute tension endommagés

Les véhicules avec un réseau de bord 48 V contiennent des composants haute tension. Ces composants haute tension sont sous haute tension.

Si vous modifiez des composants haute tension ou si vous touchez des composants haute tension endommagés, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Lors d'un accident, les composants haute tension peuvent subir des dommages non visibles de l'extérieur.

- ► N'apportez jamais de modifications à des composants haute tension.
- ► Ne touchez jamais des composants haute tension endommagés.
- ► Après un accident, ne touchez jamais des composants haute tension endommagés.

Les véhicules avec réseau de bord 48 V contiennent des composants haute tension. Ces composants portent une étiquette haute tension:

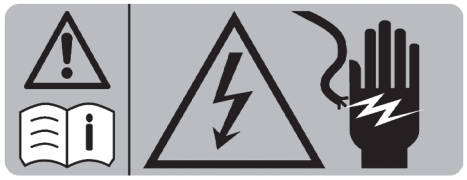

Exemple

Faites toujours effectuer tous les travaux sur les composants haute tension dans un atelier qualifié.

Montage de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant

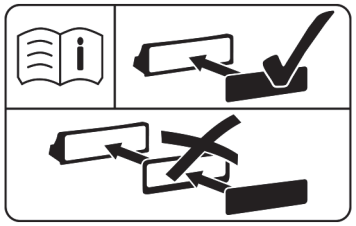

La plaque d'information se trouve sous forme d'étiquette ou est estampée sur le support de plaque d'immatriculation.

REMARQUE
Dysfonctionnements et défaillances dus à un montage incorrect de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant

Si la plaque d'immatriculation est montée de manière incorrecte sur le support de plaque d'immatriculation avant, cela risque d'entraîner des dysfonctionnements ou la défaillance de capteurs, de caméras ou de systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active.

Lors du montage de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation avant, tenez compte des points suivants:

- Montez directement la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation sans support publicitaire ni autres supports.
- Montez la plaque d'immatriculation de manière à ce que ses parties supérieure et latérales ne dépassent pas de l'adaptateur de plaque d'immatriculation.

Déclarations de conformité et remarques relatives aux réglementations nationales

Compatibilité électromagnétique

La compatibilité électromagnétique des composants du véhicule a été testée et prouvée conformément à la version actuellement en vigueur du règlement CEE-ONU R 10.

Remarques relatives aux réglementations nationales pour les composants radio réglementaires

REMARQUES RELATIVES AUX MODIFICATIONS DES COMPOSANTS COMMANDÉS PAR RADIO
Les modifications des composants commandés par radio peuvent entraîner l'annulation de l'homologation pour les composants commandés par radio concernés. Le fabricant d'un composant commandé par radio décline toute responsabilité pour de telles modifications.

REMARQUES RELATIVES AU FRANCHISSEMENT DE FRONTIÈRES NATIONALES
Lors de l'utilisation du véhicule, tenez compte des dispositions radio réglementaires en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

COMPOSANTS DU VÉHICULE COMMANDÉS PAR RADIO
Uniquement pour les pays de l'Union européenne et de l'AELE ainsi que pour les pays qui reconnaissent la déclaration de conformité CE du fabricant :

CE

La remarque suivante est valable pour tous les composants commandés par radio du véhicule et des systèmes d'information et des appareils de communication intégrés au véhicule:

Les fabricants des composants commandés par radio garantissent que tous les composants commandés par radio montés dans le véhicule sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral des déclarations de conformité UE est disponible sur le site Internet suivant:

https://certificates-of-conformity.corpinter.net/fr

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

UNIQUEMENT POUR ISRAËL:
Il est interdit d'apporter des modifications à une unité radio installée sur le véhicule, qui pourraient avoir des répercussions sur les spécifications radio de l'appareil. Il peut s'agir de modifications du logiciel, du remplacement de l'antenne d'origine ou de la possibilité de brancher l'appareil à une antenne externe. De telles modifications ne peuvent être apportées qu'avec l'approbation préalable du ministère chargé des télécommunications, en raison de la crainte que ne surviennent des interférences radio.

UNIQUEMENT POUR LE ROYAUME-UNI:

La remarque suivante est valable pour tous les composants commandés par radio du véhicule et des systèmes d'information et des appareils de communication intégrés au véhicule:

Par la présente, les fabricants garantissent que les composants commandés par radio montés dans le véhicule remplissent les exigences techniques légales en vigueur pour les émetteurs-récepteurs radio. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant:

https://certificates-of-conformity.corpinter.net/en

UNIQUEMENT POUR LE BRÉSIL:

Remarques relatives aux systèmes radio dans le véhicule:

Ces systèmes ne sont pas soumis à la protection contre les perturbations nuisibles et ne doivent occasionner aucune perturbation dans les systèmes homologués.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet d'ANATEL.
www.anatel.gov.br

UNIQUEMENT POUR LA JAMAÏQUE:
Tous les composants de véhicules commandés par radio ont obtenu une homologation du type de la SMA.

UNIQUEMENT POUR LE NIGERIA:

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

La connexion et l'utilisation des dispositifs de communication radio à bord de ce véhicule sont autorisés par la Commission nigérienne de la communication.

UNIQUEMENT POUR LES PAYS DE L'UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE:

Par la présente, les fabricants garantissent que les composants commandés par radio montés dans le véhicule remplissent les exigences techniques pour les émetteurs-récepteurs radio. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

UNIQUEMENT POUR L'UKRAINE:

Par la présente, les fabricants garantissent que les composants commandés par radio montés dans le véhicule remplissent les exigences techniques pour les émetteurs-récepteurs radio. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Batterie

POUR LES PAYS DE L'UE, AINSI QUE POUR LES PAYS QUI RECONNAISSENT LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE DU FABRICANT:

CE

Pour toutes les batteries 48 V et haute tension du véhicule, les informations nécessaires seront disponibles à l'adresse Internet suivante une fois que les exigences applicables du règlement (UE) 2023/1542 entreront en vigueur:

https://certificates-of-conformity.corpinter.net/fr

Cric

UNIQUEMENT POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'AELE AINSI QUE POUR LES PAYS QUI RECONNAISSENT LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ DU FABRICANT :

CE

Les informations suivantes s'appliquent au cric :

Le fabricant du cric garantit que le cric est conforme à la directive 2006/42/CE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site Internet suivant:

https://certificates-of-conformity.corpinter.net/fr

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

UNIQUEMENT POUR LE ROYAUME-UNI:

UK CA

Les informations suivantes s'appliquent au cric :

Le fabricant du cric garantit que le cric est conforme aux Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 . Le texte intégral de la déclaration UKCA de conformité est disponible sur le site Internet suivant:

https://certificates-of-conformity.corpinter.net/en

Kit anticrevaison TIREFIT

UNIQUEMENT POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'AELE AINSI QUE POUR LES PAYS QUI RECONNAISSENT LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ DU FABRICANT :

CE

Les informations suivantes s'appliquent au kit anticrevaison TIREFIT :

Le fabricant du kit anticrevaison TIREFIT garantit que le kit est conforme à la directive 2014/30/EU. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site Internet suivant:

https://certificates-of-conformity.corpinter.net/fr

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

UNIQUEMENT POUR LE ROYAUME-UNI:

UK CA

Les informations suivantes s'appliquent au kit anticrevaison TIREFIT :

Le fabricant du kit anticrevaison TIREFIT garantit que le kit est conforme aux Electromagnetic Compatibility Regulations 2016. Le texte intégral de la déclaration UKCA de conformité est disponible sur le site Internet suivant:

https://certificates-of-conformity.corpinter.net/en

Prise de diagnostic

La prise de diagnostic est une interface technique située dans le véhicule. Elle est utilisée dans le cadre de travaux de maintenance et de réparation ou pour la lecture des données du véhicule dans un atelier qualifié, par exemple. Le raccordement d'appareils de diagnostic ne doit par conséquent être effectué que par un atelier qualifié.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de raccordement d'appareils à la prise de diagnostic

Si vous raccordez des appareils à la prise de diagnostic du véhicule, le fonctionnement des systèmes du véhicule et la sécurité de fonctionnement de votre véhicule risquent d'être compromis.

- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser et de raccorder uniquement les produits agréés par un point de service Mercedes-Benz.

ATTENTION
Risque d'accident dû à des objets dans l'espace pour les pieds du conducteur

Des objets dans l'espace pour les pieds du conducteur peuvent limiter la course de la pédale ou bloquer une pédale enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement- et la sécurité routière du véhicule.

- Ranger tous les objets dans le véhicule de manière sûre afin qu'ils ne puissent pas pénétrer dans l'espace pour les pieds du conducteur.
- Toujours laisser un espace suffisant pour les pédales.
- Toujours fixer les tapis de sol au plancher conformément aux instructions.
- Ne pas utiliser de tapis de sol non fixés et ne pas superposer plusieurs tapis de sol.

REMARQUE
Décharge de la batterie en cas d'utilisation d'appareils branchés sur la prise de diagnostic

L'utilisation d'appareils branchés sur la prise de diagnostic sollicite la batterie.

- ► Contrôlez l'état de charge de la batterie.
- ► Si l'état de charge de la batterie est faible, chargez-la en effectuant un long trajet, par exemple.

Tenez également compte des remarques relatives à la batterie 12 V et aux trajets courts du chapitre «Conduite et stationnement» (⟶ page 411).

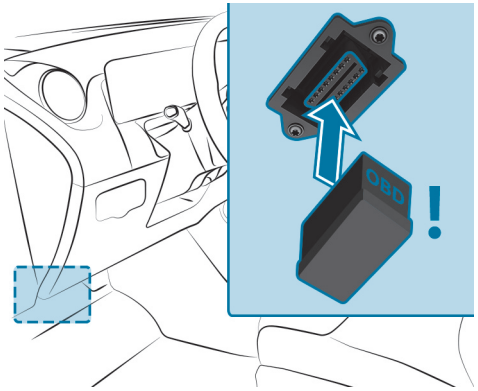

L'UTILISATION D'AUTRES APPAREILS RACCORDÉS À LA PRISE DE DIAGNOSTIC PEUT AVOIR LES CONSÉQUENCES SUIVANTES:

- Dysfonctionnements des systèmes du véhicule
- Endommagement permanent de composants du véhicule

Tenez compte des conditions de garantie à ce sujet.

En outre, si vous raccordez des appareils à la prise de diagnostic, les données relatives au contrôle des émissions de gaz d'échappement risquent d'être remises à zéro, par exemple. Il se peut alors que le véhicule ne réponde pas aux exigences du prochain contrôle antipollution effectué dans le cadre du contrôle technique.

Atelier qualifié

Un atelier qualifié dispose des connaissances, de l'outillage et des qualifications nécessaires pour mener à bien les travaux requis sur le véhicule. Cela vaut notamment pour les travaux importants pour la sécurité.

CONFIEZ TOUJOURS LES TRAVAUX SUIVANTS SUR LE VÉHICULE À UN ATELIER QUALIFIÉ:

- Travaux importants pour la sécurité
- Travaux SAV- et de maintenance
- Travaux de réparation
- Modifications, pose- ou transformation de composants
- Travaux sur les composants électroniques
- **Véhicules avec la technologie EQ :** Travaux sur le système de propulsion hybride
- **Véhicules avec réseau de bord 48 V :** travaux sur les composants haute tension du réseau de bord 48 V

Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

Enregistrement du véhicule

Il peut arriver que Mercedes-Benz demande à ses points de service d'effectuer des contrôles techniques sur certains véhicules. Les contrôles permettent d'améliorer la qualité ou la sécurité des véhicules.

Mercedes-Benz ne peut vous informer des contrôles à effectuer sur votre véhicule que si vos données d'enregistrement sont en sa possession.

DANS LES CAS SUIVANTS, IL EST POSSIBLE QUE VOTRE VÉHICULE NE SOIT PAS ENCORE ENREGISTRÉ À VOTRE NOM:

- si vous n'avez pas acheté votre véhicule auprès d'un distributeur agréé
- si votre véhicule n'a pas encore été contrôlé par un point de service Mercedes-Benz

Faites enregistrer votre véhicule, de préférence par un point de service Mercedes-Benz.

Informez Mercedes-Benz dès que possible de tout changement d'adresse et/ou de propriétaire. Vous pouvez le faire dans un point de service Mercedes-Benz, par exemple.

Utilisation conforme du véhicule

Si vous enlevez des étiquettes d'avertissement autocollantes, vous ou d'autres personnes risquez de ne pas être avertis de certains dangers. Laissez les étiquettes d'avertissement autocollantes à leur emplacement.

LORS DE L'UTILISATION DU VÉHICULE, TENEZ NOTAMMENT COMPTE

- des consignes de sécurité qui figurent dans la présente notice d'utilisation, des notices d'utilisation complémentaires spécifiques au véhicule et des documents complémentaires
- des caractéristiques techniques du véhicule
- du code de la route et des règles de circulation en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez
- des lois relatives aux véhicules à moteur et normes de sécurité en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez
- des réglementations concernant les équipements de télécommunications en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez

Règlement REACH

Uniquement pour les pays de l'Union européenne et de l'AELE :

Le règlement REACH (règlement CE n° 1907/2006, article 33) prévoit l'obligation de fournir des informations concernant les substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Mercedes-Benz AG agit en toute connaissance de cause dans le but d'éviter la présence et l'utilisation de ces substances SVHC et de permettre aux clients de manipuler celles-ci en toute sécurité. Les informations fournies par les fournisseurs et les informations produit internes de Mercedes-Benz AG indiquent les SVHC dont le pourcentage en poids dans différents produits de ce véhicule est supérieur à 0,1 %.

VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS AUX ADRESSES SUIVANTES:

- https://reach.mercedes-benz.com/de/home/
- https://reach.mercedes-benz.com/en/home/

Remarques relatives aux personnes portant un appareil d'assistance médicale électronique

Malgré un développement minutieux des systèmes du véhicule, Mercedes-Benz AG ne peut exclure complètement la possibilité d'interférences entre ceux-ci et les appareils d'assistance médicale électroniques (pacemakers, par exemple).

De plus, les véhicules sont équipés de composants qui peuvent générer des champs magnétiques à l'image d'un aimant permanent, indépendamment de l'état de fonctionnement du véhicule. Ces champs peuvent être présents au niveau du système multimédia/système de sonorisation ou, en fonction de l'équipement du véhicule, au niveau des sièges, par exemple.

PAR CONSÉQUENT, DANS CERTAINS CAS INDIVIDUELS ET SELON LES APPAREILS D'ASSISTANCE UTILISÉS, CELA PEUT AVOIR LES CONSÉQUENCES SUIVANTES:

- Dysfonctionnements des appareils d'assistance
- Problèmes de santé

Tenez compte des remarques et des avertissements du fabricant des appareils d'assistance et contactez en cas de doute le fabricant des appareils d'assistance et/ou votre médecin. En cas d'incertitude prolongée sur d'éventuels dysfonctionnements de l'appareil d'assistance, Mercedes-Benz AG vous recommande d'utiliser peu de systèmes électriques du véhicule et/ou de maintenir une distance appropriée par rapport aux éléments concernés.

Véhicules hybrides rechargeables

LORS DE LA CHARGE DE LA BATTERIE HAUTE TENSION, MAINTENEZ UNE DISTANCE D'AU MOINS UN BRAS ENTRE L'APPAREIL D'ASSISTANCE MÉDICALE ET LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- Système d'alimentation électrique

  Cela comprend notamment les bornes de recharge sous forme de boîte murale ou de colonne publique.
- Eléments conducteurs du véhicule

  Cela comprend notamment le câble de charge et la boîte de contrôle de charge.

CONFIEZ LES TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE MAINTENANCE À PROXIMITÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS UNIQUEMENT À UN ATELIER QUALIFIÉ:

- Eléments conducteurs du véhicule
- Antennes émettrices
- Système multimédia et système de sonorisation

En cas de questions et de suggestions, adressez-vous à un atelier qualifié.

Garantie pour vices cachés

REMARQUE
Dommages sur le véhicule suite au non-respect des instructions figurant dans cette notice d'utilisation

Le non-respect des instructions données dans cette notice d'utilisation peut provoquer des dommages au niveau de votre véhicule.

Ces dommages ne sont couverts ni par la garantie pour vices cachés de Mercedes-Benz ni par la garantie contractuelle accordée aux véhicules neufs ou d'occasion.

- Suivez les instructions données dans cette notice d'utilisation concernant l'utilisation conforme de votre véhicule et les risques d'endommagement.

Codes QR pour la carte de secours

Des codes QR se trouvent dans la trappe de réservoir et de l'autre côté, sur le montant B. En cas d'accident, les services de secours peuvent rapidement déterminer la carte de secours requise pour votre véhicule à l'aide des codes QR. La carte de secours actuelle contient, sous une forme compacte, les informations les plus importantes relatives à votre véhicule (le cheminement des câbles électriques, par exemple).

Pour de plus amples informations, consultez le https://rk.mb-qr.com/de/

Mémorisation de données

Traitement des données dans le véhicule

CALCULATEURS ÉLECTRONIQUES
Votre véhicule est doté de calculateurs électroniques. Les calculateurs traitent les données qu'ils reçoivent des capteurs du véhicule, qu'ils génèrent eux-mêmes ou qu'ils échangent entre eux, par exemple. Certains calculateurs sont nécessaires au bon fonctionnement de votre véhicule, d'autres vous assistent lors de la conduite (systèmes d'assistance à la conduite, par exemple), d'autres encore assurent des fonctions de confort et d'infodivertissement.

Vous trouverez ci-après des informations générales relatives au traitement des données dans le véhicule. Des informations supplémentaires indiquant les données concrètes qui sont collectées et mémorisées dans votre véhicule et celles qui sont transmises à des tiers, ainsi que le but de ces opérations sont fournies directement en complément des remarques relatives aux caractéristiques des fonctions concernées dans la notice d'utilisation correspondante. Elles sont également disponibles en ligne et, en fonction de l'équipement, sous forme numérique dans le véhicule.

RÉFÉRENCE PERSONNELLE
Chaque véhicule est doté d'un numéro d'identification univoque. En fonction du pays, ce numéro d'identification du véhicule peut également être utilisé par les autorités pour déterminer l'identité du propriétaire, par exemple. Il existe également d'autres possibilités de remonter au propriétaire ou au conducteur à partir des données recueillies dans le véhicule, par l'intermédiaire du numéro d'immatriculation du véhicule, par exemple.

Les données générées ou traitées par les calculateurs peuvent par conséquent être des données à caractère personnel ou le devenir sous certaines conditions. En fonction des données du véhicule présentes, il est possible, le cas échéant, de déterminer rétrospectivement votre comportement routier, votre position, votre itinéraire ou le comportement d'utilisation, par exemple.

EXIGENCES LÉGALES RELATIVES À LA DIVULGATION DE DONNÉES
Si des dispositions légales correspondantes sont en vigueur, les constructeurs sont obligés, dans certains cas particuliers, de fournir dans l'étendue nécessaire les données qu'ils ont mémorisées aux autorités nationales qui l'exigent. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu'un délit fait l'objet d'une enquête.

Dans le cadre du droit en vigueur, les autorités nationales sont également autorisées, dans certains cas particuliers, à prélever elles-mêmes les données des véhicules. En cas d'accident, par exemple, des informations peuvent être lues à partir du calculateur de l'airbag, ce qui peut aider à clarifier les circonstances de l'accident.

DONNÉES DE SERVICE DANS LE VÉHICULE
Des calculateurs traitent des données relatives à l'utilisation du véhicule.

CELA COMPREND PAR EXEMPLE LES DONNÉES SUIVANTES:

- Informations sur l'état du véhicule (vitesse, accélération longitudinale, accélération transversale, vitesse de rotation des roues, indicateur de bouclage des ceintures de sécurité, par exemple)
- Conditions environnantes (température, capteur de pluie, capteur de distance, par exemple)

En règle générale, ces données sont volatiles. Elles ne sont pas mémorisées au-delà de la durée d'utilisation et sont uniquement traitées dans le véhicule.

Les calculateurs (la clé du véhicule, par exemple) contiennent souvent des mémoires de données. Celles-ci servent à documenter de manière temporaire ou durable des informations sur l'état du véhicule, la sollicitation des composants, la maintenance nécessaire ainsi que les événements et défauts techniques.

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, LES DONNÉES SUIVANTES SONT MÉMORISÉES:

- Etat de fonctionnement de composants du système (niveaux de remplissage, pression des pneus, état de la batterie, par exemple)
- Dysfonctionnements et défauts de composants importants du système (éclairage et freins, par exemple)
- Réactions des systèmes dans des situations de marche particulières (déclenchement d'un airbag ou intervention des systèmes de régulation du comportement dynamique, par exemple)
- Informations relatives aux événements susceptibles d'entraîner l'endommagement du véhicule

Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de mémoriser des données qui, normalement, ne seraient que volatiles. Cela peut être le cas, par exemple, si le véhicule a détecté un dysfonctionnement.

Lorsque vous avez recours à des prestations de service (travaux de réparation ou de maintenance, par exemple), les données de service mémorisées peuvent, si nécessaire, être lues et utilisées en liaison avec le numéro d'identification du véhicule.

La lecture peut être effectuée dans le véhicule par des techniciens du réseau de maintenance (ateliers ou fabricant, par exemple) ou par des tiers (services de dépannage, par exemple). Il en va de même pour les recours en garantie et les mesures d'assurance qualité.

La lecture est effectuée en règle générale dans le véhicule par l'intermédiaire du connecteur pour la prise de diagnostic prescrit par la loi. Les données de service lues documentent l'état technique du véhicule ou de certains de ses composants, aident à déterminer les défauts, à assurer que les obligations résultant de la garantie légale sont respectées et à améliorer la qualité du véhicule. Ces données, en particulier les informations sur la sollicitation des composants, les événements techniques, les erreurs de manipulation et autres défauts, sont transmises pour cela avec le numéro d'identification du véhicule au fabricant, le cas échéant. En outre, la responsabilité produit incombe au fabricant. C'est également pour cela que le fabricant utilise les données de service des véhicules (pour des campagnes de rappel, par exemple). Ces données peuvent également être utilisées pour vérifier les droits à la garantie légale et à la garantie contractuelle des clients.

Les mémoires des défauts du véhicule peuvent être remises à zéro par un atelier dans le cadre de travaux de réparation ou de maintenance ou si vous le souhaitez.

FONCTIONS DE CONFORT ET D'INFODIVERTISSEMENT
Vous pouvez mémoriser les réglages confort et les fonctions de personnalisation dans le véhicule et les modifier ou les remettre à zéro à tout moment.

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DE VOTRE VÉHICULE, CELA VAUT, PAR EXEMPLE, POUR LES RÉGLAGES SUIVANTS:

- Positions des sièges et du volant
- Réglages du train de roulement et de la climatisation
- Fonctions de personnalisation (éclairage intérieur, par exemple)

En fonction de l'équipement sélectionné, vous pouvez vous-même fournir des données pour les fonctions d'infodivertissement du véhicule.

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DE VOTRE VÉHICULE, CELA VAUT, PAR EXEMPLE, POUR LES DONNÉES SUIVANTES:

- Données multimédias (musique, films ou photos à lire dans un système multimédia intégré, par exemple)
- Données du carnet d'adresses à utiliser en liaison avec un dispositif mains libres intégré ou un système de navigation intégré
- Destinations saisies
- Données relatives à l'utilisation de services Internet

Ces données pour les fonctions de confort et d'infodivertissement peuvent être enregistrées localement dans le véhicule ou se trouver sur un appareil que vous avez raccordé au véhicule (smartphone, clé USB ou lecteur MP3, par exemple). Si vous avez entré des données vous-même, vous pouvez supprimer celles-ci à tout moment.

Transmettre ces données depuis le véhicule est possible uniquement si vous le souhaitez. Cela vaut en particulier dans le cadre de l'utilisation de services Internet conformément à vos réglages personnels.

INTÉGRATION DES SMARTPHONES (ANDROID AUTO OU APPLE CARPLAY®, PAR EXEMPLE)
Si votre véhicule est équipé en conséquence, vous pouvez connecter votre smartphone ou un autre terminal mobile à votre véhicule. Vous pouvez alors commander cet appareil par l'intermédiaire d'éléments de commande intégrés au véhicule. Le système multimédia peut ainsi afficher l'image et diffuser le son du smartphone. En même temps, certaines informations sont transmises à votre smartphone. En fonction du type d'intégration, cela comprend par exemple les données de position, le mode jour/nuit et d'autres états généraux du véhicule. Veuillez vous en informer dans la notice d'utilisation du véhicule/système d'infodivertissement.

L'intégration vous permet d'utiliser certaines applications de votre smartphone, telles que le système de navigation ou la lecture de fichiers musicaux.

Il n'y a aucune autre interaction entre le smartphone et le véhicule (accès actif aux données du véhicule, par exemple). Le type de traitement informatique des données qui est effectué par la suite est défini par le fournisseur correspondant à l'application utilisée. La possibilité de réglages et la nature de ceux-ci dépendent de l'application concernée et du système d'exploitation de votre smartphone.

Traitement des données dans les véhicules équipés du DRIVE PILOT

Tenez compte des remarques générales relatives au traitement des données dans les véhicules figurant dans la notice d'utilisation. Pour les services en ligne du constructeur, les fonctions respectives sont décrites par le constructeur aux endroits appropriés, parex. notice d'utilisation, page Web, et les informations associées relatives à la protection des données y sont indiquées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez, les véhicules équipés du DRIVE PILOT sauvegardent des données supplémentaires dans une mémoire de données intégrée au véhicule.

DANS LES CAS SUIVANTS, LES INDICATIONS DE POSITION ET DE LA DATE/DE L'HEURE, PAREXEMPLE, SONT SAUVEGARDÉES:

- lorsque le conducteur passe la commande du véhicule au système ou inversement
- lors d'une demande de reprise de contrôle

Ces données supplémentaires sont sauvegardées uniquement dans le véhicule et ne sont pas transmises au fabricant.

La lecture des données sauvegardées dans la mémoire de données est possible à tout moment dans un atelier qualifié sur demande du propriétaire ou de la personne légalement habilitée. L'atelier qualifié met les données lues

à la disposition du propriétaire du véhicule. Le propriétaire du véhicule doit conserver les données lues pendant un certain temps.

Si les dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez l'imposent, les données doivent parfois être lues, transmises ou conservées. Dans les cas où cela est justifié, le propriétaire du véhicule doit transmettre ces données à des personnes légalement habilitées (aux autorités, parexemple). Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces personnes peuvent exiger du propriétaire du véhicule qu'il leur transmette les données et traiter les données lues.

En particulier après un accident, le propriétaire du véhicule est tenu de conserver les données pendant un certain temps afin de prouver l'utilisation du DRIVE PILOT et de les remettre aux personnes légalement habilitées, le cas échéant.

La lecture des données peut également être recommandée pour parer à d'éventuels préjudices d'ordre juridique, parexemple lors de la vente du véhicule.

La durée de sauvegarde des données dans le véhicule est limitée. Elle dépend des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel le véhicule était en circulation au moment de l'utilisation du DRIVE PILOT.

Services en ligne

CONNEXION AU RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Si votre véhicule dispose d'une connexion au réseau de téléphonie mobile, ce dernier permet l'échange de données entre votre véhicule et d'autres systèmes. La connexion au réseau de téléphonie mobile s'effectue par l'intermédiaire de l'émetteur-récepteur propre au véhicule ou du terminal portable que vous raccordez au véhicule (un smartphone, par exemple). Cette connexion permet d'utiliser des fonctions en ligne. Cela inclut les services en ligne et les applications/applis que le fabricant ou d'autres fournisseurs mettent à votre disposition.

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE FABRICANT
Pour les services en ligne du fabricant, les fonctions respectives sont décrites par le fabricant aux endroits appropriés (notice d'utilisation, page Web du fabricant, par exemple) et les informations associées relatives à la protection des données y sont indiquées. Certains services en ligne peuvent utiliser des données personnelles. L'échange de données qui a alors lieu se fait au moyen d'une connexion protégée, par exemple avec les systèmes informatiques prévus à cet effet par le fabricant. La collecte, le traitement et l'utilisation de données à caractère personnel autres que celles requises pour la mise à disposition de services a lieu uniquement sur la base d'une autorisation légale. Cela vaut dans le cas d'un système d'appel d'urgence prescrit par la loi, d'un accord contractuel ou d'un consentement explicite, par exemple.

Vous pouvez faire activer ou désactiver les services et fonctions en partie payants. Cela ne s'applique pas aux fonctions et services prescrits par la loi, tels qu'un système d'appel d'urgence.

SERVICES TIERS
Lorsque vous utilisez des services en ligne d'autres fournisseurs (tiers), ces services relèvent de la responsabilité du fournisseur respectif et des conditions d'utilisation et de protection des données que celui-ci propose. En règle générale, le fabricant n'a, à cet égard, aucune influence sur les contenus échangés.

Dans le cadre de l'utilisation des services de tiers, veuillez par conséquent vous informer du type, de l'étendue et du but de la collecte des données à caractère personnel ainsi que de l'utilisation qui en sera faite.

Droits en matière de protection des données

En fonction du pays, de l'étendue de l'équipement et des fonctions de votre véhicule ainsi que des services et prestations utilisés, vous disposez de différents droits en matière de protection des données. Vous trouverez des informations complémentaires sur la protection des données et sur vos droits qui s'y rapportent sur le site Internet du fabricant ou vous recevrez ces informations dans le cadre des services et prestations correspondants. Vous y trouverez également les données de contact du fabricant et de son personnel chargé de la protection des données.

Vous pouvez faire lire les données qui ne sont mémorisées que localement dans le véhicule par du personnel d'assistance qualifié (dans un atelier, par exemple), éventuellement à titre onéreux.

Droits d'auteur

VOUS TROUVEREZ ICI DES INFORMATIONS SUR LES LICENCES RELATIVES AUX LOGICIELS LIBRES ET OPEN SOURCE UTILISÉS DANS VOTRE VÉHICULE:

- sur le support de données qui se trouve dans le porte-documents de votre véhicule
- avec les mises à jour sur Internet à l'adresse suivante: https://www.mercedes-benz.com/opensource

Retour au sommaire

Sécurité des occupants

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

L'essentiel en bref

Informations relatives aux fonctions automatiques du système de retenue

Objectif et fonction du système de retenue

Ceintures de sécurité

Airbags

L'essentiel en bref

Informations générales

ASSUREZ-VOUS EN PARTICULIER DES CONDITIONS SUIVANTES POUR QUE LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE RETENUE PUISSENT APPORTER LA PROTECTION PRÉVUE:

- Asseyez-vous correctement (⟶ page 152).
- Bouclez correctement votre ceinture de sécurité (⟶ page 153).
  - Fonctionnement du voyant d'alerte des ceintures de sécurité (⟶ page 157).
  - Fonctionnement de l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière (⟶ page 157).
- Le voyant d'alerte du système de retenue s'est éteint après l'autodiagnostic (⟶ page 156).
- Les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag passager (⟶ page 157).
- Les voyants REAR SEAT AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag arrière (⟶ page 159).

POUR UNE COMPRÉHENSION SANS ÉQUIVOQUE

Le chapitre «Sécurité des occupants» regroupe les informations sur les équipements, les fonctions et les comportements qui contribuent directement à la sécurité des occupants du véhicule.

LES INFORMATIONS SONT STRUCTURÉES COMME SUIT:

- **L'essentiel en bref :** cette section vous donne un aperçu de l'interaction entre le système de retenue et le comportement à adopter par tous les occupants du véhicule.
- **Informations spécifiques :** dans les autres sections du chapitre «Sécurité des occupants», vous trouverez des informations spécifiques sur les équipements et les fonctions du système de retenue.
- **Recherche par mots-clés :** vous pouvez également trouver certains thèmes en utilisant le champ de recherche de la notice d'utilisation numérique.

LE CHAPITRE «SÉCURITÉ DES OCCUPANTS» NE CONTIENT PAS D'INFORMATIONS SUR LES THÈMES SUIVANTS, ENTRE AUTRES:

- Transport des enfants (⟶ page 178)
- Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active (⟶ page 497)
- Possibilités de rangement (⟶ page 313)

ATTRIBUTION CLAIRE DES TERMES GÉNÉRIQUES

LES TERMES GÉNÉRIQUES SUIVANTS SONT UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE NOTICE D'UTILISATION:

- **Sécurité des occupants :** comprend les éléments et les fonctions du système qui contribuent à réduire au maximum les charges auxquelles

sont soumis les occupants du véhicule et les conséquences d'un accident.

- **Système de retenue :** comprend les éléments qui, avec la structure du véhicule, aident à éviter un éventuel contact des occupants du véhicule avec des parties de l'habitacle. Les ceintures de sécurité et les airbags sont, par exemple, des éléments du système de retenue.
- **Système de retenue pour enfants :** vous trouverez toutes les informations dans le chapitre «Transport des enfants» (⟶ page 178).

SOYEZ RIGOUREUX
Une position assise correcte et le port correct de la ceinture de sécurité sont essentiels pour que les éléments du système de retenue puissent apporter la protection prévue.

N'oubliez pas qu'une négligence concernant la position assise et le port de la ceinture de sécurité peut avoir de graves conséquences. Soyez rigoureux et assurez-vous que tous les occupants du véhicule sont correctement assis et attachés avant chaque trajet (⟶ page 152).

Informations relatives à la position assise correcte

Les éléments du système de retenue apportent la protection prévue lorsqu'ils sont associés à une position assise correcte.

La position assise influence à la fois la protection prévue par la ceinture de sécurité et la protection supplémentaire offerte par les airbags.

Une position assise correcte, presque droite, et une ceinture de sécurité correctement bouclée réduisent en outre les risques liés au déclenchement de l'airbag.

Tenez compte de l'espace disponible lorsque vous choisissez un siège. En position assise correcte, presque droite, la tête ne doit pas toucher le toit.

⚠ ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une position assise incorrecte

Si vous n'êtes pas assis correctement sur votre siège, l'airbag n'est pas en mesure d'apporter la protection prévue.

Chaque occupant du véhicule doit s'assurer des points suivants.

- ► Adopter une position assise correcte.
- ► Boucler correctement la ceinture de sécurité.
- ► Tenir compte des remarques suivantes.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES POUR QUE LE SYSTÈME DE RETENUE PUISSE APPORTER LA PROTECTION PRÉVUE:

- Réglez correctement les sièges avant de prendre la route (⟶ page 259).
  Ce faisant, assurez-vous que vous pouvez attacher correctement la ceinture de sécurité. La sangle supérieure de la ceinture de sécurité doit passer sur le milieu de l'épaule vers l'avant de la sortie de ceinture.
- Maintenez une distance avec les airbags, en particulier avec les airbags frontaux. Tout en respectant le port correct de la ceinture de sécurité, reculez les sièges conducteur et passager au maximum.
- Lorsque des personnes sont assises sur les sièges arrière, les occupants du véhicule doivent maintenir une distance équivalente par rapport aux parties de l'habitacle situées devant eux.
- Assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent entre les occupants du véhicule et un airbag.

- En tant que conducteur, tenez compte des informations relatives à la position assise correcte du conducteur (⟶ page 259).

  Saisissez le volant uniquement par la couronne du volant. L'airbag conducteur peut ainsi se déployer sans entraves.

  En particulier pendant la grossesse, veillez à vous tenir à la plus grande distance possible du volant en raison de la modification de votre stature et de l'enfant à naître.
- Adoptez une position assise pratiquement droite, avec votre postérieur le plus en arrière possible dans l'espace entre le coussin d'assise et le dossier.

  Le dos repose ainsi le plus uniformément et fermement possible contre le dossier.
- Ne vous penchez pas en avant et ne vous appuyez pas contre la porte ou la vitre latérale pendant la marche. Sinon, vous vous trouvez dans la zone de déploiement des airbags.
- Asseyez-vous si possible de manière à ce que vos pieds reposent sur le sol. Vos cuisses sont légèrement soutenues par le coussin d'assise.

  Ne posez pas vos pieds sur le poste de conduite, par exemple. Sinon, vos pieds se trouvent dans la zone de déploiement de l'airbag.
- Bouclez correctement votre ceinture de sécurité (⟶ page 153).

Remarques relatives au port correct de la ceinture de sécurité

Avant de prendre la route, bouclez toujours correctement votre ceinture de sécurité. Une ceinture de sécurité ne peut déployer son potentiel de protection que si elle est correctement bouclée.

⚠ ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une ceinture de sécurité mal bouclée

Lorsque la ceinture de sécurité n'est pas bouclée correctement, elle n'est pas en mesure d'offrir la protection prévue.

En outre, une ceinture de sécurité mal bouclée peut même provoquer des blessures, par exemple en cas d'accident, de freinage brutal ou de changement brusque de direction.

► Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis.

⚠ ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort en l'absence de systèmes de retenue supplémentaires pour personnes de petite taille

Dans le cas des personnes mesurant moins de 1,50 m, la ceinture de sécurité ne peut pas être placée correctement sans l'utilisation d'un système de retenue adapté.

► Protégez toujours les personnes mesurant moins de 1,50 m avec des systèmes de retenue supplémentaires appropriés.

Tenez compte des informations relatives à la position assise et à la posture correctes (⟶ page 152).

CHAQUE OCCUPANT DU VÉHICULE DOIT TENIR COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES EN PARTICULIER:

- La ceinture de sécurité ne doit pas être vrillée.

- La sangle supérieure de la ceinture de sécurité doit passer sur le milieu de l'épaule vers l'avant de la sortie de ceinture.
- La sangle supérieure de la ceinture de sécurité ne doit pas toucher le cou ni passer sous le bras ou derrière le dos.
- La ceinture abdominale doit passer le plus bas possible dans le pli de l'aine.

  Poussez pour cela la ceinture abdominale le plus bas possible dans le pli de l'aine et tendez-la avec la sangle supérieure de la ceinture de sécurité. La ceinture abdominale ne doit jamais passer sur le ventre ou le bas-ventre.
- La sangle supérieure de la ceinture de sécurité et la ceinture abdominale doivent bien s'appliquer sur le corps après avoir été tendues.
- En particulier pendant la grossesse, en raison de la modification de la stature et de l'enfant à naître, les remarques relatives au port correct de la ceinture de sécurité doivent être systématiquement respectées (⟶ page 154).
- Evitez de porter des vêtements épais (manteau d'hiver, par exemple).
- Ne faites jamais passer la ceinture de sécurité sur des objets tranchants, pointus, abrasifs ou fragiles.
- Une ceinture de sécurité ne doit toujours servir qu'à une seule personne à la fois.
- N'attachez jamais à la fois des objets et une personne avec une même ceinture de sécurité.

  Assurez-vous également qu'aucun objet ne se trouve entre le siège et son occupant (un coussin, par exemple).

Lorsqu'un enfant prend place à bord, tenez compte des informations qui figurent dans le chapitre «Transport des enfants» (⟶ page 178).

Lors de l'arrimage d'objets, de bagages ou du chargement, tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313).

Port de la ceinture de sécurité pendant la grossesse

SOYEZ RIGOUREUX

TENEZ SYSTÉMATIQUEMENT COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES, EN PARTICULIER PENDANT UNE GROSSESSE, EN RAISON DE LA MODIFICATION DE LA STATURE ET DE L'ENFANT À NAÎTRE:

- Position assise et posture correctes
- Port correct de la ceinture de sécurité

Une position assise correcte, presque droite, et une ceinture de sécurité correctement bouclée réduisent les risques pour la mère et l'enfant à naître en cas d'accident.

En particulier pendant une grossesse, en raison de la modification de votre stature et de l'enfant à naître, maintenez le plus de distance possible entre votre ventre de femme enceinte et le volant.

Si vous ne pouvez pas vous tenir à une distance suffisante du volant pour pouvoir utiliser le véhicule en toute sécurité, une autre personne doit conduire le véhicule.

ⓘ Mercedes-Benz vous recommande de consulter un spécialiste, par exemple un médecin, pour connaître les risques éventuels liés à la conduite automobile pendant la grossesse.

PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

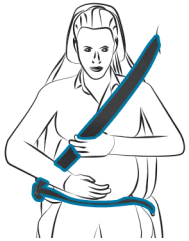

PENDANT LA GROSSESSE, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES EN PARTICULIER:

- Poussez la ceinture abdominale le plus bas possible dans le pli de l'aine et tendez-la avec la sangle supérieure de la ceinture de sécurité. La ceinture abdominale ne doit jamais passer sur le ventre de la femme enceinte.
- La sangle supérieure de la ceinture doit passer sur le côté du ventre de la femme enceinte.
- N'utilisez jamais d'objet entre la personne et la ceinture de sécurité, pas même de coussin, par exemple.

Bouclage et réglage de la ceinture de sécurité

Si vous tirez rapidement ou brutalement la ceinture de sécurité, l'enrouleur de sangle se bloque. Il est alors impossible de tirer davantage la sangle.

Véhicules équipés de boucles de ceinture design éclairées : l'éclairage de la boucle de ceinture n'est pas une indication pour un bon fonctionnement de la boucle de ceinture.

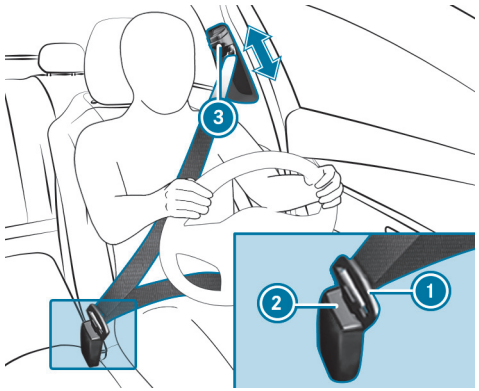

- ▶ Encliquetez toujours la languette (1) de la ceinture de sécurité dans la boucle de ceinture (2) du siège correspondant.
- ▶ **Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité :** appuyez sur la touche (3) au niveau de la sortie de ceinture et poussez la sortie de ceinture dans la position souhaitée.
- ▶ **Verrouillage de la sortie de ceinture :** relâchez la touche (3) et assurez-vous que la sortie de ceinture est bien verrouillée dans un cran.

REMARQUE
Déclenchement des éléments du système de retenue dû à une ceinture de sécurité encliquetée alors que le siège passager n'est pas occupé

Lorsque la languette de la ceinture de sécurité est encliquetée dans la boucle de ceinture alors que le siège passager n'est pas occupé, des éléments du système de retenue côté passager risquent de se déclencher inutilement en cas d'accident, par exemple le rétracteur de ceinture.

- ► Veillez à n'utiliser la ceinture de sécurité que de manière conforme.

Fonctionnement du voyant d'alerte du système de retenue

Lorsque vous mettez le véhicule en marche, le voyant d'alerte du système de retenue s'allume pendant l'autodiagnostic. Il s'éteint au plus tard quelques secondes après le démarrage du véhicule. Les éléments du système de retenue sont alors disponibles.

SI L'UN DES CAS SUIVANTS SE PRÉSENTE, CELA SIGNIFIE QU'UNE PANNE EST SURVENUE SUR LE SYSTÈME DE RETENUE:

- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas ou reste allumé en permanence lorsque le véhicule est en marche.
- Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Si des éléments du système de retenue ont été déclenchés, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident.

- ► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables : si le système de retenue est en panne, la coupure de secours haute tension automatique risque de ne pas fonctionner.

DANGER
Danger de mort en cas de dysfonctionnement de la coupure de secours haute tension automatique

Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

- ► Faites immédiatement contrôler et réparer la coupure de secours haute tension automatique par un atelier qualifié.
- ► Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

Mercedes-Benz vous recommande de faire remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié.

Fonctionnement du voyant d'alerte des ceintures de sécurité

Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité qui se trouve sur l'écran conducteur a pour fonction d'attirer votre attention sur le fait que le conducteur et/ou le passager n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité.

Tous les occupants du véhicule doivent boucler correctement leur ceinture de sécurité (⟶ page 153).

En outre, un signal d'alerte peut retentir.

L'alerte d'oubli de ceinture s'arrête dès que le conducteur et le passager ont bouclé leur ceinture.

Fonctionnement de l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière

AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

La couleur du symbole permet d'identifier rapidement l'état de la ceinture de sécurité arrière.

L'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière qui se trouve sur l'écran conducteur a pour fonction d'attirer l'attention sur le fait que tous les occupants du véhicule doivent boucler correctement leur ceinture de sécurité.

Chaque fois que le véhicule est mis en marche, l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière indique pendant un certain temps quelles ceintures de sécurité arrière ne sont pas bouclées.

COULEUR POSSIBLE DU SYMBOLE:

- Gris: la ceinture de sécurité arrière n'est pas bouclée.
- Vert: la languette d'une ceinture de sécurité arrière est encliquetée dans la boucle de ceinture du siège affiché.
- Rouge: la personne assise sur le siège arrière a débouclé sa ceinture de sécurité.

Si une personne assise à l'arrière déboucle sa ceinture pendant la marche, l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière apparaît de nouveau.

En outre, un signal d'alerte peut retentir.

Fonctionnement des voyants PASSENGER AIR BAG (airbag passager)

Les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état de l'airbag passager.

Lorsque le siège passager est occupé ou qu'un système de retenue pour enfants est monté sur le siège passager: assurez-vous avant et pendant la marche que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

- Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.
- Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

Autodiagnostic : lorsque vous mettez le véhicule en marche, les 2 voyants PASSENGER AIR BAG ON et OFF s'allument simultanément pendant quelques secondes.

UNE FOIS L'AUTODIAGNOSTIC TERMINÉ, VOUS POUVEZ RECONNAÎTRE L'ÉTAT DE L'AIRBAG PASSAGER COMME SUIT:

- **Airbag passager désactivé :** PASSENGER AIR BAG OFF est allumé en permanence.

  L'airbag passager ne se déclenchera pas en cas d'accident. Lorsque PASSENGER AIR BAG OFF est allumé, aucune personne ne doit utiliser le siège passager.

  Lorsqu'un système de retenue pour enfants dos à la route est monté sur le siège passager, PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé en permanence.
- **Airbag passager activé :** PASSENGER AIR BAG ON est allumé pour 60 secondes au maximum ou les 2 voyants PASSENGER AIR BAG ON et OFF sont éteints.

  L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Dans cet état de l'airbag passager, aucun système de retenue pour enfants dos à la route ne doit être monté sur le siège passager.

Lorsqu'un enfant prend place à bord, tenez compte des informations qui figurent dans le chapitre «Transport des enfants» (→ page 178).

⚠ ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort lorsque l'airbag passager est désactivé

Si le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est allumé, c'est que l'airbag passager est désactivé.

La personne assise sur le siège passager risque alors d'entrer en contact avec des parties de l'habitacle par exemple, notamment si elle est trop près du poste de conduite.

LORSQUE LE SIÈGE PASSAGER EST OCCUPÉ, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE:

- la classification de la personne occupant le siège passager est correcte et que l'airbag passager est désactivé ou activé en fonction de la personne occupant le siège passager
- le siège passager est reculé au maximum
- la personne est assise correctement

► Assurez-vous avant et pendant la marche que le statut de l'airbag passager est correct.

DÉFAILLANCE DE LA COUPURE AUTOMATIQUE DE L'AIRBAG PASSAGER
Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF et le voyant d'alerte du système de retenue sont allumés simultanément.

Dans ce cas, personne ne doit utiliser le siège passager et aucun système de retenue pour enfants ne doit être monté sur le siège passager.

Faites immédiatement contrôler et réparer le système de coupure automatique de l'airbag passager par un atelier qualifié.

Désactivation et activation de l'airbag passager

La coupure automatique de l'airbag passager peut désactiver ou activer l'airbag passager en fonction de la situation.

Cela se fait automatiquement par le biais d'une classification de la personne ou du système de retenue pour enfants installé sur le siège passager.

Vous ne pouvez pas désactiver ou activer manuellement l'airbag passager.

Fonctionnement des voyants REAR SEAT AIR BAG (airbag arrière)

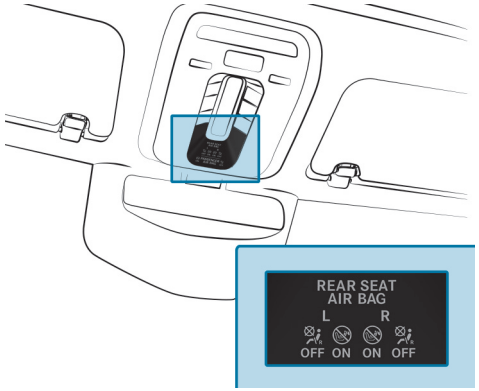

L Siège arrière gauche
R Siège arrière droit

Autodiagnostic : lorsque vous mettez le véhicule en marche, les 2 voyants REAR SEAT AIR BAG ON et OFF s'allument simultanément pendant quelques secondes.

UNE FOIS L'AUTODIAGNOSTIC TERMINÉ, VOUS POUVEZ RECONNAÎTRE L'ÉTAT DE L'AIRBAG ARRIÈRE COMME SUIT:

- **Airbag arrière désactivé :** REAR SEAT AIR BAG OFF est allumé en permanence.

  L'airbag arrière ne se déclenchera pas en cas d'accident.
- **Airbag arrière activé :** REAR SEAT AIR BAG ON est allumé pour 60 secondes au maximum ou les 2 voyants REAR SEAT AIR BAG ON et OFF sont éteints.

  L'airbag arrière peut se déclencher en cas d'accident.

INFORMATIONS RELATIVES À L'AIRBAG ARRIÈRE SITUÉ DANS LE DOSSIER DU SIÈGE AVANT

Tenez compte des informations relatives à l'airbag arrière avant de prendre la route (⟶ page 175). Assurez-vous que l'état de chaque airbag arrière est correct en fonction de la situation.

Activation et désactivation de l'airbag arrière par l'intermédiaire du système multimédia

Système multimédia:

⟶ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Véhicule ⏩ Protection des occupants

► Activez ou désactivez l'airbag arrière souhaité sous Airbags arrière.

Informations relatives au système de retenue pour enfants

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants, tenez compte des remarques qui figurent sous «Transport des enfants» (⟶ page 178).

REMARQUES RELATIVES AU SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS SUR LE SIÈGE PASSAGER

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort lorsque l'airbag passager est activé

Si un enfant est assis sur le siège passager alors que l'airbag passager est activé, il peut être percuté par l'airbag passager en cas d'accident.

► NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

Tenez en particulier compte des remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos ou face à la route sur le siège passager (⟶ page 185).

REMARQUES RELATIVES AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS D'AIRBAGS ARRIÈRE

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège arrière gauche ou droit, tenez en particulier compte des remarques relatives aux véhicules équipés d'airbags arrière (⟶ page 187).

REMARQUES RELATIVES AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS D'AIRBAGS CEINTURE

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège arrière gauche ou droit, tenez en particulier compte des informations sur l'airbag ceinture de la ceinture de sécurité arrière (⟶ page 173).

Informations relatives aux fonctions automatiques du système de retenue

Fonctionnement de la coupure automatique de l'airbag passager

LA PERSONNE ASSISE SUR LE SIÈGE PASSAGER DOIT RESPECTER LES REMARQUES SUIVANTES:

- être assise correctement (⟶ page 152)
- boucler correctement la ceinture de sécurité (⟶ page 153)

La coupure automatique de l'airbag passager peut désactiver ou activer l'airbag passager en fonction de la situation.

TENEZ IMPÉRATIVEMENT COMPTE DES INFORMATIONS SUIVANTES:

- Etat de l'airbag passager, voir «Fonctionnement des voyants PASSENGER AIR BAG» (⟶ page 157).
- Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège passager, tenez compte des remarques spécifiques au véhicule (⟶ page 185).

ETAT DE L'AIRBAG PASSAGER EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA PERSONNE:

- **Airbag passager désactivé :** PASSENGER AIR BAG OFF est allumé en permanence.

  L'airbag passager ne se déclenchera pas en cas d'accident. Lorsque PASSENGER AIR BAG OFF est allumé, aucune personne ne doit utiliser le siège passager.
- **Airbag passager activé :** PASSENGER AIR BAG ON est allumé pour 60 secondes au maximum ou les 2 voyants PASSENGER AIR BAG ON et OFF sont éteints.

  L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Tenez compte des informations relatives à la position assise correcte (⟶ page 152).

  Véhicules équipés de sièges arrière : une personne de petite taille devrait utiliser un siège arrière.

LIMITES SYSTÈME

L'AIRBAG PASSAGER PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ À TORT, DANS LES SITUATIONS SUIVANTES PAR EXEMPLE:

- Le passager déporte son poids dans le véhicule en s'appuyant sur l'accoudoir.
- Le passager est assis de telle manière qu'il diminue la pression exercée sur l'assise.

REMARQUE
Déclenchement des éléments du système de retenue lorsque le siège passager n'est pas occupé

EN CAS D'ACCIDENT, LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE RETENUE CÔTÉ PASSAGER RISQUENT DE SE DÉCLENCHER INUTILEMENT:

- Des objets lourds sont posés sur le siège passager.
- La languette de ceinture de la ceinture de sécurité est encliquetée dans la boucle de ceinture alors que le siège passager n'est pas occupé.

► Rangez les objets dans un endroit approprié.

► Une ceinture de sécurité ne doit toujours servir qu'à une seule personne à la fois.

En fonction du type d'accident détecté, l'airbag rideau peut se déclencher du côté passager. Que le siège passager soit occupé ou non n'a aucune incidence sur le déclenchement.

Fonctionnement de PRE-SAFE® (protection préventive des occupants)

Le système PRE-SAFE® peut détecter certaines situations critiques et prendre des mesures préventives pour protéger les occupants du véhicule.

LE SYSTÈME PRE-SAFE® PEUT PRENDRE LES MESURES SUIVANTES INDÉPENDAMMENT LES UNES DES AUTRES:

- Prétension des ceintures de sécurité du siège conducteur et du siège passager
- Fermeture des vitres latérales
- **Véhicules avec toit ouvrant :** fermeture du toit ouvrant
- **Véhicules équipés de la fonction mémoire :** réglage d'une meilleure position du siège passager
- **Véhicules équipés de la fonction mémoire à l'arrière :** réglage d'une meilleure position des sièges arrière extérieurs
- **Véhicules équipés de sièges multicontours :** augmentation du maintien latéral par le gonflage des joues du dossier
- **Son PRE-SAFE® :** possibilité d'activer le mécanisme de protection propre de l'ouïe par un bref signal de bruit lorsque le système multimédia est activé

REMARQUE
Endommagement du à des objets situés dans l'espace jambes ou derrière le siège

Le réglage automatique de la position du siège risque d'endommager le siège et/ou l'objet.

► Rangez les objets dans un endroit approprié.

Annulation des mesures mises en œuvre par le système PRE-SAFE®

Lorsque aucun accident n'a eu lieu, les mesures mises en œuvre de manière préventive sont annulées.

Vous devez effectuer vous-même certains réglages.

► Si la tension exercée par la ceinture ne diminue pas, reculez légèrement le dossier.

La prétension exercée par la ceinture se relâche.

Fonctionnement de PRE-SAFE® PLUS (protection préventive des occupants PLUS)

Le système PRE-SAFE® PLUS peut détecter certains cas de collision, en particulier une collision arrière imminente, et prendre certaines mesures préventives pour protéger les occupants du véhicule. Ces mesures ne permettent pas d'éviter une collision imminente.

LE SYSTÈME PRE-SAFE® PLUS PEUT PRENDRE LES MESURES SUIVANTES INDÉPENDAMMENT LES UNES DES AUTRES:

- Prétension des ceintures de sécurité du siège conducteur et du siège passager
- Clignotement des feux de détresse arrière à une fréquence élevée
- Augmentation de la pression de freinage lorsque le véhicule est à l'arrêt. Cette intervention de freinage est automatiquement annulée au démarrage.

Lorsque aucun accident n'a eu lieu, les mesures mises en œuvre de manière préventive sont annulées.

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME NE PREND AUCUNE MESURE DANS LA SITUATION SUIVANTE:

- lorsque vous roulez en marche arrière

  ou
- lorsqu'une remorque est tractée et qu'une collision arrière est imminente

LE SYSTÈME N'EFFECTUE AUCUNE INTERVENTION DE FREINAGE DANS LA SITUATION SUIVANTE:

- pendant la marche

  ou
- lors des manœuvres de stationnement avec l'assistant de stationnement actif

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Fonctionnement du système PRE-SAFE® Impulse latéral

Lorsqu'un risque de collision latérale est détecté, le système PRE-SAFE® Impulse latéral peut donner une impulsion au buste de l'occupant du véhicule installé à l'avant en direction du centre du véhicule de manière préventive. Pour cela, une poche d'air est déployée très rapidement dans la joue de siège extérieure du dossier, du côté où survient le choc. Il est ainsi possible d'accroître la distance entre la porte et l'occupant du véhicule.

Véhicules équipés de la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL : la carrosserie peut en outre être légèrement relevée.

Lorsque le système PRE-SAFE® Impulse latéral a été déclenché ou est en panne, le message d'écran PRE-SAFE Impulse latéral ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation apparaît.

Fonctionnement de l'ajustement de la ceinture de sécurité

Véhicules équipés du système PRE-SAFE® : une fois bouclée, la ceinture de sécurité du siège avant peut se plaquer contre le corps en étant légèrement tendue à partir de l'épaule. Dans ce cas, ne retenez pas la ceinture de sécurité.

Vous pouvez activer et désactiver l'ajustement de la ceinture de sécurité par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 164).

Activation et désactivation de l'ajustement de la ceinture de sécurité par l'intermédiaire du système multimédia

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Protection des occupants

- Activez ou désactivez Ajustement de la ceinture de sécurité.

Fonctionnement de l'approche-ceinture à l'arrière

L'approche-ceinture du siège arrière facilite le bouclage de la ceinture de sécurité.

Lorsque vous fermez la porte, l'approche-ceinture sort.

ⓘ Lorsque le véhicule est équipé de l'assistant intérieur MBUX, l'approche-ceinture sort dès que vous approchez la main pour saisir la languette de ceinture (⟶ page 703).

DANS LES CAS SUIVANTS, L'APPROCHE-CEINTURE REVIENT EN POSITION:

- la languette de ceinture est encliquetée dans la boucle de ceinture
- la languette de ceinture n'est pas encliquetée dans la boucle de ceinture dans un délai déterminé
- vous ouvrez la porte correspondante
- une fois le véhicule démarré, une certaine vitesse est dépassée

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort si l'approche-ceinture est sorti pendant la marche

Si la ceinture de sécurité n'est pas tendue correctement sur le corps, elle n'est pas en mesure d'offrir la protection prévue.

► Assurez-vous toujours que l'approche-ceinture est toujours rentré pendant la marche.

Si l'approche-ceinture ne revient pas automatiquement en position rentrée, vous devez le repousser manuellement jusqu'en butée avant le démarrage du véhicule.

Vous pouvez désactiver l'approche-ceinture. Activez la sécurité enfants au niveau des vitres latérales arrière (⟶ page 206).

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège arrière, tenez compte des remarques spécifiques au véhicule (⟶ page 178).

Vue d'ensemble des mesures automatiques après un accident

EN FONCTION DU TYPE ET DE LA GRAVITÉ D'UN ACCIDENT ET SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, LES MESURES SUIVANTES SONT MISES EN ŒUVRE, PAR EXEMPLE:

- Freinage automatique (frein multicollision) (⟶ page 165)
- Activation des feux de détresse
- Lancement d'un appel d'urgence automatique (⟶ page 87)
- Arrêt du moteur

  Pour redémarrer, arrêtez le véhicule et remettez-le en marche (⟶ page 402). En fonction du type et de la gravité d'un accident, il se peut que le véhicule ne démarre plus.
- Coupure de l'alimentation en carburant
- **Véhicules hybrides rechargeables :** arrêt du système de propulsion hybride et coupure du réseau de bord haute tension
- Déverrouillage des portes du véhicule
- Abaissement des vitres latérales
- Affichage du secouriste sur l'écran central (⟶ page 813)
- Allumage de l'éclairage intérieur

Fonctionnement du frein multicollision après un accident

En fonction du type d'accident, le frein multicollision peut réduire la gravité d'une collision en chaîne, voire même l'éviter.

Lorsqu'un accident est détecté, le frein multicollision peut déclencher un freinage automatique. Une fois le véhicule à l'arrêt, le frein de stationnement est automatiquement serré.

LE CONDUCTEUR PEUT ANNULER LE FREINAGE AUTOMATIQUE PAR LES ACTIONS SUIVANTES:

- Freiner plus fort que le freinage automatique
- Enfoncer complètement la pédale d'accélérateur

Objectif et fonction du système de retenue

Vue d'ensemble des situations de déclenchement (système de retenue)

ASSUREZ-VOUS EN PARTICULIER DES CONDITIONS SUIVANTES POUR QUE LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE RETENUE PUISSENT APPORTER LA PROTECTION PRÉVUE:

- Asseyez-vous correctement (⟶ page 152).
- Bouclez correctement votre ceinture de sécurité (⟶ page 153).
  - Fonctionnement du voyant d'alerte des ceintures de sécurité (⟶ page 157).
  - Fonctionnement de l'affichage d'état des ceintures de sécurité arrière (⟶ page 157).
- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas après l'autodiagnostic (⟶ page 156).
- Les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag passager (⟶ page 157).
- Les voyants REAR SEAT AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag arrière (⟶ page 159).

EN FONCTION DE LA SITUATION DE DÉCLENCHEMENT DÉTECTÉE, LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE RETENUE PEUVENT S'ACTIVER OU SE DÉCLENCHER INDÉPENDAMMENT LES UNS DES AUTRES:

- Rétracteur de ceinture: collision frontale, collision arrière, collision latérale, retournement
- Airbag conducteur, airbag passager: collision frontale
- Airbag genoux: collision frontale
- Airbag latéral: collision latérale
- Airbag médian dans le dossier du siège conducteur: collision latérale, retournement
- Airbag rideau: collision latérale, retournement, collision frontale
- Airbag arrière dans le dossier du siège avant: collision frontale
- Airbag ceinture dans la ceinture de sécurité arrière: collision frontale
- Cushionbag dans le siège de relaxation arrière: collision frontale
- PRE-SAFE® Impulse latéral: collision latérale

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG (⟶ page 174).

Tenez compte des informations relatives au fonctionnement du système de retenue (⟶ page 166).

Informations relatives au fonctionnement du système de retenue

Le principe de fonctionnement du système de retenue dépend de la gravité de l'accident qui est déterminée au préalable et de la nature de l'accident.

Vous trouverez des informations sur le type d'accident sous «Vue d'ensemble des situations de déclenchement» (⟶ page 166).

La détection des seuils d'activation des éléments du système de retenue passe par l'évaluation des valeurs de capteurs mesurées dans différentes zones du véhicule. Cette flexibilité permet d'agir par anticipation. Le déclenchement des éléments du système de retenue doit en effet intervenir pendant la phase initiale de la collision.

Les facteurs qui ne sont visibles ou mesurables qu'après la collision ne peuvent pas jouer un rôle décisif dans le déclenchement des airbags. Ils ne donnent pas non plus d'information à ce sujet.

Le véhicule peut se déformer de manière importante sans qu'un airbag ne se déclenche. C'est le cas lorsque l'impact touche uniquement des parties du véhicule relativement faciles à déformer et qu'une décélération élevée du véhicule ne se produit pas. A l'inverse, un airbag peut se déclencher sans que le véhicule ne subisse de déformations importantes. La décélération du véhicule peut, par exemple, être suffisamment importante lorsque l'impact touche des parties du véhicule très rigides comme les longerons.

En fonction du type d'accident qui se profile et de la situation de déclenchement identifiée, les rétracteurs de ceinture et/ou les airbags peuvent agir en complément des ceintures de sécurité correctement bouclées.

En cas d'activation, un airbag peut augmenter la protection prévue pour chacun des occupants du véhicule.

PROTECTION PRÉVUE PAR AIRBAG:

- Airbag genoux: cuisses, genoux et jambes
- Airbag conducteur, airbag passager: tête et cage thoracique
- Airbag rideau: tête
- Airbag latéral: cage thoracique et bassin également, à l'avant
- Airbag médian: tête et cage thoracique
- Airbag arrière: tête

Aucun système actuellement disponible n'est cependant en mesure d'exclure complètement le risque de blessures et de décès pour toutes les circonstances d'accident. La ceinture de sécurité et l'airbag, en particulier, n'offrent en général aucune protection contre les objets qui pénètrent à l'intérieur du véhicule. Le risque de blessures provoquées par le déclenchement de l'airbag ne peut pas être complètement exclu.

Mercedes-Benz vous recommande de faire remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié après un accident. Tenez particulièrement compte de cette recommandation lorsqu'un rétracteur de ceinture ou un airbag se sont déclenchés.

LE DÉCLENCHEMENT D'UN RÉTRACTEUR DE CEINTURE OU D'UN AIRBAG S'ACCOMPAGNE D'UNE DÉTONATION ET D'UN ÉVENTUEL DÉGAGEMENT DE POUSSIÈRE:

- En règle générale, cette détonation est sans danger pour l'ouïe.
- Si la poussière qui se dégage n'est généralement pas nocive, elle est cependant susceptible de provoquer des difficultés respiratoires passagères chez les personnes sujettes à l'asthme ou à des troubles respiratoires.

  Si vous pouvez le faire sans danger, quittez immédiatement le véhicule ou ouvrez la vitre pour éviter des difficultés respiratoires.

Remarques relatives à la limitation de la protection prévue par le système de retenue

RISQUES LIÉS À UN MAUVAIS COMPORTEMENT DES OCCUPANTS DU VÉHICULE

CHAQUE OCCUPANT DU VÉHICULE DOIT S'ASSURER DES POINTS SUIVANTS EN PARTICULIER:

- tenir compte des informations relatives à la position assise correcte (⟶ page 152).
- aucun objet lourd, pointu, tranchant ou fragile ne se trouve dans les poches de vos vêtements. Rangez ces objets dans un endroit approprié.

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

► Réglez le siège correctement avant de prendre la route.

► Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE D'OBJETS DANS L'HABITACLE

CHAQUE OCCUPANT DU VÉHICULE DOIT S'ASSURER DES POINTS SUIVANTS EN PARTICULIER:

- tenir compte des informations relatives à la position assise correcte (⟶ page 152).
- aucun objet ne se trouve entre un siège et une porte ou un montant de porte (montant B)
- aucun objet dur, tel qu'un cintre, n'est accroché aux poignées de maintien ou aux portemanteaux
- aucun objet lourd, pointu, tranchant ou fragile ne se trouve dans les poches de vos vêtements. Rangez ces objets dans un endroit approprié.

Lors de l'arrimage d'objets, de bagages ou du chargement, tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313).

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort dû à une boucle de ceinture ou un ancrage de ceinture bloqué

Lorsque des objets situés à proximité du siège avant bloquent la boucle de ceinture ou l'ancrage de ceinture mobile au niveau du siège avant, le fonctionnement des rétracteurs de ceinture est compromis.

► Avant de prendre la route, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve au niveau de la boucle de ceinture ou entre le siège avant et la porte.

ATTENTION
Risque de blessure dû à la présence d'objets dans la zone de déploiement d'un airbag

Des objets situés dans la zone de déploiement d'un airbag risquent de gêner ou d'empêcher le déploiement correct de l'airbag.

L'airbag est alors susceptible de se déployer de manière incontrôlée et son déclenchement risque même de provoquer des blessures supplémentaires aux occupants du véhicule. Cela peut notamment être le cas si l'airbag est intégré au siège.

- ► Rangez et arrimez toujours les objets correctement.
- ► Avant de prendre la route, assurez-vous qu'aucun objet n'est rangé dans la zone de déploiement d'un airbag.

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG (⟶ page 174).

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313)
- Informations relatives à l'airbag médian situé dans le dossier du siège conducteur (⟶ page 174)
- Informations relatives à l'airbag arrière situé dans le dossier du siège avant (⟶ page 175)

RISQUES LIÉS AU MONTAGE D'ACCESSOIRES
Ne fixez aucun accessoire (appareil de navigation portable, téléphone portable ou porte-gobelets, par exemple) dans la zone de déploiement d'un airbag, par exemple sur le poste de conduite, la porte, la vitre latérale ou l'habillage latéral.

En outre, aucun câble de raccordement, aucun collier de serrage ni aucune sangle de maintien ne doit passer ou être fixé dans la zone de déploiement d'un airbag. Suivez toujours les instructions de montage du fabricant de l'accessoire, en particulier les remarques relatives à l'emplacement de montage approprié.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des housses inappropriées

En utilisant des housses inappropriées, les airbags risquent de ne plus protéger les occupants du véhicule comme prévu.

- ► Utilisez uniquement des housses qui ont été agréées par Mercedes-Benz pour le siège correspondant.

Une housse inappropriée risque en outre de compromettre le fonctionnement de la coupure automatique de l'airbag passager. Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous que les voyants PASSENGER AIR BAG indiquent l'état correct de l'airbag passager (⟶ page 157).

RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE D'ANIMAUX DOMESTIQUES DANS L'HABITACLE

ATTENTION
Risques d'accident et de blessure si des animaux sont laissés non protégés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

Si vous laissez des animaux sans surveillance ou sans protection à l'intérieur du véhicule, ils risquent d'appuyer sur des touches ou des contacteurs, par exemple.

IL EST ALORS POSSIBLE POUR LES ANIMAUX:

- d'activer les équipements du véhicule et, par exemple, de se coincer
- de mettre en marche ou d'arrêter des systèmes et de mettre ainsi en danger d'autres usagers

Si les animaux ne sont pas protégés, ils risquent en outre, en cas d'accident, de changement brusque de direction ou de coup de frein brutal, d'être projetés à l'intérieur du véhicule et de blesser les occupants.

► Ne laissez jamais des animaux sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Protégez correctement les animaux pendant la marche, par exemple avec une cage de transport pour animaux adaptée.

RISQUES LIÉS À LA MODIFICATION, À LA DÉTÉRIORATION OU À L'USURE DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE RETENUE

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des modifications au niveau du système de retenue

En modifiant le système de retenue, celui-ci risque de ne plus protéger les occupants du véhicule comme prévu.

► Ne modifiez jamais les éléments du système de retenue.

► N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels.

Si le véhicule doit être adapté à une personne ayant un handicap physique, adressez-vous à un atelier qualifié.

Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des systèmes d'aide à la conduite agréés par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des ceintures de sécurité endommagées ou modifiées

LES CEINTURES DE SÉCURITÉ NE PEUVENT PAS PROTÉGER EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- La ceinture de sécurité est endommagée, modifiée, fortement encrassée, décolorée ou teintée dans la masse.
- La boucle de ceinture est endommagée ou fortement encrassée.
- Des modifications ont été apportées au rétracteur de ceinture, à l'ancrage de ceinture ou à l'enrouleur de sangle.

Lors d'un accident, les ceintures de sécurité peuvent subir des dommages non visibles de l'extérieur, dus par exemple à des éclats de verre.

Les ceintures de sécurité qui ont été modifiées ou qui sont endommagées peuvent se déchirer ou défaillir, par exemple en cas d'accident.

Les rétracteurs de ceinture ayant subi des modifications peuvent se déclencher de manière intempestive ou ne pas fonctionner comme prévu.

► Ne modifiez jamais le système de ceintures de sécurité, par exemple la ceinture de sécurité, la boucle de ceinture, le rétracteur de ceinture, l'ancrage de ceinture et l'enrouleur de sangle.

► Assurez-vous que les ceintures de sécurité ne sont pas endommagées, usées ni encrassées.

► Après un accident, faites immédiatement contrôler les ceintures de sécurité par un atelier qualifié.

Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des ceintures de sécurité agréées par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des modifications au niveau du cache d'un airbag

Si vous apportez des modifications au cache d'un airbag ou si vous y apposez des autocollants, par exemple, vous risquez de compromettre le fonctionnement des airbags.

► N'apportez jamais de modifications au cache d'un airbag.

► Ne placez aucun objet sur le cache.

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG (→ page 174).

ATTENTION
Risque de blessure dû à un cache de l'airbag arrière endommagé

Lorsque le cache d'un airbag arrière est endommagé, l'airbag arrière risque de ne plus fonctionner correctement et même de provoquer des blessures supplémentaires lors de son déclenchement.

► Avant de prendre la route, assurez-vous que les caches des airbags arrière ne sont pas endommagés. Lorsque le cache d'un airbag arrière est endommagé, désactivez l'airbag arrière. Faites immédiatement remplacer le cache d'un airbag arrière endommagé par un atelier qualifié.

Vous pouvez désactiver et activer l'airbag arrière par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 160).

Tenez compte des informations relatives à l'airbag arrière situé dans le dossier du siège avant (⟶ page 175).

ATTENTION
Risque de blessure dû à des dysfonctionnements des capteurs dans la porte

Toute modification ou tout travail non conforme effectué sur les portes ou les contre-portes ainsi que toute porte endommagée pourrait compromettre le fonctionnement des airbags.

- ► Ne modifiez jamais les portes ou des éléments de celles-ci.
- ► Confiez toujours les travaux sur les portes ou les contre-portes à un atelier qualifié.

RISQUES LIÉS AUX ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE RETENUE DÉJÀ DÉCLENCHÉS

Mercedes-Benz vous recommande de faire remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié après un accident.

ATTENTION
Risque de brûlure lié à des composants brûlants de l'airbag

Après déclenchement de l'airbag, les composants de l'airbag sont brûlants.

- ► Ne touchez pas les composants de l'airbag.
- ► Faites immédiatement remplacer un airbag déclenché par un atelier qualifié.

ATTENTION
Risque de blessure dû à un airbag qui s'est déjà déclenché

Un airbag qui s'est déjà déclenché n'offre plus de protection.

- ► Faites remorquer le véhicule jusqu'à un atelier qualifié pour faire remplacer un airbag qui s'est déclenché.

Faites remplacer immédiatement des airbags qui se sont déclenchés.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des rétracteurs de ceinture qui se sont déclenchés selon un procédé pyrotechnique

Les rétracteurs de ceinture qui se sont déjà déclenchés selon un procédé pyrotechnique ne fonctionnent plus et ne peuvent donc pas apporter la protection prévue.

- ► Faites immédiatement remplacer les rétracteurs de ceinture qui se sont déclenchés selon un procédé pyrotechnique par un atelier qualifié.

Ceintures de sécurité

Informations sur l'airbag ceinture de la ceinture de sécurité arrière

Une ceinture de sécurité arrière avec airbag ceinture est signalée par l'inscription BELTBAG.

En cas d'activation, l'airbag ceinture augmente la surface de maintien au niveau de la cage thoracique des occupants du véhicule.

Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants monté sur un siège arrière extérieur équipé d'un airbag ceinture, tenez impérativement compte des remarques qui figurent dans la section «Transport des enfants» (⟶ page 188).

Pour de plus amples informations sur les systèmes de retenue pour enfants recommandés, voir (⟶ page 190).

Remise à l'endroit d'une ceinture de sécurité arrière équipée d'un airbag ceinture vrillée

Si la ceinture de sécurité arrière équipée d'un airbag ceinture est vrillée, vous devez remettre la languette de ceinture à l'endroit avant d'attacher la ceinture.

- Poussez la languette de ceinture vers le haut en direction de la sortie de ceinture et maintenez-la.
- Tirez la ceinture de sécurité complètement et maintenez-la.
  La languette de ceinture se trouve maintenant dans la partie la plus fine de la sangle.
- Tournez la sangle dans la fente de la languette de ceinture dans la bonne position.
- Faites glisser la languette de ceinture vers le bas tout en laissant la ceinture de sécurité s'enrouler complètement.

Débouclage des ceintures de sécurité

- Appuyez sur la touche de débouclage de la boucle de ceinture et ramenez la ceinture de sécurité avec la languette de ceinture.

REMARQUE
Dommages dû au coincement de la ceinture de sécurité

Lorsqu'une ceinture de sécurité inutilisée n'est pas complètement enroulée, elle risque d'être coincée dans la porte ou dans le mécanisme du siège.

- Veillez toujours à ce que les ceintures de sécurité inutilisées soient complètement enroulées.

Airbags

Vue d'ensemble des airbags

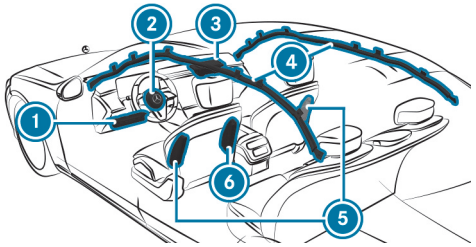

Siège conducteur et siège passager:

1. Airbag genoux
2. Airbag conducteur
3. Airbag passager
4. Airbag rideau
5. Airbag latéral
6. Airbag médian

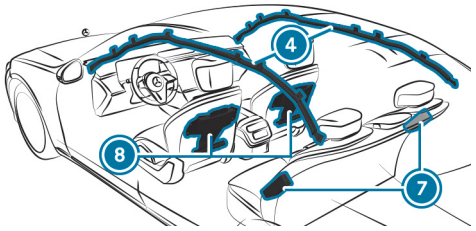

Sièges arrière:

4. Airbag rideau
7. Airbag latéral
8. Airbag arrière

L'emplacement de montage d'un airbag est signalé par l'inscription AIRBAG. Pour certains airbags, un symbole de flèche ▶ indique également l'emplacement de montage.

Tenez compte des informations qui figurent sous «Vue d'ensemble des situations de déclenchement» (⟶ page 166).

Informations relatives à l'airbag médian situé dans le dossier du siège conducteur

Lorsqu'il est déclenché, l'airbag médian se déploie entre les sièges avant. Ne rangez aucun objet dans la zone de déploiement de l'airbag médian.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313).

Informations relatives au cushionbag dans le siège de relaxation arrière

Le cushionbag offre aux occupants une protection supplémentaire en cas de collision frontale. Lors du déclenchement, le cushionbag se déploie en dessous du coussin d'assise. Il empêche ainsi que les occupants du véhicule ne glissent du coussin d'assise.

Si vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège de relaxation arrière, tenez compte des remarques supplémentaires (⟶ page 196).

Informations relatives à l'airbag arrière situé dans le dossier du siège avant

L'airbag arrière offre aux occupants arrière assis sur les sièges extérieurs une protection supplémentaire dans certains cas de collision frontale. Lorsqu'il est déclenché, l'airbag arrière se déploie entre l'occupant arrière et le siège avant. En cas d'accident, l'airbag arrière peut aider à éviter un contact éventuel des occupants arrière avec des parties de l'habitacle.

Aucun système actuellement disponible n'est cependant en mesure d'exclure complètement le risque de blessures et de décès pour toutes les circonstances d'accident. Le risque de blessures provoquées par le déclenchement de l'airbag arrière ne peut pas être complètement exclu.

Tenez toujours compte des prescriptions en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Lorsqu'un enfant prend place à bord, vous pouvez désactiver l'airbag arrière conformément aux exigences légales.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Signalez l'airbag arrière intégré au dossier du siège avant aux personnes assises sur les sièges arrière.
- Une personne assise sur le siège arrière doit adopter la position assise correcte.
- Assurez-vous que les caches des airbags arrière ne sont pas endommagés.

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû à un cache de l'airbag arrière endommagé

Lorsque le cache d'un airbag arrière est endommagé, l'airbag arrière risque de ne plus fonctionner correctement et même de provoquer des blessures supplémentaires lors de son déclenchement.

► Avant de prendre la route, assurez-vous que les caches des airbags arrière ne sont pas endommagés. Lorsque le cache d'un airbag arrière est endommagé, désactivez l'airbag arrière. Faites immédiatement remplacer le cache d'un airbag arrière endommagé par un atelier qualifié.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES RELATIVES À LA POSITION ASSISE CORRECTE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES LIÉS AU DÉCLENCHEMENT DE L'AIRBAG ARRIÈRE:

- Les pieds doivent toujours reposer sur le sol. Sinon, les pieds et jambes peuvent se trouver dans la zone de déploiement de l'airbag arrière.

  Lorsque les pieds ne peuvent pas reposer sur le sol en raison de la taille, adoptez une position assise correcte et laissez pendre les jambes.
- Une personne assise sur le siège arrière ne doit, par exemple, pas poser ses pieds ou ses jambes sur le dossier du siège avant. Sinon, les pieds et jambes se trouvent dans la zone de déploiement de l'airbag arrière. Cela vaut particulièrement lorsque vous transportez un enfant sur le siège arrière.

  Lorsque vous transportez un enfant sur le siège arrière gauche ou droit, tenez compte des remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants (⟶ page 194).

OBJETS SITUÉS DERRIÈRE LE SIÈGE AVANT
Des objets placés dans la zone de déploiement de l'airbag arrière peuvent entraver le fonctionnement correct de l'airbag arrière.

ATTENTION
Risque de blessure dû à la présence d'objets devant le cache de l'airbag arrière

Des objets placés devant le cache de l'airbag arrière risquent de gêner ou d'empêcher le déploiement correct de l'airbag arrière intégré au siège avant.

L'airbag arrière se déploie alors éventuellement de manière incontrôlée et son déclenchement risque même de provoquer des blessures supplémentaires à la personne assise sur le siège avant.

► Rangez et arrimez toujours les objets correctement.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313).

DÉSACTIVATION DE L'AIRBAG ARRIÈRE
Vous pouvez désactiver et activer les airbags arrière individuellement par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 160). L'état de l'airbag arrière est indiqué par les voyants REAR SEAT AIR BAG qui se trouvent sur l'unité de commande au toit (⟶ page 159).

DÉSACTIVEZ L'AIRBAG ARRIÈRE, EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous fixez un système de retenue pour enfants dos à la route sur le siège arrière gauche ou droit.
- La personne assise sur le siège arrière n'est pas assise correctement (un enfant, par exemple). Il est possible que ses pieds et jambes se trouvent dans la zone de déploiement de l'airbag arrière.
- En fonction du réglage des sièges avant, les jambes se trouvent dans la zone de déploiement de l'airbag arrière, par exemple.
- Vous rangez des objets derrière le siège avant qui empiètent sur la zone de déploiement de l'airbag arrière.

Retour au sommaire

Transport des enfants

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

L'essentiel en bref

Consignes de sécurité importantes

Systèmes de retenue pour enfants appropriés pour le transport d'enfants

Places appropriées pour fixer les systèmes de retenue pour enfants

Fixation du système de retenue pour enfants

Sécurités enfants

Rappel de présence de personnes passif

L'essentiel en bref

Transport d'enfants à bord d'un véhicule en toute sécurité

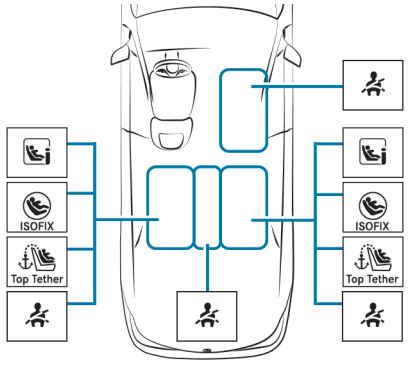

TENEZ TOUJOURS COMPTE DES POINTS SUIVANTS LORS DU TRANSPORT D'ENFANTS:

- Ne laissez pas des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule (⟶ page 181).
- Installez systématiquement les enfants de moins de 12 ans ou mesurant moins de 1,50 m dans un système de retenue pour enfants approprié et homologué (⟶ page 189) sur leur siège respectif (voir illustration ci-dessus) et les enfants en bas âge dans un système de retenue pour enfants dos à la route.
- Suivez les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

SIÈGE ARRIÈRE GAUCHE/DROIT (SIÈGES PRIVILÉGIÉS)
SYSTÈME DE FIXATION PRIVILÉGIÉ:

Etriers de fixation ISOFIX (⟶ page 194)

ou étriers de fixation i-Size (⟶ page 195)

et si disponible, utilisez également le dispositif Top Tether (⟶ page 202).

AUTRE SYSTÈME DE FIXATION:

Ceinture de sécurité du siège du véhicule (⟶ page 203)

Si le fabricant du système de retenue pour enfants le recommande, utilisez également le dispositif Top Tether (⟶ page 202).

CONSIGNES À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT:

- Lorsque le siège arrière est occupé, assurez-vous avant de prendre la route que l'état de l'airbag arrière est correct en fonction de la situation (⟶ page 159).

Les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» suivants sont homologués: U, UF, i-U, IUF. Notez les autres variantes d'utilisation (⟶ page 194).

SIÈGE PASSAGER

SYSTÈME DE FIXATION:

Ceinture de sécurité du siège du véhicule (→ page 203)

CONSIGNES À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT:

- Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation (→ page 157).

Les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» suivants sont homologués: U(*), UF. Notez les autres variantes d'utilisation (→ page 196).

(*) Systèmes de retenue pour enfants dos à la route uniquement en combinaison avec la désactivation automatique de l'airbag.

SIÈGE ARRIÈRE CENTRAL

SYSTÈME DE FIXATION:

Ceinture de sécurité du siège du véhicule (→ page 203)

Les systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures de la catégorie «Universel» suivants sont homologués: U, UF. Notez les autres variantes d'utilisation (→ page 196).

Consignes de sécurité importantes

Informations générales

SOYEZ RIGOUREUX
N'oubliez pas qu'être négligent au moment d'attacher l'enfant dans le système de retenue pour enfants peut avoir des conséquences graves. Soyez toujours rigoureux et attachez correctement l'enfant avant chaque trajet.

Un nourrisson ou un enfant ne doit en aucun cas être transporté sur les genoux d'un occupant du véhicule pendant la marche.

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS OU MESURANT MOINS DE 1,50 M, MERCEDES-BENZ VOUS RECOMMANDE DE RESPECTER IMPÉRATIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES:

- Installez toujours un enfant dans un système de retenue pour enfants adapté à votre véhicule Mercedes-Benz.
- Le système de retenue pour enfants doit être adapté à son âge, à son poids et à sa taille.
- Le siège du véhicule doit convenir pour le système de retenue pour enfants à utiliser:
  - Etriers de fixation ISOFIX: (⟶ page 194)
  - Etriers de fixation i-Size: (⟶ page 195)
  - Fixation avec la ceinture de sécurité du siège du véhicule: (⟶ page 196)

Les statistiques des accidents montrent que les enfants sont plus en sécurité sur les sièges arrière que sur les sièges avant. C'est pourquoi Mercedes-Benz vous recommande vivement de monter le système de retenue pour enfants de préférence sur un siège arrière.

TERME GÉNÉRIQUE «SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS»

DANS CETTE NOTICE D'UTILISATION, LE TERME GÉNÉRIQUE «SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS» EST UTILISÉ. UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS PEUT ÊTRE:

- une coque pour bébé
- un siège enfant dos à la route
- un siège enfant face à la route
- une rehausse de siège – Mercedes-Benz recommande d'utiliser une rehausse de siège **avec** un dossier et des guide-ceintures.

TENEZ COMPTE DES DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS LÉGALES
Respectez toujours les dispositions légales relatives à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants dans le véhicule.

Assurez-vous que le système de retenue pour enfants est autorisé conformément aux prescriptions et directives en vigueur. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié. Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

SYSTÈMES DE FIXATION POUR LES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS DANS LE VÉHICULE

UTILISEZ UNIQUEMENT LES SYSTÈMES DE FIXATION SUIVANTS POUR LES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS:

- les étriers de fixation ISOFIX ou i-Size

- le système de ceintures de sécurité du véhicule
- les points d'ancrage Top Tether

La pose facile grâce aux étriers de fixation ISOFIX ou i-Size du véhicule peut réduire les risques liés à un système de retenue pour enfants mal posé.

Lorsque l'enfant est protégé avec la ceinture de sécurité intégrée du système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size, tenez impérativement compte de la masse totale autorisée pour l'enfant et le système de retenue pour enfants (⟶ page 201).

Avertissements importants

FIXEZ TOUJOURS CORRECTEMENT LES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort dû à un montage incorrect du système de retenue pour enfants

L'enfant ne peut pas alors plus être protégé ou retenu comme prévu.

- ► Suivez impérativement les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants et tenez également compte de son domaine d'application.
- ► Assurez-vous que toute la surface d'appui du système de retenue pour enfants utilisé repose toujours sur l'assise du siège.
- ► Ne placez en aucun cas des objets (des coussins, par exemple) sous ou derrière le système de retenue pour enfants.
- ► Utilisez les systèmes de retenue pour enfants uniquement avec les housses d'origine prévues à cet effet.
- ► Remplacez les housses endommagées uniquement par des housses d'origine.

- Tenez toujours compte des remarques spécifiques au véhicule.
  - Pose du système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size sur le siège arrière (⟶ page 201)
  - Fixation du système de retenue pour enfants à l'aide de la ceinture de sécurité (⟶ page 203)

- Tenez compte des étiquettes d'avertissement qui sont apposées dans l'habitacle du véhicule et sur le système de retenue pour enfants.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des systèmes de retenue pour enfants non arrimés dans le véhicule

Si le système de retenue pour enfants n'est pas monté correctement ou n'est pas arrimé, il risque de se détacher.

L'enfant ne peut pas alors plus être protégé ou retenu comme prévu.

Un système de retenue pour enfants non utilisé risque d'être projeté et de heurter un occupant du véhicule.

► Suivez impérativement les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants et tenez également compte de son domaine d'application.

► Montez toujours correctement les systèmes de retenue pour enfants, même lorsque vous les transportez dans le véhicule sans les utiliser.

NE MODIFIEZ PAS LE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS

ATTENTION
Risque de blessure dû à des modifications effectuées sur le système de retenue pour enfants

Le système de retenue pour enfants risque de ne plus fonctionner correctement. Il y a un risque de blessure accru.

► Ne modifiez jamais un système de retenue pour enfants.

► Fixez uniquement des accessoires agréés par le fabricant du système de retenue pour enfants spécialement pour ce système de retenue pour enfants.

UTILISEZ UNIQUEMENT DES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS EN BON ÉTAT

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation de systèmes de retenue pour enfants endommagés

Les systèmes de retenue pour enfants endommagés ou fortement sollicités lors d'un accident ne peuvent plus offrir la protection prévue.

L'enfant ne peut éventuellement pas être retenu.

► Remplacez immédiatement les systèmes de retenue pour enfants endommagés ou fortement sollicités lors d'un accident.

► Faites immédiatement contrôler les systèmes de fixation des systèmes de retenue pour enfants par un atelier qualifié avant de remonter un système de retenue pour enfants.

EVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL

ATTENTION
Risque de brûlure dû à une exposition directe au soleil du siège enfant

Si le système de retenue pour enfants est exposé directement au soleil, des parties de ce dernier pourraient devenir très chaudes.

Les enfants risquent de se brûler, notamment au contact des pièces métalliques du système de retenue pour enfants.

- Veillez toujours à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas exposé directement au soleil.
- Protégez le système de retenue pour enfants avec une couverture, par exemple.
- Si le système de retenue pour enfants a été exposé directement au soleil, laissez-le refroidir avant d'installer votre enfant.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS ARRÊTEZ OU GAREZ VOTRE VÉHICULE

ATTENTION
Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- changeant de rapport
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

REMARQUES RELATIVES AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE L'ASSISTANT INTÉRIEUR MBUX

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ASSISTANT INTÉRIEUR MBUX:

- Lorsqu'un système de retenue pour enfants n'est pas fixé à l'aide de la ceinture de sécurité, un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur (→ page 699).

Vue d'ensemble des étiquettes d'avertissement autocollantes dans le véhicule

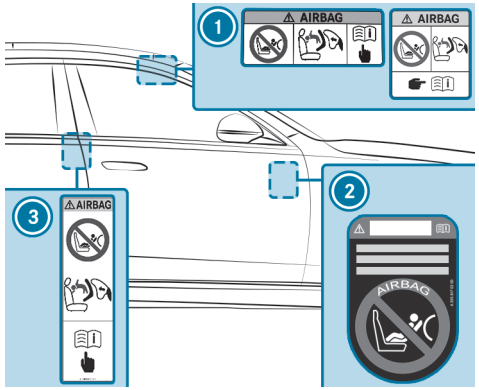

1. Avertissement relatif à l'airbag passager (sur le pare-soleil côté passager) (→ page 185)
2. Véhicules sans désactivation automatique de l'airbag passager (visible lorsque la porte passager est ouverte) (→ page 187)
3. Airbag arrière (visible lorsque la porte arrière gauche ou droite est ouverte) (→ page 187)

Remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route alors que l'airbag passager est activé

Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants dos à la route monté sur le siège passager et que le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est éteint, l'airbag passager risque de se déclencher en cas d'accident.

L'enfant risque d'être heurté par l'airbag.

- ► Vous devez toujours vous assurer que l'airbag passager est désactivé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé.
- ► NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

Tenez compte des remarques spécifiques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route (⟶ page 199).

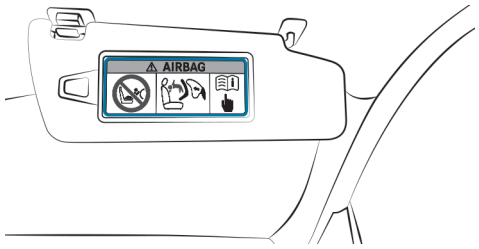

Avertissement sur le pare-soleil côté passager

SI VOUS DEVEZ ABSOLUMENT MONTER UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS SUR LE SIÈGE PASSAGER, TENEZ IMPÉRATIVEMENT COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Remarques relatives à la coupure automatique de l'airbag passager (⟶ page 159).
- En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route sur le siège passager, l'airbag passager doit toujours être désactivé. C'est uniquement le cas lorsque le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est allumé en permanence (⟶ page 157).
- Si le voyant PASSENGER AIR BAG OFF n'est pas allumé, c'est que l'airbag passager est activé. L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Dans ce cas, n'utilisez pas de systèmes de retenue pour enfants dos à la route.

Informations relatives à la coupure automatique de l'airbag passager

Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous avant et pendant la marche que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à la présence d'objets entre l'assise et le système de retenue pour enfants

La présence d'objets entre l'assise et le système de retenue pour enfants peut perturber le fonctionnement du système de désactivation automatique de l'airbag passager.

- Ne posez aucun objet entre l'assise et le système de retenue pour enfants.
- Assurez-vous que la surface d'appui du système de retenue pour enfants utilisé repose entièrement sur l'assise du siège passager.
- Assurez-vous que le dossier du système de retenue pour enfants face à la route est autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège passager.
- Suivez impérativement les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

Lorsque vous montez un système de retenue pour enfants sur le siège passager, tenez compte des remarques spécifiques au véhicule (⟶ page 185).

SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS DOS À LA ROUTE SUR LE SIÈGE PASSAGER

Lorsqu'un système de retenue pour enfants dos à la route est monté sur le siège passager, l'airbag passager doit être désactivé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé en permanence (⟶ page 157).

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route alors que l'airbag passager est activé

Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants dos à la route monté sur le siège passager et que le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est éteint, l'airbag passager risque de se déclencher en cas d'accident.

L'enfant risque d'être heurté par l'airbag.

- Vous devez toujours vous assurer que l'airbag passager est désactivé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé.
- NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

En fonction du système de retenue pour enfants et de la taille de l'enfant, l'airbag passager est activé. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF n'est pas allumé.
L'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. Dans cet état de l'airbag passager, aucun système de retenue pour enfants dos à la route ne doit être monté sur le siège passager.
Au lieu de cela, montez le système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière approprié.

SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS FACE À LA ROUTE SUR LE SIÈGE PASSAGER

Lorsqu'un système de retenue pour enfants face à la route est monté sur le siège passager, l'airbag passager peut être automatiquement activé ou désactivé. L'état de l'airbag passager dépend du système de retenue pour enfants et de la taille de l'enfant.

Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est soit allumé en permanence, soit éteint (⟶ page 157). Tenez toujours compte des remarques suivantes.

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort dû à un positionnement incorrect du système de retenue pour enfants

SI VOUS INSTALLEZ UN ENFANT DANS UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS FACE À LA ROUTE SUR LE SIÈGE PASSAGER ET QUE VOUS POSITIONNEZ LE SIÈGE PASSAGER TROP PRÈS DU POSTE DE CONDUITE, EN CAS D'ACCIDENT, L'ENFANT RISQUE:

- d'entrer en contact avec des parties de l'habitacle, par exemple, si le voyant PASSENGER AIR BAG OFF est allumé
- d'être heurté par l'airbag, si le voyant PASSENGER AIRBAG OFF est éteint

► Reculez toujours le siège passager au maximum. Ce faisant, veillez toujours à ce que la sangle supérieure de la ceinture passe correctement de la sortie de ceinture sur le véhicule en direction du guide de la ceinture diagonale sur le système de retenue pour enfants. La sangle supérieure de la ceinture doit passer vers l'avant de la sortie de ceinture et vers le bas. Si nécessaire, réglez la sortie de ceinture et le siège passager.

► Suivez toujours les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

Remarques relatives aux véhicules sans coupure automatique de l'airbag passager

Les véhicules sans coupure automatique de l'airbag passager disposent d'un autocollant spécial visible lorsque la porte passager est ouverte (⟶ page 184).

TENEZ IMPÉRATIVEMENT COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Ne montez jamais de système de retenue pour enfants dos à la route sur le siège passager.
- Montez toujours un système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière approprié.
- Remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager (⟶ page 185)

Remarques relatives aux véhicules équipés d'airbags arrière

SI VOUS INSTALLEZ UN ENFANT DANS UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS MONTÉ SUR UN SIÈGE ARRIÈRE EXTÉRIEUR, TENEZ IMPÉRATIVEMENT COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Lorsque le siège arrière est occupé, informations relatives à l'airbag arrière situé dans le dossier du siège avant (⟶ page 175)
- Informations relatives aux systèmes de retenue pour enfants recommandés (⟶ page 190)
- Fixez le système de retenue pour enfants dos à la route à l'aide de la fixation ISOFIX ou i-Size pour siège enfant.

- Fixez le système de retenue pour enfants face à la route à l'aide de la fixation ISOFIX ou i-Size pour siège enfant et, si disponible, du point d'ancrage Top Tether.

Vous pouvez désactiver et activer les airbags arrière individuellement par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 160). L'état de l'airbag arrière est indiqué par les voyants REAR SEAT AIR BAG qui se trouvent sur l'unité de commande au toit (⟶ page 159).

Autocollant visible lorsque la porte arrière est ouverte

En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants face à la route alors que l'airbag arrière est activé : assurez-vous que les pieds de l'enfant ne sont pas placés devant le cache de l'airbag arrière ou sur le dossier. Sinon, les jambes de l'enfant risquent d'être projetées vers le haut lors du déclenchement de l'airbag arrière.

Remarques relatives aux véhicules équipés d'airbags ceinture

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort en cas d'utilisation de systèmes de retenue pour enfants non homologués

En cas d'accident, l'airbag ceinture peut endommager un système de retenue pour enfants non homologué ou non agréé pour un airbag ceinture.

Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser uniquement des systèmes de retenue pour enfants testés et agréés par Mercedes-Benz en liaison avec un airbag ceinture.

SI VOUS INSTALLEZ UN ENFANT DANS UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS MONTÉ SUR UN SIÈGE ARRIÈRE EXTÉRIEUR ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG CEINTURE, TENEZ IMPÉRATIVEMENT COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- N'utilisez pas de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures, à l'exception des sièges enfant KIDFIX XP et KIDFIX XP AMG homologués.
- Fixez un système de retenue pour enfants dos à la route à l'aide des étriers de fixation ISOFIX ou i-Size.
- Fixez un système de retenue pour enfants face à la route à l'aide des étriers de fixation ISOFIX ou i-Size et, si disponible, du point d'ancrage Top Tether.
- Tenez compte des remarques qui figurent sous «Airbags ceinture des ceintures de sécurité arrière» (⟶ page 173).

Systèmes de retenue pour enfants appropriés pour le transport d'enfants

Informations sur les avantages d'un système de retenue pour enfants dos à la route

Transportez un bébé exclusivement et un enfant en bas âge de préférence dans un système de retenue pour enfants dos à la route approprié. Dans ce cas, l'enfant est assis dans le sens opposé au sens de la marche et regarde vers l'arrière.

La musculature du cou des bébés et des enfants en bas âge n'est pas suffisamment développée par rapport à la taille et au poids de leur tête. En cas d'accident, un système de retenue pour enfants dos à la route peut réduire le risque de blessure au niveau de la colonne cervicale.

Catégories d'homologation des systèmes de retenue pour enfants

NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LE VÉHICULE QUE DES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS HOMOLOGUÉS SELON LES NORMES CEE-ONU SUIVANTES:

- CEE-ONU R44
- CEE-ONU R129

INSCRIPTION SUR LE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS

SUR L'ÉTIQUETTE D'HOMOLOGATION DU SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS, VOUS TROUVEREZ, PAR EXEMPLE, LES INDICATIONS SUIVANTES:

- Catégorie d'homologation
- Groupe de poids de l'enfant
- Numéro d'homologation
- Classe de taille du système de retenue pour enfants

Catégories d'homologation selon la norme CEE-ONU R44

Exemple d'étiquette d'homologation

- **Universel :** les systèmes de retenue pour enfants «Universel» sont homologués pour être montés dans les véhicules. Ils peuvent être utilisés sur les sièges identifiés par un U, UF ou IUF conformément aux

tableaux des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants sur les sièges.

La désignation IUF se réfère aux systèmes de retenue pour enfants ISOFIX de la catégorie «Universel». Ces systèmes de retenue pour enfants doivent être maintenus par le dispositif Top Tether ou par un pied d'appui.

- **Semi-universel :** les systèmes de retenue pour enfants «Semi-universel» ne doivent être utilisés que si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.
- **Spécifique au véhicule :** les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «spécifique au véhicule» ne doivent être utilisés que si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

Catégorie d'homologation selon la norme CEE-ONU R129

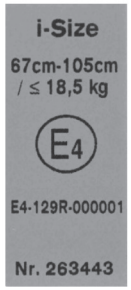

Exemple d'étiquette d'homologation

- Systèmes de retenue pour enfants et rehausseurs **i-Size** avec dossier: adaptés à la fixation à des étriers de fixation i-Size. Ils peuvent être utilisés sur les sièges identifiés par i-U.

  Les systèmes de retenue pour enfants de cette catégorie peuvent également être fixés à des étriers ISOFIX si cela est autorisé par le fabricant du système de retenue pour enfants. Les rehausseurs i-Size avec dossier peuvent être utilisés sur les sièges identifiés par un U si ces sièges sont agréés pour la catégorie B2/B3.
- Systèmes de retenue pour enfants et rehausseurs sans dossier de la catégorie **Universel** fixés par l'intermédiaire des ceintures: adaptés à la fixation sur les sièges identifiés par un U.
- Systèmes de retenue pour enfants **spécifiques au véhicule** (fixation ISOFIX ou par l'intermédiaire des ceintures ainsi que rehausseurs enfant avec ou sans dossier): adaptés à la fixation sur les sièges identifiés par i-U ou U si cela est autorisé par le fabricant du système de retenue pour enfants.

RESPECT DES SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES SIÈGES DU VÉHICULE

- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants ISOFIX sur les sièges (→ page 194)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants i-Size sur les sièges (→ page 195)
- Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures (→ page 196)

Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés

ⓘ Pour de plus amples informations sur les systèmes de retenue pour enfants appropriés, adressez-vous à un atelier qualifié. Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

FIXATION AVEC ISOFIX

CLASSE DE POIDS 0+ (JUSQU'À 13 KG ET JUSQU'À 15 MOIS ENVIRON)

Type[1]	BABY SAFE PLUS (avec base)
Classe de taille	E
Homologation	E1 04 301 146
Numéro de commande[2]	B6 6 86 8224
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

CLASSE DE POIDS I (DE 9 À 18 KG ET DE 9 MOIS À 4 ANS ENVIRON)

Type[1]	DUO PLUS
Classe de taille	B1
Homologation	E1 04 301 133
Numéro de commande[2]	A 000 970 43 02
1 Fabricant: Britax Römer.	2 Avec code couleur 9H95.

FIXATION AVEC I-SIZE (SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS R129)

Tenez compte des remarques relatives aux véhicules équipés d'airbags ceinture: (⟶ page 188).

POIDS JUSQU'À 13 KG, TAILLE DE 40 À 83 CM ET ÂGE DE LA NAISSANCE À 15 MOIS ENVIRON

Type[1]	Baby Safe 3 i-Size
Classe de taille	R2
Homologation	E1*129R03/04*0060*02
Numéro de commande	A 000 970 68 02
Numéro de commande FlexBase iSense	A 000 970 73 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

POIDS JUSQU'À 18 KG, TAILLE DE 61 À 105 CM ET ÂGE DE 3 MOIS À 4 ANS ENVIRON

Type[1]	Dualfix 3 i-Size
Classe de taille	F2X/R2
Homologation	E1*129R03/04*0060*02
Numéro de commande	A000 970 93 02
Numéro de commande FlexBase iSense	A000 970 73 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

POIDS DE 15 À 36 KG, TAILLE DE 100 À 150 CM ET ÂGE DE 3,5 À 12 ANS ENVIRON (KIDFIX M I-SIZE)

Type[1]	KIDFIX M i-Size
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061*02
Numéro de commande	A 000 970 89 02
1 Fabricant: Britax Römer.	

POIDS DE 15 À 36 KG, TAILLE DE 100 À 150 CM ET ÂGE DE 3,5 À 12 ANS ENVIRON (KIDFIX M I-SIZE AMG)

Type[1]	KIDFIX M i-Size AMG
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061*02
Numéro de commande	A 000 970 91 02

1 Fabricant: Britax Römer.

FIXATION AVEC LA CEINTURE DE SÉCURITÉ DU SIÈGE DU VÉHICULE

Tenez compte des remarques relatives aux véhicules équipés d'airbags ceinture: (⟶ page 188).

CLASSE DE POIDS 0 (JUSQU'À 10 KG ET JUSQU'À 6 MOIS ENVIRON) ET CLASSE DE POIDS 0+ (JUSQU'À 13 KG ET JUSQU'À 15 MOIS ENVIRON)

Type[1]	BABY SAFE PLUS II
Homologation	E1 04 301 146
Numéro de commande[2]	A 000 970 38 02

1 Fabricant: Britax Römer. 2 Avec code couleur 9H95.

SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS R129 (POIDS JUSQU'À 13 KG, TAILLE DE 40 À 83 CM ET ÂGE DE LA NAISSANCE À 15 MOIS ENVIRON)

Type[1]	Baby Safe 3 i-Size
Classe de taille	R2
Homologation	E1*129R03/04*0060*02
Numéro de commande	A 000 970 68 02

1 Fabricant: Britax Römer.

CLASSE DE POIDS I (DE 9 À 18 KG ET DE 9 MOIS À 4 ANS ENVIRON)

Type[1]	DUO PLUS
Homologation	E1 04 301 133
Numéro de commande[2]	A 000 970 43 02

1 Fabricant: Britax Römer. 2 Avec code couleur 9H95.

CLASSE DE POIDS II/III (DE 15 À 36 KG ET DE 3 À 12 ANS ENVIRON) (KIDFIX XP)

Type[1]	KIDFIX XP
Homologation	E1 04 301 304
Numéro de commande[2]	A 000 970 49 02

1 Fabricant: Britax Römer. 2 Avec code couleur 9H95.

CLASSE DE POIDS II/III (DE 15 À 36 KG ET DE 3 À 12 ANS ENVIRON) (KIDFIX XP AMG)

Type[1]	KIDFIX XP AMG
Homologation	E1 04 301 304
Numéro de commande[2]	A 000 970 33 02

1 Fabricant: Britax Römer. 2 Avec code couleur 9H95.

SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS R129 (POIDS DE 15 À 36 KG, TAILLE DE 100 À 150 CM ET ÂGE DE 3,5 À 12 ANS ENVIRON) (KIDFIX M I-SIZE)

Type[1]	KIDFIX M i-Size
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061*02
Numéro de commande	A 000 970 89 02

1 Fabricant: Britax Römer.

SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS R129 (POIDS DE 15 À 36 KG, TAILLE DE 100 À 150 CM ET ÂGE DE 3,5 À 12 ANS ENVIRON) (KIDFIX M I-SIZE AMG)

Type[1]	KIDFIX M i-Size AMG
Classe de taille	B2
Homologation	E1*129R03/04*0061*02
Numéro de commande	A 000 970 91 02

1 Fabricant: Britax Römer.

Places appropriées pour fixer les systèmes de retenue pour enfants

Vue d'ensemble des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants ISOFIX sur les sièges

ISOFIX EST UN SYSTÈME DE FIXATION NORMALISÉ POUR LA MISE EN PLACE DES SYSTÈMES SPÉCIAUX DE RETENUE POUR ENFANTS.

Le symbole indique les sièges adaptés à la fixation d'un système de retenue pour enfants ISOFIX selon la norme CEE-ONU R44 (⟶ page 189).

Les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX peuvent aussi être montés sur des sièges comportant un marquage i-Size (⟶ page 195).

Fixez uniquement des systèmes de retenue pour enfants ISOFIX homologués selon la norme CEE-ONU R44 conformément aux tableaux ISOFIX suivants.

COUFFIN

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/droit
F– ISO/L1	X
G– ISO/L2	X

X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX correspondant à cette classe de poids et/ou de taille.

CLASSE DE POIDS 0 (JUSQU'À 10 KG ET JUSQU'À 6 MOIS ENVIRON)

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/droit
E– ISO/R1	IL[1]
E– ISO/R1	X[2]

IL Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX conformément au tableau «Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX correspondant à cette classe de poids et/ou de taille.

1 Véhicules sans airbags arrière et véhicules équipés d'un airbag arrière désactivé.

2 Véhicules équipés d'un airbag arrière activé.

CLASSE DE POIDS 0+ (JUSQU'À 13 KG ET JUSQU'À 15 MOIS ENVIRON)

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/ droit
E– ISO/R1	IL[1]
E– ISO/R1	X[2]
D– ISO/R2, ISO/R2X	IL[1]
D– ISO/R2, ISO/R2X	X[2]
C– ISO/R3	IL[1, 3]
C– ISO/R3	X[2]

IL Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX conformément au tableau «Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX correspondant à cette classe de poids et/ou de taille.

1 Véhicules sans airbags arrière et véhicules équipés d'un airbag arrière désactivé.

2 Véhicules équipés d'un airbag arrière activé.

3 Si vous utilisez un système de retenue pour enfants de cette classe de taille, relevez le siège avant au maximum. Assurez-vous que le dossier du siège avant n'est pas appuyé contre le système de retenue pour enfants.

CLASSE DE POIDS I (9–18 KG ET 9 MOIS À 4 ANS ENVIRON)

Classe de taille – Dispositif	Siège arrière gauche/ droit
D– ISO/R2, ISO/R2X	IL[1]
D– ISO/R2, ISO/R2X	X[2]
C– ISO/R3	IL[1, 3]
C– ISO/R3	X[2]
B– ISO/F2	IUF
B1 – ISO/F2X	IUF
A– ISO/F3	IUF

IL Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX conformément au tableau «Vue d'ensemble des systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX correspondant à cette classe de poids et/ou de taille.

IUF Convient pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX face à la route de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.

1 Véhicules sans airbags arrière et véhicules équipés d'un airbag arrière désactivé.

2 Véhicules équipés d'un airbag arrière activé.

3 Si vous utilisez un système de retenue pour enfants de cette classe de taille, relevez le siège avant au maximum. Assurez-vous que le dossier du siège avant n'est pas appuyé contre le système de retenue pour enfants.

Vue d'ensemble des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants i-Size sur les sièges

I-SIZE EST UN SYSTÈME DE FIXATION NORMALISÉ POUR LA MISE EN PLACE DES SYSTÈMES SPÉCIAUX DE RETENUE POUR ENFANTS.

Les systèmes de retenue pour enfants i-Size peuvent être fixés sur les sièges comportant un marquage i-Size (→ page 189).

Vous trouverez dans le tableau i-Size suivant les systèmes de retenue pour enfants homologués qui peuvent être fixés sur ces sièges.

SIÈGE ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT (VÉHICULES SANS AIRBAG ARRIÈRE)

Systèmes de retenue pour enfants i-Size (ISO/R1, ISO/R2, ISO/R2X, ISO/R3, ISO/F2, ISO/F2X, ISO/F3, ISO/B2, ISO/B3)	i-U

i-U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size face à la route ou dos à la route de la catégorie «Universel».

SIÈGE ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT (VÉHICULES ÉQUIPÉS D'AIRBAGS ARRIÈRE)

Systèmes de retenue pour enfants i-Size (ISO/R1, ISO/R2, ISO/R2X, ISO/R3)	
Airbag arrière désactivé[1]	i-U
Airbag arrière activé	X
Systèmes de retenue pour enfants i-Size (ISO/F2, ISO/F2X, ISO/F3, ISO/B2, ISO/B3)	
Airbag arrière désactivé[1]	i-U
Airbag arrière activé	i-U

X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size de la catégorie «Universel».

i-U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size face à la route ou dos à la route de la catégorie «Universel».

1 Le voyant REAR SEAT AIR BAG OFF du siège arrière sur lequel vous voulez monter le système de retenue pour enfants doit être allumé.

SIÈGE PASSAGER

Systèmes de retenue pour enfants i-Size (ISO/R1, ISO/R2, ISO/R2X, ISO/R3, ISO/F2, ISO/F2X, ISO/F3, ISO/B2, ISO/B3)	X

X Ne convient pas pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size de la catégorie «Universel».

Vue d'ensemble des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures

Spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures

SIÈGES ARRIÈRE

Selon que le véhicule est équipé d'airbags ceinture ou d'airbags arrière, différents systèmes de retenue pour enfants sont autorisés. Assurez-vous avant le montage que le système de retenue pour enfants est homologué pour votre véhicule. Pour de plus amples informations sur l'airbag ceinture, voir (⟶ page 173) et sur l'airbag arrière, voir (⟶ page 175).

SIÈGES ARRIÈRE SANS AIRBAGS CEINTURE ET SANS AIRBAGS ARRIÈRE

Siège arrière gauche/droit	U, L
Siège arrière central[1]	U

U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.

L Convient pour les systèmes de retenue pour enfants semi-universels conformément au tableau «Systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

1 Les systèmes de retenue pour enfants avec pied d'appui ne conviennent pas pour ce siège.

SIÈGES ARRIÈRE ÉQUIPÉS D'AIRBAGS CEINTURE

Siège arrière gauche/droit	L[1]

L Convient pour les systèmes de retenue pour enfants semi-universels conformément au tableau «Systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

1 Utilisez uniquement les sièges enfant KIDFIX XP et KIDFIX XP AMG homologués.

Tenez compte des remarques relatives aux **véhicules équipés d'airbags ceinture :** (⟶ page 190).

SIÈGES ARRIÈRE ÉQUIPÉS D'AIRBAGS ARRIÈRE

Systèmes de retenue pour enfants dos à la route	
Airbag arrière activé (siège arrière gauche/droit)	X
Airbag arrière désactivé[1] (siège arrière gauche/droit)	U, L
Systèmes de retenue pour enfants face à la route	
Airbag arrière activé (siège arrière gauche/droit)	U, UF, L
Airbag arrière désactivé[1] (siège arrière gauche/droit)	U, UF, L

X Ne convient pas pour les enfants de cette classe de poids.

U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.

L Convient pour les systèmes de retenue pour enfants semi-universels conformément au tableau «Systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

UF Convient pour les systèmes de retenue pour enfants face à la route de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.

1 Le voyant REAR SEAT AIR BAG OFF du siège arrière sur lequel vous voulez monter le système de retenue pour enfants doit être allumé.

Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière : le dessous du système de retenue pour enfants face à la route doit reposer entièrement sur l'assise du siège de relaxation arrière et toute la surface arrière doit être appuyée contre le dossier. Le système de retenue pour enfants ne doit pas heurter le toit. Veillez pour cela à adapter l'inclinaison de dossier en conséquence.

Suivez également les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

REMARQUES RELATIVES AUX SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS SUR LE SIÈGE PASSAGER

- Si vous devez absolument monter un système de retenue pour enfants sur le siège passager, tenez impérativement compte des remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants sur le siège passager (⟶ page 185).
- Tenez compte des remarques spécifiques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route. Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous avant et pendant la marche que l'état de l'airbag passager est correct en fonction de la situation (⟶ page 157).

SIÈGE PASSAGER

Systèmes de retenue pour enfants dos à la route	
Airbag passager activé[1]	X
Airbag passager désactivé[1, 2]	U, L
Systèmes de retenue pour enfants face à la route	
Airbag passager activé[1]	U, UF, L

Airbag passager désactivé[1, 2]	U, UF, L

X Ne convient pas pour les enfants de cette classe de poids.

U Convient pour les systèmes de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.

L Convient pour les systèmes de retenue pour enfants semi-universels conformément au tableau «Systèmes de retenue pour enfants recommandés» ou si le véhicule et le siège figurent sur la liste des types de véhicules du fabricant du système de retenue pour enfants.

UF Convient pour les systèmes de retenue pour enfants face à la route de la catégorie «Universel» pour cette classe de poids.

1 Réglez l'inclinaison d'assise de manière à ce que le bord avant de l'assise soit dans la position la plus haute et que le bord arrière de l'assise soit dans la position la plus basse.

2 Le véhicule doit être équipé de la désactivation automatique de l'airbag passager. Le voyant PASSENGER AIR BAG OFF doit être allumé.

Fixation du système de retenue pour enfants

Réglage correct du siège

LORSQUE VOUS MONTEZ UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS SUR LE SIÈGE ARRIÈRE GAUCHE OU DROIT, TENEZ TOUJOURS COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- Assurez-vous que les pieds de l'enfant ne touchent pas le siège avant. Si nécessaire, avancez légèrement le siège avant.

Si l'appuie-tête du système de retenue pour enfants ne peut pas être entièrement sorti lorsqu'il est monté dans le véhicule, cela entraîne une limitation du réglage de la taille maximale pour certains systèmes de retenue pour enfants. Consultez à cet effet les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

ⓘ Un contact avec le toit lorsque l'appuie-tête est complètement sorti et verrouillé n'entraîne pas de limitation d'utilisation.

LORSQUE VOUS MONTEZ UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX OU I-SIZE, TENEZ EN OUTRE COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière :** réglez le siège avant de manière à ce qu'il ne touche pas le système de retenue pour enfants.
- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants face à la route avec ceinture de sécurité intégrée :** réglez l'appuie-tête du siège correspondant de manière à ce qu'il ne pousse pas le système de retenue pour enfants vers l'avant. Si nécessaire, l'appuie-tête correspondant peut être retiré. En outre, le dossier du système de retenue pour enfants doit être autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège du véhicule. Après la dépose du système de retenue pour enfants, remettez immédiatement l'appuie-tête du véhicule en place et réglez-le correctement.
- Le système de retenue pour enfants ne doit pas être monté de façon à être bloqué entre le toit et l'assise et/ou à être vrillé. Si possible, réglez l'inclinaison d'assise en conséquence.
- Réglez l'appuie-tête du véhicule de manière à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas soumis à une pression exercée par l'appuie-tête.

LORSQUE VOUS MONTEZ UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS FIXÉ AU SIÈGE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA CEINTURE, TENEZ EN OUTRE COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège arrière :** réglez le siège avant de manière à ce qu'il ne touche pas le système de retenue pour enfants.
- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants face à la route avec ceinture de sécurité intégrée :** réglez l'appuie-tête du siège correspondant de manière à ce qu'il ne pousse pas le système de retenue pour enfants vers l'avant. Si nécessaire, l'appuie-tête correspondant peut être retiré. En outre, le dossier du système de retenue pour enfants doit être autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège du véhicule. Après la dépose du système de retenue pour enfants,

remettez immédiatement l'appuie-tête du véhicule en place et réglez-le correctement.

- Assurez-vous que le dossier du système de retenue pour enfants face à la route est autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège arrière.
- Le système de retenue pour enfants ne doit pas être monté de façon à être bloqué entre le toit et l'assise et/ou à être vrillé. Si possible, réglez l'inclinaison d'assise en conséquence.
- Réglez l'appuie-tête du véhicule de manière à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas soumis à une pression exercée par l'appuie-tête.
- Assurez-vous que les pieds de l'enfant ne touchent pas le siège avant. Si nécessaire, avancez légèrement le siège avant.

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS LORSQUE VOUS MONTEZ UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS FIXÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA CEINTURE SUR LE SIÈGE PASSAGER:

- Tenez compte des remarques relatives aux systèmes de retenue pour enfants dos et face à la route sur le siège passager (⟶ page 185).
- **En cas d'utilisation d'un système de retenue pour enfants face à la route avec ceinture de sécurité intégrée :** dans la mesure du possible, déposez l'appuie-tête du siège passager. Après la dépose du système de retenue pour enfants, remettez immédiatement l'appuie-tête en place et réglez-le correctement.
- Assurez-vous que le dossier du système de retenue pour enfants face à la route est autant que possible appuyé entièrement contre le dossier du siège passager.
- Le système de retenue pour enfants ne doit pas être monté de façon à être bloqué entre le toit et l'assise et/ou à être vrillé.
- Réglez l'appuie-tête du véhicule de manière à ce que le système de retenue pour enfants ne soit pas soumis à une pression exercée par l'appuie-tête.
- Ne placez en aucun cas des objets (des coussins, par exemple) sous ou derrière le système de retenue pour enfants.
- Reculez le siège passager au maximum et réglez-le, si possible, dans la position la plus haute. Veillez toujours à ce que la sangle supérieure de la ceinture passe correctement de la sortie de ceinture sur le véhicule en direction du guide de la ceinture diagonale sur le système de retenue pour enfants. La sangle supérieure de la ceinture doit passer vers l'avant de la sortie de ceinture et, si possible, vers le bas du système de retenue pour enfants.
- Réglez la profondeur d'assise au minimum.
- Réglez l'inclinaison d'assise de manière à ce que le bord avant de l'assise soit placé dans la position la plus haute et le bord arrière de l'assise dans la position la plus basse.
- Réglez le dossier dans une position aussi droite que possible.
- **Véhicules équipés du « Pack Chauffeur/Mémoire arrière » :** si le repose-pieds à l'arrière du siège passager n'est pas utilisé, il doit être rangé (⟶ page 281).

Pose d'un système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû au dépassement de la masse totale autorisée de l'enfant et du système de retenue pour enfants

Les systèmes de fixation de siège-enfant ISOFIX ou i-Size risquent d'être surchargés et en cas d'accident, par exemple, l'enfant ne peut pas être retenu.

- Lorsque l'enfant est protégé par un système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size avec système ceinture intégré, la masse totale de l'enfant et du système de retenue pour enfants ne doit pas dépasser 33 kg.

TENEZ TOUJOURS COMPTE DES INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MASSE DU SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS QUI FIGURENT:

- dans les instructions de montage et la notice d'utilisation du fabricant du système de retenue pour enfants utilisé
- sur une étiquette du système de retenue pour enfants, s'il y en a une

Contrôlez régulièrement que la masse totale autorisée de l'enfant et du système de retenue pour enfants est encore respectée.

LORSQUE VOUS MONTEZ UN SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS, TENEZ TOUJOURS COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

☑ Tenez toujours compte du domaine d'application ainsi que des spécifications concernant le montage de systèmes de retenue pour enfants sur les sièges.

Etriers de fixation ISOFIX (⟶ page 194)

ou

Etriers de fixation i-Size (⟶ page 195)

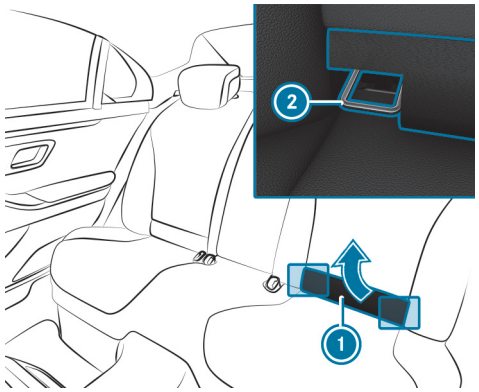

Assurez-vous impérativement avant de prendre la route que le système de retenue pour enfants ISOFIX ou le système de retenue pour enfants i-Size est correctement verrouillé dans les 2 étriers de fixation ISOFIX ou i-Size.

REMARQUE
Endommagement de la ceinture de sécurité du siège central lors du montage du système de retenue pour enfants

- Assurez-vous que la ceinture de sécurité n'est pas coincée.

- **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** avant de monter le système de retenue pour enfants ISOFIX ou le système de retenue pour enfants i-Size, inclinez le dossier du siège de relaxation arrière légèrement vers l'arrière.

- Relevez la protection rembourrée (1).
- Tirez la languette de la protection rembourrée (1) vers le haut et relevez-la vers la surface d'appui.
  La protection rembourrée (1) reste en position relevée.
- Montez le système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size sur les 2 étriers de fixation côté véhicule (2).
- Pour fermer, abaissez la protection rembourrée (1).
- Retirez la languette de la surface d'appui et repassez-la dans la fente du rembourrage située entre le coussin d'assise et le dossier. Fermez en même temps la protection rembourrée.
- **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** ramenez le dossier du siège de relaxation arrière en position verticale.
  Le système de retenue pour enfants doit être appuyé contre le dossier du siège de relaxation arrière.

Fixation du dispositif Top Tether

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû au réglage du siège après le montage d'un système de retenue pour enfants

Véhicules équipés de sièges arrière à réglage électrique:

LES RISQUES SUIVANTS PEUVENT SURVENIR:

- la tension de la sangle Top Tether risque de se relâcher ou la sangle Top Tether risque d'être trop tendue
- le système de retenue pour enfants risque de se relâcher, d'être mal positionné ou d'être endommagé et ne peut alors pas offrir la protection prévue

- Ne réglez jamais le siège après avoir monté un système de retenue pour enfants.

Si le système de retenue pour enfants est équipé d'une sangle Top Tether:

Le risque de blessure peut être réduit grâce au dispositif Top Tether. La sangle Top Tether permet de créer une liaison supplémentaire entre le système de retenue pour enfants fixé avec le système ISOFIX ou le système i-Size et le véhicule.

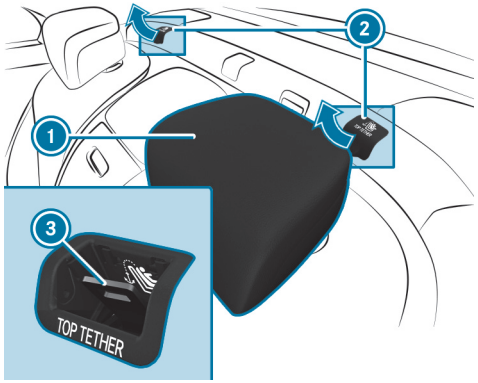

- Si nécessaire, tirez l'appuie-tête (1) vers le haut (⟶ page 289).
- Retirez le cache (2) du point d'ancrage Top Tether (3).
- Montez le système de retenue pour enfants ISOFIX ou i-Size avec le dispositif Top Tether. Suivez les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.

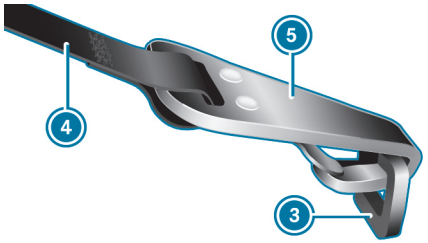

- Passez la sangle Top Tether (4) sous l'appuie-tête (1) entre les 2 tiges de guidage de l'appuie-tête.
- Accrochez le crochet Top Tether (5) de la sangle Top Tether (4) au point d'ancrage Top Tether (3) sans que la sangle ne soit vrillée.
- Tendez la sangle Top Tether (4). Suivez les instructions de montage du fabricant du système de retenue pour enfants.
- Si nécessaire, tirez l'appuie-tête (1) vers le bas (⟶ page 289). Veillez à ce que la sangle Top Tether (4) puisse coulisser librement.

Fixation du système de retenue pour enfants à l'aide de la ceinture de sécurité

- Si vous souhaitez utiliser un système de retenue pour enfants de la catégorie «Universel» ou «Semi-universel», assurez-vous qu'il est autorisé pour le siège du véhicule.
- Montez le système de retenue pour enfants.

  La surface d'appui du système de retenue pour enfants utilisé doit reposer entièrement sur l'assise du siège.
- Veillez toujours à ce que la sangle supérieure de la ceinture passe correctement de la sortie de ceinture sur le véhicule en direction du guide de la ceinture diagonale sur le système de retenue pour enfants.

  La sangle supérieure de la ceinture doit passer vers l'avant de la sortie de ceinture et, si possible, vers le bas du système de retenue pour enfants.
- **En cas de pose sur le siège arrière :** si disponible, utilisez également le dispositif Top Tether (⟶ page 202).
- **En cas de pose sur le siège passager :** si nécessaire, réglez la sortie de ceinture et le siège passager en conséquence.

Sécurités enfants

Activation et désactivation de la sécurité enfants au niveau des portes arrière

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- changeant de rapport
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

ATTENTION
Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

► Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

LORSQUE DES ENFANTS PRENNENT PLACE À BORD, ILS PEUVENT NOTAMMENT:

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

► Activez toujours les sécurités enfants lorsque des enfants prennent place à bord.

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Des sécurités enfants sont disponibles pour les portes arrière et pour les vitres latérales arrière.

Véhicules destinés au Royaume-Uni: respectez les consignes de sécurité importantes qui figurent dans le chapitre «Remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte».
La sécurité enfants au niveau des portes arrière permet de condamner chaque porte séparément. Elle ne peut plus être ouverte de l'intérieur.

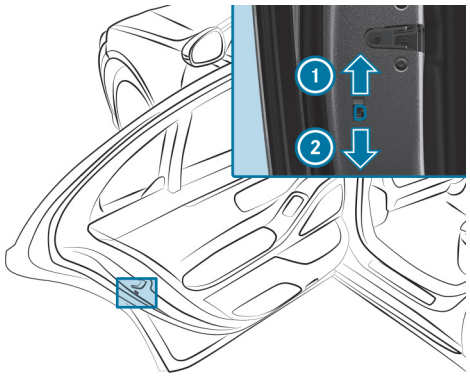

► Actionnez le levier dans le sens de la flèche 1 (activation de la sécurité) ou 2 (désactivation de la sécurité).

► Vérifiez le bon fonctionnement de la sécurité enfants.

Activation et désactivation de la sécurité enfants des vitres latérales arrière

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- changeant de rapport
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

ATTENTION
Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

► Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

LORSQUE DES ENFANTS PRENNENT PLACE À BORD, ILS PEUVENT NOTAMMENT:

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

► Activez toujours les sécurités enfants lorsque des enfants prennent place à bord.

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Véhicules destinés au Royaume-Uni: respectez les consignes de sécurité importantes qui figurent dans le chapitre «Remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte».

Des sécurités enfants sont disponibles pour les portes arrière et pour les vitres latérales arrière.

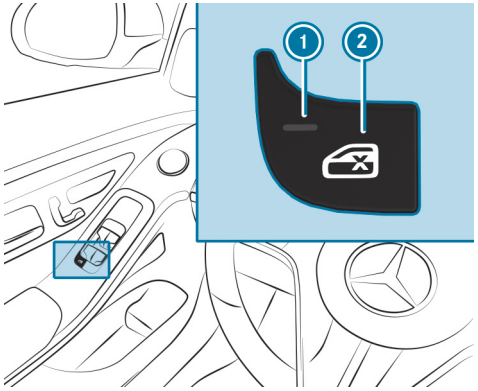

► **Activation ou désactivation de la sécurité :** appuyez sur la touche (2).

LA VITRE LATÉRALE ARRIÈRE PEUT ÊTRE OUVERTE OU FERMÉE COMME SUIT:

- le voyant (1) est allumé: par l'intermédiaire du contacteur qui se trouve sur la porte conducteur
- le voyant (1) est éteint: par l'intermédiaire du contacteur correspondant qui se trouve sur la porte arrière ou sur la porte conducteur

LORSQUE LA SÉCURITÉ ENFANTS EST ACTIVÉE, LA COMMANDE ARRIÈRE EST BLOQUÉE AU NIVEAU

- des vitres latérales arrière
- du réglage du siège passager depuis l'arrière
- des approche-ceintures à l'arrière
- des stores pare-soleil
  - des vitres latérales arrière
  - de la lunette arrière
  - du toit

Rappel de présence de personnes passif

Fonctionnement du rappel de présence de personnes passif

Le rappel de présence de personnes passif peut contribuer à attirer l'attention sur la présence éventuelle d'enfants oubliés à l'arrière du véhicule. Il s'active et se désactive automatiquement si l'ouverture prolongée d'une porte arrière laisse supposer que de jeunes enfants pourraient monter ou descendre du véhicule.

Lorsque vous arrêtez le véhicule, le message Ne pas laisser de personnes ou d'animaux ds le véhicule s'affiche sur l'écran conducteur si le système s'est activé automatiquement auparavant.

Vous pouvez désactiver la fonction de manière permanente dans le système multimédia (⟶ page 208). Lorsque le système est désactivé, le voyant qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume.

Activation et désactivation du rappel de présence de personnes passif dans le système multimédia

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Protection des occupants

- Activez ou désactivez la fonction.

ⓘ La fonction est activée ou désactivée de manière permanente.

Retour au sommaire

Ouverture et fermeture

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Clé
Clé de véhicule digitale
Portes
Coffre
Vitres latérales
Toit ouvrant
Stores pare-soleil
Protection antivol

Clé

Vue d'ensemble de la fonction de la clé

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

REMARQUE
Endommagement de la clé par des champs magnétiques

► Eloignez la clé des champs magnétiques puissants.

Clé du véhicule

1 Voyant
2 Verrouillage
3 Déverrouillage (avec aide tactile)
4 Ouverture et fermeture du couvercle de coffre

Si le voyant (1) ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche [🔓] ou [🚗], la pile est faible ou il se peut qu'elle soit déchargée. Remplacez la pile dès que possible.

Remplacement de la pile de la clé (→ page 213)

LA CLÉ VOUS PERMET DE VERROUILLER ET DE DÉVERROUILLER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- Portes
- Trappe de réservoir
- Volet de prise (véhicules hybrides rechargeables)
- Couvercle de coffre

Si vous n'ouvrez pas le véhicule dans les 40 secondes qui suivent le déverrouillage, il se verrouille de nouveau. La protection antivol est réactivée.

Ne posez pas la clé à côté d'appareils électroniques ou d'objets métalliques. Cela risque de compromettre le fonctionnement de la clé.

Activation et désactivation du signal sonore de fermeture

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ Réglages ⏩ Véhicule ⏩ Ouverture/fermeture

▶ Activez ou désactivez la Confirmation sonore de fermeture.

Tenez compte des points suivants :
Le réglage du signal sonore de fermeture sélectionné doit être conforme aux consignes de circulation routière nationales applicables. Dans certains pays, en Allemagne notamment, la législation routière interdit l'utilisation du signal sonore de fermeture (conformément aux paragraphes §16 alinéa 1 et §30 alinéa 1 du code de la route (StVO) en Allemagne). Le conducteur du véhicule doit s'assurer du respect du code de la route. Dans les pays dans lesquels il est interdit d'utiliser cette fonction, celle-ci n'est pas activée dans votre véhicule et elle ne doit pas non plus être activée.

Modification des réglages de déverrouillage

FONCTIONS DE DÉVERROUILLAGE POSSIBLES AVEC LA CLÉ:

- Déverrouillage centralisé
- Déverrouillage de la porte conducteur et de la trappe de réservoir
- **Véhicules hybrides rechargeables :** déverrouillage de la porte conducteur, de la trappe de réservoir/du volet de prise

▶ **Passage d'un réglage à l'autre :** appuyez simultanément sur les touches [🔓] et [🚗] pendant 6 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant clignote 2 fois.

POSSIBILITÉS LORSQUE LA FONCTION DE DÉVERROUILLAGE POUR LA PORTE CONDUCTEUR ET LA TRAPPE DE RÉSERVOIR EST SÉLECTIONNÉE:

- **Déverrouillage centralisé du véhicule :** appuyez 2 fois sur la touche [🔓].
- **Véhicules équipés de KEYLESS-GO :** vous ne déverrouillez que la porte conducteur et la trappe de réservoir lorsque vous touchez le côté intérieur de la poignée de porte conducteur.

POSSIBILITÉS LORSQUE LA FONCTION DE DÉVERROUILLAGE POUR LA PORTE CONDUCTEUR ET LA TRAPPE DE RÉSERVOIR/LE VOLET DE PRISE EST SÉLECTIONNÉE (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES):

- **Déverrouillage centralisé du véhicule :** appuyez 2 fois sur la touche [🔓].
- **Véhicules équipés de KEYLESS-GO :** vous ne déverrouillez que la porte conducteur et la trappe de réservoir/le volet de prise lorsque vous touchez le côté intérieur de la poignée de porte conducteur.

Désactivation de la fonction de la clé

Véhicules équipés de KEYLESS-GO : si vous désactivez la fonction de la clé, les fonctions KEYLESS-GO sont également désactivées. Une autorisation d'accès ou à la conduite par l'intermédiaire de KEYLESS-GO n'est alors plus possible avec la clé correspondante. Activez la fonction de la clé afin que toutes les fonctions soient à nouveau disponibles comme d'habitude avec cette clé.

Vous pouvez également désactiver la fonction de la clé afin de réduire la consommation de courant de la clé correspondante si vous n'utilisez pas le véhicule ou une clé pendant une période prolongée.

► Appuyez sur la touche [⏣] de la clé et maintenez-la enfoncée.

► Tout en maintenant la touche [⏣] enfoncée, appuyez immédiatement 2 fois de suite sur la touche [🔓] de la clé.

Le voyant de la clé s'allume 1 fois brièvement, puis 1 fois de manière prolongée.

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR RÉACTIVER LA CLÉ:

- Appuyez sur une touche quelconque de la clé.
- Démarrez le véhicule avec la clé dans le bac de rangement de la console centrale (⟶ page 404).

Retrait et rangement de la clé de secours

RETRAIT DE LA CLÉ DE SECOURS

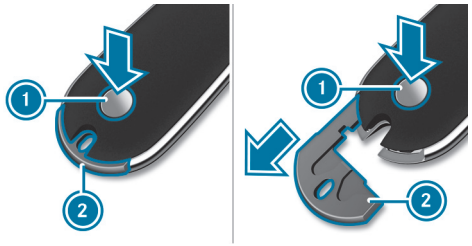

► Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1).

La clé de secours (2) glisse légèrement vers l'extérieur.

► Retirez complètement la clé de secours (2).

RANGEMENT DE LA CLÉ DE SECOURS

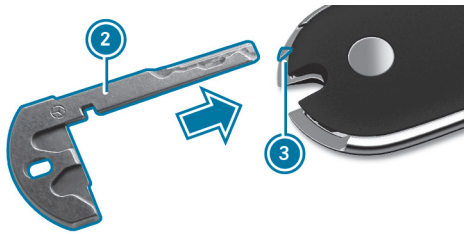

► Enfoncez la clé de secours (2) au niveau du repère (3) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

ⓘ Vous pouvez utiliser la clé de secours (2) pour fixer la clé à un trousseau de clés.

Remplacement de la pile de la clé

⚠ **DANGER**
Danger de mort en cas d'ingestion de piles

Les piles contiennent des substances toxiques et corrosives. Si des piles sont avalées ou introduites dans l'organisme d'une autre manière, elles peuvent provoquer de graves brûlures internes dans les 2 heures qui suivent.

Il y a danger de mort.

► Conservez les piles hors de portée des enfants.

► Lorsque le cache et/ou le couvercle du compartiment à pile ne se ferment pas correctement, n'utilisez plus la clé et conservez-la hors de portée des enfants.

► Si des piles ont été avalées ou ont été introduites dans l'organisme d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dommages causés à l'environnement par l'élimination incorrecte des piles

Les piles contiennent des substances polluantes. La loi interdit de les éliminer avec les ordures ménagères.

► Eliminez les piles dans le respect des règles de protection de l'environnement. Déposez les piles usagées dans un atelier qualifié ou dans un point de récupération des piles usagées.

Conditions requises

- Vous avez besoin de 1 pile bouton lithium (3V) de type CR 2032.

Mercedes-Benz vous recommande de confier le remplacement de la pile à un atelier qualifié.

► Retirez la clé de secours (→ page 212).

► Poussez la clé de secours (2) dans le sens de la flèche dans l'orifice de la clé jusqu'à ce que le cache (1) s'ouvre. Ce faisant, ne bloquez pas le cache (1).

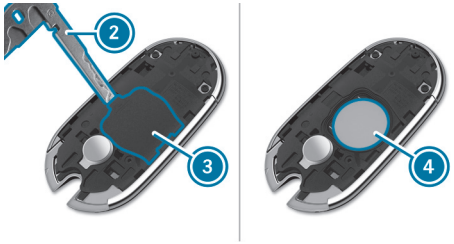

- ► Introduisez la clé de secours (2) dans l'orifice, rabattez le couvercle (3) et retirez-le.
- ► Tapotez la clé dans la paume de la main jusqu'à ce que la pile (4) tombe de la clé.
- ► Mettez la nouvelle pile en place, avec le pôle positif vers le haut. Pour cela, utilisez un chiffon non pelucheux.
- ► Assurez-vous que la surface de la pile est exempte de peluches, graisse ou autres saletés.
- ► Introduisez d'abord les pattes avant du couvercle (3) dans le boîtier, puis appuyez sur les 2 côtés pour le fermer.
- ► Assurez-vous que le couvercle (3) est complètement fermé.
- ► Introduisez d'abord les pattes avant du cache (1) dans le boîtier, puis appuyez sur le cache jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- ► Remettez la clé de secours en place (⟶ page 212).

Résolution des problèmes relatifs à la clé

VOUS NE POUVEZ PLUS VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LE VÉHICULE.

CAUSES POSSIBLES:

- La pile de la clé est faible ou déchargée.

- ► Contrôlez la pile à l'aide du voyant (⟶ page 210).
- ► Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (⟶ page 213).
- ► Utilisez la clé de rechange.
- ► Utilisez la clé de secours pour le verrouillage et le déverrouillage (⟶ page 227).
- ► Faites contrôler la clé par un atelier qualifié.

UNE SOURCE RADIO PUISSANTE PERTURBE LE SYSTÈME.

CAUSES POSSIBLES DE PERTURBATION DE LA FONCTION DE LA CLÉ:

- Lignes haute tension
- Téléphones portables
- Appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes)
- Blindage par des objets métalliques ou des boucles d'induction pour les systèmes de portes ou de barrières

- ► Veillez à maintenir une distance suffisante entre la clé et une source de perturbation potentielle.

VOUS AVEZ PERDU UNE CLÉ.

- ► Faites bloquer la clé par un atelier qualifié.
- ► Faites remplacer les serrures si nécessaire.

Clé de véhicule digitale

Fonctionnement de la clé de véhicule digitale

Si vous avez activé un terminal mobile compatible, par exemple un smartphone, comme clé de véhicule digitale, vous pouvez l'utiliser comme une clé de véhicule traditionnelle.

Vous trouverez de plus amples informations sur la configuration d'un compte utilisateur et sur l'activation du service «Clé de véhicule digitale» sur le https://www.mercedes-benz.de.

LA CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE PEUT ALORS ÊTRE UTILISÉE POUR LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction KEYLESS-GO (⟶ page 224)
- Fonction HANDS-FREE ACCESS (⟶ page 233)
- Fermeture confort (verrouillage du véhicule depuis l'extérieur) (⟶ page 241)
- Protection antivol (⟶ page 253)
- Démarrage (⟶ page 402) ou arrêt (⟶ page 482) du véhicule
- Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction NFC (déverrouillage de secours) (⟶ page 219)
- Démarrage du véhicule en mode fonctionnement de secours (⟶ page 404)

VEUILLEZ NOTER QUE LES ACCESSOIRES SUIVANTS, PAR EXEMPLE, PEUVENT ENTRAVER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE :

- Comme accessoires de smartphone, il convient de citer la housse de protection
- un powerbank sans fil

CONFIGURATION ET GESTION DE LA CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE:

- Configuration de la clé de véhicule digitale (⟶ page 215)
- Gestion de la clé de véhicule digitale (⟶ page 217)
- Suppression de la clé de véhicule digitale (⟶ page 218)
- Déverrouillage et verrouillage du véhicule avec la clé de véhicule digitale (⟶ page 219)
- Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale (⟶ page 220)
- Résolution des problèmes relatifs à la clé de véhicule digitale (⟶ page 220)

Configuration de la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Un compte utilisateur Mercedes-Benz a été créé : https://www.mercedes-benz.de

- Un terminal compatible avec la version la plus récente du système d'exploitation est disponible.
- Mercedes-Benz App est installée sur le terminal (au choix).
- Une application Wallet est installée sur le terminal.
- Vous avez reçu un e-mail des services connectés.
  Si vous avez sélectionné l'équipement «Clé de véhicule digitale», vous recevrez un e-mail contenant les informations nécessaires à la configuration de la clé de véhicule digitale.
- Bluetooth® est activé sur le terminal.
- Le terminal est suffisamment chargé.

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR CONFIGURER UN TERMINAL EN TANT QUE CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE:

- par l'intermédiaire de Mercedes-Benz App
- par e-mail
- par l'intermédiaire du système multimédia MBUX

ⓘ Pour configurer le terminal, vous devez rétablir l'alimentation en tension. Une clé correspondant au véhicule doit être dans le véhicule et être détectée.

CONFIGURATION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE MERCEDES-BENZ APP

► Lancez Mercedes-Benz App.

► Sélectionnez le menu «Clé de véhicule digitale».

► Suivez les instructions affichées dans Mercedes-Benz App.

Lorsque le message « Ajouter une clé et la coupler avec le véhicule » apparaît :

► Placez le terminal dans le vide-poches (⟶ page 404).

► Suivez les instructions affichées sur le terminal.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

CONFIGURATION PAR E-MAIL

► Ouvrir l'e-mail en provenance des services connectés

► Suivez les instructions indiquées dans l'e-mail.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

ou

► Ouvrez le lien contenu dans l'e-mail avec le terminal que vous souhaitez utiliser comme clé de véhicule digitale.

► Suivez les instructions affichées sur le terminal.
  Lorsque le message « Ajouter une clé et la coupler avec le véhicule » apparaît :

► Placez le terminal dans le vide-poches (⟶ page 404).

► Suivez les instructions affichées sur le terminal.
  Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

ou

► Configurez le terminal sur le véhicule.

► Placez le terminal dans le vide-poches (⟶ page 404).
«Clé de véhicule digitale Mercedes-Benz» s'affiche sur le terminal.

► Appuyez sur «Entrer le code».
L'écran de saisie du code apparaît.

► Entrez le code à 8 caractères affiché dans l'e-mail.
Lorsque le message « Ajouter une clé et la coupler avec le véhicule » apparaît :

► Suivez les instructions affichées sur le terminal.
Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

CONFIGURATION PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA MBUX

► Sélectionnez les menus Réglages, Véhicule, Ouverture/fermeture dans le système multimédia.

► Sélectionnez le menu Clé de véhicule digitale.

► Suivez les instructions affichées sur le système multimédia.
Votre clé de véhicule digitale est désormais enregistrée dans l'application Wallet de votre terminal.

ⓘ Vous pouvez désormais utiliser la clé de véhicule digitale de la même manière que la clé de véhicule traditionnelle (⟶ page 219).

ⓘ Configuration et gestion de la clé de véhicule digitale:
- Fonctionnement (⟶ page 215)
- Gestion (⟶ page 217)
- Suppression (⟶ page 218)
- Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale (⟶ page 220)

Gestion de la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Un terminal compatible est activé en tant que clé de véhicule digitale.
- La fonction Bluetooth® est activée sur le terminal (avec la clé de véhicule digitale activée).
- Le terminal est suffisamment chargé.

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR GÉRER UNE CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE:

- Activation et désactivation du mode express (mode confort)
  La disponibilité de cette fonction dépend du terminal.
- Configuration d'autres terminaux de membres de la famille ou d'amis comme clé de véhicule digitale

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU MODE EXPRESS

► Ouvrez l'application Wallet sur le terminal.

► Activez ou désactivez le mode express.

ⓘ Le mode express est activé par défaut. Ce réglage vous permet d'utiliser au mieux la clé de véhicule digitale.
Si le mode express est désactivé et que la batterie du terminal est très faible, vous ne pouvez plus déverrouiller le véhicule via la fonction NFC.

Désactivez le mode express uniquement si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de la clé de véhicule digitale.

CONFIGURATION D'AUTRES TERMINAUX COMME CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE

- ► Ouvrez l'application Wallet sur le terminal.
- ► Sélectionnez le symbole «Partager».
- ► Suivez les instructions affichées sur le terminal.

ⓘ Après le partage, Mercedes-Benz recommande d'activer rapidement la clé partagée en l'utilisant sur le véhicule.

Suppression de la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Un terminal compatible est activé en tant que clé de véhicule digitale.
- La fonction Bluetooth® est activée sur le terminal (avec la clé de véhicule digitale activée).
- Le terminal est suffisamment chargé.

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR SUPPRIMER UNE CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE:

- par l'intermédiaire de l'application Wallet
- par l'intermédiaire du compte utilisateur Mercedes-Benz
- par l'intermédiaire du système multimédia MBUX

ⓘ Vous pouvez supprimer des utilisateurs individuels ou supprimer votre propre clé de véhicule digitale du terminal.

SUPPRESSION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'APPLICATION WALLET

- ► Ouvrez l'application Wallet sur le terminal.

Les étapes suivantes sont décrites à titre d'exemple et peuvent varier selon l'application Wallet utilisée.

- ► Sélectionnez la vue détaillée de la clé de véhicule digitale.
- ► Appuyez sur la clé de véhicule digitale qui doit être supprimée.
- ► Sélectionnez l'option de suppression de la clé.

  La clé de véhicule digitale sélectionnée est supprimée et ne peut plus être utilisée.

SUPPRESSION PAR L'INTERMÉDIAIRE DU COMPTE UTILISATEUR MERCEDES-BENZ

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES:

- Suppression du véhicule associé
- Opposition aux conditions d'utilisation et aux consentements
- Effacement du compte utilisateur

- ► Connectez-vous à votre compte utilisateur Mercedes-Benz.
- ► Sélectionnez l'une des possibilités mentionnées ci-dessus.

  La clé de véhicule digitale sélectionnée est supprimée et ne peut plus être utilisée.

SUPPRESSION PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA MBUX VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES:

- Déconnexion de toutes les clés de véhicule digitales
- Modification de la clé de véhicule digitale du propriétaire principal
- Déconnexion de la clé de véhicule digitale du propriétaire
- Suppression d'une clé de véhicule digitale

► Sélectionnez les menus Réglages, Véhicule, Ouverture/fermeture dans le système multimédia.

► Sélectionnez le menu Clé de véhicule digitale.

► Sélectionnez l'une des possibilités mentionnées ci-dessus.

► Suivez les instructions affichées sur le système multimédia.
La clé de véhicule digitale sélectionnée est supprimée et ne peut plus être utilisée.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la clé de véhicule digitale, voir:
- Fonction (⟶ page 215)
- Configuration (⟶ page 215)
- Gestion (⟶ page 217)
- Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale (⟶ page 220)

Déverrouillage et verrouillage du véhicule avec la clé de véhicule digitale

Conditions requises

- Le service «Clé de véhicule digitale» est activé par Mercedes-Benz : https://www.mercedes-benz.de
- La fonction Bluetooth® est activée sur le terminal (avec la clé de véhicule digitale activée).
- Le terminal est suffisamment chargé.

Si la batterie du véhicule est faible, vous pouvez verrouiller et déverrouiller le véhicule à l'aide de la fonction NFC (déverrouillage de secours).

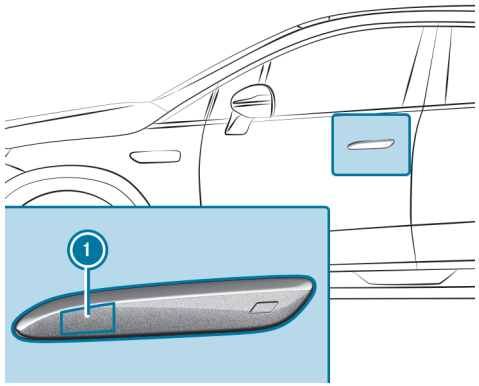

► **Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction NFC :** maintenez immobile la clé de véhicule digitale contre la poignée de porte au niveau de l'antenne NFC (1) pendant au plus 10 secondes et ce à une distance maximale de 1 cm.

ⓘ Si la connexion via Bluetooth® est perturbée ou si la batterie du véhicule est faible, vous pouvez également démarrer le véhicule via la fonction NFC (⟶ page 404).
En fonction du terminal, vous pouvez continuer à utiliser la fonction KEYLESS-GO pendant un certain temps, même si la batterie de la clé de véhicule digitale est très faible.

ⓘ En cas de limitation du fonctionnement, Mercedes-Benz vous recommande de garder la clé sur vous (⟶ page 212).

ⓘ Mercedes-Benz vous recommande de déposer la clé de véhicule digitale dans le vide-poches pendant la marche (⟶ page 404).

Modification des réglages de déverrouillage pour la clé de véhicule digitale

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Ouverture/fermeture

RÉGLAGE DU DÉVERROUILLAGE SÉLECTIF OU GLOBAL

- Activez Déverrouiller uniquement la porte conducteur.

  Le déverrouillage sélectif est activé. Si cette fonction est désactivée, la clé du propriétaire déverrouille l'ensemble du véhicule.

ⓘ Le déverrouillage via la fonction NFC est toujours effectué pour l'ensemble du véhicule. Le déverrouillage sélectif ne peut pas être activé pour cela.

ⓘ Pour de plus amples informations sur le verrouillage et le déverrouillage avec la clé de véhicule digitale, voir (⟶ page 219).

Résolution des problèmes relatifs à la clé de véhicule digitale

VOUS NE POUVEZ PLUS VERROUILLER NI DÉVERROUILLER LE VÉHICULE AVEC LA CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE.

CAUSES POSSIBLES:

- La fonction Bluetooth® est désactivée sur la clé de véhicule digitale.
- La batterie de la clé de véhicule digitale est faible ou vide.

- Activez la fonction Bluetooth® sur la clé de véhicule digitale.
- Contrôlez l'état de charge de la batterie de la clé de véhicule digitale.
- Si nécessaire, chargez la batterie de la clé de véhicule digitale.
- Utilisez la fonction NFC de la clé de véhicule digitale pour le verrouillage ou le déverrouillage (déverrouillage de secours) (⟶ page 219).
- Utilisez la clé du véhicule.
- Utilisez la clé de secours pour le verrouillage et le déverrouillage (⟶ page 227).
- Faites contrôler le véhicule et la clé de véhicule digitale par un atelier qualifié.

UNE SOURCE RADIO PUISSANTE PERTURBE LE SYSTÈME.

CAUSES POSSIBLES DE PERTURBATION DE LA CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE:

- Lignes haute tension
- Téléphones portables
- Appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes)
- Blindage par des objets métalliques ou des boucles d'induction pour les systèmes de portes ou de barrières

► Veillez à maintenir une distance suffisante entre la clé de véhicule digitale et une source de perturbation potentielle.

VOUS AVEZ PERDU UNE CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE.

► Supprimez la clé de véhicule digitale du compte utilisateur (⟶ page 218).

Portes

Remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte

La condamnation supplémentaire de porte est uniquement disponible sur les véhicules destinés au Royaume-Uni.

ATTENTION
Risque de blessure pour les personnes à l'intérieur du véhicule en cas de condamnation supplémentaire de porte activée

Lorsque la condamnation supplémentaire de porte est activée, les portes ne peuvent plus être ouvertes de l'intérieur.

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.
- N'activez pas la condamnation supplémentaire de porte lorsque des personnes se trouvent à l'intérieur du véhicule.

DANS LES CAS SUIVANTS, LA CONDAMNATION SUPPLÉMENTAIRE DE PORTE EST AUTOMATIQUEMENT ACTIVÉE:

- Le véhicule est verrouillé avec la clé.
- Le véhicule est verrouillé avec la fonction KEYLESS-GO.
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

Lorsque la condamnation supplémentaire de porte est activée, vous ne pouvez pas ouvrir les portes de l'intérieur.

Après le verrouillage, vous pouvez donner un signal avec l'avertisseur.

DANS LES CAS SUIVANTS, LA CONDAMNATION SUPPLÉMENTAIRE DE PORTE N'EST PAS ACTIVÉE:

- La protection volumétrique a été désactivée avant le verrouillage du véhicule (⟶ page 257).
- Le véhicule a été verrouillé via Mercedes-Benz Connect (⟶ page 816).

Déverrouillage et ouverture des portes de l'intérieur

- **Uniquement pour le Royaume-Uni :** tenez compte des remarques relatives à la condamnation supplémentaire de porte (⟶ page 222).

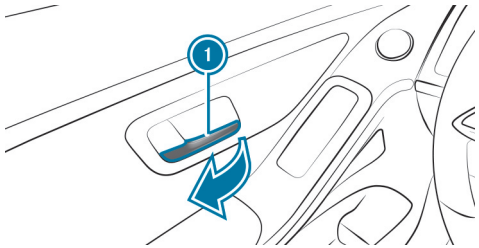

► Tirez la poignée de porte (1).

Verrouillage et déverrouillage centralisés du véhicule de l'intérieur

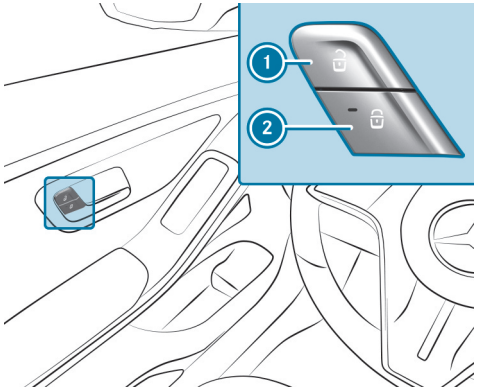

► **Déverrouillage :** appuyez sur la touche (1).

► **Verrouillage :** appuyez sur la touche (2).

Lorsque le véhicule est verrouillé, le voyant rouge incorporé à la touche (2) est allumé.

ⓘ Les touches se trouvent également sur les portes arrière.

La trappe de réservoir n'est pas verrouillée ni déverrouillée.

Véhicules hybrides rechargeables : le volet de prise est également verrouillé ou déverrouillé. Si une clé est détectée dans le véhicule, vous pouvez tout de même ouvrir le volet de prise.

LE VÉHICULE N'EST PAS DÉVERROUILLÉ PAR PRESSION SUR LA TOUCHE (1) :

- si vous avez verrouillé le véhicule avec la clé
- si vous avez verrouillé le véhicule avec KEYLESS-GO
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

Sortie et rentrée des poignées de porte affleurantes

LES POIGNÉES DE PORTE SORTENT AUTOMATIQUEMENT:

- lorsque vous déverrouillez le véhicule avec la clé
- lorsque vous touchez le capteur extérieur sur la poignée de porte (pour déverrouiller le véhicule)

LES POIGNÉES DE PORTE RENTRENT AUTOMATIQUEMENT:

- lorsque vous verrouillez le véhicule avec la clé
- au démarrage
- après un temps d'attente

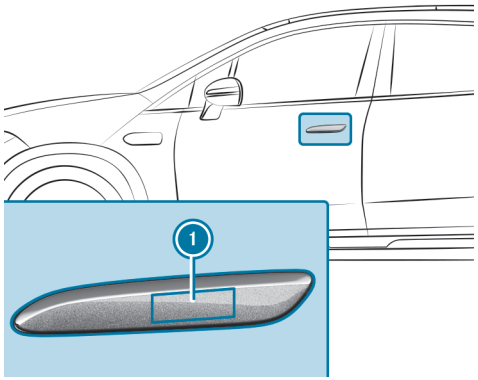

- **Sortie de la poignée de porte :** touchez le capteur extérieur (1).
- **Si le véhicule a été verrouillé automatiquement et qu'une autre personne souhaite monter dans le véhicule :** appuyez sur la touche située sur la porte conducteur pour déverrouiller le véhicule (⟶ page 223).

  Les poignées de porte sortent.

Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la fonction KEYLESS-GO

Conditions requises

- La clé se trouve à l'extérieur du véhicule.
- La distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.
- La porte conducteur et la porte dont la poignée de porte est actionnée sont fermées.

ⓘ **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** vous pouvez utiliser la clé de véhicule digitale de la même manière que la clé de véhicule traditionnelle.

LES POIGNÉES DE PORTE SORTENT AUTOMATIQUEMENT:

- lorsqu'une clé du véhicule est détectée (le véhicule n'est alors pas encore déverrouillé)
- lorsque vous déverrouillez le véhicule avec la clé
- lorsque vous touchez le capteur extérieur sur la poignée de porte pour déverrouiller le véhicule

LES POIGNÉES DE PORTE RENTRENT AUTOMATIQUEMENT:

- lorsque vous verrouillez le véhicule avec la clé
- lorsque vous touchez le capteur en renfoncement sur la poignée de porte pour verrouiller le véhicule
- après la fermeture confort (⟶ page 241)
- au démarrage
- après un temps d'attente

REMARQUE
Dommages sur le véhicule résultant d'une ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

► Dans ces situations, désactivez la fonction de la clé.

ou

► Veillez à ce que la clé se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :

REMARQUE
Dommages sur le véhicule en cas d'ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

► Dans ces situations, désactivez la clé de véhicule digitale.

ou

► Veillez à ce que la clé de véhicule digitale se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage (⟶ page 49)
- relatives à l'utilisation d'un nettoyeur haute pression (⟶ page 913)

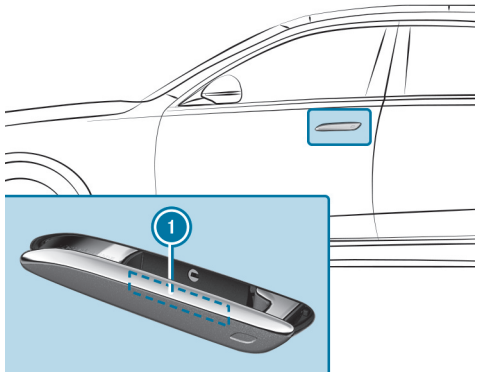

► **Déverrouillage du véhicule :** lorsque la poignée de porte est sortie, touchez le côté intérieur de la poignée de porte (1).

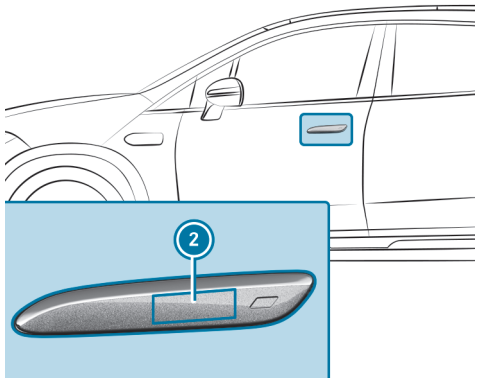

► Touchez le capteur (2) pour déverrouiller le véhicule.

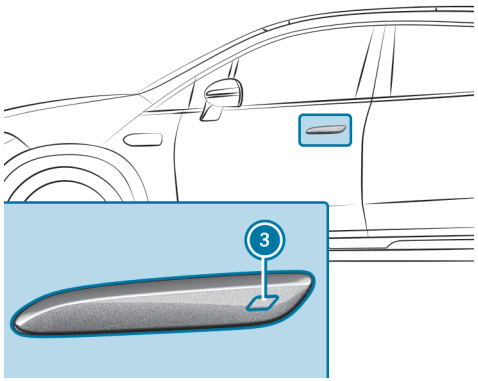

- **Verrouillage du véhicule :** touchez le capteur en renfoncement (3).
- **Fermeture confort :** touchez longuement le capteur (3).

ⓘ Pour de plus amples informations sur la fermeture confort, voir (⟶ page 241).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Résolution des problèmes relatifs à la fonction KEYLESS-GO

VOUS NE POUVEZ PLUS VERROUILLER NI DÉVERROUILLER LE VÉHICULE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA FONCTION KEYLESS-GO.

CAUSES POSSIBLES:

- La fonction de la clé a été désactivée.
  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- La pile de la clé est faible ou déchargée.

  Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale : en fonction du terminal, vous pouvez continuer à utiliser la fonction KEYLESS-GO pendant un certain temps, même si la batterie de la clé de véhicule digitale est très faible.

- ▶ Activez la fonction de la clé (⟶ page 86).
- ▶ Contrôlez la pile à l'aide du voyant (⟶ page 210).
- ▶ Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (⟶ page 213).
- ▶ Utilisez la clé de rechange.
- ▶ Utilisez la clé de secours pour le verrouillage et le déverrouillage (⟶ page 227).
- ▶ Faites contrôler le véhicule et la clé par un atelier qualifié.

UNE SOURCE RADIO PUISSANTE PERTURBE LE SYSTÈME.

CAUSES POSSIBLES DE PERTURBATION DE LA FONCTION KEYLESS-GO:

- Lignes haute tension
- Téléphones portables
- Appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes)
- Blindage par des objets métalliques ou des boucles d'induction pour les systèmes de portes ou de barrières

- ▶ Veillez à maintenir une distance suffisante entre la clé et une source de perturbation potentielle.

Activation et désactivation du verrouillage automatique dans le système multimédia MBUX

Système multimédia:
Réglages » Véhicule » Ouverture/fermeture

ⓘ Lorsque le véhicule est en marche et que les roues tournent à une vitesse supérieure au pas, le véhicule se verrouille automatiquement.

► Activez ou désactivez Verrouillage automatique.

LORSQUE LA FONCTION EST ACTIVÉE, UN RISQUE DE VERROUILLAGE INTEMPESTIF EXISTE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le véhicule est remorqué ou poussé.
- Le véhicule se trouve sur le banc d'essai à rouleaux.

Fonctionnement de la fermeture assistée

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement lors de la fermeture automatique des portes

Des parties du corps ou des objets risquent de se retrouver coincés, ce qui pourrait entraîner des blessures.

► Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la zone de fermeture.

► La fermeture automatique de la porte peut être interrompue en tirant la poignée de porte extérieure ou intérieure.

Lorsque vous poussez la porte jusqu'au 1er cran de la serrure, la fermeture assistée verrouille automatiquement la porte dans la serrure.

ⓘ Lorsque le véhicule est verrouillé de l'extérieur ou pendant le démarrage, une fermeture automatique des portes peut être déclenchée.

Verrouillage et déverrouillage du véhicule avec la clé de secours

DÉVERROUILLAGE DE LA PORTE CONDUCTEUR AVEC LA CLÉ DE SECOURS

ⓘ Si vous déverrouillez et ouvrez la porte conducteur avec la clé de secours, l'alarme antivol et antieffraction se déclenche.

ⓘ Si vous déverrouillez la porte conducteur avec la clé de secours, le couvercle de coffre ne se déverrouille pas.

ⓘ Informations relatives au démarrage du véhicule en mode fonctionnement de secours (⟶ page 404).

Véhicules sans fonction KEYLESS-GO

► Retirez la clé de secours (⟶ page 212).

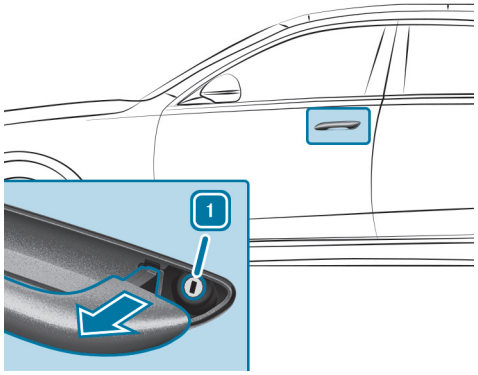

► Tirez légèrement la poignée de porte et maintenez-la tirée.

► Introduisez la clé de secours dans le barillet de serrure.

► Tournez la clé de secours vers la gauche en position 1.

► Ramenez la clé de secours dans sa position initiale.

► Retirez la clé de secours et relâchez la poignée de porte.

Véhicules équipés de la fonction KEYLESS-GO

► Retirez la clé de secours (⟶ page 212).

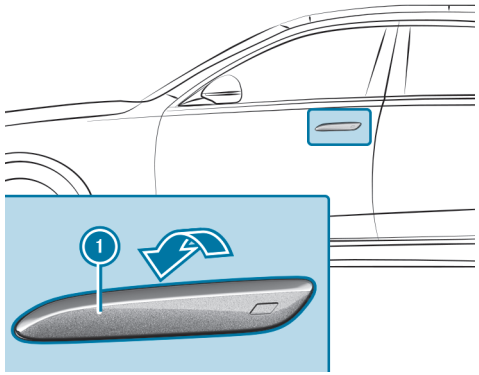

Lorsque la poignée de porte est rentrée:

► Introduisez un objet plat et non métallique par le haut derrière la poignée de porte (1) rentrée et faites levier pour la sortir légèrement.

► Passez la main par le bas derrière la poignée de porte (1), tirez-la vers l'extérieur jusqu'au point de résistance et maintenez-la tirée.

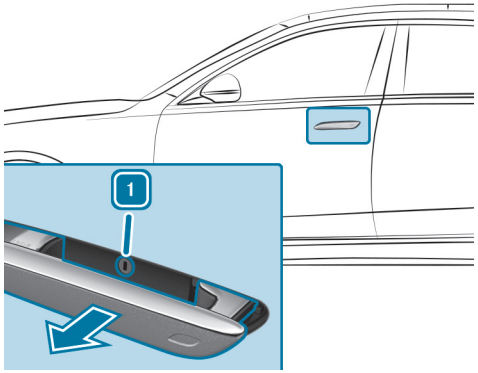

Lorsque la poignée de porte est sortie:

- Tirez la poignée de porte (1) vers l'extérieur jusqu'au point de résistance et maintenez-la tirée.
- Introduisez la clé de secours dans le barillet de serrure.
- Tournez la clé de secours vers la gauche en position [1].
- Tirez fermement la poignée de porte (1) vers l'extérieur au-delà du point de résistance.
- Ramenez la clé de secours dans sa position initiale.
- Retirez la clé de secours et relâchez la poignée de porte.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

VERROUILLAGE DES PORTES

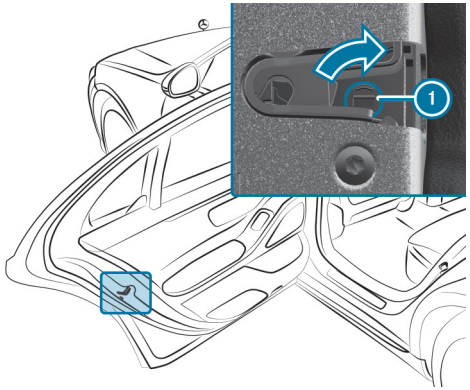

- Introduisez un objet approprié, par exemple la clé de secours, dans l'encoche (1) de la serrure de porte.
- **Verrouillage du côté gauche du véhicule :** tournez la clé de secours vers la droite jusqu'en butée.
- **Verrouillage du côté droit du véhicule :** tournez la clé de secours vers la gauche jusqu'en butée.

Si vous fermez la porte que vous venez de verrouiller, vous ne pouvez ensuite plus l'ouvrir de l'extérieur.

Coffre

Ouverture du couvercle de coffre

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques en cas d'ouverture du couvercle de coffre

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications. Si le couvercle de coffre est ouvert alors que le moteur tourne, des gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle, notamment pendant la marche.

- Arrêtez toujours le moteur avant d'ouvrir le couvercle de coffre.
- Ne roulez jamais avec un couvercle de coffre ouvert.

REMARQUE
Endommagement du couvercle de coffre causé par des obstacles qui se trouvent au-dessus du véhicule

Le couvercle de coffre pivote vers le haut lors de son ouverture.

- Veillez à réserver au couvercle de coffre un espace de manœuvre suffisant.

- Tirez la poignée du couvercle de coffre.
- **Véhicules équipés de la fonction HANDS-FREE ACCESS :** balancez le pied dans la zone de détection des capteurs sous le pare-chocs (→ page 233).

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA FERMETURE CONFORT DU COUVERCLE DE COFFRE

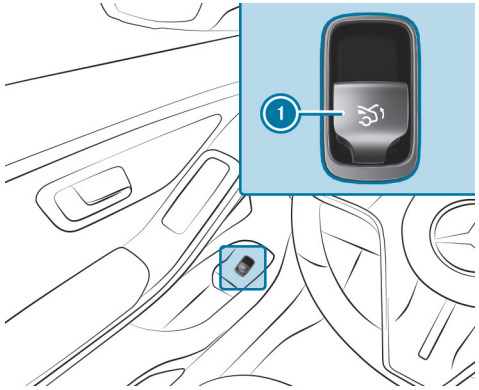

- Tirez la touche de commande à distance (1) jusqu'à ce que le couvercle de coffre s'ouvre.

ou

- Appuyez longuement sur la touche de la clé.
- Si le couvercle de coffre est arrêté dans une position intermédiaire, tirez-le vers le haut. Relâchez-le dès qu'il commence à s'ouvrir.

► Lorsque la limitation d'ouverture du couvercle de coffre est activée, tirez manuellement vers le haut le couvercle de coffre arrêté.

Lorsqu'un obstacle empêche l'ouverture automatique du couvercle de coffre, la détection de blocage arrête le couvercle de coffre. La détection automatique de blocage est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

Fermeture du couvercle de coffre

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû à des objets non arrimés dans le véhicule

Si des objets, des bagages ou une partie du chargement ne sont pas arrimés du tout ou sont mal arrimés, ils risquent de glisser, se renverser ou être projetés et ainsi de heurter les occupants du véhicule.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés.

► Avant de prendre la route, arrimez les objets, les bagages ou le chargement afin d'empêcher tout glissement ou basculement.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.
Remarques relatives à la fermeture du couvercle de coffre : votre véhicule est équipé d'une détection de clé automatique.

NOTEZ QUE LE COUVERCLE DE COFFRE NE SE VERROUILLE PAS ET SE ROUVRE DANS LA SITUATION SUIVANTE:

- Vous avez verrouillé le véhicule et fermez le couvercle de coffre alors qu'une clé correspondant au véhicule se trouve dans le véhicule et est détectée.

  et

- Une seconde clé correspondant au véhicule n'est pas détectée à l'extérieur du véhicule.

La détection de clé automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

► Avant de verrouiller le véhicule, assurez-vous d'avoir emporté au minimum une clé correspondant au véhicule à l'extérieur du véhicule.

► **Fermeture du couvercle de coffre :** saisissez le couvercle de coffre par la cuvette de poignée, abaissez-le et fermez-le en appuyant dessus.

ⓘ **Véhicules équipés de la fermeture confort du couvercle de coffre :** lorsque vous appuyez légèrement sur le couvercle de coffre pour le fermer, la fermeture assistée verrouille automatiquement le couvercle de coffre dans la serrure.

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA FERMETURE CONFORT DU COUVERCLE DE COFFRE

ATTENTION
Risque de coincement lors de la fermeture automatique du couvercle de coffre

Vous risquez d'être coincé. Des personnes peuvent se trouver dans la zone de fermeture.

- ► Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de la zone de fermeture.
- ► Pour interrompre le processus de fermeture, optez pour l'une des possibilités suivantes:
  - Appuyez sur la touche de la clé.
  - Tirez ou appuyez sur la touche de commande à distance qui se trouve sur la porte conducteur.
  - Appuyez sur la touche de fermeture ou la touche de verrouillage qui se trouve sur le couvercle de coffre.
  - Tirez la poignée du couvercle de coffre.

Véhicules équipés de la fonction HANDS-FREE ACCESS : vous pouvez également arrêter le processus de fermeture d'un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière.

- ► Tirez la poignée du couvercle de coffre. Relâchez-la dès que le couvercle de coffre commence à se fermer.
- ► Si le couvercle de coffre est arrêté dans une position intermédiaire, poussez-le vers le bas.

  La fermeture du couvercle de coffre se poursuit.

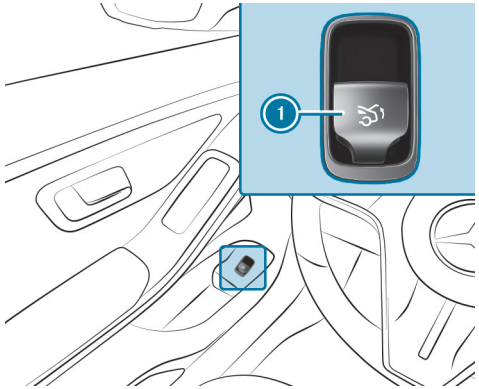

- ► Appuyez sur la touche de commande à distance (1) jusqu'à ce que le couvercle de coffre soit complètement fermé.

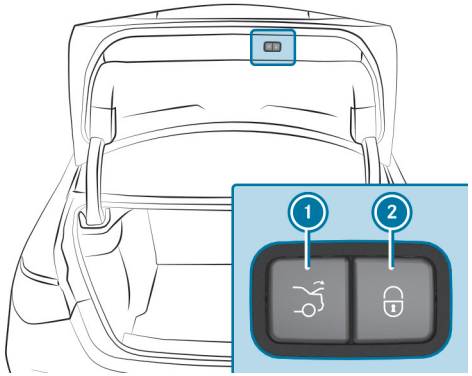

- ► Appuyez sur la touche de fermeture (1) du couvercle de coffre.

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA FONCTION KEYLESS-GO

- ► Appuyez sur la touche de verrouillage (2) du couvercle de coffre.

  Si une clé est détectée à l'extérieur du véhicule, le couvercle de coffre se ferme et le véhicule se verrouille.

Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale : cela vaut également pour la clé de véhicule digitale lorsque la fonction est activée et que la clé de véhicule digitale est connectée au véhicule.

- Si le couvercle de coffre est complètement ouvert, appuyez longuement sur la touche de la clé. La clé doit alors être à proximité du véhicule.

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA FONCTION HANDS-FREE ACCESS

- Lorsque le couvercle de coffre est complètement ouvert, balancez le pied dans la zone de détection des capteurs sous le pare-chocs (⟶ page 233).

FONCTION D'INVERSION AUTOMATIQUE DU COUVERCLE DE COFFRE

Le couvercle de coffre est équipé d'une détection de blocage automatique avec fonction d'inversion. Lorsqu'un obstacle empêche le processus de fermeture automatique du couvercle de coffre, ce dernier s'ouvre à nouveau automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.

ATTENTION
Risque de coincement malgré la fonction d'inversion

LA FONCTION D'INVERSION NE RÉAGIT PAS:

- aux éléments mous, légers et minces (par exemple des doigts)
- à la fin du processus de fermeture

La fonction d'inversion ne permet pas d'éviter que vous soyez coincé, en particulier dans ces situations.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, optez pour l'une des possibilités suivantes:
  - Appuyez sur la touche de la clé.
  - Appuyez sur la touche de commande à distance qui se trouve sur la porte conducteur.
  - Appuyez sur la touche de fermeture ou la touche de verrouillage qui se trouve sur le couvercle de coffre.
  - Tirez la poignée du couvercle de coffre.

Fonction HANDS-FREE ACCESS

La fonction HANDS-FREE ACCESS vous permet d'ouvrir, de fermer ou de stopper le couvercle de coffre d'un mouvement du pied sous le pare-chocs. Pour cela, la boîte de vitesses doit se trouver sur P.

LE MOUVEMENT DU PIED DÉCLENCHE EN ALTERNANCE UN PROCESSUS D'OUVERTURE OU DE FERMETURE.

- Si le processus d'ouverture du couvercle de coffre est arrêté par un mouvement du pied, le couvercle de coffre sera fermé par le prochain mouvement du pied.
- Si le processus de fermeture du couvercle de coffre est arrêté par un mouvement du pied, le couvercle de coffre sera ouvert par le prochain mouvement du pied.

DANS LES CAS SUIVANTS, LA FONCTION HANDS-FREE ACCESS PERMET UNIQUEMENT DE FERMER LE COUVERCLE DE COFFRE:

- Lorsque le véhicule est en marche et que la fonction de déverrouillage de la clé a été réglée de manière à ce que seule la porte conducteur se déverrouille lors du déverrouillage (⟶ page 211).
- Lorsque le véhicule a été verrouillé de manière centralisée de l'intérieur (⟶ page 223).

Tenez compte des remarques relatives à l'ouverture (⟶ page 230) et à la fermeture (⟶ page 231) du couvercle de coffre.

ⓘ Un signal d'alerte retentit lorsque le couvercle de coffre s'ouvre ou se ferme.

⚠ **ATTENTION**
Risque de brûlure lié aux pièces brûlantes du système d'échappement

Les pièces du système d'échappement du véhicule peuvent être brûlantes. Lorsque vous utilisez la fonction HANDS-FREE ACCESS, vous risquez de vous brûler au contact des pièces du système d'échappement.

► Veillez à toujours balancer le pied uniquement dans la zone de détection des capteurs.

REMARQUE
Dommages sur le véhicule résultant d'une ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

► Dans ces situations, désactivez la fonction de la clé.

ou

► Veillez à ce que la clé se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :

REMARQUE
Dommages sur le véhicule en cas d'ouverture intempestive du couvercle de coffre ou d'une porte

- lors du passage dans une station de lavage
- lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

► Dans ces situations, désactivez la clé de véhicule digitale.

ou

► Veillez à ce que la clé de véhicule digitale se trouve à au moins 3 m (nettoyeur haute pression) ou 6 m (station de lavage) du véhicule.

Avant de balancer le pied, veillez à adopter une position stable. Sinon, vous risquez de perdre l'équilibre, par exemple en cas de verglas.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- La clé se trouve derrière le véhicule.
  Si la clé n'est pas détectée:
  - Prenez la clé en main.
    ou
  - Assurez-vous que la fonction de la clé est activée (⟶ page 86).
- **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** la clé de véhicule digitale se trouve derrière le véhicule.
- Lorsque vous balancez le pied, tenez-vous à une distance d'au moins 30 cm du véhicule.
- Lorsque vous balancez le pied, veillez à ne pas toucher le pare-chocs.
- Ne balancez pas le pied trop lentement.
- Le mouvement de pied doit être effectué d'avant en arrière par rapport au véhicule.
- **Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque :** effectuez le mouvement de pied à gauche ou à droite de la boule d'attelage.

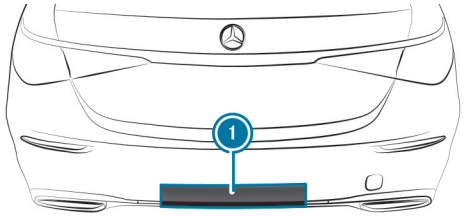

① Zone de détection des capteurs

Si plusieurs mouvements de pied à la suite n'ont donné aucun résultat, attendez 10 secondes.

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU HORS SERVICE DANS LES CAS SUIVANTS:

- En cas de dépôts de sel d'épandage ou de neige sur les capteurs, par exemple
- En cas d'actionnement par une prothèse de jambe

LE COUVERCLE DE COFFRE PEUT S'OUVRIR OU SE FERMER DE MANIÈRE INTEMPESTIVE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Des personnes bougent les bras ou les jambes dans la zone de détection (en cas de polissage du véhicule ou en soulevant des objets, par exemple).

- Des objets sont transportés ou déposés le long du véhicule, à l'arrière (le flexible d'une pompe à carburant, un câble de charge ou des bagages, par exemple).
- Des sangles d'arrimage, des bâches ou d'autres couvertures sont tendues sur le pare-chocs.
- Un tapis de protection, dont la taille dépasse du seuil de chargement et atteint la zone de détection des capteurs, est utilisé.
- Le tapis de protection n'est pas fixé correctement.
- **Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque :** des travaux sont effectués sur le dispositif pour remorque, sur les remorques ou sur les porte-vélos arrière.

Désactivez la fonction de la clé (→ page 86) ou ne portez pas de clé sur vous dans ces situations ou dans des situations similaires.

Activation et désactivation du verrouillage séparé du coffre

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Fonctions de fermeture

ACTIVATION DU VERROUILLAGE SÉPARÉ DU COFFRE

- Sélectionnez Bloquer le coffre.
- Appliquez un code PIN.
- Confirmez le code PIN en appuyant sur OK.
- Entrez de nouveau le code PIN et confirmez.
  Le coffre reste verrouillé lorsque vous déverrouillez le véhicule de manière centralisée.

Si un accident est détecté, le couvercle de coffre est également déverrouillé alors que le verrouillage séparé est activé.

DÉSACTIVATION DU VERROUILLAGE SÉPARÉ DU COFFRE

- Sélectionnez Bloquer le coffre.
- Entrez le code PIN.
  Si le code PIN est correct, le verrouillage séparé du coffre est désactivé et le code PIN est effacé.

RÉINITIALISATION DU CODE PIN

Si vous avez oublié le code PIN, vous pouvez désactiver le verrouillage séparé du coffre avec la clé de secours.

- Sélectionnez Bloquer le coffre.
- Confirmez Code PIN oublié?.
- Déverrouillez le coffre avec la clé de secours en l'espace de 3 minutes.
  Le verrouillage séparé du coffre est désactivé et le code PIN est effacé.

Déverrouillage du couvercle de coffre avec la clé de secours

- Retirez la clé de secours de la clé (→ page 212).
- Introduisez la clé de secours dans la serrure de couvercle de coffre jusqu'en butée.

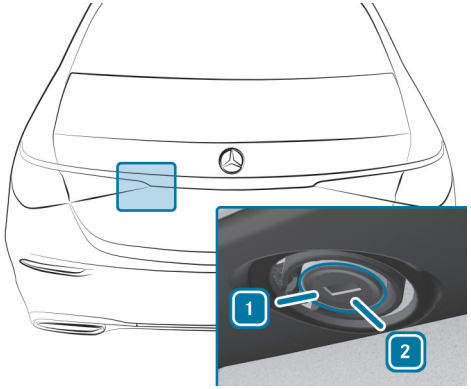

- Tournez la clé de secours vers la gauche de la position 1 à la position 2.
- Ramenez la clé de secours sur la position 1, puis retirez-la.

Si vous déverrouillez et ouvrez le couvercle de coffre avec la clé de secours, l'alarme antivol et antieffraction se déclenche.

Activation et désactivation de la limitation d'ouverture du couvercle de coffre

Système multimédia:

Réglages >> Véhicule >> Autres fonctions

- Activez ou désactivez Limitation de l'ouverture.

Cette fonction évite que le couvercle de coffre ne bute contre un plafond de garage bas, parexemple.

Vitres latérales

Ouverture et fermeture des vitres latérales

ATTENTION
Risque de coincement lors de l'ouverture d'une vitre latérale

Lors de l'ouverture d'une vitre latérale, des parties du corps risquent d'être entraînées dans le mouvement ou être coincées entre la vitre latérale et le cadre de vitre.

- ► Assurez-vous que personne ne touche la vitre latérale lors de son ouverture.
- ► Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement la touche ou tirez la touche pour refermer la vitre latérale.

ATTENTION
Risque de coincement lors de la fermeture d'une vitre latérale

Lors de la fermeture d'une vitre latérale, vous risquez d'être coincé dans la zone de fermeture.

- ► Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.
- ► Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement la touche ou appuyez sur la touche pour rouvrir la vitre latérale.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'utilisation des vitres latérales par des enfants

Si des enfants actionnent les vitres latérales, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- ► Activez la sécurité enfants au niveau des vitres latérales arrière.
- ► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- ► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie ou le véhicule est en marche.

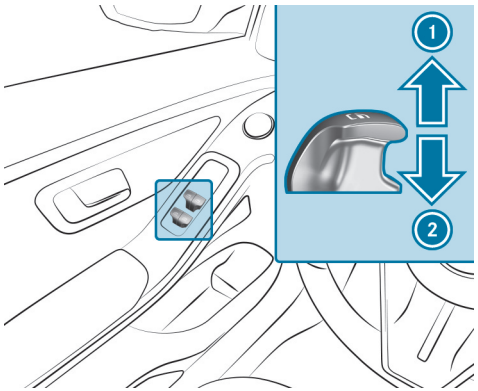

1 Fermeture
2 Ouverture

Les touches qui se trouvent sur la porte conducteur ont priorité.

- **Déclenchement du mouvement automatique :** poussez ou tirez la touche [⊟] au-delà du point de résistance puis relâchez-la.
- **Interruption du mouvement automatique :** poussez ou tirez de nouveau la touche [⊟].

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, vous pouvez continuer à utiliser les vitres latérales.

La fonction est également disponible jusqu'à la refermeture des portes.

ⓘ **Véhicules équipés de stores pare-soleil électriques sur les portes arrières gauche et droite :** les touches de commande des vitres latérales arrière ouvrent et ferment également les stores pare-soleil (⟶ page 250).

FONCTION D'INVERSION AUTOMATIQUE DES VITRES LATÉRALES
Si un obstacle empêche le processus de fermeture d'une vitre latérale, la vitre latérale se rouvre automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement malgré la protection d'inversion de la vitre latérale

LA FONCTION D'INVERSION NE RÉAGIT PAS:

- aux éléments mous, légers et minces (par exemple des doigts)
- pendant la réinitialisation

La fonction d'inversion ne permet pas d'éviter que vous soyez coincé dans ces situations.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, appuyez sur la touche [⊟] pour rouvrir la vitre latérale.

Commande automatique des vitres latérales

DANS LES CAS SUIVANTS, LES VITRES LATÉRALES SE FERMENT AUTOMATIQUEMENT LORSQUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT:

- en cas de pluie

La pluie est détectée par le capteur de pluie intégré au pare-brise.
- en cas de température extrême
- après un certain temps (selon la tension du réseau de bord)
- en cas de défaut de l'alimentation en tension

Les vitres latérales se ferment jusqu'à la position d'aération.

Véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique : lorsque le toit ouvrant est ouvert, les vitres latérales se ferment complètement.

Si les vitres latérales sont bloquées lors d'un processus de fermeture automatique, la vitre latérale concernée se rouvre légèrement. La commande automatique peut être désactivée après un processus de fermeture automatique supplémentaire. Le mode automatique est de nouveau activé au prochain démarrage du véhicule.

Ouverture confort (ventilation du véhicule avant de prendre la route)

ATTENTION
Risque de coincement lors de l'ouverture d'une vitre latérale

Lors de l'ouverture d'une vitre latérale, des parties du corps risquent d'être entraînées dans le mouvement ou être coincées entre la vitre latérale et le cadre de vitre.

- ► Assurez-vous que personne ne touche la vitre latérale lors de son ouverture.
- ► Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement la touche.

Conditions requises

- La clé se trouve à proximité immédiate du véhicule.

► Maintenez la touche de la clé appuyée.

LES FONCTIONS SUIVANTES SONT EXÉCUTÉES:

- Le véhicule est déverrouillé.
- Les vitres latérales s'ouvrent.
- Le toit ouvrant panoramique s'ouvre.
- La ventilation de siège du siège conducteur se met en marche.

ⓘ Si les stores pare-soleil du toit ouvrant panoramique sont fermés, les stores pare-soleil s'ouvrent en premier.

ⓘ Si les stores pare-soleil des portes arrière sont fermés, les stores pare-soleil s'ouvrent en premier.

► **Interruption de l'ouverture confort :** relâchez la touche .

► **Poursuite de l'ouverture confort :** appuyez de nouveau sur la touche et maintenez-la enfoncée.

Fermeture confort (fermeture du véhicule depuis l'extérieur)

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'inattention lors de la fermeture confort

Lors de la fermeture confort, vous risquez d'être coincé dans la zone de fermeture de la vitre latérale et du toit ouvrant.

- ► Lors de la fermeture confort, surveillez entièrement le processus de fermeture et veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.

Conditions requises

- La clé se trouve à proximité immédiate du véhicule.

► Maintenez la touche [⏣] de la clé appuyée.
LES FONCTIONS SUIVANTES SONT EXÉCUTÉES:

- Le véhicule est verrouillé.
- Les vitres latérales se ferment.
- Le toit ouvrant panoramique se ferme.

► **Interruption de la fermeture confort :** relâchez la touche [⏣].

► **Poursuite de la fermeture confort :** appuyez de nouveau sur la touche [⏣] et maintenez-la enfoncée.

ⓘ La fermeture confort fonctionne également avec la fonction KEYLESS-GO (⟶ page 224).

Résolution des problèmes relatifs aux vitres latérales

ATTENTION
Risque de coincement ou danger de mort dû à la désactivation de la protection d'inversion

Lors de la refermeture d'une vitre latérale immédiatement après le blocage, la vitre latérale est fermée avec une plus grande force ou avec une force maximale. Dans ce cas, la fonction d'inversion est désactivée et vous risquez d'être coincé.

- ► Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.
- ► Pour arrêter le processus de fermeture, relâchez la touche ou appuyez de nouveau sur la touche pour rouvrir la vitre latérale.

IL EST IMPOSSIBLE DE FERMER UNE VITRE LATÉRALE ET LA CAUSE DU BLOCAGE N'EST PAS VISIBLE.

- ► Vérifiez si des objets se trouvent dans le guide de la vitre.
- ► Réinitialisez les vitres latérales.

Réinitialisation des vitres latérales

Si une vitre latérale se bloque lors de sa fermeture et se rouvre immédiatement:

- Immédiatement après, tirez de nouveau la touche correspondante jusqu'à ce que la vitre latérale soit fermée et maintenez la touche tirée pendant au moins encore 1 seconde (réinitialisation).
  La vitre latérale se ferme sans fonction d'inversion automatique.

Si la vitre latérale se bloque une nouvelle fois et se rouvre immédiatement:

- Immédiatement après, tirez de nouveau la touche correspondante jusqu'à ce que la vitre latérale soit fermée et maintenez la touche tirée pendant au moins encore 1 seconde (réinitialisation).
  La vitre latérale se ferme sans fonction d'inversion automatique.
- Si la vitre latérale se bloque une nouvelle fois lors de sa fermeture et se rouvre légèrement, rendez-vous dans un atelier qualifié.

LES VITRES LATÉRALES NE PEUVENT PAS ÊTRE OUVERTES OU FERMÉES AVEC L'OUVERTURE CONFORT.

CAUSES POSSIBLES:

- La clé ne se trouve pas à proximité immédiate du véhicule.
- La pile de la clé est faible ou déchargée.

- Contrôlez la pile à l'aide du voyant (⟶ page 210).
- Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (⟶ page 213).

Toit ouvrant

Ouverture et fermeture du toit ouvrant

Le terme «toit ouvrant» désigne le toit ouvrant panoramique.

ATTENTION
Risque de coincement lors de l'ouverture et de la fermeture du toit ouvrant

Vous risquez alors d'être coincé dans la zone de déplacement.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement lors de l'ouverture ou de la fermeture du toit ouvrant.
- Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement le panneau de commande.

ou

- Pendant le mouvement automatique, touchez le panneau de commande.

  L'ouverture ou la fermeture est alors interrompue.

ATTENTION
Risque de coincement en cas de commande du toit ouvrant par des enfants

Si des enfants actionnent le toit ouvrant, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

ATTENTION
Risque de coincement lors de l'ouverture et de la fermeture du store pare-soleil

Vous risquez d'être coincé entre le store pare-soleil et le cadre ou le toit ouvrant.

- ► Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement du store pare-soleil lors de son ouverture ou de sa fermeture.
- ► Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement le panneau de commande.

ou

- ► Pendant le mouvement automatique, touchez le panneau de commande.

  L'ouverture ou la fermeture est alors interrompue.

REMARQUE
Dysfonctionnements dus à la présence de neige ou de glace

La neige et la glace peuvent entraîner des dysfonctionnements du toit ouvrant.

- ► Ouvrez le toit ouvrant uniquement lorsqu'il est débarrassé de la neige ou de la glace.

REMARQUE
Endommagement dû à l'humidité

- ► N'ouvrez pas le toit ouvrant lorsqu'il vient de pleuvoir.
- ► N'ouvrez pas le toit ouvrant immédiatement après le lavage du véhicule dans une station de lavage.

REMARQUE
Dommages provoqués par des objets saillants

Si des objets dépassent du toit ouvrant, ils risquent d'endommager les baguettes d'étanchéité.

- ► Ne laissez pas d'objets dépasser du toit ouvrant.

REMARQUE
Endommagement du toit ouvrant panoramique par la galerie de toit

Si vous ouvrez le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée, le toit ouvrant panoramique risque d'être endommagé par la galerie de toit.

- ► N'ouvrez pas le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée.

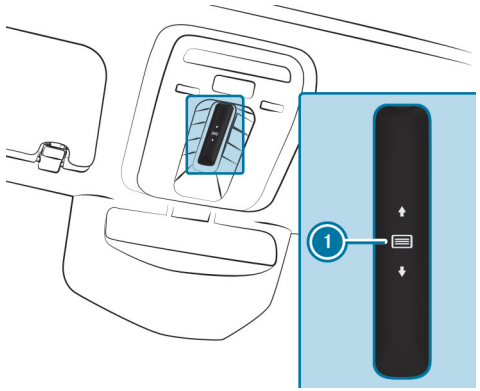

Le panneau de commande (1) permet de commander le toit ouvrant et le store pare-soleil avant.

Le toit ouvrant panoramique peut être commandé uniquement lorsque le store pare-soleil est ouvert.

- **Ouverture :** balayez vers l'arrière sur le panneau de commande (1) et maintenez-le appuyé.
- **Fermeture :** balayez vers l'avant sur le panneau de commande (1) et maintenez-le appuyé.
- **Soulèvement ou abaissement :** appuyez brièvement sur le panneau de commande (1).
- **Déclenchement du mouvement automatique :** balayez vers l'avant ou l'arrière sur le panneau de commande (1).
- **Interruption du mouvement automatique :** appuyez une nouvelle fois sur le panneau de commande (1).

  L'ouverture ou la fermeture est alors interrompue.

COMMANDE DU STORE PARE-SOLEIL ARRIÈRE DEPUIS L'AVANT

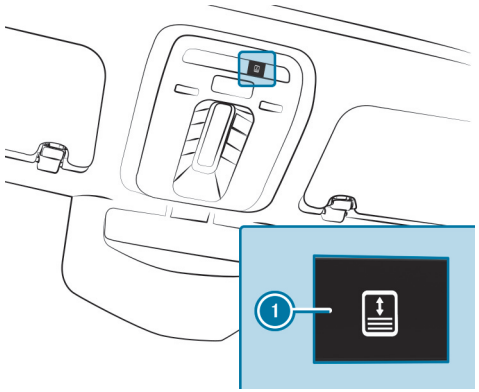

- **Ouverture et fermeture :** appuyez sur la touche (1).
- **Arrêt :** appuyez de nouveau sur la touche (1).

Si vous interrompez le processus d'ouverture ou de fermeture, le store pare-soleil commence par se refermer à la reprise du processus.

COMMANDE DU STORE PARE-SOLEIL ARRIÈRE DEPUIS L'ARRIÈRE

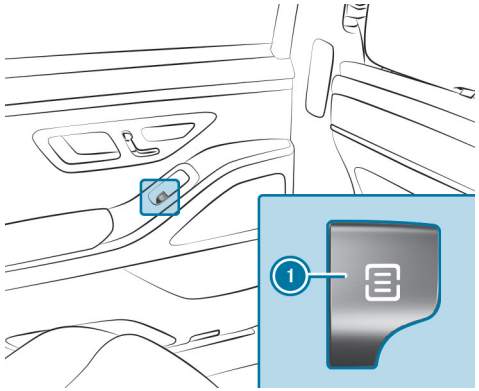

- **Ouverture ou fermeture manuelle :** poussez ou tirez la touche (1) jusqu'au point de résistance, jusqu'à ce que le store pare-soleil ait atteint la position souhaitée.
- **Ouverture ou fermeture complète :** poussez ou tirez la touche (1) au-delà du point de résistance, puis relâchez-la.

FONCTION D'INVERSION AUTOMATIQUE DU TOIT OUVRANT

Si un obstacle empêche le toit ouvrant de se fermer complètement, celui-ci se rouvre automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Veillez à ce que la zone d'ouverture et les guides de direction soient débarrassés de tout dépôt, par exemple de glace, de neige ou de feuilles.
- Lors de la fermeture du toit ouvrant, veillez à ce qu'aucune partie du corps ni aucun objet ne se trouve dans la zone de fermeture.

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement malgré la fonction d'inversion

LA FONCTION D'INVERSION NE RÉAGIT PAS:

- aux éléments mous, légers et minces (par exemple des doigts)
- à la fin du processus de fermeture
- pendant la réinitialisation.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture lors de la fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, ôtez immédiatement votre doigt du panneau de commande.

ou

- Pendant la fermeture automatique, touchez le panneau de commande.

  Le processus de fermeture s'interrompt.

FONCTION D'INVERSION AUTOMATIQUE DES STORES PARE-SOLEIL

Si un obstacle empêche un store pare-soleil de se fermer complètement, celui-ci se rouvre automatiquement. La fonction d'inversion automatique est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer votre vigilance.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement du store pare-soleil lors de sa fermeture.

ATTENTION
Risque de coincement malgré la fonction d'inversion

La fonction d'inversion ne réagit notamment pas aux éléments mous, légers et minces (des petits doigts, par exemple).

- ► Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement du store pare-soleil lors de sa fermeture.
- ► Si quelqu'un est coincé, relâchez immédiatement le panneau de commande.

ou

- ► Pendant la fermeture automatique, touchez le panneau de commande.

  Le processus de fermeture s'interrompt.

Fonctions de commande automatique du toit ouvrant

ⓘ Le terme «toit ouvrant» désigne le toit ouvrant panoramique.

LORSQUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT, LE TOIT OUVRANT SE FERME AUTOMATIQUEMENT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- en cas de pluie

  La pluie est détectée par le capteur de pluie intégré au pare-brise.
- en cas de température extrême
- après un certain temps (selon la tension du réseau de bord)
- en cas de défaut de l'alimentation en tension

Cependant, l'arrière du toit ouvrant se soulève ensuite pour continuer à ventiler l'habitacle.

Si le toit ouvrant est bloqué lors d'un processus de fermeture automatique, il se rouvre légèrement. La commande automatique pour le toit ouvrant et les vitres latérales est ensuite désactivée.

FERMETURE DU TOIT EN CAS DE PLUIE PENDANT LA MARCHE
Véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique : lorsque le toit ouvrant est en position soulevée, il s'abaisse automatiquement pendant la marche en cas de pluie.

ABAISSEMENT AUTOMATIQUE
Véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique : lorsque vous roulez à vitesse élevée et que l'arrière du toit ouvrant est soulevé, celui-ci s'abaisse légèrement. Lorsque vous roulez à faible vitesse, il se relève automatiquement.

ATTENTION
Risque de coincement dû à l'abaissement automatique du toit ouvrant

Lorsque vous roulez à vitesse élevée et que le toit ouvrant est en position soulevée, sa partie arrière s'abaisse légèrement de manière automatique.

- ► Veillez à ce que personne ne passe la main dans la zone de déplacement du toit ouvrant pendant la marche.
- ► Si quelqu'un est coincé, touchez le panneau de commande.

Résolution des problèmes relatifs au toit ouvrant

ATTENTION
Risque de coincement, voire danger de mort en cas de nouveau processus de fermeture du toit ouvrant

En cas de nouveau processus de fermeture immédiatement après le blocage ou la réinitialisation, le toit ouvrant se ferme avec une force plus élevée ou avec la force maximale.

Il y a risque de coincement, voire de danger de mort.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de fermeture.
- Si quelqu'un est coincé, ôtez immédiatement votre doigt du panneau de commande.

ou

- Pendant la fermeture automatique, touchez le panneau de commande.

  Le processus de fermeture s'interrompt.

IL EST IMPOSSIBLE DE FERMER LE TOIT OUVRANT ET LA CAUSE DU BLOCAGE N'EST PAS VISIBLE.

Le terme «toit ouvrant» désigne le toit ouvrant panoramique.

Si le toit ouvrant se bloque lors de sa fermeture et se rouvre légèrement:

- Immédiatement après l'inversion automatique, balayez le panneau de commande (⟶ page 243) vers le haut et maintenez votre doigt en position jusqu'à ce que le toit ouvrant soit fermé.

  Le toit ouvrant est fermé avec une plus grande force.

Si le toit ouvrant se bloque une nouvelle fois lors de sa fermeture et se rouvre légèrement:

- Répétez l'étape précédente.

  Le toit ouvrant est de nouveau fermé avec une plus grande force.

LE TOIT OUVRANT OU LE STORE PARE-SOLEIL AVANT S'OUVRE OU SE FERME UNIQUEMENT PAR À-COUPS.

- Réinitialisez le toit ouvrant et le store pare-soleil.

Réinitialisation du toit ouvrant et du store pare-soleil

- Balayez le panneau de commande (⟶ page 243) vers l'avant et maintenez votre doigt en position autant de fois que nécessaire pour que le toit ouvrant soit complètement ouvert.
- Balayez le panneau de commande et maintenez votre doigt en position pendant encore 1 seconde.
- Balayez le panneau de commande et maintenez votre doigt autant de fois que nécessaire pour que le store pare-soleil avant soit complètement fermé.
- Balayez le panneau de commande et maintenez votre doigt en position pendant encore 1 seconde.
- Ouvrez complètement le toit ouvrant avec le mouvement automatique, puis refermez-le.

LE STORE PARE-SOLEIL ARRIÈRE S'OUVRE OU SE FERME UNIQUEMENT PAR À-COUPS.

- Réinitialisez le store pare-soleil arrière.

Réinitialisation du store pare-soleil arrière

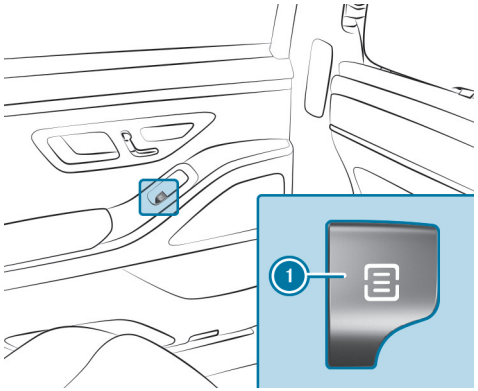

- Tirez la touche (1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le store pare-soleil arrière soit complètement fermé.
- Tirez la touche (1) pendant encore 1 seconde.
- Ouvrez complètement le store pare-soleil arrière avec le mouvement automatique, puis refermez-le.

Stores pare-soleil

Déroulement ou enroulement des stores pare-soleil des vitres latérales arrière

ATTENTION
Risque de coincement lors du déroulement ou de l'enroulement du store pare-soleil

Lors du déroulement ou de l'enroulement du store pare-soleil, vous risquez d'être coincé dans sa zone de déplacement.

- Veillez à ne pas vous trouver dans la zone de déplacement du store pare-soleil lors du déroulement ou de l'enroulement.
- Si quelqu'un vient à être coincé, actionnez brièvement la touche dans le sens opposé.
  L'ouverture ou la fermeture est alors brièvement interrompue. Le store pare-soleil revient ensuite dans sa position initiale.

REMARQUE
Endommagement dû à des objets

Des objets peuvent provoquer des dysfonctionnements du store pare-soleil.

- Veillez à ce que le store pare-soleil puisse se dérouler et s'enrouler sans problème.

Vous pouvez commander les stores pare-soleil au niveau des vitres latérales arrière à l'aide des touches de commande des vitres latérales.

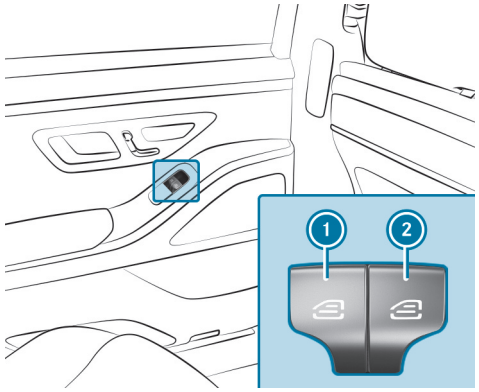

1. Vitre latérale/store pare-soleil arrière gauche
2. Vitre latérale/store pare-soleil arrière droit

- **Fermeture complète :** lorsque la vitre latérale est fermée ou est en cours de fermeture, tirez la touche correspondante.
- **Ouverture complète :** appuyez sur la touche correspondante.

Déroulement et enroulement du store pare-soleil de la lunette arrière

ATTENTION
Risque de coincement lors du déroulement ou de l'enroulement du store pare-soleil

Vous risquez d'être coincé dans la zone de déplacement du store pare-soleil.

- Veillez à ne pas vous trouver dans sa zone de déplacement.
- Si quelqu'un est coincé, appuyez de nouveau brièvement sur la touche.

  L'ouverture ou la fermeture est alors brièvement interrompue. Le store pare-soleil revient ensuite dans sa position initiale.

DÉROULEMENT ET ENROULEMENT DEPUIS LE SIÈGE CONDUCTEUR

REMARQUE
Endommagement dû à des objets

Des objets peuvent provoquer des dysfonctionnements du store pare-soleil.

- Ne posez aucun objet sur le couvre-bagages.
- Veillez à ce que le store pare-soleil puisse se dérouler et s'enrouler sans problème.

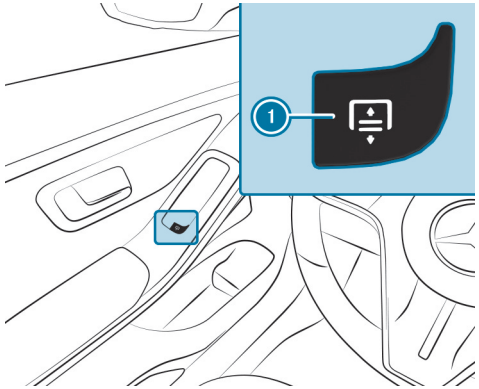

- Appuyez sur la touche (1).

DÉROULEMENT ET ENROULEMENT DEPUIS L'ARRIÈRE

REMARQUE
Endommagement dû à des objets

Des objets peuvent provoquer des dysfonctionnements du store pare-soleil.

- Ne posez aucun objet sur le couvre-bagages.
- Veillez à ce que le store pare-soleil puisse se dérouler et s'enrouler sans problème.

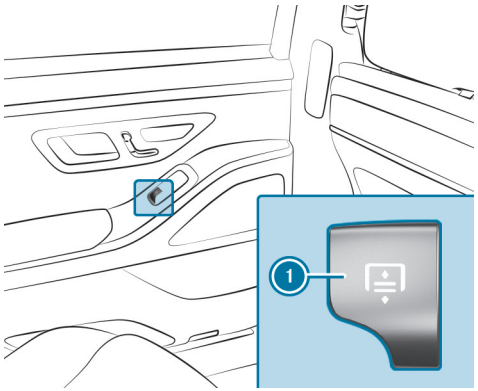

- **Déroulement :** tirez la touche 1.
- **Enroulement :** appuyez sur la touche 1.

Lorsque la sécurité enfants pour les vitres latérales arrière est activée, la touche 1 est désactivée.

Protection antivol

Fonctionnement de l'antidémarrage

L'antidémarrage empêche de démarrer le véhicule sans clé valable.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

L'antidémarrage est activé automatiquement lorsque vous arrêtez le véhicule et désactivé lorsque vous mettez le véhicule en marche.

EDW (alarme antivol et antieffraction)

FONCTIONNEMENT DE L'EDW

LORSQUE L'EDW EST ACTIVÉE, UNE ALARME OPTIQUE ET UNE ALARME SONORE SE DÉCLENCHENT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Ouverture d'une porte
- Ouverture du couvercle de coffre
- Ouverture du capot moteur
- Déclenchement de la protection volumétrique (⟶ page 256)
- Déclenchement de la protection antisoulèvement (⟶ page 255)

ⓘ **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** l'EDW fonctionne avec la clé de véhicule digitale comme avec la clé de véhicule traditionnelle.

L'EDW EST ACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 10 SECONDES ENVIRON DANS LES CAS SUIVANTS:

- après le verrouillage avec la clé
- après le verrouillage avec la fonction KEYLESS-GO
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

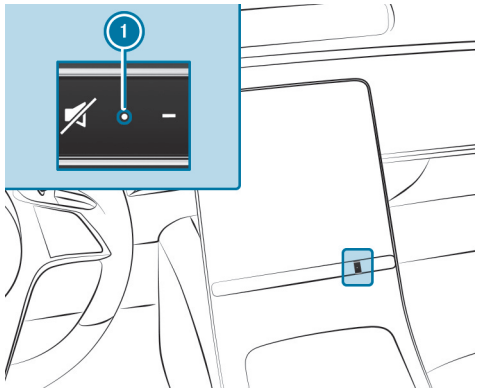

Lorsque l'EDW est activée, le voyant 1 clignote.

L'EDW EST DÉSACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT DANS LES CAS SUIVANTS:

- après le déverrouillage avec la clé
- après le déverrouillage avec la fonction KEYLESS-GO
- après le déverrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (⟶ page 404)

ARRÊT DE L'ALARME DÉCLENCHÉE PAR L'EDW

► Appuyez sur la touche [ ], [ ] ou [ ] de la clé.

ou

► Appuyez sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (⟶ page 404).

► **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** appuyez sur la touche Start/Stop alors que la clé de véhicule digitale se trouve dans le bac de rangement (⟶ page 404).

ARRÊT DE L'ALARME AVEC LA FONCTION KEYLESS-GO:

► Touchez la surface intérieure de la poignée de porte avec la clé à l'extérieur du véhicule.

La distance entre la clé et le véhicule ne doit pas être supérieure à 1 m.

Désactivation d'urgence des clés

CONDITIONS REQUISES

- Votre smartphone et votre véhicule ont une connexion de données active.
- La batterie du véhicule est suffisamment chargée.
- **Pour désactiver toutes les clés :** le véhicule ne contient pas d'autres clés.
- Dans le véhicule, il n'y a ni personne ni animal.
- Le véhicule est garé dans un endroit sûr.

ⓘ Utilisez la fonction Désactivation d'urgence des clés uniquement en cas d'urgence.

ⓘ Si vous désactivez toutes les clés, elles pourront être réactivées uniquement dans les 30 jours qui suivent. Après ces 30 jours ou en cas de faible niveau de charge de la batterie, le véhicule doit être déverrouillé et ouvert avec la clé de secours.

Où est la clé de voiture ? A-t-elle été égarée, perdue ou volée ?

La désactivation d'urgence des clés vous offre la possibilité de désactiver certaines ou toutes les clés du véhicule en cas de perte ou de vol et de les réactiver une fois qu'elles ont été retrouvées.

Etapes à respecter :

► Ouvrez Mercedes-Benz App [ ] et sélectionnez le véhicule.

Le menu Mon garage apparaît.

► Sélectionner Gestion des services.

► Désactivation d'urgence des clés activée.

DÉSACTIVER CERTAINES CLÉS OU TOUTES LES CLÉS

► Sélectionnez dans Mercedes-Benz App [ ].

► Sélectionnez l'option Désactivation d'urgence des clés.

► Sélectionner Désactiver certaines clés ou Désactiver toutes les clés.

► Sélectionner Confirmer.

► Entrez le code PIN à quatre chiffres et sélectionnez l'option Envoyer.

La demande a été envoyée. Si la désactivation réussit, vous recevrez le message vous informant qu'une certaine clé ou toutes les clés sont désactivées.

ACTIVER TOUTES LES CLÉS

► Sélectionnez l'option Désactivation d'urgence des clés.

► Sélectionner Activer toutes les clés.

► Entrez le code PIN à quatre chiffres et sélectionnez l'option Envoyer.

La demande a été envoyée. En cas d'activation réussie, vous recevrez un message vous informant que toutes les clés sont activées.

Fonctionnement de la protection antisoulèvement

Lorsqu'un changement de l'inclinaison du véhicule est détecté alors que la protection antisoulèvement est activée, une alarme optique et une alarme sonore se déclenchent.

LA PROTECTION ANTISOULÈVEMENT EST ACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 60 SECONDES ENVIRON:

- après le verrouillage avec la clé
- après le verrouillage avec la fonction KEYLESS-GO

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

LA PROTECTION ANTISOULÈVEMENT EST ACTIVÉE UNIQUEMENT SI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT FERMÉS:

- Portes
- Couvercle de coffre

LA PROTECTION ANTISOULÈVEMENT EST DÉSACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT:

- après avoir appuyé sur la touche [🔓] ou [🔓] de la clé
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (→ page 404)
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé de véhicule digitale se trouve dans le bac de rangement **(véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale)**
- après le déverrouillage avec la fonction KEYLESS-GO

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le déverrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)
- lorsque vous utilisez la fonction HANDS-FREE ACCESS

Informations sur la détection de collision lorsque le véhicule est garé (→ page 494).

Activation et désactivation de la protection antisoulèvement

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Ouverture/fermeture » Protection du véhicule

► Activez ou désactivez Protection antisoulèv..

LA PROTECTION ANTISOULÈVEMENT EST RÉACTIVÉE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le véhicule est de nouveau déverrouillé.
- Une porte est ouverte.
- Le véhicule est de nouveau verrouillé.

Fonctionnement de la protection volumétrique

Si la protection volumétrique est activée, une alarme optique et une alarme sonore se déclenchent lorsqu'un mouvement est détecté dans l'habitacle.

LA PROTECTION VOLUMÉTRIQUE EST ACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 10 SECONDES ENVIRON:

- après le verrouillage avec la clé
- après le verrouillage avec la fonction KEYLESS-GO
  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le verrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)

LA PROTECTION VOLUMÉTRIQUE EST ACTIVÉE UNIQUEMENT SI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT FERMÉS:

- Portes
- Couvercle de coffre

LA PROTECTION VOLUMÉTRIQUE EST DÉSACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT:

- après avoir appuyé sur la touche ou de la clé
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé se trouve dans le vide-poches (→ page 404)
- après avoir appuyé sur la touche Start/Stop alors que la clé de véhicule digitale se trouve dans le bac de rangement **(véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale)**
- après le déverrouillage avec la fonction KEYLESS-GO
  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- après le déverrouillage avec la fonction NFC (**véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale**)
- lorsque vous utilisez la fonction HANDS-FREE ACCESS

UN DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF DE L'ALARME PEUT SE PRODUIRE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Objets mobiles à l'intérieur de l'habitacle (une mascotte, par exemple)
- Vitre latérale ouverte
- Toit ouvrant panoramique ouvert

Activation et désactivation de la protection volumétrique

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Ouverture/fermeture » Protection du véhicule

► Activez ou désactivez Protection volumétrique.

LA PROTECTION VOLUMÉTRIQUE EST RÉACTIVÉE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le véhicule est de nouveau déverrouillé.
- Une porte est ouverte.
- Le véhicule est de nouveau verrouillé.

Retour au sommaire

Sièges et rangement

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Remarques relatives à la position assise correcte du conducteur
Remarques relatives aux poignées de maintien
Sièges
Volant
Aide à la montée et à la descente
Fonction mémoire
Fonction mémoire à l'arrière
Possibilités de rangement
Porte-gobelets
Cendrier
Prises
Glacière
Recharge sans fil du téléphone portable à l'avant
Pose et dépose du tapis de sol

Remarques relatives à la position assise correcte du conducteur

ATTENTION
Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

► Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

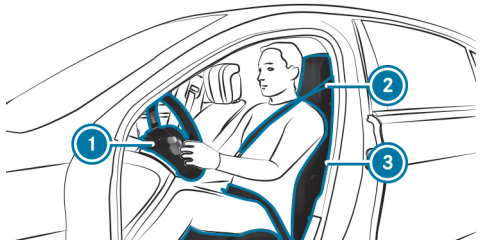

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES LORSQUE VOUS RÉGLEZ LE VOLANT (1), LA CEINTURE DE SÉCURITÉ (2) ET LE SIÈGE CONDUCTEUR (3):

- Vous êtes assis en tenant compte des points suivants le plus loin possible de l'airbag conducteur.
- Vous adoptez une position assise droite.
- Vos cuisses sont légèrement soutenues par le coussin d'assise.
- Vos jambes ne sont pas complètement tendues et vous pouvez enfoncer aisément les pédales.
- Votre tête est soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.
- Vos bras sont légèrement pliés lorsque vous tenez le volant.
- Vos jambes peuvent bouger librement.
- Vous pouvez voir parfaitement tous les affichages sur l'écran conducteur.
- Vous avez une bonne vue d'ensemble de la circulation.
- Tenez compte des remarques relatives au bouclage correct de la ceinture de sécurité (⟶ page 153).

Remarques relatives aux poignées de maintien

ATTENTION
Risque de blessure dû à une charge trop importante des poignées de maintien

Si vous vous accrochez de tout votre poids à la poignée de maintien ou tirez dessus brusquement, la poignée de maintien peut être endommagée ou se défaire de son point d'ancrage. Vous risquez ainsi de vous blesser.

- N'utilisez les poignées de maintien que pour vous stabiliser en position assise ou pour monter et descendre plus facilement.

Sièges

Réglage électrique du siège avant

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler les sièges lorsque le véhicule est arrêté.

ATTENTION
Risque de coincement lors du réglage des sièges

Lorsque vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule, p. ex. au niveau de la glissière de guide d'assise.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

Respectez les consignes de sécurité relatives aux «Airbags» et au «Transport des enfants».

ATTENTION
Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

► Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

ATTENTION
Risque de coincement dû à un manque de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège

Si vous manquez de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule et, ce faisant, de vous blesser ou de blesser les autres occupants.

En particulier les enfants risquent d'actionner involontairement les touches pour le réglage électrique de siège et d'être coincés.

► Veillez à ce qu'il n'y ait ni main ni aucune autre partie du corps sous le mécanisme à levier du système de réglage de siège lorsque vous déplacez le siège.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage d'appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

► Réglez le siège correctement avant de prendre la route.

► Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

ATTENTION
Risque de blessure dû à une charge trop importante des poignées de maintien

Si vous vous accrochez de tout votre poids à la poignée de maintien ou tirez dessus brusquement, la poignée de maintien peut être endommagée ou se défaire de son point d'ancrage. Vous risquez ainsi de vous blesser.

- N'utilisez les poignées de maintien que pour vous stabiliser en position assise ou pour monter et descendre plus facilement.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

- Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.
- Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

- Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

Les contacteurs pour le réglage des sièges sont fixes. Par conséquent, aucun signal de retour direct n'est émis sur le contacteur pendant que vous appuyez dessus. Le signal de retour s'effectue uniquement par le déplacement du siège.

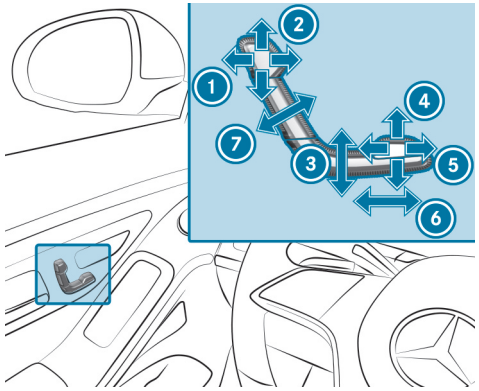

1. Approche de l'appuie-tête (véhicules équipés d'appuie-tête confort EASY ADJUST)
2. Hauteur d'appuie-tête
3. Hauteur de siège
4. Inclinaison d'assise
5. Profondeur d'assise

6 Approche de siège
7 Inclinaison de dossier

► Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (⟶ page 305).

ⓘ Lorsque vous réglez la hauteur de siège ou l'approche de siège, la hauteur d'appuie-tête est préréglée automatiquement.

ⓘ **Véhicules avec appuie-tête confort EASY ADJUST :** l'approche de l'appuie-tête est préréglée automatiquement lorsque vous réglez l'inclinaison de dossier.

Réglage électrique du siège passager depuis le siège conducteur

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler les sièges lorsque le contact est coupé.

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement lors du réglage des sièges

Lorsque vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule, p. ex. au niveau de la glissière de guide d'assise.

► Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

Respectez les consignes de sécurité relatives aux «Airbags» et au «Transport des enfants».

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort en cas de distance insuffisante entre le siège avant et le poste de conduite

Les airbags frontaux risquent également de blesser les occupants du véhicule installés à l'avant.

► Réglez toujours les sièges avant de manière à ce qu'ils soient le plus éloigné possible des airbags frontaux.

► Tenez également compte des remarques relatives au réglage correct des sièges.

REMARQUE
Endommagement d'objets dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager lorsque le siège passager est avancé

Les objets qui se trouvent dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager peuvent être endommagés lorsque le siège passager est avancé.

► N'avancez pas le siège passager au maximum.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

► Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

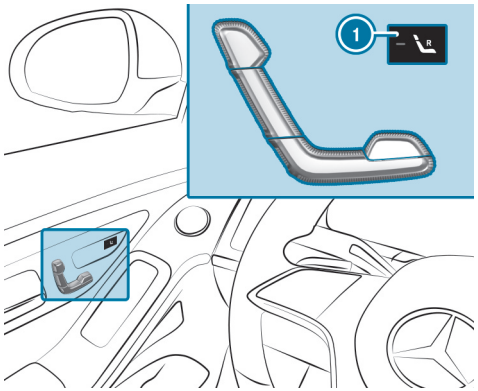

VOUS POUVEZ AFFICHER LES FONCTIONS SUIVANTES POUR LE SIÈGE PASSAGER:

- Réglage de siège
- Chauffage de siège
- Ventilation de siège
- Fonction mémoire

► **Sélection du siège passager :** appuyez sur la touche (1).

Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que le siège passager est sélectionné.

► Réglez le siège passager par l'intermédiaire des touches qui se trouvent sur l'unité de commande sur la porte côté conducteur.

Réglage électrique du siège passager depuis l'arrière

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler les sièges lorsque le contact est coupé.

ATTENTION
Risque de coincement lors du réglage des sièges

Lorsque vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule, p. ex. au niveau de la glissière de guide d'assise.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

Respectez les consignes de sécurité relatives aux «Airbags» et au «Transport des enfants».

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort en cas de distance insuffisante entre le siège avant et le poste de conduite

Les airbags frontaux risquent également de blesser les occupants du véhicule installés à l'avant.

- Réglez toujours les sièges avant de manière à ce qu'ils soient le plus éloigné possible des airbags frontaux.
- Tenez également compte des remarques relatives au réglage correct des sièges.

REMARQUE
Endommagement d'objets dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager lorsque le siège passager est avancé

Les objets qui se trouvent dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager peuvent être endommagés lorsque le siège passager est avancé.

- N'avancez pas le siège passager au maximum.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

- Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

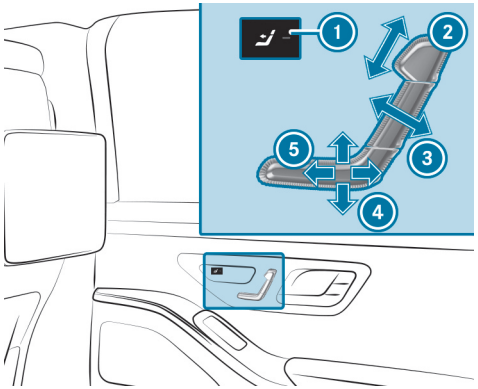

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique

1. Sélection du siège passager
2. Hauteur d'appuie-tête
3. Inclinaison de dossier
4. Hauteur de siège
5. Approche de siège

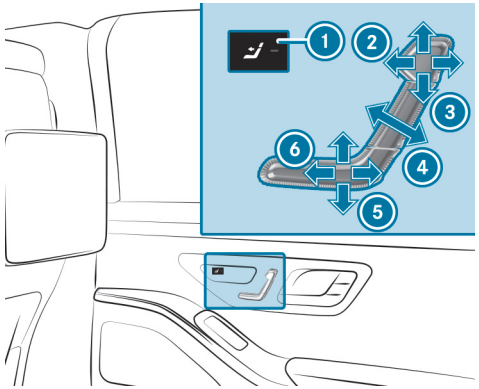

Véhicules équipés d'appuie-tête confort EASY ADJUST

1. Sélection du siège passager
2. Approche de l'appuie-tête
3. Hauteur d'appuie-tête
4. Inclinaison de dossier
5. Hauteur de siège
6. Approche de siège

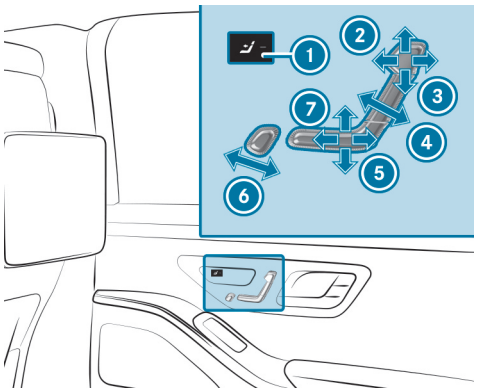

Véhicules à empattement long équipés d'un siège pour le mode chauffeur

1. Sélection du siège passager
2. Approche de l'appuie-tête
3. Hauteur d'appuie-tête
4. Inclinaison de dossier
5. Hauteur de siège
6. Repose-pieds du côté siège passager
7. Approche de siège

VOUS POUVEZ RÉGLER LE REPOSE-PIEDS UNIQUEMENT LORSQUE L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES EST REMPLIE:

- Le siège passager est, en fonction de l'équipement, dans l'une des positions suivantes:
  - Véhicules sans repose-jambes: le siège passager est réglé sur une position quelconque.
  - Véhicules équipés d'un repose-jambes: le siège passager est avancé au maximum.
- Le siège passager est réglé pour le mode chauffeur.

- ▶ Réglez le siège arrière (⟶ page 269).
- ▶ Réglez le siège de relaxation arrière (⟶ page 271).
- ▶ **Sélection du siège passager :** appuyez sur la touche 1.

  Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que le siège passager est sélectionné.
- ▶ Réglez le siège passager au moyen des touches qui se trouvent sur l'unité de commande sur la porte à l'arrière.

ⓘ Vous pouvez bloquer la fonction avec la sécurité enfants arrière (⟶ page 206).

Réglage du soutien lombaire à 4 réglages

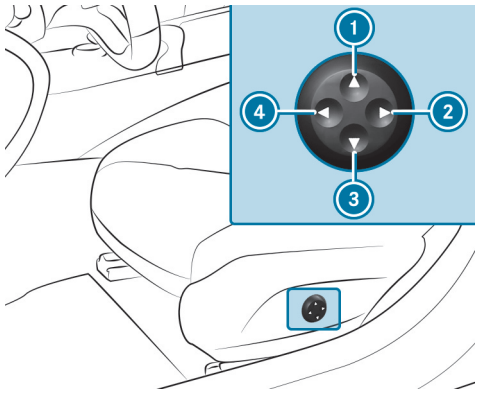

1. Plus haut
2. Moins prononcé
3. Plus bas
4. Plus prononcé

► Réglez le galbe du dossier avec les touches 1 à 4.

Réglage électrique du siège arrière

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler les sièges lorsque le véhicule est arrêté.

ATTENTION
Risque de coincement lors du réglage des sièges

Lorsque vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule, p. ex. au niveau de la glissière de guide d'assise.

► Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

ATTENTION
Risque de coincement dû à un manque de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège

Si vous manquez de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule et, ce faisant, de vous blesser ou de blesser les autres occupants.

En particulier les enfants risquent d'actionner involontairement les touches pour le réglage électrique de siège et d'être coincés.

► Veillez à ce qu'il n'y ait ni main ni aucune autre partie du corps sous le mécanisme à levier du système de réglage de siège lorsque vous déplacez le siège.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

- Réglez le siège correctement avant de prendre la route.
- Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

ATTENTION
Risque de blessure dû à une charge trop importante des poignées de maintien

Si vous vous accrochez de tout votre poids à la poignée de maintien ou tirez dessus brusquement, la poignée de maintien peut être endommagée ou se défaire de son point d'ancrage. Vous risquez ainsi de vous blesser.

- N'utilisez les poignées de maintien que pour vous stabiliser en position assise ou pour monter et descendre plus facilement.

Les contacteurs pour le réglage des sièges sont fixes. Par conséquent, aucun signal de retour direct n'est émis sur le contacteur pendant que vous appuyez dessus. Le signal de retour s'effectue uniquement par le déplacement du siège.

A l'arrière, seuls les sièges extérieurs sont réglables électriquement.

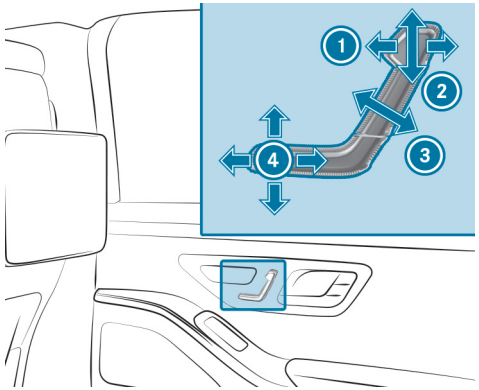

1. Approche de l'appuie-tête (véhicules équipés de sièges multicontours actifs)
2. Hauteur d'appuie-tête
3. Inclinaison de dossier
4. Inclinaison et profondeur d'assise combinées

- Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (⟶ page 308).

Réglage électrique du siège de relaxation arrière

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler les sièges lorsque le véhicule est arrêté.

ATTENTION
Risque de coincement lors du réglage des sièges

Lorsque vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule, p. ex. au niveau de la glissière de guide d'assise.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

ATTENTION
Risque de coincement dû à un manque de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège

Si vous manquez de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule et, ce faisant, de vous blesser ou de blesser les autres occupants.

En particulier les enfants risquent d'actionner involontairement les touches pour le réglage électrique de siège et d'être coincés.

- Veillez à ce qu'il n'y ait ni main ni aucune autre partie du corps sous le mécanisme à levier du système de réglage de siège lorsque vous déplacez le siège.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

- Réglez le siège correctement avant de prendre la route.
- Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

ATTENTION
Risque de blessure dû à une charge trop importante des poignées de maintien

Si vous vous accrochez de tout votre poids à la poignée de maintien ou tirez dessus brusquement, la poignée de maintien peut être endommagée ou se défaire de son point d'ancrage. Vous risquez ainsi de vous blesser.

- N'utilisez les poignées de maintien que pour vous stabiliser en position assise ou pour monter et descendre plus facilement.

Le siège de relaxation arrière est disponible sur les véhicules à empattement long dotés de sièges Executive. Sur les véhicules non équipés d'un siège de relaxation arrière, la touche de réglage de l'inclinaison et de l'approche du repose-jambes est hors service.

Le siège de relaxation arrière se trouve côté passager.

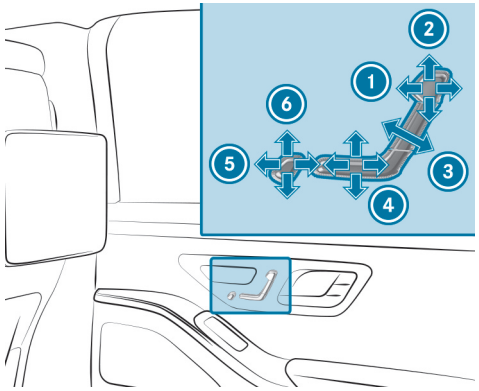

1. Approche de l'appuie-tête (véhicules équipés de sièges multicontours actifs)
2. Hauteur d'appuie-tête
3. Inclinaison de dossier
4. Inclinaison et profondeur d'assise combinées
5. Approche du repose-jambes
6. Inclinaison du repose-jambes

- Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (⟶ page 308).

ⓘ Si la charge est trop importante, le repose-jambes bascule vers le bas. Dans ce cas, relevez le repose-jambes et enclenchez-le.

ⓘ Les véhicules à empattement long dotés de l'équipement Chauffeur/Pack Mémoire arrière disposent également d'un repose-pieds. Celui-ci se trouve en bas au dos du siège passager (⟶ page 281).

Régler la position couchette (véhicules avec sièges Executive)

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez régler la position couchette lorsque la clé est retirée.

ATTENTION
Risque de coincement lors du réglage des sièges

Lorsque vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule, p. ex. au niveau de la glissière de guide d'assise.

- Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

ATTENTION
Risque de coincement dû à un manque de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège

Si vous manquez de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule et, ce faisant, de vous blesser ou de blesser les autres occupants.

En particulier les enfants risquent d'actionner involontairement les touches pour le réglage électrique de siège et d'être coincés.

- Veillez à ce qu'il n'y ait ni main ni aucune autre partie du corps sous le mécanisme à levier du système de réglage de siège lorsque vous déplacez le siège.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

- Réglez le siège correctement avant de prendre la route.
- Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

ATTENTION
Risque de blessure dû à une charge trop importante des poignées de maintien

Si vous vous accrochez de tout votre poids à la poignée de maintien ou tirez dessus brusquement, la poignée de maintien peut être endommagée ou se défaire de son point d'ancrage. Vous risquez ainsi de vous blesser.

- N'utilisez les poignées de maintien que pour vous stabiliser en position assise ou pour monter et descendre plus facilement.

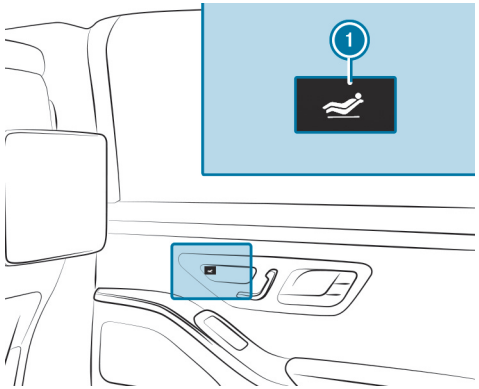

- **Réglage de la position couchette :** appuyez sur la touche 1.
  - Le siège passager passe en position pour le mode chauffeur (⟶ page 277).
  - Le repose-pieds sort sous le siège passager.
  - Si disponible, le repose-jambes se relève.
  - Le siège arrière passe en position couchette.
- Tenez compte des remarques relatives à une position sécurisée du siège (⟶ page 261).

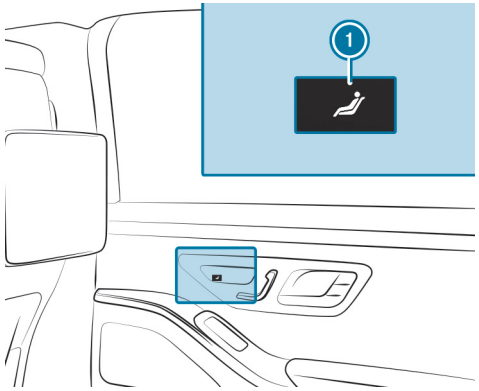

► **Rétablissement de la position assise droite :** appuyez sur la touche (1).

ⓘ Vous pouvez bloquer la fonction avec la sécurité enfants arrière (→ page 206).

ⓘ Si la charge est trop importante, le repose-jambes bascule vers le bas. Dans ce cas, relevez le repose-jambes et enclenchez-le.

Réglage de la position de repos à l'arrière (véhicules sans sièges Executive)

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

► Réglez le siège correctement avant de prendre la route.

► Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement en cas de réglage des sièges par des enfants

Si des enfants règlent les sièges, ils risquent de se coincer, notamment lorsqu'ils sont sans surveillance.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

Vous pouvez régler la position de repos lorsque la clé est retirée.

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement lors du réglage des sièges

Lorsque vous réglez un siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer un occupant du véhicule, p. ex. au niveau de la glissière de guide d'assise.

► Assurez-vous lors du réglage d'un siège que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.

ATTENTION
Risque de coincement dû à un manque de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège

Si vous manquez de vigilance lors du réglage de la hauteur de siège, vous risquez de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule et, ce faisant, de vous blesser ou de blesser les autres occupants.

En particulier les enfants risquent d'actionner involontairement les touches pour le réglage électrique de siège et d'être coincés.

- Veillez à ce qu'il n'y ait ni main ni aucune autre partie du corps sous le mécanisme à levier du système de réglage de siège lorsque vous déplacez le siège.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une mauvaise position du siège

La ceinture de sécurité ne peut pas offrir la protection prévue si le dossier ne se trouve pas presque à la verticale.

Vous risquez notamment de glisser sous la ceinture de sécurité et de vous blesser.

- Réglez le siège correctement avant de prendre la route.
- Veillez toujours à ce que le dossier se trouve presque à la verticale et que la partie supérieure de la sangle d'épaule passe sur le milieu de l'épaule.

ATTENTION
Risque de blessure dû à une charge trop importante des poignées de maintien

Si vous vous accrochez de tout votre poids à la poignée de maintien ou tirez dessus brusquement, la poignée de maintien peut être endommagée ou se défaire de son point d'ancrage. Vous risquez ainsi de vous blesser.

- N'utilisez les poignées de maintien que pour vous stabiliser en position assise ou pour monter et descendre plus facilement.

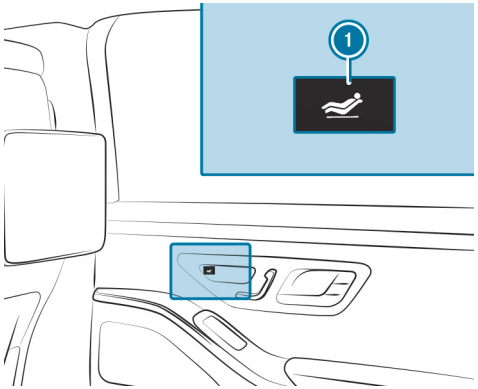

► **Réglage de la position de repos :** appuyez sur la touche 1.
- Le siège passager passe en position pour le mode chauffeur (→ page 277).
- Le repose-pieds sort sous le siège passager.
- Si disponible, le repose-jambes se relève.

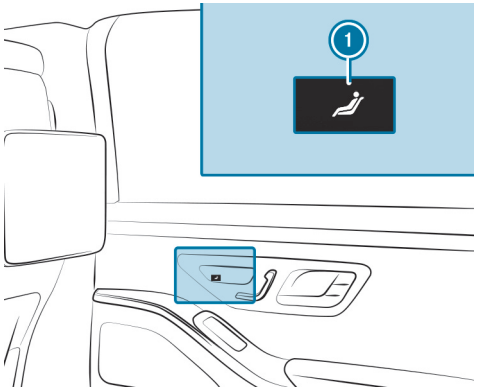

► **Rétablissement de la position assise droite :** appuyez sur la touche 1.

ⓘ Vous pouvez bloquer la fonction avec la sécurité enfants arrière (→ page 206).

ⓘ Si la charge est trop importante, le repose-jambes bascule vers le bas. Dans ce cas, relevez le repose-jambes et enclenchez-le.

Mode chauffeur

INFORMATIONS SUR LE MODE CHAUFFEUR

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage d'appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

- ► Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.
- ► Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

REMARQUE
Endommagement d'objets se trouvant dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager lors du réglage du siège passager dans la position pour le mode chauffeur

Les objets qui se trouvent dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager risquent de s'endommager lorsque vous réglez le siège passager dans la position pour le mode chauffeur.

- ► Enlevez les objets du filet à bagages.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

- ► Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

Les contacteurs pour le réglage des sièges sont fixes. Par conséquent, aucun signal de retour direct n'est émis sur le contacteur pendant que vous appuyez dessus. Le signal de retour s'effectue par le déplacement du siège.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Réglez le siège passager pour le mode chauffeur avant de prendre la route.

POUR LE MODE CHAUFFEUR, LES RÉGLAGES SUIVANTS SONT EFFECTUÉS POUR LE SIÈGE PASSAGER:

- Le siège est déplacé vers l'avant.
- Le dossier est incliné vers l'avant.
- L'appuie-tête est basculé vers l'avant.

LE SIÈGE PASSAGER REPASSE AUTOMATIQUEMENT DE LA POSITION CHAUFFEUR À LA POSITION NORMALE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le siège passager est réglé par l'intermédiaire des touches qui se trouvent sur l'unité de commande située sur la porte côté passager.

- La ceinture de sécurité du siège passager est introduite dans la boucle de ceinture.
- Le siège passager est identifié comme étant occupé.
- L'appuie-tête du côté passager est redressé depuis le siège arrière ou le siège conducteur.

RÉGLAGE DU SIÈGE PASSAGER POUR LE MODE CHAUFFEUR

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

► Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.

► Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

REMARQUE
Endommagement d'objets dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager lors du réglage du siège passager en position chauffeur

Les objets qui se trouvent dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager peuvent être endommagés lorsque le siège passager est réglé en position chauffeur.

► Enlevez les objets du filet à bagages.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

► Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

Conditions requises

- Le siège passager est inoccupé.
- La ceinture de sécurité côté passager n'est pas introduite dans la boucle de ceinture.

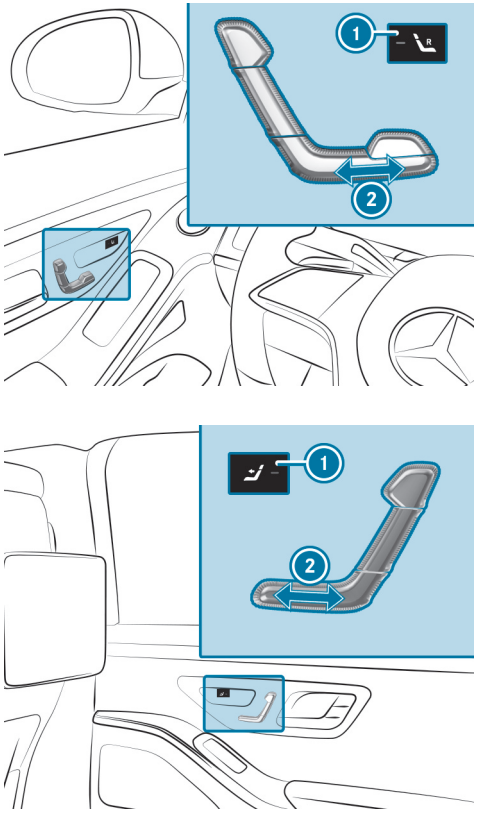

① Sélection du siège passager
② Réglage de l'approche de siège

► **Sélection du siège passager :** appuyez sur la touche ①.

Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que le siège passager est sélectionné.

RÉGLAGE EN POSITION CHAUFFEUR

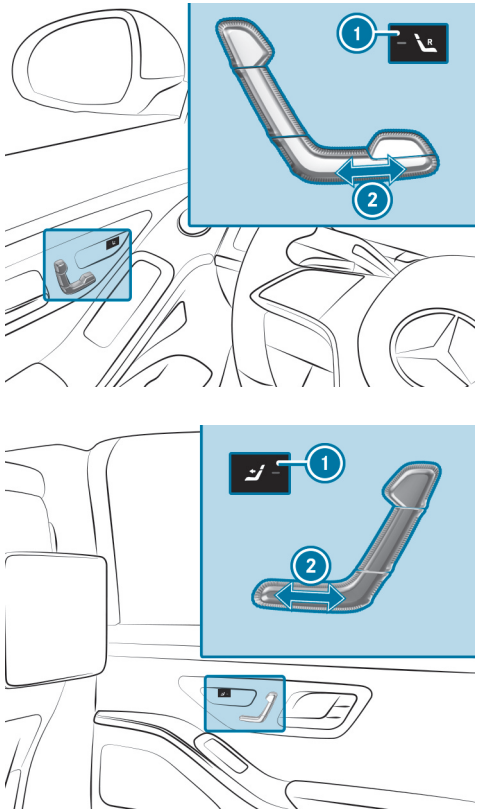

① Sélection du siège passager
② Réglage de l'approche de siège

► Poussez la touche ② vers l'avant et maintenez-la poussée.

Le siège passager avance et s'arrête à la limite de la zone pour le mode chauffeur.

► Relâchez la touche ②.

► Poussez de nouveau la touche (2) vers l'avant et maintenez-la poussée jusqu'à ce que le siège passager soit réglé pour le mode chauffeur.
L'appuie-tête du siège passager bascule vers l'avant. Le siège passager se déplace vers l'avant.

ⓘ Lorsque le siège passager se trouve déjà à la limite de la zone pour le mode chauffeur, la position pour le mode chauffeur est immédiatement réglée.

► Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (⟶ page 308).

ⓘ Vous pouvez bloquer la fonction avec la sécurité enfants arrière (⟶ page 206).

UTILISATION DU REPOSE-PIEDS DU CÔTÉ SIÈGE PASSAGER

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

► Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.

► Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

REMARQUE
Endommagement d'objets se trouvant dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager lors du réglage du siège passager dans la position pour le mode chauffeur

Les objets qui se trouvent dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager risquent de s'endommager lorsque vous réglez le siège passager dans la position pour le mode chauffeur.

► Enlevez les objets du filet à bagages.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

► Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

Conditions requises

- Le siège passager est, en fonction de l'équipement, dans l'une des positions suivantes:
  - Véhicules sans repose-jambes: le siège passager est réglé sur une position quelconque.
  - Véhicules équipés d'un repose-jambes: le siège passager est avancé au maximum.
- Le siège passager est réglé pour le mode chauffeur.

UTILISATION DU REPOSE-PIEDS

Le repose-pieds se trouve en bas au dos du siège passager.

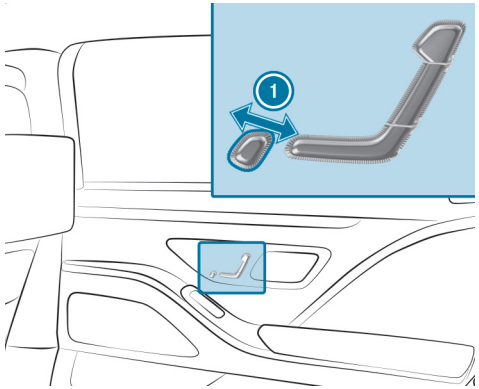

► Poussez la touche (1) vers l'arrière.
Le repose-pieds sort sous le siège passager.

► Poussez du pied vers le haut le repose-pieds sorti jusqu'à ce qu'il se verrouille.

► Laissez descendre le repose-pieds.
Le repose-pieds se pose sur le sol.

RANGEMENT DU REPOSE-PIEDS

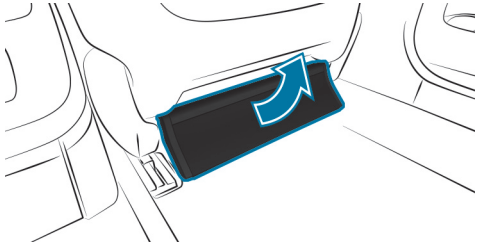

► Poussez du pied vers le haut le repose-pieds jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Si le repose-pied à l'arrière du siège passager n'est pas utilisé, il doit être rangé avant qu'un système de retenue pour enfants ne soit monté sur le siège passager.

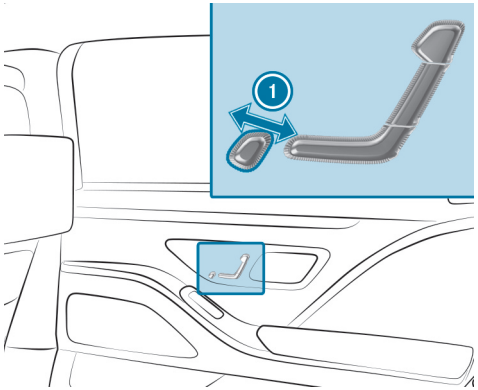

► Poussez la touche 1 vers l'avant.

Le repose-pieds rentre sous le siège passager.

BASCULEMENT ET RELÈVEMENT DE L'APPUIE-TÊTE DU CÔTÉ PASSAGER (MODE CHAUFFEUR)

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

► Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.

► Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

REMARQUE
Endommagement d'objets se trouvant dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager lors du réglage du siège passager dans la position pour le mode chauffeur

Les objets qui se trouvent dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager risquent de s'endommager lorsque vous réglez le siège passager dans la position pour le mode chauffeur.

► Enlevez les objets du filet à bagages.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

- Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

Conditions requises

- Le siège passager est inoccupé.
- La ceinture de sécurité côté passager n'est pas introduite dans la boucle de ceinture.

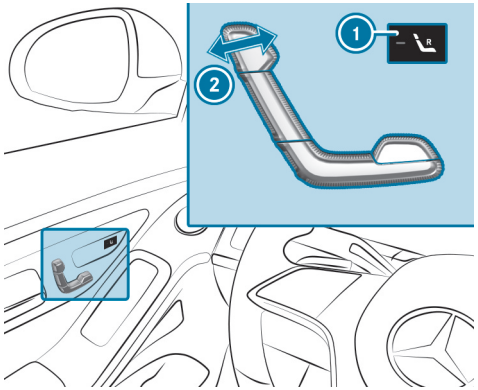

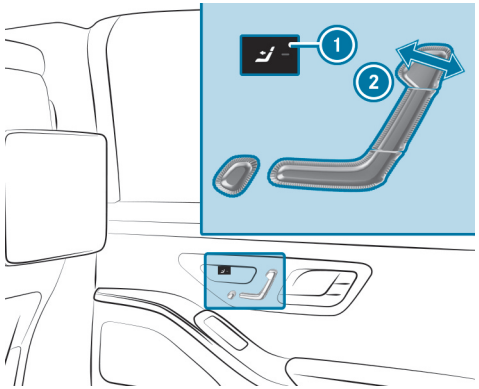

- **Sélection du siège passager :** appuyez sur la touche (1).

  Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que le siège passager est sélectionné.

BASCULEMENT DE L'APPUIE-TÊTE

- Poussez la touche (2) vers l'avant et maintenez-la poussée.

  L'appuie-tête se déplace légèrement vers l'avant puis s'arrête.

- Relâchez la touche (2).

- Poussez de nouveau la touche (2) vers l'avant.

  L'appuie-tête bascule vers l'avant.

- **Relèvement de l'appuie-tête :** poussez la touche (2) vers l'arrière.

  L'appuie-tête se relève.

Vous pouvez également relever l'appuie-tête du côté passager depuis le siège passager. Pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque sur l'unité de commande située sur la porte côté passager.

ⓘ Si l'appuie-tête est déjà avancé au maximum, il bascule immédiatement vers l'avant.

ⓘ Vous pouvez bloquer la fonction avec la sécurité enfants arrière (⟶ page 206).

RÉGLAGE DU SIÈGE PASSAGER EN POSITION NORMALE (MODE CHAUFFEUR)

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort dû à des objets se trouvant sous le siège passager

Les objets coincés sous le siège passager peuvent interférer avec le fonctionnement de la désactivation automatique de l'airbag passager ou endommager le système.

► Ne rangez pas d'objets sous le siège passager.

► Lorsque le siège passager est occupé, assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé sous le siège passager.

REMARQUE
Endommagement d'objets se trouvant dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager lors du réglage du siège passager dans la position pour le mode chauffeur

Les objets qui se trouvent dans le filet à bagages au niveau du plancher côté passager risquent de s'endommager lorsque vous réglez le siège passager dans la position pour le mode chauffeur.

► Enlevez les objets du filet à bagages.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

- Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

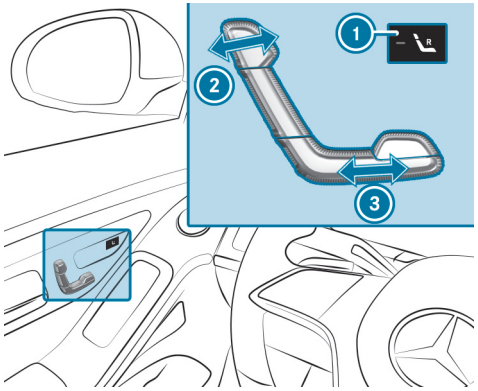

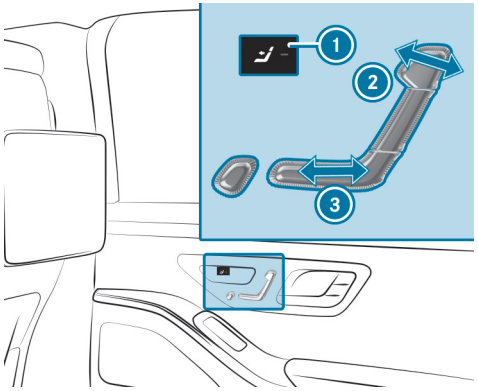

- **Sélection du siège passager :** appuyez sur la touche 1.

  Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que le siège passager est sélectionné.

RÉGLAGE EN POSITION NORMALE

- Poussez la touche 3 vers l'arrière et maintenez-la poussée.

  Le siège passager avance automatiquement jusqu'à la limite de la zone pour le mode chauffeur. L'appuie-tête du côté passager se relève.

  Le siège passager continue ensuite de reculer.

ou

- Poussez brièvement la touche 2 vers l'arrière.

  Le siège passager avance automatiquement jusqu'à la limite de la zone pour le mode chauffeur. L'appuie-tête du côté passager se relève.

ⓘ Vous pouvez également régler la position normale depuis le siège passager. Pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque sur l'unité de commande située sur la porte côté passager.

- Appelez les réglages avec la fonction mémoire (→ page 308).

ⓘ Vous pouvez bloquer la fonction avec la sécurité enfants arrière (→ page 206).

Appuie-tête

RÉGLAGE MANUEL DES APPUIE-TÊTE CONFORT DES SIÈGES AVANT

ATTENTION
Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

► Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

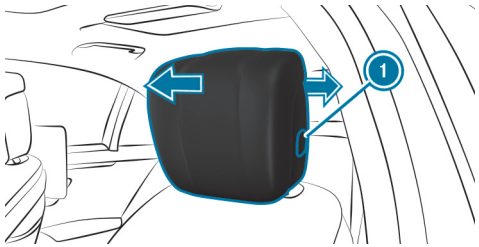

► **Réglage vers l'avant :** tirez l'appuie-tête vers l'avant.

► **Réglage vers l'arrière :** appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et poussez l'appuie-tête vers l'arrière.

FIXATION ET DÉPOSE DES COUSSINS ADDITIONNELS POUR LES APPUIE-TÊTE CONFORT DES SIÈGES AVANT

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

► Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

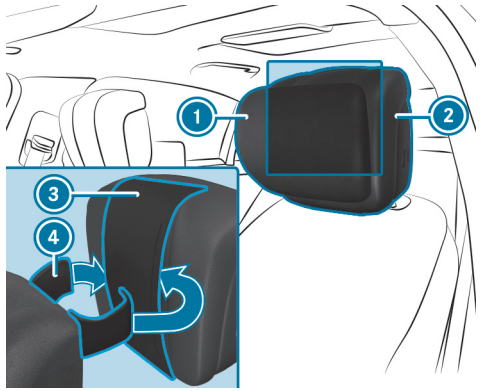

- Réglez l'appuie-tête (2) au maximum vers l'avant.
- **Fixation du coussin additionnel :** ouvrez la bande velcro (4) située à l'arrière du coussin additionnel (1).
- Faites passer la bande velcro (4) entre l'appuie-tête (2) et la bande (3).
- Fermez la bande velcro (4).
- **Changement de la position du coussin additionnel :** poussez le coussin additionnel (1) vers le haut ou vers le bas.
- **Retrait du coussin additionnel :** ouvrez la bande velcro (4) du coussin additionnel (1).
- Enlevez le coussin additionnel (1).

ABAISSEMENT ET RELÈVEMENT ÉLECTRIQUE DES APPUIE-TÊTE DES SIÈGES ARRIÈRE DEPUIS L'AVANT

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.
Système multimédia:

- Appuyez sur [icône].
  Les appuie-tête extérieurs s'abaissent.
- Appuyez de nouveau sur [icône].
  Les appuie-tête extérieurs reprennent la dernière position mémorisée.

RÉGLAGE MANUEL DES APPUIE-TÊTE EXTÉRIEURS DES SIÈGES ARRIÈRE

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

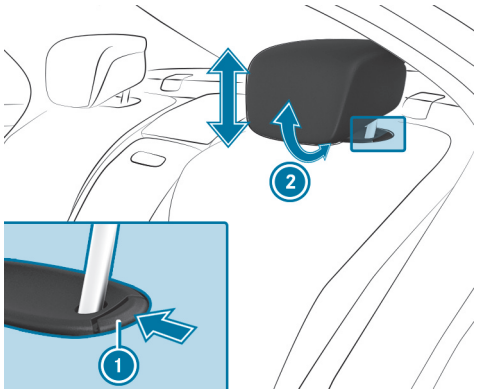

- **Plus haut :** tirez l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille.

PLUS BAS

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) dans le sens de la flèche.
- Enfoncez l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- **Réglage de l'inclinaison de l'appuie-tête :** tirez ou poussez l'appuie-tête (flèches (2)).

RÉGLAGE MANUEL DES APPUIE-TÊTE CONFORT DES SIÈGES ARRIÈRE

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

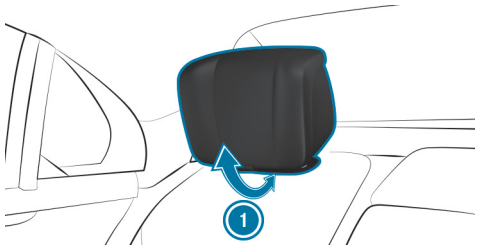

- **Réglage de l'inclinaison de l'appuie-tête :** tirez ou poussez l'appuie-tête (flèches (1)).

FIXATION ET DÉPOSE DES COUSSINS ADDITIONNELS DES APPUIE-TÊTE ARRIÈRE (SIÈGES INDIVIDUELS)

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

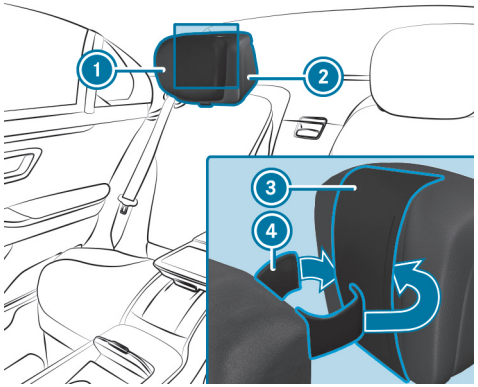

- Réglez l'appuie-tête (2) au maximum vers l'avant.
- **Fixation du coussin additionnel :** ouvrez la bande velcro (4) située à l'arrière du coussin additionnel (1).
- Faites passer la bande velcro (4) entre l'appuie-tête (2) et la bande (3).
- Fermez la bande velcro (4).
- **Changement de la position du coussin additionnel :** poussez le coussin additionnel (1) vers le haut ou vers le bas.
- **Retrait du coussin additionnel :** ouvrez la bande velcro (4) du coussin additionnel (1).
- Enlevez le coussin additionnel (1).

FIXATION DU COUSSIN ADDITIONNEL CHAUFFANT

Sur les véhicules équipés d'appuie-tête à réglage électrique, vous pouvez chauffer le coussin additionnel.

- Fixez le coussin additionnel sur l'appuie-tête selon la description ci-dessus.
- Relevez l'appuie-tête au maximum.

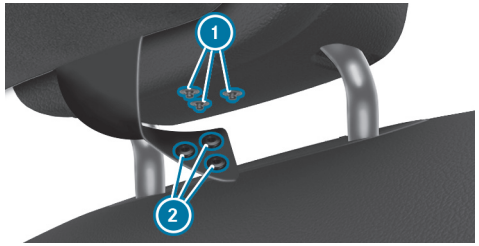

- Enfoncez les boutons-pression (2) de la bande additionnelle dans les éléments correspondants (1) prévus sur l'appuie-tête.

- Réglez l'appuie-tête à la hauteur souhaitée.
- **Mise en marche et arrêt du chauffage de nuque du coussin additionnel :** assurez-vous que les boutons-pression (2) de la bande additionnelle sont correctement enfoncés dans les éléments correspondants (1) prévus sur l'appuie-tête.
- Assurez-vous que la fonction «Coupler le chauffage de nuque au chauffage de siège» est activée dans le système multimédia (⟶ page 292).
- Activez ou désactivez le chauffage de siège (⟶ page 296).

REDRESSEMENT ET RABATTEMENT MANUEL DE L'APPUIE-TÊTE CENTRAL (SIÈGES PREMIUM)

> ⚠ **ATTENTION**
> Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés
>
> Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!
>
> - Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

L'appuie-tête central a une position d'utilisation et une position de non-utilisation. La position d'utilisation est la position redressée dans laquelle l'appuie-tête s'enclenche; la position de non-utilisation est la position dans laquelle l'appuie-tête est complètement rabattu. En cas d'utilisation de la place centrale, l'appuie-tête doit se trouver dans la position d'utilisation redressée et enclenchée.

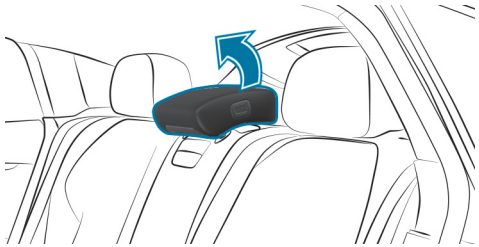

- **Redressement :** tirez l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

RABATTEMENT

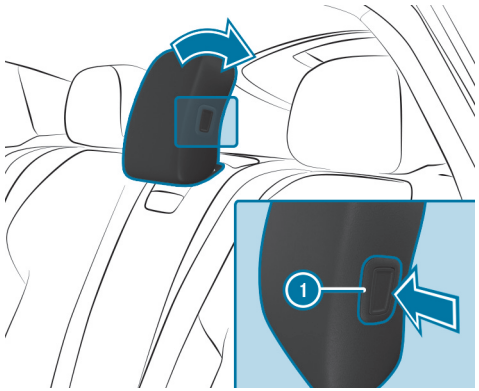

- Appuyez sur la touche (1).
- Rabattez complètement l'appuie-tête.

REDRESSEMENT ET RABATTEMENT MANUEL DE L'APPUIE-TÊTE CENTRAL

ATTENTION
Risque de blessure dû à des appuie-tête mal réglés

Il y a un risque de blessure accru à la tête et à la nuque, par exemple en cas d'accident ou de freinage brutal si les appuie-tête sont mal réglés!

- Avant de prendre la route, veillez pour chaque occupant du véhicule à ce que la tête soit soutenue à hauteur des yeux et repose au centre de l'appuie-tête.

Le réglage de l'approche des appuie-tête vous permet de régler l'appuie-tête de manière à ce qu'il soit le plus près possible de l'arrière de votre crâne.

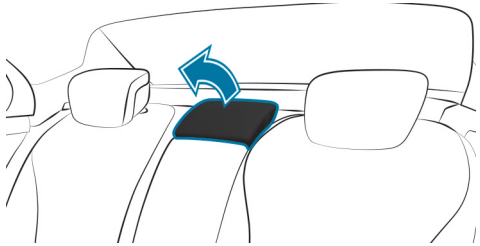

- **Redressement :** tirez l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

RABATTEMENT

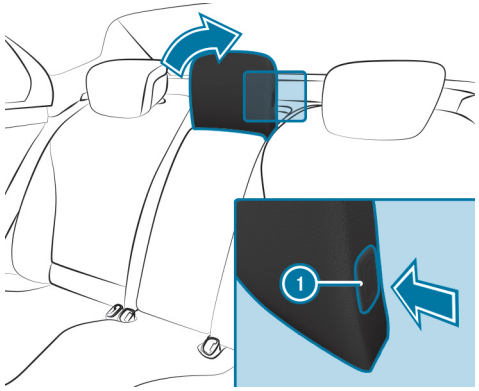

- Appuyez sur la touche (1).
- Rabattez complètement l'appuie-tête.

L'appuie-tête central a une position d'utilisation et une position de non-utilisation. La position d'utilisation est la position redressée dans laquelle l'appuie-tête s'enclenche; la position de non-utilisation est la position dans laquelle l'appuie-tête est complètement rabattu. En cas d'utilisation de la place centrale, l'appuie-tête doit se trouver dans la position d'utilisation redressée et enclenchée.

Configuration des réglages de siège

Système multimédia:

Confort Siège

RÉGLAGE DES COUSSINS D'AIR

- Réglez les coussins d'air pour Soutien lombaire, Epaules ou Joues latérales dans le menu correspondant.

RÉPARTITION DU CHAUFFAGE DE SIÈGE

- ► Sélectionnez Réglages du chauffage.
- ► Sélectionnez Répartition du chauffage de siège.
- ► Réglez la répartition de chaleur pour le siège souhaité.

ⓘ Vous pouvez régler la répartition du chauffage de siège à l'arrière dans le menu Climatisation de siège.

COUPLAGE DU CHAUFFAGE DE NUQUE AU CHAUFFAGE DE SIÈGE

- ► Sélectionnez Réglages du chauffage.
- ► Sélectionnez Activer également chauffage nuque.
- ► Activez ou désactivez la fonction pour le siège souhaité.

  Lorsque la fonction est active, le chauffage de nuque du coussin additionnel est couplé au chauffage de siège.

Réglage de l'adaptation automatique des sièges

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement lors du réglage du siège conducteur après sélection d'un profil conducteur

La sélection d'un profil utilisateur peut déclencher le réglage du siège conducteur sur la position mémorisée pour ce profil utilisateur. Vous ou d'autres occupants du véhicule pourriez alors être blessés.

- ► Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de déplacement du siège pendant le réglage du siège conducteur par l'intermédiaire du système multimédia.

Si une personne risque d'être coincée, interrompez immédiatement la procédure de réglage:

- ► a) Appuyez brièvement sur le message d'alerte sur l'écran central.

ou

- ► b) Appuyez sur l'une des touches de position de la fonction mémoire ou actionnez un contacteur de réglage du siège de la porte conducteur.

  La procédure de réglage s'arrête.

Système multimédia:

Confort » Siège » Positionn. autom. du siège

ADAPTATION MANUELLE DE LA POSITION DU SIÈGE CONDUCTEUR ET DU VOLANT À LA TAILLE DE LA PERSONNE

Sur la base de la taille du conducteur, le véhicule calcule la position adéquate du siège conducteur et du volant et la règle directement.

- **Réglez l'unité de mesure : sélectionnez** cm ou ft/in.
- Réglez la taille sur la graduation.
- Sélectionnez Lancer le positionnement.

  La position du siège conducteur et du volant est adaptée à la taille réglée de la personne.

ⓘ Vous pouvez également effectuer les réglages sur votre profil utilisateur via le compte utilisateur Mercedes-Benz. La synchronisation des profils enregistrés dans le véhicule et des profils paramétrés dans Mercedes-Benz Connect permet d'appliquer ces réglages à votre véhicule.
Pour de plus amples informations sur la synchronisation des profils utilisateur, voir (⟶ page 682).

ⓘ Si la position du siège conducteur et du volant calculée par le véhicule n'est pas pratique ou pas confortable, elle peut être adaptée manuellement à tout moment au moyen des touches de commande.
Les rétroviseurs extérieurs ne sont pas réglés via cette fonction mais manuellement à l'aide des contacteurs de commande.

Réglage de l'adaptation automatique du soutien latéral (siège multicontour actif)

Système multimédia:

Confort » Siège

- Sélectionnez Siège dynamique.

Grâce à cette fonction, le soutien latéral du siège multicontour actif s'adapte automatiquement au comportement dynamique et au comportement dans les virages du véhicule.

- Sélectionnez le réglage souhaité.

Vue d'ensemble des programmes de massage

- Massage Classic: massage relaxant du dos.
- Massage Mobilizing: massage tonifiant grâce à des ondes massantes allant du bas vers le haut. Peut favoriser une respiration plus lente et profonde. Ainsi, l'alimentation en oxygène des cellules et du cerveau est améliorée.
- Massage Activating: stimulation de la circulation grâce à des ondes massantes allant du bas vers le haut.
- Hot Relaxing dos: inspiré de la technique de massage aux pierres chaudes, ce programme allie chaleur et massage. Il commence par un massage du dos. Des points de pression chauds commençant au niveau du bassin se font également sentir.
- Hot Relaxing épaules: combinaison de chaleur et de massage. Il commence par un massage des épaules. Des points de pression chauds commençant au niveau du bassin se font également sentir.

- Massage par vagues: massage régénérant grâce à des ondes massantes dans le dos et le coussin d'assise.
- Vagues profondes: les mouvements ondulatoires du coussin d'assise peuvent favoriser la circulation sanguine et le métabolisme dans le bas du dos et les jambes.
- Workout en profondeur: associe le Workout dossier au Workout assise. Le massage vibrant prodigué par le coussin d'assise intensifie l'alternance entre contraction et relâchement des muscles pendant que vous appuyez contre le point de pression. Cela favorise le métabolisme et la circulation sanguine dans le séant et les jambes.
- Workout dossier et Workout assise: ces programmes requièrent votre participation. L'alternance entre contraction et relâchement stimule la circulation sanguine des muscles. Dès que vous ressentez un point de pression, vous devez appliquer une contre-pression à cet endroit précis afin d'activer les muscles du dos, de l'abdomen et les jambes.

Sélection du programme de massage pour les sièges avant

Système multimédia:

Confort

- Sélectionnez Massage.
- Sélectionnez le programme de massage souhaité (⟶ page 294).
- Démarrez le programme pour le siège souhaité [▶].
- **Réglage de l'intensité du massage :** activez ou désactivez Intense.
- **Arrêt du massage :** sélectionnez [■].

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

ⓘ **POUR LES SIÈGES ARRIÈRE, LES PROGRAMMES DE MASSAGE PEUVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS SUR LES APPAREILS SUIVANTS (SI DISPONIBLES):**

- sur les écrans arrière (⟶ page 880)
- sur la tablette arrière MBUX

Remise à zéro des réglages de siège

Système multimédia:

Confort Siège

- Sélectionnez Réinitialiser.
- Sélectionnez [↻] pour le siège souhaité.
  Les réglages du siège sélectionné sont remis à zéro.

Mise en marche et arrêt du chauffage de siège

ATTENTION
Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

► Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

REMARQUE
Endommagement des sièges par des objets ou documents lorsque le chauffage de siège est en marche

Lorsque le chauffage de siège est en marche, de la chaleur peut s'accumuler à cause d'objets ou de documents posés sur les sièges (coussins d'assise ou sièges enfant, par exemple). La surface d'assise risque alors d'être endommagée.

► Assurez-vous qu'aucun objet ou document ne se trouve sur les sièges lorsque le chauffage de siège est en marche.

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie.

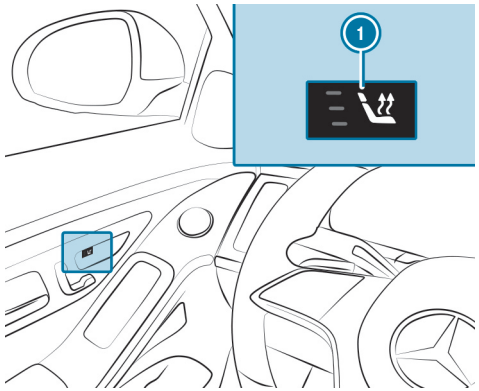

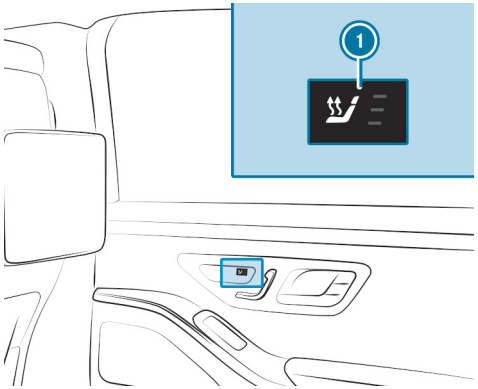

► Appuyez sur la touche (1) autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre le niveau de chauffage souhaité.

En fonction du niveau de chauffage, 1 à 3 voyants s'allument. Lorsque tous les voyants sont éteints, cela signifie que le chauffage de siège est arrêté.

ⓘ Le chauffage de siège réduit automatiquement la puissance en passant d'un niveau de chauffage au suivant après 8, 10 et 20 minutes jusqu'à l'arrêt complet du chauffage de siège.

ⓘ Si vous coupez puis rétablissez l'alimentation en tension dans les 20 minutes qui suivent, le dernier réglage du chauffage de siège du siège conducteur reste activé.

ⓘ Vous pouvez régler la répartition de la chaleur du chauffage au niveau du coussin d'assise et du dossier des sièges avant et arrière par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 292).

ⓘ Véhicules équipés du Pack Confort chaleur: vous pouvez régler le chauffage des accoudoirs qui se trouvent sur la porte et sur la console centrale par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 297).

Réglage du chauffage des accoudoirs

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Chauffage accoudoirs

Il est possible de chauffer les accoudoirs, la partie centrale des portes ainsi que la console centrale lorsque le chauffage de siège est en marche.

► Activez ou désactivez la fonction pour les sièges souhaités.

Mise en marche et arrêt de la ventilation de siège

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie.

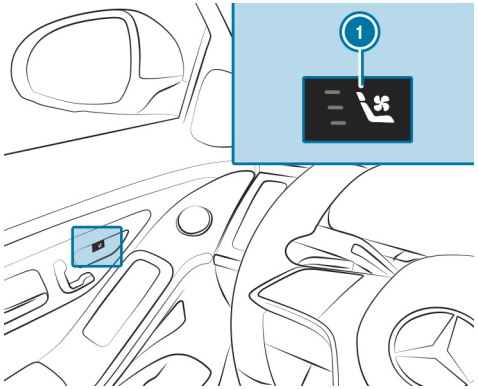

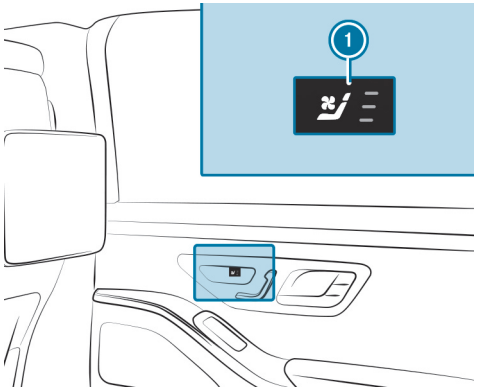

► Appuyez sur la touche (1) autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre la vitesse de soufflante souhaitée.

En fonction de la vitesse de soufflante, 1 à 3 voyants s'allument. Lorsque tous les voyants sont éteints, cela signifie que la ventilation de siège est arrêtée.

ⓘ Si vous coupez puis rétablissez l'alimentation en tension dans les 20 minutes qui suivent, le dernier réglage de la ventilation de siège du siège conducteur reste activé.

Volant

Réglage électrique du volant

ATTENTION
Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

► Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage du volant par des enfants

Si des enfants règlent le volant, ils risquent de se coincer.

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
Vous pouvez régler le volant lorsque l'alimentation en tension est coupée.

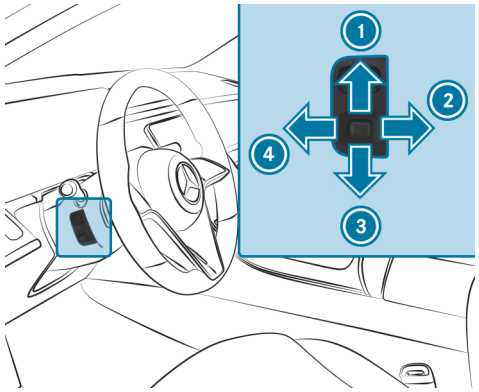

1 Réglage vers le haut
2 Réglage vers l'arrière
3 Réglage vers le bas
4 Réglage vers l'avant

► Mémorisez les réglages avec la fonction mémoire (→ page 305).

Mise en marche et arrêt du chauffage du volant

CONDITIONS REQUISES

- Le véhicule est en marche.

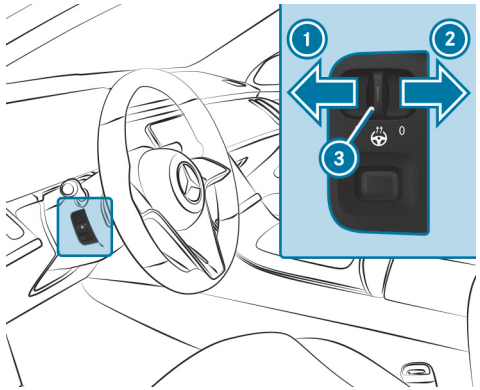

- **Mise en marche :** appuyez sur le contacteur en position (1).
  Lorsque le voyant (3) est allumé, le chauffage du volant est en marche.
- **Arrêt :** appuyez sur le contacteur en position (2).

Lorsque vous arrêtez le véhicule, le chauffage du volant s'arrête.

Découplage du chauffage du volant et du chauffage de siège

Conditions requises

- L'alimentation en tension est établie ou le véhicule est en marche.
- Le chauffage du volant et le chauffage de siège sont couplés.

Système multimédia:
Confort >> Siège >> Réglages du chauffage
La fonction est activée par défaut et le chauffage du volant s'active ou se désactive automatiquement lorsque le chauffage de siège est mis en marche ou arrêté.

- Appuyez sur Activer également chauffage volant.
  Le chauffage du volant est découplé du chauffage de siège.

> La désactivation du chauffage du volant est également possible par le biais de l'assistant vocal MBUX.

Aide à la montée et à la descente

Fonctionnement de l'aide à la montée et à la descente

ATTENTION
Risque d'accident lors du démarrage pendant la procédure de réglage de l'aide à la montée et à la descente

Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.

- Attendez toujours que la procédure de réglage soit terminée avant de démarrer.

ATTENTION
Risque de coincement lors de la procédure de réglage de l'aide à la montée et à la descente

Il existe un risque de coincement pour vous et les autres occupants du véhicule, en particulier les enfants.

- Assurez-vous que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du volant et du siège conducteur et ne se coince une partie du corps.

En cas de risque de coincement par le volant:

- Actionnez le levier de réglage du volant.
  La procédure de réglage s'arrête.

En cas de risque de coincement par le siège conducteur:

- Appuyez sur les contacteurs de réglage de siège.
  La procédure de réglage s'arrête.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
Véhicules équipés de la fonction mémoire : vous pouvez stopper la procédure de réglage en appuyant sur une des touches de position mémoire de la fonction mémoire.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'activation de l'aide à la montée et à la descente par des enfants

Si des enfants activent l'aide à la montée et à la descente, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- ► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- ► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
Pour pouvoir utiliser l'aide à la montée et à la descente, l'adaptation automatique des sièges doit être activée (⟶ page 293).

LORSQUE L'AIDE À LA MONTÉE ET À LA DESCENTE EST ACTIVÉE, LE VOLANT ET LE SIÈGE CONDUCTEUR SE DÉPLACENT COMME SUIT:

- Le volant se déplace vers le haut.
- Le siège conducteur avance ou recule dans une position idéale pour la montée ou la descente.

CELA SE PRODUIT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous coupez le contact du véhicule alors que la porte conducteur est ouverte.
- Vous ouvrez la porte conducteur alors que le contact du véhicule est coupé.

ⓘ Le volant se déplace alors vers le haut uniquement s'il ne se trouve pas déjà en butée supérieure. Le siège conducteur avance ou recule uniquement s'il ne se trouve pas déjà dans la position idéale pour la montée ou la descente.

LE VOLANT ET LE SIÈGE CONDUCTEUR REPRENNENT LA DERNIÈRE POSITION DE MARCHE DANS LES CAS SUIVANTS:

- Vous établissez l'alimentation en tension ou mettez le contact du véhicule alors que la porte conducteur est fermée.
- Vous fermez la porte conducteur alors que le véhicule est en marche.

LA DERNIÈRE POSITION DE MARCHE EST MÉMORISÉE DANS LES CAS SUIVANTS:

- Vous arrêtez le véhicule.
- **Véhicules équipés de la fonction mémoire :** vous appelez les réglages de siège à l'aide de la fonction mémoire.
- **Véhicules équipés de la fonction mémoire :** vous enregistrez les réglages de siège à l'aide de la fonction mémoire.

Véhicules équipés de la fonction mémoire : si vous appuyez sur une des touches de position mémoire de la fonction mémoire, la procédure de réglage est interrompue.

Réglage de l'aide à la montée et à la descente

Conditions requises

- L'adaptation automatique des sièges est activée (⟶ page 293).
- L'alimentation en tension est établie ou le véhicule est en marche.

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Confort » Aide montée/descente

RÉGLAGE DE L'AIDE À LA MONTÉE ET À LA DESCENTE

► Sélectionnez Volant et siège, Volant uniquement ou Désactivé.

ⓘ Si vous utilisez un profil utilisateur personnalisé, cette information est utilisée pour assurer l'aide à la montée et à la descente. Le siège conducteur et le volant se mettent alors automatiquement dans la position adéquate (⟶ page 679).

Fonction mémoire

Fonctionnement de la fonction mémoire

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'utilisation de la fonction mémoire pendant la marche

Si vous utilisez la fonction mémoire côté conducteur pendant la marche, les mouvements que vous faites pour le réglage peuvent vous faire perdre le contrôle du véhicule.

- Utilisez la fonction mémoire côté conducteur uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage du siège avec la fonction mémoire

Lorsque la fonction mémoire règle le siège, vous ou d'autres occupants du véhicule, en particulier des enfants, risquez d'être coincés.

- Assurez-vous lors de la procédure de réglage de la fonction mémoire que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège ou du volant et ne se coince une partie du corps.
- Si quelqu'un est coincé, actionnez immédiatement une touche de position mémoire ou un contacteur de réglage des sièges.

  La procédure de réglage s'arrête.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'activation de la fonction mémoire par des enfants

Si des enfants activent la fonction mémoire, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez utiliser la fonction mémoire lorsque le véhicule est arrêté.
La fonction mémoire vous permet de mémoriser et de rappeler les réglages de siège pour 3 personnes différentes au maximum.

VOUS POUVEZ MÉMORISER LES RÉGLAGES SUIVANTS DES SIÈGES AVANT:

- Position du siège, du dossier et de l'appuie-tête et galbe du dossier dans la zone lombaire
- **Véhicules équipés de sièges multicontours actifs :**
  - Joues latérales du dossier
  - Epaulement du dossier
  - Galbe du dossier
  - Niveau de la fonction dynamique
- Chauffage de siège: répartition du chauffage au niveau du coussin d'assise et du dossier
- Côté conducteur: position du volant, position du rétroviseur extérieur côté conducteur et côté passager
- Affichage tête haute (en fonction de l'équipement du véhicule)

Utilisation de la fonction mémoire

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'utilisation de la fonction mémoire pendant la marche

Si vous utilisez la fonction mémoire côté conducteur pendant la marche, les mouvements que vous faites pour le réglage peuvent vous faire perdre le contrôle du véhicule.

► Utilisez la fonction mémoire côté conducteur uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage du siège avec la fonction mémoire

Lorsque la fonction mémoire règle le siège, vous ou d'autres occupants du véhicule, en particulier des enfants, risquez d'être coincés.

► Assurez-vous lors de la procédure de réglage de la fonction mémoire que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège ou du volant et ne se coince une partie du corps.

► Si quelqu'un est coincé, actionnez immédiatement une touche de position mémoire ou un contacteur de réglage des sièges.
La procédure de réglage s'arrête.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'activation de la fonction mémoire par des enfants

Si des enfants activent la fonction mémoire, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Vous pouvez utiliser la fonction mémoire lorsque le véhicule est arrêté.

MÉMORISATION

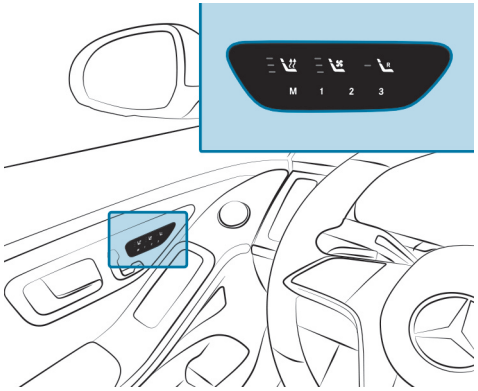

- Réglez le siège avant, le volant, l'affichage tête haute et les rétroviseurs extérieurs dans la position souhaitée.
- Appuyez sur la touche de mémorisation des réglages [M], puis relâchez-la.
- Appuyez sur l'une des touches de position mémoire [1], [2] ou [3] dans les 3 secondes qui suivent.
  Un signal sonore retentit. Les réglages sont mémorisés.

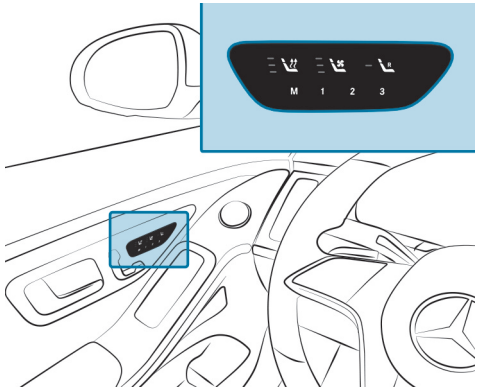

- **Rappel :** appuyez sur la touche de position mémoire [1], [2] ou [3].
  La position mémorisée est reprise. Lorsque vous relâchez la touche, le siège avant, les rétroviseurs extérieurs, l'affichage tête haute et la colonne de direction continuent automatiquement à reprendre la position mémorisée.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Fonction mémoire à l'arrière

Fonctionnement de la fonction mémoire à l'arrière

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage du siège avec la fonction mémoire

Lorsque la fonction mémoire règle le siège, vous ou d'autres occupants du véhicule, en particulier des enfants, risquez d'être coincés.

- Assurez-vous lors de la procédure de réglage de la fonction mémoire que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.
- Si quelqu'un est coincé, appuyez immédiatement sur une touche de position mémoire ou un contacteur de réglage des sièges.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'activation de la fonction mémoire par des enfants

Si des enfants activent la fonction mémoire, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

COMMANDE DU SIÈGE ARRIÈRE
La fonction mémoire à l'arrière vous permet de mémoriser et de rappeler les réglages de siège de 3 personnes différentes au maximum pour le siège arrière.

VOUS POUVEZ MÉMORISER LES RÉGLAGES SUIVANTS DU SIÈGE ARRIÈRE:

- Position du siège, du dossier et position d'appuie-tête
- **Véhicules équipés de sièges multicontours actifs :** joues de siège du dossier, galbe du dossier dans la zone lombaire
- Chauffage de siège: répartition du chauffage au niveau du coussin d'assise et du dossier

COMMANDE DU SIÈGE PASSAGER ET DU SIÈGE ARRIÈRE
La fonction mémoire à l'arrière vous permet de mémoriser et de rappeler les réglages de siège de 3 personnes différentes au maximum pour le siège passager et le siège arrière.

VOUS POUVEZ MÉMORISER LES RÉGLAGES SUIVANTS DU SIÈGE PASSAGER:

- Position du siège, du dossier et position d'appuie-tête

VOUS POUVEZ MÉMORISER LES RÉGLAGES SUIVANTS DU SIÈGE ARRIÈRE:

- Position du siège, du dossier et position d'appuie-tête
- **Véhicules équipés de sièges multicontours actifs :** joues de siège du dossier, galbe du dossier dans la zone lombaire
- Chauffage de siège: répartition du chauffage au niveau du coussin d'assise et du dossier

LORSQUE LE VOYANT INCORPORÉ À LA TOUCHE EST ALLUMÉ, UNE POSITION MÉMOIRE PERMET EN OUTRE DE MÉMORISER LES RÉGLAGES SUIVANTS:

- Position du repose-pieds situé sur le siège passager (si disponible)
- Position de l'écran (si disponible)

Avec les touches de position mémoire, vous mémorisez toujours le réglage actuel des sièges sur le siège correspondant.

Commande du siège arrière au moyen de la fonction mémoire à l'arrière

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage du siège avec la fonction mémoire

Lorsque la fonction mémoire règle le siège, vous ou d'autres occupants du véhicule, en particulier des enfants, risquez d'être coincés.

- ► Assurez-vous lors de la procédure de réglage de la fonction mémoire que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.
- ► Si quelqu'un est coincé, appuyez immédiatement sur une touche de position mémoire ou un contacteur de réglage des sièges.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'activation de la fonction mémoire par des enfants

Si des enfants activent la fonction mémoire, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- ► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- ► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

MÉMORISATION

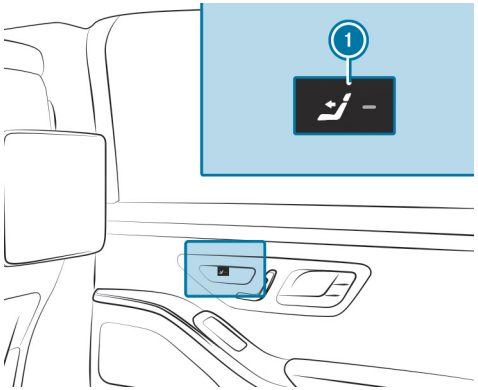

- Appuyez sur la touche (1).
  Si le voyant est éteint, cela signifie que le siège arrière est sélectionné.
- Réglez le siège arrière au moyen des touches qui se trouvent sur l'unité de commande sur la porte (⟶ page 269).

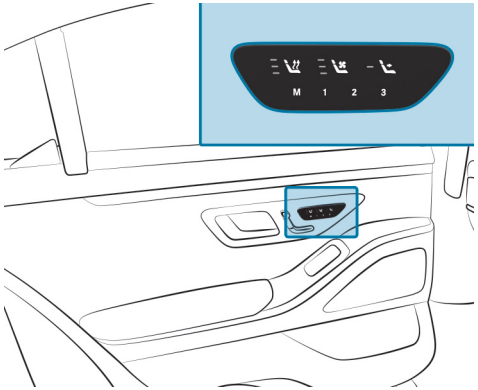

Véhicules sans siège de relaxation arrière (exemple)

- Appuyez sur la touche de mémorisation des réglages [M], puis relâchez-la.
- **Véhicules sans siège de relaxation arrière :** appuyez sur l'une des touches de position mémoire [1], [2] ou [3] dans les 3 secondes qui suivent.
  Les réglages sont mémorisés.
- **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** appuyez sur l'une des touches de position mémoire [1] ou [2] dans les 3 secondes qui suivent.
  Les réglages sont mémorisés.

ⓘ **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** vous ne pouvez mémoriser aucun réglage sur les touches [] et [] de réglage de la position couchette et de la position standard.

RAPPEL

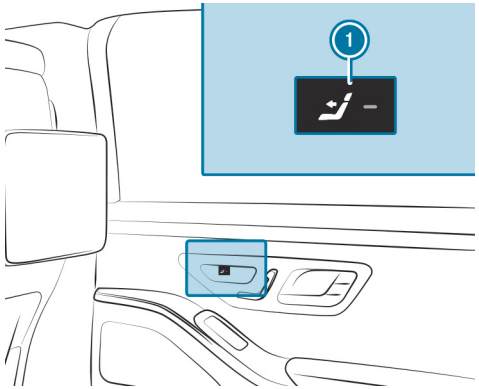

- Appuyez sur la touche (1).
  Si le voyant est éteint, cela signifie que le siège arrière est sélectionné.

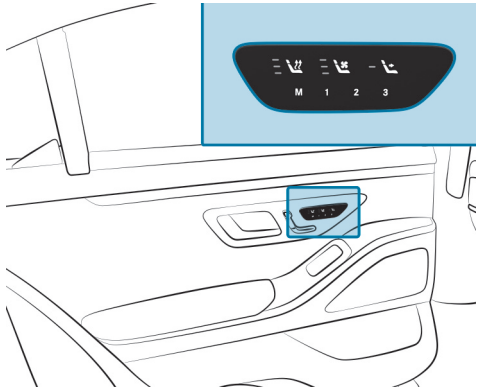

Véhicules sans siège de relaxation arrière (exemple)

- **Véhicules sans siège de relaxation arrière :** appuyez sur la touche de position mémoire [1], [2] ou [3].
  La position mémorisée est reprise. Lorsque vous relâchez la touche, le siège arrière continue automatiquement à reprendre la position mémorisée.

- **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** appuyez sur l'une des touches de position mémoire [1] ou [2].
  La position mémorisée est reprise. Lorsque vous relâchez la touche, le siège arrière continue automatiquement à reprendre la position mémorisée.

Commande du siège passager et du siège arrière au moyen de la fonction mémoire à l'arrière

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage du siège avec la fonction mémoire

Lorsque la fonction mémoire règle le siège, vous ou d'autres occupants du véhicule, en particulier des enfants, risquez d'être coincés.

- Assurez-vous lors de la procédure de réglage de la fonction mémoire que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège et ne se coince une partie du corps.
- Si quelqu'un est coincé, appuyez immédiatement sur une touche de position mémoire ou un contacteur de réglage des sièges.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'activation de la fonction mémoire par des enfants

Si des enfants activent la fonction mémoire, il risquent de se coincer, notamment s'ils sont sans surveillance.

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

MÉMORISATION

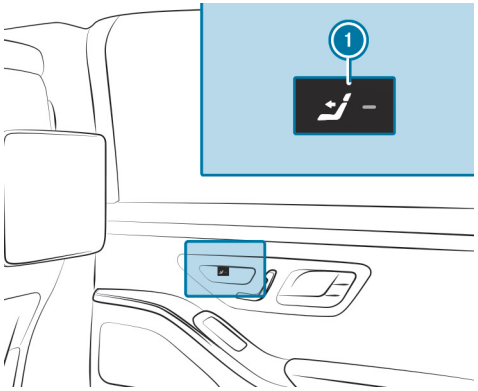

- Appuyez sur la touche (1).
  Si le voyant est éteint, cela signifie que le siège arrière est sélectionné.
- Réglez le siège arrière au moyen des touches qui se trouvent sur l'unité de commande sur la porte (→ page 269).
- Appuyez sur la touche (1).
  Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que le siège passager est sélectionné.
- Réglez le siège passager au moyen des touches qui se trouvent sur l'unité de commande sur la porte à l'arrière (→ page 265).
- Vérifiez que le voyant incorporé à la touche (1) est allumé.

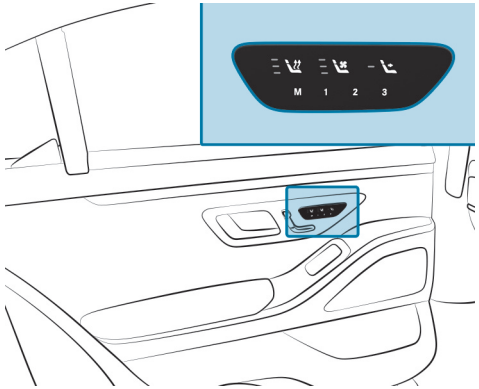

Véhicules sans siège de relaxation arrière (exemple)

- Appuyez sur la touche de mémorisation des réglages [M], puis relâchez-la.
- **Véhicules sans siège de relaxation arrière :** appuyez sur l'une des touches de position mémoire [1], [2] ou [3] dans les 3 secondes qui suivent.
  Les réglages pour le siège passager et le siège arrière sont mémorisés dans la position mémoire sélectionnée.
- **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** appuyez sur l'une des touches de position mémoire [1] ou [2] dans les 3 secondes qui suivent.
  Les réglages pour le siège passager et le siège arrière sont mémorisés dans la position mémoire sélectionnée.

ⓘ **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** vous ne pouvez mémoriser aucun réglage sur les touches [] et [] de réglage de la position couchette et de la position standard.

RAPPEL

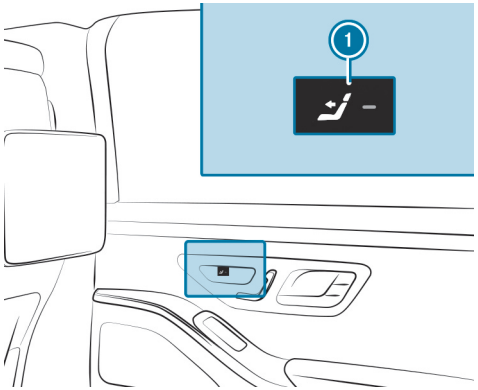

- Appuyez sur la touche (1).

  Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que le siège passager est sélectionné.

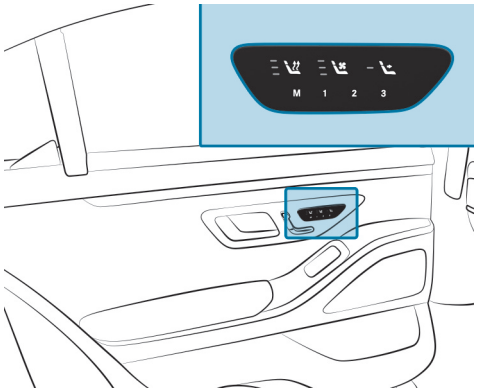

Véhicules sans siège de relaxation arrière (exemple)

- **Véhicules sans siège de relaxation arrière :** appuyez sur l'une des touches de position mémoire 1, 2 ou 3.

  La position mémorisée est reprise. Lorsque vous relâchez la touche, le siège avant et le siège arrière continuent automatiquement à reprendre la position mémorisée.

- **Véhicules équipés d'un siège de relaxation arrière :** appuyez sur l'une des touches de position mémoire 1 ou 2.

  La position mémorisée est reprise. Lorsque vous relâchez la touche, le siège avant et le siège arrière continuent automatiquement à reprendre la position mémorisée.

ⓘ Vous ne pouvez régler les positions mémoire pour le mode chauffeur que si toutes les conditions nécessaires à l'activation du mode chauffeur sont remplies (⟶ page 277).

ⓘ Vous pouvez bloquer la fonction avec la sécurité enfants arrière (⟶ page 206).

Possibilités de rangement

Remarques relatives au chargement du véhicule

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques en cas d'ouverture du couvercle de coffre

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications. Si le couvercle de coffre est ouvert alors que le moteur tourne, des gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle, notamment pendant la marche.

- Arrêtez toujours le moteur avant d'ouvrir le couvercle de coffre.
- Ne roulez jamais avec un couvercle de coffre ouvert.

Les objets qui se trouvent dans la zone de déploiement d'un airbag peuvent entraver le fonctionnement correct de l'airbag. Tenez compte pour cela des remarques relatives aux airbags (⟶ page 174).

Véhicules équipés d'airbags arrière : tenez également compte des remarques relatives aux airbags arrière (⟶ page 175).

ATTENTION
Risque de blessure dû à des objets non arrimés dans le véhicule

Si des objets, des bagages ou une partie du chargement ne sont pas arrimés du tout ou sont mal arrimés, ils risquent de glisser, se renverser ou être projetés et ainsi de heurter les occupants du véhicule.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés.
- Avant de prendre la route, arrimez les objets, les bagages ou le chargement afin d'empêcher tout glissement ou basculement.

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives aux porte-gobelets.
Véhicules équipés de la coupure automatique de l'airbag passager : les objets coincés sous le siège passager peuvent perturber le fonctionnement de la coupure automatique de l'airbag passager ou endommager le système. Par conséquent, tenez compte des remarques relatives au fonctionnement de la coupure automatique de l'airbag passager (⟶ page 159).

REMARQUE
Dommages causés au véhicule par des fuites de liquides

Des liquides renversés dans le véhicule peuvent endommager certaines de ses parties.

- Fermez toujours hermétiquement les récipients de liquide que vous apportez.
- Nettoyez le véhicule le plus rapidement possible en cas de fuite de liquide.
- En cas de déversement important de liquide, faites contrôler le véhicule par un atelier spécialisé qualifié.

ATTENTION
Risque de brûlure dû aux tubes et enjoliveurs de sorties d'échappement

Les tubes et les enjoliveurs de sorties d'échappement peuvent être brûlants. Vous risquez de vous brûler au contact de ces pièces.

- Soyez toujours particulièrement prudent lorsque vous vous trouvez à proximité des tubes et des enjoliveurs de sorties d'échappement et portez une attention toute particulière aux enfants.
- Laissez refroidir ces pièces avant de les toucher.

LA TENUE DE ROUTE DE VOTRE VÉHICULE DÉPEND DE LA RÉPARTITION DE LA CHARGE. LORS DU CHARGEMENT, TENEZ COMPTE PAR CONSÉQUENT DES REMARQUES SUIVANTES:

- Veillez à ce que la MTAC ou la charge autorisée sur les essieux ne soit pas dépassée du fait de la charge utile, occupants compris.

  Vous trouverez les indications sur la plaque signalétique du véhicule (⟶ page 1070).
- Ne chargez pas plus haut que le bord supérieur des dossiers.
- Dans la mesure du possible, transportez toujours le chargement derrière les sièges inoccupés.
- Utilisez les crochets du filet à bagages pour arrimer les charges. Chargez les crochets du filet à bagages uniformément.

REMARQUES RELATIVES À LA CONDUITE AVEC CHARGE SUR LE TOIT

- Répartissez la charge sur le toit et le chargement uniformément et déposez les objets lourds vers le bas. Tenez également compte des remarques relatives au chargement du véhicule.
- Conduisez prudemment. Evitez de démarrer, de freiner et de braquer par à-coups et de conduire rapidement dans les virages.
- En cas de charge sur le toit et lorsque le véhicule est chargé ou occupé au maximum, sélectionnez le programme de conduite E ou C. Ils sont conçus de manière à mettre l'accent sur la stabilité (⟶ page 428).

ⓘ Pour de plus amples informations sur les vide-poches et les possibilités de rangement, voir (⟶ page 62).

Bacs de rangement dans l'habitacle

VUE D'ENSEMBLE DES VIDE-POCHES AVANT

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

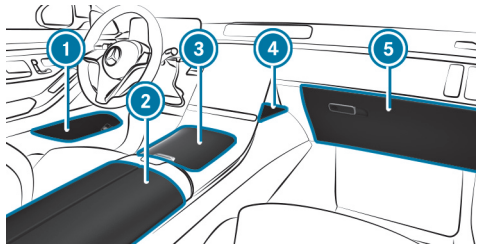

1. Bac de rangement dans les portes
2. Vide-poches et bac de rangement du téléphone sous l'accoudoir avec module de charge pour la recharge sans câble du téléphone portable, kit de raccordement multimédia et prises USB ainsi que bac de rangement, par exemple pour un lecteur MP3
3. Vide-poches dans la console centrale avant (avec porte-gobelets selon la version du véhicule), prises USB et module de charge pour la recharge sans fil du téléphone portable
4. Vide-poches derrière l'écran central du système multimédia
5. Boîte à gants

ⓘ Vous pouvez retirer le fond en caoutchouc du vide-poches de la console centrale avant 3 pour le nettoyer à l'eau claire et tiède. Veuillez tenir compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule (⟶ page 918).

OUVERTURE ET FERMETURE DU VIDE-POCHES DANS LA CONSOLE CENTRALE AVANT

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

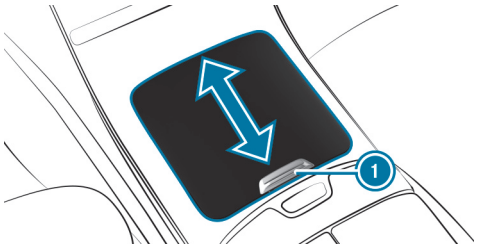

- **Ouverture :** à l'aide de la poignée (1), poussez complètement vers l'avant le couvercle du vide-poches de la console centrale avant dans le sens de la flèche.
- **Fermeture :** poussez brièvement vers l'avant la poignée (1) du couvercle du vide-poches ouvert dans la console centrale avant.

  Le couvercle ferme automatiquement le vide-poches dans la console centrale avant.

OUVERTURE ET FERMETURE DU VIDE-POCHES DANS L'ACCOUDOIR AVANT

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

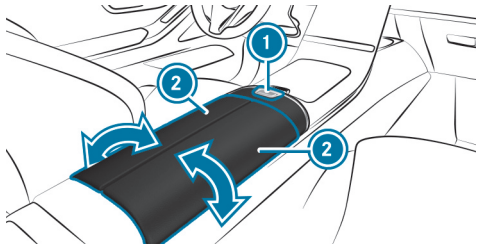

- **Ouverture :** appuyez sur le bouton de déverrouillage (1).
  Les couvercles du vide-poches dans l'accoudoir avant (2) se relèvent automatiquement dans le sens de la flèche.
- **Fermeture :** les couvercles du vide-poches dans l'accoudoir avant (2) basculent vers l'intérieur dans le sens de la flèche.
  Le vide-poches dans l'accoudoir avant est fermé.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE LA BOÎTE À GANTS

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

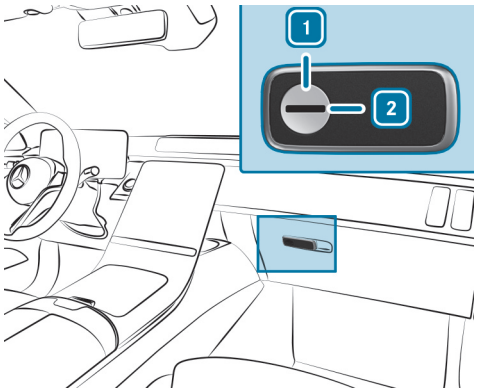

► Tournez la clé de secours d'un quart de tour vers la droite [2] (verrouillage) ou vers la gauche [1] (déverrouillage).

SORTIE ET RENTRÉE DE LA TABLETTE RABATTABLE

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.

► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.

► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.

► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

ATTENTION
Risque de blessure si la tablette rabattable est déployée

Les occupants du véhicule peuvent se cogner contre la tablette rabattable et se blesser.

- N'utilisez la tablette rabattable que lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- Avant chaque trajet, repliez la tablette rabattable.

ATTENTION
Risque de blessure dû à l'airbag arrière si tablette rabattable est déployée

En cas de déclenchement de l'airbag arrière, des objets posés sur la tablette rabattable peuvent être projetés en direction des occupants du véhicule.

- Désactivez l'airbag arrière lorsque vous utilisez la table.
- Avant chaque trajet, repliez la tablette rabattable.

REMARQUE
Endommagement des tablettes rabattables lors du recul des sièges

Les tablettes rabattables sorties risquent d'être endommagées lors du recul des sièges.

- Lorsque vous reculez les sièges avant, assurez-vous que les tablettes rabattables sont rentrées.

REMARQUE
Endommagement d'objets lors de la sortie et de la rentrée des tablettes rabattables

Des objets (tablettes ou écrans, p. ex.) peuvent être endommagés lors de la sortie et de la rentrée des tablettes rabattables.

- Assurez-vous que les tablettes rabattables soient sorties et rentrées de manière appropriée.

SORTIE

Tenez compte des remarques relatives à l'airbag arrière .

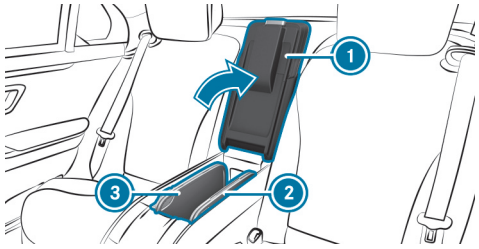

- Ouvrez le vide-poches dans la console centrale arrière 1 (→ page 322).
- Relevez la tablette rabattable 2 à l'avant par la cuvette de poignée 3 et faites-la pivoter vers l'extérieur.
- Dépliez les plateaux.

ⓘ Les plans de travail peuvent être amenés par un mouvement de rotation vers l'avant ou l'arrière dans une position agréable pour les occupants assis à l'arrière du véhicule.

► **Rentrée:** repliez les plateaux et rentrez la tablette escamotable en la faisant pivoter.

OUVERTURE DU VIDE-POCHES DANS L'ACCOUDOIR ARRIÈRE

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- ► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- ► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- ► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- ► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

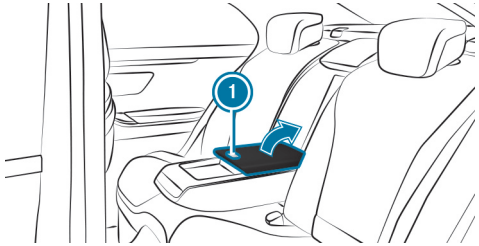

Véhicules équipés d'une banquette arrière

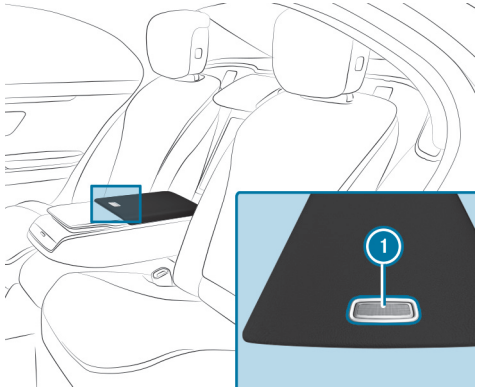

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

► Abaissez l'accoudoir arrière.

► **Ouverture :** appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) situé à l'avant du cache de l'accoudoir, puis relevez-le.

OUVERTURE DU VIDE-POCHES DANS LA CONSOLE CENTRALE ARRIÈRE

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

OUVERTURE DU VIDE-POCHES SOUS L'ACCOUDOIR

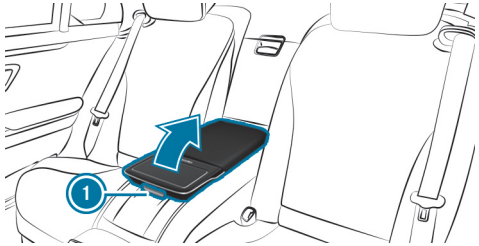

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et relevez le cache du vide-poches.

Les objets tels que des cartes ou un téléphone portable posés sur le cache du vide-poches peuvent glisser sous la console centrale arrière lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage (1). De ce fait, ne posez pas d'objets sur le cache du vide-poches.

OUVERTURE ET FERMETURE DU VIDE-POCHES AVANT DANS LA CONSOLE CENTRALE ARRIÈRE

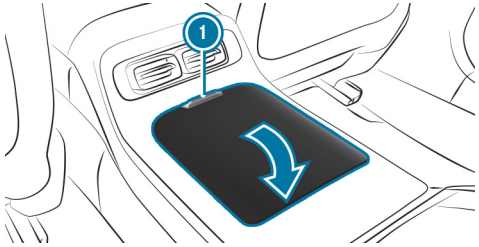

- **Ouverture :** à l'aide de la poignée (1), poussez vers l'arrière le couvercle du vide-poches avant situé dans la console centrale arrière, dans le sens de la flèche.
  Le vide-poches avant situé dans la console centrale arrière est ouvert.

- **Fermeture :** appuyez brièvement sur la poignée (1) du couvercle du vide-poches avant ouvert qui se trouve dans la console centrale arrière.

  Le couvercle ferme automatiquement le vide-poches avant situé dans la console centrale arrière.

OUVERTURE ET FERMETURE DU VIDE-POCHES SUPÉRIEUR DANS LA CONSOLE CENTRALE ARRIÈRE

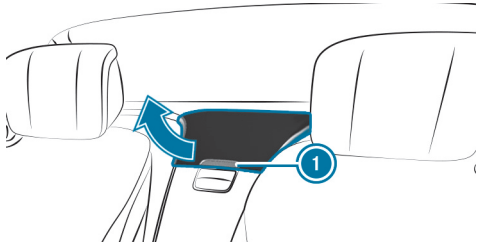

- **Ouverture :** appuyez sur le bouton de déverrouillage (1).

  Le vide-poches supérieur s'ouvre automatiquement dans le sens de la flèche.

- **Fermeture :** abaissez le couvercle du vide-poches supérieur jusqu'à ce que le couvercle du vide-poches se verrouille.

OUVERTURE DU COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE DANS LA CONSOLE CENTRALE À L'ARRIÈRE

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

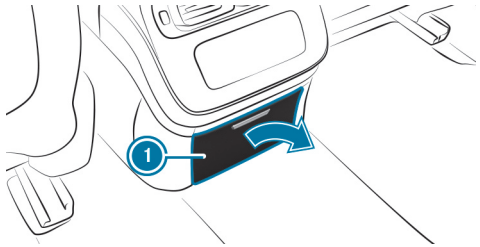

► Appuyez brièvement sur le cache (1).

Le compartiment électronique dans la console centrale à l'arrière est ouvert.

OUVERTURE DU CASIER DE RANGEMENT DANS LE DOSSIER DE LA BANQUETTE ARRIÈRE

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.

► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.

► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.

► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

REMARQUE
Endommagement de l'accoudoir arrière dû au poids

L'accoudoir arrière déployé risque d'être endommagé par le poids.

- Ne vous asseyez et ne vous appuyez pas sur l'accoudoir arrière.

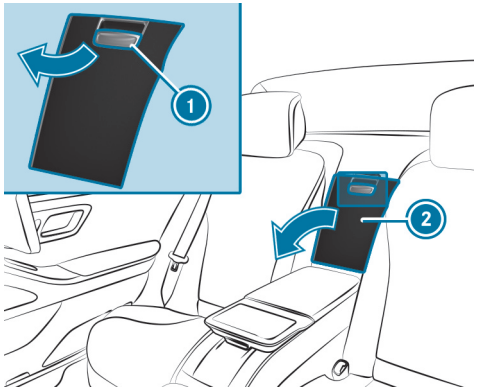

Véhicules équipés de sièges arrière individuels

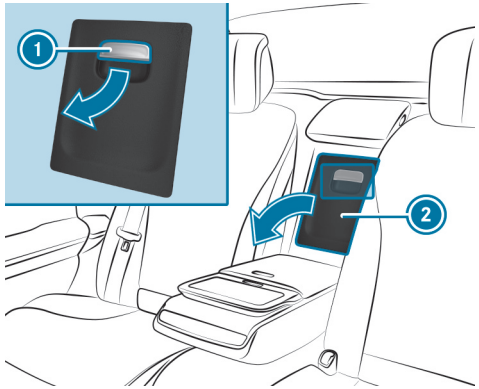

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique

- Abaissez l'accoudoir arrière.
- Tirez la poignée (1) et abaissez le cache (2).

RETRAIT DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE DU VIDE-POCHES À L'ARRIÈRE

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

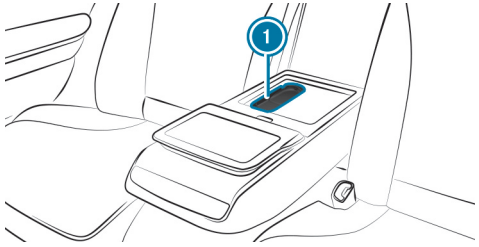

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

- Abaissez l'accoudoir arrière.
- Ouvrez le vide-poches dans l'accoudoir arrière.
- Appuyez brièvement sur le combiné téléphonique (1).
  Le combiné téléphonique (1) se relève.
- Sortez le combiné téléphonique (1) (⟶ page 876).

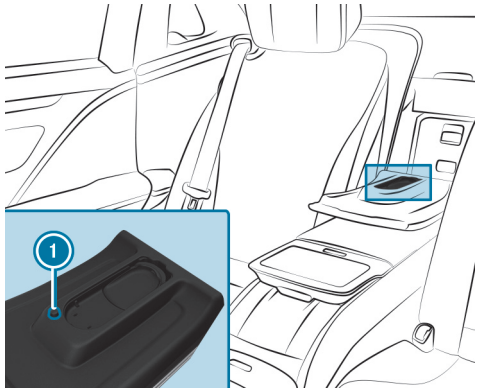

Véhicules équipés de sièges arrière individuels

- Ouvrez le casier de rangement dans le dossier à l'arrière.
- Appuyez sur la touche (1).

► Sortez le combiné téléphonique (⟶ page 876).

Vue d'ensemble des crochets du filet à bagages

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Utilisez les crochets du filet à bagages pour arrimer les charges.
- N'utilisez pas de sangles ou de filets élastiques pour arrimer les charges. Ces dispositifs sont conçus uniquement pour retenir des charges légères.
- Ne faites pas passer les sangles d'arrimage sur des arêtes ou des angles vifs.
- Recouvrez les arêtes vives.

En fonction de l'équipement du véhicule, jusqu'à 4 crochets du filet à bagages sont disposés dans le coffre.

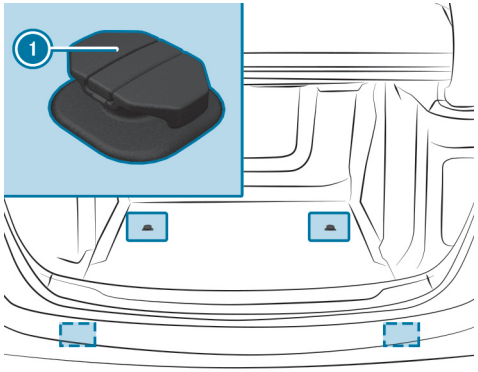

(1) Crochets du filet à bagages

Ouverture de la trappe de chargement d'objets longs à l'arrière

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

► Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.

► Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.

► Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.

► Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

Conditions requises

- La trappe de passage est déverrouillée (⟶ page 329).

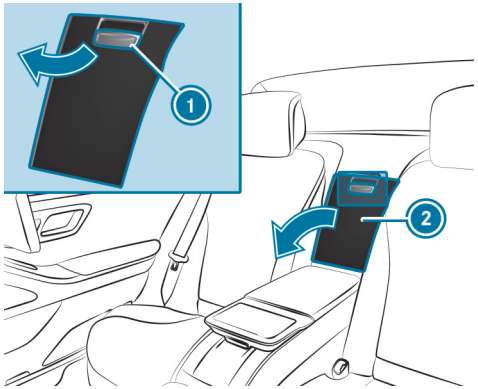

Véhicules équipés de sièges arrière individuels

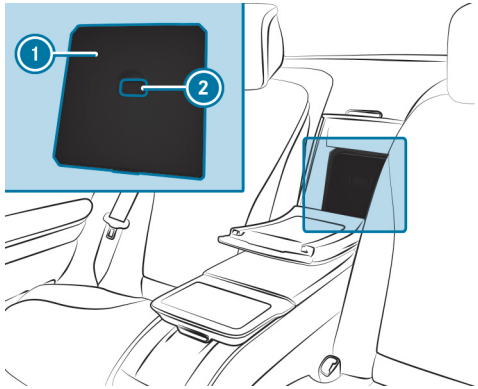

Véhicules équipés de sièges arrière individuels

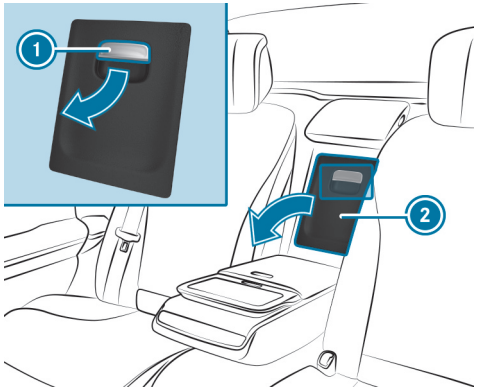

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

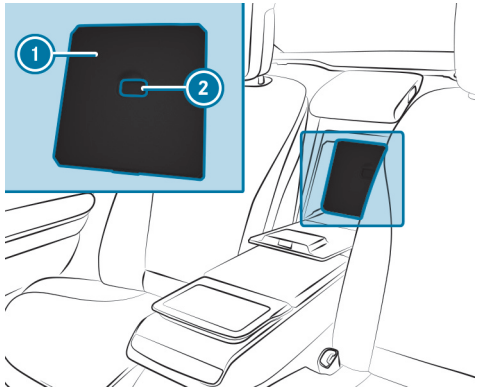

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

- **Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique :** abaissez l'accoudoir arrière.
- Tirez la poignée (1) et abaissez le cache (2).
  Le casier de rangement dans le dossier à l'arrière est ouvert.
- Poussez vers le haut le poussoir de déverrouillage (2) dans la cuvette de poignée de la trappe de passage (1).
  La trappe de passage (1) est déverrouillée.

► Poussez le plus loin possible vers l'arrière la trappe de passage (1) avec le poussoir de déverrouillage (2) poussé vers le haut, jusqu'à ce que la trappe s'arrête dans la position la plus haute.

La trappe de chargement d'objets longs à l'arrière est ouverte.

Lorsque vous devez à nouveau utiliser la trappe de chargement d'objets longs comme vide-poches:

► Rabattez la trappe de passage (1) et verrouillez-la dans le coffre (→ page 329).

Verrouillage de la trappe de chargement d'objets longs dans le coffre

Conditions requises

- La glacière est déposée

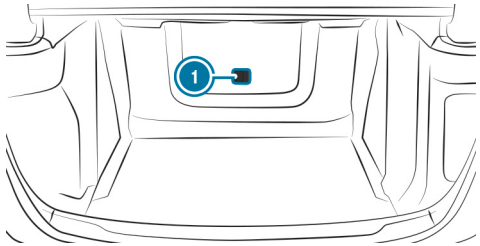

► Poussez vers la droite le poussoir de déverrouillage de la trappe de passage (1) dans le coffre.

La trappe de passage est verrouillée.

Utilisation du crochet pour sac

ATTENTION

Risque de blessure en cas d'utilisation des crochets pour sac avec des objets lourds

Le crochet pour sac n'est pas conçu pour retenir des objets ou des bagages lourds.

Des objets ou bagages peuvent être projetés et heurter les occupants du véhicule.

► Suspendez uniquement des objets légers aux crochets pour sac.

► Ne suspendez jamais d'objet dur, tranchant ou fragile aux crochets pour sac.

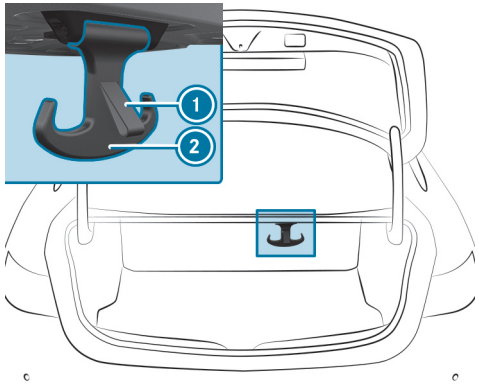

► Abaissez le crochet pour sac (2) en tirant la languette (1).

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (→ page 313).

Ouverture de l'espace de rangement sous le plancher de coffre

L'espace de rangement situé sous le plancher de coffre peut être ouvert dans tous les véhicules, sauf hybrides.

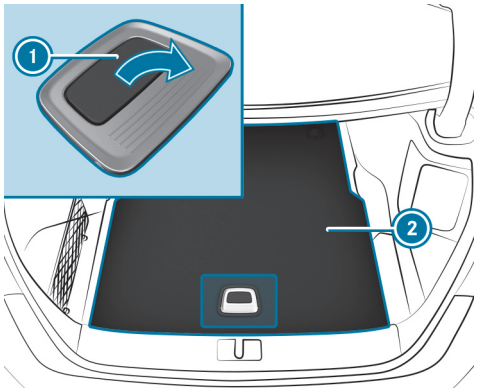

► Relevez le plancher de coffre (2) par la poignée (1) jusqu'à ce qu'il touche la séparation de coffre.

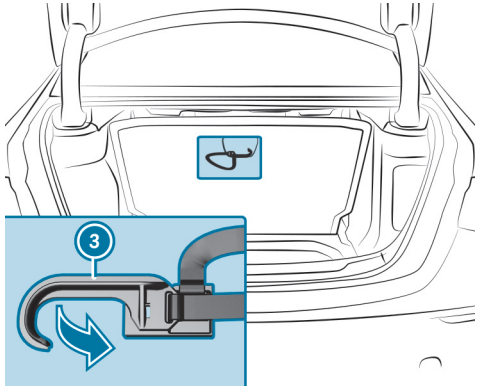

► Dépliez le crochet (3) situé au dos du plancher de coffre.

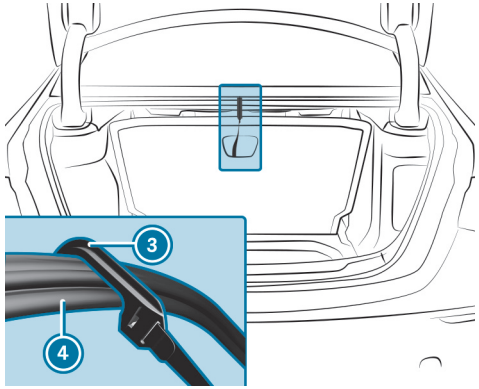

► Accrochez le crochet (3) dans la gouttière (4).

Fixation de la galerie de toit

ATTENTION
Risque d'accident en cas de dépassement de la charge maximale sur le toit

Le centre de gravité du véhicule et le comportement routier habituel ainsi que le comportement au braquage et au freinage du véhicule sont modifiés.

Si vous dépassez la charge maximale sur le toit, le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont fortement compromis.

- Respectez impérativement la charge maximale sur le toit et adaptez votre style de conduite.

Vous trouverez la charge maximale sur le toit dans le chapitre «Caractéristiques techniques».

REMARQUE
Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Si la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

- Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.
- Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'engagez pas le véhicule.
- Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit ou autres systèmes de portage.

REMARQUE
Dommages sur le véhicule dus à l'utilisation de galeries de toit non agréées

Le véhicule risque d'être endommagé en cas d'utilisation de galeries de toit non testées et agréées pour Mercedes-Benz.

- Utilisez uniquement des galeries de toit testées et agréées pour Mercedes-Benz.
- Lorsque la galerie de toit est montée, assurez-vous, en fonction de l'équipement du véhicule, de pouvoir ouvrir complètement le couvercle de coffre.
- Disposez le chargement sur la galerie de toit de telle façon qu'il ne puisse pas endommager le véhicule, même pendant la marche.

REMARQUE
Endommagement du toit ouvrant panoramique par la galerie de toit

Si vous ouvrez le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée, le toit ouvrant panoramique risque d'être endommagé par la galerie de toit.

- N'ouvrez pas le toit ouvrant panoramique lorsqu'une galerie de toit est montée.

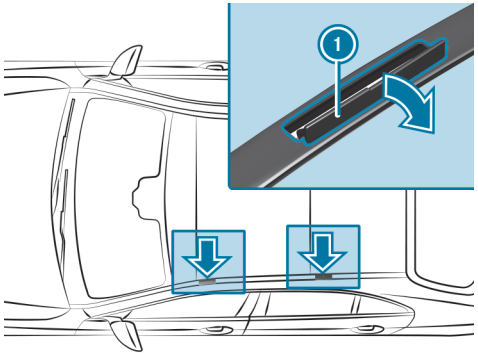

REMARQUE
Dommages causé aux caches

Les caches peuvent être endommagés ou rayés lors de leur ouverture.

- N'utilisez pas d'objets métalliques ou durs.

- Relevez avec précaution les caches (1) dans le sens de la flèche.
- Fixez la galerie de toit aux points d'ancrage qui se trouvent sous les caches (1).
- Suivez les instructions de montage du fabricant de la galerie de toit.
- Arrimez le chargement sur la galerie de toit.

Porte-gobelets

Ouverture du porte-gobelet et du support pour téléphones portables dans l'accoudoir arrière

ATTENTION
- Risque d'accident et de blessure en cas d'utilisation du porte-gobelet pendant la marche

Le porte-gobelet ne peut pas bloquer de récipient pendant la marche.

Si vous utilisez un porte-gobelet pendant la marche, le récipient risque d'être projeté et des liquides peuvent être renversés. Les occupants du véhicule peuvent entrer en contact avec le liquide et être brûlés, en particulier lorsque le liquide est chaud. Cela pourrait détourner votre attention de la circulation et vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.

- ► Utilisez le porte-gobelet uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- ► N'utilisez que des récipients adaptés aux porte-gobelets.
- ► Fermez le récipient, en particulier lorsque le liquide est chaud.

REMARQUE
Endommagement du porte-gobelet

Le porte-gobelet ou le support pour téléphone portable risque d'être endommagé lorsque vous rabattez l'accoudoir arrière.

- ► Rabattez l'accoudoir arrière uniquement si le porte-gobelet et le support pour téléphone portable sont fermés.

OUVERTURE DU PORTE-GOBELET DANS L'ACCOUDOIR ARRIÈRE

Le porte-gobelet et le support pour téléphone portable dans l'accoudoir arrière sont disponibles uniquement sur les véhicules équipés d'une banquette arrière ou de sièges extérieurs à réglage électrique.

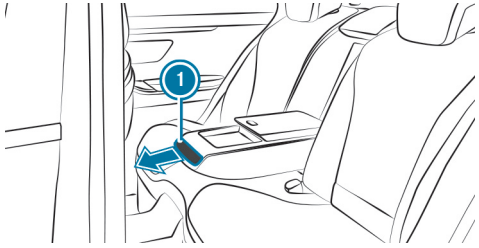

- ► **Ouverture :** appuyez 2 fois sur le recouvrement (1).
  Le porte-gobelet s'ouvre dans le sens de la flèche.

- Mettez un récipient dans le porte-gobelet ou retirez le récipient du porte-gobelet.
- **Fermeture :** repoussez le porte-gobelet dans l'accoudoir arrière.

OUVERTURE DU SUPPORT POUR TÉLÉPHONES PORTABLES DANS L'ACCOUDOIR ARRIÈRE

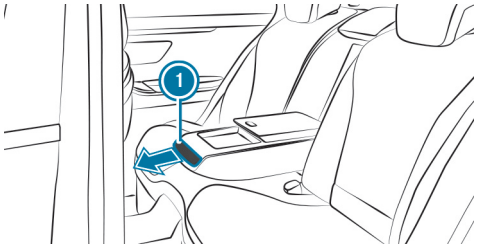

- **Ouverture :** appuyez une fois sur le recouvrement (1).
  Le support pour téléphones portables s'ouvre dans le sens de la flèche.
- Placez le téléphone portable dans le support ou retirez-le du support.
- **Fermeture :** repoussez le support pour téléphones portables dans l'accoudoir arrière.

ⓘ Le support pour téléphones portables est conçu pour deux téléphones portables ou une tablette de taille adéquate. Par ailleurs, le support vous permet de recharger les appareils. Pour cela , vous devez brancher le câble de charge à vos appareils en les passant dans l'ouverture de la face inférieure du support.

ⓘ Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313).

Activation et désactivation de la fonction de maintien du froid ou de la chaleur du porte-gobelet climatisé

⚠ **ATTENTION**
- Risque d'accident et de blessure en cas d'utilisation du porte-gobelet pendant la marche

Le porte-gobelet ne peut pas bloquer de récipient pendant la marche.

Si vous utilisez un porte-gobelet pendant la marche, le récipient risque d'être projeté et des liquides peuvent être renversés. Les occupants du véhicule peuvent entrer en contact avec le liquide et être brûlés, en particulier lorsque le liquide est chaud. Cela pourrait détourner votre attention de la circulation et vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.

- Utilisez le porte-gobelet uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- N'utilisez que des récipients adaptés aux porte-gobelets.
- Fermez le récipient, en particulier lorsque le liquide est chaud.

Lorsque vous utilisez la fonction de maintien de la chaleur, l'insert métallique du porte-gobelet est chauffé. Par conséquent, ne touchez pas l'insert du porte-gobelet.

Lorsque vous placez des verres dans le porte-gobelet climatisé, ne fermez pas le couvercle du vide-poches situé dans la console centrale arrière car les verres risquent de se renverser.

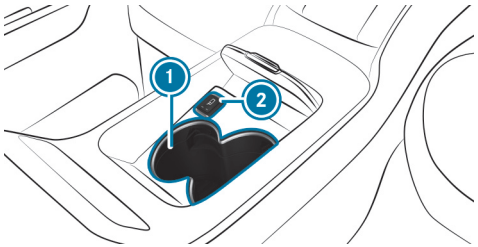

- **Activation :** appuyez sur la touche (2) jusqu'à ce que le voyant bleu (maintien du froid) ou le voyant rouge (maintien de la chaleur) incorporé à la touche s'allume.
- **Activation :** appuyez sur la touche (2) jusqu'à ce que le voyant incorporé à la touche s'éteigne.

ⓘ Nettoyez le fond en caoutchouc amovible uniquement à l'eau claire tiède et le porte-gobelet climatisé (1) uniquement avec un chiffon doux.

Cendrier

Utilisation du cendrier situé dans la console centrale avant

REMARQUE
Endommagement du vide-poches en dessous du cendrier à cause d'une forte chaleur

Le vide-poches en dessous du cendrier n'est pas résistant à la chaleur et peut être endommagé si une cigarette allumée y est déposée.

- Déposez les cigarettes allumées uniquement dans le cendrier.
- Assurez-vous que le cendrier est complètement verrouillé.

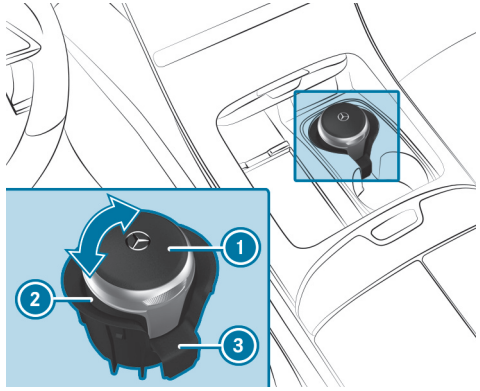

- **Mise en place :** placez le cendrier (2) fermé dans le logement (3) puis insérez le logement (3) dans le porte-gobelet avant situé dans le vide-poches avant.
- Vérifiez qu'il est bien fixé.
- Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule(⟶ page 313).
- **Ouverture :** relevez le couvercle (1).
- **Fermeture :** rabattez le couvercle (1).

RETRAIT DU CENDRIER DU SUPPORT

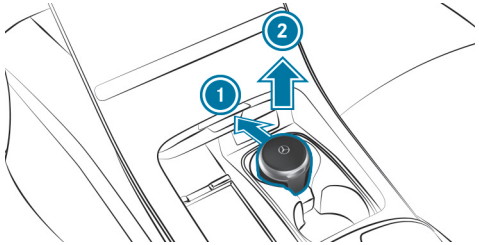

- Poussez le cendrier vers l'avant dans le sens de la flèche (1) et sortez-le du support vers le haut dans le sens de la flèche (2).

RETRAIT DU SUPPORT DU PORTE-GOBELET

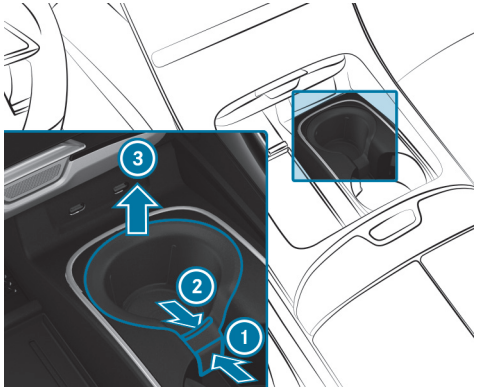

- Placez votre pouce sur la face extérieure du support (1) et vos autres doigts sur la face intérieure du support (2).
- Tirez vigoureusement le support (3) dans le sens de la flèche et retirez-le du porte-gobelet par le haut.

ⓘ Mercedes-Benz vous recommande de ne retirer le support du porte-gobelet que pour le nettoyer. Rangez le support et le cendrier dans un endroit approprié. Tenez compte des directives de chargement (⟶ page 313).

Utilisation du cendrier arrière

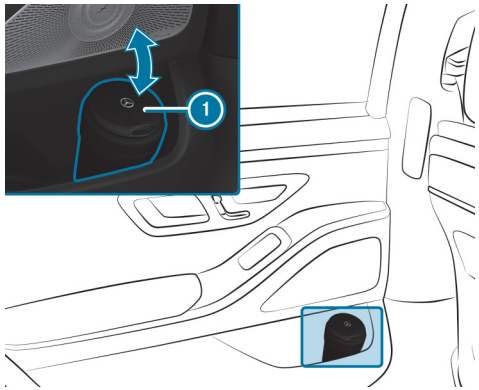

Cendrier dans la porte arrière (exemple)

- Placez le cendrier dans l'un des porte-gobelets à l'arrière ou dans le logement de la porte arrière.
- Vérifiez qu'il est bien fixé.
- Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313).

OUVERTURE DU CENDRIER

- Relevez le couvercle (1).

Si vous n'utilisez pas le cendrier, fermez-le et posez-le dans le logement de la porte arrière ou dans le porte-gobelet à l'arrière.

Prises

Utilisation de la prise 12 V

Conditions requises

- Seuls des appareils dont la puissance n'est pas supérieure à 180 W (15 A) sont branchés.

En fonction de l'équipement du véhicule, des prises 12 V se trouvent à différents endroits du véhicule, par exemple sur la console centrale, dans la boîte à gants et dans le coffre.

► Relevez le couvercle de la prise.

► Branchez la fiche de l'appareil.

Si un appareil est branché sur la prise 12 V, laissez le couvercle du vide-poches ouvert.

Prise USB située à l'arrière

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, CELUI-CI DISPOSE DES PRISES USB SUIVANTES À L'ARRIÈRE:

- sur les véhicules équipés de sièges arrière individuels: dans le vide-poches situé dans la console centrale arrière
- sur les véhicules équipés d'une banquette arrière ou de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière: dans le compartiment électronique situé dans la console centrale arrière
- sur les véhicules équipés d'une banquette arrière ou de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière: dans le vide-poches situé dans l'accoudoir arrière

ⓘ Ces prises USB à l'arrière peuvent être utilisées pour recharger un terminal mobile.

Prise USB dans la console centrale arrière

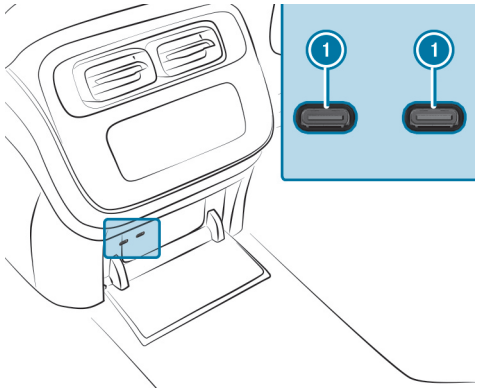

Véhicules équipés d'une banquette arrière ou de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

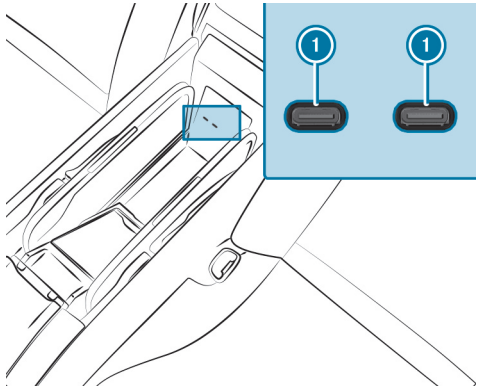

Véhicules équipés de sièges arrière individuels

Prise USB dans l'accoudoir arrière

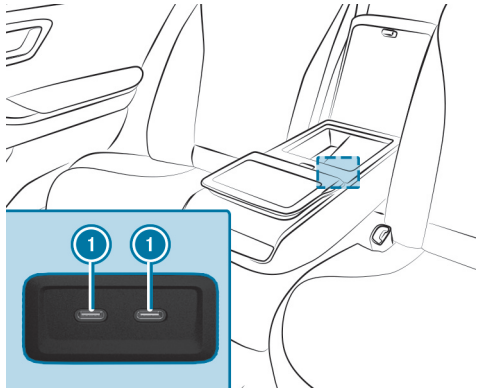

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

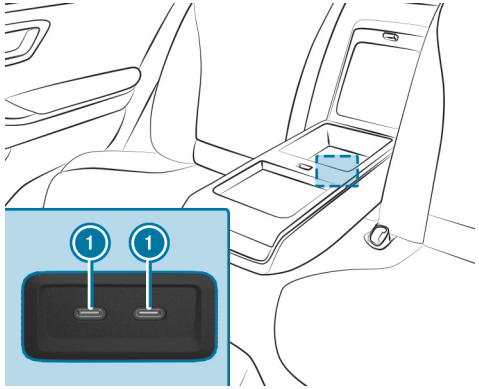

Véhicules équipés d'une banquette arrière

Vous pouvez recharger un appareil USB sur les prises USB (1) à l'aide d'un câble de charge adapté (téléphone portable, par exemple). Lorsque le véhicule est en marche, les appareils peuvent être rechargés, selon l'équipement du véhicule, avec une puissance de 20 V (5 A) au maximum.

Glacière

Utilisation de la glacière

ATTENTION
Risque d'incendie dû au recouvrement de la grille d'aération de la glacière

Lorsque vous recouvrez la grille d'aération de la glacière, celle-ci peut surchauffer.

► Assurez-vous toujours que la grille d'aération est dégagée.

La grille d'aération de la glacière se trouve dans le coffre.
La charge maximale de la glacière est de 3,5 kg.

Dans le rangement supérieur de la glacière, vous pouvez ranger, par exemple, des bouteilles en plastique de 0,5 l et des canettes de 0,33 l.

Si vous n'utilisez pas la glacière pendant une période prolongée, arrêtez-la, dégivrez-la et nettoyez-la. Laissez ensuite le couvercle ouvert pendant un certain temps.

En cas d'utilisation intensive, il peut se former davantage d'eau de condensation. Un nettoyage peut s'avérer nécessaire.

LA GLACIÈRE RÉDUIT SA PUISSANCE FRIGORIFIQUE OU S'ARRÊTE DANS LES CAS SUIVANTS:

- Il y a trop de consommateurs électriques en marche.
- La batterie de démarrage n'est pas suffisamment chargée.

Dans ce cas, les voyants incorporés à la touche de mise en marche et d'arrêt de la glacière clignotent. Le refroidissement reprend dès que la tension est de nouveau suffisante.

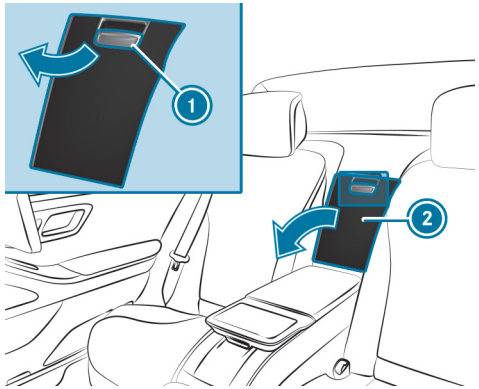

Véhicules équipés de sièges arrière individuels

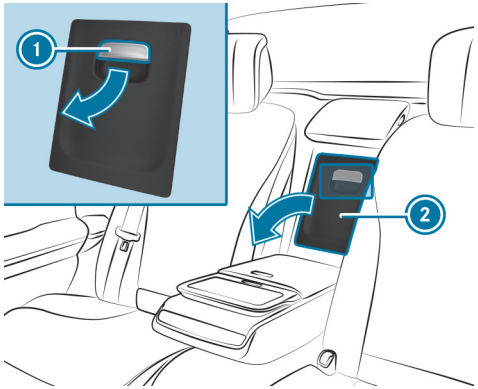

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

- Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique: abaissez l'accoudoir arrière.
- Tirez la poignée (1) du casier de rangement et abaissez le cache (2) du casier de rangement.

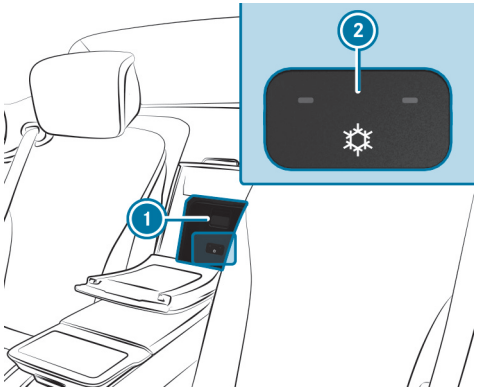

Véhicules équipés de sièges arrière individuels

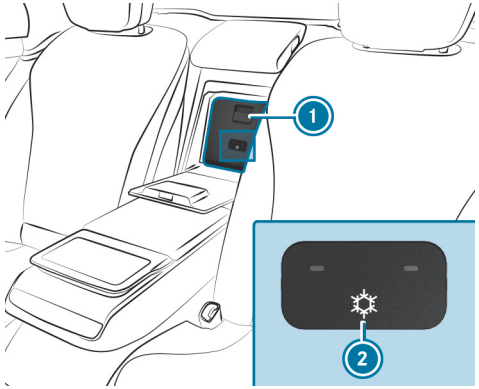

Véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière

- **Ouverture :** tirez la poignée de la glacière (1) et abaissez le cache de la glacière.
- **Mise en marche :** appuyez sur la touche (2) autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'un voyant (niveau de refroidissement faible) ou 2 voyants (niveau de refroidissement élevé) s'allument.
- **Arrêt :** appuyez sur la touche (2) autant de fois qu'il est nécessaire pour que les 2 voyants soient éteints.

Dépose et pose de la glacière

ATTENTION
Risque d'incendie dû au recouvrement de la grille d'aération de la glacière

Lorsque vous recouvrez la grille d'aération de la glacière, celle-ci peut surchauffer.

- Assurez-vous toujours que la grille d'aération est dégagée.

La grille d'aération de la glacière se trouve dans le coffre.

POSE

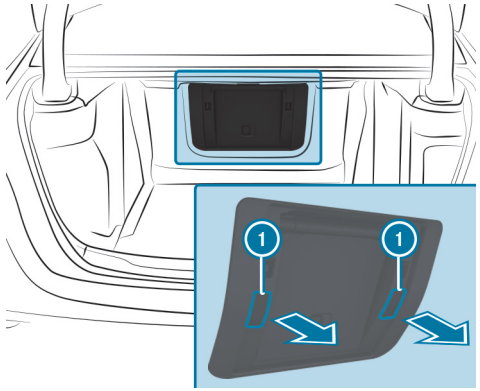

- Enlevez les capuchons (1).

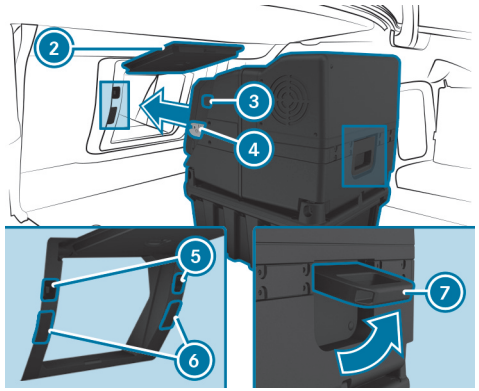

- Ouvrez la trappe de passage (2) à l'arrière jusqu'à ce que la trappe de passage s'arrête dans la position la plus haute (⟶ page 327).
- Tirez la poignée (7) vers le haut et maintenez la dans cette position.
  La fixation de la glacière (4) est déverrouillée.
- Poussez la glacière avec la poignée (7) tirée vers le haut dans la trappe de chargement d'objets longs ouverte.
  La fixation (4) et le contact électrique de la glacière (3) sont insérés dans les évidements (5) et (6) de la trappe de chargement d'objets longs.
- Après la fixation de la glacière dans le véhicule, poussez la poignée (7) vers le bas.
  La glacière est verrouillée.

DÉPOSE

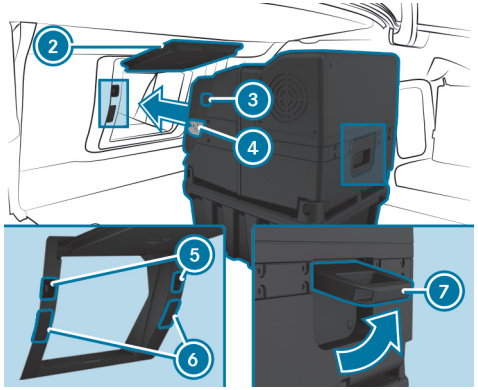

- Tirez la poignée (7) vers le haut et maintenez la dans cette position.
- Avec la poignée (7) tirée vers le haut, sortez la glacière des évidements (5) et (6) de la trappe de chargement d'objets longs.

  La fixation (4) et le contact électrique de la glacière (3) sont séparés des évidements (5) et (6) de la trappe de chargement d'objets longs.

Ouverture et fermeture du vide-poches de la glacière dans le coffre

ATTENTION
Risque d'incendie dû au recouvrement de la grille d'aération de la glacière

Lorsque vous recouvrez la grille d'aération de la glacière, celle-ci peut surchauffer.

- Assurez-vous toujours que la grille d'aération est dégagée.

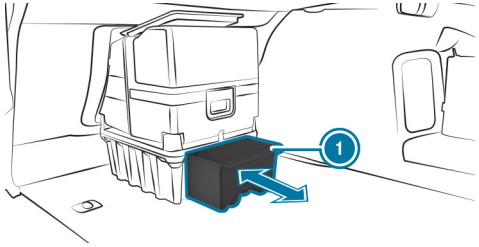

- **Ouverture :** sortez le vide-poches de la glacière (1) en le tirant vers l'arrière par la poignée, dans le sens de la flèche.

  Le vide-poches (1) est ouvert.
- **Fermeture :** poussez le vide-poches vers l'avant dans la glacière (1), dans le sens de la flèche.

  Le vide-poches (1) est fermé.

Recharge sans fil du téléphone portable à l'avant

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en cas d'accident, les porte-gobelets, bacs ouverts et supports de téléphone ne peuvent pas retenir dans tous les cas les objets qu'ils contiennent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre.

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, les porte-gobelets, les bacs de rangement ouverts et les supports de téléphone portable pourraient, en cas d'accident, ne pas retenir les objets qui s'y trouvent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre/compartiment de chargement.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

ATTENTION
Risque d'incendie en cas de dépôt d'objets sur le support de téléphone portable lors de la charge

Si vous placez des objets supplémentaires sur le support de téléphone portable pendant la charge, vous risquez de provoquer un incendie. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'objets métalliques.

► Ne placez pas d'objets, en particulier des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, sur le support de téléphone portable pendant la charge.

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

Conditions requises

- Le téléphone portable peut être rechargé sans fil.
  Vous trouverez la liste des téléphones portables compatibles sur le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

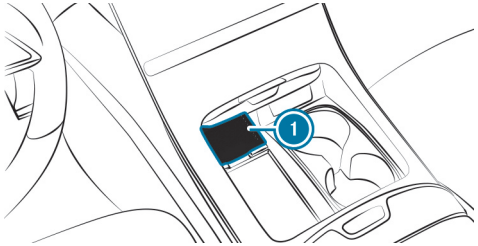

Recharge sans fil du téléphone portable dans le vide-poches avant

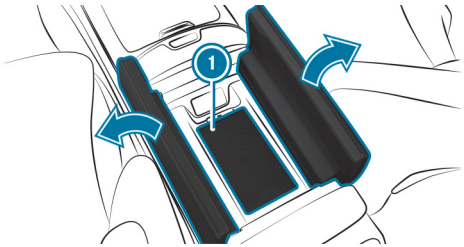

Recharge sans fil du téléphone portable sous l'accoudoir sur les véhicules équipés d'un climatiseur arrière

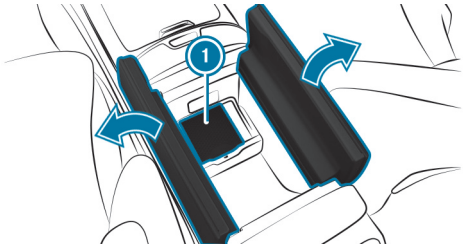

Recharge sans fil du téléphone portable sous l'accoudoir sur les véhicules sans climatiseur arrière

► Posez le téléphone portable sur le tapis de charge (1) en le centrant le plus possible et en orientant l'écran vers le haut.

Recharge sans fil du téléphone portable dans le vide-poches avant : si le symbole de charge s'affiche sur le système multimédia, cela signifie que le téléphone portable est en charge. En outre, les problèmes relatifs à la charge du téléphone portable s'affichent sur l'écran central.

Recharge sans fil du téléphone portable dans la console centrale sous l'accoudoir : si le voyant s'allume, cela signifie que le téléphone portable est en charge. En outre, le voyant clignote 3 fois pour signaler des problèmes relatifs à la charge du téléphone portable.

Vous pouvez retirer le tapis de charge pour le nettoyer, par exemple à l'eau claire tiède.

NUMÉROS D'HOMOLOGATION RADIO POUR LE BRÉSIL

Cet appareil fonctionne en mode secondaire, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucune protection contre les interférences nuisibles, même contre celles provenant de stations du même type, et ne doit pas causer d'interférences aux systèmes fonctionnant en mode primaire.

Ce produit est homologué conformément aux procédures définies par l'agence nationale de télécommunications brésilienne ANATEL dans le règlement 242/2000 et satisfait aux exigences techniques applicables.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet d'ANATEL. https://www.anatel.gov.br

- Pour de plus amples informations sur la déclaration de conformité des composants du véhicule commandés par radio, voir (⟶ page 131).

Pose et dépose du tapis de sol

ATTENTION
Risque d'accident dû à des objets dans l'espace pour les pieds du conducteur

Des objets dans l'espace pour les pieds du conducteur peuvent limiter la course de la pédale ou bloquer une pédale enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement- et la sécurité routière du véhicule.

- Ranger tous les objets dans le véhicule de manière sûre afin qu'ils ne puissent pas pénétrer dans l'espace pour les pieds du conducteur.
- Toujours laisser un espace suffisant pour les pédales.
- Toujours fixer les tapis de sol au plancher conformément aux instructions.
- Ne pas utiliser de tapis de sol non fixés et ne pas superposer plusieurs tapis de sol.

POSE DU TAPIS DE SOL

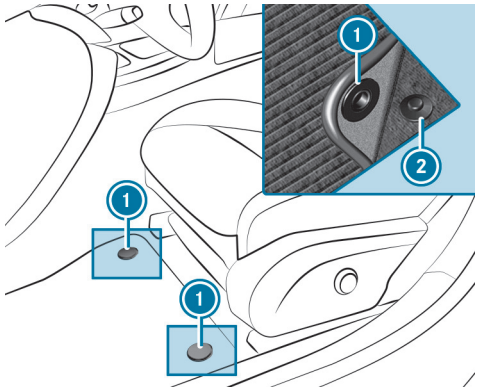

- Poussez vers l'arrière le siège correspondant et placez le tapis de sol rigide dans l'espace jambes.
- Enfoncez les boutons-pression (1) sur les ergots (2).
- Réglez le siège correspondant.

DÉPOSE DU TAPIS DE SOL

- Poussez vers l'arrière le siège correspondant et détachez le tapis de sol des ergots (2).
- Réglez le siège correspondant.

Retour au sommaire

Eclairage et visibilité

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Eclairage extérieur

Eclairage intérieur

Essuie-glaces et lave-glace

Rétroviseurs

Zone laissant passer les ondes radio dans le pare-brise

Fonctionnement du pare-brise réfléchissant les infrarouges

Eclairage extérieur

Indications concernant la modification du réglage des phares pour les voyages à l'étranger

Comme fonction confort, le réglage des phares s'opère automatiquement lorsque vous passez la frontière d'un pays où le côté de circulation diffère de celui du pays d'immatriculation. Si nécessaire, les phares peuvent également être réglés manuellement dans le menu Feux croisement (→ page 359).

LA FONCTION DU RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES PHARES EST DISPONIBLE:

- Si elle est automatiquement activée dans le menu Feux croisement
- Si la navigation et la position de la navigation sont disponibles

DANS LES CAS SUIVANTS, CONTRÔLEZ LE RÉGLAGE DES PHARES ET MODIFIEZ-LE SI NÉCESSAIRE:

- Si le message d'écran Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement apparaît.
- Si le message d'écran Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) apparaît.

APRÈS LA MODIFICATION DU RÉGLAGE:

- Les usagers circulant en sens inverse ne seront pas éblouis.
- Le bord de la voie n'est plus éclairé si loin et si haut.
- Les fonctions «Eclairage autoroute» et «Eclairage antibrouillard optimisé» ne sont pas disponibles.

Remarques relatives aux systèmes d'éclairage et à votre responsabilité

Les différents systèmes d'éclairage du véhicule sont uniquement des aides au conducteur. C'est le conducteur qui est responsable de l'éclairage correct du véhicule en fonction de la luminosité et des conditions de visibilité ambiantes, des dispositions légales ainsi que des conditions de circulation.

Commutateur d'éclairage

UTILISATION DU CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE

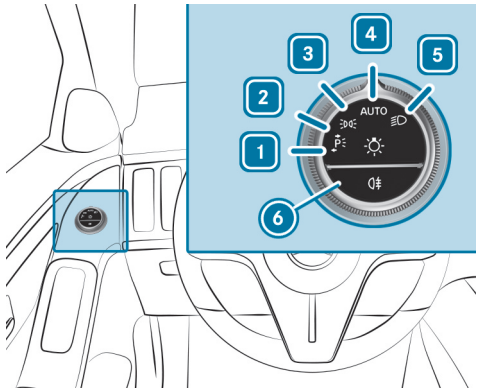

1 ⟵P≡ Feux de stationnement gauches
2 P≡⟶ Feux de stationnement droits
3 ≡DOC≡ Feux de position et éclairage de la plaque d'immatriculation
4 AUTO Eclairage extérieur automatique (réglage par défaut du commutateur d'éclairage)
5 ≡D Feux de croisement/feux de route
6 0≠ Allumage et extinction de l'éclairage antibrouillard arrière

Lors de l'activation des feux de croisement, le voyant des feux de position ≡DOC≡ est désactivé et remplacé par le voyant des feux de croisement ≡D.

► Immobilisez toujours le véhicule dans un lieu sûr et suffisamment éclairé, conformément aux dispositions légales.

REMARQUE
Décharge de la batterie due à l'utilisation des feux de position

N'allumez pas les feux de position pendant plusieurs heures de suite.

L'éclairage de stationnement sur un seul côté des véhicules d'une largeur supérieure à 2 m ou d'une longueur supérieure à 6 m n'est pas autorisé dans certains pays. Dans ce cas, les feux de position sont également allumés en position feux de stationnement.

En cas de forte décharge de la batterie, les feux de position ou de stationnement s'éteignent automatiquement afin d'assurer le prochain démarrage du véhicule.

L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (À L'EXCEPTION DES FEUX DE POSITION ET FEUX DE STATIONNEMENT) S'ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT LORSQUE VOUS OUVREZ LA PORTE CONDUCTEUR.

- Veuillez tenir compte des remarques sur l'éclairage de localisation (⟶ page 360).

ALLUMAGE DE L'ÉCLAIRAGE DU LIEU D'ACCIDENT

► Arrêtez le véhicule.

► Allumez les feux de détresse (⟶ page 74).

► Tournez le contacteur d'éclairage de la position AUTO sur la position ≡D.

Les feux de croisement sont allumés bien que le véhicule soit arrêté.

L'ÉCLAIRAGE DU LIEU D'ACCIDENT EST ÉTEINT DANS LES CAS SUIVANTS:

- Vous éteignez les feux de détresse.
- Vous tournez à nouveau le contacteur d'éclairage sur AUTO.
- La batterie est trop déchargée.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AUTOMATIQUE

Lorsque le véhicule est en marche, les feux de position, les feux de croisement et l'éclairage de jour sont allumés automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de mauvaise visibilité due à l'extinction des feux de croisement

Si le commutateur d'éclairage se trouve sur AUTO, les feux de croisement ne s'allument pas automatiquement en cas de brouillard, de chutes de neige ou d'intempéries pouvant gêner la visibilité tels que les embruns.

► Dans ces situations, tournez le commutateur d'éclairage sur ≡D.

L'éclairage extérieur automatique est une fonction conçue uniquement pour vous aider. Vous êtes responsable de l'éclairage de votre véhicule.

ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE ANTIBROUILLARD ARRIÈRE

Conditions requises

- Le commutateur d'éclairage se trouve en position ≡D ou AUTO.

► Appuyez sur la touche 0≠.

Tenez compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques au pays, relatives à l'utilisation du feu antibrouillard arrière.

Utilisation du commodo d'éclairage

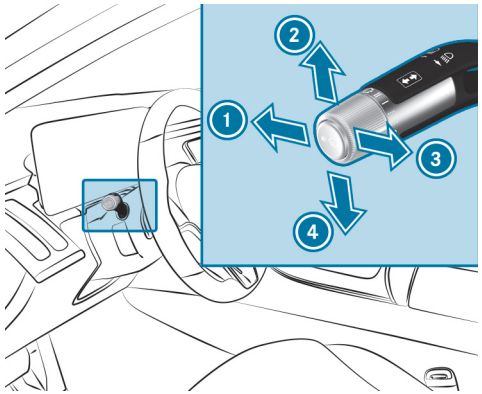

1. Feux de route
2. Clignotants droits
3. Appel de phares
4. Clignotants gauches

► Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide du commodo.

ALLUMAGE DES FEUX DE ROUTE

► Tournez le contacteur d'éclairage sur ≡D ou AUTO.

► Appuyez sur le commodo dans le sens de la flèche 1.

Lors de l'activation des feux de route, le voyant des feux de croisement ≡D est désactivé et remplacé par le voyant des feux de route ≡D.

EXTINCTION DES FEUX DE ROUTE

► Poussez le commodo dans le sens de la flèche 1 ou tirez-le dans le sens de la flèche 3.

APPEL DE PHARES

► Tirez le commodo dans le sens de la flèche 3.

CLIGNOTANTS

- **Clignotement bref :** actionnez brièvement le commodo dans le sens de la flèche (2) ou de la flèche (4) jusqu'au point de résistance.

  Les clignotants correspondants s'allument 3 fois.

- **Clignotement continu :** actionnez le commodo dans le sens de la flèche (2) ou de la flèche (4) au-delà du point de résistance.

  VÉHICULES ÉQUIPÉS DE L'ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF:

  - Le clignotement activé par le conducteur peut se prolonger pour la durée du changement de voie.
  - Si le conducteur a activé le clignotant juste avant mais qu'un changement de file n'a pas été possible immédiatement, le clignotant peut s'activer automatiquement.

Allumage et extinction des feux de détresse

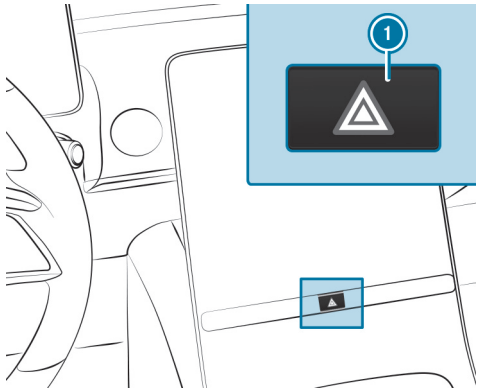

- Appuyez sur la touche (1).

LES FEUX DE DÉTRESSE S'ALLUMENT AUTOMATIQUEMENT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Un airbag a été déclenché.
- Un arrêt d'urgence a été déclenché (⟶ page 527).
- Vous freinez fortement pour arrêter le véhicule alors que vous roulez à plus de 70 km/h.

Au redémarrage, les feux de détresse s'éteignent automatiquement à partir de 10 km/h environ. Vous pouvez également éteindre les feux de détresse par l'intermédiaire de la touche des feux de détresse.

Fonctions d'adaptation du MULTIBEAM LED et DIGITAL LIGHT

FONCTIONNEMENT DES FEUX DE CROISEMENT DYNAMIQUES
Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Grâce à ce système, les phares s'adaptent aux conditions de marche et aux conditions météorologiques. Il comporte également des fonctions avancées pour un éclairage optimisé de la chaussée.

LE SYSTÈME COMPREND LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Eclairage actif dans les virages (⟶ page 353)
- Eclairage d'intersection (⟶ page 353)
- Eclairage autoroute (⟶ page 353)
- Eclairage antibrouillard optimisé (⟶ page 354)
- Eclairage en cas de mauvais temps (⟶ page 354)
- Eclairage ville (⟶ page 354)

- Compensation topographique (véhicules équipés de DIGITAL LIGHT) (⟶ page 354)

Le système fonctionne uniquement dans l'obscurité.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE ACTIF DANS LES VIRAGES

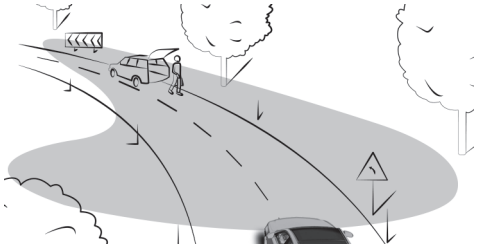

- Les phares suivent les mouvements de braquage.
- Les zones importantes continuent d'être éclairées pendant la marche.

Les fonctions sont activées lorsque les feux de croisement sont allumés.

En fonction de l'équipement du véhicule, le tracé de la voie que vous empruntez est évalué et l'éclairage actif dans les virages est commandé de manière anticipée.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE D'INTERSECTION

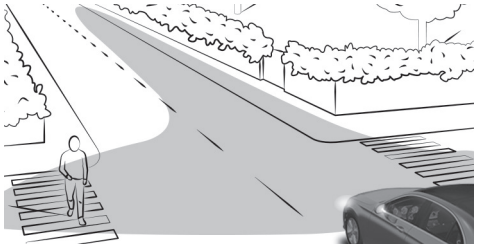

L'éclairage d'intersection augmente considérablement l'angle d'éclairage de la chaussée qu'emprunte le véhicule et permet ainsi de mieux repérer les virages serrés, parexemple. L'éclairage d'intersection ne peut être activé que lorsque les feux de croisement sont allumés.

LA FONCTION EST ACTIVE DANS LES CAS SUIVANTS:

- si vous roulez à moins de 40 km/h et que les clignotants sont allumés ou que le volant est braqué
- si vous roulez entre 40 km/h et 70 km/h et que le volant est braqué

Fonction carrefour giratoire et fonction carrefour : l'éclairage d'intersection est activé des 2 côtés. L'activation s'effectue sur la base de l'évaluation de la position de navigation actuelle du véhicule. Il reste activé jusqu'à ce que vous ayez quitté le rond-point ou le carrefour.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE AUTOROUTE

L'éclairage autoroute augmente la portée et l'intensité de l'éclairage et offre davantage de visibilité.

LA FONCTION EST ACTIVÉE LORSQU'UN TRAJET SUR AUTOROUTE EST DÉTECTÉ COMME SUIT:

- par l'intermédiaire de la vitesse du véhicule
- par l'intermédiaire de la caméra multifonction
- par l'intermédiaire de la navigation

LA FONCTION N'EST PAS ACTIVE DANS LES CAS SUIVANTS:

- si vous roulez à moins de 80 km/h

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE ANTIBROUILLARD OPTIMISÉ
L'éclairage antibrouillard optimisé réduit l'auto-éblouissement et améliore l'éclairage du bord de la voie.

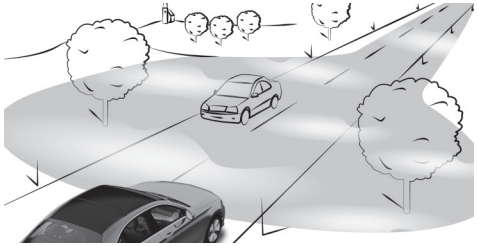

LA FONCTION EST ACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT À LA CONDITION SUIVANTE:

- si vous roulez à moins de 70 km/h et que l'éclairage antibrouillard arrière est allumé

LA FONCTION EST DÉSACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- si vous roulez à plus de 100 km/h
- si l'éclairage antibrouillard arrière est éteint

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
L'éclairage en cas de mauvais temps réduit les reflets dus à la pluie par une atténuation ciblée de certaines ampoules LED du phare. Le conducteur et les autres usagers sont ainsi moins éblouis.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE VILLE
L'éclairage ville améliore l'éclairage des zones latérales en cycle urbain en répartissant la lumière de manière plus large.

LA FONCTION EST ACTIVE DANS LES CAS SUIVANTS:

- lorsque vous roulez à faible vitesse
- lorsque vous roulez dans des zones éclairées en cycle urbain

FONCTIONNEMENT DE LA COMPENSATION TOPOGRAPHIQUE
Sur la base des données cartographiques disponibles, le système d'éclairage anticipe les différences de niveau de la chaussée. De cette manière, la portée de l'éclairage est maintenue quasiment constante dans les montées et dans les descentes.

ⓘ Cette fonction est disponible uniquement sur les véhicules équipés d'un système multimédia avec navigation.

FONCTIONS D'ASSISTANCE DU SYSTÈME DIGITAL LIGHT
Le système DIGITAL LIGHT complète visuellement les systèmes d'assistance à la conduite. Il projette pendant la marche des graphiques du système d'aide devant le véhicule. Le système DIGITAL LIGHT peut ainsi aider le conducteur dans des situations critiques.

ⓘ La disponibilité des fonctions dépend du pays.

LE SYSTÈME EST ACTIF DANS LES CAS SUIVANTS:

- Le contacteur d'éclairage se trouve sur AUTO.
- Les feux de route sont allumés.

Lorsque vous activez l'affichage tête haute avec réalité augmentée, les projections sont désactivées.

En fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, des dispositions légales différentes peuvent être à l'origine de la désactivation de certaines fonctions, même si celles-ci sont encore activées dans le système multimédia. Au passage d'une frontière, le véhicule s'adapte automatiquement aux dispositions en vigueur.

SPOTLIGHT

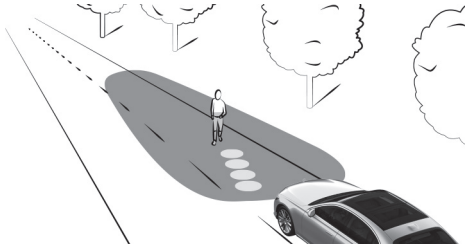

La fonction Spotlight fonctionne en arrière-plan et signale par quatre brefs clignotements des phares les personnes détectées à l'intérieur de la ligne de délimitation de la voie. Le conducteur est averti par une projection du symbole de la position de piétons venant en sens inverse.

LA FONCTION EST ACTIVÉE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Vous roulez en dehors d'agglomérations éclairées.
- Le système détecte une ligne de délimitation de la voie.

ALERTES

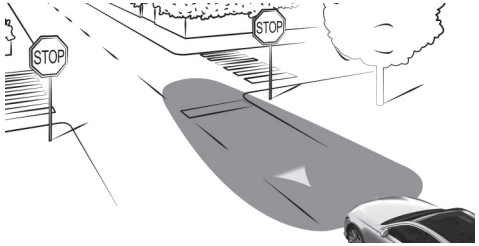

LORSQUE L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE DÉTECTE UNE SITUATION CORRESPONDANTE, À UNE VITESSE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 30 KM/H, UN TRIANGLE EST PROJETÉ SUR LA CHAUSSÉE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous conduisez dans le sens opposé au sens de la marche autorisé, par exemple sur une entrée d'autoroute.
- Vous vous rapprochez d'un stop sans réduire la vitesse de votre véhicule.
- Vous vous rapprochez d'un feu rouge sans réduire la vitesse de votre véhicule.

Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de signalisation routière (⟶ page 539).

REMARQUES

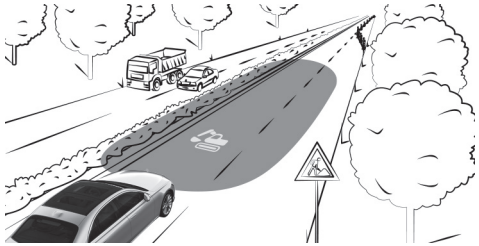

LORSQUE L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE DÉTECTE UN CHANTIER, LE SYSTÈME FOURNIT L'ASSISTANCE SUIVANTE:

- A l'entrée d'un chantier, un symbole correspondant est projeté sur la chaussée.
- Lors du passage d'un chantier, des lignes de guidage correspondant à peu près à la largeur complète du véhicule sont projetées sur la chaussée. L'affichage des lignes de guidage est interrompu lors de passages dans les virages serrés.

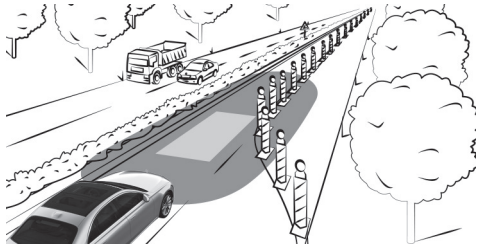

Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de signalisation routière (⟶ page 539).

ALLUMAGE ET EXTINCTION DES FEUX DE CROISEMENT DYNAMIQUES

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

⟶ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Eclairage ⏩ MULTIBEAM LED

► Activez ou désactivez Feux de croisement dynamiques.

ⓘ Sur les véhicules équipés de phares DIGITAL LIGHT, l'Intelligent Light System peut être activé et désactivé dans le menu DIGITAL LIGHT.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES FONCTIONS D'ASSISTANCE ÉTENDUES

ⓘ La disponibilité des fonctions dépend du pays.

ⓘ Cette fonction est un service connecté (⟶ page 124).

ⓘ Selon le pays, la fonction spot peut également être activée ou désactivée directement dans le menu DIGITAL Light.

► Sélectionnez Assistance par projections.

► Activez ou désactivez la projection souhaitée.

► Activez ou désactivez Projection en cas d'éclairage de localisation/arrêt du véhicule.

Une mise en scène d'accueil et de prise de congé à haute résolution est exécutée sur une brève période à l'extérieur si l'éclairage de localisation est activé ou si la durée d'extinction temporisée est activée, lorsque le véhicule est ouvert ou verrouillé. Vous pouvez choisir entre la mise en scène Digital Rain et Star Wave.

ⓘ Informations supplémentaires relatives à l'éclairage de localisation (⟶ page 360).

Informations supplémentaires relatives à la durée d'extinction temporisée extérieure (⟶ page 359).

Assistant de feux de route adaptatifs Plus

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS PLUS

ATTENTION
Risque d'accident bien que l'assistant de feux de route adaptatifs Plus soit activé

L'ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS PLUS NE RÉAGIT PAS AUX:

- Usagers qui n'ont pas d'éclairage propre, tels que les piétons
- Usagers dont l'éclairage est faible, tels que les cyclistes
- Usagers dont l'éclairage est masqué, par exemple par une glissière de sécurité

Dans de très rares cas, l'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne réagit pas ou pas à temps aux autres usagers équipés d'un éclairage propre.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, l'allumage des feux de route automatiques n'est alors pas désactivé ou est tout de même activé.

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et éteignez les feux de route à temps.

L'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne peut pas tenir compte des conditions routières et météorologiques ni des conditions de circulation.

LA DÉTECTION PEUT ÊTRE LIMITÉE DANS LES CAS SUIVANTS:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou de chutes de neige, parexemple)
- lorsque les capteurs sont encrassés ou masqués

L'assistant de feux de route adaptatifs PLUS est uniquement un système d'aide. Vous êtes responsable de l'éclairage correct du véhicule en fonction de la luminosité et des conditions de visibilité ambiantes ainsi que des conditions de circulation.

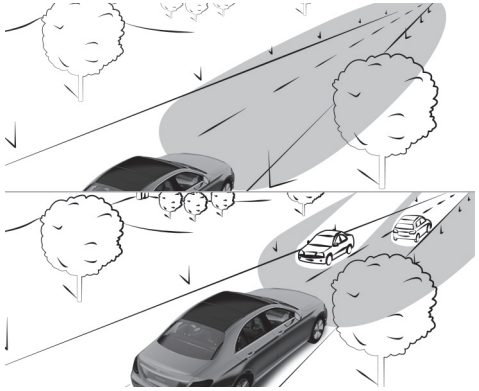

L'ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS PLUS COMMUTE AUTOMATIQUEMENT ENTRE LES TYPES DE FEUX SUIVANTS:

- Feux de croisement
- Feux de route partiels
- Feux de route

- Feux de route ULTRA RANGE (sur les véhicules équipés du DIGITAL LIGHT)

Les feux de route ULTRA RANGE augmentent la luminosité de l'éclairage presque jusqu'au maximum autorisé par la loi.

Les feux de route partiels évitent d'autres usagers dans la zone des feux de route. Ils ne les aveuglent pas tout en permettant au conducteur d'avoir le plein éclairage des feux de route à côté des véhicules évités. Les panneaux fortement réfléchissants sont par ailleurs éclairés avec une intensité réduite.

SI VOUS ROULEZ À MOINS DE 25 KM/H OU QUE L'ÉCLAIRAGE DES ROUTES EST SUFFISANT:

- Les feux de route partiels et les feux de route s'éteignent automatiquement.

SI VOUS ROULEZ À PLUS DE 30 KM/H:

- Si aucun autre usager n'est détecté, les feux de route s'allument automatiquement.
- Lorsque d'autres usagers sont détectés, les feux de route partiels s'allument automatiquement.

SI VOUS ROULEZ À MOINS DE 40 KM/H:

- Les feux de route ULTRA RANGE s'éteignent automatiquement.

SI VOUS ROULEZ À PLUS DE 50 KM/H:

- Si aucun autre usager n'est détecté, que la chaussée est rectiligne et qu'il ne pleut pas fort, les feux de route ULTRA RANGE s'allument automatiquement.
- Lorsque d'autres usagers sont détectés, les feux de route ULTRA RANGE s'éteignent et les feux de route partiels s'allument automatiquement.
- Si des panneaux hautement réfléchissants sont détectés, les feux de route ULTRA RANGE s'éteignent automatiquement.

ⓘ Le capteur optique du système se trouve derrière le pare-brise, au niveau de l'unité de commande au toit.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS PLUS

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident bien que l'assistant de feux de route adaptatifs Plus soit activé

L'ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS PLUS NE RÉAGIT PAS AUX:

- Usagers qui n'ont pas d'éclairage propre, tels que les piétons
- Usagers dont l'éclairage est faible, tels que les cyclistes
- Usagers dont l'éclairage est masqué, par exemple par une glissière de sécurité

Dans de très rares cas, l'assistant de feux de route adaptatifs Plus ne réagit pas ou pas à temps aux autres usagers équipés d'un éclairage propre.

Dans ces situations ou dans des situations similaires, l'allumage des feux de route automatiques n'est alors pas désactivé ou est tout de même activé.

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et éteignez les feux de route à temps.

ACTIVATION

► Tournez le contacteur d'éclairage sur AUTO.

► Allumez les feux de route par l'intermédiaire du commodo.

Lorsque vous activez l'assistant de feux de route adaptatifs Plus, le voyant qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume. Si les feux de route partiels ou les feux de route sont activés, le voyant bleu correspondant est également allumé.

DÉSACTIVATION

► Eteignez les feux de route par l'intermédiaire du commodo.

Réglage des feux de croisement

Système multimédia:
→ Réglages » Eclairage » MULTIBEAM LED » Feux croisement

► Sélectionnez Circulation à droite, Circulation à gauche ou Automatique.

ⓘ Sur les véhicules équipés de phares DIGITAL LIGHT, l'Intelligent Light System peut être réglé dans le menu DIGITAL LIGHT.

Réglage de la durée d'extinction temporisée de l'éclairage extérieur

Système multimédia:
→ Réglages » Eclairage » Eclairage intérieur/extérieur » Temporisation éclairage extérieur

► Réglez une durée d'extinction temporisée.

Lorsque vous garez et verrouillez le véhicule, l'éclairage extérieur est activé pendant le temps réglé.

Activation et désactivation de l'éclairage de localisation

Système multimédia:

Réglages >> Eclairage >> Eclairage intérieur/extérieur

- Activez ou désactivez Eclairage de localisation.

Après le déverrouillage du véhicule ou après l'ouverture de la porte conducteur lorsque le véhicule n'a pas été verrouillé, l'éclairage extérieur fonctionne durant 40 secondes. Au démarrage du véhicule, l'éclairage de localisation est désactivé et l'éclairage extérieur automatique est activé.

Eclairage intérieur

Réglage de l'éclairage intérieur

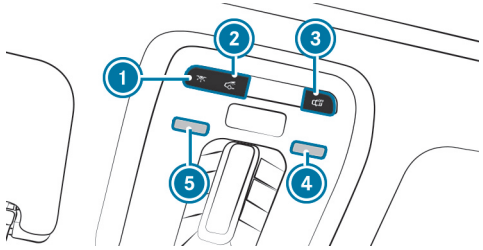

1. Allumage et extinction de l'éclairage intérieur avant.
2. Allumage et extinction de l'éclairage intérieur arrière.
3. Activation et désactivation de la commande automatique de l'éclairage intérieur.
4. et 5. Activez ou désactivez les spots de lecture.

► Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour que l'éclairage correspondant s'éteigne à nouveau.

UNITÉ DE COMMANDE INCORPORÉE À LA POIGNÉE DE MAINTIEN ARRIÈRE

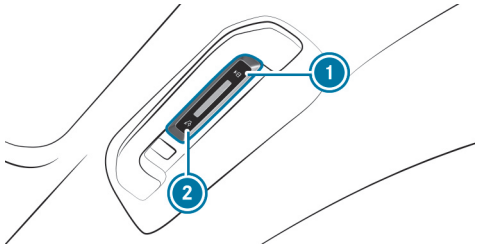

1. Spot de lecture sur le côté correspondant du véhicule
2. Éclairage intérieur arrière

► **Allumage des spots de lecture :** appuyez sur la touche 1.

Le spot de lecture, l'éclairage intérieur incorporé à la poignée de maintien et le plafonnier s'allument sur le côté correspondant du véhicule.

► **Extinction des spots de lecture :** appuyez 1 ou 2 fois sur la touche 1.

Lorsque vous appuyez une première fois, l'éclairage intérieur incorporé à la poignée de maintien et le plafonnier s'éteignent sur le côté correspondant du véhicule.

Lorsque vous appuyez une deuxième fois, le spot de lecture s'éteint sur le côté correspondant du véhicule.

► **Allumage et extinction de l'éclaire intérieur arrière :** appuyez sur la touche 2.

Les spots de lecture, l'éclairage intérieur incorporé à la poignée de maintien et les plafonniers s'allument ou s'éteignent des 2 côtés du véhicule.

Réglage de l'éclairage d'ambiance

Système multimédia:

Confort » Eclairage d'ambiance

RÉGLAGE DE LA COULEUR

- Sélectionnez Couleur.
- Sélectionnez Monochrome ou Multicolore.
- Réglez la couleur ou l'univers coloré souhaité.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

- Sélectionnez Luminosité.
- Réglez la luminosité.

L'éclairage d'ambiance commute automatiquement entre le mode jour et le mode nuit en fonction de la luminosité ambiante.

ACTIVATION DE LA LUMINOSITÉ POUR LES ZONES

- Sélectionnez Luminosité.
- Désactivez Coupler les zones.

  Les zones Direct, Indirect et Accentué peuvent être réglées séparément.

Sur les véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif, vous pouvez également régler la zone Band. lum..

ACTIVATION DES EFFETS

ATTENTION
Risque d'accident en cas d'effets non enclenchés de l'éclairage d'ambiance et de l'éclairage d'ambiance actif

Les effets pour l'Assistance alertes ne sont complètement activés que lorsque les systèmes d'aide à la conduite ou de sécurité active correspondants sont activés dans le menu d'aide à la conduite.

- Veillez à ce que les systèmes d'aide à la conduite ou de sécurité active soient activés.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité. Sinon, vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

- Sélectionnez Effets.
- Activez l'effet souhaité.

Selon l'équipement du véhicule, différents effets sont disponibles.

EFFETS DE CONFIRMATION

- Climatisation: lorsque le réglage de la température du véhicule est modifié, la couleur de l'éclairage d'ambiance change brièvement.
- Assistant vocal: sur les véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif, l'assistant vocal s'anime visuellement.

- Bonjour: lorsque vous montez dans le véhicule, une animation lumineuse particulière est exécutée.

EFFETS D'ASSISTANCES D'ALERTE

- Avertisseur de sortie: si un objet est détecté dans l'angle mort lors de la descente du véhicule, l'éclairage d'ambiance clignote en rouge dans la porte concernée.

  Pour de plus amples informations sur l'avertisseur de sortie, voir (⟶ page 545).
- Assistant franchissement ligne actif: en cas d'alerte émise par l'assistant de franchissement de ligne actif, l'éclairage d'ambiance actif clignote en rouge.

  Informations supplémentaires relatives à l'assistant de franchissement de ligne actif (⟶ page 550).
- Freinage d'urgence assisté actif: en cas d'alerte émise par le freinage d'urgence assisté actif, l'éclairage d'ambiance actif clignote en rouge clair au centre du poste de conduite.

  Informations supplémentaires relatives au freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 534).
- Assistant d'angle mort actif: sur les véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif, l'éclairage d'ambiance clignote en rouge sur le côté concerné en cas d'alerte émise par l'assistant d'angle mort actif.

  Informations supplémentaires relatives à l'assistant d'angle mort actif (⟶ page 545).

ANIMATION MULTICOLORE

- La combinaison de couleur réglée varie en fonction d'un rythme défini.

ⓘ Sur les véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif, une animation est exécutée.

ⓘ Les confirmations souhaitées et assistances d'alerte peuvent être activées ou désactivées via le symbole ⚙. Différentes confirmations et assistances d'alerte sont disponibles selon l'équipement.

ⓘ Si la luminosité est réglée à un faible niveau, les animations d'avertissement sont réalisées avec une luminosité de base plus forte.

Activation ou désactivation de la durée d'extinction temporisée

Système multimédia:

⟶ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Eclairage ⏩ Eclairage intérieur/extérieur ⏩ Temporisation éclairage intérieur

▶ Activez ou désactivez Temporisation éclairage intérieur.

Lorsque cette fonction est activée, l'éclairage intérieur est allumé pendant une courte période après la fin du trajet.

Essuie-glaces et lave-glace

Mise en marche et arrêt des essuie-glaces du pare-brise

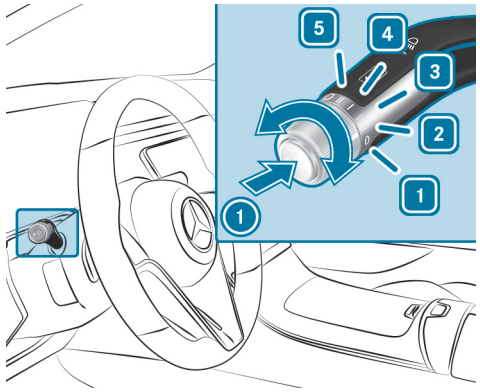

1 0 Arrêt des essuie-glaces
2 ••• Balayage automatique normal
3 •••• Balayage automatique fréquent
4 — Balayage continu lent
5 = Balayage continu rapide

- Tournez le commodo sur la position correspondante 1 – 5.
- **Balayage unique :** appuyez sur la touche (1) jusqu'au point de résistance.
- **Balayage avec liquide de lave-glace :** appuyez sur la touche (1) au-delà du point de résistance.

ⓘ Tenez compte des remarques relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage (⟶ page 49)

Véhicules équipés du MAGIC VISION CONTROL : en position 2 ou 3 , le processus de lave-glace se déclenche automatiquement en cas de saleté détectée sur le pare-brise, sauf si le message d'écran Faire l'appoint de liquide de lave-glace s'affiche.

NETTOYAGE INTENSIF DU PARE-BRISE
En cas de fort encrassement, vous pouvez nettoyer le pare-brise de manière intensive à partir d'une température extérieure de 5 °C.

- Lorsque le véhicule est à l'arrêt, tournez le commodo en position 1, 2 ou 3.
- Appuyez pendant environ 2 secondes sur la touche du commodo dans le sens de la flèche (1).

  Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement et le liquide de lave-glace est réparti sur le pare-brise.

  Au bout de 30 secondes environ, les bras d'essuie-glace reviennent en position initiale et balaient plusieurs fois le pare-brise. Le nettoyage intensif est terminé.

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

ATTENTION
Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

MISE DES BRAS D'ESSUIE-GLACE EN POSITION DE REMPLACEMENT

- Mettez le véhicule en marche et arrêtez-le immédiatement.
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (⟶ page 364).

  Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

ⓘ Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

- Tenez compte des informations relatives à l'indicateur d'encrassement.

INDICATEUR D'ENCRASSEMENT

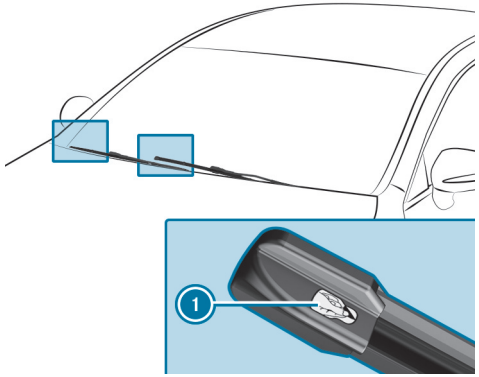

- Retirez le film de protection (1) de l'indicateur d'encrassement situé à l'extrémité des balais d'essuie-glace nouvellement montés.

Remplacez les balais d'essuie-glace lorsque l'indicateur d'encrassement passe du noir au jaune.

ⓘ La durée du changement de couleur varie en fonction des conditions d'utilisation.

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise (MAGIC VISION CONTROL)

ATTENTION
Risque de coincement lors du remplacement des balais d'essuie-glace par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du remplacement des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé par le bras d'essuie-glace.

- Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant de remplacer les balais d'essuie-glace.

MISE DES BRAS D'ESSUIE-GLACE EN POSITION DE REMPLACEMENT

- Arrêtez le véhicule.
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche du commodo dans les 15 secondes qui suivent environ (⟶ page 364).

  Les bras d'essuie-glace se mettent en position de remplacement.

DÉPOSE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACE

- Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-brise.

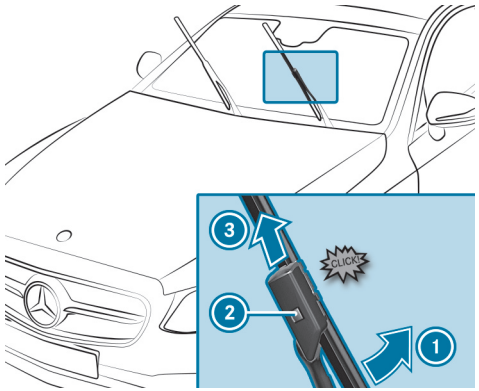

- **Mise en position de dépose du balai d'essuie-glace :** tenez le bras d'essuie-glace avec une main. Tournez le balai d'essuie-glace dans le sens de la flèche (1) avec l'autre main au-delà du point de résistance.

  Le balai d'essuie-glace s'encliquette en position de dépose.
- **Dépose du balai d'essuie-glace :** appuyez sur le bouton de déverrouillage (2), dégagez le balai d'essuie-glace en le tirant dans le sens de la flèche (3) et retirez-le.

POSE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACE

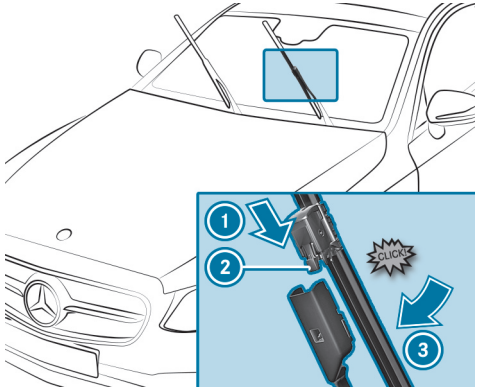

- Glissez le balai d'essuie-glace neuf sur le bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche 1 jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage 2 s'encliquette.
- Enfoncez au-delà du point de résistance le balai d'essuie-glace dans le bras d'essuie-glace dans le sens de la flèche 3.

  Le balai d'essuie-glace s'encliquette et peut de nouveau se déplacer librement.
- Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise.

ⓘ Contrôlez régulièrement l'état des balais d'essuie-glace et remplacez-les s'ils présentent des dommages visibles ou en cas de formation permanente de stries.

Rétroviseurs

Commande des rétroviseurs extérieurs

ATTENTION
Risque d'accident en cas de modification des réglages du véhicule pendant la marche

VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER:

- si vous réglez le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant ou le rétroviseur pendant la marche
- si vous bouclez votre ceinture de sécurité pendant la marche

► Avant de démarrer le véhicule, réglez en particulier le siège conducteur, l'appuie-tête, le volant et le rétroviseur, et bouclez votre ceinture de sécurité.

ATTENTION
Risque d'accident lié à une erreur d'appréciation de la distance lors de l'utilisation du rétroviseur extérieur

Les rétroviseurs extérieurs donnent une image réduite. Les objets visibles sont plus près qu'ils ne le paraissent.

► Par conséquent, déterminez toujours la distance réelle par rapport aux autres usagers en jetant un coup d'œil par-dessus votre épaule.

RÉGLAGE DES RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

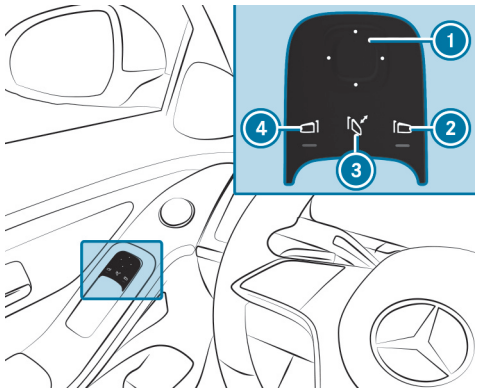

► Appuyez sur la touche (2) ou (4) pour sélectionner le rétroviseur requis.

ⓘ Sur les véhicules avec assistant intérieur MBUX et caméra conducteur, le rétroviseur extérieur requis peut également être présélectionné automatiquement par un mouvement naturel de la tête vers la gauche ou la droite (⟶ page 702).

► Réglez la position du rétroviseur sélectionné avec la touche ①.

RABATTEMENT ET DÉPLOIEMENT DES RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

► Appuyez brièvement sur la touche ③.

ⓘ Lorsque la batterie a été débranchée ou déchargée, vous devez actionner brièvement les rétroviseurs extérieurs avec la touche ③. Ce n'est qu'ainsi que le rabattement automatique des rétroviseurs fonctionne.

EMBOÎTEMENT DES RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Lorsqu'un rétroviseur extérieur a été déboîté violemment, procédez de la manière suivante.

► Maintenez la touche ③ appuyée.

Vous entendrez un clic suivi d'un bruit de verrouillage. Le rétroviseur extérieur se met dans sa position correcte.

Fonctionnement des rétroviseurs à commutation jour/nuit automatique

⚠ **ATTENTION**
Risque de brûlure par l'acide et d'intoxication en cas de contact avec le liquide électrolytique du rétroviseur à commutation jour/nuit

En cas de bris du miroir d'un rétroviseur à commutation jour/nuit automatique, du liquide électrolytique peut s'échapper.

Le liquide électrolytique est dangereux pour la santé et provoque des irritations. Il ne doit pas entrer en contact avec la peau, les yeux, les voies respiratoires ou les vêtements ni être ingéré.

► En cas de contact avec du liquide électrolytique, tenez compte des points suivants:

- Si du liquide électrolytique entre en contact avec la peau, rincez immédiatement les zones de peau touchées avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Si du liquide électrolytique entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement et soigneusement avec de l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de liquide électrolytique, rincez immédiatement la bouche avec soin. Ne provoquez pas de vomissements. Consultez immédiatement un médecin.
- Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par le liquide électrolytique.
- En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

Selon l'équipement du véhicule, le rétroviseur intérieur ou le rétroviseur intérieur et le rétroviseur extérieur côté conducteur passent automatiquement en position nuit lorsque la lumière des phares des véhicules qui suivent atteint le capteur du rétroviseur intérieur.

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME NE PASSE PAS SUR LA POSITION NUIT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le véhicule est arrêté.
- La marche arrière est engagée.
- L'éclairage intérieur est allumé.

Fonctionnement de la position marche arrière du rétroviseur extérieur côté passager

La position marche arrière du rétroviseur vous aide lors des manœuvres de stationnement.

DANS LES SITUATIONS SUIVANTES, LE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR CÔTÉ PASSAGER BASCULE VERS LE BAS EN DIRECTION DE LA ROUE ARRIÈRE CÔTÉ PASSAGER:

- La position marche arrière du rétroviseur est mémorisée (⟶ page 370).
- Le rétroviseur côté passager est sélectionné.
- La marche arrière est engagée.

LE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR CÔTÉ PASSAGER REPREND SA POSITION DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous mettez la boîte de vitesses sur une autre position de la boîte de vitesses.
- Vous roulez à plus de 15 km/h.
- Vous appuyez sur la touche de sélection du rétroviseur extérieur côté conducteur.

Mémorisation de la position marche arrière du rétroviseur extérieur côté passager par l'intermédiaire de la marche arrière

MÉMORISATION

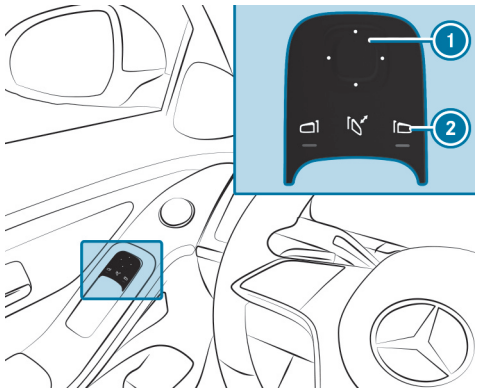

- ► Sélectionnez le rétroviseur extérieur côté passager avec la touche (2).
- ► Engagez la marche arrière.
- ► Mettez le rétroviseur extérieur côté passager dans la position marche arrière du rétroviseur souhaitée avec la touche (1).

RAPPEL

- ► Sélectionnez le rétroviseur extérieur côté passager avec la touche (2).

- Engagez la marche arrière.
  Le rétroviseur extérieur côté passager pivote jusqu'à la position marche arrière du rétroviseur mémorisée.

Activation et désactivation du rabattement automatique des rétroviseurs

Système multimédia:

Réglages >> Véhicule >> Ouverture/fermeture

- Activez ou désactivez Rabattement autom. rétroviseurs.

Zone laissant passer les ondes radio dans le pare-brise

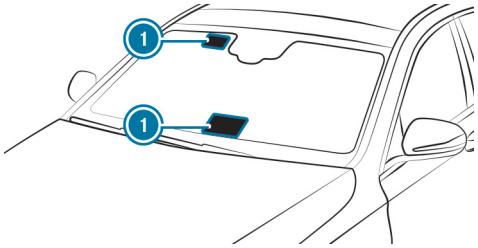

Montez uniquement les appareils commandés par radio, tels que les systèmes de télépéage, dans les zones du pare-brise laissant passer les ondes radio (1).

Les zones laissant passer les ondes radio (1) sont plus distinctement visibles à l'extérieur du véhicule lorsque le pare-brise est éclairé par une source de lumière supplémentaire.

TENEZ COMPTE DU POSITIONNEMENT SUR LES VÉHICULES DOTÉS DES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS:

- Chauffage de pare-brise
- Pare-brise réfléchissant les infrarouges

Fonctionnement du pare-brise réfléchissant les infrarouges

Le pare-brise est recouvert d'une couche réfléchissant les infrarouges qui atténue la montée en température dans l'habitacle.

Le revêtement protège l'habitacle des ondes radio.

Retour au sommaire

Climatisation

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Vue d'ensemble des systèmes de climatisation

Commande des systèmes de climatisation

Vue d'ensemble des systèmes de climatisation

Remarques relatives à la climatisation

Afin que le climatiseur, le système de surveillance de la pollution et la filtration de l'air fonctionnent correctement, il faut toujours utiliser un filtre à air intérieur en association avec un préfiltre côté compartiment moteur. Utilisez des filtres recommandés et agréés par Mercedes-Benz. Confiez toujours les travaux de maintenance à un atelier qualifié.

Vue d'ensemble de la barre de climatisation THERMOTRONIC

Les voyants indiquent que la fonction correspondante est activée.

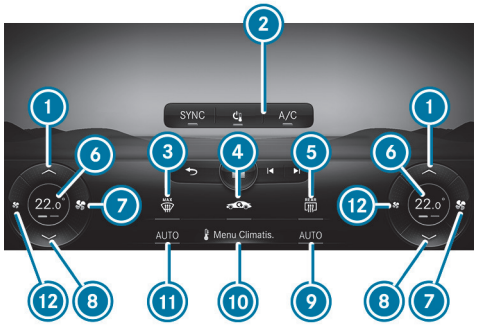

Ligne de climatisation à l'avant sur l'écran central (exemple)

1. ▲ Augmentation de la température
2. SYNC Fonction de synchronisation (→ page 381)
   Arrêt de la climatisation (→ page 377)
   A/C Activation et désactivation de la fonction A/C (→ page 378)
3. MAX Dégivrage du pare-brise (→ page 385, 378)
4. Activation et désactivation du mode recyclage d'air (→ page 381) ou
   PM2.5 Affichage de l'affichage d'état de poussière fine (→ page 378) ou
   Activation et désactivation de la récupération de la chaleur résiduelle (→ page 382)
   Véhicules hybrides rechargeables: Mise en marche et arrêt de la préclimatisation (→ page 389)
5. REAR Mise en marche et arrêt du chauffage de lunette arrière
6. En fonction de l'équipement du véhicule et du réglage:
   Indicateur de température
   MAX Affichage de la fonction de dégivrage
   Débit d'air
   Préclimatisation ou chauffage autonome
7. Augmentation du débit d'air ou mise en marche de la climatisation (→ page 377)
8. ▼ Diminution de la température
9. AUTO Régulation automatique de la climatisation, côté droit (→ page 379)
10. MENU Affichage du menu de climatisation (→ page 378)
11. AUTO Régulation automatique de la climatisation, côté gauche (→ page 379)
12. Réduction du débit d'air ou arrêt de la climatisation (→ page 377)

ⓘ La ligne de climatisation est également visible lorsque le véhicule est à l'arrêt ou que le climatiseur est arrêté (⟶ page 377).

ⓘ La disponibilité de certaines fonctions dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

ⓘ Véhicules équipés de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC: lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC intervient, la représentation de la ligne de la climatisation de l'écran central est réduite.

Vue d'ensemble de l'unité de commande arrière

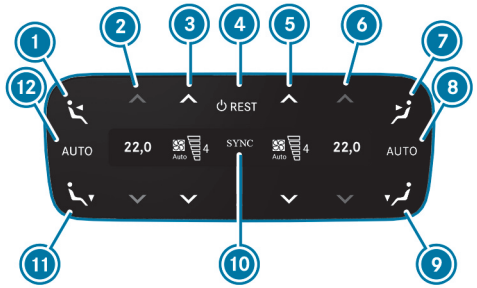

1. Réglage de la répartition d'air sur les buses centrales à l'arrière gauche
2. Réglage de la température à l'arrière gauche
3. Réglage du débit d'air à l'arrière gauche ou mise en marche et arrêt de la climatisation (⟶ page 377)
4. Mise en marche et arrêt de la climatisation (⟶ page 377)
   ou mise en marche et arrêt du système d'utilisation de la chaleur résiduelle (⟶ page 382)
5. Réglage du débit d'air à l'arrière droit ou mise en marche et arrêt de la climatisation (⟶ page 377)
6. Réglage de la température à l'arrière droit
7. Réglage de la répartition d'air sur les buses centrales à l'arrière droit
8. Régulation automatique de la climatisation arrière droit (⟶ page 379)
9. Réglage de la répartition d'air sur les buses de l'espace jambes à l'arrière droit
10. Synchronisation activée (⟶ page 381)
11. Réglage de la répartition d'air sur les buses de l'espace jambes à l'arrière gauche
12. Régulation automatique de la climatisation arrière gauche (⟶ page 379)

En fonction de l'équipement, les réglages pour la 2e rangée de sièges peuvent se faire via l'unité de commande arrière, le système multimédia (⟶ page 380) ou la tablette MBUX arrière (⟶ page 869).

Commande des systèmes de climatisation

Mise en marche et arrêt de la climatisation

MISE EN MARCHE DE LA CLIMATISATION

► Réglez le débit d'air via [fan] sur la position 1 ou supérieure dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ou

► Appuyez sur la touche AUTO, [▲], [▼] ou MENU.

ARRÊT DE LA CLIMATISATION

► Réglez le débit d'air via [fan] sur la position 0 dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ou

► Appuyez sur [climate].

Lorsque la climatisation est arrêtée, les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée. N'arrêtez la climatisation que pour une courte durée.

ⓘ Lorsque la climatisation est arrêtée par l'intermédiaire du symbole [climate], **OFF** est affiché dans la ligne de climatisation.

Mise en marche et arrêt de la climatisation via l'unité de commande arrière

ACTIVATION

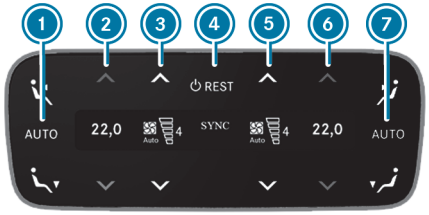

► Appuyez sur la touche 4.

ou

► Réglez le débit d'air sur la position 1 ou supérieure via les touches 3 et 5.

ou

► Appuyez sur la touche 2, 6, 1 ou la touche 7.

DÉSACTIVATION

► Appuyez sur la touche 4.

ou

► Réglez le débit d'air sur le niveau 0 via les touches (3) et (5).

ⓘ Lorsque la climatisation arrière est arrêtée à l'aide de la touche (4), **OFF** est affiché sur l'écran.

Affichage du menu de climatisation par l'intermédiaire de la barre de climatisation

Le menu de climatisation peut être affiché par l'intermédiaire de la barre de climatisation. La barre de climatisation est toujours affichée sur le bord inférieur de l'écran central.

► Sélectionnez l'entrée Menu Climatis. dans la barre de climatisation.
Le menu 1re rangée de sièges s'ouvre.

ACCÈS DIRECT AU MENU QUALITÉ DE L'AIR

► Sélectionnez l'affichage d'état de poussière fine PM2.5 dans la barre de climatisation.
Le menu Qualité de l'air s'ouvre. Vous pouvez y voir une animation sur la purification de l'air qui se produit automatiquement.

ⓘ L'affichage d'état de poussière fine se trouve sur l'écran d'accueil à côté de l'affichage de droite de la température et vous informe sur les valeurs actuelles de poussière fine à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.
Les valeurs de mesure sont affichées dans l'unité µg/m³ (microgramme par mètre cube).

Une forte accélération après une période de stationnement prolongée entraîne un détachement de la poussière qui couvre le véhicule. Cette poussière mesurée par le capteur PM2,5 peut provoquer une brève hausse des valeurs extérieures.

Dégivrage du pare-brise via la ligne de climatisation

ACTIVATION

► Appuyez sur MAX dans la ligne de climatisation de l'écran central.

DÉSACTIVATION

► Appuyez sur MAX, AUTO ou dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ou

► Réglez le débit d'air sur 0.

ⓘ Lorsque vous activez la fonction de dégivrage, certaines fonctions sont désactivées automatiquement (le réglage de la température, par exemple).

Activation et désactivation de la fonction A/C par l'intermédiaire du système multimédia

Système multimédia:
Menu Climatis. » 1re rangée de sièges

En fonction des conditions extérieures, l'activation de la fonction A/C permet d'obtenir un meilleur refroidissement et séchage de l'air intérieur.

► Sélectionnez A/C (A/C).

Ne désactivez que brièvement la fonction A/C, sinon les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée.

En mode refroidissement, de l'eau de condensation peut s'écouler sous le véhicule. Cela n'indique pas un défaut.

Régulation automatique de la climatisation par l'intermédiaire de la ligne de climatisation

En mode automatique, la température intérieure réglée est régulée et maintenue automatiquement constante grâce à l'arrivée d'air.

► Appuyez sur AUTO dans la ligne de climatisation de l'écran central.

► **Passage en mode manuel :** désactivez le mode automatique ou réglez une répartition d'air, par exemple [ ].

ⓘ Vous pouvez augmenter ou réduire le débit d'air en appuyant sur [ ] dans la ligne de climatisation de l'écran central.

ⓘ Lorsque vous activez la fonction DRIVE PILOT, le mode automatique est activé automatiquement et le voyant bleu s'allume dans AUTO. Le mode automatique reste activé jusqu'à la désactivation de la fonction DRIVE PILOT.

Régulation automatique de la climatisation avec l'unité de commande arrière

En mode automatique, la température réglée est automatiquement régulée par la température de l'air entrant et le débit d'air.

► Appuyez sur la touche (1).

Vue d'ensemble des positions de répartition d'air

LES SYMBOLES AFFICHÉS SUR L'ÉCRAN CENTRAL INDIQUENT LES BUSES PAR LESQUELLES L'AIR SORT:

[ ] Buses de dégivrage

[ ] Buses centrales

[ ] Buses de l'espace jambes

Réglage de la répartition d'air par l'intermédiaire du menu de climatisation

Système multimédia:

→ Menu Climatis.

- Sélectionnez 1re rangée de sièges ou 2e rangée de sièges.
- Réglage de la répartition d'air: sélectionnez [], [] ou [].
- Réglez le débit d'air.

ⓘ Lorsque le climatiseur est en marche, une zone au minimum est toujours activée. Cependant, plusieurs répartitions d'air peuvent être sélectionnées simultanément, par exemple pour climatiser l'habitacle et l'espace jambes en même temps. La climatisation du pare-brise [] peut uniquement être sélectionnée pour la 1re rangée de sièges. En mode automatique, les boutons de réglage de la répartition d'air sont automatiquement désactivés. Si le climatiseur est arrêté, les boutons restent néanmoins opérationnels et le dernier réglage est enregistré.

Réglage de la température au niveau du plancher

Système multimédia:

→ Menu Climatis.

- Sélectionnez [] et réglez la température souhaitée au niveau du plancher à l'aide du curseur.

Réglage de la climatisation arrière par l'intermédiaire du menu de climatisation

Système multimédia:

→ Menu Climatis.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Sélectionnez 2e rangée de sièges.
- Réglez la température.

RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

- Sélectionnez 2e rangée de sièges.
- Réglez le débit d'air avec [▲] ou [▼].

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA CLIMATISATION ARRIÈRE

- Sélectionnez AUTO.

ⓘ Lorsque vous activez la fonction de dégivrage, certaines fonctions sont désactivées automatiquement (le réglage de la température, par exemple). Pour désactiver la fonction de dégivrage, appuyez sur [MAX], [AUTO] ou [] ou réglez le débit d'air au niveau 0 (⟶ page 378).

Activation et désactivation de la fonction de synchronisation par l'intermédiaire du menu de climatisation

Système multimédia:

Menu Climatis. >> 1re rangée de sièges

La fonction de synchronisation commande la climatisation de manière centralisée. Les réglages de la température, du débit d'air et de la répartition d'air du conducteur sont alors repris automatiquement pour chaque zone de climatisation.

- Sélectionnez SYNC (SYNC).

Désembuage des vitres

DÉSEMBUAGE DES VITRES À L'INTÉRIEUR

- Appuyez sur AUTO dans la ligne de climatisation de l'écran central.
- Si les vitres continuent à se couvrir de buée: appuyez sur la ligne de la climatisation de l'écran central MAX.

DÉSEMBUAGE DES VITRES À L'EXTÉRIEUR

- Mettez les essuie-glaces en marche.
- Appuyez sur AUTO dans la ligne de climatisation de l'écran central.

Mise en marche et arrêt du mode recyclage d'air

- Appuyez sur dans la ligne de climatisation de l'écran central.

L'air intérieur est recyclé.

Le mode recyclage d'air passe automatiquement en mode air frais après un certain temps.

ⓘ Lorsque le mode recyclage d'air est en marche, les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée. N'activez le mode recyclage d'air que pour une courte durée.

Mise en marche et arrêt du mode recyclage d'air par l'intermédiaire du système multimédia

Conditions requises

- Véhicule avec préfiltre antipoussière fine

Système multimédia:

Menu Climatis. >> Qualité de l'air

- Appuyez sur dans la zone d'affichage supérieure de la ligne de climatisation.

L'air intérieur est recyclé.

Le mode recyclage d'air passe automatiquement en mode air frais après un certain temps.

ⓘ Lorsque le mode recyclage d'air est en marche, les vitres risquent de se couvrir plus rapidement de buée. N'activez le mode recyclage d'air que pour une courte durée.

Mise en marche et arrêt du système d'utilisation de la chaleur résiduelle par l'intermédiaire de la ligne de climatisation

Conditions requises

- La fonction de chaleur résiduelle est disponible.
- Le véhicule est garé.
- La température du liquide de refroidissement est suffisamment élevée.

Avec la chaleur accumulée par le moteur, vous pouvez chauffer le véhicule pendant 30 minutes environ, en fonction de la température réglée.

► **Mise en marche et arrêt :** appuyez sur Chaleur résiduelle dans la ligne de climatisation du visuel central.

Le système d'utilisation de la chaleur résiduelle s'arrête automatiquement après un certain temps.

ⓘ Lorsque vous activez la récupération de la chaleur résiduelle, les deux boutons de réglages de la température et de la répartition d'air sont automatiquement désactivés.

Mise en marche et arrêt du système d'utilisation de la chaleur résiduelle via l'unité de commande arrière

Conditions requises

- La fonction de chaleur résiduelle est disponible.
- Le véhicule est garé.
- La température du liquide de refroidissement est suffisamment élevée.

Lorsque le système d'utilisation de la chaleur résiduelle du moteur est activé à l'arrière, vous pouvez chauffer l'avant et l'arrière du véhicule pendant 15 minutes environ.

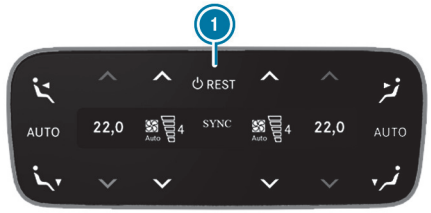

► Appuyez sur la touche 1.

► Appuyez sur la touche REST.

Activation et désactivation de l'ionisation

Système multimédia:

Menu Climatis. >> Qualité de l'air

Lorsque l'ionisation est activée, l'air intérieur est enrichi d'ions d'oxygène chargés négativement. Ceux-ci peuvent favoriser le bien-être des occupants.

- Sélectionnez Ionisation.

ⓘ La fonction peut uniquement être exécutée si le mode AUTO est activé ou si la répartition d'air est réglée sur les buses latérales. Lorsque les buses latérales sont fermées du côté conducteur, la fonction est limitée.

Parfumeur d'ambiance

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU PARFUMEUR D'AMBIANCE PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA

Conditions requises

- La climatisation automatique est en marche.
- La boîte à gants est fermée.
- Un flacon est inséré.

Système multimédia:

Menu Climatis. >> Qualité de l'air

Le parfumeur d'ambiance diffuse une odeur agréable dans l'habitacle à partir d'un flacon logé dans la boîte à gants.

- Naviguez vers le bas jusqu'à ce que la barre de réglage de la climatisation soit activée.
- Sélectionnez Diffuseur de parfum.
- Activez ou désactivez le parfumeur d'ambiance.

RÉGLAGE DU PARFUMEUR D'AMBIANCE PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA

Conditions requises

- Un flacon est inséré.
- La boîte à gants est fermée.
- La climatisation est en marche.

Système multimédia:

Menu Climatis. >> Qualité de l'air

Le parfumeur d'ambiance diffuse une odeur agréable dans l'habitacle à partir d'un flacon logé dans la boîte à gants.

- Sélectionnez Diffus. parfum.
- Appuyez autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre l'intensité souhaitée.

INSERTION ET RETRAIT DU FLACON DU PARFUMEUR D'AMBIANCE

ATTENTION
Risque de blessure en cas de contact avec du liquide parfumé

Si des enfants ouvrent le flacon, le liquide parfumé risque d'entrer en contact avec leurs yeux ou ils risquent de l'avaler.

- Ne laissez pas des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.
- Si du liquide parfumé a été avalé, consultez immédiatement un médecin.
- Si du liquide parfumé est entré en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau claire.
- Si les troubles persistent, consultez un médecin.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dommages écologiques dus à une élimination incorrecte de flacons pleins

Les flacons pleins ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

- Déposez les flacons pleins dans un centre de collecte pour substances nocives.

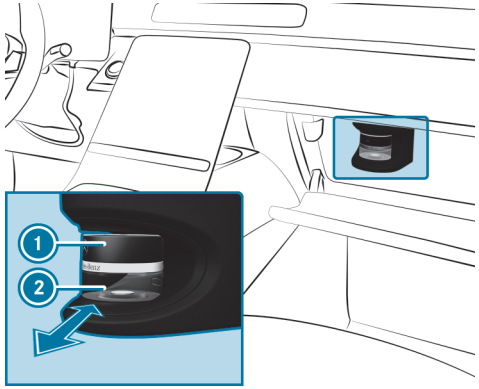

1 Bouchon
2 Flacon

- **Insertion :** poussez le flacon dans le support jusqu'en butée.
- **Retrait :** après avoir ouvert la boîte à gants, attendez 7 secondes environ, puis retirez le flacon.

Si vous n'utilisez pas les parfums d'ambiance d'origine Mercedes-Benz, tenez compte des consignes de sécurité figurant sur l'emballage du liquide parfumé.

Une fois le liquide parfumé épuisé, ne remplissez pas de nouveau le flacon original Mercedes-Benz de parfum d'ambiance, mais éliminez-le.

FLACON À RECHARGER

- Dévissez le bouchon du flacon vide.
- Remplissez le flacon avec 15 ml maximum.
- Vissez le bouchon sur le flacon.

Remplissez toujours le flacon vide à recharger avec le même parfum. Tenez également compte de la feuille d'information séparée jointe au flacon.

Informations sur le chauffage de pare-brise

ATTENTION
Risque de brûlure en touchant le pare-brise en cas de chauffage de pare-brise en marche

Le pare-brise peut devenir très chaud lorsque le chauffage de pare-brise est allumé.

En cas de perception de la température ou d'aptitude à réagir aux températures élevées limitée, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

- ► Ne touchez le pare-brise que si le chauffage de pare-brise est éteint.
- ► Laissez refroidir le pare-brise avant de le toucher.

Le chauffage de pare-brise se met en marche automatiquement lorsque MAX est activé dans la ligne de la climatisation de l'écran central.

Après le démarrage du véhicule, le chauffage de pare-brise se met en marche automatiquement en fonction des besoins.

Préclimatisation au déverrouillage

FONCTION DE PRÉCLIMATISATION LORS DU DÉVERROUILLAGE
Avant que vous montiez à bord du véhicule, la zone des sièges peut être préchauffée ou prérefroidie pour une courte durée.

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, LES FONCTIONS SUIVANTES SONT ACTIVÉES LORS DU PRÉREFROIDISSEMENT, EN FONCTION DES BESOINS:

- Climatisation automatique
- Soufflante
- Ventilation de siège

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, LES FONCTIONS SUIVANTES SONT ACTIVÉES LORS DU PRÉCHAUFFAGE, EN FONCTION DES BESOINS:

- Climatisation automatique
- Soufflante
- Chauffage de siège
- Chauffage du volant
- Chauffage des accoudoirs
- Chauffage de rétroviseur
- Chauffage de lunette arrière
- Chauffage de pare-brise

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, LES FONCTIONS SUIVANTES SONT EN OUTRE RÉGULÉES POUR LA PRÉCLIMATISATION SI ELLES ÉTAIENT DÉJÀ ACTIVÉES LORS DE LA CONDUITE NORMALE DU VÉHICULE:

- Diffuseur de parfum
- Ionisation

RÉGLAGE DE LA PRÉCLIMATISATION AU DÉVERROUILLAGE DANS LE SYSTÈME MULTIMÉDIA (RÉSEAU DE BORD 48 V)
Système multimédia:
Menu Climatis. >> Préclimatisation
- ► Activez ou désactivez la fonction.

SÉLECTION DES SIÈGES

► Sélectionnez Conducteur, Passager, Arr. gauche ou Arrière droite.

Les réglages de la préclimatisation spécifiques à chaque siège, comme par exemple le chauffage de siège, sont effectués pour les sièges sélectionnés.

Lorsque la préclimatisation est activée, une LED est allumée en bleu sur la ligne de climatisation de l'écran central quand le véhicule est refroidi et en rouge quand le véhicule est chauffé.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE LA PRÉCLIMATISATION AU DÉVERROUILLAGE

Conditions requises

- La batterie haute tension est suffisamment chargée.
- La fonction est activée par l'intermédiaire du système multimédia.

► **Mise en marche :** déverrouillez le véhicule.

Les fonctions de climatisation sont activées pendant 5 minutes maximum en cas de préchauffage et de prérefroidissement.

La préclimatisation au déverrouillage ne doit pas être mise en marche plus de 2 fois lorsque le véhicule est arrêté.

► **Arrêt :** appuyez sur dans la ligne de climatisation de l'écran central.

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, LES FONCTIONS SUIVANTES RESTENT ACTIVÉES, MÊME APRÈS LE DÉMARRAGE DU VÉHICULE:

- Chauffage de siège
- Ventilation de siège
- Chauffage des accoudoirs
- Diffuseur de parfum
- Ionisation

Préclimatisation avant l'heure départ

FONCTION DE PRÉCLIMATISATION AVANT L'HEURE DÉPART

ATTENTION
Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

► Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION
Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

► Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

La fonction préclimatisation avant l'heure départ est disponible uniquement sur les véhicules Mercedes-AMG, les hybrides rechargeables ou les véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, l'air de l'habitacle peut être chauffé, ventilé ou refroidi jusqu'à ce qu'il atteigne la température sélectionnée.

Véhicules hybrides rechargeables: lorsque le véhicule est raccordé à un système d'alimentation électrique, la batterie haute tension est chargée en priorité jusqu'à un état de charge minimal défini.

LA DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA PRÉCLIMATISATION PEUT ÊTRE RÉDUITE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Véhicules hybrides rechargeables: le véhicule n'est pas raccordé à un système d'alimentation électrique.
- La batterie haute tension ou la batterie 48 V n'est pas entièrement chargée.

Véhicules hybrides rechargeables: lorsque la préclimatisation est active, l'état de charge de la batterie haute tension peut diminuer, même si la fiche du câble de charge est branchée.

En mode refroidissement et ventilation, la ventilation de siège, si le véhicule en est équipé, est activée.

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, LES FONCTIONS SUIVANTES SONT ACTIVÉES EN MODE CHAUFFAGE, SI ELLES SONT DISPONIBLES:

- Chauffage de siège
- Chauffage du volant
- Chauffage des accoudoirs
- Chauffage de rétroviseur
- Chauffage de lunette arrière
- Chauffage de pare-brise

Si la température réglée est modifiée, le mode de climatisation est automatiquement actualisé et le système commute du mode chauffage au mode ventilation ou refroidissement, du mode refroidissement au mode ventilation ou chauffage ou du mode ventilation au mode chauffage ou refroidissement.

RÉGLAGE DE LA PRÉCLIMATISATION AVANT L'HEURE DÉPART VIA LA LIGNE DE CLIMATISATION

Système multimédia:

Menu Climatis. » Préclimatisation

RÉGLAGE D'UNE HEURE DÉPART

ⓘ Véhicules hybrides rechargeables: les heures départ réglées sont utilisées pour la préclimatisation du véhicule et pour la prévision de l'état de charge et de l'autonomie à l'heure sélectionnée. Pour de plus amples informations sur les réglages de la charge, voir (⟶ page 725)

- Sélectionnez Modifier l'heure de départ ●●●.
- Sélectionnez une heure départ ou réglez une nouvelle heure départ.

RÉGLAGE DES JOURS DE RÉPÉTITION

- Sélectionnez Modifier l'heure de départ ●●●.
- Réglez l'heure départ souhaitée et sélectionnez les jours de la semaine auxquels doit s'appliquer cette heure départ.
- Appuyez sur OK pour confirmer.

SÉLECTION DES SIÈGES

- Sélectionnez Conducteur, Passager, Arr. gauche ou Arrière droite.

  La préclimatisation est réglée pour les sièges sélectionnés.

Lorsqu'une heure départ est réglée, une LED est allumée en orange sur la ligne de climatisation de l'écran central. De plus, une LED s'allume sur la ligne de climatisation si la préclimatisation est activée. Elle s'allume en bleu lorsque le véhicule est refroidi et en rouge lorsqu'il est chauffé.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE LA PRÉCLIMATISATION AVANT L'HEURE DÉPART

⚠ ATTENTION
Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

- Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

⚠ ATTENTION
Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

- Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

Conditions requises

- La batterie haute tension ou la batterie 48 V est suffisamment chargée.
- La fonction est activée par l'intermédiaire du système multimédia.

► **Mise en marche :** réglez l'heure départ (⟶ page 388).

Véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V: la préclimatisation avant l'heure départ se met en marche au maximum cinq minutes avant l'heure départ sélectionnée.

Véhicules hybrides rechargeables: la préclimatisation avant l'heure départ se met en marche au maximum 55 minutes avant l'heure départ sélectionnée. Elle reste en marche pendant encore 5 minutes si le départ est retardé.

► **Arrêt anticipé de la préclimatisation avant l'heure départ :** appuyez sur dans la ligne de climatisation du visuel central ou désactivez la présélection de l'heure dans le menu de climatisation.

LES FONCTIONS SUIVANTES, SI ELLES SONT DISPONIBLES, RESTENT ACTIVÉES, MÊME APRÈS LE DÉMARRAGE DU VÉHICULE:

- Chauffage de siège
- Ventilation de siège
- Chauffage des accoudoirs

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, LES FONCTIONS SUIVANTES SONT EN OUTRE RÉGULÉES POUR LA PRÉCLIMATISATION SI ELLES ÉTAIENT DÉJÀ ACTIVÉES LORS DE LA CONDUITE NORMALE DU VÉHICULE:

- Diffuseur de parfum
- Ionisation

Mise en marche et arrêt de la préclimatisation immédiate

ATTENTION
Danger de mort dû à une forte chaleur ou à l'action du froid dans le véhicule

Lorsque des personnes, en particulier des enfants, sont exposées de manière prolongée à une forte chaleur ou à un froid excessif, il y a risque de blessure, voire danger de mort!

► Ne laissez jamais de personnes sans surveillance à l'intérieur du véhicule, en particulier des enfants.

ATTENTION
Risque de brûlure en cas de mise en marche répétée du chauffage de siège

Si vous mettez le chauffage de siège en marche de manière répétée, le coussin d'assise et le rembourrage de dossier peuvent devenir très chauds.

En cas de sensibilité limitée à la température ou de possibilité de réaction limitée vis-à-vis de températures élevées en particulier, cela peut avoir des effets néfastes sur la santé ou même provoquer des blessures semblables à des brûlures.

► Ne mettez pas le chauffage de siège en marche de manière répétée.

Pour éviter une surchauffe, le chauffage de siège peut se désactiver momentanément après une remise en marche répétée.

Conditions requises

- Le véhicule est arrêté.

ⓘ La préclimatisation immédiate est disponible uniquement sur les véhicules hybrides rechargeables ou les véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V.

En cas d'interruption du trajet, par exemple, l'habitacle peut être climatisé pendant encore 50 minutes maximum pour les véhicules hybrides rechargeables et pendant encore 5 minutes maximum pour les véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V.

► Appuyez sur [ ] dans la ligne de climatisation de l'écran central.
Le voyant rouge ou bleu sous [ ] dans la ligne de climatisation du visuel central s'allume ou s'éteint.

► Réglez la température au moyen des flèches [▲] ou [▼] sur la ligne de climatisation de l'écran central.

LES COULEURS DU VOYANT ONT LA SIGNIFICATION SUIVANTE:

- **Bleu :** le mode ventilation ou refroidissement est activé.
- **Rouge :** le mode chauffage est activé.
- **Orange :** une heure de départ est présélectionnée.

Chauffage autonome/ventilation à l'arrêt

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE AUTONOME/DE LA VENTILATION À L'ARRÊT

ⓘ La fonction suivante dépend de l'équipement du véhicule.

- L'air de l'habitacle est chauffé ou ventilé jusqu'à ce qu'il atteigne la température sélectionnée.
- L'air de l'habitacle ne peut pas être refroidi à une température inférieure à la température extérieure.
- En cas de variations de la température extérieure, le système commute automatiquement du mode chauffage au mode ventilation et inversement.

Le chauffage autonome et la sortie des gaz d'échappement se trouvent derrière la roue avant droite.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU CHAUFFAGE ADDITIONNEL/DE LA VENTILATION À L'ARRÊT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'UNITÉ DE COMMANDE

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques

Si le tube de sortie d'échappement est bouché ou qu'une aération suffisante n'est pas assurée, des gaz d'échappement toxiques, en particulier du monoxyde de carbone, peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule. C'est le cas, par exemple, dans des locaux fermés ou si le véhicule reste bloqué dans la neige.

- ► Arrêtez le chauffage autonome dans les locaux fermés sans système d'aspiration, par exemple dans un garage.
- ► Lorsque le véhicule ou le chauffage additionnel est en marche, veillez à ce que le tube de sortie d'échappement et la zone autour du véhicule soient débarrassés de tout dépôt de neige.
- ► Afin de garantir une arrivée d'air frais suffisante, ouvrez une porte ou une trappe de toit du côté du véhicule opposé au vent.

ATTENTION
Risque d'incendie dû à des pièces brûlantes du chauffage autonome et des gaz d'échappement

Des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, peuvent s'enflammer.

- ► Lorsque le chauffage autonome est en marche, assurez-vous que
  - les pièces brûlantes du véhicule n'entrent pas en contact avec des matières inflammables
  - les gaz d'échappement du chauffage autonome peuvent sortir librement du tube de sortie d'échappement.
  - les gaz d'échappement n'entrent pas en contact avec des matières inflammables

REMARQUE
Décharge de la batterie dû au fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt

Le fonctionnement du chauffage autonome/de la ventilation à l'arrêt sollicite la batterie.

- ► Effectuez un long trajet avec le véhicule au plus tard après avoir mis le chauffage ou la ventilation en marche pour la 2e fois.

Conditions requises

ⓘ La fonction suivante dépend de l'équipement du véhicule.

- Le véhicule dispose d'un chauffage autonome.
- La température extérieure est inférieure à 15 °C.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.

ⓘ Si le niveau de remplissage du réservoir de carburant est trop bas, une limitation du fonctionnement peut se produire en cas d'utilisation du chauffage additionnel.

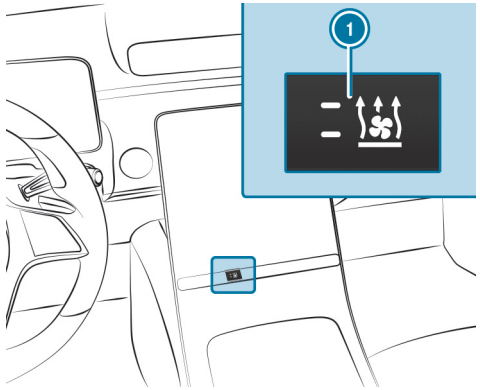

► Réglez la température au moyen des flèches ▲ ou ▼ sur la ligne de climatisation de l'écran central.

► Appuyez sur la touche 1.

Le voyant rouge ou bleu incorporé à la touche 1 s'allume ou s'éteint.

LES COULEURS DU VOYANT ONT LA SIGNIFICATION SUIVANTE:

- **Bleu :** la ventilation à l'arrêt est en marche.
- **Rouge :** le chauffage autonome est en marche.
- **Orange :** une heure de départ est présélectionnée.

Le chauffage autonome ou la ventilation à l'arrêt s'arrête automatiquement au bout de 50 minutes.

RÉGLAGE DU CHAUFFAGE AUTONOME/DE LA VENTILATION À L'ARRÊT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA

Conditions requises

- Le véhicule dispose d'un chauffage autonome.

Système multimédia:

Menu Climatis. ▶▶ Chauffage autonome

SÉLECTION DE L'HEURE DE DÉPART

► Sélectionnez Heure A, Heure B ou Heure C.

RÉGLAGE D'UNE HEURE DE DÉPART

► Sélectionnez Heure A, Heure B ou Heure C.

► Sélectionnez le crayon à côté de l'heure.

► Réglez l'heure.

Buses de ventilation

RÉGLAGE DES BUSES DE VENTILATION AVANT

ATTENTION
Risque de brûlure ou de gelures en cas de distance insuffisante par rapport aux buses de ventilation

L'air sortant des buses de ventilation peut être très chaud ou très froid.

- ► Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule se tiennent à une distance suffisante des buses de ventilation.
- ► Si nécessaire, dirigez le flux d'air vers une autre zone de l'habitacle.

AFIN DE GARANTIR L'ARRIVÉE D'AIR FRAIS DANS L'HABITACLE PAR LES BUSES DE VENTILATION, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Veillez à ce que les buses et les grilles d'aération de l'habitacle soient toujours dégagées.
- Veillez à ce qu'aucun dépôt ne se forme sur la grille d'entrée d'air (⟶ page 909).

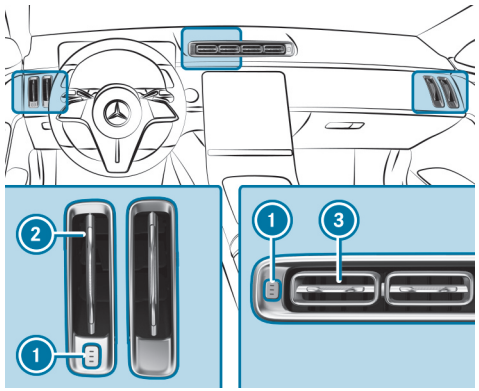

- ► **Ouverture des buses centrales et latérales :** appuyez sur la touche (1).

  Les trois voyants incorporés à la touche s'allument. Les buses de ventilation sont complètement ouvertes.
- ► **Fermeture des buses centrales et latérales :** appuyez de nouveau sur la touche (1).

  Les trois voyants incorporés à la touche s'éteignent les uns après les autres. Les buses de ventilation sont complètement fermées.
- ► **Réglage de la direction du flux d'air des buses latérales :** saisissez la buse latérale extérieure (2) par la partie centrale et poussez-la vers le haut/le bas ou orientez-la vers la gauche/la droite.
- ► **Réglage de la direction du flux d'air des buses centrales :** saisissez la buse de ventilation (3) par la partie centrale et orientez-la vers le haut/le bas ou poussez-la vers la gauche/la droite.

RÉGLAGE DES BUSES ARRIÈRE

ATTENTION
Risque de brûlure ou de gelures en cas de distance insuffisante par rapport aux buses de ventilation

L'air sortant des buses de ventilation peut être très chaud ou très froid.

- Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule se tiennent à une distance suffisante des buses de ventilation.
- Si nécessaire, dirigez le flux d'air vers une autre zone de l'habitacle.

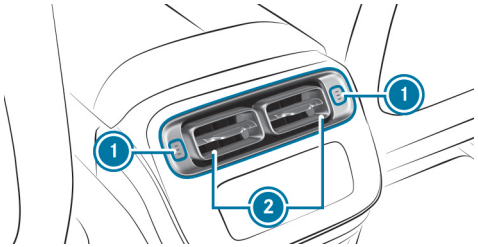

- **Ouverture des buses arrière dans la console centrale :** appuyez sur la touche (1).

  Les buses de ventilation sont complètement ouvertes et les trois voyants incorporés à la touche s'allument.

- **Fermeture des buses arrière dans la console centrale :** appuyez de nouveau sur la touche (1).

  Les trois voyants incorporés à la touche s'éteignent les uns après les autres. Les buses de ventilation sont complètement fermées.

- **Réglage de la direction du flux d'air des buses arrière dans la console centrale :** saisissez la buse de ventilation (2) par la partie centrale et orientez-la vers le haut/le bas ou poussez-la vers la gauche/la droite.

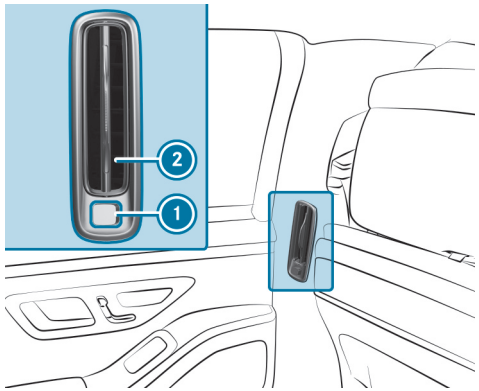

- **Ouverture des buses latérales à l'arrière :** appuyez sur la touche (1).

  Lorsque la touche est à fleur de l'habillage latéral, la buse latérale est ouverte.

- **Fermeture des buses latérales à l'arrière :** appuyez de nouveau sur la touche (1).

  Si la touche dépasse de l'habillage latéral, la buse latérale est fermée.

- **Réglage de la direction du flux d'air des buses latérales à l'arrière :** saisissez la buse de ventilation (2) par la partie centrale et orientez-la vers le haut/le bas ou poussez-la vers la gauche/la droite.

OUVERTURE ET FERMETURE DE LA BUSE DE VENTILATION DANS LA BOÎTE À GANTS

ATTENTION
Risque de brûlure ou de gelures en cas de distance insuffisante par rapport aux buses de ventilation

L'air sortant des buses de ventilation peut être très chaud ou très froid.

- Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule se tiennent à une distance suffisante des buses de ventilation.
- Si nécessaire, dirigez le flux d'air vers une autre zone de l'habitacle.

REMARQUE
Endommagement d'objets sensibles à la chaleur dans la boîte à gants

La buse de ventilation qui se trouve dans la boîte à gants peut endommager des objets sensibles à la chaleur qui y sont conservés.

- Ne conservez pas d'objets sensibles à la chaleur ou au froid dans la boîte à gants.

La boîte à gants est refroidie lorsque la climatisation automatique est activée.

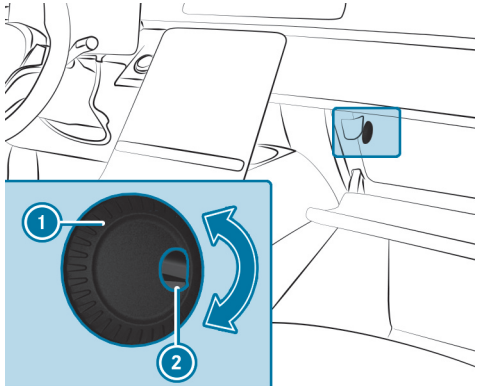

1 Molette de réglage de la buse de ventilation
2 Buse de ventilation

- **Ouverture et fermeture :** tournez la molette de réglage 1 vers la droite ou vers la gauche.

Retour au sommaire

Conduite et stationnement

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Conduite
Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active
DYNAMIC SELECT
Dispositif d'attelage
Boîte automatique
Fonctionnement du porte-vélo
Fonctionnement de la transmission intégrale 4MATIC
Remarques relatives au remorquage de véhicules
Ravitaillement en carburant
Charge de la batterie haute tension (véhicules hybrides rechargeables)
Stationnement

Conduite

Remarques relatives aux véhicules hybrides rechargeables

REMARQUES RELATIVES AU MODE HYBRIDE RECHARGEABLE

ATTENTION
Risque de brûlure par l'acide et d'intoxication en cas de batterie haute tension endommagée

Si le boîtier de la batterie haute tension est endommagé, l'électrolyte et des gaz peuvent s'échapper.

- ► Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
- ► Rincez immédiatement les projections d'électrolyte à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

DANGER
Risque d'incendie et d'explosion en cas de surpression intérieure de la batterie haute tension

En cas d'incendie du véhicule, du gaz inflammable risque de s'échapper et de s'enflammer.

- ► En cas de dégagements d'odeurs inhabituels, de fumée ou de points chauds, interrompez immédiatement le processus de charge.
- ► Quittez immédiatement la zone de danger. Sécurisez la zone de danger tout en respectant une distance suffisante.
- ► Prévenez les pompiers.

Le système de propulsion hybride combine un moteur thermique et un moteur électrique.

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT:

- Le moteur thermique est généralement arrêté.
- Le ralenti n'existe que dans certains cas particuliers.

CARACTÉRISTIQUES AU DÉMARRAGE DU VÉHICULE:

- Si la batterie haute tension est suffisamment chargée, le véhicule peut démarrer en mode électrique sans l'assistance du moteur thermique (démarrage silencieux).
- Si la batterie haute tension n'est pas suffisamment chargée pour l'entraînement électrique ou si les conditions côté véhicule nécessaires à un démarrage silencieux ne sont pas remplies, le véhicule démarre avec le moteur thermique.

ⓘ Du fait de la conception du système, il se peut que le mode de fonctionnement électrique ne soit pas disponible ou ne le soit que de manière limitée, même si la batterie haute tension est chargée. Si le moteur thermique a tourné suffisamment longtemps et si les conditions environnantes le permettent, le mode de fonctionnement électrique est de nouveau pleinement disponible.

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE LA DEMANDE DE PUISSANCE EST MODÉRÉE:

- Le moteur thermique s'arrête aussi souvent que possible pendant la marche.
- Selon le programme de conduite sélectionné et l'état de charge de la batterie haute tension, le véhicule peut être accéléré par l'énergie électrique jusqu'à une vitesse de 140 km/h environ.

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE LA DEMANDE DE PUISSANCE EST ÉLEVÉE:

- Le moteur électrique assiste le moteur thermique (effet booster) au démarrage et à l'accélération, par exemple.
- La batterie haute tension se décharge.

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE LA PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR EST RELÂCHÉE PENDANT LA MARCHE:

- Le moteur électrique est utilisé en tant qu'alternateur en poussée et lors du freinage.
- La batterie haute tension se recharge.

REMARQUES RELATIVES AU MODE DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE:

- Dans le cas des véhicules équipés d'un système de propulsion hybride, les bruits à l'arrêt et les bruits de roulement sont nettement plus faibles que dans le cas des véhicules équipés d'un moteur thermique.
- Dans certaines situations, il peut arriver que le véhicule ne soit pas entendu par les autres usagers en raison des bruits de roulement nettement plus faibles en mode de fonctionnement électrique.

  Par conséquent, le véhicule est équipé d'un générateur de sons servant de système d'alerte sonore du véhicule (AVAS). Ce dispositif de sécurité est prescrit par la loi.

  Le bruit extérieur du générateur de sons est perceptible dans l'habitacle à faible vitesse et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Si les conditions nécessaires côté véhicule pour le mode de fonctionnement électrique ne sont pas toutes remplies, le moteur thermique démarre.
- Il est possible que la puissance soit dans certains cas limitée en mode de fonctionnement électrique en raison de la température de service de la batterie haute tension et de celle du système d'entraînement, de la température environnante ainsi que du vieillissement de la batterie haute tension.

- En mode de fonctionnement électrique, la puissance maximale n'est pas en permanence disponible et peut chuter au niveau de la puissance continue.

REMARQUES RELATIVES AU SYSTÈME D'ALERTE SONORE DU VÉHICULE:

- Le générateur de sons émet des bruits de roulement en fonction de la vitesse lorsque le véhicule roule à moins de 30 km/h environ, en marche avant ou en marche arrière.
- Les autres usagers, notamment les piétons et les cyclistes, peuvent ainsi mieux percevoir votre véhicule.
- A partir d'une vitesse de 20 km/h, le système d'alerte sonore du véhicule se désactive progressivement.
- Le générateur de sons est désactivé lorsque le véhicule est à l'arrêt.

COUPURE MANUELLE DU RÉSEAU DE BORD HAUTE TENSION

⚠ **DANGER**
Danger de mort et risque d'incendie dus à des composants du réseau de bord haute tension modifiés et/ou endommagés

Le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique. Si vous modifiez des composants du réseau de bord haute tension ou si vous touchez des composants endommagés, vous risquez de recevoir une décharge électrique. En outre, les composants modifiés et/ou endommagés risquent de provoquer un incendie.

Lors d'un accident ou si le soubassement entre en contact avec le sol, les composants du réseau de bord haute tension peuvent également subir des dommages non visibles.

► N'effectuez jamais de modifications sur le réseau de bord haute tension.

► Ne mettez pas le véhicule en marche et ne l'utilisez pas lorsque des composants du réseau de bord haute tension ont été modifiés ou endommagés.

► Ne touchez jamais des composants du réseau de bord haute tension endommagés.

► Ne touchez aucun composant du réseau de bord haute tension après un accident.

► Après un accident, faites remorquer le véhicule.

► Faites contrôler les composants du réseau de bord haute tension par un atelier qualifié et faites-les remplacer si nécessaire.

Conditions requises

LE RÉSEAU DE BORD HAUTE TENSION DOIT UNIQUEMENT ÊTRE COUPÉ MANUELLEMENT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le voyant d'alerte des systèmes de retenue qui se trouve sur l'écran conducteur est allumé (après un accident, par exemple).
- Le véhicule est fortement endommagé et les éléments des systèmes de retenue n'ont pas été activés (après un accident, par exemple).

UTILISATION DU DISPOSITIF DE COUPURE HAUTE TENSION

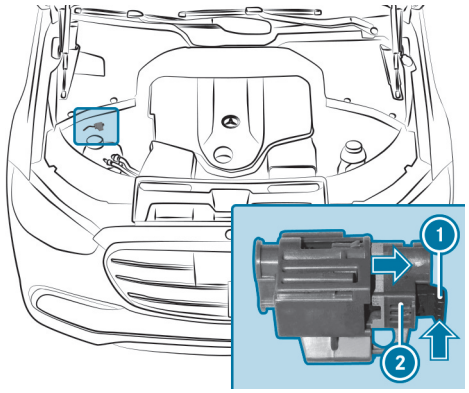

- ▶ Arrêtez le véhicule.
- ▶ Mettez la boîte de vitesses sur P.
- ▶ Serrez le frein de stationnement électrique.
- ▶ Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- ▶ Ouvrez le capot moteur.
- ▶ Appuyez sur la patte de déverrouillage (1) dans le sens de la flèche et sortez-la.
- ▶ Tirez le dispositif de coupure haute tension (2) dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

  Le réseau de bord haute tension est coupé.

Faites toujours effectuer tous les travaux sur le système de propulsion hybride, même après une coupure manuelle du réseau de bord haute tension, par un atelier qualifié.

Etablissement de l'alimentation en tension ou mise en marche du véhicule

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Conditions requises

- La clé se trouve à l'intérieur du véhicule et est détectée.
- **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** une clé de véhicule digitale avec autorisation à la conduite est détectée.
- Vous n'appuyez pas sur la pédale de frein.

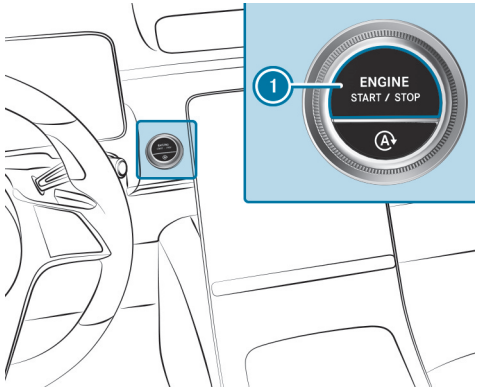

► **Etablissement de l'alimentation en tension :** appuyez 1 fois sur la touche 1.

Vous pouvez alors mettre les essuie-glaces en marche, par exemple.

L'ALIMENTATION EN TENSION EST À NOUVEAU COUPÉE LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- Vous ouvrez la porte conducteur.
- Vous appuyez encore 2 fois sur la touche 1.

► **Mise en marche du véhicule :** appuyez 2 fois sur la touche 1.

Les voyants de contrôle et d'alerte de l'écran conducteur s'allument.

LE VÉHICULE EST À NOUVEAU ARRÊTÉ LORSQUE L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES EST REMPLIE:

- Vous ne démarrez pas le véhicule dans les 15 minutes qui suivent et la boîte de vitesses se trouve en position P ou le frein de stationnement électrique est serré.
- Vous appuyez 1 fois sur la touche (1).

Démarrage du véhicule avec la touche Start/Stop

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

► Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque d'incendie en présence de matériaux inflammables dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement

Des matières inflammables peuvent s'enflammer.

► Par conséquent, contrôlez régulièrement qu'aucun corps étranger inflammable ne se trouve dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Conditions requises

- La clé se trouve à l'intérieur du véhicule et est détectée.
- **Véhicules équipés d'une clé de véhicule digitale :** une clé de véhicule digitale avec autorisation à la conduite est détectée.

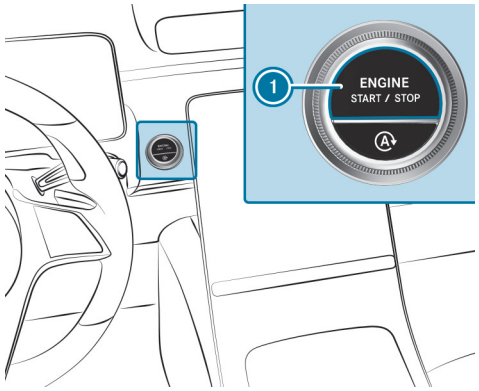

► Mettez la boîte de vitesses sur P ou N.

► Appuyez sur la pédale de frein et appuyez 1 fois sur la touche 1.

► Si le véhicule ne démarre pas: arrêtez les consommateurs qui ne sont pas indispensables et appuyez 1 fois sur la touche 1.

► Si le véhicule ne démarre toujours pas et que le message d'écran Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur: démarrez le véhicule avec la clé déposée dans le vide-poches (mode fonctionnement de secours) (→ page 404).

ⓘ Vous pouvez arrêter le véhicule pendant la marche. Pour cela, appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche 1 ou 3 fois sur la touche 1 en l'espace de 3 secondes. Respectez impérativement les consignes de sécurité qui figurent sous «Remarques relatives à la conduite» (→ page 411).

Tenez compte des informations relatives aux messages d'écran qui peuvent s'afficher sur l'écran conducteur.

Démarrage du véhicule en mode fonctionnement de secours

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

► Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque d'incendie en présence de matériaux inflammables dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement

Des matières inflammables peuvent s'enflammer.

► Par conséquent, contrôlez régulièrement qu'aucun corps étranger inflammable ne se trouve dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

DÉMARRAGE DU VÉHICULE À L'AIDE DE LA CLÉ SE TROUVANT DANS LE BAC DE RANGEMENT

Si le véhicule ne démarre pas et que le message d'écran Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur, vous pouvez démarrer le véhicule en mode fonctionnement de secours.

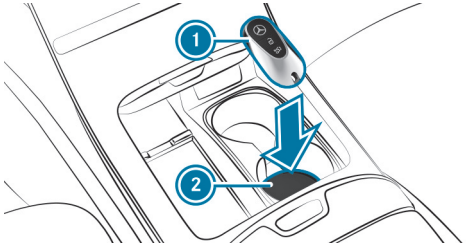

- ► Assurez-vous que le porte-gobelet (2) est vide.
- ► Enlevez la clé (1) du trousseau.
- ► Déposez la clé (1) dans le porte-gobelet (2).

  Le véhicule démarre après un court instant.

  Si vous enlevez la clé (1) du porte-gobelet (2), le véhicule est toujours en état de marche. Pour que le véhicule puisse à chaque fois redémarrer, la clé (1) doit toutefois se trouver pendant tout le trajet dans le porte-gobelet (2).
- ► Faites contrôler la clé (1) par un atelier qualifié.

SI LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS:

- ► Laissez la clé (1) dans le porte-gobelet (2).
- ► Appuyez sur la pédale de frein et démarrez le véhicule avec la touche Start/Stop.

ⓘ La touche Start/Stop vous permet également d'établir l'alimentation en tension uniquement ou de mettre le véhicule en marche (→ page 401).

Tenez compte des informations relatives aux messages d'écran qui peuvent s'afficher sur l'écran conducteur.

DÉMARRAGE DU VÉHICULE AVEC LA CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE DANS LE BAC DE RANGEMENT

CONDITIONS REQUISES

- Le véhicule est doté du prééquipement «Clé de véhicule digitale».
- Une clé de véhicule digitale avec autorisation à la conduite est reconnue.

ⓘ Vous pouvez également utiliser la clé du véhicule en mode fonctionnement de secours.
En cas de limitation du fonctionnement, Mercedes-Benz vous recommande de garder la clé du véhicule sur vous.

Si le véhicule ne démarre pas et que le message d'écran Recherche clé dans videpoches ou clé digitale dans support de charge inductif... cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur, vous pouvez démarrer le véhicule en mode fonctionnement de secours.

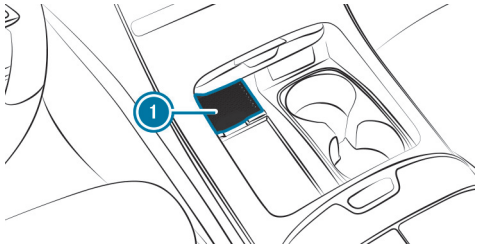

- ► Déposez la clé de véhicule digitale dans le bac de rangement (1).
- ► Appuyez sur la pédale de frein et démarrez le véhicule avec la touche Start/Stop.
  Il peut se passer quelques secondes avant que le véhicule ne démarre.
- ► Si le message d'écran Clé non identifiée apparaît sur l'écran conducteur, appuyez de nouveau sur la touche Start/Stop.

Démarrage du véhicule par l'intermédiaire des services Remote Online

REFROIDISSEMENT OU RÉCHAUFFEMENT DE L'HABITACLE AVANT LE DÉPART

Vous pouvez procéder au refroidissement ou au réchauffement de l'habitacle avant le départ

AVANT LE DÉMARRAGE, ASSUREZ-VOUS QUE LES POINTS SUIVANTS SONT RESPECTÉS:

- Les dispositions légales en vigueur à l'endroit où est garé votre véhicule autorisent le démarrage du véhicule avec le smartphone.
- Le démarrage et le fonctionnement du véhicule sont sans danger à l'endroit où est garé votre véhicule.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.
- La batterie de démarrage est suffisamment chargée.

ⓘ Vous trouverez de plus amples informations dans l'application Mercedes Benz.

CHARGE DE LA BATTERIE DE DÉMARRAGE AVANT LE DÉPART

Vous avez la possibilité de recevoir un message sur votre smartphone lorsque l'état de charge de la batterie de démarrage est faible. Vous pouvez alors démarrer le véhicule avec le smartphone afin de charger la batterie. Le véhicule est à nouveau arrêté automatiquement au bout de 10 minutes.

AVANT LE DÉMARRAGE, ASSUREZ-VOUS QUE LES POINTS SUIVANTS SONT RESPECTÉS:

- Les dispositions légales en vigueur à l'endroit où est garé votre véhicule autorisent le démarrage du véhicule avec le smartphone.
- Le démarrage et le fonctionnement du véhicule sont sans danger à l'endroit où est garé votre véhicule.
- Le réservoir de carburant est suffisamment rempli.

DÉMARRAGE DU VÉHICULE (REMOTE ONLINE)

⚠ **DANGER**
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

- ► Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque d'incendie en présence de matériaux inflammables dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement

Des matières inflammables peuvent s'enflammer.

► Par conséquent, contrôlez régulièrement qu'aucun corps étranger inflammable ne se trouve dans le compartiment moteur ou sur le système d'échappement.

ATTENTION
Risque de pincement ou de coincement en cas de démarrage intempestif du moteur

Si le moteur démarre de manière intempestive lors des travaux de maintenance ou de réparation, vous risquez de vous pincer ou de vous coincer.

► Pour éviter que le moteur ne démarre de manière intempestive, neutralisez-le toujours avant de procéder à des travaux de maintenance ou de réparation.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

Conditions requises

- La boîte de vitesses se trouve en position parking P.

- L'alarme antivol et antieffraction n'est pas activée.
- Les feux de détresse sont éteints.
- Le capot moteur est fermé.
- Les portes sont fermées et verrouillées.
- Les vitres et le toit ouvrant sont fermés.

► Démarrez le véhicule avec le smartphone.
Le moteur tourne pendant 10 minutes après le démarrage du véhicule.

Vous pouvez effectuer au maximum 2 tentatives de démarrage successives. Vous devez démarrer 1 fois le véhicule avec la clé avant le redémarrage du véhicule avec le smartphone.

VOUS POUVEZ ARRÊTER LE VÉHICULE À TOUT MOMENT DE L'UNE DES MANIÈRES SUIVANTES:

- via l'application Mercedes-Benz
- en appuyant sur la touche [ ] ou la touche [ ] de la clé

ⓘ Vous trouverez de plus amples informations dans l'application Mercedes-Benz.

MESURES À PRENDRE POUR EMPÊCHER LE DÉMARRAGE DU VÉHICULE AVANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE OU DE RÉPARATION:

► Allumez les feux de détresse ou déverrouillez les portes.

► Ouvrez une vitre latérale ou le toit ouvrant.

Consignes de rodage

PARCOUREZ LES 1 500 PREMIERS KM EN MÉNAGEANT LE MOTEUR:

- Roulez en faisant varier la vitesse et le régime moteur.
- Ne roulez pas à plus de 140 km/h.
- Sélectionnez le programme de conduite [C] ou [E].
  Hybride rechargeable : sélectionnez le programme de conduite [EL], [H] ou [B].
- Engagez le rapport immédiatement supérieur au plus tard lorsque l'aiguille du compte-tours se situe dans le dernier tiers avant la zone rouge.
- Ne descendez pas les rapports manuellement pour freiner le véhicule.
- Evitez de solliciter trop fortement le moteur, en roulant à pleins gaz par exemple.
- N'enfoncez pas la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance (kickdown).
- Au bout de 1 500 km, roulez progressivement à pleine vitesse et à des régimes moteur plus élevés.

Cela vaut également lorsque le moteur ou des éléments de la chaîne cinématique ont été remplacés.

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES CONSIGNES DE RODAGE COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES:

- Les capteurs de certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active se réinitialisent automatiquement après une certaine distance parcourue (suite à la livraison du véhicule ou à une réparation). Les systèmes n'atteignent leur efficacité maximale qu'une fois le cycle d'initialisation achevé.
- Des garnitures de frein, des disques de frein et des pneus neufs ou de rechange ne permettent d'obtenir un effet de freinage ainsi qu'une

adhérence à la chaussée optimaux qu'après plusieurs centaines de kilomètres. Vous devez donc compenser l'effet de freinage réduit par une pression accrue sur la pédale de frein.

Remarques relatives à la puissance du moteur et au couple moteur (véhicules Mercedes-AMG)

Les valeurs (maximales) atteignables réellement pour la puissance du moteur et le couple moteur peuvent différer des valeurs certifiées tout en restant dans les tolérances admissibles selon les directives spécifiques au pays (base : CEE-ONU n° 85 ou directives spécifiques au pays).

LES VARIABLES SONT, PAR EXEMPLE:

- Position par rapport au niveau de la mer
- Qualité du carburant
- Température extérieure
- Température de service du moteur et de la boîte de vitesses

Le voyant d'alerte de la température de service du moteur est allumé tant que le moteur et la boîte de vitesses n'ont pas atteint leur température de service. De plus, les indicateurs de température sur l'écran conducteur s'affichent en bleu.

La puissance du moteur et le couple moteur sont réduits. Tenez compte de cela pour adapter votre style de conduite.

Ce n'est qu'une fois que le voyant d'alerte de la température de service du moteur s'éteint que la pleine puissance du moteur et que le couple moteur maximal sont disponibles.

Si les indicateurs de température sur l'écran conducteur sont rouges, cela signifie que les températures sont trop élevées. La puissance du moteur et le couple moteur sont de nouveau réduits. Tenez compte de cela, ainsi que des remarques relatives aux voyants d'alerte et messages d'écran qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Remarques relatives à l'accélération optimisée

Lorsque toutes les conditions d'activation requises sont remplies, une accélération optimale peut alors être obtenue au départ arrêté.

N'utilisez pas l'accélération optimisée sur la voie publique. Une ou plusieurs roues risquent de patiner et de faire déraper le véhicule. Le risque d'accident et de blessure augmente.

Tenez impérativement compte des consignes de sécurité et des informations relatives à l'ESP® (→ page 502).

Démarrage avec accélération optimisée

ATTENTION
Risque de dérapage et d'accident dû au patinage des roues

Lorsque vous démarrez avec une accélération optimisée, une ou plusieurs roues risquent de patiner et de faire déraper le véhicule.

Le risque de dérapage et d'accident augmente en particulier si l'ESP® est désactivé.

- ► Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve autour du véhicule.

Conditions requises

- Le véhicule est rodé (⟶ page 408).
- Le véhicule et les pneus sont en bon état.
- La chaussée présente une bonne adhérence.
- Le moteur et la boîte de vitesses ont atteint leur température de service.

REMARQUE
Usure accrue due à l'accélération optimisée

Lors d'un démarrage avec accélération optimisée, tous les composants de la chaîne cinématique sont soumis à une contrainte très élevée.

Cela peut causer une usure accrue des composants.

- ► Ne pas constamment démarrer à l'aide de l'accélération optimisée.

- ► Engagez la position de marche D (⟶ page 441).
- ► Mettez les roues en ligne droite.
- ► Sélectionnez le programme de conduite S (⟶ page 431).
- ► Désactivez l'ESP® (⟶ page 506).
- ► Appuyez fermement sur la pédale de frein avec le pied gauche et maintenez-la enfoncée.
- ► Enfoncez complètement la pédale d'accélérateur avec le pied droit.
- ► Retirez votre pied gauche de la pédale de frein après 5 secondes maximum, tout en maintenant la pédale d'accélérateur enfoncée.
  Le véhicule démarre avec l'accélération maximale.
- ► Activez l'ESP® dès que le processus d'accélération est terminé.

FIN DE L'ACCÉLÉRATION OPTIMISÉE

- ► Retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
- ► Réactivez l'ESP®.

Après un démarrage avec accélération optimisée, il se peut que les composants de la chaîne cinématique aient fortement chauffé. Par conséquent, il peut arriver que les valeurs d'accélération optimisée ne puissent être de nouveau atteintes que quelques minutes plus tard.

Remarques relatives à la conduite

ATTENTION
Risque d'accident dû à des objets dans l'espace pour les pieds du conducteur

Des objets dans l'espace pour les pieds du conducteur peuvent limiter la course de la pédale ou bloquer une pédale enfoncée.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement- et la sécurité routière du véhicule.

- ► Ranger tous les objets dans le véhicule de manière sûre afin qu'ils ne puissent pas pénétrer dans l'espace pour les pieds du conducteur.
- ► Toujours laisser un espace suffisant pour les pédales.
- ► Toujours fixer les tapis de sol au plancher conformément aux instructions.
- ► Ne pas utiliser de tapis de sol non fixés et ne pas superposer plusieurs tapis de sol.

ATTENTION
Risque d'accident dû au port de chaussures inadaptées

DES CHAUSSURES INADAPTÉES SONT, PAR EXEMPLE :

- Des chaussures à semelles compensées
- Des chaussures à talons hauts
- Des pantoufles

Il y a risque d'accident.

- ► Portez toujours des chaussures adaptées afin d'actionner les pédales en toute sécurité.

ATTENTION
Risque d'accident en cas d'arrêt du moteur électrique du véhicule pendant la marche

Si vous arrêtez le moteur électrique du véhicule pendant la marche, certaines fonctions importantes pour la sécurité sont limitées ou ne sont plus disponibles.

Cela peut concerner la direction assistée et l'amplification de la force de freinage, par exemple.

Vous devez alors fournir un effort beaucoup plus important pour diriger et freiner le véhicule, par exemple.

- ► N'arrêtez pas le moteur électrique du véhicule pendant la marche.

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

- Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque de dérapage et d'accident en cas de passage à un rapport inférieur sur chaussée glissante

Si vous rétrogradez alors que vous roulez sur une chaussée glissante pour augmenter l'effet de freinage du moteur, les roues motrices peuvent perdre leur adhérence.

- Sur chaussée glissante, ne rétrogradez pas pour augmenter l'effet de freinage du moteur.

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques en cas de tube de sortie d'échappement bouché

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications. Si le tube de sortie d'échappement est bouché ou qu'une aération suffisante n'est pas assurée, des gaz d'échappement peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule. C'est le cas, par exemple, si le véhicule reste bloqué dans la neige.

- Lorsque le moteur tourne ou que le chauffage autonome est en marche, veillez à ce que le tube de sortie d'échappement et la zone autour du véhicule soient débarrassés de tout dépôt de neige.
- Afin de garantir une arrivée d'air frais suffisante, ouvrez une vitre du côté du véhicule opposé au vent.

ATTENTION
Risque d'accident dû à une surchauffe du système de freinage

Si vous faites reposer votre pied sur la pédale de frein pendant la marche, le système de freinage peut surchauffer.

La distance de freinage s'allonge et le système de freinage peut même tomber en panne.

- N'utilisez jamais la pédale de frein comme repose-pieds.
- Pendant la marche, n'appuyez pas simultanément sur la pédale de frein et sur la pédale d'accélérateur.

REMARQUE
Dommages au moteur dus à un régime moteur trop élevé

Si vous roulez en surrégime, vous endommagerez le moteur.

- Evitez de rouler à des régimes moteur qui se situent dans la zone rouge du compte-tours ou qui sont indiqués en rouge sur l'écran conducteur.

REMARQUE
Usure des garnitures de frein dû à un actionnement permanent de la pédale de frein

- Lorsque vous conduisez, n'appuyez pas en permanence sur la pédale de frein.
- Afin d'exploiter l'effet de frein moteur, engagez à temps un rapport inférieur.

REMARQUE
Endommagement de la chaîne cinématique et du moteur au démarrage

- Ne faites pas chauffer le moteur à l'arrêt. Démarrez immédiatement.
- Evitez de rouler à régime élevé et à pleins gaz tant que le moteur n'a pas atteint sa température de service.

REMARQUE
Endommagement du catalyseur dû à du carburant non brûlé

Le moteur tourne irrégulièrement et a des ratés d'allumage.

Du carburant non brûlé peut parvenir au catalyseur.

- N'accélérez que faiblement.
- Faites immédiatement éliminer la cause du problème par un atelier qualifié.

REMARQUE
Réduction de la durée de vie de la batterie en raison de trajets courts fréquents

Si le véhicule n'est utilisé que pour des trajets courts, la batterie 12 V ne peut pas être chargée correctement. Cela réduit la durée de vie de la batterie.

- Effectuez régulièrement de longs trajets pour recharger la batterie.

REMARQUE
Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Si la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

- ► Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.
- ► Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'engagez pas le véhicule.
- ► Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit ou autres systèmes de portage.

Notez que toutes les vitesses indiquées dans cette notice d'utilisation sont approximatives et soumises à une certaine tolérance.

REMARQUES RELATIVES À LA CONDUITE AVEC UNE CHARGE SUR LE TOIT, UNE REMORQUE OU UN VÉHICULE COMPLÈTEMENT CHARGÉ
Si vous roulez avec une galerie de toit ou une remorque chargées ou si votre véhicule est complètement chargé ou complètement occupé, la tenue de route et la manœuvrabilité du véhicule varient.

TENEZ PAR CONSÉQUENT COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Ne dépassez pas la charge autorisée sur le toit ni la charge remorquée. Tenez également compte des données indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Répartissez la charge sur le toit et le chargement uniformément et déposez les objets lourds vers le bas. Tenez également compte des remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313).
- Conduisez prudemment. Evitez de démarrer, de freiner et de braquer par à-coups et de conduire rapidement dans les virages.
- Si la traction d'une remorque est autorisée, tenez compte des consignes relatives à la traction d'une remorque (⟶ page 608).

REMARQUES RELATIVES À LA CONDUITE SUR ROUTES SALÉES
L'effet de freinage est limité sur les routes salées.

TENEZ PAR CONSÉQUENT COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- La distance de freinage risque de s'allonger considérablement ou le freinage peut s'effectuer de manière unilatérale si une couche de sel s'est formée sur les disques et les garnitures de frein.
- Maintenez une distance de sécurité importante par rapport au véhicule qui vous précède.

ELIMINEZ LA COUCHE DE SEL COMME SUIT:

- Effectuez de temps à autre un freinage en tenant compte des conditions de circulation.
- Appuyez prudemment sur la pédale de frein à la fin du trajet et au début du trajet suivant.

REMARQUES RELATIVES À L'AQUAPLANAGE
A partir d'une certaine hauteur d'eau sur la chaussée, l'aquaplanage peut se produire.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES EN CAS DE FORTES PRÉCIPITATIONS OU DANS DES CONDITIONS PROPICES À L'AQUAPLANAGE:

- Réduisez votre vitesse.
- Evitez les ornières.
- Evitez de donner des coups de volant rapides.

- Freinez avec précaution.

ⓘ Tenez également compte des remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus (⟶ page 51).

REMARQUES RELATIVES À LA TRAVERSÉE DE PORTIONS DE ROUTE INONDÉES
Des infiltrations d'eau dans le véhicule risquent d'endommager le moteur, la partie électrique et la boîte de vitesses.

L'eau peut aussi être aspirée par les raccords de prise d'air du moteur et provoquer des dommages au niveau du moteur.

SI VOUS DEVEZ TRAVERSER DES PORTIONS DE ROUTE INONDÉES, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Lorsque l'eau est calme, vérifiez que sa hauteur ne dépasse pas le bord inférieur de la carrosserie.
- Roulez au pas, sinon de l'eau risque de pénétrer dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur.
- Les véhicules qui précèdent ou qui arrivent en sens inverse peuvent générer des vagues. Il se peut alors que la hauteur d'eau maximale autorisée soit dépassée.

Suite au passage d'un gué, l'effet de freinage des freins est réduit. Freinez avec précaution en tenant compte des conditions de circulation jusqu'à bénéficier à nouveau de l'effet de freinage normal.

Fonctionnement de la direction de l'essieu arrière

La direction de l'essieu arrière est une direction additionnelle électromécanique au niveau de l'essieu arrière qui adapte, en fonction de la vitesse, la direction des roues arrière à la position des roues avant. Vous obtenez ainsi une plus grande mobilité et une meilleure stabilité de marche pour le véhicule.

LA DIRECTION DE L'ESSIEU ARRIÈRE PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- effort et diamètre de braquage réduits et, par conséquent, un effort plus faible lors des manœuvres de stationnement
- direction plus directe et, par conséquent, une meilleure maîtrise du véhicule
- amélioration de la tenue de route du véhicule dans les virages

Si vous avez monté des chaînes à neige, activez le mode Chaînes à neige (⟶ page 962).

Informations relatives au système de freinage composite en céramique haute performance AMG

Le système de freinage est conçu pour répondre à de fortes sollicitations. Des bruits peuvent dès lors se produire lors du freinage. Cela peut également se produire après le lavage du véhicule.

LES BRUITS DÉPENDENT DES FACTEURS SUIVANTS:

- Vitesse

- Force de freinage
- Conditions environnementales (température et humidité de l'air, par exemple)

ⓘ Si le système de freinage a été soumis à des sollicitations extrêmes, faites-le contrôler par un atelier qualifié.

Fonction Start/Stop ECO

FONCTION START/STOP ECO

ⓘ En fonction de la motorisation, la fonction Start/Stop ECO n'est pas disponible dans tous les programmes de conduite. Tenez compte à ce sujet de l'affichage d'état qui apparaît sur l'écran conducteur.

ⓘ **Véhicules hybrides rechargeables :** la fonction n'est pas disponible.

LORSQUE TOUTES LES CONDITIONS NÉCESSAIRES CÔTÉ VÉHICULE À L'ARRÊT AUTOMATIQUE DU MOTEUR SONT REMPLIES, LE MOTEUR EST ARRÊTÉ AUTOMATIQUEMENT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous arrêtez le véhicule en position D ou N.
- **Véhicules avec réseau de bord 48 V :** vous appuyez sur la pédale de frein alors que le véhicule roule à faible vitesse.

SI LE SYSTÈME A DÉTECTÉ L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES, LE MOTEUR NE S'ARRÊTE PAS:

- Vous vous arrêtez à un panneau stop, il n'y a pas de véhicule devant vous.
- Le véhicule qui s'était immobilisé devant vous redémarre.
- Vous effectuez des manœuvres, tournez fortement le volant ou engagez la marche arrière.

Cela permet d'éviter un arrêt trop court du moteur.

ⓘ Si le système a reconnu un facteur d'arrêt de la fonction Stop en vue d'éviter un arrêt trop court (un panneau stop, par exemple), le moteur ne s'arrêtera pas.
Si vous activez la fonction HOLD ou passez dans la position parking P, le moteur peut être arrêté malgré ce type de facteur d'arrêt de la fonction Stop.

LE MOTEUR REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT DANS LES CAS SUIVANTS:

- Vous engagez la position D ou R de la boîte de vitesses.
- Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur.
- Un démarrage automatique du moteur est nécessaire côté véhicule.
- Vous relâchez la pédale de frein.
- **Véhicules avec réseau de bord 48 V :**
  - Vous relâchez la pédale de frein en descente et le véhicule ne se met pas à rouler.
  - Le véhicule roule en descente et ne passe pas automatiquement en mode croisière à partir de 20 km/h.

AFFICHAGES DE LA FONCTION START/STOP ECO SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Le symbole (A) (vert) apparaît lorsque le véhicule est à l'arrêt: le moteur a été arrêté par la fonction Start/Stop ECO.
- Le symbole (A) (orange) apparaît lorsque le véhicule est à l'arrêt: les conditions nécessaires côté véhicule à l'arrêt du moteur ne sont pas toutes remplies.
- Ni le symbole (A) ni le symbole (A) n'apparaissent lorsque le véhicule est à l'arrêt: un facteur d'arrêt de la fonction Stop a été reconnu en vue d'éviter un arrêt trop court, par exemple un panneau stop.
- Le symbole (A OFF) apparaît: la fonction Start/Stop ECO est désactivée ou un défaut est survenu.

Si le moteur a été arrêté par la fonction Start/Stop ECO et que vous quittez le véhicule, un signal d'alerte retentit et le moteur n'est pas redémarré. En outre, le message d'écran suivant apparaît sur l'écran conducteur:

Véhicule prêt à rouler Eteindre le véhicule avant de le quitter

Si vous n'arrêtez pas le véhicule, il s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.

DÉSACTIVATION ET ACTIVATION DE LA FONCTION START/STOP ECO

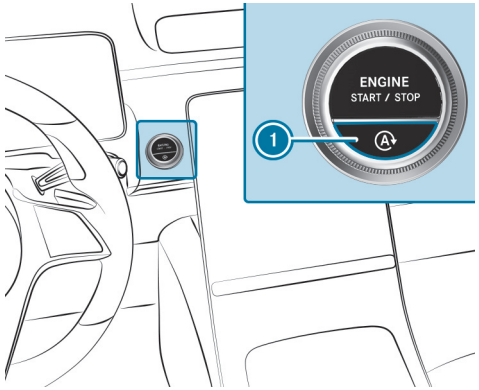

► Appuyez sur la touche (1).

Un message apparaît sur l'écran conducteur lors de la désactivation et de l'activation de la fonction Start/Stop ECO.

ⓘ Le message (A OFF) est affiché en permanence sur l'écran conducteur lorsque la fonction Start/Stop ECO est désactivée.

Fonctionnement de l'affichage ECO

L'affichage ECO affiche sur l'écran conducteur une évaluation de votre style de conduite en fonction de la situation. Vous pouvez ainsi connaître l'efficience

de votre style de conduite et l'adapter si nécessaire. Dans le menu Affichage ECO, une bille (2) avance ou recule sur une route stylisée en fonction de votre style de conduite.

Des lignes situées au-dessus ou en dessous de la route délimitent la plage de conduite efficiente (3). Si la bille (2) roule entre ces lignes, elle apparaît en vert. Si la bille se situe en dehors de ces lignes, elle apparaît en orange.

L'AFFICHAGE ECO ÉVALUE LES CRITÈRES SUIVANTS POUR UN STYLE DE CONDUITE QUI PRIVILÉGIE L'ÉCONOMIE DE CARBURANT:

- Décélération à temps
- Vitesse régulière
- Accélération modérée

L'évaluation globale de votre style de conduite «depuis le départ» est indiquée à l'aide d'étoiles (1). Elle débute avec cinq étoiles vides qui peuvent se remplir progressivement en cas de style de conduite efficace. Lorsque les cinq étoiles sont remplies, une lueur brillante apparaît à l'arrière-plan.

ⓘ Vous pouvez afficher la fonction Affich. ECO à partir des menus Classique et Exclusif (⟶ page 629).

Fonction de l'assistant ECO (véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V)

Pour les hybrides rechargeables, tenez compte des informations relatives à l'assistant ECO (⟶ page 423).

ⓘ L'assistant ECO est actif uniquement dans les programmes de conduite [E] et [C].

L'assistant ECO analyse des données concernant le trajet probable du véhicule. Le système peut ainsi aider à adapter de manière optimale le style de conduite au trajet ultérieur, à économiser du carburant et à récupérer de l'énergie. Lorsque le système a détecté un événement ultérieur et lorsque le véhicule s'en rapproche, l'assistant ECO calcule, à partir de la distance, de la vitesse et de la déclivité, la vitesse optimale pour obtenir une économie de carburant et une récupération d'énergie maximales.

Si la décélération effectuée par l'assistant ECO n'est pas suffisante, vous devez freiner en plus avec le frein de service. Cela vaut en particulier, parexemple, quand vous recommencez à rouler lorsque le trafic est en accordéon et que la distance par rapport véhicule qui précède est très faible.

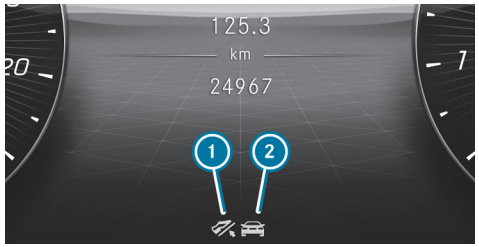

(1) Recommandation de lever le pied de la pédale d'accélérateur
(2) Evénement ultérieur concernant la circulation

Lorsque, dans le programme de conduite [E], le système détecte un événement ultérieur concernant la circulation ou un véhicule qui précède requérant une adaptation du style de conduite pour davantage d'efficience, le symbole (2) correspondant et le symbole [] sont affichés en gris.

Si vous relâchez la pédale d'accélérateur, le symbole [] s'affiche alors en vert et la récupération en poussée est déclenchée. Lorsque la décélération

n'est pas suffisante, actionnez en plus le frein de service. Si l'assistant ECO réagit à un événement ultérieur concernant la circulation (et non à un véhicule qui précède) et que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous désactivez la régulation par l'assistant ECO.

L'AFFICHAGE DE L'ASSISTANT ECO DISPARAÎT À NOUVEAU DANS LES CAS SUIVANTS:

- Vous ne réagissez plus depuis un moment aux recommandations de l'assistant ECO.
- Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur alors que l'assistant ECO réagit à un événement ultérieur concernant la circulation (et non à un véhicule qui précède).
- L'assistant ECO ne peut déduire d'autres recommandations pour le trajet ultérieur.

OUTRE LE VÉHICULE QUI PRÉCÈDE [🚗], LES ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA CIRCULATION (2) SUIVANTS PEUVENT, EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, ÊTRE DÉTECTÉS PAR L'ASSISTANT ECO:

- Rond-point
- Virage serré
- Bifurcation
- Croisement en T
- Descente
- Limitation de vitesse

ⓘ Dans le programme de conduite [C], l'assistant ECO réagit seulement à l'événement qui concerne la circulation «véhicule qui précède» sans afficher l'événement qui concerne la circulation [🚗] et la recommandation [🚗].

LIMITES SYSTÈME

L'assistant ECO peut travailler encore plus précisément si l'itinéraire calculé en cas de guidage actif est respecté. La fonction de base est également opérationnelle sans guidage actif. Il n'est pas possible de prévoir tous les avertissements et situations de circulation. La qualité dépend des cartes.

L'assistant ECO est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur qui est responsable de la distance de sécurité à respecter, de la vitesse du véhicule et de l'opportunité de son freinage.

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- lorsque le pare-brise est encrassé dans la zone de la caméra multifonction
- lorsque la caméra multifonction est embuée, endommagée ou masquée
- lorsque les panneaux de signalisation sont difficiles à détecter (encrassement, masquage, neige ou éclairage insuffisant, parexemple)
- lorsque les informations de la carte routière numérique du système de navigation sont erronées ou non actuelles
- en cas de signalisation ambiguë (panneaux de signalisation de chantiers ou voies voisines, parexemple)

- lorsque les capteurs radar sont encrassés ou masqués
- en cas de conduite sur des routes dont la déclivité est importante (montée ou descente)
- si le véhicule qui précède est de largeur réduite, par exemple un vélo ou une moto

Système de freinage à récupération (véhicules hybrides rechargeables)

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE À RÉCUPÉRATION

ⓘ La fonction est uniquement disponible pour les véhicules hybrides rechargeables.

Le système de freinage à récupération transforme l'énergie cinétique du véhicule en énergie électrique en poussée et lors du freinage.

En fonction du niveau de récupération sélectionné, le moteur électrique est utilisé en tant qu'alternateur en poussée et lors du freinage afin de recharger la batterie haute tension pendant la marche. La récupération en poussée est déclenchée dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur pendant la marche et que la boîte de vitesses est sur D ou R.

Plus la récupération est forte, plus le véhicule est freiné et plus la quantité d'énergie dirigée dans la batterie haute tension est importante.

En fonction de la situation de marche, la décélération en poussée peut ne pas être suffisante. Une décélération jusqu'à l'arrêt complet n'est pas possible. Si nécessaire, freinez également à l'aide du frein de service. Adaptez toujours votre vitesse à la situation de marche et gardez une distance suffisante.

ⓘ Si vous freinez fortement, le frein mécanique est également utilisé. L'énergie de récupération maximale ne peut donc pas être récupérée. Plus vous êtes prévoyant en matière d'accélération et de freinage, plus l'énergie peut être récupérée efficacement.

LIMITES SYSTÈME

L'EFFET DE FREINAGE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE OBTENU PAR LE BIAIS DE LA RÉCUPÉRATION EN POUSSÉE EST RÉDUIT OU INEXISTANT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque l'état de charge de la batterie haute tension augmente
- lorsque la batterie haute tension n'a pas encore atteint sa température de service

RÉGLAGE MANUEL DE LA DÉCÉLÉRATION À RÉCUPÉRATION

ⓘ La fonction est uniquement disponible pour un véhicule hybride rechargeable.
Dans les programmes de conduite H, B et EL, en position D de la boîte de vitesses, vous pouvez régler le niveau de récupération en poussée à l'aide des palettes de changement de rapport au volant.

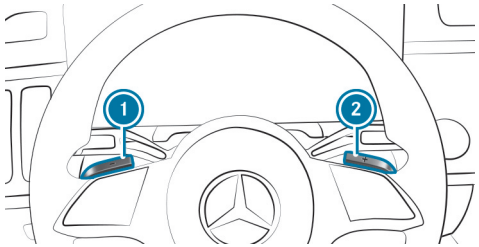

LES NIVEAUX DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE SUIVANTS SONT DISPONIBLES:

- D AUTO Récupération intelligente et prévoyante avec l'assistant ECO (⟶ page 423)
- D + Aucune récupération: le véhicule roule librement
- D Récupération normale
- D – Récupération accrue: décélération importante du véhicule en poussée (pour une conduite dans les descentes, par exemple)

RÉGLAGE STANDARD:

- D AUTO: si la fonction Assistant ECO est activée dans le système multimédia (⟶ page 424).
- D: si la fonction Assistant ECO est désactivée dans le système multimédia.

ⓘ D AUTO est uniquement disponible si la fonction Assistant ECO est activée dans le système multimédia et si le fonctionnement des capteurs radar n'est pas compromis. Tenez également compte à ce sujet des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (⟶ page 497, 498).

► Passez sur la position D de la boîte de vitesses.

► **Augmentation de la récupération :** tirez brièvement la palette de changement de rapport au volant (1).

► **Réduction de la récupération :** tirez brièvement la palette de changement de rapport au volant (2).

► **Réglage standard :** tirez longuement la palette de changement de rapport au volant (1) ou (2) engagez de nouveau la position D de la boîte de vitesses.

ⓘ Au redémarrage du véhicule, le réglage standard est également réglé.

Lorsque vous passez sur la position R de la boîte de vitesses, le niveau de récupération actuel est repris, à l'exception de D AUTO. Si D AUTO était sélectionné auparavant, la décélération du véhicule du niveau de récupération D est réglée lorsque la boîte de vitesses est en position R. Si vous passez ensuite sur la position D de la boîte de vitesses, la récupération variable D AUTO sélectionnée précédemment est de nouveau réglée.

L'écran conducteur affiche le niveau de récupération actuellement réglé à côté de l'affichage de la position de la boîte de vitesses.

RÉGLAGE MANUEL DE LA DÉCÉLÉRATION À RÉCUPÉRATION (VÉHICULES MERCEDES-AMG)

Conditions requises

- Le programme de conduite EL, B, C, S ou S+ est sélectionné.
- L'ESP® est activé – ESP® ON.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif n'est pas activé.

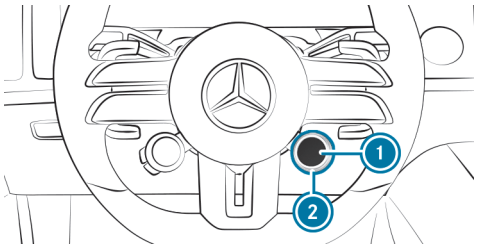

Plus la récupération est forte, plus le véhicule est freiné et plus la quantité d'énergie dirigée dans la batterie haute tension est importante.

ⓘ Au redémarrage du véhicule ou lorsque vous repassez la boîte de vitesses sur la position [D], la récupération normale est réglée automatiquement.

► Appuyez sur le contacteur d'écran (1).

Le contacteur d'écran affiche le symbole [⟳] avec un affichage à segments en 3 parties pour le réglage de la récupération.

ⓘ Si l'affichage est grisé, les conditions requises ne sont pas remplies et un réglage n'est pas possible.
Lorsque le potentiel de charge de la batterie haute tension est réduit, par exemple en raison d'un état de charge élevé ou d'une batterie haute tension qui n'est pas encore à température de service, il se peut qu'un niveau de récupération ne puisse pas être réglé actuellement. Le message Niveau de récupération souhaité momentanément indisponible apparaît alors sur l'écran conducteur.
Si le contacteur d'écran affiche le symbole [⟳] avec un **!** en rouge, le système de freinage à récupération est en panne. Tenez compte des remarques relatives aux voyants d'alerte et messages d'écran qui apparaissent sur l'écran conducteur.

► **Augmentation de la récupération :** tournez le contacteur rotatif (2) dans le sens des aiguilles d'une montre, en direction de [+].

► **Diminution de la récupération :** tournez le contacteur rotatif (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en direction de [−].

LES NIVEAUX DE RÉCUPÉRATION SUIVANTS SONT DISPONIBLES ET SONT AFFICHÉS SUR LE CONTACTEUR D'ÉCRAN (1) :

- [⟳] et aucun segment allumé: aucune récupération, le véhicule roule librement
- [⟳] et 1 segment allumé: récupération normale
- [⟳] et 2 segments allumés: récupération accrue, décélération plus importante du véhicule en poussée (pour une conduite dans les descentes, par exemple)
- [⟳] et 3 segments allumés: récupération maximale, décélération maximale du véhicule en poussée

ⓘ Dans les programmes de conduite [EL], [C] et [B], le degré de récupération en descente est ajusté selon les besoins: plus la pente est raide, plus la récupération est élevée. En fonction de la situation, il peut néanmoins être nécessaire d'appuyer en plus sur la pédale de frein.

Si le potentiel de charge de la batterie haute tension doit être réduit en raison d'un état de charge de plus en plus élevé, par exemple lors d'un long trajet en descente, le niveau de récupération est automatiquement diminué. Le message Décélération à récupération d'énergie temporairement réduite apparaît alors sur l'écran conducteur.

Assistant ECO (hybride rechargeable)

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT ECO

ⓘ La fonction suivante dépend de l'équipement et du pays et est disponible uniquement pour les hybrides rechargeables.

L'assistant ECO analyse des données concernant le trajet probable du véhicule. Le système peut ainsi aider à adapter de manière optimale le style de conduite au trajet ultérieur, à économiser du carburant et à récupérer de l'énergie. Lorsque le système a détecté un événement ultérieur et lorsque le véhicule s'en rapproche, l'assistant ECO calcule, à partir de la distance, de la vitesse et de la déclivité, la vitesse optimale pour obtenir une économie de carburant et une récupération d'énergie maximales.

Si la décélération effectuée par l'assistant ECO n'est pas suffisante, vous devez freiner en plus avec le frein de service. Cela vaut en particulier, parexemple, quand vous recommencez à rouler lorsque le trafic est en accordéon et que la distance par rapport véhicule qui précède est très faible.

LA FONCTION EST ACTIVÉE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- La fonction est activée dans le système multimédia (⟶ page 424).
- Le niveau de récupération D AUTO est sélectionné (⟶ page 420).
- Le changement de rapport manuel M n'est pas activé.
- Le programme de conduite S n'est pas sélectionné.

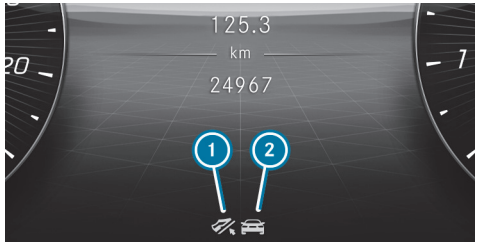

① Recommandation de lever le pied de la pédale d'accélérateur
② Evénement ultérieur concernant la circulation

Si le système détecte un événement ultérieur concernant la circulation qui peut être passé de manière plus performante en adaptant le style de conduite, le symbole ② correspondant et le symbole sont affichés en gris.

Si vous relâchez la pédale d'accélérateur, le symbole s'affiche alors en vert et la récupération en poussée est déclenchée. Lorsque la décélération n'est pas suffisante, actionnez en plus le frein de service.

Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur alors que l'assistant ECO réagit à un événement ultérieur concernant la circulation, vous désactivez la régulation par l'assistant ECO. Ceci ne s'applique pas en cas de véhicule qui précède.

L'AFFICHAGE DE L'ASSISTANT ECO DISPARAÎT À NOUVEAU DANS LES CAS SUIVANTS:

- Vous ne réagissez plus depuis un moment aux recommandations de l'assistant ECO.
- Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur alors que l'assistant ECO réagit à un événement ultérieur concernant la circulation. Ceci ne s'applique pas en cas de véhicule qui précède.
- L'assistant ECO ne peut déduire d'autres recommandations pour le trajet ultérieur.

OUTRE LE VÉHICULE QUI PRÉCÈDE , LES ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA CIRCULATION (2) SUIVANTS PEUVENT, EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, ÊTRE DÉTECTÉS PAR L'ASSISTANT ECO:

- Rond-point
- Virage serré
- Bifurcation
- Croisement en T
- Descente
- Limitation de vitesse

LIMITES SYSTÈME

L'assistant ECO peut travailler encore plus précisément si l'itinéraire calculé en cas de guidage actif est respecté. La fonction de base est également opérationnelle sans guidage actif. Il n'est pas possible de prévoir tous les avertissements et situations de circulation. La qualité dépend des cartes.

L'assistant ECO est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur qui est responsable de la distance de sécurité à respecter, de la vitesse du véhicule et de l'opportunité de son freinage.

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- lorsque le pare-brise est encrassé dans la zone de la caméra multifonction
- lorsque la caméra multifonction est embuée, endommagée ou masquée
- lorsque les panneaux de signalisation sont difficiles à détecter (encrassement, masquage, neige ou éclairage insuffisant, parexemple)
- lorsque les informations de la carte routière numérique du système de navigation sont erronées ou non actuelles
- en cas de signalisation ambiguë (panneaux de signalisation de chantiers ou voies voisines, parexemple)
- lorsque les capteurs radar sont encrassés ou masqués
- en cas de conduite sur des routes dont la déclivité est importante (montée ou descente)
- si le véhicule qui précède est de largeur réduite, par exemple un vélo ou une moto

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT ECO

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Conduite

▶ Activez ou désactivez la fonction.

Fonction de la stratégie de fonctionnement basée sur un itinéraire (véhicules hybrides rechargeables)

ⓘ La fonction suivante dépend du pays et est uniquement disponible en liaison avec un système de navigation intégré.

LA STRATÉGIE DE FONCTIONNEMENT BASÉE SUR UN ITINÉRAIRE EST ACTIVE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Le programme de conduite [H] est sélectionné.
- L'option Basé sur l'itinéraire du programme de conduite [H] est sélectionnée dans le menu DYNAMIC SELECT (⟶ page 432).
- Le guidage est activé.
- La batterie haute tension est suffisamment chargée.

Lorsque la fonction est activée, le système analyse des données concernant le trajet suivant. Cela vaut, par exemple, pour le type de route, les limites de vitesse et les données topographiques.

LE SYSTÈME DE PROPULSION HYBRIDE ADAPTE ALORS LA STRATÉGIE DE FONCTIONNEMENT AU TRAJET SUIVANT:

- L'utilisation de l'énergie électrique et de l'énergie du moteur thermique est régulée en conséquence.
- Le système gère l'état de charge de la batterie haute tension de manière ciblée.
- L'énergie électrique est réservée principalement au mode de fonctionnement électrique (trajets en ville ou dans des zones environnementales protégées, par exemple).
- Le véhicule sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement.

Fonctionnement de la pédale d'accélérateur tactile (hybrides rechargeables)

La pédale d'accélérateur tactile vous aide à conduire en mode tout électrique grâce à un point de résistance supplémentaire déclenchant une plus grande résistance de la pédale.

CARACTÉRISTIQUES DU POINT DE RÉSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE:

- Il est disponible uniquement dans le programme de conduite [EL].
- Il est actif dès que l'indicateur de puissance POWER de l'entraînement électrique sur le wattmètre disparaît. (⟶ page 649)
- Il signale le seuil de puissance électrique maximale disponible.

  La plus grande résistance de la pédale vous signale que vous allez poursuivre votre trajet en utilisant le moteur thermique.

Real Performance Sound AMG

SÉLECTION DE L'AMBIANCE SONORE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA TOUCHE AMG DU VOLANT

ⓘ Vous pouvez sélectionner une ambiance sonore confortable (Balanced) ou sportive (Powerful) par l'intermédiaire de la touche du volant ou du système multimédia (⟶ page 434).

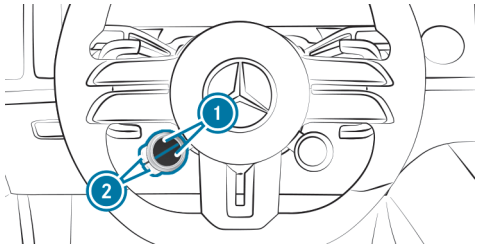

► Appuyez sur le contacteur d'écran supérieur ou inférieur ① à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole [≈] apparaisse sur le contacteur d'écran.

ⓘ Si le contacteur d'écran n'affiche pas le symbole, celui-ci est masqué. Vous pouvez régler l'affichage des fonctions et leur ordre dans le système multimédia (⟶ page 427).

► Appuyez sur la touche correspondante (2).

LA COULEUR DU SYMBOLE AFFICHÉ INDIQUE L'AMBIANCE SONORE SÉLECTIONNÉE:

- **Bleu :** Balanced – confortable
- **Rouge :** Powerful – sportif

Fonctionnement des touches AMG du volant

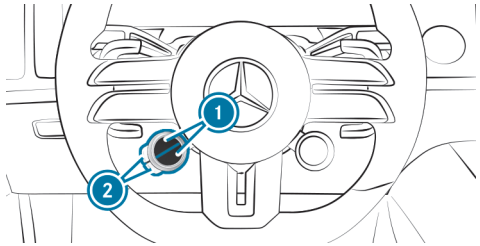

Les touches AMG du volant constituent un élément de commande supplémentaire à 2 touches situé sur le volant.

Vous pouvez affecter 2 fonctions de véhicule de votre choix à l'élément de commande. En appuyant de manière répétée sur la partie supérieure ou la partie inférieure des contacteurs d'écran (1), vous pouvez commuter entre les fonctions disponibles pour la touche (2) correspondante. Les contacteurs d'écran (1) affichent la fonction sélectionnée correspondante.

SELON L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- ESP® (⟶ page 503)
- RIDE CONTROL+ AMG (⟶ page 568)
- ACTIVE RIDE CONTROL AMG (⟶ page 571)
- Changement de rapport manuel (⟶ page 442)
- Real Performance Sound AMG (⟶ page 425)
- Vues de la caméra (⟶ page 575)
- AMG DYNAMICS (⟶ page 430)

Vous disposez en outre de toutes les fonctions que vous avez enregistrées comme favoris dans le système multimédia. Pour de plus amples informations sur les favoris, voir (⟶ page 683).

ⓘ Vous pouvez masquer certaines fonctions. Vous pouvez régler l'affichage des fonctions et leur ordre dans le système multimédia (⟶ page 427).

Si vous avez affecté une fonction à un des contacteurs d'écran (1), vous pouvez utiliser cette fonction avec la touche (2) correspondante.

L'affectation des contacteurs d'écran (1) reste mémorisée même après un redémarrage du véhicule. Cependant, les réglages par défaut pour l'état de fonctionnement de la fonction respective sont repris.

Réglage des touches AMG du volant

Système multimédia:

→ Réglages » Système » Commande » Touches du volant AMG

VUE D'ENSEMBLE DU MENU AMG SETTINGS SELECT

Dans le menu SETTINGS SELECT, les contacteurs d'écran qui se trouvent du côté gauche du volant peuvent être réglés.

(Exemple) La représentation et la disposition des contenus dépendent de l'équipement.

1 Zone de sélection des fonctions disponibles
2 Touches du volant réglables
3 Affichage du mode réglage

► Sélectionnez la touche du volant correspondante.

RÉGLAGE DES TOUCHES DU VOLANT

ⓘ Le menu SETTINGS SELECT peut également être affiché par l'intermédiaire de la touche AMG située sur la console centrale ou par pression longue sur le contacteur d'écran correspondant.

► Sélectionnez le contacteur d'écran supérieur ou inférieur sur l'écran central.

► Appuyez sur 3 et sélectionnez la fonction souhaitée pour l'affectation dans 1.

ⓘ Le mode réglage peut également être affiché par une pression prolongée sur l'affectation actuelle dans la zone de sélection 1.

AJOUT DE NOUVELLES FONCTIONS À SÉLECTIONNER

► Sélectionnez le contacteur d'écran supérieur ou inférieur sur l'écran central.

► Appuyez sur [+] dans la zone de sélection 1 et sélectionnez la fonction souhaitée dans la liste.

La fonction sélectionnée est affectée à la zone de sélection 1 et peut y être sélectionnée pour les touches du volant.

EFFACEMENT DE L'AFFECTATION DES TOUCHES

► Sélectionnez le contacteur d'écran supérieur ou inférieur sur l'écran central.

► Appuyez sur 3.

► Appuyez sur [⊗] pour la fonction correspondante dans la zone de sélection 1 pour effacer l'affectation du contacteur d'écran sélectionnée.

DYNAMIC SELECT

Fonction DYNAMIC SELECT

DYNAMIC SELECT permet de sélectionner rapidement un programme de conduite adapté à la situation de marche ou aux caractéristiques souhaitées du véhicule. Vous pouvez choisir entre les programmes de conduite décrits ci-après.

ⓘ En fonction de la motorisation et de l'équipement du véhicule, celui-ci dispose de différents programmes de conduite.

Le programme de conduite sélectionné apparaît sur l'écran conducteur.

I* INDIVIDUAL

- Réglages personnalisés (⟶ page 432)

S+ SPORT+

- Conduite très sportive avec surbaissement
- Accentue l'aptitude du véhicule à survirer et à sous-virer pour une conduite encore plus active
- Convient uniquement lorsque les conditions routières sont bonnes, que la chaussée est sèche et la route dégagée

S SPORT

- La puissance d'entraînement maximale est disponible
- Conduite sportive avec surbaissement
- Accent mis sur la sportivité et la stabilité
- Permet une conduite plus active aux conducteurs qui aspirent à piloter leur véhicule de manière sportive
- Convient uniquement lorsque les conditions routières sont bonnes, que la chaussée est sèche et la route dégagée

H HYBRID **(VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)**

- Conduite confortable et économique
- Compromis entre motricité et stabilité
- Conseillé pour toutes les conditions routières
- Prépondérance de toutes les fonctions hybrides intelligentes
- Récupération réglable en poussée
- Sélection par le système de propulsion hybride du mode de propulsion qui convient en fonction de la situation de marche et du trajet

C COMFORT

- Conduite confortable et économique
- Compromis entre motricité et stabilité
- Conseillé pour toutes les conditions routières

CV CURVE

- Uniquement disponible sur les véhicules équipés de la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL
- Conduite confortable avec fonction d'inclinaison dans les virages
- Compromis entre motricité et stabilité
- Conseillé pour toutes les conditions routières

EL ELECTRIC **(VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)**

- Mode de fonctionnement électrique – La conduite sans le moteur thermique est possible jusqu'à 140 km/h environ.
- Récupération réglable en poussée
- Adaptation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif pour le mode de fonctionnement électrique
- En fonction de l'équipement du véhicule, la vitesse de consigne maximale pour le TEMPOMAT, le limiteur de vitesse et l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut être limitée à la vitesse maximale du véhicule obtenue à l'aide de l'énergie électrique.
- Mise en marche du moteur thermique au-delà du point de résistance de la pédale d'accélérateur (kickdown)

B BATTERY HOLD **(VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)**

- Maintien de l'état de charge de la batterie haute tension prioritaire pour les trajets ultérieurs en zone urbaine/zone environnementale protégée, par exemple
- Sélection par le système de propulsion hybride du mode de propulsion qui convient en fonction de la situation de marche et du trajet
- Récupération réglable en poussée

E ECO

- Conduite particulièrement économique
- Compromis entre motricité et stabilité
- Conseillé pour toutes les conditions routières

ⓘ Les réglages ESP® dans les programmes de conduite E et C sont conçus de manière à mettre l'accent sur la stabilité. Sélectionnez par conséquent un de ces programmes de conduite, en particulier si vous roulez avec une charge sur le toit, si vous tractez une remorque et lorsque le véhicule est chargé ou occupé au maximum.
Véhicules hybrides rechargeables : ceci est également valable pour les programmes de conduite H, EL et B.

LES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES SUIVANTS CHANGENT EN FONCTION DU PROGRAMME DE CONDUITE:

- Entraînement
  - Gestion moteur et gestion de la boîte de vitesses
  - Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
  - Disponibilité du mode croisière
- ESP®
- **Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC ou E-ACTIVE BODY CONTROL :** train de roulement
  - Suspension et amortissement
  - Niveau du véhicule (asservi à la vitesse)
- Direction

Fonction DYNAMIC SELECT (véhicules Mercedes-AMG)

DYNAMIC SELECT permet de sélectionner rapidement un programme de conduite adapté à la situation de marche ou aux caractéristiques souhaitées du véhicule.

VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE LES PROGRAMMES DE CONDUITE SUIVANTS:

- Sol gliss.
  - Meilleurs comportement au démarrage et tenue de route lorsque les conditions routières sont hivernales et glissantes
  - Entraînement utilisant uniquement le moteur thermique
- B Battery Hold
  - Maintien de l'état de charge de la batterie haute tension prioritaire pour les trajets ultérieurs en zone urbaine/zone environnementale protégée, par exemple
  - Sélection par le système de propulsion hybride du mode de propulsion qui convient en fonction de la situation de marche
- EL Electric
  - Mode de fonctionnement électrique: la conduite sans le moteur thermique est possible jusqu'à 140 km/h.
  - Limitation de la vitesse de consigne maximale pour le limiteur de vitesse et l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif à la vitesse maximale du véhicule obtenue à l'aide de l'énergie électrique
  - Mise en marche du moteur thermique et passage au programme de conduite C au-delà du 1er point de résistance de la pédale d'accélérateur tactile
- C Comfort
  - Conduite confortable et économique
  - Sélection par le système de propulsion hybride du mode de propulsion qui convient en fonction de la situation de marche
- I* Individual
  - Réglages personnalisés de l'entraînement, de la boîte de vitesses, de l'AMG DYNAMICS, du train de roulement et de la sonorisation
- S Sport
  - Conduite sportive
  - Entraînement en utilisant le moteur thermique avec un effet booster renforcé
  - Convient uniquement lorsque les conditions routières sont bonnes, que la chaussée est sèche et la route dégagée
- S+ Sport+
  - Conduite particulièrement sportive
  - Entraînement en utilisant le moteur thermique avec un effet booster renforcé
  - Convient uniquement lorsque les conditions routières sont bonnes, que la chaussée est sèche et la route dégagée

Dans une circulation en ville et en accordéon, Mercedes-AMG vous recommande de sélectionner le programme de conduite C ou EL.

SELON LE PROGRAMME DE CONDUITE SÉLECTIONNÉ, LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES DU VÉHICULE SONT MODIFIÉES:

- Entraînement
- AMG DYNAMICS

- Les 3 fonctions d'agilité Basic, Advanced et Pro sont sélectionnées automatiquement en fonction du programme de conduite.
- La direction, le moment du changement de rapport, la transmission intégrale et les fonctions de stabilisation sont adaptés au programme de conduite sélectionné.

- Real Performance Sound
- Son du système d'entraînement dans l'habitacle
- Train de roulement
- Direction

ⓘ Vous pouvez régler les caractéristiques du programme de conduite par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 434).

ⓘ Vous pouvez régler les fonctions d'agilité AMG DYNAMICS par l'intermédiaire des touches du volant AMG.

Sélection du programme de conduite

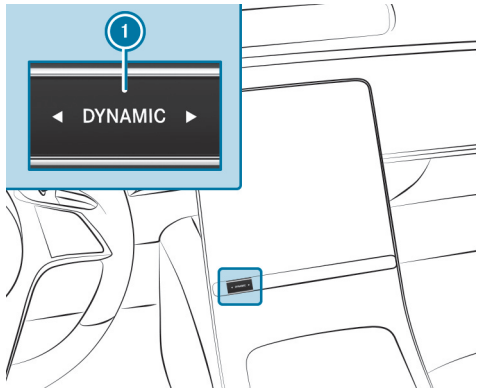

► Appuyez sur la touche DYNAMIC SELECT (1) à gauche ou à droite.

Le programme de conduite sélectionné apparaît sur l'écran conducteur.

Sélection du programme de conduite (véhicules Mercedes-AMG)

SÉLECTION AVEC LA TOUCHE DROITE DU VOLANT AMG

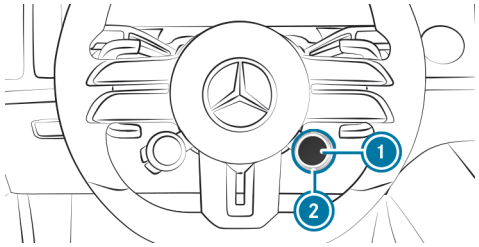

► Tournez le contacteur rotatif (2).

Le programme de conduite sélectionné apparaît sur le contacteur d'écran (1) et sur l'écran conducteur.

ⓘ Vous pouvez masquer certains programmes de conduite. L'affichage des programmes de conduite et leur ordre d'apparition peuvent être configurés dans le système multimédia (⟶ page 434).

ⓘ Lorsque vous appuyez sur le contacteur d'écran (1), vous réglez la récupération en poussée (⟶ page 421).

SÉLECTION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'ÉCRAN CENTRAL (SYSTÈME MULTIMÉDIA)

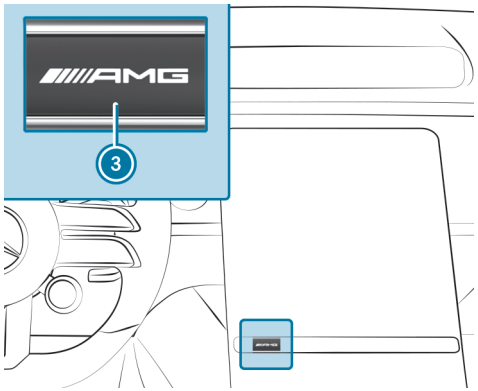

- Appuyez sur la touche (3), puis sélectionnez le programme de conduite par l'intermédiaire de l'écran central.

Configuration de DYNAMIC SELECT dans le MMS

Système multimédia:

→ Réglages » Véhicule » DYNAMIC SELECT

RÉGLAGE DU PROGRAMME DE CONDUITE I

- Sélectionnez Individual.
- Sélectionnez ⚙.
- Sélectionnez une catégorie dans la liste et réglez-la.

ⓘ Un mode ESP sportif peut être réglé en combinaison avec un mode de train de roulement sportif.

RÉGLAGE DU PROGRAMME DE CONDUITE H (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

- Sélectionnez Hybrid.
- Sélectionnez Basé sur l'itinéraire ou Standard.

  Lorsqu'un guidage est activé et que l'option Basé sur l'itinéraire a été activée, l'énergie électrique est répartie judicieusement sur la totalité du trajet. En agglomération, le mode de fonctionnement électrique est privilégié, sur autoroute, la conduite avec le moteur thermique.

  Avec l'option Standard, le véhicule roule dans son programme de conduite standard (EL Electric ou H Hybrid). Aucune répartition de l'énergie électrique sur l'ensemble du trajet n'est prévue. La batterie haute tension est déchargée, après quoi le trajet se poursuit avec le moteur thermique.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'AFFICHAGE DE RÉTABLISSEMENT

- Activez ou désactivez Demande au démarr..

ⓘ Cette fonction doit être activée séparément pour chaque profil utilisateur. Le programme de conduite et le réglage Start/Stop ECO du dernier trajet sont mémorisés pour chaque profil utilisateur uniquement si cette fonction est activée.

Fonction activée : un message vous demande si vous souhaitez rétablir le dernier programme de conduite au prochain démarrage du véhicule. Si la fonction Start/Stop ECO était désactivée, un message supplémentaire vous demande si la fonction doit rester désactivée.

ⓘ La demande de confirmation apparaît uniquement si les derniers réglages activés diffèrent des réglages standard.

ⓘ Le rétablissement du réglage de la fonction Start/Stop ECO dépend du comportement de la fonction Start/Stop ECO (⟶ page 86).

Fonction désactivée : le programme de conduite [C] est automatiquement réglé au prochain démarrage du véhicule. La fonction Start/Stop ECO est automatiquement activée.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'AFFICHAGE DE RÉTABLISSEMENT (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

► Activez ou désactivez Demande au démarr..

ⓘ Cette fonction doit être activée séparément pour chaque profil utilisateur. Le programme de conduite du dernier trajet est mémorisé pour chaque profil utilisateur uniquement si cette fonction est activée.

Fonction activée : un message vous demande si vous souhaitez rétablir le dernier programme de conduite au prochain démarrage du véhicule.

ⓘ La demande de confirmation apparaît uniquement si les derniers réglages activés diffèrent des réglages standard.

Fonction désactivée : lorsque le programme de conduite [EL] était activé en dernier lieu et que toutes les conditions requises pour le programme de conduite sont remplies, celui-ci est automatiquement repris au démarrage du véhicule. Lorsqu'un autre programme de conduite était activé et que les conditions requises pour le programme de conduite [EL] ne sont pas remplies, le programme de conduite [H] est automatiquement réglé.

RÉGLAGE DU PROGRAMME DE CONDUITE CURVE (VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA SUSPENSION E-ACTIVE BODY CONTROL)

► Sélectionnez Curve.

► Réglez un niveau d'inclinaison.

Affichage des données du véhicule

Système multimédia:

→ ⌂ » Infos

► Sélectionnez Véhicule.

Les données du véhicule sont affichées.

Affichage des données moteur

Système multimédia:

→ ⌂ » Infos

► Sélectionnez Moteur.

Les données moteur sont affichées.

ⓘ Les valeurs maximales pouvant être effectivement atteintes pour la puissance et le couple du moteur peuvent différer des valeurs certifiées dans les limites des tolérances autorisées selon les directives spécifiques au pays (base: CEE-ONU n° 85 ou directives spécifiques au pays).

LES VARIABLES SONT, PAR EXEMPLE:

- Niveau de la mer
- Qualité du carburant
- Température extérieure
- Température de service du moteur

Adaptez votre style de conduite en conséquence.
Le voyant d'alerte qui se trouve sur l'écran conducteur est allumé tant que le moteur n'a pas atteint sa température de service.

Les valeurs affichées sont données à titre indicatif uniquement. La valeur affichée sur l'écran central pour la puissance du moteur et le couple moteur peut différer des valeurs réelles.

Le voyant d'alerte pour indiquer la limitation de puissance après le démarrage du véhicule n'est pas disponible sur tous les modèles de véhicule.

Affichage de la consommation

Système multimédia:

Infos

► Sélectionnez Consomm..

Les valeurs de consommation instantanées et moyennes sont affichées.

Réglage de DYNAMIC SELECT AMG dans le système multimédia MBUX

Système multimédia:

Réglages Véhicule DYNAMIC SELECT

VUE D'ENSEMBLE DU MENU DYNAMIC SELECT AMG

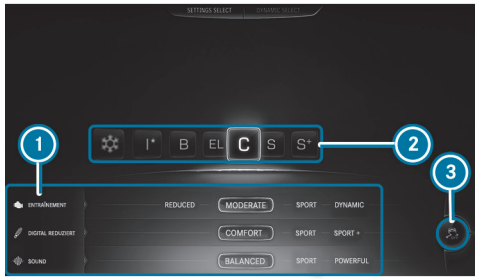

1. Réglages du programme de conduite AMG
2. Programmes de conduite
3. ESP® (⟶ page 503)

Selon l'équipement, le menu DYNAMIC SELECT AMG peut également être affiché par l'intermédiaire de la touche AMG située sur la console centrale.

► Sélectionnez le programme de conduite approprié.

Les réglages des programmes de conduite peuvent être ajustés individuellement. Le mode réglage pour les programmes de conduite peut également être

affiché par une pression prolongée sur l'affectation actuelle dans la zone de sélection (2).

- ► Sélectionnez l'onglet souhaité sur la gauche et effectuez le réglage de votre choix.

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE POUR LES PROGRAMMES DE CONDUITE (EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT):

- AMG DYNAMICS:
  Basic/Advanced/Pro
- Son:
  Balanced/Powerful
- Entraînement (ne peut être réglé que dans le programme de conduite I* Individual):
  Reduced/Moderate/Sport/Dynamic
- Train de roulement:
  Comfort/Sport/Sport+
- Boîte de vitesses:
  M/D

RÉGLAGE DU PROGRAMME DE CONDUITE I

- ► Sélectionnez I* Individual.
- ► Sélectionnez une catégorie et réglez-la.

ⓘ Un mode ESP sportif peut être réglé en combinaison avec un mode de train de roulement sportif.

Boîte automatique

Levier sélecteur DIRECT SELECT

FONCTIONNEMENT DU LEVIER SÉLECTEUR DIRECT SELECT

ATTENTION
Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié

Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position D ou R, le véhicule peut accélérer brutalement.

► Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position D ou R à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si aucun rapport n'est engagé par la boîte de vitesses

La position actuelle de la boîte de vitesses est mise en évidence sur l'écran conducteur.

Si la position de la boîte de vitesses sélectionnée n'est pas mise en évidence, le véhicule risque de démarrer dans le mauvais sens ou de partir en roue libre.

- Après un changement de position de la boîte de vitesses, toujours contrôler l'affichage de la position de la boîte de vitesses sur l'écran conducteur.

Lorsque la position de la boîte de vitesses n'est pas mise en évidence sur l'écran conducteur, même après un court laps de temps :

- Tenez compte des messages d'écran.
- Démarrer prudemment et vérifier la position de la boîte de vitesses.
- A l'immobilisation du véhicule, bloquer le frein de stationnement et empêcher le véhicule de rouler.
- Faites immédiatement contrôler la boîte de vitesses par un atelier qualifié.

Le levier sélecteur DIRECT SELECT vous permet de mettre la boîte de vitesses sur une autre position. La position actuelle de la boîte de vitesses est mise en évidence sur l'écran conducteur.

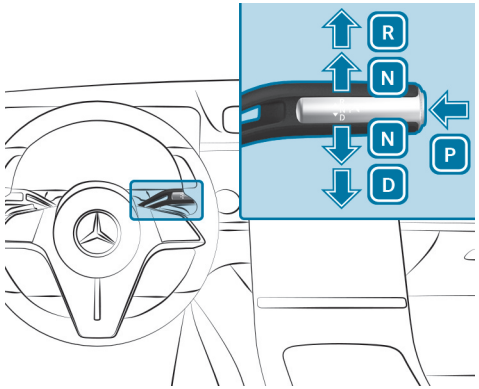

P Position parking
R Marche arrière
N Point mort
D Position de marche

ENGAGEMENT DE LA MARCHE ARRIÈRE R

ATTENTION
Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié

Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position D ou R, le véhicule peut accélérer brutalement.

- Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position D ou R à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

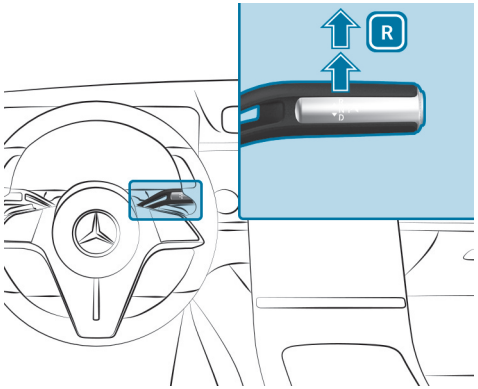

► Appuyez sur la pédale de frein et actionnez le levier sélecteur DIRECT SELECT vers le haut au-delà du 1er point de résistance.

PASSAGE AU POINT MORT N

ATTENTION
Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié

Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position D ou R, le véhicule peut accélérer brutalement.

► Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position D ou R à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

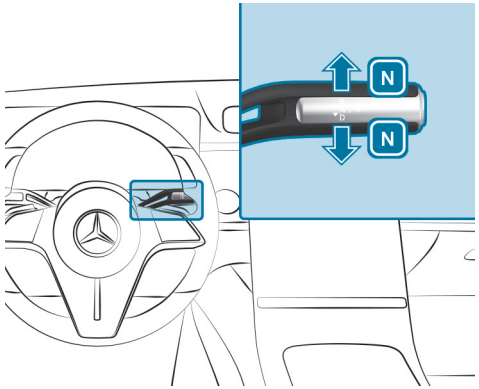

► Appuyez sur la pédale de frein et actionnez le levier sélecteur DIRECT SELECT vers le haut ou vers le bas jusqu'au 1er point de résistance.

ⓘ Pour mettre la boîte de vitesses au point mort N lorsque le véhicule est en marche, actionnez le levier sélecteur vers le haut ou vers le bas pendant quelques secondes jusqu'au 1er point de résistance.

Lorsque vous relâchez ensuite la pédale de frein, vous pouvez déplacer le véhicule, par exemple le pousser ou le remorquer.

SI LA BOÎTE AUTOMATIQUE DOIT ÊTRE MAINTENUE AU POINT MORT N, MÊME LORSQUE LE VÉHICULE EST ARRÊTÉ OU QUE VOUS OUVREZ LA PORTE CONDUCTEUR, PROCÉDEZ COMME SUIT:

► Appuyez sur la pédale de frein et mettez la boîte de vitesses au point mort N lorsque le véhicule est à l'arrêt.

► Relâchez la pédale de frein.

► Arrêtez le véhicule.

Le message Danger: véhic. non immobil. N activé manuellement Pas de passage automatique à P apparaît sur l'écran conducteur.

ⓘ Si vous quittez le véhicule et laissez la clé dans ce dernier, la boîte automatique reste au point mort [N].
Véhicules avec clé de véhicule digitale : assurez-vous qu'une clé du véhicule ou une clé de véhicule digitale se trouve dans le véhicule et que la boîte automatique est au point mort [N].
SI LA BOÎTE AUTOMATIQUE N'EST PAS AU POINT MORT [N]:

- Redémarrez le véhicule et répétez le processus.

LE PASSAGE AUTOMATIQUE DANS LA POSITION PARKING [P] EST RÉACTIVÉ DÈS QUE L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES EST REMPLIE:

- Vous mettez la boîte de vitesses sur la position [D] ou [R].
- Vous appuyez sur la touche [P].

PASSAGE DANS LA POSITION PARKING P

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

REMARQUE
Dommages dus au passage dans la position parking [P] alors que le véhicule roule

Si vous mettez la boîte de vitesses sur la position parking [P] alors que le véhicule roule, la boîte de vitesses risque de s'endommager.

- Lorsque le véhicule roule, n'ouvrez aucune porte.
- Passez en position parking [P] uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

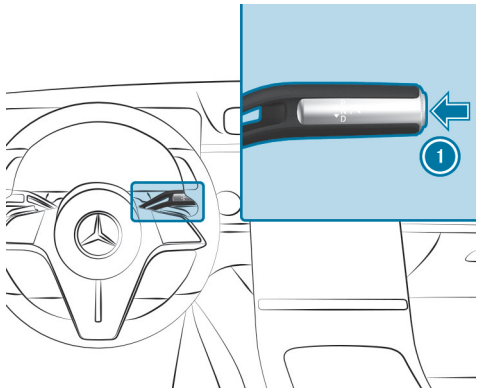

- Tenez compte des remarques relatives à l'arrêt du véhicule (⟶ page 482).
- Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que le véhicule soit à l'arrêt complet.
- Une fois le véhicule à l'arrêt, appuyez sur la touche (1).

  Lorsque l'affichage de la position de la boîte de vitesses indique [P], cela signifie que la boîte de vitesses se trouve dans la position parking. Si l'affichage de la position de la boîte de vitesses n'indique pas [P], serrez le frein de stationnement afin d'empêcher tout déplacement involontaire du véhicule.

Dans certaines situations, il peut s'écouler un peu de temps avant que la boîte de vitesses ne passe en position [P]. Tenez donc toujours compte de l'affichage de la position de la boîte de vitesses.

LA BOÎTE AUTOMATIQUE PASSE AUTOMATIQUEMENT DANS LA POSITION PARKING [P] SI L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES EST REMPLIE:

- Vous arrêtez le véhicule alors que ce dernier est à l'arrêt et que la boîte de vitesses se trouve sur la position [D] ou [R].
- Vous ouvrez la porte conducteur alors que le véhicule est à l'arrêt et que la boîte de vitesses se trouve sur la position [D] ou [R].
- Vous arrêtez le véhicule alors que ce dernier roule et que la boîte de vitesses se trouve sur la position [D] ou [R] et vous immobilisez le véhicule.
- Vous mettez la boîte de vitesses sur [N] lorsque le véhicule roule, immobilisez le véhicule et ouvrez la porte conducteur alors que le véhicule est immobilisé.
- Le passage automatique dans la position parking [P] est nécessaire côté véhicule.

Pour effectuer des manœuvres avec la porte conducteur ouverte, ouvrez la porte conducteur alors que le véhicule est à l'arrêt et engagez de nouveau la position [D] ou [R] de la boîte de vitesses.

ENGAGEMENT DE LA POSITION DE MARCHE D

> ⚠ **ATTENTION**
> Risque d'accident en cas de passage de rapport inapproprié
>
> Si le régime moteur est supérieur au régime de ralenti et que vous mettez alors la boîte de vitesses sur la position D ou R, le véhicule peut accélérer brutalement.
>
> ► Lors du passage de la boîte de vitesses sur la position D ou R à l'arrêt, appuyez toujours fermement sur la pédale de frein et n'appuyez pas simultanément sur la pédale d'accélérateur.

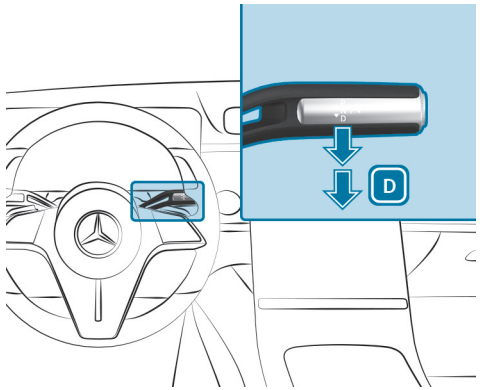

► Appuyez sur la pédale de frein et actionnez le levier sélecteur DIRECT SELECT vers le bas au-delà du 1er point de résistance.

LORSQUE LA BOÎTE AUTOMATIQUE SE TROUVE SUR LA POSITION D, ELLE ENGAGE AUTOMATIQUEMENT LES RAPPORTS. CELA DÉPEND ENTRE AUTRES

- du programme de conduite sélectionné
- de la position de la pédale d'accélérateur
- de la vitesse du véhicule

Dégagement du véhicule (véhicules Mercedes-AMG)

Le dégagement peut aider à dégager un véhicule enlisé dans la boue ou la neige.

Pour dégager le véhicule, déplacez le levier sélecteur DIRECT SELECT vers le haut et vers le bas au-delà du point de résistance afin de commuter entre les positions D et R de la boîte de vitesses.

ⓘ La vitesse maximale en dégagement est de 9 km/h environ.

Changement de rapport manuel

ⓘ Pour les véhicules hybrides rechargeables, tenez compte des informations concernant le système de freinage à récupération (⟶ page 420).

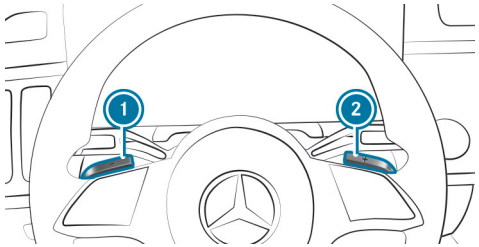

Lorsque la boîte automatique se trouve sur D, vous pouvez changer de rapport manuellement en utilisant les palettes de changement de rapport au volant. Dans la mesure où un changement de rapport est permis, la boîte automatique engage, en fonction de la palette que vous tirez, un rapport inférieur ou supérieur.

POUR UTILISER LA BOÎTE AUTOMATIQUE MANUELLEMENT, VOUS DISPOSEZ DE 2 POSSIBILITÉS:

- Réglage temporaire
- Réglage permanent

Lorsque le changement de rapport manuel est désactivé, les rapports sont engagés automatiquement.

Réglage temporaire :

► **Activation :** tirez la palette de changement de rapport au volant (1) ou (2).
Le changement de rapport manuel est momentanément activé. L'affichage de la position de la boîte de vitesses indique M et le rapport engagé.

ⓘ La durée d'activation du changement de rapport manuel dépend de plusieurs facteurs.

DANS LES CAS SUIVANTS, LE CHANGEMENT DE RAPPORT MANUEL PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ AUTOMATIQUEMENT:

- En cas de changement du programme de conduite
- En cas de redémarrage du véhicule
- Lorsque vous repassez sur la position D de la boîte de vitesses
- Style de conduite

► **Montée des rapports :** tirez la palette de changement de rapport au volant (2).

► **Descente des rapports :** tirez la palette de changement de rapport au volant (1).

► **Désactivation :** tirez la palette de changement de rapport au volant (2) et maintenez-la tirée.
L'affichage de la position de la boîte de vitesses indique D.

ⓘ Vous pouvez activer ou désactiver le changement de rapport manuel de manière permanente dans le système multimédia.

Changement de rapport manuel (véhicules Mercedes-AMG)

ⓘ Vous pouvez également activer et désactiver le changement de rapport manuel permanent via le système multimédia (⟶ page 443).

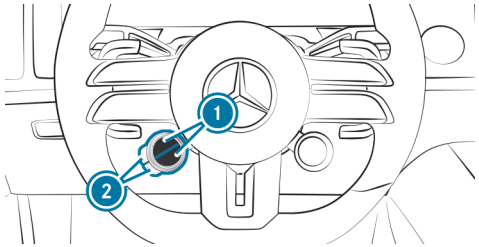

► Appuyez sur le contacteur d'écran supérieur ou inférieur (1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole D ou M apparaisse sur le contacteur d'écran.

Si le contacteur d'écran n'affiche pas le symbole, celui-ci est masqué. Vous pouvez régler l'affichage des fonctions et leur ordre dans le système multimédia (⟶ page 427).

► **Activation et désactivation :** appuyez sur la touche correspondante (2).

LE SYMBOLE INDIQUE LA POSITION DE LA BOÎTE DE VITESSES SÉLECTIONNÉE :

- [M] (rouge): changement de rapport manuel
- [D] (bleu): automatique

Pour le mode de fonctionnement électrique, vous devez sélectionner le programme de conduite automatique. Si vous sélectionnez le changement de rapport manuel dans le programme de conduite [EL], le programme de conduite [C] est sélectionné et le moteur thermique démarre. Si vous sélectionnez le changement de rapport manuel alors que vous conduisez en mode électrique avec le programme de conduite [B] ou [C], le moteur thermique démarre.

MONTÉE ET DESCENTE DES RAPPORTS

REMARQUE
Endommagement du moteur dû à une montée des rapports trop tardive

La boîte automatique ne monte pas automatiquement les rapports en mode manuel, même si le régime de coupure d'injection du moteur est atteint.

Pour éviter un surrégime du moteur, l'arrivée d'essence est coupée.

► Montez les rapports avant que le régime moteur n'atteigne la plage rouge du compte-tours.

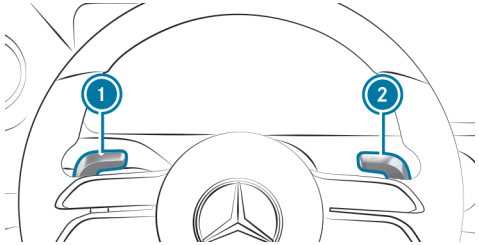

► **Montée des rapports :** tirez la palette de changement de rapport au volant (2).

► **Descente des rapports :** tirez la palette de changement de rapport au volant (1).

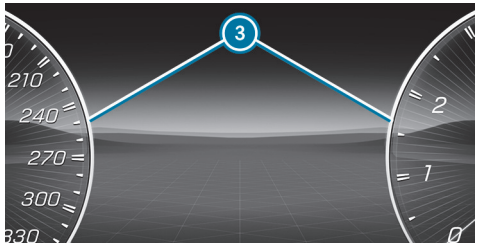

Vous ne pouvez pas descendre ni monter les rapports avec les palettes de changement de rapport au volant si le régime moteur est trop élevé ou trop bas. Dans ce cas, les segments (3) s'allument en rouge sur l'écran conducteur.

Activation ou désactivation permanentes du changement de rapport manuel

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ Réglages ▸▸ Véhicule ▸▸ Conduite

► Activez ou désactivez la fonction de manière permanente.

Recommandation de rapport

Les recommandations de rapport vous aident à adopter un style de conduite économisant du carburant.

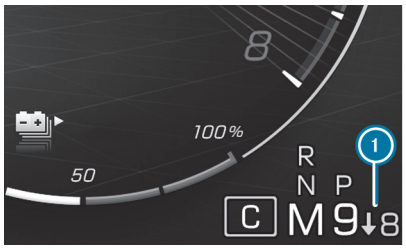

► Engagez le rapport indiqué lorsque la recommandation de rapport (1) apparaît à côté de l'affichage de la position de la boîte de vitesses.

Utilisation du kickdown

► **Accélération maximale :** enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance.

Pour éviter un surrégime du moteur, la boîte automatique engage le rapport immédiatement supérieur dès que le régime moteur maximal est atteint.

Fonctionnement du mode croisière

Lorsque vous adoptez un style de conduite prévoyant, le mode croisière vous aide à réduire la consommation de carburant.

LE MODE CROISIÈRE PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- Le moteur thermique est coupé si les conditions de marche le permettent. Toutes les fonctions du véhicule restent activées.
- L'affichage de la position de la boîte de vitesses [D] est affiché en vert.

LE MODE CROISIÈRE EST ACTIVÉ LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- La fonction Start/Stop ECO est activée.
- Le programme de conduite [E] est sélectionné.
- La vitesse se situe dans une plage adaptée.
- Le tracé de la route est approprié (pas de montées ou de descentes à forte déclivité ni de virages serrés, par exemple).
- Aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé au dispositif pour remorque.
- La batterie est suffisamment chargée.
- La pédale d'accélérateur ou de frein n'est pas actionnée (à l'exception de freinages légers).

ⓘ Vous pouvez activer le mode croisière si, dans le programme de conduite [I*], vous avez sélectionné le réglage «Eco» pour l'entraînement.

Si l'une de ces conditions n'est plus remplie, le mode croisière se désactive à nouveau.

LES PARAMÈTRES SUIVANTS PEUVENT AUSSI EMPÊCHER LE FONCTIONNEMENT DU MODE CROISIÈRE:

- Montée
- Descente
- Température
- Altitude

- Vitesse
- Etat de fonctionnement du moteur
- Conditions de circulation

Fonctionnement de la transmission intégrale 4MATIC

La transmission intégrale 4MATIC permet d'entraîner les 4 roues. Conjointement avec l'ESP® et le 4ETS, la transmission 4MATIC améliore la motricité du véhicule lorsqu'une roue motrice patine en raison de l'adhérence trop faible de la chaussée.

La transmission 4MATIC n'est pas en mesure de diminuer le risque d'accident résultant d'une conduite inadaptée ni d'annuler les lois de la physique. La transmission 4MATIC ne peut pas tenir compte des conditions routières et météorologiques ni des conditions de circulation. La transmission 4MATIC est uniquement un système d'aide. C'est vous qui êtes responsable, en particulier, de la distance de sécurité, de la vitesse du véhicule, de l'opportunité de son freinage et du maintien de la voie.

ⓘ Lorsque les conditions routières sont hivernales, vous ne pouvez exploiter au maximum les avantages de la transmission intégrale 4MATIC qu'avec des pneus hiver (pneus M+S) et, si nécessaire, des chaînes à neige.

Ravitaillement en carburant

Ravitaillement du véhicule

ATTENTION
Risque d'incendie et d'explosion dû au carburant

Les carburants sont facilement inflammables.

- Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de fumer ou de provoquer des étincelles.
- Avant de ravitailler le véhicule, arrêtez le véhicule et, le cas échéant, le chauffage autonome et laissez-les arrêtés pendant le ravitaillement.

ATTENTION
Risque de blessure en cas de contact avec des carburants

Les carburants sont toxiques et nocifs.

- Evitez impérativement que du carburant n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ou qu'il ne soit ingéré.
- N'inhalez pas les vapeurs de carburant.
- Conservez les carburants hors de portée des enfants.
- Maintenez les portes et les vitres fermées pendant le ravitaillement.

En cas de contact avec du carburant, tenez compte des remarques suivantes:

- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les parties touchées par le carburant avec de l'eau et du savon.
- Si du carburant est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et soigneusement à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de carburant, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas de vomissements.

► Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par du carburant.

ATTENTION
Risque d'incendie et d'explosion dû à une charge électrostatique

Les charges électrostatiques peuvent enflammer les vapeurs de carburant.

► Touchez la carrosserie métallique du véhicule avant d'ouvrir le bouchon du réservoir ou de toucher le pistolet.

► Afin d'éviter une nouvelle charge électrostatique, ne remontez pas à bord du véhicule pendant le ravitaillement.

ATTENTION
Risque d'incendie en cas de mélange de carburants

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

Si vous mélangez du gazole et de l'essence, le point d'inflammation du mélange est plus bas que celui du gazole pur.

Lorsque le moteur tourne, certains composants du système d'échappement peuvent surchauffer sans que vous ne vous en rendiez compte.

► Ne faites jamais le plein avec de l'essence.

► Ne mélangez jamais d'essence au gazole.

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

Véhicules équipés d'un moteur à essence:

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

► Ravitaillez uniquement le véhicule avec une essence sans plomb et sans soufre.

Cette essence peut contenir jusqu'à 25 % en volume- d'éthanol.

► Vous trouverez les carburants compatibles sur la plaque d'information qui se trouve dans la trappe de réservoir.

Pour de plus amples informations sur les carburants compatibles, adressez-vous à un atelier qualifié.

Les codes de compatibilité se trouvent par ailleurs sur les pompes à carburant ou les pistolets adaptés à votre véhicule dans toute l'Europe.

NE RAVITAILLEZ EN AUCUN CAS LE VÉHICULE AVEC LES CARBURANTS SUIVANTS:

- Gazole
- Essence ordinaire avec un indice d'octane inférieur à 91 RON
- Essence avec plus de 3 % en volume- de méthanol, parex. M15, M30
- Essence contenant des additifs métallifères

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

- ► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- ► Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

Véhicules équipés d'un moteur diesel:

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

Véhicules avec filtre à particules diesel :

- ► Utilisez uniquement un gazole sans soufre.
  Si vous faites le plein dans un pays qui ne dispose pas de gazole sans soufre, utilisez uniquement un gazole à faible teneur en soufre (moins de 50 ppm).

Véhicules sans filtre à particules diesel :

- ► Utilisez uniquement un gazole avec une teneur en soufre inférieure à 500 ppm.

NE RAVITAILLEZ EN AUCUN CAS LE VÉHICULE AVEC LES CARBURANTS SUIVANTS:

- Essence
- Gazole marin
- Fioul
- Ester méthylique d'acides gras pur ou huile végétale
- Pétrole ou kérosène

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Raccourcissement des intervalles de maintenance dû à l'utilisation de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées

L'utilisation de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées peut entraîner la formation de dépôts de carburant avec un volume de séparation élevé. L'utilisation permanente de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées (codes de compatibilité B10 et B20) peut entraîner un raccourcissement des intervalles de maintenance du filtre à carburant.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le véhicule pendant une période prolongée (plusieurs semaines):

► Ravitaillez auparavant le véhicule avec un gazole dont la proportion en biocarburant est inférieure à 10 % afin d'éviter la formation éventuelle de dépôts de biocarburant dans le réservoir de carburant.

REMARQUE
Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur à essence avec du gazole.

SI VOUS AVEZ RAVITAILLÉ LE VÉHICULE PAR ERREUR AVEC UN MAUVAIS CARBURANT:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.

  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

► Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

REMARQUE
Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un moteur diesel avec de l'essence

SI VOUS AVEZ RAVITAILLÉ LE VÉHICULE PAR ERREUR AVEC UN CARBURANT INADAPTÉ:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule. Sinon, le carburant peut parvenir au moteur.
  De petites quantités du mauvais carburant suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant et le moteur. Les frais de réparation sont élevés.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

► Faites vidanger entièrement le réservoir ainsi que les conduites de carburant.

REMARQUE
Dommages du système d'alimentation en carburant dus à un surremplissage du réservoir de carburant

► Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Si vous avez trop rempli le réservoir de carburant, en raison d'une pompe défectueuse par exemple:

► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Projections de carburant lors du retrait du pistolet

► Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.
- **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** le réservoir de carburant a été purgé avant le ravitaillement (⟶ page 452).

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants et au carburant.

Vous trouverez l'indice d'octane recommandé pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir.

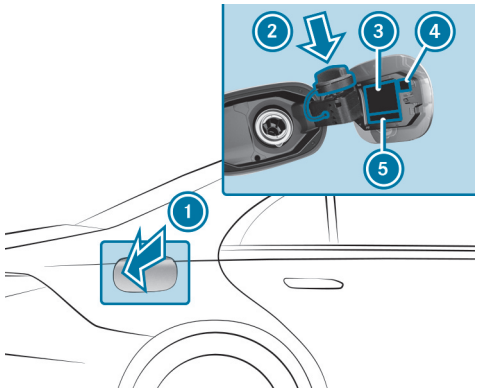

1. Trappe de réservoir
2. Support du bouchon de réservoir
3. Tableau de pression des pneus

④ Code QR pour la fiche de désincarcération
⑤ Type de carburant

ⓘ **Véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence :** la trappe de réservoir s'ouvre automatiquement après la purge du réservoir de carburant (⟶ page 452).

- ► Appuyez au centre de la partie arrière de la trappe de réservoir ①.
- ► Tournez le bouchon de réservoir vers la gauche et enlevez-le.
- ► Introduisez le bouchon de réservoir dans le support ② par le haut.
- ► Introduisez la tubulure de remplissage du pistolet entièrement dans le réservoir, accrochez-la et faites le plein.
- ► Remplissez le réservoir de carburant uniquement jusqu'à l'arrêt automatique du pistolet.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le réservoir est conçu pour le ravitaillement aux pompes à gazole.
Votre véhicule est équipé d'un détrompeur de carburant afin d'éviter qu'il ne soit ravitaillé avec un carburant inadapté. Cette fonction peut être désactivée dans certains pays pour des raisons locales. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** n'attendez pas que le réservoir de carburant se vide complètement lorsque vous roulez.
Lorsque le réservoir de carburant est complètement vide, ravitaillez le véhicule avec 5 l de gazole minimum avant de le démarrer.

ⓘ **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** utilisez une tubulure de remplissage avec un diamètre large pour les véhicules diesel lorsque vous faites l'appoint de carburant avec un jerrycan. Sinon, vous ne pourrez pas introduire la tubulure de remplissage dans le réservoir.

- ► Mettez le bouchon de réservoir en place sur le réservoir, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- ► Fermez la trappe de réservoir ①.

Purge du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence)

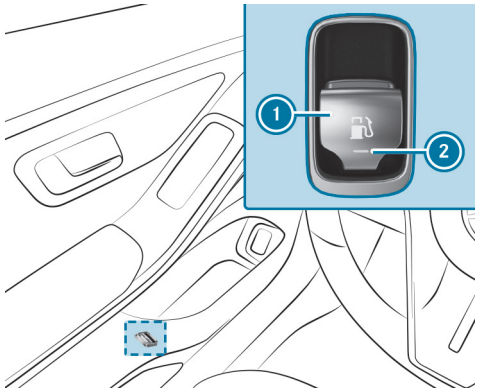

► Tirez brièvement la touche (1).

Le voyant (2) clignote et le message Purge du réservoir... Veuillez patienter apparaît sur l'écran conducteur.

Une fois le réservoir de carburant purgé, le voyant (2) est allumé en permanence.

Le message Réservoir purgé Véhicule prêt pour le ravitaillement apparaît sur l'écran conducteur et la trappe de réservoir s'ouvre automatiquement.

ⓘ La purge du réservoir de carburant peut prendre plusieurs minutes dans certains cas.

Le réservoir de carburant ne peut être purgé que si les conditions mentionnées précédemment sont remplies. Sinon, parcourez au moins 0,5 km et répétez l'opération.

ⓘ **SI L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES SE PRÉSENTE, CELA SIGNIFIE QU'UN DYSFONCTIONNEMENT EST SURVENU:**

- Le voyant (2) commence à clignoter, puis s'éteint.
- Le voyant orange d'alerte de diagnostic moteur s'allume.

REMARQUE
Endommagement de la trappe de réservoir lors de son ouverture

Si vous essayez d'ouvrir une trappe de réservoir qui n'est pas déverrouillée, celle-ci et le mécanisme d'ouverture risquent d'être endommagés.

► Ravitaillez le véhicule uniquement lorsque la trappe de réservoir s'est ouverte automatiquement.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

AdBlue® (uniquement sur les véhicules équipés d'un moteur diesel)

REMARQUES RELATIVES À L'APPOINT D'ADBLUE®

L'AdBlue® est un liquide soluble dans l'eau utilisé pour le post-traitement des gaz d'échappement NOx de moteurs diesel. Afin de garantir le bon fonctionnement du post-traitement des gaz d'échappement, utilisez uniquement de l'AdBlue® conforme à la norme ISO 22241.

L'ADBLUE® PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- non toxique
- incolore et inodore
- non inflammable

De faibles quantités de vapeurs d'ammoniaque risquent de s'échapper si vous ouvrez le réservoir d'AdBlue®. Remplissez le réservoir d'AdBlue® uniquement dans un local bien ventilé.

Evitez que de l'AdBlue® n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Conservez l'AdBlue® hors de portée des enfants.

N'ingérez pas d'AdBlue®. En cas d'ingestion d'AdBlue®, rincez-vous immédiatement et soigneusement la bouche. Buvez beaucoup d'eau. Consultez immédiatement un médecin.

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER DE L'ADBLUE® DANS LES ENDROITS SUIVANTS:

- Vous pouvez confier l'appoint d'AdBlue® à un atelier qualifié, par exemple à un point de service Mercedes-Benz en service rapide.
- Vous pouvez vous procurer de l'AdBlue® dans de nombreuses stations-service aux distributeurs d'AdBlue®.
- Vous pouvez également vous procurer de l'AdBlue® dans un atelier qualifié, par exemple dans un point de service Mercedes-Benz, et dans de nombreuses stations-service sous forme de jerrycans de remplissage d'AdBlue® ou de flacons de remplissage d'AdBlue®.

ⓘ Dans le cas de bidons de remplissage, veillez à ce qu'ils soient reliés à la tubulure de remplissage du véhicule de manière à ce que l'écoulement s'effectue sans égouttement.

APPOINT D'ADBLUE®

REMARQUE
Dommage au niveau du moteur dû à la présence d'AdBlue® dans le carburant

- ► Le réservoir de carburant ne doit pas être rempli avec de l'AdBlue®.
- ► Remplissez uniquement le réservoir d'AdBlue® avec de l'AdBlue®.
- ► Evitez de trop remplir le réservoir d'AdBlue®.

REMARQUE
Risque de salissure dans l'habitacle dû à un écoulement d'AdBlue®

- ► Après le remplissage, fermez soigneusement le bidon de remplissage d'AdBlue®.
- ► Evitez de transporter en permanence des bidons de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé.

LES MESSAGES SUIVANTS APPARAISSANT L'UN APRÈS L'AUTRE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR VOUS INVITENT À REMPLIR LE RÉSERVOIR D'ADBLUE®:

- Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance une fois que la distance restante affichée sera dépassée. Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue®.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km. Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance à partir de la vitesse affichée. Aucun démarrage du véhicule ne sera possible après la distance restante affichée. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée.
- Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible. Le réservoir d'AdBlue® est vide. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée. Mettez le véhicule en marche et patientez pendant environ 60 secondes. Démarrez le véhicule.

Vous pouvez afficher l'autonomie d'AdBlue® et le niveau de remplissage sur l'écran conducteur dans le menu Maintenance.

ⓘ L'autonomie d'AdBlue® affichée dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. L'autonomie réelle peut donc différer de l'autonomie calculée.

OUVERTURE DU BOUCHON DU RÉSERVOIR D'ADBLUE®

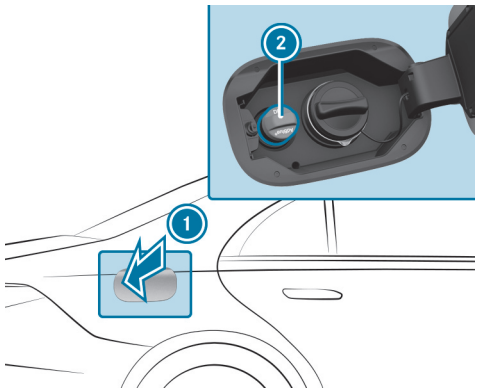

- ► Appuyez au centre de la partie arrière de la trappe de réservoir (1).
- ► Tournez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) vers la gauche et enlevez-le.

ⓘ Vous pouvez également placer le bouchon du réservoir d'AdBlue® sur le support du bouchon de réservoir qui se trouve sur le bras de charnière de la trappe de réservoir.

APPOINT D'ADBLUE®

Mercedes-Benz vous recommande de faire l'appoint d'AdBlue® à un distributeur. Si aucun distributeur d'AdBlue® n'est disponible, vous pouvez également faire l'appoint d'AdBlue® avec un bidon.

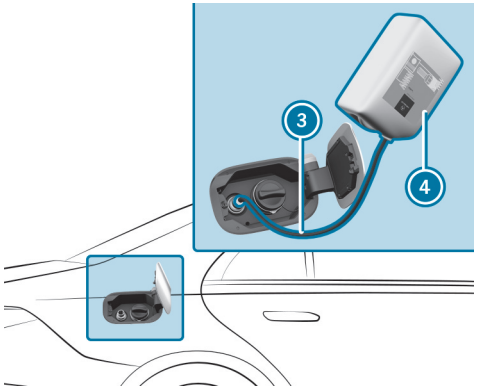

- Dévissez le bouchon du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur l'orifice du jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4).
- Vissez à la main le flexible à usage unique (3) sur la tubulure de remplissage du véhicule.
- Soulevez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) et inclinez-le.

  Le processus de remplissage s'interrompt lorsque le réservoir d'AdBlue® est complètement rempli.

  Vous pouvez retirer le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4), même s'il n'est que partiellement vidé.
- Dévissez le flexible à usage unique (3) et refermez le jerrycan de remplissage d'AdBlue® (4) dans l'ordre inverse du remplissage.
- Mettez le bouchon du réservoir d'AdBlue® (2) en place, puis tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Fermez la trappe de réservoir (1).
- Mettez le véhicule en marche pendant 60 secondes au moins.

ⓘ Si vous ne pouvez plus démarrer le véhicule parce que le réservoir d'AdBlue® est vide, le système peut mettre jusqu'à 60 secondes pour détecter l'appoint.

- Démarrez le véhicule.

ⓘ Evitez de transporter en permanence le bidon de remplissage d'AdBlue® dans le véhicule.

Charge de la batterie haute tension (véhicules hybrides rechargeables)

Remarques relatives à la charge de la batterie haute tension

DANGER
Danger de mort en cas de manipulation non conforme du système de charge flexible Pro

Si vous utilisez le système de charge flexible Pro de manière inappropriée, vous risquez par exemple de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Tenez compte des remarques qui figurent dans la notice d'utilisation du système de charge flexible Pro. Sinon, vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter.

REMARQUE
Endommagement de la batterie haute tension dû à une durée d'immobilisation prolongée

Les batteries lithium-ion subissent une autodécharge naturelle.

Pour cette raison, une décharge profonde peut survenir lors d'une immobilisation prolongée de plusieurs mois. Cela risque d'endommager la batterie haute tension.

- Afin d'éviter d'éventuels dommages, tenez compte des recommandations relatives à la manipulation de la batterie haute tension décrites ci-dessous.

REMARQUE
Vieillissement accéléré de la batterie haute tension en cas de non-respect des recommandations suivantes

En raison des caractéristiques fondamentales de la batterie haute tension, les quantités d'énergie stockable et disponible de la batterie haute tension diminuent tout au long de son cycle de vie. De ce fait, l'autonomie électrique maximale qui peut être atteinte diminue et la puissance électrique maximale du véhicule peut être compromise.

LES FACTEURS SUIVANTS PEUVENT ACCÉLÉRER LE VIEILLISSEMENT DE LA BATTERIE HAUTE TENSION:

- un état de charge élevé de la batterie haute tension, en particulier lorsque le véhicule est immobilisé pendant une période prolongée
- une charge rapide fréquente avec du courant continu (mode 4)
- une température environnante élevée en cas d'immobilisation prolongée

► Afin d'éviter une accélération du vieillissement, tenez compte des recommandations relatives à la manipulation de la batterie haute tension décrites ci-dessous.

REMARQUE
Endommagement du système d'entraînement lors de la charge de la batterie haute tension à des altitudes extrêmes

Lors de la charge de la batterie haute tension à des altitudes extrêmes supérieures à 4 000 m au-dessus du niveau de la mer, le système d'entraînement risque d'être endommagé.

Il se peut alors que vous ne puissiez pas poursuivre votre route.

► Evitez les processus de charge à des altitudes extrêmes.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MANIPULATION DE LA BATTERIE HAUTE TENSION:

- Procédez à la charge rapide de la batterie haute tension avec du courant continu (mode 4) uniquement en cas de besoin.
- Chargez la batterie haute tension jusqu'à un état de charge de 80 % en moyenne. A partir d'un état de charge de 80 %, le temps de charge augmente considérablement.
- En cas d'immobilisation prolongée du véhicule, assurez-vous que l'état de charge de la batterie haute tension se situe entre 25 % et 30 %. Ne raccordez pas la batterie haute tension de manière permanente à un système d'alimentation électrique.
- En cas d'immobilisation prolongée, évitez, si possible, d'exposer le véhicule à une température extérieure élevée.
- Contrôlez l'état de charge de la batterie haute tension toutes les 6 semaines (⟶ page 480).
- Rechargez la batterie haute tension lorsque l'état de charge est inférieur à 15 %.

- Ne débranchez pas la batterie 12 V, même en cas d'immobilisation prolongée. Sinon, l'état de la batterie haute tension ne peut pas être surveillé par le véhicule.
- Si la batterie haute tension est utilisée exclusivement avec des états de charge faibles, chargez complètement la batterie haute tension tous les 6 mois.

SELON L'ÉQUIPEMENT ET LA VERSION SPÉCIFIQUE AU PAYS, VOTRE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ DE L'UNE DES PRISES DU VÉHICULE SUIVANTES:

- Type 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3)
- Type Combo 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3) et du courant continu (mode 4)
- Type 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3)
- Type Combo 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2/3) et du courant continu (mode 4)

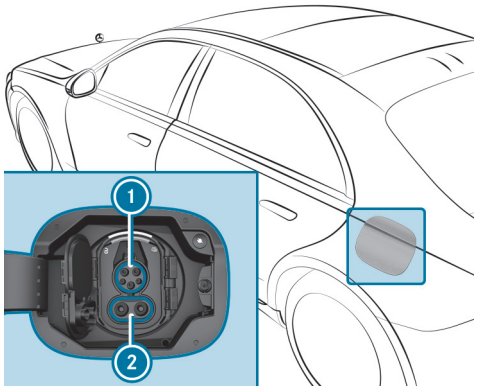

Prise du véhicule de type Combo 1

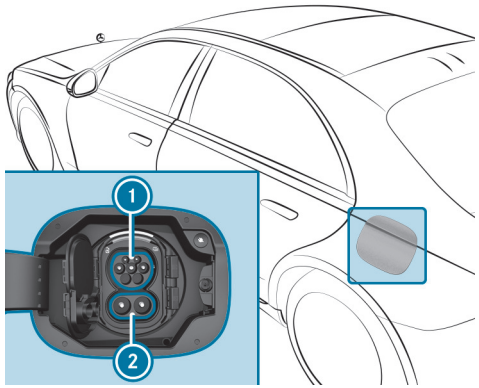

Prise du véhicule de type Combo 2

1 Prise pour charge avec du courant alternatif de type 1 ou de type 2

2 Extension pour prise pour charge avec du courant continu

ⓘ Lors de l'utilisation d'un câble de charge CCS (Combined Charging System) pour la charge avec du courant continu sur une prise du véhicule de type Combo, les 2 connecteurs de la prise du véhicule 1 et 2 sont utilisés pour la charge.

POSSIBILITÉS DE CHARGE DE LA BATTERIE HAUTE TENSION (MODE 2, 3 OU 4):

- Charge pendant la marche par récupération
- Charge avec du courant alternatif par branchement stationnaire:
  - sur une prise secteur (mode 2)
  - sur une boîte murale ou une borne de recharge (mode 3)
- Charge avec du courant continu par branchement stationnaire (véhicules équipés d'une prise du véhicule de type Combo):

- sur une borne de recharge rapide (mode 4)

En fonction de l'équipement spécifique au pays et du câble de charge de votre véhicule, la charge avec du courant alternatif monophasé est également possible.

Lors de la charge, tenez toujours compte des différentes exigences du réseau du pays dans lequel vous vous trouvez. Utilisez uniquement des câbles de charge qui répondent à ces exigences de réseau. Pour toute question relative aux exigences du réseau, veuillez contacter un professionnel de l'électricité ou l'exploitant local du réseau électrique.

En raison de la puissance de charge plus élevée et du meilleur rendement de charge, rechargez la batterie haute tension de préférence sur une boîte murale ou une borne de recharge.

Informations relatives aux réglages de la charge (⟶ page 725).

LIMITES SYSTÈME

LA PUISSANCE DE LA BATTERIE HAUTE TENSION PEUT ÊTRE COMPROMISE PAR

- la baisse ou l'élévation de la température extérieure
- la mise en marche des consommateurs d'électricité auxiliaires dans le véhicule (utilisation du système de climatisation, par exemple)
- l'immobilisation du véhicule pendant une période prolongée sans charge

LE TEMPS DE CHARGE OU LA PUISSANCE DE CHARGE DE LA BATTERIE HAUTE TENSION PEUT AUGMENTER EN RAISON

- de la baisse ou de l'élévation de la température extérieure
- d'un état de charge faible ou élevé de la batterie haute tension
- du courant de charge maximal disponible du dispositif de recharge
- de l'âge de la batterie haute tension

Remarques sur la recharge de la batterie haute tension sur une prise secteur (mode 2)

DANGER
Danger de mort en cas de manipulation non conforme du système de charge flexible Pro

Si vous utilisez le système de charge flexible Pro de manière inappropriée, vous risquez par exemple de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

► Tenez compte des remarques qui figurent dans la notice d'utilisation du système de charge flexible Pro. Sinon, vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter.

DANGER
Danger de mort en cas de montage incorrect de composants

Si vous utilisez des composants posés de manière incorrecte pour brancher le câble de charge sur une prise secteur, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- ► Branchez uniquement le câble de charge sur une prise secteur qui
  - a été posée correctement et
  - a été homologuée par un professionnel de l'électricité
- ► Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les câbles de charge fournis avec le véhicule à la livraison ou un câble de charge d'origine Mercedes-Benz.
- ► Achetez ces pièces dans un point de service Mercedes-Benz et faites-vous conseiller.

Mercedes-Benz teste minutieusement ces câbles de charge d'origine pour déterminer s'ils conviennent à la charge haute tension de votre véhicule.

- ► N'utilisez pas de câble de charge endommagé.
- ► N'utilisez pas de
  - câbles de rallonge
  - tambours de câble
  - multiprises
- ► N'utilisez un adaptateur de prise que s'il a été testé et homologué par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique. N'utilisez jamais plusieurs adaptateurs de prise.
- ► Tenez impérativement compte des consignes de sécurité qui figurent dans la notice d'utilisation de l'adaptateur de prise.

SEULS LES CÂBLES DE CHARGE SUIVANTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS:

- le câble de charge fourni avec le véhicule
- un câble de charge agréé pour le véhicule

Le processus de charge peut varier en fonction du système d'alimentation électrique. Les temps de charge lors de charge de la batterie haute tension sur une prise secteur sont nettement plus longs que lors de la charge sur une boîte murale ou une borne de recharge.

Tenez compte des indications données sur place.

Ne laissez pas l'élément de commande du câble de charge pendre librement à une prise secteur.

L'ÉLÉMENT DE COMMANDE NE DOIT PAS ÊTRE SOULEVÉ PAR LES COMPOSANTS SUIVANTS:

- par la fiche de câble de charge
- par la prise secteur

Lors de la charge, protégez l'élément de commande du câble de charge contre un échauffement excessif, par exemple en cas d'exposition directe au soleil. Le processus de charge risque sinon d'être interrompu.

Remarques sur la recharge de la batterie haute tension sur une boîte murale ou sur une borne de recharge (mode 3)

DANGER
Danger de mort en cas de montage incorrect de composants

Si vous utilisez des composants posés de manière incorrecte pour brancher le câble de charge sur la boîte murale, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- ► Branchez uniquement le câble de charge sur une boîte murale qui
  - a été posée correctement et
  - a été homologuée par un professionnel de l'électricité
- ► Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des câbles de charge testés et homologués par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique.
- ► N'utilisez pas de câbles de charge endommagés.
- ► Ne rallongez pas le câble de charge.
- ► N'utilisez un adaptateur de prise que s'il a été testé et homologué par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique. N'utilisez jamais plusieurs adaptateurs de prise. Pour la charge sur une boîte murale ou une borne de recharge avec du courant alternatif, utilisez uniquement des adaptateurs de prise pour la charge avec du courant alternatif.
- ► Suivez impérativement les consignes de sécurité figurant dans la notice d'utilisation de la boîte murale.

Pour la charge sur boîte murale sans câble prémonté, utilisez le câble de charge pour boîte murale et borne de recharge (mode 3) disponible en option. Le câble de charge se trouve dans un sac rangé dans le coffre ou le compartiment de chargement.

Utilisez uniquement des câbles de charge testés et homologués par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique.

DANGER
Danger de mort en cas de composants endommagés

Si vous utilisez un composant endommagé pour brancher le véhicule à la borne de recharge, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Effectuez un contrôle visuel de l'état de la borne de recharge (dommages importants au niveau du boîtier ou du raccord du câble de charge, par exemple).
- N'utilisez pas de câbles de charge endommagés.
- Ne rallongez pas le câble de charge.
- N'utilisez pas d'adaptateurs. Il n'y a d'exception que si l'adaptateur est testé par Mercedes-Benz et homologué pour votre véhicule.
- Tenez impérativement compte des consignes de sécurité qui figurent sur la borne de recharge.

La plupart des bornes de recharge doivent être activées avant le processus de charge, par le biais d'une carte RFID ou via Plug & Charge, par exemple. Suivez pour cela les instructions de l'exploitant de la borne de recharge sur place et tenez compte des remarques relatives à MB.CHARGE Public (→ page 743).

La quantité d'énergie fournie pour le processus de charge affichée au niveau de la borne de recharge peut être plus élevée que la quantité d'énergie réellement absorbée par la batterie haute tension. Cet effet est dû à des pertes de charge variables et il est connu sous le nom de rendement de charge. Des pertes de charge surviennent en raison du développement de chaleur lors de la charge ou des consommateurs auxiliaires activés, par exemple. Pour de plus amples informations sur le rendement de charge, adressez-vous à un atelier qualifié.

Remarques sur la recharge de la batterie haute tension sur une borne de recharge rapide (mode 4)

DANGER
Danger de mort en cas de composants endommagés

Si vous utilisez un composant endommagé pour brancher le véhicule à la borne de recharge, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Effectuez un contrôle visuel de l'état de la borne de recharge (dommages importants au niveau du boîtier ou du raccord du câble de charge, par exemple).
- N'utilisez pas de câbles de charge endommagés.
- N'utilisez pas de rallonges de câble.
- N'utilisez un adaptateur de prise que s'il a été testé et homologué par le fabricant pour la charge de la batterie haute tension d'un véhicule électrique. N'utilisez jamais plusieurs adaptateurs de prise. Pour la charge sur une borne de recharge avec du courant alternatif (mode 3), utilisez uniquement des adaptateurs de prise appropriés pour la charge avec du courant alternatif et pour la charge sur une borne de recharge rapide avec du courant continu (mode 4), utilisez uniquement des adaptateurs de prise pour la charge avec du courant continu.
- Tenez impérativement compte des consignes de sécurité qui figurent sur la borne de recharge.

DANGER
Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

La plupart des bornes de recharge doivent être activées avant le processus de charge, par le biais d'une carte RFID ou via Plug & Charge, par exemple. Suivez pour cela les instructions de l'exploitant de la borne de recharge sur place et tenez compte des remarques relatives à MB.CHARGE Public (→ page 743).

En raison des dispositions légales en vigueur dans certains pays, le câble de charge vers le véhicule ne peut pas dépasser 30 m de longueur. Cela permet d'éviter que des perturbations de réception des appareils radio dans le véhicule ou dans les environs de la borne de recharge ne se produisent. Tenez également compte du fait que des éléments du câble de charge peuvent être enterrés. En cas de doute, demandez à l'exploitant de la borne de recharge si tel est le cas avant de recharger la batterie haute tension.

La quantité d'énergie fournie pour le processus de charge affichée au niveau de la borne de recharge peut être plus élevée que la quantité d'énergie réellement absorbée par la batterie haute tension. Cet effet est dû à des pertes de charge variables et il est connu sous le nom de rendement de charge. Des pertes de charge surviennent en raison du développement de chaleur lors de la charge ou des consommateurs auxiliaires activés, par exemple. Pour de plus amples informations sur le rendement de charge, adressez-vous à un atelier qualifié.

Courant de charge maximal autorisé pour la recharge sur une prise secteur

DANGER
Danger de mort en cas de manipulation non conforme du système de charge flexible Pro

Si vous utilisez le système de charge flexible Pro de manière inappropriée, vous risquez par exemple de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Tenez compte des remarques qui figurent dans la notice d'utilisation du système de charge flexible Pro. Sinon, vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter.

REMARQUE
Surcharge de la prise secteur dû à un courant de charge trop élevé

Un courant de charge trop élevé peut faire sauter le fusible ou entraîner une surchauffe du réseau électrique externe.

- Assurez-vous que le réseau électrique externe est adapté pour le courant de charge fourni.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des câbles de charge fournis avec le véhicule à la livraison ou testés par Mercedes-Benz.

  Mercedes-Benz teste minutieusement ces câbles de charge d'origine pour déterminer s'ils conviennent à la charge haute tension de votre véhicule.
- Achetez ces pièces dans un point de service Mercedes-Benz et faites-vous conseiller.
- Vérifiez le courant de charge maximal au moyen de la puissance de charge affichée sur l'écran conducteur.

La valeur maximale réglée pour le courant de charge du câble de charge varie selon les pays. Lorsque vous êtes à l'étranger, la valeur maximale peut dépasser les valeurs autorisées du pays où vous vous trouvez.

Si vous utilisez le système de charge flexible Pro Mercedes-Benz, le courant de charge maximal peut être réglé en fonction du pays (voir la notice d'utilisation du système de charge).

- Avant de démarrer le processus de charge sur une prise secteur, faites contrôler quel est le courant de charge maximal autorisé pour la prise

secteur correspondante ou pour les installations du bâtiment par un professionnel de l'électricité.

► Tenez compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques au pays lorsque vous chargez votre véhicule à l'étranger.

En cas de questions relatives au courant de charge ou à un dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

Câbles de charge

VUE D'ENSEMBLE DE L'UNITÉ DE COMMANDE DU CÂBLE DE CHARGE

DANGER
Danger de mort en cas de manipulation non conforme du système de charge flexible Pro

Si vous utilisez le système de charge flexible Pro de manière inappropriée, vous risquez par exemple de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

► Tenez compte des remarques qui figurent dans la notice d'utilisation du système de charge flexible Pro. Sinon, vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter.

Votre véhicule peut être équipé de l'un des 2 câbles de charge décrits ci-dessous pour la recharge sur une prise secteur. L'unité de commande respective du câble de charge indique l'état actuel du processus de charge.

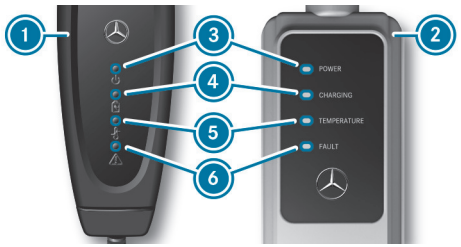

1 Câble de charge Gen5
2 Câble de charge Gen4
3 Affichage de la tension du secteur
4 Affichage du processus de charge
5 Affichage de la surveillance de la température
6 Affichage du dispositif de sécurité

AFFICHAGE DE LA TENSION DU SECTEUR
3 allumé en blanc: tension du secteur appliquée

AFFICHAGE DU PROCESSUS DE CHARGE
4 clignote en vert: batterie haute tension en cours de charge

AFFICHAGE DE LA SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE
5 clignote en rouge: température trop élevée au niveau de la prise secteur – le processus de charge a été arrêté

5 ALLUMÉ EN ROUGE ET

- 4 clignote en même temps en vert: température trop élevée – la puissance de charge est réduite
- 4 ne clignote pas: température trop élevée – le processus de charge a été arrêté

Lorsque l'affichage de la surveillance de la température 5 est allumé, il peut être utile de protéger le câble de charge d'un ensoleillement direct.

AFFICHAGE DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ (CÂBLE DE CHARGE GEN4)

- (6) clignote en rouge: défaut du câble de charge ou défaut interne – processus de charge impossible
- (6) allumé en rouge: défaut de l'infrastructure – processus de charge impossible, changer de prise secteur

Lorsque l'unité de commande du câble de charge détecte un courant de défaut ou un dysfonctionnement, le processus de charge s'interrompt. Le processus de charge reprend automatiquement lorsque le dysfonctionnement est éliminé.

AFFICHAGE DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ (CÂBLE DE CHARGE GEN5)

(6) clignote en rouge: défaut du câble de charge ou défaut interne, processus de charge impossible, réinitialiser l'unité de commande du câble de charge

(6) ALLUMÉ EN ROUGE ET

- (3) est éteint: défaut dans le raccordement au secteur, processus de charge impossible, changer de prise secteur
- (3) est allumé: défaut côté véhicule, processus de charge impossible, réinitialiser l'unité de commande du câble de charge

REMARQUES RELATIVES AU CÂBLE DE CHARGE GEN5

Lorsque les 4 affichages sont allumés, l'unité de commande du câble de charge effectue un autodiagnostic.

Lorsque le dispositif de sécurité (6) indique un défaut du câble de charge ou un défaut côté véhicule, réinitialisez d'abord l'unité de commande du câble de charge. Pour ce faire, débranchez le câble de charge du véhicule et de la prise secteur et attendez 5 secondes environ. Si le défaut persiste après le rebranchement du câble de charge, un processus de charge sur la prise secteur n'est pas possible. Selon l'affichage, le câble de charge doit être remplacé ou la fiche du véhicule doit être contrôlée par un atelier qualifié.

RANGEMENT DU CÂBLE DE CHARGE

Rangez toujours le câble de charge du véhicule dans le sac pour câble de charge fourni dans le coffre.

► Déposez le sac pour câble de charge sur le plancher de coffre. Sinon, le sac pour câble de charge contenant le câble de charge n'est pas suffisamment sécurisé.

Fonctions des voyants intégrés à la prise du véhicule

ⓘ Selon la version spécifique au pays, votre véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes.

Le volet de prise se verrouille et se déverrouille de manière centralisée en même temps que le véhicule.

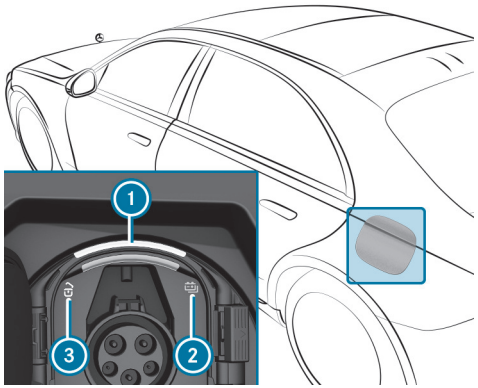

Prise du véhicule de type Combo 1

1. Voyant de la prise
2. Voyant indiquant le processus de charge
3. Voyant indiquant l'état de verrouillage

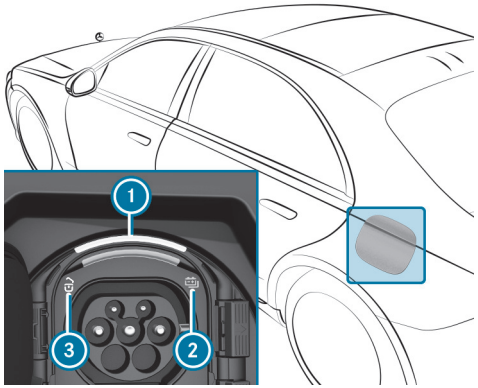

Prise du véhicule de type Combo 2

1. Voyant de la prise
2. Voyant indiquant le processus de charge
3. Voyant indiquant l'état de verrouillage

L'arc supérieur du voyant de la prise 1 sert d'éclairage et clignote ou s'allume de manière analogue au voyant 3. L'arc inférieur sert d'affichage d'état et clignote ou s'allume de manière analogue au voyant 2.

La couleur et la signalisation des voyants 2 et 3 ont la signification suivante.

ETAT DE VERROUILLAGE 3

- Allumé en blanc: prise du véhicule déverrouillée; brancher ou débrancher le câble de charge
- Clignote en blanc: défaut lors du verrouillage ou du déverrouillage

ETAT DU PROCESSUS DE CHARGE 2

- Allumé en vert (pendant 90 s env.): processus de charge terminé
- Clignote en vert: processus de charge; flux d'énergie actif
- Allumé en orange (pendant 90 s env.): pause durant la charge
- Clignote en orange: établissement de la connexion
- Clignote en rouge (pendant 60 s env.): défaut côté véhicule; processus de charge impossible

Démarrage du processus de charge avec du courant alternatif (mode 2/3)

DANGER
Danger de mort en cas de manipulation non conforme du système de charge flexible Pro

Si vous utilisez le système de charge flexible Pro de manière inappropriée, vous risquez par exemple de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

- Tenez compte des remarques qui figurent dans la notice d'utilisation du système de charge flexible Pro. Sinon, vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter.

DANGER
Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

REMARQUE
Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

L'ÉCHAUFFEMENT DU CÂBLE DE CHARGE ET DU PORT DE CHARGE EST INFLUENCÉ PAR LES FACTEURS SUIVANTS:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

► Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, ne les touchez pas et faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

REMARQUE
Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule

► Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsque aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.

► Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

REMARQUE
Endommagement de la prise du véhicule ou de la fiche de câble de charge dû à une mauvaise manipulation

N'exercez pas de force excessive (maximum 300 N) lorsque vous introduisez la fiche de câble de charge jusqu'en butée dans la prise du véhicule. Sinon, vous risquez d'endommager la prise du véhicule, la fiche de câble de charge ou leurs contacts.

► En cas de résistance accrue, retirez la fiche de câble de charge de la prise et réintroduisez-la.

Conditions requises

- La boîte de vitesses se trouve en position P.
- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.
- Le câble de charge n'est pas tendu.

SELON L'ÉQUIPEMENT ET LA VERSION SPÉCIFIQUE AU PAYS, VOTRE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ DE L'UNE DES PRISES DU VÉHICULE SUIVANTES:

- Type 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)
- Type 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)

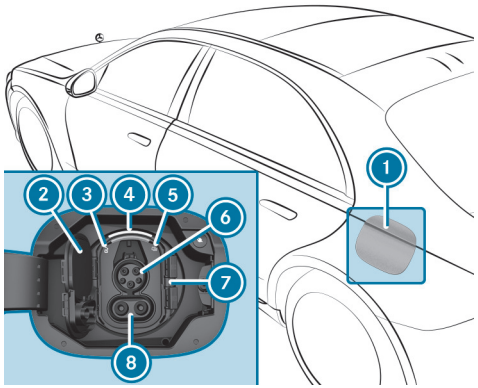

Prise du véhicule Combo 1

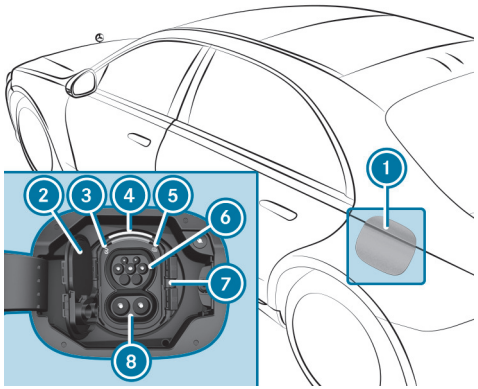

Prise du véhicule Combo 2

- Appuyez au centre de la partie arrière du volet de prise (1) et faites pivoter le volet de prise vers l'avant.

  Le voyant (3) et l'affichage d'état supérieur (4) sont allumés en blanc.

ⓘ Le volet de prise (1) peut également être ouvert par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 725).

- Poussez le verrou (7) vers la droite et ouvrez le couvercle de prise (2).

ⓘ Sur les véhicules équipés d'une prise du véhicule Combo, seul le connecteur (6) est nécessaire pour la fiche de câble de charge. Ouvrez uniquement la partie supérieure du couvercle de prise (2).

- Pour la charge sur une prise secteur, introduisez la fiche secteur jusqu'en butée dans la prise secteur de la source de courant externe.
- **Système de charge flexible Pro :** si nécessaire, désactivez la détection du conducteur de protection et réglez le courant de charge maximal (voir la notice d'utilisation du système de charge).
- Introduisez la fiche de câble de charge jusqu'en butée dans le connecteur (6) de la prise du véhicule. Si la boîte murale/borne de recharge n'est pas équipée d'un câble de raccordement, introduisez la fiche du câble de charge du véhicule jusqu'en butée dans la prise de la boîte murale/borne de recharge.

  Veillez à ce que le câble de charge ne soit pas trop tendu lorsqu'il est branché.

  Lorsque la borne de recharge est activée, le voyant (5) et l'affichage d'état inférieur (4) clignotent en orange, puis en vert dès que la batterie haute tension se recharge.

Lorsque le câble de charge est raccordé au véhicule, vous ne pouvez pas démarrer ou déplacer le véhicule.

Au début du processus de charge, l'affichage de l'état de charge apparaît sur l'écran conducteur avec la prévision de charge. La prévision de charge correspond au moment où la batterie haute tension sera complètement chargée.

ⓘ En fonction de la température, le ventilateur et le système de refroidissement de la batterie peuvent se mettre en marche de manière audible pendant le processus de charge.

ⓘ Si le véhicule est branché sur le réseau électrique pendant une durée d'immobilisation prolongée, la batterie haute tension se recharge automatiquement en cas de besoin ou lors de l'activation de consommateurs d'électricité (la préclimatisation, par exemple).

ⓘ Le véhicule est équipé d'un fusible électrique contre les surtensions dans le réseau électrique. Ce fusible électrique peut, par exemple, intervenir lors d'orages violents et faire sauter le disjoncteur du bâtiment et ainsi interrompre la charge. Ces fonctions servent à protéger le véhicule.
Après le réenclenchement du disjoncteur du bâtiment, le processus de charge se poursuit automatiquement. En cas d'interruption de la charge sans déclenchement du disjoncteur du bâtiment, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que le processus de charge se poursuive automatiquement.

Fin du processus de charge avec du courant alternatif (mode 2/3)

⚠ **DANGER**
Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- ► Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- ► Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- ► Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- ► Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

REMARQUE
Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

L'ÉCHAUFFEMENT DU CÂBLE DE CHARGE ET DU PORT DE CHARGE EST INFLUENCÉ PAR LES FACTEURS SUIVANTS:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

► Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, ne les touchez pas et faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

REMARQUE
Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule

► Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsque aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.

► Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.

SELON L'ÉQUIPEMENT ET LA VERSION SPÉCIFIQUE AU PAYS, VOTRE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ DE L'UNE DES PRISES DU VÉHICULE SUIVANTES:

- Type 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 1 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)
- Type 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3)
- Type Combo 2 pour la charge avec du courant alternatif (mode 2 ou 3) et du courant continu (mode 4)

PRISE DU VÉHICULE DE TYPE COMBO 1

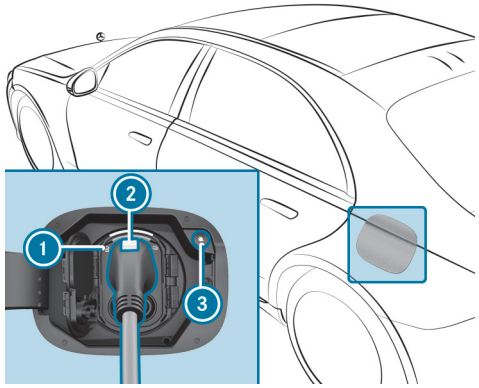

ⓘ Les véhicules équipés d'une prise du véhicule de type 1 pour la charge avec du courant alternatif n'ont pas de touche d'annulation de la charge (3).

- **Prise du véhicule de type Combo 1 :** appuyez sur la touche d'annulation de la charge (3).

  Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Ce n'est que si la touche d'annulation de la charge (3) n'a aucune fonction que vous pouvez également déverrouiller le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur pour arrêter le processus de charge. Si le voyant [🔓] (1) s'allume ensuite en blanc, la prise du véhicule est déverrouillée pendant environ 30 secondes.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 725).

- **Prise du véhicule de type 1 :** déverrouillez le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur.

  Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

- Maintenez la touche (2) qui se trouve sur la fiche de câble de charge appuyée et retirez la fiche de câble de charge de la prise du véhicule.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

- Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.
- Le cas échéant, retirez la fiche de câble de charge de la prise secteur ou de la prise de la boîte murale/borne de recharge et rangez le câble de charge du véhicule en lieu sûr dans le véhicule (⟶ page 467).

PRISE DU VÉHICULE DE TYPE COMBO 2

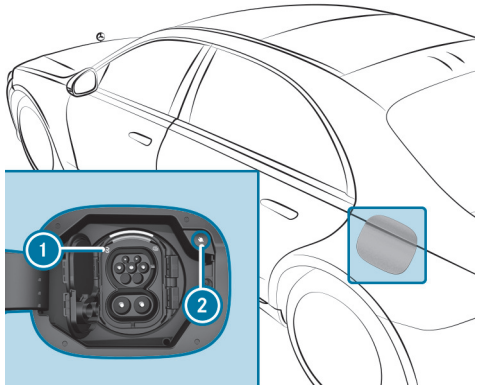

ⓘ Les véhicules équipés uniquement d'une prise du véhicule de type 2 pour la charge avec du courant alternatif n'ont pas de touche d'annulation de la charge (2).

- **Prise du véhicule de type Combo 2 :** appuyez sur la touche d'annulation de la charge (2).

  Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Ce n'est que si la touche d'annulation de la charge (2) n'a aucune fonction que vous pouvez également déverrouiller le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur pour arrêter le processus de charge. Si le voyant [🔓] (1) s'allume ensuite en blanc, la prise du véhicule est déverrouillée pendant environ 30 secondes.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 725).

- **Prise du véhicule de type 2 :** déverrouillez le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur.
  Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée pendant environ 30 secondes.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

- Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.
- Le cas échéant, retirez la fiche de câble de charge de la prise secteur ou de la prise de la boîte murale/borne de recharge et rangez le câble de charge du véhicule en lieu sûr dans le véhicule (⟶ page 467).

ⓘ Le voyant [🔓] (1) intégré à la prise du véhicule reste allumé un certain temps après le retrait de la fiche de câble de charge, puis s'éteint.

Démarrage du processus de charge avec du courant continu (mode 4)

⚠ **DANGER**
Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

REMARQUE
Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

L'ÉCHAUFFEMENT DU CÂBLE DE CHARGE ET DU PORT DE CHARGE EST INFLUENCÉ PAR LES FACTEURS SUIVANTS:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

► Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, ne les touchez pas et faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

REMARQUE
Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule

► Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsque aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.

► Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

REMARQUE
Endommagement de la prise du véhicule ou de la fiche de câble de charge dû à une mauvaise manipulation

N'exercez pas de force excessive (maximum 300 N) lorsque vous introduisez la fiche de câble de charge jusqu'en butée dans la prise du véhicule. Sinon, vous risquez d'endommager la prise du véhicule, la fiche de câble de charge ou leurs contacts.

► En cas de résistance accrue, retirez la fiche de câble de charge de la prise et réintroduisez-la.

Conditions requises

- La boîte de vitesses se trouve en position P.
- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.
- Le câble de charge n'est pas tendu.

ⓘ Selon la version spécifique au pays, le véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes.

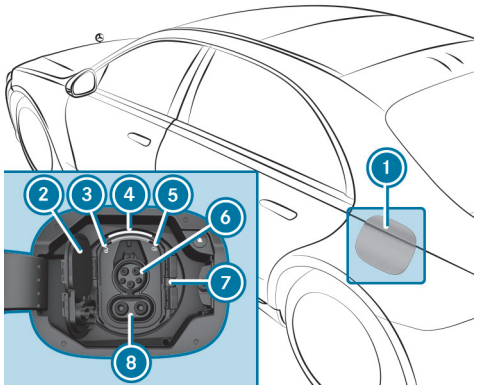

Prise du véhicule Combo 1

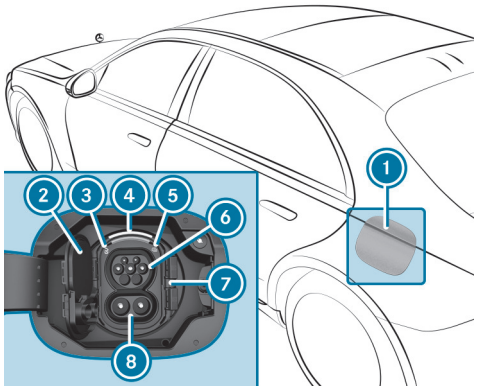

Prise du véhicule Combo 2

► Appuyez au centre de la partie arrière du volet de prise (1) et faites pivoter le volet de prise vers l'avant.

Le voyant (3) et l'affichage d'état supérieur (4) sont allumés en blanc.

ⓘ Le volet de prise (1) peut également être ouvert par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 725).

► Poussez le verrou (7) vers la droite et ouvrez le couvercle de prise (2).

ⓘ Pour la fiche de câble de charge CCS, les connecteurs (6) et (8) sont nécessaires. Par conséquent, ouvrez les 2 parties du couvercle de prise (2).

► Introduisez la fiche de câble de charge CCS jusqu'en butée dans la prise du véhicule.

Veillez à ce que le câble de charge ne soit pas trop tendu lorsqu'il est branché.

Lorsque la borne de recharge est activée, le voyant (5) et l'affichage d'état inférieur (4) clignotent en orange, puis en vert dès que la batterie haute tension se recharge.

Lorsque le câble de charge est raccordé au véhicule, vous ne pouvez pas démarrer ou déplacer le véhicule.

Au début du processus de charge, l'affichage de l'état de charge apparaît sur l'écran conducteur avec la prévision de charge. La prévision de charge correspond au moment où la batterie haute tension sera complètement chargée.

ⓘ En fonction de la température, le ventilateur et le système de refroidissement de la batterie peuvent se mettre en marche de manière audible pendant le processus de charge.

Si le véhicule est branché sur le réseau électrique pendant une durée d'immobilisation prolongée, la batterie haute tension se recharge automatiquement en cas de besoin ou lors de l'activation de consommateurs d'électricité (la préclimatisation, par exemple).

Fin du processus de charge avec du courant continu (mode 4)

DANGER
Danger de mort lors du processus de charge en cas de prise endommagée

Le processus de charge s'effectue sous haute tension.

Si le câble de charge, la prise du véhicule ou la prise secteur est endommagé, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

- ► Utilisez uniquement un câble de charge non endommagé.
- ► Evitez tout endommagement mécanique (par coincement, cisaillement ou écrasement, par exemple).
- ► Faites remplacer immédiatement une prise du véhicule endommagée par un atelier qualifié.
- ► Ne branchez jamais le câble de charge dans une prise du véhicule endommagée.

REMARQUE
Dommages dus à la surchauffe du câble de charge et du port de charge

Le câble de charge et le port de charge peuvent s'échauffer dans les limites autorisées pendant le processus de charge.

L'ÉCHAUFFEMENT DU CÂBLE DE CHARGE ET DU PORT DE CHARGE EST INFLUENCÉ PAR LES FACTEURS SUIVANTS:

- Le système d'alimentation électrique du réseau électrique et le câble de charge sont en bon état.
- Les remarques relatives au maniement du câble de charge et de l'élément de commande du câble de charge ont été respectées.

- ► Si le câble de charge ou le port de charge s'échauffent trop fortement, ne les touchez pas et faites contrôler le système d'alimentation électrique du réseau électrique.

REMARQUE
Endommagement ou encrassement de la prise du véhicule

- ► Veillez à ce que le couvercle de prise et le volet de prise soient toujours fermés lorsque aucun câble de charge n'est branché. Ils protègent la prise du véhicule contre les salissures et les dommages.
- ► Assurez-vous que le couvercle de prise est correctement fermé avant de fermer le volet de prise. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages et le volet de prise risque de ne plus se laisser ouvrir.

Conditions requises

- Le véhicule est déverrouillé ou le véhicule est verrouillé et la distance entre la clé et le véhicule n'est pas supérieure à 1 m.

ⓘ Selon la version spécifique au pays, le véhicule est équipé de l'une des prises du véhicule suivantes.

PRISE DU VÉHICULE DE TYPE COMBO 1

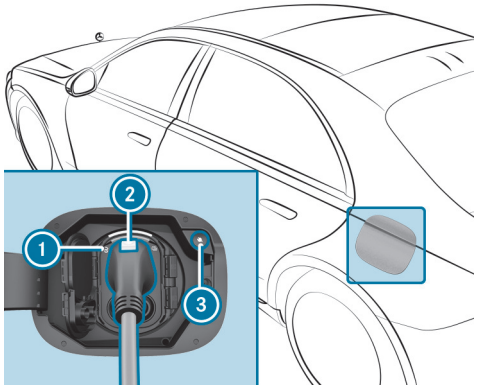

► Appuyez sur la touche d'annulation de la charge (3).

Le processus de charge est arrêté. Le voyant [🔓] (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Ce n'est que si la touche d'annulation de la charge (3) n'a aucune fonction que vous pouvez également déverrouiller le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur pour arrêter le processus de charge. Si le voyant [🔓] (1) s'allume ensuite en blanc, la prise du véhicule est déverrouillée pendant environ 30 secondes.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 725).

► Maintenez la touche (2) qui se trouve sur la fiche de câble de charge appuyée et retirez la fiche de câble de charge de la prise du véhicule.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, déverrouillez le véhicule et répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

► Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.

PRISE DU VÉHICULE DE TYPE COMBO 2

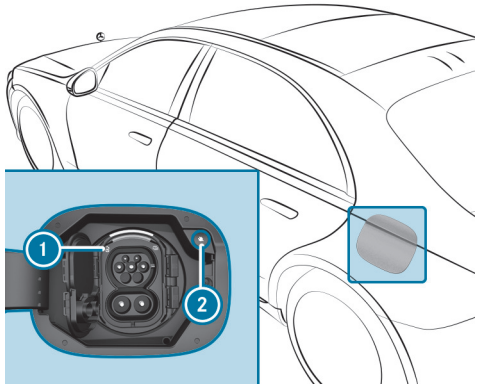

► Appuyez sur la touche d'annulation de la charge (2).
Le processus de charge est arrêté. Le voyant (1) s'allume en blanc. La prise du véhicule est déverrouillée.

ⓘ Ce n'est que si la touche d'annulation de la charge (2) n'a aucune fonction que vous pouvez également déverrouiller le véhicule avec la clé du véhicule ou de manière centralisée depuis l'intérieur pour arrêter le processus de charge. Si le voyant (1) s'allume ensuite en blanc, la prise du véhicule est déverrouillée pendant environ 30 secondes.

ⓘ Le processus de charge peut également être arrêté par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 725).

► Retirez la fiche de câble de charge de la prise du véhicule.

ⓘ Si vous ne pouvez pas retirer la fiche de câble de charge, déverrouillez le véhicule et répétez l'opération de déverrouillage. Si la fiche de câble de charge reste bloquée, prenez contact avec un atelier qualifié.

► Fermez le couvercle de prise et le volet de prise.

ⓘ Le voyant gauche (1) intégré à la prise du véhicule reste allumé un certain temps après le retrait de la fiche de câble de charge, puis s'éteint.

Fonction d'affichage de l'état de charge sur l'écran conducteur

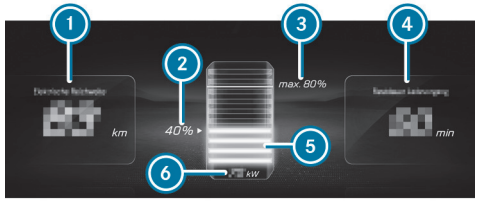

Exemple

(1) Autonomie restante avec l'état de charge actuel
(2) Etat de charge actuel de la batterie haute tension
(3) Etat de charge maximal (en fonction du réglage)
(4) Durée restante jusqu'à la charge complète (jusqu'à l'état de charge maximal sélectionné)
(5) Affichage dynamique de l'état de charge
(6) Puissance de charge actuelle

ⓘ L'autonomie restante indiquée (1) peut varier en fonction de divers facteurs, par exemple le style de conduite ou la topographie.

L'écran conducteur affiche l'état de charge pendant environ 2 minutes lorsque vous branchez le câble de charge. Tant que le câble de charge est raccordé au véhicule, l'affichage de l'état de charge apparaît également brièvement après le déverrouillage ou le verrouillage du véhicule ou après l'ouverture d'une porte.

La valeur de la puissance de charge actuelle (6) peut être différente de celle affichée sur la borne de recharge.

Véhicules Mercedes-AMG : la prévision de l'autonomie restante (1) et l'indication de l'état de charge maximal (3) ne sont pas affichées.

Stationnement

Immobilisation du véhicule

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si un véhicule qui n'est pas immobilisé correctement se met à rouler

Si le véhicule n'est pas suffisamment sécurisé lors de son immobilisation, il peut se mettre à rouler de manière incontrôlée même sur une route à légère déclivité.

- Dans les montées ou les descentes, braquez les roues avant du véhicule de façon à ce qu'il roule en direction du trottoir dans le cas où il se mettrait en mouvement.
- Serrez le frein de stationnement.
- Mettez la boîte de vitesses sur P.

ATTENTION
Risque d'incendie en cas de contact avec des pièces brûlantes du système d'échappement

Des matières inflammables, telles que des feuilles, de l'herbe ou des branches, peuvent s'enflammer.

- Garez le véhicule de manière à ce qu'aucune matière inflammable n'entre en contact avec des pièces brûlantes du véhicule.
- Ne stationnez pas le véhicule sur de l'herbe sèche ou dans un champ de blé moissonné.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

REMARQUE
Endommagement du véhicule si celui-ci se met à rouler

► Immobilisez toujours le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

REMARQUE
Endommagement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC ou de la suspension active E-ACTIVE BODY CONTROL : le véhicule peut s'abaisser en cas de différences de température ou d'immobilisation prolongée. Cela risque d'endommager les pièces de carrosserie.

► Lorsque vous arrêtez ou démarrez le véhicule, assurez-vous qu'aucun obstacle (bordures de trottoirs, par exemple) ne se trouve sous ou à proximité immédiate de la carrosserie.

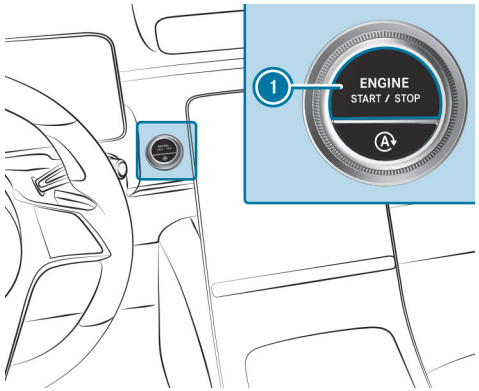

► Immobilisez le véhicule en actionnant la pédale de frein.

- ▶ Dans les montées ou les descentes, braquez les roues avant du véhicule de façon à ce qu'il roule en direction du trottoir dans le cas où il se mettrait en mouvement.
- ▶ Serrez le frein de stationnement électrique.
- ▶ Lorsque le véhicule est à l'arrêt, appuyez sur la pédale de frein, maintenez-la enfoncée et mettez la boîte de vitesses en position P (⟶ page 439).
- ▶ Appuyez sur la touche (1) pour arrêter le véhicule.
- ▶ Desserrez lentement le frein de service.
- ▶ Descendez du véhicule et verrouillez-le.

ⓘ Si la porte conducteur est fermée, vous pouvez commander les vitres latérales et le toit ouvrant panoramique pendant encore 4 minutes après avoir arrêté le véhicule.

Arrêt automatique du véhicule lors du verrouillage

Votre véhicule est équipé d'une fonction d'arrêt automatique.

SI VOUS QUITTEZ LE VÉHICULE ALORS QUE CELUI-CI EST OPÉRATIONNEL, LE VÉHICULE S'ARRÊTE LORSQUE VOUS VERROUILLEZ LE VÉHICULE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Le véhicule est en marche ou le véhicule a démarré.
- La boîte de vitesses se trouve sur P.
- La porte conducteur est fermée.
- **Une des conditions suivantes doit par ailleurs être remplie :**
  - Le véhicule est verrouillé avec la clé.
  - **Véhicules équipés de la fonction KEYLESS-GO :** le véhicule est verrouillé avec la fonction KEYLESS-GO appliquée au niveau de la poignée d'une porte fermée.
  - **Véhicules équipés de la fonction KEYLESS-GO :** le véhicule est verrouillé par l'intermédiaire de la touche de verrouillage qui se trouve sur le couvercle de coffre.

ⓘ Le véhicule reste démarré si vous ne le verrouillez pas comme décrit après l'avoir quitté. Dans ce cas, arrêtez le véhicule manuellement.

Arrêt automatique du véhicule après un délai

Lorsque le véhicule est démarré et que vous quittez le véhicule ou que celui-ci reste immobilisé un certain temps alors que la boîte de vitesses se trouve sur P , le message d'écran suivant apparaît sur l'écran conducteur: Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. dans XX min.

Le véhicule s'arrête alors automatiquement au bout de 20 minutes d'immobilisation.

ⓘ Pour éviter l'arrêt automatique à la fin de ce délai, confirmez le message correspondant affiché sur l'écran central du système multimédia.

DANS LES CAS SUIVANTS, LE VÉHICULE RESTE DÉMARRÉ:

- vous ne verrouillez pas le véhicule comme décrit lorsque vous quittez le véhicule
- l'arrêt automatique n'est pas indiqué par un message d'écran

- vous avez désactivé l'arrêt automatique à la fin du délai en confirmant le message correspondant sur l'écran central

Dans ce cas, arrêtez le véhicule manuellement.

Commande d'ouverture de porte de garage (HomeLink®)

PROGRAMMATION DES TOUCHES HOMELINK®

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

► Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque de blessure par coincement lors de l'ouverture et de la fermeture d'une porte

Lors de l'utilisation ou de la programmation de la commande d'ouverture de porte de garage intégrée, les personnes qui se trouvent dans la zone de déplacement de la porte risquent d'être coincées ou heurtées.

► Assurez-vous toujours que personne ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.

N'UTILISEZ LA COMMANDE D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE QUE POUR COMMANDER LES PORTES SUIVANTES:

- Portes avec fonction d'arrêt d'urgence et d'inversion du mouvement
- Portes conformes aux normes de sécurité en vigueur

Avant de programmer la commande d'ouverture de porte de garage, garez le véhicule à l'extérieur du garage. Assurez-vous que le véhicule est en marche, mais pas démarré.

Conditions requises

- Le véhicule est garé hors du garage ou en dehors de la zone de pivotement de la porte.
- Le véhicule est en marche.
- Le véhicule n'a pas démarré.
- La télécommande d'origine de la porte de garage est utilisée.

La fonction de commande d'ouverture de porte de garage est toujours disponible lorsque le véhicule est en marche.

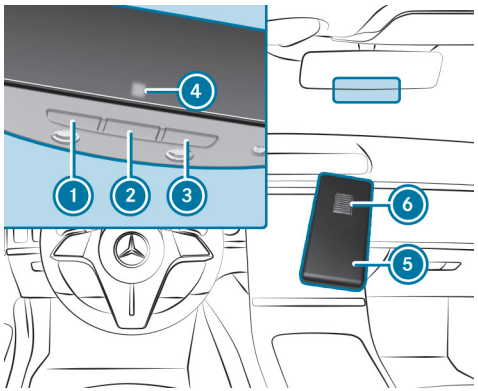

► **Processus de programmation :** appuyez sur la touche à initialiser 1, 2 ou 3, puis relâchez-la.
Si la touche sélectionnée n'est pas programmée, le voyant 4 clignote lentement en orange.

ⓘ Pour reprogrammer une touche déjà programmée, appuyez sur la touche correspondante jusqu'à ce que le voyant 4 se mette à clignoter lentement en orange. Cela peut prendre jusqu'à 20 secondes.

► Dirigez la télécommande 5 sur la touche 1, 2 ou 3 qui se trouve sous le rétroviseur, en maintenant une distance de 5 cm à 30 cm.

► Appuyez sur la touche 6 de la télécommande 5 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'un des signaux suivants apparaisse:
- Le voyant 4 reste allumé en vert en permanence. La programmation est terminée.
- Le voyant 4 clignote en vert. La programmation a réussi.

La touche HomeLink® sélectionnée est maintenant programmée.

► **Test de la programmation :** appuyez sur la touche HomeLink® et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

► Relâchez la touche HomeLink®, puis appuyez de nouveau dessus après 3 secondes et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

► Répétez cette opération encore une fois (3 fois au total).

ⓘ Si vous disposez d'un système de commande de porte de garage avec code fixe ou technologie QuickTrain, appuyer sur la touche HomeLink® programmée ouvrira ou fermera la porte de garage.
Si la porte de garage ne fonctionne pas et que le voyant 4 clignote rapidement, vous devez effectuer une synchronisation du code tournant (⟶ page 486).

RÉALISATION DE LA SYNCHRONISATION DU CODE TOURNANT (SI NÉCESSAIRE)

⚠ **DANGER**
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

► Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque de blessure par coincement lors de l'ouverture et de la fermeture d'une porte

Lors de l'utilisation ou de la programmation de la commande d'ouverture de porte de garage intégrée, les personnes qui se trouvent dans la zone de déplacement de la porte risquent d'être coincées ou heurtées.

► Assurez-vous toujours que personne ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.

N'UTILISEZ LA COMMANDE D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE QUE POUR COMMANDER LES PORTES SUIVANTES:

- Portes avec fonction d'arrêt d'urgence et d'inversion du mouvement
- Portes conformes aux normes de sécurité en vigueur

Avant de programmer la commande d'ouverture de porte de garage, garez le véhicule à l'extérieur du garage. Assurez-vous que le véhicule est en marche, mais pas démarré.

ⓘ La fonction de commande d'ouverture de porte de garage est toujours disponible lorsque le véhicule est en marche.

Si la porte de garage ne fonctionne pas et que le voyant intégré au rétroviseur intérieur clignote rapidement, votre système de commande de porte de garage fonctionne avec un code tournant. Dans ce cas, vous devez effectuer la synchronisation du code tournant.

Remarques sur la synchronisation du code tournant : dans les étapes suivantes, vous devrez appuyer sur la touche «Apprentissage», «Programmation» ou «Smart» de la commande d'ouverture de porte de garage située dans votre garage. Notez que la dénomination des touches peut varier selon les fabricants. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de la commande d'ouverture de porte de garage.

- Demandez l'aide d'une 2e personne afin de pouvoir effectuer les étapes plus rapidement et plus facilement.
- Il se peut que vous ayez besoin d'une échelle ou d'un objet similaire pour atteindre les touches. Ne montez pas sur votre véhicule pour effectuer ces étapes!
- Les étapes suivantes doivent être effectuées dans des délais précis. Le cas échéant, les étapes doivent être essayées plusieurs fois.

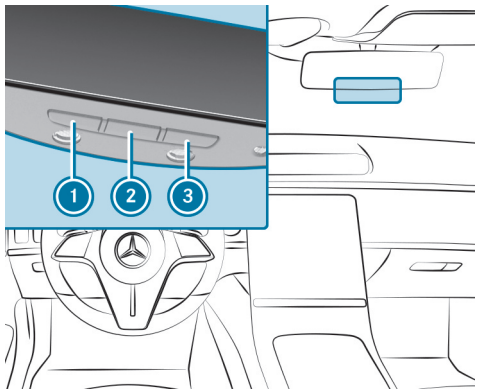

► Sur la commande d'ouverture de porte de garage située dans le garage, recherchez la touche «Apprentissage», «Programmation» ou «Smart».

La forme et la couleur des touches varient selon les fabricants.

► Appuyez sur la touche «Apprentissage», «Programmation» ou «Smart».

En fonction du fabricant de la commande d'ouverture de porte de garage, il se peut qu'un voyant se mette à clignoter.

- Dans les 30 secondes qui suivent, appuyez sur la touche HomeLink® située dans le véhicule et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- Appuyez de nouveau sur la touche HomeLink® et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- Répétez cette opération encore une fois (3 fois au total).

  La synchronisation du code tournant est maintenant terminée. HomeLink® devrait maintenant activer votre porte de garage équipée d'un code tournant.

ⓘ Notez que pour certaines commandes d'ouverture de porte de garage, il est possible que vous deviez appuyer sur la touche HomeLink® pendant une durée différente au cours du processus de synchronisation. Tenez compte de la notice d'utilisation du fabricant de la porte de garage.
Pour de plus amples informations, consultez le https://www.homelink.com

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES LORS DE LA PROGRAMMATION DE HOMELINK®

⚠ **DANGER**
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

- Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure par coincement lors de l'ouverture et de la fermeture d'une porte

Lors de l'utilisation ou de la programmation de la commande d'ouverture de porte de garage intégrée, les personnes qui se trouvent dans la zone de déplacement de la porte risquent d'être coincées ou heurtées.

- Assurez-vous toujours que personne ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.

N'UTILISEZ LA COMMANDE D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE QUE POUR COMMANDER LES PORTES SUIVANTES:

- Portes avec fonction d'arrêt d'urgence et d'inversion du mouvement
- Portes conformes aux normes de sécurité en vigueur

Avant de programmer la commande d'ouverture de porte de garage, garez le véhicule à l'extérieur du garage. Assurez-vous que le véhicule est en marche, mais pas démarré.

ⓘ La fonction de commande d'ouverture de porte de garage est toujours disponible lorsque le véhicule est en marche.

- Assurez-vous que la télécommande utilisée pour la programmation est autorisée par le fabricant de la commande d'ouverture de porte de garage et qu'elle active la porte.

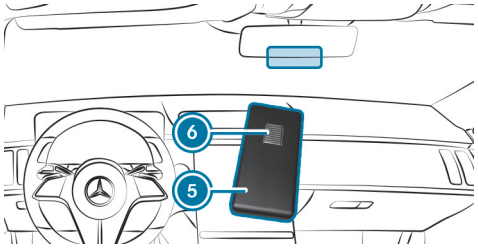

- Remplacez les piles de la télécommande (5).
- Maintenez la télécommande (5) devant le rétroviseur intérieur à une distance de 5 cm à 30 cm en modifiant l'angle.
  Ce faisant, maintenez chaque position pendant au moins 25 secondes avant d'essayer une autre position.
- Maintenez la télécommande (5) devant le rétroviseur intérieur à différentes distances sans modifier l'angle. Ce faisant, maintenez chaque position pendant au moins 25 secondes.
- Dans le cas des télécommandes qui n'émettent que pendant une durée limitée, appuyez de nouveau sur la touche (6) de la télécommande (5) avant que le laps de temps réservé à l'émission ne soit écoulé.

ⓘ **ASSISTANCE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PROGRAMMATION:**

- **Union européenne (UE):** service d'assistance HomeLink® au (0) 0800 046 635 465 (appel gratuit) ou +49 (0) 7132 3455 733 (appel payant)
  Notez que le numéro gratuit peut ne pas être disponible en fonction de votre opérateur de téléphonie mobile.
- Sur Internet: https://www.homelink.com

EFFACEMENT DES TOUCHES HOMELINK®

⚠ **DANGER**
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

- Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque de blessure par coincement lors de l'ouverture et de la fermeture d'une porte

Lors de l'utilisation ou de la programmation de la commande d'ouverture de porte de garage intégrée, les personnes qui se trouvent dans la zone de déplacement de la porte risquent d'être coincées ou heurtées.

► Assurez-vous toujours que personne ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.

N'UTILISEZ LA COMMANDE D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE QUE POUR COMMANDER LES PORTES SUIVANTES:

- Portes avec fonction d'arrêt d'urgence et d'inversion du mouvement
- Portes conformes aux normes de sécurité en vigueur

Avant de programmer la commande d'ouverture de porte de garage, garez le véhicule à l'extérieur du garage. Assurez-vous que le véhicule est en marche, mais pas démarré.

ⓘ La fonction de commande d'ouverture de porte de garage est toujours disponible lorsque le véhicule est en marche.

► Appuyez sur les touches 1 et 3 et maintenez-les appuyées.
Le voyant 4 s'allume en orange.

► Dès que le voyant 4 clignote rapidement en vert, relâchez les touches 1 et 3.
Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.
La totalité de la mémoire a été effacée.

MODES DE PROGRAMMATION SPÉCIAUX (SI NÉCESSAIRE)

DANGER
Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques dans des espaces fermés

Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications.

► Ne laissez jamais tourner le moteur ni, le cas échéant, le chauffage autonome dans un local fermé ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION
Risque de blessure par coincement lors de l'ouverture et de la fermeture d'une porte

Lors de l'utilisation ou de la programmation de la commande d'ouverture de porte de garage intégrée, les personnes qui se trouvent dans la zone de déplacement de la porte risquent d'être coincées ou heurtées.

► Assurez-vous toujours que personne ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.

Avant de programmer la commande d'ouverture de porte de garage, garez le véhicule à l'extérieur du garage. Assurez-vous que le véhicule est en marche, mais pas démarré.

ⓘ La fonction de commande d'ouverture de porte de garage est toujours disponible lorsque le véhicule est en marche.

Mode D : un mode de programmation spécial est nécessaire pour certains appareils disponibles sur le marché. Ne l'utilisez que si cela est expressément décrit dans les instructions de programmation de la notice d'utilisation de l'appareil ou sur le https://www.homelink.com.

Mode UR : le mode UR est un mode de programmation spécial qui n'est nécessaire que pour l'utilisation avec le récepteur universel HomeLink®. Le récepteur universel HomeLink® doit être acheté séparément. Il est nécessaire pour connecter les commandes d'ouverture de porte de garage ou les portes de garage non compatibles avec HomeLink®.

Frein de stationnement électrique

FONCTIONNEMENT DU FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE (SERRAGE AUTOMATIQUE)

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

LE FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE EST SERRÉ SI LA BOÎTE DE VITESSES SE TROUVE SUR P ET QUE L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES EST REMPLIE:

- Le véhicule est arrêté.
- Le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité et la porte conducteur est ouverte.

ⓘ Désactivation du serrage: tirez la poignée du frein de stationnement électrique (⟶ page 493).

LE FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE EST ÉGALEMENT SERRÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- La fonction HOLD maintient votre véhicule à l'arrêt.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif freine votre véhicule jusqu'à l'arrêt.
- L'assistant de stationnement actif maintient votre véhicule à l'arrêt.
- **Une des conditions suivantes doit par ailleurs être remplie :**
  - Le véhicule est arrêté.
  - Le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité.
  - Un défaut survient dans le système.
  - L'alimentation en tension est insuffisante.
  - Le véhicule est immobilisé depuis une période prolongée.
- **Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif :** le frein de stationnement électrique est également serré dans les situations suivantes:
  - à l'issue des manœuvres de stationnement
  - si une erreur survient pendant les manœuvres

Lorsque le frein de stationnement électrique est serré, le voyant rouge Ⓟ est allumé sur l'écran conducteur.

ⓘ Le frein de stationnement électrique n'est pas serré automatiquement lorsque le véhicule est arrêté par la fonction Start/Stop ECO.

FONCTIONNEMENT DU FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE (DESSERRAGE AUTOMATIQUE)

LE FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE SE DESSERRE LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- La porte conducteur est fermée.
- Le véhicule a démarré.
- La boîte de vitesses se trouve en position D ou R et vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou faites passer, sur terrain plat, la boîte de vitesses de la position P à la position D ou R.
- Lorsque la boîte de vitesses se trouve sur R, le couvercle de coffre doit être fermé.
- Le conducteur a bouclé correctement sa ceinture de sécurité.

  Si le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité, la condition suivante doit être remplie:
  - Vous quittez la position P de la boîte de vitesses.

Dès que le frein de stationnement électrique est desserré, le voyant rouge Ⓟ qui se trouve sur l'écran conducteur s'éteint.

SERRAGE ET DESSERRAGE MANUELS DU FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si des enfants sont laissés sans surveillance à l'intérieur du véhicule

SI VOUS LAISSEZ DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE, ILS PEUVENT NOTAMMENT

- ouvrir les portes et mettre en danger d'autres personnes ou usagers
- descendre du véhicule et se faire renverser
- utiliser les équipements du véhicule avec lesquels ils pourraient, par exemple, se coincer

EN OUTRE, LES ENFANTS PEUVENT METTRE LE VÉHICULE EN MOUVEMENT, PAR EXEMPLE EN

- desserrant le frein de stationnement
- modifiant la position de la boîte de vitesses
- démarrant le véhicule

► Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule.

► Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.

► Conservez la clé hors de portée des enfants.

Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.

SERRAGE

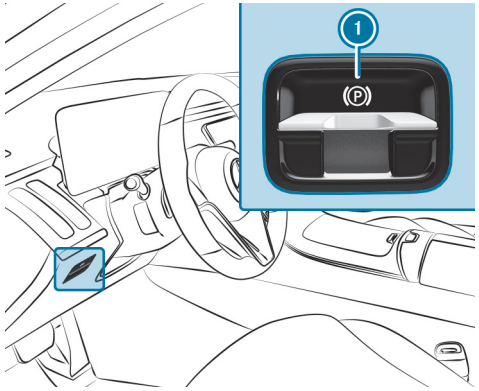

► Lorsque le véhicule est à l'arrêt, appuyez sur la poignée (1).
Le voyant rouge [(P)] qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume.

ⓘ Le frein de stationnement électrique n'est serré de manière sûre que si le voyant rouge [(P)] est allumé en permanence.

DESSERRAGE

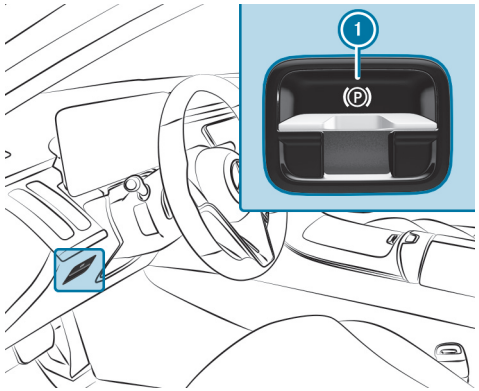

- Mettez le véhicule en marche.
- Tirez la poignée (1).
  Le voyant rouge (P) qui se trouve sur l'écran conducteur s'éteint.

FREINAGE D'URGENCE

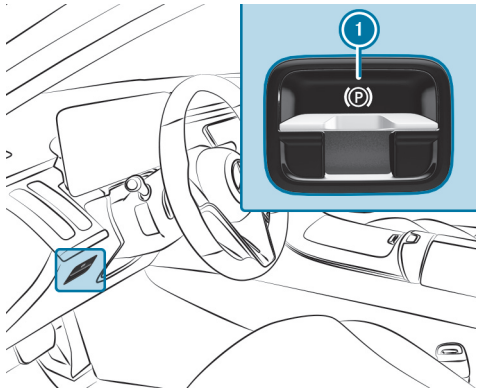

- Appuyez sur la poignée (1) et maintenez-la enfoncée.
  Tant que le véhicule roule, le message Desserrer frein stationnement est affiché et le voyant rouge (P) clignote.
  Si le véhicule est freiné jusqu'à l'arrêt complet, le frein de stationnement électrique est serré. Le voyant rouge (P) qui se trouve sur l'écran conducteur s'allume.

Informations sur la détection de collision lorsque le véhicule est garé

Lorsqu'un choc est détecté alors que la protection antisoulèvement est activée, que la détection de collision est activée et que le véhicule est verrouillé, vous recevez un message sur le système multimédia lorsque vous mettez le véhicule en marche.

CE MESSAGE VOUS INFORME SUR LES POINTS SUIVANTS:

- zone éventuellement touchée du véhicule
- force du choc

UN DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF PEUT SE PRODUIRE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- le véhicule garé est déplacé, par exemple dans un garage double étage
- Le véhicule verrouillé se trouve dans une station de lavage.

ⓘ Pour empêcher un déclenchement intempestif, désactivez la protection antisoulèvement. Si vous désactivez la protection antisoulèvement, la détection de collision est également désactivée. Vous pouvez désactiver la détection de collision de manière permanente par l'intermédiaire du système multimédia (→ page 495).

LIMITES SYSTÈME

LA DÉTECTION PEUT ÊTRE LIMITÉE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque des dommages sont occasionnés sur le véhicule sans choc, par exemple si un rétroviseur extérieur est arraché ou en cas de dommages sur la peinture provoqués par une clé
- lorsqu'un choc se produit à faible vitesse du partenaire de collision
- lorsque le frein de stationnement électrique n'a pas été serré

Vous êtes responsable de votre véhicule. Vous devez donc vous assurer que votre véhicule n'est pas endommagé et qu'il est en état de marche.

Réglage de la détection de collision lorsque le véhicule est garé

Système multimédia:
Réglages » Véhicule » Ouverture/fermeture » Protection du véhicule

- Activez ou désactivez la fonction sous Notification de collision.

Un maximum de 3 incidents peut être enregistré. Jusqu'à 15 photos sont prises pour chaque incident. Si un autre incident se produit, les photos du premier incident seront écrasées si elles n'ont pas été supprimées au préalable.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES PHOTOS DE COLLISION

Tenez compte des éventuelles restrictions légales en vigueur dans certains pays concernant la prise automatique de photos des environs du véhicule.

- Activez ou désactivez Photos de collision.

TRANSFERT DES PHOTOS DE COLLISION VIA MERCEDES-BENZ APP

- Sélectionnez Charger les photos de collision.

ou

- Sélectionnez Charger automatiquement.
- Scannez le code QR généré qui apparaît sur l'écran central avec Mercedes-Benz App.

  Les photos de collision sont chargées de manière cryptée.

Vous pouvez consulter les photos de collision dans Mercedes-Benz App sur tous les appareils avec lesquels le code QR a été scanné.

COPIE DES PHOTOS DE COLLISION SUR UNE CLÉ USB

- Raccordez une clé USB (⟶ page 843).
- Sélectionnez Gérer les photos de collision.
- Sélectionnez Copie (USB).

  Toutes les photos de collision sont copiées sur la clé USB.

Pour garantir un bon fonctionnement, utilisez uniquement des supports de données USB formatés avec FAT32 ou exFAT.

EFFACEMENT DES PHOTOS DE COLLISION

- Sélectionnez Gérer les photos de collision.
- Sélectionnez Effacer.

  Toutes les photos de collision sont effacées.

Remarques relatives à l'immobilisation du véhicule

Si votre véhicule reste immobilisé pendant plus de 6 semaines, il peut subir des dommages.

Une décharge profonde peut également endommager la batterie 12 V partiellement ou totalement.

ⓘ Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Mode repos (prolongation de la durée d'immobilisation de la batterie de démarrage)

FONCTIONNEMENT DU MODE REPOS

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Si vous activez le mode repos, la perte d'énergie est réduite en cas d'immobilisation prolongée.

LE MODE REPOS PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- Il permet de ménager la batterie de démarrage.
- La durée d'immobilisation maximale apparaît sur l'écran conducteur.
- La connexion aux services en ligne est interrompue.

LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES, LE MODE REPOS PEUT ÊTRE ACTIVÉ OU DÉSACTIVÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA:

- Le véhicule est en marche.
- Le véhicule n'a pas démarré.

Si la durée d'immobilisation du véhicule affichée est dépassée, des désagréments au niveau du confort peuvent survenir et la batterie de démarrage ne peut pas garantir le démarrage du véhicule de manière fiable.

CHARGEZ LA BATTERIE DE DÉMARRAGE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous voulez prolonger la durée d'immobilisation du véhicule.
- La batterie de démarrage n'est pas suffisamment chargée pour le mode repos.

ⓘ Le mode repos est automatiquement désactivé lorsque vous mettez le véhicule en marche.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU MODE REPOS (IMMOBILISATION DU VÉHICULE)

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.
- Le véhicule n'a pas démarré.

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Autres fonctions

▶ Activez ou désactivez Mode repos.

Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

Systèmes d'aide à la conduite et votre responsabilité

Votre véhicule dispose de systèmes d'aide à la conduite qui vous assistent pendant la conduite, le stationnement et les manœuvres. Les systèmes d'aide à la conduite sont uniquement des systèmes d'aide. Ils ne sont pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement et ne vous déchargent pas de votre responsabilité vis à vis de la circulation. C'est le conducteur qui est toujours responsable de la distance de sécurité, de la vitesse du véhicule, de l'opportunité de son freinage et du maintien de la voie. Faites toujours attention aux conditions de circulation et intervenez si nécessaire. Tenez compte des limites d'une utilisation sûre.

Les systèmes d'aide à la conduite ne sont pas en mesure de diminuer le risque d'accident résultant d'une conduite inadaptée ni d'annuler les lois de la physique. Les conditions routières et météorologiques du moment ainsi que les conditions de circulation ne peuvent pas toujours être prises en compte.

ⓘ Certains systèmes d'aide à la conduite peuvent réguler ou limiter la vitesse à une valeur préalablement définie. En cas de changement de conducteur, attirez son attention sur la vitesse mémorisée.

Tenez également compte des remarques spécifiques relatives au DRIVE PILOT (⟶ page 553).

Informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas de détection restreinte des capteurs et caméras du véhicule

Lorsque les zones des capteurs ou des caméras du véhicule sont recouvertes, endommagées ou encrassées, certains systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active risquent de ne plus fonctionner correctement. Il y a risque d'accident.

- ► Maintenez les zones des capteurs et des caméras du véhicule dégagées et propres.
- ► Faites réparer les dommages au niveau des pare-chocs ou de la calandre ou les impacts de gravillon dans la zone des caméras au niveau du pare-brise par un atelier qualifié.

Certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active surveillent à l'aide de caméras et de capteurs radar ou à ultrasons les environs à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés de votre véhicule.

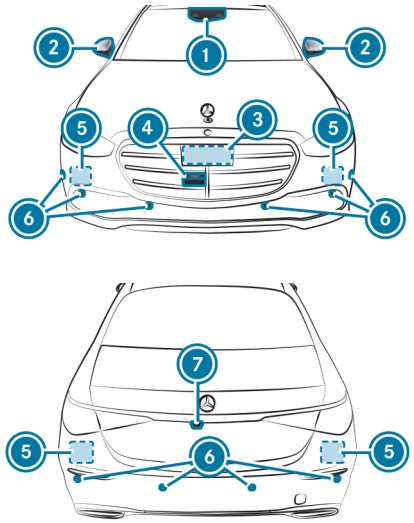

1. Caméra multifonction
2. Caméras intégrées aux rétroviseurs extérieurs
3. Radar avant
4. Caméra avant
5. Radars d'angle
6. Capteurs à ultrasons
7. Caméra de recul

Maintenez en particulier les zones des capteurs et des caméras débarrassées de toute saleté, glace ou neige fondue (→ page 916). Les capteurs et les caméras ainsi que leurs zones de détection ne doivent pas être recouverts. Ne placez pas de supports de plaque d'immatriculation supplémentaires, de supports publicitaires, d'autocollants, de films de décoration ou de films de protection contre les pierres dans la zone de détection des capteurs et des caméras. Veillez à ce qu'aucun chargement ne dépasse dans la zone de détection.

Si le pare-chocs ou la calandre ont été endommagés ou après une collision, faites contrôler le fonctionnement des capteurs par un atelier qualifié. Faites réparer les dommages ou les impacts de gravillon dans la zone des caméras au niveau du pare-brise par un atelier qualifié.

ⓘ La caméra de recul peut rentrer et sortir automatiquement à des fins de calibrage, même si aucune image de la caméra n'apparaît sur l'écran.

Informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (véhicules équipés du DRIVE PILOT)

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas de détection restreinte des capteurs et caméras du véhicule

Lorsque les zones des capteurs ou des caméras du véhicule sont recouvertes, endommagées ou encrassées, certains systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active risquent de ne plus fonctionner correctement. Il y a risque d'accident.

- ► Maintenez les zones des capteurs et des caméras du véhicule dégagées et propres.
- ► Faites réparer les dommages au niveau des pare-chocs ou de la calandre ou les impacts de gravillon dans la zone des caméras au niveau du pare-brise et de la lunette arrière par un atelier qualifié.

Le DRIVE PILOT surveille l'environnement du véhicule à l'aide de caméras et de capteurs.

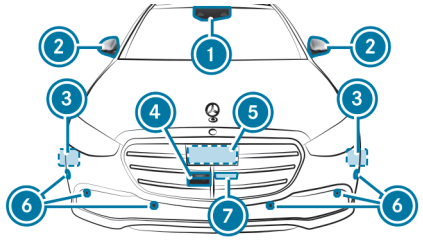

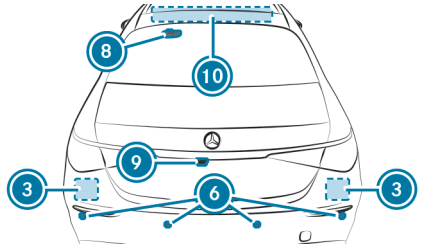

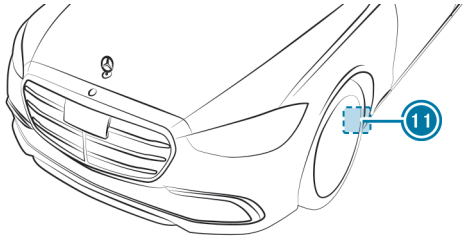

1. Caméra multifonction à l'avant
2. Caméras intégrées aux rétroviseurs extérieurs
3. Radars d'angle
4. Caméra avant
5. Radar avant
6. Capteurs à ultrasons
7. Capteur Lidar
8. Caméra multifonction à l'arrière
9. Caméra de recul
10. Module d'antenne
11. Capteur d'humidité

Maintenez en particulier les zones des capteurs et des caméras débarrassées de toute saleté, glace ou neige fondue (→ page 916). Les capteurs et les caméras ainsi que leurs zones de détection ne doivent pas être recouverts. Ne placez pas de supports de plaque d'immatriculation supplémentaires, de supports publicitaires, d'autocollants, de films de décoration ou de films de protection contre les pierres dans la zone de détection des capteurs et des caméras. Veillez à ce qu'aucun chargement ne dépasse dans la zone de détection.

N'utilisez pas le DRIVE PILOT lorsque vous remorquez quelqu'un ou que vous tractez une remorque. Les capteurs et caméras risquent alors d'être masqués et leur capacité de détection limitée.

Si le pare-chocs ou la calandre ont été endommagés ou après une collision, faites contrôler le fonctionnement des capteurs par un atelier qualifié. Faites réparer les dommages ou les impacts de gravillon dans la zone des caméras au niveau du pare-brise et de la lunette arrière par un atelier qualifié.

ⓘ La caméra de recul peut rentrer et sortir automatiquement à des fins de calibrage, même si aucune image de la caméra n'apparaît sur l'écran.

REMARQUES RELATIVES AU CAPTEUR LIDAR

ATTENTION
Risque de blessure dû aux rayons laser du capteur Lidar

Ce produit utilise un système laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier ou si celui-ci est endommagé, les rayons laser risquent d'endommager votre rétine.

- ► Ne retirez ou n'ouvrez en aucun cas le boîtier du capteur Lidar.
- ► Si le boîtier est endommagé, ne regardez pas dans le boîtier et contactez immédiatement un atelier qualifié.
- ► Confiez toujours tous les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

Cet appareil est un produit laser de classe 1 conformément à la norme IEC 60825-1:2014.

Le capteur Lidar est chauffant et dispose d'une unité de nettoyage automatique. Les salissures plus importantes doivent le cas échéant être enlevées à la main. Pour cela, tenez compte des remarques relatives au nettoyage et à l'entretien des pièces du véhicule (⟶ page 916).

Vue d'ensemble des systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIVE

- ABS (⟶ page 501)
- BAS (⟶ page 502)
- ESP® (⟶ page 502)
- ESP® (véhicules Mercedes-AMG) (⟶ page 503)
- ESP® avec assistant de stabilisation en cas de vent latéral (⟶ page 506)
- ESP® avec stabilisation de la remorque (⟶ page 506)
- EBD (⟶ page 508)
- Fonction HOLD (⟶ page 508)
- Aide au démarrage en côte (⟶ page 510)
- Feux stop adaptatifs (⟶ page 510)
- ATTENTION ASSIST (⟶ page 510)
- Limiteur de vitesse (⟶ page 512)
- Assistant de signalisation routière (⟶ page 539)
- Vue des feux de circulation (⟶ page 545)
- AIRMATIC (⟶ page 562)
- E-ACTIVE BODY CONTROL (⟶ page 564)
- RIDE CONTROL+ AMG (⟶ page 568)
- ACTIVE RIDE CONTROL AMG (⟶ page 571)
- RACE START (⟶ page 571)

PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 514)
- Assistant de limitation de vitesse actif (⟶ page 521)
- Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire (⟶ page 522)
- Freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 534)
- Assistant directionnel actif (⟶ page 525)
- Assistant d'arrêt d'urgence actif (⟶ page 527)
- Assistant de changement de voie actif (⟶ page 529)
- Assistant d'encombrements actif (⟶ page 524)
- Assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie (⟶ page 545)

- Assistant de franchissement de ligne actif (⟶ page 550)
- DRIVE PILOT (⟶ page 553)
- PRE-SAFE® Impulse latéral (⟶ page 164)

ⓘ La disponibilité de certaines fonctions ou fonctions partielles du Pack Assistance à la conduite dépend du pays ou de l'équipement du véhicule. L'étendue des fonctions de votre Pack Assistance à la conduite peut différer des fonctions énumérées ici.

SYSTÈMES DE STATIONNEMENT

- Caméra de recul (⟶ page 573)
- Caméras panoramiques (⟶ page 575)
- Assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 581)
- Assistant de stationnement actif (⟶ page 585)
- Assistant de stationnement à distance (⟶ page 592)
- Assistant de stationnement Mémoire (⟶ page 601)
- Assistant de remorque pour les manœuvres (⟶ page 605)

ⓘ La disponibilité de certaines fonctions dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

Fonctionnement de l'ABS

LE SYSTÈME ANTIBLOCAGE DE ROUES (ABS) RÉGULE LA PRESSION DE FREINAGE DANS LES SITUATIONS CRITIQUES:

- Lors des freinages, il empêche le blocage des roues en cas de freinage à fond ou d'adhérence insuffisante des pneus, par exemple.
- La manœuvrabilité du véhicule est garantie au freinage.

Lorsque l'ABS entre en action, vous ressentez une pulsation au niveau de la pédale de frein. La pulsation de la pédale de frein peut signaler des conditions routières dangereuses et vous rappelle d'adopter une conduite particulièrement prudente.

LIMITES SYSTÈME

- L'ABS fonctionne à partir d'une vitesse de 5 km/h environ.
- L'ABS peut être perturbé ou ne pas fonctionner lorsqu'un défaut est présent et que le voyant orange d'alerte ABS reste allumé après le démarrage du véhicule.

Fonctionnement du BAS

ATTENTION
Risque d'accident dû à un défaut dans le BAS (freinage d'urgence assisté)

Si le BAS présente un défaut, la distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.

► Appuyez à fond sur la pédale de frein dans les situations de freinage d'urgence. L'ABS empêche de son côté le blocage des roues.

Le freinage d'urgence assisté (BAS) vous aide dans une situation de freinage d'urgence avec une force de freinage supplémentaire.

SI VOUS ACTIONNEZ RAPIDEMENT LA PÉDALE DE FREIN, LE BAS EST ACTIVÉ:

- Le BAS augmente automatiquement la pression de freinage.
- Le BAS peut réduire la distance de freinage.
- L'ABS empêche de son côté le blocage des roues.

Lorsque vous relâchez la pédale de frein, les freins fonctionnent de nouveau comme avant. Le BAS est désactivé.

ESP® (régulation du comportement dynamique)

FONCTIONNEMENT DE L'ESP®

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE L'ESP® EST ACTIVÉ

LA RÉGULATION DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE (ESP®) PEUT, SANS TRANSGRESSER LES LOIS DE LA PHYSIQUE, SURVEILLER ET AMÉLIORER LA STABILITÉ DE MARCHE ET LA MOTRICITÉ DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lors des démarrages sur chaussée mouillée ou glissante
- lors des freinages

SI LE VÉHICULE S'ÉCARTE DE LA DIRECTION SOUHAITÉE, L'ESP® PEUT LE STABILISER PAR LES INTERVENTIONS SUIVANTES:

- Le système effectue un freinage ciblé d'une ou de plusieurs roues.
- La puissance du moteur est adaptée en fonction de la situation.

SI LE VOYANT D'ALERTE OFF EST ALLUMÉ EN PERMANENCE, CELA SIGNIFIE QUE L'ESP® EST DÉSACTIVÉ:

- La stabilité de marche du véhicule ne peut plus être améliorée.
- Les roues motrices peuvent patiner.
- Le contrôle de motricité ETS/4ETS reste activé.

SI LE VOYANT D'ALERTE CLIGNOTE, CELA SIGNIFIE QU'UNE OU PLUSIEURS ROUES ONT ATTEINT LEUR LIMITE D'ADHÉRENCE:

- Adaptez votre style de conduite aux conditions routières et météorologiques du moment.
- Ne désactivez en aucun cas l'ESP®.

- Au démarrage, appuyez juste ce qu'il faut sur la pédale d'accélérateur.

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE L'ESP® EST DÉSACTIVÉ

ATTENTION
Risque de dérapage en cas de désactivation de l'ESP®

Si vous désactivez l'ESP®, il ne peut pas stabiliser la trajectoire du véhicule.

► Ne désactivez l'ESP® que si la situation correspond à l'une de celles décrites ci-dessous.

POUR AMÉLIORER LA MOTRICITÉ, L'ESP® PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- avec des chaînes à neige
- en neige profonde
- sur le sable ou le gravier

ⓘ Le patinage des roues permet d'améliorer la motricité grâce à un effet d'accrochage.

Si le voyant d'alerte est allumé en permanence, cela signifie que l'ESP® n'est pas disponible en raison d'un défaut.

TENEZ COMPTE DES INFORMATIONS SUIVANTES:

- Voyants de contrôle et d'alerte (⟶ page 1187)
- Messages d'écran (⟶ page 1096)

ETS/4ETS

Le contrôle de motricité ETS/4ETS (système électronique d'aide à la motricité) est une composante de l'ESP® et permet de démarrer et d'accélérer sur chaussée glissante.

L'ETS/LE 4ETS PEUT AMÉLIORER LA MOTRICITÉ DU VÉHICULE PAR LES INTERVENTIONS SUIVANTES:

- Il freine chacune des roues motrices séparément lorsqu'elles patinent.
- Le système transmet un couple d'entraînement plus élevé à la roue ou aux roues qui adhèrent le plus.

INFLUENCE DES PROGRAMMES DE CONDUITE SUR L'ESP®

Les programmes de conduite permettent d'adapter l'ESP® aux différentes conditions climatiques, aux conditions routières et au style de conduite souhaité. En fonction du programme de conduite sélectionné, le mode d'ESP® correspondant est activé (⟶ page 428).

FONCTIONNEMENT DE L'ESP® (VÉHICULES MERCEDES-AMG)

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER L'UN DES ÉTATS SUIVANTS DE LA RÉGULATION DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE (ESP®):

- ESP® ON
- ESP® SPORT
- ESP® OFF

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE L'ESP® EST ACTIVÉ

L'ESP® SURVEILLE ET AMÉLIORE LA STABILITÉ DE MARCHE ET LA MOTRICITÉ DU VÉHICULE, EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lors des démarrages sur chaussée mouillée ou glissante
- lors des freinages

- **véhicules équipés d'un dispositif pour remorque :** en cas de traction d'une remorque à partir d'une vitesse de 65 km/h, si l'attelage se met à tanguer
- en cas de fort vent latéral lorsque la vitesse est comprise entre 80 km/h et 200 km/h environ

L'ESP® PEUT STABILISER LE VÉHICULE PAR LES INTERVENTIONS SUIVANTES:

- Le système effectue un freinage ciblé d'une ou de plusieurs roues.
- La puissance du système d'entraînement est adaptée en fonction de la situation.

L'ESP® est activé à chaque démarrage du véhicule, peu importe si ESP® SPORT ou ESP® OFF était sélectionné avant l'arrêt du véhicule.

SI LE VOYANT D'ALERTE CLIGNOTE, CELA SIGNIFIE QU'UNE OU PLUSIEURS ROUES ONT ATTEINT LEUR LIMITE D'ADHÉRENCE:

- Adaptez le style de conduite aux conditions routières et météorologiques du moment.
- Ne désactivez en aucun cas l'ESP®.
- Au démarrage, appuyez juste ce qu'il faut sur la pédale d'accélérateur.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ESP® SPORT

ATTENTION
Risque de dérapage en cas de mauvaise utilisation de l'ESP® SPORT

Si vous activez l'ESP® SPORT, le risque de dérapage et d'accident augmente!

► N'activez l'ESP® SPORT que dans les cas décrits ci-après.

Si l'ESP® SPORT est sélectionné, les voyants d'alerte OFF et ESP SPORT sont allumés en permanence.

Sélectionnez l'ESP® SPORT lorsque vous souhaitez exploiter l'aptitude du véhicule à survirer et à sous-virer (sur des circuits délimités, par exemple).

La conduite lorsque l'ESP® est réglé sur ESP® SPORT ou lorsqu'il est désactivé nécessite un conducteur extrêmement qualifié et expérimenté.

Si une ou plusieurs roues patinent alors que l'ESP® SPORT est activé, le voyant d'alerte clignote. L'ESP® ne peut stabiliser la trajectoire du véhicule que de manière limitée.

L'ESP® SPORT PRÉSENTE ÉGALEMENT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- L'ESP® ne peut plus améliorer la stabilité de marche du véhicule que de manière limitée.
- Le contrôle de motricité ETS/4ETS reste activé.
- La puissance du système d'entraînement n'est plus que légèrement limitée en fonction de la situation et les roues motrices peuvent patiner.

Sur sol meuble, le patinage des roues motrices permet d'obtenir un effet d'accrochage qui améliore la motricité.

- Le freinage continue d'être assisté par l'ESP® lorsque vous appuyez énergiquement sur la pédale de frein.
- **Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque :** la stabilisation de l'attelage n'est plus assurée.
- L'assistant de stabilisation en cas de vent latéral n'est plus activé.

CARACTÉRISTIQUES LORSQUE L'ESP® EST DÉSACTIVÉ

ATTENTION
Risque de dérapage en cas de désactivation de l'ESP®

Si vous désactivez l'ESP®, il ne peut pas stabiliser la trajectoire du véhicule.

► Ne désactivez l'ESP® que si la situation correspond à l'une de celles décrites ci-dessous.

Si l'ESP® est désactivé, les voyants d'alerte et ESP OFF sont allumés en permanence.

LA DÉSACTIVATION DE L'ESP® A LES CONSÉQUENCES SUIVANTES:

- La stabilité de marche du véhicule ne peut plus être améliorée.
- Les roues motrices peuvent patiner.
- Le contrôle de motricité ETS/4ETS reste activé.
- **Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque :** la stabilisation de l'attelage n'est plus assurée.
- L'assistant de stabilisation en cas de vent latéral n'est plus activé.

ⓘ Même lorsqu'il est désactivé, l'ESP® continue de vous aider lors des freinages.

IL PEUT ÊTRE PRÉFÉRABLE D'ACTIVER L'ESP® SPORT OU DE DÉSACTIVER L'ESP® POUR ROULER

- avec des chaînes à neige
- en neige profonde
- sur le sable ou le gravier

ⓘ Le patinage des roues permet d'améliorer la motricité grâce à un effet d'accrochage.

ⓘ Activez l'ESP® dès que la situation ne correspond plus à l'une de celles décrites ci-dessus. Sinon, l'ESP® ne peut pas stabiliser le véhicule lorsque celui-ci a tendance à déraper ou qu'une roue patine.

Si le voyant d'alerte est allumé en permanence, cela signifie que l'ESP® n'est pas disponible en raison d'un défaut.

TENEZ COMPTE DES MESSAGES D'ÉCRAN ET DES VOYANTS DE CONTRÔLE ET D'ALERTE QUI S'AFFICHENT:

- Voyants de contrôle et d'alerte (⟶ page 1187)
- Messages d'écran (⟶ page 1096)

ETS/4ETS (SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'AIDE À LA MOTRICITÉ)
Le contrôle de motricité (ETS/4ETS) est une composante de l'ESP®.

L'ETS/LE 4ETS PEUT AMÉLIORER LA MOTRICITÉ DU VÉHICULE PAR LES INTERVENTIONS SUIVANTES:

- Il freine chacune des roues motrices séparément lorsqu'elles patinent.
- Le système transmet un couple d'entraînement plus élevé à la roue ou aux roues qui adhèrent le plus.

FONCTIONNEMENT DE L'ESP® AVEC ASSISTANT DE STABILISATION EN CAS DE VENT LATÉRAL

L'ESP® AVEC ASSISTANT DE STABILISATION EN CAS DE VENT LATÉRAL DÉTECTE LES COUPS DE VENT LATÉRAUX POUVANT SURVENIR BRUSQUEMENT ET AIDE LE CONDUCTEUR À MAINTENIR LE VÉHICULE SUR SA TRAJECTOIRE:

- L'ESP® avec assistant de stabilisation en cas de vent latéral intervient entre 80 km/h et 200 km/h environ en ligne droite et dans les virages légers.
- Le véhicule est stabilisé par une intervention de freinage ciblée et unilatérale.

FONCTIONNEMENT DE L'ESP® AVEC STABILISATION DE LA REMORQUE

ATTENTION
Risque d'accident en cas de mauvaises conditions routières et météorologiques

La stabilisation de la remorque ne peut pas empêcher l'attelage de tanguer en cas de mauvaises conditions routières et météorologiques. Les remorques avec un centre de gravité élevé peuvent se renverser avant que l'ESP® ne détecte ce risque.

► Adaptez toujours votre style de conduite aux conditions routières et météorologiques du moment.

L'ESP® AVEC STABILISATION DE LA REMORQUE PEUT STABILISER VOTRE VÉHICULE LORSQUE VOUS TRACTEZ UNE REMORQUE ET QUE LA REMORQUE SE MET À TANGUER:

- L'ESP® avec stabilisation de la remorque intervient à partir de 65 km/h.
- Le système réduit le léger tangage par une intervention de freinage ciblée et unilatérale.
- En cas de tangage important, il réduit également la puissance d'entraînement et freine toutes les roues.

L'ESP® AVEC STABILISATION DE LA REMORQUE PEUT ÊTRE LIMITÉ OU NE FONCTIONNE PAS DANS LE CAS SUIVANT:

- La remorque n'est pas raccordée correctement ou n'est pas correctement détectée par le véhicule.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ESP® DANS LE SYSTÈME MULTIMÉDIA MBUX

Système multimédia:

L'ESP® peut être activé et désactivé par l'intermédiaire de l'accès rapide uniquement si celui-ci comprend au moins une autre fonction. Vous trouverez sinon la fonction ESP® dans le menu Assistance.

► Sélectionnez ESP.

► Sélectionnez ON ou Désactivé.

Si le voyant d'alerte ESP® OFF est allumé en permanence sur l'écran conducteur, cela signifie que l'ESP® est désactivé.

Tenez compte des remarques relatives aux voyants d'alerte et aux messages d'écran qui peuvent s'afficher sur l'écran conducteur.

RÉGLAGE DE L'ESP® PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA TOUCHE AMG DU VOLANT

ⓘ Vous pouvez également régler l'ESP® par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 507).

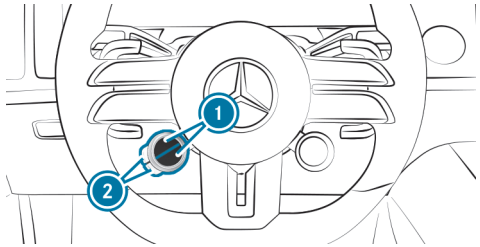

- **Réglage de l'ESP® :** appuyez plusieurs fois de suite sur le contacteur d'écran supérieur ou inférieur (1) jusqu'à ce que le symbole [OFF] s'affiche sur le contacteur d'écran.

ⓘ Si le contacteur d'écran n'affiche pas le symbole, celui-ci est masqué. Vous pouvez régler l'affichage des fonctions et leur ordre dans le système multimédia (⟶ page 427).

LA COULEUR DE LA CHAUSSÉE REPRÉSENTÉE SUR LE SYMBOLE [OFF] INDIQUE LE RÉGLAGE ACTUEL:

- [OFF] (bleu): ESP® ON
- [OFF] (orange): ESP® SPORT
- [OFF] (rouge): ESP® OFF

- **Réglage de l'ESP® SPORT :** lorsque l'ESP® est activé, appuyez brièvement sur la touche (2).
  La chaussée représentée sur le symbole [OFF] s'allume en orange.
  Les voyants d'alerte [OFF] et [ESP SPORT] apparaissent sur l'écran conducteur.

- **Désactivation de l'ESP® :** réglez l'ESP® SPORT, puis appuyez longuement sur la touche (2).
  La chaussée représentée sur le symbole [OFF] s'allume en rouge.
  Les voyants d'alerte [OFF] et [ESP OFF] apparaissent sur l'écran conducteur.

- **Activation de l'ESP® :** lorsque l'ESP® est réglé sur ESP® SPORT ou lorsqu'il est désactivé, appuyez brièvement sur la touche (2).
  La chaussée représentée sur le symbole [OFF] s'allume en bleu.
  Les voyants d'alerte [OFF] et [ESP SPORT] ou [ESP OFF] s'éteignent.

Si le contacteur d'écran affiche le symbole [!] avec un **!** en rouge, l'ESP® est en panne. Tenez compte des remarques relatives aux voyants d'alerte et messages d'écran qui apparaissent sur l'écran conducteur.

RÉGLAGE DE L'ESP® DANS LE SYSTÈME MULTIMÉDIA (VÉHICULES MERCEDES-AMG)

Système multimédia:

[⌂] ⏩ Réglages ⏩ Véhicule ⏩ DYNAMIC SELECT

ⓘ Selon l'équipement, le menu DYNAMIC SELECT AMG peut également être affiché par l'intermédiaire de la touche AMG située sur la console centrale.

Au démarrage du véhicule, l'ESP est toujours activé. La chaussée représentée sur le symbole [OFF] est allumée en bleu.

- **Réglage de l'ESP® SPORT :** lorsque l'ESP® est activé, appuyez brièvement sur [OFF] pour passer au programme Sport.
  La chaussée représentée sur le symbole [OFF] s'allume en orange.
- **Désactivation de l'ESP® :** réglez le programme ESP® SPORT et maintenez [OFF] appuyé pour désactiver l'ESP®.
  La chaussée représentée sur le symbole [OFF] s'allume en rouge. Les voyants d'alerte [OFF] et [ESP OFF] apparaissent sur l'écran conducteur.
- **Activation de l'ESP® :** lorsque l'ESP® est réglé sur ESP® SPORT ou lorsqu'il est désactivé, appuyez brièvement sur [OFF].
  La chaussée représentée sur le symbole [OFF] s'allume en bleu.
  Les voyants d'alerte [OFF] et [ESP SPORT] ou [ESP OFF] s'éteignent.

ⓘ Vous pouvez également régler l'ESP® par l'intermédiaire des touches du volant (⟶ page 507).

Fonctionnement de l'EBD

LE RÉPARTITEUR ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE (EBD) PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- Surveillance et régulation de la pression de freinage au niveau des roues arrière
- Amélioration de la stabilité de marche du véhicule au freinage, en particulier dans les virages

Fonctionnement de la direction active STEER CONTROL

La direction active STEER CONTROL vous aide, en exerçant une force perceptible au niveau du volant, à diriger le véhicule dans la bonne direction pour stabiliser sa trajectoire.

VOUS RECEVEZ CETTE RECOMMANDATION DE BRAQUAGE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Les roues droites ou gauches se trouvent sur une portion de la chaussée mouillée ou glissante lors d'un freinage.
- Le véhicule commence à déraper.

LIMITES SYSTÈME

LA DIRECTION ACTIVE STEER CONTROL PEUT ÊTRE PERTURBÉE OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- L'ESP® est désactivé.
- L'ESP® est en panne.
- La direction présente un défaut.

En cas de dysfonctionnement de l'ESP®, la direction assistée continue de fonctionner.

Fonction HOLD

FONCTION HOLD

La fonction HOLD maintient le véhicule à l'arrêt sans que vous ayez à appuyer sur la pédale de frein, par exemple durant les temps d'attente dus aux conditions de circulation.

La fonction HOLD est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur qui est responsable de l'immobilisation du véhicule.

LIMITES SYSTÈME

La fonction HOLD sert uniquement à vous aider pendant la marche et ne permet pas d'immobiliser suffisamment le véhicule pour l'empêcher de se mettre à rouler.

- La pente ne doit pas être supérieure à 30 %.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA FONCTION HOLD

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident si vous quittez le véhicule alors que la fonction HOLD est activée

SI LE VÉHICULE EST UNIQUEMENT FREINÉ PAR LA FONCTION HOLD, IL RISQUE DE SE METTRE À ROULER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- en cas de défaut dans le système ou dans l'alimentation en tension
- en cas de désactivation de la fonction HOLD suite à l'actionnement de la pédale d'accélérateur ou de la pédale de frein (par l'un des occupants du véhicule, par exemple)

► Immobilisez le véhicule avant de descendre afin qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

Conditions requises

- Le véhicule est à l'arrêt.
- La porte conducteur est fermée ou le conducteur a bouclé correctement sa ceinture de sécurité.
- Le véhicule a démarré ou a été arrêté par la fonction Start/Stop ECO.
- Le frein de stationnement électrique est desserré.
- La boîte de vitesses se trouve sur D, R ou N.

ACTIVATION DE LA FONCTION HOLD

► Appuyez sur la pédale de frein, attendez un court instant, puis continuez d'appuyer énergiquement dessus jusqu'à ce que HOLD apparaisse sur l'écran conducteur.

► Relâchez la pédale de frein.

DÉSACTIVATION DE LA FONCTION HOLD

► Pour démarrer, appuyez sur la pédale d'accélérateur.

ou

► Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que HOLD disparaisse de l'écran conducteur.

LA FONCTION HOLD EST ÉGALEMENT DÉSACTIVÉE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous engagez la position parking P.
- Le véhicule est immobilisé avec le frein de stationnement électrique.

DANS LES SITUATIONS SUIVANTES, L'IMMOBILISATION DU VÉHICULE EST ASSURÉE VIA LA POSITION PARKING P ET/OU PAR LE FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE:

- La ceinture de sécurité est débouclée et la porte conducteur est ouverte.
- Le véhicule est arrêté.
- Un défaut survient dans le système.
- L'alimentation en tension est insuffisante.

Fonctionnement de l'aide au démarrage en côte

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure si le véhicule se met à rouler

Au bout de quelques instants, l'aide au démarrage en côte n'immobilise plus le véhicule.

► Passez rapidement de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur. Ne quittez pas le véhicule lorsqu'il est immobilisé par l'aide au démarrage en côte.

L'AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE IMMOBILISE LE VÉHICULE PENDANT UN COURT INSTANT LORS DES DÉMARRAGES EN CÔTE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- La position de la boîte de vitesses D ou R adaptée au démarrage en côte est sélectionnée.
- Le frein de stationnement électrique est desserré.

Ainsi, vous disposez de suffisamment de temps pour passer de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur avant que le véhicule ne se mette à rouler.

Fonction des feux stop adaptatifs

DANS UNE SITUATION DE FREINAGE D'URGENCE, LES FEUX STOP ADAPTATIFS AVERTISSENT LES AUTRES USAGERS PAR LES ACTIONS SUIVANTES:

- le clignotement des feux stop
- l'allumage des feux de détresse (⟶ page 74)

Si vous freinez fortement le véhicule alors que vous roulez à plus de 50 km/h, les feux stop clignotent rapidement. Les autres usagers sont ainsi avertis de manière plus efficace.

ATTENTION ASSIST

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ATTENTION ASSIST
Le système ATTENTION ASSIST est conçu pour vous aider pendant les longs trajets monotones, par exemple sur autoroute ou voie rapide. Lorsque le système détecte des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant chez le conducteur, il lui propose de faire une pause.

Le système ATTENTION ASSIST est uniquement un système d'aide. Il ne peut pas toujours détecter à temps des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant. Le système ne peut en aucun cas remplacer un conducteur reposé et attentif. Pendant les longs trajets, faites à temps des pauses régulières qui vous permettent de vous reposer.

VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE DEUX RÉGLAGES:

- **Standard :** sensibilité normale du système
- **Sensible :** sensibilité élevée du système. Le conducteur est averti plus tôt et le degré d'attention déterminé par le système est adapté en conséquence.

Si des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant sont détectés, l'alerte ATTENTION ASSIST: Faites une pause apparaît sur l'écran conducteur. Vous pouvez confirmer le message et faire une pause si nécessaire. Si vous ne faites pas de pause et que le système ATTENTION ASSIST continue de détecter un manque de vigilance croissant, il ne vous préviendra de nouveau qu'au bout de 15 minutes minimum.

Si le système ATTENTION ASSIST ne peut pas calculer le degré d'attention et qu'il ne peut donc pas émettre d'alertes, le message Système inactif apparaît.

Si une alerte s'affiche sur l'écran conducteur, le système multimédia vous propose de rechercher une aire de repos. Vous pouvez sélectionner une aire de repos et lancer la navigation jusqu'à celle-ci.

Le système ATTENTION ASSIST est automatiquement activé lorsque vous redémarrez le véhicule. La dernière sensibilité sélectionnée reste mémorisée.

LES INFORMATIONS SUIVANTES APPARAISSENT SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Durée du trajet depuis la dernière pause
- Degré d'attention déterminé par le système ATTENTION ASSIST:
  - Plus le nombre de segments de cercle (2) affichés est élevé, plus le degré d'attention déterminé est haut.
  - Lorsque le degré d'attention diminue, le nombre de segments de cercle (2) affichés diminue.
- Etat de la détection de micro-sommeil (1) :
  - **Gris :** activée, sans toutefois être opérationnelle.
  - **Vert :** activée et opérationnelle.
  - **Désactivé :** l'affichage est masqué.

ⓘ Le système ATTENTION ASSIST dispose, en fonction du pays et de l'équipement, de la sous-fonction de détection de micro-sommeil. Cette fonction est uniquement disponible en liaison avec la caméra conducteur.

DÉTECTION DE MICRO-SOMMEIL

Si le système détecte des signes de micro-sommeil à l'aide de la caméra conducteur, le message d'alerte ATTENTION ASSIST Micro-sommeil Faites une pause apparaît sur l'écran conducteur et un signal d'alerte retentit simultanément. Le message d'alerte doit être confirmé par l'intermédiaire du Touch Control. Il est recommandé de faire une pause immédiatement.

Si le conducteur ne réagit pas à l'alerte de micro-sommeil, le système peut déclencher un arrêt d'urgence (⟶ page 527).

AFFICHAGE D'ÉTAT DU SYSTÈME ATTENTION ASSIST

Orange : la détection de micro-sommeil est en panne. Tenez compte des messages d'écran.

Orange : le système n'est pas disponible. Tenez compte des messages d'écran.

LIMITES SYSTÈME

Le système ATTENTION ASSIST fonctionne entre 60 km/h et 200 km/h.

La fonction de détection de micro-sommeil est disponible à partir de 20 km/h.

Lorsque le DRIVE PILOT est activé, le système ATTENTION ASSIST et la détection de micro-sommeil sont inactifs.

LE SYSTÈME ATTENTION ASSIST NE FONCTIONNE QUE DE MANIÈRE LIMITÉE ET NE DONNE PAS L'ALERTE OU SEULEMENT AVEC RETARD EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque la durée du trajet est inférieure à 30 minutes environ
- lorsque la chaussée est en mauvais état (chaussée déformée, nids-de-poule)
- en cas de fort vent latéral
- si vous adoptez un style de conduite sportif (vitesse élevée dans les virages ou fortes accélérations)
- lorsque l'assistant directionnel actif de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé
- lorsque l'heure réglée est incorrecte
- dans les situations de marche actives, lorsque vous changez souvent de voie et de vitesse
- lorsque l'ESP® n'est pas disponible

LA DÉTECTION DE MICRO-SOMMEIL NE FONCTIONNE EN OUTRE PAS LORSQUE LA CAMÉRA CONDUCTEUR NE PEUT PAS VOIR LES YEUX DU CONDUCTEUR EN RAISON DES FACTEURS SUIVANTS, PAR EXEMPLE:

- yeux dissimulés en raison du réglage de la colonne de direction, par exemple
- conditions de luminosité défavorables
- certaines lunettes et lunettes de soleil
- regard orienté en dehors du champ de vision de la caméra conducteur

Tenez également compte à ce sujet des informations relatives aux messages d'écran qui s'affichent sur l'écran conducteur.

L'ÉVALUATION DU DEGRÉ DE FATIGUE ET D'ATTENTION PAR LE SYSTÈME ATTENTION ASSIST EST RÉINITIALISÉE ET RELANCÉE EN CAS DE POURSUITE DU TRAJET DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous arrêtez le véhicule.
- Vous débouclez votre ceinture de sécurité et ouvrez la porte conducteur (pour passer le volant ou faire une pause, par exemple).

RÉGLAGE DU SYSTÈME ATTENTION ASSIST

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Assistance » ATTENTION ASSIST

- ▶ Activez ou désactivez ATTENTION ASSIST.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

- ▶ Sélectionnez à côté de ATTENTION ASSIST.
- ▶ Sélectionnez Standard ou Sensible.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ALERTE DE MICRO-SOMMEIL

- ▶ Activez ou désactivez Alerte de micro-sommeil.

Limiteur de vitesse

FONCTIONNEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE

Le limiteur de vitesse limite la vitesse du véhicule. Pour réguler la vitesse en fonction de la valeur mémorisée, le limiteur de vitesse freine le véhicule automatiquement.

VOUS POUVEZ LIMITER LA VITESSE DE LA MANIÈRE SUIVANTE:

- **variable :** pour une limitation de courte durée de la vitesse (en agglomération, par exemple)

- **permanente :** pour une limitation à plus long terme de la vitesse (utilisation de pneus hiver, par exemple)

Vous commandez le limiteur de vitesse variable à l'aide du groupe de touches gauche situé sur le volant (⟶ page 517).

Vous pouvez régler n'importe quelle vitesse comprise entre 20 km/h et la vitesse maximale par construction ou la limite enregistrée pour les pneus hiver. Lorsque le véhicule a été démarré, vous pouvez également procéder au réglage sur le véhicule à l'arrêt.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

AFFICHAGES SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

LIM **Gris :** le limiteur de vitesse variable est sélectionné mais n'est pas encore activé.

LIM **Clignote en gris :** le limiteur de vitesse variable est momentanément inactif.

LIM **Vert :** le limiteur de vitesse variable est activé.

Une vitesse mémorisée est affichée en dessous de l'affichage LIM et mise en surbrillance dans le tachymètre.

Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance (kickdown), le limiteur de vitesse variable passe en mode inactif. Le message LIM inactif apparaît sur l'écran conducteur et l'affichage LIM clignote.

LE LIMITEUR DE VITESSE VARIABLE EST RÉACTIVÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- la vitesse actuelle tombe en dessous de la vitesse mémorisée
- la vitesse mémorisée est rappelée
- vous mémorisez une nouvelle vitesse

INFORMATIONS RELATIVES AU LIMITEUR DE VITESSE PERMANENT

Si le véhicule ne doit pas dépasser une certaine vitesse de manière permanente (utilisation de pneus hiver, par exemple), vous pouvez régler celle-ci avec le limiteur de vitesse permanent.

Dans le système multimédia, vous pouvez pour ce faire limiter la vitesse à une valeur comprise entre 160 km/h et 240 km(⟶ page 67).

Juste avant que vous n'atteigniez la vitesse réglée, celle-ci s'affiche sur l'écran conducteur. Si vous confirmez le message, il n'y aura plus d'affichage jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Le prochain affichage n'apparaîtra que lors du prochain démarrage du véhicule ou lorsque vous modifiez la vitesse réglée.

Même en cas d'utilisation du kickdown, le passage du limiteur de vitesse permanent en mode inactif n'est pas possible et la vitesse actuelle reste inférieure à la vitesse réglée.

RÉGLAGE DE LA LIMITE DE VITESSE EN CAS D'UTILISATION DE PNEUS HIVER

Système multimédia:

⟶ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Véhicule ⏩ Conduite ⏩ Limite pneus hiver

▶ Activez ou désactivez Limite pneus hiver.

RÉGLAGE DE LA VITESSE

▶ Sélectionnez Limite pneus hiver.

▶ Sélectionnez une vitesse.

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF

ATTENTION
Risque d'accident dû à une accélération ou à un freinage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF PEUT, PAR EXEMPLE, ACCÉLÉRER OU FREINER DANS LES CAS SUIVANTS:

- lorsque le processus de démarrage est déclenché par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- si la vitesse mémorisée est appelée et que celle-ci est nettement supérieure ou inférieure à la vitesse actuelle du véhicule
- lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne détecte plus un véhicule qui précède ou ne réagit plus face à des objets importants

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et prêt à freiner.

► Tenez compte des conditions de circulation avant de rappeler la vitesse mémorisée.

ATTENTION
Risque d'accident dû à une décélération insuffisante par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif freine votre véhicule avec une décélération pouvant atteindre 50 % de la décélération possible. Si cette décélération n'est pas suffisante, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif vous avertit par un signal optique et sonore.

► Adaptez la vitesse de votre véhicule et maintenez une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède.

► Freinez de vous-même et/ou contournez les obstacles.

ATTENTION
Risque d'accident dû à une détection limitée de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF NE RÉAGIT PAS OU SEULEMENT DE MANIÈRE LIMITÉE:

- en cas de trajectoire décalée ou de changement de voie
- aux piétons, animaux, deux-roues ou véhicules immobilisés ou aux obstacles inattendus
- en cas de situations de circulation complexes
- aux véhicules qui circulent en sens inverse ou sur les voies transversales

Dans ces situations, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne peut pas vous avertir ni intervenir pour vous aider.

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et réagissez en conséquence.

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif maintient la vitesse réglée en cas de trafic fluide. Si le système détecte des véhicules circulant devant votre voiture, la distance réglée est maintenue, si nécessaire jusqu'à l'arrêt complet. Le véhicule accélère ou ralentit en fonction de la distance par rapport au véhicule qui précède et de la vitesse réglée.

La vitesse et la distance sont réglées sur le volant et mémorisées.

PLAGE DE VITESSE DISPONIBLE:

- **Véhicules sans Pack Assistance à la conduite :** 20 km/h - 160 km/h
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** 20 km/h - 210 km/h

ⓘ Si une limite de vitesse (limite pour les pneus hiver, par exemple) est enregistrée, la vitesse de consigne réglable peut être différente.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF:

- Adaptation du style de conduite en fonction du programme de conduite sélectionné
- Introduction d'une accélération pour atteindre la vitesse mémorisée lorsque le clignotant est allumé en vue de changer de file pour rouler sur la voie de dépassement
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :**
  - Réaction aux véhicules à l'arrêt détectés dans les plages de vitesses urbaines, sauf vélos et motos
  - Prise en compte des interdictions de dépasser d'un côté de la chaussée sur des autoroutes ou des voies express similaires à chaussées séparées (selon le pays)

ⓘ Dans le menu Assistant de régulation de distance actif, le style de conduite de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut être réglé. En fonction du programme de conduite sélectionné, le comportement routier peut être économe en énergie, confortable ou dynamique (⟶ page 523).

Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif et du Pack Assistance à la conduite : lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif a freiné le véhicule jusqu'à l'arrêt complet, il peut automatiquement suivre le véhicule qui précède dans les 30 secondes qui suivent lorsque ce dernier redémarre, si le système détecte que le conducteur tient le volant.

Si une situation critique est détectée dans les environs au démarrage, une personne sur la trajectoire par exemple, une alerte de prise de contrôle optique et sonore est émise et le conducteur doit intervenir. Le véhicule n'est plus accéléré.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

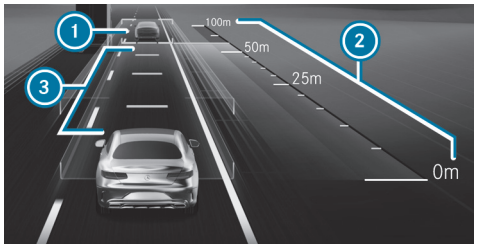

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

1 Véhicule qui précède
2 Echelle de distance
3 Distance de consigne réglée

Un véhicule qui précède détecté 1 est affiché en vert. Celui-ci peut également se trouver sur la voie avoisinante de gauche, lorsqu'il est interdit d'effectuer un dépassement par la droite, par exemple sur les autoroutes.

AFFICHAGE D'ÉTAT PERMANENT

Gris : assistant de régulation de distance DISTRONIC actif sélectionné, mais pas encore activé

Tachymètre vert, véhicule gris : assistant de régulation de distance DISTRONIC actif activé, vitesse réglée

Vert : assistant de régulation de distance DISTRONIC actif activé et véhicule détecté

La vitesse mémorisée est affichée en dessous de l'affichage d'état permanent et mise en surbrillance dans le tachymètre. Lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est inactif, l'affichage d'état est grisé.

Si la vitesse du véhicule qui précède ou la vitesse cible déterminée sur la base de l'événement ultérieur concernant la circulation est inférieure à la vitesse mémorisée, les segments s'allument dans le tachymètre.

Si vous augmentez ou diminuez la distance de consigne réglée 3, l'affichage apparaît pour une courte durée.

ⓘ La disponibilité de démarrage est affichée de manière cyclique par le biais du symbole de véhicule vert.

ⓘ Si vous enfoncez la pédale d'accélérateur alors que l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est actif, le système peut passer en mode inactif. Le message inactif apparaît sur l'écran conducteur pendant un court instant.

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME PEUT, PAR EXEMPLE, ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- en cas de neige, de pluie, de brouillard, d'embruns, d'éblouissement, d'ensoleillement direct ou de fortes variations de la luminosité
- si le pare-brise est encrassé, embué, endommagé ou recouvert dans la zone de la caméra
- si les capteurs radar sont encrassés ou masqués

- dans les parkings couverts ou sur des routes dont la déclivité est importante (montée ou descente)
- si le véhicule qui précède est de largeur réduite, par exemple un vélo ou une moto

Sur route glissante, une ou plusieurs roues peuvent en outre perdre leur adhérence lors d'un freinage ou d'une accélération et votre véhicule risque de déraper. Si une intervention de l'ESP® a lieu, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est désactivé.

Dans ces cas, n'utilisez pas l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

COMMANDE DE L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF ET DU LIMITEUR DE VITESSE VARIABLE

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident dû à une détection limitée de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF NE RÉAGIT PAS OU SEULEMENT DE MANIÈRE LIMITÉE:

- en cas de trajectoire décalée ou de changement de voie
- aux piétons, animaux, deux-roues ou véhicules immobilisés ou aux obstacles inattendus
- en cas de situations de circulation complexes
- aux véhicules qui circulent en sens inverse ou sur les voies transversales

Dans ces situations, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne peut pas vous avertir ni intervenir pour vous aider.

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et réagissez en conséquence.

ATTENTION
Risque d'accident dû à une accélération ou à un freinage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF PEUT, PAR EXEMPLE, ACCÉLÉRER OU FREINER DANS LES CAS SUIVANTS:

- lorsque le processus de démarrage est déclenché par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- si la vitesse mémorisée est appelée et que celle-ci est nettement supérieure ou inférieure à la vitesse actuelle du véhicule
- lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne détecte plus un véhicule qui précède ou ne réagit plus face à des objets importants

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et prêt à freiner.

► Tenez compte des conditions de circulation avant de rappeler la vitesse mémorisée.

ATTENTION
Risque d'accident dû à une décélération insuffisante par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif freine votre véhicule avec une décélération pouvant atteindre 50 % de la décélération possible. Si cette décélération n'est pas suffisante, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif vous avertit par un signal optique et sonore.

► Adaptez la vitesse de votre véhicule et maintenez une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède.

► Freinez de vous-même et/ou contournez les obstacles.

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'adaptation de la vitesse par l'assistant de limitation de vitesse actif

La vitesse reprise par l'assistant de limitation de vitesse actif peut dans certains cas être trop élevée ou erronée:

- en cas de limitation de vitesse inférieure à 20 km/h
- en raison des conditions météorologiques, par exemple en cas de pluie ou de brouillard

► Assurez-vous que la vitesse est toujours conforme au code de la route.

► Adaptez la vitesse aux conditions de circulation et aux conditions météorologiques du moment.

Conditions requises

ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF:

- Le frein de stationnement électrique est desserré.
- L'ESP® est activé mais n'intervient pas.
- La boîte de vitesses se trouve sur D.
- Toutes les portes sont fermées.
- Le contrôle des capteurs radar s'est déroulé correctement.
- Le mode Chaînes à neige n'est pas activé (⟶ page 962).

LIMITEUR DE VITESSE VARIABLE:

- Le limiteur de vitesse variable est sélectionné.

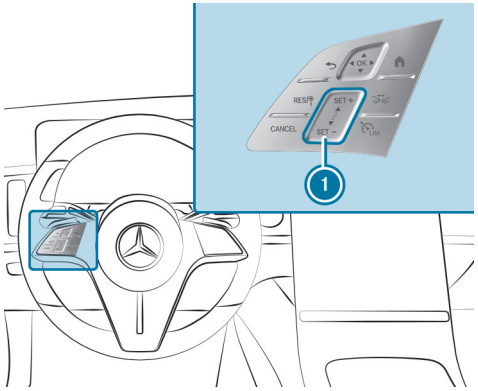

RES — Reprise de la vitesse mémorisée/détectée

CANCEL — Désactivation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif/du limiteur de vitesse variable

1 SET + SET - Panneau de commande pour augmenter/diminuer la vitesse

Augmentation/diminution de la distance de consigne

LIM — Commutation entre le limiteur de vitesse variable et l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

► **Commande de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou du limiteur de vitesse variable :** avec un seul doigt, appuyez sur la touche correspondante ou effleurez le panneau de commande.

COMMUTATION ENTRE LE LIMITEUR DE VITESSE VARIABLE ET L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF

► Appuyez sur LIM.

ACTIVATION DE L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF OU DU LIMITEUR DE VITESSE VARIABLE

► **Activation sans vitesse mémorisée :** appuyez sur SET +, SET - ou RES. **Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif :** retirez le pied de la pédale d'accélérateur.

La vitesse actuelle est mémorisée et maintenue par le véhicule au moyen de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou limitée au moyen du limiteur de vitesse variable.

ou

► **Activation avec la vitesse mémorisée :** appuyez sur RES. **Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif :** retirez le pied de la pédale d'accélérateur.

La dernière vitesse mémorisée est rappelée et maintenue par le véhicule au moyen de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou limitée au moyen du limiteur de vitesse variable.

Si la vitesse mémorisée a été effacée, la vitesse actuelle est mémorisée.

ⓘ La vitesse mémorisée est effacée lorsque vous arrêtez le véhicule. Lorsque vous activez l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, la vitesse mémorisée pour le limiteur de vitesse variable est effacée.

AUGMENTATION ET DIMINUTION DE LA VITESSE

► Augmentation de la vitesse mémorisée: effleurez le panneau de commande (1) du bas vers le haut.
  • La vitesse mémorisée augmente de 1 km/h.

► Diminution de la vitesse mémorisée: effleurez le panneau de commande (1) du haut vers le bas.
  • La vitesse mémorisée baisse de 1 km/h.

ou

► Appuyez brièvement sur le haut SET + ou le bas SET - du panneau de commande (1).
  La vitesse mémorisée augmente ou baisse de 10 km/h à chaque impulsion.

ou

► Appuyez sur le haut SET + ou le bas SET - du panneau de commande (1) et maintenez la pression.
  La vitesse mémorisée augmente ou baisse par paliers de 10 km/h.

ou

► Amenez le véhicule à la vitesse souhaitée.

► Appuyez sur le haut SET + du panneau de commande (1).

REPRISE DE LA LIMITATION DE VITESSE AFFICHÉE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

► Activation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou du limiteur de vitesse variable: appuyez sur SET +, SET - ou RES.

► Reprise de la limitation de vitesse affichée: appuyez sur RES.
  La limite de vitesse affichée sur l'écran conducteur est reprise en tant que vitesse mémorisée. Le véhicule adapte sa vitesse à celle du véhicule qui précède sans dépasser la vitesse mémorisée ou limite sa vitesse en conséquence.

ⓘ Une limite de vitesse affichée sur l'écran conducteur est uniquement reprise pendant la marche, et non à l'arrêt.

DÉMARRAGE DU VÉHICULE AVEC L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF

► Activez l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et retirez le pied de la pédale de frein.
► Appuyez sur RES.

ou

► Appuyez brièvement et fermement sur la pédale d'accélérateur.
  Les fonctions de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif restent actives.

AUGMENTATION ET DIMINUTION DE LA DISTANCE DE CONSIGNE PAR RAPPORT AU VÉHICULE QUI PRÉCÈDE

► Appuyez sur .
  L'affichage apparaît. La distance de consigne diminue d'un niveau.
  Si le niveau le plus bas est déjà réglé, la sélection passe au niveau le plus haut.

DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF/DU LIMITEUR DE VITESSE VARIABLE

ATTENTION
Risque d'accident en cas d'abandon du siège conducteur alors que l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé

Si le véhicule est uniquement freiné par l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et que vous quittez le siège conducteur, le véhicule risque de se mettre à rouler.

► Désactivez toujours l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler avant de quitter le siège conducteur.

► Appuyez sur CANCEL.

ⓘ L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif se désactive lorsque vous freinez, désactivez l'ESP® ou que l'ESP® intervient. Le limiteur de vitesse variable n'est pas désactivé.

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE LIMITATION DE VITESSE ACTIF

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'adaptation de la vitesse par l'assistant de limitation de vitesse actif

La vitesse reprise par l'assistant de limitation de vitesse actif peut dans certains cas être trop élevée ou erronée:

- en cas de limitation de vitesse inférieure à 20 km/h
- en raison des conditions météorologiques, par exemple en cas de pluie ou de brouillard

► Assurez-vous que la vitesse est toujours conforme au code de la route.

► Adaptez la vitesse aux conditions de circulation et aux conditions météorologiques du moment.

Si une limitation de vitesse modifiée est détectée et que la reprise automatique des limitations de vitesse est activée, celle-ci est reprise automatiquement en tant que vitesse mémorisée (⟶ page 523). Les limitations de vitesse inférieures à 20 km/h ne sont pas reprises.

La vitesse du véhicule est adaptée au plus tard au passage du panneau de signalisation. Dans le cas des panneaux d'entrée d'agglomération, la vitesse est adaptée en fonction de la vitesse autorisée dans les localités. L'affichage de la limite de vitesse sur l'écran conducteur est toujours actualisé au passage du panneau de signalisation.

Lorsqu'il n'y a pas de limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes, le système utilise la vitesse mémorisée sur un trajet illimité comme vitesse de consigne. Si la vitesse mémorisée sur un trajet illimité n'est pas modifiée, elle correspond à la vitesse conseillée de 130 km/h.

Lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est en mode inactif en raison de l'actionnement de la pédale d'accélérateur, les limites de vitesse ne sont reprises que si elles sont supérieures à la vitesse mémorisée.

La vitesse maximale autorisée ne tient pas compte de l'état de la route et des conditions météorologiques et de circulation. Adaptez votre vitesse en conséquence, si nécessaire.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

LIMITES SYSTÈME

Les limites système de l'assistant de signalisation routière s'appliquent à la détection des panneaux de signalisation (⟶ page 539).

Les limitations de vitesse en dessous de 20 km/h ne sont pas automatiquement reprises en tant que vitesse mémorisée par le système. Le système n'est pas en mesure d'identifier clairement des limitations de vitesse limitées (limitation temporaire ou due aux conditions météorologiques, par exemple).

Adaptez la vitesse dans ces situations.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

FONCTIONNEMENT DE L'ADAPTATION DE LA VITESSE BASÉE SUR UN ITINÉRAIRE

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en dépit de l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

L'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire peut être perturbée ou être momentanément indisponible dans les situations suivantes:

- lorsque le conducteur ne suit pas l'itinéraire prévu
- si les données cartographiques ne sont pas à jour ou pas disponibles
- en cas de travaux
- en cas de mauvaises conditions routières et météorologiques
- si la pédale d'accélérateur est actionnée
- en cas de limitations de vitesse affichées électroniquement

► Adaptez la vitesse aux conditions de circulation.

Lorsque l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé, la vitesse du véhicule est adaptée aux événements ultérieurs concernant la circulation. En fonction du programme de conduite sélectionné, un événement ultérieur concernant la circulation sera passé de manière économe en énergie, confortable ou dynamique. Lorsque l'événement concernant la circulation est passé, le véhicule accélère à nouveau jusqu'à la vitesse mémorisée. Il est alors tenu compte de la distance réglée, des véhicules qui précèdent détectés et des limitations de vitesse ultérieures.

L'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire peut être activée dans le système multimédia (⟶ page 523).

LES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS CONCERNANT LA CIRCULATION SONT PRIS EN COMPTE:

- virages
- ronds-points
- carrefours en T
- bifurcations
- sorties, y compris celles vers les aires de service et de repos sur l'autoroute
- bouchons ultérieurs (uniquement avec Live Traffic (⟶ page 761))

DE PLUS, LA VITESSE EST RÉDUITE SI UNE DES SITUATIONS SUIVANTES EST DÉTECTÉE ALORS QUE LES CLIGNOTANTS SONT ALLUMÉS:

- bifurcation à un croisement
- conduite sur des voies de décélération
- conduite sur des voies de circulation voisines aux voies de décélération

Le conducteur est par principe responsable du choix d'une vitesse adaptée et de la prise en compte des autres usagers. Cela s'applique en particulier pour les croisements, les ronds-points et les systèmes de signalisation lumineuse, l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire ne freinant pas le véhicule jusqu'à l'arrêt complet.

Lorsque le guidage est actif, la première adaptation de la vitesse a lieu automatiquement. En allumant le clignotant, le tracé sélectionné est confirmé et la poursuite de l'adaptation de la vitesse est activée.

L'ADAPTATION DE LA VITESSE S'ACHÈVE DANS LES CAS SUIVANTS:

- lorsque le clignotant est éteint avant l'événement concernant la circulation et qu'il est supposé que l'événement concernant la circulation n'a pas d'importance pour le conducteur
- quand le conducteur appuie sur la pédale d'accélération ou de frein pendant le processus

LIMITES SYSTÈME

L'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire ne tient pas compte des règles de priorité. Le conducteur est seul responsable du respect du code de la route et du choix d'une vitesse adaptée.

EN CAS DE CONDITIONS ENVIRONNANTES COMPLEXES, LA VITESSE CHOISIE PAR LE SYSTÈME PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉE À LA SITUATION. C'EST LE CAS, PAR EXEMPLE, DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- tracé de la route confus
- rétrécissements
- vitesses maximales autorisées différentes sur chaque voie, par exemple aux péages
- pluie, neige ou verglas
- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

Dans ces situations, le conducteur doit intervenir en conséquence.

RÉGLAGE DU STYLE DE CONDUITE DE L'ASSISTANT DE RÉGULATION DE DISTANCE DISTRONIC ACTIF

Conditions requises

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé.

Système multimédia:
Réglages » Assistance » Conduite » Assist. régul. distance actif

SÉLECTION DU STYLE DE CONDUITE

► Sélectionnez basé sur DYNAMIC SELECT, Dynamique ou Confortable.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, voir (⟶ page 514).

RÉGLAGE DE L'ADAPTATION DE LA VITESSE

► Sélectionnez Reprise de la limitation de vitesse ou Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire.

Lorsque ces fonctions sont activées, la vitesse du véhicule est adaptée à un événement ultérieur concernant la circulation ou à une limitation de vitesse.

ⓘ **LORSQUE L'UN DES SYSTÈMES SUIVANTS EST ACTIVÉ, LA VITESSE DÉTECTÉE PEUT ÊTRE REPRISE MANUELLEMENT COMME LIMITE DE VITESSE:**

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Limiteur de vitesse variable

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'adaptation de la vitesse, voir (⟶ page 522).

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT D'ENCOMBREMENTS ACTIF

Si vous vous trouvez dans un bouchon sur des chaussées à plusieurs voies séparées, l'assistant d'encombrements actif vous assiste par un démarrage automatique du véhicule dans un délai pouvant aller jusqu'à 60 secondes et de légers mouvements de braquage. Il s'oriente sur le véhicule qui précède et les lignes de délimitation de la voie. L'assistant d'encombrements actif permet au véhicule de maintenir automatiquement une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède et aux véhicules qui se rabattent.

L'assistant d'encombrements actif requiert que le conducteur maintienne ses mains en permanence sur le volant afin qu'il puisse à tout moment intervenir pour corriger la trajectoire ou ramener le véhicule sur la voie empruntée.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

LORSQUE TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES, L'ASSISTANT D'ENCOMBREMENTS ACTIF S'ACTIVE AUTOMATIQUEMENT:

- Vous roulez dans un embouteillage sur une autoroute ou sur une voie express similaire.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé et actif (⟶ page 517).
- Le freinage d'urgence assisté actif est disponible (⟶ page 534).
- L'assistant directionnel actif est activé et actif (⟶ page 527).
- La vitesse est inférieure à 60 km/h.

Lorsque l'assistant d'encombrements actif est activé, l'affichage d'état apparaît sur l'écran conducteur.

LIMITES SYSTÈME

Les limites système de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et de l'assistant directionnel actif s'appliquent pour l'assistant d'encombrements actif.

Assistant directionnel actif

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DIRECTIONNEL ACTIF

ATTENTION
Risque d'accident dû à une interruption inattendue du fonctionnement de l'assistant directionnel actif

Lorsque les limites système de l'assistant directionnel actif sont atteintes, il n'est pas garanti que le système reste activé ou que le véhicule reste sur sa voie.

- Toujours garder les mains sur le volant et observer attentivement les conditions de circulation.
- Toujours diriger le véhicule en fonction de la circulation et de la situation.

ATTENTION
Risque d'accident dû à des interventions sur la direction inattendues de l'assistant directionnel actif

La détection des lignes de délimitation de la voie et des objets peut être en panne et entraîner des interventions sur la direction inattendues.

- Dirigez le véhicule en fonction des conditions de circulation.

L'assistant directionnel actif est disponible jusqu'à une vitesse de 210 km/h.

Le système vous aide par de légères interventions sur la direction à rester au milieu de la voie. L'assistant directionnel actif s'oriente sur les véhicules qui précèdent et les lignes de délimitation de la voie en fonction de la vitesse actuelle.

En fonction du pays, l'assistant directionnel actif peut, à basses vitesses, s'orienter à la circulation environnante. En cas de besoin, l'assistant directionnel actif peut également aider le conducteur à maintenir une trajectoire décalée par rapport au milieu de la voie (pour former une voie d'urgence, par exemple).

Si la détection des lignes de délimitation de la voie et des véhicules qui précèdent est perturbée, l'assistant directionnel actif passe à l'état inactif. Le système n'offre alors aucune aide.

AFFICHAGE D'ÉTAT DE L'ASSISTANT DIRECTIONNEL ACTIF

Gris : activé et à l'état inactif

Vert : activé et à l'état actif

Clignote en rouge : demande au conducteur d'un signal de confirmation ou passage de l'état actif à l'état inactif, détection des limites système

Blanc, mains rouges : demande «Mains sur le volant»

Lors du passage à l'état inactif, la représentation du symbole est agrandie et il clignote. Lorsque l'état inactif est atteint, le symbole s'affiche en gris sur l'écran conducteur.

La disponibilité de l'assistant directionnel actif dépend des réglages sélectionnés du véhicule.

DÉTECTION DE BRAQUAGE ET RECONNAISSANCE TACTILE
Il est indispensable que le conducteur maintienne ses mains en permanence sur le volant afin qu'il puisse à tout moment intervenir pour corriger la trajectoire ou ramener le véhicule sur la voie empruntée. Le conducteur doit s'attendre à tout moment à passer de l'état actif à l'état inactif ou inversement.

Si le système détecte que le conducteur ne dirige pas lui-même le véhicule ou qu'il lâche le volant pendant une période prolongée, une alerte optique se déclenche d'abord. L'affichage (1) apparaît sur l'écran conducteur. Si le conducteur ne dirige toujours pas activement le véhicule ou ne donne pas de signal de confirmation au système, un signal d'alerte retentit de façon répétée en plus de l'alerte optique.

Si le conducteur ne réagit pas à cette alerte pendant une période prolongée, un arrêt d'urgence peut être déclenché (⟶ page 527).

L'alerte n'a pas lieu ou est interrompue dès que le système détecte que le conducteur touche le volant ou dirige le véhicule.

La reconnaissance tactile peut être limitée ou ne pas fonctionner si les mains ne sont pas en contact direct avec le volant, par exemple si vous portez des gants ou si le volant est recouvert d'un couvre-volant.

Si l'assistant directionnel actif détecte qu'une limite système va être atteinte, une alerte optique est émise et un signal d'alerte retentit.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

LIMITES SYSTÈME
L'assistant directionnel actif est équipé d'un couple de braquage limité pour le guidage transversal. Il se peut que l'intervention sur la direction ne suffise pas pour maintenir le véhicule sur la voie empruntée ou pour prendre des sorties.

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas de chutes de neige, de pluie, de brouillard, d'embruns, de fortes variations de la luminosité ou d'ombres portées sur la chaussée, par exemple)
- lorsque le véhicule est ébloui par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée
- si le pare-brise au niveau de la caméra est encrassé, embué, endommagé ou recouvert d'un autocollant, par exemple
- en cas d'absence de lignes de délimitation de la voie, de marquage multiple ou équivoque pour une voie ou si le marquage au sol change rapidement (à proximité de travaux ou de bifurcations, par exemple)
- lorsque les lignes de délimitation de la voie sont usées, sombres ou recouvertes de saleté ou de neige, par exemple
- lorsque la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible et que les lignes de délimitation de la voie ne peuvent par conséquent pas être détectées
- lorsque la chaussée est étroite et sinueuse
- en cas d'obstacles qui se trouvent sur la voie ou qui débordent sur la voie (balises de signalisation, par exemple)

- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

LE SYSTÈME N'OFFRE AUCUNE AIDE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- dans les virages très serrés ou lors d'un changement de direction
- en cas de franchissement de carrefours
- dans les ronds-points ou les péages
- en cas de changement actif de voie sans allumer les clignotants
- en cas de pression de pneu trop basse
- véhicules équipés de la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL: dans le programme de conduite CV et dans les niveaux d'inclinaison 2 et 3 (⟶ page 432)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT DIRECTIONNEL ACTIF

Conditions requises

- L'ESP® est activé mais n'intervient pas.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé.

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Conduite

▶ Activez ou désactivez Assistant directionnel actif.

Fonctionnement de l'assistant d'arrêt d'urgence actif

L'assistant d'arrêt d'urgence actif surveille à l'aide de capteurs tactiles si le conducteur tient le volant et déclenche, si nécessaire, un arrêt d'urgence.

Lorsque l'assistant directionnel actif est désactivé, la pédale d'accélérateur et la pédale de frein sont surveillées en plus du volant. Si le volant n'est pas tenu, qu'aucune pédale n'est actionnée et que le véhicule menace de quitter sa voie, une alerte est émise.

Si l'assistant directionnel actif est désactivé, le système est disponible à partir d'une vitesse d'environ 60 km/h.

SI LE VÉHICULE MENACE DE QUITTER SA VOIE, UNE ALERTE EST ÉMISE DANS LES CAS SUIVANTS:

- Le conducteur ne touche pas le volant pendant une période prolongée ou aucun mouvement de braquage ne peut être mesuré pendant une période prolongée (selon l'équipement du véhicule).
- Ni la pédale d'accélérateur ni la pédale de frein ne sont actionnées.

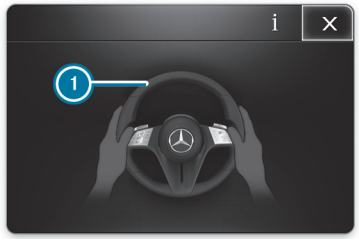

L'ASSISTANT D'ARRÊT D'URGENCE ACTIF ÉMET SUCCESSIVEMENT LES ALERTES SUIVANTES:

- L'affichage (1) apparaît sur l'écran conducteur.

- En plus de l'affichage (1), un signal d'alerte retentit.
- Le message Déclenchement de l'arrêt d'urgence Pour annuler, actionner le volant et une pédale apparaît sur l'écran conducteur, un signal d'alerte continu retentit, le véhicule n'est plus accéléré et, si nécessaire, de légères tensions de la ceinture sont générées.
- La vitesse du véhicule est diminuée graduellement jusqu'à l'arrêt complet. Ce faisant, des impulsions brusques de freinage sont générées.

ⓘ **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** si l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est activé et que le conducteur déboucle sa ceinture de sécurité et ouvre la porte conducteur, un arrêt d'urgence peut être déclenché immédiatement.

Si possible, un changement de voie est exécuté vers la voie avoisinante de droite (selon le pays).

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est arrêté lorsque le freinage automatique est déclenché. Selon le pays, les feux de détresse sont également allumés.

UNE FOIS LE VÉHICULE À L'ARRÊT:

- le véhicule est immobilisé avec le frein de stationnement électrique.
- le véhicule est déverrouillé.
- un appel d'urgence est si possible lancé vers la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz.

Vous pouvez interrompre l'assistant d'arrêt d'urgence actif avant le déclenchement du freinage automatique en braquant.

VOUS POUVEZ INTERROMPRE L'ASSISTANT D'ARRÊT D'URGENCE ACTIF APRÈS LE DÉCLENCHEMENT DU FREINAGE AUTOMATIQUE PAR L'UNE DES ACTIONS SUIVANTES:

- Accélération ou freinage: le freinage est interrompu, le message d'alerte et le signal d'alerte, ainsi que l'assistance de direction restent activés.
- Braquage: l'assistance de direction est interrompue, le message d'alerte et le signal d'alerte restent activés, le véhicule continue à être freiné.

ⓘ L'assistant d'arrêt d'urgence actif peut initier un arrêt d'urgence à 3 reprises au maximum pendant un cycle de conduite. L'assistant directionnel actif et l'assistant d'arrêt d'urgence actif sont ensuite bloqués jusqu'à ce que le véhicule soit redémarré.

LIMITES SYSTÈME

TENEZ COMPTE DES LIMITES SYSTÈME IMPOSÉES PAR LES FONCTIONS SUIVANTES POUR LA DÉTECTION DE VÉHICULES ET D'AUTRES OBSTACLES:

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 514)
- Assistant directionnel actif (⟶ page 525)
- Assistant de changement de voie actif (⟶ page 529)
- Assistant de franchissement de ligne actif (⟶ page 550)
- Freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 534)

Assistant de changement de voie actif

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF

ATTENTION
Risque d'accident dû à un changement de voie sur une voie voisine occupée

L'assistant de changement de voie actif n'est pas toujours en mesure de déterminer si la voie voisine est libre, en particulier lorsque des véhicules s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule ou lorsque les véhicules sont de largeur réduite, par exemple les motos.

Le changement de voie peut être déclenché bien que la voie voisine soit occupée.

- ► Assurez-vous avant le changement de voie que la voie voisine est libre et que d'autres usagers ne sont pas mis en danger.
- ► Surveillez le changement de voie.

ATTENTION
Risque d'accident dû à une interruption inattendue du fonctionnement de l'assistant de changement de voie actif

Lorsque les limites système de l'assistant de changement de voie actif sont atteintes, il n'est pas garanti que le système reste actif.

L'assistant de changement de voie actif n'assiste alors plus le conducteur par des couples de braquage.

- ► Gardez toujours les mains sur le volant pour effectuer un changement de voie et surveillez le processus. Surveillez les conditions de circulation et braquez et/ou freinez si cela s'avère nécessaire.

L'assistant de changement de voie actif aide le conducteur lors d'un changement de voie par des couples de braquage et est déclenché par un clignotement bref.

POUR CELA, LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE REMPLIES:

- Vous roulez sur une autoroute ou sur une voie express similaire.
- La vitesse actuelle se situe entre 80 km/h et 180 km/h environ.
- La voie voisine est séparée par une marque de délimitation discontinue.
- Aucun véhicule ou objet n'est détecté sur la voie voisine.
- Depuis le dernier démarrage du véhicule, les capteurs ont détecté à une reprise un véhicule à une distance suffisante derrière votre véhicule.
- L'assistant de changement de voie actif est activé dans le système multimédia (⟶ page 533).
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif sont activés sur l'autoroute.

LE SYSTÈME N'EST PAS DISPONIBLE ET DOIT ÊTRE RÉACTIVÉ:

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif ont déjà été activés avant d'accéder à l'autoroute.
- Le système n'identifie temporairement plus la route empruntée comme étant une autoroute ou une voie express similaire, par exemple au niveau d'un échangeur d'autoroute.

Lorsque l'assistant de changement de voie actif détecte de nouveau une route appropriée, vous pouvez le réactiver en appuyant sur l'une des touches RES/, SET + ou SET -.

En fonction du pays, l'assistant de changement de voie actif s'active à nouveau automatiquement. Le message Clignot. bref lance changement voieapparaît alors sur l'écran conducteur.

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

1 Flèche verte: changement de voie déclenché
2 Flèche rouge: changement de voie annulé

Lorsque l'assistant de changement de voie actif est disponible, l'affichage apparaît avec des flèches vertes sur l'écran conducteur. Lorsque le système a été activé mais qu'il n'est pas disponible actuellement, l'affichage apparaît avec des flèches grises sur l'écran conducteur.

Si aucun véhicule ou obstacle n'est détecté sur la voie voisine et qu'un changement de voie est permis, le changement de voie commence après un clignotement bref exécuté par le conducteur. Le changement de voie est indiqué au conducteur par une flèche verte qui clignote à côté du symbole de volant . Dans le menu Assistance, une flèche verte 1 sur la voie voisine concernée est affichée sur l'écran conducteur. En outre, le message Changem. voie vers gauche, par exemple, apparaît.

L'ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF PEUT ÊTRE INTERROMPU ENTRE AUTRES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Les conditions environnantes changent (obstacle détecté, par exemple).
- Le conducteur retire ses mains du volant.
- Le conducteur braque trop fort ou dans la direction opposée.
- Le conducteur met le clignotant dans la direction opposée.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ou l'assistant directionnel actif sont désactivés.
- Le changement de voie ne peut pas être exécuté comme prévu par le véhicule.

UNE ANNULATION DE L'ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF EST INDIQUÉE COMME SUIT:

- La flèche orientée dans le sens de la marche sélectionné est rouge.
- Un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur.
- Dans certains cas, un signal d'alerte retentit.

CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE

ATTENTION
Risque d'accident en cas de changement de voie déclenché par erreur

Le système peut déclencher un changement de voie même si les conditions de circulation ne s'y prêtent pas ou si la voie voisine n'existe pas, ne peut pas être utilisée ou est occupée.

- ► Surveillez en permanence la circulation.
- ► Si nécessaire, interrompez le changement de voie: tenez le volant ou contre-braquez légèrement et ramenez le véhicule sur sa voie.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de changement de voie non déclenché ou incomplet

Le système ne peut pas toujours identifier clairement toutes les situations dans lesquelles un changement de voie est judicieux ou nécessaire (par exemple, la fin d'une voie).

Dans ce cas, le changement de voie automatique n'est pas initié ou est initié trop tard et/ou annulé.

- ► Surveillez en permanence la circulation.
- ► Si nécessaire, effectuez vous-même le changement de voie ou intervenez pour corriger la trajectoire.

Le changement de voie automatique est une sous-fonction de l'assistant de changement de voie actif. Il peut aider le conducteur à décider quand il est judicieux de changer de voie et à effectuer ce changement de voie.

Vous pouvez interrompre à tout moment un changement de voie initié par le système en tenant le volant ou en contre-braquant légèrement et en ramenant le véhicule sur sa voie.

LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE REMPLIES POUR UN CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE:

- Les conditions pour l'activation de l'assistant de changement de voie actif sont remplies.
- Le changement de voie automatique est activé dans le système multimédia (⟶ page 533).
- Vos mains sont sur le volant.
- Vous roulez sur une autoroute ou sur une voie express similaire dans un pays où cette fonction est autorisée.
- La route actuellement empruntée permet des changements de voie, il n'y a par exemple pas de virages serrés.
- La vitesse actuelle se situe entre 80 km/h et 140 km/h environ.

ⓘ Si vous ne vous trouvez pas dans un pays autorisé à utiliser cette fonction, vous ne pouvez pas accéder au point de menu pour le changement de voie automatique du système multimédia.

L'ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF PEUT NOTAMMENT INITIER UN CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- La vitesse de consigne réglée pour l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif ne peut pas être atteinte en raison d'un véhicule plus lent qui précède.
- Il y a peu de circulation et la vitesse de consigne réglée pour l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut également être atteinte dans une voie plus lente.
- Un changement de voie est nécessaire pour suivre l'itinéraire réglé dans le système de navigation ou la route actuellement empruntée. Le changement de voie peut se faire avant même que le système de navigation ne le demande.
- Le système détecte que la voie empruntée est sur le point de se terminer.

DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER, L'ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF NE PROCÈDE PAS À UN CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE:

- Le véhicule circule déjà sur une voie qu'il est supposé emprunter pour suivre l'itinéraire réglé dans le système de navigation.
- Le système détecte que la voie adjacente est sur le point de se terminer.
- Lorsqu'un changement de voie automatique a été interrompu par le conducteur, aucun changement de voie n'est initié dans cette direction pendant un certain temps. Le changement de voie automatique passe alors temporairement en mode inactif pour cette direction.
- Lorsque le conducteur a initié un changement de voie dans une direction ou qu'il a lui-même changé de voie, aucun changement de voie n'est initié dans la direction opposée pendant un certain temps. Le changement de voie automatique passe alors temporairement en mode inactif pour cette direction.

Les conditions d'annulation sont les mêmes pour le changement de voie automatique que pour le changement de voie initié par le conducteur avec l'assistant de changement de voie actif.

EN OUTRE, LE CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE PEUT ÊTRE INTERROMPU, NOTAMMENT DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Pendant le changement de voie, le système détecte un chantier délimité par des cônes de signalisation dans sa propre voie ou dans la voie voisine.
- Le système détecte que la raison du changement de voie n'existe plus.
- Le conducteur retire ses mains du volant pendant le changement de voie.

AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

Lorsque le changement de voie automatique est disponible, l'affichage apparaît en vert à la place de l'affichage .

Lorsque le changement de voie automatique est disponible, mais que toutes les conditions d'activation de la fonction ne sont actuellement pas remplies, les symboles **A** sont affichés en gris. Selon le pays, seul un **A** peut être affiché en gris. Le changement de voie automatique passe alors temporairement en mode inactif pour cette direction. C'est le cas lorsque le conducteur a, par exemple, interrompu un changement de voie automatique ou initié lui-même un changement de voie.

Lorsque le système estime qu'il est judicieux de changer de voie et qu'il doit pour cela adapter la vitesse, le **A** vert clignote du côté vers lequel le changement de voie doit être effectué.

Lorsque le changement de voie automatique démarre, l'écran conducteur affiche un véhicule avec une flèche vers la voie voisine vers laquelle le changement de voie est effectué et un signal d'alerte retentit. En outre, la raison du changement de voie, par exemple un dépassement, peut être affichée.

Lorsque le changement de voie automatique est interrompu, le **A** du côté vers lequel un changement de voie devait être effectué devient rouge dans l'affichage . De plus, dans certaines situations, des messages d'alerte peuvent apparaître et un autre signal d'alerte peut retentir.

LIMITES SYSTÈME
Les limites systèmes de l'assistant directionnel actif s'appliquent pour l'assistant de changement de voie actif (⟶ page 525).

EN OUTRE, LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Les capteurs sont endommagés, recouverts ou encrassés (⟶ page 497).
- **Véhicules équipés du DRIVE PILOT :** les capteurs sont endommagés, recouverts ou encrassés (⟶ page 498).
- L'éclairage extérieur est défectueux.
- Le système ne détecte aucune route appropriée, par exemple dans des virages serrés ou juste après une bretelle d'accès.
- Le véhicule se trouve dans une zone de travaux.

LE CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE PEUT NE PAS FONCTIONNER OU ÊTRE PERTURBÉ ET ENTRAÎNER DES CHANGEMENTS DE VOIE INITIÉS PAR ERREUR, EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le véhicule se trouve devant ou dans une zone de travaux et/ou le système a détecté une zone de travaux délimitée par des cônes de signalisation.
- Le véhicule se trouve sur un itinéraire avec des fermetures et des ouvertures de voies temporaires.
- Le système ne peut plus détecter correctement la ligne de délimitation de la voie.
- Il pleut très fort.
- Un autre véhicule s'engage simultanément sur la même voie, par exemple à hauteur d'une bretelle d'accès.

ⓘ Les capteurs de l'assistant de changement de voie actif se calibrent automatiquement après une certaine distance parcourue suite à la livraison du véhicule. Pendant le cycle d'initialisation, l'assistant de changement de voie actif n'est pas disponible et aucune flèche n'est affichée à côté du symbole de l'assistant directionnel actif .

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

RÉGLAGE DE L'ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF
Système multimédia:
⟶ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Assistance ⏩ Conduite ⏩ Assistant de changement de voie actif

ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF SANS CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE

▶ Choisissez entre les possibilités de réglage Activé ou Désactivé.

ⓘ Si l'Assistant directionnel actif a été désactivé, l'Assistant de changement de voie actif ne peut pas être utilisé.

ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE ACTIF AVEC CHANGEMENT DE VOIE AUTOMATIQUE

► Choisissez entre les possibilités de réglage Désactivé, Déclenchement manuel ou Déclenchement manuel et automatique.

ⓘ Si l'Assistant directionnel actif a été désactivé, l'Assistant de changement de voie actif ne peut pas être utilisé.

ⓘ L'assistant au changement de voie automatique peut également être activé ou désactivé dans le menu Accès rapide.

ⓘ Pour de plus amples informations sur le changement de voie automatique, voir (⟶ page 529).

Freinage d'urgence assisté actif

FONCTIONNEMENT DU FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas de détection restreinte de la part du freinage d'urgence assisté actif

Le freinage d'urgence assisté actif n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les situations complexes.

DANS CE CAS, LE FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF PEUT

- émettre une alerte à tort et freiner sans raison
- ne pas donner l'alerte et ne pas freiner

Le freinage d'urgence assisté actif est uniquement un système d'aide. C'est le conducteur du véhicule qui est responsable de la distance de sécurité à respecter, de la vitesse du véhicule et de l'opportunité de son freinage.

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement au freinage d'urgence assisté actif.

► Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement si nécessaire.

LE FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF COMPREND LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Fonction d'alerte de distance
- Alerte anticollision

- Fonction de freinage autonome
- Amplification de la force de freinage asservie à la situation
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement
- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** fonction de démarrage à une intersection
- Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement (selon le pays)

Le freinage d'urgence assisté actif vous aide à réduire le risque de collision avec un véhicule, un cycliste ou un piéton et à minimiser les conséquences d'un accident.

Si le freinage d'urgence assisté actif détecte un risque de collision, un signal d'alerte retentit et le voyant d'alerte de distance s'allume.

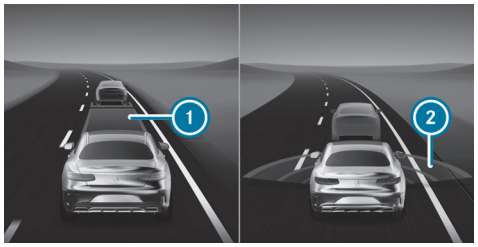

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

1 Distance trop faible
2 Ondes radar rouges

Dans le menu Assistance, une distance insuffisante par rapport au véhicule qui précède 1 est représentée en rouge. Si vous réduisez la distance encore davantage, le véhicule qui précède est également affiché en rouge. Si un risque de collision est détecté, des ondes radar rouges 2 apparaissent devant votre véhicule.

Véhicules équipés du système PRE-SAFE® : selon le pays, une alerte tactile sous la forme de légères tensions de la ceinture de sécurité est en outre déclenchée du côté conducteur.

Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif : lorsque l'Assistance alertes est activée, l'alerte du freinage d'urgence assisté actif est également signalée par l'éclairage d'ambiance (⟶ page 362).

Si vous ne réagissez pas à l'alerte émise lors d'une situation critique, un freinage peut être déclenché automatiquement.

Dans les situations particulièrement critiques, le freinage d'urgence assisté actif peut en outre déclencher directement un freinage autonome. Le signal d'alerte et le voyant d'alerte de distance se déclenchent alors en même temps que le freinage.

Si vous freinez vous-même dans une situation critique ou appuyez sur la pédale de frein pendant le processus de freinage autonome, l'amplification de la force de freinage intervient de manière adaptée à la situation. Si nécessaire, la pression de freinage est augmentée jusqu'à un freinage à fond.

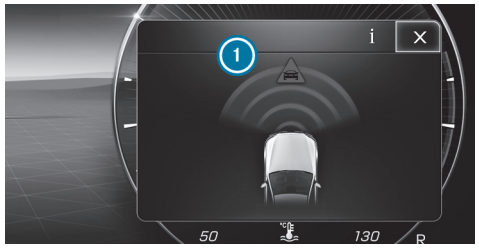

Lorsqu'un freinage autonome ou une amplification de la force de freinage asservie à la situation a été déclenché, la fenêtre contextuelle (1) apparaît sur l'écran conducteur, puis disparaît automatiquement après un court instant.

Le déclenchement de la fonction de freinage autonome ou de l'amplification de la force de freinage asservie à la situation peut s'accompagner de mesures préventives de protection des occupants PRE-SAFE®.

Si le freinage d'urgence assisté actif est désactivé ou que les fonctionnalités sont limitées, en raison de l'activation d'un autre système d'aide à la conduite par exemple, le voyant d'alerte du freinage d'urgence assisté actif apparaît sur l'écran conducteur.

Si le système n'est pas disponible en raison de capteurs encrassés ou endommagés ou en raison d'une erreur ou que les fonctionnalités sont limitées, le voyant d'alerte du freinage d'urgence assisté actif apparaît sur l'écran conducteur.

Tenez également compte des limites système imposées par le freinage d'urgence assisté actif.

Les différentes fonctions partielles sont disponibles dans les plages de vitesse indiquées ci-dessous.

FONCTION D'ALERTE DE DISTANCE

La fonction d'alerte de distance vous avertit à partir de 30 km/h environ lorsque, pendant plusieurs secondes, la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible pour la vitesse actuelle de votre véhicule. Dans ce cas, le voyant d'alerte de distance s'allume sur l'écran conducteur. Si la distance par rapport au véhicule qui précède diminue davantage à des vitesses plus élevées, le voyant d'alerte de distance se met à clignoter.

ALERTE ANTICOLLISION

L'alerte anticollision peut vous aider à partir de 7 km/h environ par le biais d'un signal d'alerte périodique et du voyant d'alerte de distance dans les situations suivantes.

Véhicules équipés du système PRE-SAFE® : selon le pays, une alerte tactile sous la forme de légères tensions de la ceinture de sécurité est en outre déclenchée.

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 120 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des véhicules et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 100 km/h dans le cas des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

FONCTION DE FREINAGE AUTONOME

LA FONCTION DE FREINAGE AUTONOME PEUT INTERVENIR À PARTIR D'UNE VITESSE D'ENVIRON 7 KM/H:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 120 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des véhicules et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 100 km/h dans le cas des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

AMPLIFICATION DE LA FORCE DE FREINAGE ASSERVIE À LA SITUATION

L'AMPLIFICATION DE LA FORCE DE FREINAGE ASSERVIE À LA SITUATION PEUT INTERVENIR À PARTIR D'UNE VITESSE D'ENVIRON 7 KM/H:

- jusqu'à environ 250 km/h dans le cas des véhicules se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 120 km/h dans le cas des piétons traversant la route et des véhicules et des cyclistes circulant sur les voies transversales
- jusqu'à environ 100 km/h dans le cas des véhicules à l'arrêt
- jusqu'à environ 80 km/h dans le cas des cyclistes se trouvant devant vous
- jusqu'à environ 70 km/h dans le cas des piétons immobiles et des cyclistes à l'arrêt

INTERRUPTION D'UNE INTERVENTION DE FREINAGE AMORCÉE PAR LE FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF

VOUS POUVEZ INTERROMPRE À TOUT MOMENT L'INTERVENTION DE FREINAGE AMORCÉE PAR LE FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF DE LA MANIÈRE SUIVANTE:

- en actionnant complètement la pédale d'accélérateur ou le kickdown
- en relâchant la pédale de frein

LE FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF PEUT INTERROMPRE SON INTERVENTION DE FREINAGE SI L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES EST REMPLIE:

- Vous évitez l'obstacle en tournant le volant.
- Tout risque de collision est écarté.
- Plus aucun obstacle n'est détecté sur votre trajectoire.

RÉACTION AUX USAGERS CIRCULANT EN SENS INVERSE

LE FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF PEUT ÉGALEMENT RÉAGIR LORSQUE DES USAGERS CIRCULANT EN SENS INVERSE SONT DÉTECTÉS:

- Réaction jusqu'à une vitesse de 100 km/h environ
- Alerte en cas d'usagers circulant en sens inverse par l'intermédiaire d'un signal d'alerte et du voyant d'alerte de distance
- Intervention de freinage autonome pour réduire la gravité de l'accident

FONCTION DE DÉMARRAGE À UNE INTERSECTION (VÉHICULES ÉQUIPÉS DU PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE UNIQUEMENT)

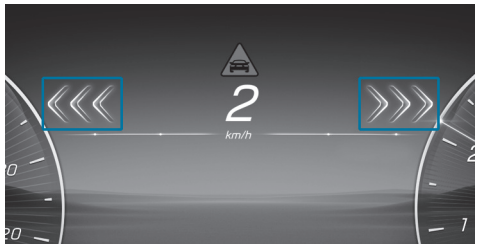

Si un risque de collision avec les véhicules circulant sur les voies transversales est détecté au démarrage ou lorsque vous roulez au pas, 3 flèches rouges s'allument successivement sur l'écran conducteur dans la direction de l'usager circulant sur la voie transversale, en même temps que le voyant d'alerte de distance . Si la situation est particulièrement critique, les flèches clignotent. En outre, un signal d'alerte retentit. Si vous ne réagissez pas à l'alerte, l'accélération peut être limitée ou un freinage autonome peut être déclenché dans les situations critiques. Le freinage autonome peut également empêcher le démarrage et maintenir le véhicule à l'arrêt. Dans les situations particulièrement critiques, le freinage d'urgence assisté actif peut en outre déclencher directement un freinage autonome. Le voyant d'alerte de distance et le signal d'alerte se déclenchent alors en même temps que le freinage.

Lorsqu'un freinage autonome ou une amplification de la force de freinage asservie à la situation a été déclenché, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran conducteur, puis disparaît automatiquement après un court instant.

Dans le réglage Intervention tardive du freinage d'urgence assisté actif, le niveau d'alerte purement visuel et la limitation de l'accélération possible sont désactivés. Si la situation est particulièrement critique, une alerte visuelle peut encore avoir lieu, un signal d'alerte être émis et un freinage autonome déclenché.

ASSISTANT DIRECTIONNEL POUR LES MANŒUVRES D'ÉVITEMENT

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident alors que l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement est activé

L'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les situations complexes.

En outre, l'assistance au braquage fournie par l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement ne suffit pas à éviter une collision.

- ► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement.
- ► Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement si nécessaire.
- ► Annulez l'assistance en braquant de manière active si la situation n'est pas critique.
- ► Lorsque des piétons se trouvent à proximité du véhicule, roulez à une vitesse adaptée.

L'ASSISTANT DIRECTIONNEL POUR LES MANŒUVRES D'ÉVITEMENT PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- Détection de piétons, cyclistes et véhicules
- Aide par une action de braquage supplémentaire lorsqu'une manœuvre d'évitement est détectée
- Activation par un mouvement de braquage rapide au cours d'une manœuvre d'évitement
- Assistance lors d'une manœuvre d'évitement et de redressement du véhicule
- Réaction à partir d'une vitesse d'environ 20 km/h et jusqu'à environ 110 km/h

Vous pouvez mettre fin à l'aide de l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement à tout moment en contre-braquant.

LIMITES SYSTÈME
Après avoir mis le véhicule en marche ou après avoir démarré, les fonctionnalités du système ne sont pleinement disponibles qu'après un certain temps. Tant que les fonctionnalités sont limitées, le voyant d'alerte du freinage d'urgence assisté actif peut également être affiché sur l'écran conducteur. Selon les conditions environnantes, quelques minutes peuvent s'écouler avant que les fonctionnalités du système ne soient pleinement disponibles.

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- en cas de neige, de pluie, de brouillard, d'embruns, d'éblouissement, d'ensoleillement direct ou de variations de la luminosité
- lorsque les capteurs sont encrassés, embués, endommagés ou recouverts (⟶ page 497)
- **véhicules équipés du DRIVE PILOT :** lorsque les capteurs sont encrassés, embués, endommagés ou recouverts (⟶ page 498)

- lorsque les capteurs sont parasités par d'autres sources radars (en cas de forte réflexion radar dans les parkings couverts, par exemple)
- lorsqu'une perte de pression d'un pneu ou un pneu défectueux a été détecté et affiché
- dans les situations complexes où les objets ne peuvent pas toujours être détectés avec précision
- lorsque des piétons, des vélos ou des véhicules se déplacent rapidement dans la zone de détection des capteurs
- lorsque des usagers sont cachés par d'autres objets ou qu'ils se trouvent à proximité immédiate d'autres objets
- lorsque la silhouette typique d'un piéton ou d'un cycliste ne se démarque pas de l'arrière-plan
- lorsqu'un piéton ou un cycliste n'est plus identifié en tant que tel (vêtements spéciaux ou autres objets, par exemple)
- lorsque le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité
- dans les virages serrés

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

RÉGLAGE DU FREINAGE D'URGENCE ASSISTÉ ACTIF

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

→ Réglages » Assistance » Dispositif anticollision

▶ Activez ou désactivez la fonction.

ⓘ Il est recommandé de ne jamais désactiver le freinage d'urgence assisté actif.

Lorsque le freinage d'urgence assisté actif est désactivé, la fonction d'alerte de distance, l'alerte anticollision, la fonction de freinage autonome et l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement actif (avec le Pack Assistance à la conduite - selon le pays) sont désactivés.

ⓘ Lorsque le freinage d'urgence assisté actif est désactivé, le symbole OFF apparaît dans la zone de statut de l'écran conducteur et le système est réactivé au prochain démarrage du véhicule.

ⓘ Le réglage après le démarrage du véhicule dépend du pays.

RÉGLAGE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT D'ALERTE

▶ Sélectionnez ⚙ à côté de Freinage d'urgence assisté actif.

▶ Sélectionnez Intervention anticipée, Intervention normale ou Intervention tardive.

ⓘ Si le système ATTENTION ASSIST a détecté des signes de fatigue ou de micro-sommeil, le système peut, selon le pays, émettre une alerte plus tôt que ce qui a été défini. Pour de plus amples informations sur le système ATTENTION ASSIST, voir (⟶ page 512).

Assistant de signalisation routière

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

L'assistant de signalisation routière détecte les panneaux à l'aide de la caméra multifonction et les compare aux informations de la carte routière numérique

du système de navigation. Il vous aide en affichant les limites de vitesse et interdictions de dépasser détectées sur l'écran conducteur.

Les limites de vitesse peuvent également être indiquées sur l'affichage tête haute.

En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée, le système peut vous avertir.

Dans certains pays, le système peut vous offrir des fonctions supplémentaires et vous avertir lorsque vous approchez d'un passage piétons ou lorsque vous êtes sur le point de ne pas respecter un panneau stop ou un feu rouge.

Les panneaux de signalisation avec une restriction indiquée par un symbole additionnel (en cas de pluie, par exemple) peuvent également être détectés par la caméra et analysés.

L'assistant de signalisation routière visualise uniquement certains panneaux sur l'écran conducteur. Les panneaux de signalisation et limites de vitesse réels ont toujours priorité sur les panneaux de signalisation et limites de vitesse affichés sur l'écran conducteur.

LORSQUE VOUS UTILISEZ L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- Sélectionnez une vitesse adaptée aux conditions de marche et aux conditions environnementales et météorologiques.
- Tenez compte des panneaux de signalisations réels.
- Tenez compte du code de la route en vigueur et des règles de circulation.

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

AFFICHAGES SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

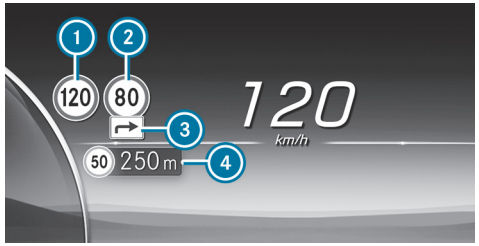

Exemple

1. Vitesse autorisée
2. Vitesse autorisée en cas de restriction
3. Symbole additionnel avec restriction
4. Limites de vitesse à venir

Les limites de vitesse sont toujours affichées en priorité par rapport à d'autres panneaux de signalisation, comme par exemple les interdictions de dépasser. L'affichage tête haute peut indiquer au maximum un panneau de signalisation avec une limite de vitesse. Lorsque 2 panneaux de vitesse sont affichés sur l'écran conducteur (dans le cas de restrictions détectées, par exemple), la valeur de la limite de vitesse de gauche (1) est toujours transmise au limiteur de vitesse ou à l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif pour être reprise et indiquée sur l'affichage tête haute.

Des informations importantes provenant d'autres systèmes peuvent temporairement masquer les panneaux de signalisation.

L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE PEUT, SELON LE PAYS, DÉTECTER ET AFFICHER, ENTRE AUTRES, LES PANNEAUX DE SIGNALISATION SUIVANTS:

- Limites de vitesse
- Fins de limitations de vitesse

- Interdictions de dépasser
- Rues réservées au jeu
- Panneaux signalant le début et la fin d'une autoroute ou d'une route pour automobiles

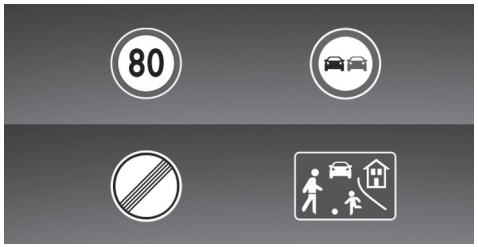

Panneaux de signalisation détectés (exemples)

L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE PEUT, ENTRE AUTRES, DÉTECTER LES SYMBOLES ADDITIONNELS ③ SUIVANTS ET, LE CAS ÉCHÉANT, ANALYSER LA PERTINENCE DES RESTRICTIONS À L'AIDE DES AUTRES CAPTEURS DU VÉHICULE:

- en cas de pluie
- en cas de chaussée glissante
- en cas de brouillard
- restrictions temporaires
- sorties
- restrictions concernant les attelages

L'assistant de signalisation routière utilise également les données provenant de la carte numérique du système de navigation. Lorsque vous entrez ou sortez d'une localité ou changez de route (entrée ou sortie d'autoroute ou après un changement de direction à un carrefour, par exemple), l'affichage sur l'écran conducteur peut donc également s'actualiser sans panneau de signalisation détecté.

ⓘ Mettez régulièrement à jour la carte routière numérique du système de navigation pour que l'assistant de signalisation routière puisse fonctionner de manière optimale (⟶ page 54).

Selon l'équipement et le pays, le système peut également afficher les limites de vitesse à venir sur l'écran conducteur et sur l'affichage tête haute. La distance par rapport à une limite de vitesse inférieure à venir peut également être affichée sur l'écran conducteur. Les informations de la carte routière numérique du système de navigation sont utilisées à cette fin. Dans le menu Assistance, une visualisation dynamique des limites de vitesse à venir peut également être affichée.

Si l'assistant de signalisation routière ne peut pas déterminer la vitesse maximale autorisée actuellement en vigueur (en raison de l'absence de signalisation, par exemple), l'affichage suivant apparaît sur l'écran conducteur:

L'assistant de signalisation routière n'est pas disponible dans tous les pays. Si le véhicule se trouve dans un pays dans lequel l'assistant de signalisation routière n'est pas pris en charge, cet affichage est permanent.

Si le système est temporairement ou définitivement indisponible en raison d'un problème technique ou d'un encrassement du pare-brise, un message d'écran correspondant apparaît sur l'écran conducteur. Selon le pays, le voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière s'allume également sur l'écran conducteur.

Tenez compte également des informations relatives aux messages d'écran de l'assistant de signalisation routière (⟶ page 1096).

AVERTISSEMENT EN CAS DE DÉPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE

Le système peut vous avertir lorsque vous êtes sur le point de dépasser la vitesse maximale autorisée. En fonction du pays, vous pouvez régler dans le système multimédia de combien la vitesse maximale autorisée peut être dépassée avant que l'alerte ne retentisse. Vous pouvez désactiver l'alerte ou régler si l'alerte doit être visuelle, par le clignotement du panneau de signalisation sur l'écran conducteur, ou visuelle et sonore. Selon le pays, la sélection du type d'alerte est confirmée par un affichage sur l'écran conducteur.

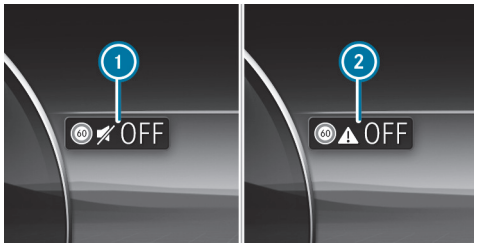

Exemple

1. Alerte visuelle uniquement
2. Alerte désactivée

Le type, la durée et les niveaux de déclenchement de l'alerte de vitesse, ainsi que la possibilité de régler les niveaux de déclenchement à partir desquels l'alerte doit être émise, sont soumis aux législations nationales spécifiques du pays de livraison du véhicule.

AUTRES FONCTIONS D'ALERTE

Alerte en cas de panneaux d'interdiction d'accès : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir lorsque vous vous engagez sur une portion de route dans le sens opposé au sens de la marche prescrit, par exemple sur une bretelle d'autoroute ou dans une rue à sens unique.

Alerte en cas de passages piétons : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir jusqu'à une vitesse de 70 km/h environ lorsque vous approchez d'un passage piétons et que des piétons se trouvent dans la zone de danger ou s'en approchent.

Alerte en cas de panneaux stop : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir jusqu'à une vitesse de 70 km/h environ lorsque vous êtes sur le point de ne pas respecter un panneau stop. Pour cela, la signalisation doit être claire, par exemple lorsque le système détecte plusieurs panneaux stop ou lorsqu'un panneau stop est confirmé à l'aide de la carte de navigation numérique. Si plusieurs panneaux différents sont détectés, aucune alerte ne peut être émise.

Alerte en cas de feux rouges : l'assistant de signalisation routière peut vous avertir jusqu'à une vitesse de 70 km/h environ lorsque vous êtes sur le point de ne pas respecter un feu rouge.

POUR CELA, LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE REMPLIES:

- Plusieurs feux de circulation sont détectés.
- Tous les feux de circulation détectés sont rouges.
- Au moins un des feux rouges détectés se trouve du côté passager à côté de votre voie.
- Les feux de circulation ont la séquence de signal suivante (de haut en bas): rouge, orange, vert.

ⓘ Vous pouvez activer et désactiver les alertes (si disponibles) dans le menu de l'assistant de signalisation routière, sous Autres alertes (⟶ page 544).

TRACTION D'UNE REMORQUE

ⓘ Tenez compte du chapitre relatif au dispositif pour remorque (⟶ page 608).

Si une remorque ou un porte-vélo est correctement attelé, un message s'affiche sur l'écran central pour demander le type de remorque et sa vitesse maximale autorisée (⟶ page 616).

Il est de la responsabilité du conducteur d'adapter manuellement la vitesse maximale autorisée dans la catégorie Type de remorque.

A CET ÉGARD, IL CONVIENT DE TENIR COMPTE EN PARTICULIER DES DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ VOUS VOUS TROUVEZ, PAR EXEMPLE EN CE QUI CONCERNE:

- la vitesse maximale par construction ou par homologation
- la MTAC avec ou sans véhicule tracteur
- le nombre requis d'années de détention d'un permis de conduire approprié
- le type et la nature de la route empruntée
- les conditions météorologiques

La vitesse maximale autorisée adaptée à l'attelage peut être reprise pendant la marche par la reprise de vitesse manuelle ou automatique (en fonction de l'équipement).

Côté système, il est possible de prendre en compte des panneaux supplémentaires de limitation de vitesse pertinents pour l'attelage et des règles de circulation claires et spécifiques à la route (en fonction du pays).

Il n'est pas possible de sélectionner une vitesse maximale autorisée pour un porte-vélo dans le système multimédia. Lors de l'utilisation d'un porte-vélo, respectez les consignes relatives à la vitesse maximale autorisée qui figurent dans la notice d'utilisation du fabricant.

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard, de poussière tourbillonnante ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- en cas d'encrassement du pare-brise dans la zone de la caméra multifonction ou si la caméra est embuée, endommagée ou masquée
- lorsque les panneaux de signalisation sont difficiles à détecter parce qu'ils sont, par exemple, sales, masqués, décolorés, recouverts de givre, endommagés, mal positionnés, insuffisamment éclairés ou tournés
- les panneaux de signalisation actifs avec affichages LED peuvent éventuellement ne pas être détectés ou l'être incorrectement pour des raisons techniques (fréquences d'émission, par exemple)
- lorsque les informations sur la carte numérique du système de navigation sont erronées, incomplètes ou non actuelles
- lorsque la signalisation, le marquage routier ou le tracé de la route sont ambigus (par exemple dans le cas de panneaux de signalisation sur des chantiers, à des sorties et des entrées, dans le cas de voies voisines ou

de routes parallèles, dans le cas de marquages de passages piétons aux feux de circulation)
- lorsque la signalisation ou le marquage routier n'est pas conforme à la norme
- lorsque la signalisation, le marquage routier ou le tracé de la route est spécifique au pays et que des différences sont constatées par rapport au guidage du système de navigation (dans ou après des chantiers)
- après un changement prononcé de direction et dans des virages serrés, lorsque vous passez devant des panneaux de signalisation se trouvant en dehors du champ de vision de la caméra
- lorsque vous dépassez des véhicules sur lesquels sont collés ou montés des panneaux de signalisation

RÉGLAGE DE L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Assistance » Assistant de signalisation routière

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ALERTE DE VITESSE

ⓘ L'alerte de vitesse est activée par défaut (selon le pays).

► Désactivez Alerte de vitesse.

L'alerte de vitesse reste désactivée jusqu'à la prochaine mise en marche ou jusqu'au prochain arrêt du véhicule, conformément à la législation spécifique du pays.

ⓘ L'alerte sonore de vitesse peut également être désactivée et activée en accès rapide, en appuyant de manière prolongée sur la touche Mute du volant, en appuyant sur l'icône de vitesse dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central ou par une commande vocale (les fonctions sont disponibles en fonction du pays).

MODIFICATION DU TYPE D'ALERTE DE VITESSE

► Modifiez l'alerte en Alerte visuelle ou Alerte visuel. & sonore.

RÉGLAGE DU SEUIL D'ALERTE

Cette valeur détermine à partir de quel dépassement de vitesse une alerte est émise.

► Sous Seuil d'alerte, réglez la vitesse souhaitée.

ⓘ La disponibilité de cette fonction est soumise à la législation de chaque pays.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE EN CAS DE NOUVELLE LIMITATION DE VITESSE

ⓘ Le signal sonore en cas de nouvelle limitation de vitesse est désactivé d'usine.

Cette fonction détermine si chaque changement de la vitesse affichée sur l'écran conducteur est accompagné d'un son subtil et non intrusif.

► Activez ou désactivez la fonction.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES AUTRES FONCTIONS DE L'ASSISTANT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

► Activez ou désactivez Autres alertes.

Les fonctions disponibles sont activées ou désactivées.

RÉGLAGE DU TYPE D'AVERTISSEMENT POUR LES AUTRES FONCTIONS

► Sélectionnez Alerte visuelle ou Alerte visuel. & sonore.

Vue des feux de circulation

INFORMATIONS RELATIVES À LA VUE DES FEUX DE CIRCULATION

La vue des feux de circulation aide le conducteur lorsqu'il attend à un feu rouge en affichant l'image de la caméra sur l'écran central. L'image de la caméra est affichée lorsque le véhicule est en première position au feu rouge et masquée lorsque le véhicule démarre.

AFFICHAGE DE LA VUE DES FEUX DE CIRCULATION

Conditions requises

- L'option Vue des feux de circulation est activée.
- Une vue des feux de circulation est disponible.

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Assistance » Vue des feux de circulation

ⓘ La fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Lorsque le véhicule se trouve en 1re position devant un feu de circulation, l'image caméra avec la vue des feux de circulation est affichée sur l'écran central.

Lorsque le véhicule démarre, l'image caméra est masquée.

► Activez ou désactivez Vue des feux de circulation.

UTILISATION D'AUTRES FONCTIONS DISPONIBLES

► Sélectionnez ⚙.

► Sélectionnez Sur demande ou Automatique.

Si Sur demande est réglé et qu'une vue des feux de circulation est disponible, le message Appuyez ici pour vue des feux de circulation. apparaît. Après confirmation du message, l'image caméra est affichée.

Si Automatique est réglé, l'image caméra apparaît automatiquement lorsqu'une vue des feux de circulation est disponible.

Assistant d'angle mort et assistant d'angle mort actif

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ET DE L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ACTIF AVEC AVERTISSEUR DE SORTIE

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident alors que l'assistant d'angle mort est activé

L'assistant d'angle mort ne tient pas compte des véhicules qui s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule et vous dépassent.

L'assistant d'angle mort ne peut pas vous alerter dans cette situation.

► Soyez toujours particulièrement attentif aux conditions de circulation et maintenez une distance de sécurité latérale suffisante.

ATTENTION
Risque d'accident alors que l'assistant d'angle mort actif est activé

L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ACTIF NE TIENT PAS COMPTE

- des véhicules qui se trouvent dans votre angle mort lorsque vous les dépassez avec une distance latérale réduite
- des véhicules qui s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule et vous dépassent

Dans ces situations, l'assistant d'angle mort actif ne peut pas vous avertir ni intervenir.

► Soyez toujours particulièrement attentif aux conditions de circulation et maintenez une distance de sécurité latérale suffisante.

L'assistant d'angle mort et l'assistant d'angle mort actif surveillent au moyen de capteurs radar les zones s'étendant jusqu'à 40 m derrière le véhicule et jusqu'à 3 m sur les côtés.

A partir d'une vitesse de 12 km/h environ, les systèmes peuvent détecter les véhicules qui entrent dans cette zone de surveillance et émettre une alerte. Ce sont uniquement des systèmes d'aide et ils ne sont pas en mesure de remplacer la vigilance du conducteur.

AFFICHAGE D'ÉTAT SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

Gris : le système est activé mais n'est pas opérationnel.

Vert : le système est activé et opérationnel.

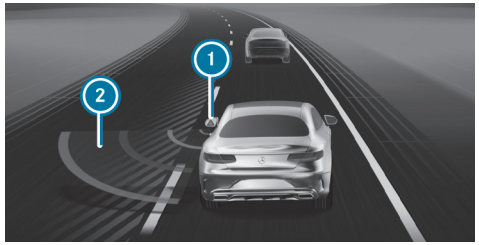

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

① Voyant d'alerte incorporé au rétroviseur extérieur
② Ondes radar rouges

Lorsqu'un véhicule est détecté à partir de 12 km/h environ et qu'il entre dans la zone d'alerte immédiatement après, le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant s'allume en rouge. Dans le menu Assistance, le voyant intégré au rétroviseur extérieur ① s'allume également en rouge et la voie sur laquelle le véhicule a été détecté est hachurée.

Lorsqu'un véhicule est détecté dans la zone d'alerte et que vous allumez les clignotants dans la direction correspondante, un double signal d'alerte retentit une fois et le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant clignote en rouge. Des ondes radar rouges ② apparaissent à côté de votre véhicule dans le graphique du système d'aide.

Si les clignotants restent enclenchés, l'affichage qui se trouve sur le rétroviseur extérieur clignote pour tous les autres véhicules détectés, mais aucun autre signal d'alerte ne retentit. Aucune alerte n'est émise si vous dépassez rapidement un véhicule.

Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif : lorsque l'Assistance alertes est activée, l'alerte est également signalée par l'éclairage d'ambiance (⟶ page 362).

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

AVERTISSEUR DE SORTIE

ATTENTION
Risque d'accident malgré l'avertisseur de sortie

L'avertisseur de sortie ne tient pas compte des objets fixes ni des personnes ou autres usagers qui s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule.

Dans ces situations, l'avertisseur de sortie ne peut pas vous avertir.

► Lorsque vous ouvrez les portes, soyez toujours attentif aux conditions de circulation et veillez à ce que ce que l'espace de manœuvre soit suffisant.

L'avertisseur de sortie est une fonction supplémentaire de l'assistant d'angle mort et de l'assistant d'angle mort actif. Il permet de prévenir les occupants qui s'apprêtent à quitter le véhicule à l'arrêt si un autre véhicule s'approche.

Lorsqu'un véhicule entre dans la zone de surveillance, le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant s'allume en rouge.

Lorsqu'un occupant du véhicule tire la poignée de porte du côté où l'avertissement est nécessaire, un double signal d'alerte retentit et l'éclairage d'ambiance de la porte concernée ainsi que le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur correspondant clignotent en rouge.

Véhicules équipés de l'assistant intérieur MBUX : l'alerte visuelle commence déjà lorsque l'occupant du véhicule place sa main dans la zone de la porte.

Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance ou de l'éclairage d'ambiance actif : vous pouvez activer et désactiver l' Assistance alertes de l'éclairage d'ambiance (⟶ page 362).

La représentation de l'assistance d'alerte peut varier en fonction de la variante d'équipement et du réglage.

L'avertisseur de sortie est uniquement disponible lorsque l'assistant d'angle mort ou l'assistant d'angle mort actif est activé.

Après l'arrêt du véhicule, l'avertisseur de sortie continue de fonctionner pendant quelques minutes. Si une porte est ouverte alors que le véhicule est arrêté, l'avertisseur de sortie est de nouveau actif pendant quelques minutes. Lorsque le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur clignote 3 fois, l'avertisseur de sortie n'est plus disponible.

L'avertisseur de sortie est uniquement un système d'aide et il n'est pas en mesure de remplacer la vigilance des occupants du véhicule. La responsabilité lors de l'ouverture des portes et de la descente du véhicule incombe aux occupants du véhicule.

LIMITES SYSTÈME

L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ET L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ACTIF PEUVENT ÊTRE LIMITÉS EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les capteurs sont encrassés ou masqués
- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou de chutes de neige, par exemple)
- dans le cas de véhicules de largeur réduite (un vélo ou une moto, par exemple)
- lorsque la voie est très large ou très étroite

- en cas de trajectoire fortement décalée latéralement

Le système peut émettre des alertes à tort en présence de glissières de sécurité ou autres séparations. Maintenez toujours une distance latérale suffisante par rapport aux autres usagers ou aux obstacles qui pourraient se trouver sur la chaussée.

Le système peut interrompre une alerte lorsque vous roulez pendant un certain temps à côté de véhicules de longueur inhabituelle (un camion, par exemple).

Lorsque vous engagez la marche arrière, l'assistant d'angle mort et l'assistant d'angle mort actif ne sont pas opérationnels.

Lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'assistant d'angle mort et l'assistant d'angle mort actif ne sont pas opérationnels.

L'AVERTISSEUR DE SORTIE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE LIMITÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque le capteur est masqué par l'ombre des véhicules avoisinants dans des places de stationnement étroites
- lorsque des personnes s'approchent
- lorsque des objets sont fixes ou se déplacent lentement

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

FONCTIONNEMENT DE L'INTERVENTION DE FREINAGE DE L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ACTIF

Si l'assistant d'angle mort actif détecte un risque de collision latérale dans la zone de surveillance, il déclenche une intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire. L'intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire vous aide à éviter une collision avec un autre véhicule.

Le système peut effectuer une intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire à partir d'une vitesse d'environ 30 km/h - 60 km/h (selon le pays) et jusqu'à une vitesse d'environ 200 km/h.

⚠ ATTENTION
Risque d'accident malgré l'intervention de freinage de l'assistant d'angle mort actif

L'intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire ne peut pas toujours empêcher une collision.

- ► Braquez, freinez et accélérez toujours vous-même, en particulier si l'assistant d'angle mort actif vous avertit ou freine le véhicule pour corriger sa trajectoire.
- ► Maintenez toujours une distance de sécurité latérale suffisante.

ATTENTION
Risque d'accident alors que l'assistant d'angle mort actif est activé

L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ACTIF NE RÉAGIT PAS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque vous dépassez des véhicules à grande vitesse
- lorsque des véhicules s'approchent à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de votre véhicule et vous dépassent

Dans ces situations, l'assistant d'angle mort actif ne peut pas vous avertir ni intervenir.

► Soyez toujours particulièrement attentif aux conditions de circulation et maintenez une distance de sécurité latérale suffisante.

Lorsqu'une intervention de freinage permettant de corriger la trajectoire a lieu, le voyant rouge d'alerte intégré au rétroviseur extérieur clignote et un signal d'alerte retentit. En outre, un affichage (1) signalant un risque de collision latérale apparaît sur l'écran conducteur.

Dans de rares cas, le système peut déclencher une intervention de freinage inappropriée. Vous pouvez interrompre cette intervention de freinage en contre-braquant légèrement ou en accélérant.

LIMITES SYSTÈME
Tenez compte des limites système imposées par l'assistant d'angle mort actif, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (→ page 545).

DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER, SOIT AUCUNE INTERVENTION DE FREINAGE PERMETTANT DE CORRIGER LA TRAJECTOIRE N'A LIEU, SOIT ELLE N'EST PAS ADAPTÉE À LA SITUATION DE MARCHE:

- Des véhicules ou des obstacles (glissières de sécurité, par exemple) se trouvent des 2 côtés du véhicule.
- Un véhicule arrive en sens inverse et la distance latérale est réduite.
- Vous adoptez un style de conduite sportif (vitesse élevée dans les virages).
- Vous freinez ou accélérez activement.
- Un système de sécurité active intervient (ESP® ou freinage d'urgence assisté actif, par exemple).
- L'ESP® est désactivé.
- Une perte de pression d'un pneu ou un pneu défectueux a été détecté.
- Un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et la liaison électrique a été établie correctement.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT D'ANGLE MORT ACTIF
Système multimédia:
Réglages » Assistance » Dispositif anticollision » Assistant d'angle mort actif

► Sélectionnez Assistant d'angle mort actif.

► Sélectionnez ON ou Désactivé.

Assistant de franchissement de ligne actif

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE ACTIF

L'assistant de franchissement de ligne actif surveille la zone située devant votre véhicule à l'aide de la caméra multifonction (⟶ page 497).

Véhicules équipés du DRIVE PILOT : l'assistant de franchissement de ligne actif surveille la zone située devant votre véhicule à l'aide de la caméra multifonction (⟶ page 498).

Il peut vous préserver d'un changement involontaire de voie. Le système peut vous ramener sur votre voie par le biais d'une intervention sur la direction permettant de corriger la trajectoire et également vous avertir par une sensation perceptible au niveau du volant.

L'assistant de franchissement de ligne actif est disponible entre 60 km/h et 200 km/h environ.

LE SYSTÈME PEUT INTERVENIR DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- L'assistant de franchissement de ligne actif détecte une ligne de délimitation de la voie.
- Vous passez sur cette ligne de délimitation de la voie avec une roue avant.

Lorsque vous allumez les clignotants, aucune intervention sur la direction n'a lieu du côté correspondant.

Si le système détecte un obstacle (un autre véhicule, par exemple) sur la voie voisine, une intervention sur la direction a lieu malgré les clignotants. Si vous quittez la voie sans avoir activé les clignotants, mais qu'un risque de collision avec un obstacle en mouvement a été détecté sur votre voie, aucune intervention sur la direction n'a lieu.

EN FONCTION DU PAYS, L'ASSISTANT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE ACTIF PEUT DÉJÀ RÉAGIR À PARTIR D'UNE VITESSE D'ENVIRON 45 KM/H DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Lorsque votre véhicule se fait dépasser par un autre usager et qu'un risque de collision est détecté, une intervention sur la direction permettant de corriger la trajectoire a lieu.
- Lorsqu'une ligne de délimitation de la voie détectée est franchie, une alerte est émise par le biais d'une sensation perceptible au niveau du volant.

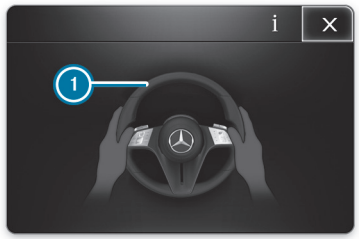

DANS LES CAS SUIVANTS, L'AFFICHAGE 1 APPARAÎT SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR ET UN SIGNAL D'ALERTE RETENTIT:

- Une intervention sur la direction par l'assistant de franchissement de ligne actif dure plus de 10 secondes environ.
- 2 interventions sur la direction ou plus de la part du système ont lieu sur une période de 3 minutes environ sans intervention sur la direction de la part du conducteur.

Dans les réglages de l'assistant de franchissement de ligne actif, vous pouvez régler la sensibilité du système et ainsi déterminer le niveau de l'assistance. Vous pouvez en outre déterminer si le système doit réagir aux lignes de délimitation de la voie discontinues ou uniquement aux lignes continues (⟶ page 552).

Si le système ATTENTION ASSIST a détecté des signes de fatigue ou de micro-sommeil, le réglage le plus sensible est automatiquement sélectionné (⟶ page 510).

AFFICHAGES D'ÉTAT DE L'ASSISTANT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE ACTIF

Blanc : l'assistant de franchissement de ligne actif est désactivé.

Si l'ESP® est désactivé ou qu'un avertissement de perte de pression des pneus est affiché, l'assistant de franchissement de ligne actif est automatiquement désactivé.

Orange : un défaut est survenu. Tenez également compte à ce sujet des messages d'écran.

Gris : l'assistant de franchissement de ligne actif est activé mais n'est pas prêt.

Vert : l'assistant de franchissement de ligne actif est activé et prêt. Si le système n'est prêt que d'un seul côté, seule la ligne de délimitation de la voie de ce côté est affichée en vert.

Rouge : l'assistant de franchissement de ligne actif vous a ramené sur votre voie par le biais d'une intervention sur la direction permettant de corriger la trajectoire. Si une alerte tactile est également déclenchée au niveau du volant, l'affichage d'état clignote. La ligne de délimitation de la voie du côté concerné est représentée en rouge.

Affichage sur l'écran conducteur dans le menu Assistance

Si vous passez sur une ligne de délimitation de la voie détectée avec une roue avant, la ligne est mise en évidence en rouge dans le menu Assistance sur l'écran conducteur.

Véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif : lorsque l'Assistance alertes est activée, l'alerte de l'assistant de franchissement de ligne actif est également signalée par l'éclairage d'ambiance (⟶ page 362).
Différentes confirmations et assistances alertes sont disponibles selon l'équipement.

LIMITES SYSTÈME

DANS LES SITUATIONS SUIVANTES, UNE INTERVENTION SUR LA DIRECTION PERMETTANT DE CORRIGER LA TRAJECTOIRE PEUT NE PAS SE PRODUIRE, MAIS UNE ALERTE PEUT ÊTRE DONNÉE AU NIVEAU DU VOLANT EN FONCTION DE LA SITUATION:

- lorsque vous braquez, freinez ou accélérez activement
- lorsqu'un système de sécurité active intervient (ESP® ou freinage d'urgence assisté actif, par exemple)
- lorsque vous adoptez un style de conduite sportif (vitesse élevée dans les virages, fortes accélérations)

- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant de la chaussée, de fortes alternances d'ombre et de lumière, de pluie, de chutes de neige, de brouillard ou d'embruns, par exemple)
- en cas d'éblouissement par les véhicules qui arrivent en sens inverse, par le soleil ou par des reflets, par exemple
- en cas d'encrassement du pare-brise dans la zone de la caméra multifonction ou si la caméra est embuée, endommagée ou masquée
- en cas d'encrassement du pare-chocs dans la zone des capteurs radar ou si ceux-ci sont endommagés ou masqués
- en cas d'absence de lignes de délimitation de la voie, de marquage multiple ou équivoque pour une voie (à proximité de travaux, par exemple)
- lorsque les lignes de délimitation de la voie sont usées, sombres ou couvertes
- lorsque la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible et que les lignes de délimitation de la voie ne peuvent par conséquent pas être détectées
- lorsque les lignes de délimitation de la voie changent rapidement (lorsque des voies se séparent, se croisent ou se rejoignent, par exemple)
- lorsque la chaussée est très étroite et sinueuse

Tenez compte des remarques relatives aux systèmes d'aide à la conduite et à votre responsabilité, sinon vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter (⟶ page 497).

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE ACTIF

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Dispositif anticollision » Assistant franchissement ligne actif

- Activez ou désactivez la fonction.

L'assistant de franchissement de ligne actif peut également être activé et désactivé par l'intermédiaire de l'accès rapide au véhicule.

ⓘ Le réglage après le démarrage du véhicule dépend du pays.

RÉGLAGE DE L'ASSISTANT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE ACTIF

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Dispositif anticollision » Assist. franch. ligne actif

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

- Sélectionnez .
- Sélectionnez Intervention anticipée, Moy. ou Intervention tardive.

Le dernier réglage sélectionné est repris lors du prochain démarrage du véhicule.

ⓘ Le réglage standard de cette fonction dépend du pays.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANCE EN CAS DE LIGNE DE DÉLIMITATION DE LA VOIE DISCONTINUE

- Sélectionnez Assistance avancée.

Le dernier réglage sélectionné est repris lors du prochain démarrage du véhicule.

ⓘ Le réglage standard de cette fonction dépend du pays.

ⓘ Cette fonction doit être activée sur les véhicules sans Pack Assistance à la conduite afin que l'assistant d'arrêt d'urgence soit disponible dans son intégralité.
Pour de plus amples informations sur l'assistant d'arrêt d'urgence, voir (→ page 527).

DRIVE PILOT

FONCTIONNEMENT DU DRIVE PILOT

LA FONCTION DRIVE PILOT PERMET UNE CONDUITE AUTOMATISÉE SUR DES AUTOROUTES À CHAUSSÉES SÉPARÉES ET À 2 VOIES AU MINIMUM:

- dans des situations d'embouteillage, à une vitesse allant jusqu'à 60 km/h
- sur la voie la plus à droite, à une vitesse allant jusqu'à 95 km/h

ⓘ Notez que le DRIVE PILOT n'est pas autorisé dans tous les pays. Tenez compte également des lois en vigueur dans le pays où vous vous trouvez. Le DRIVE PILOT n'est pas disponible sur toutes les routes. Le réseau routier disponible est sujet à des modifications permanentes. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site Internet national de Mercedes-Benz.

ⓘ Le DRIVE PILOT n'est disponible qu'en conjonction avec les services requis. Ceux-ci sont nécessaires, entre autres, pour accéder aux données actuelles sur le trafic et les cartes. Une fois la durée initiale expirée, les services peuvent être prolongés moyennant paiement, à condition qu'ils soient alors toujours proposés pour le véhicule en question.

ⓘ Pour découvrir l'expérience utilisateur avancée, il est recommandé d'utiliser le menu Assistance sur l'écran conducteur.

Dans une circulation dense, le DRIVE PILOT suit sa propre voie en adaptant sa vitesse à la circulation. Ce faisant, le système régule la distance par rapport au véhicule qui précède en fonction de la vitesse. La vitesse maximale possible est affichée sur l'écran conducteur, quelle que soit la circulation.

Le tracé de la route, les événements ultérieurs concernant la circulation et les panneaux de signalisation sont analysés par le système et pris en compte automatiquement.

ⓘ Vous ne pouvez pas régler manuellement la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui vous précède lorsque le DRIVE PILOT est activé.

Le DRIVE PILOT est capable de détecter de nombreuses situations de circulation critiques et de réagir en conséquence. Si, par exemple, un objet apparaît à faible distance devant votre véhicule, le DRIVE PILOT décélère et prend des mesures d'évitement dans la voie, voire partiellement sur une bande d'arrêt d'urgence si certaines conditions sont remplies.

Dans de rares cas, il est possible que le DRIVE PILOT ne réagisse pas aux contacts avec d'autres usagers de la route et que le conducteur ne soit donc

pas invité à reprendre le contrôle. Cela peut également être le cas lors de collisions légères. Pour de plus amples informations sur la demande de reprise de contrôle, voir (⟶ page 558).

Si le DRIVE PILOT détecte une collision, le conducteur est invité à reprendre la tâche de conduite. Ensuite, le DRIVE PILOT ne peut plus être activé tant que le véhicule n'a pas été redémarré. Si le DRIVE PILOT ne peut pas être activé de manière permanente en raison d'une collision grave, le véhicule doit être immédiatement contrôlé par un atelier qualifié. Après une collision détectée, le conducteur est tenu de vérifier l'aptitude du véhicule à circuler et de s'assurer qu'il reste en état conforme aux réglementations.

Lorsque la vitesse diminue, par exemple dans un embouteillage, le véhicule se décale du centre de la voie vers le bord de la voie, et sur les voies extérieures, jusqu'au bord de la chaussée, afin de former une voie d'urgence. Si nécessaire, le DRIVE PILOT peut freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt complet.

Le DRIVE PILOT ne peut pas changer de voie ni dépasser d'autres véhicules de manière autonome. Un changement de voie manuel met fin au DRIVE PILOT. Dès que toutes les conditions requises sont de nouveaux réunies, vous pouvez à nouveau activer le DRIVE PILOT.

Une intervention manuelle du conducteur peut, selon le type et l'intensité de l'intervention, désactiver le DRIVE PILOT ou déclencher une demande de reprise de contrôle. Dès que le conducteur braque, accélère ou freine, il est de nouveau responsable de la conduite du véhicule, de la sécurité de fonctionnement du véhicule et du respect du code de la route.

AFFICHAGE D'ÉTAT SUR LE VOLANT

La couleur des voyants d'état sur le volant indique l'état de fonctionnement du DRIVE PILOT. Vous devez donc être attentif à leur affichage et rester toujours prêt à reprendre le contrôle même lorsque le DRIVE PILOT est activé. Tenez compte en particulier des remarques relatives à une utilisation sûre du DRIVE PILOT.

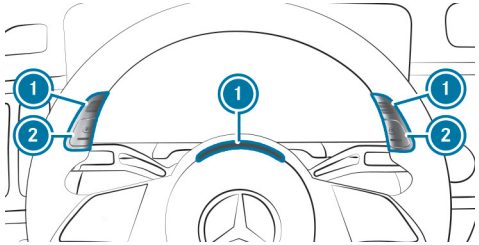

1 Voyants d'état
2 Voyants incorporés aux touches

COULEUR DES VOYANTS D'ÉTAT 1

- **Impulsion en turquoise :** le DRIVE PILOT est sollicité.
- **Allumé en turquoise :** le DRIVE PILOT est activé.
- **Clignote en turquoise :** le DRIVE PILOT a été désactivé par le conducteur.
- **Orange :** la route approuvée pour le DRIVE PILOT se termine bientôt.
- **Impulsion en orange :** demande de reprise de contrôle.
- **Impulsion en rouge :** demande de reprise de contrôle ou annulation de l'activation.

COULEUR DES VOYANTS INCORPORÉS AUX TOUCHES 2

- **Blanc :** le DRIVE PILOT est opérationnel.

AFFICHAGE D'ÉTAT SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

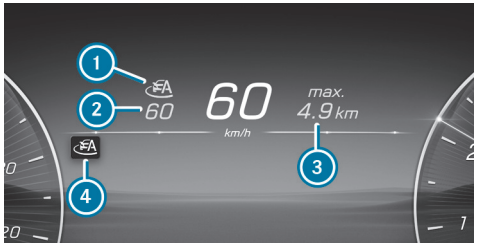

1. Affichage d'état permanent
2. Vitesse actuellement définie par le système
3. Distance maximale restante jusqu'à un événement limitant le fonctionnement du DRIVE PILOT, par exemple des tunnels ou des itinéraires non adaptés
4. Affichage de disponibilité

Si la vitesse définie est supérieure à 60 km/h, le symbole [DA+] s'affiche à la place du symbole [DA].

Dès que l'affichage de disponibilité 4 apparaît, le DRIVE PILOT est opérationnel. L'affichage d'état 1 émet une impulsion pendant que le DRIVE PILOT est en cours d'activation et est allumé en permanence lorsque le DRIVE PILOT est activé.

AFFICHAGE DANS LE MENU ASSISTANCE

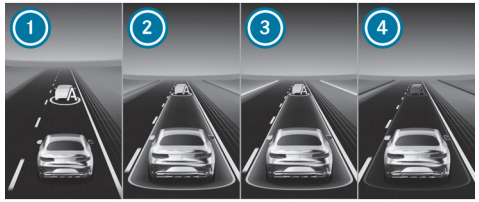

1. Le DRIVE PILOT est disponible: le véhicule qui précède se trouve à la distance et à la vitesse appropriées.
2. Le DRIVE PILOT est activé: le véhicule qui précède et la zone située entre votre véhicule et celui qui précède, ainsi que les bords de la route sont mis en évidence en turquoise.
3. La disponibilité du DRIVE PILOT sera bientôt terminée: les bords de la route sont mis en évidence en orange. La zone située entre votre véhicule et celui qui précède reste turquoise.
4. Demande de reprise de contrôle: la zone située entre votre véhicule et celui qui précède est mise en évidence en orange ou en rouge.

REMARQUES RELATIVES À UNE UTILISATION SÛRE DU DRIVE PILOT

ATTENTION
Risque d'accident dû aux autres usagers

Le DRIVE PILOT ne peut pas toujours empêcher les risques d'accident, notamment lorsqu'ils émanent d'autres usagers. Une collision ne peut pas toujours être évitée malgré une intervention de freinage ou une intervention sur la direction.

- Restez attentif: tenez compte des remarques et des messages, reprenez le contrôle du véhicule lorsque vous y êtes invité.
- Si des irrégularités sont détectées sur le véhicule ou dans les conditions de circulation, reprenez le contrôle du véhicule.
- Veillez toujours à ce que tous les occupants du véhicule aient bouclé correctement leur ceinture et soient correctement assis.
- Ne déposez, n'attachez ou ne tenez aucun objet au niveau du volant, sur la planche de bord ou dans la zone de déploiement des airbags.
- Rangez les objets non arrimés en lieu sûr.

ATTENTION
Risque d'accident dû au manque de perception ou de disposition à reprendre le contrôle du véhicule de la part du conducteur

Le conducteur doit toujours être en mesure de reprendre le contrôle du véhicule, à la demande du système ou en raison de circonstances évidentes.

Le DRIVE PILOT ne vous décharge pas de vos obligations sur la voie publique. Les dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez sont toujours applicables.

- Restez attentif: tenez compte des remarques et des messages, reprenez le contrôle du véhicule lorsque vous y êtes invité.
- Si des irrégularités sont détectées sur le véhicule ou dans les conditions de circulation, reprenez le contrôle du véhicule.
- Maintenez toujours une position assise correcte et gardez votre ceinture de sécurité attachée; le volant et les pédales en particulier doivent être accessibles à tout moment.
- Veillez toujours à disposer d'une vue dégagée, utilisez si nécessaire les essuie-glaces et la fonction de dégivrage du climatiseur.
- Veillez à utiliser le bon éclairage du véhicule, en cas de brouillard par exemple.

ATTENTION
Risque de blessure dû à la présence d'objets dans la zone de déploiement d'un airbag

Des objets situés dans la zone de déploiement d'un airbag risquent de gêner ou d'empêcher le déploiement correct de l'airbag.

L'airbag est alors susceptible de se déployer de manière incontrôlée et son déclenchement risque même de provoquer des blessures supplémentaires aux occupants du véhicule. Cela peut notamment être le cas si l'airbag est intégré au siège.

- ► Rangez et arrimez toujours les objets correctement.
- ► Avant de prendre la route, assurez-vous qu'aucun objet n'est rangé dans la zone de déploiement d'un airbag.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Remarques relatives au chargement du véhicule (⟶ page 313)
- Informations relatives à l'airbag médian situé dans le dossier du siège conducteur (⟶ page 174)

MÊME LORSQUE LE DRIVE PILOT EST ACTIVÉ, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES EN PARTICULIER:

- Faites des pauses régulières et à temps pendant les longs trajets. Le DRIVE PILOT ne peut en aucun cas remplacer un conducteur reposé et attentif.
- Lorsque vous braquez, freinez ou accélérez alors que le DRIVE PILOT est activé, le DRIVE PILOT peut, selon le type et l'intensité de l'intervention, être désactivé. Cela peut également être le cas si vous déplacez le volant par erreur. Veillez donc à ne pas interférer accidentellement avec la direction du véhicule.
- Tenez compte de tous les chapitres de la notice d'utilisation de votre véhicule, en particulier des informations contenues dans les chapitres «Sécurité des occupants» et «Sièges et rangement».

Lorsque le DRIVE PILOT est activé, vous pouvez utiliser efficacement le temps de voyage, à condition de respecter les instructions précédentes. Les systèmes d'information et de communication intégrés au véhicule que vous pouvez utiliser de manière optimale par l'intermédiaire des éléments de commande au volant et de l'écran central sont particulièrement adaptés à cette fin.

SONT INCLUSES, PAR EXEMPLE, LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Lecture de vidéos et de films sur l'écran central (⟶ page 842)
- Mode TV (⟶ page 856)
- Utilisation d'appareils de communication intégrés au véhicule et appels vidéo par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 783)
- Utilisation de fonctions avancées de In-Car Office (⟶ page 801)

ⓘ La disponibilité des différentes fonctions dépend de l'équipement du véhicule. En raison des différentes réglementations légales, certaines fonctions peuvent être désactivées lorsque le DRIVE PILOT est activé, selon le pays dans lequel vous vous trouvez.

LIMITES SYSTÈME
Si le DRIVE PILOT détecte une limite système ou que l'une des conditions requises pour l'activation n'est pas remplie, la fonction ne peut pas être activée ou le conducteur est invité à reprendre immédiatement le contrôle du véhicule.

EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES, LE DRIVE PILOT PEUT NE PAS FONCTIONNER:

- Le DRIVE PILOT a détecté une collision.
- Les capteurs ou les caméras sont recouverts, encrassés ou endommagés.
- La caméra conducteur ne peut pas voir les yeux ou une partie du visage du conducteur.
- La fonction Limiteur de vitesse est activée.
- Le conducteur porte des lunettes de soleil très foncées ou polarisées ou des lunettes ne laissant pas passer les rayons infrarouges.
- Le système de navigation est en panne.
- L'itinéraire de navigation quitte bientôt l'autoroute.
- Un message de danger est affiché dans le système de navigation.
- La portion de route à venir est inadaptée, elle ne dispose, par exemple, d'aucune ligne de délimitation de la voie, est trop étroite ou n'est pas autorisée pour l'utilisation du DRIVE PILOT.
- Un système de sécurité active, par exemple l'ESP®, émet une alerte ou intervient.
- Un voyant d'alerte pertinent est allumé ou un message d'alerte pertinent est affiché. Tenez compte à ce sujet des affichages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
- Le système a détecté un chantier à venir.
- Le système a détecté un tunnel à venir.
- Le système a détecté une situation inhabituelle, par exemple un accident ou d'autres obstacles sur la chaussée.
- Le système a détecté un ou plusieurs piétons sur la chaussée ou à proximité.
- Les conditions météorologiques ne permettent pas d'utiliser le DRIVE PILOT, par exemple lorsqu'il fait nuit, que les températures extérieures sont basses ou qu'il pleut.
- Le système détecte l'approche d'un véhicule d'intervention avec avertisseur d'intervention ou feu bleu activé. Le conducteur est responsable de former, si nécessaire, une voie d'urgence plus large afin de laisser passer les véhicules d'intervention.
- Une galerie de toit est utilisée.
- Les rétroviseurs extérieurs sont rabattus.
- Les feux de route sont allumés.
- La prise de diagnostic est utilisée.
- Les feux de détresse sont allumés pendant un certain temps.
- En cas de traction d'une remorque ou lorsqu'un porte-vélo est monté et que la liaison électrique est établie correctement.
- Le système a détecté un remorquage.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

UTILISATION DU DRIVE PILOT

Conditions requises

- Les services Mercedes-Benz Connect requis ont été activés et la connexion au réseau de téléphonie mobile et à Internet est établie.
- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est présélectionné.
- Vous roulez sur une autoroute autorisée pour l'utilisation du DRIVE PILOT.
- La vitesse actuelle du véhicule ne dépasse pas la vitesse maximale autorisée du DRIVE PILOT.
- Pour les vitesses supérieures à 60 km/h sur la voie de droite: le tronçon de route à venir n'est pas soumis à une ouverture temporaire de la bande d'arrêt d'urgence.
- La distance par rapport au véhicule qui précède est appropriée: si nécessaire, le DRIVE PILOT peut ajuster la distance à la valeur prescrite lors

de l'activation. La distance ne doit être ni trop petite ni trop grande pour cela.
- L'autonomie du véhicule est suffisante.
- La caméra conducteur est activée et détecte la tête et les 2 yeux du conducteur.
- Vous n'accélérez pas fortement et ne freinez pas.
- Vous ne braquez pas nettement le volant.
- Le commutateur d'éclairage se trouve en position AUTO ou .
- Les essuie-glaces sont réglés sur balayage automatique.
- Il y a suffisamment de liquide de lave-glace dans le lave-glace.
- Le capot moteur et le couvercle de coffre sont fermés.
- Les limites système sont respectées (⟶ page 553).

ⓘ Certaines des conditions requises peuvent encore être remplies pendant le processus d'activation.

ACTIVATION DU DRIVE PILOT

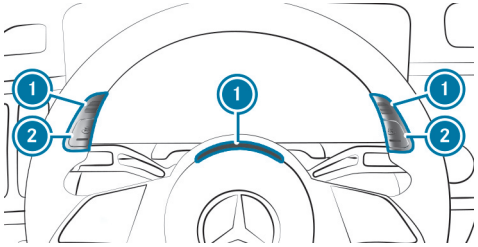

Les voyants incorporés aux touches 2 sont allumés en blanc: le DRIVE PILOT est opérationnel.

► Appuyez sur une touche ou sur les 2 2.

Les voyants d'état 1 émettent une impulsion en turquoise: le DRIVE PILOT est sollicité.

Il peut s'écouler quelques secondes avant que toutes les conditions d'activation soient remplies et que la vitesse appropriée et une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède soient établies. Tenez compte des remarques qui apparaissent sur l'écran conducteur. En attendant que le DRIVE PILOT soit activé, le conducteur est responsable de la conduite du véhicule.

Les voyants d'état 1 sont allumés en permanence en turquoise: le DRIVE PILOT est activé. Le programme de conduite C est sélectionné et la climatisation est régulée automatiquement.

ⓘ Véhicules Mercedes-AMG: le DRIVE PILOT est disponible dans tous les programmes de conduite.

► Tenez compte du message affiché sur l'écran conducteur et confirmez en appuyant sur la touche OK du volant.

Si toutes les conditions pour l'activation du DRIVE PILOT ne sont pas remplies dans un certain délai, le DRIVE PILOT ne peut pas être activé. Les voyants d'état 1 émettent une impulsion en rouge et un signal d'alerte retentit. Lorsque les voyants incorporés aux touches 2 sont à nouveau allumés en blanc, le DRIVE PILOT peut de nouveau être sollicité.

Si la tentative d'activation est interrompue de manière inattendue, le conducteur doit poursuivre la tâche de conduite. Si les conditions d'activation sont toujours remplies, les systèmes d'assistance à la conduite déjà activés auparavant, à savoir l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif, sont réactivés après une tentative d'activation interrompue.

Lorsque les voyants incorporés aux touches (2) ne sont pas allumés en blanc et que vous appuyez sur l'une des touches ou sur les 2 (2), un message apparaît sur l'écran conducteur expliquant pourquoi le DRIVE PILOT ne peut pas être sollicité pour le moment.

DÉSACTIVATION DU DRIVE PILOT

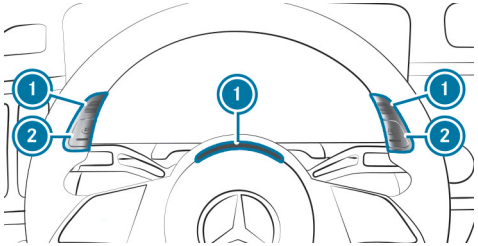

ⓘ Vous pouvez à tout moment reprendre le contrôle du véhicule pour continuer à conduire manuellement, par exemple pour dépasser un véhicule qui vous précède ou pour quitter l'autoroute. Pour cela, appuyez sur l'une des touches ou sur les 2 (2) pour désactiver le DRIVE PILOT.
Dès que vous dirigez le véhicule, accélérez ou freinez activement, le DRIVE PILOT est désactivé ou vous êtes invité à reprendre le contrôle du véhicule, selon le type et l'intensité de l'intervention.

► Appuyez sur une touche ou sur les 2 (2).
Les voyants d'état (1) clignotent en turquoise: le DRIVE PILOT est désactivé.

► Reprenez entièrement le contrôle du véhicule:
- Gardez vos yeux sur la chaussée.
- Placez vos mains sur le volant.
- Si nécessaire, braquez, freinez ou accélérez ou appuyez sur l'une des deux touches (2).
- Veillez à la sécurité de fonctionnement du véhicule et au respect du code de la route.

Le message DRIVE PILOT désactivé apparaît sur l'écran conducteur.

ⓘ Une fois le DRIVE PILOT désactivé, le freinage d'urgence assisté actif, l'assistant de franchissement de ligne actif et l'assistant d'angle mort actif sont automatiquement activés, même s'ils étaient désactivés avant l'utilisation du DRIVE PILOT.

DEMANDE DE REPRISE DE CONTRÔLE

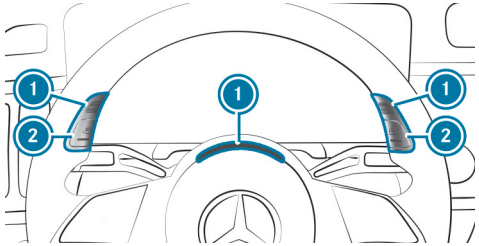

SI LE DRIVE PILOT DÉTECTE UNE LIMITE SYSTÈME OU QUE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES NE SONT PLUS REMPLIES, LE CONDUCTEUR EST INVITÉ À REPRENDRE IMMÉDIATEMENT LE CONTRÔLE DU VÉHICULE EN TENANT COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DU VÉHICULE:

- Les voyants d'état (1) émettent une impulsion en orange ou en rouge et un signal d'alerte périodique retentit.
- Le message Reprenez complètement le contrôle! est affiché.

► Reprenez entièrement le contrôle du véhicule:

- Gardez vos yeux sur la chaussée.
- Placez vos mains sur le volant.
- Si nécessaire, braquez, freinez ou accélérez ou appuyez sur l'une des deux touches (2).
- Veillez à la sécurité de fonctionnement du véhicule et au respect du code de la route.

Le message DRIVE PILOT désactivé apparaît sur l'écran conducteur.

Si le conducteur ne réagit pas à la demande de reprise de contrôle, la fréquence des signaux d'alerte augmente. Le conducteur est également averti par des tensions de la ceinture de sécurité. Si le conducteur ne réagit toujours pas, une alerte est donnée sous la forme d'une impulsion de freinage, les feux de détresse sont activés et le véhicule est freiné jusqu'à l'arrêt complet sur le bord de la voie, ou si possible sur la bande d'arrêt d'urgence. Le message Reprenez complètement le contrôle! Arrêt d'urgence déclenché apparaît sur l'écran conducteur.

UNE FOIS LE VÉHICULE À L'ARRÊT:

- le véhicule est immobilisé avec le frein de stationnement électrique.
- le véhicule est déverrouillé.
- un appel d'urgence est si possible lancé vers la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz.

Un arrêt d'urgence déclenché peut être interrompu par la reprise de contrôle du véhicule par le conducteur.

SI LE DRIVE PILOT DÉTECTE UN ÉVÉNEMENT ULTÉRIEUR CONCERNANT LA CIRCULATION QUI NÉCESSITE QUE LE CONDUCTEUR REPRENNE LE CONTRÔLE, CELUI-CI PEUT ÊTRE PRÉVENU À TEMPS:

- Les voyants d'état (1) restent allumés en turquoise et un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur: le DRIVE PILOT signale un événement ultérieur concernant la circulation qui nécessite que le conducteur reprenne manuellement le contrôle.

Lorsque le véhicule approche de l'événement ultérieur concernant la circulation détecté, les voyants d'état (1) s'allument dans un premier temps en orange et la distance restante jusqu'à l'événement ultérieur concernant la circulation est indiquée en orange sur l'écran conducteur.

► Préparez-vous à reprendre le contrôle du véhicule, soyez attentif à votre environnement et à la circulation.

Si le conducteur ne réagit pas, les voyants d'état (1) émettent une impulsion en orange ou en rouge après un certain temps, un signal d'alerte périodique retentit et le message Reprenez complètement le contrôle! apparaît.

Une fois que le conducteur a repris le contrôle, le message DRIVE PILOT désactivé apparaît

ⓘ Dès que le DRIVE PILOT est de nouveau opérationnel après la reprise manuelle du contrôle, les voyants incorporés aux touches (2) s'allument de nouveau en blanc. Le DRIVE PILOT peut de nouveau être activé.

PRÉACTIVATION DU DRIVE PILOT DANS LE SYSTÈME MULTIMÉDIA
Système multimédia:
→ Réglages » Assistance » Conduite
▶ Préactivez ou désactivez la fonction.

AIRMATIC

FONCTIONNEMENT DE LA SUSPENSION AIRMATIC
La suspension AIRMATIC est une suspension pneumatique à amortissement variable pour un meilleur confort de marche. Le correcteur d'assiette intégral assure une suspension optimale et une garde au sol constante même lorsque le véhicule est chargé. Lorsque vous roulez vite, le véhicule s'abaisse automatiquement afin d'améliorer la sécurité de marche et de diminuer la consommation de carburant. Il est également possible de régler le niveau du véhicule manuellement.

LA SUSPENSION AIRMATIC COMPREND LES ÉLÉMENTS ET FONCTIONS SUIVANTS:

- Suspension pneumatique avec correcteur d'assiette intégral automatique
- Abaissement asservi à la vitesse pour une réduction de la consommation de carburant
- Niveau surélevé du véhicule sélectionnable par l'intermédiaire du système multimédia pour une plus grande garde au sol
- ADS PLUS (système d'amortissement adaptatif avec réglage continu de la force d'amortissement)

RÉGLAGES DU TRAIN DE ROULEMENT EN FONCTION DU PROGRAMME DE CONDUITE

PROGRAMMES DE CONDUITE S ET S+:

- Le réglage du train de roulement est plus ferme.
- Le véhicule est réglé sur le niveau surbaissé -1.
- A partir d'une vitesse de 120 km/h, le véhicule s'abaisse jusqu'au niveau surbaissé -2.
- Le véhicule est de nouveau relevé jusqu'au niveau surbaissé -1 lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h.

PROGRAMMES DE CONDUITE C ET E

- Le réglage du train de roulement privilégie le confort.
- Le véhicule est réglé sur le niveau normal.
- A partir d'une vitesse de 120 km/h, le véhicule s'abaisse jusqu'au niveau surbaissé -1.
- A partir d'une vitesse de 160 km/h, le véhicule s'abaisse jusqu'au niveau surbaissé -2.
- Le véhicule est de nouveau relevé jusqu'au niveau surbaissé -1 lorsque la vitesse est inférieure à 120 km/h.
- Le véhicule est de nouveau relevé jusqu'au niveau normal lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h.

ⓘ **Utilisation d'une remorque ou d'un porte-vélo :** lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, le véhicule reste sur le niveau normal, quels que soient la vitesse et le programme de conduite sélectionné.

RÉGLAGE DU NIVEAU DU VÉHICULE

ATTENTION
Risque d'accident en cas de niveau trop élevé du véhicule

Le comportement routier peut être compromis.

Le véhicule peut être déporté vers l'extérieur lors du braquage ou dans un virage, par exemple.

► Sélectionnez un niveau adapté au style de conduite et à l'état de la chaussée.

ATTENTION
Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les roues, ou sous le véhicule, risquent d'être coincées lors de son abaissement.

► Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité immédiate des passages de roue ou sous le véhicule lors de son abaissement.

ATTENTION
Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC ou du correcteur de niveau : lorsque vous déchargez ou quittez le véhicule, celui-ci s'élève d'abord légèrement, puis s'abaisse au bout de quelques instants jusqu'au niveau réglé.

Toute personne se trouvant à proximité des passages de roue ou du soubassement risque d'être coincée.

Le véhicule peut également s'abaisser après son verrouillage.

► Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité des passages de roue ou du soubassement lorsque vous quittez le véhicule.

REMARQUE
Endommagement lors de l'abaissement du véhicule

Lorsque le véhicule s'abaisse, des pièces de carrosserie risque d'être endommagées.

► Lors de l'abaissement du véhicule, assurez-vous qu'aucun obstacle (bordures de trottoirs, par exemple) ne se trouve en dessous ou à proximité immédiate de la carrosserie.

Conditions requises

- Le véhicule a démarré.
- Le véhicule ne roule pas à plus de 60 km/h.

- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule ne roule pas à plus de 30 km/h.

Système multimédia:

RELÈVEMENT DU VÉHICULE

► Sélectionnez .

Le voyant est allumé en permanence.

Le véhicule est relevé jusqu'au niveau surélevé +1.

Votre sélection est mémorisée. Le niveau surélevé +1 réglé reste mémorisé même après avoir arrêté le véhicule.

LE VÉHICULE EST DE NOUVEAU ABAISSÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous roulez à plus de 80 km/h.
- Vous roulez pendant un court instant à une vitesse comprise entre 60 km/h et 80 km/h.
- Vous sélectionnez un autre programme de conduite par l'intermédiaire du contacteur DYNAMIC SELECT.

  Dans ce cas, le véhicule se règle à la hauteur du programme de conduite activé.
- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule roule à plus de 30 km/h.

ABAISSEMENT DU VÉHICULE

► Sélectionnez .

Le voyant s'éteint.

Le véhicule se règle à la hauteur du programme de conduite activé.

ⓘ Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée, seul le niveau normal est possible dans le programme de conduite Sport.

E-ACTIVE BODY CONTROL

FONCTIONNEMENT DE LA SUSPENSION E-ACTIVE BODY CONTROL

La suspension E-ACTIVE BODY CONTROL est une suspension électrohydraulique à amortissement variable pour un meilleur confort de marche. Le correcteur d'assiette intégral assure une suspension optimale et une garde au sol constante même lorsque le véhicule est chargé. Lorsque vous roulez vite, le véhicule s'abaisse automatiquement afin d'améliorer la sécurité de marche et de diminuer la consommation d'énergie. Le réglage du train de roulement est adapté en fonction de l'état de la chaussée, du chargement du véhicule et du programme de conduite que vous avez sélectionné. Il est également possible de régler le niveau du véhicule manuellement.

La fonction ROAD SURFACE SCAN détecte, à l'aide d'une caméra multifonction, les inégalités de la chaussée avant que vous ne les franchissiez. Cela permet de réduire les mouvements de la carrosserie.

LE RÉGLAGE DE L'AMORTISSEMENT EST RÉGULÉ SÉPARÉMENT POUR CHACUNE DES ROUES ET DÉPEND DES FACTEURS SUIVANTS:

- Style de conduite (sportif, par exemple)
- Etat de la route (chaussée déformée, par exemple)
- Programme de conduite

LA SUSPENSION E-ACTIVE BODY CONTROL COMPREND LES FONCTIONS ET ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- **Véhicules équipés du Pack Assistance à la conduite :** ROAD SURFACE SCAN
- Fonction d'inclinaison dans les virages CURVE
- Suspension pneumatique avec correcteur de niveau automatique
- Abaissement asservi à la vitesse pour une réduction de la consommation de carburant
- ADS PLUS: système d'amortissement adaptatif avec réglage continu de l'amortissement
- Touche DYNAMIC SELECT pour la sélection du programme de conduite (⟶ page 431)
- Réglage manuel du niveau par l'intermédiaire du système multimédia

PROGRAMMES DE CONDUITE [S] ET [S+]

- Le réglage du train de roulement est plus ferme.
- Le véhicule est réglé sur le niveau surbaissé -1.
- A partir d'une vitesse de 120 km/h environ, le véhicule s'abaisse jusqu'au niveau surbaissé -2.
- Le véhicule est de nouveau relevé jusqu'au niveau surbaissé -1 lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h environ.
- ROAD SURFACE SCAN est activé.

PROGRAMMES DE CONDUITE [C], [CV] ET [E]

- Le réglage du train de roulement privilégie le confort.
- Le véhicule est réglé sur le niveau normal.
- A partir d'une vitesse de 120 km/h, le véhicule s'abaisse jusqu'au niveau surbaissé -1.
- A partir d'une vitesse de 160 km/h, le véhicule s'abaisse jusqu'au niveau surbaissé -2.
- Le véhicule est de nouveau relevé jusqu'au niveau surbaissé -1 lorsque la vitesse est inférieure à 120 km/h.
- Le véhicule est de nouveau relevé jusqu'au niveau normal lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h.
- [C] et [CV]: ROAD SURFACE SCAN est activé.
- [CV]: la fonction d'inclinaison dans les virages est activée.

ⓘ **Utilisation d'une remorque ou d'un porte-vélo :** lorsque la liaison électrique est établie correctement, le véhicule n'est pas automatiquement abaissé ou relevé mais il reste sur le niveau normal, quels que soient la vitesse et le programme de conduite sélectionné.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ROAD SURFACE SCAN

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

La fonction ROAD SURFACE SCAN surveille la route à l'avant du véhicule à l'aide d'une caméra multifonction (⟶ page 497). ROAD SURFACE SCAN détecte les inégalités de la chaussée (chaussée déformée, par exemple) avant que le véhicule ne les franchisse. Les mouvements de la carrosserie sont réduits et le confort de marche est amélioré.

Véhicules équipés du DRIVE PILOT : la fonction ROAD SURFACE SCAN surveille la route à l'avant du véhicule à l'aide d'une caméra multifonction (⟶ page 498). ROAD SURFACE SCAN détecte les inégalités de la chaussée (chaussée déformée, par exemple) avant que le véhicule ne les franchisse.

Les mouvements de la carrosserie sont réduits et le confort de marche est amélioré.

ROAD SURFACE SCAN EST ACTIVÉ AUTOMATIQUEMENT LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- Le programme de conduite [E] n'est pas sélectionné.
- Le véhicule n'est pas réglé sur un niveau surélevé.
- Vous roulez à une vitesse comprise entre 7 km/h et 180 km/h.

LIMITES SYSTÈME

ROAD SURFACE SCAN PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- si la chaussée n'est pas suffisamment éclairée (dans l'obscurité, par exemple)
- en cas de neige, de pluie, de brouillard, d'embruns, d'éblouissement, d'ensoleillement direct ou de variations de la luminosité
- si le pare-brise est encrassé, embué, endommagé ou recouvert dans la zone de la caméra multifonction
- si la surface de la chaussée n'a pas de structure visuelle ou est réfléchissante
- si la distance par rapport au véhicule qui précède est faible
- en cas de portions de route avec des virages très serrés
- en cas de manœuvres dynamiques (si vous accélérez ou freinez fortement le véhicule, par exemple)

Tenez compte des remarques relatives au nettoyage de la caméra multifonction (⟶ page 916).

RÉGLAGE DU NIVEAU DU VÉHICULE

ATTENTION
Risque d'accident en cas de niveau trop élevé du véhicule

Le comportement routier peut être compromis.

Le véhicule peut être déporté vers l'extérieur lors du braquage ou dans un virage, par exemple.

► Sélectionnez un niveau adapté au style de conduite et à l'état de la chaussée.

ATTENTION
Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les roues, ou sous le véhicule, risquent d'être coincées lors de son abaissement.

► Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité immédiate des passages de roue ou sous le véhicule lors de son abaissement.

ATTENTION
Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules équipés de la suspension AIRMATIC ou du correcteur de niveau : lorsque vous déchargez ou quittez le véhicule, celui-ci s'élève d'abord légèrement, puis s'abaisse au bout de quelques instants jusqu'au niveau réglé.

Toute personne se trouvant à proximité des passages de roue ou du soubassement risque d'être coincée.

Le véhicule peut également s'abaisser après son verrouillage.

► Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité des passages de roue ou du soubassement lorsque vous quittez le véhicule.

REMARQUE
Endommagement lors de l'abaissement du véhicule

Lorsque le véhicule s'abaisse, des pièces de carrosserie risque d'être endommagées.

► Lors de l'abaissement du véhicule, assurez-vous qu'aucun obstacle (bordures de trottoirs, par exemple) ne se trouve en dessous ou à proximité immédiate de la carrosserie.

Conditions requises

- Le véhicule a démarré.
- Le véhicule ne roule pas à plus de 60 km/h.
- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule ne roule pas à plus de 30 km/h.

Système multimédia:

RELÈVEMENT DU VÉHICULE

► Sélectionnez .

Le voyant est allumé en permanence.

Le véhicule est relevé jusqu'au niveau surélevé +1.

Votre sélection est mémorisée. Le niveau surélevé +1 réglé reste mémorisé même après avoir arrêté le véhicule.

LE VÉHICULE EST DE NOUVEAU ABAISSÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous roulez à plus de 80 km/h.
- Vous roulez pendant un court instant à une vitesse comprise entre 60 km/h et 80 km/h.
- Vous sélectionnez un autre programme de conduite par l'intermédiaire du contacteur DYNAMIC SELECT.

  Dans ce cas, le véhicule se règle à la hauteur du programme de conduite activé.
- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule roule à plus de 30 km/h.

ABAISSEMENT DU VÉHICULE

► Sélectionnez .

Le voyant s'éteint.

Le véhicule se règle à la hauteur du programme de conduite activé.

Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée, seul le niveau normal est possible dans le programme de conduite Sport.

RIDE CONTROL + AMG

FONCTIONNEMENT DE LA SUSPENSION RIDE CONTROL + AMG

La suspension RIDE CONTROL + AMG est une suspension pneumatique à amortissement variable pour un meilleur comportement routier. Le correcteur d'assiette intégral assure une suspension optimale et une garde au sol constante même lorsque le véhicule est chargé. Lorsque vous roulez vite, le véhicule s'abaisse automatiquement afin d'améliorer la sécurité de marche et de diminuer la consommation de carburant. Il est également possible de régler le niveau du véhicule manuellement.

LE RÉGLAGE DE L'AMORTISSEMENT EST RÉGULÉ INDIVIDUELLEMENT POUR CHACUNE DES ROUES ET DÉPEND DES FACTEURS SUIVANTS:

- Programme de conduite sélectionné
- Style de conduite (sportif, par exemple)
- Etat de la route (chaussée déformée, par exemple)
- Réglage sélectionné (**SPORT**, **SPORT +** ou **COMFORT**)

LA SUSPENSION RIDE CONTROL + AMG COMPREND LES ÉLÉMENTS ET FONCTIONS SUIVANTS:

- Suspension pneumatique à taux variable d'élasticité des ressorts et avec correcteur de niveau automatique
- Abaissement asservi à la vitesse pour une réduction de la consommation de carburant
- Niveau surélevé du véhicule sélectionnable par l'intermédiaire du système multimédia pour une plus grande garde au sol
- Système d'amortissement adaptatif avec réglage continu de la force d'amortissement

RÉGLAGE DU TRAIN DE ROULEMENT ET NIVEAU DU VÉHICULE SELON LE PROGRAMME DE CONDUITE

PROGRAMMES DE CONDUITE [⚙], [C], [EL] ET [B]:

- Le réglage du train de roulement privilégie le confort.
- Le véhicule est réglé sur le niveau normal.
- A partir d'une vitesse de 120 km/h, le véhicule s'abaisse jusqu'au niveau surbaissé.
- Le véhicule est de nouveau relevé jusqu'au niveau normal lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h.

PROGRAMMES DE CONDUITE [S] ET [S+]:

- Le réglage du train de roulement est ferme ([S]).
- Le réglage du train de roulement est encore plus ferme ([S+]).
- Le véhicule est réglé sur le niveau surbaissé.
- Si vous roulez à une vitesse plus élevée, le véhicule ne s'abaisse pas plus.

Au prochain démarrage du véhicule, le réglage **COMFORT** est activé automatiquement.

SÉLECTION DU RÉGLAGE DU TRAIN DE ROULEMENT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA TOUCHE AMG DU VOLANT

ⓘ Vous pouvez également régler le train de roulement par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 434).

VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 3 DIFFÉRENTS RÉGLAGES DU TRAIN DE ROULEMENT:

- **COMFORT** offre un réglage confortable du train de roulement. Sélectionnez ce programme d'amortissement si vous préférez une conduite confortable.
- **SPORT** abaisse le véhicule jusqu'au niveau surbaissé et offre un réglage plus ferme du train de roulement. Sélectionnez ce programme d'amortissement pour une conduite énergique, par exemple sur des routes de campagne sinueuses.
- **SPORT +** abaisse le véhicule jusqu'au niveau surbaissé et offre un réglage très ferme du train de roulement.

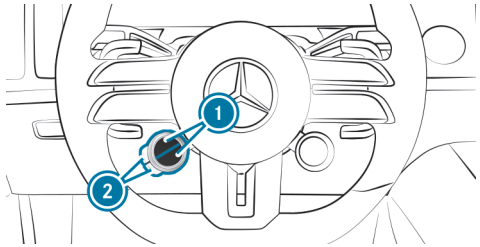

► Appuyez sur le contacteur d'écran supérieur ou inférieur (1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole apparaisse sur le contacteur d'écran.

ⓘ Si le contacteur d'écran n'affiche pas le symbole, celui-ci est masqué. Vous pouvez régler l'affichage des fonctions et leur ordre dans le système multimédia (⟶ page 427).

► Appuyez sur la touche correspondante (2).

L'écran conducteur affiche le programme d'amortissement sélectionné sous forme de message.

LE SYMBOLE INDIQUE LE PROGRAMME D'AMORTISSEMENT SÉLECTIONNÉ:

- (bleu): COMFORT
- (orange): SPORT
- (rouge): SPORT +

RÉGLAGE DU NIVEAU DU VÉHICULE

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas de niveau trop élevé du véhicule

Le comportement routier peut être compromis.

Le véhicule peut être déporté vers l'extérieur lors du braquage ou dans un virage, par exemple.

► Sélectionnez un niveau adapté au style de conduite et à l'état de la chaussée.

ATTENTION
Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les roues, ou sous le véhicule, risquent d'être coincées lors de son abaissement.

► Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité immédiate des passages de roue ou sous le véhicule lors de son abaissement.

ATTENTION
Risque de coincement suite à l'abaissement du véhicule

Véhicules équipés de la suspension RIDE CONTROL+ AMG ou du correcteur de niveau : lorsque vous déchargez ou quittez le véhicule, celui-ci s'élève d'abord légèrement, puis s'abaisse au bout de quelques instants jusqu'au niveau réglé.

Toute personne se trouvant à proximité des passages de roue ou du soubassement risque d'être coincée.

Le véhicule peut également s'abaisser après son verrouillage.

► Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité des passages de roue ou du soubassement lorsque vous quittez le véhicule.

Système multimédia:

RELÈVEMENT DU VÉHICULE

CONDITIONS REQUISES POUR LE RELÈVEMENT DU VÉHICULE:

- Le véhicule a démarré.
- Le véhicule ne roule pas à plus de 60 km/h.
- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule ne roule pas à plus de 30 km/h.

► Sélectionnez .

Le voyant est allumé en permanence.

Le véhicule est relevé jusqu'au niveau surélevé +1.

Votre sélection est mémorisée. Le niveau surélevé +1 réglé reste mémorisé même après avoir arrêté le véhicule.

LE VÉHICULE EST DE NOUVEAU ABAISSÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous roulez à plus de 80 km/h.
- Vous roulez pendant un court instant à une vitesse comprise entre 60 km/h et 80 km/h.
- Vous sélectionnez un autre programme de conduite par l'intermédiaire du contacteur DYNAMIC SELECT.

  Dans ce cas, le véhicule se règle à la hauteur du programme de conduite activé.
- Lorsque la prise de remorque (remorque/porte-vélos arrière) est connectée: le véhicule roule à plus de 30 km/h.

ABAISSEMENT DU VÉHICULE

► Sélectionnez [icône].
Le voyant s'éteint.
Le véhicule se règle à la hauteur du programme de conduite activé.

ACTIVE RIDE CONTROL AMG

FONCTIONNEMENT DE LA SUSPENSION ACTIVE RIDE CONTROL AMG

La suspension ACTIVE RIDE CONTROL AMG complète les fonctions de la suspension RIDE CONTROL + AMG par un système de stabilisation active du roulis. En fonction du programme de conduite sélectionné, le réglage du train de roulement est adapté à la situation de marche au moyen de barres stabilisatrices actives qui influencent le comportement en roulis du véhicule. Le confort et la sécurité de marche du véhicule s'en trouvent sensiblement améliorés. Les barres stabilisatrices des essieux avant et arrière peuvent également être commandées séparément pour rendre le comportement routier plus dynamique.

RÉGLAGE DU TRAIN DE ROULEMENT EN FONCTION DU PROGRAMME DE CONDUITE

PROGRAMMES DE CONDUITE [C], [EL] ET [B]:

- L'inclinaison latérale est réduite dans les virages.
- Les mouvements de roulis sont compensés sur les chaussées déformées.

PROGRAMMES DE CONDUITE [S] ET [S+]:

- L'inclinaison latérale est considérablement réduite dans les virages.
- Les mouvements de roulis sont compensés sur les chaussées déformées.
- [S+]: le comportement routier devient encore plus agile grâce à des interventions ciblées.

PROGRAMME DE CONDUITE [I+]

- Personnalisation du réglage du train de roulement via AMG DYNAMICS
  - Basic: réduction de l'inclinaison latérale dans les virages
  - Advanced: réduction accrue de l'inclinaison latérale dans les virages
  - Pro: réduction nettement plus importante de l'inclinaison latérale dans les virages

RACE START

INFORMATIONS SUR LE RACE START

ⓘ Le RACE START n'est disponible que sur les véhicules Mercedes-AMG.

Le RACE START permet d'obtenir, départ arrêté, une accélération optimale du véhicule. La chaussée doit toutefois présenter une bonne adhérence et le véhicule ainsi que les pneus doivent être en bon état.

ⓘ Vous ne pouvez utiliser le RACE START qu'après un rodage du véhicule d'environ 1 500 km.

ⓘ Le RACE START ne doit pas être utilisé sur les routes normales.
Le RACE START ne doit être activé et utilisé que sur des circuits délimités à l'écart de la circulation.
Lisez les consignes de sécurité et les informations relatives à l'ESP® (⟶ page 503).

ATTENTION
Risque de dérapage et d'accident en cas de patinage des roues

Si vous utilisez le RACE START, le risque de dérapage et d'accident augmente en fonction du mode ESP® réglé.

► Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouvent à proximité du véhicule.

ACTIVATION DU RACE START

ATTENTION
Risque de dérapage et d'accident en cas de patinage des roues

Si vous utilisez le RACE START, le risque de dérapage et d'accident augmente en fonction du mode ESP® réglé.

► Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouvent à proximité du véhicule.

Conditions requises

- Le contact est mis et la boîte de vitesses ainsi que le moteur ont atteint leur température de service. Les indications de température sur l'écran du conducteur ne sont plus bleues mais blanches.
- La porte conducteur est fermée.
- Tous les occupants du véhicule ont bouclé leur ceinture et sont correctement assis.
- Les roues avant sont en ligne droite.
- Le véhicule est à l'arrêt sur un sol plat.
- Le véhicule est à l'arrêt, la pédale de frein est enfoncée (pied gauche) et le frein de stationnement est desserré.
- La boîte de vitesses se trouve sur D.
- L'un des programmes de conduite S ou S+ est sélectionné (⟶ page 430).

ⓘ Le RACE START ne doit pas être utilisé sur les routes normales. Le RACE START ne doit être activé et utilisé que sur des circuits délimités à l'écart de la circulation. Lisez les consignes de sécurité et les informations relatives à l'ESP® (⟶ page 503).

► Enfoncez rapidement et complètement la pédale d'accélérateur.

Le régime moteur augmente. Les ceintures de sécurité du siège conducteur et du siège passager sont prétendues.

Une animation particulière de l'éclairage d'ambiance se déclenche sur les véhicules équipés d'un éclairage d'ambiance actif.

ⓘ Si les conditions d'activation requises ne sont pas remplies, le RACE START ne peut pas être utilisé. Le message RACE START impossible cf. notice d'utilisation apparaît sur l'écran conducteur.

► Le message RACE START Pour démarrer: relâcher pédale de frein apparaît sur l'écran conducteur.

ⓘ Pendant cette phase, vous pouvez adapter le RACE START en fonction des conditions routières : le régime moteur peut être adapté en tirant l'une des palettes de changement de rapport au volant. Les segments affichés sur l'écran conducteur clignotent rapidement.

ⓘ Si vous ne relâchez pas la pédale de frein après un court instant, le RACE START est interrompu. Le message RACE START arrêté apparaît sur l'écran conducteur.

► Retirez votre pied de la pédale de frein tout en maintenant la pédale d'accélérateur enfoncée.

Le véhicule démarre avec l'accélération maximale. Le message RACE START activé apparaît sur l'écran conducteur.

Le RACE START s'arrête immédiatement si vous relâchez la pédale d'accélérateur pendant que le RACE START est activé ou si les conditions d'activation requises ne sont plus remplies. Le message RACE START arrêté apparaît sur l'écran conducteur.

ⓘ Si vous utilisez le RACE START plusieurs fois de suite sur un court intervalle, vous devez d'abord parcourir une certaine distance avant de pouvoir de nouveau l'utiliser.

Caméra de recul

FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA DE RECUL

La caméra de recul est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

ⓘ L'image de la zone qui se trouve derrière le véhicule est inversée comme dans le rétroviseur intérieur.

VUE DE LA CAMÉRA SUR L'ÉCRAN CENTRAL

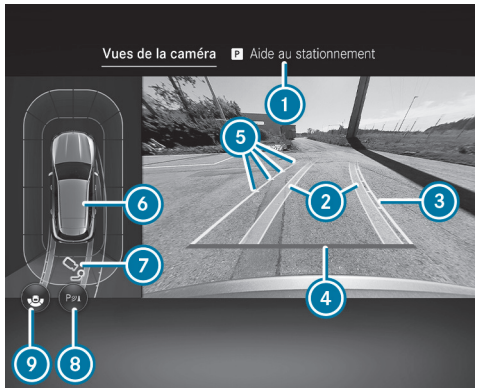

Exemple

1. Menu Aide au stationnement
2. Trajectoire des roues correspondant au braquage actuel du volant (dynamique)
3. Surface parcourue en fonction du braquage actuel du volant (dynamique)
4. Ligne repère à 0,3 m environ par rapport à la partie arrière
5. Lignes repères à 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m et 3,0 m environ par rapport à la partie arrière
6. Affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (→ page 581)

7 Vue de la remorque (en fonction de l'équipement)
8 Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 584)
9 Commutation entre la vue grand angle et la caméra de recul avec vue du dessus

ⓘ Lorsque l'assistant de stationnement actif est activé, les voies 2 sont représentées en vert (⟶ page 585).

VUE GRAND ANGLE

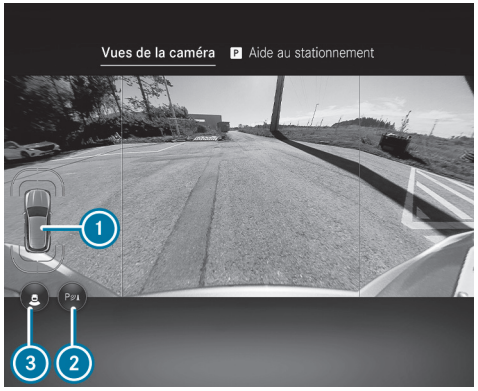

Exemple

1 Affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 581)
2 Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 584)
3 Commutation entre la vue par défaut et la vue grand angle

VUE DE LA REMORQUE

Exemple

1 Affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 581)
2 Ligne repère jaune, ligne repère
3 Ligne repère rouge à 0,3 m environ par rapport à la boule d'attelage du dispositif pour remorque
4 Boule d'attelage du dispositif pour remorque

LIMITES SYSTÈME

Si le système n'est pas opérationnel, le message Le système ne fonctionne pas. apparaît sur l'écran conducteur et/ou l'écran central.

Si une vue de la caméra est sélectionnée et que l'écran central est temporairement noir ou n'affiche aucune image de la caméra, le système de caméras est également en panne ou non opérationnel.

Le montage d'éléments rapportés supplémentaires (support de plaque d'immatriculation ou porte-vélo, par exemple) risque de réduire le champ de vision et de limiter le fonctionnement du système de caméras.

ATTENTION
Risque d'accident dû aux limitations de fonctionnement de la caméra de recul

En cas de limitation de fonctionnement de la caméra de recul, il existe un risque de collision avec des personnes ou des objets.

- ► N'utilisez pas la caméra de recul si son fonctionnement est limité.
- ► Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

LA CAMÉRA DE RECUL NE FONCTIONNE PAS OU SEULEMENT DE MANIÈRE LIMITÉE ENTRE AUTRES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous roulez en marche avant à plus de 16 km/h environ.
- Le couvercle de coffre est ouvert.
- Les conditions météorologiques sont mauvaises, par exemple:
  - en cas de forte pluie, de chutes de neige, de brouillard, de tempête ou d'embruns.
- La luminosité ambiante est mauvaise, par exemple:
  - la nuit ou à contre-jour.
- L'objectif de la caméra est couvert, encrassé ou embué. Tenez compte des remarques relatives au nettoyage de la caméra de recul (⟶ page 916).
- La caméra ou l'arrière de votre véhicule est endommagé. Dans ce cas, faites contrôler la caméra, ainsi que sa position et son réglage, par un atelier qualifié.

Le montage d'éléments rapportés supplémentaires (support de plaque d'immatriculation ou porte-vélo, par exemple) risque de réduire le champ de vision et de limiter le fonctionnement du système de caméras.

ⓘ Le contraste de l'écran peut être compromis par la lumière incidente du soleil ou d'autres sources de lumière, par exemple lorsque vous sortez d'un garage. Dans ce cas, soyez particulièrement vigilant.

ⓘ Faites réparer ou remplacer l'écran lorsque des pixels défectueux, par exemple, en réduisent fortement la fonctionnalité.

Tenez également compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (⟶ page 497).

Véhicules équipés du DRIVE PILOT : tenez également compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (⟶ page 498).

Caméras panoramiques

FONCTIONNEMENT DES CAMÉRAS PANORAMIQUES

LES CAMÉRAS PANORAMIQUES SONT UN SYSTÈME QUI COMPREND 4 CAMÉRAS:

- Caméra avant
- Caméra de recul
- 2 caméras rétroviseurs extérieurs

Les caméras surveillent l'environnement immédiat du véhicule et vous aident par exemple lors des manœuvres de stationnement ou au niveau des sorties avec une visibilité réduite.

Les caméras sont uniquement des systèmes d'aide et elles peuvent éventuellement fournir une vue déformée ou incorrecte des obstacles ou ne pas les représenter du tout. Elles ne sont pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

VUES DE LA CAMÉRA SUR L'ÉCRAN CENTRAL

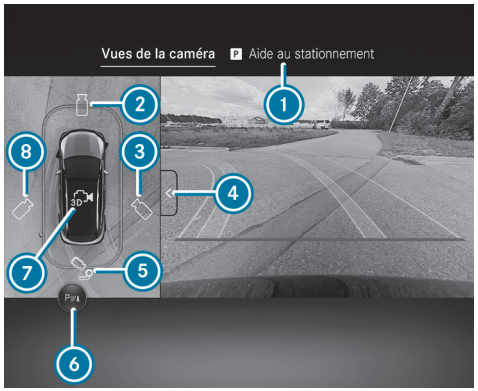

Exemple

1. Menu Aide au stationnement
2. Image fournie par la caméra avant
3. Vue 3D, côté droit du véhicule
4. Commutation entre la vue par défaut et la vue grand angle
5. Commutation entre la caméra de recul et la vue de la remorque (selon l'équipement)
6. Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 584)
7. Vue 3D automatique
8. Vue 3D, côté gauche du véhicule

ⓘ Dans toutes les vues, l'affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC est affiché (⟶ page 581).

ⓘ Les fonctions Vue 3D 3, 8 et Vue 3D automatique 7 sont disponibles en fonction de l'équipement.

FONCTION DES LIGNES REPÈRES

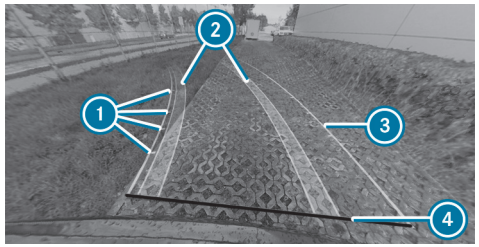

Exemple

1. Lignes repères à 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m et 3,0 m environ par rapport à la partie arrière
2. Trajectoire des roues correspondant au braquage actuel du volant (dynamique)
3. Surface parcourue en fonction du braquage actuel du volant (dynamique)
4. Ligne repère à 0,3 m environ par rapport à la partie arrière

ⓘ Lorsque l'assistant de stationnement actif est activé, les voies et les lignes repères sont représentées en vert au lieu de jaune (⟶ page 585).

VUE DU DESSUS AVEC IMAGE FOURNIE PAR LA CAMÉRA AVANT OU LA CAMÉRA DE RECUL

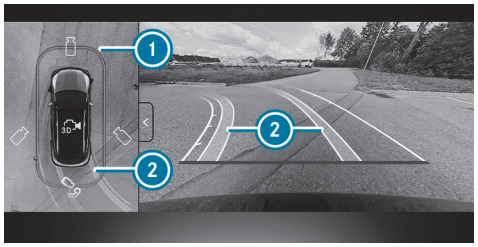

Exemple

① Affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 581)
② Trajectoire correspondant au braquage actuel du volant

VUE 3D, CÔTÉ GAUCHE/DROIT DU VÉHICULE

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas de non-représentation ou de vue très déformée des objets

L'image projetée par les caméras peut fournir une vue très déformée des objets ou ne pas les représenter sur les vues 3D.

► Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Exemple

① Affichage d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 581)
② Commutation entre la vue 3D et la vue 2D

La caméra virtuelle se déplace du côté correspondant du véhicule. Lorsque vous changez la position de la boîte de vitesses, la perspective s'adapte automatiquement.

ⓘ La représentation de la zone située sous le véhicule peut différer de la réalité.

VUE 3D AUTOMATIQUE

ⓘ Sur les vues 3D, l'image de la zone qui se trouve derrière le véhicule **n'est pas** inversée comme d'habitude.

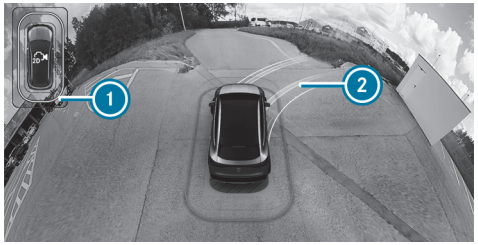

Exemple

1. Affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 581)
2. Lignes repères

La caméra virtuelle se déplace dans la perspective standard et regarde de l'arrière du toit vers l'avant. La perspective se modifie automatiquement à l'approche des obstacles.

Lorsque vous appuyez sur l'écran tactile, la vue passe à la vue 3D avec rotation libre. Vous pouvez faire tourner, incliner et zoomer la perspective d'un simple contact.

VUE GRAND ANGLE

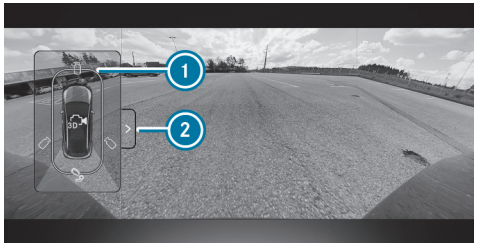

Exemple

1. Affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC (⟶ page 581)
2. Commutation entre la vue par défaut et la vue grand angle

VUE DE LA REMORQUE

Lorsque vous sélectionnez la vue de la remorque et qu'aucune remorque n'est attelée au véhicule, la vue suivante apparaît:

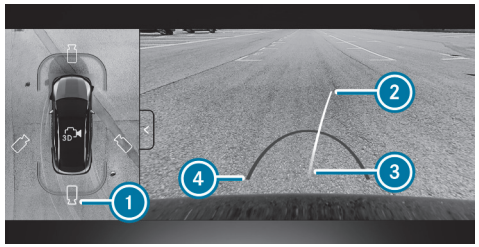

Exemple

1. Commutation entre la vue par défaut et la vue de la remorque
2. Ligne repère jaune, ligne repère
3. Boule d'attelage du dispositif pour remorque
4. Ligne repère rouge à 0,3 m environ par rapport à la boule d'attelage du dispositif pour remorque

> Lorsqu'une remorque est tractée, les lignes repères sont affichées à la hauteur du dispositif pour remorque.

Lorsque la liaison électrique entre le véhicule et la remorque est établie, l'affichage passe à une vue des caméras latérales:

Exemple

(5) Passage à la vue de la caméra de recul ou de la remorque

LIMITES SYSTÈME

Si le système n'est pas opérationnel, le message Le système ne fonctionne pas. apparaît sur l'écran conducteur et/ou l'écran central.

Si une vue de la caméra est sélectionnée et que l'écran central est temporairement noir ou n'affiche aucune image de la caméra, le système de caméras est également en panne ou non opérationnel.

ATTENTION
Risque d'accident dû aux limitations de fonctionnement des caméras panoramiques

En cas de limitation de fonctionnement des caméras panoramiques, il existe un risque de collision avec des personnes ou des objets.

- ► N'utilisez pas les caméras panoramiques si leur fonctionnement est limité.
- ► Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

LES CAMÉRAS PANORAMIQUES NE FONCTIONNENT PAS OU SEULEMENT DE MANIÈRE LIMITÉE ENTRE AUTRES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous roulez en marche avant à plus de 16 km/h environ.
- Les portes sont ouvertes.
- Un rétroviseur extérieur n'est pas entièrement déployé.
- Le couvercle de coffre est ouvert.
- Les conditions météorologiques sont mauvaises, par exemple:
  - en cas de forte pluie, de chutes de neige, de brouillard, de tempête ou d'embruns.
- La luminosité ambiante est mauvaise, par exemple:
  - la nuit ou à contre-jour.
- L'objectif de la caméra est couvert, encrassé ou embué. Tenez compte des remarques relatives au nettoyage des caméras panoramiques (⟶ page 916).
- Les caméras ou les pièces du véhicule qui abritent les caméras sont endommagées. Dans ce cas, faites contrôler les caméras, ainsi que leur position et leur réglage, par un atelier qualifié.

Sur les véhicules lourdement chargés, il se peut pour des raisons techniques, lorsque vous quittez le niveau normal, que les lignes repères et la représentation des images obtenues par calcul deviennent imprécises.

Le montage d'éléments rapportés supplémentaires (support de plaque d'immatriculation ou porte-vélo, par exemple) risque de réduire le champ de vision et de limiter le fonctionnement du système de caméras.

ⓘ Le contraste de l'écran peut être soudainement compromis par la lumière incidente du soleil ou d'autres sources de lumière, par exemple lorsque vous sortez d'un garage. Dans ce cas, soyez particulièrement vigilant.

ⓘ Faites réparer ou remplacer l'écran lorsque des pixels défectueux, par exemple, en réduisant fortement la fonctionnalité.

Tenez également compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (⟶ page 497).

Véhicules équipés du DRIVE PILOT : tenez également compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule (⟶ page 498).

AFFICHAGE DES VUES DES CAMÉRAS PANORAMIQUES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA TOUCHE

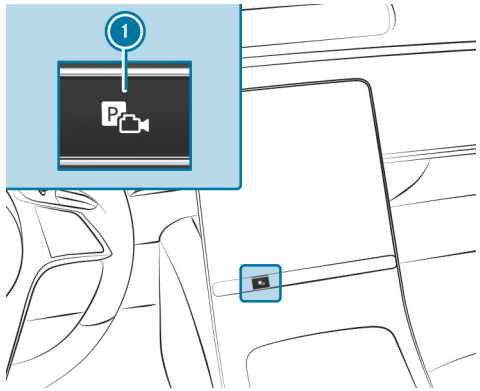

- Appuyez sur la touche 1.
- Sélectionnez le menu Vues de la caméra.
- Sélectionnez la vue souhaitée dans le système multimédia (⟶ page 575).

SÉLECTION DE L'AFFICHAGE DES CAMÉRAS PANORAMIQUES (MARCHE ARRIÈRE)

- Engagez la marche arrière.
- Sélectionnez la vue souhaitée dans le système multimédia (⟶ page 575).

CAMÉRAS PANORAMIQUES AVEC GPS - GESTION DES POINTS D'ACTIVATION

Système multimédia:

⟶ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Assistance ▸▸ Caméra

MODIFICATION DU NOM D'UNE POSITION D'ACTIVATION

ⓘ Les points d'activation sont définis dans le menu Vues de la caméra (⟶ page 575).

- Sélectionnez ••• pour la position d'activation souhaitée.
- Sélectionnez Modifier.
- Entrez un nom et confirmez.
  La position d'activation est enregistrée sous le nouveau nom.

EFFACEMENT D'UNE POSITION D'ACTIVATION

- Sélectionnez ••• pour la position d'activation souhaitée.
- Sélectionnez Effacer l'entrée.
- Confirmez la demande.
  La position d'activation est effacée.

OUVERTURE DU CACHE DE CAMÉRA
Système multimédia:
Réglages >> Assistance >> Caméra
▶ Sélectionnez Ouvrir le cache caméra.

ⓘ Le cache de caméra se ferme automatiquement au bout d'un certain temps ou après la mise en marche ou l'arrêt du véhicule.

Aide au stationnement PARKTRONIC

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT PARKTRONIC
L'assistant de stationnement PARKTRONIC est une aide électronique au stationnement qui surveille les environs de votre véhicule. La distance entre votre véhicule et un obstacle détecté est indiquée de manière optique et sonore.

La fonction de protection latérale passive vous avertit également de la présence d'obstacles sur les côtés du véhicule. Ceux-ci doivent d'abord être reconnus par les capteurs intégrés dans les pares-chocs avant et arrière lorsque vous les longez. Une alerte est émise si vous braquez en direction d'un des obstacles détectés et s'il y a alors risque de collision latérale.

Vous pouvez activer et désactiver la fonction de protection latérale passive dans le système multimédia (⟶ page 585).

Afin que les obstacles latéraux avant ou arrière puissent être affichés, le véhicule doit d'abord parcourir une distance d'au moins une moitié de longueur du véhicule. Lorsque la distance parcourue équivaut à une longueur de véhicule, les obstacles situés tout autour peuvent être affichés.

L'assistant de stationnement PARKTRONIC est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

AFFICHAGES SUR L'ÉCRAN CENTRAL

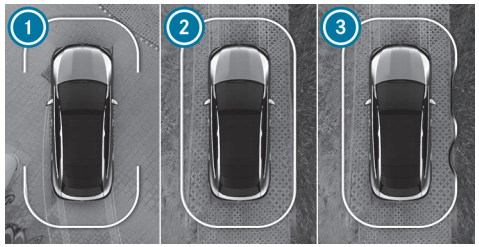

Véhicules équipés de caméras panoramiques (exemple)

① Opérationnel à l'avant et à l'arrière
② Opérationnel tout autour
③ Opérationnel tout autour et obstacles détectés

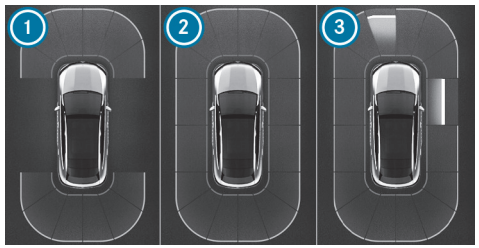

Véhicules équipés d'une caméra de recul (exemple)

① Opérationnel à l'avant et à l'arrière
② Opérationnel tout autour
③ Opérationnel tout autour et obstacles détectés

Dès que l'assistant de stationnement PARKTRONIC est opérationnel, les zones correspondantes ① à ③ de l'affichage apparaissent en bleu.

LA COULEUR DE L'AFFICHAGE CHANGE SELON LA DISTANCE PAR RAPPORT À L'OBSTACLE DÉTECTÉ:

- **Bleu :** > 1 m (pas d'obstacle détecté)
- **Jaune :** 1 m - 0,7 m environ
- **Orange :** 0,7 m - 0,4 m environ
- **Rouge :** < 0,4 m

Véhicules équipés de caméras panoramiques : la ligne de délimitation se déplace alors de façon dynamique en fonction de la position et de l'éloignement des obstacles détectés.

En outre, un signal d'alerte périodique retentit selon la distance par rapport à l'obstacle détecté. Vous pouvez régler le seuil de déclenchement d'alerte dans le système multimédia. Avec le réglage Avertissement anticipé, le système vous avertit déjà à partir d'une distance de 1 m contre 0,4 m dans le réglage standard.

Véhicules équipés de caméras panoramiques (exemple)

Véhicules équipés d'une caméra de recul (exemple)

SI VOUS NE VOUS TROUVEZ PAS DANS LE MENU CAMÉRA & AIDE STAT. **ET QU'UN OBSTACLE EST DÉTECTÉ SUR LA TRAJECTOIRE, LA FENÊTRE CONTEXTUELLE** 1 **APPARAÎT SUR L'ÉCRAN CENTRAL DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:**

- **Véhicules sans assistant de stationnement actif :** vous ne roulez pas à plus de 12 km/h.
- **Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif :** vous ne roulez pas à plus de 18 km/h.

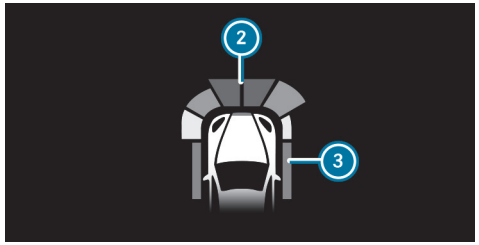

Affichage sur l'affichage tête haute (exemple)

Les obstacles détectés par l'assistant de stationnement PARKTRONIC se trouvant à moins de 1,0 m environ à l'avant (2) et 0,7 m environ sur les côtés (3) peuvent, en option, également apparaître dans l'affichage tête haute.

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE L'ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE ACTIF ET DU PACK STATIONNEMENT AVEC FONCTIONS DE STATIONNEMENT À DISTANCE

Lorsque l'Assistance alertes est activée, l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC est également souligné par l'éclairage d'ambiance. Si un obstacle est détecté, l'éclairage d'ambiance s'allume dans la même couleur que l'affichage sur l'écran central.

Le soulignement de l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC par l'éclairage d'ambiance actif n'est qu'une aide et ne remplace pas l'affichage sur l'écran central.

Pour de plus amples informations sur l'éclairage d'ambiance, voir (⟶ page 362).

ⓘ Aucun affichage par l'intermédiaire de l'éclairage d'ambiance n'apparaît dans la zone de l'écran conducteur et derrière les portes arrière.

ⓘ En fonction du réglage sélectionné, d'autres fonctions peuvent supplanter l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC par l'intermédiaire de l'éclairage d'ambiance. Dans ce cas, aucun affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC par l'intermédiaire de l'éclairage d'ambiance n'apparaît.

LIMITES SYSTÈME

IL SE PEUT QUE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT PARKTRONIC NE TIENNE PAS COMPTE DES OBSTACLES SUIVANTS:

- les obstacles en dessous de la zone de détection (personnes, animaux ou objets, par exemple)
- les obstacles au-dessus de la zone de détection (chargements qui dépassent, porte-à-faux ou rampes de chargement des camions, par exemple)
- les piétons ou les animaux qui s'approchent du véhicule par le côté
- les objets posés sur le côté du véhicule

LES OBSTACLES LATÉRAUX NE SONT PAS AFFICHÉS NOTAMMENT DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- vous garez le véhicule et l'arrêtez
- vous ouvrez les portes

Au prochain démarrage du véhicule, les obstacles devront être détectés de nouveau au passage avant qu'une nouvelle alerte ne retentisse.

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES LIMITES SYSTÈME DES SYSTÈMES SUIVANTS:

- Caméra de recul (⟶ page 573)
- Caméras panoramiques (⟶ page 575)

Tenez compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule, sinon le système risque de ne pas fonctionner correctement (⟶ page 497).

Véhicules équipés du DRIVE PILOT : tenez compte des informations relatives aux capteurs et caméras du véhicule, sinon le système risque de ne pas fonctionner correctement (⟶ page 498).

Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque : lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'assistant de stationnement PARKTRONIC est désactivé pour la zone arrière.

PROBLÈMES RELATIFS À L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT PARKTRONIC

Si l'affichage de l'assistant de stationnement PARKTRONIC s'allume en rouge pendant 3 secondes environ, puis s'éteint, et que le symbole [P OFF] apparaît sur l'écran conducteur, le système s'est désactivé, probablement en raison d'interférences. Redémarrez le véhicule et vérifiez si l'assistant de stationnement PARKTRONIC fonctionne à un autre endroit.

SI UN SIGNAL D'ALERTE RETENTIT ÉGALEMENT, CELA PEUT ÊTRE DÛ AUX RAISONS SUIVANTES:

- **Les capteurs sont encrassés :** nettoyez les capteurs (⟶ page 916).
- **L'assistant de stationnement PARKTRONIC s'est désactivé en raison d'un dysfonctionnement :** redémarrez le véhicule. Si le problème persiste, adressez-vous à un atelier qualifié.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT PARKTRONIC

REMARQUE
Endommagement du véhicule pendant les manœuvres, notamment de stationnement, par des objets situés à proximité immédiate

L'assistant de stationnement PARKTRONIC peut ne pas détecter certains objets lorsqu'ils sont à proximité immédiate.

► Pendant les manœuvres, notamment de stationnement, accordez une attention particulière aux objets qui se trouvent en dessous ou au-dessus des capteurs (pots de fleurs ou timons, par exemple). Le véhicule ou d'autres objets pourraient sinon être endommagés.

Conditions requises

- Le menu Caméra est ouvert.
- Ou: la fenêtre contextuelle de l'assistant de stationnement PARKTRONIC apparaît.

► Appuyez sur [P] sur l'écran central.

L'assistant de stationnement PARKTRONIC est activé lorsque le voyant est allumé. Si le voyant n'est pas allumé ou que le symbole [P OFF] est affiché, l'assistant de stationnement PARKTRONIC n'est pas activé.

L'assistant de stationnement PARKTRONIC est automatiquement activé au démarrage du véhicule.

L'assistant de stationnement PARKTRONIC peut également être activé ou désactivé dans le menu Accès rapide.

RÉGLAGE DES SIGNAUX D'ALERTE DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT PARKTRONIC

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Stationnement » PARKTRONIC

RÉGLAGE DES SIGNAUX D'ALERTE

- Sélectionnez Régler signaux d'alerte.
- Réglez la valeur souhaitée sous Volume ou sous Tonalité.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA RÉDUCTION DU VOLUME

- Sélectionnez Réduction du son et activez ou désactivez Réd. son pdt sign. alerte.

  Le volume sonore de la source média en cours est réduit pendant un signal d'alerte de l'assistant de stationnement PARKTRONIC.

ou

- Sélectionnez Réduction du son et activez ou désactivez Réduction du son sur rapport R.

  Le volume sonore de la source média en cours est réduit dès que la marche arrière est engagée.

RÉGLAGE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT D'ALERTE

- Sélectionnez Moment de l'alerte.
- Réglez le seuil de déclenchement d'alerte souhaité pour Avant ou Arrière.
- Activez ou désactivez Alerte côtés.

Assistant de stationnement actif

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF

ATTENTION

Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

SI DES OBJETS SE TROUVENT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DE LA ZONE DE DÉTECTION, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SURVENIR:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

- Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

L'assistant de stationnement actif est une aide au stationnement électronique se basant sur des ultrasons et assistée par la caméra de recul ou les caméras panoramiques. Le système mesure automatiquement, jusqu'à 35 km/h environ en marche avant, les places de stationnement disponibles des 2 côtés du véhicule.

L'assistant de stationnement actif est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

L'assistant de stationnement actif offre les fonctions suivantes:

VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UNE CAMÉRA DE RECUL

- Stationnement sur des places de stationnement le long de la chaussée
- Stationnement en marche arrière sur des places de stationnement perpendiculaires à la chaussée

Le choix de la place de stationnement est libre. Les manœuvres de stationnement sont effectuées en marche arrière.

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS PANORAMIQUES

- Stationnement sur des places de stationnement le long de la chaussée
- Stationnement sur des places de stationnement perpendiculaires à la chaussée (en marche avant ou en marche arrière)
- Stationnement sur des places de stationnement qui ne sont reconnaissables comme telles que par des lignes de marquage (au bord de la route, par exemple)
- Sortie de places de stationnement si vous avez garé le véhicule avec l'assistant de stationnement actif

Le choix de la place de stationnement est libre. La direction à prendre pour entrer dans la place de stationnement (en marche avant ou en marche arrière) peut également être sélectionnée librement en fonction de l'emplacement de la place de stationnement.

Lorsque l'assistant de stationnement actif est disponible, l'affichage P apparaît sur l'écran conducteur. Lorsque le système détecte des places de stationnement, l'affichage P apparaît. Les flèches indiquent de quel côté de la chaussée se trouvent les places de stationnement détectées. Ces dernières sont alors affichées sur l'écran central.

Lorsque l'assistant de stationnement actif est activé, l'activation du clignotant se fait sur la base de la trajectoire calculée. L'accélération, le freinage, le braquage et le changement de rapport sont pris en charge pendant les manœuvres de stationnement et de sortie de stationnement.

Pour lancer les manœuvres de stationnement, appuyez sur la touche P (→ page 587) ou sélectionnez Assist. stationnement actif dans l'écran de navigation (à proximité de la destination, par exemple) (→ page 670).

L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF EST INTERROMPU DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous appuyez de nouveau sur la touche P.
- Vous braquez.
- Vous engagez la position parking P.
- Vous serrez le frein de stationnement électrique.
- L'ESP® entre en action.
- Vous ouvrez la porte conducteur.

LIMITES SYSTÈME

Lorsque l'éclairage extérieur est en panne, l'assistant de stationnement actif n'est pas disponible.

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES LIMITES SYSTÈME DES SYSTÈMES SUIVANTS:

- Caméra de recul (→ page 573)
- Caméras panoramiques (→ page 575)

Les objets se trouvant au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif (chargements qui dépassent, porte-à-faux ou rampes de chargement des camions ou délimitations des places de stationnement, par exemple) ne sont pas détectés lors de la mesure de la place de stationnement. Ils n'entrent pas non plus en ligne de compte dans le calcul des manœuvres de stationnement. Il est alors possible que l'assistant de sta-

tionnement actif braque trop tôt pour entrer dans la place de stationnement ou qu'il freine trop tard.

Dans certaines conditions environnementales, par exemple en cas de chute de neige ou de forte pluie, la mesure des places de stationnement peut être imprécise. Les places de stationnement qui se trouvent devant des remorques garées, dont le timon dépasse dans l'espace de stationnement, peuvent ne pas être identifiées comme places de stationnement ou être mesurées de manière incorrecte. Utilisez l'assistant de stationnement actif uniquement sur un sol plat offrant une bonne adhérence.

L'assistant de stationnement actif peut aussi indiquer des places de stationnement qui ne conviennent pas au stationnement, par exemple des places de stationnement sur lesquelles il est interdit de se garer ou des places de stationnement avec un sol inadapté.

N'UTILISEZ PAS L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF ENTRE AUTRES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes (chaussée verglacée ou enneigée ou forte pluie, par exemple)
- lorsque vous transportez une charge qui dépasse du véhicule
- lorsque la place de stationnement est située dans une descente ou une montée à forte déclivité
- lorsque vous avez monté des chaînes à neige
- lorsqu'une remorque est attelée ou qu'un porte-vélo est monté
- directement après un changement de pneu ou lorsqu'un pneu de rechange est monté
- lorsque la pression de pneu est trop basse ou trop élevée
- en cas de déclivité (montée ou descente) supérieure à 15% environ
- lorsque le niveau du véhicule est déréglé, par exemple après avoir heurté un trottoir (véhicules équipés d'un correcteur de niveau)

MANŒUVRES DE STATIONNEMENT AVEC L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

SI DES OBJETS SE TROUVENT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DE LA ZONE DE DÉTECTION, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SURVENIR:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

► Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident dû au déboîtement du véhicule lors des manœuvres

Lorsque vous effectuez des manœuvres, le véhicule déboîte et risque alors d'empiéter sur la voie opposée.

Vous risquez d'entrer en collision avec d'autres usagers ou objets.

► Tenez compte des autres usagers et objets.

► Si nécessaire, arrêtez-vous ou interrompez la manœuvre effectuée avec l'assistant de stationnement actif.

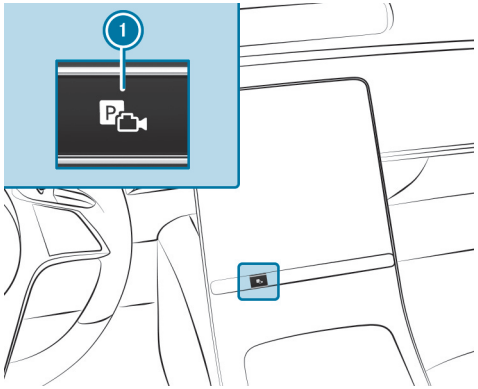

► Appuyez sur la touche 1.

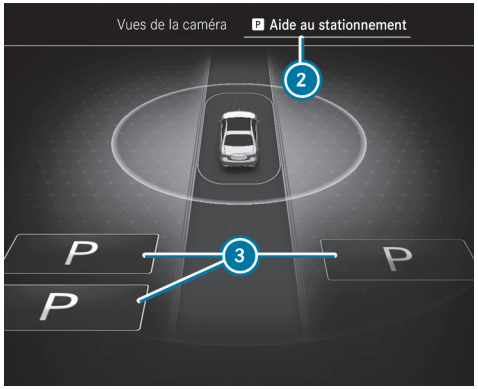

Menu Aide au stationnement (exemple pour la moitié gauche de l'écran)

► Sélectionnez le menu Aide au stationnement 2.
Les places de stationnement 3 détectées par le système sont affichées sur l'écran central.

Lorsque la vitesse est supérieure à 16 km/h environ, la vue de la caméra sur la moitié droite de l'écran est désactivée.

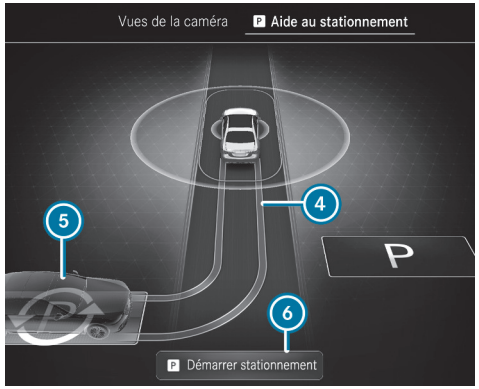

Menu Aide au stationnement (exemple)

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, la trajectoire visée 4 pour entrer dans la place de stationnement actuellement sélectionnée 5 est également affichée.

► Lorsqu'une place de stationnement est affichée, immobilisez le véhicule.

► Le cas échéant, sélectionnez une autre place de stationnement.

► **Véhicules équipés de caméras panoramiques :** pour modifier la direction à prendre pour entrer dans la place de stationnement, appuyez de nouveau sur la place de stationnement sélectionnée.

► **Lancement des manœuvres de stationnement :** appuyez de nouveau sur la touche 1.

ou

► Appuyez sur la pédale de frein et sélectionnez Démarrer stationnement 6 (en fonction de l'équipement).

► Retirez vos mains du volant et relâchez la pédale de frein.
Le véhicule se dirige sur la place de stationnement sélectionnée.

La durée des manœuvres de stationnement est indiquée par une barre de progression.

Lorsque les manœuvres de stationnement sont lancées, le clignotant est allumé automatiquement. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation. Le cas échéant, sélectionnez le clignotant en conséquence.

Une fois les manœuvres terminées, le message Assistant de stationnement actif: action terminéeapparaît.

► Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler. Si les dispositions légales ou la configuration de l'espace l'exigent, braquez les roues en direction du trottoir.

ⓘ Vous pouvez immobiliser le véhicule et changer la position de la boîte de vitesses pendant les manœuvres de stationnement. Le système calcule alors une nouvelle trajectoire. Lorsque aucune nouvelle trajectoire n'est disponible, la position de la boîte de vitesses peut être de nouveau changée ou les manœuvres peuvent être annulées.

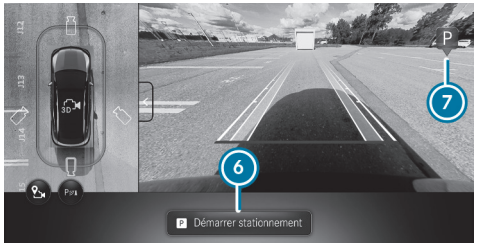

Stationnement immédiat à partir du menu Vues de la caméra

► Sélectionnez le menu Vues de la caméra.

► Si le symbole 7 apparaît sur l'image fournie par la caméra alors que le véhicule est à l'arrêt en position R de la boîte de vitesses: appuyez de nouveau sur la touche 1.

ou

► Appuyez sur la pédale de frein et sélectionnez Démarrer stationnement 6 (en fonction de l'équipement).

Les manœuvres de stationnement dans la place de stationnement détectée sont lancées.

ⓘ La place de stationnement et la direction à prendre pour entrer dans la place de stationnement ne peuvent pas être modifiées en cas de stationnement immédiat.

SORTIE D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT AVEC L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF

ATTENTION
Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

SI DES OBJETS SE TROUVENT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DE LA ZONE DE DÉTECTION, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SURVENIR:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

► Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

ATTENTION
Risque d'accident dû au déboîtement du véhicule lors des manœuvres

Lorsque vous effectuez des manœuvres, le véhicule déboîte et risque alors d'empiéter sur la voie opposée.

Vous risquez d'entrer en collision avec d'autres usagers ou objets.

► Tenez compte des autres usagers et objets.

► Si nécessaire, arrêtez-vous ou interrompez la manœuvre effectuée avec l'assistant de stationnement actif.

Conditions requises

- Le véhicule est équipé de caméras panoramiques.
- Vous avez garé le véhicule avec l'assistant de stationnement actif.

► Démarrez le véhicule.

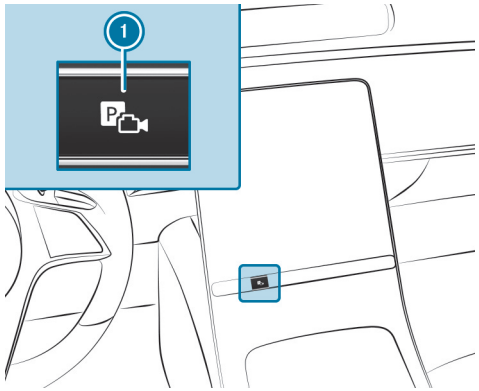

► Appuyez sur la touche (1).

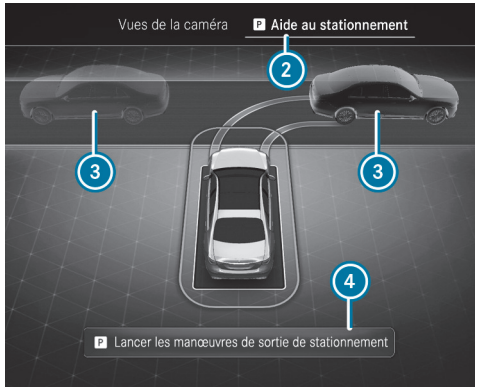

Menu Aide au stationnement (exemple pour la moitié gauche de l'écran)

- ► Sélectionnez le menu Aide au stationnement (2).
- ► Modifiez éventuellement la direction que vous devez prendre pour sortir de la place de stationnement (3).
- ► **Lancement des manœuvres de sortie de stationnement :** appuyez de nouveau sur la touche (1).

ou

- ► Appuyez sur la pédale de frein et sélectionnez Lancer les manœuvres de sortie de stationnement (4) (en fonction de l'équipement).
- ► Si nécessaire, changez la position de la boîte de vitesses. Tenez compte pour cela des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur et l'écran central.

  Le véhicule sort de la place de stationnement.

  La durée des manœuvres de sortie de stationnement est indiquée par une barre de progression.

Lorsque les manœuvres de sortie de stationnement sont lancées, le clignotant est allumé automatiquement, puis éteint une fois les manœuvres terminées. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation. Le cas échéant, sélectionnez le clignotant en conséquence.

A l'issue des manœuvres de sortie de stationnement, un signal d'alerte et l'affichage Assistant de stationnement actif terminé: reprenez le contrôle vous invitent à prendre le contrôle. Vous devez de nouveau accélérer, freiner, braquer et effectuer les changements de rapport vous-même.

Si vous ne réagissez pas à la demande de reprise de contrôle, le système freine le véhicule jusqu'à l'arrêt complet.

MISE EN PAUSE DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

SI DES OBJETS SE TROUVENT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DE LA ZONE DE DÉTECTION, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SURVENIR:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

- ► Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

VOUS POUVEZ, PAR EXEMPLE, INTERROMPRE LES MANŒUVRES DE STATIONNEMENT OU DE SORTIE DE STATIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF COMME SUIT:

- ► Appuyez sur la pédale de frein.
- ► Ouvrez la porte passager, une porte arrière, le coffre ou le capot moteur.
- ► Activez le frein de stationnement électrique ou la fonction HOLD.

POURSUITE DES MANŒUVRES DE STATIONNEMENT OU DE SORTIE DE STATIONNEMENT:

- ► Vérifiez les environs.
- ► Assurez-vous une nouvelle fois qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

- ► Appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur.
  Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur et l'écran central.
- ► Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de stationnement actif (⟶ page 585).

FONCTION DE FREINAGE AUTOMATIQUE DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT ACTIF

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

SI DES OBJETS SE TROUVENT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DE LA ZONE DE DÉTECTION, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SURVENIR:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

- ► Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

Les personnes ou les objets détectés sur la trajectoire peuvent déclencher un freinage brusque et interrompre ainsi les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement. Le véhicule est alors maintenu à l'arrêt. Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur, les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement se poursuivent.

Vérifiez les environs avant de poursuivre les manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement. Assurez-vous une nouvelle fois qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

Tenez également compte des limites système imposées par l'assistant de stationnement actif.

Assistant de stationnement à distance

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT À DISTANCE

ⓘ L'assistant de stationnement à distance est une fonction supplémentaire de l'assistant de stationnement actif. Veuillez respecter les prescriptions et lois locales lorsque vous utilisez l'assistant de stationnement à distance sur la voie publique.
S'il est exigé de braquer les roues en direction du trottoir, vous ne pouvez pas utiliser l'assistant de stationnement à distance.
Notez que vous ne pouvez utiliser l'assistant de stationnement à distance que si vous possédez un permis de conduire valide et que vous êtes en état de conduire.

L'assistant de stationnement à distance gare votre véhicule ou sort votre véhicule d'une place de stationnement lorsque vous vous trouvez à l'extérieur de votre véhicule. Vous pouvez alors contrôler les manœuvres sur votre téléphone portable.

L'assistant de stationnement à distance vous permet d'exécuter toutes les manœuvres de stationnement et de sortie de stationnement de l'assistant de stationnement actif. Vous pouvez en outre positionner votre véhicule directement devant un garage ou une entrée pour le garer ou le sortir ensuite avec l'assistant de stationnement à distance.

L'assistant de stationnement à distance prend en charge le démarrage, le freinage et le braquage. Lorsque l'assistant de stationnement à distance est activé, le véhicule est verrouillé.

L'assistant de stationnement à distance est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Si nécessaire, interrompez ou mettez fin aux manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire. Tenez également compte des autres véhicules.

LIMITES SYSTÈME

SI LE SYSTÈME DÉTECTE UN DYSFONCTIONNEMENT OU UNE LIMITE SYSTÈME PENDANT LES MANŒUVRES, LES MANŒUVRES SONT INTERROMPUES:

- Le véhicule est immobilisé.
- La position parking [P] est engagée et le frein de stationnement électrique est serré:
- Le véhicule est arrêté.
- Le véhicule reste verrouillé.

En cas d'annulation des manœuvres, le système envoie un message correspondant sur le téléphone portable.

En fonction de la situation, vous pouvez alors prendre le contrôle des manœuvres, ramener le véhicule dans sa position initiale ou reprendre le contrôle dans le véhicule.

Les limites système de l'assistant de stationnement actif s'appliquent (⟶ page 585).

Dans certaines conditions environnementales, par exemple en cas de chute de neige ou de forte pluie, la mesure des places de stationnement peut être imprécise ou des problèmes de connexion avec le téléphone portable peuvent se produire. Utilisez l'assistant de stationnement à distance uniquement sur un sol plat offrant une bonne adhérence.

Pendant les manœuvres, votre distance par rapport au véhicule ne devrait pas être supérieure à 3,0 m environ. Si la distance est plus grande, les manœuvres sont interrompues et un message correspondant s'affiche sur le téléphone portable. Vous pouvez poursuivre les manœuvres si vous vous rapprochez à nouveau du véhicule.

COMMANDE DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT À DISTANCE

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif

SI DES OBJETS SE TROUVENT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DE LA ZONE DE DÉTECTION, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SURVENIR:

- L'assistant de stationnement actif risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Il y a un risque de collision.

► Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif.

Les objets qui se trouvent au-dessus de la zone de détection de l'assistant de stationnement actif ne sont pas décelés lors de la mesure de la place de stationnement. Ils n'entrent pas non plus en ligne de compte dans le calcul des manœuvres. C'est le cas notamment pour les chargements qui dépassent, les porte-à-faux ou les rampes de chargement des camions. Il est alors possible que l'assistant de stationnement actif braque trop tôt pour entrer dans la place de stationnement.

ATTENTION
Risque d'accident résultant d'une visibilité insuffisante dans l'environnement du véhicule

Lorsque vous effectuez des manœuvres avec l'assistant de stationnement à distance, tenez compte des remarques suivantes:

- Assurez-vous d'avoir toujours une visibilité maximale sur le véhicule et l'environnement du véhicule.
- Veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.
- Veillez à ce que la distance par rapport au véhicule soit appropriée et à ne pas mettre en danger ni vous ni d'autres usagers.
- Tenez toujours compte de l'environnement du véhicule et détectez les dangers possibles.
- Si nécessaire, interrompez les manœuvres.

Aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver à bord du véhicule pendant les manœuvres. Veillez toujours à ce que les limites système soient respectées. Si nécessaire, interrompez les manœuvres. Veillez toujours à ce que l'accès véhicule soit garanti pour les autres usagers.

ATTENTION
Risque d'accident dû au déboîtement du véhicule lors des manœuvres

Lorsque vous effectuez des manœuvres, le véhicule déboîte et risque alors d'empiéter sur la voie opposée.

Vous risquez d'entrer en collision avec d'autres usagers ou objets.

- Tenez compte des autres usagers et objets.
- Si nécessaire, arrêtez-vous ou interrompez la manœuvre effectuée par l'assistant de stationnement à distance.

Conditions requises

POUR UTILISER LA FONCTION DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT À DISTANCE, VOUS AVEZ BESOIN:

- d'un compte utilisateur Mercedes me
- de l'application actuelle de l'assistant de stationnement à distance pour votre type de véhicule
- d'un téléphone portable

Vous trouverez la liste des téléphones portables compatibles sur: https://www.mercedes-benz-mobile.com/

LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION SUIVANTS SONT RECONNUS:

- Android™
- Apple® iOS

- Activez le service «Assistant de stationnement à distance», par exemple via le https://www.mercedes-benz.de.
- Autorisez le téléphone portable dans le véhicule par l'intermédiaire de l'application de l'assistant de stationnement à distance (⟶ page 596).

PRÉSÉLECTION DES MANŒUVRES DANS LE VÉHICULE

- Immobilisez le véhicule et passez sur la position parking P.

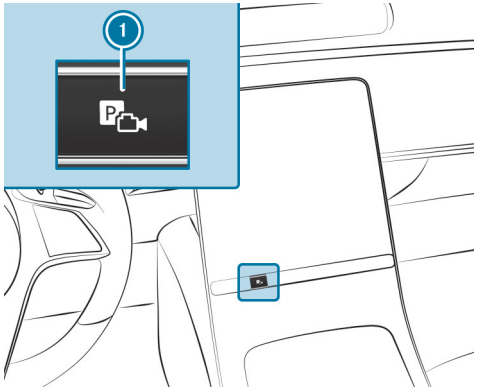

- Appuyez sur la touche 1.

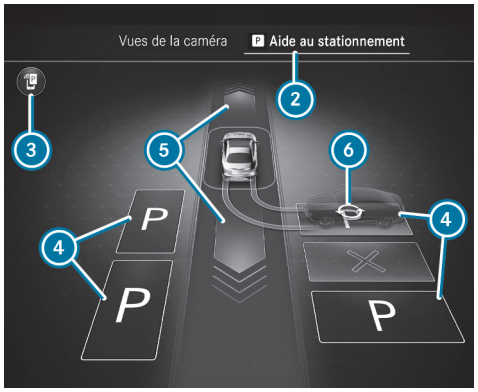

- Sélectionnez le menu Aide au stationnement 2.
- Pour de plus amples informations sur l'assistant de stationnement à distance, sélectionnez 3.
- Le cas échéant, sélectionnez une autre place de stationnement 4 ou 5 pour conduire tout droit dans un garage, par exemple.
- Si nécessaire, changez la direction pour les manœuvres 6.

ⓘ Vous pouvez également commencer les manœuvres avec l'assistant de stationnement actif (⟶ page 587) et les poursuivre à une position quelconque du véhicule avec l'assistant de stationnement à distance. Pour cela, arrêtez les manœuvres et passez sur la position parking P.

- Arrêtez le véhicule et quittez-le en prenant la clé avec vous.

LANCEMENT DES MANŒUVRES SANS PRÉSÉLECTION

- Immobilisez le véhicule et passez sur la position parking P.
- Arrêtez le véhicule et quittez-le en prenant la clé avec vous.

LANCEMENT DES MANŒUVRES EN DEHORS DU VÉHICULE

- Déverrouillez le véhicule.

EXÉCUTION DES MANŒUVRES AVEC L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT À DISTANCE

ⓘ Portez la clé du véhicule sur vous pendant les manœuvres. Vous pouvez interrompre les manœuvres et immobiliser le véhicule en appuyant sur une touche de la clé du véhicule.

ⓘ Le véhicule est verrouillé une fois les manœuvres de stationnement terminées.

Si vous avez lancé les manœuvres comme indiqué ci-dessus, le véhicule est prêt à se connecter avec le téléphone portable pendant une durée limitée.

- ► Démarrez l'application de l'assistant de stationnement à distance sur le téléphone portable et connectez-la au véhicule.
- ► Suivez les instructions de l'application de l'assistant de stationnement à distance.

ⓘ Lorsque les manœuvres sont lancées, le clignotant est allumé automatiquement, puis éteint une fois les manœuvres terminées.

ⓘ Si la liaison entre le véhicule et le téléphone portable est interrompue pendant les manœuvres, les manœuvres peuvent être poursuivies si la liaison est rétablie dans un court laps de temps.

- ► A l'issue des manœuvres de stationnement, assurez-vous que toutes les portes du véhicule, les vitres, le toit ouvrant et le coffre sont fermés. Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

INTERRUPTION DES MANŒUVRES

Vous pouvez interrompre les manœuvres de l'assistant de stationnement à distance à tout moment et immobiliser le véhicule.

- ► Interrompez les manœuvres avec l'application de l'assistant de stationnement à distance.

ou

- ► Appuyez sur une touche de la clé du véhicule.

ou

- ► Tirez une poignée de porte.

AUTORISATION ET DÉSAUTORISATION D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE POUR L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT À DISTANCE

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Stationnement » Assist. stat. à distance

AUTORISATION D'UN NOUVEAU TÉLÉPHONE PORTABLE

Pour pouvoir utiliser la fonction de l'assistant de stationnement à distance, vous devez autoriser votre téléphone portable. Vous pouvez autoriser jusqu'à 10 téléphones portables.

- ► Sélectionnez Assist. stat. à distance.
- ► Sélectionnez Autoriser nouvel appareil dans la fenêtre ouverte.
  L'assistant de stationnement à distance est prêt pour la connexion.
- ► Démarrez l'application de l'assistant de stationnement à distance et lancez-y également le processus d'autorisation.
  Une demande de confirmation de connexion apparaît.
- ► Scannez le code QR affiché sur l'écran central.
  Le téléphone portable est autorisé.

DÉSAUTORISATION DES TÉLÉPHONES PORTABLES

- ► Sélectionnez Assist. stat. à distance.
- ► Sélectionnez l'appareil à désautoriser dans la fenêtre ouverte.

- **Désautorisation d'un téléphone portable :** sélectionnez un téléphone portable et confirmez avec Oui.

  Le téléphone portable est supprimé de la liste des appareils.

- **Désautorisation de tous les téléphones portables :** sélectionnez Désautoriser tous les appareils et confirmez avec Oui.

  Tous les téléphones portables sont effacés de la liste des appareils.

Aide aux manœuvres

FONCTIONNEMENT DE L'AIDE AU DÉPART

ATTENTION
Risque d'accident en cas de détection restreinte de l'aide au départ

L'aide au départ n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les conditions de circulation.

- Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à l'aide au départ.
- Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement, dans la mesure où les conditions de circulation le permettent et que vous pouvez le faire sans danger.

L'aide au départ permet de diminuer la gravité d'une collision au démarrage du véhicule. Lorsque le système détecte un obstacle dans le sens de la marche, il limite temporairement la vitesse du véhicule à 2 km/h environ.

UN RISQUE DE COLLISION PEUT PAR EXEMPLE SURVENIR DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Le conducteur confond la pédale d'accélérateur et la pédale de frein.
- Le conducteur engage un mauvais rapport.
- Le conducteur appuie trop fort sur la pédale d'accélérateur.

L'AIDE AU DÉPART EST ACTIVÉE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Le véhicule était à l'arrêt et la boîte de vitesses a été passée sur R ou D.
- Depuis son arrêt, le véhicule a roulé moins de 1,0 m environ.
- L'obstacle détecté est à moins de 1,0 m environ.

L'Aide au départ peut être désactivée ou activée dans le menu Aide aux manœuvres (⟶ page 600).

Lorsqu'une situation critique est détectée, le symbole apparaît en rouge dans la vue sélectionnée dans le menu Caméra & aide stat..

Lorsque l'aide au départ n'est pas disponible, le symbole apparaît en gris. Si le menu Caméra & aide stat. n'est pas ouvert sur l'écran central, le symbole apparaît avec la fenêtre contextuelle de l'assistant de stationnement PARKTRONIC.

L'aide au départ est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

LIMITES SYSTÈME
Les limites système de l'assistant de stationnement actif s'appliquent (⟶ page 585).

La performance de l'aide au départ est limitée en montée.

Lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'aide au départ n'est pas disponible en marche arrière.

FONCTIONNEMENT DE L'ALERTE EN CAS DE CIRCULATION TRANSVERSALE

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas de détection restreinte de l'alerte en cas de circulation transversale

L'alerte en cas de circulation transversale n'est pas toujours en mesure de détecter les objets ni d'analyser avec précision les conditions de circulation.

- ► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à l'alerte en cas de circulation transversale.
- ► Soyez toujours prêt à freiner et à entamer une manœuvre d'évitement, dans la mesure où les conditions de circulation le permettent et que vous pouvez le faire sans danger.

L'alerte en cas de circulation transversale peut vous avertir des véhicules circulant sur les voies transversales lorsque vous sortez d'une place de stationnement. Pour ce faire, les capteurs radar situés dans le pare-chocs surveillent la zone adjacente au véhicule.

L'ALERTE EN CAS DE CIRCULATION TRANSVERSALE EST ACTIVÉE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Alerte qd circul. transversale arrière: le véhicule recule avec une vitesse inférieure à 10 km/h environ.
- Alerte qd circul. transversale avant: le véhicule roule en marche avant à une vitesse inférieure à 10 km/h environ et l'image de la caméra est affichée sur l'écran central (⟶ page 580).

L'Alerte qd circul. transversale avant peut être désactivée ou activée dans le menu Aide aux manœuvres .

Selon le pays, l'Alerte qd circul. transversale arrière peut également être désactivée ou activée (⟶ page 600).

Lorsqu'une situation critique est détectée, le symbole apparaît en rouge dans la vue sélectionnée dans le menu Caméra & aide stat..

ALERTE QD CIRCUL. TRANSVERSALE ARRIÈRE

- Le véhicule peut être freiné automatiquement lorsque des véhicules circulant sur les voies transversales sont détectés.
- Si le menu Caméra & aide stat. n'est pas ouvert et qu'une situation critique est détectée, une alerte apparaît sur l'écran central ainsi que la fenêtre contextuelle de l'assistant de stationnement PARKTRONIC.

ALERTE QD CIRCUL. TRANSVERSALE AVANT

- Si l'assistant de stationnement actif est activé, le véhicule peut être freiné automatiquement lorsque des véhicules circulant sur les voies transversales sont détectés.
- Si l'assistant de stationnement actif n'est pas activé mais que le menu Caméra & aide stat. est ouvert, une alerte apparaît.

- Si le menu Caméra & aide stat. n'est pas ouvert, le système ne peut pas réagir aux véhicules circulant sur les voies transversales.

L'alerte en cas de circulation transversale est uniquement un système d'aide et elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

LIMITES SYSTÈME

ⓘ Si l'alerte en cas de circulation transversale n'est pas disponible, le symbole apparaît en gris.

Les limites système de l'assistant de stationnement actif s'appliquent (⟶ page 585).

Aucune détection n'a lieu lorsque les capteurs radar sont masqués par des véhicules ou d'autres objets.

L'ALERTE EN CAS DE CIRCULATION TRANSVERSALE N'EST PAS DISPONIBLE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- en montée
- Alerte qd circul. transversale arrière: lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement.

FONCTIONNEMENT DU FREINAGE DURANT LES MANŒUVRES

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas de détection restreinte de la part du freinage de manœuvre

La fonction de freinage de manœuvre n'est pas toujours en mesure de détecter les personnes. D'autres obstacles ne sont pas détectés par la fonction.

Dans ces cas, la fonction peut freiner à tort ou ne pas freiner du tout.

► Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et ne vous fiez pas uniquement à la fonction de freinage de manœuvre.

► Soyez prêt à freiner.

Le freinage durant les manœuvres peut éviter une collision avec des personnes lorsque vous conduisez lentement en marche arrière. Si une personne est détectée sur votre trajectoire par la caméra de recul, le véhicule peut être freiné jusqu'à l'arrêt complet.

LE FREINAGE DURANT LES MANŒUVRES PEUT INTERVENIR DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Le véhicule roule en marche arrière à une vitesse inférieure à 10 km/h.
- L'image fournie par la caméra est affichée sur l'écran central (⟶ page 580).

Selon le pays, le freinage durant les manœuvres peut être désactivé ou activé dans le menu Aide aux manœuvres (⟶ page 600).

Lorsqu'un freinage durant les manœuvres est déclenché, le symbole apparaît en rouge dans la vue sélectionnée dans le menu Caméra & aide stat..

Lorsque le freinage durant les manœuvres n'est pas disponible, le symbole apparaît en gris.

Le freinage durant les manœuvres est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

LIMITES SYSTÈME

TENEZ COMPTE DES LIMITES SYSTÈME DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Assistant de stationnement actif (⟶ page 585)
- Caméras panoramiques (⟶ page 575)
- Caméra de recul (⟶ page 573)

LA FONCTION DE FREINAGE DURANT LES MANŒUVRES N'EST PAS DISPONIBLE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- en montée
- lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'AIDE AUX MANŒUVRES

Système multimédia:

Réglages » Assistance » Stationnement

Cette fonction est un service connecté (⟶ page 124).

La fonction d'activation et de désactivation de l'aide aux manœuvres n'est pas disponible dans tous les pays.

- Sélectionnez Aide aux manœuvres.
- Activez ou désactivez l'aide aux manœuvres souhaitée.

Assistant de stationnement Mémoire

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT MÉMOIRE

ATTENTION
Risque d'accident dû à des objets situés au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement Mémoire

SI DES OBJETS SE TROUVENT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DE LA ZONE DE DÉTECTION, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SURVENIR:

- L'assistant de stationnement Mémoire risque de braquer trop tôt.
- Le véhicule ne peut pas s'arrêter avant ces objets.

Vous risquez alors de provoquer une collision.

► Dans de telles situations, n'utilisez pas l'assistant de stationnement Mémoire.

L'assistant de stationnement Mémoire peut garer votre véhicule dans une place de stationnement enregistrée auparavant. Vous pouvez enregistrer des manœuvres de stationnement sur une distance totale allant jusqu'à 500 m (100 m par manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement).

Lors des manœuvres de stationnement ou de sortie de stationnement, le système peut parcourir une distance maximale enregistrée d'environ 100 m jusqu'à ou depuis la place de stationnement souhaitée, par exemple de l'entrée jusque dans le garage.

Une seule manœuvre de stationnement et de sortie de stationnement peut être enregistrée dans un rayon de 150 m environ.

Utilisez l'assistant de stationnement Mémoire uniquement sur une propriété privée. Il est interdit de l'utiliser sur la voie publique, par exemple dans des parkings publics.

L'assistant de stationnement Mémoire est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez en particulier à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent sur votre trajectoire.

LIMITES SYSTÈME
Tenez compte des limites système imposées par l'assistant de stationnement actif (⟶ page 585).

Les objets qui se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone de détection de l'assistant de stationnement Mémoire peuvent ne pas être détectés lors des manœuvres de stationnement.

Les timons des remorques garées qui dépassent dans l'espace de stationnement peuvent notamment ne pas être détectés.

N'UTILISEZ PAS L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT MÉMOIRE ENTRE AUTRES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes (chaussée verglacée ou enneigée ou forte pluie, par exemple)
- lorsque vous transportez une charge qui dépasse du véhicule
- lorsque la place de stationnement est située dans une descente ou une montée à forte déclivité
- lorsque vous avez monté des chaînes à neige

ENREGISTREMENT DES MANŒUVRES AVEC L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT MÉMOIRE

Conditions requises

- L'ensemble du parcours se situe à l'écart de la circulation, par exemple sur votre propriété.
- Le système a besoin de points de référence dans les environs pour s'orienter, par exemple des clôtures, des murs ou des arbres. Il est donc nécessaire de parcourir une certaine distance après le démarrage du véhicule. Si le nombre de points de référence détectés dans les environs est insuffisant, aucun nouveau parcours ne peut être enregistré.
- Lors de l'enregistrement des manœuvres de stationnement, une distance suffisante est maintenue entre le véhicule et les objets environnants.

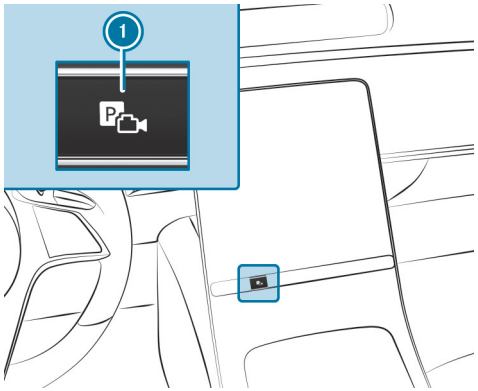

► Appuyez sur la touche 1.

La vue Caméra & aide stat. s'ouvre sur l'écran central.

► Sélectionnez le menu Assist. station. Mémoire 2.

► Immobilisez le véhicule au point de départ souhaité pour les manœuvres de stationnement assistées, par exemple dans l'entrée.

► **Démarrage de l'enregistrement :** appuyez sur 3.

ⓘ Si les conditions requises pour un enregistrement ne sont pas toutes remplies, le symbole 3 est grisé.

► Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche 1.

► Garez le véhicule dans la place de stationnement souhaitée. Ce faisant, ne dépassez pas la vitesse de 8 km/h.

► **Arrêt de l'enregistrement :** arrêtez le véhicule et appuyez de nouveau sur 3.

L'enregistrement est mémorisé.

En option, l'assistant de stationnement Mémoire permet d'enregistrer les manœuvres de sortie de stationnement selon la même procédure. Pour cela, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran central.

ⓘ Dans les réglages de l'assistant de stationnement Mémoire, vous pouvez effacer et renommer les manœuvres de stationnement mémorisées.

MANŒUVRES DE STATIONNEMENT AVEC L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT MÉMOIRE

Conditions requises

- Des manœuvres de stationnement ont été enregistrées.

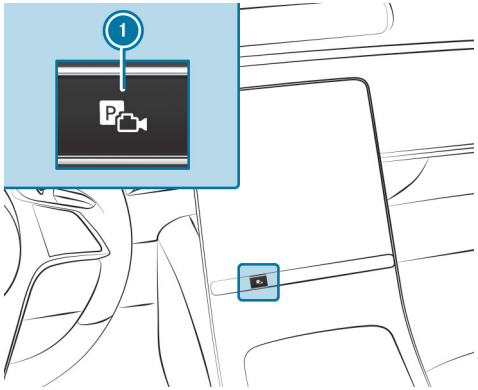

► Appuyez sur la touche (1).
La vue Caméra & aide stat. s'ouvre sur l'écran central.

► Sélectionnez le menu Assist. station. Mémoire (2).

► Immobilisez le véhicule au point de départ des manœuvres de stationnement enregistrées.

► **Lancement des manœuvres de stationnement :** appuyez sur ▶.

► Sélectionnez les manœuvres de stationnement enregistrées dans la liste.

► Suivez les instructions affichées sur l'écran central.
Le véhicule se dirige sur la place de stationnement sélectionnée.

ⓘ Le clignotant ne s'allume pas automatiquement. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation.

► Une fois les manœuvres de stationnement terminées, immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

MANŒUVRES DE SORTIE DE STATIONNEMENT AVEC L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT MÉMOIRE

Conditions requises

- Les manœuvres de sortie de stationnement ont été enregistrées en même temps que les manœuvres de stationnement correspondantes et mémorisées séparément, sans que le véhicule n'ait été arrêté entretemps.
- Le véhicule a été garé par l'assistant de stationnement Mémoire.

  Vous pouvez également garer le véhicule manuellement au point de départ des manœuvres de sortie de stationnement enregistrées.

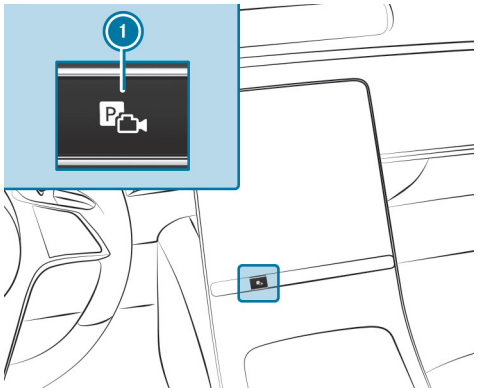

► Appuyez sur la touche (1).

La vue Caméra & aide stat. s'ouvre sur l'écran central.

► Sélectionnez le menu Assist. station. Mémoire (2).

LANCEMENT DES MANŒUVRES DE SORTIE DE STATIONNEMENT

► Appuyez sur ▶.

► Confirmez les manœuvres de sortie de stationnement enregistrées.

► Suivez les instructions affichées sur l'écran central.

Le véhicule suit le parcours enregistré.

ⓘ Le clignotant ne s'allume pas automatiquement. Vous êtes responsable du choix du clignotant compte tenu des conditions de circulation.

► Une fois les manœuvres de sortie de stationnement terminées, reprenez le contrôle du véhicule.

Assistant de remorque pour les manœuvres

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT DE REMORQUE POUR LES MANŒUVRES

ATTENTION
Risque d'accident dû à des remorques inadaptées

Les remorques à essieux directeurs ou pivotants ne peuvent pas être guidées par l'assistant de remorque pour les manœuvres.

La remorque ne peut alors pas être manœuvrée dans la direction souhaitée et vous risquez de provoquer une collision ou la remorque risque de se renverser.

► N'utilisez l'assistant de remorque pour les manœuvres qu'avec des remorques dont le timon et les essieux sont montés de manière rigide.

REMARQUE
Dommages dus à des chargements ou à des superstructures sur timon qui dépassent à l'avant

Le véhicule et la remorque peuvent être endommagés lors des manœuvres si des chargements ou des superstructures sur timon dépassent à l'avant de la remorque.

► Lors des manœuvres, veillez aux chargements ou aux superstructures sur timon qui dépassent.

L'assistant de remorque pour les manœuvres vous aide à conduire en marche arrière avec une remorque. Il surveille à l'aide de la caméra de recul l'angle d'articulation entre le véhicule et la remorque et le régule à une valeur prescrite. L'assistant de remorque pour les manœuvres limite alors la vitesse.

L'assistant de remorque pour les manœuvres est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez notamment à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vous pouvez entrer la valeur de l'angle d'articulation directement par l'intermédiaire du système multimédia ou utiliser la manœuvre Conduire tout droit ou la manœuvre à 90°. Lors de la manœuvre Conduire tout droit, le système calcule indépendamment l'angle d'articulation et positionne l'attelage dans la direction actuelle de la remorque.

Tenez compte des remarques relatives à la traction d'une remorque (⟶ page 608).

LIMITES SYSTÈME

TENEZ COMPTE DES LIMITES SYSTÈME DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Assistant de stationnement actif (⟶ page 585)
- Caméras panoramiques (⟶ page 575)
- Caméra de recul (⟶ page 573)

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- La pente est supérieure à 15 % environ.

UTILISATION DE L'ASSISTANT DE REMORQUE POUR LES MANŒUVRES

Conditions requises

- Le véhicule a démarré et il est à l'arrêt.
- Une remorque est sélectionnée dans le menu Véhicule (⟶ page 616).
- Une remorque a été détectée.
- La pente est inférieure à 15 % environ.
- Le couvercle de coffre est fermé.
- Le frein de stationnement électrique n'est pas serré.
- Le conducteur a bouclé sa ceinture de sécurité.

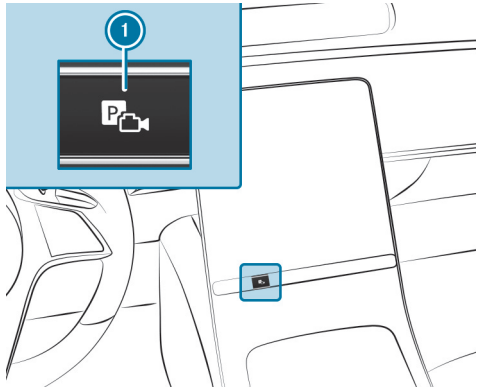

- ► Engagez la marche arrière R.
- ► Appuyez sur la touche 1.
  L'image fournie par la caméra est affichée sur l'écran central.
- ► Retirez vos mains du volant.

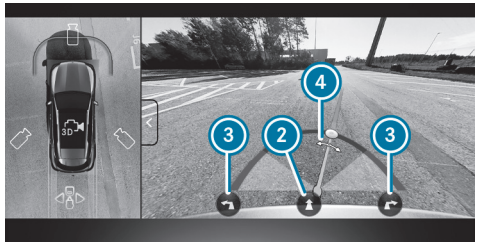

ⓘ L'image est présentée à titre d'exemple et sans remorque.

Vous pouvez sélectionner différentes manœuvres dans le menu de l'assistant de remorque pour les manœuvres. Les manœuvres disponibles dépendent de l'angle d'articulation actuel et de la longueur de la remorque.

- ► Réglage de l'angle d'articulation: sélectionnez 4. Sur l'écran central, effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou vers la droite sur toute la surface de l'image de la caméra pour modifier l'angle d'articulation.

ou

- ► Activation de la manœuvre Conduire tout droit: sélectionnez 2.
  Le système calcule l'angle d'articulation de manière à maintenir la direction de la remorque au moment de l'activation. Pour ce faire, un bref déboîtement de la remorque a lieu en marche arrière pour revenir sur la trajectoire souhaitée. Le véhicule est ainsi aligné sur la remorque et la direction de la remorque est maintenue.

ou

- ► Activation de la manœuvre à 90°:
  - Alignez le véhicule sur la remorque.

- Sélectionnez ③ (gauche ou droite).

Le système calcule l'angle d'articulation de manière à ce qu'une remorque puisse être manœuvrée avec un angle aussi faible que possible dans une entrée, si celle-ci est perpendiculaire à votre véhicule. Après avoir tourné, le véhicule est de nouveau aligné sur la remorque.

► Accélérez et freinez si cela s'avère nécessaire.

ⓘ L'angle d'articulation maximal dépend de la longueur de la remorque. Cette dernière est calculée par le système lors d'une marche avant incluant des virages. Avant que la longueur de la remorque ne soit calculée, l'angle d'articulation maximal est de 23° environ. Plus la remorque est longue, plus l'angle d'articulation maximal est élevé (environ 60° max.).

ⓘ Surveillez votre environnement complet et soyez toujours prêt à freiner.

Dispositif d'attelage

Remarques relatives à la traction d'une remorque

REMARQUE
Risque d'annulation de l'autorisation de mise en circulation en cas de montage de dispositifs pour remorque illégaux

Le montage (également ultérieur) d'un dispositif pour remorque non rabattable ou non amovible et masquant partiellement ou intégralement la plaque d'immatriculation ou le système d'éclairage est interdit.

- Il convient de respecter les régulations légales relatives au montage de dispositifs pour remorque.

ATTENTION
Risque d'accident si l'attelage se met à tanguer

Si vous roulez trop vite lorsque vous tractez une remorque, l'attelage peut se mettre à tanguer.

Vous risquez alors de perdre le contrôle de l'attelage. L'attelage peut même se renverser.

- N'essayez en aucun cas d'étirer l'attelage en augmentant la vitesse.
- Réduisez la vitesse et ne contre-braquez pas.
- Freinez si nécessaire.

REMARQUE
Endommagement du moteur suite à une surchauffe

- Si vous faites monter ultérieurement un dispositif pour remorque, des modifications doivent être apportées au système de refroidissement du moteur en fonction du type de véhicule.

Pour le montage ultérieur d'un dispositif pour remorque, tenez compte des points de fixation sur le cadre de châssis.

Le montage ultérieur d'un dispositif d'attelage est autorisé uniquement si une charge remorquée est inscrite dans les documents du véhicule. Si ce n'est pas le cas, l'utilisation du véhicule pour tracter une remorque n'est pas autorisée.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES RELATIVES À LA CHARGE D'APPUI:

- Veillez à ce que la charge d'appui ne soit pas supérieure ou inférieure à la charge d'appui autorisée.
- Exploitez autant que possible la charge d'appui maximale.

LES VALEURS SUIVANTES NE DOIVENT PAS ÊTRE DÉPASSÉES:

- Charge remorquée autorisée
- Charge sur essieu arrière autorisée du véhicule tracteur
- MTAC du véhicule tracteur
- MTAC de la remorque
- Vitesse maximale autorisée de la remorque

AVANT LE DÉPART, ASSUREZ-VOUS DES POINTS SUIVANTS:

- La pression de pneu de l'essieu arrière du véhicule tracteur est réglée à la valeur prescrite pour la charge maximale.
- L'éclairage de la remorque raccordée est opérationnel.

Toutefois, pour des raisons de droit d'homologation, vous n'êtes pas autorisé à rouler à plus de 100 km/h avec l'attelage dès lors que la charge sur essieu arrière est plus élevée. Cela vaut également dans les pays dans lesquels la vitesse maximale autorisée pour les attelages est supérieure à 100 km/h.

Pour conduire en marche arrière avec une remorque, tenez compte de la fonction Assistant de manœuvre avec remorque (→ page 605).

Mise en position de remorquage ou rabattement entièrement électrique du crochet d'attelage

ATTENTION
Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé

Si le crochet d'attelage n'est pas verrouillé, la remorque peut se détacher.

► Veillez à ce que le crochet d'attelage soit correctement verrouillé.

REMARQUE
Dommages au dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique dus à une pression supplémentaire

Le dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique peut être endommagé mécaniquement lors du processus de pivotement si une pression supplémentaire est exercée.

► N'accélérez pas le processus de pivotement du crochet d'attelage en exerçant une pression supplémentaire.

REMARQUE
Risque accru de dommages matériels en raison d'un crochet d'attelage déployé

- Si aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé, rabattez le crochet d'attelage ou mettez-le en position de rabattement dans le cas d'un dispositif d'attelage à réglage entièrement électrique.

REMARQUE
Endommagement du véhicule dû à une utilisation inadaptée du dispositif d'attelage

Si, lors d'une opération de dépannage, le dispositif d'attelage est utilisé pour dégager le véhicule, ce dernier ou le dispositif d'attelage risque d'être endommagé.

- Utilisez le dispositif d'attelage uniquement pour la traction d'une remorque ou la fixation de systèmes de portage homologués, par exemple un porte-vélo.

  Exception : étant donné que les véhicules équipés d'un dispositif pour remorque ne possèdent à l'arrière pas de fixation pour anneau de remorquage, le remorquage est autorisé.

- Lors d'un remorquage avec le dispositif pour remorque, tenez compte des informations contenues au chapitre «Pose et dépose de l'anneau de remorquage».

MISE EN POSITION DE REMORQUAGE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DU CROCHET D'ATTELAGE

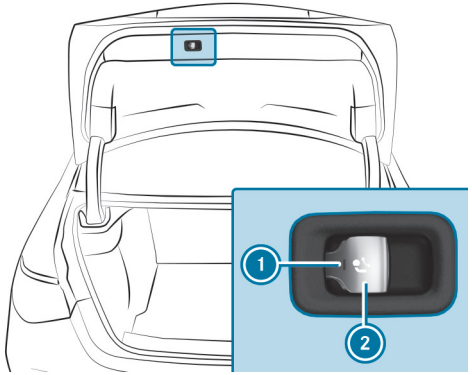

- Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- Gardez dégagée la zone de pivotement.
- Tirez la touche (2).

  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

  Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de remorquage.

- Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage avec un bruit de verrouillage nettement audible.

  Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant (1) est allumé en permanence.

  Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant (1) clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

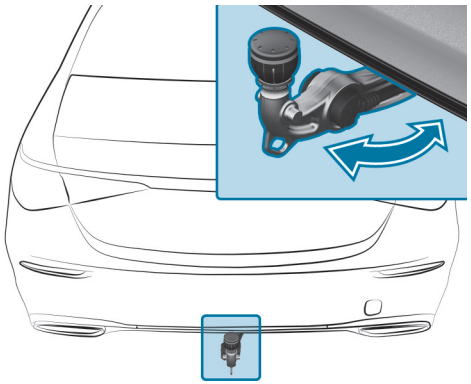

RABATTEMENT ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DU CROCHET D'ATTELAGE

- ► Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.
- ► Retirez les câbles de la remorque ou les adaptateurs.
- ► Tirez la touche (2).

  Le voyant (1) clignote et le message d'écran Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

  Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de rabattement.
- ► Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position de remorquage verrouillée.

  Le crochet d'attelage est correctement verrouillé lorsque le voyant (1) s'éteint.

  Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le voyant (1) clignote et le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

TENEZ COMPTE DES INFORMATIONS SUR LES AFFICHAGES SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Voyants de contrôle et d'alerte (⟶ page 1187)
- Messages d'écran (⟶ page 1096)

Mise en position de remorquage ou rabattement à réglage entièrement électrique du crochet d'attelage (système multimédia)

ATTENTION
Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé

Si le crochet d'attelage n'est pas verrouillé, la remorque peut se détacher.

- ► Verrouillez toujours le crochet d'attelage conformément à la description.

REMARQUE
Dommages au dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique dus à une pression supplémentaire

Le dispositif d'attelage à actionnement entièrement électrique peut être endommagé mécaniquement lors du processus de pivotement si une pression supplémentaire est exercée.

- ► N'accélérez pas le processus de pivotement du crochet d'attelage en exerçant une pression supplémentaire.

REMARQUE
Risque accru de dommages matériels en raison d'un crochet d'attelage déployé

► Si aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé, rabattez le crochet d'attelage ou mettez-le en position de rabattement dans le cas d'un dispositif d'attelage à réglage entièrement électrique.

REMARQUE
Endommagement du véhicule dû à une utilisation inadaptée du dispositif d'attelage

Si, lors d'une opération de dépannage, le dispositif d'attelage est utilisé pour dégager le véhicule, ce dernier ou le dispositif d'attelage risque d'être endommagé.

► Utilisez le dispositif d'attelage uniquement pour la traction d'une remorque ou la fixation de systèmes de portage homologués, par exemple un porte-vélo.

Exception : étant donné que les véhicules équipés d'un dispositif pour remorque ne possèdent à l'arrière pas de fixation pour anneau de remorquage, le remorquage est autorisé.

► Lors d'un remorquage avec le dispositif pour remorque, tenez compte des informations contenues au chapitre «Pose et dépose de l'anneau de remorquage».

Conditions requises

- Le véhicule est immobilisé.
- La zone de pivotement est dégagée.
- Les câbles de la remorque ou les adaptateurs sont retirés.

Système multimédia:

MISE EN POSITION DE REMORQUAGE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DU CROCHET D'ATTELAGE

► Sélectionnez .

Le message Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de remorquage.

► Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position verrouillée.

Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

RABATTEMENT ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DU CROCHET D'ATTELAGE

► Sélectionnez .

Le message Mise en position du dispositif d'attelage... apparaît sur l'écran conducteur.

Le crochet d'attelage se met entièrement électriquement en position de rabattement.

► Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position verrouillée.

Si le crochet d'attelage n'est pas correctement verrouillé, le message d'écran Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage apparaît sur l'écran conducteur.

TENEZ COMPTE DES INFORMATIONS SUR LES AFFICHAGES SUR LE COMBINÉ D'INSTRUMENTS:

- Voyants de contrôle et d'alerte (→ page 1187)

- Messages d'écran (⟶ page 1096)

Attelage et dételage d'une remorque

ATTENTION
Risque de blessure en cas de modification du niveau du véhicule

Véhicules équipés d'un correcteur de niveau : le niveau du véhicule peut être modifié par inadvertance (par une autre personne, par exemple). Vous risquez d'être coincé pendant l'attelage ou le dételage de la remorque. Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les pneus ou sous le véhicule risquent également d'être coincées.

Lors de l'attelage et du dételage d'une remorque:

- ► N'ouvrez et ne fermez pas les portes ou le couvercle de coffre.
- ► Ne déclenchez pas le correcteur de niveau et n'utilisez pas DYNAMIC SELECT.
- ► Ne déverrouillez et ne verrouillez pas le véhicule.

LA REMORQUE EST CORRECTEMENT RECONNUE PAR LE VÉHICULE UNIQUEMENT LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- Le crochet d'attelage est mis en position de remorquage et est correctement verrouillé.
- **Véhicules avec correcteur de niveau :** assurez-vous que le véhicule se trouve sur le niveau normal (⟶ page 563).

  Utilisez le niveau normal lorsque vous tractez une remorque. La conduite à un niveau surélevé n'est pas autorisée sur les voies publiques lorsque vous tractez une remorque.

LA REMORQUE EST CORRECTEMENT RECONNUE PAR LE VÉHICULE UNIQUEMENT LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- La remorque est correctement raccordée.
- Le système d'éclairage de la remorque doit être en bon état.

LE RACCORDEMENT CORRECT DE LA REMORQUE INFLUENCE NOTAMMENT LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES SUIVANTS:

- Stabilisation de la remorque avec l'ESP®
- Assistant de remorque pour les manœuvres
- Assistant de franchissement de ligne actif
- Assistant de stationnement PARKTRONIC
- Assistant de stationnement actif
- Assistant d'angle mort
- Assistant d'angle mort actif
- Aide au départ
- Alerte en cas de circulation transversale
- Freinage durant les manœuvres
- Caméra de recul
- Caméras panoramiques
- AIRMATIC
- E-ACTIVE BODY CONTROL

ATTELAGE D'UNE REMORQUE

REMARQUE
Endommagement de la batterie de démarrage dû à une décharge complète

Si vous utilisez l'alimentation en tension pour charger la batterie de remorque, la batterie de démarrage risque d'être endommagée.

► Vous ne devez pas utiliser l'alimentation en tension du véhicule pour charger la batterie de remorque.

RACCORDEZ UNE REMORQUE DOTÉE D'UNE FICHE À 7 PÔLES AU VÉHICULE À L'AIDE DES ADAPTATEURS SUIVANTS:

- Adaptateur
- Câble adaptateur

► Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

► Enlevez le capuchon de la boule d'attelage et rangez-le en lieu sûr.

► Placez la remorque à l'horizontale derrière le véhicule, puis attelez-la.

► Soulevez le couvercle de la prise.

► Branchez la fiche en engageant pour cela l'ergot 1 dans la rainure 3 de la prise.

► Tournez l'accouplement à baïonnette 2 vers la droite jusqu'en butée.

► Emboîtez le couvercle.

► Fixez le câble à la remorque avec des colliers d'électricien (uniquement si vous utilisez un câble adaptateur).

► Vérifiez le débattement des câbles dans les virages.

MÊME SI LA REMORQUE A ÉTÉ CORRECTEMENT RACCORDÉE, IL SE PEUT QU'UN MESSAGE APPARAISSE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Le système d'éclairage de la remorque est doté d'ampoules LED.
- Le courant de l'éclairage de la remorque est inférieur au courant minimum de 50 mA.

Vous pouvez brancher des accessoires de 180 W maximum à l'alimentation permanente et à l'alimentation en tension commutée par l'intermédiaire du contacteur d'allumage.

DÉTELAGE D'UNE REMORQUE

ATTENTION
Risque de pincement et de coincement lors du dételage d'une remorque

Lorsque vous dételez une remorque à frein à inertie actionné, vous risquez de vous coincer la main entre le véhicule et le timon.

► Ne dételez pas une remorque à frein à inertie actionné.

REMARQUE
Endommagement lors du dételage d'une remorque avec frein à inertie actionné

Le véhicule risque d'être endommagé si vous dételez une remorque alors que le frein à inertie est actionné.

► Ne dételez pas la remorque si le frein à inertie est actionné.

ATTENTION
Risque de coincement lors du débranchement du câble de la remorque

Véhicules équipés d'un correcteur de niveau : lorsque vous débranchez le câble de la remorque, le véhicule peut s'abaisser.

Les personnes se trouvant entre la carrosserie et les pneus ou sous le véhicule risquent alors d'être coincées.

► Veillez, lorsque vous débranchez le câble de la remorque, à ce que personne ne se trouve à proximité immédiate des passages de roue ou sous le véhicule.

REMARQUE
Dommages au niveau du pare-chocs arrière dus au montage de câbles adaptateurs ou d'adaptateurs

LORS DU BASCULEMENT ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DU CROCHET D'ATTELAGE, LES PIÈCES SUIVANTES PEUVENT ÊTRE ENDOMMAGÉES:

- Pare-chocs
- Câble adaptateur
- Adaptateur

► Avant le basculement entièrement électrique du crochet d'attelage, démontez toujours le câble adaptateur ou l'adaptateur.

► Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

► Interrompez la liaison électrique entre le véhicule et la remorque.

- Dételez la remorque.
- Emboîtez le capuchon sur la boule d'attelage.

ⓘ **Remorque avec éclairage LED :** après avoir dételé la remorque, arrêtez le véhicule puis remettez-le en marche.

Sélection du type de remorque

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Conduite » Type de remorque

RÉGLAGE DE LA REMORQUE
Les réglages de ce menu permettent de calculer l'itinéraire le mieux adapté à la remorque choisie et d'optimiser l'heure d'arrivée calculée.

- Sélectionnez le type de remorque souhaité.
- Sélectionnez la vitesse maximale autorisée de la remorque réglée.
- **Mémorisation des modifications :** sélectionnez Confirmer.

ⓘ Lorsque la prise de remorque est connectée (remorque/porte-vélos arrière), un menu apparaît automatiquement sur l'écran.
VOUS DISPOSEZ DES CHOIX SUIVANTS:

- Porte-vélo
- Petite remorque
- Grande remorque

Fonctionnement du porte-vélo

ATTENTION
Risque d'accident en cas de manipulation incorrecte du porte-vélo

LE PORTE-VÉLO RISQUE DE SE DÉTACHER DU VÉHICULE DANS LES CAS SUIVANTS:

- La charge autorisée du dispositif d'attelage est dépassée.
- Le porte-vélo est utilisé de manière incorrecte.
- Le porte-vélo est fixé sur le crochet d'attelage au-dessous de la boule d'attelage.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLES DES AUTRES USAGERS, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- Respectez toujours la charge autorisée du dispositif d'attelage.
- Respectez toujours la charge sur essieu arrière autorisée du véhicule tracteur
- N'utilisez le porte-vélo que pour transporter des vélos.
- Fixez toujours le porte-vélo correctement en le bloquant sur la boule d'attelage et si possible sur l'axe de guidage du crochet d'attelage.
- Pour transporter 4 vélos, utilisez toujours des porte-vélos avec un appui sur l'axe de guidage du crochet d'attelage.
- Utilisez uniquement des porte-vélos agréés par Mercedes-Benz.
- Tenez également toujours compte de la notice d'utilisation du porte-vélo.

REMARQUE
Endommagement ou rupture du dispositif d'attelage dus à des porte-vélos inadaptés ou à une utilisation non conforme des porte-vélos

► Utilisez uniquement des porte-vélos agréés par Mercedes-Benz de manière appropriée comme décrit ci-après.

REMARQUE
Risque accru de dommages matériels en raison d'un crochet d'attelage déployé

► Si aucune remorque n'est attelée ou aucun porte-vélo n'est fixé, rabattez le crochet d'attelage ou mettez-le en position de rabattement dans le cas d'un dispositif d'attelage à réglage entièrement électrique.

REMARQUE
Risque d'annulation de l'autorisation de mise en circulation en cas de montage de dispositifs pour remorque illégaux

Le montage (également ultérieur) d'un dispositif pour remorque non rabattable ou non amovible et masquant partiellement ou intégralement la plaque d'immatriculation ou le système d'éclairage est interdit.

► Il convient de respecter les régulations légales relatives au montage de dispositifs pour remorque.

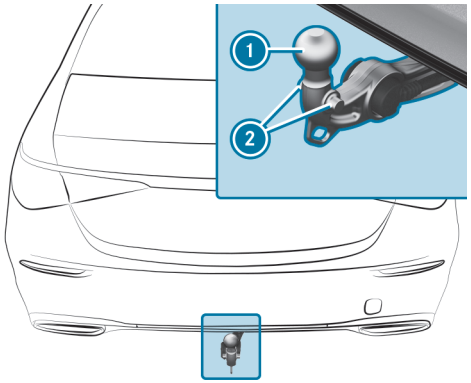

Dispositif d'attelage (exemple: avec axes de guidage supplémentaires)

En fonction du type de porte-vélo, vous pouvez transporter un nombre variable de vélos.

IL EXISTE LES TYPES DE PORTE-VÉLOS SUIVANTS:

- La charge maximale est de 75 kg en cas de fixation par serrage à la boule d'attelage (1). Vous pouvez transporter jusqu'à trois vélos.
- En cas de fixation à la fois sur la boule d'attelage (1) et sur les axes de guidage (2), la charge maximale est de 100 kg. Vous pouvez transporter jusqu'à quatre vélos.

La charge maximale correspond au poids du porte-vélo et au chargement du porte-vélo.

Tenez compte des remarques relatives à la conduite avec une charge sur le toit, une remorque ou un véhicule complètement chargé (⟶ page 411).

Lorsque vous utilisez des porte-vélos, réglez la pression de pneu de l'essieu arrière du véhicule à la valeur prescrite pour une charge élevée. Vous trouverez de plus amples informations sur la pression de pneu dans le tableau de pression des pneus (⟶ page 964).

DIRECTIVES DE CHARGEMENT
Plus la distance entre le centre de gravité du chargement et la boule d'attelage est grande, plus la contrainte exercée sur le dispositif d'attelage est importante.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Fixez les vélos lourds le plus près possible du véhicule.
- Répartissez toujours le chargement sur le porte-vélo de la manière la plus symétrique possible par rapport à l'axe longitudinal du véhicule.

Mercedes-Benz recommande, avant le chargement du porte-vélo, d'enlever toutes les pièces rapportées montées sur les vélos (paniers, sièges enfant ou accumulateurs, parexemple). Vous pouvez ainsi améliorer la résistance de l'air et le centre de gravité du porte-vélo.

Arrimez toujours les vélos pour les empêcher de glisser et contrôlez à intervalles réguliers qu'ils sont bien fixés.

N'utilisez pas de bâches ou autres protections de ce type. Le comportement routier et la visibilité vers l'arrière peuvent en être affectés. Elles augmentent en outre la résistance de l'air et donc la contrainte sur le dispositif d'attelage.

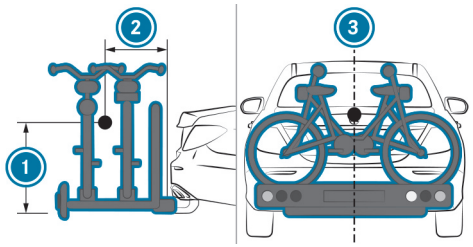

Répartition de la charge sur le porte-vélo

1. Distance entre le centre de gravité et la boule d'attelage en hauteur
2. Distance entre le centre de gravité et la boule d'attelage vers l'arrière
3. Le centre de gravité se trouve sur l'axe central du véhicule.

Tenez compte des indications suivantes lors du chargement du porte-vélo.

CHARGE DU PORTE-VÉLO (MAX. 3 VÉLOS)

	Fixation sans axe de guidage supplémentaire
Poids total du porte-vélo et du chargement	jusqu'à 75 kg
Distance max. 1	420 mm
Distance max. 2	300 mm

CHARGE DU PORTE-VÉLO (MAX. 4 VÉLOS)

	Fixation avec axes de guidage supplémentaires
Poids total du porte-vélo et du chargement	jusqu'à 100 kg
Distance max. 1	420 mm
Distance max. 2	400 mm

Pour le transport de quatre vélos ou un poids total compris entre 75 kg et 100 kg, utilisez exclusivement des porte-vélos ayant une fixation supplémentaire sur les deux axes de guidage du dispositif d'attelage.

Remarques relatives au remorquage de véhicules

Le véhicule n'est pas conçu pour l'utilisation de dispositifs de remorquage, qui sont utilisés, par exemple, pour le remorquage à plat ou le remorquage avec les quatre roues au sol. Le montage et l'utilisation de dispositifs de remorquage peut endommager le véhicule. En cas de remorquage ou de tractage d'un véhicule avec des dispositifs de remorquage, un comportement dynamique sûr du véhicule tracteur et du véhicule tracté n'est pas garanti. L'attelage peut se mettre à tanguer.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Méthodes de remorquage autorisées (⟶ page 942)
- **Véhicules hybride rechargeables :** méthodes de remorquage autorisées (⟶ page 943)
- **Mercedes-AMG E PERFORMANCE :** méthodes de remorquage autorisées (⟶ page 944)
- Remarques relatives au remorquage avec les 2 essieux au sol (⟶ page 81)

Retour au sommaire

Ecran conducteur

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Remarques relatives à l'écran conducteur
Remarques relatives à l'écran conducteur 3D
Défaut de l'écran conducteur
Utilisation de l'écran conducteur
Activer/désactiver l'écran conducteur 3D dans le système multimédia
Menus sur l'écran conducteur
Affichage tête haute
Véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V
Fonctionnement de l'indicateur de puissance
Vue d'ensemble des affichages d'état sur l'écran conducteur
Vue d'ensemble des affichages d'état sur l'écran conducteur (véhicules Mercedes-AMG)

Remarques relatives à l'écran conducteur

ATTENTION
Risque d'accident en cas de défaut de l'écran conducteur

Lorsque l'écran conducteur est hors service ou que son fonctionnement est limité, vous ne recevez aucune information concernant, par exemple des limitations du fonctionnement, la vitesse, le rapport actuel ou l'état du frein de stationnement électrique.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement.

- ► Arrêtez immédiatement le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et immobilisez-le. Ne continuez pas de rouler.
- ► Prenez contact avec un atelier qualifié.
- ► Ne remorquez pas le véhicule, mais faites-le transporter.

Si la sécurité de fonctionnement de votre véhicule est compromise, arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation. Prenez contact avec un atelier qualifié.

L'ÉCRAN CONDUCTEUR AFFICHE LES INFORMATIONS PRINCIPALES SUIVANTES:

- Vitesse et régime moteur
- Niveau de carburant et température du liquide de refroidissement
- Voyants de contrôle et d'alerte

VOUS DISPOSEZ EN OUTRE NOTAMMENT DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Différents menus, par exemple Assistance et Navigation
- Affichages d'état pour les systèmes d'aide à la conduite
- Messages d'écran
- Informations sur la vitesse, la Consomm. et l'Autonomie
- Indicateur de puissance et état de charge de la batterie haute tension
- Voyants de contrôle et d'alerte

LES VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES SONT ÉGALEMENT ÉQUIPÉS DES VOYANTS DE CONTRÔLE ET D'ALERTE SUIVANTS:

- READY Entraînement activé
- «Lever le pied de la pédale d'accélérateur» (⟶ page 418)

Dans certains menus, vous pouvez personnaliser les contenus et modifier les réglages (⟶ page 630).

Remarques relatives à l'écran conducteur 3D

ATTENTION
Risque d'accident en cas de panne de l'écran conducteur

En cas de panne ou de défaut de l'écran conducteur, vous ne pouvez pas détecter des limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité. Cela risque de compromettre la sécurité de fonctionnement.

- Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation et prenez contact avec un atelier qualifié.

L'écran conducteur 3D permet une représentation spatiale des contenus de l'écran conducteur. Le conducteur doit pour cela être détecté par la caméra conducteur.

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- La caméra conducteur est désactivée ou ne fonctionne pas.
- Le conducteur est en dehors de la zone de détection de la caméra conducteur.
- Les conditions de fonctionnement ne sont pas réunies, par exemple en cas de température extérieure trop basse ou trop élevée.

Défaut de l'écran conducteur

ATTENTION
Risque d'accident en cas de défaut de l'écran conducteur

Lorsque l'écran conducteur est hors service ou que son fonctionnement est limité, vous ne recevez aucune information concernant, par exemple des limitations du fonctionnement, la vitesse, le rapport actuel ou l'état du frein de stationnement électrique.

Cela compromet la sécurité de fonctionnement.

- ► Arrêtez immédiatement le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et immobilisez-le. Ne continuez pas de rouler.
- ► Prenez contact avec un atelier qualifié.
- ► Ne remorquez pas le véhicule, mais faites-le transporter.

Détection d'un défaut de l'écran conducteur

LES COMPORTEMENTS SUIVANTS, ENTRE AUTRES, DÉNOTENT UN DÉFAUT DE L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Alors que le véhicule est en marche, l'écran conducteur reste noir et aucun contenu n'est affiché.
- L'écran conducteur redémarre.
- Les contenus ne changent pas.
- Des valeurs telles que la vitesse ne sont plus affichées. En outre, divers voyants de contrôle et d'alerte sont affichés.

Conduite à tenir en cas de défaut de l'écran conducteur

Lorsque l'écran conducteur est hors service ou que son fonctionnement est limité, arrêtez immédiatement le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et immobilisez-le. Pour ce faire, il est recommandé de procéder comme suit:

- ► Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation.
- ► Continuez d'appuyer sur la pédale de frein alors que le véhicule est arrêté.
- ► Appuyez sur la touche P qui se trouve sur le levier sélecteur DIRECT SELECT.
- ► Serrez le frein de stationnement.
- ► Relâchez lentement la pédale de frein et assurez-vous que le véhicule est immobilisé.
- ► Maintenez la touche Start/Stop (⟶ page 482) appuyée pendant 3 secondes environ pour désactiver l'entraînement.
- ► Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.
- ► Ne remorquez pas le véhicule, mais faites-le transporter.

Tenez également compte des remarques complémentaires relatives à l'arrêt du véhicule (→ page 482)ainsi que des remarques relatives au transport du véhicule (→ page 946).

Utilisation de l'écran conducteur

ATTENTION
Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez l'écran conducteur, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

NAVIGATION DANS LA BARRE DE MENUS

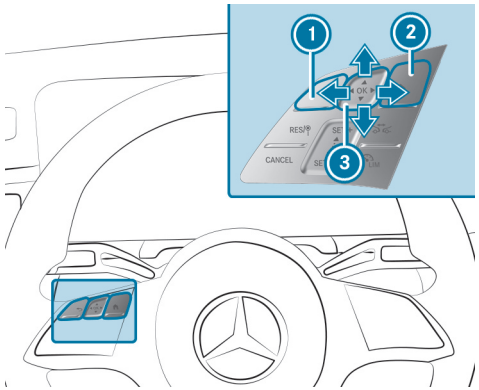

1 Touche Retour
2 Touche d'accès au menu principal
3 Touch Control

Les éléments de commande qui se trouvent à gauche sur le volant vous permettent de commander les contenus de l'écran conducteur. Vous pouvez naviguer parmi les contenus en effectuant un mouvement de balayage avec un doigt sur le Touch Control 3 dans le sens vertical et horizontal. Appuyez sur le Touch Control pour confirmer la sélection.

Pour une utilisation optimale, manipulez le Touch Control 3 à l'aide de l'extrémité de votre pouce. Réglage de la sensibilité du Touch Control dans l'écran central (→ page 675).

- Appuyez brièvement sur la touche du menu principal (2).
- Choisissez un menu en balayant du doigt vers la gauche ou vers la droite sur le Touch Control (3).
- **Confirmation :** appuyez sur le Touch Control (3).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Activer/désactiver l'écran conducteur 3D dans le système multimédia

Système multimédia:

► Sélectionnez Ecran 3D conducteur.

Lorsque le voyant est allumé, l'affichage 3D de l'écran conducteur est en marche.

ⓘ L'affichage 3D de l'écran conducteur n'est activé que lorsque la caméra conducteur détecte le conducteur. L'écran conducteur passe sinon de l'affichage 3D à l'affichage 2D (⟶ page 623).

Menus sur l'écran conducteur

Remarques relatives aux menus sur l'écran conducteur

ATTENTION
Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ► N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ► Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez l'écran conducteur, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

VOUS POUVEZ AFFICHER LES MENUS SUIVANTS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA BARRE DE MENUS SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Epuré
- Sportif
- Exclusif
- Classique
- Navigation
- Assistance
- Maintenance
- Véhicules Mercedes-AMG: TRACK PACE

Dans certains menus, vous pouvez choisir entre différents contenus d'écran dans la zone d'affichage centrale.

Dans la plupart des menus, vous pouvez effectuer d'autres réglages pour les contenus d'écran spécifiques au menu sous Options.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Affichage et utilisation des menus sur l'écran conducteur

AFFICHAGE D'UN MENU SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

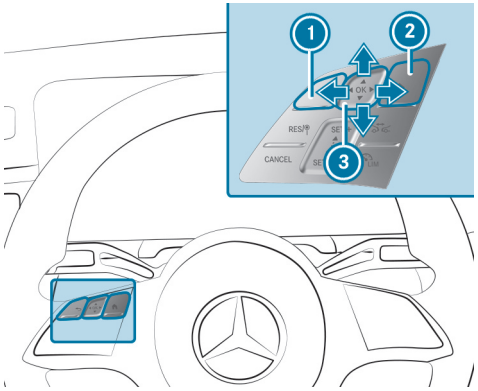

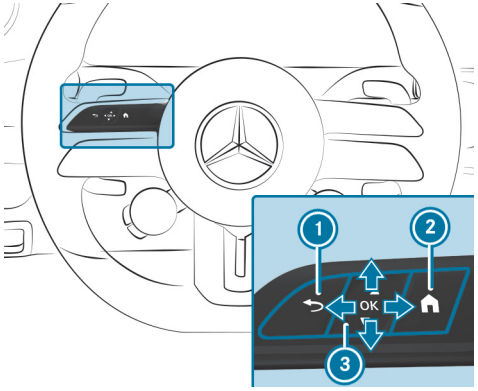

Véhicules Mercedes-AMG

1 Touche Retour
2 Touche d'accès au menu principal
3 Touch Control

- Appuyez sur la touche 2 du menu principal qui se trouve sur le volant.

  La barre de menus est affichée dans la partie inférieure de l'écran conducteur.

- Effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control 3 et sélectionnez un menu (par exemple le menu Classique) dans la barre de menus.
- **Confirmation :** appuyez sur le Touch Control 3.

NAVIGATION À L'INTÉRIEUR DES CONTENUS D'AFFICHAGE OU DES LISTES

- Effectuez un mouvement de balayage vertical ou horizontal sur le Touch Control 3.

> ⓘ Dans certains menus, un point d'indice apparaît sur le bord droit du contenu d'écran au centre pour indiquer la position à laquelle l'information est rattachée.

PRÉRÉGLAGE DE L'AFFICHAGE

Vous pouvez prérégler des informations configurées individuellement d'un menu et les définir ainsi comme affichage standard.

- Appuyez longuement sur le Touch Control (3) jusqu'à ce que la barre soit entièrement remplie.
  Répondez à la demande Définir saut direct? de la manière suivante.
- Effectuez un mouvement de balayage vers la gauche sur le Touch Control (3) et sélectionnez Oui.
- **Confirmation :** appuyez sur le Touch Control (3).
- **Affichage d'un préréglage :** appuyez sur la touche Retour (1) au premier niveau d'un menu.

ⓘ Si vous appuyez sur la touche Retour (1) en affichage standard, le menu précédent apparaît.

AFFICHAGE OU SORTIE DU SOUS-MENU OPTIONS
Dans le sous-menu Options, vous pouvez effectuer différents réglages au niveau des informations du contenu d'écran au centre.

- **Affichage du sous-menu Options et confirmation de la sélection :** appuyez sur le Touch Control (3).
- **Sortie du sous-menu Options :** appuyez sur le Touch Control (1).

DANS LE SOUS-MENU OPTIONS**, VOUS DISPOSEZ NOTAMMENT DES FONCTIONS SUIVANTES:**

- Navigation: sélection et réglage du zoom, du guidage et des réglages de cartes
- Epuré: réglage de la sélection de la couleur
- Classique: remise à zéro de la distance journalière parcourue
- Classique: remise à zéro des données statistiques Depuis départ
- Classique: remise à zéro des données statistiques Depuis remise 0
- Classique: remise à zéro des valeurs de l'affichage ECO

Affichage des menus Classique, Exclusif ou Epuré

Ecran conducteur:
→ Classique

SÉLECTION DU CONTENU D'ÉCRAN AU CENTRE
Le menu Classique ou Exclusif affiche le tachymètre et le compte-tours sur l'écran conducteur. Diverses informations peuvent être affichées dans la zone située entre les deux.

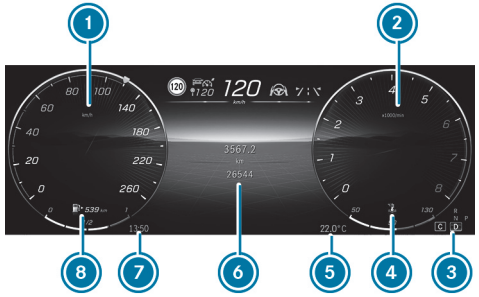

(1) Tachymètre
(2) Compte-tours ou indicateur de puissance
(3) Position de la boîte de vitesses
(4) Affichage de la température du liquide de refroidissement
(5) Température extérieure
(6) Contenu d'écran au centre du menu Classique (exemple: distance journalière parcourue)

⑦ Horloge
⑧ Niveau de carburant et indicateur de position du bouchon du réservoir

► Affichez le menu Classique ou le menu Exclusif par l'intermédiaire de la barre de menus de l'écran conducteur.

► **Sélection du contenu d'écran :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control et sélectionnez le contenu d'écran souhaité.

LES INFORMATIONS SUIVANTES PEUVENT ÊTRE AFFICHÉES DANS LE CONTENU D'ÉCRAN AU CENTRE ⑥ :

- Distance journalière parcourue et distance totale parcourue
- Données statistiques Depuis départ et Dep. remise 0
- Distance parcourue et temps de conduite en mode électrique
- Affichage ECO
- Autonomie
- Consomm.
- ATTENTION ASSIST
- Audio
- Navigation

ⓘ Si vous sélectionnez la navigation comme contenu d'écran au centre, des messages de navigation s'affichent, qui varient en fonction de la situation de marche.

ⓘ Si vous avez sélectionné des informations dans le contenu d'écran au centre et que vous passez à un autre menu, les informations sélectionnées sont reprises.

Données statistiques (exemple)
① Part de conduite électrique (distance parcourue en mode électrique par rapport à la distance totale parcourue)

INFORMATIONS SUR L'AUTONOMIE

- L'autonomie réellement atteinte peut différer de l'autonomie affichée. Le style de conduite précédent est pris en compte dans le calcul de l'autonomie.
- Certains facteurs, tels que les températures extérieures ou les réglages de la climatisation, ont une influence directe sur l'autonomie atteignable.
- Si la navigation ou l'itinéraire domicile-travail est activé, des informations supplémentaires concernant le trajet ultérieur peuvent être intégrées au calcul.

INFORMATIONS SUR LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

- Les valeurs de consommation Depuis départ et Dep. remise 0 prennent en compte tous les consommateurs actifs lorsque le système d'entraînement est en état de marche READY.

INFORMATIONS SUR LA PART DE CONDUITE ÉLECTRIQUE

- Pour la détermination de la part de conduite électrique, ne sont prises en compte que les distances parcourues dans les conditions suivantes:
  - Le moteur thermique est arrêté.

- Le programme de conduite Electric ou Hybrid est activé.
- La batterie haute tension est chargée.

Les distances qui sont parcourues en mode électrique alors que le programme de conduite Battery Level est activé ou alors que la batterie haute tension est vide ne sont pas prises en compte dans la part de conduite électrique.

ⓘ Pour accroître la part de conduite électrique, chargez aussi souvent que possible la batterie haute tension sur un dispositif de recharge adapté.

CHANGEMENT DE STATION RADIO OU DE TITRE DANS LA LISTE DES STATIONS OU DES TITRES

Dans le contenu d'écran au centre avec informations audio, vous pouvez sélectionner une station radio ou un titre dans la liste des stations ou des titres.

LES DONNÉES SUIVANTES SONT ALORS ADAPTÉES DANS LE SYSTÈME MULTIMÉDIA MBUX:

- Configuration de la liste des stations ou des titres
- Passage d'une source média à l'autre
- Réglage de la bande de fréquences

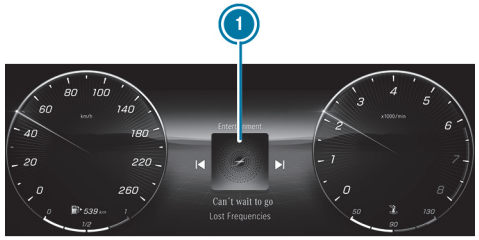

① Liste de titres du contenu d'écran au centre (exemple)

► **Changement de station radio ou de titre :** effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control et sélectionnez une station radio ou un titre dans la liste des stations ou des titres ①.

ⓘ Si vous ne procédez pas directement à une sélection après l'ouverture de la liste des stations ou des titres ①, la vue revient sur la station radio ou le titre précédemment sélectionné.

ⓘ La station radio ou le titre affiché au redémarrage du véhicule dépend du profil utilisateur utilisé lors du trajet précédent.

MODIFICATION DU RÉGLAGE DES COULEURS DANS LE MENU EPURÉ

► Affichez le menu Epuré par l'intermédiaire de la barre de menus de l'écran conducteur.

► **Affichage de la liste des couleurs :** appuyez sur le Touch Control.
La liste des couleurs apparaît dans le menu Epuré.

- **Sélection d'un réglage de couleur :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control et sélectionnez le réglage de couleur.

ⓘ Si vous n'effectuez pas directement une sélection après l'ouverture de la liste des couleurs, la vue revient sur l'affichage standard du menu Epuré.

- **Sortie de la liste de couleur :** appuyez sur la touche Retour [↩].

ⓘ En fonction de l'équipement, le réglage de couleur sélectionné est repris pour l'éclairage d'ambiance et le système multimédia MBUX. Lorsque vous sélectionnez le menu Epuré sur l'écran conducteur, les contenus dans le système multimédia MBUX sont également réduits.

Affichage du menu Classique ou Epuré (véhicules Mercedes-AMG)

Ecran conducteur:

→ Classique

SÉLECTION DU CONTENU D'ÉCRAN AU CENTRE

Le menu Classique affiche le tachymètre et le compte-tours sur l'écran conducteur. Diverses informations peuvent être affichées dans la zone située entre les deux.

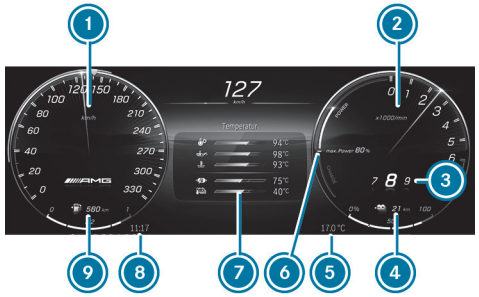

Représenté sur véhicules équipés de la technologie EQ (exemple)

1. Tachymètre
2. Compte-tours
3. Affichage de rapport
4. Etat de charge de la batterie haute tension
5. Température extérieure
6. Affichage de récupération et affichage de l'assistance de l'entraînement électrique
7. Contenu d'écran au centre (exemple: température)
8. Horloge
9. Niveau de carburant et indicateur de position du bouchon du réservoir

- Affichez le menu Classique par l'intermédiaire de la barre de menus de l'écran conducteur.
- **Sélection du contenu d'écran :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control et sélectionnez le contenu d'écran souhaité.

LES INFORMATIONS SUIVANTES PEUVENT ÊTRE AFFICHÉES DANS LE CONTENU D'ÉCRAN:

- Distance journalière parcourue et distance totale parcourue
- Données statistiques Depuis départ et Depuis remise 0
- Affichage ECO
- Consommation
- ATTENTION ASSIST
- Audio
- Navigation
- **Véhicules équipés de la technologie EQ :** température (huile de boîte, huile moteur, liquide de refroidissement, batterie haute tension et moteur haute tension)
- Configuration (entraînement, AMG DYNAMICS, train de roulement et son)
- Données moteur (puissance actuelle et couple actuel)

ⓘ Les contenus AMG spécifiques sur la température, la configuration et les données moteur sont affichés en fonction de l'équipement du véhicule. Vous pouvez modifier le contenu d'écran avec les touches situées sur le volant multifonction ou par l'intermédiaire du système multimédia MBUX (⟶ page 434).

CHANGEMENT DE STATION RADIO OU DE TITRE DANS LA LISTE DES STATIONS OU DES TITRES

Dans le contenu d'écran au centre avec informations audio, vous pouvez changer de station radio ou de titre dans la liste des stations ou des titres.

LES DONNÉES SUIVANTES SONT ALORS ADAPTÉES DANS LE SYSTÈME MULTIMÉDIA MBUX:

- Configuration de la liste des stations ou des titres
- Passage d'une source média à l'autre
- Réglage de la bande de fréquences

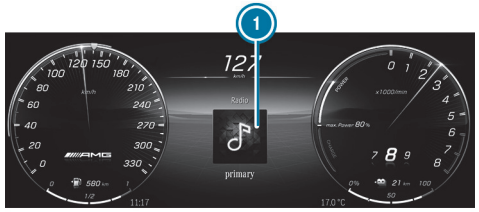

① Station radio dans le contenu d'écran au centre (exemple)

► **Changement de station radio ou de titre :** effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control et sélectionnez une station radio ou un titre dans la liste des stations ou des titres.

ⓘ Si vous ne procédez pas directement à une sélection après l'ouverture de la liste des stations ou des titres, la vue revient sur la station radio ou le titre précédemment sélectionné.

ⓘ La station radio ou le titre affiché au redémarrage du véhicule dépend du profil utilisateur utilisé lors du trajet précédent.

MODIFICATION DU RÉGLAGE DES COULEURS DANS LE MENU EPURÉ

► Affichez le menu Epuré par l'intermédiaire de la barre de menus de l'écran conducteur.

► **Affichage de la liste des couleurs :** appuyez sur le Touch Control.
La liste des couleurs apparaît dans le menu Epuré.

- **Sélection d'un réglage de couleur :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control et modifiez le réglage de couleur.

ⓘ Si vous n'effectuez pas directement une sélection après l'ouverture de la liste des couleurs, la vue revient sur l'affichage standard du menu Epuré.

- **Sortie de la liste de couleur :** appuyez sur la touche Retour [↩].

ⓘ En fonction de l'équipement, le réglage de couleur sélectionné est repris pour l'éclairage d'ambiance et le système multimédia MBUX. Lorsque vous sélectionnez le menu Epuré sur l'écran conducteur, les contenus dans le système multimédia MBUX sont également réduits.

Affichage du menu Maintenance

Ecran conducteur:

→ Maintenance

L'état actuel du véhicule est représenté dans le menu Maintenance.

- **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control.
- **Sélection :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control et sélectionnez le contenu d'écran Maintenance.

LE MENU MAINTENANCE COMPORTE LES CONTENUS SUIVANTS (EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE):

- Information indiquant le nombre de messages qui se trouvent dans la mémoire des messages
- AdBlue: autonomie et niveau de remplissage d'AdBlue®
- Pression de pneu:
  - Redémarrage de l'avertisseur de perte de pression des pneus (⟶ page 967)
  - Contrôle de la pression de pneu à l'aide du système de contrôle de la pression des pneus (⟶ page 965)
  - Redémarrage du système de contrôle de la pression des pneus (⟶ page 966)
- ASSYST PLUS: affichage de l'échéance de maintenance (⟶ page 896)
- Niv. huile moteur: contrôle du niveau d'huile moteur (⟶ page 48)
- Indicateur de température du liquide de refroidissement
- Indicateur de température (huile de boîte, huile moteur, liquide de refroidissement, batterie haute tension et moteur haute tension)

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES DANS LE SOUS-MENU OPTIONS:

- Pression de pneu (⟶ page 965)
- Mémoire des messages (⟶ page 1096)

Affichage du menu Assistance

Ecran conducteur:

→ Assistance

Le menu Assistance affiche divers systèmes d'assistance à la conduite et messages de navigation.

- **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control.
- **Sélection :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control et sélectionnez le contenu d'écran Assistance.
- Appuyez sur le Touch Control.

Affichage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif dans le graphique du système d'assistance (exemple)

LES AFFICHAGES SUIVANTS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA SITUATION DE MARCHE:

- Les messages de navigation dans le champ d'affichage gauche
- La vue Feux de signalisation dans le champ d'affichage droit
- La représentation des systèmes d'assistance à la conduite
- Le degré de détail dans le graphique du système d'assistance

LES AFFICHAGES D'ÉTAT SUIVANTS SONT DISPONIBLES DANS LE GRAPHIQUE DU SYSTÈME D'AIDE:

- vert: détection des personnes activée
- gris: détection des personnes engagée, mais aucune personne détectée
- Ondes radar vertes à côté du véhicule: assistant d'angle mort actif activé et opérationnel
- Ondes radar grises à côté du véhicule: assistant d'angle mort actif activé mais pas opérationnel

LA REPRÉSENTATION DU GRAPHIQUE DU SYSTÈME D'ASSISTANCE S'ADAPTE AUX SITUATIONS SUIVANTES:

- Nombre de voies détectées
- Manœuvre, par exemple un changement de voie
- Usagers détectés

ⓘ En dehors des usagers, aucun autre obstacle détecté n'est représenté sur le graphique du système d'assistance.

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES DANS LE SOUS-MENU OPTIONS:

- Lancement du guidage
- Si un guidage est activé: fin du guidage
- Affichage des dernières destinations et des favoris
- Démarrage d'un nouveau guidage vers l'une des dernières destinations
- Lancement d'un nouveau guidage vers un favori

Affichage du menu Sportif (véhicules Mercedes-AMG)

Conditions requises

- Uniquement pour les véhicules Mercedes-AMG.

Ecran conducteur:

→ Sportif

Dans le menu Sportif, les informations sont mises à disposition via les données moteur du véhicule.

ⓘ Lorsque vous appelez le menu Sportif dans la barre de menus de l'écran conducteur, le réglage des couleurs du menu est automatiquement appliqué au système multimédia MBUX.

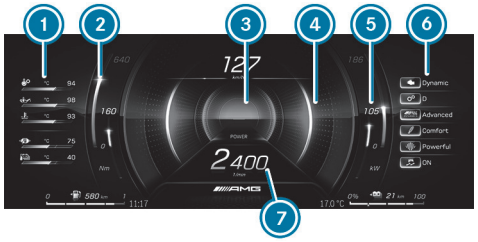

1. Température (huile de boîte, huile moteur, liquide de refroidissement, moteur haute tension et batterie haute tension)
2. Couple actuel (moteur thermique et moteur électrique)
3. Affichage de l'assistance de l'entraînement électrique et affichage de récupération
4. Régime moteur (graphique à barres)
5. Puissance demandée actuelle (moteur thermique et moteur électrique)
6. Setup (entraînement, AMG DYNAMICS, train de roulement, son et ESP®)
7. Régime moteur

► Appuyez sur la touche [⌂] du menu principal qui se trouve sur le volant.

► Balayez vers la gauche ou la droite sur le Touch Control et affichez le menu Sportif par l'intermédiaire de la barre des menus de l'écran conducteur.

► **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control.

ⓘ Le réglage de l'entraînement dans le menu Configuration est uniquement possible dans le programme de conduite Individual [I*].

ⓘ Les contenus AMG spécifiques sur la température, la configuration et les données moteur sont affichés en fonction de l'équipement du véhicule. Vous pouvez modifier le contenu d'écran avec les touches situées sur le volant multifonction ou par l'intermédiaire du système multimédia MBUX (⟶ page 434).
Vous pouvez activer ou désactiver l'ESP® avec les touches situées sur le volant multifonction ou par l'intermédiaire du système multimédia MBUX (⟶ page 506).

Affichage du menu Sportif (hybrides rechargeables)

Ecran conducteur:

→ Sportif

Dans le menu Sportif, d'autres informations concernant la puissance d'entraînement et la puissance récupérée du véhicule sont mises à disposition.

ⓘ Lorsque vous appelez le menu Sportif dans la barre de menus de l'écran conducteur, le réglage des couleurs du menu est automatiquement appliqué au système multimédia MBUX.

► **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control.

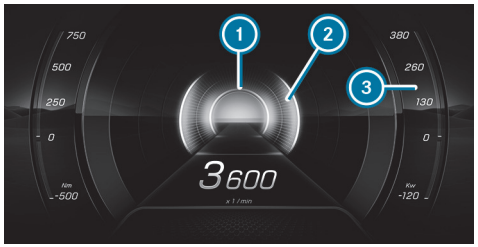

① Zone d'affichage de la puissance récupérée (récupération)
② Zone d'affichage de la puissance d'entraînement
③ Autre zone d'affichage de la puissance d'entraînement

Affichage du menu Supersport (véhicules Mercedes-AMG)

Conditions requises

- Uniquement pour les véhicules Mercedes-AMG.

Ecran conducteur:

→ Supersport

SÉLECTION DU CONTENU D'ÉCRAN AU CENTRE

① Couple actuel et affichage de récupération
② Contenu d'écran au centre (exemple rapport sélectionné et affichage de l'assistance de l'entraînement électrique)
③ Puissance actuelle et affichage de récupération

► Appuyez sur la touche ⌂ du menu principal qui se trouve sur le volant.

► Balayez vers la gauche ou la droite sur le Touch Control et affichez le menu Supersport par l'intermédiaire de la barre des menus de l'écran conducteur.

► **Sélection du contenu d'écran :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou vers le bas sur le Touch Control.

Les affichages (1) et (3) varient en fonction du contenu d'écran au centre.

LE CONTENU D'ÉCRAN AU CENTRE COMPORTE LES INFORMATIONS SUIVANTES:

- Affichage de la position de la boîte de vitesses
- **Véhicules hybrides rechargeables :** indicateur de température (huile de boîte, huile moteur, liquide de refroidissement, batterie haute tension et moteur haute tension)
- Configuration (entraînement, AMG DYNAMICS, train de roulement et son)
- Accélération G
- Distance journalière parcourue et distance totale parcourue
- Distance Depuis départ et Depuis remise 0
- Consommation
- Audio
- Navigation

Les contenus AMG spécifiques sur la température, la configuration et les données moteur sont affichés en fonction de l'équipement du véhicule. Vous pouvez modifier les réglages du contenu d'écran Configuration avec les touches situées sur le volant multifonction ou par l'intermédiaire du système multimédia MBUX (⟶ page 434).

Affichage du menu Track Pace

Conditions requises

- Uniquement pour les véhicules Mercedes-AMG.

Ecran conducteur:

TRACK PACE

La fonction Track Pace est prévue uniquement pour des circuits automobiles délimités. N'utilisez pas la fonction sur des voies publiques et adaptez votre style de conduite à vos capacités personnelles et aux conditions environnementales.

DANS LE MENU TRACK PACE, LES OPTIONS SUIVANTES SONT AFFICHÉES:

- Accéléromètre
- Circuit automobile sélectionné
- Processus de freinage et d'accélération
- Rapport actuel

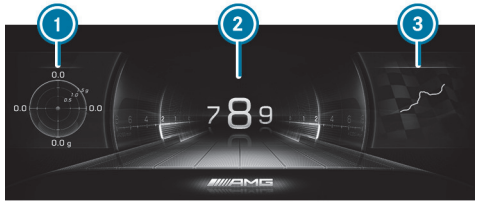

Affichages dans le menu Track Pace (exemple)

(1) Accéléromètre

(2) Contenu d'écran au centre (exemple rapport sélectionné et affichage de l'assistance de l'entraînement électrique)
(3) Affichage de la télémétrie (exemple: circuit automobile sélectionné)

► Appuyez sur la touche [⌂] du menu principal qui se trouve sur le volant.

► Balayez vers la gauche ou la droite sur le Touch Control et affichez le menu TRACK PACE par l'intermédiaire de la barre des menus de l'écran conducteur.

► **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control.

LES CONTENUS D'ÉCRAN DU MENU TRACK PACE S'ADAPTENT AUX RÉGLAGES SÉLECTIONNÉS SUR L'ÉCRAN CENTRAL:

- Affichage de la position de la boîte de vitesses
- Affichage de l'assistance de l'entraînement électrique
- Affichage de la puissance récupérée
- Accéléromètre
- Points de freinage
- Processus d'accélération
- 1/4 mile
- Circuit automobile sélectionné sur l'écran central
- Course en cours
- Enregistrement du parcours

L'accéléromètre affiche les forces qui s'exercent sur les occupants du véhicule dans le sens longitudinal et transversal pendant la marche. Les valeurs maximales apparaissent en rouge dans le système de coordonnées.

Affichage du menu Navigation

Ecran conducteur:

↳ Navigation

Le menu Navigation affiche la carte pertinente avec des messages de navigation.

► **Affichage du menu :** appuyez sur le Touch Control.

MODIFICATION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE SÉLECTIONNÉE

(1) Distance à parcourir avant la manœuvre
(2) Route à emprunter
(3) Affichage d'un événement qui concerne la circulation
(4) Itinéraire actuellement suivi
(5) Affichage de la position actuelle du véhicule
(6) Symbole indiquant la manœuvre
(7) Voie recommandée (blanc)
(8) Voie à éviter (gris)
(9) Voie actuelle

ⓘ Le degré de détail des messages de navigation dans le champ d'affichage gauche peut varier.

- **Zoom avant ou arrière directement sur la carte :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control.

ⓘ Si vous n'effectuez aucune commande dans le zoom automatique, le système restaure après un court instant l'échelle de la carte déjà sélectionnée.
Vous pouvez régler l'échelle de la carte de façon permanente dans le système multimédia MBUX (⟶ page 769).

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES DANS LE SOUS-MENU OPTIONS**:**

- Si un guidage est activé: fin du guidage
- Sélection du guidage
- Réglages de la carte

ⓘ Si le guidage actuel est désactivé dans le menu Navigation de l'écran conducteur, le guidage est également désactivé dans le système multimédia MBUX.

Dans le sous-menu Options, vous pouvez utiliser d'autres fonctions dans les catégories Destinations et Réglages de la carte .

DANS LA CATÉGORIE DESTINATIONS **, LES FONCTIONS SUIVANTES SONT À VOTRE DISPOSITION:**

- Affichage des dernières destinations et des favoris
- Lancement d'un nouveau guidage vers un favori

ⓘ Dans les Favoris, les deux options Travail et Domicile sont également affichées si aucune adresse n'est mémorisée en arrière-plan.

DANS LA CATÉGORIE RÉGLAGES DE LA CARTE **, LES FONCTIONS SUIVANTES SONT À VOTRE DISPOSITION:**

- Activation du zoom automatique
- Réglage de l'affichage cartographique, de la vue satellite et de la vue d'ensemble de l'itinéraire

LES AFFICHAGES CARTOGRAPHIQUES SUIVANTS SONT DISPONIBLES DANS LE MENU NAVIGATION**:**

- Itinéraire complet
- Sens de la marche 2D
- Orientation Nord 2D
- Carte 3D

Affichage tête haute

Fonctionnement de l'affichage tête haute

L'affichage tête haute projette différents contenus dans le champ de vision du conducteur.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER DIFFÉRENTS CONTEXTES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA BARRE DE MENUS DE L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE, PAR EXEMPLE:

- Minimal
- Sportif
- Standard
- Réalité augmentée
- Réglages
- Mise en marche et arrêt de l'affichage tête haute

Le graphique suivant montre, à titre d'exemple, l'affichage tête haute. Vous pouvez sélectionner les contenus à afficher (⟶ page 645).

CONTENUS D'AFFICHAGE DE L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE AVEC NAVIGATION (6X2°)

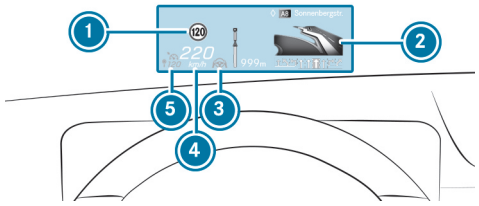

1. Avertissements et panneaux de signalisation détectés
2. Messages de navigation (distance jusqu'au prochain événement qui concerne la circulation)
3. Statut Assistant directionnel actif
4. Vitesse actuelle
5. Vitesse réglée dans le système d'aide à la conduite (assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, par exemple)

AFFICHAGE TÊTE HAUTE AVEC NAVIGATION ET RÉALITÉ AUGMENTÉE (10X5°)

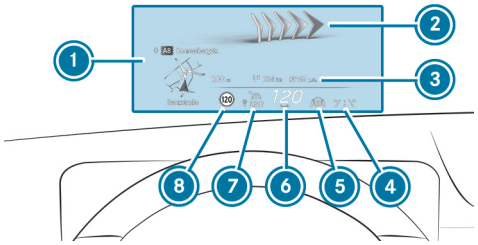

1. Messages de navigation
2. Messages de navigation Réalité augmentée
3. Affichages d'état Navigation, par exemple distance restante jusqu'à la destination, heure d'arrivée probable
4. Statut Assistant de franchissement de ligne actif
5. Statut Assistant directionnel actif
6. Vitesse actuelle
7. Vitesse réglée dans le système d'aide à la conduite (assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, par exemple)
8. Panneau de signalisation détecté (assistant de signalisation routière)

Si vous recevez un appel, un message Appel en attente apparaît dans l'affichage tête haute et l'écran conducteur.

LIMITES SYSTÈME

LA VISIBILITÉ EST INFLUENCÉE EN PARTICULIER PAR LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Position du siège
- Réglage de la position de l'image
- Luminosité ambiante
- Chaussée mouillée
- Objets qui se trouvent sur le cache d'écran
- Polarisation des lunettes de soleil

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Fonctionnement de l'affichage tête haute avec réalité augmentée

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure en cas d'emplacement inadapté des informations supplémentaires

Les informations supplémentaires de l'affichage de réalité augmentée peuvent être imprécises et ne peuvent pas remplacer l'observation et l'appréciation de la situation de marche réelle.

► Surveillez constamment la situation de marche réelle lors de toutes les manœuvres.

La réalité augmentée est uniquement disponible en liaison avec l'affichage tête haute 10x5°.

L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE PROJETTE PAR EX. LES CONTENUS SUIVANTS DANS LE CHAMP DE VISION DU CONDUCTEUR:

- des informations et une visualisation du système de navigation
- des informations et une visualisation des systèmes d'assistance à la conduite, par exemple de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- des informations provenant des menus respectifs de l'écran conducteur

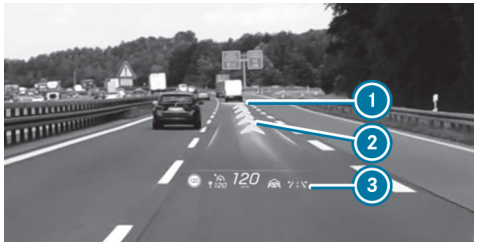

Affichage tête haute avec réalité augmentée (exemple)

1. Repère du véhicule qui précède détecté (assistant de régulation de distance DISTRONIC actif)
2. Flèches de manœuvre pour le tracé de la route (navigation)
3. Ligne indicatrice de l'état système d'assistance à la conduite

Le repère du véhicule qui précède détecté et les flèches de manœuvre pour le tracé de la route sont des affichages dynamiques. Le repère de véhicule s'aligne sur le véhicule qui précède, par rapport auquel l'assistant de régulation de distance régule la distance. Les flèches de manœuvres sont affichées dans la route calculée par la navigation.

LIMITES SYSTÈME

Le repérage du véhicule qui précède détecté peut être imprécis dans certaines situations ou ne pas repérer le bon véhicule. Tenez toujours compte de la situation de conduite réelle.

Le guidage avec réalité augmentée n'est pas disponible dans certaines situations, par exemple en cas de mauvaise réception satellite ou de routes non numérisées.

LA VISIBILITÉ EST NOTAMMENT INFLUENCÉE PAR LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Détection de la caméra conducteur et de la caméra multifonction.
- Degré d'encrassement du pare-brise au niveau de la caméra multifonction ou lorsque la caméra est embuée, endommagée ou masquée

Autres limites système de l'affichage tête haute (→ page 643).

Utilisation de l'affichage tête haute

SÉLECTION DES CONTENUS DE L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE VIA LA BARRE DE MENUS SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

- Appuyez sur la touche du menu principal [⌂].
- **Sélection de la barre de menus de l'affichage tête haute :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut sur le Touch Control.

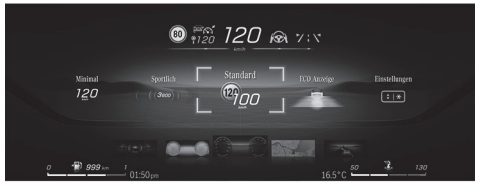

COMMUTATION ENTRE LES CONTENUS DE L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE

- Effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control.

  Un aperçu des contenus sélectionnés s'affiche sur l'affichage tête haute.
- **Confirmation :** appuyez sur la touche [OK].

RETOUR À L'ÉCRAN CONDUCTEUR

- Appuyez sur la touche [↩] ou la touche [⌂].

RÉGLAGE DE LA POSITION ET DE LA LUMINOSITÉ

- Effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control et sélectionnez Réglages dans la barre de menus de l'affichage tête haute.
- Appuyez sur le Touch Control.
  Les réglages actuels concernant la position et la luminosité sont affichés sous forme de graphique dans l'affichage tête haute ainsi que sur l'écran conducteur.
- **Réglage de la position :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le Touch Control.
- **Réglage de la luminosité :** effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control.
  Les réglages effectués pour la position et l'intensité de l'éclairage sont enregistrés automatiquement.
- Appuyez sur la touche ↩ ou OK pour quitter les réglages.

ⓘ La luminosité de l'affichage tête haute commute automatiquement entre le mode jour et le mode nuit en fonction de la luminosité ambiante.

ⓘ **Véhicules équipés de la fonction de réalité augmentée :** lors du réglage de la position, la ligne indicatrice de l'état est décalée vers le haut et le champ d'affichage est diminué. Cela peut légèrement altérer la surface sur laquelle les contenus de réalité augmentée sont affichés.

Sélection de l'affichage tête haute avec réalité augmentée

- Appuyez sur la touche du menu principal ⌂.
- **Sélection de la barre de menus de l'affichage tête haute :** effectuez un mouvement de balayage vers le haut sur le Touch Control.
- **Sélection de l'affichage tête haute avec réalité augmentée :** effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur le Touch Control pour activer le contenu.

Mise en marche et arrêt de l'affichage tête haute

Ecran conducteur:
→ ⌂

ACTIVATION

- Effectuez un mouvement de balayage vers le haut sur le Touch Control.
- Appuyez sur le Touch Control OK.

DÉSACTIVATION

- Effectuez un mouvement de balayage vers le haut sur le Touch Control.
- Effectuez un mouvement de balayage sur le Touch Control et sélectionnez Affich. tête haute.
- Appuyez sur le Touch Control OK.

Mise en marche et arrêt de l'affichage tête haute dans le système multimédia

Système multimédia:

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'AFFICHAGE 3D DE L'ÉCRAN CONDUCTEUR

► Sélectionnez Ecran 3D conducteur.

L'affichage 3D de l'écran conducteur est activé ou désactivé.

ⓘ L'affichage 3D de l'écran conducteur n'est activé que lorsque la caméra conducteur détecte le conducteur. L'écran conducteur passe sinon de l'affichage 3D à l'affichage 2D (⟶ page 623).

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE

► Sélectionnez Affichage tête haute.

L'affichage tête haute est mis en marche ou arrêté.

Véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V

1. Assistance de l'entraînement électrique
2. Comportement de récupération du moteur électrique

> En raison des différentes limites système, les valeurs indiquées peuvent temporairement légèrement différer de la valeur effective.

Fonctionnement de l'indicateur de puissance

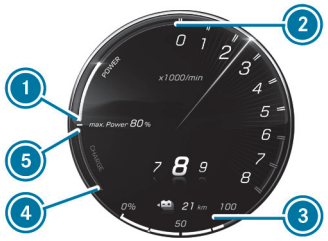

1. Début de la zone d'affichage de l'assistance de l'entraînement électrique
2. Fin de la zone d'affichage de l'assistance de l'entraînement électrique
3. Etat de charge de la batterie haute tension
4. Puissance maximale récupérée
5. Début de la zone d'affichage de la puissance récupérée

ⓘ Le programme de conduite Electric n'est pas disponible lorsque l'état de charge de la batterie haute tension est inférieur à l'état de charge minimal requis de 25 % 3. Le mode de fonctionnement électrique reste disponible lorsque la demande de puissance est faible ou que le véhicule est à l'arrêt.

L'INDICATEUR DE PUISSANCE COMPORTE LES FONCTIONS SUIVANTES:

- La plage 1 - 2 indique le taux de puissance électrique utilisée lorsque le mode de fonctionnement électrique est activé. Le moteur thermique démarre lorsque 100 % de l'entraînement électrique est utilisé. En mode booster, l'assistance électrique de l'entraînement est affichée.
- La plage 4 - 5 indique le comportement de récupération et de charge obtenues par l'intermédiaire du moteur thermique.

ⓘ En raison des différentes limites système, la valeur 4 indiquée peut temporairement légèrement différer de la valeur effective.

Vue d'ensemble des affichages d'état sur l'écran conducteur

Les affichages d'état relatifs aux systèmes d'aide à la conduite et aux systèmes de sécurité active se trouvent dans les zones (1) à (4).

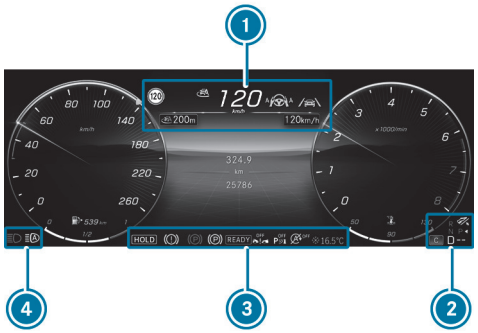

- Détection des personnes (uniquement dans le graphique du système d'assistance) (⟶ page 354)
- Assistant de stationnement actif disponible (⟶ page 587)
- L'assistant de stationnement actif détecte la place de parking (⟶ page 587)
- Assistant de stationnement PARKTRONIC désactivé (⟶ page 584)
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 514)
- Distance de consigne de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 514)
- Freinage d'urgence assisté actif désactivé (⟶ page 539)
- Freinage d'urgence assisté actif perturbé ou hors d'état de fonctionner (⟶ page 539)
- Assistant directionnel actif (⟶ page 525)
- Assistant de changement de voie actif (⟶ page 529)
- Assistant de franchissement de ligne actif (⟶ page 550)
- Assistant d'angle mort actif (uniquement dans le graphique du système d'assistance) (⟶ page 545)
- Assistant d'angle mort (uniquement dans le graphique du système d'assistance) (⟶ page 545)
- READY Mode hybride rechargeable activé
- Pédale d'accélérateur tactile (⟶ page 425, 418, 423)
- Fonction Start/Stop ECO (⟶ page 416)
- HOLD Fonction HOLD (⟶ page 508)
- Assistant de feux de route adaptatifs Plus (⟶ page 357)
- 120 km/h! Dépassement de la vitesse maximale autorisée (uniquement pour certains pays)

DRIVE PILOT (⟶ page 553)

Alerte en cas de chaussée glissante

Véhicules équipés d'un assistant de signalisation routière : avertissements et panneaux de signalisation détectés (⟶ page 539).

Des informations importantes d'autres systèmes d'aide à la conduite peuvent temporairement masquer les panneaux de signalisation affichés.

Vue d'ensemble des affichages d'état sur l'écran conducteur (véhicules Mercedes-AMG)

Les affichages d'état relatifs aux systèmes d'aide à la conduite et aux systèmes de sécurité active se trouvent dans les zones (1) à (6).

ⓘ Le nombre, la position et la représentation des affichages d'état sur l'écran conducteur varient en fonction des systèmes activés ou désactivés.

SELON LEUR ÉQUIPEMENT, LES VÉHICULES MERCEDES-AMG DISPOSENT NOTAMMENT DES AFFICHAGES D'ÉTAT SUIVANTS:

- Détection des personnes (uniquement dans le graphique du système d'assistance) (⟶ page 354)
- Assistant de stationnement actif disponible (⟶ page 587)
- L'assistant de stationnement actif détecte la place de parking (⟶ page 587)
- Assistant de stationnement PARKTRONIC désactivé (⟶ page 584)
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 514)
- Distance de consigne de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 514)
- Freinage d'urgence assisté actif désactivé (⟶ page 539)
- Freinage d'urgence assisté actif perturbé ou hors d'état de fonctionner (⟶ page 539)
- Assistant directionnel actif (⟶ page 525)
- Assistant de changement de voie actif (⟶ page 529)
- Assistant de changement de voie actif avec changement de voie automatique (⟶ page 529)
- Assistant de franchissement de ligne actif (⟶ page 550)
- Assistant d'angle mort actif (uniquement dans le graphique du système d'assistance) (⟶ page 545)
- Assistant d'angle mort (uniquement dans le graphique du système d'assistance) (⟶ page 548)
- Mode hybride- rechargeable -activé
- Pédale d'accélérateur tactile (⟶ page 425, 418, 423)
- Générateur de sons hors service (⟶ page 1118)
- Fonction Start/Stop ECO (⟶ page 416)
- Fonction HOLD (⟶ page 508)
- Assistant de feux de route adaptatifs Plus (⟶ page 357)

Dépassement de la vitesse maximale autorisée (uniquement pour certains pays)

DRIVE PILOT (⟶ page 553)

Alerte en cas de sol glissant

Voyant d'alerte de température de service du moteur (⟶ page 409)

L'affichage clignote : le niveau du véhicule est relevé ou abaissé.

L'affichage est allumé : le véhicule est à son niveau le plus haut. (⟶ page 569)

Véhicules avec assistant de signalisation routière : avertissements et panneaux de signalisation détectés (⟶ page 539).

Des informations importantes d'autres systèmes d'aide à la conduite peuvent temporairement masquer les panneaux de signalisation affichés.

Assistant vocal MBUX

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Remarques relatives à la sécurité de fonctionnement

Utilisation

Utilisation judicieuse de l'assistant vocal MBUX

Commandes vocales importantes

Remarques relatives à la sécurité de fonctionnement

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, RESPECTEZ IMPÉRATIVEMENT LES REMARQUES SUIVANTES LORS DE L'UTILISATION DES APPAREILS DE COMMUNICATION MOBILES ET EN PARTICULIER DE VOTRE SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE:

- Tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.
- Si la commande vocale est utilisée dans une situation d'urgence, il est possible que les commandes ne soient pas aussi bien détectées en raison du changement de voix de l'utilisateur.
- Familiarisez-vous avec les fonctions du système de commande vocale avant de prendre la route.

Le système de commande vocale ne remplace pas la notice d'utilisation.
Les réponses du système de commande vocale ne reflètent pas l'intégralité des informations de la notice d'utilisation. Le système de commande vocale ne donne en outre pas d'avertissements détaillés ni de remarques détaillées relatives aux dommages matériels. Lisez donc la notice d'utilisation afin d'être parfaitement informé des fonctions et de l'utilisation en toute sécurité du véhicule.

Utilisation

Fonctionnement de l'assistant vocal MBUX

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

L'assistant vocal MBUX permet d'utiliser les fonctions du véhicule et les différents domaines du système multimédia MBUX, par exemple la navigation ou le téléphone, par le biais de commandes vocales. L'assistant vocal MBUX est opérationnel environ 30 secondes après avoir mis le véhicule en marche et peut être utilisé (en fonction des options) depuis tous les sièges.

Dialogue interactif

Conditions requises

- L'activation vocale est activée dans le système multimédia (⟶ page 657).

DÉMARRAGE DU DIALOGUE

► Dites Hey Mercedes pour activer l'assistant vocal MBUX.

ou

► Appuyez sur la touche du volant multifonction.

Une onde apparaît sur le système multimédia MBUX. Le dialogue peut être lancé.

Vous pouvez dialoguer avec l'assistant vocal MBUX en utilisant des phrases entières en langage courant. L'activation vocale peut également être directement combinée avec une commande vocale, par exemple Hey Mercedes, quelle est la température à l'extérieur?.

INTERRUPTION DU DIALOGUE

► Dites Pause pendant le dialogue.

Le dialogue est interrompu.

► Dites Hey Mercedes pour reprendre le dialogue.

CHANGEMENT DU NIVEAU DE DIALOGUE

► Dites Retour pendant le dialogue.

L'assistant vocal MBUX passe à l'étape de dialogue précédente.

NAVIGATION DANS LA LISTE DE SÉLECTION

Lorsqu'une commande vocale n'obtient pas de résultat clair, une liste de sélection s'affiche.

► Dites le numéro de la ligne ou le contenu pour sélectionner une entrée et obtenir plus de détails.

► Dites Page suivante ou Page précédente pour naviguer dans la liste de sélection.

AFFICHAGE DE L'AIDE

► **Informations sur l'assistant vocal MBUX :** afficher l'application suivante dans le système multimédia : Hey Mercedes Info.

- **Application actuelle :** dites Aide.
  Vous obtenez ainsi des suggestions et des informations sur l'utilisation de l'assistant vocal MBUX pour l'application active.
- **Fonction spécifique :** utilisez la commande vocale pour la fonction souhaitée, par exemple Hey Mercedes, j'ai besoin d'aide pour la radio.
- **Notice d'utilisation numérique :** dites Montre-moi la notice d'utilisation.
  Lorsque le véhicule est à l'arrêt, vous avez l'intégralité de la notice d'utilisation numérique à votre disposition sur l'écran central.

Vue d'ensemble des fonctions utilisables de l'assistant vocal MBUX

L'ASSISTANT VOCAL MBUX VOUS PERMET, EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, D'UTILISER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Téléphone
- SMS et E-mail
- Navigation
- Radio et Médias
- Fonctions du véhicule
- Fonctions en ligne

Vous disposez de l'ensemble des fonctionnalités du système de commande vocale uniquement si la commande vocale en ligne est activée (⟶ page 657).

Informations relatives à la langue réglée

Vous pouvez changer la langue de l'assistant vocal MBUX via le réglage de la langue système (⟶ page 712). Si la langue système réglée n'est pas prise en charge par l'assistant vocal MBUX, l'anglais est sélectionné.

Réglage des fonctions de l'assistant vocal MBUX par l'intermédiaire du système multimédia

Système multimédia:
Réglages » Système » Assistant vocal

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ACTIVATION VOCALE DE L'ASSISTANT VOCAL MBUX

ⓘ Dans le cas des véhicules équipés d'une caméra conducteur ou de l'assistant intérieur MBUX, l'assistant vocal MBUX peut être activé ou désactivé dans le menu Assistants intelligents.

- Sélectionnez Hey Mercedes.
  Lorsque la fonction est activée, vous pouvez activer le dialogue interactif avec la commande vocale Hey Mercedes.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES INSTRUCTIONS DIRECTES

- Sélectionnez ⚙.
- Activez ou désactivez la fonction.
  Lorsque la fonction est activée, certaines commandes peuvent également être utilisées sans Hey Mercedes, par exemple Titre suivant.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ACTIVATION VOCALE À CERTAINES PLACES

- Sélectionnez ☼.
- Activez ou désactivez la fonction pour les sièges souhaités.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA PROACTIVITÉ

- Sélectionnez Proactivité.
- Sélectionnez la situation souhaitée, par exemple Activation du profil ou Téléphone oublié.

  Lorsque la fonction est activée, l'assistant vocal fournit des informations de manière proactive dans des situations spécifiques.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA COMMANDE VOCALE EN LIGNE

ⓘ La commande vocale en ligne est activée d'usine.

- Sélectionnez Commande vocale en ligne.
- Activez ou désactivez la fonction.

  Lorsque la fonction est activée et qu'un compte utilisateur Mercedes-Benz est associé au véhicule, des résultats supplémentaires sont disponibles grâce à des informations externes, par exemple des informations sur des destinations spéciales. En cliquant sur le symbole dans l'onde, vous pouvez obtenir plus d'informations sur la commande vocale en ligne.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES CONTACTS POUR L'UTILISATION EN LIGNE

- Sélectionnez Contacts pour utilisation en ligne.

  Lorsque la fonction est activée, vous pouvez retrouver des contacts mieux et plus facilement via la saisie vocale.

Utilisation judicieuse de l'assistant vocal MBUX

Remarques relatives à l'utilisation optimale de l'assistant vocal MBUX

- L'assistant vocal MBUX est opérationnel 30 secondes après avoir mis le véhicule en marche et peut, selon l'équipement, être utilisé depuis tous les sièges. Le système reconnaît depuis quel siège la commande a été prononcée et exécute les actions en fonction de la position du siège.
- A la fin d'un dialogue, l'assistant vocal MBUX reste activé tant que l'onde est affichée sur le système multimédia. Vous pouvez énoncer une autre commande vocale sans la précéder de **Hey Mercedes**.
- L'instruction directe **Change language to English** permet de changer la langue système en anglais à tout moment sans la précéder de **Hey Mercedes**. Les instructions directes doivent être activées pour cela.
- Lorsqu'un profil utilisateur est enregistré et activé, l'assistant vocal MBUX peut faire des suggestions basées sur les habitudes de l'utilisateur.

  Dites **Hey Mercedes, charge mon profil personnel** pour activer le profil. La voix de l'utilisateur doit d'abord être apprise par le système et assignée à un profil.

  Pour de plus amples informations sur les profils utilisateur, voir (⟶ page 679).
- Avec l'assistant vocal MBUX, les appels entrants peuvent être acceptés ou refusés sans le mot-clé **Hey Mercedes**.

Informations relatives à l'assistant vocal en ligne MBUX

La commande vocale en ligne permet une meilleure reconnaissance et fournit des résultats supplémentaires grâce à des informations externes.

Mercedes-Benz recommande donc d'activer la commande vocale en ligne (⟶ page 657).

Pour ce faire, vous avez besoin d'un compte utilisateur sur Mercedes-Benz. Si vous ne disposez d'aucun compte utilisateur, vous devez en créer un et l'associer à votre véhicule (⟶ page 818).

Affichez alors votre compte utilisateur Mercedes-Benz. Les services connectés de Mercedes-Benz sont affichés et peuvent être activés (⟶ page 818).

En cliquant sur les symboles affichés dans l'onde, vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'état en ligne.

LORSQUE LA COMMANDE VOCALE EN LIGNE EST ACTIVÉE, DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES, PAR EXEMPLE:

- Météo
- Culture générale
- Jours fériés et vacances
- Smarthome
- Messages
- Heure, date et fuseaux horaires

- Calculatrice et convertisseur de devises
- Résultats et calendriers des matchs de football
- Cours des actions
- Calendrier
- ChitChat
- Horoscope
- Quiz de géo
- Laisser un feedback

La disponibilité de ces fonctions dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

Le contenu textuel provient de Wikipédia conformément à la licence CC BY-SA 3.0.

Commandes vocales importantes

Remarques relatives aux commandes vocales

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des commandes vocales exactes pour afficher une fonction spécifique. L'assistant vocal MBUX vous comprend également lorsque vous utilisez un langage familier. Quelques exemples sont énumérés ci-après. Pour certaines langues, ces exemples sont disponibles uniquement de manière limitée.

EXEMPLES DE COMMANDES VOCALES:

- Navigation (⟶ page 661)
- Téléphone (⟶ page 661)
- Radio et TV (⟶ page 662)
- Lecteur de médias (⟶ page 662)
- Messages (⟶ page 662)
- Fonctions du véhicule (⟶ page 662)
- Fonctions en ligne (⟶ page 663)

Exemples de commandes vocales pour le système de navigation

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser la navigation. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour le système de navigation. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour la navigation.

- Conduis-moi à la maison.
- Où est la prochaine station-service?
- Y a-t-il une aire de repos le long de l'itinéraire?
- Définis Wilhelma en tant que destination intermédiaire.
- Arrête le guidage.
- Montre-moi mes dernières destinations.
- Je voudrais acheter du jus.
- Cherche un restaurant asiatique, mais pas japonais, à Stuttgart Sud.

Exemples de commandes vocales pour le téléphone

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser les téléphones raccordés au système multimédia MBUX. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour le téléphone. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour le téléphone.

- Appelle Pierre Martin sur son portable.
- Compose le 0711 17 0.
- Appelle mon père.
- Prendre l'appel.
- Refuser l'appel.
- Cherche le contact Pierre Martin.
- Passe au carnet d'adresses.

- Montre-moi les appels reçus.
- Change de téléphone.

Exemples de commandes vocales pour le mode Radio et pour le mode TV

L'assistant vocal MBUX vous permet, selon l'équipement du véhicule, d'utiliser la radio et la TV. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour le mode Radio ou TV. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour la radio ou Aide TV.

- Mets la station Europe 1.
- Station/chaîne suivante.
- Station/chaîne précédente.
- Montre-moi la liste des stations.
- Mémorise la station/chaîne.
- Qu'est-ce que j'écoute en ce moment?

Exemples de commandes vocales pour les médias

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser les sources média raccordées et la musique en ligne. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour les médias. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour les médias ou Aide pour le lecteur.

- Mets Michael Jackson.
- Mets «Yellow Submarine» des Beatles.
- Titre suivant.
- Titre précédent.
- Répète ce titre.
- Active la lecture aléatoire.
- Coupe le son de la musique.
- Passe à USB.

Exemples de commandes vocales pour les messages

L'assistant vocal MBUX vous permet de créer, de modifier et d'écouter des messages. La liste suivante n'offre qu'un petit aperçu des commandes vocales disponibles pour les messages. Vous obtiendrez d'autres suggestions en disant Aide pour les messages.

- Ecris un SMS à Marie Durand: Quand a lieu la prochaine réunion?
- Montre-moi mes nouveaux e-mails.
- Ecris un mail à Marie Durand.
- Lis-moi mes nouveaux SMS.
- Affiche tous les nouveaux SMS.
- Ecris un e-mail à Pierre Martin en anglais.

Exemples de commandes vocales pour le véhicule

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser les réglages et les fonctions du véhicule. La liste suivante présente un échantillon limité des commandes vocales disponibles pour le véhicule, selon son équipement et la langue choisie.

ⓘ Si aucun siège n'est spécifié pour les commandes, l'action est automatiquement exécutée pour le siège d'où la commande a été donnée ou pour la fonction qui est la plus proche du siège.

- Règle le chauffage de siège sur 2.
- J'ai froid aux pieds.
- Lance le programme Fraîcheur.
- Mets le massage en marche.
- Mets l'éclairage d'ambiance sur bleu.
- Allume le spot de lecture.
- Eteins la lumière à l'arrière.
- Ouvre toutes les vitres.
- A quelle vitesse puis-je conduire ici?
- Quand a lieu la prochaine maintenance?
- Quelle est la température à l'extérieur?

EN OUTRE, DES INFORMATIONS RELATIVES AU VÉHICULE PEUVENT ÊTRE INTERROGÉES:

- Informations relatives à l'équipement individuel du véhicule
  - Hey Mercedes, de quels programmes de massage disposes-tu?
  - Hey Mercedes, est-ce que j'ai un assistant d'angle mort?
  - Hey Mercedes, où se trouve le triangle de présignalisation?
- Informations relatives au mode de fonctionnement des systèmes et composants montés dans le véhicule
  - Hey Mercedes, qu'est-ce que le DISTRONIC?
  - Hey Mercedes, à quoi me sert l'ESP?
  - Hey Mercedes, qu'est-ce que MBUX?
- Informations relatives à l'utilisation des systèmes et composants montés dans le véhicule
  - Hey Mercedes, comment est-ce que je connecte mon smartphone?
  - Hey Mercedes, comment est-ce que je peux allumer mes feux de route?
  - Hey Mercedes, comment est-ce que j'arrête la fonction d'ionisation?

Les commandes vocales pour le véhicule vous permettent également d'afficher directement les menus pour les réglages du véhicule hybride rechargeable et d'utiliser les fonctions correspondantes du véhicule.

- «Montre-moi le flux d'énergie.»
- «Ouvre les réglages de la charge.»
- «Mets la préclimatisation en marche.»
- «Où est la prochaine borne de recharge?»
- «Quelle distance puis-je encore parcourir?»
- «Règle l'heure départ pour demain matin à 8 heures.»

Exemples de fonctions en ligne

Lorsque la commande vocale en ligne est activée, des fonctions supplémentaires sont disponibles selon le pays, la langue et l'équipement du véhicule. Le système accède à des informations externes et peut ainsi répondre à des questions de culture générale et effectuer des calculs, par exemple.

- Est-ce que le soleil brille à Berlin?
- Est-ce qu'il pleut à ma destination?
- Quelles sont les conditions de ski sur la Zugspitze?
- Quelle heure est-il à Sydney?
- Dans quel pays paie-t-on en Dollars?
- Combien font 25 euros en francs suisses?

- Combien de temps encore avant les vacances?
- Quel jour sommes-nous demain?
- Combien font 20% de 29?
- Comment est mon horoscope?
- Quel est le cours de l'action Mercedes-Benz Group?
- Jouons à un quiz de géo.
- Je m'ennuie.
- Qui est l'actuel chancelier?
- Que sais-tu sur la Porte de Brandebourg à Berlin?
- Qui a peint «Le cri»?
- Comment vont les choses en Bundesliga?
- Crée une entrée de calendrier demain à 9 heures.
- Quelle est ma prochaine tâche?
- Raconte-moi une blague.
- Combien de langues parles-tu?
- Quel est ton animal préféré?
- Quoi de neuf?
- Est-ce que la lumière de la cuisine est encore allumée?
- Eteins tous les appareils dans ma maison.
- Règle s'il te plaît la température dans le salon sur 24 degrés.
- Je souhaite laisser un feedback.
- Chaîne suivante
- Chaîne précédente
- Station suivante
- Station précédente
- Station/chaîne suivante
- Station/chaîne précédente
- Titre suivant
- Titre précédent
- Démarrer l'enregistrement avec la dashcam
- Arrêter l'enregistrement avec la dashcam
- Afficher la carte
- Carte 3D
- Carte 2D
- Orienter la carte vers le Nord
- Orienter la carte dans le sens de la marche
- Afficher l'itinéraire
- Afficher le trafic
- Aller au travail
- Aller à la maison
- Répéter l'instruction de conduite
- Interrompre le guidage
- Change language to English

Exemples d'instructions directes

Les instructions directes permettent d'utiliser certaines fonctions sans avoir à prononcer la commande vocale **Hey Mercedes**. Pour pouvoir utiliser les instructions directes, la fonction doit être activée dans le système multimédia (→ page 657).

Retour au sommaire

Système multimédia MBUX

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Vue d'ensemble et utilisation
Assistant intérieur MBUX
Caméra conducteur
Réglages système
AMG TRACK PACE
Réglages pour les véhicules hybrides rechargeables
Fit & Healthy
Navigation et circulation
Téléphone
Fonctions Online et Internet
Médias
Radio
TV
Son
Tablette arrière MBUX
Divertissement arrière haut de gamme MBUX

Vue d'ensemble et utilisation

Vue d'ensemble du système multimédia MBUX

ATTENTION
Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ► N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ► Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

REMARQUE
Température de surface élevée suite à une exposition directe au soleil de l'écran central

La surface de l'écran central est très foncée.

Si l'écran est exposé aux rayons du soleil, la surface peut devenir très chaude.

- ► Laissez refroidir l'écran central avant de le toucher pendant une période prolongée s'il a été exposé au soleil.

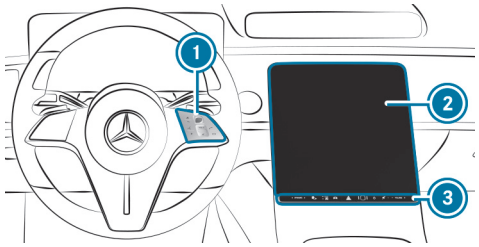

1. Touch Control et groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX
   MBUX est l'acronyme de Mercedes-Benz User Experience.
   • Utilisation du Touch Control (⟶ page 675)
2. Ecran central avec fonctionnalité tactile
   • Vue d'ensemble de l'écran d'accueil (⟶ page 674)
   • Utilisation de l'écran tactile (⟶ page 676)

③ Panneau de commande avec:
- Capteur d'empreinte digitale
- Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX, extinction de l'écran central
- Désactivation et activation du son
- Réglage du volume sonore

ⓘ L'assistant vocal MBUX permet également un dialogue vocal. La commande en langage naturel démarre avec l'interpellation «Hey Mercedes» (⟶ page 656). Vous pouvez lancer une navigation vocale, par exemple.

ⓘ Lorsque le véhicule est équipé de l'assistant intérieur MBUX, les fonctions du véhicule et d'infodivertissement peuvent être utilisées sans contact. L'interaction se fait alors de manière intelligente, réactive ou par des mouvements de la main ou de la tête.

De nombreuses applications et services connectés sont à votre disposition. Vous pouvez les afficher par l'intermédiaire de l'écran d'accueil.

Vous pouvez afficher facilement vos favoris à l'aide de la touche ★ située sur le volant. Les accès rapides à partir de l'écran d'accueil et des applications permettent de sélectionner rapidement les fonctions.

Lorsque vous utilisez la fonction d'apprentissage du système multimédia, le système vous suggère les destinations, sources média, stations de radio et contacts les plus probables pendant la marche. La configuration des suggestions se fait dans les réglages système. Vous élaborez votre profil utilisateur à partir de différents réglages du véhicule et réglages du système multimédia. Certaines fonctions et services connectés sont protégés par un code PIN. Vous pouvez enregistrer des procédures biométriques afin de vous identifier avec celles-ci au lieu du code PIN Mercedes me ID à 4 chiffres.

Le centre de notifications recueille les notifications entrantes, par exemple lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible. Selon le type de la notification, différentes actions sont proposées. L'affichage s'effectue par l'intermédiaire du centre de contrôle.

La recherche globale vous permet d'effectuer une recherche sur l'écran d'accueil parmi les catégories, par exemple dans la navigation, et sur Internet.

PROTECTION ANTIVOL

Cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un atelier qualifié.

Vue d'ensemble du système multimédia MBUX (véhicules Mercedes-AMG)

ATTENTION
Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ► N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ► Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

REMARQUE
Température de surface élevée suite à une exposition directe au soleil de l'écran central

La surface de l'écran central est très foncée.

Si l'écran est exposé aux rayons du soleil, la surface peut devenir très chaude.

- ► Laissez refroidir l'écran central avant de le toucher pendant une période prolongée s'il a été exposé au soleil.

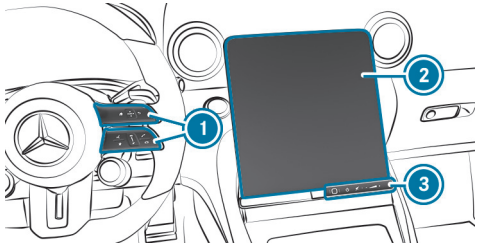

1. Touch Control et groupe de touches pour la commande du système multimédia MBUX
   MBUX est l'acronyme de Mercedes-Benz User Experience.
   • Utilisation du Touch Control (⟶ page 675)
2. Ecran central avec fonctionnalité tactile
   • Vue d'ensemble de l'écran d'accueil (⟶ page 674)
   • Utilisation de l'écran tactile (⟶ page 676)
3. Panneau de commande avec:
   Capteur d'empreinte digitale
   Mise en marche et arrêt du système multimédia MBUX, extinction de l'écran central

Désactivation et activation du son
Réglage du volume sonore

L'assistant vocal MBUX permet également un dialogue vocal. La commande en langage naturel démarre avec l'interpellation «Hey Mercedes» (⟶ page 656). Vous pouvez lancer une navigation vocale, par exemple.

Lorsque le véhicule est équipé de l'assistant intérieur MBUX, les fonctions du véhicule et d'infodivertissement peuvent être utilisées. L'interaction se fait alors de manière intelligente, réactive ou par des mouvements de la main ou de la tête.

Vous disposez de nombreuses applications, services en ligne, prestations et applis. Vous pouvez les afficher par l'intermédiaire de l'écran d'accueil.

Vous pouvez afficher facilement vos favoris à l'aide de la touche ★ située sur le volant. Les accès rapides à partir de l'écran d'accueil et des applications permettent de sélectionner rapidement les fonctions.

Lorsque vous utilisez la fonction d'apprentissage du système multimédia, le système vous suggère les destinations, sources média, stations de radio et contacts les plus probables pendant la marche. La configuration des suggestions se fait dans les réglages système. Vous élaborez votre profil utilisateur à partir de différents réglages du véhicule et réglages du système multimédia. Certaines fonctions et certains services sont protégés par un code PIN. Vous pouvez enregistrer des procédures biométriques afin de vous identifier avec celles-ci au lieu du code PIN Mercedes me à 4 chiffres.

Le centre de notifications recueille les notifications entrantes, par exemple lorsqu'une mise à jour de logiciel est disponible. Selon le type de la notification, différentes actions sont proposées. L'affichage s'effectue sur l'écran d'accueil par l'intermédiaire du centre de contrôle.

La recherche globale vous permet d'effectuer une recherche sur l'écran d'accueil parmi les catégories, par exemple dans la navigation, et sur Internet.

PROTECTION ANTIVOL
Cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un atelier qualifié.

Zero-Layer

FONCTIONNEMENT DU ZERO-LAYER

Votre logiciel peut être mis à jour ultérieurement vers une version plus récente.

Le Zero-Layer vous offre un contenu dynamique du système multimédia MBUX et permet un accès et un contrôle rapides des applications que vous utilisez. Si vous sélectionnez ⌂ sur l'écran central, la carte numérique apparaît avec les applications dans la zone d'affichage inférieure. Par rapport à l'écran d'accueil avec menu classique, les opérations nécessaires pour accéder aux applications sont réduites. Vous pouvez commuter entre le Zero-Layer et l'écran d'accueil avec menu classique.

Les applications peuvent être masquées dans la zone d'affichage et être à nouveau affichées.

LES MODULES ET APPLICATIONS SUIVANTS SONT DISPONIBLES SUR LE ZERO-LAYER:

- Module de navigation

Dans la vue étendue, vous pouvez, par exemple, afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire, activer l'affichage des informations routières et effectuer des réglages pour Vue (carte), Messages & signaux sonores et Itinéraire.

- Divertissement (médias, radio) et téléphone

  Lorsque la zone d'affichage inférieure est affichée, les sources de divertissement sont toujours affichées.

  Un téléphone portable doit être connecté au système multimédia MBUX pour que le téléphone puisse être affiché.
- Applications actives

  Un programme de massage actif, par exemple, est affiché dans la zone d'affichage inférieure.
- Suggestions

  Les suggestions sont affichées dans la zone d'affichage inférieure en fonction du contexte et de votre comportement utilisateur. Voici quelques exemples:
  - Numéros composés
  - Programmes de massage actifs
  - Fonctions du véhicule
  - Applications vocales en ligne

Les applications sont d'abord affichées dans une vue réduite. En appuyant dessus, vous pouvez les commander ou ouvrir le menu associé (vue étendue).

Après une pression prolongée sur une suggestion, un menu contextuel s'ouvre dans lequel d'autres fonctions sont disponibles.

La fonction d'apprentissage peut être activée et désactivée pour les options (⟶ page 713).

VUE D'ENSEMBLE DU ZERO-LAYER

CARTE NUMÉRIQUE ET APPLICATIONS SPÉCIFIQUES À L'UTILISATEUR (EXEMPLE)

1. Module de navigation (vue réduite)
2. Entrer une destination (⟶ page 55)

   Recherche d'une place de stationnement, par exemple dans l'environnement de destination
3. Affichage du centre de contrôle (tirez le repère vers le bas)
4. Ligne indicatrice de l'état
5. Affichage des réglages du profil utilisateur
6. Menu de partage de contenu (⟶ page 689)
7. Téléphone

   Condition requise pour le téléphone: le téléphone portable est raccordé au système multimédia MBUX.
8. Sources de divertissement (médias, radio)
9.

   Pression brève: affichage de toutes les applications (⟶ page 672)

   Pression longue: affichage de l'écran d'accueil avec menu classique (⟶ page 674)

⑩ Suivi de l'itinéraire
par exemple feuille de route, recommandations de voie de circulation, image en 3D de la manœuvre imminente

Le Zero-Layer affiche la carte numérique et les applications spécifiques à l'utilisateur.

LES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES À L'UTILISATEUR SUIVANTES SONT AFFICHÉES DANS LA ZONE D'AFFICHAGE INFÉRIEURE:

- Suggestions
  Condition requise: les suggestions sont activées (⟶ page 713).
- Applications actives
  par exemple un programme de massage
  par exemple l'assistant de stationnement actif
- Téléphone ⑦
- Sources de divertissement ⑧
- Applications vocales en ligne

La zone d'affichage inférieure peut être masquée et affichée (⟶ page 672).

INFORMATIONS RELATIVES AUX SOURCES DE DIVERTISSEMENT
Vous pouvez commander les applications dans la vue réduite ou dans le menu (vue étendue) (⟶ page 672).

EXEMPLES:

- Commande de la source média, par exemple pause/lecture, titre suivant, réglage d'une station
- Sélection d'un titre à partir de la liste de lecture actuelle ou d'une station à partir de la liste des stations
- Sélection d'une source média

La source média doit être connectée au système multimédia MBUX.

INFORMATIONS RELATIVES AU TÉLÉPHONE
Pour utiliser les fonctions, les téléphones portables doivent être connectés au système multimédia MBUX.

Condition requise pour les suggestions: l'option Appels & Messages est activée dans les suggestions.

EXEMPLES:

- Prise d'un appel et rappel d'un appel manqué
  Les appels manqués sont affichés pour les téléphones portables connectés au système multimédia MBUX.
- Affichage des contacts et de la liste d'appels et appel d'un contact
- Utilisation des fonctions de communication
- Suggestions de contacts
  Les contacts sont suggérés pour les téléphones portables connectés au système multimédia MBUX. Aucun contact n'est suggéré pour les téléphones portables associés à un autre profil utilisateur.
- Rédaction d'un message à l'intention d'un contact (suggestion)
- Connexion d'un appareil par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils (suggestion)

INFORMATIONS RELATIVES AUX APPLICATIONS ACTIVES
VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Commande d'un programme de massage
- Relèvement ou abaissement du niveau du véhicule

SUGGESTIONS CONCERNANT LES FONCTIONS CONFORT ET LES FONCTIONS DU VÉHICULE AINSI QUE LA NAVIGATION

Condition requise: les options Confort, Véhicule et Navigation sont activées dans les suggestions.

- Commande d'un programme de massage
  Le système multimédia propose un programme à une certaine heure, par exemple.
- Ouverture du couvercle de coffre
  Condition requise: le véhicule est équipé de la fermeture confort du couvercle de coffre.
- Réglage du niveau du véhicule
- Exécution des réglages du chauffage
- Activation et désactivation de l'assistant de stationnement PARKTRONIC
- Sélection des dernières destinations et des destinations parmi les favoris

SUGGESTIONS D'APPLICATIONS VOCALES EN LIGNE

Condition requise: l'option Services vocaux en ligne est activée dans les suggestions.

Les applications vocales suggérées sont mises à disposition en ligne et sont basées sur vos saisies vocales précédentes.

EXEMPLES:

- Quel temps fera-t-il demain?
- Mets les informations.
- Lance Geoquiz.
- Ouvre la porte de garage.

AFFICHAGE ET UTILISATION DU ZERO-LAYER

AFFICHAGE DU ZERO-LAYER

Lorsque le véhicule a été mis en marche, le Zero-Layer est affiché avec la carte numérique. La navigation est activée.

► **Depuis une autre application :** appuyez sur la touche ⌂ qui se trouve à droite sur le volant.

ou

► Appuyez sur ⌂.

COMMANDE DES APPLICATIONS DANS LA VUE RÉDUITE (EXEMPLES)

► **Médias :** pour lire le titre précédent ou suivant, appuyez sur ⏮ ou ⏭.

► **Prise d'un appel ou rappel d'un appel manqué :** appuyez sur le contact.
Une fois la connexion établie, les fonctions de communication sont disponibles.

► **Fin d'un appel :** appuyez de nouveau sur le contact.

► **Réponse à un message :** appuyez sur un message et dictez le message en utilisant l'assistant vocal MBUX.

► **Lancement d'un programme de massage :** appuyez sur l'application et lancez le programme de massage.

► **Sélection d'une dernière destination :** appuyez sur l'application et sélectionnez l'une des dernières destinations.

► **Sélection d'une destination parmi les favoris :** appuyez sur l'application et sélectionnez la destination.

MASQUAGE ET AFFICHAGE DE LA ZONE D'AFFICHAGE PRÉSENTANT LES APPLICATIONS

- **Masquage :** faites glisser les applications vers le bas.
- **Affichage :** tirez le repère situé au-dessus de [⌂] vers le haut.

ou

- Sélectionnez [⌂].

ou

- Appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

MODULE DE NAVIGATION (VUE ÉTENDUE)

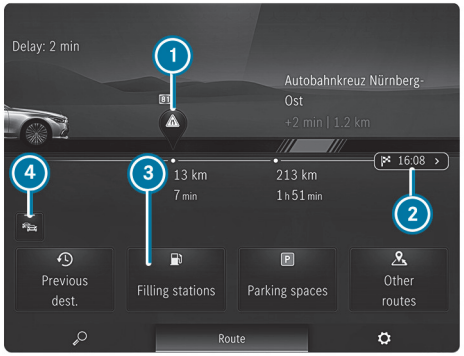

Guidage activé (exemple)

1. Evénement qui concerne la circulation sur l'itinéraire
   Distance par rapport à la position actuelle du véhicule et temps de trajet restant
2. Destination
3. Recherche d'une station-service
4. Activation et désactivation de l'affichage des informations routières

- Appuyez sur le module de navigation (→ page 670).
- Sélectionnez Itinéraire dans la barre de menus inférieure.

UTILISATION D'UN MENU DANS LA ZONE D'AFFICHAGE INFÉRIEURE (EXEMPLE: PROGRAMME DE MASSAGE ACTIVÉ)

1. Sélection d'un programme de massage
2. Lancement ou arrêt du programme de massage pour le conducteur
3. Lancement ou arrêt du programme de massage pour le passager
4. Réglage de l'intensité du massage pour le siège conducteur ou passager

- Appuyez sur l'application.
  La vue étendue de l'application apparaît.
- **Fermeture du menu :** sélectionnez [↩].

OUVERTURE ET FERMETURE DU MENU CONTEXTUEL D'UNE SUGGESTION

- Appuyez longuement sur une suggestion.
  Le menu contextuel s'ouvre et affiche, par exemple, l'option Ne plus proposer.
- **Fermeture :** balayez vers le bas.

RETRAIT D'UNE SUGGESTION DE LA ZONE D'AFFICHAGE

- Faites glisser la suggestion vers le haut.

AFFICHAGE DE TOUTES LES APPLICATIONS

- Appuyez brièvement sur [⌂].

  Les applications disponibles sont affichées. La recherche globale est disponible.

- **Masquage des applications :** appuyez de nouveau brièvement sur [⌂].

COMMUTATION ENTRE LE ZERO-LAYER ET L'ÉCRAN D'ACCUEIL AVEC MENU CLASSIQUE

- Appuyez longuement sur [⌂].

  L'écran d'accueil avec menu classique apparaît.

- **Retour au Zero-Layer :** appuyez longuement sur [⌂].

Vue d'ensemble de l'écran d'accueil

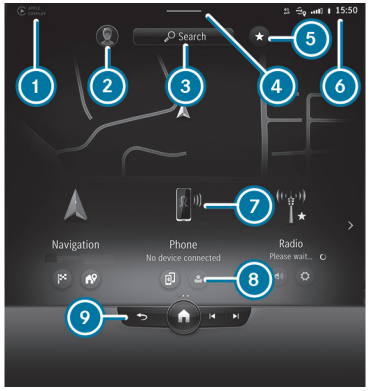

1. Ligne indicatrice de l'état
2. Affichage des paramètres du profil utilisateur et changement d'utilisateur
3. Utilisation de la recherche globale
4. Affichage du centre de contrôle: tirez le repère vers le bas
5. Affichage des favoris
6. Affichages dans la ligne indicatrice de l'état
7. Affichage d'une application
8. Accès rapides de l'application
9. Menu principal
   - [↩] Affichage du menu précédent
   - [⌂] Pression longue: commutation entre l'écran d'accueil et le Zero-Layer
   - [⏮] Titre précédent ou station précédente
   - [⏭] Titre suivant ou station suivante

ⓘ Pendant un appel, la durée de l'appel est affichée dans le menu principal 9.

Pour commuter entre l'écran d'accueil et le Zero-Layer, vous pouvez également appuyer longuement sur la touche [⌂] située à droite sur le volant.

LE CENTRE DE CONTRÔLE VOUS PERMET D'AFFICHER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Centre de notifications
- Menu de partage de contenu
- Favoris
- Accès rapides du véhicule

Touch Control

UTILISATION DU TOUCH CONTROL (SYSTÈME MULTIMÉDIA MBUX)

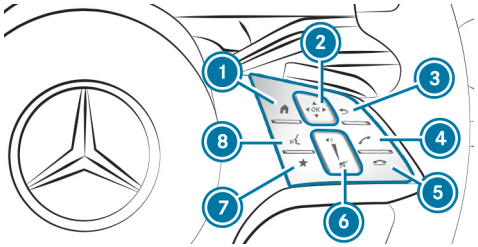

Véhicules Mercedes-AMG

1. Affichage du Zero-Layer/de l'écran d'accueil
2. Touch Control
   - ◀ ▲ ▶ ▼ Balayage dans le sens de la flèche (navigation)
   - OK Pression (confirmation)
3. Retour à l'affichage précédent
4. Lancement ou prise d'un appel
5. Refus d'un appel ou fin de communication
6. Augmentation du volume sonore: balayage vers le haut
   Diminution du volume sonore: balayage vers le bas
   Coupure du son: pression
7. ★ Affichage des favoris
8. Démarrage de l'assistant vocal MBUX

ⓘ Pour une utilisation optimale, manipulez si possible le Touch Control 2 à l'aide de l'extrémité de votre pouce.

La navigation à l'intérieur des menus et des listes s'effectue par **balayage à un doigt** sur la surface tactile du Touch Control 2, par exemple:

- **Entrée de caractères :** sélectionnez un caractère à l'aide du clavier, puis appuyez sur le Touch Control 2.
- **Sélection d'une option de menu :** naviguez dans une liste, puis appuyez sur le Touch Control 2.
- **Déplacement de la carte numérique :** effectuez un mouvement de balayage dans la direction de votre choix.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU TOUCH CONTROL

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Commande ▸▸ Sensibilité du Touch Control

- Sélectionnez Niveau élevé, Moyen ou Niveau faible.

RÉGLAGE DE LA CONFIRMATION SONORE POUR TOUS LES ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Commande ▸▸ Confirmation sonore

La fonction vous assiste lorsque vous effectuez une sélection dans une liste.

- Réglez OFF, Ordinaire ou Fort.

  Lorsque la fonction est activée, vous entendez un bruit de clic lorsque vous sélectionnez un élément de commande ou faites défiler une liste. Un bruit de clic différent retentit lorsque vous atteignez le début ou la fin de la liste.

Ecran tactile

UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

APPUYER

- **Sélection d'un point de menu ou d'une entrée :** appuyez sur un symbole ou sur une entrée.
- **Agrandissement de l'échelle de la carte :** appuyez brièvement 2 fois de suite à l'aide d'un doigt.
- **Réduction de l'échelle de la carte :** appuyez brièvement avec 2 doigts.
- **Entrée de caractères par l'intermédiaire du clavier :** appuyez sur une touche.

BALAYAGE À 1 DOIGT

- **Navigation dans les menus :** balayez du doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- **Déplacement de la carte numérique :** effectuez un mouvement de balayage dans la direction de votre choix.
- **Entrée de caractères grâce à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite :** tracez le caractère sur l'écran tactile à l'aide d'un doigt.

BALAYAGE À 2 DOIGTS

- **Agrandissement ou réduction de l'échelle de la carte :** écartez ou rapprochez 2 doigts l'un de l'autre.
- **Agrandissement ou réduction d'une partie d'un site Internet :** écartez ou rapprochez 2 doigts l'un de l'autre.
- **Rotation de la carte :** tournez 2 doigts vers la gauche ou vers la droite.

BALAYAGE À 3 DOIGTS

- **Affichage de l'écran d'accueil :** dans une application, balayez avec 3 doigts vers le haut.

APPUYER, MAINTENIR ET FAIRE GLISSER

- **Déplacement de la carte :** appuyez sur l'écran tactile et faites glisser votre doigt dans la direction souhaitée.
- **Réglage du volume sonore sur une échelle :** appuyez sur l'écran tactile et faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

APPUYER ET MAINTENIR

- **Enregistrement d'une destination à partir de la carte :** appuyez sur l'écran tactile et maintenez la pression jusqu'à ce qu'un message apparaisse.
- **Affichage d'un menu global dans les applications :** appuyez sur l'écran tactile et maintenez la pression jusqu'à ce le menu Options apparaisse.

RÉGLAGE DE LA COMMANDE TACTILE POUR L'ÉCRAN TACTILE

Système multimédia:

Réglages » Système » Commande » Sensation écran

- Réglez OFF, Ordinaire ou Niveau élevé.

  Lorsque la fonction est désactivée, il suffit d'appuyer brièvement sur l'écran pour la saisie.

  Lorsque la fonction est activée, la saisie se fait en appuyant sur l'écran. Le système vous assiste alors au moyen d'aides tactiles subtiles et de résistances à la pression.

Vue d'ensemble du capteur d'empreinte digitale

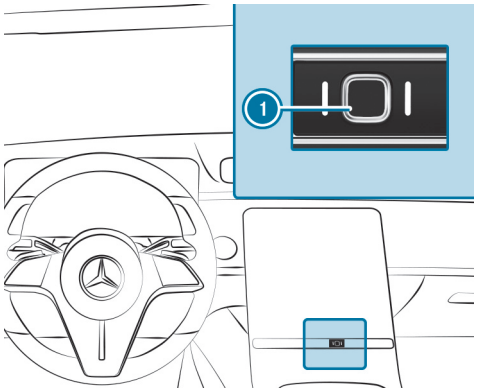

Le capteur d'empreinte digitale (1) vous permet d'accéder en toute simplicité aux fonctions et services protégés de votre système multimédia MBUX. Par rapport à la protection avec le code PIN Mercedes me, il n'est pas nécessaire d'entrer le nombre à 4 chiffres lors de l'activation de services et de fonctions à contenu personnel.

Le capteur d'empreinte digitale doit être configuré avant de pouvoir être utilisé (⟶ page 679).

ⓘ Le capteur d'empreinte digitale ne mémorise qu'un modèle de données et aucune image de l'empreinte digitale. Le modèle de données est uniquement traité dans le véhicule même et n'est pas transmis par le véhicule.

Profils utilisateur

REMARQUES RELATIVES AUX PROFILS UTILISATEUR

⚠ **ATTENTION**
Risque de coincement lors du réglage du siège conducteur après sélection d'un profil conducteur

La sélection d'un profil utilisateur peut déclencher le réglage du siège conducteur sur la position mémorisée pour ce profil utilisateur. Vous ou d'autres occupants du véhicule pourriez alors être blessés.

► Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de déplacement du siège pendant le réglage du siège conducteur par l'intermédiaire du système multimédia.

Si une personne risque d'être coincée, interrompez immédiatement la procédure de réglage:

► a) Appuyez brièvement sur le message d'alerte sur l'écran central.

ou

► b) Appuyez sur l'une des touches de position de la fonction mémoire ou actionnez un contacteur de réglage du siège de la porte conducteur.
La procédure de réglage s'arrête.

Le siège conducteur à réglage électrique est équipé d'une protection anticoincement.

Si la porte conducteur est ouverte, le siège conducteur ne sera **pas** réglé lorsque vous rappelez un profil conducteur.

VUE D'ENSEMBLE DES PROFILS UTILISATEUR

CONDITIONS REQUISES POUR L'UTILISATION

- Vous vous êtes enregistré avec un Mercedes me ID et avez confirmé les conditions d'utilisation.
- Votre Mercedes me ID est associé au véhicule.
- Vous avez un code PIN Mercedes me ID.

ⓘ Si l'une des conditions requises énumérées est manquante ou si aucun profil utilisateur n'a été sélectionné, les données décrites ci-dessous seront enregistrées dans le véhicule en tant que réglage par défaut. Les réglages par défaut peuvent être modifiés par tous les utilisateurs du véhicule.

Les profils utilisateur enregistrent les réglages personnels. Lorsque le véhicule est utilisé par plusieurs personnes, un utilisateur peut paramétrer son profil sans modifier les réglages des autres utilisateurs.

Lorsque le véhicule est équipé du divertissement arrière haut de gamme MBUX, les passagers arrière peuvent s'identifier à leur place en tant qu'utilisateurs des services connectés de Mercedes-Benz. La gestion du profil multisiège permet l'utilisation simultanée de 3 profils. Un profil utilisateur ne peut être activé que sur un seul écran à la fois.

ⓘ Certains réglages s'appliquent à l'ensemble du véhicule et sont affichés dans tous les profils utilisateur, par exemple l'éclairage d'ambiance et les réglages actuels de la navigation. Ils appartiennent initialement au conducteur, mais peuvent également être modifiés par les autres occupants du véhicule dans leur profil utilisateur.

Vous pouvez personnaliser un profil utilisateur dans le véhicule à l'aide de l'assistant de configuration ou via les réglages de votre profil utilisateur. Vous pouvez configurer certains paramètres tels que le code PIN Mercedes me ID et une photo de profil dans l'application Mercedes-Benz ou sur le site Internet Mercedes-Benz.

ⓘ Si le profil utilisateur est téléchargé pendant la marche, il ne peut pas être configuré via l'assistant de configuration.

Les contenus spécifiques aux utilisateurs et les applications contenant des données personnelles sont protégés par différents niveaux de sécurité (⟶ page 679).

Pour accéder aux contenus protégés, le code PIN Mercedes me ID et, selon l'équipement du véhicule, des capteurs biométriques sont utilisés.

ⓘ Le niveau de sécurité est déterminé par le système multimédia et calculé à partir de la combinaison de toutes les entrées des capteurs. Certains niveaux de sécurité ne peuvent pas être désactivés.

Si la clé du véhicule est associée au profil utilisateur, ce dernier est préactivé lorsque vous déverrouillez le véhicule ou lorsque vous approchez dans le cas d'un véhicule équipé de KEYLESS-GO. Les réglages de la lumière, des rétroviseurs et du siège sont effectués. Pour utiliser un profil utilisateur ou une application, la clé du véhicule sert également de capteur pour l'autorisation.

LORSQU'UN PROFIL UTILISATEUR EST ACTIVÉ, LES SYSTÈMES DE CONFORT PERSONNALISÉS SUIVANTS, PAR EXEMPLE, PEUVENT ÊTRE AJUSTÉS OU LEURS RÉGLAGES PEUVENT ÊTRE CHARGÉS:

- Siège
- Eclairage d'ambiance
- Rétroviseurs extérieurs
- Stores
- Réglages de la climatisation

Si le profil utilisateur est activé pendant la marche, le siège conducteur n'est pas ajusté.

CONTENUS SPÉCIFIQUES AUX UTILISATEURS

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, VOUS POUVEZ MÉMORISER LES RÉGLAGES SUIVANTS EN TANT QU'UTILISATEUR:

- Réglage du siège conducteur, du volant et des rétroviseurs
- Climatisation
- Eclairage d'ambiance
- Radio (y compris liste des stations)
- Suggestions et favoris

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

AJOUT D'UN UTILISATEUR

Conditions requises

- Le véhicule est à l'arrêt.

Système multimédia:

→ Sélectionner un utilisateur

▶ Sélectionnez ⊕ Ajouter un utilisateur.

Un code QR est généré.

▶ Scannez le code QR affiché avec l'application Mercedes-Benz ou un quelconque scanner de code QR sur un appareil mobile. Si l'application Mercedes-Benz n'est pas encore installée sur votre appareil mobile, vous êtes redirigé vers le Store de votre appareil mobile.

▶ Suivez les instructions affichées dans l'application Mercedes-Benz.

Le véhicule est associé à votre Mercedes me ID. Cela crée automatiquement votre profil utilisateur dans le véhicule.

Lorsque votre profil utilisateur est disponible, vous en êtes informé.

Si le véhicule est à l'arrêt, l'assistant de configuration démarre automatiquement après la sélection de l'utilisateur.

Lorsque l'utilisateur a été ajouté, il peut être sélectionné (→ page 682).

SÉLECTION DES OPTIONS UTILISATEUR

Système multimédia:

→ Réglages

PROTECTION DES CONTENUS ET DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES AUX UTILISATEURS

Lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur, la protection d'accès est déjà activée pour le profil utilisateur. Le code PIN Mercedes me ID et, selon l'équipement du véhicule, des capteurs biométriques sont disponibles pour l'accès. Les capteurs biométriques doivent être programmés dans le véhicule. L'authentification se fait en tenant compte de tous les capteurs programmés et disponibles.

LES CONTENUS ET LES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES AUX UTILISATEURS SUIVANTS, PAR EXEMPLE, SONT PROTÉGÉS:

- Sélection de l'utilisateur et paramètres du profil utilisateur
- Capteurs biométriques

  La programmation des capteurs biométriques

  Pour programmer et modifier la reconnaissance biométrique, voir la section suivante.
- Suggestions

  Les données et la détermination des destinations, sources média, stations radio, contacts et messages les plus probables
- ENERGIZING COACH

  Les données concernant la santé enregistrées et leur évaluation
- In-Car Office

  Le calendrier, les tâches et les e-mails
- Service de stationnement

  Les procédures de paiement
- Mercedes-Benz Store

  L'achat de services connectés
- Activations système des fonctions payées du véhicule

DANS LES CAS SUIVANTS, IL VOUS SERA DEMANDÉ DE VOUS AUTHENTIFIER OU DE VOUS RÉAUTHENTIFIER À L'AIDE D'UN CAPTEUR OU DU CODE PIN MERCEDES ME ID:

- lors de la sélection d'un profil utilisateur protégé
- lors de l'affichage d'une fonction nécessitant une protection spéciale
- lorsque les capteurs biométriques fournissent des informations insuffisantes ou contradictoires
- lorsque le système multimédia ne fait plus confiance à un capteur
- lorsque la boucle de ceinture et la porte au niveau d'un siège sont ouvertes et qu'une fonction nécessitant une protection spéciale est sollicitée
- lorsque le véhicule a été verrouillé de l'extérieur

ⓘ La reconnaissance faciale pour une nouvelle authentification au niveau du siège conducteur n'est possible que si la porte est fermée ou si la ceinture est bouclée.

► Sélectionnez Protection des contenus.

► Désactivez ou activez Protection d'accès.

ⓘ Lorsque la protection d'accès est désactivée, votre profil utilisateur peut être consulté depuis chaque siège et des modifications peuvent être apportées.

ⓘ La protection d'accès est activée ou désactivée en fonction du véhicule.

ⓘ Veuillez tenir compte du fait que l'authentification est nécessaire pour certaines fonctions telles qu'In-Car Office et ne peut donc pas être entièrement désactivée.

PROGRAMMATION ET MODIFICATION DE LA RECONNAISSANCE BIOMÉTRIQUE

Les modèles de données biométriques sont mémorisés dans les capteurs du véhicule. Lorsqu'une reconnaissance a été configurée, ce capteur contribue à l'authentification sur le système multimédia.

- ► Sélectionnez Protection des contenus.
- ► Sélectionnez Reconnaissance faciale, Reconn empreintes digitales ou Reconnaissance vocale.

ⓘ Si nécessaire, authentifiez-vous sur le système multimédia.

CONFIGURATION DE LA RECONNAISSANCE FACIALE

- ► Suivez les instructions données par le système.

  Votre visage est scanné. Un message sur l'écran conducteur ou central vous indique si la reconnaissance faciale a réussi. Vous pouvez déverrouiller votre profil utilisateur et les applications protégées grâce à la reconnaissance faciale.

CONFIGURATION DE LA RECONNAISSANCE DES EMPREINTES DIGITALES

- ► Placez et soulevez votre doigt plusieurs fois sur le capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran tactile (⟶ page 677).

  Le doigt est scanné. Si la numérisation a réussi, un message apparaît sur l'écran central. Vous pouvez déverrouiller votre profil utilisateur et les applications protégées avec votre empreinte digitale.

CONFIGURATION DE LA RECONNAISSANCE VOCALE

- ► Dites la phrase affichée sur l'écran central et suivez les instructions de l'assistant vocal.

  Si la reconnaissance vocale a réussi, un message apparaît sur l'écran central. Vous pouvez déverrouiller votre profil utilisateur.

ⓘ Evitez les bruits de fond ou les bruits parasites pendant la reconnaissance vocale.

EFFACEMENT DES DONNÉES BIOMÉTRIQUES

- ► Appuyez sur [🗑], par exemple à droite de Reconn empreintes digitales.
- ► Sélectionnez Oui.

AFFICHAGE DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

- ► Sélectionnez Profil.
- ► Sélectionnez Assistant de configuration.
- ► Suivez les instructions de l'assistant de configuration.

MODIFICATION DU NOM D'UTILISATEUR OU DE LA PHOTO DE PROFIL

- ► Sélectionnez Profil.
- ► Sélectionnez Modifier le nom d'utilisateur.

ou

- ► Sélectionnez Avatar.
- ► Entrez le nom d'utilisateur ou sélectionnez une image de profil.
- ► Sélectionnez Terminé.

ⓘ Par l'intermédiaire du Mercedes me ID, vous pouvez enregistrer votre photo dans l'application Mercedes-Benz ou sur le portail Mercedes-Benz. La photo est alors affichée dans le véhicule. Dans le véhicule lui-même, vous pouvez également sélectionner d'autres exemples d'images qui apparaîtront à la place de la photo.

EFFACEMENT DU PROFIL UTILISATEUR

- ► Sélectionnez Profil.

- ▶ Sélectionnez Effacer.
- ▶ Sélectionnez Effacer le profil utilisateur.

ⓘ Votre Mercedes me ID et vos données personnelles sont conservés dans l'écosystème Mercedes-Benz.

RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES D'USINE DU PROFIL UTILISATEUR

- ▶ Sélectionnez Profil.
- ▶ Sélectionnez Réinitialiser.
- ▶ Sélectionnez Oui.

ⓘ Le contenu du profil utilisateur est alors ramené aux réglages d'usine, mais pas le véhicule.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

SÉLECTION D'UN UTILISATEUR

Système multimédia:

ⓘ Lorsque vous activez un profil conducteur, les réglages du siège conducteur et du volant peuvent être repris.

VOUS POUVEZ STOPPER LA PROCÉDURE DE RÉGLAGE DE LA MANIÈRE SUIVANTE:

- Appuyez sur le message Appuyez ici pour annuler. sur l'écran central.
- Appuyez sur l'une des touches de commande des sièges situées sur la porte conducteur.

- ▶ Sélectionnez Sélectionner un utilisateur.
- ▶ Sélectionnez un utilisateur.
- ▶ Si nécessaire, authentifiez-vous avec le code PIN Mercedes me ou une caractéristique biométrique enregistrée dans le système.

  Le profil utilisateur est chargé et activé.

ⓘ Si vous sélectionnez Continuer sans profil, aucun réglage spécifique au profil utilisateur n'est repris.

SYNCHRONISATION DES PROFILS UTILISATEUR

Conditions requises

- Vous avez un Mercedes me ID.
- Le véhicule est associé à votre Mercedes me ID.

Système multimédia:



- ▶ Activez Synchroniser automatiquement.

  Lorsque le véhicule est démarré ou arrêté, les données mémorisées dans le véhicule sont automatiquement synchronisées avec les Mercedes me ID. Cette synchronisation est effectuée pour tous les profils utilisateur et n'est pas spécifique au profil.

ou

► Sélectionnez Synchroniser.
Après sélection de cette option, les données mémorisées dans le véhicule sont synchronisées avec les profils personnels.

ⓘ Les fonctions du profil utilisateur ne sont pas toutes disponibles pendant la synchronisation. Lors de la synchronisation, les dernières données modifiées sont reprises.

ⓘ **SI LE SERVICE PERSONNALISATION EST DÉSACTIVÉ DANS LE VÉHICULE, SEULES LES DONNÉES DE BASE SUIVANTES DU PROFIL UTILISATEUR SONT SYNCHRONISÉES:**

- Nom du profil
- Photo de profil
- Code PIN Mercedes me ID

Favoris

VUE D'ENSEMBLE DES FAVORIS
Les favoris permettent d'accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées. Vous disposez d'un total de 100 favoris.

Vous pouvez sélectionner des favoris à partir de catégories ou vous pouvez ajouter un favori directement à partir d'une application.

ⓘ Vous pouvez ajouter et modifier des favoris de navigation à l'intérieur de l'application.

AFFICHAGE DES FAVORIS
Système multimédia:

► Egalement: sur l'écran d'accueil, tirez le repère ④ situé au milieu de la ligne indicatrice de l'état vers le bas (⟶ page 674).

► Sélectionnez ★ dans le centre de contrôle.

AJOUT DE FAVORIS
Système multimédia:

SÉLECTION DE FAVORIS À PARTIR DES CATÉGORIES

► Sélectionnez >.

► Sélectionnez + Créer nouveau favori.

► Sélectionnez la catégorie.

► Sélectionnez un favori.
Le favori est mémorisé sur la prochaine position libre.

► **Toutes les positions sont occupées dans les favoris :** confirmez le message affiché.
Une liste montre tous les favoris.

► Sélectionnez un favori à remplacer.

AJOUT DE FAVORIS À PARTIR D'UNE APPLICATION
Vous pouvez, par exemple, enregistrer un contact (exemple) ou ajouter un programme ENERGIZING COMFORT.

► **Mémorisation d'un contact comme favori principal :** sélectionnez un contact (⟶ page 796).

- Appuyez sur un numéro de téléphone jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- Sélectionnez Enregistrer dans les favoris.
  Le contact est ajouté dans les favoris.

ASSOCIATION D'UN FAVORI AU GESTE V DE L'ASSISTANT INTÉRIEUR MBUX

ⓘ Lorsqu'un favori est associé au geste V, vous pouvez l'afficher (→ page 703).

- Sélectionnez [>].
- Sélectionnez Conducteur ou Passager.
- Sélectionnez la catégorie.
- Sélectionnez un favori.
  Lorsque le favori est associé au geste V, une notification apparaît.

ⓘ La pose favorite associée peut être activée ou désactivée pour le conducteur ou le passager.

MODIFICATION DU NOM DES FAVORIS
Système multimédia:

- Appuyez sur un favori jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- Sélectionnez Renommer.
- Entrez le nom.
- Enregistrez le nom.

DÉPLACEMENT DE FAVORIS
Système multimédia:

- Appuyez sur un favori jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- Sélectionnez Déplacer.
- Déplacez le favori sur la nouvelle position.
- Appuyez sur [✓].

EFFACEMENT DE FAVORIS
Système multimédia:

- Appuyez sur un favori jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- Sélectionnez Effacer.
- Sélectionnez Oui.

RÉINITIALISATION DES FAVORIS

- Dans le menu, sélectionnez Réinitialiser tous les favoris.
- Sélectionnez Oui.

Centre de notifications

VUE D'ENSEMBLE DU CENTRE DE NOTIFICATIONS

LES NOTIFICATIONS SUIVANTES SONT COLLECTÉES DANS LE CENTRE DE NOTIFICATIONS:

- Notifications générées par le véhicule ou par le système multimédia
- Notifications liées à l'utilisation de services

VOUS DISPOSEZ DES TYPES DE NOTIFICATION SUIVANTS:

- Destinations et itinéraires avec des données de navigation valables
- Messages (SMS)
- Entrées du calendrier et rappels (provenant d'In-Car Office, par exemple)
  Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Informations système (Mise à jour de logiciel importante disponible. Confirmez pour lancer la mise à jour., par exemple)
- Autres notifications (provenant d'autres services en ligne, par exemple), messages d'urgence (tornades, par exemple)

Le centre de notifications se trouve dans le centre de contrôle.

Selon le style défini, les nouvelles notifications sont indiquées par un point de couleur.

Les notifications sont le plus souvent affichées brièvement à leur arrivée. Si vous ne faites rien, elles sont stockées dans le centre de notifications pour une consultation ultérieure.

Les notifications sont classées dans l'ordre chronologique. La notification la plus récente se trouve tout en haut.

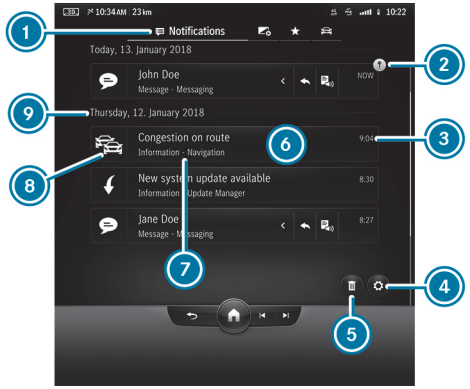

Exemple de notification

1. Affichage du centre de notifications
2. Symbole indiquant une notification épinglée
3. Heure de réception de la notification
4. Affichage des réglages
5. Effacement des notifications
6. Affichage des actions disponibles
7. Description de la notification et du service émetteur
8. Symbole de la notification
9. Date des notifications reçues

En fonction du type de notification, jusqu'à 4 différentes actions sont disponibles.

LES ACTIONS SONT PAR EXEMPLE:

- Lecture vocale
- Lancement d'un appel
- Réponse
- Affichage d'une page Web

- Navigation

Certaines notifications (une destination, par exemple) sont gardées plus longtemps. Il n'est donc pas nécessaire d'exécuter les actions disponibles dès réception de la notification. Vous pouvez lancer un guidage ultérieurement.

Vous pouvez épingler une notification afin qu'elle ne soit pas effacée automatiquement au bout d'un certain temps. La notification porte alors le symbole (2).

AFFICHAGE DES NOTIFICATIONS

OUVERTURE DU CENTRE DE NOTIFICATIONS

► Sur le Zero-Layer, tirez le repère (3) situé dans la ligne indicatrice de l'état vers le bas (⟶ page 670).

ou

► Sur l'écran d'accueil, tirez le repère (4) situé dans la ligne indicatrice de l'état vers le bas (⟶ page 674).

Le centre de contrôle s'ouvre.

► Sélectionnez [≡] dans le centre de contrôle.

SÉLECTION D'UNE NOTIFICATION

► Lorsque plusieurs notifications sont disponibles, balayez vers le haut ou vers le bas.

► Sélectionnez une action.

FERMETURE DU CENTRE DE NOTIFICATIONS

► Sélectionnez [↩].

SÉLECTION DES ACTIONS POUR UNE NOTIFICATION

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES:

- Sélectionnez l'action directement après réception et affichage de la notification.
- Sélectionnez l'action ultérieurement après avoir affiché le centre de notifications.

► Jusqu'à 2 actions disponibles: sélectionnez l'action.

► Plus de 2 actions disponibles: sélectionnez [<].

► Sélectionnez une action.

La notification reste disponible.

► Masquez les actions avec [>].

MODIFICATION DES NOTIFICATIONS

► Affichez le centre de notifications (⟶ page 686).

EXÉCUTION DE RÉGLAGES

► Sélectionnez [⚙] Réglages .

► Sélectionnez le service.

► Activez ou désactivez les options.

EN FONCTION DU SERVICE, VOUS DISPOSEZ DES OPTIONS SUIVANTES:

- Autoriser les notifications
- Afficher dans centre notifications
- Afficher les notifications
- Activation et désactivation de Signaux sonores
- Accès externe

L'option permet à un service externe d'accéder à des données spécifiques telles que la position actuelle du véhicule. ⓘ permet d'afficher le détail des informations partagées.

Lorsque Autoriser les notifications est désactivé, les options, à l'exception de Accès externe, ne peuvent pas être sélectionnées.

EPINGLAGE D'UNE NOTIFICATION

- ► Faites glisser une notification vers la droite sur l'écran tactile.
  Une épingle apparaît.
- ► Appuyez sur l'épingle.
  La notification est épinglée.

EFFACEMENT DES NOTIFICATIONS

- ► Faites glisser une notification vers la gauche sur l'écran tactile.

ou

- ► Sélectionnez 🗑.
- ► Sélectionnez Oui.
  Toutes les notifications sont effacées.

Recherche globale

VUE D'ENSEMBLE DE LA RECHERCHE GLOBALE

La recherche globale est disponible à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez entrer des caractères par l'intermédiaire du clavier ou de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite. L'assistant vocal MBUX permet également une saisie vocale.

LA RECHERCHE GLOBALE LIVRE DES RÉSULTATS DE RECHERCHE DES CATÉGORIES SUIVANTES:

- Navigation
- Divertissement
- Téléphone, In-Car Office
  In-Car Office n'est pas disponible dans tous les pays.
- Notice d'utilisation numérique
- Internet

Dans la recherche globale, vous pouvez par exemple rechercher des villes, des rues ou des curiosités au sein de la catégorie Navigation.

Lorsque le champ de recherche est vide, vous verrez d'abord apparaître des suggestions intelligentes dans la catégorie Suggestions.

Pour cela, les suggestions intelligentes doivent être activées dans les options utilisateur (⟶ page 679).

Lorsque vous saisissez des lettres, les meilleurs résultats vous seront présentés dans la catégorie Tous. Vous trouverez d'autres résultats de recherche dans les différentes catégories. Le nombre de résultats est indiqué à côté de la catégorie.

Après avoir sélectionné une catégorie, vous pouvez sélectionner un résultat de recherche dans la catégorie. Lorsque vous sélectionnez un résultat de recherche, une vue détaillée s'ouvre en fonction de la catégorie.

UTILISATION DE LA RECHERCHE GLOBALE

Système multimédia:

⟶ 🏠 ⏩ 🔍 Rechercher

Dans la catégorie Suggestions, jusqu'à 6 suggestions intelligentes sont affichées, même si aucune recherche n'a encore été entrée.

- Entrez votre recherche dans le champ de recherche.
  Dès que vous entrez un caractère, la catégorie Tous est mise en évidence. Jusqu'à 10 résultats de recherche par catégorie y sont affichés.
  Dans les autres catégories, les résultats de recherche correspondant à la recherche entrée sont affichés.

ⓘ L'assistant vocal MBUX vous permet également d'effectuer une saisie vocale via [ ] ou vous pouvez passer à la reconnaissance de l'écriture manuscrite [ ] (→ page 693).

- **Arrêt de la recherche :** sélectionnez [OK].
- **Affichage des résultats de recherche pour une catégorie :** sélectionnez une catégorie.
- **Reprise d'un résultat de recherche :** sélectionnez le résultat de la recherche.
  Une action est lancée, par exemple une station est réglée ou une vue détaillée est affichée (pour un contact, par exemple).

Menu de partage de contenu

VUE D'ENSEMBLE DU MENU DE PARTAGE DE CONTENU

Le menu Partager le contenu se trouve dans le centre de contrôle. Il montre les écrans disponibles dans le véhicule ainsi que leur état de lecture. Les contenus actuels d'un écran peuvent être partagés avec d'autres écrans, par exemple la lecture d'une source de divertissement. Les symboles d'état sur les écrans donnent des informations sur les réglages actuels, par exemple «Casque raccordé».

Vous pouvez activer la sécurité enfants pour les écrans arrière à partir de l'écran central.

Les contenus peuvent être partagés dans le menu même ou directement à partir d'une application.

Les contenus actifs sont partagés à partir d'un écran et retransmis sur l'écran récepteur.

Les contenus inactifs peuvent être recherchés dans une application et partagés à partir de celle-ci.

VOUS POUVEZ PAR EXEMPLE PARTAGER LES CONTENUS D'ÉCRAN SUIVANTS:

- Stations radio
- Médias
- Navigateur
- Programmes ENERGIZING COMFORT

AFFICHAGE DU MENU DE PARTAGE DE CONTENU DANS LE CENTRE DE CONTRÔLE

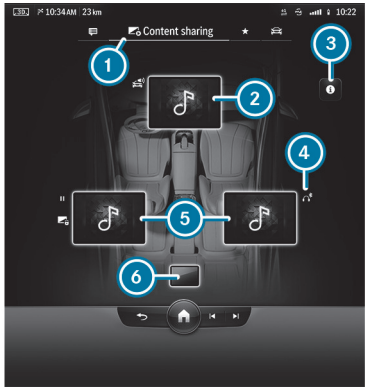

Exemple d'affichage des écrans

(1) Affichage du menu
(2) Ecran central avec contenu actif (affichage de couverture)
(3) Affichage de l'animation pour le partage de contenu
(4) Informations d'état, par exemple Casque Bluetooth® raccordé à l'écran passager droit
(5) Ecrans arrière avec contenu actif (affichage de couverture)
(6) Tablette arrière MBUX

► Affichez le centre de contrôle sur le Zero-Layer (⟶ page 670).

ou

► Affichez le centre de contrôle sur l'écran d'accueil (⟶ page 674).

Le centre de contrôle s'ouvre.

► Sélectionnez (1).

(4) COMPORTE LES INFORMATIONS D'ÉTAT SUIVANTES:

- Restitution audio (via le casque Bluetooth® ou les haut-parleurs du véhicule, par exemple)
- Etat de lecture (pause ou fonction sourdine activée, par exemple)
- Sécurité enfants activée

  La sécurité enfants pour les écrans arrière est activée dans le système multimédia MBUX (⟶ page 690). Lorsque la sécurité enfants est activée, les contenus sont lus mais l'écran arrière ne peut pas être utilisé.

En fonction de l'état de l'écran, un mode privé activé , Eteindre écran ou Système désactivé apparaît à côté de l'affichage de couverture, au niveau de (2) et (5).

ⓘ La tablette arrière MBUX (6) peut être connectée à l'un des écrans arrière. Le contenu de l'écran arrière est alors repris. Dans l'exemple, la tablette arrière MBUX est connectée à l'écran arrière droit.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA SÉCURITÉ ENFANTS POUR LES ÉCRANS ARRIÈRE OU LA TABLETTE ARRIÈRE MBUX

► Appuyez sur (5) ou (6).

► Activez ou désactivez Bloquer.

La sécurité enfants est activée pour l'écran arrière sélectionné ou pour la tablette arrière MBUX.

PARTAGE DES CONTENUS D'ÉCRAN MBUX

Le menu Partager le contenu vous permet de partager le contenu actuellement lu sur un écran avec d'autres écrans.

Vous pouvez également partager des contenus à partir d'une application dans le véhicule, par exemple dans un menu ou dans une recherche.

ⓘ Vous ne pouvez pas partager de contenu avec la tablette arrière MBUX.

► Dans le menu, glissez et déposez un écran sur un autre écran.
Le contenu d'un écran est déposé sur un autre écran ou est repris par un autre écran.

ou

► Sélectionnez Partager avec tous ou Partager avec l'arrière.
Le contenu d'un écran est partagé avec tous les écrans du véhicule ou avec les écrans arrière.

ou

► Transmettez un contenu directement à partir d'une application avec Partager (partage d'une station radio dans le véhicule, par exemple).

COMMANDE DES SOURCES DE DIVERTISSEMENT AVEC L'ASSISTANT VOCAL MBUX

► Activez l'assistant vocal en disant «Hey Mercedes».

► Enoncez une commande vocale, par exemple «Joue Rihanna pour le siège arrière droit.».

COMMANDE DE LA LECTURE DE MÉDIAS DANS LE CENTRE DE CONTRÔLE

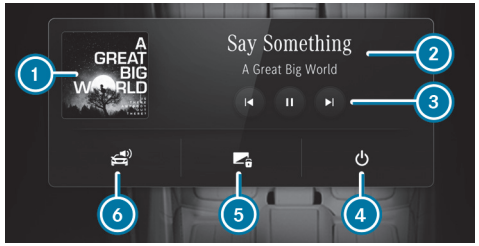

Menu de commande (exemple)

1. Pochette (si disponible)
2. Titre et informations supplémentaires
3. Commande de la lecture de la source de divertissement
   Titre précédent/scène précédente, lecture/pause ou activation/désactivation du son, titre suivant/scène suivante
4. Extinction du système de divertissement arrière sur tous les écrans
5. Activation et désactivation au niveau de l'écran central de la sécurité enfants pour les écrans arrière
   Activation et désactivation du mode privé pour le siège
6. Sélection de la source audio actuelle au niveau du siège pour la diffuser sur les haut-parleurs du véhicule

La disponibilité des options dépend des places. Sur l'écran passager, il est également possible d'activer ou de désactiver le son et de régler le volume sonore des casques raccordés.

ⓘ Les options dans 3 sont disponibles en fonction de l'application.

Lorsque le mode privé est activé, le contenu d'écran en cours de lecture est masqué pour les autres sièges. Le contenu d'écran peut être partagé mais pas récupéré.

- Affichez le centre de contrôle sur l'écran d'accueil (→ page 674).
  Le centre de contrôle s'ouvre.
- Appuyez sur un écran.
  Le menu de commande pour la lecture de médias s'affiche.
- Effectuez les réglages.

RÉGLAGE DU VOLUME SONORE DU CASQUE

- Sélectionnez .
- Poussez le bouton du volume sonore vers le haut ou vers le bas.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU SON DU CASQUE

- **Désactivation :** appuyez longuement sur .
  Le son de la source audio active est coupé.
- **Activation :** appuyez de nouveau longuement sur .

Activation et désactivation du son du système multimédia MBUX

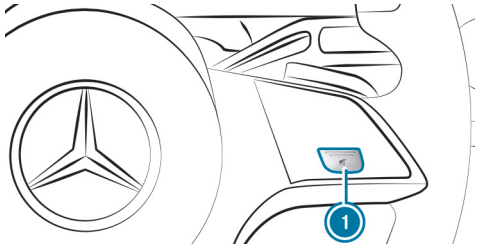

Sur le volant

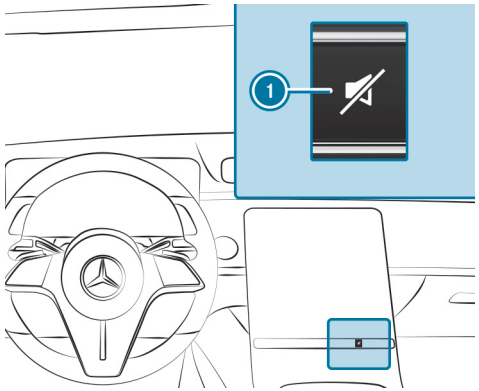

Sur le panneau de commande de l'écran central

- **Désactivation :** appuyez sur la touche 1.
  Le son de la source audio active est coupé.
  Le symbole apparaît dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central.

Lorsque vous écoutez une station radio, par exemple, et que vous désactivez le son, le son de toutes les sources média est coupé.

Dans ce cas, les messages d'information routière et de guidage vocal continuent à être diffusés. L'assistant vocal MBUX et la téléphonie ne sont pas non plus affectés.

ACTIVATION

► Appuyez de nouveau sur la touche (1).

ou

► Réglez le volume sonore.

ou

► Changez de source média.

Réglage du volume sonore du système multimédia MBUX

RÉGLAGE AVEC LA TOUCHE

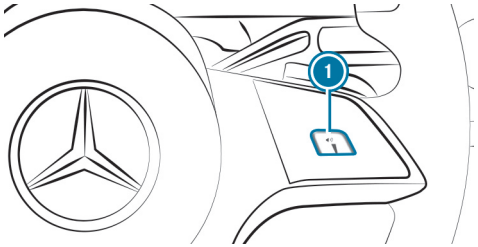

Sur le volant

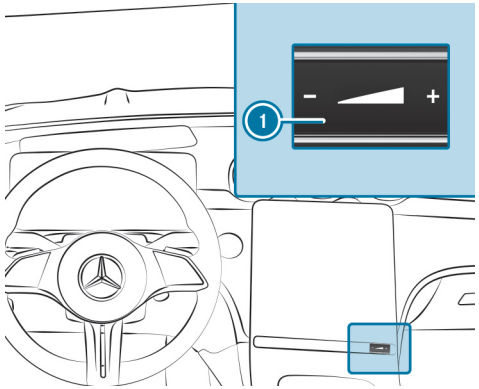

Sur le panneau de commande de l'écran central

► Appuyez sur [–] ou [+] sur la touche (1).

ou

► Effleurez la touche (1).

Le volume sonore de la source audio actuellement au premier plan est réglé.

LE VOLUME SONORE EST ADAPTÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE DU RÉGULATEUR POUR LES GROUPES SUIVANTS:

- Divertissement
- Sonnerie de téléphone
- Conversations, par exemple les appels téléphoniques
- Restitution vocale, par exemple l'assistant vocal MBUX
- Messages de guidage vocal

ⓘ Lorsque vous réglez le volume sonore des messages vocaux, par exemple, sur «0», le volume sonore sera réglé automatiquement au minimum lors de la prochaine utilisation de l'assistant vocal MBUX. Dans le cas du volume sonore du divertissement, l'adaptation automatique sera effectuée après un redémarrage du système multimédia.

RÉGLAGE DANS LE MENU

► Appuyez longuement sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

ou

► Appuyez longuement sur [⌂] sur l'écran tactile.

L'écran d'accueil apparaît.

► Sélectionnez Réglages.

► Sélectionnez Système.

► Sélectionnez Audio.

► Sélectionnez un réglage du volume sonore.

ⓘ Le volume sonore peut être réglé pour tous les groupes à l'exception du volume sonore de divertissement.

► Réglez le volume sonore.

LES RÉGLAGES SUIVANTS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES DANS LE MENU:

- Activation et désactivation des messages de guidage vocal pendant une communication téléphonique
- Réduction du volume de divertissement pendant une annonce du guidage vocal

Entrée des caractères

UTILISATION DE L'ENTRÉE DES CARACTÈRES

Effectuez l'entrée des caractères au niveau du Touch Control ou de l'écran tactile. L'entrée des caractères peut être lancée avec un élément de commande et poursuivie avec un autre élément de commande.

► Lorsque le clavier est affiché, entrez les caractères en effleurant, puis en appuyant sur le Touch Control ou en appuyant brièvement sur l'écran tactile.

Des exemples d'entrée de caractères sont, par exemple, la recherche globale, l'entrée d'une destination ou la modification du nom d'un favori.

ENTRÉE DE CARACTÈRES SUR L'ÉCRAN TACTILE

Conditions requises

- Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet.

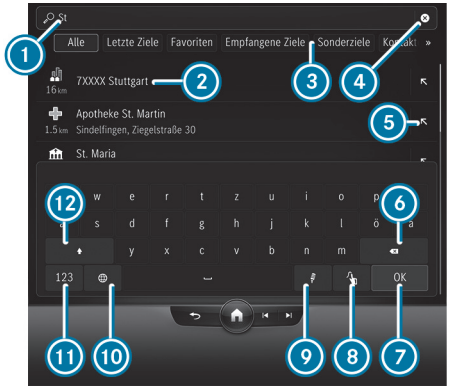

Entrée des caractères par l'intermédiaire du clavier (exemple)

1. Ligne de saisie avec entrée actuelle
2. Résultat de la recherche
3. Sélection de l'entrée de la destination, affichage d'autres entrées de destination au moyen de la flèche double
4. Effacement de l'entrée
5. Reprise du résultat de la recherche dans la ligne de saisie et poursuite de la recherche
6. Effacement du dernier caractère entré
7. Masquage du clavier
8. Commutation sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite (si disponible)
9. Démarrage de l'assistant vocal MBUX (→ page 656)
10. Réglage de la langue écrite
11. Commutation sur les chiffres et les caractères spéciaux
12. Commutation sur les majuscules ou les minuscules

► Exemple: affichez la navigation et entrez une adresse de destination (→ page 55).

► Appuyez sur un caractère.
Le caractère est entré sur la ligne de saisie 1.

► Poursuivez l'entrée des caractères.

ⓘ Les fonctions d'édition disponibles dépendent de la tâche d'édition, de la langue écrite réglée et du niveau des caractères.

ENTRÉE D'AUTRES CARACTÈRES

► Appuyez longuement sur un caractère.

► Sélectionnez le caractère souhaité.

FIN DE L'ENTRÉE DE CARACTÈRES

► Masquez le clavier 7.

RÉGLAGE DU CLAVIER POUR L'ENTRÉE DES CARACTÈRES

Système multimédia:
⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Claviers/écriture manuscrite

RÉGLAGE DE LA LANGUE DU CLAVIER

► Sélectionnez Langues clavier.

► Sélectionnez une ou plusieurs langues de clavier.

EFFACEMENT DU DICTIONNAIRE UTILISATEUR

Le dictionnaire utilisateur apprend grâce à vos entrées et propose des suggestions pendant l'entrée des caractères. Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire utilisateur.

► Sélectionnez Réinitialiser mon dictionnaire.

► Sélectionnez Oui.

Assistant intérieur MBUX

Remarques relatives aux lasers et à la classification des lasers

ATTENTION
Risque de blessure dû aux rayons laser de la caméra

Ce produit utilise un système laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier ou si celui-ci est endommagé, les rayons laser risquent d'endommager votre rétine.

- N'ouvrez en aucun cas le boîtier.
- Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

Cet appareil est un produit laser de classe 1 conformément à la norme CEI 60825-1:2014 et DIN EN 60825-1:2014.

La caméra capture des données d'image pour les applications telles que la détection du corps, de la tête et de la main.
La caméra transforme les données d'image en métadonnées. Aucune donnée d'image n'est donc enregistrée. Les données sont traitées dans le véhicule et ne sont pas transmises en dehors du véhicule.

Vous pouvez activer ou désactiver l'assistant intérieur (→ page 704). Le réglage est enregistré dans votre profil utilisateur actuel et est spécifique au siège. Via le profil utilisateur, il est également disponible dans d'autres véhicules équipés de l'assistant intérieur MBUX. Vous ne devez donc effectuer le réglage qu'une seule fois et vous pouvez l'emporter avec vous dans l'autre véhicule.

Vous pouvez activer ou désactiver les caméras avant et arrière de l'assistant intérieur par l'intermédiaire de Avant et Arrière (→ page 704). Les réglages sélectionnés de la caméra (activée/désactivée) ne sont pas enregistrés dans le profil utilisateur et ne s'appliquent qu'au véhicule actuel. Si vous passez à un autre véhicule équipé de l'assistant intérieur MBUX, vérifiez les réglages et ajustez-les si nécessaire.

Vue d'ensemble de l'assistant intérieur MBUX

L'assistant intérieur MBUX est équipé d'une caméra avant et d'une caméra arrière.

Une version est également disponible avec uniquement une caméra avant.

La caméra avant comporte 2 caméras qui assistent le conducteur et le passager.

La caméra arrière comporte 2 caméras qui assistent les passagers arrière gauche et droit.

L'assistant intérieur MBUX observe les occupants du véhicule par le biais de caméras laser 3D. Les caméras de la caméra avant se trouvent dans l'unité de commande au toit. Les caméras de la caméra arrière sont situées dans l'arceau de toit.

L'assistant détecte les interactions des occupants du véhicule par le biais des caméras. Il interprète alors les mouvements naturels des mains, de la tête et du corps des occupants du véhicule, soit contextuellement, soit à leur demande explicite. L'assistant peut ainsi déclencher automatiquement les fonctions de l'habitacle et fournir une assistance si la situation l'exige.

LES APPLICATIONS SONT DISPONIBLES AUX CONDITIONS SUIVANTES:

- Les caméras avant et/ou arrière sont activées.
- Le système multimédia MBUX est en marche.

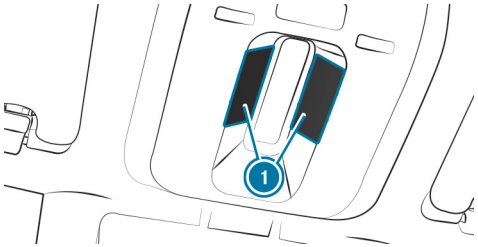

Les caméras (1) se trouvent dans l'unité de commande au toit.

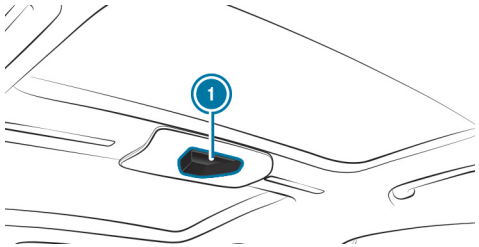

La caméra arrière (1) se trouve dans l'arceau de toit.

L'ASSISTANT PREND EN CHARGE LES FONCTIONS DU VÉHICULE ET D'INFODIVERTISSEMENT SUR 3 NIVEAUX D'INTERACTIONS:

- INTELLIGENTE

  L'assistant détecte automatiquement les occupants du véhicule et les objets et active les fonctions.
- REACTIVE

  L'assistant reconnaît le langage corporel naturel d'un occupant du véhicule et exécute automatiquement les fonctions adaptées à la situation.
- SANS CONTACT

  L'occupant du véhicule demande activement une fonction avec un mouvement de la main ou une pose de la main.

L'ASSISTANT OFFRE DES FONCTIONS SUR LES THÈMES SUIVANTS:

- SECURITE

  L'assistant aide les occupants du véhicule lors de l'utilisation des systèmes de retenue.
- CONFORT

  L'assistant augmente le confort en automatisant les fonctions de l'habitacle et en prenant en charge l'interaction naturelle avec le véhicule.
- INFODIVERTISSEMENT

Les occupants du véhicule peuvent exécuter une fonction favori avec une pose de la main.

LIMITES SYSTÈME, MESSAGES D'ÉCRAN ET REMARQUES RELATIVES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

ⓘ Les limites système qui ne s'appliquent qu'à une seule application sont décrites dans la section correspondante.

Les messages de défaut sont affichés sur l'écran central, par exemple.

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Les caméras peuvent chauffer lors de leur utilisation. Les caméras peuvent alors se désactiver temporairement, notamment en cas d'utilisation prolongée ou lorsque la température extérieure est élevée.

  Ne touchez ou ne couvrez pas les caméras et attendez que les caméras aient refroidi et qu'elles soient de nouveau disponibles.

  Le message Assistant intérieur moment. indisponible. Notification à suivre. apparaît.

  Vous recevez une notification lorsque la caméra est de nouveau disponible.
- La caméra avant ou arrière est masquée, encrassée, embuée ou rayée.

  Avant de nettoyer le cache de caméra, attendez que la caméra ait refroidi.

  Le message Pas dispo. pr l'instant, cf. notice d'utilisation apparaît.

  Nettoyez l'extérieur du cache de caméra avec un chiffon en coton sec ou humide. N'utilisez pas de chiffon en microfibre. Ne retirez **pas** le cache lors du nettoyage.
- Un occupant du véhicule est très grand. Les vêtements portés (gants, chapeau, foulard, couleur des vêtements) ou les objets portés (montre avec un grand écran, par exemple) peuvent compromettre le champ de vision de la caméra. Ou la zone de détection de la caméra est limitée.

  Aucun message n'apparaît.

  Dégagez le champ de vision de la caméra.

  Les objets situés dans la zone de détection de la caméra peuvent limiter le champ de vision de la caméra. Veillez à ce qu'aucun objet ne pende au rétroviseur intérieur, par exemple.
- L'assistant intérieur MBUX est défectueux.

  Le message Assistant intérieur non disponible. Contactez votre atelier Mercedes-Benz. apparaît.

  Rendez-vous dans un point de service Mercedes-Benz.
- Véhicules équipés d'une banquette arrière: dès que le siège arrière central est occupé, les fonctions ne sont pas prises en charge à l'arrière.

  Le message Assistant intérieur à l'arrière pas dispo. pour l'instant, cf. notice d'utilisation apparaît.

  Pour utiliser l'assistant intérieur à l'arrière, gardez le siège arrière central libre.

LES 3 TYPES D'INTERACTIONS:

Type d'interaction	Description et exemple d'application
INTELLIGENTE	L'assistant détecte la présence d'occupants du véhicule et d'objets. Dans certaines situations, des fonctions sont exécutées automatiquement. Exemple d'application: remarque relative à la fixation du siège enfant à l'aide de la ceinture de sécurité (sécurité)
REACTIVE	Le langage corporel naturel d'un occupant du véhicule (un mouvement de la main ou de la tête, par exemple) est détecté et déclenche implicitement une fonction. Exemple d'application: allumage et extinction de l'éclairage de recherche (confort)
SANS CONTACT	L'occupant du véhicule déclenche la fonction en la demandant activement par un mouvement ou une pose de la main. Exemple d'application: affichage d'un favori à l'aide du geste V (infodivertissement)

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Avertisseur de sortie prévoyant (SECURITE/réactive)

CONDITIONS REQUISES

- Le véhicule est équipé de l'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie.
- L'assistant d'angle mort actif est activé (⟶ page 549).
- Le véhicule est équipé de l'éclairage d'ambiance actif ou de l'éclairage d'ambiance.
- Les caméras sont activées:

  La caméra avant active les portes avant.

  La caméra arrière active les portes arrière.

ⓘ Tenez compte des informations relatives aux limites système de l'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie (⟶ page 545).

La fonction permet de prévenir les occupants qui s'apprêtent à quitter le véhicule d'une éventuelle collision avec un véhicule ou un vélo qui s'approche.

DÈS QU'UN OCCUPANT DU VÉHICULE DÉPLACE SA MAIN VERS LA POIGNÉE DE PORTE, LES ALERTES SUIVANTES SONT ÉMISES EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE:

- L'éclairage d'ambiance actif ou l'éclairage d'ambiance clignote en rouge.
- Pour l'une des portes avant, le voyant d'alerte intégré au rétroviseur extérieur clignote également en rouge.
- Si vous ouvrez la porte, un signal d'alerte retentit.

L'alerte visuelle est donc déjà émise **avant** que la porte ne soit ouverte.

Pour de plus amples informations sur l'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie, voir (⟶ page 545) et sur l'éclairage d'ambiance, voir (⟶ page 362).

Remarque relative à la fixation du siège enfant à l'aide de la ceinture de sécurité (SECURITE/intelligente)

CONDITIONS REQUISES

- La caméra avant est activée.

L'assistant intérieur MBUX détecte les systèmes de retenue pour enfants sur le siège passager. Lorsqu'un système de retenue pour enfants n'est pas fixé à l'aide de la ceinture de sécurité (un siège enfant dos à la route, par exemple), un message apparaît sur l'écran central.

La fonction vous aide à garantir qu'un système de retenue pour enfants est fixé sur le siège passager à l'aide de la ceinture de sécurité.

Pour de plus amples informations sur la fixation d'un système de retenue pour enfants sur le siège passager à l'aide de la ceinture de sécurité, voir (⟶ page 199).

L'assistant intérieur MBUX ne peut pas vérifier si l'enfant est correctement attaché dans le système de retenue pour enfants.

Rabattement du repose-jambes du siège de relaxation arrière (CONFORT/intelligent)

CONDITIONS REQUISES

- La caméra arrière est activée.

Dès que quelqu'un se lève d'un siège arrière, le repose-jambes du siège arrière se rabat automatiquement. Cela permet de faciliter la prochaine montée à bord à l'arrière, côté passager.

Pour de plus amples informations sur le réglage manuel des appuie-tête confort extérieurs des sièges arrière, voir (⟶ page 289).

Position confort pour le siège arrière côté passager (CONFORT/intelligente)

CONDITIONS REQUISES

- Les caméras avant et arrière sont activées.
- Le conducteur se trouve dans le véhicule.
- Aucun objet de grande taille ne se trouve sur le siège passager.

  Sinon, le message L'assistant intérieur ne peut déplacer qu'un siège passager non occupé. apparaît.

ⓘ La caméra arrière peut ne pas détecter la présence d'objets, par exemple au niveau du plancher devant ou derrière le siège passager.

REMARQUE
Endommagement des sièges lors du recul

Les sièges risquent d'être endommagés par des objets lors de leur recul.

► Lorsque vous reculez les sièges, assurez-vous que l'espace jambes sous et derrière les sièges n'est pas encombré par des objets.

Si un occupant du véhicule installé à l'arrière a bouclé sa ceinture de sécurité du côté passager et que le véhicule démarre, le siège passager est automatiquement déplacé vers l'avant pour l'occupant du véhicule installé à l'arrière. Cela permet d'obtenir une position assise confortable.

DANS LES CONDITIONS SUIVANTES, LE SIÈGE PASSAGER RECULE AUTOMATIQUEMENT JUSQU'À UNE POSITION INTERMÉDIAIRE:

- Le conducteur se trouve dans le véhicule.
- L'occupant du véhicule installé à l'arrière a quitté le véhicule.
- Le siège passager est en position avancée.
- La porte passager est ouverte.

Cela permet au passager de pouvoir monter confortablement à bord du véhicule.

SI NÉCESSAIRE, VOUS POUVEZ STOPPER LA PROCÉDURE DE RÉGLAGE DE LA MANIÈRE SUIVANTE:

- Appuyez sur le message Appuyez ici pour annuler. affiché sur l'écran central ou sur l'écran arrière.
- Déplacez votre main vers le siège passager, puis arrêtez le mouvement de la main.
- Actionnez un contacteur de réglage du siège passager depuis le siège conducteur ou à l'arrière.

ⓘ Pour de plus amples informations sur le réglage du siège passager depuis le siège conducteur, voir (⟶ page 264).
Pour de plus amples informations sur le réglage du siège passager depuis l'arrière, voir (⟶ page 265).

Allumage et extinction de l'éclairage de lecture (CONFORT/sans contact)

Conditions requises

- La caméra avant est activée.
- Le mouvement de la main est exécuté sous le rétroviseur intérieur pour le conducteur et le passager.

L'éclairage de lecture s'allume ou s'éteint par le mouvement de la main.

Exécution de la commande de l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager

- Déplacez votre main vers le haut ou vers le bas sous le rétroviseur intérieur.

  L'éclairage de lecture est allumé ou éteint.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'allumage et l'extinction des spots de lecture, voir (⟶ page 361).

Allumage et extinction de l'éclairage de recherche (CONFORT/réactive)

CONDITIONS REQUISES

- La fonction est disponible lorsqu'il fait sombre dans le véhicule.
- Les caméras sont activées:

  La caméra avant surveille la zone d'interaction du siège passager inoccupé.

  La caméra arrière surveille la zone d'interaction du siège arrière gauche ou droit inoccupé.
- Les sièges observés sont inoccupés ou un enfant est installé dans un système de retenue pour enfants.

La fonction augmente le confort dans l'habitacle.

Une main tendue dans la zone du siège inoccupé allume automatiquement l'éclairage de recherche pour l'occupant du véhicule lorsqu'il fait sombre. Lorsque la main est retirée, l'éclairage de recherche s'éteint de nouveau.

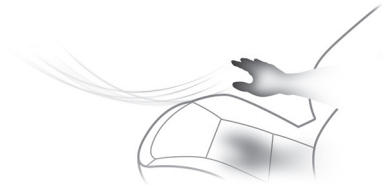

Zone d'interaction pour l'activation de l'éclairage de recherche

Eclairage multifaisceaux automatique à l'arrière (CONFORT/réactive)

CONDITIONS REQUISES

- La caméra arrière est activée.
- Le véhicule est équipé de l'éclairage arrière adaptatif.
- La fonction est disponible lorsqu'il fait sombre dans le véhicule.

Si un passager arrière tend la main vers une zone définie, un éclairage multifaisceaux est automatiquement allumé. S'il retire sa main, l'éclairage s'éteint. Le passager arrière peut ainsi mieux s'orienter dans l'obscurité et exécuter plus confortablement une éventuelle commande.

L'ASSISTANT INTÉRIEUR MBUX ÉCLAIRE LES ZONES SUIVANTES:

- Climatisation arrière

- Approche-ceinture, si disponible et sorti

Présélection automatique des rétroviseurs extérieurs (CONFORT/réactive)

CONDITIONS REQUISES

- La caméra avant est activée.

Jusqu'à présent, pour régler les rétroviseurs extérieurs, le rétroviseur souhaité était sélectionné par l'intermédiaire d'une touche de présélection située sur la porte conducteur.

Avec l'assistant intérieur MBUX, le rétroviseur à régler est présélectionné automatiquement par le mouvement naturel de la tête vers la gauche ou la droite. Lorsque la main effleure la touche de réglage du rétroviseur extérieur, le voyant LED situé sous la touche du côté du rétroviseur présélectionné s'allume.

Réglez la position du rétroviseur activé par l'intermédiaire de la touche.

ⓘ La présélection des rétroviseurs extérieurs par l'intermédiaire des touches reste possible. Pour de plus amples informations sur le réglage des rétroviseurs extérieurs, voir (⟶ page 368).

ⓘ La caméra conducteur est également utilisée pour cette application.
Pour de plus amples informations sur la caméra conducteur, voir (⟶ page 705).

Ouverture et fermeture du store pare-soleil de la lunette arrière (CONFORT/réactive)

CONDITIONS REQUISES

- Le véhicule est équipé d'un store pare-soleil pour la lunette arrière.
- La caméra avant est activée.
- La marche arrière est engagée.

Lorsque le conducteur regarde vers l'arrière par-dessus son épaule, en direction de la lunette arrière, le store pare-soleil s'ouvre automatiquement.

SI LE STORE PARE-SOLEIL ÉTAIT FERMÉ AVANT DE FAIRE MARCHE ARRIÈRE, IL SERA AUTOMATIQUEMENT FERMÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- La boîte de vitesses se trouve en position parking P.
- Le véhicule dépasse une vitesse minimale en marche avant.

La fonction permet d'avoir une vue dégagée en marche arrière, par exemple lors des manœuvres de stationnement, et réduit le nombre d'opérations.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'ouverture et la fermeture du store pare-soleil de la lunette arrière, voir (⟶ page 251).

Approche-ceinture à l'arrière (CONFORT/réactive)

CONDITIONS REQUISES

- La caméra arrière est activée.
- La fonction Approche-ceinture a été activée dans les réglages pour Arrière (⟶ page 704).
- La porte arrière du côté de la ceinture est fermée.
- Le véhicule est à l'arrêt ou une certaine vitesse n'a pas encore été dépassée après le démarrage.

L'approche-ceinture du siège arrière facilite le bouclage de la ceinture de sécurité.

Lorsque le véhicule est équipé de l'assistant intérieur MBUX, l'approche-ceinture sort dès que vous approchez la main pour saisir la ceinture de sécurité.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'approche-ceinture à l'arrière, voir (⟶ page 164).

Affichage d'un favori à l'aide du geste V (INFODIVERTISSEMENT/sans contact)

Conditions requises

- La caméra avant est activée.
- Au moins un favori est enregistré dans la liste des favoris.
- Le favori est associé à l'assistant intérieur MBUX (⟶ page 704).
- La zone de détection du geste de favori (geste V) se trouve au-dessus de la console centrale, devant l'écran central.
- Le geste V doit être maintenu pendant quelques instants.

Le geste V facilite l'accès à un favori.

Les occupants du véhicule installés à l'avant peuvent associer leur propre favori au geste V. Par exemple, une destination, une station radio ou un programme de massage pour un siège.

ⓘ Si aucun favori n'a encore été créé et associé à l'assistant intérieur MBUX, le système multimédia peut vous aider à le faire.

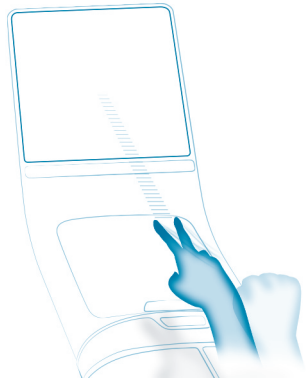

Exécution du geste V au-dessus du vide-poches de la console centrale, à hauteur de l'écran central

► Placez la main au-dessus du vide-poches de la console centrale, à hauteur de l'écran central. Le dos de la main est dirigé vers le haut. Tendez l'index et le majeur et écartez-les pour former un V. Repliez les autres doigts.

- Maintenez le geste V pendant quelques instants.
  Le favori apparaît.

Sélection des réglages pour l'assistant intérieur MBUX

Système multimédia:
Réglages >> Système >> Assistants intelligents

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANT INTÉRIEUR MBUX
Les caméras avant et arrière peuvent être activées ou désactivées séparément. Ces réglages ne s'appliquent qu'au véhicule actuel.

- Activez ou désactivez Avant et Arrière.
  Avant active ou désactive la caméra avant.
  Arrière active ou désactive la caméra arrière.
  Lorsque les 2 caméras sont activées, la fonctionnalité complète de l'assistant est utilisée à l'avant et à l'arrière.

ⓘ La pose favorite peut être associée dans le menu Favori et peut y être activée et désactivée (⟶ page 683).

Caméra conducteur

Vue d'ensemble de la caméra conducteur

ATTENTION
Risque de blessure dû au rayonnement infrarouge de la caméra

Ce produit utilise un système d'éclairage infrarouge du groupe de risque 0 (GR0). Si vous ouvrez le boîtier ou si celui-ci est endommagé, le rayonnement infrarouge risque d'endommager votre rétine.

- ► N'ouvrez en aucun cas le boîtier.
- ► Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

Cet appareil est un produit du groupe de risque 0 (GR0) conforme à la norme CEI 62471: 2006 (Première édition) & DIN EN 62471: 2008.
La caméra conducteur se trouve dans l'écran conducteur ou dans l'écran conducteur 3D.

LA CAMÉRA CONDUCTEUR SURVEILLE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- la position de la tête
- la direction du regard
- le comportement de fermeture des paupières
- le visage du conducteur

La caméra conducteur est automatiquement activée à chaque fois que le véhicule est ouvert avec la clé.
L'état actuel de la caméra conducteur est indiqué dans la ligne indicatrice de l'état de l'écran central.

La caméra conducteur capture des données d'image pour les applications telles que le système ATTENTION ASSIST et la reconnaissance faciale.
La caméra conducteur transforme les données d'image en méta-données. Aucune donnée d'image n'est donc enregistrée. Les données sont traitées uniquement dans le véhicule et ne sont pas transmises en dehors du véhicule.

La caméra conducteur doit être configurée avant de pouvoir être utilisée pour la reconnaissance faciale (⟶ page 679).

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- La caméra conducteur est masquée ou encrassée, embuée ou rayée.
- Le visage et/ou les yeux du conducteur sont masqués.
- Le conducteur porte une paire de lunettes ne laissant pas passer les rayons infrarouges.

MESSAGES D'ÉCRAN

DANS LES SITUATIONS SUIVANTES, DES MESSAGES D'ÉCRAN PEUVENT APPARAÎTRE:

- lorsque la caméra conducteur ne fonctionne pas

  La caméra conducteur est défectueuse.

  Le message Caméra conducteur ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation apparaît.
- lorsque la caméra conducteur ne peut pas détecter la position de votre tête en raison de la position du volant ou du siège

  Le message Modifier la position du volant et du siège jusqu'à ce que 6 points soient visibles en haut de l'écran apparaît.
- lorsque la vision de la caméra conducteur est réduite ou limitée

  Le message Mauvaise visibilité de la caméra sur le conducteur Fonctions concernées: cf. notice d'utilisation apparaît.

  Le message peut apparaître dans les cas suivants, par exemple:
  - La vision de la caméra est masquée, par exemple par le port d'un foulard ou d'un bonnet.
  - Le conducteur porte une paire de lunettes ne laissant pas passer les rayons infrarouges.
  - Lorsque les cheveux cachent partiellement les yeux, par exemple lorsque vous portez une longue frange.
  - En cas de fort ensoleillement. La caméra conducteur ne peut pas distinguer les yeux du conducteur si le contraste clair-obscur est trop important.
  - Lorsqu'une main ou les 2 mains reposent sur le haut du volant (position 12 h).

REMARQUES RELATIVES À L'ENTRETIEN

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule pour l'écran (⟶ page 918).

Activation et désactivation de la caméra conducteur

Système multimédia:

Réglages » Système » Assistants intelligents

A chaque mise en marche du véhicule, la caméra conducteur est déjà automatiquement activée.

► Sélectionnez ON ou Désactivé.

LORSQUE LA CAMÉRA CONDUCTEUR EST DÉSACTIVÉE OU QUE LE MESSAGE MAUVAISE VISIBILITÉ DE LA CAMÉRA SUR LE CONDUCTEUR FONCTIONS CONCERNÉES: CF. NOTICE D'UTILISATION **APPARAÎT, LES FONCTIONS SUIVANTES NE SONT PAS DISPONIBLES OU SEULEMENT DE MANIÈRE LIMITÉE:**

- l'écran conducteur 3D (⟶ page 623)
- l'écran tête haute à réalité augmentée MBUX (caméra stéréo uniquement) (⟶ page 643)
- la détection de micro-sommeil et de distraction du système ATTENTION ASSIST (⟶ page 510)
- la reconnaissance faciale

  Cette fonction sert de capteur pour l'authentification et le déverrouillage du profil utilisateur et des applications protégées (⟶ page 679).
- la présélection d'un rétroviseur extérieur

  Cette fonction permet de présélectionner automatiquement par le mouvement naturel de la tête vers la gauche ou la droite le rétroviseur extérieur à régler (⟶ page 368).

Réglages système

Ecran

CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE L'ÉCRAN
Système multimédia:
→ ⌂ » Réglages » Système » Ecran

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

- ▶ Sélectionnez Luminosité de l'écran.
- ▶ Véhicules équipés d'un écran conducteur et d'un écran central: réglez la luminosité de l'écran conducteur ou central.

Heure et date

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE
Système multimédia:
→ ⌂ » Réglages » Système » Heure/Date

- ▶ Sélectionnez Fuseau horaire.
  La liste des pays est affichée.

ⓘ Si plusieurs fuseaux horaires sont disponibles dans un pays, ils s'affichent après la sélection du pays.

- ▶ Sélectionnez un pays et, si nécessaire, un fuseau horaire.
  Le fuseau horaire réglé est indiqué après Fuseau horaire.

ou

- ▶ Sélectionnez l'entrée Réglage automatique du fuseau horaire dans la liste des pays.
  Le fuseau horaire est déterminé automatiquement en fonction de l'emplacement du véhicule.

ⓘ L'option Réglage automatique du fuseau horaire est uniquement disponible sur les véhicules avec réception satellite.

RÉGLAGE DU FORMAT DE L'HEURE ET DE LA DATE
Système multimédia:
→ ⌂ » Réglages » Système » Heure/Date » Régler le format

- ▶ Sélectionnez un format d'heure et de date.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DE LA DATE

Conditions requises

- Le véhicule n'a aucune réception satellite.

Système multimédia:
→ ⌂ » Réglages » Système » Heure/Date

RÉGLAGE DE L'HEURE

- ▶ Sélectionnez Régler l'heure.

- Réglez l'heure.
- Appuyez sur OK pour confirmer.

RÉGLAGE DE LA DATE

- Sélectionnez Régler la date.
- Sélectionnez une date.
- Appuyez sur OK pour confirmer.

ⓘ Dans les véhicules avec réception satellite, les réglages de l'heure et de la date sont déterminés automatiquement via l'emplacement du véhicule et ne peuvent pas être réglés manuellement.

AJUSTEMENT DE L'HEURE

- Sélectionnez Modifier l'heure.
- Réglez une valeur.
- Appuyez sur OK pour confirmer.

ⓘ La fonction est uniquement disponible sur les véhicules avec réception satellite.

Activation et désactivation de l'amplification de la voix (véhicules à empattement long)

Conditions requises

- Votre véhicule est équipé du système de sonorisation surround Burmester® 3D ou du système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme.
- Le contact est mis.
- Les portes, les vitres latérales et le toit ouvrant panoramique sont fermés.
- Au moins une ceinture de sécurité est bouclée au niveau de la banquette arrière.

Système multimédia:
Réglages » Système » Audio » Volume de l'amplification vocale

L'amplification de la voix facilite la communication entre le conducteur/passager et les occupants du véhicule à l'arrière. Lorsque l'amplification de la voix est activée, les signaux du microphone sont amplifiés en fonction du bruit de roulement et diffusés via les haut-parleurs situés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Afin d'augmenter l'intelligibilité de la parole et de préserver son caractère naturel, un ajustement automatique de l'amplification a lieu en fonction du volume du locuteur et des bruits environnants.

- Activez ou désactivez l'amplification de la voix.

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE L'AMPLIFICATION DE LA VOIX

- Réglez l'intensité souhaitée sur le régulateur.

  En fonction de l'intensité réglée, l'amplification de la voix est augmentée ou diminuée.

Position du véhicule

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA TRANSMISSION DE LA POSITION DU VÉHICULE

Conditions requises

- Le véhicule est associé à un Mercedes-Benz ID.
- Pour le véhicule, au moins un service connecté est activé à l'aide duquel il est possible d'afficher la position du véhicule pour les clients et/ou les co-utilisateurs par le biais des accès qu'ils utilisent respectivement.

Ce réglage vous permet de décider si la position du véhicule doit être transmise afin que les utilisateurs qui ont accès aux services Mercedes-Benz numériques du véhicule puissent la voir.

ⓘ La fonction dépend du pays. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Protection des données

► Activez ou désactivez la fonction Transmettre pos. véhic..

ⓘ Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction dans la ligne indicatrice de l'état par l'intermédiaire de [icône].

Réglage des autorisations

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Protection des données ▸▸ Autorisations

Dans le menu Autorisations, vous pouvez régler les autorisations d'accès pour différents points de données tels que le microphone ou la caméra, qui sont utilisés dans le cadre d'une application. Vous pouvez modifier ici les autorisations déjà accordées. Vous pouvez définir les autorisations soit pour des points de données individuels, soit pour des applications ou des pages Web spécifiques.

► Sélectionnez Demandes ou Applications/sites Internet.

► Réglez les paramètres souhaités concernant les autorisations.

Bluetooth®

INFORMATIONS SUR BLUETOOTH®

Bluetooth® est une technique de transmission sans fil des données sur de courtes distances jusqu'à 10 m environ.

LA FONCTION BLUETOOTH® VOUS PERMET PAR EXEMPLE DE RACCORDER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE AU SYSTÈME MULTIMÉDIA ET D'UTILISER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Dispositif mains libres avec accès aux options suivantes:
  - Contacts (⟶ page 796)
  - Listes d'appels (⟶ page 798)
  - SMS (⟶ page 799)
- Connexion Internet (⟶ page 828)

Bluetooth® est une marque déposée de la Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

ⓘ La connexion Internet via Bluetooth® n'est pas disponible dans tous les pays.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE BLUETOOTH®
Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Internet et Bluetooth
► Activez ou désactivez Bluetooth.

Near Field Communication (NFC)

INFORMATIONS RELATIVES À NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)
La technologie NFC vous permet d'échanger sans contact des données sur de courtes distances ou de connecter un téléphone portable au système multimédia.

Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE NEAR FIELD COMMUNICATION
Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Internet et Bluetooth
► Activez ou désactivez NFC.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la connexion d'un téléphone portable via l'interface NFC, voir (⟶ page 787)

Wi-Fi

VUE D'ENSEMBLE DE LA CONNEXION WI-FI
Vous pouvez utiliser le Wi-Fi pour établir une connexion à Internet ou à des appareils réseau externes.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

2 SORTES DE CONNEXION WI-FI SONT DISPONIBLES EN PRINCIPE:

- **Utilisation du système multimédia comme point d'accès Wi-Fi** (⟶ page 711)
  Le système multimédia du véhicule sert de point d'accès Wi-Fi pour les appareils de communication mobiles (smartphone ou PC tablette, par exemple).

- **Utilisation d'un appareil de communication mobile en tant que point d'accès Wi-Fi (partage de connexion)** (⟶ page 830)
  Pour la connexion Internet du système multimédia du véhicule, vous accédez à un point d'accès Wi-Fi externe.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU WI-FI
Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Réglages ▸▸ Système ▸▸ Internet et Bluetooth
► Sélectionnez Wi-Fi.
Le sélecteur se trouve à droite: le Wi-Fi est activé.

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez connecter le système multimédia à des points d'accès externes ou le mettre à disposition d'appareils externes en tant que point d'accès.

Lorsque le Wi-Fi est désactivé, aucune connexion ne peut être établie via un point d'accès.

Lorsque le Wi-Fi est désactivé, aucune connexion ne peut être établie avec la tablette arrière MBUX.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

UTILISATION DU SYSTÈME MULTIMÉDIA COMME POINT D'ACCÈS WI-FI

Conditions requises

- L'appareil à raccorder prend en charge au moins l'un des types de connexion décrits.

  Les types de connexion affichés dépendent de l'appareil à raccorder. La fonction doit être supportée par le système multimédia et par l'appareil à raccorder. Le type d'établissement de la connexion doit être sélectionné sur le système multimédia et sur l'appareil à raccorder.

ⓘ Pour la connexion de données, le volume de données du véhicule ou d'un appareil de partage de connexion déjà connecté est utilisé.
Volume de données du véhicule: en fonction de l'équipement du véhicule, vous pouvez acheter un Pack Divertissement via le Mercedes-Benz Store. Pour pouvoir utiliser le paquet de données qu'il contient, vous concluez votre propre contrat avec un opérateur de téléphonie mobile par le biais de Mercedes-Benz App, contrat qui peut être résilié à tout moment et pour lequel aucun frais n'est engagé. Ce contrat est une condition requise pour pouvoir utiliser les services du Pack Divertissement acheté précédemment. La disponibilité de cette option dépend du pays.

Si l'option d'un paquet de données n'est pas disponible ou ne peut être installée ultérieurement, vous pouvez acheter un volume de données directement auprès de l'opérateur de téléphonie mobile. La disponibilité de cette option dépend du pays.

ⓘ Le cas échéant, certaines fonctions doivent d'abord être activées sur l'appareil à raccorder. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

ⓘ L'utilisation du service d'échange de données du véhicule par un appareil externe n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:
Réglages » Système » Internet et Bluetooth

► Sélectionnez Point d'accès MBUX.

► Sélectionnez l'une des possibilités de connexion suivantes.

ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION VIA CODE QR

Condition requise: une application pour scanner le code QR est installée sur l'appareil à raccorder.

Alternativement: l'appareil à raccorder dispose d'un scanner de code QR intégré (cf. notice d'utilisation du fabricant).

► Scannez le code QR affiché.

La connexion Wi-Fi est établie.

ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION VIA NFC

► Activez NFC sur l'appareil à raccorder.

- Lorsque le symbole NFC apparaît dans le menu Point d'accès MBUX, maintenez l'appareil à raccorder contre l'interface NFC.
- Suivez les instructions affichées sur l'appareil.
  La connexion Wi-Fi est établie.

ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION VIA UNE CLÉ DE SÉCURITÉ

- Sélectionnez le véhicule sur l'appareil à raccorder. Le véhicule apparaît avec le nom de réseau MBUX XXXXX.
- Entrez la clé de sécurité qui apparaît sur l'écran central dans l'appareil à raccorder.
- Confirmez votre saisie.

GÉNÉRATION D'UNE NOUVELLE CLÉ DE SÉCURITÉ

- Dans le menu Point d'accès MBUX, sélectionnez l'option Générer une nouvelle clé de sécurité.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.
  Une nouvelle clé de sécurité est créée.

A l'avenir, toute connexion sera établie avec la nouvelle clé de sécurité générée.

ⓘ Lorsqu'une nouvelle clé de sécurité est générée, toutes les connexions Wi-Fi existantes sont désactivées. Lorsque les connexions Wi-Fi sont de nouveau établies, la nouvelle clé de sécurité doit être entrée.

Activation et désactivation de la sécurité enfants pour la tablette arrière MBUX

Système multimédia:
→ ⌂ » Réglages » Système » Ecrans et affichage

- Sélectionnez Tablette arrière MBUX.
- Sélectionnez Bloquer.
  🔒: le blocage est activé. La tablette arrière MBUX est bloquée et ne peut pas être utilisée.
  🔓: le blocage est désactivé. La tablette arrière MBUX est débloquée et peut être utilisée.

Langue système

REMARQUES RELATIVES À LA LANGUE SYSTÈME

Cette fonction vous permet de déterminer la langue dans laquelle les menus seront affichés et les guidage vocaux seront énoncés. La sélection de la langue influe sur la possibilité d'entrée de caractères. Les guidages vocaux sont énoncés uniquement dans les langues qui sont prises en charge. Si une langue n'est pas prise en charge, le guidage vocal est énoncé en anglais.

RÉGLAGE DE LA LANGUE

Système multimédia:
→ ⌂ » Réglages » Système » Langue

RÉGLAGE DE LA LANGUE SYSTÈME

La liste des langues système disponibles apparaît.

- Sélectionnez une langue.
  La langue système est réglée sur la langue sélectionnée.

Réglage de l'unité pour la distance

Système multimédia:
Réglages » Système » Ecran

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

- Sélectionnez une unité pour la distance.
- Pour un affichage supplémentaire sur l'écran conducteur, activez Tachymètre additionnel.

Activation et désactivation de la protection par code PIN du système

Système multimédia:
Réglages » Système » Protection des données » Protection par code PIN

DÉFINITION DU CODE PIN DU SYSTÈME

- Sélectionnez Définir code PIN.
- Entrez un code PIN du système à 4 chiffres.
- Entrez de nouveau le code PIN du système à 4 chiffres.

  Lorsque les 2 codes PIN du système correspondent, la protection par code PIN du système est active.

MODIFICATION DU CODE PIN DU SYSTÈME

- Sélectionnez Modifier les réglages.
- Entrez le code PIN du système actuel.
- Sélectionnez Modifier code PIN.
- Définissez un nouveau code PIN du système.

ACTIVATION DE LA PROTECTION PAR CODE PIN DU SYSTÈME POUR LES MISES À JOUR DE LOGICIEL

- Sélectionnez Protection des mises à jour de logiciel.
- Activez ou désactivez la fonction.

Configuration des suggestions

Système multimédia:
Réglages » Système » Suggestions

- Sélectionnez .
- Activez ou désactivez les options individuellement.

  Lorsqu'une option est activée et que suffisamment de données ont été collectées, des suggestions personnalisées basées sur votre comportement vous sont proposées. Il peut s'agir de destinations visitées, de numéros composés et de suggestions basées sur votre utilisation de la musique.

  Navigation

  Lorsque Collecter les données de trajet est activé, le véhicule fait des suggestions en fonction des destinations que vous avez visitées.

  Lorsque Itinéraire domicile-travail est activé, la navigation détecte automatiquement que le véhicule se trouve sur un itinéraire domicile-travail.

  Appels & Messages

  Des suggestions sont proposées pour les numéros composés et les messages envoyés.

Confort

Le véhicule fait des suggestions en fonction de votre utilisation des fonctions confort, parexemple quel programme de massage lancer et quand.

Divertissement

Des suggestions sont proposées pour la source média en cours de lecture. Des suggestions sont également faites pour les services numériques en ligne, par exemple Spotify, Radio TuneIn et les services de streaming, ainsi que pour les catégories, par exemple le genre, l'artiste et l'humeur.

Véhicule

Les suggestions relatives aux fonctions du véhicule, telles que l'assistant de stationnement PARKTRONIC et le réglage du niveau du véhicule, sont affichées sur le Zero-Layer.

Le Zero-Layer est votre interface utilisateur personnalisée avec la carte numérique au premier plan et les applications que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez commuter entre le Zero-Layer et l'écran d'accueil avec menu classique.

Services vocaux en ligne

Les suggestions sont fournies sur la base de vos saisies vocales en ligne et proposées sur le Zero-Layer.

ⓘ Les suggestions proposées dépendent de l'équipement.

Effacement des suggestions collectées

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Suggestions

► Sélectionnez [↺].

► Sélectionnez Oui.

Les suggestions sont remises à zéro.

Mises à jour de logiciel

INFORMATIONS RELATIVES AUX MISES À JOUR DE LOGICIEL

Les mises à jour de logiciel maintiennent votre véhicule et les systèmes associés à jour et les protègent contre les failles de sécurité.

Des mises à jour de logiciel en ligne sont fournies pour les composants du véhicule, tels que les calculateurs, les systèmes de confort, les systèmes de fermeture et de sécurité, les systèmes d'assistance à la conduite, les systèmes de train de roulement et d'entraînement, ainsi que pour le système multimédia MBUX. Les mises à jour de logiciel sont mises à disposition par l'intermédiaire du module de communication ou d'une connexion Wi-Fi à un point d'accès externe.

Les cartes de navigation sont également mises à jour via des supports de données externes (une clé USB, par exemple).

Installez régulièrement les mises à jour de logiciel disponibles. Sinon, la sécurité de votre système multimédia MBUX et de certains composants du véhicule ne peut plus être garantie.

ⓘ Les mises à jour de logiciel peuvent être protégées par un code PIN système. Pour de plus amples informations sur le code PIN du système, voir (→ page 713).

Pour de plus amples informations sur les mises à jour de logiciel, consultez le https://me.secure.mercedes-benz.com.

EXÉCUTION DE LA MISE À JOUR LOGICIELLE

Conditions requises

POUR LES MISES À JOUR LOGICIELLES VIA LE MODULE DE COMMUNICATION ET LE WI-FI:

- Votre véhicule est associé à un compte utilisateur Mercedes-Benz (⟶ page 818).
- Mises à jour logicielles sans compte utilisateur Mercedes-Benz: l'option Autoriser les mises à jour de logiciel est activée dans le menu Mise à jour de logiciel.
- Pour les mises à jour logicielles via le module de communication: il existe une connexion Internet via le module de communication (⟶ page 829).
- Pour les mises à jour logicielles via Wi-Fi: il existe une connexion à un point d'accès Wi-Fi externe (⟶ page 830).

ⓘ Selon la mise à jour logicielle, celle-ci est lancée par l'intermédiaire du module de communication, du Wi-Fi ou d'un support de données externe.

ⓘ Les mises à jour logicielles en ligne ne peuvent pas être exécutées via des points d'accès Wi-Fi externes qui sont cryptés par TKIP.

ⓘ Si le point d'accès Wi-Fi nécessite une connexion via le navigateur, ce dernier s'ouvrira pour lancer la mise à jour après une connexion réussie. Pour démarrer le téléchargement, suivez les instructions affichées dans le navigateur.

Système multimédia:

Réglages ⏩ Système ⏩ Mise à jour de logiciel ⏩

DÉMARRAGE DE LA MISE À JOUR DES CARTES À PARTIR D'UN SUPPORT DE DONNÉES EXTERNE

► Connectez le support de données au véhicule via une interface média.
Un message indiquant qu'une mise à jour des cartes est disponible apparaît sur l'écran central.

► Sélectionnez le message.

► Sélectionnez Lancer.
La mise à jour des cartes est lancée.

DÉMARRAGE DE LA MISE À JOUR LOGICIELLE VIA LE MODULE DE COMMUNICATION

Lorsque l'option Mise à jour en ligne auto. est activée, les mises à jour disponibles sont automatiquement téléchargées et installées. Pour maintenir votre véhicule à jour et le protéger contre les failles de sécurité, activez l'option.

► Sélectionnez Mise à jour en ligne auto..
La mise à jour logicielle est automatiquement téléchargée et installée.

Lorsque l'option est désactivée, les nouvelles mises à jour logicielles vous sont signalées 1 fois. Les mises à jour sont disponibles au téléchargement pendant une durée limitée.

► Sélectionnez une mise à jour dans la liste des mises à jour disponibles.

► Démarrez la mise à jour.
La mise à jour logicielle est automatiquement téléchargée et installée.

DÉMARRAGE DE LA MISE À JOUR LOGICIELLE VIA WI-FI
Certaines mises à jour logicielles nécessitent également une connexion à un point d'accès Wi-Fi. Il est possible d'établir une connexion avec un point d'accès externe au démarrage de la mise à jour logicielle.

- ► Sélectionnez une mise à jour dans la liste des mises à jour disponibles.
- ► Démarrez la mise à jour.
- ► Etablissez la liaison avec un point d'accès Wi-Fi.
  La mise à jour est automatiquement téléchargée et installée.

Pour les mises à jour logicielles avec état sécurisé du véhicule : lorsque vous atteignez la dernière étape de l'installation, un message apparaît sur l'écran central après avoir arrêté le véhicule. Suivez les instructions étape par étape qui apparaissent sur l'écran central pour terminer l'installation.

Certaines mises à jour logicielles ne peuvent être installées que lorsque le véhicule est garé en toute sécurité, qu'il n'y a plus de personnes dans le véhicule et que le véhicule est verrouillé.

INSTALLATION DES MISES À JOUR LOGICIELLES
Une fois téléchargées, les mises à jour logicielles sont installées automatiquement. Dès qu'une mise à jour logicielle est terminée, une notification apparaît sur l'écran central. Vous devrez éventuellement redémarrer le système multimédia MBUX.

Pour terminer l'installation, certaines mises à jour logicielles nécessitent un état sécurisé du véhicule. Elles ne peuvent être exécutées que dans le véhicule correctement immobilisé et avec le véhicule arrêté. Si cela s'avère nécessaire, un message apparaît sur l'écran central après l'arrêt du véhicule.

- ► Suivez les instructions affichées sur l'écran central.

Pour certaines mises à jour logicielles, vous pouvez définir une heure d'installation. L'installation se fera automatiquement à l'heure programmée. Vous n'avez pas besoin d'être dans le véhicule pendant l'installation. Notez que l'installation planifiée est annulée dès que la porte du véhicule est ouverte.

Si une installation pour laquelle vous pouvez définir une heure est disponible, un message s'affiche sur l'écran central après l'arrêt du véhicule.

- ► Suivez les instructions affichées sur l'écran central.

Le véhicule ne peut pas être utilisé pendant l'installation de ces mises à jour logicielles. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouvent dans le véhicule. Les événements enregistrés dans les calculateurs du véhicule peuvent être écrasés.

DISPONIBILITÉ DE L'ÉCRAN CONDUCTEUR ET DE L'ÉCRAN CENTRAL
Lors de l'installation des mises à jour logicielles, il n'est pas possible d'utiliser ni le véhicule, ni l'écran conducteur, ni l'écran central. Lorsqu'une installation est en cours, vous pouvez recevoir les messages d'écran suivants:

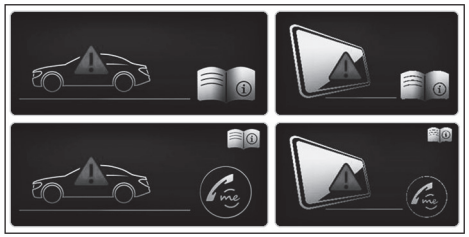

ⓘ Le message d'écran n'apparaît pas à chaque installation d'une mise à jour logicielle.

Dans de rares cas, une erreur peut survenir lors de l'installation. Le système tente automatiquement de restaurer la version antérieure.

S'il n'est pas possible de restaurer la version antérieure, le message d'écran représenté ci-dessus apparaîtra chaque fois que le véhicule sera démarré.

PANNE DE L'ÉCRAN CONDUCTEUR:
Si l'écran conducteur est en panne ou qu'il présente un défaut, vous ne pouvez plus reconnaître les limitations de fonctionnement des systèmes importants pour la sécurité ou l'affichage de la vitesse, par exemple. Cela peut compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule. Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation et prenez contact avec un atelier qualifié (→ page 1125).

Pour de plus amples informations sur les mises à jour logicielles, consultez le https://me.secure.mercedes-benz.com

PANNE DE L'ÉCRAN CENTRAL:
Si l'écran central est en panne ou si le message d'écran représenté ci-dessus est affiché en permanence, certains systèmes tels que la caméra de recul, l'assistant de stationnement PARKTRONIC ou la climatisation ne sont plus disponibles. Continuez de rouler, mais avec prudence, et rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Réinitialisation du système multimédia (fonction de remise à zéro)

⚠ ATTENTION
Risque d'accident en cas de défaillance des fonctions de l'écran central

Pendant la réinitialisation du système multimédia, les fonctions de celui-ci, telles que la caméra de recul, ne sont pas disponibles.

► Ne réinitialisez le système multimédia que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.
- Le véhicule est à l'arrêt.

Système multimédia:
Réglages » Système » Réinitialiser

EN RÉINITIALISANT LE SYSTÈME, LES DONNÉES ET RÉGLAGES PERSONNELS SONT EFFACÉS, PAR EXEMPLE:

- Appareils raccordés
- Profils utilisateur individuels
- Données biométriques
- Véhicules équipés de la téléphonie arrière: connexion du combiné

Les données utilisées et enregistrées dans le système multimédia par les systèmes d'assistance à la conduite sont effacées.

Véhicules équipés de la téléphonie arrière: le combiné doit se trouver dans le support de téléphone lors de la réinitialisation du système.

- Sélectionnez Réinitialiser.

  Un message vous demande si le système doit vraiment être remis à zéro.

- Sélectionnez Oui.

  Le système multimédia est remis dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Après la remise à zéro du système, le système multimédia redémarre.

En raison de la protection des données et du fonctionnement de certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, il est nécessaire d'effectuer une remise à zéro complète du système avant de vendre ou de céder le véhicule à un tiers ou après avoir utilisé un véhicule de location.

AMG TRACK PACE

Fonction AMG TRACK PACE

Cette fonction est un service connecté (⟶ page 124).

AMG TRACK PACE vous permet d'analyser le comportement routier sur des circuits automobiles afin de pouvoir l'optimiser. Vous pouvez rouler sur des circuits automobiles mémorisés au préalable (le circuit du Castellet, par exemple) ou sur de nouveaux circuits que vous pouvez mémoriser. Les temps au tour sont mémorisés pour chaque circuit. Vous pouvez les analyser et les comparer à d'autres temps au tour afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le circuit. Vous pouvez en outre mesurer et mémoriser les processus de freinage et d'accélération.

Important : utilisez uniquement la fonction AMG TRACK PACE sur un circuit fermé, hors de l'espace routier public. Adaptez votre style de conduite à vos capacités personnelles et aux conditions environnementales. En tant que conducteur, vous êtes seul responsable de la conduite de votre véhicule. Arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation avant d'utiliser l'application.

Réglage de Track Race

Système multimédia:

TRACK PACE ▸▸ Track Race

ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CIRCUIT

- Sélectionnez Nouveau circuit.
- Sélectionnez ▶ Démarrer l'enregistrement au point de départ souhaité.

  L'enregistrement du circuit commence à partir de ce point.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez partager le circuit en déterminant des secteurs.

- Sélectionnez Définir un secteur.
- Pour arrêter l'enregistrement du circuit, sélectionnez ■ Arrêter l'enregistrement ou franchissez de nouveau la ligne de départ.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.
- Sélectionnez la météo.

La température est réglée automatiquement.

► Entrez un nom.

► Appuyez sur OK pour confirmer.
Le circuit est enregistré et porte le nom entré.

RECHERCHE PAR NOM DE CIRCUIT

► Sélectionnez Rechercher.

► Entrez le nom du circuit.
Les circuits ayant le nom recherché sont affichés.

MESURE DU TEMPS SUR LE CIRCUIT ENREGISTRÉ

► Sélectionnez Tous les circuits.

► Sélectionnez le circuit souhaité.

► Sélectionnez ●●●.

► Sélectionnez Lancer le chronométrage si vous êtes déjà sur la ligne de départ.

ou

► Sélectionnez Naviguer vers pour naviguer jusqu'à la ligne de départ.

Le chronométrage commence automatiquement lors du franchissement de la ligne de départ.

ⓘ Vous pouvez passer à la vue AR (réalité augmentée) du circuit en sélectionnant AR. Sélectionner permet en outre de passer à l'affichage de la télémétrie.

► Sélectionnez Arrêter le chronométrage pour arrêter le chronométrage.

► Appuyez sur OK pour confirmer la demande.

► Sélectionnez la météo.

► Sélectionnez Oui pour enregistrer les temps effectués pour ce circuit.

AFFICHAGE PENDANT LA TRACK RACE

VOUS POUVEZ AFFICHER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- Température des pneus
- Carte miniature
- Vue d'ensemble des secteurs
- Données moteur
- Affichage de l'accélération G
- Vue d'ensemble des tours

► Sélectionnez Lancer le chronométrage.

► Sélectionnez ▄▄▟.

Vous pouvez les désactiver en sélectionnant × sur l'affichage actif.

AFFICHAGE DE L'ANALYSE

► Sélectionnez Tous les circuits.
Une vue d'ensemble de tous les circuits sur lesquels vous avez roulé apparaît.

► Sélectionnez un circuit.

► Sélectionnez une session.
LES DONNÉES SUIVANTES SONT AFFICHÉES:

- Temps au tour et temps par secteur
- Vitesse moyenne et vitesse maximale

- Conducteur
- Véhicule
- Date
- Météo

► Sélectionnez Ajouter un enregistrement pour utiliser une autre session comme valeur de comparaison.

► Sélectionnez ⮌ pour revenir à la vue d'ensemble.

► Sélectionnez Graphique.

► Réglez les paramètres souhaités.

L'analyse s'affiche.

POUR LES PARAMÈTRES, VOUS POUVEZ RÉGLER LES VALEURS SUIVANTES, PAR EXEMPLE:

- Vitesse
- Accélération longitudinale et transversale
- Angle de braquage
- Régime moteur
- Température de l'huile moteur et température des pneus

L'analyse vous permet de contrôler le comportement routier à chaque endroit du circuit afin de pouvoir l'optimiser.

EXPORTATION DE CIRCUITS (USB)

► Sélectionnez Circuits .

Une vue d'ensemble de tous les circuits mémorisés apparaît.

► Sélectionnez le circuit souhaité.

► Sélectionnez les options ••• du circuit souhaité.

► Sélectionnez Exporter le circuit vers....

Vous pouvez exporter le circuit sélectionné sur un support de données USB raccordé au véhicule.

MODIFICATION DES CIRCUITS ET DES ENREGISTREMENTS

► Sélectionnez Circuits .

► Sélectionnez le circuit souhaité.

► Sélectionnez les options ••• du circuit souhaité.

► Sélectionnez Renommer ou Effacer.

ou

► Sélectionnez le circuit souhaité.

► Sélectionnez l'enregistrement souhaité.

► Sélectionnez les options •••.

► Sélectionnez Exporter vers... ou Effacer.

Réglage de Drag Race

Système multimédia:

TRACK PACE ▶▶ Drag Race

MESURE DE L'ACCÉLÉRATION

► Sélectionnez Options Drag Race.

► Sélectionnez Accélération.

- Réglez une vitesse de démarrage ou sélectionnez Automatique.
  La mesure commence dès que la vitesse de démarrage saisie est atteinte.
- Réglez une vitesse cible.
  La mesure s'arrête dès que la vitesse cible saisie est atteinte.
- Démarrez le véhicule et commencez la mesure.
  La mesure commence lorsque le véhicule accélère.

La mesure peut être arrêtée prématurément en interrompant le processus d'accélération.

COURSE DE 1/4 DE MILE

- Sélectionnez Options Drag Race.
- Sélectionnez 1/4 mile.
- Réglez une distance cible.
  La mesure s'arrête dès que la distance cible saisie est atteinte.
- Démarrez le véhicule et commencez la mesure.
  La mesure commence lorsque le véhicule accélère. Le chronométrage s'effectue jusqu'à la distance cible ou jusqu'à ce que vous ayez parcouru 1 mile.

La mesure peut être arrêtée prématurément en interrompant le processus d'accélération.

MESURE DU FREINAGE

- Options Drag Race
- Sélectionnez Freinage.
- Réglez une vitesse de démarrage ou sélectionnez Automatique.
- Démarrez le véhicule et commencez la mesure.
- Freinez jusqu'à l'arrêt.
  La mesure s'effectue par paliers de 10 km/h jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Si vous commencez à freiner alors que vous roulez à 157 km/h, par exemple, la mesure commence dès que vous atteignez 150 km/h.

MÉMORISATION ET AFFICHAGE DES VALEURS DE MESURE

Lorsqu'une mesure est terminée ou interrompue, un message vous demande si la mesure doit être mémorisée.

- Appuyez sur OK pour confirmer la demande et mémoriser.

AFFICHAGE DES MESURES MÉMORISÉES

- Sélectionnez Historique.
- Sélectionnez Accélération, 1/4 mile ou Freinage.
- Sélectionnez une mesure.
  La mesure sélectionnée est affichée en détail.

ou

- Effacez une mesure.

Affichage de la télémétrie

Système multimédia:

TRACK PACE Télémétrie

L'affichage de la télémétrie indique les données instantanées du véhicule sous forme de valeurs numériques et de diagramme. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 paramètres à afficher.

EXEMPLE:

- Régime moteur
- Angle de braquage des roues
- Vitesse
- Angle de braquage

► Réglez les paramètres souhaités.

► Réglez la période.
Les paramètres réglés sont évalués pour la période sélectionnée sur le diagramme.

Configuration d'AMG TRACK PACE

Conditions requises

Pour la connexion d'un appareil mobile à l'application Stories App :

- L'application Mercedes-Benz Stories App doit être installée sur le terminal mobile.
- Le terminal mobile doit être connecté au système multimédia via Wi-Fi (⟶ page 710).

Système multimédia:
Stories App ⏩ ⚙

CONNEXION DE L'APPAREIL MOBILE VIA L'APPLICATION STORIES APP
L'application Stories App vous permet d'enregistrer des vidéos et de les synchroniser avec les circuits enregistrés.

► Sélectionnez Stories App.

► Sélectionnez Autoriser nouvel appareil.

► Lancez l'application Mercedes-Benz Stories App sur l'appareil à connecter.

► Sélectionnez Connecter au véhicule.

► Scannez le code QR affiché sur l'écran central avec l'appareil mobile.
L'appareil est autorisé.

ANNULATION DE L'AUTORISATION DE L'APPAREIL MOBILE

► Sélectionnez Stories App.

► Sélectionnez un appareil.

► Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.
L'autorisation de l'appareil est annulée.

RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE TRACK PACE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR

► Sélectionnez Contenu IC.

► Activez ou désactivez les contenus souhaités.
Les contenus sont adaptés sur l'écran conducteur.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'écran conducteur, voir (⟶ page 622).

RÉGLAGE DE LA CONFIRMATION SONORE

► Sélectionnez Confirmation sonore.
Une échelle de valeurs comprises entre 0 et 10 s'affiche.

► Sélectionnez un réglage.

AFFICHAGE DES STATISTIQUES

► Sélectionnez Statistiques TRACK PACE.

Les statistiques relatives au profil utilisateur actif s'affichent.

LES DONNÉES SUIVANTES SONT AFFICHÉES:

- Temps de trajet
- Distance parcourue
- Circuits enregistrés
- Track Races enregistrées
- Tours enregistrés
- Drag Races enregistrées
- Vitesse maximale

ACTIVATION DE L'ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Lorsque cette fonction est activée, l'habitacle est éclairé en rouge ou en vert en fonction du temps delta.

► Sélectionnez Eclairage d'ambiance.

► Activez ou désactivez la fonction.

RÉGLAGE DE LA DASHCAM

Si le véhicule est équipé d'une dashcam, celle-ci peut être utilisée dans AMG TRACK PACE.

► Sélectionnez Dashcam.

► Sélectionnez Track Race ou Drag Race et activez Activer l'enregistrement.

► Vous pouvez régler la surimpression devant être utilisée dans la vidéo enregistrée dans Contenu Video Overlay.

Réglages pour les véhicules hybrides rechargeables

Configuration des réglages de la charge

Système multimédia:

Hybrid Charge

OUVERTURE DU VOLET DE PRISE

- Appuyez sur Ouvrir le volet de prise.

  Le volet de prise s'ouvre et peut être refermé manuellement. Lorsque le volet de prise est ouvert et qu'une fiche de câble de charge est branchée et verrouillée, la charge peut être arrêtée en appuyant sur le bouton alors disponible Arrêter la charge et déverrouiller.

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

RÉGLAGE D'UN PROGRAMME DE CHARGE

- Sélectionnez Domicile, Travail ou Standard.

ⓘ Le programme de charge Standard est automatiquement activé lorsque le véhicule a été mis en marche.

DÉVERROUILLAGE DU CÂBLE DE CHARGE (MODE 3 OU 4)

Si la fonction est activée, le câble de charge est déverrouillé lorsque l'état de charge maximal est atteint.

- Sélectionnez Domicile ou Travail.
- Activez ou désactivez Déverr. câble de charge.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA CHARGE BASÉE SUR LE LIEU

- Sélectionnez Progr. de charge Domicile ou Progr. de charge Travail.
- Activez ou désactivez Sélection basée sur lieu.

Lorsque la fonction est activée, la position actuelle du véhicule est enregistrée comme l'une des options sélectionnées. Lorsque l'adresse est à nouveau atteinte, un bref message apparaît vous demandant si vous souhaitez passer au programme de charge correspondant.

RÉGLAGE DE L'ÉTAT DE CHARGE MAXIMAL

- Sélectionnez Etat de charge maximal.
- Réglez le pourcentage souhaité.

  La batterie haute tension est chargée au maximum à hauteur du pourcentage réglé.

ⓘ Le pourcentage peut être réglé par paliers de 10 %.

ⓘ Dès que l'état de charge maximal est atteint, une notification apparaît sur l'écran central indiquant que la recharge est terminée et que le trajet peut être repris. L'état de charge maximal peut être enregistré dans les programmes de charge Domicile et Travail. Dans le programme de charge Standard, le réglage est automatiquement réinitialisé à un état de charge de 100 % après la mise en marche du véhicule.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA CHARGE RAPIDE

► Activez ou désactivez la fonction Charge rapide.

La fonction Charge rapide augmente la puissance de charge maximale possible au niveau de la borne de recharge jusqu'à 60 kW au maximum afin de charger plus rapidement la batterie haute tension du véhicule. La puissance de charge est automatiquement limitée à 20 kW dans le programme de charge Standard si le véhicule a été mis en marche après la fin du processus de charge.

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

RÉGLAGE D'UNE HEURE DE DÉPART

ⓘ Les heures de départ ne peuvent pas être réglées pour des programmes de charge individuels.

Les heures de départ réglées sont utilisées pour la préclimatisation du véhicule et pour la prévision de l'état de charge et de l'autonomie à l'heure sélectionnée. Le processus de charge démarre de manière optimisée pour la prochaine heure de départ lorsque la charge rapide est désactivée. Lorsque la charge rapide est activée, le processus de charge démarre sans délai, quelle que soit la prochaine heure de départ.

Charge avec du courant continu: le processus de charge démarre sans délai.

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

Charge avec du courant alternatif: lorsque la fonction Charge rapide est désactivée, le processus de charge se met en pause et reprend le plus tard possible, en fonction de l'état de charge réglé. Le processus de charge est basé sur le temps.

► Sélectionnez Prochaine heure de départ.

VOUS POUVEZ RÉGLER LES TEMPS DE CHARGE SUIVANTS:

- Temps de charge individuels
- Un Profil hebdomadaire

RÉGLAGE D'UNE HEURE DE DÉPART INDIVIDUELLE

► Sélectionnez Ajouter nouvelle heure, puis réglez l'heure de départ souhaitée.

ou

► Sélectionnez [✎] et ajustez une heure de départ existante.

RÉGLAGE DES JOURS DE RÉPÉTITION

► Sélectionnez Ajouter nouvelle heure, puis réglez l'heure de départ souhaitée.

► Sélectionnez les jours de la semaine auxquels l'heure de départ doit s'appliquer et confirmez avec [OK].

ou

► Sélectionnez [✎] et ajustez les jours de répétition existants.

RÉGLAGE DE PAUSES DURANT LA CHARGE (CHARGE AVEC DU COURANT ALTERNATIF)
Vous pouvez régler jusqu'à 4 pauses de charge pendant lesquelles le véhicule n'est pas chargé, même s'il est branché sur une borne de recharge.

► Sélectionnez Interruptions de la charge.

► Sélectionnez Ajouter nouvelle heure, puis définissez et enregistrez une heure de début et de fin.

► Activez ou désactivez les pauses de charge qui ont été créées.

Les pauses de charge créées peuvent être modifiées avec [✎] ou supprimées avec [🗑].

Vue d'ensemble de l'affichage du flux d'énergie dans le système multimédia

Les composants actifs du système de propulsion hybride sont représentés en clair sur l'affichage du flux d'énergie. Le flux d'énergie circulant entre les différents composants est représenté en couleur.

LES ÉLÉMENTS AFFICHÉS SONT:

- Etat de charge de la batterie haute tension
- Moteur thermique
- Flux d'énergie
- Batterie haute tension

SELON L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, LE FLUX D'ÉNERGIE APPARAÎT DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE:

- **Blanc :** flux d'énergie constant
- **Rouge :** flux d'énergie élevé (effet booster)
- **Vert :** flux d'énergie faible en émissions lors de la récupération, en mode de fonctionnement électrique et lors de la charge de la batterie haute tension

Affichage du flux d'énergie

Système multimédia :
[⌂] » Infos
► Sélectionnez Flux d'énergie.
Le flux d'énergie dans le véhicule s'affiche.

Des informations relatives à l'état du système de propulsion hybride ainsi qu'à l'état de charge actuel de la batterie haute tension sont affichés en plus du flux d'énergie.

Fit & Healthy

Réglage de la cinétique de siège ENERGIZING

Conditions requises

ⓘ Ces fonctions sont disponibles uniquement pour les sièges à réglage entièrement électrique avec fonction mémoire.

Système multimédia:
Confort » Siège

- Sélectionnez Cinétique de siège.

La cinétique de siège ENERGIZING peut contribuer à la santé du dos en modifiant la position assise pendant le trajet. La musculature et les articulations sont ainsi tour à tour sollicitées et soulagées par de petits mouvements du coussin et du dossier.

DÉMARRAGE DE LA CINÉTIQUE DE SIÈGE

- Sélectionnez ▶ pour le siège souhaité.
  Le programme se déroule pendant la durée réglée.

CONFIGURATION DE LA CINÉTIQUE DE SIÈGE

- Sélectionnez ⚙ pour le siège souhaité.
- Sélectionnez Dossier, Dossier et assise ou Assise.
- Sélectionnez la durée souhaitée pour le siège choisi.

Véhicules équipés de sièges multicontours :

Outre le dossier et le coussin d'assise, la fonction peut également activer le soutien lombaire.

- Activez ou désactivez Soutien lombaire incl..

ENERGIZING COMFORT

VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES ENERGIZING COMFORT
Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

ⓘ Veuillez noter que les programmes disponibles ainsi que les fonctions impliquées dépendent de l'équipement de votre véhicule. En fonction de l'équipement, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES

- **Fraîcheur :** peut rafraîchir par le biais de brefs souffles d'air frais. Le siège est ventilé, l'habitacle est éclairé avec des couleurs froides et le programme est complété par un son approprié. En outre, le massage par vibrations intégré au coussin peut détendre la musculature.
- **Chaleur :** peut augmenter la sensation de bien-être des occupants du véhicule. Le chauffage de siège, des accoudoirs et du volant, combiné au coussin de nuque chauffé à l'arrière, procure une chaleur apaisante. Le programme est complété par des sons subtils et des couleurs chaudes.

- **Vitalité :** peut lutter contre la baisse d'attention dans les situations de conduite monotones. Les occupants du véhicule sont activement stimulés par des sons vivifiants, une lumière énergisante et un massage vitalisant.
- **Plaisir des sens :** peut favoriser une ambiance positive parmi les occupants du véhicule et la régénération mentale. Cela se fait par l'activation d'un programme de massage, un son agréable et un éclairage aux couleurs appropriées. La combinaison avec le système de sonorisation 4D peut renforcer l'effet régénérateur.
- **Bien-être :** peut contribuer à la détente des occupants du véhicule. Cela se fait par un massage relaxant, une lumière agréable et un son apaisant.
- **Clairière :** peut avoir un effet calmant et relaxant sur les occupants du véhicule grâce à l'acoustique de la forêt. L'ambiance est soutenue par une animation, des couleurs et un son appropriés.
- **Bruit de la mer :** peut contribuer à l'apaisement des occupants du véhicule. L'acoustique du bruit des vagues et du cri des mouettes, combinée à d'autres fonctions du véhicule, crée une ambiance de plage relaxante.
- **Pluie d'été :** peut contribuer à la détente des occupants du véhicule. L'effet relaxant d'une averse peut être ressenti grâce à son acoustique et à d'autres fonctions du véhicule à l'intérieur de celui-ci.
- **Power Nap :** le programme comporte 3 phases.
  - Phase d'endormissement: une musique relaxante est diffusée et l'air est nettoyé par ionisation.
  - Phase de sommeil: les fonctions actives sont, dans une large mesure, désactivées ou réduites.
  - Phase de réveil: une musique légèrement stimulante est diffusée, l'air est nettoyé par ionisation. En outre, des fonctions telles que le diffuseur de parfum, la ventilation de siège et le massage sont activées.
- **Entraînements :** peut lutter contre les raideurs musculaires, l'engourdissement des membres ou le stress avec des exercices de relaxation ou de stimulation ciblés. Les exercices sont présentés dans de courtes vidéos de démonstration.

  Les entraînements sont composés de contenus audio et d'une courte animation. Les contenus audio sont conçus de manière à pouvoir également être lus pendant la marche. L'animation est affichée uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt. Lorsque vous effectuez des exercices pendant la marche, faites toujours attention aux conditions de circulation.
- **Conseils :** le système vous conseille de manière sonore certains exercices ou certaines mesures visant à améliorer le bien-être des occupants du véhicule. La sélection de la région du corps souhaitée vous permet de recevoir des conseils spécifiques au bien-être de cette région.

Vous pouvez également reprendre simultanément pour un autre siège la plupart des programmes qui ont été lancés pour un siège.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME ENERGIZING COMFORT

ATTENTION
Risque accru d'accident en cas d'utilisation des programmes ENERGIZING COMFORT Conseils et Exercices

Les programmes ENERGIZING COMFORT Conseils et Exercices peuvent détourner votre attention pendant la marche.

► Ne faites les exercices que lorsque les conditions de circulation le permettent.

► Lorsque vous écoutez les conseils, veillez à toujours être attentif aux conditions de circulation autour de vous.

ATTENTION
Risque de coincement lors de l'utilisation du programme ENERGIZING COMFORT Power nap

Avec le programme ENERGIZING COMFORT Power nap, les systèmes suivants sont déplacés automatiquement si nécessaire:

- Sièges
- Vitres latérales
- Toit ouvrant
- Stores pare-soleil

Vous risquez ainsi de vous coincer ou de coincer les autres occupants du véhicule.

► Veillez à laisser suffisamment d'espace derrière les sièges avant.

► Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de déplacement.

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

POUR LANCER POWER NAP:

- Seule l'alimentation en tension est établie.
- Les portes sont fermées.
- Le véhicule est immobilisé.
- L'état de charge de la batterie haute tension est suffisant pour utiliser la climatisation autonome.

Système multimédia:
→ Confort » ENERGIZING COMFORT

LANCEMENT ET ARRÊT D'UN PROGRAMME

► Sélectionnez un programme.

► Sélectionnez ▶ pour le siège souhaité.

► Sélectionnez ■ pour arrêter le programme.

Si une condition requise pour le fonctionnement est désactivée alors qu'un programme est actif, un message d'information correspondant apparaît. Le programme actif est interrompu.

CONFIGURATION DU PROGRAMME

► Sélectionnez un programme.

► Sélectionnez Réglages.

► Activez ou désactivez les fonctions liées au programme.

RÉGLAGE DE LA DURÉE

► Sélectionnez un programme.

► Sélectionnez Réglages.

► Sélectionnez la durée souhaitée.

DÉMARRAGE DE POWER NAP (COURTE SIESTE)

► Sélectionnez Power nap.

► Sélectionnez ▶ pour le siège souhaité.

LORSQUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT, LES OPÉRATIONS SUIVANTES SONT EXÉCUTÉES AU DÉMARRAGE DU PROGRAMME POWER NAP:

- Les stores pare-soleil sont déroulés.
- Les portes sont verrouillées.
- Les vitres et le toit ouvrant sont fermés.
- Les sièges sont amenés en position couchette.
- Le frein de stationnement est serré.

► Sélectionnez ■ pour arrêter le programme.

ⓘ Pour les sièges arrière, le programme est disponible pendant la marche. Les fonctions ci-dessus sont, le cas échéant, disponibles de manière limitée.

LANCEMENT DU PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT

► Sélectionnez Exercices.

► Sélectionnez un programme ▶.

► **Activation du parfumeur d'ambiance pendant l'entraînement :** sélectionnez Diffuseur de parfum.

► Sélectionnez ■ pour arrêter le programme d'entraînement.

ⓘ L'animation de démonstration des exercices est masquée pendant la marche et vous n'entendez plus que les instructions.

LANCEMENT DES CONSEILS

► Sélectionnez Conseils.

► Sélectionnez ▶ une région du corps.

► Sélectionnez ■ pour arrêter la lecture du conseil.

ENERGIZING COACH

FONCTIONNEMENT D'ENERGIZING COACH

CONDITIONS REQUISES

- L'Offre digitale ENERGIZING COACH est activée dans le portail Mercedes-Benz ou dans l'application Mercedes-Benz.
- Pour permettre l'utilisation de l'Offre digitale, l'application Mercedes-Benz ENERGIZING est installée sur le téléphone portable.

ENERGIZING COACH permet d'évaluer les conditions de marche et l'état du conducteur. En fonction de la situation, il offre des recommandations pour le lancement d'un programme ENERGIZING COMFORT adéquat.

LES PROGRAMMES SUIVANTS PEUVENT ÊTRE SUGGÉRÉS:

- Vitalité

  En tant que programme énergisant, par exemple lorsque les conditions de marche sont monotones ou lors de longs trajets

  Pour de plus amples informations sur le programme Vitalité, voir (⟶ page 728).
- Plaisir des sens

  En tant que programme équilibrant lorsque les conditions de marche sont difficiles

Pour de plus amples informations sur le programme Plaisir des sens, voir (⟶ page 728).

- Fraîcheur

  En tant que programme rafraîchissant lorsque les températures augmentent

  Pour de plus amples informations sur le programme Fraîcheur, voir (⟶ page 728).
- Chaleur

  En tant que programme chauffant lorsque les températures tombent

  Pour de plus amples informations sur le programme Chaleur, voir (⟶ page 728).

La connexion d'un bracelet d'activité Garmin, tel que le Garmin vívoactive® 3, permet d'intégrer des informations supplémentaires dans l'évaluation pour la recommandation d'un programme ENERGIZING COMFORT. Les informations supplémentaires contiennent, entre autres, le niveau de stress calculé par le bracelet d'activité. Le niveau de stress est principalement basé sur la mesure du pouls.

CONDITIONS REQUISES POUR L'INTÉGRATION D'AUTRES INFORMATIONS PROVENANT D'UN BRACELET D'ACTIVITÉ GARMIN:

- Votre bracelet d'activité est associé à votre compte Garmin.
- Votre compte Garmin est associé à votre compte utilisateur Mercedes-Benz.

Si vous portez également votre bracelet d'activité la nuit, les données de sommeil sont prises en compte dans l'évaluation d'ENERGIZING COACH.

CONDITION REQUISE POUR L'INTÉGRATION DES DONNÉES DE SOMMEIL:

- Le bracelet d'activité Garmin est synchronisé avec le compte Garmin avant de prendre la route.

ⓘ Lorsque le système ATTENTION ASSIST détecte un manque de vigilance trop élevé, ENERGIZING COACH ne fait plus aucune suggestion. Pour de plus amples informations sur le système ATTENTION ASSIST, voir (⟶ page 512).

CONSULTATION DE L'AFFICHAGE ENERGIZING COACH

Conditions requises

- Le bracelet d'activité est associé à votre compte Garmin.
- Votre compte Garmin est associé à votre compte utilisateur Mercedes-Benz dans l'application Mercedes-Benz ENERGIZING.
- Le téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 784).
- Vous êtes connecté avec votre profil utilisateur Mercedes-Benz à la fois dans le véhicule et dans l'application Mercedes-Benz ENERGIZING.

Système multimédia:

⟶ 🏠 » Applications » ENERGIZING COACH

▶ Votre pouls actuel ainsi qu'une évaluation de votre pouls au cours des 30 dernières minutes de marche sont affichés.

Si aucun téléphone portable n'est raccordé ou si aucun pouls ne peut être envoyé au système pendant une période prolongée, un message de défaut correspondant apparaît.

Uniquement les pulsations comprises entre 30 et 140 (voire 150) bpm sont affichées sur l'écran central. La fréquence cardiaque ne vous donne aucune indication médicale, elle est donnée à titre d'information uniquement et ne prétend donc pas être exacte.

Navigation et circulation

Activation de la navigation

Système multimédia:

→ [⌂]

► Alternativement: appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant (→ page 675).

Le Zero-Layer est affiché avec la carte numérique.

Affichage du module de navigation dans la vue étendue

Système multimédia:

→ [⌂] » Navigation

ⓘ Signification de Navigation: le module de navigation ① est sélectionné sur le Zero-Layer (→ page 734).

Le module de navigation est affiché dans la vue étendue et présente la vue d'ensemble de l'itinéraire.

► Sélectionnez l'une des fonctions (→ page 749).

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Activation et désactivation de l'affichage des informations routières
- Sélectionnez Dernières destinations.
- Recherche de Stations-service
- Recherche de Parkings
- Sélectionnez Autres itinéraires.
- Entrée d'une destination avec [🔍]
- Exécution de réglages pour Vue, Messages & signaux sonores et Itinéraire avec [⚙]

Vue d'ensemble de la navigation

CARTE NUMÉRIQUE

① Module de navigation (vue réduite)
Guidage activé:

Dans la vue réduite, le module de navigation affiche les informations importantes concernant l'itinéraire, par exemple la destination ou un ralentissement

⊗ Interruption du guidage en cours

Une pression ouvre le module de navigation dans la vue étendue avec l'Itinéraire (⟶ page 749).

2 Entrer une destination

3 Recherche d'une possibilité de stationnement

4 Réglage de l'orientation de la carte et du type de carte

5 Position actuelle du véhicule (symbole de véhicule ou flèche)

6 Zone d'affichage avec sources de divertissement, téléphone, applications actives et suggestions

7 La fenêtre de navigation affiche la prochaine manœuvre (vue réduite) ou le suivi de l'itinéraire (vue agrandie)

Guidage activé: le suivi de l'itinéraire indique, par exemple, les sections d'itinéraire, les manœuvres à venir avec recommandations de voie de circulation, la destination, les ralentissements, les images 3D aux sorties d'autoroute, les contenus en ligne

Désactivation des messages de guidage vocal

Activation des messages de guidage vocal

APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR 4 PERMET DE CHANGER L'ORIENTATION DE LA CARTE DANS CET ORDRE:

- 2D et vers le nord
- 2D et dans le sens de la marche
- 3D et dans le sens de la marche
- Carte avec l'itinéraire complet

ⓘ Lorsque vous déplacez la carte, il est possible de commuter entre 3D sens de la marche et 2D orientation Nord.

VOUS DISPOSEZ DES TYPES DE CARTE 4 SUIVANTS:

- Affichage de jour
- Affichage de nuit
- Carte satellite

ⓘ Si vous constatez un problème avec la carte numérique, vous pouvez le signaler en utilisant le lien https://mapfeedback.here.com/#/report.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Entrée des destinations

REMARQUES RELATIVES À L'ENTRÉE DE DESTINATIONS

ATTENTION
La manipulation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche détourne votre attention de la circulation.

L'utilisation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

► N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.

► Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous trouvez.

ENTRER UNE DESTINATION SPÉCIALE OU UNE ADRESSE

Conditions requises

- **Pour la recherche en ligne :**
  - Une connexion Internet est établie.
  - Des services connectés sont disponibles.
  - Vous avez créé un Mercedes me ID.
  - Le véhicule est associé au Mercedes me ID et vous avez accepté les conditions d'utilisation.
  - Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me
  - Le service connecté est disponible et a été activé.

ⓘ Si la recherche en ligne n'est pas disponible, la recherche s'effectue à l'aide des données de la carte numérique.

Système multimédia:

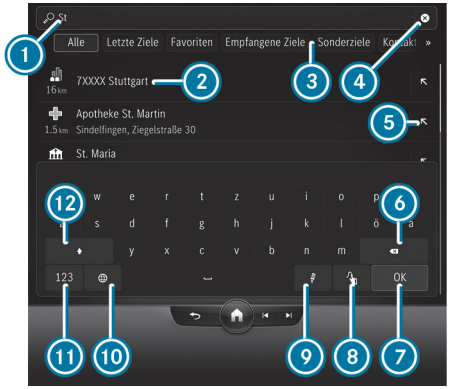

Entrée d'une destination spéciale ou d'une adresse (exemple)

1. Ligne de saisie avec entrée actuelle
2. Résultat de la recherche
3. Sélection de la recherche de destination, affichage d'autres recherches de destination au moyen de la flèche double
4. Effacement de l'entrée
5. Reprise du résultat de la recherche dans la ligne de saisie et poursuite de la recherche
6. Effacement du dernier caractère entré
7. Masquage du clavier

(8) Commutation sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite (⟶ page 693)
(9) Démarrage de l'assistant vocal MBUX (⟶ page 656)
(10) Réglage de la langue écrite
(11) Commutation sur les chiffres et les caractères spéciaux
(12) Commutation sur les majuscules ou les minuscules

► Entrez la destination. Vous pouvez effectuer la saisie dans n'importe quel ordre.
Les résultats de la recherche apparaissent dans une liste.

ⓘ Les résultats de la recherche en ligne pour les destinations spéciales peuvent inclure des informations supplémentaires telles que les horaires d'ouverture et les évaluations. Les informations sont mises à disposition par un service cartographique en ligne. La fonction en ligne n'est pas disponible dans tous les pays.

VOUS POUVEZ, PAR EXEMPLE, EFFECTUER LES SAISIES SUIVANTES DANS (1):

- Ville, rue, numéro de maison ou rue, ville
- Code postal (CP)
- Nom ou catégorie de la destination spéciale, par exemple Restaurants
- Ville, nom de la destination spéciale
- Nom du contact
- Coordonnées géographiques (⟶ page 740)

► Masquez le clavier avec OK.

► Sélectionnez la destination dans la liste.
Le menu suivant affiche la destination sélectionnée avec les informations d'adresse et un extrait de carte correspondant.
Le menu permet de calculer l'itinéraire.

SÉLECTION D'UNE SUGGESTION DE DESTINATION

Conditions requises

- L'option Collecter les données de trajet est activée (⟶ page 713).
- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de destination.

Système multimédia:

► Sélectionnez Suggestions.

ou

► Sélectionnez une suggestion de destination directement sur le Zero-Layer (⟶ page 669).
L'itinéraire est calculé dans le menu suivant.

ⓘ Si Suggestions a été sélectionné, un menu est disponible via •••. Ce menu permet de régler les suggestions et les fonctions de mémorisation.

ⓘ Modifiez les suggestions de destination (⟶ page 760).

SÉLECTION DES DERNIÈRES DESTINATIONS

Système multimédia:

- ▶ Sélectionnez Dernières destinations.
- ▶ Sélectionnez la destination.
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

ⓘ Vous pouvez enregistrer une destination comme favori (⟶ page 760).

SÉLECTION D'UNE DESTINATION SPÉCIALE

Conditions requises

- **Pour l'utilisation de destinations spéciales personnelles :** un appareil USB est raccordé au système multimédia.
- L'appareil USB contient des destinations spéciales personnelles enregistrées au format GPS Exchange (.gpx) dans le dossier PI personnels.

Système multimédia:

- ▶ Sélectionnez Destinations spéciales.
- ▶ Sélectionnez l'une des catégories d'accès rapide affichées, par exemple P.
- ▶ Sélectionnez la destination spéciale.
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

ou

- ▶ Sélectionnez Toutes les catégories ou Dest. spéc. personnelles (voir les conditions requises).
- ▶ Sélectionnez la catégorie.
- ▶ Sélectionnez la destination spéciale.
  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

RÉGLAGE DU FILTRE DE RECHERCHE APRÈS SÉLECTION D'UNE CATÉGORIE DE DESTINATIONS SPÉCIALES

LA ZONE DE RECHERCHE PRÉDÉFINIE DÉPEND DE L'ÉTAT DU GUIDAGE:

- Lorsqu'aucun guidage n'est activé, la recherche est effectuée Dans les environs.
- Lorsqu'un guidage est activé, la recherche est effectuée Sur l'itinéraire.

- ▶ Lorsque les résultats de la recherche apparaissent, sélectionnez Filtre.
- ▶ Sélectionnez la zone de recherche, par exemple Dans les environs.
- ▶ S'il existe déjà un itinéraire avec des destinations intermédiaires et que Dans environs dest. a été sélectionné par l'intermédiaire du filtre de recherche, sélectionnez la destination pour la recherche.

ou

- ▶ Sélectionnez le temps de trajet souhaité jusqu'à la destination spéciale.
- ▶ Sélectionnez Résultats.

CONFIGURATION DES CATÉGORIES POUR L'ACCÈS RAPIDE

LES CATÉGORIES APPARAISSENT:

- sous la forme de symboles après l'affichage de l'écran de saisie de la destination par l'intermédiaire de

- sous la forme d'une liste après l'affichage de Toutes les catégories

► Dans le menu Destinations spéciales, sélectionnez Toutes les catégories.

► Sélectionnez ☆ ou ★ pour une catégorie.
Une pression sur ☆ ajoute la catégorie.
Une pression sur ★ enlève la catégorie.

► Revenez en arrière avec ↩.
Les nouvelles catégories apparaissent après le prochain affichage de l'écran de saisie de la destination.

ⓘ Lorsque tous les accès rapides sont occupés, sélectionnez la catégorie à remplacer.

MODIFICATION DE L'ORDRE DES CATÉGORIES POUR L'ACCÈS RAPIDE

► Dans le menu Destinations spéciales, appuyez longuement sur une catégorie pour l'accès rapide.

► Appuyez sur les flèches situées à côté de la catégorie sélectionnée.
Les flèches pour les autres catégories sont grisées.

► Faites glisser la catégorie vers le haut ou vers le bas.

► Sélectionnez ✓.

EFFACEMENT DES CATÉGORIES POUR L'ACCÈS RAPIDE

► Dans le menu Destinations spéciales, appuyez longuement sur une catégorie pour l'accès rapide.

► Sélectionnez ★ pour la catégorie sélectionnée.

► Sélectionnez Effacer.

► Sélectionnez ✓.

MODIFICATION DES CATÉGORIES POUR LES DESTINATIONS SPÉCIALES PERSONNELLES

► Sélectionnez Dest. spéc. personnelles.

► Appuyez sur une catégorie jusqu'à ce qu'un menu s'affiche.

► Sélectionnez Modifier le nom et entrez un nom.

► Sélectionnez Modifier l'icone et choisissez un symbole.

► Sélectionnez Effacer et confirmez la demande avec Oui.

SÉLECTION D'UN CONTACT POUR L'ENTRÉE DE LA DESTINATION

Conditions requises

- Un téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 784).
- Les contacts du téléphone portable ont été téléchargés.
- Le contact a une adresse avec des données de navigation valables.
- Les données d'adresse sont associées à la carte numérique.

Système multimédia:

► Entrez un contact dans la ligne de saisie.

► Sélectionnez l'adresse.
Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

Vous pouvez également entrer le nom d'un contact dans le champ de recherche après avoir affiché l'écran de saisie de la destination.

ENTRÉE DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Système multimédia:

- Entrez les coordonnées géographiques sous forme de latitude et de longitude.

EXEMPLES DE FORMATS D'ENTRÉE:

- 47°58'11"N 7°57'25"E (degrés, minutes et secondes)
- 47.969722 7.956944 (degrés décimaux)

- Confirmez votre saisie.

  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

SÉLECTION D'UNE DESTINATION SUR LA CARTE

Système multimédia:

- Si nécessaire, déplacez la carte (⟶ page 767).
- Appuyez longuement sur la carte.

  Les destinations disponibles s'affichent.

ou

- Appuyez sur un symbole de destination spéciale.

  La destination spéciale est sélectionnée. Si plusieurs destinations spéciales se trouvent au niveau de la position sur la carte, une liste apparaît.
- Sélectionnez la destination dans la liste Objets sélect..

  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

SÉLECTION D'UNE DESTINATION À PARTIR DES FAVORIS

Conditions requises

- Des destinations sont mémorisées en tant que favoris.

Système multimédia:

- Si nécessaire, mémorisez une dernière destination ou une suggestion de destination en tant que favori (⟶ page 760).
- Sélectionnez Favoris.
- Sélectionnez un favori.

  Le menu suivant permet de calculer l'itinéraire.

LES ADRESSES DE DOMICILE ET DE TRAVAIL SONT DÉJÀ DÉFINIES

- Sélectionnez Domicile ou Travail.

  L'itinéraire est calculé dans le menu suivant.

LES ADRESSES DE DOMICILE ET DE TRAVAIL NE SONT PAS ENCORE DÉFINIES

- Sélectionnez Domicile ou Travail.

  La demande de confirmation, par exemple Aucune adresse disponible pour "Domicile". Définir l'adresse maintenant?, apparaît.
- Sélectionnez Oui.
- Recherchez ou sélectionnez l'adresse.
- Sélectionnez Enregistrer.

EFFACEMENT DE FAVORIS

- ► Sélectionnez [•••] pour un favori.
- ► Sélectionnez Effacer.

ou

- ► Sélectionnez Effacer tous.
- ► Confirmez la demande.

  Lorsque tous les favoris ont été effacés, Ajouter un favori est par exemple disponible.

SÉLECTION DES DESTINATIONS REÇUES

Conditions requises

- Pour la réception de destinations externes, une connexion Internet est établie.
- Des destinations ont été envoyées au véhicule.
- Des destinations ont été partagées dans le véhicule depuis une autre place.

Système multimédia:

Le véhicule peut recevoir des destinations provenant de services ou d'applications. Lorsqu'une destination est reçue, vous recevez une notification.

- ► Sélectionnez Destinations reçues.
- ► Sélectionnez une destination.

  L'itinéraire est calculé dans le menu suivant.

> ⓘ Vous pouvez enregistrer une destination reçue dans les favoris (→ page 760).

EFFACEMENT DES DESTINATIONS REÇUES

- ► Effacez une destination avec [🗑].

ou

- ► Sélectionnez Effacer tous.

Itinéraire

CALCUL DE L'ITINÉRAIRE

Affichage des détails (exemple)

1. Affichage des itinéraires alternatifs
2. Calcul de l'itinéraire et lancement du guidage
3. Sélection d'une destination spéciale dans les environs de la destination
4. Adresse de destination

ⓘ Si la destination se trouve dans un parking couvert, par exemple, et que les données correspondantes sont disponibles, les niveaux de parking sont affichés.

Après avoir sélectionné ②, l'itinéraire est calculé.

► Sélectionnez l'une des options.

AFFICHAGE DES ITINÉRAIRES ALTERNATIFS

► Sélectionnez Itinéraires.

► Sélectionnez un itinéraire alternatif.

LANCEMENT DU GUIDAGE

► Sélectionnez C'est parti!.

OUVERTURE DE L'AFFICHAGE DES DÉTAILS AVEC L'ADRESSE DE DESTINATION

► Tirez le repère situé au-dessus de ② vers le haut.

En fonction de la destination sélectionnée et de la disponibilité, des contenus en ligne, tels que les évaluations, les prix et les informations météorologiques, sont affichés.

Lorsque la destination se trouve dans un autre fuseau horaire, un message apparaît.

► **Partage de la destination :** sélectionnez Partager.

L'option permet de scanner le code QR affiché.

► **Mémorisation de la destination en tant que favori :** sélectionnez Favori, puis une option.

► **Affichage de l'adresse Web :** sélectionnez www si une adresse Web est disponible.

► **Appel de la destination :** sélectionnez Appeler si un numéro de téléphone est disponible.

RECHERCHE DE DESTINATIONS SPÉCIALES DANS LES ENVIRONS DE LA DESTINATION AFFICHÉE

► Sélectionnez Dans environs.

► Recherchez à partir des catégories, entrez une recherche ou recherchez des destinations spéciales personnelles (→ page 738).

AJOUT D'UNE DESTINATION INTERMÉDIAIRE À L'ITINÉRAIRE EXISTANT OU LANCEMENT D'UN NOUVEAU GUIDAGE

► Sélectionnez Ajouter.

L'adresse de destination sélectionnée est réglée en tant que destination intermédiaire suivante. Le guidage commence.

► **Il existe déjà 4 destinations intermédiaires :** confirmez la demande avec Oui et sélectionnez une destination intermédiaire à remplacer par la nouvelle destination intermédiaire dans la vue d'ensemble de l'itinéraire (→ page 749).

ou

► Sélectionnez Remplacer.

L'adresse de destination sélectionnée est réglée en tant que nouvelle destination. Le guidage commence.

ⓘ **SI VOUS AFFICHEZ LE MENU PENDANT LE GUIDAGE, D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES:**

- Pour modifier l'ordre des destinations, sélectionnez Déplacer (→ page 750).
- Pour effacer la destination, sélectionnez Effacer (→ page 750).

- Pour mettre fin au guidage, sélectionnez Interrompre le guidage.

PAIEMENT DU PROCESSUS DE CHARGE SUR UN ITINÉRAIRE AVEC MB.CHARGE PUBLIC (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

Conditions requises

- Le service connecté MB.CHARGE Public est disponible et réservé sur le portail Mercedes-Benz.
- Les services connectés «Navigation avec intelligence électrique», «Affichage des bornes de recharge» et «MB.CHARGE Public» sont activées.
- **Pour la sélection d'une borne de recharge :** l'option Prévoir arrêts de charge est activée dans le système multimédia.
- **Pour l'authentification au niveau de la borne de recharge :** après l'activation dans le portail Mercedes-Benz, vous avez souscrit un contrat de charge avec vos détails de paiement auprès des partenaires contractuels respectifs.
- **Pour une authentification via l'application :** Mercedes-Benz App est installée sur l'appareil externe (tablette ou smartphone, par exemple).
- Pour les bornes de recharge sans accès à distance, vous avez acheté une carte RFID du partenaire contractuel.

ⓘ La fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:
→ Navigation

ⓘ **TENEZ COMPTE DES INFORMATIONS SUIVANTES:**

- Lisez les remarques relatives à la recharge de la batterie haute tension (⟶ page 457).
- Lisez les remarques relatives à la recharge de la batterie haute tension sur une borne de recharge (⟶ page 462) et (⟶ page 464).
- **Avant la sélection d'une borne de recharge :** les données relatives aux bornes de recharge sont basées sur les contenus en ligne fournis par les fournisseurs tiers respectifs.
- Tenez compte des informations locales et des circonstances.

ⓘ La fonction de charge Plug & Charge de MB.CHARGE Public vous permet de charger le véhicule sur les bornes de recharge publiques compatibles Plug & Charge. Le processus de charge démarre dès que le câble de charge est branché sur la borne de recharge. Aucune autre authentification n'est requise. La communication entre le véhicule et la borne de recharge se fait directement par le câble de charge.
La fonction de charge n'est pas disponible dans tous les pays.

▶ **Sélection d'une borne de recharge :** sur la carte, appuyez sur un symbole correspondant à une borne de recharge ou sur un groupe de symboles correspondant à plusieurs bornes de recharge.

► Si vous avez sélectionné un groupe de symboles, sélectionnez une borne de recharge dans la liste.

SI ELLES SONT DISPONIBLES, LES INFORMATIONS SUIVANTES S'AFFICHENT:

- Nom de l'exploitant de la borne de recharge
- Adresse de la borne de recharge
- Fiches avec disponibilité et information sur la puissance de charge
- Horaires d'ouverture
- Nom de la borne de recharge
- Temps de trajet et éloignement de la borne de recharge par rapport au véhicule
- Méthode d'authentification
- Coordonnées de l'exploitant de la borne de recharge
- Frais généraux et coûts de la recharge
- Coûts estimés de la recharge et, le cas échéant, votre volume d'énergie disponible
- Affichage des évaluations existantes et possibilité d'évaluation avec un maximum de 5 étoiles
- Prévision de disponibilité
- Informations relatives au «Green Charging»

  Grâce à des garanties d'origine de haute qualité, Mercedes-Benz permet d'injecter dans le réseau électrique une quantité équivalente de courant issu d'énergies renouvelables pour les processus de charge effectués via Mercedes me Charge.

► Calculez l'itinéraire (⟶ page 741).

ⓘ Lorsque la fonction est disponible, le démarrage/l'arrêt du processus de charge peut être sélectionné.

► **Accès à distance aux bornes de recharge (démarrage/arrêt) :** dans l'application ou sur le système multimédia MBUX, sélectionnez une borne de recharge dans le menu Carte.

► Affichez les détails par l'intermédiaire du widget (symbole de programme).

► Sélectionnez Démarrer processus de charge.

Le processus de charge démarre. Par ailleurs, l'accord de paiement enregistré auprès du fournisseur tiers est autorisé.

ⓘ L'accès à distance n'est pas disponible pour certaines bornes de recharge. Dans ce cas, utilisez votre carte RFID pour activer le processus de charge (si disponible).

► Si nécessaire, entrez le code PIN de personnalisation.

► Confirmez l'opération.

► Si nécessaire, sélectionnez l'identifiant de la fiche dans la liste affichée.

La fiche de câble de charge sélectionnée est déverrouillée.

► Démarrez le processus de charge.

Le démarrage du processus de charge apparaît.

► Dans l'application, sélectionnez le contacteur d'écran Arrêter processus de charge.

Le processus de charge est arrêté.

Le paiement se fait automatiquement.

LORSQUE LES DONNÉES DU FOURNISSEUR TIERS SONT DISPONIBLES, VOUS OBTENEZ CES INFORMATIONS:

- Vue d'ensemble du processus de charge
- Coûts estimés

ⓘ Les coûts énumérés peuvent différer des coûts facturés.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES ZONES ENVIRONNEMENTALES POUR L'ITINÉRAIRE

Conditions requises

- Des services connectés sont disponibles.
- Vous avez créé un Mercedes me ID.
- Le véhicule est associé au Mercedes me ID et vous avez accepté les conditions d'utilisation.
- L'Offre digitale «Restrictions de circulation» est disponible et activée sur le portail Mercedes-Benz. L'Offre digitale est gratuite pendant 3 ans à compter de l'enregistrement.

Système multimédia:

▶ Activez Restrictions de circulation.

Les zones environnementales qui se trouvent sur l'itinéraire sont affichées sur la carte numérique et sur la vue d'ensemble de l'itinéraire.

Avant d'entrer dans une zone environnementale, vous recevez une notification sur l'écran central.

Véhicules hybrides rechargeables : le véhicule tient compte des zones soumises à des restrictions de circulation et se déplace en mode électrique dans ces zones. Il s'agit de zones environnementales et, à l'avenir, de zones à zéro émission.

LE GUIDAGE EST ACTIVÉ:

- Lorsque le véhicule entre dans une zone environnementale, il passe au programme de conduite Electric. L'énergie électrique est stockée pour les zones environnementales ultérieures. Ainsi, lorsque le véhicule quitte une zone, il peut passer au programme de conduite Hybrid.

LE GUIDAGE EST DÉSACTIVÉ:

- Lorsque le véhicule entre dans une zone environnementale, il passe au programme de conduite Electric.

ⓘ **LA FONCTION** RESTRICTIONS DE CIRCULATION **EST DÉSACTIVÉE:**

- Aucune zone environnementale n'est affichée sur la carte.
- **Véhicules hybrides rechargeables :** lorsque le véhicule entre dans une zone environnementale, aucun changement de programme de conduite n'est effectué.

VUE D'ENSEMBLE DU SERVICE AUTONOMIE SUR LA CARTE (VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA TECHNOLOGIE EQ)

CONDITIONS REQUISES:

- Le service payant «Autonomie sur la carte» est disponible et activé dans le portail Mercedes me.
- L'option Autonomie est activée (⟶ page 773).

L'autonomie de carburant (violet) et l'autonomie électrique (blanc) sont affichées sur la carte sous la forme d'une ligne fermée autour de la position actuelle du véhicule.

DANS LES CAS SUIVANTS, AUCUN AFFICHAGE N'APPARAÎT SUR LA CARTE:

- L'autonomie totale est très grande.
- Lorsque le niveau de carburant est inférieur à 10 %.
- Lorsque l'autonomie électrique du véhicule est inférieure à 6 km.

SÉLECTION DU TYPE D'ITINÉRAIRE

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ Navigation ⏩ [⚙] ⏩ Itinéraire

UTILISATION DU MODE REMORQUE ET DES ITINÉRAIRES EN LIGNE

Le système calcule un itinéraire rapide avec un temps de trajet court.

Le mode Remorque est disponible lorsqu'une remorque est attelée au véhicule. Vous pouvez sélectionner des itinéraires en ligne (si disponibles).

ⓘ Le mode Remorque et les itinéraires en ligne ne sont pas disponibles dans tous les pays ni sur tous les véhicules.

▶ Sélectionnez Mode remorque.

Une demande de confirmation apparaît sur le système multimédia.

▶ Confirmez la demande.

L'heure d'arrivée à destination tient compte d'une vitesse de conduite réduite avec remorque.

▶ **Utilisation d'itinéraires en ligne :** activez l'option.

PRISE EN COMPTE DES INFORMATIONS ROUTIÈRES POUR L'ITINÉRAIRE

▶ Sélectionnez Guidage dynamique [>].

▶ Sélectionnez l'une des options.

EXPLICATION DES OPTIONS:

- Automatique

  Il est tenu compte des messages d'information routière de Live Traffic Information (⟶ page 761).

  Les services Live Traffic Information et RDS-TMC (FM) ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Sur demande

  Lorsqu'un nouvel itinéraire pour lequel le temps de trajet sera plus court est déterminé en raison de messages d'information routière, une demande de confirmation apparaît. Vous pouvez conserver l'itinéraire actuel ou reprendre l'itinéraire dynamique (⟶ page 746).
- Désactivé

  Lors du calcul de l'itinéraire, le système ne tient pas compte des messages d'information routière.

CALCUL D'ITINÉRAIRES ALTERNATIFS

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ Navigation ⏩ [⚙] ⏩ Vue

▶ Activez Aperçu itinéraire après départ.

Des itinéraires alternatifs sont calculés pour chaque itinéraire.

REPRISE D'UN ITINÉRAIRE DE CONTOURNEMENT SUR REQUÊTE

Conditions requises

- L'option Sur demande est activée dans le menu Guidage dynamique (⟶ page 746).
- Le guidage est activé.

- Des messages d'information routière sont disponibles pour l'itinéraire actuel.

Lorsqu'un nouvel itinéraire pour lequel le temps de trajet sera plus court est déterminé, l'itinéraire actuel et le nouvel itinéraire sont affichés.

Lorsqu'une autre application est activée, une notification apparaît.

► Confirmez la notification.

► **Reprise du nouvel itinéraire :** sélectionnez Valider.

► **Conservation de l'itinéraire actuel :** sélectionnez Conserver l'itinéraire actuel.

SÉLECTION DES OPTIONS D'ITINÉRAIRE

Système multimédia:

Navigation » Itinéraire » Options Eviter

EXCLUSION OU UTILISATION DE SECTIONS DE L'ITINÉRAIRE (AUTOROUTES OU FERRYS, PAR EXEMPLE)

► Activez ou désactivez l'option d'exclusion.

Exclusion : l'option est activée. L'itinéraire évite les autoroutes, par exemple.

Utilisation : l'option est désactivée. L'itinéraire prend en compte les autoroutes, par exemple.

ⓘ Les options d'itinéraire sélectionnées ne peuvent pas toujours être prises en compte. Ainsi, l'itinéraire calculé peut par exemple inclure des lignes de ferry, même si l'option d'exclusion Eviter les ferrys est activée. Un message correspondant apparaît alors et est diffusé.

EXCLUSION OU UTILISATION DES ROUTES À PÉAGE

L'utilisation de routes à péage requiert le paiement d'une taxe d'utilisation (péage).

► Sélectionnez Routes à péage [>].

► Activez ou désactivez Eviter tous.

Lorsque l'option est activée, l'itinéraire évite les routes à péage.

Lorsque l'option est désactivée, l'itinéraire prend en compte les routes à péage.

ou

► Sélectionnez une option pour Paiement comptant/carte ou Péage électronique.

Exclusion : l'itinéraire évite les routes à péage en fonction de la méthode de paiement sélectionnée.

Utilisation : l'itinéraire prend en compte les routes soumises à un péage en fonction de la méthode de paiement sélectionnée.

EXCLUSION OU UTILISATION DES ROUTES À VIGNETTE

Une vignette autorise l'utilisation temporaire du réseau routier.

► Sélectionnez Eviter routes à vignette [>].

► Activez ou désactivez Eviter tous.

ou

► Dans la liste, activez ou désactivez certains pays.

Exclusion : l'option est activée. L'itinéraire évite les routes à vignette dans les pays sélectionnés.

Utilisation : l'option est désactivée. L'itinéraire prend en compte les routes du pays sélectionné soumises à une taxe valable pour une période déterminée (vignette).

ⓘ Les options d'itinéraire ne sont pas disponibles dans tous les pays.

EXCLUSION OU UTILISATION DES ZONES ENVIRONNEMENTALES

ⓘ Cette fonction est disponible lorsqu'une connexion Internet est établie.

► Activez ou désactivez Région avec zones environnem..

Exclusion : l'option est activée. L'itinéraire évite toutes les zones environnementales faisant l'objet de restrictions pour le véhicule. Celles-ci sont affichées en rouge sur la carte.

Utilisation : l'option est désactivée. Les zones environnementales faisant l'objet de restrictions pour le véhicule sont traversées sur l'itinéraire. Un avertissement s'affiche avant l'entrée dans la zone environnementale.

EXCLUSION DE ZONES

► Sélectionnez Eviter zones [>] (⟶ page 769).

SÉLECTION DES MESSAGES CONCERNANT L'ITINÉRAIRE

Conditions requises

- **Pour une signalisation sonore à l'approche d'une destination spéciale personnelle :** l'appareil USB contient des destinations spéciales personnelles.
- L'appareil USB est raccordé au système multimédia.
- La catégorie à laquelle la destination spéciale personnelle appartient est activée.

Système multimédia:

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL

► Activez Messages réduits.

Lorsqu'une recommandation pour la conduite est disponible et que la manœuvre est simple, vous entendez un message bref, par exemple «Dans 200 m, tournez à droite». Cela minimise le nombre d'instructions de conduite données le long de l'itinéraire.

► Activez Messages détaillés.

Lorsqu'une recommandation pour la conduite est disponible et que la situation de marche est complexe, vous entendez des informations complémentaires, par exemple «Dans 200 m, tournez à droite et continuez sur la route prioritaire». Des recommandations pour la conduite supplémentaires sont données pour l'itinéraire, par exemple en cas de bifurcation de routes prioritaires.

► Activez Annoncer le nom des rues.

Le nom de la rue dans laquelle le véhicule tourne est annoncé.

ⓘ L'option n'est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les langues.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ANNONCE DES MESSAGES D'INFORMATION ROUTIÈRE

► Activez ou désactivez Annoncer les alertes de trafic.

Lorsqu'elles sont disponibles, les alertes de trafic sont annoncées, par exemple avant une fin de bouchon dangereuse.

SIGNALISATION SONORE À L'APPROCHE D'UNE DESTINATION SPÉCIALE PERSONNELLE

► Sélectionnez Destinations spéciales personnelles.

► Activez une catégorie.

Une signalisation sonore est émise à l'approche d'une destination spéciale personnelle de la catégorie activée.

AFFICHAGE DE LA VUE D'ENSEMBLE DE L'ITINÉRAIRE

Conditions requises

- Une destination est entrée.

Système multimédia:

→ Navigation

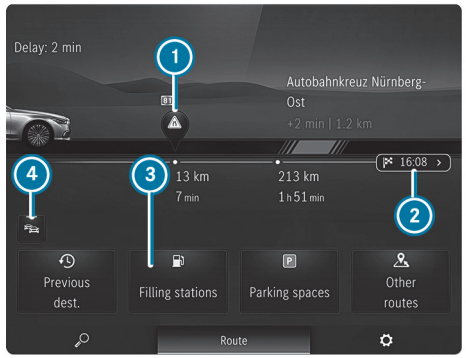

Guidage activé (exemple)

1. Evénement qui concerne la circulation sur l'itinéraire
   Distance par rapport à la position actuelle du véhicule et temps de trajet restant
2. Destination
3. Recherche d'une station-service
4. Activation et désactivation de l'affichage des informations routières

Lorsqu'un guidage est activé, la destination et les destinations intermédiaires entrées sont affichées.

EN FONCTION DE L'ITINÉRAIRE, DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DES DONNÉES DISPONIBLES, DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT AFFICHÉES:

- Nom, adresse de destination
- Symboles pour la destination intermédiaire et la destination
- Numéro de téléphone (si disponible)
- Adresse Web (si disponible)
- Informations routières

L'itinéraire peut contenir jusqu'à 4 destinations intermédiaires.

PLANIFICATION DE L'ITINÉRAIRE

Système multimédia:

→ Navigation →

► Entrez la destination intermédiaire (⟶ page 55).

Après l'entrée de la destination et le nouveau calcul de l'itinéraire, l'aperçu de l'itinéraire est de nouveau affiché. L'itinéraire contient une nouvelle destination intermédiaire.

ⓘ S'il existe déjà 4 destinations intermédiaires, effacez-en une (⟶ page 750).

MODIFICATION D'UN ITINÉRAIRE AVEC DES DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES

Conditions requises

- Vous avez saisi une destination et au moins une destination intermédiaire.

Système multimédia:

→ [⌂] ▶▶ Navigation

MODIFICATION DE L'ORDRE DES DESTINATIONS

► Dans la vue d'ensemble de l'itinéraire, appuyez longuement sur une destination.

► Déplacez la destination avec [◀] ou [▶].

► Appuyez sur [✓].

Vous quittez le mode d'édition.

EFFACEMENT D'UNE DESTINATION

► Dans la vue d'ensemble de l'itinéraire, appuyez longuement sur une destination.

► Appuyez sur [🗑].

Vous quittez le mode d'édition.

AFFICHAGE DE LA LISTE DES ITINÉRAIRES

Système multimédia:

→ [⌂]

► Appuyez sur la fenêtre de navigation (7) (→ page 734).

Liste des itinéraires (exemple)

(1) Manœuvre à venir avec flèche de changement de direction, distance à parcourir jusqu'à la manœuvre, numéro de la route, nom de la rue

[🔊] Désactivation des messages de guidage vocal

[🔇] Activation des messages de guidage vocal

En dessous, sections suivantes de l'itinéraire jusqu'à la destination finale

(2) Position actuelle du véhicule

Les sections de l'itinéraire apparaissent dans la fenêtre de la navigation. La liste des itinéraires est actualisée pendant la marche.

ⓘ Les informations autoroutes indiquent les points de service disponibles. Après la sélection des symboles, par exemple pour les parkings, les aires de repos ou les sorties d'autoroute, la destination spéciale est reprise comme destination intermédiaire ou comme destination.

► Balayez vers le haut ou vers le bas.

► Sélectionnez une section de l'itinéraire.
L'extrait de carte s'affiche.

► **Retour à la position du véhicule :** sélectionnez Position actuelle.

SÉLECTION D'UN ITINÉRAIRE ALTERNATIF

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.
- L'option Aperçu itinéraire après départ est activée (⟶ page 746).

Système multimédia:
→ ⌂ » Navigation » Autres itinéraires

Itinéraires alternatifs (exemple)
(1) Itinéraire d'origine mis en évidence
(2) Itinéraires alternatifs avec indication de la différence de temps de trajet

ⓘ Dans (2), il se peut également qu'un itinéraire plus rapide mais nettement plus long soit affiché.

LES INFORMATIONS SUIVANTES SUR L'ITINÉRAIRE SONT AFFICHÉES:

- Temps de trajet
- Heure d'arrivée
- Distance à parcourir jusqu'à la destination
- Options d'exclusion selon les options d'itinéraire réglées
- Gain ou perte de temps de trajet par rapport à l'itinéraire d'origine

► Lorsque les itinéraires alternatifs sont calculés, vous pouvez les afficher dans la fenêtre de la navigation en balayant vers la droite ou vers la gauche.

MODIFICATION DU TYPE D'ITINÉRAIRE

► Sélectionnez Filtre.

► Activez ou désactivez le type d'itinéraire.

EXCLUSION OU UTILISATION DES OPTIONS D'ITINÉRAIRE

► Sélectionnez Filtre.

► Activez ou désactivez l'option d'itinéraire (⟶ page 747).

► Confirmez les réglages avec Terminé.

► **Lancement du guidage vers un itinéraire alternatif :** sélectionnez Lancement.

► **Sélection d'un itinéraire alternatif sur la carte :** touchez un point quelconque sur l'itinéraire alternatif.
L'itinéraire alternatif est mis en surbrillance.

ACTIVATION DE L'ITINÉRAIRE DOMICILE-TRAVAIL

Conditions requises

- Vous avez créé un profil (⟶ page 679).

- L'option Collecter les données de trajet est activée (⟶ page 713).
- L'option Itinéraire domicile-travail est activée.
- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de destination.
- Des itinéraires ont été «appris» pour ces suggestions de destination.
- Aucun guidage n'est activé.

ⓘ L'itinéraire domicile-travail n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Navigation ⏩ ⚙ ⏩ Itinéraire

▶ Activez Itinéraire domicile-travail.

La navigation détecte automatiquement que le véhicule se trouve sur un itinéraire domicile-travail.

Pour les itinéraires domicile-travail, les événements qui concernent la circulation sur l'itinéraire sont signalés même lors de trajets sans guidage activé.

▶ **Sélection de l'itinéraire domicile-travail :** sélectionnez Lanc..

Le guidage commence sans instructions de conduite vocales.

ⓘ Un itinéraire domicile-travail est également suggéré en cas de ralentissement sur l'itinéraire.

▶ **Effacement de l'itinéraire domicile-travail :** sélectionnez ×.

ADAPTATION DE L'ITINÉRAIRE SUR LA CARTE

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.

Vous pouvez modifier le tracé de l'itinéraire d'origine sur la carte. Une nouvelle destination intermédiaire est alors définie.

ⓘ Si le nombre maximum de destinations intermédiaires est atteint, la fonction n'est pas prise en charge. Appuyez sur OK pour confirmer le message.

▶ Appuyez légèrement sur l'itinéraire et maintenez la pression.

Un symbole apparaît. L'itinéraire peut être modifié.

▶ Faites glisser l'itinéraire avec votre doigt jusqu'à la position souhaitée sur la carte et maintenez-le ainsi.

Le nouveau tracé de l'itinéraire s'affiche. L'itinéraire est recalculé.

Une fois l'itinéraire calculé, la durée et la longueur du trajet sont comparées à l'itinéraire d'origine.

Lorsque vous retirez le doigt de l'écran, la destination intermédiaire est affichée sur la carte.

▶ Appuyez sur Confirmer pour reprendre l'itinéraire ou sur Annuler pour le refuser et revenir à l'itinéraire d'origine.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA RECHERCHE AUTOMATIQUE DE STATIONS-SERVICE

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Véhicule

▶ Sélectionnez Conduite.

► Activez ou désactivez Recherche autom. stations-service.

Lorsque l'option Recherche autom. stations-service est activée, une notification apparaît pour lancer la recherche de stations-service.

LANCEMENT DE LA RECHERCHE AUTOMATIQUE DE STATIONS-SERVICE

Conditions requises

- La recherche automatique de stations-service est activée (⟶ page 752).

SITUATION DE MARCHE

Le niveau de remplissage du réservoir de carburant atteint la réserve de carburant.

La notification suivante est affichée sur l'écran central: Réserve de carburantAppuyez ici pr rechercher stations-service.

► Confirmez la notification.

La recherche automatique de stations-service est lancée. Les stations-service disponibles sont ensuite affichées le long de l'itinéraire et dans les environs de la position actuelle du véhicule.

► Sélectionnez une station-service.

► Calculez l'itinéraire avec la station-service comme destination intermédiaire ou comme destination (⟶ page 741).

► **S'il existe déjà 4 destinations intermédiaires :** sélectionnez Oui dans la demande de confirmation.

La station-service sélectionnée est entrée en position 1 dans la vue d'ensemble de l'itinéraire. La destination intermédiaire 4 est effacée. Le guidage commence.

LANCEMENT DE LA RECHERCHE AUTOMATIQUE D'AIRES DE REPOS

Conditions requises

- Le système ATTENTION ASSIST est activé (⟶ page 512).
- Vous roulez sur une autoroute.
- Des aires de repos sont situées le long de la section d'itinéraire ultérieure.

SITUATION DE MARCHE

La notification suivante est affichée sur l'écran central: ATTENTION ASSIST Appuyez ici pr rechercher des aires de repos..

► Confirmez la notification.

La recherche d'aires de repos démarre. Les aires de repos disponibles sont affichées le long de l'itinéraire et dans les environs de la position actuelle du véhicule.

► Sélectionnez une aire de repos.

► Calculez l'itinéraire avec l'aire de repos comme destination intermédiaire ou comme destination (⟶ page 741).

► **S'il existe déjà 4 destinations intermédiaires :** sélectionnez Oui dans la demande de confirmation.

L'aire de repos sélectionnée est entrée en position 1 dans la vue d'ensemble de l'itinéraire. La destination intermédiaire 4 est effacée. Le guidage commence.

LANCEMENT DU GUIDAGE ET MODIFICATION D'UN ITINÉRAIRE MÉMORISÉ

Conditions requises

- Un appareil USB sur lequel des itinéraires ont été sauvegardés est raccordé au système multimédia (⟶ page 843).
- L'itinéraire est enregistré au format GPS Exchange (.gpx) dans le dossier «Itinéraires».

Système multimédia:

- ▶ Appuyez sur la flèche double sur la ligne de l'entrée de la destination autant de fois qu'il est nécessaire pour faire apparaître Itinéraires enregistrés.
- ▶ Sélectionnez Itinéraires enregistrés.

LANCEMENT DU GUIDAGE AVEC UN ITINÉRAIRE MÉMORISÉ

- ▶ Sélectionnez un itinéraire.
- ▶ Sélectionnez Départ: début de l'itinéraire ou Départ: position actuelle.

  Le guidage commence.

MODIFICATION DU NOM DE L'ITINÉRAIRE

- ▶ Appuyez sur un itinéraire jusqu'à ce qu'un menu s'affiche.
- ▶ Sélectionnez Renommer.
- ▶ Entrez le nom.
- ▶ Sélectionnez OK.

ENREGISTREMENT ET MÉMORISATION D'UN ITINÉRAIRE

Conditions requises

- Un appareil USB est raccordé au système multimédia (⟶ page 843).

Système multimédia:

- ▶ Appuyez sur la flèche double sur la ligne de l'entrée de la destination autant de fois qu'il est nécessaire pour faire apparaître Itinéraires enregistrés.
- ▶ Sélectionnez Itinéraires enregistrés.

DÉMARRAGE DE L'ENREGISTREMENT

- ▶ Sélectionnez Lancer l'enregistrement.

  Un rectangle blanc apparaît.

  L'itinéraire est enregistré sur l'appareil USB.

ARRÊT DE L'ENREGISTREMENT

- ▶ Appuyez sur le rectangle blanc.
- ▶ Sélectionnez Arrêter l'enregistrement.

Guidage

REMARQUES RELATIVES AU GUIDAGE

ATTENTION
La manipulation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche détourne votre attention de la circulation.

L'utilisation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ► N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ► Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous trouvez.
Le guidage commence une fois l'itinéraire calculé. Le code de la route a toujours priorité sur les instructions de conduite du système multimédia. Les messages de guidage vocal, les manœuvres et les recommandations de voie de circulation sont des instructions de conduite.

Les manœuvres et les recommandations de voie de circulation sont affichées dans la fenêtre de la navigation.

LES FONCTIONS ET AFFICHAGES SUIVANTS SONT, PAR EXEMPLE, ÉGALEMENT DISPONIBLES DANS LA FENÊTRE DE LA NAVIGATION:

- Liste des itinéraires
- Informations sur la destination
- Informations routières, par exemple longueur d'un bouchon, ralentissement
- Installations autoroutières
- Recherche d'un parking
- Voies d'urgence

Si vous ne suivez pas les instructions de conduite ou si vous quittez l'itinéraire calculé, un nouvel itinéraire est automatiquement calculé.

Si le tracé de la route a été modifié ou si la direction de circulation d'une rue à sens unique a été inversée, par exemple, les instructions de conduite peuvent différer des conditions de circulation réelles.

Pendant le guidage, des alternatives de conduite peuvent être suggérées, par exemple avant de passer une sortie d'autoroute. Le temps de trajet supplémentaire est affiché pour le trajet empruntant la sortie d'autoroute.

Soyez donc attentif aux différentes règles de circulation et aux conditions de circulation actuelles pendant la marche.

L'itinéraire peut être différent de l'itinéraire idéal, par exemple en raison de travaux ou de données cartographiques numériques incomplètes.

REMARQUES RELATIVES À LA RÉCEPTION SATELLITE

Le bon fonctionnement du système de navigation dépend, entre autres, de la réception du système satellite utilisé. Dans certaines situations, la réception satellite peut être limitée ou perturbée, voire impossible, par exemple dans les tunnels ou les parkings couverts.

VUE D'ENSEMBLE DES MANŒUVRES

LES MANŒUVRES SONT REPRÉSENTÉES DANS LES AFFICHAGES SUIVANTS:

- Représentation détaillée du croisement

L'affichage apparaît lorsque vous abordez un croisement.

- Image en 3D

  L'affichage apparaît lorsque vous franchissez des routes sans croisement, par exemple sur les sorties d'autoroute et les échangeurs autoroutiers.

Représentation détaillée du croisement avec la manœuvre imminente (exemple)

1. Nom de la rue dans laquelle vous devez tourner
2. Flèche indiquant la manœuvre (aussi sur la carte)
3. Distance actuelle à parcourir avant la manœuvre

Image en 3D de la manœuvre imminente (exemple)

1. Point de manœuvre
2. Flèche indiquant la manœuvre (aussi sur la carte)

   A plus grande échelle, les manœuvres sont représentées par des points au lieu de flèches.
3. Position actuelle du véhicule
4. Distance actuelle à parcourir avant la manœuvre

UNE MANŒUVRE SE COMPOSE DE 3 PHASES:

- Phase de préparation

  S'il y a suffisamment de temps entre les manœuvres, le système multimédia vous prépare à la manœuvre que vous allez avoir à effectuer prochainement. Il émet par exemple le guidage vocal «Préparez-vous à tourner à droite».

  La fenêtre de la navigation affiche une information sur la direction ou le nom de la rue dans laquelle vous devez tourner ainsi que la distance à parcourir avant d'effectuer la manœuvre.
- Phase d'annonce

Le système multimédia vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer sous peu, en émettant par exemple le guidage vocal «Dans 300 m, tournez à droite».

Lorsque l'orientation de la carte Zoom automatique est désactivée (⟶ page 772), la fenêtre de la navigation affiche une représentation détaillée du croisement ou une image en 3D de la manœuvre imminente.

- Phase de manœuvre

  Le système multimédia vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer immédiatement, par exemple avec le message «Tournez à droite maintenant».

  Exemple pour l'image en 3D: la manœuvre doit être effectuée lorsque l'éloignement actuel ① indique 0 m et que le symbole de la position actuelle du véhicule ③ a atteint le point de manœuvre ①.

ⓘ Les manœuvres apparaissent également sur l'écran conducteur et dans l'affichage tête haute.

VUE D'ENSEMBLE DES RECOMMANDATIONS DE VOIE DE CIRCULATION

Recommandations de voie de circulation (exemple)

① Voie à éviter (flèche grise)
② Voie possible (flèche blanche)
③ Voie recommandée (flèche blanche sur fond bleu)

L'affichage apparaît lorsque la route comporte plusieurs voies de circulation.

Si la carte numérique contient les données correspondantes, des recommandations de voie de circulation sont affichées dans la fenêtre de la navigation.

EXPLICATION DES VOIES AFFICHÉES:

- Voie recommandée

  Vous pouvez rester sur cette voie pour effectuer la prochaine manœuvre ainsi que la suivante.
- Voie possible

  Vous pouvez rester sur cette voie pour effectuer la prochaine manœuvre uniquement.
- Voie à éviter

Vous devez obligatoirement changer de voie pour effectuer la prochaine manœuvre.

D'autres voies peuvent apparaître pendant la manœuvre. Les voies réservées aux bus sont également affichées.

ⓘ Les recommandations de voie de circulation apparaissent également sur l'écran conducteur et dans l'affichage tête haute.

UTILISATION DES INFORMATIONS AUTOROUTES

Lorsque vous roulez sur autoroute, les installations autoroutières ultérieures et les points de service disponibles sont affichés dans la liste des itinéraires. Il peut s'agir par exemple de parkings, d'aires de repos ou de sorties d'autoroute avec des destinations spéciales de service.

Les entrées sont classées par ordre croissant d'éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule.

- ► Sélectionnez une entrée.
- ► Lorsque plusieurs points de service sont disponibles, sélectionnez un point de service dans la liste.

  L'adresse de destination et la position sur la carte s'affichent.
- ► Calculez l'itinéraire (⟶ page 741).

ou

- ► Recherchez une destination spéciale dans les environs.

ou

- ► Utilisez d'autres fonctions, par exemple l'enregistrement de l'adresse de destination du point de service.

DESTINATION ATTEINTE

Lorsque vous êtes arrivé à destination, le système affiche le drapeau d'arrivée [🏁]. Le guidage est terminé. Le menu Navigation apparaît.

Lorsque vous avez atteint une destination intermédiaire, le système affiche le drapeau portant le numéro de la destination intermédiaire [1]. Le guidage reprend.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL

DÉSACTIVATION

- ► Appuyez sur la touche [🔇] située sur le volant ou sur le système multimédia MBUX pendant un guidage vocal (⟶ page 691).

  Le message Les instructions de conduite vocales sont désactivées. apparaît.

ou

- ► Affichez le menu Navigation (⟶ page 734).
- ► Sélectionnez [🔊].

  Le symbole est remplacé par [🔇].

ACTIVATION

- ► Dans la fenêtre de la navigation, sélectionnez [🔇] pour une manœuvre imminente.

  Le guidage vocal actuel est lu.

  Le symbole est remplacé par [🔊].

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL LORS DES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES

- ► Appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

ou

- ► Appuyez sur [⌂] sur l'écran central.

- Sélectionnez Réglages.
- Sélectionnez Système.
- Sélectionnez Audio.
- Sélectionnez Messages navigation et infos trafic.
- Activez ou désactivez Instructions de conduite pendant les appels.
- **Sortie du menu :** sélectionnez [↩].

RÉGLAGE DU VOLUME SONORE DES MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL

Système multimédia:

[⌂] » Réglages » Système » Audio » Messages navigation et infos trafic

- Sélectionnez Volume instructions conduite.
- Réglez le volume sonore.
- **Sortie du menu :** sélectionnez [↩].

GUIDAGE ACTIVÉ

- Pendant un guidage vocal, réglez le volume sonore au niveau du volant ou en dessous de l'écran tactile (⟶ page 692).

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA RÉDUCTION DU VOLUME SONORE PENDANT LE GUIDAGE VOCAL

- Appuyez sur la touche [⌂] qui se trouve à droite sur le volant.

ou

- Appuyez sur [⌂] sur l'écran central.
- Sélectionnez Réglages.
- Sélectionnez Système.
- Sélectionnez Audio.
- Sélectionnez Messages navigation et infos trafic.
- Activez ou désactivez Réduire le son pendant les instructions de conduite.
- **Sortie du menu :** sélectionnez [↩].

RÉPÉTITION DES MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.
- Le guidage est activé.

Système multimédia:

[⌂]

- Dans la fenêtre de la navigation, sélectionnez [🔊] pour une manœuvre imminente.
- Sélectionnez [🔇].

  Le message de guidage vocal actuel est répété.

INTERRUPTION DU GUIDAGE

Conditions requises

- Il existe un itinéraire.
- Le guidage est activé.

- Sélectionnez [🏁] dans le module de navigation (⟶ page 734).

VUE D'ENSEMBLE DE OFF ROAD PENDANT LE GUIDAGE

Le tracé réel de la route peut différer de celui indiqué par les données de la carte numérique, en raison par exemple de modifications du tracé de la route. Dans ce cas, le système multimédia n'est momentanément pas en mesure

d'associer la position actuelle du véhicule à la carte numérique. Le véhicule est en position Off Road. Route inconnue apparaît. Le guidage peut être limité.

Lorsque le véhicule roule de nouveau sur une route connue du système multimédia, le guidage s'effectue normalement.

Destination

MÉMORISATION DE LA POSITION ACTUELLE DU VÉHICULE

Système multimédia:

- Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule [▲].
- Sélectionnez Enregistrer la position.
- **Enregistrement comme favori :** sélectionnez Enregistrer dans les favoris.
- **Enregistrement comme adresse de domicile :** sélectionnez Domicile.
- **Enregistrement comme adresse de travail :** sélectionnez Travail.

MODIFICATION DES DERNIÈRES DESTINATIONS

Système multimédia:

- Sélectionnez Dernières destinations.

ENREGISTREMENT DE LA DERNIÈRE DESTINATION EN TANT QUE FAVORI

- Sélectionnez [•••] pour une dernière destination.

  Un menu apparaît.
- **Enregistrement comme favori :** sélectionnez Enregistrer dans les favoris.
- **Enregistrement comme adresse de domicile :** sélectionnez Domicile.
- **Enregistrement comme adresse de travail :** sélectionnez Travail.

EFFACEMENT DE LA DERNIÈRE DESTINATION

- Sélectionnez [•••] pour une dernière destination.
- Sélectionnez Effacer.

ou

- Sélectionnez Effacer tous.
- Confirmez la demande.

  Lorsque tous les favoris ont été effacés, Ajouter un favori est par exemple disponible.

MODIFICATION DES SUGGESTIONS DE DESTINATION

Conditions requises

- L'option Collecter les données de trajet est activée (⟶ page 713).
- Pour l'affichage de suggestions: le système multimédia a collecté suffisamment de données.

Système multimédia:

- Appuyez longuement sur une suggestion de destination.

  Un menu apparaît.
- **Ne pas proposer la suggestion de destination :** sélectionnez Ne pas proposer maintenant ou Ne plus proposer.
- **Enregistrement de la suggestion de destination :** sélectionnez Enregistrer dans les favoris, Domicile ou Travail.

ⓘ Effacement d'une suggestion de destination dans les favoris (⟶ page 740).

Guidage avec messages d'information routière actuels

VUE D'ENSEMBLE DES INFORMATIONS ROUTIÈRES

Les messages d'informations routières actuels sont reçus via l'offre digitale Live Traffic Information (abonnement).

Lorsque l'abonnement a expiré, RDS-TMC (FM) est disponible dans certains pays.

ⓘ Live Traffic Information n'est pas disponible dans tous les pays.

L'offre digitale doit être enregistrée dans le compte utilisateur Mercedes-Benz (⟶ page 762). Vous pourrez ainsi profiter gratuitement de ce service pendant 3 ans.

Live Traffic Information actualise les conditions de circulation à brefs intervalles réguliers par l'intermédiaire de la connexion Internet.

La position du véhicule est transmise régulièrement à Mercedes-Benz AG. Les données sont immédiatement rendues anonymes par Mercedes-Benz AG et communiquées au fournisseur de données de circulation. Ces données sont utilisées pour transmettre au véhicule les messages d'information routière qui concernent sa position. Le véhicule fait simultanément office de capteur pour la fluidité du trafic et contribue à améliorer la qualité des messages d'information routière.

ⓘ Il peut y avoir des différences entre les messages d'information routière reçus et les conditions de circulation réelles.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS TRANSMETTE LA POSITION DE VOTRE VÉHICULE, VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES:

- Vous désactivez l'offre digitale dans le compte utilisateur Mercedes-Benz.
- Vous faites désactiver l'Offre digitale dans un point de service Mercedes-Benz.

ⓘ Des messages de danger supplémentaires sont reçus avec l'Offre digitale car-to-x (⟶ page 764).

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR DE SERVICES POUR LIVE TRAFFIC INFORMATION

Conditions requises

- Le véhicule est équipé de Live Traffic Information.

Système multimédia:

⟶ ⌂ ⏩ Apps ⏩ Mercedes me ⏩ Mes services

▶ Sélectionnez Live Traffic.

Lorsque l'abonnement Live Traffic Information a expiré, RDS-TMC (FM) est disponible dans certains pays.

ENREGISTREMENT DE LIVE TRAFFIC INFORMATION

Conditions requises

- Le véhicule est équipé de Live Traffic Information.
- Vous avez un Mercedes me ID.

► Créez un Mercedes me ID sur le https://www.mercedes.me. Pour cela, vous avez besoin d'une adresse e-mail valable.

► Enregistrez le véhicule avec le numéro d'identification du véhicule (VIN).

► Associez le véhicule à votre Mercedes me ID.
Un code est envoyé au système multimédia.

► Entrez le code sur le système multimédia.

► Confirmez les conditions générales et particulières d'utilisation.

ⓘ Vous pouvez également faire associer le véhicule au compte utilisateur Mercedes me dans un point de service Mercedes-Benz.

PROLONGATION DE L'ABONNEMENT LIVE TRAFFIC INFORMATION

Conditions requises

- Le véhicule est équipé de Live Traffic Information.
- Vous avez un Mercedes me ID.

► Allez sur le site Internet de Mercedes-Benz.

► Connectez-vous avec le Mercedes me ID.

► Accédez au Mercedes-Benz Store par l'intermédiaire du véhicule associé.

► Sélectionnez Live Traffic Information.

► Sélectionnez la durée de prolongation.

► Ajoutez le produit au panier.

► Confirmez les conditions générales et particulières d'utilisation.
Le service Live Traffic Information reste actif pendant la durée de prolongation choisie. La date de la prolongation marque le début de la durée de validité.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS ROUTIÈRES SUR LA CARTE

Conditions requises

- Evénements et Trafic fluide sont activés (⟶ page 764).

Système multimédia:

► Si nécessaire, déplacez la carte (⟶ page 767).

EN FONCTION DES RÉGLAGES ACTIVÉS, LA CARTE AFFICHE LES INFORMATIONS ROUTIÈRES SUIVANTES:

- Evénements qui concernent la circulation
  Il s'agit, par exemple, de chantiers, de routes barrées et de messages d'alerte.
  Lorsqu'un guidage est activé, les symboles des événements qui concernent la circulation sont représentés en couleur sur l'itinéraire. En dehors de l'itinéraire, ils sont gris.
- Messages d'alerte
  Les messages d'alerte sont affichés sous forme de symboles ⚠.

Des consignes relatives à la sécurité routière peuvent être affichées, par exemple en cas de personnes sur la chaussée.

Si le véhicule s'approche d'une zone de danger (une fin de bouchon dangereuse, par exemple), le symbole [⚠] s'affiche sur la carte. Lorsque l'option Annoncer les alertes de trafic est activée et qu'un message est disponible, une annonce est également diffusée.

- Informations concernant la fluidité du trafic
  - Zone d'embouteillage (ligne rouge)
  - Ralentissements (ligne orange)
  - Circulation dense (ligne jaune)
  - Trafic fluide (ligne verte)
- Affichage des ralentissements sur l'itinéraire actuel

  Le ralentissement doit être d'au moins 1 minute pour être affiché.

AFFICHAGE DES ÉVÉNEMENTS QUI CONCERNENT LA CIRCULATION SUR L'ITINÉRAIRE

Conditions requises

- L'affichage Evénements est activé (⟶ page 764).

Système multimédia:

  Navigation

Lorsque des événements qui concernent la circulation se trouvent sur l'itinéraire, ils sont affichés sur la carte et sur la vue d'ensemble de l'itinéraire.

ⓘ L'assistant vocal MBUX vous permet de vous informer sur les événements qui concernent la circulation sur l'itinéraire. Demandez, par exemple, **Comment est le trafic sur mon itinéraire?** ou **Comment est la circulation pour rentrer à la maison?**. Un message vocal est diffusé.

Evénements qui concernent la circulation sur l'itinéraire (exemple)

1. Retard
2. Symbole d'événement qui concerne la circulation (travaux, par exemple)
3. Représentation en couleur des informations concernant la fluidité du trafic, ralentissement et étendue de l'événement, nom de la rue ou numéro de route
4. Activation et désactivation de l'affichage des informations routières

ⓘ **LORSQU'UN GUIDAGE EST ACTIVÉ, LE TEMPS DE RALENTISSEMENT TOTAL SUR L'ITINÉRAIRE EST AFFICHÉ:**

- dans la fenêtre de navigation, en mode Navigation
- dans la ligne indicatrice de l'état supérieure, dans les autres applications

Un symbole d'événement qui concerne la circulation peut par exemple être [⚠] pour indiquer la présence de travaux. Plusieurs symboles représentant les événements qui concernent la circulation peuvent se superposer sur la carte. Le symbole d'événement qui concerne la circulation affiche un symbole plus (+).

Si disponibles, un nom de rue ou les 2 informations peuvent être affichés à la place du numéro de route.

ⓘ Lorsqu'une notification pour former une voie d'urgence est reçue, Voie d'urgence apparaît dans la fenêtre de la navigation.

- Balayez vers la droite ou vers la gauche pour voir tous les événements qui concernent la circulation sur l'itinéraire.
  La section d'itinéraire est mise en évidence sur la carte.
- **Affichage des informations détaillées dans la vue d'ensemble de l'itinéraire :** appuyez sur l'un des affichages dans la vue d'ensemble de l'itinéraire.
  Les informations détaillées (la portion de route et la direction, par exemple) sont affichées.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA CARTE

- Sur la carte, appuyez sur une information concernant la fluidité du trafic, par exemple sur une ligne rouge représentant une section avec embouteillage.
  Les informations détaillées sont affichées.
- Lorsque plusieurs lignes sont superposées, sélectionnez d'abord une information concernant la fluidité du trafic dans la liste.

AFFICHAGE DES ÉVÉNEMENTS QUI CONCERNENT LA CIRCULATION SUR LA CARTE

- Appuyez sur un symbole d'événement qui concerne la circulation.
  Les informations détaillées sont affichées.
- **Plusieurs événements qui concernent la circulation se trouvent à proximité immédiate :** appuyez sur le symbole d'événement qui concerne la circulation supérieur, puis sélectionnez l'événement qui concerne la circulation dans la liste.

ACTIVATION DE L'AFFICHAGE DES INFORMATIONS ROUTIÈRES

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Navigation ▸▸ ⚙

- Sélectionnez Vue.
- Activez Trafic.
- Activez Evénements et Trafic fluide.
  Les événements qui concernent la circulation tels que des chantiers, des messages relatifs à une zone (brouillard, par exemple) et des messages d'alerte sont affichés sur l'itinéraire.

Communication car-to-x

VUE D'ENSEMBLE DE COMMUNICATION CAR-TO-X

POUR LE SERVICE CONNECTÉ COMMUNICATION CAR-TO-X, LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE REMPLIES:

- Le véhicule est équipé d'un système multimédia MBUX avec navigation.
- Vous avez souscrit un abonnement au service Live Traffic Information.
- Le service Communication car-to-x est activé dans votre compte utilisateur Mercedes-Benz.

ⓘ Communication car-to-x est disponible dans certains pays.

Le module de communication établit automatiquement une connexion Internet dès que le véhicule est en marche. S'il existe des messages de danger, ceux-ci

sont mis à disposition peu après. En fonction du réseau de téléphonie mobile, la mise à disposition peut prendre entre 1 seconde et 1 minute.

AVANTAGES DE COMMUNICATION CAR-TO-X:

- Les dangers sont détectés automatiquement par le véhicule ou peuvent être signalés par le conducteur. Ces informations sont alors envoyées aux autres véhicules équipés de Communication car-to-x se trouvant dans les environs.
- Ce service vous permet de recevoir des informations actuelles relatives aux zones de danger dans les environs de la position actuelle du véhicule (si disponibles).

  Vous pouvez ainsi adapter à temps votre style de conduite aux conditions de circulation.

L'utilisation de Communication car-to-x requiert l'envoi régulier des données du véhicule à Mercedes-Benz AG. Les données sont immédiatement rendues anonymes par Mercedes-Benz AG par l'utilisation de pseudonymes. Les données du véhicule sont effacées dans un délai approprié (quelques semaines) et ne sont pas mémorisées de manière permanente.

ⓘ Les données servant à vous identifier sont remplacées par l'utilisation d'un pseudonyme. Votre identité est ainsi protégée contre tout accès par des tiers non autorisés.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

AFFICHAGE DES MESSAGES DE DANGER

Système multimédia:

Lorsque des messages de danger sont disponibles, ils peuvent être affichés sous forme de symboles sur la carte. L'affichage dépend des réglages de l'option Evénements.

► Réglez l'option par l'intermédiaire de ⚙ (→ page 764).

Lorsque l'option est activée, tous les symboles apparaissent.

Lorsque l'option est désactivée, les symboles apparaissent uniquement en cas d'avertissement d'un danger.

LES DANGERS SUIVANTS PEUVENT ÊTRE AFFICHÉS SUR LA CARTE:

- Accidents et pannes
- Verglas, brouillard, vent latéral et forte pluie
- Dangers signalés manuellement
- Véhicule avec feux de détresse activés
- Travaux
- Autres dangers (si disponible)

ⓘ Lorsque Annoncer les alertes de trafic est activé (→ page 748), un message vocal peut signaler une zone de danger.

ENVOI DE MESSAGES DE DANGER

SIGNALEMENT MANUEL DES DANGERS

ⓘ Les messages de danger détectés automatiquement sont envoyés à partir du véhicule.

► Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule [▲].

Le menu Position apparaît.

► Sélectionnez Signaler un événement.

Le message Merci de nous aider à rendre les routes plus sûres! apparaît.

Guidage avec réalité augmentée

VUE D'ENSEMBLE DU GUIDAGE AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure en cas de manque de vigilance, de représentation erronée ou de mauvaise interprétation de l'affichage

L'image de la caméra de l'affichage de réalité augmentée n'est pas conçue pour la conduite.

► Surveillez constamment les conditions de circulations réelles.

► Evitez d'observer longuement l'image de la caméra.

Pendant le guidage avec réalité augmentée, une image de la caméra représentant la scène de conduite réelle est affichée sur l'écran central avant une manœuvre de changement de direction. L'image de la caméra contient des informations supplémentaires (flèches signalant une manœuvre, par exemple).

Lorsque les options sont activées et que ces informations supplémentaires sont disponibles, les noms de rue et les numéros de maison sont affichés (⟶ page 767).

1 Numéro de maison
2 Nom de la rue
3 Flèches signalant une manœuvre

Le guidage avec réalité augmentée n'est pas disponible dans certaines situations, par exemple en cas de mauvaise réception satellite ou de routes non numérisées.

Le guidage avec réalité augmentée n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

ACTIVATION DU GUIDAGE AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure en cas d'emplacement inadapté des informations supplémentaires

Les informations supplémentaires de l'affichage de réalité augmentée peuvent être imprécises et ne peuvent pas remplacer l'observation et l'appréciation de la situation de marche réelle.

► Surveillez constamment la situation de marche réelle lors de toutes les manœuvres.

Système multimédia:

→ [⌂] » Navigation » [⚙]

- ► Sélectionnez Vue.
- ► Sélectionnez Vidéo de réalité augmentée.
- ► Activez ou désactivez Vidéo de réalité augmentée.

  Avant une manœuvre de changement de direction, l'image vidéo de la caméra est affichée sur l'écran central. L'image vidéo contient des informations supplémentaires.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LES OBJETS POUR LE GUIDAGE AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE

Conditions requises

- La réalité augmentée est activée (⟶ page 766).

Système multimédia:

→ [⌂] » Navigation » [⚙]

- ► Sélectionnez Vue.
- ► Sélectionnez Vidéo de réalité augmentée.
- ► Activez Nom des rues et Numéros de maison.

  Pendant le guidage, les options activées sont affichées sous forme d'informations supplémentaires sur l'image de la caméra.

Carte

RÉGLAGE DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

Système multimédia:

→ [⌂]

AGRANDISSEMENT

- ► Lorsque la carte est affichée, appuyez brièvement 2 fois de suite à l'aide d'un doigt sur l'écran central.

ou

- ► Ecartez 2 doigts l'un de l'autre sur l'écran central.

RÉDUCTION

- ► Appuyez avec 2 doigts sur l'écran central.

ou

- ► Rapprochez 2 doigts l'un de l'autre sur l'écran central.

ⓘ Vous avez la possibilité de régler l'unité de mesure pour l'échelle de la carte (⟶ page 713).

DÉPLACEMENT DE LA CARTE

Système multimédia:

→ [⌂]

- ► Lorsque la carte est affichée, balayez l'écran central avec un doigt dans n'importe quelle direction.
- ► **Recentrage de la carte sur la position actuelle du véhicule :** sélectionnez [⌖] Centrer.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'APERÇU DE L'ITINÉRAIRE APRÈS LE DÉPART

Système multimédia:

→ Navigation

- Sélectionnez Vue.
- Activez ou désactivez Aperçu itinéraire après départ.

  Lorsque l'option est activée, la carte affiche l'itinéraire complet après le lancement du guidage et, le cas échéant, tous les itinéraires alternatifs.

SÉLECTION DES SYMBOLES DE DESTINATIONS SPÉCIALES POUR L'AFFICHAGE DE LA CARTE

Système multimédia:

→ Navigation

Les destinations spéciales sont par exemple les restaurants et les hôtels. Elles peuvent être affichées sous forme de symboles sur la carte. Toutes les destinations spéciales ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Les destinations spéciales personnelles sont des destinations que vous avez sauvegardées sur un appareil USB, par exemple.

ⓘ Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des symboles de destinations spéciales sur la carte comme favori.

- Sélectionnez Vue.
- Sélectionnez Symboles dest. spéc. sur carte >.
- Activez Masquer toutes les dest. spéciales.

  Lorsque l'option est désactivée, les symboles de destinations spéciales sont affichés sur la carte en fonction des réglages définis dans les catégories de destinations spéciales.

ⓘ Lorsque les conditions sont remplies, les symboles de destinations spéciales sont affichés avec des informations en ligne actuelles (⟶ page 774).

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'AFFICHAGE DES CATÉGORIES POUR L'ACCÈS RAPIDE

- Activez ou désactivez une catégorie dans le menu.

SÉLECTION DES CATÉGORIES

- Dans le menu, sélectionnez Autres catégories >.
- Activez ou désactivez Tout afficher.

  Lorsque l'option est activée, les symboles de destinations spéciales de toutes les catégories sont affichés sur la carte.

ou

- Sélectionnez > les catégories.
- Activez ou désactivez les catégories.

  Les symboles de destinations spéciales des catégories sélectionnées sont affichés sur la carte.

SÉLECTION DES CATÉGORIES DE DESTINATIONS SPÉCIALES PERSONNELLES

- Dans le menu, sélectionnez Dest. spéc. personnelles >.
- Sélectionnez une catégorie >.
- Activez ou désactivez Afficher sur la carte.
- **Signalisation émise à l'approche :** activez Indication visuelle et Signal sonore.

RÉINITIALISATION DE L'AFFICHAGE DES SYMBOLES DE DESTINATIONS SPÉCIALES

► Dans le menu, sélectionnez Réinitialiser dest. spéc..

Les réglages sont ramenés aux réglages standard.

SÉLECTION D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'AFFICHAGE SUR LA CARTE

Système multimédia:

Navigation

► Sélectionnez Vue.

► Sélectionnez Afficher infos supplémentaires.

► Activez ou désactivez les options.

VOUS DISPOSEZ DES OPTIONS SUIVANTES:

- Route actuelle

  Lorsque l'option est activée, elle apparaît dans la fenêtre de la navigation.
- Echelle

  Lorsque l'option est désactivée, l'échelle de la carte est uniquement affichée sur la carte lorsque vous zoomez.

  Lorsque l'option est activée, l'échelle de la carte est affichée en permanence sur la carte.

  L'option influence également l'affichage sur l'écran conducteur.
- Altitude
- Carrefour suivant

  Lorsque l'option est activée et que le trajet s'effectue sans guidage, le nom de la prochaine rue transversale s'affiche dans la fenêtre de la navigation.

AFFICHAGE DE LA VERSION DES CARTES

Système multimédia:

Navigation

► Sélectionnez Vue.

► Sélectionnez Version données carto..

Les informations détaillées sont affichées.

ⓘ Le service connecté Mise à jour des cartes en ligne vous permet de mettre à jour les données cartographiques (→ page 54). Lorsqu'une nouvelle version de carte est disponible, une notification apparaît sur l'écran central.

ⓘ Pour tout renseignement sur les nouvelles versions de la carte numérique, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

VUE D'ENSEMBLE DE L'EXCLUSION D'UNE ZONE SUR L'ITINÉRAIRE

Pour un itinéraire, vous pouvez éviter certaines zones si vous ne souhaitez pas les traverser.

Les autoroutes ou les voies express similaires qui traversent une zone à éviter peuvent être incluses dans l'itinéraire malgré le blocage.

EXCLUSION D'UNE NOUVELLE ZONE POUR L'ITINÉRAIRE

Système multimédia:

Navigation Itinéraire Eviter zones

► Sélectionnez Eviter nouvelle zone.

DÉMARRAGE DANS LA CARTE

- Sélectionnez Via la carte.
  Un rectangle rouge apparaît. Il indique la zone à éviter.
- Déplacez la carte (⟶ page 767).
- Réglage de l'échelle de la carte (⟶ page 767).
- Sélectionnez OK.
  La zone est inscrite dans la liste.

DÉMARRAGE VIA LA RECHERCHE DE LA DESTINATION

- Sélectionnez Via une adresse.
- Entrez l'adresse (⟶ page 55).
- Sélectionnez la destination dans la liste.
  La carte apparaît. La zone est mémorisée.

MODIFICATION D'UNE ZONE À ÉVITER

Système multimédia:

⟶ ⌂ ⏩ Navigation ⏩ ⚙ ⏩ Itinéraire ⏩ Eviter zones

- Sélectionnez une zone dans la liste.
- Sélectionnez Modifier.
- **Déplacement de la zone sur la carte :** balayez dans n'importe quelle direction sur l'écran central.

MODIFICATION DE LA TAILLE DE LA ZONE

- Ecartez ou rapprochez 2 doigts l'un de l'autre sur l'écran central.
- Sélectionnez OK.
  La zone est inscrite dans la liste.

PRISE EN COMPTE DE LA ZONE POUR L'ITINÉRAIRE

- Sélectionnez la zone dans la liste.
- Activez Eviter zone.
  Lorsque le guidage est activé, le système calcule un nouvel itinéraire.
  S'il n'existe pas encore d'itinéraire, le réglage sera pris en compte lors du prochain guidage.

  L'ITINÉRAIRE PEUT INCLURE UNE ZONE À ÉVITER DANS LES CAS SUIVANTS:

  - La destination se trouve dans une zone à éviter.
  - L'itinéraire inclut des autoroutes ou des voies express similaires qui traversent une zone à éviter.
  - Aucun itinéraire alternatif n'est satisfaisant.

EFFACEMENT D'UNE ZONE À ÉVITER

Système multimédia:

⟶ ⌂ ⏩ Navigation ⏩ ⚙ ⏩ Itinéraire ⏩ Eviter zones

EFFACEMENT D'UNE ZONE À ÉVITER

- Sélectionnez une zone dans la liste.
- Sélectionnez Effacer.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.

EFFACEMENT DE TOUTES LES ZONES À ÉVITER

- Si au moins 2 zones à éviter sont définies, sélectionnez Effacer tous.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la demande.

VUE D'ENSEMBLE DE LA MISE À JOUR DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

Comme le contenu d'une carte routière numérique évolue très rapidement, des données obsolètes peuvent avoir un effet négatif sur toutes les fonctions de navigation. Pour une meilleure expérience de navigation MBUX, vous

devriez installer toutes les mises à jour de cartes proposées par Mercedes-Benz.

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR LA MISE À JOUR DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES:

- Mise à jour des cartes en ligne
- Mise à jour via le portail Mercedes-Benz
- Mise à jour dans un point de service Mercedes-Benz
  Ce faisant, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer.

MISE À JOUR DES CARTES EN LIGNE

CONDITIONS REQUISES:

- Des services connectés sont disponibles.
- Vous avez un Mercedes me ID.
- Le service connecté Mise à jour des cartes en ligne est disponible pour votre région.
- La mise à jour des cartes en ligne a été activée.

ⓘ La mise à jour des cartes en ligne est disponible uniquement dans certains pays.

L'installation se déroule en arrière-plan sous la forme d'une mise à jour automatique des cartes.

Le système multimédia MBUX installe toutes les mises à jour des cartes disponibles pour les régions d'Europe dans lesquelles le véhicule se trouve ou se déplace.

La mise à jour des cartes en ligne est activée au plus tard à la prochaine mise en marche du véhicule.

MISE À JOUR VIA LE PORTAIL MERCEDES-BENZ

Les données cartographiques de plusieurs régions peuvent également être mises à jour manuellement. Connectez-vous avec votre compte utilisateur Mercedes-Benz sous: https://www.mercedes-benz.de/.

Cliquez sur votre compte situé dans le coin supérieur droit et suivez le chemin du menu Mon tableau de bord > Gérer le véhicule > Gérer les services connectés > Mise à jour des cartes en ligne. Sélectionnez les régions souhaitées pour les télécharger sur un support de données.

Après avoir copié les données cartographiques, connectez le support de données à votre véhicule. Sélectionnez la notification qui vous informe d'une nouvelle version des données cartographiques et lancez l'installation. Après le redémarrage du système multimédia MBUX, les données cartographiques mises à jour seront utilisées.

VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

Vous n'avez pas besoin d'entrer un code d'activation pour réinstaller des données cartographiques dans le véhicule.

Pour des données cartographiques achetées sous forme d'un support de données, vous devez entrer le code d'activation fourni au démarrage de l'installation.

Un code d'activation est toujours uniquement valable pour un seul véhicule.

SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES PROBLÈMES SUIVANTS, ADRESSEZ-VOUS À UN POINT DE SERVICE MERCEDES-BENZ:

- Le système multimédia refuse le code d'activation.
- Vous avez perdu le code d'activation.

AFFICHAGE DE LA BOUSSOLE

Système multimédia:

→ ⌂

- ▶ Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule ⮝ jusqu'à ce que le menu Position apparaisse.
- ▶ Sélectionnez Boussole.

L'AFFICHAGE DE LA BOUSSOLE COMPORTE LES INFORMATIONS SUIVANTES:

- Sens de la marche actuel avec indication de l'angle (graduation de 0 à 360 degrés) et direction géographique
- Longitude et latitude en degrés, minutes et secondes
- Nombre de satellites reçus

Les informations ne sont pas disponibles dans tous les pays.

AFFICHAGE DE LA QIBLA

Système multimédia:

→ ⌂

- ▶ Lorsque la carte est affichée, appuyez sur la position actuelle du véhicule ⮝ jusqu'à ce que le menu Position apparaisse.
- ▶ Sélectionnez Remarques.

  La flèche sur la boussole indique la direction vers la Mecque par rapport au sens de la marche actuel.

  Le nombre de satellites reçus apparaît.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

PARTAGE DE LA POSITION DU VÉHICULE AVEC UN CONTACT

Conditions requises

- Un téléphone portable est connecté au système multimédia MBUX.
- Le téléphone portable connecté prend en charge l'envoi de SMS depuis le véhicule (⟶ page 799).

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Navigation ⏩ Itinéraire

La position actuelle du véhicule peut être partagée avec un contact.

- ▶ Sélectionnez Partager le trajet dans le menu Itinéraires.

  L'affichage passe à Arrêter partage du trajet.

- ▶ Sélectionnez le contact (⟶ page 796).

  Le SMS est envoyé. L'écran revient à la carte numérique. Un symbole apparaît dans la ligne indicatrice de l'état. Une fois le message envoyé, une notification s'affiche.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Navigation ⏩ ⚙

- ▶ Sélectionnez Vue.
- ▶ Activez Zoom automatique ⬬.

  Lorsque l'option est activée, l'échelle de la carte est réglée automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule et du type de route.

ⓘ L'échelle de la carte réglée automatiquement peut être modifiée manuellement. Elle est de nouveau réglée automatiquement au bout de quelques secondes.

Lorsque l'option est activée, la fenêtre de la navigation n'affiche pas de représentation détaillée du croisement ou d'image en 3D lors d'une manœuvre imminente.

AFFICHAGE DE LA CARTE SATELLITE

Système multimédia:

Navigation

- ► Sélectionnez Vue.
- ► Activez ou désactivez Carte satellite.

  LORSQUE CARTE SATELLITE **EST ACTIVÉE, ELLE EST AFFICHÉE AUX ÉCHELLES SUIVANTES:**

  - Cartes embarquées

    Les cartes satellites sont affichées à partir d'une échelle de 2 km.
  - Cartes en ligne

    Les cartes satellites sont affichées à partir d'une échelle haute résolution de 10 m.

  Lorsque Carte satellite est désactivée, aucune carte satellite n'est affichée.

ⓘ Les cartes satellites pour ces échelles de carte ne sont pas disponibles dans tous les pays.

AFFICHAGE DE L'AUTONOMIE

Conditions requises

- Une connexion Internet est établie.
- Des services connectés sont disponibles.
- Vous avez un Mercedes me ID.
- Le véhicule est associé au Mercedes me ID et vous avez accepté les conditions d'utilisation de Mercedes-Benz.

  Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me
- Le service connecté payant Autonomie sur la carte est disponible et a été activé.

Système multimédia:

Navigation

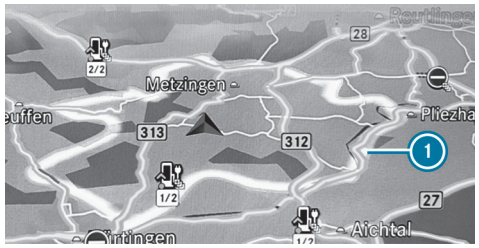

① Affichage de l'autonomie totale

- ► Sélectionnez Vue.
- ► Activez Autonomie.

Lorsque le niveau bas de la réserve est atteint, l'affichage de l'autonomie sur la carte est désactivé.

ⓘ L'affichage de l'autonomie sur la carte n'est pas disponible dans tous les pays.

AFFICHAGE DES CONTENUS DE LA CARTE EN LIGNE

Conditions requises

- Une connexion Internet est établie.
- Des services connectés sont disponibles.
- Vous avez un Mercedes me ID.
- Le véhicule est associé au Mercedes me ID et vous avez accepté les conditions d'utilisation de Mercedes-Benz.

  Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes.me
- Le service connecté est disponible et a été activé.

Système multimédia:

→ Navigation »

► Sélectionnez Vue.

► Activez un service connecté, par exemple Météo.

Des informations météorologiques actuelles (température et couverture nuageuse, par exemple) sont affichées sur la carte de navigation.

A certaines échelles, les informations fournies par les services connectés, par exemple les symboles météo, ne sont pas affichées.

ⓘ L'affichage des contenus de la carte en ligne n'est pas disponible dans tous les pays.

Service de stationnement

REMARQUES SUR LE SERVICE DE STATIONNEMENT

REMARQUE

Endommagement du véhicule résultant du non-respect de la hauteur de passage maximale autorisée

Si la hauteur du véhicule dépasse la hauteur de passage maximale autorisée, le toit et d'autres pièces du véhicule risquent d'être endommagés.

► Tenez compte de l'indication de hauteur de passage.

► Si la hauteur de passage autorisée est dépassée, n'engagez pas le véhicule.

► Tenez compte de la modification de la hauteur du véhicule due aux superstructures de toit ou autres systèmes de portage.

ⓘ Le service n'est pas disponible dans tous les pays.

AFFICHAGE DES POSSIBILITÉS DE STATIONNEMENT SUR LA CARTE

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes-Benz.
- Le service de stationnement fait partie des Services de navigation.

Système multimédia:

→ Navigation

► Activez Parking.

Les possibilités de stationnement dans les environs de la position actuelle du véhicule sont affichées.

SÉLECTION D'UNE POSSIBILITÉ DE STATIONNEMENT

REMARQUE
Dommages sur le véhicule résultant de la non-prise en compte des informations locales et des conditions pour la possibilité de stationnement

Les données sont basées sur les informations mises à disposition par les fournisseurs de services respectifs.

L'exactitude des informations fournies relatives au parking couvert ou au parking n'est pas couverte par la garantie légale Mercedes-Benz.

► Tenez toujours compte des informations locales et des circonstances.

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes-Benz.
- Le service de stationnement fait partie des Services de navigation.
- Parking est activé (⟶ page 774).

Système multimédia:

→

► Appuyez sur P sur la carte.

ou

► Sélectionnez P Parkings dans la vue d'ensemble de l'itinéraire (⟶ page 749).

► Sélectionnez la zone de recherche et le filtre de recherche, par exemple A proximité de la destination et Parkings couverts.

La carte affiche les possibilités de stationnement pour les réglages sélectionnés.

► Sélectionnez une possibilité de stationnement.

SI ELLES SONT DISPONIBLES, LES INFORMATIONS SUIVANTES S'AFFICHENT:

- Adresse de destination, éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule et heure d'arrivée
- Informations relatives au parking couvert/parking, par exemple
  - Horaires d'ouverture
  - Frais de stationnement
  - Occupation actuelle
  - Durée maximale de stationnement
  - **Hauteur d'entrée maximale**

    La hauteur d'entrée maximale indiquée par le service de stationnement ne remplace pas l'observation des circonstances réelles.
- Moyens de paiement disponibles (Mercedes pay, pièces de monnaie, billets, carte)
- Détails des frais de stationnement
- Nombre de places disponibles
- Type de paiement (distributeur automatique, par exemple)
- Services/installations de la possibilité de stationnement

- Numéro de téléphone

► Calculez l'itinéraire (⟶ page 741).

VOUS POUVEZ UTILISER LES FONCTIONS SUIVANTES (SI DISPONIBLES):

- Recherche de destinations spéciales dans les environs
- Enregistrement de la destination
- Appel de la destination.
- Partage de la destination via code QR
- Affichage de l'adresse Web
- Affichage de la destination sur la carte

RÉSERVATION D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT À L'AVANCE

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes-Benz.
- Le service de stationnement fait partie des Services de navigation.
- Vous vous êtes enregistré auprès de Mercedes pay et des partenaires contractuels correspondants dans le portail Mercedes-Benz avec vos détails de paiement pour le paiement des frais de stationnement.
- Parking est activé (⟶ page 774).

ⓘ Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

► Sélectionnez une possibilité de stationnement sur la carte.

► Lorsqu'une place de stationnement pouvant être réservée a été choisie, sélectionnez Réserver une place de stationnement.

► Sélectionnez la période de réservation souhaitée. Tenez compte des informations relatives à l'annulation.

Si la place de stationnement est disponible pour la période sélectionnée, le tarif est affiché.

► Appuyez sur OK pour confirmer.

► Confirmez Réserver dans la vue d'ensemble de la réservation.

► Si nécessaire, entrez le code PIN Mercedes me ID.

La place de stationnement est réservée en arrière-plan.

Vous recevez une confirmation de réservation ainsi qu'un ticket de stationnement à l'adresse e-mail que vous avez enregistrée.

UTILISATION OU ANNULATION DE LA RÉSERVATION

► Démarrez l'application Mercedes-Benz sur votre smartphone.

► Ouvrez Menu.

► Sélectionnez Mes transactions.

► Sélectionnez Mes transactions de stationnement.

► Sélectionnez la réservation souhaitée.

► **Utilisation de la réservation :** sélectionnez Afficher le ticket de stationnement.

ou

► **Annulation de la réservation :** sélectionnez Annuler la réservation.

ⓘ Si possible, une réservation de place de stationnement peut être annulée jusqu'à l'heure indiquée. Si une réservation ne peut pas être annulée, cela vous est signalé lors de la procédure de réservation.

PAIEMENT DES FRAIS DE STATIONNEMENT

Conditions requises

- Le service Services de navigation est activé dans votre compte utilisateur Mercedes-Benz.
- Le service de stationnement fait partie des Services de navigation.
- Vous vous êtes enregistré auprès de Mercedes pay et des partenaires contractuels correspondants dans le portail Mercedes-Benz avec vos détails de paiement pour le paiement des frais de stationnement.
- Parking est activé (⟶ page 774).

ⓘ Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

► Sélectionnez une possibilité de stationnement sur la carte.

► Si vous avez sélectionné un parking payant, balayez vers le bas dans les détails du parking.

► Sélectionnez Paiement.

Lorsque le véhicule a atteint une position parking avec fonction de paiement et que le véhicule a été arrêté, un message apparaît. Par l'intermédiaire de ce message, vous pouvez payer depuis le véhicule et lancer la procédure de paiement.

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PAIEMENT

► Confirmez le message.

► Tenez compte de la durée maximale de stationnement et des éventuelles restrictions supplémentaires. Le cas échéant, un message vous informe de la nécessité de déposer une preuve du paiement en ligne du parking.

ⓘ Une fois la procédure de paiement effectuée, vous pourrez obtenir un justificatif imprimé au distributeur automatique du parking.

► Sélectionnez Lancer la procédure de paiement.

► Si nécessaire, entrez le code PIN Mercedes me.

► Appuyez sur OK pour confirmer.

La réussite du lancement de la transaction de stationnement est affichée.

► Finalisez l'opération avec OK.

► **Annulation de la transaction de stationnement :** sélectionnez Annuler après réception de la demande de confirmation.

Des frais minimums peuvent alors être appliqués.

ARRÊT DE LA TRANSACTION DE STATIONNEMENT

► Arrêtez la transaction en cours via l'application Mercedes-Benz.

Vous obtenez un récapitulatif du processus et des coûts.

Si une transaction de stationnement inachevée est détectée pour votre véhicule lorsque vous poursuivez votre trajet, un message apparaît vous demandant si vous voulez y mettre fin.

► Confirmez le message.

Lorsque la transaction de stationnement a été arrêtée avec succès, un nouveau message contenant les détails de votre stationnement terminé apparaît.

Dashcam

REMARQUES RELATIVES À LA DASHCAM

REMARQUE
Risque de poursuites judiciaires en cas de non-respect des dispositions légales et de la législation sur la protection des données

L'exploitation et l'utilisation des fonctions de la dashcam relèvent, sur un plan juridique, de votre responsabilité.

Les réglementations légales relatives à l'exploitation et à l'utilisation de la dashcam peuvent varier selon le pays dans lequel la dashcam est utilisée.

La fonction n'est pas autorisée dans tous les pays.

► Avant d'utiliser la dashcam, renseignez-vous sur le contenu des réglementations légales, en particulier sur les dispositions relatives à la protection des données en vigueur dans le pays d'utilisation.

► Tenez compte des réglementations légales, en particulier des dispositions relatives à la protection des données.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES POUR GARANTIR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ:

- Utilisez uniquement des supports de données USB formatés avec FAT32 ou exFAT.
- Utilisez uniquement des supports de données USB certifiés USB-IF.

  L'USB-IF est une société à but non lucratif et signifie USB Implementers Forum. Sur la base de la spécification USB, l'USB-IF certifie par exemple les versions USB, les câbles et fiches correspondants ainsi que les systèmes d'alimentation en énergie via l'interface USB.
- En cas d'écrasement fréquent et durable à haute vitesse, les supports de données USB peuvent être endommagés. Mercedes-Benz recommande un lecteur SSD externe de haute qualité.

  L'abréviation SSD signifie Solid-State Drive.

La taille du fichier et donc la durée des enregistrements en mode d'enregistrement unique est limitée par les restrictions du formatage de la clé USB. Ainsi, les clés USB au format FAT32, par exemple, n'autorisent pas les fichiers de plus de 4 Go environ. Lorsque la taille du fichier est atteinte, l'enregistrement s'arrête et vous recevez une notification.

LES FONCTIONS SUIVANTES SONT DISPONIBLES DANS L'APPLICATION GALERIE:

- Activation et désactivation de la protection en écriture

- Effacement d'un fichier vidéo

Pour de plus amples informations sur l'application Galerie, voir (⟶ page 820).

SÉLECTION D'UN APPAREIL USB POUR UN ENREGISTREMENT VIDÉO AVEC LA DASHCAM

Conditions requises

- Au moins un appareil USB est raccordé au système multimédia (⟶ page 843).

Système multimédia:

Applications » Dashcam

- ▶ Sélectionnez le symbole USB.
- ▶ Sélectionnez l'appareil USB.

ⓘ Lorsque les appareils USB contiennent plusieurs partitions, les fichiers vidéo enregistrés ne sont pas toujours affichés dans la liste des enregistrements.
Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des appareils USB avec une partition.

DÉMARRAGE ET ARRÊT D'UN ENREGISTREMENT EN BOUCLE AVEC LA DASHCAM

Conditions requises

- Pour l'enregistrement et la sauvegarde d'un fichier vidéo: un appareil USB est raccordé au système multimédia (⟶ page 843).
- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

Applications » Dashcam

- ▶ Lorsque plusieurs appareils USB sont raccordés au système multimédia, sélectionnez un appareil USB (⟶ page 779).
  Si aucun appareil USB n'a été sélectionné, la sélection est effectuée automatiquement au démarrage d'un enregistrement.
- ▶ **Sélection du mode d'enregistrement :** sélectionnez Enregistr. en boucle.
  Enregistr. en boucle enregistre continuellement des fichiers vidéo courts. Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement continue automatiquement. Le système écrase pour cela d'abord le fichier vidéo le plus ancien.
- ▶ **Démarrage :** sélectionnez Lancer l'enregistrement.
  La durée de l'enregistrement s'affiche. Le message Ne retirez pas le support de données pendant l'enregistrement. Ejectez le support de données avant de le retirer. apparaît. Le fichier vidéo est enregistré sur l'appareil USB.
- ▶ **Arrêt :** sélectionnez Arrêter l'enregistrement.

ⓘ Dans certains pays, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont affichées sur l'image vidéo.
Pour des raisons techniques, il se peut que les coordonnées géographiques soient très imprécises.

UN MESSAGE PEUT APPARAÎTRE DANS LES CAS SUIVANTS:

- La caméra n'est pas opérationnelle, le message Caméra non disponible apparaît.

Faites contrôler la caméra par un point de service Mercedes-Benz.

- Lorsque l'avertissement de franchissement d'une frontière a été activé (⟶ page 780).
- Si un enregistrement extérieur est lancé avec l'application Caméra pendant un enregistrement Dashcam, l'enregistrement Dashcam s'interrompt et reprend automatiquement après la fin de l'enregistrement de la caméra. Un message correspondant est affiché.

DÉMARRAGE ET ARRÊT D'UN ENREGISTREMENT UNIQUE AVEC LA DASHCAM

Conditions requises

- Pour l'enregistrement et la sauvegarde d'un fichier vidéo: un appareil USB est raccordé au système multimédia (⟶ page 843).
- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

Applications » Dashcam

► Lorsque plusieurs appareils USB sont raccordés au système multimédia, sélectionnez un appareil USB (⟶ page 779).

Si aucun appareil USB n'a été sélectionné, la sélection est effectuée automatiquement au démarrage d'un enregistrement.

► **Sélection du mode d'enregistrement :** sélectionnez Enregistr. unique.

Enregistr. unique arrête l'enregistrement lorsque la limite de mémoire est atteinte. Un enregistrement unique est protégé contre un écrasement automatique.

► **Démarrage :** sélectionnez Lancer l'enregistrement.

La durée de l'enregistrement s'affiche. Le message Ne retirez pas le support de données pendant l'enregistrement. Ejectez le support de données avant de le retirer. apparaît. Le fichier vidéo est enregistré sur l'appareil USB.

► **Arrêt :** sélectionnez Arrêter l'enregistrement.

ⓘ Dans certains pays, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont affichées sur l'image vidéo.
Pour des raisons techniques, il se peut que les coordonnées géographiques soient très imprécises.

UN MESSAGE PEUT APPARAÎTRE DANS LES CAS SUIVANTS:

- Enregistr. unique: la mémoire est pleine ou la durée d'enregistrement disponible n'est plus que de quelques minutes. L'enregistrement vidéo s'arrête ou va s'arrêter prochainement.

  Remplacez l'appareil USB ou supprimez un fichier vidéo.
- La caméra n'est pas opérationnelle, le message Caméra non disponible apparaît.

  Faites contrôler la caméra par un point de service Mercedes-Benz.
- Lorsque l'avertissement de franchissement d'une frontière a été activé (⟶ page 780).
- Si un enregistrement extérieur est lancé avec l'application Caméra pendant un enregistrement Dashcam, l'enregistrement Dashcam s'interrompt et reprend automatiquement après la fin de l'enregistrement de la caméra. Un message correspondant est affiché.

CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE LA DASHCAM

Conditions requises

- Un appareil USB est raccordé au système multimédia (⟶ page 843).

Système multimédia:

→ [⌂] » Applications » Dashcam

► Sélectionnez [⚙].

RÉCEPTION D'UNE NOTIFICATION APRÈS LE FRANCHISSEMENT D'UNE FRONTIÈRE

► Activez Notification frontières .

Lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours et que le véhicule a franchi une frontière, une notification apparaît.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

DÉMARRAGE DE L'ENREGISTREMENT VIDÉO AUTOMATIQUE

► Sélectionnez Enregistrement en boucle auto..

► Activez Enregistrement en boucle auto..

Lorsque vous démarrez le véhicule, l'enregistrement vidéo démarre automatiquement.

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Téléphone

Téléphonie

REMARQUES RELATIVES À LA TÉLÉPHONIE

ATTENTION
La manipulation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche détourne votre attention de la circulation.

L'utilisation d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche

Les appareils de communication mobiles détournent l'attention du conducteur de la circulation. Le conducteur risque en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- En tant que conducteur, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- En tant qu'occupant du véhicule, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement dans l'espace prévu à cet effet, par exemple à l'arrière.

En ce qui concerne l'utilisation du système multimédia et des appareils de communication mobiles dans le véhicule, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

ATTENTION
Risque de blessure dû au rangement inapproprié d'objets

Si vous rangez des objets de manière inappropriée dans l'habitacle, ceux-ci peuvent glisser ou être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule. Par ailleurs, les porte-gobelets, les bacs de rangement ouverts et les supports de téléphone portable pourraient, en cas d'accident, ne pas retenir les objets qui s'y trouvent.

Il y a risque de blessure, en particulier lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

- Rangez toujours les objets de manière qu'ils ne puissent pas être projetés dans ces situations ou dans des situations similaires.
- Veillez toujours à ce qu'aucun objet ne dépasse des bacs de rangement, des filets à bagages ou des filets de rangement.
- Fermez les bacs de rangement verrouillables avant de prendre la route.
- Rangez et arrimez toujours les objets lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles ou volumineux dans le coffre/compartiment de chargement.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU RANGEMENT CORRECT DES APPAREILS DE COMMUNICATION MOBILES:

- Chargement du véhicule (→ page 313)

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz ou consultez le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

VUE D'ENSEMBLE DU MENU TÉLÉPHONE

1. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable
2. Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé/du téléphone portable (mode à 2 téléphones)
3. Intensité du champ du réseau de téléphonie mobile
4. Etat de la batterie du téléphone portable raccordé
5. Options
6. Messages
7. Affichage des appareils
8. Pavé numérique
9. Lancement de la recherche de contacts

VUE D'ENSEMBLE DES PROFILS BLUETOOTH®

Profil Bluetooth® du téléphone portable	Fonction
PBAP (**P**hone **B**ook **A**ccess **P**rofile)	Les contacts apparaissent automatiquement dans le système multimédia.
MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile)	Les fonctions Messages sont utilisables.

Profil Bluetooth® du téléphone portable	Fonction
HFP (**H**ands **F**ree **P**rofile)	La téléphonie sans fil est disponible.
SAP (**S**IM **A**ccess **P**rofile)	Le téléphone de voiture peut accéder aux données de la carte SIM et se connecte au réseau de téléphonie mobile via l'antenne extérieure.

VUE D'ENSEMBLE DES MODES DE FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, VOUS DISPOSEZ DES MODES DE FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE SUIVANTS:

- Un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (⟶ page 784).
- 2 téléphones portables sont reliés au système multimédia via Bluetooth® (mode à 2 téléphones) (⟶ page 785).
  - Les 2 téléphones portables vous permettent d'utiliser toutes les fonctions du système multimédia.
- La téléphonie automobile est configurée (⟶ page 789).

ⓘ La fonctionnalité Bluetooth® Audio peut être utilisée au choix avec l'un ou l'autre des téléphones portables (⟶ page 843).

INFORMATIONS RELATIVES À LA TÉLÉPHONIE

LA COMMUNICATION PEUT ÊTRE INTERROMPUE PENDANT LA MARCHE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Dans une région, la couverture du réseau n'est pas suffisante.
- Vous changez de station d'émission-réception et aucun canal de communication n'est libre.
- La carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible.
- Un téléphone portable équipé d'une «Twincard» est également connecté au réseau avec la 2e carte SIM.

Afin d'assurer une meilleure qualité vocale, le système multimédia reconnaît les communications en HD Voice®. Pour cela, les téléphones portables et les opérateurs de téléphonie mobile des correspondants doivent prendre en charge le HD Voice®.

La qualité vocale peut varier en fonction de la qualité de la connexion.

RACCORDEMENT D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

Conditions requises

- Bluetooth® est activé sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- Bluetooth® est activé sur le système multimédia (⟶ page 710).

Système multimédia:
Téléphone » Appareils » Appareils

RECHERCHE D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

► Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.

AUTORISATION D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

► Sélectionnez un téléphone portable.
Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

► **Les codes sont identiques :** confirmez le code sur le téléphone portable.

ⓘ Pour l'autorisation des anciens modèles de téléphones portables, entrez un code de 1 à 16 chiffres sur le téléphone portable et sur le système multimédia.

ⓘ Vous pouvez autoriser au maximum 15 téléphones portables dans le système multimédia.
Les téléphones portables autorisés sont de nouveau reliés automatiquement.

ⓘ Le téléphone portable relié peut également être utilisé en tant qu'appareil audio Bluetooth® (⟶ page 843).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

RACCORDEMENT DU 2E TÉLÉPHONE PORTABLE (MODE À 2 TÉLÉPHONES)

Conditions requises

- Au moins un téléphone portable est déjà raccordé au système multimédia via Bluetooth®.

Système multimédia:

Téléphone » Appareils » Appareils

► Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.

► Sélectionnez le téléphone portable.

► Dans certains cas, lorsque la demande apparaît, confirmez la sélection de la paire de téléphones portables en sélectionnant l'option Nom de l'appareil 1 + Nom de l'appareil 2.

Le téléphone portable sélectionné est raccordé au système multimédia.

COMMUTATION ENTRE LES TÉLÉPHONES PORTABLES (MODE À 2 TÉLÉPHONES)

Système multimédia:

Téléphone

Les 2 téléphones portables sont affichés séparément dans 2 onglets.

► Sélectionnez l'onglet avec le téléphone portable souhaité.

En sélectionnant l'onglet d'un téléphone portable spécifique, les contenus téléphoniques correspondants sont affichés.

En sélectionnant l'autre onglet, l'affichage passe à l'autre téléphone.

Les sous-menus du menu Téléphone (contacts, liste d'appels, messages, par exemple), à l'exception des réglages du téléphone, se rapportent au téléphone portable actuellement sélectionné. Dans les réglages du téléphone, vous pouvez effectuer des réglages pour les 2 téléphones portables.

MODIFICATION D'UNE FONCTION D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

Système multimédia:

Téléphone » Appareils » Appareils

ACTIVATION D'UNE FONCTION

► Sélectionnez un symbole gris sur la ligne d'un téléphone portable.

La fonction correspondante est activée.

DÉSACTIVATION D'UNE FONCTION

- **Une fonction est activée :** sélectionnez le symbole en couleur sur la ligne d'un téléphone portable.

  La liaison entre le téléphone portable et le système multimédia est interrompue.

- **Plusieurs fonctions sont activées :** désélectionnez une fonction active sur la ligne d'un téléphone portable.

  La fonction correspondante est désactivée.

REMPLACEMENT DES TÉLÉPHONES PORTABLES

Système multimédia:

Téléphone » Appareils » Appareils

AUCUN TÉLÉPHONE PORTABLE AUTORISÉ DISPONIBLE:

- Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.
- Sélectionnez un téléphone portable.
- **Nouveau téléphone portable autorisé :** confirmez le code sur le téléphone portable.

UTILISATION EN MODE À 1 TÉLÉPHONE

- Sélectionnez Nom de l'appareil.

  Un nouveau téléphone portable autorisé est raccordé en mode à 1 téléphone.

  Si le téléphone portable était déjà autorisé et raccordé en mode à 1 téléphone, il est de nouveau raccordé en mode à 1 téléphone.

  Si un téléphone portable était déjà autorisé et raccordé avec un autre téléphone portable en mode à 2 téléphones, un message peut, le cas échéant, apparaître pour vous demander si le téléphone portable doit être raccordé à l'avenir en mode à 1 téléphone ou en mode à 2 téléphones avec un autre téléphone portable.

- Le cas échéant, confirmez la demande relative au mode de fonctionnement (mode à 1 téléphone ou 2 téléphones) en sélectionnant l'option Nom de l'appareil.

UTILISATION EN MODE À 2 TÉLÉPHONES

- Sélectionnez Nom de l'appareil 1 + Nom de l'appareil 2.

  Un nouveau téléphone portable autorisé est raccordé au téléphone portable sélectionné en mode à 2 téléphones.

  Si le téléphone portable était déjà autorisé et raccordé en mode à 1 téléphone, il est désormais raccordé au téléphone portable sélectionné en mode à 2 téléphones.

  Si le téléphone portable était raccordé auparavant à un autre téléphone portable, cette connexion est annulée.

DÉCONNEXION OU EFFACEMENT D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

Système multimédia:

Téléphone » Appareils

DÉCONNEXION D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

- Sélectionnez Déconnexion.

  Le cas échéant, le téléphone portable est automatiquement reconnecté lors du prochain démarrage du véhicule.

EFFACEMENT D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

- Sélectionnez Appareils.
- Sélectionnez [•••] sur la ligne du téléphone portable.
- Sélectionnez Effacer appareil.

  Le téléphone portable est effacé du système.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE VIA NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)

Conditions requises

- NFC est activé sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'écran du téléphone portable est activé et déverrouillé (voir la notice d'utilisation du fabricant).

RACCORDEMENT D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE

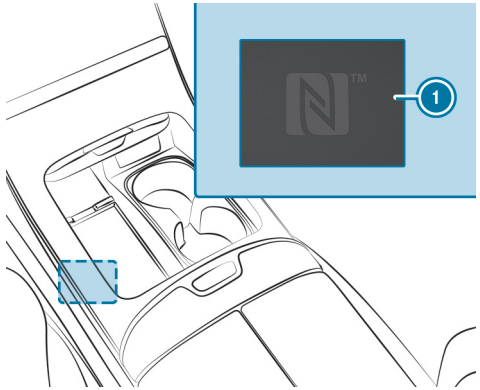

- ▶ Tenez l'interface NFC du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant) contre l'interface NFC (1) située dans le vide-poches avant.
- ▶ Suivez les instructions supplémentaires qui apparaissent sur l'écran central pour connecter le téléphone portable. Connectez le téléphone portable en mode à 1 téléphone (⟶ page 784). Connectez le téléphone portable en mode à 2 téléphones (⟶ page 785).

REMPLACEMENT DU TÉLÉPHONE PORTABLE

- ▶ Tenez l'interface NFC du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant) contre l'interface NFC (1) située dans le vide-poches avant.
- ▶ Suivez les instructions supplémentaires qui apparaissent sur l'écran central pour remplacer le téléphone portable en mode à 1 ou 2 téléphones (⟶ page 785).
- ▶ Si nécessaire, confirmez les instructions affichées sur votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

ⓘ Si votre téléphone portable prend en charge la recharge sans fil, il peut être rechargé sur le tapis de charge (⟶ page 344).

ⓘ Si le téléphone portable ne charge pas, désactivez NFC sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Pour de plus amples informations, consultez le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

RÉGLAGE DU VOLUME DE RÉCEPTION ET DE TRANSMISSION

Conditions requises

- Un téléphone portable est raccordé (⟶ page 784).

Système multimédia:
⟶ ⌂ ⏩ Téléphone ⏩ ⚙ ⏩ Appareils ⏩ Appareils
Cette fonction permet d'obtenir une qualité vocale optimale.

ⓘ Tenez compte du fait que le téléphone portable correspondant doit être sélectionné pour l'adaptation du volume de réception et de transmission.

- ► Sélectionnez [•••] sur la ligne du téléphone portable.
- ► Sélectionnez Volume.
- ► Réglez le volume de réception et de transmission via Volume de réception et Volume d'émission.

Pour de plus amples informations sur le volume de réception et de transmission recommandé, consultez le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

RÉGLAGE DE LA SONNERIE

Système multimédia:

→ [⌂] ▸▸ Téléphone ▸▸ [⚙] ▸▸ Sonneries

- ► Réglez la sonnerie.

ⓘ Si le téléphone portable prend en charge le transfert de la sonnerie, vous entendez la sonnerie du téléphone portable à la place de celle du système audio du véhicule.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA RECONNAISSANCE VOCALE DU TÉLÉPHONE PORTABLE

Conditions requises

- Au moins un téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 784).
- L'onglet avec le téléphone portable sur lequel la reconnaissance vocale doit être démarrée est sélectionné (⟶ page 785).

ACTIVATION DE LA RECONNAISSANCE VOCALE DU TÉLÉPHONE PORTABLE

- ► Appuyez sur la touche [🎤] du volant multifonction pendant plus de 1 seconde.

  La reconnaissance vocale du téléphone portable actuellement sélectionné est lancée.

DÉSACTIVATION DE LA RECONNAISSANCE VOCALE DU TÉLÉPHONE PORTABLE

- ► Appuyez sur la touche [🔇] ou la touche [📞] du volant multifonction.

ⓘ A chaque fois qu'un téléphone portable est relié par l'intermédiaire de l'intégration pour smartphone, la reconnaissance vocale de ce téléphone portable est activée ou désactivée.

REMARQUE RELATIVE AUX SUGGESTIONS DE CONTACTS

Le système multimédia peut afficher des suggestions de contacts basées sur les contacts fréquemment utilisés ainsi que sur les appels sortants et les SMS. L'option Autoriser les suggestions de contacts doit pour cela être activée (⟶ page 713).

Lorsque vous ouvrez la liste d'appels ou le menu Messages, le système vous suggère des contacts à qui vous pouvez téléphoner ou écrire. Les suggestions sont affichées dans l'onglet Suggestions.

ⓘ Le système multimédia n'utilise pas le contenu des messages pour faire des suggestions.

SÉLECTION DES OPTIONS POUR LES SUGGESTIONS DE CONTACTS

Conditions requises

- L'option Autoriser les suggestions de contacts est activée (⟶ page 713).

- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de contacts.

Système multimédia:

→ Téléphone

► Sélectionnez Journal ou Contacts.

► Sélectionnez Suggestions.

► Sélectionnez ••• sur la ligne du contact suggéré.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER L'OPTION SUIVANTE:

- Ne pas proposer maintenant

Téléphonie automobile

VUE D'ENSEMBLE DES MODES DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE

LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE VOUS OFFRE LES MODES DE FONCTIONNEMENT SUIVANTS:

- par l'intermédiaire d'un téléphone portable avec profil Bluetooth® SAP (**S**IM **A**ccess **P**rofile) (⟶ page 789)
- par l'intermédiaire d'une carte SIM (⟶ page 790)
- par l'intermédiaire d'une carte SIM en combinaison avec un téléphone portable spécifique (⟶ page 790)

  Ce mode de fonctionnement s'adresse en priorité aux utilisateurs de plusieurs cartes SIM. Dès que le téléphone portable combiné à la carte SIM est connecté au système multimédia du véhicule, la carte SIM est automatiquement activée pour la téléphonie automobile. La combinaison de la carte SIM avec le téléphone portable défini empêche l'activation automatique de la téléphonie automobile par l'intermédiaire de la carte SIM lorsque vous prêtez le véhicule à d'autres personnes, par exemple.

SYMBOLES DANS LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE

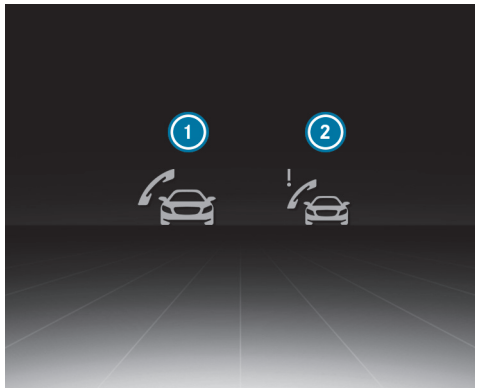

① Téléphone de voiture raccordé ou téléphone portable utilisé uniquement en combinaison avec la carte SIM
② Carte SIM non prête, code PIN de la carte SIM ou PUK requis (⟶ page 792)

CONFIGURATION DE LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE VIA BLUETOOTH® SAP

Conditions requises

- Bluetooth® est activé sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- Bluetooth® est activé sur le système multimédia (⟶ page 710).
- Le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® SAP (**S**IM **A**ccess **P**rofile).

Système multimédia:

Téléphone » Appareils » Appareils

- Sélectionnez Raccorder nouvel appareil.
- Sélectionnez un téléphone portable avec le profil Bluetooth® SAP.
- Reliez le téléphone portable au système multimédia par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) ou du code d'accès (→ page 784).
- Entrez le code PIN de la carte SIM et confirmez.

ⓘ Lorsqu'un téléphone portable est raccordé en tant que téléphone de voiture, il n'est pas possible de passer des appels à partir du téléphone portable car la carte SIM est empruntée par le véhicule.

ⓘ Pour recevoir des données sur le téléphone portable, connectez ce dernier au point d'accès MBUX (→ page 711).

PASSAGE À LA TÉLÉPHONIE BLUETOOTH®

- Dans le gestionnaire d'appareils, sélectionnez le symbole [•••] sur la ligne du téléphone portable.
- Sélectionnez Utiliser en tant que téléphone Bluetooth.

  Le téléphone portable n'est plus connecté via le profil Bluetooth® SAP mais via le profil Bluetooth® HFP (**H**ands **F**ree **P**rofile).

PASSAGE À LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE VIA LE PROFIL BLUETOOTH® SAP

- Dans le gestionnaire d'appareils, sélectionnez le symbole [•••] sur la ligne du téléphone portable.
- Sélectionnez Utiliser en tant que téléphone de voiture.

  Le téléphone portable est connecté via le profil Bluetooth® SAP.

ⓘ Cette option est uniquement affichée lorsque le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® SAP.

CONFIGURER LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE VIA UNE CARTE SIM

VOUS POUVEZ UTILISER DIFFÉRENTS FORMATS DE CARTE SIM POUR LA CONFIGURATION DE LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE:

- Carte mini SIM
- Carte micro SIM
- Carte nano SIM

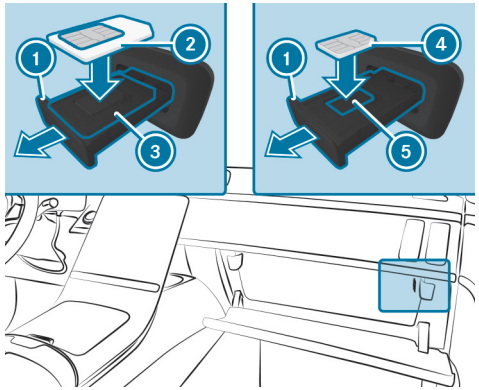

► Dans la boîte à gants, appuyez brièvement sur le tiroir (1) du support de la carte SIM pour l'ouvrir.
Le support de carte sort.

► Dans le coffre, ouvrez le cache situé du côté droit et appuyez brièvement sur le tiroir (1) du support de la carte SIM pour l'ouvrir.
Le support de carte sort.

ⓘ Le support de carte a 2 côtés: un pour la carte mini SIM et un pour la carte nano SIM. Un adaptateur permet d'insérer la carte micro SIM sur le côté pour la carte mini SIM. L'adaptateur est disponible.

► Utilisation de la carte mini SIM: placez la carte mini SIM (2) dans le support de carte (3) avec le côté pour la carte mini SIM orienté vers le haut.
La carte SIM est orientée avec les contacts vers le haut.

ou

► Utilisation de la carte micro SIM: placez la carte micro SIM dans l'adaptateur de carte SIM. Placez l'adaptateur de carte SIM sur le côté pour la carte mini SIM orienté vers le haut.
La carte SIM est orientée avec les contacts vers le haut.

ou

► Utilisation de la carte nano SIM: retirez le support de carte et retournez-le si nécessaire afin que le côté pour la carte nano SIM se trouve sur le dessus. Placez la carte nano SIM (4) dans la partie supérieure du support de carte (5).
La carte SIM est orientée avec les contacts vers le haut.

ⓘ Placez la carte SIM et l'adaptateur de carte SIM uniquement dans la partie supérieure du support de carte. La partie inférieure du support de carte reste libre.

► Si nécessaire, confirmez que les téléphones portables déjà raccordés doivent être déconnectés.

► Si nécessaire, entrez le code PIN de la carte SIM et confirmez.

UTILISATION SYSTÉMATIQUE DE LA CARTE SIM:

► Répondez par Non à la demande Carte SIM connectée Utiliser cette carte SIM uniquement avec un appareil spécifique?.
Les appels entrants et sortants sont disponibles dans le système multimédia du véhicule via la carte SIM.

ⓘ A chaque démarrage, la carte SIM est connectée automatiquement et enregistrée dans la cellule radio.

ⓘ En plus de la carte SIM, vous pouvez connecter un téléphone portable supplémentaire en mode à 2 téléphones (⟶ page 785).

UTILISATION DE LA CARTE SIM UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE SPÉCIFIQUE:

► Répondez par Oui à la demande Carte SIM connectée Utiliser cette carte SIM uniquement avec un appareil spécifique?.

► Sélectionnez un téléphone portable déjà autorisé ou raccordez un nouveau téléphone portable.

Les appels entrants et sortants sont disponibles dans le système multimédia du véhicule via la carte SIM.

ⓘ La carte SIM ne s'enregistre dans une cellule radio que si le téléphone portable combiné est connecté. Le téléphone portable combiné peut être modifié dans les réglages de la carte SIM (⟶ page 792).

VÉRIFICATION DU STATUT DU CODE PIN DE LA CARTE SIM

Système multimédia:

Téléphone » Appareils » Mes appareils

Lorsque vous devez de nouveau entrer votre code PIN, le symbole de la téléphonie automobile apparaît avec un point d'exclamation.

► Sélectionnez le nom du téléphone portable ou la carte SIM.

► Entrez le code PIN de la carte SIM et confirmez.

AFFICHAGE DES RÉGLAGES POUR LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE

Système multimédia:

Téléphone » Appareils

► Sélectionnez les réglages souhaités.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES RÉGLAGES SUIVANTS:

- Enreg. PIN
- Répéter le PIN
- Sélectionnez un appareil à associer à la carte SIM.
- Réglages réseau
  - Numéro masqué(⟶ page 793)
  - Sélectionner l'opérateur (⟶ page 793)
  - Utilis. données vocales (⟶ page 794)
  - Appel en attente (⟶ page 793)
  - Transfert d'appel (⟶ page 793)

RÉGLAGE DE LA CARTE SIM

Système multimédia:

Téléphone » Appareils

Vous disposez des options suivantes:

Enregistrement du code PIN

► Activez Enreg. PIN.

Le code PIN de la carte SIM est enregistré.

NOUVELLE SAISIE DU CODE PIN

► Sélectionnez Répéter le PIN.

► Effectuez la saisie du code PIN.

Le réseau de téléphonie mobile est réinitialisé.

ⓘ Cette fonction permet, par exemple, de basculer entre les contrats à double facturation, chacun d'entre eux nécessitant la saisie d'un code PIN différent.

COMBINAISON DE LA CARTE SIM AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE SPÉCIFIQUE

► Activez l'option Activation uniq. avec appareil.

L'utilisation de la carte SIM avec un téléphone portable spécifique est activée. Le nom du téléphone portable combiné est affiché.

UTILISATION SYSTÉMATIQUE DE LA CARTE SIM

- Désactivez l'option Activation uniq. avec appareil.

  L'utilisation de la carte SIM avec un téléphone portable spécifique est désactivée.

MODIFICATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE COMBINÉ

- Lorsque l'option Activation uniq. avec appareil est activée, désactivez-la d'abord, puis réactivez-la.
- Répondez par Oui à la demande Carte SIM connectée Utiliser cette carte SIM uniquement avec un appareil spécifique?.
- Sélectionnez un téléphone portable déjà autorisé ou raccordez un nouveau téléphone portable.

RÉGLAGE DE LA TRANSMISSION DU NUMÉRO D'APPEL

Système multimédia:

Téléphone » Appareils

- Sélectionnez Réglages réseau.
- Sélectionnez Numéro masqué.
- Sélectionnez l'option souhaitée.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES RÉGLAGES SUIVANTS:

- Masquer mon numéro
- Afficher mon numéro
- Param. réseau standard

RÉGLAGE DE LA FONCTION APPEL EN ATTENTE

Système multimédia:

Téléphone » Appareils

- Sélectionnez Réglages réseau.
- Sélectionnez Appel en attente.
- **Activation de la fonction Appel en attente :** activez l'option.
- **Désactivation de la fonction Appel en attente :** désactivez l'option.

SÉLECTION DE L'OPÉRATEUR

Système multimédia:

Téléphone » Appareils

AUTOMATIQUE

- Sélectionnez Réglages réseau.
- Sélectionnez Sélectionner l'opérateur.
- Activez l'option Sélectionner autom. l'opérateur.

MANUELLE

- Désactivez l'option Sélectionner autom. l'opérateur.
- Sélectionnez Afficher l'état du réseau.

  Les opérateurs disponibles sont affichés.
- Sélectionnez un opérateur.

RÉGLAGE DU TRANSFERT D'APPEL

Système multimédia:

Téléphone » Appareils

- Sélectionnez Réglages réseau.
- Sélectionnez Transfert d'appel.
- Sélectionnez Nouveau transfert d'appel.
- Sélectionnez une règle.
- Saisie d'un numéro de téléphone

SÉLECTION DE LA NORME DE TRANSMISSION POUR LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE

Système multimédia:

→ Téléphone » Appareils

- ► Sélectionnez Réglages réseau.
- ► Sélectionnez Utilis. données vocales.
- ► Sélectionnez la norme de transmission.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES RÉGLAGES SUIVANTS:

- Automatique
- Automatique (sans LTE)
- LTE
- 3G
- 2G
- Activation et désactivation de VoLTE

Appels

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Système multimédia:

→ Téléphone

LANCEMENT D'UN APPEL VIA LA SAISIE D'UN NUMÉRO

- ► Sélectionnez .
- ► Entrez un numéro de téléphone.
- ► Sélectionnez .

  L'appel est lancé.

PRISE D'UN APPEL

- ► Sélectionnez Accepter.

REFUS D'UN APPEL

- ► Sélectionnez Refuser .

RÉPONSE À UN APPEL PAR UN MESSAGE

- ► Sélectionnez Message.

FIN DE COMMUNICATION

- ► Sélectionnez .

AJOUT D'UN APPEL À LA LISTE DES TÂCHES DE IN-CAR OFFICE

- ► Sélectionnez Ajouter à la liste des appels à effectuer de In-Car Office.

ACTIVATION DE FONCTIONS PENDANT UN APPEL

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES PENDANT UN APPEL:

- Fin d'appel
- Désact. micro
- Pavé numér. (affichage pour l'envoi de tonalités DTMF)
- Ajouter appel
- Mains libres

  Transférez l'appel vers Avant, Arrière ou Tous les sièges, par exemple.
- Mode privé

  Transférez l'appel vers le téléphone ou le casque, par exemple.

- ► Sélectionnez une fonction.

ⓘ Notez que les fonctions et symboles peuvent varier selon l'équipement du véhicule.

COMMUNICATION AVEC PLUSIEURS PARTICIPANTS

Conditions requises

- Une communication est active (⟶ page 794).
- Une 2e communication a été établie.

COMMUTATION ENTRE LES COMMUNICATIONS

► Sélectionnez le contact.

La communication sélectionnée est active. L'autre communication est mise en attente.

ACTIVATION DE LA COMMUNICATION EN ATTENTE

► Sélectionnez le contact de la communication en attente.

ETABLISSEMENT D'UNE CONFÉRENCE

► Sélectionnez Conférence.

Le nouvel interlocuteur participe à la conférence.

FIN DE LA COMMUNICATION EN COURS

► Sélectionnez Fin d'appel.

ⓘ Avec certains téléphones portables, la communication qui était en attente est automatiquement réactivée dès que vous mettez fin à la communication active.

PRISE OU REFUS D'UN APPEL EN ATTENTE

Conditions requises

- Une communication est active (⟶ page 794).

Lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche.

En fonction du téléphone portable et de l'opérateur de téléphonie mobile, vous entendez une sonnerie d'appel en attente.

Vous entendez également un signal sonore en mode à 2 téléphones lors d'un appel entrant sur l'autre téléphone portable (pas encore activé).

► Sélectionnez Accepter.

L'appel entrant est actif.

Si un seul téléphone portable est raccordé au système multimédia, la communication précédente est mise en attente.

Si, en mode à 2 téléphones, pendant une conversation téléphonique, vous prenez un appel sur l'autre téléphone portable, l'appel en cours est interrompu.

ou

► Sélectionnez Message.

L'appel entrant n'est pas accepté.

Vous répondez par un message.

ou

► Sélectionnez Refuser.

ⓘ La disponibilité de la fonction et la gestion des communications dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

UTILISATION DU CODE D'ACCÈS POUR LES APPELS INTERNATIONAUX
Système multimédia:
Téléphone

- ▶ Maintenez la touche «0» appuyée jusqu'à ce que «+» apparaisse dans la fenêtre de sélection.
- ▶ Entrez les chiffres du code pays, de l'indicatif régional et du numéro d'appel.
- ▶ Sélectionnez .
  L'appel est lancé.

Contacts

INFORMATIONS SUR LE MENU CONTACTS
Le menu Contacts contient tous les contacts des sources de données disponibles (téléphone portable ou support de données, par exemple).

EN FONCTION DE LA SOURCE DE DONNÉES, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ D'ENREGISTRER/DE CHARGER LE NOMBRE DE CONTACTS SUIVANT:

- 3 000 entrées pour les contacts enregistrés de manière permanente
- 5 000 entrées pour les contacts chargés depuis le téléphone portable

LE MENU CONTACTS VOUS PERMET D'EXÉCUTER LES OPÉRATIONS SUIVANTES:

- Utilisation du téléphone (appel vers un contact, par exemple) (⟶ page 797)
- Navigation (⟶ page 739)
- Rédaction de messages (⟶ page 799)
- Autres options (⟶ page 797)

Les contacts du téléphone portable sont automatiquement affichés lorsqu'un téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 784).

CONTACTS FAVORIS DU TÉLÉPHONE PORTABLE
Si le téléphone portable prend en charge cette fonction, les favoris du téléphone portable sont automatiquement chargés et apparaissent dans la vue d'ensemble du menu Téléphone.

AFFICHAGE D'UN CONTACT
Système multimédia:
Téléphone Contacts

VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR LA RECHERCHE DE CONTACTS:

- Recherche par initiales
- Recherche par nom
- Recherche à partir du numéro de téléphone

- ▶ Entrez les caractères dans le champ de recherche.
- ▶ Sélectionnez le contact.

UN CONTACT PEUT COMPORTER LES DÉTAILS SUIVANTS:

- Numéros de téléphone
- Adresses de navigation
- Adresse Internet
- Adresses e-mail
- Relation (si définie)

MODIFICATION DU FORMAT DU NOM DES CONTACTS

Système multimédia:

→ Téléphone » Contacts

- ▶ Sélectionnez Contacts.
- ▶ Sélectionnez Format du nom.
- ▶ Sélectionnez une option.

VUE D'ENSEMBLE DE L'IMPORTATION DE CONTACTS

IMPORTATION DE CONTACTS DANS LE MENU CONTACTS

Source	Conditions requises
Appareil USB	L'appareil USB est raccordé à la prise USB.
Téléphone portable	Un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth®. Des contacts sont disponibles.

ⓘ Notez que les contacts importés restent dans le véhicule et qu'ils sont accessibles à tout moment, quels que soient les téléphones portables connectés.

IMPORTATION DE CONTACTS DANS LE MENU CONTACTS

Système multimédia:

→ Téléphone » » Contacts » Importer contacts

- ▶ Sélectionnez un téléphone portable <Nom de l'appareil> à partir duquel les contacts doivent être importés.
- ▶ Sélectionnez une option.

ENREGISTREMENT D'UN CONTACT DU TÉLÉPHONE PORTABLE

Système multimédia:

→ Téléphone » Contacts

- ▶ Sélectionnez [>] sur la ligne du contact du téléphone portable.
- ▶ Sélectionnez [•••].
- ▶ Sélectionnez Enregistrer.
- ▶ Sélectionnez Oui.

  Le contact enregistré dans le système multimédia est identifié dans le répertoire téléphonique par le symbole MBUX.

APPEL D'UN CONTACT

Système multimédia:

→ Téléphone » Contacts

- ▶ Sélectionnez Rechercher contact.
- ▶ Entrez les caractères dans le champ de recherche.
- ▶ Sélectionnez le contact.
- ▶ Sélectionnez le numéro de téléphone.

  L'appel est lancé.

SÉLECTION D'AUTRES OPTIONS DANS LE MENU CONTACTS

Système multimédia:

→ Téléphone » Contacts

- ▶ Sélectionnez [>] sur la ligne du contact.
- ▶ Sélectionnez [•••].
- ▶ Sélectionnez une option.

EFFACEMENT DE CONTACTS

Conditions requises

- Les contacts sont enregistrés dans le véhicule.
- Pour l'effacement d'un seul contact, celui-ci a été importé manuellement dans le véhicule.

Système multimédia:
Téléphone

EFFACEMENT DE TOUS LES CONTACTS

- ▶ Sélectionnez [⚙].
- ▶ Sélectionnez Contacts.
- ▶ Sélectionnez Supprimer tous les contacts MBUX.
- ▶ Sélectionnez une option.

EFFACEMENT D'UN CONTACT

- ▶ Sélectionnez Contacts.
- ▶ Sélectionnez [>] sur la ligne du contact.
- ▶ Sélectionnez [•••].
- ▶ Sélectionnez Effacer contact.
- ▶ Sélectionnez Oui.

Liste d'appels

VUE D'ENSEMBLE DE LA LISTE D'APPELS

Selon que votre téléphone portable prenne en charge le profil Bluetooth® PBAP ou non, cela peut avoir différentes conséquences sur l'affichage et les fonctions de la liste d'appels.

SI LE PROFIL BLUETOOTH® PBAP EST PRIS EN CHARGE, CELA PEUT AVOIR LES CONSÉQUENCES SUIVANTES:

- Les listes d'appels du téléphone portable sont affichées dans le système multimédia.
- Le cas échéant, vous devez confirmer la connexion pour le profil Bluetooth® PBAP lors du raccordement du téléphone portable.

SI LE PROFIL BLUETOOTH® PBAP N'EST PAS PRIS EN CHARGE, CELA PEUT AVOIR LES CONSÉQUENCES SUIVANTES:

- Le système multimédia génère une liste d'appels distincte dès que des appels sont lancés depuis le véhicule.
- La liste d'appels n'est pas synchronisée avec celles du téléphone portable.

LANCEMENT D'UN APPEL À PARTIR DE LA LISTE D'APPELS

Système multimédia:
Téléphone

- ▶ Sélectionnez [↩] Journal.
- ▶ Sélectionnez une entrée.
  L'appel est lancé.

SÉLECTION D'AUTRES OPTIONS DANS LA LISTE D'APPELS

Système multimédia:

Téléphone

- Sélectionnez Journal.
- Pour les contacts qui se trouvent dans le carnet d'adresses: sélectionnez les options.

  Les détails du contact sont affichés.
- Pour les contacts pour lesquels seul un numéro est affiché (non enregistrés dans le carnet d'adresses): sélectionnez .

EFFACEMENT DE LA LISTE D'APPELS

Système multimédia:

Téléphone <Nom de l'appareil> Appareils

- Sélectionnez Effacer la liste d'appels.
- Sélectionnez Oui.

ⓘ Cette fonction est disponible uniquement si votre téléphone portable ne reconnaît pas le profil Bluetooth® PBAP.

SMS

VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS MESSAGES

Dans le menu Messages, vous pouvez recevoir des SMS et en créer et envoyer à l'aide de l'assistant vocal MBUX.

Si le téléphone portable raccordé reconnaît le profil Bluetooth® MAP, vous pouvez utiliser les fonctions Messages dans le système multimédia.

Pour de plus amples informations sur les réglages et sur les fonctions supportées par les téléphones portables compatibles Bluetooth®, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz ou consultez le https://www.mercedes-benz-mobile.com/.

Avec certains téléphones portables, des réglages supplémentaires doivent encore être effectués pour activer la fonction Messages une fois la liaison avec le système multimédia établie (voir la notice d'utilisation du fabricant).

RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE DES MESSAGES

Système multimédia:

Téléphone <Nom de l'appareil> Appareils

- Sélectionnez Affichage des messages.
- Sélectionnez ON ou Désactivé.

LECTURE DES MESSAGES

Système multimédia:

Téléphone <Nom de l'appareil>

UTILISATION DE LA FONCTION DE LECTURE VOCALE

Une liste de messages est affichée.

- Pour la lecture à voix haute, sélectionnez le symbole dans une conversation.

  Le message est lu.

CRÉATION ET ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE

Conditions requises

- Une connexion Internet est établie.
- Au moins un téléphone portable disposant d'une couverture réseau est raccordé.

- La fonction messages doit éventuellement être activée sur le téléphone portable.

Système multimédia:
Téléphone >> <Nom de l'appareil> >>

- ▶ Utilisez la commande vocale Envoie un message à via l'assistant vocal MBUX et nommez le contact souhaité (⟶ page 656).

DICTÉE VOCALE D'UN TEXTE

- ▶ Enoncez le message.
  Vous êtes guidé à travers le dialogue vocal.

RÉPONSE À UN MESSAGE DE L'HISTORIQUE DES MESSAGES
Système multimédia:
Téléphone >> <Nom de l'appareil> >>
Une liste de messages est affichée.

- ▶ Sélectionnez [>] à côté d'un contact.
  L'historique des messages échangés avec le contact apparaît. Vous êtes guidé à travers les étapes à l'aide d'un dialogue vocal.
- ▶ Enoncez le message.

TRANSFERT D'UN MESSAGE
Système multimédia:
Téléphone >> <Nom de l'appareil> >>
Une liste de messages est affichée.

- ▶ Utilisez la commande vocale Transférer un message.
  Vous êtes guidé à travers le dialogue vocal.

APPEL DE L'EXPÉDITEUR D'UN MESSAGE
Système multimédia:
Téléphone >> <Nom de l'appareil> >>
Une liste de messages est affichée.

- ▶ Sélectionnez [>] à côté d'un contact.
  L'historique des messages échangés avec le contact apparaît.
- ▶ Sélectionnez [•••].
- ▶ Sélectionnez Appeler.

UTILISATION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, D'UNE URL OU D'UNE ADRESSE E-MAIL À PARTIR D'UN SMS

Conditions requises

- Une connexion Internet est disponible pour l'affichage d'une URL.

Système multimédia:
Téléphone >> <Nom de l'appareil> >>
Une liste de messages est affichée.

- ▶ Sélectionnez [>] à côté d'un contact.
  L'historique des messages échangés avec le contact apparaît.
- ▶ Sélectionnez un numéro de téléphone ou une URL dans le message.
  Si vous sélectionnez une URL, le navigateur Web s'ouvre.
  SI VOUS SÉLECTIONNEZ UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, VOUS DISPOSEZ DES OPTIONS SUIVANTES:
  - Appeler
  - Nouveau message

ou

- **Lorsque In-Car Office et la fonction E-mail sont disponibles :** sélectionnez une adresse e-mail.
  In-Car Office s'ouvre.

ⓘ La disponibilité de In-Car Office dépend du pays.

- Sélectionnez une option.

EFFACEMENT D'UN MESSAGE
Système multimédia:
→ ⌂ ▸▸ Téléphone ▸▸ <Nom de l'appareil> ▸▸ ✉
Une liste de messages est affichée.

- Sélectionnez un contact.
- Appuyez longuement sur un message.
- **Effacement du message :** sélectionnez Effacer.

In-Car Office

FONCTIONS D'IN-CAR OFFICE
In-Car Office vous permet de connecter vos services en ligne au système multimédia.

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Calendrier
  Affichage des rendez-vous et déclenchement d'actions (lecture vocale, lancement d'un appel, navigation, par exemple)
- E-mail
  Lecture, lecture vocale, création, réponse et transfert d'e-mails
- Tâches et appels
  Gestion des tâches et des appels notés
- Saisie vocale
  Création de rendez-vous/rappels et de tâches

ⓘ Vous pouvez également dicter un texte via l'assistant vocal MBUX ou la fonction de dictée vocale.
Pour de plus amples informations sur l'assistant vocal MBUX, voir (→ page 657).

ⓘ Le Zero-Layer affiche les notifications ou les rappels de In-Car Office, tels que les anniversaires ou les appels à effectuer (→ page 669).

ⓘ Notez que certaines fonctions sont disponibles uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

AFFICHAGE D'IN-CAR OFFICE

Conditions requises

- Vous avez un Mercedes me ID.
- Le service connecté In-Car Office est activé dans votre Mercedes me ID.
- Vous avez un compte utilisateur auprès d'un fournisseur de services en ligne, par exemple Office 365 ou Gmail.
  Les rendez-vous, les e-mails et les tâches peuvent ainsi être synchronisés et mis à disposition.

Système multimédia:

→ Applications

► Sélectionnez In-Car Office.

Des fonctions individuelles d'In-Car Office peuvent être affichées.

ASSOCIATION DU COMPTE UTILISATEUR

► Sélectionnez le service en ligne souhaité.

► Scannez le code QR.

► Suivez les instructions affichées sur l'appareil.

SÉLECTION DES FONCTIONS DU CALENDRIER DANS IN-CAR OFFICE

Système multimédia:

→ Applications » In-Car Office » Calendrier

► Sélectionnez un rendez-vous.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Lecture
- Appeler
- Naviguer
- Effacer

► Sélectionnez une fonction.

ⓘ Lorsque des informations de rendez-vous correspondantes sont enregistrées, des fonctions sont disponibles.

EXEMPLES:

- Si un numéro de téléphone est enregistré pour le rendez-vous, Appeler est disponible.
- Si une adresse avec des données de navigation valables est enregistrée dans le compte en ligne pour le rendez-vous, Naviguer est disponible.

SÉLECTION DES FONCTIONS DE TÂCHES & APPELS DANS IN-CAR OFFICE

Système multimédia:

→ Applications » In-Car Office » Tâches & appels

► Sélectionnez une fonction pour une entrée.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Lecture vocale
- Lancement d'un appel

  Cette fonction des tâches nécessite un numéro de téléphone.
- Marquer une entrée comme effectuée ☑

  Dans la version actuelle, une entrée qui a été marquée comme terminée peut être marquée comme ouverte à nouveau en enlevant la coche.
- Effacement
- Affichage des détails

MARQUER UNE ENTRÉE DE TÂCHES & APPELS COMME EFFECTUÉE

Système multimédia:

→ Applications » In-Car Office » Tâches & appels

► Sélectionnez Tâches & appels.

Une vue d'ensemble apparaît.

► Sélectionnez ☑.

LECTURE ET GESTION DES E-MAILS

Système multimédia:

Applications » In-Car Office » E-mail

- Sélectionnez un e-mail.

  L'e-mail s'ouvre.

D'AUTRES FONCTIONS SONT À VOTRE DISPOSITION:

- Lecture vocale de l'e-mail
- Réponse à l'e-mail (→ page 803)
- Transfert de l'e-mail (→ page 803)
- Effacement de l'e-mail

CRÉATION D'UN NOUVEL E-MAIL

Système multimédia:

Applications » In-Car Office » E-mail

- Sélectionnez + Créer un e-mail .
- Sélectionnez ⊕.
- Entrez l'adresse e-mail librement à l'aide du clavier.

ou

- Sélectionnez une adresse e-mail parmi les contacts.

ⓘ Les contacts du menu Contacts ou d'un service en ligne associé (Office 365 ou Gmail, par exemple) peuvent être utilisés. Pour de plus amples informations sur le menu Contacts, voir (→ page 796).

ⓘ Notez que vous ne pouvez écrire des e-mails que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

- Entrez l'objet et le texte de l'e-mail dans les champs correspondants par l'intermédiaire du clavier.
- Sélectionnez Envoyer.

RÉPONSE À UN E-MAIL

Système multimédia:

Applications » In-Car Office » E-mail

- Sélectionnez un e-mail.
- Sélectionnez Répondre.
- Entrez le texte de l'e-mail dans le champ correspondant par l'intermédiaire du clavier.
- Sélectionnez Envoyer.

ⓘ Notez que vous ne pouvez écrire des e-mails que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

TRANSFERT D'UN E-MAIL

Système multimédia:

Applications » In-Car Office » E-mail

- Sélectionnez un e-mail.
- Sélectionnez Transférer.
- **Transfert avec une pièce jointe :** sélectionnez Transférer avec pièce jointe.

ⓘ Les contacts du menu Contacts ou d'un service en ligne associé (Office 365 ou Gmail, par exemple) peuvent être utilisés. Pour de plus amples informations sur le menu Contacts, voir (⟶ page 796).

ⓘ Le transfert avec pièce jointe est uniquement possible s'il existe une pièce jointe.

- **Transfert sans pièce jointe :** sélectionnez Transférer sans pièce jointe.
- Entrez le texte de l'e-mail dans le champ correspondant par l'intermédiaire du clavier.
- Sélectionnez Envoyer.

UTILISATION DE IN-CAR OFFICE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'ASSISTANT VOCAL MBUX ET DE LA FONCTION DE DICTÉE VOCALE

Système multimédia:

Applications » In-Car Office » E-mail

UTILISATION DE IN-CAR OFFICE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA FONCTION DE DICTÉE VOCALE

La fonction de dictée vocale vous permet de dicter le contenu d'un texte, tel que l'objet ou le corps d'un e-mail, au lieu de taper le contenu au clavier.

ⓘ La fonction de dictée vocale n'est pas disponible partout et sans restriction. Pour la première activation de la fonction, il peut être nécessaire d'accepter les conditions d'utilisation de Mercedes-Benz Connect dans votre Mercedes me ID.

Voici un exemple de la manière dont vous pouvez dicter l'objet et le corps d'un e-mail.

- Sélectionnez + Créer un e-mail .
- Ajoutez un destinataire via ⊕.
- Sélectionnez .

  La fonction de dictée vocale est lancée.
- Dictez l'objet et le texte de l'e-mail.

  Une fois la saisie vocale traitée, elle est affichée sur l'écran sous forme de texte.
- Sélectionnez Envoyer.

UTILISATION DE IN-CAR OFFICE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'ASSISTANT VOCAL MBUX

Le système de commande vocale de l'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser différentes fonctions de In-Car Office et de dicter des textes.

ⓘ Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'assistant vocal MBUX, voir (⟶ page 656).

Voici quelques exemples de commandes vocales que vous pouvez utiliser pour In-Car Office.

- **Création d'un nouvel e-mail :** prononcez la commande vocale Ecris un e-mail à Pierre Martin.

  Vous êtes guidé à travers le dialogue.
- **Réponse à un e-mail :** prononcez la commande vocale Réponds à l'e-mail.

  Vous êtes guidé à travers le dialogue.

- **Transfert d'un e-mail :** prononcez la commande vocale Transférer l'e-mail.
  Dictez le texte de l'e-mail.
- **Affichage des tâches :** prononcez la commande vocale Montre-moi mes tâches.
  La ou les tâches sont affichées.
- **Création d'une entrée de calendrier :** prononcez la commande vocale Crée une entrée de calendrier demain à 9 heures.
  Vous êtes guidé à travers le dialogue.

Apple CarPlay®

VUE D'ENSEMBLE D'APPLE CARPLAY®

ATTENTION
Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.
Apple CarPlay® vous permet d'utiliser les fonctions de votre iPhone® par l'intermédiaire du système multimédia. La commande s'effectue à l'aide de l'écran tactile, du Touch Control ou avec le système de commande vocale Siri®. Pour activer le système de commande vocale, appuyez longuement sur la touche [ ] du volant multifonction.

Vous pouvez continuer à utiliser le système multimédia par l'intermédiaire de l'assistant vocal MBUX en appuyant brièvement sur la touche [ ] du volant multifonction (→ page 656).

Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul iPhone® à la fois via Apple CarPlay®.

Lorsque vous utilisez Apple CarPlay®, même en mode à 2 téléphones, seul un téléphone portable supplémentaire peut être relié au système multimédia via Bluetooth®.

L'accès à l'iPhone® étant limité par le MBUX pendant une session Apple CarPlay® active, toutes les fonctions du MBUX (par exemple, la composition d'un numéro à partir du carnet d'adresses) ne peuvent pas être intégralement mises à la disposition de l'appareil raccordé. Utilisez dans ce cas Apple CarPlay®.

Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité d'Apple CarPlay® que si vous disposez d'une connexion Internet.

La disponibilité d'Apple CarPlay® peut varier selon les pays.

L'application ainsi que les services et contenus qui y sont associés relèvent de la responsabilité du fournisseur concerné.

Apple CarPlay® est une marque déposée d'Apple Inc.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

INFORMATIONS RELATIVES À APPLE CARPLAY®

Le symbole Apple CarPlay® qui se trouve dans la ligne indicatrice de l'état passe au dernier affichage activé dans Apple CarPlay®.

Lorsqu'un guidage démarre sur le téléphone portable et qu'un guidage est déjà activé sur le système multimédia, ce dernier sera désactivé.

RACCORDEMENT D'UN IPHONE® PAR L'INTERMÉDIAIRE D'APPLE CARPLAY® (AVEC CÂBLE)

Conditions requises

- Votre appareil est équipé de la version la plus récente du système d'exploitation (voir la notice d'utilisation du fabricant).

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Apple CarPlay® sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

► Reliez l'iPhone® à une prise USB du système multimédia par l'intermédiaire d'un câble approprié (⟶ page 843).

Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.

► Lorsque vous souhaitez lancer l'application, sélectionnez Accepter & Lancer.

ou

► Ouvrez le gestionnaire d'appareils (⟶ page 785).

► Lancez Apple CarPlay® par l'intermédiaire du symbole correspondant qui se trouve à côté du nom de l'appareil.

ⓘ Le cas échéant, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît également ici.

► Si nécessaire, confirmez l'utilisation d'Apple CarPlay® sur votre iPhone®.

SORTIE D'APPLE CARPLAY®

► Sélectionnez [⌂].

ou

► Appuyez sur la touche [⌂] du volant multifonction (système multimédia MBUX).

ⓘ Si Apple CarPlay® n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Apple CarPlay® via le symbole Apple CarPlay® qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

RACCORDEMENT D'UN IPHONE® PAR L'INTERMÉDIAIRE D'APPLE CARPLAY® (SANS CÂBLE)

Conditions requises

- Votre appareil est équipé de la version la plus récente du système d'exploitation (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- Bluetooth® est activé sur l'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- L'appareil doit être «visible» pour les autres appareils.

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Apple CarPlay® sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ Téléphone ⏩ [⚙] ⏩ Appareils

▶ Connectez le téléphone portable via Bluetooth® (→ page 784).

Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.

▶ Lorsque vous souhaitez lancer l'application, sélectionnez OK & lancer Apple CarPlay.

▶ Si nécessaire, confirmez l'utilisation d'Apple CarPlay® sur votre iPhone®.

ⓘ Dans la liste des appareils, vous pouvez à tout moment commuter entre une connexion via Bluetooth® ou Apple CarPlay® (sans câble).

ⓘ Si vous avez déjà raccordé un téléphone portable via Bluetooth®, vous pouvez raccorder, pour l'utilisation d'Apple CarPlay®, un iPhone® supplémentaire via Bluetooth® par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils.

SORTIE D'APPLE CARPLAY®

▶ Sélectionnez [⌂].

ou

▶ Appuyez sur la touche [⌂] du Touch Control (système multimédia MBUX).

ⓘ Si Apple CarPlay® n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Apple CarPlay® via le symbole Apple CarPlay® qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

AFFICHAGE DES RÉGLAGES DU SON D'APPLE CARPLAY®

Système multimédia:

→ [⌂] ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Audio

▶ Sélectionnez les réglages du son.

DÉCONNEXION D'APPLE CARPLAY®

▶ Sélectionnez le symbole Apple CarPlay® qui se trouve à côté du nom d'appareil de l'iPhone® dans le gestionnaire d'appareils (téléphone, médias).

ⓘ Lorsque vous souhaitez relancer Apple CarPlay®, sélectionnez le symbole Apple CarPlay® dans le gestionnaire d'appareils des applications Téléphone ou Médias.

ⓘ Si Apple CarPlay® n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors du lancement automatique suivant à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Apple CarPlay® par l'intermédiaire du symbole correspondant qui se trouve dans la ligne indicatrice de l'état.

Android Auto

VUE D'ENSEMBLE D'ANDROID AUTO

ATTENTION
Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.
Android Auto vous permet d'utiliser des fonctions des téléphones portables dotés du système d'exploitation Android par l'intermédiaire du système multimédia. La commande s'effectue à l'aide de l'écran tactile, du Touch Control ou par commande vocale. Pour activer le système de commande vocale, appuyez longuement sur la touche [ ] du volant multifonction.

Vous pouvez continuer à utiliser le système multimédia par l'intermédiaire de l'assistant vocal MBUX en appuyant brièvement sur la touche [ ] du volant multifonction (→ page 656).

Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul téléphone portable à la fois via Android Auto.

Lorsque vous utilisez Android Auto, même en mode à 2 téléphones, seul un téléphone portable supplémentaire peut être relié au système multimédia via Bluetooth®.

Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité d'Android Auto que si vous disposez d'une connexion Internet.

La disponibilité d'Android Auto et des applications Android Auto peut varier selon les pays.

L'application ainsi que les services et contenus qui y sont associés relèvent de la responsabilité du fournisseur concerné.

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

INFORMATIONS RELATIVES À ANDROID AUTO

Le symbole Android Auto qui se trouve dans la ligne indicatrice de l'état passe au dernier affichage activé dans Android Auto.

Lorsqu'un guidage démarre sur le téléphone portable et qu'un guidage est déjà activé sur le système multimédia, ce dernier sera désactivé.

RACCORDEMENT DU TÉLÉPHONE PORTABLE VIA ANDROID AUTO (AVEC CÂBLE)

Conditions requises

- Le téléphone portable prend en charge Android Auto à partir de la version Android 5.0.
- La version la plus récente de l'application Android Auto est installée sur le téléphone portable.
- Le téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® pour l'utilisation des fonctions du téléphone (→ page 784).

Si le système n'avait pas encore été relié, la connexion est établie lorsque vous utilisez le téléphone portable avec Android Auto.

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Android Auto sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

- ► Reliez le téléphone portable à une prise USB du système multimédia par l'intermédiaire d'un câble approprié (⟶ page 843).

  Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.
- ► Lorsque vous souhaitez lancer l'application, sélectionnez Accepter & Lancer.

ou

- ► Ouvrez le gestionnaire d'appareils (⟶ page 785).
- ► Lancez Android Auto par l'intermédiaire du symbole correspondant qui se trouve à côté du nom de l'appareil.

SORTIE D'ANDROID AUTO

- ► Sélectionnez [⌂].

ou

- ► Appuyez sur la touche [⌂] du Touch Control (système multimédia MBUX).

ⓘ Si Android Auto n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Android Auto via le symbole Android Auto qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

RACCORDEMENT DU TÉLÉPHONE PORTABLE VIA ANDROID AUTO (SANS CÂBLE)

Conditions requises

- Votre appareil est équipé de la version la plus récente du système d'exploitation (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'appareil prend en charge la fonction Android Auto (sans câble).
- Bluetooth® est activé sur l'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'appareil doit être «visible» pour les autres appareils.
- Bluetooth® est activé sur le système multimédia (⟶ page 710).

ⓘ Pour des questions de sécurité, la première activation d'Android Auto sur le système multimédia doit être effectuée avec le véhicule à l'arrêt et le frein de stationnement serré.

ⓘ La fonction Android Auto (sans câble) n'est pas disponible dans tous les pays.

Système multimédia:

[⌂] ⏩ Téléphone ⏩ [⚙] ⏩ Appareils

- ► Connectez le téléphone portable via Bluetooth® (⟶ page 784).

En fonction de la configuration de l'appareil, un message vous demandant si Android Auto doit être lancé apparaît lors du raccordement du téléphone portable via Bluetooth®. Le cas échéant, répondez par Oui à la demande.

- Sélectionnez Lancer Android Auto.

  Lorsque l'application est connectée pour la 1re fois, un message concernant les dispositions relatives à la protection des données apparaît.
- Sélectionnez Accepter & Lancer.

Dans la liste des appareils, vous pouvez à tout moment commuter entre une connexion via Bluetooth® ou Android Auto (sans câble).

Si vous avez déjà raccordé un téléphone portable via Bluetooth®, vous pouvez raccorder, pour l'utilisation d'Android Auto, un téléphone portable supplémentaire via Bluetooth® par l'intermédiaire du gestionnaire d'appareils.

SORTIE D'ANDROID AUTO

- Sélectionnez [⌂].

ou

- Appuyez sur la touche [⌂] du Touch Control (système multimédia MBUX).

Si Android Auto n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors de la connexion suivante à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Android Auto via le symbole Android Auto qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

AFFICHAGE DES RÉGLAGES DU SON D'ANDROID AUTO

Système multimédia:

[⌂] ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Audio

- Sélectionnez les réglages du son.

DÉCONNEXION D'ANDROID AUTO

- Sélectionnez le symbole Android Auto qui se trouve à côté du nom d'appareil du téléphone portable dans le gestionnaire d'appareils (téléphone, médias).

Lorsque vous souhaitez relancer Android Auto, sélectionnez le symbole Android Auto dans le gestionnaire d'appareils.

Si Android Auto n'a pas été affiché au premier plan avant la dernière déconnexion, l'application démarre lors du lancement automatique suivant à l'arrière-plan. Vous pouvez accéder à Android Auto via le symbole Android Auto qui se trouve sur la ligne indicatrice de l'état.

Données du véhicule transmises avec Android Auto et Apple CarPlay®

VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES DU VÉHICULE TRANSMISES

Lors de l'utilisation de l'intégration pour smartphone, certaines données du véhicule sont transmises au téléphone portable. Cela permet d'utiliser de

façon optimale certains services du téléphone portable. Un accès actif aux données du véhicule n'a pas lieu.

LES INFORMATIONS SYSTÈME SUIVANTES SONT TRANSMISES:

- Version de logiciel du système multimédia
- ID système (anonymisé)

La transmission de ces données sert à optimiser la communication entre véhicule et téléphone portable.

Pour ce faire, et aussi pour pouvoir associer plusieurs véhicules au téléphone portable, un code d'identification du véhicule est généré de façon aléatoire.

Cet identifiant est absolument indépendant du numéro d'identification du véhicule (VIN) et il est supprimé lorsque le système multimédia est réinitialisé (⟶ page 717).

LES DONNÉES SUIVANTES RELATIVES À L'ÉTAT DU VÉHICULE SONT TRANSMISES:

- Position de la boîte de vitesses (rapport engagé)
- Distinction entre le stationnement, l'immobilisation, le déplacement et la conduite
- Mode jour/nuit de l'écran conducteur
- Type d'entraînement

La transmission de ces données sert à adapter la représentation des contenus à la situation de marche.

LES DONNÉES DE POSITION SUIVANTES SONT TRANSMISES:

- Coordonnées
- Vitesse
- Direction de la boussole
- Direction de l'accélération

Ces données sont utilisées par le téléphone portable pour améliorer l'exactitude de la navigation (poursuite de la navigation dans un tunnel, par exemple).

Appels Mercedes-Benz Support

LANCEMENT DES APPELS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'UNITÉ DE COMMANDE AU TOIT

ⓘ Les appels Mercedes-Benz Support ne sont pas possibles dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si ces fonctions sont disponibles dans votre pays.

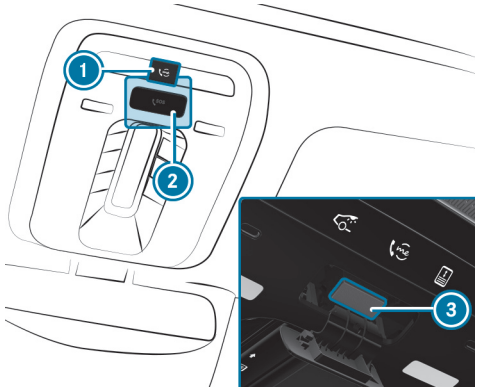

1. Touche me pour les appels Mercedes-Benz Support
2. Cache de la touche SOS
3. Touche SOS (système d'appel d'urgence)

Lancement d'un appel Mercedes-Benz Support

► Appuyez sur la touche «me» (1).

LANCEMENT D'UN APPEL D'URGENCE

► Appuyez brièvement sur le cache de la touche SOS (2) pour l'ouvrir.

► Maintenez la touche SOS (3) enfoncée pendant au moins 1 seconde.

Un appel d'urgence peut être lancé même lorsqu'un appel Mercedes-Benz Support est en cours. Cet appel a priorité sur tous les autres appels en cours.

INFORMATIONS SUR L'APPEL MERCEDES-BENZ SUPPORT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA TOUCHE «ME»

Un appel vers Mercedes-Benz Support a été lancé par l'intermédiaire de la touche «me» située sur l'unité de commande au toit ou par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 811).

VOUS ACCÉDEZ AU SERVICE SOUHAITÉ VIA LE SYSTÈME DE DIALOGUE VOCAL:

- Assistance en cas d'accident et de panne
- Mercedes-Benz Support pour des informations générales sur le véhicule

VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS ENTRE AUTRES SUR LES THÈMES SUIVANTS:

- Activation des services connectés
- Utilisation du véhicule
- Point de service Mercedes-Benz le plus proche
- Autres produits proposés par Mercedes-Benz

Des données sont transmises pendant la liaison avec Mercedes-Benz Support (⟶ page 814).

APPEL DE MERCEDES-BENZ SUPPORT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA

Conditions requises

- Un accès à un réseau de téléphonie mobile est disponible.
- Dans la région correspondante, une couverture réseau suffisante est assurée par les opérateurs de téléphonie mobile.
- Pour la transmission automatique des données du véhicule: le véhicule est en marche.

Système multimédia:

⟶ [⌂] ⏩ Téléphone ⏩ [☎]

► Appelez Mercedes me connect.

  - Avec votre autorisation, le système multimédia envoie les données nécessaires du véhicule. La transmission des données est affichée sur l'écran.

► Sélectionnez un service via le système de dialogue vocal.

  Vous êtes mis en relation avec un interlocuteur du Mercedes-Benz Support.

VOUS DISPOSEZ ÉVENTUELLEMENT DES CHOIX SUIVANTS:

- Assistance en cas d'accident et de panne
- Service d'atelier
- Mercedes-Benz Support pour des informations générales sur le véhicule

ⓘ La disponibilité des différents choix dépend du pays.

APPELER MERCEDES-BENZ SUPPORT APRÈS LA DÉTECTION AUTOMATIQUE D'UN ACCIDENT OU D'UNE PANNE

Conditions requises

Le véhicule est capable de détecter une situation d'accident ou de panne sous certaines conditions limitées.

Accident : pas de condition requise.

Panne :

- Le véhicule est à l'arrêt.
- Les feux de détresse sont allumés.

Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer pour la détection de collision lorsque le véhicule est garé (⟶ page 494).

ⓘ Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

DÉROULEMENT DE LA DÉTECTION D'UN ACCIDENT/D'UNE PANNE

- Le véhicule a détecté une situation d'accident ou de panne (⟶ page 494).
- En cas d'accident ou de panne détecté, le secouriste affiche des consignes de sécurité sur l'écran du système multimédia. Cela peut prendre quelques secondes.

  En fonction de la gravité de l'accident, un appel d'urgence automatique peut être lancé. Cet appel a priorité sur tous les autres appels en cours (⟶ page 823).

► Quittez l'affichage du secouriste.

Un message vous demande si vous souhaitez obtenir une assistance de la part de Mercedes-Benz Support.

► **Assistance de la part de Mercedez-Benz Support immédiatement après la détection de la panne/de l'accident :** sélectionnez Appeler.

- Une fois que vous avez donné votre accord ou si vous avez activé le service connecté «Assistance en cas de panne», les données du véhicule sont transmises automatiquement (⟶ page 817).
- Mercedes-Benz Support répond à votre appel et organise l'aide en cas d'accident ou l'assistance dépannage.

Ces prestations de service peuvent engendrer des frais.

► **Assistance de la part de Mercedes-Benz Support à un moment ultérieur :** sélectionnez Plus tard.

Le message est masqué, puis s'affiche de nouveau ultérieurement.

Demande complémentaire si vous avez activé le service connecté « Guard 360 » : si vous avez activé le service connecté «Guard 360» et qu'une collision a été détectée, un message indiquant la zone touchée et la force du choc peut s'afficher sur le système multimédia lorsque vous mettez le véhicule en marche.

► **Assistance de la part de Mercedes-Benz Support immédiatement après la détection de collision :** sélectionnez Appeler.

► **Pas d'assistance requise de la part de Mercedes-Benz Support :** refusez la demande.

PRISE D'UN RENDEZ-VOUS DE MAINTENANCE VIA L'APPEL MERCEDES-BENZ SUPPORT

Si vous avez activé le service connecté Gestion de la maintenance, les données nécessaires du véhicule sont transmises automatiquement au Mercedes-Benz Support. Vous recevez alors des recommandations individuelles pour la maintenance de votre véhicule.

Que vous ayez autorisé la gestion de la maintenance ou non, le système multimédia vous rappelle au bout d'un certain temps qu'un service arrive à échéance. Un message vous demande si vous souhaitez convenir d'un rendez-vous.

► **Pour prendre rendez-vous à l'atelier :** sélectionnez Appeler.

Une fois que vous avez marqué votre accord, les données du véhicule sont transmises et Mercedes-Benz Support convient avec vous d'un rendez-vous à l'atelier. Les informations sont ensuite transmises à l'atelier de votre choix.

Celui-ci vous contacte pour confirmer le rendez-vous et, si nécessaire, régler les détails.

ⓘ Si vous sélectionnez Plus tard après l'affichage du message de maintenance, le message est masqué, puis s'affiche de nouveau ultérieurement.

ACCORD POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES LORS D'UN APPEL MERCEDES-BENZ SUPPORT

Conditions requises

- Un appel Mercedes-Benz Support par l'intermédiaire du système multimédia ou de la touche «me» située sur l'unité de commande au toit est en cours (⟶ page 811).

ⓘ La demande de confirmation de la transmission des données n'apparaît pas dans tous les pays.

Lorsque l'Offre digitale Assistance en cas d'accident/de panne n'est pas activée, une demande de confirmation de la transmission des données apparaît.

► Sélectionnez Oui.

- Les données nécessaires du véhicule sont transmises automatiquement (⟶ page 814).

ou

► Sélectionnez Non et confirmez.

- Seules les données nécessaires à la gestion de l'appel sont transmises (⟶ page 814).

Vous trouverez de plus amples informations sur les Offres digitales sur le https://www.mercedes.me

DONNÉES TRANSMISES PENDANT UN APPEL MERCEDES-BENZ SUPPORT

Lorsque vous lancez un appel Mercedes-Benz Support, des données sont transmises pour permettre d'obtenir des conseils ciblés et un service sans accrocs.

LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE REMPLIES POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES:

- Le véhicule est en marche.
- La technologie de transmission des données requise est prise en charge par l'opérateur de téléphonie mobile.
- Une qualité suffisante du réseau de téléphonie mobile est garantie.

LA TRANSMISSION EN PLUSIEURS ÉTAPES DÉPEND DES FACTEURS SUIVANTS:

- Raison de l'appel
- Technologie de transmission de téléphonie mobile disponible
- Services connectés activés
- Services sélectionnés dans le système de dialogue vocal

ⓘ Une demande d'accord pour la transmission des données a lieu uniquement si le service connecté concerné n'est pas activé.

ⓘ L'étendue des données transmises dépend du type de véhicule et de son équipement. Pour des raisons techniques, toutes les données ne sont pas toujours disponibles.

TRANSMISSION DES DONNÉES LORSQU'AUCUN SERVICE CONNECTÉ N'EST ACTIVÉ

LORSQU'AUCUN SERVICE CONNECTÉ N'EST ACTIVÉ MAIS QUE LA DEMANDE DE PROTECTION DES DONNÉES A ÉTÉ CONFIRMÉE, LES DONNÉES SUIVANTES SONT TRANSMISES:

- Numéro d'identification du véhicule
- Heure de l'appel
- Raison de l'appel
- Confirmation de la demande de protection des données
- Code pays du véhicule
- Langue réglée dans le système multimédia
- Numéro d'appel de la plateforme de communication montée dans le véhicule

LORSQU'UN APPEL POUR CONVENIR D'UN RENDEZ-VOUS DE MAINTENANCE A ÉTÉ LANCÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE DU RAPPEL DE MAINTENANCE, LES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES SONT TRANSMISES:

- Performances de marche actuelles et données de maintenance

LORSQU'UN APPEL A ÉTÉ LANCÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA SUITE À LA DÉTECTION D'UN ACCIDENT OU D'UNE PANNE, LES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES SONT TRANSMISES:

- Performances de marche actuelles et données de maintenance
- Position actuelle du véhicule

SI VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT ET DE PANNE VIA LE SYSTÈME DE DIALOGUE VOCAL ET QU'AUCUN SERVICE CONNECTÉ N'EST ACTIVÉ, MAIS QUE VOUS AVEZ CONFIRMÉ LA DEMANDE DE PROTECTION DES DONNÉES, LES DONNÉES SUIVANTES DU VÉHICULE PEUVENT, EN OUTRE, ÊTRE RÉCLAMÉES PAR MERCEDES-BENZ SUPPORT:

- Position actuelle du véhicule

LORSQUE LA DEMANDE DE PROTECTION DES DONNÉES A ÉTÉ REFUSÉE, LES DONNÉES SUIVANTES SONT TRANSMISES POUR PERMETTRE D'OBTENIR DES CONSEILS CIBLÉS ET UN SERVICE SANS ACCROCS:

- Heure de l'appel
- Raison de l'appel

- Refus de la demande de protection des données
- Code pays du véhicule
- Langue réglée dans le système multimédia
- Numéro d'appel de la plateforme de communication montée dans le véhicule

TRANSMISSION DES DONNÉES LORSQUE LE SERVICE CONNECTÉ EST ACTIVÉ

Ce n'est que lors de la 2e étape et uniquement pour les services connectés activés concernés que des données supplémentaires spécifiques à chaque cas sont transmises afin d'obtenir un service optimal.

Vous trouverez une vue d'ensemble des données transmises dans les informations sur la protection des données des services connectés. Vous les trouverez dans votre Mercedes me ID.

TRAITEMENT DES DONNÉES

Les données transmises dans le cadre de l'appel sont effacées des systèmes de transmission une fois l'appel terminé, dans la mesure où elles ne sont pas utilisées pour d'autres services connectés activés.

Les données liées au cas sont traitées par Mercedes-Benz Support, enregistrées, puis transférées aux partenaires de service désignés par Mercedes-Benz Support, dans la mesure où les données sont nécessaires pour le traitement du cas. Tenez compte des informations sur la protection des données qui figurent sur le https://me.secure.mercedes-benz.com ou dans le message pré-enregistré diffusé immédiatement après l'établissement de la liaison avec le Centre d'Appels Mercedes-Benz Support.

ⓘ Le message pré-enregistré n'est pas disponible dans tous les pays.

Mercedes-Benz Connect

INFORMATIONS RELATIVES À MERCEDES-BENZ CONNECT

ⓘ Certains services connectés ou certains packs ne sont pas disponibles dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si ces fonctions sont disponibles dans votre pays.

VOUS POUVEZ, PAR EXEMPLE, UTILISER LES SERVICES CONNECTÉS SUIVANTS PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME MULTIMÉDIA ET DE L'UNITÉ DE COMMANDE AU TOIT:

- Assistance en cas d'accident (touche «me» ou affichage dans le système multimédia en fonction de la situation)
- Assistance en cas de panne (touche «me» ou affichage dans le système multimédia en fonction de la situation)
- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (appel d'urgence automatique et touche SOS)

Les services connectés Assistance en cas d'accident et de panne et le système d'appels d'urgence Mercedes-Benz sont à votre disposition 24 heures sur 24.

La touche «me» et la touche SOS se trouvent sur l'unité de commande au toit du véhicule (⟶ page 811).

Vous pouvez également joindre le service Mercedes-Benz Support par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 812).

Tenez compte du fait que Mercedes-Benz Connect est un service de Mercedes-Benz. Dans les cas d'urgence, utilisez le système d'appel d'urgence

du véhicule (⟶ page 87) ou les numéros d'appel d'urgence nationaux habituels.

Tenez compte des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité des services connectés. Vous trouverez celles-ci dans votre compte utilisateur Mercedes-Benz.

SERVICES CONNECTÉS ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT ET DE PANNE

ⓘ Les services connectés Assistance en cas d'accident et de panne ne sont pas disponibles dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si cette fonction est disponible dans votre pays.

L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT ET DE PANNE COMPREND NOTAMMENT LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Complément au système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (⟶ page 87)

  En cas de besoin, l'interlocuteur de la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz transfère l'appel à l'Assistance en cas d'accident et de panne. Le transfert d'appel n'est toutefois pas possible dans tous les pays.
- Dépannage sur place par un technicien et/ou remorquage du véhicule jusqu'au point de service Mercedes-Benz le plus proche

  Ces prestations de service peuvent engendrer des frais.
- Complément au secouriste suite à la détection automatique d'un accident ou d'une panne (⟶ page 813)

  En cas de panne ou d'accident, des données avancées du véhicule sont envoyées. Celles-ci permettent d'obtenir une assistance optimale de la part de Mercedes-Benz Support et du partenaire de service en charge ou du dépanneur.
- Complément au service connecté Télédiagnostic

  Avec la fonction Télédiagnostic, certains messages d'usure et de défaillance sont collectés par le fournisseur de services, à condition qu'ils puissent être interprétés de manière univoque et qu'ils soient disponibles grâce à la surveillance des composants avec fonctionnalité de diagnostic.

  Si le véhicule détecte une panne ou une panne imminente, vous pouvez recevoir par l'intermédiaire du système multimédia une invitation à entrer en contact avec Mercedes-Benz Support afin d'obtenir de l'aide. Cette invitation n'apparaît sur le système multimédia que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ⓘ Ces services connectés sont soumis à des restrictions techniques, telles que la couverture réseau de téléphonie mobile et la qualité de la téléphonie mobile, et à l'aptitude des systèmes de traitement à interpréter les données transmises. Il se peut ainsi que le message ne s'affiche pas du tout sur le système multimédia ou avec un retard.

Tenez compte du fait que les appels Mercedes-Benz Support sont un service de Mercedes-Benz. Dans les cas d'urgence, composez en priorité les numéros d'appel d'urgence nationaux habituels ou utilisez le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (⟶ page 821).

Vous trouverez de plus amples informations sur les services connectés sur le portail Mercedes-Benz: https://me.secure.mercedes-benz.com

DONNÉES TRANSMISES PAR MERCEDES-BENZ CONNECT

LES DONNÉES TRANSMISES LORS DE L'APPEL MERCEDES-BENZ SUPPORT DÉPENDENT:

- de la raison de l'appel
- du service sélectionné dans le système de dialogue vocal

- des services connectés activés (⟶ page 814)

Pour savoir quelles données sont transmises pour les services connectés, consultez les conditions d'utilisation actuellement en vigueur et les informations sur la protection des données des services connectés. Vous les trouverez dans votre Mercedes me ID.

Applications MB (Services connectés)

INFORMATIONS RELATIVES AUX APPLICATIONS MB ET AUX OFFRES DIGITALES

Avec un Mercedes me ID, vous avez accès aux services et aux offres de Mercedes-Benz.

La disponibilité dépend du pays et de l'équipement du véhicule.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès d'un point de service Mercedes-Benz ou sur le portail Mercedes-Benz: https://www.mercedes.me

AFFICHAGE DU COMPTE UTILISATEUR MERCEDES ME ID

Système multimédia:

⌂ » Applications MB » Mercedes me

VOUS AVEZ UN MERCEDES ME ID ET LE VÉHICULE EST ASSOCIÉ AU MERCEDES ME ID.

► Sélectionnez ID Mercedes me.

Des informations relatives au compte utilisateur Mercedes me ID associé apparaissent.

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE DE MERCEDES ME ID ET LE VÉHICULE N'EST PAS ENCORE ASSOCIÉ AU MERCEDES ME ID.

ⓘ Si vous n'avez pas encore de Mercedes me ID, créez-en un sur le https://www.mercedes.me ou dans Mercedes-Benz App. Une adresse e-mail ou un numéro de téléphone valide est nécessaire pour cela.

► Sélectionnez ⌂.

► Sélectionnez Applications MB.

► Sélectionnez Mercedes me.

► Pour associer votre Mercedes me ID au véhicule, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

ⓘ Lorsque Mercedes-Benz App est disponible sur un téléphone portable, l'association avec le véhicule peut se faire par l'intermédiaire du code QR affiché.

AFFICHAGE DES SERVICES CONNECTÉS

Conditions requises

- Le véhicule est associé à votre Mercedes me ID.

Système multimédia:

⌂ » Applications MB » Mercedes me

► Sélectionnez Mes services.

Les services connectés pour lesquels vous disposez d'une licence valide sont affichés par ordre alphabétique.

COMMANDE OU PROLONGATION DES SERVICES CONNECTÉS

Utilisez le Mercedes-Benz Store pour commander ou prolonger des services connectés.

- ► Sélectionnez [⌂].
- ► Sélectionnez Store.

EFFACEMENT DE L'ASSOCIATION DU MERCEDES ME ID AVEC LE VÉHICULE

Conditions requises

- Le Mercedes me ID associé en premier au véhicule est connecté.
- Le profil utilisateur est synchronisé (⟶ page 682).
- Un code PIN Mercedes me est enregistré.

Système multimédia:

⌂ » Applications MB » Mercedes me

- ► Sélectionnez ID Mercedes me.
- ► Sélectionnez Supprimer l'association avec le véhicule.

ⓘ Seul l'utilisateur dont le Mercedes me ID a été associé en premier au véhicule peut effacer l'association entre tous les utilisateurs et le véhicule.

SÉLECTION D'APPLICATIONS

Conditions requises

- Selon l'application, les conditions générales sont confirmées.

Système multimédia:

⌂ » Apps

- ► Sélectionnez une application.

VOUS DISPOSEZ, PAR EXEMPLE, DES APPLICATIONS SUIVANTES:

- Météo
- Navigateur
- Autres applications achetées ou installées ultérieurement

ⓘ Vous pouvez également accéder aux 2 premières applications par l'intermédiaire de l'accès rapide sous Apps.

ⓘ Les produits proposés dépendent du pays.
Des redevances peuvent être appliquées.

LES FONCTIONS SUIVANTES SONT DISPONIBLES POUR LES APPLICATIONS, PAR EXEMPLE:

- Fonction de recherche
- Fonction de filtrage, pour l'affichage des résultats de recherche à la position actuelle du véhicule ou à la destination
- Affichage d'informations détaillées
- Fonction de lecture vocale
- Fonctions de réglage

UTILISATION DE L'APPLICATION GALERIE

Système multimédia:

→ Apps

- Sélectionnez Galerie.

  LES PHOTOS ET LES ENREGISTREMENTS VIDÉO SONT AFFICHÉS À PARTIR DES SOURCES SUIVANTES, PAR EXEMPLE:

  - Enregistrements vidéo de la dashcam
  - Photos de la détection de collision
  - Enregistrements vidéo et photos provenant d'autres sources disponibles
  - Enregistrements vidéo Offroad Tracks et Emotion Tours
  - Enregistrements vidéo AMG TRACK PACE
  - Favoris

- Sélectionnez un onglet.

ⓘ L'application Galerie est également disponible sur les écrans arrière.

FILTRAGE DE L'AFFICHAGE

- Sélectionnez [⚙].
- Sélectionnez une option.

  Tous les fichiers, toutes les photos ou tous les enregistrements vidéo sont affichés.

LECTURE D'UN ENREGISTREMENT VIDÉO

- Sélectionnez [▶].

  La lecture commence.
- **Poursuite de la lecture en mode plein écran :** appuyez sur l'écran.
- **Pause en cours de lecture :** sélectionnez [⏸].
- **Poursuite de la lecture à partir de la position souhaitée :** déplacez la position [◉] sur la ligne de temps en effectuant un mouvement de balayage.
- **Sélection de l'enregistrement vidéo précédent ou suivant :** effectuez un mouvement de balayage vers la droite ou vers la gauche.

DÉFILEMENT ET ZOOM DES PHOTOS

- **Défilement :** balayez la photo dans une direction.
- **Zoom :** appuyez brièvement 2 fois de suite sur la photo.
- **Sélection de la photo précédente ou suivante :** effectuez un mouvement de balayage vers la droite ou vers la gauche.

AJOUT D'UN FICHIER AUX FAVORIS OU RETRAIT DES FAVORIS

- Appuyez longuement sur un fichier.
- Sélectionnez Ajouter aux favoris/Retirer des favoris.

  Un message correspondant apparaît.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA PROTECTION EN ÉCRITURE

ⓘ Une protection en écriture active n'est pas prise en charge par toutes les applications.

- Appuyez longuement sur un fichier.
- Activez [⬬] ou désactivez [⬬] Protection en écriture.

EFFACEMENT DE FICHIERS

- Sélectionnez [✎].
- **Sélection d'un seul fichier :** appuyez sur un fichier.
  [✓] apparaît.
- **Sélection de tous les fichiers :** appuyez sur [☰✓].
- **Effacement :** sélectionnez [🗑].
  Une demande de confirmation apparaît.
- Sélectionnez Oui.

ⓘ Il est également possible d'effacer un fichier seul en appuyant longuement dessus.

Systèmes d'appel d'urgence

INFORMATIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE DISPONIBLES

VOUS DISPOSEZ DE 2 TYPES DE SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE DANS LE VÉHICULE:

- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
- Système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE)

Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est disponible pour votre véhicule pendant 10 ans départ usine.

Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus sur la disponibilité régionale du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz, consultez le site Internet: https://www.mercedes-benz-mobile.com/extra/ecall/

LES POINTS SUIVANTS S'APPLIQUENT AUX 2 SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE:

- La transmission de certaines données est nécessaire pour que les 2 systèmes d'appel d'urgence fonctionnent comme prévu. Les données transmises sont expliquées dans le chapitre «Transmission des données» (⟶ page 824).
- Les 2 systèmes d'appel d'urgence font partie de l'équipement de série de votre véhicule et sont activés d'usine.
- L'utilisation des 2 systèmes d'appel d'urgence est gratuite.
- Les 2 systèmes d'appel d'urgence fonctionnent uniquement dans les zones bénéficiant d'une couverture réseau des opérateurs de téléphonie mobile.

  Une couverture réseau insuffisante des opérateurs de téléphonie mobile peut empêcher l'envoi d'un appel d'urgence pour les 2 systèmes.

DIFFÉRENCES ENTRE LE SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE MERCEDES-BENZ ET LE SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE AVEC LE 112 (ECALL UE)

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	Système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE)
• Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est connecté en permanence au réseau de téléphonie mobile. • Les appels d'urgence Mercedes-Benz automatiques et manuels sont envoyés à une centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz. Si la centrale d'appels d'urgence du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz n'est pas joignable (en raison de l'absence d'une couverture réseau, par exemple), l'appel d'urgence avec le 112 est automatiquement lancé.	• Si vous décidez d'utiliser uniquement le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE), le système ne se connecte au réseau de téléphonie mobile qu'après le lancement d'un appel d'urgence manuel ou automatique. • Le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) envoie les appels d'urgence automatiques et manuels directement vers les centres de secours publics.

ⓘ Le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) de votre véhicule est conforme au règlement délégué UE 2017/79. Le bon fonctionnement et la fonctionnalité complète du système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) dépendent de facteurs en dehors du contrôle de Mercedes-Benz AG. Sont inclus, entre autres, la couverture du réseau de téléphonie mobile et l'équipement technique du côté des centrales publiques de réception des différents pays.

ⓘ Veuillez noter qu'en cas de réparation, des batteries d'origine Mercedes-Benz qui ont été certifiées dans le cadre du règlement délégué UE 2017/79 (annexe I) doivent être utilisées. D'autres fabricants sont également autorisés, à condition que leurs batteries soient certifiées selon le règlement délégué UE 2017/79.

Vous avez la possibilité de désactiver le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz et d'utiliser uniquement le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE). Veuillez contacter les distributeurs locaux pour le traitement des demandes de désactivation du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz.

MERCEDES-BENZ VOUS RECOMMANDE D'ACTIVER LE SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE MERCEDES-BENZ POUR LES RAISONS SUIVANTES:

- En cas d'urgence à l'étranger, vous pouvez également obtenir une assistance dans une des langues que vous parlez.
- Plusieurs technologies de transmission sont utilisées pour accélérer la transmission des données concernant l'accident et pour augmenter la fiabilité de la transmission.
- Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est connecté en permanence au réseau de téléphonie mobile, ce qui permet d'établir plus rapidement une liaison lors d'un appel d'urgence et de transférer plus rapidement les données concernant l'accident.

  Les mesures nécessaires au sauvetage, dépannage ou remorquage peuvent ainsi être mises en œuvre rapidement.
- Lors d'un appel d'urgence Mercedes-Benz, les données concernant l'accident sont uniquement transmises au centre de secours public avec l'accord du client.

  Dans le cas d'un appel d'urgence lancé automatiquement et pour lequel aucun contact vocal n'a pu être établi, les données concernant l'accident sont transmises immédiatement à la centrale d'appels d'urgence publique.

- Si le centre d'appels d'urgence Mercedes-Benz n'est pas joignable, l'appel d'urgence avec le 112 est automatiquement lancé.

VUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE

Aussi bien le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz que le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) peuvent contribuer à réduire de manière décisive le délai entre l'accident et l'arrivée des secours sur place. Ils facilitent la détermination de la position géographique lorsque le lieu de l'accident est difficilement repérable.

Les 2 systèmes d'appel d'urgence peuvent déclencher un appel d'urgence automatique (⟶ page 823) ou manuel (⟶ page 824).

Ne lancez un appel d'urgence que lorsqu'un sauvetage est nécessaire pour vous ou d'autres personnes. Ne lancez pas d'appel d'urgence en cas de panne ou de problème similaire.

AFFICHAGES SUR LES ÉCRANS

LES AFFICHAGES SUIVANTS APPARAISSENT SUR L'ÉCRAN CENTRAL OU L'ÉCRAN MÉDIA POUR LES 2 SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE:

- SOS NOT READY: le véhicule n'est pas en marche ou le système d'appel d'urgence présente un défaut. Cela ne signifie pas nécessairement une défaillance complète du système d'appel d'urgence. Des appels d'urgence peuvent tout de même être envoyés.

  L'affichage est valable exclusivement pour le véhicule et ne tient pas compte de la disponibilité des réseaux de téléphonie mobile et de la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz.

  L'extinction de l'affichage SOS NOT READY une fois le véhicule en marche vous indique que le système d'appel d'urgence est disponible côté véhicule.
- SOS: l'affichage apparaît sur l'écran lorsqu'un appel d'urgence est en cours.

ⓘ En cas de dysfonctionnement du système d'appel d'urgence, les haut-parleurs, le microphone, un airbag ou la touche SOS, par exemple, sont défectueux.

UN DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE EST SIGNALÉ PAR LES AFFICHAGES SUIVANTS:

- Un message correspondant apparaît sur l'écran conducteur et l'écran média.

LANCEMENT D'UN APPEL D'URGENCE AUTOMATIQUE

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.
- La batterie de démarrage est suffisamment chargée.

UN APPEL D'URGENCE EST LANCÉ AUTOMATIQUEMENT:

- après l'activation des systèmes de retenue (les airbags ou les rétracteurs de ceinture, par exemple) à la suite d'un accident
- après un arrêt d'urgence déclenché automatiquement par l'assistant d'arrêt d'urgence actif

L'APPEL D'URGENCE A ÉTÉ LANCÉ:

- Une liaison téléphonique est établie avec la centrale d'appels d'urgence.
- Un message avec les données concernant l'accident est transmis à la centrale d'appels d'urgence.

S'il n'est pas possible d'établir une connexion avec la centrale d'appels d'urgence publique, un message correspondant apparaît sur l'écran.

► Composez le numéro d'appel d'urgence 112 ou le numéro d'appel d'urgence local sur le téléphone portable.

SI UN APPEL D'URGENCE A ÉTÉ LANCÉ:

- Dans la mesure où les conditions de circulation et les risques le permettent, restez dans le véhicule jusqu'à ce qu'une liaison téléphonique soit établie avec la centrale d'appels d'urgence.
- Sur la base du rapport de l'accident, la centrale d'appels d'urgence décide si l'intervention des secours et/ou de la police est nécessaire sur le lieu de l'accident.
- Si aucun occupant du véhicule ne répond, une ambulance est immédiatement envoyée sur les lieux.

LANCEMENT D'UN APPEL D'URGENCE MANUEL

► **Par l'intermédiaire de la touche SOS située sur l'unité de commande au toit :** maintenez la touche SOS enfoncée pendant au moins 1 seconde (⟶ page 811).

ou

► **Par l'intermédiaire du système de commande vocale :** utilisez les commandes vocales de l'assistant vocal MBUX (⟶ page 661).

L'APPEL D'URGENCE A ÉTÉ LANCÉ:

- Une liaison téléphonique est établie avec une centrale d'appels d'urgence.
- Dans la mesure où les conditions de circulation et les risques le permettent, restez dans le véhicule jusqu'à ce qu'une liaison téléphonique soit établie avec la centrale d'appels d'urgence.
- Sur la base du rapport de l'accident, la centrale d'appels d'urgence décide si l'intervention des secours et de la police est nécessaire sur le lieu de l'accident.
- Un message avec les données concernant l'accident est transmis à la centrale d'appels d'urgence.

S'il n'est pas possible d'établir une connexion avec la centrale d'appels d'urgence publique, un message correspondant apparaît sur l'écran.

► Composez le numéro d'appel d'urgence 112 ou le numéro d'appel d'urgence local sur le téléphone portable.

TRANSMISSION DES DONNÉES PAR LES SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE

Aussi bien avec le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz qu'avec le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE), des données sont transmises à la centrale d'appels d'urgence de Mercedes-Benz ou à la centrale d'appels d'urgence publique.

En fonction du système d'appel d'urgence activé (⟶ page 821), différentes données sont transmises à la centrale d'appels d'urgence responsable.

DONNÉES TRANSMISES EN FONCTION DU SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE ACTIVÉ:

Appel d'urgence MB	Appel d'urgence avec le 112
• Données sur la position du véhicule • Données de position enregistrées (à quelques 100 m avant l'accident) • Sens de la marche • Numéro d'identification du véhicule • Mode de propulsion du véhicule (essence, diesel, CNG, LPG, électrique, hydrogène, par exemple) • Nombre détecté de personnes dans le véhicule • Type d'appel d'urgence (automatique ou manuel) • Heure de l'accident • Langue réglée dans le système multimédia • Service connecté présent ou non Cette option détermine si le transfert de l'appel vers le Mercedes-Benz Support est possible en cas de besoin.	• Données sur la position du véhicule • Données de position enregistrées (à quelques 100 m avant l'accident) • Sens de la marche • Numéro d'identification du véhicule • Mode de propulsion du véhicule (essence, diesel, CNG, LPG, électrique, hydrogène, par exemple) • Nombre détecté de personnes dans le véhicule • Type d'appel d'urgence (automatique ou manuel) • Heure de l'accident

ⓘ Si seul le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) est activé dans le véhicule, les données concernant l'accident sont transmises directement à la centrale d'appels d'urgence publique.

AFIN D'OBTENIR DAVANTAGE DE PRÉCISIONS SUR L'ACCIDENT, LES MESURES SUIVANTES PEUVENT ÊTRE PRISES JUSQU'À UNE HEURE APRÈS LE LANCEMENT DE L'APPEL D'URGENCE:

- L'emplacement actuel du véhicule peut être déterminé.
- Une connexion vocale avec les occupants du véhicule peut être établie.
- Les données de l'appel d'urgence peuvent être interrogées.

ⓘ Pour la Russie: l'utilisation de certaines fonctions, telles que la réception d'informations routières, peut être impossible jusqu'à 2 heures après le lancement d'un appel d'urgence.

FONCTION D'AUTODIAGNOSTIC DU SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE

Votre véhicule vérifie le bon fonctionnement du système d'appel d'urgence à chaque fois que le véhicule est mis en marche. Pendant ce temps, la touche SOS est allumée en rouge pour une durée de 5 secondes. En cas de défaillance, vous êtes informé par un message sur l'écran conducteur et par l'affichage rouge SOS NOT READY sur l'écran central ou sur l'écran média.

Assurez-vous que l'affichage rouge SOS NOT READY situé dans le coin supérieur droit de l'écran disparaît dans les 30 secondes après avoir mis le véhicule

en marche. Cela signifie que le système d'appel d'urgence a passé avec succès le diagnostic.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES VIA LE SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE MERCEDES-BENZ

Tout traitement de données personnelles par le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz satisfait aux exigences du règlement de l'UE 2016/679 «relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel» (RGPD).

Les données sont exclusivement utilisées par le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz pour le sauvetage et le dépannage lors d'un accident.

Le propriétaire d'un véhicule équipé d'un système d'appel d'urgence Mercedes-Benz en plus du système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) a le droit d'utiliser le système d'appel d'urgence avec le 112 au lieu du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz.

Veuillez contacter les distributeurs locaux pour le traitement des demandes de désactivation du système d'appel d'urgence Mercedes-Benz.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES VIA LE SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE AVEC LE 112 (ECALL UE)

Tout traitement de données personnelles via le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) satisfait aux exigences du règlement de l'UE 2016/679 «relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD)» et repose, en particulier, sur la nécessité de sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée, selon l'article 6, paragraphe1, lettre R pour RGPD.

Le traitement de telles données est strictement limité à l'utilisation des données dans le cadre des appels d'urgence vers le numéro d'appel d'urgence unique européen 112.

DESTINATAIRES DES DONNÉES

Les destinataires des données traitées via le système d'appel d'urgence avec le 112 (eCall UE) sont les centres de réception des appels d'urgence concernés. Ceux-ci sont désignés par les autorités concernées du pays, sur le territoire duquel ils se trouvent, pour être les premiers à recevoir et à traiter les appels d'urgence vers le numéro d'appel d'urgence unique européen 112.

ORGANISATION DU TRAITEMENT DES DONNÉES

LES 2 SYSTÈMES D'APPEL D'URGENCE SONT CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES SUIVANTES:

- Les données contenues dans la mémoire du système ne sont pas accessibles en dehors du système avant le lancement d'un appel d'urgence.
- Les 2 systèmes d'appel d'urgence ne sont pas traçables et aucun traçage permanent n'a lieu en mode de fonctionnement normal.
- Les données de la mémoire interne du système sont automatiquement et continuellement effacées.
- Les données relatives à la position du véhicule sont constamment remplacées dans la mémoire interne du système, afin qu'au maximum, seules les 3 dernières positions actuelles du véhicule nécessaires au fonctionnement normal du système soient disponibles.
- Le protocole des données d'activité des 2 systèmes d'appel d'urgence est conservé au maximum aussi longtemps que nécessaire pour répondre à l'appel d'urgence, et en aucun cas pendant plus de 13 heures à partir du moment où un appel d'urgence a été déclenché.

DROIT DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE TRAITEMENT DES DONNÉES

La personne concernée par le traitement des données (le propriétaire du véhicule) a un droit d'accès aux données et peut, le cas échéant, exiger la rectification, la suppression ou le blocage des données la concernant et dont le traitement ne satisfait pas aux exigences du RGPD. Toute rectification, toute suppression ou tout blocage effectué(e) conformément à ce règlement doit

être communiqué(e) aux tiers auxquels les données ont été transmises, si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.

La personne concernée par le traitement des données a le droit de se plaindre auprès de l'agence de protection des données compétente, si elle est d'avis que ses droits ont été violés lors du traitement de ses données personnelles.

Point de contact compétent en matière de traitement des droits d'accès: Délégué du groupe chargé de la protection des données, Mercedes-Benz Group AG, HPC E600, D-70546 Stuttgart, Allemagne

Fonctions Online et Internet

Connexion Internet

INFORMATIONS SUR LA CONNEXION INTERNET

ATTENTION
Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ► N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.
- ► Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche

Les appareils de communication mobiles détournent l'attention du conducteur de la circulation. Le conducteur risque en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- ► En tant que conducteur, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- ► En tant qu'occupant du véhicule, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement dans l'espace prévu à cet effet, par exemple à l'arrière.

En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE ET DE LA DISPONIBILITÉ DANS LES PAYS, VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES POUR ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET:

- **Véhicules équipés d'un module de communication :**
  - via le module de communication, y compris les services data roaming (⟶ page 829)
  - via Bluetooth® ou Wi-Fi avec un téléphone portable permettant le transfert des données

- **Véhicules sans module de communication :**
  - via Bluetooth® ou Wi-Fi avec un téléphone portable permettant le transfert des données
- **Véhicules avec l'équipement « Téléphonie automobile » :** via le téléphone de voiture permettant le transfert des données ou via la carte SIM permettant le transfert des données (⟶ page 831)

Les fonctions Internet ne peuvent être utilisées que de manière limitée pendant la marche.

CONFIGURATION D'UNE CONNEXION INTERNET PAR L'INTERMÉDIAIRE DU MODULE DE COMMUNICATION

Conditions requises

- Le véhicule est équipé d'un module de communication fixe.
- Un Mercedes me ID est disponible.
- Le véhicule est associé à un Mercedes me ID.
- Le Pack Divertissement est activé.
- Le service connecté Comfort Data Volume est activé.

Système multimédia:
⟶ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Internet et Bluetooth ⏩ Gérer les accès à Internet

► Sélectionnez Forfait.

Pour la plupart des services connectés, un volume de données est disponible lors de l'acquisition des services connectés.

Pour l'utilisation de certaines fonctions telles que le navigateur Web ou la borne Wi-Fi, un volume de données supplémentaire est nécessaire.

Lorsque la limite de volume de données est atteinte, les services connectés ne sont disponibles que de manière limitée.

En fonction de l'équipement du véhicule, vous pouvez acheter un Pack Divertissement via le Mercedes-Benz Store. Pour pouvoir utiliser le paquet de données qu'il contient, vous concluez votre propre contrat avec un opérateur de téléphonie mobile par le biais de l'application Mercedes-Benz, contrat qui peut être résilié à tout moment et pour lequel aucun frais n'est engagé. Ce contrat est une condition requise pour pouvoir utiliser les services connectés du Pack Divertissement acheté précédemment. La disponibilité de cette option dépend du pays.

Si l'option d'un paquet de données n'est pas disponible ou ne peut être installée ultérieurement, vous pouvez acheter un volume de données directement auprès de l'opérateur de téléphonie mobile. La disponibilité de cette option dépend du pays.

ⓘ Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si l'achat de volumes de données directement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile est possible dans votre pays.

ⓘ Vous pouvez également, si disponible, vous servir de la fonction de partage de connexion d'un téléphone portable via Wi-Fi ou Bluetooth® pour utiliser le navigateur Web ou la borne Wi-Fi.

ⓘ Dans le cas des bornes Wi-Fi externes qui sont cryptées par TKIP, les mises à jour logicielles en ligne ne peuvent pas être exécutées via la borne Wi-Fi externe.

INTERRUPTION DE LA CONNEXION INTERNET AUTOMATIQUE PAR L'INTERMÉDIAIRE DU MODULE DE COMMUNICATION

Conditions requises

- Le partage de connexion via Wi-Fi ou Bluetooth® est disponible dans le véhicule.
- La téléphonie automobile est disponible.

Système multimédia:
Réglages » Système » Internet et Bluetooth » Gérer les accès à Internet

- ▶ Sélectionnez les réglages [•••] sur la ligne Forfait.
- ▶ **Interruption de la connexion automatique :** sélectionnez l'option Effacer l'entrée.

ⓘ Le module de communication est supprimé de la liste des points d'accès connus. Il peut cependant être de nouveau connecté manuellement à tout moment (⟶ page 829).

L'option Effacer l'entrée permet de limiter l'utilisation du volume de données acheté. L'activation de cette option empêche l'établissement automatique d'une connexion avec le module de communication.

CONFIGURATION D'UNE CONNEXION INTERNET VIA WI-FI

Conditions requises

- La fonction Wi-Fi du système multimédia est activée (⟶ page 710).
- La fonction Point d'accès Wi-Fi du téléphone portable est activée (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'utilisation de la connexion Internet via Wi-Fi est activée (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Système multimédia:
Réglages » Système » Internet et Bluetooth » Gérer les accès à Internet

ⓘ Cette fonction dépend du pays.

Le téléphone portable figure dans le gestionnaire d'appareils Internet

- ▶ Sélectionnez le téléphone portable avec le symbole Wi-Fi.

Le téléphone portable ne figure pas dans le gestionnaire d'appareils Internet

- ▶ Sélectionnez Rechercher accès.
- ▶ Sélectionnez le téléphone portable avec le symbole Wi-Fi.
  Quelques secondes peuvent s'écouler avant que l'appareil ne soit trouvé par la recherche Wi-Fi.
- ▶ Connectez-vous au réseau Wi-Fi (⟶ page 710).

LA CONNEXION INTERNET VIA WI-FI EST PERTURBÉE OU NE FONCTIONNE PAS DANS LES CAS SUIVANTS:

- Le téléphone portable est éteint.
- L'utilisation des données de téléphonie mobile est désactivée sur le téléphone portable.
- La fonction Wi-Fi du système multimédia est désactivée.
- La fonction Wi-Fi du téléphone portable est désactivée.

- L'utilisation de la connexion Internet via Wi-Fi n'est pas activée sur le téléphone portable.

CONFIGURATION D'UNE CONNEXION INTERNET VIA BLUETOOTH®

Conditions requises

- Le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PAN (**P**ersonal **A**rea **N**etwork).
- Le téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (⟶ page 784).
- L'utilisation de la connexion Internet via Bluetooth® est activée (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Système multimédia:
Réglages » Système » Internet et Bluetooth » Gérer les accès à Internet

ⓘ Cette fonction dépend du pays.

Le téléphone portable figure dans le gestionnaire d'appareils Internet

► Sélectionnez le téléphone portable avec le symbole Bluetooth® .

Le téléphone portable ne figure pas dans le gestionnaire d'appareils Internet

► Sélectionnez Rechercher accès.

Dans la liste affichée, tous les téléphones portables déjà connus du système multimédia sont indiqués. De nouveaux appareils peuvent être configurés via l'application Téléphone.

► Connectez le téléphone portable via Bluetooth® (⟶ page 784).

ⓘ Lorsqu'un nouveau téléphone portable est connecté via Bluetooth®, celui-ci est également utilisé pour l'application Téléphone.

LA CONNEXION INTERNET VIA BLUETOOTH® EST PERTURBÉE OU NE FONCTIONNE PAS DANS LES CAS SUIVANTS:

- Le téléphone portable est éteint.
- La couverture du réseau de téléphonie mobile est insuffisante.
- L'utilisation des données de téléphonie mobile est désactivée sur le téléphone portable.
- La fonction Bluetooth® du système multimédia est désactivée alors que le téléphone portable doit être relié via Bluetooth®.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée alors que le téléphone portable doit être relié via Bluetooth®.
- Le réseau de téléphonie mobile ou le téléphone portable ne permettent pas l'utilisation simultanée du téléphone et de la connexion Internet.
- L'utilisation de la connexion Internet via Bluetooth® n'est pas autorisée sur le téléphone portable.

CONFIGURATION DE LA CONNEXION INTERNET VIA LA TÉLÉPHONIE AUTOMOBILE

Conditions requises

- **Utilisation avec un téléphone portable :**
  - Le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® SAP (**S**IM **A**ccess **P**rofile) (cf. notice d'utilisation du fabricant).
  - Le téléphone portable est en marche.
  - Le téléphone portable est uniquement raccordé en tant que téléphone SAP et pas en profil Hands Free.

- **Utilisation avec une carte SIM :**
  - Une carte SIM est insérée dans la fente pour carte qui se trouve dans le module de téléphone (⟶ page 790).
  - Le code PIN de la carte SIM est saisi dans le système multimédia.

Système multimédia:

Réglages » Système » Internet et Bluetooth » Gérer les accès à Internet » Accès à Internet connus

► Sélectionnez le téléphone de voiture dans la liste du gestionnaire d'appareils Internet.

MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE DE VOITURE POUR LA CONNEXION INTERNET

Conditions requises

- **Utilisation avec un téléphone portable :**
  - Le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® SAP (**S**IM **A**ccess **P**rofile) (cf. notice d'utilisation du fabricant).
  - Le téléphone portable est en marche.
  - Le téléphone portable est uniquement raccordé en tant que téléphone SAP et pas en profil Hands Free.
- **Utilisation avec une carte SIM :**
  - Une carte SIM est insérée dans la fente pour carte qui se trouve dans le module de téléphone (⟶ page 790).
  - Le code PIN de la carte SIM est saisi dans le système multimédia.

Système multimédia:

Réglages » Système » Internet et Bluetooth » Gérer les accès à Internet » Accès à Internet connus

► Sélectionnez les options ⋮ du téléphone de voiture.

► Sélectionnez Modifier la configuration.

VÉRIFICATION DES DONNÉES D'ACCÈS PRÉDÉFINIES DE L'OPÉRATEUR DE TÉLÉPHONIE MOBILE:

► Sélectionnez Modifier les paramètres du fournisseur d'accès.

► Vérifiez les données d'accès dans la vue d'ensemble.

Si l'opérateur de téléphonie mobile a été identifié correctement, les bons réglages sont déjà préremplis. Si les réglages ne peuvent pas être préremplis automatiquement, une liste apparaît pour sélectionner un opérateur de téléphonie mobile manuellement.

RÉGLAGE MANUEL DES DONNÉES D'ACCÈS DE L'OPÉRATEUR DE TÉLÉPHONIE MOBILE:

► Sélectionnez l'opérateur de téléphonie mobile souhaité dans la liste.

ⓘ Si aucun opérateur de téléphonie mobile ne peut être identifié, des champs vides que vous devez remplir manuellement apparaissent pour les options de réglages.

► Confirmez la sauvegarde des modifications.

ⓘ Réglez les données d'accès, telles que l'option Autoriser le roaming, dans les paramètres de configuration en fonction de votre forfait de données pour éviter d'éventuels coûts supplémentaires. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les données d'accès exactes.

ⓘ Uniquement dans le cas d'une connexion via le profil Bluetooth® SAP: lorsque vous mettez le point d'accès mobile à disposition du véhicule par l'intermédiaire d'un téléphone portable, ce dernier n'a plus de fonctions de téléphonie et Internet propres et les données de téléphonie mobile ne peuvent plus être reçues. Pour continuer à utiliser les fonctions Internet sur le téléphone portable, vous pouvez le raccorder au point d'accès MBUX. Le téléphone portable accède ainsi de nouveau à ses données de téléphonie mobile, via Wi-Fi cependant. Pour éviter d'éventuels coûts supplémentaires, désactivez par conséquent sur votre téléphone portable le téléchargement automatique via Wi-Fi de mises à jour logicielle, par exemple.

ANNULATION DE L'AUTORISATION D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE POUR L'ACCÈS À INTERNET

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Réglages ⏩ Système ⏩ Internet et Bluetooth ⏩ Gérer les accès à Internet

- ▶ Sélectionnez les options [•••] à côté du nom d'un téléphone portable.
- ▶ Sélectionnez Effacer la configuration.
- ▶ Sélectionnez Oui.

ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION INTERNET

Système multimédia:

→ ⌂ ⏩ Applications

- ▶ Sélectionnez [🌐] Navigateur, par exemple.

Si vous sélectionnez une fonction qui nécessite une connexion Internet et que le système est actuellement hors ligne, un menu s'ouvre avec une sélection d'accès Internet possibles, ainsi que tous les appareils de partage de connexion qui sont à portée.

- ▶ Sélectionnez un accès Internet dans la liste.

  La connexion Internet est établie.

ⓘ Vous pouvez également afficher la liste des accès Internet possibles par l'intermédiaire de la ligne indicatrice de l'état étendue.

ⓘ Selon l'équipement du véhicule et la disponibilité du pays, vous pouvez établir une connexion Internet par l'intermédiaire du module de communication ou des téléphones portables raccordés.

ⓘ La disponibilité du navigateur Web dépend du pays.

Etat de la connexion

VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉTAT DE LA CONNEXION

LES SYMBOLES SUIVANTS PEUVENT APPARAÎTRE DANS LA LIGNE INDICATRICE DE L'ÉTAT DE L'ÉCRAN CENTRAL EN FONCTION DE L'ÉTAT DE LA CONNEXION:

- : un appareil Wi-Fi est sélectionné pour l'accès à Internet.
- : un appareil Bluetooth® est sélectionné pour l'accès à Internet.
- Norme de téléphonie mobile (par exemple 4G + symbole de flèche double): le module de communication est sélectionné comme point d'accès.

AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE LA CONNEXION

Système multimédia:

► Appuyez sur la ligne indicatrice de l'état.

La ligne indicatrice de l'état étendue s'affiche.

► Appuyez sur le symbole Internet dans la vue d'ensemble des symboles.

L'état actuel de la connexion est affiché.

REMARQUES RELATIVES À L'AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE LA CONNEXION

- Lors d'une connexion via Wi-Fi, l'état de la connexion et le nom de l'appareil sont affichés.
- Lors d'une connexion via un téléphone de voiture, l'état de la connexion, le nom de l'appareil et le type de réseau sont affichés.
- Lors d'une connexion via un appareil Bluetooth®, l'état de la connexion, le nom de l'appareil et le type de réseau sont affichés.
- Lors d'une connexion via le module de communication, les informations d'état suivantes peuvent apparaître:
  - Type de réseau
  - Etat (en ligne, hors ligne, volume de données disponible ou utilisé, service limité)
- Dans le cas des véhicules équipés d'un module de communication, les données de connexion des services connectés non payés par l'utilisateur peuvent être affichées par l'intermédiaire de Services connectés.

Navigateur Web

AFFICHAGE D'UNE PAGE WEB

⚠ ATTENTION

Les systèmes d'information et les appareils de communication risquent de détourner votre attention

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche risque de détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

► N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent.

► Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Système multimédia:

Applications Navigateur

AFFICHAGE D'UNE NOUVELLE PAGE WEB

- Sélectionnez Recherche.
- Entrez une adresse Web.
- Sélectionnez OK.

ⓘ La fonction dépend du pays.

ⓘ Les pages Web ne peuvent pas être affichées sur le système multimédia pendant la marche.

AFFICHAGE D'UNE PAGE WEB À PARTIR DE L'HISTORIQUE

- **Affichage de la page précédente à partir de l'historique :** sélectionnez .

VUE D'ENSEMBLE DU NAVIGATEUR WEB

1. Page Web précédente
2. Page Web suivante
3. Actualisation
4. URL
5. Ajout/retrait de favoris
6. Options
7. Réglages

ⓘ **VOUS DISPOSEZ DES OPTIONS SUIVANTES SOUS ••• :**

- Onglets
- Favoris et historique
- Mode lecture
- Partager le lien
- Partager le contenu
- Afficher le site Internet mobile

AFFICHAGE DES OPTIONS DU NAVIGATEUR WEB

Système multimédia:

Applications >> Navigateur >> ••• >> Favoris et historique

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Favoris
- Historique de navigation
- URL entrées

► Sélectionnez une option.

► Effectuez les réglages.

AFFICHAGE DES RÉGLAGES DU NAVIGATEUR WEB

Système multimédia:

Applications >> Navigateur >> ⚙ >> Réglages

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES FONCTIONS SUIVANTES:

- Bloquer les popups
- Autoriser les cookies
- Activer Javascript

► Activez ou désactivez une fonction.

EFFACEMENT DES DONNÉES DU NAVIGATEUR

Système multimédia:

Applications >> Navigateur >> ⚙ >> Données du navigateur

LES DONNÉES SPÉCIFIQUES SUIVANTES DU NAVIGATEUR PEUVENT ÊTRE EFFACÉES:

- Cache
- Cookies
- Données de formulaire

► Sélectionnez l'une des options affichées.

GESTION DES FAVORIS

Système multimédia:

Applications >> Navigateur >> •••

► Sélectionnez Favoris et historique.

► Sélectionnez ••• à droite du favori.

Un menu contenant des options s'ouvre.

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES OPTIONS SUIVANTES:

- Effacer l'entrée
- Effacer tous
- Modifier
- Partager

► Sélectionnez l'une des options affichées.

GESTION DES ONGLETS

Système multimédia:

→ Applications ⏩ Navigateur ⏩ ••• ⏩ Onglets

OUVERTURE D'UN NOUVEL ONGLET

- Sélectionnez Nouvel onglet.

PASSAGE À UN AUTRE ONGLET

- Sélectionnez l'icône de l'onglet souhaité.

FERMETURE D'UN ONGLET

- Appuyez sur l'icône de l'onglet que vous souhaitez fermer jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- Sélectionnez Fermer.

  L'onglet est fermé.

MODE PRIVÉ

- Activez ou désactivez le mode privé.

  Si le mode privé est activé, une icône apparaît dans la ligne de saisie du navigateur Web.

ⓘ En mode privé, ni l'historique ni les cookies ne sont enregistrés. Les favoris peuvent également être créés en mode privé.

PARTAGE D'UNE URL DEPUIS LE NAVIGATEUR WEB

Conditions requises

- Partage via code QR: une application pour scanner le code QR est installée sur le terminal mobile.

Système multimédia:

→ Applications ⏩ Navigateur ⏩ •••

PARTAGE D'UNE URL VIA CODE QR

- Sélectionnez Partager le lien.

  Un code QR apparaît.
- Scannez le code QR affiché à l'aide d'un appareil mobile.

PARTAGE D'UNE URL AVEC UN AUTRE ÉCRAN

- Sélectionnez Partager le contenu.
- Dans le menu, glissez et déposez un écran sur un autre écran.

  La page Web affichée s'ouvre sur l'autre écran.

ⓘ Pour de plus amples informations sur le partage de contenus d'écran, voir (⟶ page 689)

MISE EN ARRIÈRE PLAN DU NAVIGATEUR WEB

Système multimédia:

→ Applications ⏩ Navigateur

- Appuyez sur .

  La restitution audio se poursuit.

Radio TuneIn

AFFICHAGE DE LA RADIO TUNEIN

Conditions requises

- Un compte utilisateur est disponible sur le https://www.mercedes.me.
- Le véhicule est associé au compte utilisateur Mercedes me.

- Le service Radio TuneIn est activé.
- Un volume de données est disponible.
  En fonction du pays, ce volume de données doit être acheté.
- Il existe une connexion Internet rapide pour une transmission sans perturbations.

ⓘ Les fonctions et services dépendent du pays. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Système multimédia:

→ Radio

► Sélectionnez Radio TuneIn.

Le menu Radio TuneIn apparaît. Vous entendez la dernière station réglée.

ⓘ La qualité de la connexion dépend de la réception locale.

VUE D'ENSEMBLE DE LA RADIO TUNEIN

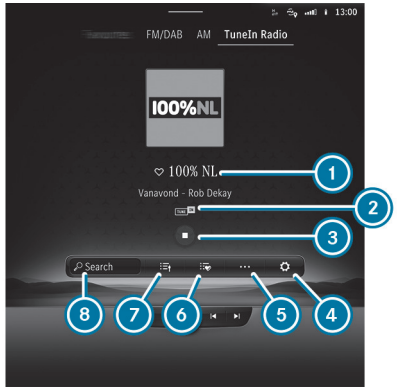

1. Fournisseur de radio internet
2. Données complémentaires sur la station actuelle
3. Commande de la lecture
4. Réglages
5. Autres options
6. Favoris
7. Liste des stations
8. Recherche

SÉLECTION ET CONNEXION DES STATIONS RADIO TUNEIN

Système multimédia:

→ Radio » Radio TuneIn

► Sélectionnez .

► Sélectionnez une catégorie.

► Sélectionnez une station.

La connexion est établie automatiquement.

ou

- Sélectionnez le champ de recherche.
- Entrez un nom de station.

ⓘ Lors de l'utilisation de la radio internet, une quantité importante de données peut être transmise.

MÉMORISATION ET EFFACEMENT D'UNE STATION RADIO TUNEIN EN TANT QUE FAVORI

Système multimédia:

→ Radio » Radio TuneIn

MÉMORISATION D'UN FAVORI

- Sélectionnez une station.
- Appuyez sur le symbole à côté du nom de la station.

EFFACEMENT D'UN FAVORI

- Sélectionnez une station.
- Appuyez sur le symbole à côté du nom de la station.

RÉGLAGE DES OPTIONS DE LA RADIO INTERNET

Système multimédia:

→ Radio » Radio TuneIn » » TuneIn

VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER LES OPTIONS SUIVANTES:

- Sélectionner le flux: sélection de la qualité du flux
- Se connecter à TuneIn: connexion à votre compte utilisateur TuneIn
- Se déconnecter du compte: déconnexion de votre compte utilisateur TuneIn

- Sélectionnez une option.

Médias

Informations sur le mode Médias

INFORMATIONS RELATIVES AUX FORMATS RECONNUS ET SUPPORTS DE DONNÉES PRIS EN CHARGE

ATTENTION
La manipulation de supports de données risque de détourner votre attention

La manipulation de supports de données pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule.

► Manipulez uniquement les supports de données lorsque le véhicule est à l'arrêt.

FORMATS RECONNUS ET SUPPORTS DE DONNÉES PRIS EN CHARGE:

Systèmes de fichiers autorisés	FAT32, exFAT, NTFS
Supports de données autorisés	Appareils USB, iPod®/iPhone®, appareils MTP, appareils audio Bluetooth®
Formats audio reconnus	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC
Formats vidéo reconnus	MPEG, AVI, MKV, MP4, M4V, WMV

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Le système multimédia gère jusqu'à 50 000 fichiers reconnus au total.
- Des supports de données jusqu'à 2 To sont pris en charge (espace adressable de 32 bits).
- La multitude de fichiers musicaux et vidéo disponibles en ce qui concerne l'encodage, les fréquences d'échantillonnage et les débits de données ne permet pas de garantir la reproductibilité de chacun d'entre eux.
- La multitude d'appareils USB disponibles sur le marché ne permet pas de garantir la reproductibilité de chacun d'entre eux.
- Les vidéos sont reconnues jusqu'au Full HD (1920x1080).
- Les fichiers musicaux et vidéo qui sont protégés contre la copie ou les fichiers cryptés par des DRM (Digital Rights Management) ne peuvent pas être lus.
- Les lecteurs MP3 doivent prendre en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol).
- Les fichiers au format approprié peuvent être lus de l'appareil USB en Dolby Atmos.

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR ET LES MARQUES DÉPOSÉES

Les fichiers audio créés par vous-même (lorsque vous réalisez une copie de supports de données, par exemple) sont protégés par des droits d'auteur.

Dans de nombreux pays, la copie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits, même pour un usage privé. Renseignez-vous sur les dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteur et tenez-en compte.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Travaux non publiés confidentiels. Copyright 2020-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Pour les brevets DTS, voir https://patents.dts.com. Fabriqué sous la licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole ainsi que DTS associé au symbole sont des marques déposées et DTS TruVolume est une marque commerciale de DTS, Inc.© DTS, Inc. Tous droits réservés.

DTS® Connected Radio™

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous la licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS Connected Radio et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques de DTS, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RESERVES. Paroles sous licence et fournies par Lyric Find™. Contenu sous licence et obtenu auprès de Radio-player™.

Gracenote, MusicID, Playlist Plus, le logo de Gracenote et son inscription «Powered by Gracenote» sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Gracenote, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit contient le logiciel Spotify qui est soumis aux licences de tiers suivantes: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

TIDAL et le logo TIDAL sont des marques déposées d'Aspiro AB dans l'Union Européenne et dans d'autres pays.

Vue d'ensemble du menu Médias

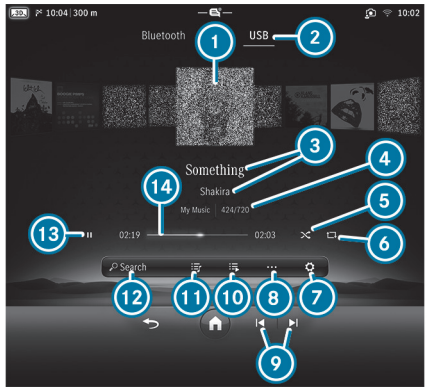

1. Pochette de l'album
2. Source média active
3. Titre et interprète
4. Support de données actif et numéro du titre en cours de lecture/titres dans la liste de lecture
5. Lecture aléatoire
6. Répétition
7. Réglages
8. Autres options
9. Titre précédent ou suivant et retour ou avance rapide
10. Autres catégories
11. Liste de lecture et catégories
12. Recherche de fichiers multimédias
13. Commande de la lecture
14. Barre de temps

Lorsque le menu de commande est affiché sur le Zero-Layer, les fonctions suivantes sont disponibles:

- Commande de la lecture de médias
- Sélection d'un titre à partir de la liste de lecture actuelle
- Sélection d'une liste de lecture
- Recherche de fichiers multimédias
- Sélection d'une source média
- Création de favoris
- Exécution de réglages

ⓘ Pour de plus amples informations sur:
- la vue d'ensemble du Zero-Layer, voir (⟶ page 670).
- l'utilisation du Zero-Layer, voir (⟶ page 672).

Raccordement d'un support de données au système multimédia

RACCORDEMENT D'APPAREILS USB

REMARQUE
Endommagement dû à des températures élevées

Des températures élevées risquent d'endommager les appareils USB.

► Après utilisation, retirez les appareils USB puis sortez-les du véhicule.

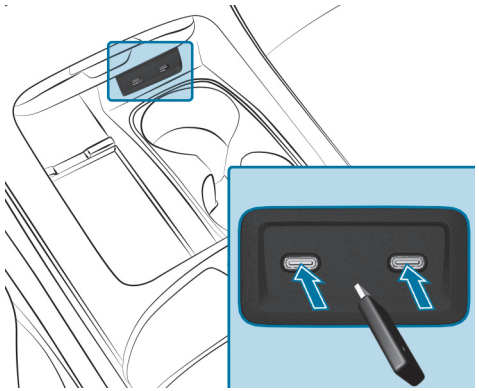

Véhicules équipés de porte-gobelets (exemple)

Le kit de raccordement multimédia se trouve dans le vide-poches de la console centrale et présente 2 prises USB de type C①. En fonction de l'équipement du véhicule, des prises USB supplémentaires se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.

La puissance de charge des prises USB est d'au moins 5 V (3 A) et au maximum de 20 V (5 A) en fonction de l'équipement du véhicule.

► Raccordez l'appareil USB à la prise USB.

RECHERCHE ET AUTORISATION D'UN APPAREIL AUDIO BLUETOOTH®

Conditions requises

- La fonction Bluetooth® du système multimédia et de l'appareil audio doit être activée.
- L'appareil audio doit reconnaître les profils audio Bluetooth® A2DP et AVRCP.
- L'appareil audio doit être «visible» pour les autres appareils.

Système multimédia:
Médias » Bluetooth

AUTORISATION D'UN APPAREIL AUDIO BLUETOOTH®

- Sélectionnez Raccorder appareil.
  Les appareils trouvés sont affichés dans la liste des appareils.
- Sélectionnez un appareil audio.
  La procédure d'autorisation est lancée. Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.
- Si les codes sont identiques, confirmez ce code sur l'appareil audio.
- Sélectionnez Non, musique uniquement.
  Une connexion s'établit entre l'appareil audio Bluetooth® et le système multimédia.

ETABLISSEMENT DE LA LIAISON AVEC UN APPAREIL AUDIO BLUETOOTH® DÉJÀ AUTORISÉ

- Sélectionnez un appareil audio Bluetooth® dans la liste.
  La connexion est établie.

Démarrage de la lecture de médias

Conditions requises

- Un support de données est raccordé au système multimédia.

Système multimédia:
Médias

- Sélectionnez une source média.

Commande de la lecture de médias

Système multimédia:
Médias

- **Pause en cours de lecture :** sélectionnez [⏸].
- **Poursuite de la lecture :** sélectionnez [▶].
- **Répétition d'un titre :** sélectionnez [🔁].
  VOUS DISPOSEZ DES RÉGLAGES SUIVANTS POUR LA FONCTION DE RÉPÉTITION:
  - **Fonction sélectionnée 1 fois :** la liste de lecture active est répétée.
  - **Fonction sélectionnée 2 fois :** le titre en cours de lecture est répété.
  - **Fonction sélectionnée 3 fois :** la fonction de répétition est désactivée.
- **Lecture aléatoire des titres :** sélectionnez [🔀].
- **Avance ou retour rapide d'un titre :** appuyez sur la barre de temps pour retrouver le passage souhaité.
- **Sélection du titre suivant :** sélectionnez [⏭].
- **Sélection du titre précédent :** sélectionnez [⏮].
- **Saut de titres rapide :** maintenez [⏮] ou [⏭] appuyé.
- **Affichage de la liste actuelle des titres :** sélectionnez [🎵].

ⓘ Vous pouvez également commander la lecture de médias par l'intermédiaire du menu de commande affiché sur le Zero-Layer (→ page 670).

Réglage des autres options pour la lecture de médias

Système multimédia:
→ ⌂ » Médias

AFFICHAGE D'AUTRES OPTIONS

► Sélectionnez [•••].
Les autres options sont affichées.

► Sélectionnez une option.

Recherche de fichiers multimédias

INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE DANS LES CATÉGORIES

Sous [♫], le système peut rechercher parmi tous les fichiers médias disponibles. Vous pouvez sélectionner différentes catégories. Les catégories affichées dépendent de l'appareil raccordé et du format de données.

ⓘ Les différentes catégories sont disponibles dès que le contenu du média a été lu et analysé.
Il est possible que la recherche de médias ne soit disponible que de manière limitée avec les appareils Android.

LANCEMENT D'UNE RECHERCHE DANS LES CATÉGORIES

Système multimédia:
→ ⌂ » Médias » ♫

► Sélectionnez une catégorie.

UTILISATION DE LA RECHERCHE PAR MOT-CLÉ

Système multimédia:
→ ⌂ » Médias

La recherche par mot-clé vous permet de rechercher des contenus par l'intermédiaire de la saisie de texte libre.

► Sélectionnez [🔍].
Un clavier pour entrer les caractères apparaît.

► Saisissez le terme recherché.

ⓘ La recherche commence avec le premier caractère saisi. Plus vous entrez de caractères, plus les résultats de recherche sont concrets.

► Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste des résultats.
Si une liste contenant plusieurs titres est sélectionnée, celle-ci s'ouvre dans la recherche.
Pour lire tous les titres de la liste, sélectionnez [•••], puis Ecouter immédiatement.

Musique en ligne

CONDITIONS REQUISES

- Un compte pour le service de musique en streaming est disponible.

- Vous vous êtes abonné à un service de musique en streaming.
- Un volume de données est disponible.
  En fonction du pays, ce volume de données doit être acheté.
- Il existe une connexion Internet rapide pour une transmission sans perturbations.

ⓘ Les fonctions et services dépendent du pays. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Système multimédia:
→ ⌂ » Médias

AJOUT D'UN FOURNISSEUR DE STREAMING LORS DU PREMIER LANCEMENT DE L'APPLICATION

► Sélectionnez Musique en ligne.
  La vue d'ensemble de tous les fournisseurs de streaming pris en charge apparaît.

► Sélectionnez un fournisseur de streaming.
  Un code QR apparaît sur l'écran.

► Scannez le code QR avec le téléphone portable.

► Confirmez la demande de connexion sur le téléphone portable.

AJOUT D'AUTRES FOURNISSEURS DE STREAMING

► Sélectionnez Musique en ligne.
  Le dernier fournisseur de streaming actif est activé.

► Sélectionnez ⚙.

► Sélectionnez Services de musique.
  La vue d'ensemble de tous les fournisseurs de streaming pris en charge apparaît.

► Sélectionnez un fournisseur de streaming.
  Un code QR apparaît sur l'écran.

► Scannez le code QR avec le téléphone portable.

► Confirmez la demande de connexion sur le téléphone portable.

DÉCONNEXION D'UN FOURNISSEUR DE STREAMING

► Sélectionnez Musique en ligne.
  Le dernier fournisseur de streaming actif est activé.

► Sélectionnez ⚙.

► Sélectionnez Services de musique.
  La vue d'ensemble de tous les fournisseurs de streaming pris en charge apparaît.

► Sélectionnez ⚙ à côté du fournisseur de streaming.

► Appuyez sur Déconnexion.

AFFICHAGE DE LA MUSIQUE EN LIGNE

Système multimédia:
→ ⌂ » Médias

► Sélectionnez Musique en ligne.

La lecture de musique peut être commandée par l'intermédiaire du Touch Control ou de l'application médias.

RECHERCHE DE MUSIQUE DANS LA MUSIQUE EN LIGNE

Système multimédia:

Médias » Musique en ligne

RECHERCHE PAR CATÉGORIE DANS LA MUSIQUE EN LIGNE

Dans la recherche par catégorie, les contenus de médias du fournisseur de streaming peuvent être parcourus. Les catégories disponibles et le symbole de la recherche par catégorie dépendent du fournisseur de streaming.

- Lancez la recherche par catégorie.
  La liste des catégories disponibles apparaît.
- Sélectionnez une catégorie.

RECHERCHE PAR MOT-CLÉ DANS LA MUSIQUE EN LIGNE

La recherche par mot-clé vous permet de rechercher des contenus par l'intermédiaire de la saisie de texte libre.

- Sélectionnez [🔍].
  Un clavier pour entrer les caractères apparaît.
- Saisissez le terme recherché.

ⓘ Plus vous entrez de caractères dans la recherche par mot-clé, plus les résultats de recherche sont concrets.

- Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste des résultats.
  En fonction du résultat sélectionné, la lecture est lancée ou la recherche descend à un niveau plus approfondi.

AFFICHAGE DES RÉGLAGES POUR LA MUSIQUE EN LIGNE

Système multimédia:

Médias » Musique en ligne

- Sélectionnez [⚙].
- Sélectionnez Services de musique.
- Sélectionnez [⚙] à côté d'un fournisseur de streaming.
- Sélectionnez un réglage.

ⓘ Le symbole de pignon [⚙] situé à côté des fournisseurs de streaming configurés permet d'afficher les informations relatives aux comptes associés. Les informations disponibles dépendent de l'offre du fournisseur de streaming.

INFORMATIONS RELATIVES À DOLBY ATMOS®

Le système multimédia MBUX permet la lecture de contenus Dolby Atmos® par le biais du système de sonorisation Burmester® afin d'offrir une expérience sonore encore plus immersive et tridimensionnelle.

ⓘ Cette fonction est disponible avec Amazon Music® ou Apple Music® ou via un appareil USB contenant les formats de fichiers appropriés.

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE DOLBY ATMOS®

Conditions requises

- Un compte pour les services de musique en streaming Amazon Music® ou Apple Music® est disponible.
- Vous vous êtes abonné au service de musique en streaming Amazon Music® ou au service de musique en streaming Apple Music®.
- Un volume de données suffisant est disponible.
  En fonction du pays, ce volume de données doit être acheté.
- Il existe une connexion Internet rapide pour une transmission sans perturbations.

ⓘ Les fonctions et services dépendent du pays. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Système multimédia:

→ Médias

▶ Sélectionnez Musique en ligne.
La vue d'ensemble de tous les fournisseurs de streaming pris en charge apparaît.

▶ Sélectionnez Amazon Music® ou Apple Music®.

▶ Sélectionnez ⚙.

▶ Appuyez sur pour activer Dolby Atmos®.

ou

▶ Appuyez sur pour désactiver Dolby Atmos®.
Les titres présents ou disponibles dans Dolby Atmos® sont diffusés dans ce format via le système de sonorisation.

MBUX SOUND DRIVE

INFORMATIONS RELATIVES AU MBUX SOUND DRIVE

Grâce au MBUX SOUND DRIVE, vous pouvez découvrir votre chanson favorite d'une nouvelle manière interactive. Vous pouvez modifier des options comme les instruments ou les voix en temps réel via divers états de conduite et les recréer pendant le trajet. Différents éléments de votre chanson préférée sont ainsi intensifiés et réduits en fonction de la situation de conduite.

LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LA MUSIQUE DANS LES ÉTATS DE CONDUITE SUIVANTS (EXEMPLE) :

- Accélération
- Freinage
- Braquage

VOTRE CHANSON PRÉFÉRÉE PEUT ÊTRE INTENSIFIÉE AUX NIVEAUX SUIVANTS (EXEMPLES):

- Basses
- Paroles
- Certains instruments

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

UTILISATION DE MBUX SOUND DRIVE

Conditions requises

- Vous avez un Mercedes me ID.
- Le véhicule est associé au Mercedes me ID.
- Le service connecté est disponible et a été activé.
- Une connexion Internet est établie.
- Le titre est disponible.

Système multimédia:

→ [⌂] » Médias » Sound Drive

COMMANDE DE LA LECTURE

► Cliquez sur [▶] pour lancer la lecture.

La lecture commence.

ou

► Cliquez sur [■] pour arrêter la lecture.

La lecture s'arrête.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA LECTURE ALÉATOIRE

► Cliquez sur [⤮] pour activer la lecture aléatoire.

La lecture aléatoire commence.

ou

► Cliquez à nouveau sur [⤮] pour désactiver la lecture aléatoire.

La lecture aléatoire s'arrête.

AFFICHAGE DES RÉGLAGES

► Cliquez sur [⚙] pour afficher les réglages.

► Sélectionnez un réglage.

AFFICHAGE DE LA LISTE DE LECTURE

► Cliquez sur [♫] pour parcourir le contenu disponible.

► Sélectionnez un titre.

RECHERCHE DE TITRE

► Cliquez sur [🔍] pour rechercher un titre.

Radio

Activation du mode Radio

Système multimédia:

Radio

- Lancez l'application sur l'écran d'accueil du système multimédia.

  L'affichage du mode Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.

Vue d'ensemble du mode Radio

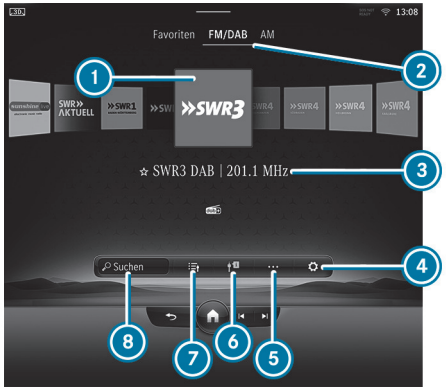

1. Aperçu
2. Bande de fréquences active
3. Nom de la station ou fréquence réglée
4. Réglages
5. Autres options
6. Activation des messages d'information routière

   Dans l'équipement DAB: activation des annonces radio
7. Liste des stations
8. Recherche

La disponibilité des bandes de fréquences dépend de l'équipement.

Lorsque le menu de commande est affiché sur le Zero-Layer, les fonctions suivantes sont disponibles:

- Réglage d'une station radio
- Réglage d'une station radio de la liste des stations
- Mémorisation d'une station radio
- Bande de fréquences
- Fonction de recherche
- Création de favoris
- Exécution de réglages

Pour de plus amples informations sur:
- la vue d'ensemble du Zero-Layer, voir (→ page 670).
- l'utilisation du Zero-Layer, voir (→ page 672).

Vous pouvez visualiser une animation sur ce thème sous le lien suivant:

Réglage de la bande de fréquences

Système multimédia:

→ Radio

- Dans la sélection au-dessus de l'aperçu, sélectionnez une bande de fréquences ou un favori.

Réglage d'une station radio

Système multimédia:

→ Radio

- Balayez vers la gauche ou vers la droite sur l'élément de commande ou sélectionnez une station.

ⓘ Vous pouvez également régler la station précédente ou suivante par l'intermédiaire du menu de commande affiché sur le Zero-Layer (⟶ page 670).

Affichage de la liste des stations radio

Système multimédia:

→ Radio

- Sélectionnez [≡].

  La liste des stations apparaît.

- Balayez la liste des stations vers le haut ou vers le bas.
- Sélectionnez la station de votre choix.

Recherche d'une station radio à partir du nom de la station ou par l'entrée d'une fréquence

Système multimédia:

→ Radio

- Sélectionnez [🔍].
- Entrez un nom de station ou une fréquence.
- Sélectionnez la station de votre choix.

Sélection des stations radio suggérées

Conditions requises

- L'option Autoriser les suggestions de musique est activée (⟶ page 679).
- Le système multimédia a collecté suffisamment de données pour pouvoir afficher des suggestions de station.

Système multimédia:

→ Radio

- Sélectionnez [🔍].

  Les stations suggérées apparaissent.

- Sélectionnez une des stations suggérées.

  La lecture de la station sélectionnée commence.

Mémorisation d'une station radio

Système multimédia:

Radio

- Réglez une station radio.
- Sélectionnez ☆.

Modification des favoris

Système multimédia:

Radio Favoris

DÉPLACEMENT D'UNE STATION

- Appuyez sur ☰★.
  La liste des favoris apparaît.
- Appuyez sur ••• à l'extrême droite du nom de la station.
- Sélectionnez Déplacer.
- Déplacez la station sur la nouvelle position.

Réglage du suivi des stations via la radio internet

Conditions requises

- Il existe une connexion Internet rapide pour une transmission sans perturbations.

Système multimédia:

Radio

- Sélectionnez ⚙.
- Sélectionnez Radio internet.
- Activez ou désactivez la fonction Suivi des stations.
  Lorsque la fonction est activée, la station est recherchée via la radio internet.
  Si vous sortez de la zone de couverture de la station et que la station est disponible via la radio internet, le message Réception faible. Appuyez ici pour commuter sur la radio internet. apparaît sur l'écran central.

Affichage du diaporama (mode radio FM/DAB)

Système multimédia:

Radio

Le diaporama comporte des informations supplémentaires émises par la station et traitées par le système. Il peut s'agir de logos, de la pochette de l'album, du titre du morceau de musique, du programme, de messages, mais aussi d'informations sur le service, par exemple.

ⓘ Le diaporama est disponible pour les stations DAB+ qui émettent des informations supplémentaires.

- Appuyez sur l'image de la station sur l'écran central.
  L'image est agrandie.

Activation et désactivation du diaporama (mode radio FM/DAB)

Système multimédia:

Radio

- Activez ou désactivez Diaporama DAB ou Diaporama radio avancé.

  Si les 2 diaporamas sont activés, leurs contenus s'alternent.

Activation et désactivation de la fonction Fréquence fixe

Système multimédia:

Radio Bande de fréquences active

- Activez ou désactivez Fréquence fixe.

  Lorsque la fonction est activée, la fréquence réglée est maintenue même lorsque la qualité de réception est mauvaise.

Activation et désactivation des messages d'information routière

Système multimédia:

Radio

- Sélectionnez Annonces radio.

  Les informations routières sont activées ou désactivées.

Activation et désactivation des annonces radio

Système multimédia:

Radio

- Activez Annonces radio.

  Les annonces radio sélectionnées sont diffusées.

  A la première activation des Annonces radio, Informations routières (TA), Voyages et Alerte sont préréglés.

ou

- Désactivez Annonces radio.

  Aucune annonce radio n'est diffusée.

Sélection des annonces radio

Système multimédia:

Radio Annonces radio

- Activez ou désactivez une annonce.

  Il est possible de sélectionner Informations routières (TA), Voyages ou Alerte, par exemple.

ⓘ Les annonces radio dépendent de la station.

Réglage de l'augmentation du volume sonore des informations routières

Système multimédia:

→ Système » Audio

- Sélectionnez Messages navigation et infos trafic.
- Réglez une valeur pour Augmentation volume infos routières.

  L'augmentation du volume sonore des informations routières permet d'augmenter le volume en cas de messages d'information routière.

Affichage du radiotexte

Système multimédia:

→ Radio » Bande de fréquences active

- Activez ou désactivez Informations radiotexte.

TV

Informations sur le mode TV

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR ET LES MARQUES DÉPOSÉES

Copyright® 2015 Ubiquitous Corp.

DVB et les logos DVB sont des marques déposées de DVB Project.

Le tuner TV peut capter des programmes en Dolby Digital Plus.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Le tuner TV règle automatiquement le standard TV.

LA RÉCEPTION TV DÉPEND DES VARIABLES SUIVANTES:

- Vitesse
- Caractéristiques d'émission de la chaîne TV réglée

LA RÉCEPTION TV PEUT ÊTRE INFLUENCÉE PAR LES FACTEURS SUIVANTS:

- Les appareils électroniques transportés dans le véhicule peuvent perturber la réception TV.
- Les conditions de réception peuvent changer pendant la marche.

DES CONDITIONS DE RÉCEPTION MAUVAISES PEUVENT ENTRAÎNER CE QUI SUIT:

- Le tuner TV commute sur un canal numérique diffusant le même programme, mais qu'il capte mieux.
- Le tuner TV coupe le son et fige ou masque l'image. Le symbole apparaît sur l'écran.

ⓘ La disponibilité de la fonction dépend du pays.

Activation du mode TV

Système multimédia:

→ Médias

► Sélectionnez TV.

L'image TV apparaît. Si elles sont disponibles, les informations sur la chaîne et le programme sont affichées.

Dès que la vitesse du véhicule est supérieure à 5 km/h, l'image TV est masquée côté conducteur. Si elles sont disponibles, les informations sur la chaîne et le programme sont affichées en permanence.

► **Affichage du programme TV en mode plein écran :** appuyez sur l'aperçu.

Vue d'ensemble du mode TV

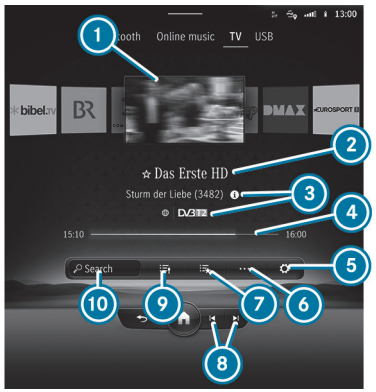

1. Aperçu
2. Nom de la station
3. Caractéristiques de la chaîne TV et du programme actuel
4. Heure de début et de fin du programme actuel, la barre indique le temps restant
5. Réglages
6. Autres options
7. Favoris
8. Réglage de la chaîne TV précédente ou suivante dans la liste des chaînes
9. Liste des stations
10. Recherche d'une chaîne TV

VUE D'ENSEMBLE DES SYMBOLES

1. Standard TV
2. Canal fixe activé
3. Langues audio disponibles
4. Sous-titres disponibles
5. Chaîne TV est cryptée
   Verrou ouvert: la chaîne TV peut être décryptée grâce au module CI+ actuellement raccordé

Affichage et masquage du plein écran

Système multimédia:

→ Médias → TV

► **Affichage du plein écran :** appuyez sur l'aperçu.

- ▶ **Masquage du plein écran :** appuyez sur [↩] sur l'écran central.
  Le menu TV apparaît.

Réglage des chaînes TV

RÉGLAGE D'UNE CHAÎNE TV DANS LE MENU

Système multimédia:

[⌂] ⏩ Médias ⏩ TV

- ▶ Sur l'écran central, appuyez sur [⏮] ou sur [⏭].
  Le tuner TV règle la chaîne précédente ou la chaîne suivante dans la liste des chaînes.

RÉGLAGE D'UNE CHAÎNE TV DANS LA LISTE DES CHAÎNES

Système multimédia:

[⌂] ⏩ Médias ⏩ TV

- ▶ Dans le menu, sélectionnez [☰].
- ▶ Sélectionnez une chaîne TV.
  Le tuner TV règle la chaîne correspondante dans la liste des chaînes.
- ▶ Appuyez sur l'aperçu.

RECHERCHE D'UNE CHAÎNE TV

- ▶ Sélectionnez la barre de recherche à côté de [🔍] (→ page 856).
- ▶ Entrez les premiers caractères.
- ▶ Sélectionnez la chaîne TV de votre choix dans la liste des chaînes.

ⓘ Pour de plus amples informations sur la liste des chaînes, voir (→ page 858).

RÉGLAGE D'UNE CHAÎNE TV DANS LES FAVORIS

Conditions requises

- La chaîne TV est mémorisée.

Système multimédia:

[⌂] ⏩ Médias ⏩ TV

RÉGLAGE DANS LES FAVORIS

- ▶ Dans le menu [☰★], sélectionnez (→ page 856).
- ▶ Sélectionnez la chaîne TV de votre choix.

RÉGLAGE D'UNE CHAÎNE TV EN ARRIÈRE-PLAN

Conditions requises

- Une autre application est active au premier plan, par exemple la navigation.
- Le mode TV est activé en arrière-plan et le son de la chaîne TV réglée est audible.

- ▶ Sur l'écran central, appuyez sur [⏮] ou sur [⏭].
  Le tuner TV règle la chaîne précédente ou la chaîne suivante dans la liste des chaînes.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS ACTUELLES SUR LE PROGRAMME DE LA CHAÎNE RÉGLÉE (EPG)

Système multimédia:

[⌂] ⏩ Médias ⏩ TV ⏩ ⓘ

EPG AFFICHE LES INFORMATIONS SUIVANTES (SI DISPONIBLES):

- Horaires des programmes

- Noms des programmes actuels et suivants

► Sélectionnez un nom de programme avec [>].
Les informations sur le programme apparaissent.

► **Navigation :** balayez vers le haut ou vers le bas.

► **Sortie de l'affichage des informations sur le programme :** sélectionnez [<].

FONCTIONNEMENT DU RÉGLAGE CANAL FIXE

LE CANAL FIXE EST ACTIVÉ
Le système reste sur le même canal. Cela peut, par exemple, s'avérer utile lorsque votre véhicule traverse des zones de réception qui se chevauchent. Vous évitez ainsi que le système commute systématiquement entre les différents canaux.

L'indicateur FIX s'affiche après le nom de la chaîne TV.

LE CANAL FIXE EST DÉSACTIVÉ
En fonction des conditions de réception, le tuner TV commute automatiquement sur un canal diffusant le même programme, mais qu'il capte mieux. Cela permet d'obtenir la meilleure image TV possible quelles que soient les conditions de réception.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU CANAL FIXE
Système multimédia:
[⌂] ▸▸ Médias ▸▸ TV ▸▸ [⚙] ▸▸ TV

► Activez ou désactivez Station fixe.
Lorsque l'option est activée, le contacteur d'écran est activé.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU JEU DE CARACTÈRES SPÉCIFIQUE AU PAYS POUR LA CHAÎNE TV
Système multimédia:
[⌂] ▸▸ Médias ▸▸ TV ▸▸ [⚙] ▸▸ TV

► Activez ou désactivez Jeu de caractères spécifiq. au pays.
Lorsque la fonction est activée, le système utilise pour l'affichage un jeu de caractères spécifique au pays.
Lorsque la fonction est désactivée, le système utilise pour l'affichage le même jeu de caractères que la chaîne TV actuellement réglée.
La transmission du jeu de caractères propre à une chaîne relève de la responsabilité de la chaîne TV concernée.

Vue d'ensemble de la liste des chaînes/stations

Le tuner TV affiche le programme actuel des chaînes de télévision ou stations radio numériques qui peuvent être reçues dans des listes de chaînes/stations distinctes.

Les listes des chaînes/stations sont classées par ordre alphabétique ou par pays.

Le tuner TV a besoin d'un certain temps pour mettre à jour ces informations.

LES LISTES DES CHAÎNES/STATIONS CONTIENNENT LES INFORMATIONS SUIVANTES:

- Nom des chaînes/stations qui peuvent être reçues
- Titre de l'émission

LES INFORMATIONS S'AFFICHENT DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

- Elles sont émises par les chaînes/stations numériques.
- Les conditions de réception sont suffisamment bonnes.

Favoris

VUE D'ENSEMBLE DES CHAÎNES TV (FAVORIS)

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes TV numériques dans les favoris.

Vous pouvez mémoriser des chaînes TV comme favoris pour un accès rapide.

MÉMORISATION D'UNE CHAÎNE TV

Système multimédia:

Médias » TV

AJOUT D'UNE CHAÎNE TV AUX FAVORIS

- Réglez une chaîne TV.
- Sélectionnez ☆.

DÉPLACEMENT D'UNE CHAÎNE TV À L'INTÉRIEUR DES FAVORIS

- Appuyez sur ☆.
  La liste des favoris apparaît.
- Appuyez sur ⋮ à côté du nom de la station.
- Sélectionnez Déplacer.
- Déplacez la station sur la nouvelle position.

SUPPRESSION D'UNE CHAÎNE TV DES FAVORIS

- Réglez une chaîne TV.
- Sélectionnez ★.

Emission TV

RÉGLAGE DE LA LANGUE AUDIO EN MODE TÉLÉVISION

Système multimédia:

Médias » TV » TV

- Sélectionnez > l'une des langues audio disponibles dans la rubrique Langue audio.
- Sélectionnez l'une des options disponibles pour la langue audio sélectionnée.
  La langue audio sélectionnée (le français, par exemple) est conservée jusqu'à ce que le système multimédia soit éteint.
  Lorsque vous remettez le système multimédia en marche, la langue système est chargée en tant que langue audio. Lorsque celle-ci n'est pas disponible, la langue audio qui apparaît en début de liste est chargée.

RÉGLAGE DES SOUS-TITRES EN MODE TÉLÉVISION

Système multimédia:

Médias » TV » TV

- Sélectionnez > l'une des langues disponibles dans la rubrique Sous-titres.
- Sélectionnez l'une des options disponibles pour la langue sélectionnée.
  La langue sélectionnée (le français, par exemple) est conservée jusqu'à ce que le système multimédia soit éteint.
  Lorsque vous remettez le système multimédia en marche, la langue système est chargée en tant que langue. Lorsque celle-ci n'est pas disponible, la langue qui apparaît en début de liste est chargée.
- **Aucun affichage de sous-titres :** désactivez Activer.

MASQUAGE DES CHAÎNES CRYPTÉES
Système multimédia:
→ Médias » TV » » TV

- Sélectionnez Masquer les chaînes cryptées.

  Au premier lancement de l'application ou après une réinitialisation du système, toutes les chaînes sont affichées.

  Si Masquer les chaînes cryptées est activé, toutes les chaînes en clair et les chaînes décryptées par le module CI+, par exemple, sont affichées.

Télétexte

VUE D'ENSEMBLE DU TÉLÉTEXTE
Les pages télétexte se situent entre les pages 100 et 899.

Les pages télétexte dynamiques comportent plusieurs sous-pages.

INFORMATIONS SUR LE TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUE MHEG-5:

- Le télétexte numérique est disponible uniquement dans certains pays (en Grande-Bretagne ou en Nouvelle-Zélande, par exemple).
- Des applications multimédia interactives (prévisions météo, informations, résultats sportifs, etc.) sont disponibles.
- Il peut s'écouler un certain temps jusqu'à ce que toutes les pages soient chargées.

AFFICHAGE DU TÉLÉTEXTE
Système multimédia:
→ Médias » TV » » TV » Télétexte

- **Commutation entre les modes de sélection des pages :** commutez entre la saisie de chiffres et la sélection via les touches flèche avec [✥] et 123.
- **Affichage de la page :** entrez rapidement les chiffres les uns après les autres.

ou

- Sélectionnez les touches flèche.
- **Retour à l'émission TV :** sélectionnez TV.

TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUE MHEG-5
En plus des fonctions décrites ci-dessus, d'autres options peuvent être utilisées.

- **Affichage des données via les couleurs :** sélectionnez une couleur.
- **Passage au niveau précédent :** sélectionnez un symbole de liste.

Réglage de l'image

SÉLECTION DES RÉGLAGES DE L'IMAGE POUR LE MODE TV
Système multimédia:
→ Médias » TV » » TV » Réglages vidéo

- **Réglage du format d'image :** activez un des contacteurs d'écran Automatique, 4:3, 8:3, 16:9, 21:9 ou Agrandir.

La luminosité est réglée automatiquement.

Programmes HD

RÉCEPTION DE PROGRAMMES HD CRYPTÉS

REMARQUE
Endommagement du module CA (module Conditional Access) compatible CI+ et de la carte à puce en raison d'une forte chaleur persistante

Le module CA compatible CI+ est conçu pour des applications domestiques. Le module CA compatible CI+ peut surchauffer lorsque la température extérieure est élevée pendant une durée prolongée et être endommagé.

- Assurez-vous que le module CA compatible CI+ n'est pas soumis à une forte chaleur persistante.
  Si le module CA compatible CI+ est endommagé, la réception de chaînes cryptées n'est pas possible.

Un module CA compatible CI+ (module CA compatible Common Interface Plus) qui n'est pas compris dans la fourniture permet le décodage des programmes HD selon la norme CI+.

Dans certains pays, il est également nécessaire d'insérer une carte à puce dans le module CA compatible CI+ (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le module CA compatible CI+ est introduit dans le boîtier CI+ situé dans la boîte à gants.

- **Insertion du module CA compatible CI+ dans le boîtier CI+ et retrait :** pour insérer le module CA compatible CI+ dans le boîtier CI+ ou le retirer, poussez l'ergot de retenue vers le bas.

Veillez à ce que l'ergot de retenue n'exerce pas de pression latérale sur le module CA compatible CI+ lors de son insertion ou de son retrait.

- **Insertion d'une carte à puce dans le module CA compatible CI+ :** si nécessaire (selon le pays), introduisez la carte à puce dans la fente du module CA compatible CI+.
  Il est possible de capter des programmes HD cryptés selon la norme CI+.

Le boîtier CI+ n'est pas disponible dans tous les pays.

Le boîtier CI+ est conçu pour une température de service comprise entre 0 °C et 65 °C. Lorsque la température de service est trop élevée ou trop basse, un message apparaît sur le système multimédia et le module CA compatible CI+ s'éteint automatiquement. Si le module CA compatible CI+ est éteint, la réception de chaînes cryptées n'est pas possible.

Lorsqu'un module CA compatible CI+ est introduit, que Rappel du statut de la carte est activé (⟶ page 862)et que vous arrêtez le véhicule, le message Carte CI+ encore dans le véhicule apparaît sur l'écran central.

AFFICHAGE DU MENU DU MODULE CA COMPATIBLE CI+

Système multimédia:

Médias » TV

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU RAPPEL D'UN MODULE CA COMPATIBLE CI+ INTRODUIT

ⓘ Le module CA compatible CI+ n'est pas disponible dans tous les pays.

- Sélectionnez .
- Sélectionnez Réglages généraux.
- Activez ou désactivez l'option Rappel du statut de la carte.

AFFICHAGE DU MENU DU MODULE CA COMPATIBLE CI+

- Sélectionnez Module CI+.
- Sélectionnez Ouvrir menu.

  Le numéro d'abonnement, par exemple, peut être affiché dans le menu. Le contenu du menu dépend du fabricant du module CA compatible CI+.

ⓘ Vous avez besoin du numéro d'abonnement pour renouveler votre abonnement, par exemple.
Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

- **Réinitialisation du tuner TV :** sélectionnez Réinitialiser tuner TV.

Lorsque la lecture est en panne, vous pouvez essayer de résoudre le problème par un redémarrage.

- **Redémarrage du module CA compatible CI+ :** sélectionnez Redémarrer le module CI+.

Son

Réglages du son

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME DE SONORISATION
Le système de sonorisation est équipé de 9 haut-parleurs. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

ⓘ Vous pouvez également y accéder à partir d'autres sources audio. Dans le chemin d'accès au menu, remplacez Médias par Radio, par exemple.

AFFICHAGE DU MENU SON
Système multimédia:
→ ⌂ » Médias » ⚙

► Pour effectuer les réglages, sélectionnez l'une des fonctions affichées.

RÉGLAGE DES AIGUS, DES MÉDIUMS ET DES BASSES
Système multimédia:
→ ⌂ » Médias » ⚙

► Réglez Aiguës, Médiums ou Basses.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA NORMALISATION DE LA SONIE
Système multimédia:
→ ⌂ » Médias » ⚙ » Normalisation de la sonie

Cette fonction permet de compenser la différence de sonie lors du passage d'une source audio à une autre et au sein d'une même source audio. Plusieurs niveaux sont disponibles à cet effet. Le niveau actuellement réglé est affiché.

La normalisation de la sonie peut également être désactivée.

► Activez un niveau.

ou

► Désactivez la normalisation de la sonie.

RÉGLAGE DE LA BALANCE ET DU FADER
Système multimédia:
→ ⌂ » Médias » ⚙ » Balance/Fader

RÉGLAGE DE LA BALANCE

► Sur la grille affichée, réglez la répartition du volume sonore entre les haut-parleurs droits et gauches du véhicule.

Le volume sonore est réparti entre les haut-parleurs droits et gauches.

RÉGLAGE DU FADER

► Sur la grille affichée, réglez la répartition du volume sonore entre les haut-parleurs avant et arrière du véhicule.

Le volume sonore est réparti entre les haut-parleurs avant et arrière.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU SON DE BIENVENUE
Système multimédia:
→ ⌂ » Réglages » Système » Audio

ACTIVATION DU SON DE BIENVENUE
Si le Son de bienvenue est activé, votre véhicule vous accueille avec un son correspondant lorsque vous montez dans le véhicule.

► Appuyez sur pour activer le Son de bienvenue.

DÉSACTIVATION DU SON DE BIENVENUE

► Appuyez sur pour désactiver le Son de bienvenue.

Système de sonorisation 3D- surround Burmester®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 3D-

Le système de sonorisation surround Burmester® 3D-est équipé de 15 haut-parleurs. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

ⓘ Vous pouvez également y accéder à partir d'autres sources audio. Dans le chemin d'accès au menu, remplacez Médias par Radio, par exemple.

AFFICHAGE DU MENU SON DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 3D-

Système multimédia:

→ Médias »

► Pour effectuer les réglages, sélectionnez l'une des fonctions affichées.

RÉGLAGE DES AIGUS, DES MÉDIUMS ET DES BASSES DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION 3D- SURROUND BURMESTER®

Système multimédia:

→ Médias » » Egaliseur

► Réglez Aiguës, Médiums ou Basses.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA NORMALISATION DE LA SONIE DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 3D-

Système multimédia:

→ Médias » » Egaliseur » Normalisation de la sonie

Cette fonction permet de compenser la différence de sonie lors du passage d'une source audio à une autre et au sein d'une même source audio. Plusieurs niveaux sont disponibles à cet effet. Le niveau actuellement réglé est affiché.

La normalisation de la sonie peut également être désactivée.

► Activez un niveau.

ou

► Désactivez la normalisation de la sonie.

RÉGLAGE DE LA BALANCE ET DU FADER DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 3D-

Système multimédia:

→ Médias » » Balance/Fader

RÉGLAGE DE LA BALANCE

► Sur la grille affichée, déplacez la répartition du volume sonore entre le côté droit et le côté gauche du véhicule.

Le volume sonore est réparti dans le véhicule entre les haut-parleurs gauches et droits.

RÉGLAGE DU FADER

► Sur la grille affichée, déplacez la répartition du volume sonore entre l'avant et l'arrière du véhicule.

Le volume sonore est réparti dans le véhicule entre les haut-parleurs avant et arrière.

ⓘ Le réglage 0 est recommandé pour une restitution musicale et vocale de haute qualité.

RÉGLAGE DE LA BALANCE ET DU FADER

- Sur la grille affichée, déplacez la répartition du volume sonore entre le côté droit et le côté gauche du véhicule et l'avant et l'arrière du véhicule.

  Le volume sonore est réparti dans le véhicule entre les haut-parleurs gauches et droits et avant et arrière.

SÉLECTION DU PROFIL SONORE DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 3D-

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙

RÉGLAGE D'UN PROFIL SONORE EXISTANT

- Sélectionnez un profil sonore.

CONFIGURATION D'UN PROFIL SONORE PERSONNEL

- Sélectionnez Profil sonore personnel et ⚙.
- Sélectionnez Reconfigurer.
- Redémarrez l'assistant de configuration.

PREMIÈRE CONFIGURATION D'UN PROFIL SONORE PERSONNEL:

- Sélectionnez Profil sonore personnel.
- Ouvrez l'assistant de configuration avec Démarrer.
- Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran et sélectionnez les réglages de votre choix.

  Le profil sonore personnel est créé sur la base des réglages choisis et peut être sélectionné dans le menu Profils sonores.

MODIFICATION ULTÉRIEURE DE CERTAINS RÉGLAGES DU PROFIL SONORE PERSONNEL:

- Sélectionnez Profil sonore personnel et ⚙.
- Effectuez les réglages souhaités.

ⓘ La disponibilité de Profil sonore personnel dépend de l'équipement du véhicule.
L'assistant de configuration est disponible lorsque le véhicule est à l'arrêt.

RÉGLAGE DE LA FOCALISATION SONORE DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 3D-

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙ ▸▸ Focalisation sonore

- Sélectionnez un siège ou une rangée de sièges pour la focalisation sonore.

  La focalisation sonore est activée.

ou

- Sélectionnez de nouveau le siège ou la rangée de sièges.

  La focalisation sonore est désactivée.

Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 4D HAUT DE GAMME

Le système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme est équipé de 31 haut-parleurs. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

ⓘ Vous pouvez également y accéder à partir d'autres sources audio. Dans le chemin d'accès au menu, remplacez Médias par Radio, par exemple.

AFFICHAGE DU MENU SON DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 4D HAUT DE GAMME

Système multimédia:

→ ⌂ » Médias » ⚙

EXÉCUTION DES RÉGLAGES DU SON

- Sélectionnez l'une des fonctions affichées.

RÉGLAGE DU SON 4D

- Sélectionnez Adaptation du 4D-Sound.
- Sélectionnez un siège.
- Utilisez le sélecteur pour régler l'intensité des vibrations des basses.

RÉGLAGE DES AIGUËS, DES MÉDIUMS ET DES BASSES DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 4D HAUT DE GAMME

Système multimédia:

→ ⌂ » Médias » ⚙ » Egaliseur

- Réglez Aiguës, Médiums ou Basses.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA NORMALISATION DE LA SONIE DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 4D HAUT DE GAMME

Système multimédia:

→ ⌂ » Médias » ⚙ » Egaliseur » Normalisation de la sonie

Cette fonction permet de compenser la différence de sonie lors du passage d'une source audio à une autre et au sein d'une même source audio. Plusieurs niveaux sont disponibles à cet effet. Le niveau actuellement réglé est affiché.

Désactivez la normalisation de la sonie comme suit:

- Activez un niveau.

ou

- Désactivez la normalisation de la sonie.

RÉGLAGE DE LA BALANCE ET DU FADER DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 4D HAUT DE GAMME

Système multimédia:

→ ⌂ » Médias » ⚙ » Balance/Fader

RÉGLAGE DE LA BALANCE

- Sur la grille affichée, déplacez la répartition du volume sonore entre le côté droit et le côté gauche du véhicule.

  Le volume sonore est réparti dans le véhicule entre les haut-parleurs gauches et droits.

RÉGLAGE DU FADER

- Sur la grille affichée, déplacez la répartition du volume sonore entre l'avant et l'arrière du véhicule.

  Le volume sonore est réparti dans le véhicule entre les haut-parleurs avant et arrière.

ⓘ Le réglage 0 est recommandé pour une restitution musicale et vocale de haute qualité.

RÉGLAGE DE L'OPTIMISATION DU SON SUR UNE PLACE EN PARTICULIER DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 4D HAUT DE GAMME

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙ ▸▸ Siège VIP

- ► Sélectionnez un siège ou une rangée de sièges pour l'optimisation du son.

  L'optimisation du son est activée.

ou

- ► Sélectionnez de nouveau le siège ou la rangée de sièges.

  L'optimisation du son est désactivée.

SÉLECTION DU PROFIL SONORE DANS LE SYSTÈME DE SONORISATION SURROUND BURMESTER® 4D HAUT DE GAMME

Système multimédia:

→ ⌂ ▸▸ Médias ▸▸ ⚙

RÉGLAGE D'UN PROFIL SONORE EXISTANT

- ► Sélectionnez un profil sonore.

CONFIGURATION D'UN PROFIL SONORE PERSONNEL

- ► Sélectionnez Profil sonore personnel, puis ⚙ . Sélectionnez Reconfigurer et redémarrez l'assistant de configuration.

PREMIÈRE CONFIGURATION D'UN PROFIL SONORE PERSONNEL:

- ► Sélectionnez Profil sonore personnel.
- ► Ouvrez l'assistant de configuration avec Démarrer.
- ► Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran et sélectionnez les réglages de votre choix.

  Le profil sonore personnel est créé sur la base des réglages choisis et peut être sélectionné dans le menu Profils sonores.

MODIFICATION ULTÉRIEURE DE CERTAINS RÉGLAGES DU PROFIL SONORE PERSONNEL:

- ► Sélectionnez Profil sonore personnel, puis ⚙ et effectuez les réglages souhaités.

ⓘ La disponibilité de Profil sonore personnel dépend de l'équipement du véhicule.
L'assistant de configuration est disponible lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Tablette arrière MBUX

Informations relatives à la tablette arrière MBUX

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche

Les appareils de communication mobiles détournent l'attention du conducteur de la circulation. Le conducteur risque en outre de perdre le contrôle du véhicule.

- En tant que conducteur, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- En tant qu'occupant du véhicule, utilisez les appareils de communication mobiles uniquement dans l'espace prévu à cet effet, par exemple à l'arrière.

En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous trouvez.

ATTENTION
L'accès au système multimédia depuis la tablette arrière MBUX risque de détourner votre attention

Les autres occupants du véhicule peuvent effectuer des modifications au niveau du système multimédia depuis la tablette arrière MBUX.

Les modifications non souhaitées pourraient détourner votre attention de la circulation et vous risquez ainsi de provoquer un accident.

- Si nécessaire, bloquez l'accès de la tablette arrière MBUX au système multimédia.
- Activez la sécurité enfants dans le système multimédia.

ATTENTION
Risque de coincement en cas d'utilisation de la tablette arrière MBUX

Lorsque la tablette arrière MBUX est utilisée, les sièges risquent d'être déplacés par l'intermédiaire de la commandes de sièges. Les occupants du véhicule et les animaux risquent alors d'être coincés.

- Assurez-vous que rien ne se trouve dans la zone de déplacement.

ATTENTION
Risque d'accident lorsque la tablette arrière MBUX n'est pas attachée dans le véhicule

Lorsque la tablette arrière MBUX est posée librement dans l'habitacle, elle risque d'être projetée et ainsi de heurter les occupants du véhicule.

► Verrouillez toujours correctement la tablette arrière MBUX dans le support prévu à cet effet.

La tablette arrière MBUX comprend une tablette (⟶ page 869) et un support intégré à l'accoudoir arrière (⟶ page 871). Tenez compte des directives de chargement (⟶ page 313).

Lorsque la tablette est couplée avec le système multimédia, la tablette arrière MBUX permet d'effectuer des réglages au niveau du système multimédia depuis l'arrière.

La fonction qui permet de commander le système multimédia depuis la tablette couplée peut être bloquée dans le système multimédia.

Vous pouvez également utiliser la tablette arrière MBUX à l'extérieur du véhicule.

Vue d'ensemble de la tablette arrière MBUX

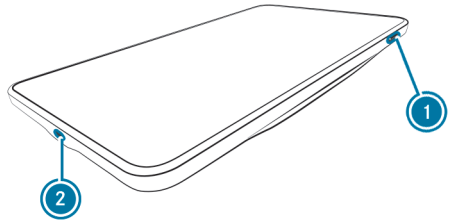

1 Touche ON/OFF
2 Prise USB

La tablette arrière MBUX vous permet de commander le système multimédia du véhicule. L'utilisation de la tablette s'effectue via l'écran tactile (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Vous pouvez également utiliser la tablette arrière MBUX indépendamment du véhicule.

Ne modifiez à l'aide de la tablette arrière MBUX aucun réglage des sièges ou du système multimédia lorsque vous vous trouvez à l'extérieur du véhicule.

Mise à jour du logiciel de la tablette arrière MBUX

Conditions requises

- La tablette arrière MBUX est configurée par l'intermédiaire de l'assistant (Android).

- Un point d'accès Wi-Fi avec un volume de données illimité ou suffisant est disponible.

ⓘ Les mises à jour de logiciel peuvent varier en taille et donc entraîner des coûts supplémentaires pour des volumes de données limités. Par conséquent, assurez-vous que vous êtes connecté à un point d'accès Wi-Fi qui dispose d'un volume de données illimité ou suffisant, par exemple le réseau privé du domicile.

ⓘ L'utilisation du service d'échange de données du véhicule par un appareil externe n'est pas disponible dans tous les pays.

► Ouvrez les réglages système de l'application MBUX.

ⓘ Il n'est pas possible de quitter l'application MBUX.

ⓘ Dans les réglages système (application MBUX), vous trouverez, entre autres, les réglages pour le Wi-Fi et les mises à jour de logiciel.

► Connectez-vous au point d'accès Wi-Fi.
La tablette arrière MBUX est connectée au Wi-Fi.

► Recherchez les mises à jour de logiciel.

► Lancez la mise à jour logicielle manuellement.
La tablette arrière MBUX est à jour.

ⓘ Vous pouvez également lancer la mise à jour de logiciel via l'affichage standard de la tablette arrière MBUX.

ⓘ Vous pouvez également confier la mise à jour du logiciel de votre tablette arrière MBUX à un point de service Mercedes-Benz.

ⓘ Vous trouverez de plus amples informations sur la mise à jour logicielle de la tablette arrière MBUX dans la notice d'utilisation du fabricant.

Vue d'ensemble du support de la tablette arrière MBUX

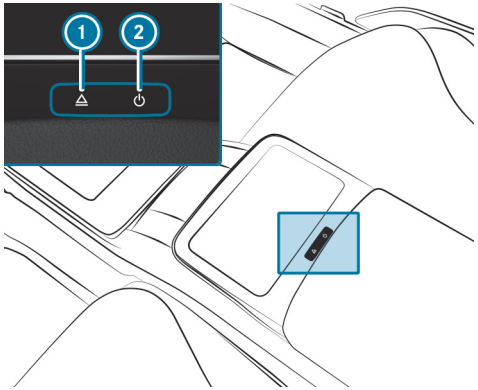

1. Retrait de la tablette arrière MBUX du support
2. Pression longue sur la touche: mise en marche et arrêt de la tablette arrière MBUX
   Pression brève sur la touche: allumage et extinction de l'écran de la tablette arrière MBUX

Lorsque la tablette arrière MBUX est verrouillée dans le support, elle se charge.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, veillez à ce que la tablette arrière MBUX soit verrouillée dans le support prévu à cet effet pendant la marche.

Divertissement arrière haut de gamme MBUX

Sécurité de fonctionnement

ATTENTION
Risque de blessure dû à des objets non arrimés dans le véhicule

Si des objets tels que des casques ou des sources audio/vidéo externes se trouvent dans l'habitacle sans être fixés, ils peuvent être projetés et ainsi heurter les occupants du véhicule.

- Rangez toujours ces derniers ou des objets similaires de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés (dans un vide-poches verrouillable du véhicule, par exemple).

Tenez compte des remarques relatives au chargement du véhicule.

Les buses de ventilation de la climatisation ne doivent pas être couvertes par des magazines, des chiffons, des vêtements, des rideaux, etc.

Ne posez aucune flamme nue (bougies allumées, par exemple) sur l'appareil.

Vue d'ensemble du système de divertissement arrière haut de gamme

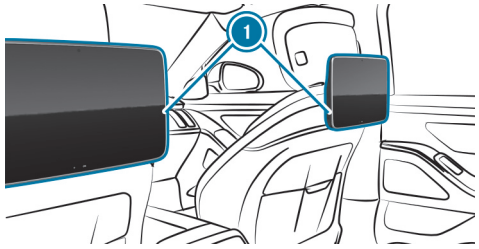

LE SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE HAUT DE GAMME COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- 2 écrans arrière (1) sur la face arrière des appuie-tête avant
- une prise pour casque filaire pour chaque écran
- 2 prises USB pour la recharge d'appareils USB (⟶ page 338)
- 2 raccords pour mini HDMI

  Equipement avec banquette arrière: dans le compartiment électronique situé dans la console centrale à l'arrière

  Equipement avec sièges extérieurs à réglage électrique à l'arrière: dans le vide-poches situé dans l'accoudoir arrière

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, VOUS POUVEZ COMMANDER LE SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE HAUT DE GAMME:

- sur les écrans arrière

- avec la tablette arrière MBUX
- par l'intermédiaire de l'assistant vocal MBUX

Ecrans arrière

VUE D'ENSEMBLE DES ÉCRANS ARRIÈRE

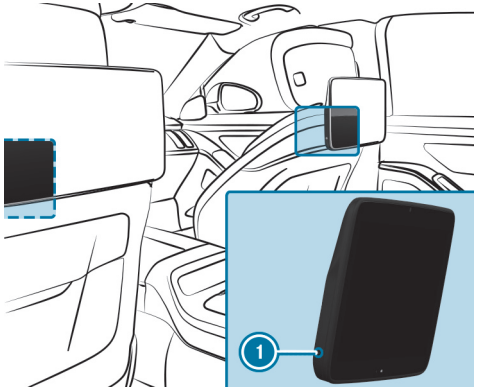

(1) Prise pour casque filaire ayant une fiche jack à 4 pôles (casque avec microphone) ou une fiche jack stéréo de 3,5 mm à 3 pôles

Les écrans arrière se trouvent à l'arrière des appuie-tête des sièges avant.

Les écrans arrière sont équipés d'écrans tactiles capacitifs.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'écran tactile, voir (⟶ page 676).

Lorsque vous fermez la porte arrière, l'écran de bienvenue apparaît.

Presque toutes les fonctions du système multimédia MBUX sont également prises en charge au niveau du système de divertissement arrière. Les réglages pour le conducteur ou pour les systèmes d'assistance à la conduite et certains réglages système ne sont pas possibles cependant. Les interfaces utilisateur externes (Apple CarPlay® et Android Auto, par exemple) ne peuvent pas être utilisées au niveau des écrans arrière. Les contenus de la notice d'utilisation numérique peuvent uniquement être affichés au niveau du système multimédia MBUX.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE L'ÉCRAN ARRIÈRE

Lorsque vous réglez l'inclinaison de dossier du siège passager, l'inclinaison de l'écran arrière reste inchangée et l'écran arrière respectif est réglé automatiquement.

LORSQUE VOUS RABATTEZ LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER VERS L'AVANT:

- Ecran arrière éteint: l'écran arrière est également rabattu vers l'avant.
- Ecran arrière allumé: l'écran arrière garde son inclinaison afin qu'il puisse continuer à être consulté par les occupants arrière.

► Utilisez l'écran arrière par l'intermédiaire de la tablette arrière MBUX.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ÉCRAN ARRIÈRE

► Sur l'écran arrière, appuyez sur la touche (ON).

L'écran arrière est activé ou désactivé.

SÉLECTION OU AJOUT D'UN UTILISATEUR

► Lorsque le véhicule est associé à votre compte utilisateur Mercedes me, sélectionnez un utilisateur.

Un assistant de configuration vous guide à travers les principaux réglages lors de la 1re utilisation.

ou

► Ajoutez un utilisateur (⟶ page 679).

Si vous sélectionnez Continuer sans profil, aucun réglage spécifique au profil utilisateur n'est repris.
Les profils utilisateur sont utilisés à des places en particulier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PROFILS UTILISATEUR

- Vue d'ensemble des profils utilisateur (⟶ page 678)
- Sélection des options utilisateur (⟶ page 679)
- Synchronisation des profils utilisateur (⟶ page 682)

Aucune donnée biométrique ne peut être mémorisée pour les sièges arrière.

VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL (ÉCRAN ARRIÈRE)

Ecran d'accueil sur l'écran arrière droit (exemple)

1. Affichage des paramètres du profil utilisateur et changement d'utilisateur
2. Utilisation de la recherche globale
3. Affichage du centre de contrôle (tirez vers le bas)
   - Affichage des favoris
   - Partage des contenus d'écran
   - Affichage du centre de notifications
4. Affichage des favoris
5. Affichages dans la ligne indicatrice de l'état, par exemple état de la connexion, heure ou mauvaise réception radio / TV
6. Réglage de la climatisation, par exemple sur l'écran arrière droit
7. Affichage de la purification automatique de l'air et affichage d'état de poussière fine (capteur PM2,5)
8. Démarrage de l'assistant vocal MBUX
9. Affichage de l'écran d'accueil
10. Affichage de l'application avec accès rapides en dessous
11. Affichage du gestionnaire d'appareils
    Affichage de l'état de la connexion du casque, par exemple pour un casque connecté via Bluetooth®
12. Sélection de la restitution via les haut-parleurs du véhicule
13. Pression brève: réglage du volume sonore du casque (si connecté) ou des haut-parleurs du véhicule
    Pression longue: coupure du son du casque (si connecté) ou des haut-parleurs du véhicule

La disposition des touches 6, 7 et 8 ainsi que 11, 12 et 13 dans la barre de menus inférieure dépend du siège.

Casque

VUE D'ENSEMBLE DU CASQUE (SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE)

ATTENTION
Danger pour la santé dû à un volume sonore excessif au niveau du casque

Un volume sonore excessif risque d'endommager votre audition.

- ► Evitez de porter un casque à un volume excessif (85 décibels) pendant de longues périodes.
- ► Assurez-vous que le volume sonore est réglé sur un niveau confortable.

POUR CHAQUE ÉCRAN ARRIÈRE, VOUS POUVEZ RACCORDER LES CASQUES EXTERNES SUIVANTS:

- un casque Bluetooth®
- un casque avec microphone via une fiche jack à 4 pôles
- un casque filaire via une fiche jack stéréo de 3,5 mm à 3 pôles

ⓘ Les casques sont un équipement optionnel du système de divertissement arrière.
Vous pouvez également vous procurer les casques via Mercedes-Benz Customer Solutions ou dans les commerces spécialisés (voir les notices d'utilisation des fabricants).

ⓘ Le fonctionnement des casques sans fil peut être perturbé par la présence d'autres appareils électroniques sans fil tels que des téléphones portables.

CONNEXION D'UN CASQUE BLUETOOTH® AVEC LE SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE

Conditions requises

- Bluetooth® est activé sur le système multimédia (⟶ page 710).

► **Sur le casque :** appuyez longuement sur la touche [⏻] du casque MB.
Le casque est mis en marche et l'état de charge de la batterie est annoncé.
Le mode d'appairage est activé.

ⓘ Si un autre casque est utilisé, la touche de mise en marche peut différer.

ⓘ Lorsque le casque Bluetooth® est connecté à plusieurs véhicules ou appareils, la reconnexion peut prendre un certain temps. Dans ce cas, vous pouvez réinitialiser le casque, puis le reconnecter (voir la notice d'utilisation du fabricant).

► **Sur l'écran arrière :** sélectionnez le symbole du casque [🎧] dans la barre de menus inférieure.

► Sélectionnez Raccorder nouv. appareil.

► Sélectionnez MB Casques dans la liste des appareils.

La connexion est établie. Lorsque la connexion est établie, vous entendez les messages vocaux «Bluetooth® connecté» et «Siège arrière MBUX» dans le casque.

Le symbole du casque est affiché dans la barre de menus inférieure sur l'écran arrière gauche ou droit.

ⓘ Lors de la connexion de casques, les casques filaires ont la priorité sur les casques Bluetooth®.

Combiné téléphonique

VUE D'ENSEMBLE DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE

Le combiné téléphonique est uniquement disponible sur les véhicules équipés de la téléphonie Business à l'arrière.

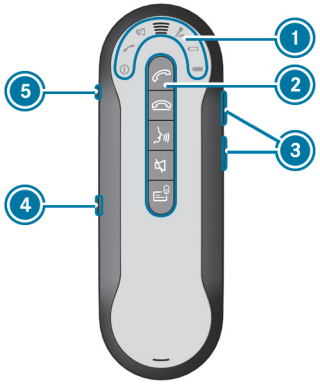

1. Affichages LED
2. Groupe de touches
3. Réglage du volume
4. Microprise USB
5. Prise casque

FONCTIONNEMENT DES AFFICHAGES LED (COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE)

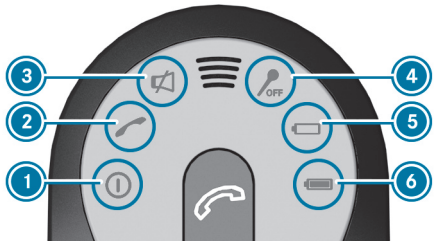

LES AFFICHAGES LED DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE ONT LA SIGNIFICATION SUIVANTE:

Affichage	Signification
①	**AFFICHAGE ALLUMÉ EN PERMANENCE** • Le combiné téléphonique est opérationnel. **AFFICHAGE CLIGNOTANT** • Le combiné téléphonique essaie de se connecter au véhicule. Si aucune connexion ne peut être établie avec le véhicule, par exemple après la réinitialisation du système multimédia, placez le combiné téléphonique dans le support avec le système multimédia en marche.
②	**L'AFFICHAGE CLIGNOTE:** • appel en cours • communication entrante • communication en cours par l'intermédiaire du système multimédia Dans chaque cas de figure, la communication peut être transférée au combiné téléphonique. **L'AFFICHAGE EST ALLUMÉ EN PERMANENCE:** • communication en cours sur le combiné téléphonique
③ allumé	Le son du combiné téléphonique est coupé. Aucun signal sonore ne retentit en cas d'appel entrant.
④ allumé	Le microphone du combiné téléphonique est désactivé.
⑤	Affichage «Batterie déchargée»
⑥	Affichage de l'état de charge de la batterie

FONCTIONS DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE

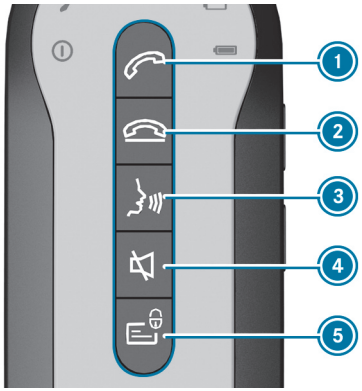

LES TOUCHES DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE ONT LES FONCTIONS SUIVANTES:

Touche	Fonction
①	• Prise d'un appel entrant • Transfert d'un appel en cours vers le combiné téléphonique • **2 pressions brèves :** répétition d'appel • **Pression brève :** commutation entre un appel en attente et un appel en cours sur le combiné • **Pression longue :** établissement d'une conférence avec un appel en attente et un appel en cours
②	• Refus d'un appel entrant • Fin d'un appel en cours

Touche	Fonction
③	• Activation de la reconnaissance vocale du téléphone portable raccordé (avec profil Hands Free) • Lors d'une communication active sur le combiné: activation du mode mains libres
④	• Lorsqu'aucune communication n'est en cours, le son du combiné téléphonique est coupé. • Lorsqu'une communication est en cours, le microphone est désactivé.
⑤	**AUCUNE INFORMATION PRIVÉE N'EST AFFICHÉE SUR LE SYSTÈME MULTIMÉDIA:** • Les appels et messages entrant sont rendus anonymes. • Les contacts et messages du téléphone portable raccordé ou de la carte SIM ne sont pas affichés.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE

► **Mise en marche :** maintenez la touche [☎] appuyée jusqu'à ce que les affichages LED (⟶ page 876) soient allumés.

► **Arrêt :** maintenez la touche [☎] appuyée jusqu'à ce que les affichages LED (⟶ page 876) ne soient plus allumés.

ⓘ Le combiné téléphonique est automatiquement mis en marche et arrêté lorsqu'il se trouve dans le réceptacle.

CHARGE DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE

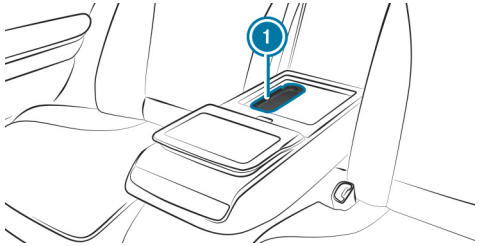

Exemple: véhicules équipés de sièges extérieurs à réglage électrique

Le véhicule est équipé de sièges extérieurs à réglage électrique ou d'une banquette arrière.

► Abaissez l'accoudoir arrière.

ou

► Abaissez la trappe de chargement d'objets longs du dossier arrière central.
► Ouvrez le vide-poches dans l'accoudoir arrière (⟶ page 64).

ou

► Utilisez la trappe de chargement d'objets longs en tant que vide-poches (⟶ page 327).
► Placez le combiné téléphonique ① avec les touches orientées vers le haut dans le support.

► Enfoncez le combiné téléphonique ① jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Le combiné téléphonique est en charge.

Vous pouvez également charger le combiné téléphonique via la microprise USB.

Vous ne pouvez pas remplacer vous-même l'accumulateur. Adressez-vous pour cela à un point de service Mercedes-Benz.

Sièges arrière

RÉGLAGE DES SIÈGES ARRIÈRE DANS LE SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE

ATTENTION
Risque de coincement en cas de réglage du siège avec la fonction mémoire

Lorsque la fonction mémoire règle le siège, vous ou d'autres occupants du véhicule, en particulier des enfants, risquez d'être coincés.

- Assurez-vous lors de la procédure de réglage de la fonction mémoire que personne ne se trouve dans l'espace de manœuvre du siège ou du volant et ne se coince une partie du corps.
- Si quelqu'un est coincé, actionnez immédiatement une touche de position mémoire ou un contacteur de réglage des sièges.

  La procédure de réglage s'arrête.

Système de divertissement arrière:
Confort » Siège

POSITIONNEMENT DU SIÈGE

- Sélectionnez Positionnement du siège.
- Positionnez le siège et réglez par exemple l'inclinaison de dossier et la hauteur d'appuie-tête.
- Pour mémoriser les réglages, sélectionnez M.
- Sélectionnez l'une des touches de position mémoire 1, 2 ou 3.
- **Rappelez la position mémoire :** appuyez sur la touche de position mémoire 1, 2 ou 3.

  La position mémorisée est reprise.

RÉGLAGE DES COUSSINS D'AIR

- Réglez les coussins d'air pour Soutien lombaire ou Joues latérales dans le menu correspondant.

RÉGLAGE DU CHAUFFAGE DE SIÈGE

- Sélectionnez Climatisation de siège.
- Sélectionnez Chauffage de siège.
- Appuyez sur le symbole de siège autant de fois qu'il est nécessaire pour régler le niveau de chauffage souhaité.

  En fonction du niveau de chauffage, 1 à 3 voyants s'allument. Lorsque tous les voyants sont éteints, cela signifie que le chauffage de siège est arrêté.

RÉPARTITION DU CHAUFFAGE DE SIÈGE

- Sélectionnez Climatisation de siège.

- Sélectionnez Répartition du chauffage de siège.
- Réglez la répartition de chaleur pour le siège souhaité.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU CHAUFFAGE DE SURFACE

Cette fonction nécessite que le chauffage de siège soit en marche.

- Sélectionnez Climatisation de siège.
- Sélectionnez Activer également chauffage accoudoirs.
- Réglez la fonction pour le siège souhaité.

  Lorsque le chauffage de surface est en marche, les accoudoirs, les contre-portes médianes et la console centrale sont chauffés.

RÉGLAGE DU CHAUFFAGE DE NUQUE

Cette fonction nécessite que le chauffage de siège soit en marche.

- Sélectionnez Climatisation de siège.
- Sélectionnez Activer également chauffage nuque.
- Réglez la fonction pour le siège souhaité.

RÉGLAGE DE LA VENTILATION DE SIÈGE

- Sélectionnez Climatisation de siège.
- Sélectionnez Ventilation de siège.
- Appuyez sur le symbole de siège autant de fois qu'il est nécessaire pour régler la vitesse de soufflante souhaitée.

  En fonction de la vitesse de soufflante, 1 à 3 voyants s'allument. Lorsque tous les voyants sont éteints, cela signifie que la ventilation de siège est arrêtée.

SÉLECTION D'UN PROGRAMME DE MASSAGE POUR LES SIÈGES ARRIÈRE

Système de divertissement arrière:

→ [⌂] » Confort » Massage

- Sélectionnez le programme de massage souhaité (⟶ page 294).
- Démarrez le programme pour le siège arrière souhaité [▶].
- **Réglage de l'intensité du massage :** activez ou désactivez Intense.
- **Arrêt du massage :** sélectionnez [■].

ⓘ Vous pouvez également lancer le programme de massage par l'intermédiaire de la tablette arrière ou par commande vocale.

ⓘ La disponibilité de cette fonction dépend de l'équipement du véhicule.

REMISE À ZÉRO DES RÉGLAGES DES SIÈGES ARRIÈRE

Système de divertissement arrière:

→ [⌂] » Confort » Siège

- Sélectionnez Réinitialiser.
- Sélectionnez [⟲] pour le siège souhaité.

  Les réglages du siège sélectionné sont remis à zéro.

Réglage de la climatisation arrière dans le système de divertissement arrière

RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

- Sélectionnez l'affichage de température sur le bord inférieur de l'écran arrière.
- Réglez le débit d'air au niveau du siège gauche ou droit avec [ ] ou [ ].

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Sélectionnez l'affichage de température sur le bord inférieur de l'écran arrière.
- Réglez la température au niveau du siège gauche ou droit avec [ ] ou [ ].

RÉGLAGE DE LA RÉPARTITION D'AIR

- Sélectionnez [ ] ou [ ] pour le siège gauche ou droit.
  [ ] L'air sort par les buses centrales et latérales.
  [ ] L'air sort par les buses de l'espace jambes et les buses latérales.

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA CLIMATISATION ARRIÈRE

- Sélectionnez AUTO au niveau du siège gauche ou droit.
  La climatisation arrière est régulée automatiquement.

ARRÊT DE LA CLIMATISATION ARRIÈRE

- Par l'intermédiaire de Soufflante moins forte, réglez la soufflante sur 0 au niveau du siège gauche ou droit.
  La climatisation arrière est arrêtée.

SI ELLES SONT DISPONIBLES, D'AUTRES FONCTIONS DE CLIMATISATION PEUVENT ÊTRE UTILISÉES:

- Qualité de l'air
- Chauffage autonome

OUVERTURE DU MENU QUALITÉ DE L'AIR

L'affichage d'état de poussière fine vous informe sur les valeurs actuelles de poussière fine à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Les valeurs de mesure sont affichées dans l'unité µg/m^3 (microgramme par mètre cube).

- Sélectionnez l'affichage d'état de poussière fine.
  Vous pouvez y voir une animation sur la purification de l'air qui se produit automatiquement.
- **Amélioration de la qualité de l'air intérieur :** activez Ionisation.
- **Diffusion d'un parfum dans l'habitacle :** appuyez sur Diffus. parfum autant de fois qu'il est nécessaire pour régler l'intensité souhaitée.
- **Activation du mode recyclage d'air :** sélectionnez le symbole du véhicule.

Lancement d'ENERGIZING COMFORT à l'arrière

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Système de divertissement arrière:

Confort ENERGIZING COMFORT

LANCEMENT D'UN PROGRAMME

ⓘ Lorsqu'un programme a été sélectionné, chaque siège peut participer au programme en cours indépendamment des autres sièges.
Le programme peut être configuré, lancé et arrêté pour chaque siège.

- Sélectionnez un programme.
- Sélectionnez ▶ pour le siège arrière souhaité.
- Sélectionnez ■ pour arrêter le programme.

ⓘ Si une condition requise pour le fonctionnement est désactivée alors qu'un programme est actif, un message d'information correspondant apparaît. Le programme actif est interrompu.

ⓘ Pour de plus amples informations sur les programmes, voir (⟶ page 728).

CONFIGURATION DU PROGRAMME

- Sélectionnez un programme.
- Sélectionnez Réglages.
- Activez ou désactivez les fonctions liées au programme.

RÉGLAGE DE LA DURÉE

- Sélectionnez un programme.
- Sélectionnez Réglages.
- Sélectionnez la durée souhaitée.

LANCEMENT DU PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT

- Sélectionnez Exercices.
- Sélectionnez un programme ▶.
- **Activation du parfumeur d'ambiance pendant l'entraînement :** sélectionnez Diffuseur de parfum.
- Sélectionnez ■ pour arrêter le programme d'entraînement.

LANCEMENT DES CONSEILS

- Sélectionnez Conseils.
- Sélectionnez une région du corps ▶.
- Sélectionnez ■ pour arrêter la lecture du conseil.

Réglage de l'éclairage d'ambiance à l'arrière

Système de divertissement arrière:

Confort Eclairage d'ambiance

RÉGLAGE DE LA COULEUR

- Sélectionnez Couleur.
- Sélectionnez Monochrome ou Multicolore.
- Réglez la couleur ou l'univers coloré souhaité.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

- Sélectionnez Luminosité.
- Réglez la luminosité.

ⓘ L'éclairage d'ambiance commute automatiquement entre le mode jour et le mode nuit en fonction de la luminosité ambiante.

ACTIVATION DE LA LUMINOSITÉ POUR LES ZONES

- Sélectionnez Luminosité.
- Désactivez Coupler les zones.
  Les zones Direct, Indirect et Accentué peuvent être réglées séparément.

ⓘ Sur les véhicules équipés de l'éclairage d'ambiance actif, vous pouvez également régler la zone Band. lum..

ACTIVATION DES EFFETS

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas d'effets non enclenchés de l'éclairage d'ambiance et de l'éclairage d'ambiance actif

Les effets pour l'Assistance alertes ne sont complètement activés que lorsque les systèmes d'aide à la conduite ou de sécurité active correspondants sont activés dans le menu d'aide à la conduite.

- Veillez à ce que les systèmes d'aide à la conduite ou de sécurité active soient activés.

- Sélectionnez Effets.
- Activez l'effet souhaité.

ⓘ Pour de plus amples informations sur les effets, voir (→ page 362).

Ouverture et fermeture des stores pare-soleil à l'arrière

Système de divertissement arrière:
→ ⌂ » Réglages » Véhicule » Stores pare-soleil

- Sélectionnez Tout ouvrir ou Tout fermer.
  Les stores pare-soleil de la lunette arrière, du toit et des vitres latérales arrière s'ouvrent ou se ferment.
- **Ouverture et fermeture des stores pare-soleil de la lunette arrière :** sélectionnez Store arrière.
- **Ouverture et fermeture des stores pare-soleil du toit :** sélectionnez Avant ou Arrière.
- **Ouverture et fermeture des stores pare-soleil des vitres latérales arrière :** sélectionnez Côté gauche ou Côté droit.

Configuration de l'éclairage arrière adaptatif

Système de divertissement arrière:
→ ⌂ » Confort » Eclair. intér. arr. adapt.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODES D'ÉCLAIRAGE

- Sélectionnez Infos.

SÉLECTION DU MODE D'ÉCLAIRAGE
Vous pouvez activer une option respectivement pour le siège arrière gauche et droit ou pour l'ensemble de l'arrière.

- ► Sélectionnez Modes d'éclairage.
- ► Activez un mode d'éclairage, par exemple Eclairage de lecture.

CONFIGURATION DU MODE D'ÉCLAIRAGE
VOUS DISPOSEZ DES OPTIONS SUIVANTES:

- Eclairage de lecture: l'éclairage des poignées de maintien s'allume. La taille et la position du cône de lumière peuvent être personnalisées.
- Eclairage de travail: l'éclairage des poignées de maintien et le plafonnier arrière s'allument du côté correspondant.
- Eclairage bizone: l'éclairage des poignées de maintien est divisé en 2 zones. Les spots et le rétro-éclairage peuvent être réglés de manière personnalisée.
- Eclairage intérieur: l'éclairage des poignées de maintien et les plafonniers arrière pour l'ensemble de l'arrière s'allument.
- Eclairage lounge: l'éclairage des poignées de maintien pour l'ensemble de l'arrière s'allume.

- ► Sélectionnez le crayon.
- ► **Pour tous les modes d'éclairage :** réglez la température de couleur et la luminosité.
- ► **Pour l'éclairage de lecture :** réglez également la taille et l'orientation du cône lumineux.
- ► **Pour l'éclairage bizone :** sélectionnez en outre les options Cône lumin. ou Arrière-plan.
- ► Pour l'option Cône lumin., réglez la taille et l'orientation du cône lumineux.
- ► **Pour l'éclairage intérieur et lounge :** activez également l'option Eclairage biodynamique.
  L'éclairage biodynamique contrôle la température de couleur. La température de couleur est ajustée automatiquement au cours de la journée.

RÉINITIALISATION DES RÉGLAGES POUR LE MODE D'ÉCLAIRAGE

- ► Sélectionnez Réinitialiser.

ⓘ La luminosité et la température de couleur des éclairages des poignées de maintien et des plafonniers arrière peuvent également être ajustées de manière personnalisée par le biais de la tablette MBUX arrière et de l'application.
Si le véhicule est équipé de l'assistant intérieur MBUX, l'éclairage arrière adaptatif peut aussi être commandé par des gestes. Un geste vers le siège voisin inoccupé permet par exemple d'allumer l'éclairage des poignées de maintien du côté correspondant.

Sélection des réglages système à l'arrière

Système de divertissement arrière:
Réglages » Système

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

- ► Sélectionnez Ecran.
- ► Sélectionnez Luminosité de l'écran.
- ► Réglez la luminosité.

RÉGLAGE DES STYLES

- ► Sélectionnez Ecran.
- ► Sélectionnez Design.
- ► Réglez le style.

ou

- ► Activez la reprise du style de l'écran central.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL INTELLIGENT

- ► Sélectionnez Ecran.
- ► Activez ou désactivez Ecran d'accueil intelligent.

RÉGLAGE DES CLAVIERS ET DE L'ÉCRITURE MANUSCRITE

- ► Sélectionnez Ecran.
- ► Sélectionnez Claviers/écriture manuscrite.

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Sélection de Langues clavier
- Activation de Lecture voc. caractères manuscrits
- Activation de Reconn. écriture manuscrite
- Sélection de Vitesse d'écriture [>]
- Sélection de Réinitialiser mon dictionnaire

ⓘ Pour de plus amples informations sur le clavier et la reconnaissance de l'écriture manuscrite pour l'entrée des caractères, voir (⟶ page 694).

RÉGLAGE DES VOLUMES SONORES POUR LA FONCTION AUDIO

- ► **Accès rapide :** sélectionnez le symbole du haut-parleur dans la barre de menus inférieure.
- ► Réglez le volume du casque (si connecté) ou celui des haut-parleurs du véhicule.
- ► **Dans le menu Système :** sélectionnez Audio.
- ► Sélectionnez un réglage, par exemple Messages de navigation et d'info trafic (⟶ page 759).

CONNEXION D'UN APPAREIL DU GESTIONNAIRE D'APPAREILS

- ► **Accès rapide :** [🎧] sélectionnez le symbole du casque dans la barre de menus inférieure.

ou

- ► **Dans le menu Système :** sélectionnez Mes appareils.
- ► Sélectionnez Rech. appareils.
- ► Sélectionnez un appareil qui doit être connecté.

  Les casques sont connectés à l'écran arrière.

  Les téléphones portables ou les autres appareils sont connectés au système multimédia.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE L'ÉCRAN ARRIÈRE

- ► Sélectionnez Touch Sensitivity.
- ► Sélectionnez une option.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SYSTÈME

- ► Sélectionnez Infos système.

Configuration d'Internet et de Bluetooth®

Système de divertissement arrière:

Réglages » Système » Internet et Bluetooth

RÉGLAGES POUR BLUETOOTH®

- Activez ou désactivez Bluetooth.

ⓘ Pour de plus amples informations sur Bluetooth®, voir (⟶ page 709).

UTILISATION DU SYSTÈME MULTIMÉDIA COMME POINT D'ACCÈS WI-FI

Le système multimédia sert de point d'accès Wi-Fi pour les appareils de communication mobiles (smartphone ou PC tablette, par exemple). Les appareils connectés vous permettent d'utiliser des applications qui interagissent avec le système multimédia. Pour la connexion de données, le volume de données du véhicule ou d'un appareil de partage de connexion déjà connecté est utilisé.

- Activez(⟶ page 710) Wi-Fi.
- Sélectionnez Point d'accès MBUX.
- Sélectionnez Continuer.

CONNEXION AU POINT D'ACCÈS MBUX

- Scannez le code QR affiché.

ⓘ Pour de plus amples informations sur les connexions Wi-Fi, voir (⟶ page 710).

ⓘ Pour de plus amples informations sur les conditions et l'utilisation du système multimédia en tant que point d'accès Wi-Fi, voir (⟶ page 711).

UTILISATION D'UN APPAREIL DE COMMUNICATION MOBILE EN TANT QUE POINT D'ACCÈS WI-FI (PARTAGE DE CONNEXION)

Pour la connexion Internet du système multimédia, vous accédez à un point d'accès Wi-Fi externe. Pour la connexion de données, le forfait de données de l'appareil de communication mobile est utilisé.

ⓘ Cette fonction dépend du pays.

- Activez Wi-Fi.
- Sélectionnez Gérer les accès à Internet.
- **Sélection de la source Internet :** sélectionnez Ecran central.
  L'accès à Internet est alors utilisé pour l'ensemble du véhicule.

ou

- Sélectionnez Arrière.
  Cela permet d'accéder à Internet via un point d'accès Wi-Fi.

ⓘ Forfait ne peut être sélectionné que sur l'écran central.

- Sélectionnez Continuer.
- Sélectionnez Rechercher accès.

- ▶ Sélectionnez le réseau.
- ▶ Connectez-vous au point d'accès Wi-Fi (⟶ page 711).
- ▶ Sélectionnez Continuer.

ⓘ Pour de plus amples informations sur les conditions et l'utilisation d'un appareil de communication mobile en tant que point d'accès Wi-Fi, voir (⟶ page 830).

Navigation

ACTIVATION DE LA NAVIGATION À L'ARRIÈRE

Système de divertissement arrière:

Navigation

La carte apparaît et indique la position actuelle du véhicule.

- ▶ Sélectionnez une option dans le menu Navigation (⟶ page 734).

En principe, vous pouvez également utiliser les fonctions du système multimédia au niveau du système de divertissement arrière.

LES OPTIONS SUIVANTES, PAR EXEMPLE, SONT DISPONIBLES SUR L'ÉCRAN ARRIÈRE:

- Entrée de la destination comme destination spéciale ou comme adresse, par exemple (⟶ page 55).
- Reprise de la destination du système multimédia ou partage avec un autre siège.
- Réglage de l'échelle de la carte (⟶ page 767).
- Calcul de l'itinéraire (⟶ page 741).

  Des réglages et options d'itinéraire (routes à péage, par exemple) sont disponibles pour l'itinéraire.

  Vous pouvez ajouter ou modifier des destinations intermédiaires pour la planification de l'itinéraire (⟶ page 749).

  Des itinéraires alternatifs sont disponibles.
- Pendant le guidage, l'itinéraire et les informations sur la destination sont affichés.
- Le service Live Traffic Information affiche les événements qui concernent la circulation, les informations concernant la fluidité du trafic et les symboles signalant des messages d'alerte.

  Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.

ⓘ Lorsque vous démarrez la navigation à l'arrière pour la première fois, le matériel cartographique du système multimédia peut encore se synchroniser. Un message correspondant apparaît dans la navigation sur les écrans à l'arrière. Une fois la synchronisation réussie, la navigation à l'arrière est redémarrée et peut être utilisée.

Vue d'ensemble des fonctions de téléphonie à l'arrière

Si le véhicule est équipé de la téléphonie arrière, les fonctions du système multimédia sont également disponibles au niveau du système de divertissement arrière.

LES FONCTIONS SUIVANTES SONT DISPONIBLES SUR L'ÉCRAN ARRIÈRE:

- Utilisation du téléphone (⟶ page 794)

- Communications avec plusieurs participants (conférence, par exemple) (⟶ page 795)
- Affichage de Contacts (⟶ page 796)
  - Recherche d'un contact à partir des initiales, du nom ou du numéro de téléphone
  - Affichage des détails d'un contact
  - Utilisation du pavé numérique
- Affichage de Journal et lancement d'un appel (⟶ page 798)
- SMS
  - Lecture des messages et utilisation de la fonction de lecture vocale (⟶ page 799)
  - Appel de l'expéditeur d'un message (⟶ page 800)
  - Effacement d'un message (⟶ page 801)

Utilisation du téléphone portable à l'arrière

Conditions requises

- Un téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 784).

Système de divertissement arrière:

Téléphone

► Sélectionnez Téléphone 1 ou Téléphone 2.

L'accès au contenu du téléphone est donné sur le système multimédia.

► Sur l'écran arrière: sélectionnez Envoyer demande d'accès.

► Sur l'écran central: confirmez la demande d'accès avec Oui.

Vous pouvez par exemple accéder aux contacts du téléphone portable depuis l'arrière.

Activation et désactivation des réglages privés et du mode silencieux pour la téléphonie arrière

Conditions requises

- Un téléphone portable est raccordé au système multimédia (⟶ page 784).
- La téléphonie automobile est configurée par l'intermédiaire d'une carte SIM (⟶ page 790).

Système de divertissement arrière:

Téléphone Téléphonie arrière

► Activez ou désactivez Mode Privé ou Mode silencieux.

Lorsque le Mode Privé est activé, les contenus téléphoniques sont masqués sur l'écran central.

Lorsque le Mode silencieux est activé, le son des signaux entrants est coupé.

ⓘ Les 2 options peuvent être activées et désactivées depuis l'écran central.

PERMISSION D'ACCÈS AUX CONTENUS DU TÉLÉPHONE

- ► Activez ou désactivez Autoriser l'accès sur l'écran central.

  Lorsque l'option est désactivée, vous ne pouvez pas accéder aux contenus du téléphone depuis l'arrière. Un message apparaît sur l'écran arrière.

  L'accès peut être réactivé.
- ► Sur l'écran arrière: sélectionnez Envoyer demande d'accès.
- ► Sur l'écran central: confirmez la demande d'accès avec Oui.

Services et navigateur Web

VUE D'ENSEMBLE DU NAVIGATEUR WEB (SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE)

Selon le pays et l'équipement du véhicule, un navigateur Web peut être affiché sur l'écran arrière.

La connexion Internet peut être établie via le module de communication, Bluetooth® ou Wi-Fi.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION D'UNE CONNEXION INTERNET:

- via le module de communication, voir (⟶ page 829)
- via Wi-Fi, voir (⟶ page 830)
- via Bluetooth®, voir (⟶ page 831)

AFFICHAGE DU NAVIGATEUR WEB (SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE)

Conditions requises

- Le véhicule est équipé d'un module de communication fixe.
- La connexion Internet peut également être configurée et établie via Wi-Fi (⟶ page 830) ou Bluetooth® (⟶ page 831).

Système de divertissement arrière:

- ► Affichez une page.
- ► **Fermeture du navigateur Web :** sélectionnez .

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Affichage des réglages du navigateur Web (⟶ page 836)
- Effacement des données du navigateur (⟶ page 836)
- Gestion des favoris (⟶ page 836)

Médias

INFORMATIONS SUR LE MODE MÉDIAS À L'ARRIÈRE

Le système de divertissement arrière dispose de 2 raccords mini HDMI pouvant être utilisés par les 2 écrans arrière. Pour de plus amples informations sur les raccords, voir (⟶ page 872).

Le système de divertissement arrière présente 2 prises USB pour la charge d'appareils USB (⟶ page 338), par exemple un casque Bluetooth®.

Les supports de données à lire sur le système de divertissement arrière sont reliés par l'intermédiaire des prises USB du système multimédia qui se trouvent dans le vide-poches de la console centrale (⟶ page 843).

LE SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE PREND EN CHARGE LES SUPPORTS DE DONNÉES SUIVANTS:

- Appareils USB

- iPhone® ou iPod®
  Apple CarPlay® n'est pas pris en charge à l'arrière.
- Appareils prenant en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol)
- Appareils Android utilisés comme appareils MTP
  Android Auto n'est pas pris en charge à l'arrière.
- Appareils audio Bluetooth®
  L'autorisation d'un appareil audio Bluetooth® s'effectue au niveau du système multimédia (⟶ page 843) ou du système de divertissement arrière.

Le système de divertissement arrière peut accéder aux fichiers du système multimédia.

Pour de plus amples informations sur le mode Médias, voir (⟶ page 840).

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

ACTIVATION DU MODE MÉDIAS À L'ARRIÈRE

Conditions requises

- Un support de données est raccordé au système multimédia.
- Un appareil audio Bluetooth® est raccordé au système multimédia.

Système de divertissement arrière:
⟶ [⌂] ⏩ Médias

▶ Raccordez la source média.

▶ Sélectionnez Bluetooth, USB, HDMI 1 ou HDMI 2.

ⓘ Une source audio peut être Musique en ligne. Pour de plus amples informations sur la disponibilité et les conditions requises, voir (⟶ page 846).

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- Commande de la lecture de médias (⟶ page 890)
- [🔍] Utilisation de la recherche de fichiers multimédias (⟶ page 845)
- [♫] Recherche de fichiers médias à partir des catégories (⟶ page 845)
- [•••] Affichage des options (⟶ page 845)
- [⚙] Affichage des réglages (réglages vidéo et du son)

PARTAGE DE LA SOURCE MÉDIA DANS LE VÉHICULE:

▶ Sélectionnez [•••].

▶ Sélectionnez Partager.

COMMANDE DE LA LECTURE DE MÉDIAS DANS LE SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE

Système de divertissement arrière:
⟶ [⌂] ⏩ Médias

▶ **Pause en cours de lecture ou poursuite de la lecture :** sélectionnez [⏸] ou [▶].

▶ **Sélection du titre suivant ou précédent :** sélectionnez [⏭] ou [⏮].

- **Saut de titres rapide :** maintenez ⏮ ou ⏭ appuyé.
- **Avance ou retour rapide d'un titre :** appuyez sur la barre de temps pour retrouver le passage souhaité.
- **Lecture aléatoire des titres :** sélectionnez 🔀.
- **Répétition d'un titre :** sélectionnez 🔁.

  VOUS DISPOSEZ DES OPTIONS SUIVANTES POUR LA FONCTION DE RÉPÉTITION:

  - 1 pression: la liste de lecture active est répétée.
  - 2 pressions: le titre en cours de lecture est répété.
  - 3 pressions: la fonction de répétition est désactivée.
- **Affichage du mode plein écran :** sélectionnez la pochette.

ACTIVATION DE VIDÉO HDMI AU NIVEAU DU SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE

Système de divertissement arrière:

→ 🏠 » Médias » HDMI

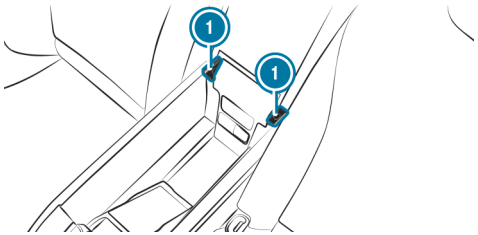

- Raccordez un appareil HDMI par l'intermédiaire de l'un des 2 raccords pour mini HDMI.
- Faites passer le câble au niveau de l'une des deux charnières du vide-poches ① de la console centrale arrière.

  Lorsque le signal HDMI est appliqué au système de divertissement arrière, les médias de l'appareil HDMI raccordé peuvent être lus sur l'écran arrière. Un appareil HDMI est, par exemple, un ordinateur portable ou un smartphone.

ⓘ Pour de plus amples informations sur les raccords HDMI, voir (→ page 889).

ⓘ Pour des raisons technologiques, les contenus HDMI ne peuvent pas être commandés par le biais de l'écran tactile.

Radio

ACTIVATION DU MODE RADIO À L'ARRIÈRE

Système de divertissement arrière:

→ 🏠 » Radio

- Balayez vers la gauche ou vers la droite sur l'écran arrière.

ou

- Sélectionnez une station avec ⏮ ou ⏭.

ⓘ Si la chaîne est changée au niveau du système multimédia, elle change également sur les écrans arrière. Cela se produit également en sens inverse lors du réglage de la station ou de la sélection d'un favori radio sur les écrans arrière.

PARTAGE DE LA STATION RADIO DANS LE VÉHICULE:

- ► Sélectionnez [•••].
- ► Sélectionnez Partager.

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- [🔍] Recherche d'une station radio (⟶ page 56)
- Réglage d'une station dans la liste des stations (⟶ page 851)
- Mémorisation d'une station radio (⟶ page 852)
- Réglage de la bande de fréquences (⟶ page 851)
- Affichage du diaporama (⟶ page 852)
- Activation et désactivation des réglages via [⚙]:

  Fréquence fixe

  Informations radiotexte

  Exécution des réglages du son

Mode TV

ACTIVATION DU MODE TV À L'ARRIÈRE

Système de divertissement arrière:

[⌂] ⏩ Médias ⏩ TV

- ► Sélectionnez une station avec [⏮] ou [⏭].

ⓘ Si la chaîne est changée au niveau du système multimédia, elle change également sur les écrans arrière. Cela se produit également en sens inverse lorsque la chaîne est réglée sur les écrans arrière.

- ► **Affichage du mode plein écran :** appuyez sur l'aperçu.
- ► **Affichage du menu TV :** appuyez sur l'écran tactile.

VOUS DISPOSEZ DES FONCTIONS SUIVANTES:

- [🔍] Recherche d'une chaîne TV(⟶ page 857)
- ⓘ Affichage des informations actuelles sur le programme de la chaîne TV réglée (EPG) (⟶ page 857)
- Enregistrement et modification d'une chaîne TV (⟶ page 859)
- [⚙] Réglage des options:

  Réglage Langue audio

  Réglage Sous-titres

  Activation et désactivation de Station fixe

  Affichage de Télétexte

  Sélection de Réglages vidéo

ⓘ Un module CA compatible CI+ (module Common Interface Plus) qui n'est pas compris dans la fourniture permet le décodage des programmes HD selon la norme CI+.

Son

VUE D'ENSEMBLE DES RÉGLAGES DU SON À L'ARRIÈRE

Les réglages du son dépendent du système de sonorisation disponible.

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, L'UN DES SYSTÈMES DE SONORISATION SUIVANTS EST PRIS EN CHARGE:

- Système de sonorisation (⟶ page 863)

- Système de sonorisation surround Burmester® 3D- (⟶ page 864)
- Système de sonorisation surround Burmester® 3D-Surround4D-Surround haut de gamme (⟶ page 866)

SÉLECTION DES RÉGLAGES DU SON À L'ARRIÈRE
Système de divertissement arrière:

⟶ [⌂] ⏩ Réglages ⏩ Système

► Sélectionnez Son.

► Sélectionnez les réglages du son.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS DU VÉHICULE ET RÉGLAGE DES VOLUMES SONORES
La restitution audio peut être transférée des casques vers l'habitacle.

► Sélectionnez [⌂].

► Sélectionnez le haut-parleur du véhicule [🔊] dans la barre de menus inférieure.

La restitution par l'intermédiaire des haut-parleurs du véhicule est activée ou désactivée.

► **Réglage des volumes sonores :** déplacez le bouton de réglage sur l'une des échelles vers la gauche ou vers la droite et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que le volume sonore souhaité soit réglé.

SÉLECTION DES RÉGLAGES DU SON À L'ARRIÈRE
Système de divertissement arrière:

⟶ [⌂] ⏩ Réglages ⏩ Système

► Sélectionnez Son.

► Sélectionnez les réglages du son.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS DU VÉHICULE ET RÉGLAGE DES VOLUMES SONORES
La restitution audio peut être transférée des casques vers l'habitacle.

► Sélectionnez [⌂].

► Sélectionnez le haut-parleur du véhicule [🔊] dans la barre de menus inférieure.

La restitution par l'intermédiaire des haut-parleurs du véhicule est activée ou désactivée.

► **Réglage des volumes sonores :** déplacez le bouton de réglage sur l'une des échelles vers la gauche ou vers la droite et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que le volume sonore souhaité soit réglé.

Utilisation de l'assistant vocal MBUX

Conditions requises

- L'interpellation «Hey Mercedes» de l'assistant vocal est activée dans les réglages système au niveau du système multimédia MBUX (⟶ page 657).
- La fonctionnalité en ligne offre la fonctionnalité complète.

L'assistant vocal MBUX vous permet d'utiliser le système de divertissement arrière MBUX via saisie vocale. Vous pouvez pour cela utiliser des phrases en langage familier. L'assistant vocal reconnaît différentes voix, apprend et peut ainsi offrir des suggestions adaptées.

► **Activation de l'assistant vocal :** énoncez l'interpellation «Hey Mercedes».

ou

- ► Sélectionnez [icône] dans la barre de menus inférieure.
- ► Enoncez une commande vocale, par exemple «Régler une station».
- ► **Désactivation de l'assistant vocal :** sélectionnez [icône] dans la barre de menus inférieure.

ou

- ► Enoncez la commande vocale «Fermer».

ⓘ Vous pouvez activer et désactiver l'assistant vocal depuis différents sièges.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ASSISTANT VOCAL:

- Dialogue interactif (⟶ page 656)
- Activation de la commande vocale en ligne au niveau du système multimédia (⟶ page 657)
- Activation et désactivation du réglage Contacts pour utilisation en ligne dans le système multimédia (⟶ page 657)
- Utilisation des fonctions d'aide vocale (⟶ page 662)
- Informations relatives à la commande vocale en ligne (⟶ page 659)

Maintenance et entretien

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS

Gestion de la maintenance

Télédiagnostic

Compartiment moteur

Nettoyage et entretien

Indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS

Fonctionnement de l'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS

L'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS vous informe sur l'écran conducteur de la durée restante ou de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine échéance de maintenance périodique.

Vous pouvez masquer l'affichage de maintenance avec la touche Retour qui se trouve sur le volant.

SELON L'UTILISATION DU VÉHICULE, L'INDICATEUR D'INTERVALLES DE MAINTENANCE ASSYST PLUS PEUT RACCOURCIR LES INTERVALLES DE MAINTENANCE, PAR EXEMPLE DANS LES CAS SUIVANTS:

- Utilisation du véhicule essentiellement pour des trajets courts
- Fonctionnement fréquent et prolongé du moteur au ralenti
- Phases de démarrage à froid fréquentes
- **Véhicules équipés d'un filtre à particules diesel :** régénération du filtre à particules diesel fréquemment interrompue

Mercedes-Benz vous recommande d'éviter ce type de conditions de fonctionnement.

Pour obtenir des informations sur la maintenance de votre véhicule, adressez-vous à un atelier qualifié, par exemple à un point de service Mercedes-Benz.

Affichage de l'échéance de maintenance

Ecran conducteur:

→ Maintenance

La prochaine échéance de maintenance s'affiche.

- **Sortie de l'affichage :** appuyez sur la touche Retour qui se trouve sur le volant.

Informations relatives à la réalisation périodique des travaux de maintenance

REMARQUE
Usure prématurée due au non-respect des échéances de maintenance

Si les travaux de maintenance ne sont pas effectués à temps ou s'ils sont effectués de manière incomplète, cela peut entraîner une usure accrue ou des dommages au niveau du véhicule.

- ► Respectez les intervalles de maintenance prescrits. En cas de doute sur l'échéance de maintenance, par exemple en cas de batterie débranchée, de conditions de fonctionnement difficiles, etc., adressez-vous à un atelier qualifié.
- ► Confiez toujours les travaux de maintenance prescrits à un atelier qualifié.

Remarques relatives aux consignes particulières de maintenance

L'intervalle de maintenance prescrit est adapté aux conditions d'utilisation normales du véhicule. Faites effectuer les travaux de maintenance plus souvent que prescrit, en cas de conditions d'utilisation difficiles ou de sollicitation élevée du véhicule.

L'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS est uniquement un système d'aide. Il incombe au conducteur du véhicule de décider si, en raison des conditions d'utilisation et/ou des sollicitations réelles, les travaux de maintenance doivent être effectués plus souvent que prescrit.

EXEMPLES DE CONDITIONS D'UTILISATION DIFFICILES:

- Trajets réguliers en ville avec des arrêts intermédiaires fréquents
- Utilisation du véhicule essentiellement pour des trajets courts
- Trajets fréquents en montagne ou sur des routes en mauvais état
- Fonctionnement fréquent et prolongé du moteur au ralenti
- Atmosphère très poussiéreuse et/ou utilisation fréquente du mode recyclage d'air

Dans ces conditions d'utilisation ou dans des conditions d'utilisation similaires, faites par exemple remplacer plus souvent le filtre à air intérieur, le filtre à air, l'huile moteur ainsi que le filtre à huile. En cas de sollicitation élevée, faites contrôler plus souvent les pneus. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Durées d'immobilisation lorsque la batterie est débranchée

L'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS calcule l'échéance de maintenance uniquement lorsque la batterie est branchée.

- ► Affichez l'échéance de maintenance sur l'écran conducteur et notez-la avant de débrancher la batterie (⟶ page 896).
- ► La période durant laquelle la batterie est débranchée n'est pas prise en compte par ASSYST PLUS. Soustraire la durée de déconnexion de la batterie du temps indiqué sur l'écran conducteur.
  - La date fixée fait office de nouvelle échéance de maintenance.
  - L'intervalle de maintenance en termes de distance avant la prochaine échéance de maintenance (km) demeure inchangé.

Gestion de la maintenance

Remarques relatives à la gestion de la maintenance

Lorsque le service Gestion de la maintenance est activé, les données nécessaires sont transmises automatiquement au Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz.

Le Centre d'Appels Clients transmet les données au partenaire SAV que vous avez enregistré sur le site Internet de Mercedes-Benz sous: (http://www.mercedes.me). Vous recevez alors des recommandations individuelles pour la maintenance de votre véhicule.

ⓘ Le calcul du moment optimal de transmission de la demande de maintenance au partenaire SAV est soumis à des limitations techniques. Celles-ci peuvent faire que la recommandation de maintenance soit perçue comme trop précoce ou trop tardive ou ne soit pas faite du tout. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le rappel de maintenance dans le système multimédia pour convenir d'un rendez-vous de maintenance avec le Centre d'Appels Clients.

ⓘ La gestion de la maintenance et le rappel de maintenance dans le système multimédia ne sont pas disponibles dans tous les pays. Renseignez-vous auprès d'un point de service Mercedes-Benz pour savoir si cette fonction est disponible dans votre pays.

Données transmises lors de l'utilisation de la gestion de la maintenance

Lorsque le service est activé, les données nécessaires sont automatiquement transmises pour la détermination des travaux de maintenance requis, ainsi que pour la détection et la correction des défauts.

Vous pouvez consulter les détails de la transmission des données dans les informations sur la protection des données pour Mercedes-Benz Support. Ces informations sont disponibles sous : https://www.mercedes.me sous « Mon compte », « Protection des données et informations juridiques ».

ⓘ La gestion de la maintenance et le rappel de maintenance dans le système multimédia ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Télédiagnostic

Remarques relatives au télédiagnostic

Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Le véhicule peut détecter si certaines pièces d'usure doivent être remplacées ou si des dysfonctionnements sont survenus dans les systèmes du véhicule. Lorsque le service Télédiagnostic est activé, les données nécessaires sont automatiquement transmises au fabricant. Si des états de défaut sont détectés par l'autodiagnostic du système du véhicule, le système transmet des recommandations d'action au Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz en fonction du défaut détecté. Le Centre d'Appels Clients transmet les données au partenaire SAV que vous avez enregistré sur le site Internet de Mercedes-Benz sous: (http://www.mercedes.me).

Dans le cas de certains dysfonctionnements, le système multimédia peut afficher une notification indiquant qu'un dysfonctionnement a été détecté et vous demandant de contacter le Centre d'Appels Clients Mercedes-Benz. A partir de ce message, il est possible d'appeler directement le Centre d'Appels Clients pour obtenir de l'aide.

La transmission d'une notification au système multimédia dépend du pays, du type de véhicule et de l'équipement et nécessite une connexion de données rapide, sur laquelle le fournisseur de services n'a aucune influence.

La détection fiable des défauts est soumise à des limitations techniques. Par conséquent, seule une sélection limitée de défauts peut être détectée et un nombre limité de recommandations d'action peut être envoyé au Centre d'Appels Clients et aux partenaires SAV. Mercedes-Benz AG travaille en permanence à l'extension de ce service. La détection des défauts dépend du pays, du type de véhicule et de l'équipement.

Données transmises lors de l'utilisation du télédiagnostic

Lorsque le service est activé, les données nécessaires sont automatiquement transmises pour la détermination des travaux de maintenance requis, ainsi que pour la détection et la correction des défauts.

Vous pouvez consulter les détails de la transmission des données dans les informations sur la protection des données pour Mercedes-Benz Support. Ces informations sont disponibles sous : https://www.mercedes.me sous « Mon compte », « Protection des données et informations juridiques ».

L'étendue des données transmises dépend du type et de l'équipement du véhicule. Pour des raisons techniques, toutes les données ne sont pas toujours disponibles.

Compartiment moteur

Capot moteur actif (protection piétons)

MODE DE FONCTIONNEMENT DU CAPOT MOTEUR ACTIF (PROTECTION PIÉTONS)
Dans certains cas d'accident, le déclenchement du capot moteur actif peut réduire le risque de blessure pour les piétons. La partie arrière du capot moteur est relevée à cet effet.

Après son déclenchement, le capot moteur actif reste en position relevée. Une limitation de la visibilité due au capot moteur relevé ne peut pas être exclue.

Suite au déclenchement du capot moteur actif, la protection piétons risque d'être limitée.

Faites immédiatement rétablir le bon fonctionnement du capot moteur actif par un atelier qualifié.

Le cas échéant, adaptez la position de votre siège pour pouvoir poursuivre votre trajet à allure modérée vers un atelier qualifié. Prenez contact avec un atelier qualifié s'il n'est pas possible de poursuivre votre trajet en toute sécurité.

Ouverture et fermeture du capot moteur

DANGER
Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- ► N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION
Risque d'accident dû à un capot moteur déverrouillé pendant la marche

Le capot moteur peut s'ouvrir et empêcher toute visibilité.

- ► Ne déverrouillez jamais le capot moteur lorsque vous roulez.
- ► Avant chaque trajet, assurez-vous que le capot moteur est verrouillé.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture du capot moteur

Le capot moteur risque de basculer brusquement en position finale.

Les personnes qui se trouvent dans la zone de basculement du capot moteur risquent d'être blessées.

► N'ouvrez et ne fermez pas le capot moteur lorsqu'une personne se trouve dans la zone de basculement.

ATTENTION
Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

► Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

► Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION
Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

► Coupez le contact du véhicule.

► N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.

► Enlevez vos bijoux/montres.

► Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION
Risque de blessure au contact de composants conducteurs

Le système d'allumage et le système d'injection de carburant fonctionnent en haute tension. Vous pouvez recevoir une décharge électrique.

► Ne touchez jamais des composants du système d'allumage ou du système d'injection de carburant lorsque le contact du véhicule est mis.

LES COMPOSANTS CONDUCTEURS SONT, PAR EXEMPLE:

- Bobines d'allumage

- Injecteurs de carburant
- Câbles électriques vers les bobines d'allumage et injecteurs de carburant

ATTENTION
Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

► Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION
Risque de blessure dû à l'utilisation des essuie-glaces alors que le capot moteur est ouvert

Si les essuie-glaces se mettent en marche alors que le capot moteur est ouvert, vous risquez d'être coincé par la tringlerie d'essuie-glace.

► Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule, et à couper le contact, avant d'ouvrir le capot moteur.

OUVERTURE DU CAPOT MOTEUR

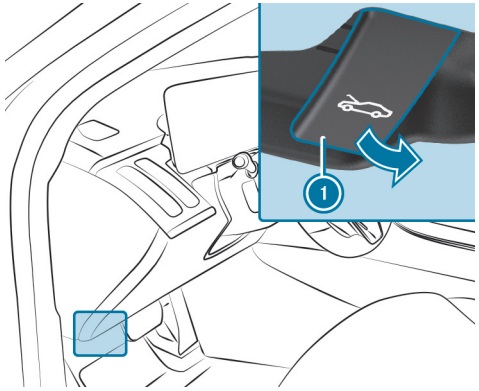

► Tirez 2 fois sur la poignée (1).

Le capot moteur est déverrouillé et s'ouvre légèrement.

► Soulevez ensuite le capot moteur à la main.

FERMETURE DU CAPOT MOTEUR

REMARQUE
Endommagement du capot moteur par appui avec la main

Si vous appuyez avec la main sur le capot moteur pour le fermer, vous risquez de le déformer.

► N'appuyez pas avec la main sur le capot moteur pour le fermer.

► Abaissez le capot moteur, puis laissez-le retomber avec un peu d'élan d'une hauteur de 20 cm environ.

► Si le capot moteur peut encore être légèrement soulevé, rouvrez le capot moteur et refermez-le avec plus d'élan jusqu'à ce qu'il soit verrouillé correctement.

Huile moteur

CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'ÉCRAN CONDUCTEUR

Conditions requises

- Le moteur est mis en température.
- Le véhicule est garé sur un sol plat.
- Le moteur tourne au régime de ralenti.
- Le capot moteur est fermé.

Lors d'une conduite normale, l'estimation du niveau d'huile moteur peut prendre jusqu'à 30 minutes, mais la durée peut encore augmenter si vous adoptez une conduite active.

Ecran conducteur:

→ Maintenance

Le niveau d'huile moteur est affiché.

UN DES MESSAGES SUIVANTS APPARAÎT ENSUITE SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR:

- Niveau d'huile moteur Mesure en cours: une mesure du niveau d'huile moteur n'est pas encore possible.

► Répétez la procédure de mesure au bout de 30 minutes de trajet au maximum.

- Niv. huile moteur En ordre et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en vert sur l'écran conducteur, entre les repères «min» et «max»: le niveau d'huile moteur est correct .

- Niv. huile moteur Ajouter 1,0 l et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, en dessous du repère «min»:

► Ajoutez 1 l d'huile moteur.

- Niv. huile moteur Réduire et la barre d'affichage du niveau d'huile moteur apparaît en orange sur l'écran conducteur, au dessus du repère «max»:

► Faites aspirer l'excès d'huile moteur. Pour cela, rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Pour niveau huile moteur: mettre véhicule en marche

► Mettez le contact pour contrôler le niveau d'huile moteur.

- Niveau d'huile moteur Système ne fonctionne pas : le capteur de niveau d'huile est défectueux ou n'est pas branché.

► Rendez-vous dans un atelier qualifié.

- Niveau d'huile moteur Système pas disponible pour l'instant

► Fermez le capot moteur.

APPOINT D'HUILE MOTEUR

DANGER
Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

► N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION
Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

► Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

► Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION
Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

► Coupez le contact du véhicule.

► N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.

► Enlevez vos bijoux/montres.

► Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION
Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

► Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION
Risque d'incendie et de blessure dû à l'huile moteur

Si de l'huile moteur entre en contact avec des composants brûlants du compartiment moteur, elle risque de s'enflammer.

- Assurez-vous que de l'huile moteur ne coule pas à côté de l'orifice de remplissage.
- Laissez refroidir le moteur et nettoyez soigneusement les composants souillés par de l'huile moteur avant de démarrer le véhicule.

REMARQUE
Dommages au niveau du moteur dus à l'utilisation d'un mauvais filtre à huile, d'une huile inadaptée ou d'additifs

- N'utilisez aucune huile moteur et aucun filtre à huile de spécifications autres que celles requises pour les intervalles de maintenance prescrits.
- Suivez les instructions de l'indicateur d'intervalles de maintenance pour la vidange d'huile et respectez les intervalles de remplacement prescrits.
- N'utilisez pas d'additifs.

REMARQUE
Dommages dus à un surplus d'huile moteur

Si le niveau d'huile moteur est trop élevé, le moteur ou le catalyseur risquent d'être endommagés.

- Faites aspirer l'excès d'huile moteur par un atelier qualifié.

La consommation d'huile varie en fonction de votre style de conduite, sans dépasser toutefois 0,8 l aux 1 000 km. La consommation d'huile peut cependant être supérieure si le véhicule est neuf ou si vous faites tourner fréquemment le moteur à des régimes élevés.

Selon le moteur, le bouchon peut se trouver à différents emplacements du compartiment moteur.

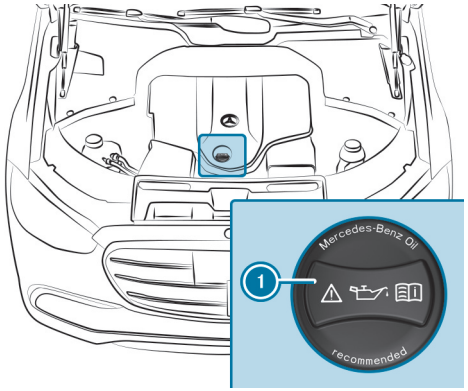

- Tournez le bouchon (1) vers la gauche et enlevez-le.

- ► Faites l'appoint d'huile moteur.
- ► Remettez le bouchon (1) en place et tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
- ► Contrôlez de nouveau le niveau d'huile (⟶ page 48).

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement

DANGER
Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- ► N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION
Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

- ► Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.
- ► Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION
Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

- Coupez le contact du véhicule.
- N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.
- Enlevez vos bijoux/montres.
- Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION
Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

- Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION
Risque de brûlure en cas de contact avec le liquide de refroidissement chaud

Lorsque vous ouvrez le bouchon, vous risquez de vous brûler.

- Avant d'ouvrir le bouchon, laissez refroidir le moteur.
- Portez des gants de protection et des lunettes de protection lors de l'ouverture.
- Ouvrez lentement le bouchon pour laisser la pression s'échapper.

- Confiez le contrôle et l'appoint du liquide de refroidissement uniquement à un atelier qualifié.

Appoint de liquide de lave-glace

DANGER
Danger de mort si des travaux de maintenance sont effectués pendant le processus de charge

Pendant le processus de charge, le réseau de bord haute tension est sous haute tension électrique.

- N'effectuez pas de travaux de maintenance pendant le processus de charge.

ATTENTION
Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur

SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:

- Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants.
- Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent.

► Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe.

► Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers.

ATTENTION
Risque de blessure lié à des pièces en mouvement

Des éléments qui se trouvent dans le compartiment moteur peuvent également continuer à fonctionner ou redémarrer soudainement, même si le système d'entraînement est arrêté.

Tenir compte de ce qui suit si vous devez ouvrir le capot moteur:

► Coupez le contact du véhicule.

► N'introduisez jamais les mains dans la zone de danger des composants en mouvement, par exemple la zone du ventilateur.

► Enlevez vos bijoux/montres.

► Tenez vos vêtements et vos cheveux loin des pièces en mouvement.

ATTENTION
Risque de brûlure lié à des composants brûlants dans le compartiment moteur

Certains composants du compartiment moteur peuvent être brûlants (moteur, radiateur et pièces du système d'échappement, par exemple).

► Laissez refroidir le moteur et ne touchez qu'aux composants décrits ci-après.

ATTENTION
Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

- Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

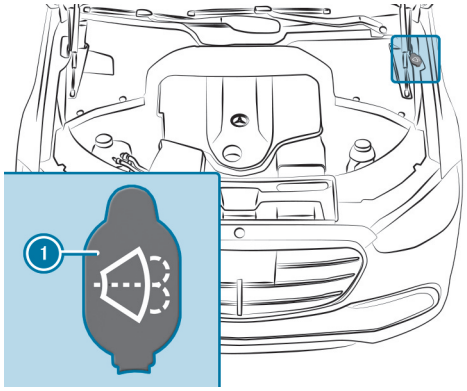

- Retirez le bouchon (1) en tirant la languette.
- Faites l'appoint de liquide de lave-glace.

Dégager le canal air-eau

- Dégagez la zone entre le capot moteur et le pare-brise de tout dépôt (glace, neige ou feuilles, par exemple) qui pourraient s'y former.

Nettoyage et entretien

Remarques relatives au lavage du véhicule dans une station de lavage

ATTENTION
Risque d'accident dû à une diminution de l'effet de freinage après le lavage du véhicule

Suite au lavage du véhicule, l'effet de freinage de vos freins est réduit.

► Après le lavage du véhicule, freinez avec précaution en tenant compte des conditions de circulation jusqu'à bénéficier à nouveau de l'effet de freinage normal.

REMARQUE
Dommages dus au freinage automatique

LORSQUE L'UNE DES FONCTIONS SUIVANTES EST ACTIVÉE, LE VÉHICULE FREINE AUTOMATIQUEMENT DANS CERTAINES SITUATIONS:

- Freinage d'urgence assisté actif
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Fonction HOLD
- Assistant de stationnement actif

Pour éviter d'endommager le véhicule, désactivez ces systèmes lors d'un remorquage ou d'un lavage automatique, par exemple.

REMARQUE
Dommages dus au passage dans une station de lavage inappropriée

- ► Avant de rentrer dans une station de lavage, assurez-vous que la station de lavage est appropriée pour les dimensions du véhicule.
- ► Veillez à ce qu'il y ait une garde au sol suffisante entre le soubassement et les rails de guidage de la station de lavage.
- ► Veillez à ce que la largeur de passage de la station de lavage, notamment la largeur des rails de guidage, soit suffisante.

AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER VOTRE VÉHICULE, VEILLEZ À CE QUE LES POINTS SUIVANTS SOIENT RESPECTÉS AVANT LE PASSAGE DANS UNE STATION DE LAVAGE:

- L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est désactivé.
- La fonction HOLD est désactivée.
- Les caméras panoramiques ou la caméra de recul sont désactivées.
- Le véhicule est verrouillé et les poignées de porte sont rentrées.
- Les vitres latérales et le toit ouvrant sont complètement fermés.
- Les rétroviseurs extérieurs sont rabattus.
- La soufflante de la ventilation et du chauffage est arrêtée.
- Le contacteur des essuie-glaces se trouve en position 0.
- La clé se trouve à au moins 6 m du véhicule. Sinon, le couvercle de coffre ou une porte peut s'ouvrir de manière intempestive.

  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- Dans le cas des stations de lavage avec dispositif d'entraînement:
  - La boîte de vitesses est au point mort N.
  - Le véhicule est verrouillé de l'intérieur.

ⓘ Après le lavage du véhicule, enlevez la cire déposée sur le pare-brise et les raclettes d'essuie-glace. Cela permet d'éviter la formation de stries et de réduire le bruit qui pourrait se produire lors du balayage.

Mode Station de lavage

En mode Station de lavage, le véhicule est préparé pour rentrer dans une station de lavage. Le mode Station de lavage peut être activé jusqu'à une vitesse de 20 km/h (⟶ page 912).

LORSQUE LE MODE STATION DE LAVAGE EST ACTIVÉ, LE MESSAGE MODE STATION DE LAVAGE ACTIVÉ **APPARAÎT SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR. LES RÉGLAGES SUIVANTS SONT EFFECTUÉS:**

- Les rétroviseurs extérieurs sont rabattus.
- Le capteur de pluie est désactivé pour éviter un démarrage automatique du lave-glace.
- Le mode recyclage d'air est activé.
- Le cas échéant, les vitres et le toit ouvrant sont fermés.
- L'assistant de stationnement PARKTRONIC est désactivé.
- Le cas échéant, le freinage d'urgence assisté actif est désactivé.
- **Véhicules équipés de caméras panoramiques :** l'image de la zone avant apparaît automatiquement au bout de 8 secondes environ.
- **Véhicules avec HANDS-FREE ACCESS :** la détection du mouvement de pied est désactivée.

Si l'un des réglages ne peut pas être effectué, cela est indiqué par un [X] derrière le réglage concerné.

Appuyez sur Désactivation pour désactiver le mode Station de lavage. Lorsque vous roulez à plus de 20 km/h, le mode Station de lavage est désactivé automatiquement.

Vous pouvez également désactiver le mode Station de lavage par l'intermédiaire du système multimédia MBUX (⟶ page 912).

LORSQUE LE MODE STATION DE LAVAGE EST DÉSACTIVÉ, LES RÉGLAGES SUIVANTS SONT REPRIS:

- Les rétroviseurs extérieurs se déploient.
- Le capteur de pluie est activé.
- Le mode recyclage d'air est désactivé.
- Les vitres et le toit ouvrant restent fermés.
- L'assistant de stationnement PARKTRONIC reprend le réglage sélectionné auparavant.
- Le cas échéant, le freinage d'urgence assisté actif est activé.
- **Véhicules équipés de caméras panoramiques :** l'image de la zone avant est désactivée à partir d'une vitesse de 18 km/h.
- **Véhicules avec HANDS-FREE ACCESS :** la détection du mouvement de pied est activée.

Activation et désactivation du mode Station de lavage

Conditions requises

- Le véhicule est à l'arrêt.
- Le véhicule est en marche.

Système multimédia:

Réglages » Véhicule » Conduite

ACTIVATION DU MODE STATION DE LAVAGE

► Sélectionnez Mode Station de lavage.

► Sélectionnez Activer.

Si l'un des réglages ne peut pas être effectué, cela est indiqué par un [X] derrière le réglage concerné.

ⓘ Pour une vue d'ensemble des réglages effectués lors de l'activation du mode Station de lavage, voir (⟶ page 911).

DÉSACTIVATION DU MODE STATION DE LAVAGE

► Sélectionnez Désactivation.

Les réglages du mode Station de lavage sont réinitialisés.

ⓘ Le mode Station de lavage se désactive automatiquement dès que vous roulez à plus de 20 km/h.

Remarques relatives à l'utilisation d'un nettoyeur haute pression

ATTENTION
Risque d'accident en cas d'utilisation de nettoyeurs haute pression équipés d'une buse à jet circulaire

Le jet d'eau peut causer des dommages non visibles.

Les composants endommagés risquent de tomber en panne inopinément.

- ► N'utilisez pas de nettoyeur haute pression à buses à jet circulaire.
- ► Faites immédiatement remplacer tout pneu ou élément du train de roulement endommagé.

AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER VOTRE VÉHICULE, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES LORS DE L'UTILISATION D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION:

- La clé se trouve à au moins 3 m du véhicule. Sinon, le couvercle de coffre ou une porte peut s'ouvrir de manière intempestive.
  Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
- Respectez une distance minimale de 30 cm par rapport au véhicule.
- **Véhicules avec film décoratif :** des pièces de votre véhicule sont recouvertes d'un film décoratif. Maintenez une distance d'au moins 70 cm entre les pièces du véhicule recouvertes d'un film et la buse du nettoyeur haute pression. Déplacez continuellement la buse du nettoyeur haute pression pendant le nettoyage. La température de l'eau du nettoyeur haute pression ne doit pas dépasser 60 °C.
- Tenez compte des indications relatives à la distance appropriée qui figurent dans la notice d'utilisation du fabricant d'appareils.
- Ne dirigez pas directement la buse du nettoyeur haute pression sur des pièces fragiles telles que les pneus, les interstices, les composants électriques, les batteries, les lampes ou les lamelles d'aération.

Lavage manuel du véhicule

REMARQUE
Dommage au niveau du moteur dû à une entrée d'eau

- ► Ne dirigez pas le jet d'eau directement vers les grilles d'entrée d'air situées sous le capot moteur.

Tenez compte des dispositions légales en vigueur. Dans certains pays, le lavage manuel n'est par exemple autorisé que sur des aires de lavage spécialement prévues à cet effet.

- ► Utilisez un produit de nettoyage doux (shampoing auto, par exemple).
- ► N'utilisez pas de produits de nettoyage acides.
- ► Lavez le véhicule à l'eau tiède avec une éponge douce spéciale voiture. Ce faisant, n'exposez pas le véhicule au rayonnement solaire direct.
- ► Rincez le véhicule à l'eau avec précaution, puis essuyez-le avec une peau de chamois.

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien des pièces du véhicule (⟶ page 916).

Remarques relatives à l'entretien de la peinture/peinture mate

Tenez compte des remarques suivantes pour éviter tout dommage au niveau de la peinture et toute interférence sur les systèmes d'aide à la conduite:

PEINTURE

- Traces d'insectes: appliquez du nettoyant insectes, laissez agir, puis rincez.
- Déjections d'oiseaux: humidifiez avec de l'eau, laissez agir, puis rincez.
- Résines d'arbre, huiles, carburants et graisses: éliminez les traces avec un chiffon imbibé d'essence de nettoyage ou d'essence à briquet en frottant légèrement.
- Liquide de refroidissement et liquide de frein: éliminez les traces avec un chiffon humide et de l'eau claire.
- Taches de goudron: utilisez un nettoyant goudron.
- Cire: utilisez un produit servant à enlever le silicone.
- N'apposez pas d'autocollants, de films adhésifs ou autres matériaux similaires. Faites toujours apposer les films adhésifs sur le pare-chocs par un atelier qualifié.
- Eliminez si possible immédiatement les saletés. N'utilisez pas de solutions acides ni de produits de nettoyage acides.

PEINTURE MATE

- Utilisez uniquement des produits d'entretien agréés pour Mercedes-Benz.
- N'apposez pas d'autocollants, de films adhésifs ou autres matériaux similaires. Faites toujours apposer les films adhésifs sur le pare-chocs par un atelier qualifié.
- Ne polissez pas le véhicule ni les jantes alliage.
- Utilisez uniquement des stations de lavage qui correspondent aux derniers développements de la technique.
- Dans les stations de lavage, n'utilisez pas de programmes de lavage qui se terminent par un traitement avec de la cire chaude.
- N'utilisez pas de nettoyants pour peinture, de produits abrasifs ou de polissage ni de conservateurs brillants (de la cire, par exemple).

EN CAS DE DOMMAGES AU NIVEAU DE LA PEINTURE:

- Faites toujours effectuer les retouches au niveau de la peinture par un atelier qualifié.
- Assurez-vous du bon fonctionnement des capteurs radar (⟶ page 497, 498).

Remarques relatives au nettoyage des films décoratifs

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien de la peinture/peinture mate (⟶ page 914). Elles s'appliquent également aux films décoratifs mats.

Afin d'éviter tout dommage, tenez compte des remarques relatives au nettoyage des films décoratifs.

NETTOYAGE

- En cas de nettoyage avec un nettoyeur haute pression, maintenez une distance d'au moins 70 cm entre les pièces du véhicule recouvertes d'un film et la buse du nettoyeur haute pression.
- Pour le nettoyage, utilisez beaucoup d'eau et un produit de nettoyage doux sans additifs ni substances abrasives, parexemple un shampooing auto agréé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage acides.

- Eliminez si possible immédiatement les saletés. Pour ne pas endommager le film décoratif de manière irréparable, évitez de frotter trop fort.
- Lorsque de la saleté a pénétré dans la surface du film décoratif ou que celui-ci a perdu son éclat : utilisez le nettoyant Paint Cleaner recommandé et agréé pour Mercedes-Benz.
- Traces d'insectes : appliquez du nettoyant insectes, laissez agir, puis rincez.
- Déjections d'oiseaux : humidifiez avec de l'eau, laissez agir, puis rincez.
- Afin d'éviter les taches d'eau, séchez le véhicule après chaque lavage à l'aide d'un chiffon doux et absorbant lorsque des surfaces du véhicule sont recouvertes d'un film.

RECOMMANDATIONS POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE FILM DÉCORATIF

- La durée de vie et la couleur des films décoratifs peuvent être influencées par
  - le rayonnement solaire
  - la température (pistolet à air chaud, parexemple)
  - les conditions météorologiques
  - les impacts de gravillons et l'encrassement
  - les produits de nettoyage chimiques
  - les substances grasses
- N'utilisez pas de polish sur les films décoratifs mats. Le polissage rend brillante la surface des films.
- Ne traitez pas les films décoratifs mats ou structurés avec de la cire. Cela peut entraîner la formation de taches indélébiles.

Les rayures, les dépôts agressifs, les attaques d'acide et les dégradations résultant d'un entretien incorrect ne peuvent pas toujours être éliminés complètement. Adressez-vous dans ce cas à un atelier qualifié.

Pour tout renseignement sur les produits d'entretien et de nettoyage spéciaux, adressez-vous au fabricant.

Dans le cas des surfaces revêtues d'un film décoratif, le retrait du film peut entraîner des différences optiques par rapport aux surfaces qui n'étaient pas protégées par un film décoratif.

ⓘ Confiez les travaux et les réparations sur les films décoratifs à un atelier qualifié, parexemple à un point de service Mercedes-Benz.

Conseils pour le filmage des vitres

REMARQUE
Endommagement des composants électroniques dû à un emploi excessif de liquides

Lors du montage ultérieur des films de vitres à l'intérieur, des coulées de liquides, tels que des produits de nettoyage ou de l'eau, risquent de s'infiltrer derrière des parties de l'habillage de l'habitacle et de provoquer des dommages sur les composants électroniques.

► Utilisez les produits de nettoyage aussi parcimonieusement que possible.

► Absorbez immédiatement les coulées de liquides.

Remarques relatives au nettoyage et à l'entretien des pièces du véhicule

ATTENTION
Risque de coincement lors du nettoyage du pare-brise par la mise en marche des essuie-glaces

Si les essuie-glaces se mettent en marche lors du nettoyage du pare-brise ou des balais d'essuie-glace, vous risquez d'être coincé.

- ► Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le moteur électrique du véhicule avant de nettoyer le pare-brise ou les balais d'essuie-glace.

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation de produits de nettoyage acides

- ► N'utilisez pas de produits de nettoyage acides. Sinon, les surfaces risquent d'être endommagées.

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien et au nettoyage des pièces suivantes du véhicule afin d'éviter d'endommager le véhicule:

VITRES

REMARQUE
Endommagement des composants électroniques dû à un emploi excessif de liquides

Lors du nettoyage des vitres à l'intérieur, des coulées de liquides, tels que des produits de nettoyage ou de l'eau, risquent de s'infiltrer derrière des parties de l'habillage de l'habitacle et de provoquer des dommages sur les composants électroniques.

- ► Utilisez les produits de nettoyage aussi parcimonieusement que possible.
- ► Absorbez immédiatement les coulées de liquides.

- Nettoyez les vitres à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide et des produits de nettoyage recommandés pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de chiffons secs, de produits abrasifs ou de produits de nettoyage contenant des solvants pour nettoyer la face intérieure.

Suite au remplacement des balais d'essuie-glace ou au traitement du véhicule avec de la cire, nettoyez soigneusement le pare-brise avec des produits de nettoyage recommandés pour Mercedes-Benz. Le non-respect des instructions d'utilisation peut provoquer l'apparition de dommages, de tâches ou de traces éblouissantes.

ⓘ Enlevez la buée et la saleté qui se trouvent du côté extérieur du pare-brise devant la caméra multifonction. Sinon, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être perturbés ou indisponibles (⟶ page 497, 498).

ROUES ET JANTES

- Utilisez de l'eau et un produit de nettoyage pour jantes exempt d'acide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage acides pour jantes pour enlever la poussière des garnitures de frein. Sinon, les vis de roue et les composants de frein risquent d'être endommagés.
- Pour éviter toute corrosion au niveau des disques et garnitures de frein après le nettoyage, roulez d'abord pendant quelques minutes et arrêtez ensuite le véhicule. Les disques et garnitures de frein s'échauffent et sèchent.

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

- Mettez les bras d'essuie-glace en position de remplacement (⟶ page 47).
- Ecartez les bras d'essuie-glace et nettoyez les balais d'essuie-glace à l'aide d'un chiffon humide.

ⓘ Tenez compte du fait que les balais d'essuie-glace sont pourvus d'un revêtement. Ce revêtement peut laisser des traces sur les chiffons. Ne frottez pas les balais d'essuie-glace de manière excessive et ne les nettoyez pas trop souvent.

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

- Nettoyez les diffuseurs avec une éponge humide et un produit de nettoyage doux (shampooing auto, par exemple).
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage et des chiffons appropriés pour les diffuseurs en plastique.

PRISE DU VÉHICULE (BATTERIE HAUTE TENSION)

- Nettoyez la prise du véhicule à l'eau claire et avec un chiffon doux.
- N'utilisez ni nettoyeur haute pression, ni produits de nettoyage (savon, par exemple).

CAPTEURS

- Nettoyez les capteurs situés à l'avant et à l'arrière du véhicule avec du shampooing auto, beaucoup d'eau et un chiffon doux (⟶ page 497, 498).
- Respectez une distance minimale de 30 cm lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression.

ⓘ Veillez à ce que le diffuseur du capteur Lidar soit exempt de rayures. Sinon, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être perturbés ou indisponibles (⟶ page 497, 498).

CAMÉRAS

- Ouvrez le cache de caméra par l'intermédiaire du système multimédia (⟶ page 581).
- Nettoyez les objectifs des caméras à l'eau claire et avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

ⓘ Enlevez la buée et la saleté qui se trouvent du côté extérieur du pare-brise devant la caméra multifonction. Sinon, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être perturbés ou indisponibles (⟶ page 497, 498).

ⓘ **Véhicules équipés du DRIVE PILOT :** enlevez la buée et la saleté qui se trouvent du côté extérieur du pare-brise ou de la lunette arrière devant la caméra multifonction. Sinon, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être perturbés ou indisponibles (⟶ page 497, 498).

DISPOSITIF POUR REMORQUE

- Tenez compte des consignes d'entretien qui figurent dans la notice d'utilisation du fabricant du dispositif pour remorque.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de solvants pour le nettoyage du crochet d'attelage.
- Eliminez la rouille de la rotule, par exemple avec une brosse métallique.
- Eliminez toute saleté à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- Après le nettoyage, huilez ou graissez légèrement la boule d'attelage.

ⓘ Avant d'utiliser une remorque avec système de stabilisation de trajectoire, consultez la notice d'utilisation du fabricant.

Remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure en cas de détachement de pièces en plastique suite à l'utilisation de produits d'entretien contenant des solvants

Les surfaces du poste de conduite peuvent devenir poreuses. En cas de déclenchement de l'airbag, des pièces en plastique peuvent se détacher.

► N'utilisez pas de produits d'entretien et de nettoyage contenant des solvants pour nettoyer le poste de conduite.

⚠ **ATTENTION**
Risque de blessure ou danger de mort en cas de ceintures de sécurité décolorées

Si les ceintures de sécurité sont décolorées ou ont pris une autre teinte, leur résistance peut être considérablement réduite.

Les ceintures de sécurité peuvent alors se déchirer ou défaillir, par exemple en cas d'accident.

► Ne décolorez ni n'appliquez jamais de teinte sur les ceintures de sécurité.

REMARQUE
Dommages matériels dus à l'utilisation de produits désinfectants

L'intérieur du véhicule comporte de nombreuses surfaces sensibles, telles que les écrans, les matières plastiques et le cuir.

Les produits désinfectants peuvent contenir des alcools et autres matières susceptibles de pénétrer dans les surfaces et de les endommager. Les composants techniques situés derrière les touches et les écrans risquent également d'être endommagés.

► N'utilisez pas de produits désinfectants sur les surfaces de l'intérieur du véhicule.

Tenez compte des remarques relatives à l'entretien et au nettoyage suivantes afin d'éviter d'endommager le véhicule:

CEINTURES DE SÉCURITÉ
- Nettoyez avec de l'eau tiède et savonneuse.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques.
- Ne les séchez pas en les chauffant à une température supérieure à 80 °C ou en les exposant directement au rayonnement solaire.

ECRAN
- Désactivez l'écran et laissez-le refroidir.
- Nettoyez avec précaution la surface avec un chiffon en microfibre et un produit d'entretien pour écrans adapté (TFT/LCD).
- N'utilisez aucun autre produit.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE
- Nettoyez avec un chiffon doux antistatique non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage.

GARNITURES EN PLASTIQUE
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon en microfibre humide.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit de nettoyage recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'apposez pas d'autocollants, de films adhésifs ou tout autre matériau similaire.
- Evitez tout contact avec des produits cosmétiques, des insecticides ou des crèmes solaires.

BOISERIES ET INSERTS DÉCORATIFS
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon en microfibre.
- Finition laque noire: nettoyez avec un chiffon humide et une eau savonneuse.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit de nettoyage recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage, polish ou cires contenant des solvants.

HABILLAGE DE TOIT
- Nettoyez à l'aide d'une brosse ou d'un shampoing sec.

MOQUETTE
- Utilisez un produit de nettoyage pour les moquettes et revêtements textiles recommandé pour Mercedes-Benz.

VOLANT EN SIMILICUIR
- Nettoyez entièrement le volant avec un chiffon en coton humide et une eau savonneuse moussante à 1 %. N'effectuez pas le nettoyage de manière ponctuelle.
- Utilisez un produit de nettoyage et d'entretien recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de l'huile.

VOLANT EN CUIR OU DINAMICA

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un produit de nettoyage inadapté

► N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants tels que des détachants de goudron, des nettoyants pour jantes, des polish ou des cires. Sinon, la surface risque d'être endommagée.

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et d'une eau savonneuse à 1 %, et essuyez à l'aide d'un chiffon sec.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit de nettoyage recommandé pour Mercedes-Benz.
- Entretien du cuir: utilisez un produit d'entretien pour le cuir recommandé pour Mercedes-Benz.
- Ne mouillez pas trop le cuir pour le nettoyer.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.

Le cuir est une matière naturelle. Sa surface présente par conséquent des caractéristiques particulières, telles que des différences de texture, des irrégularités et des cassures ou de légères nuances de coloris. Ces caractéristiques font la particularité du cuir et ne peuvent pas être considérées comme un défaut. Le cuir subit en outre un vieillissement naturel pendant lequel les caractéristiques de sa surface changent.

GARNITURES DE SIÈGE EN CUIR

- Aspirez les saletés, telles que les miettes ou la poussière, puis nettoyez les garnitures de siège avec un chiffon en coton humide et essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec. Nettoyez régulièrement les garnitures de siège.
- En cas de fort encrassement: utilisez un produit d'entretien pour le cuir recommandé pour Mercedes-Benz pour le traitement ultérieur.
- Entretien du cuir: utilisez un produit d'entretien pour le cuir recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.
- Ne mouillez pas trop le cuir pour le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de l'huile.

Le cuir est une matière naturelle. Sa surface présente par conséquent des caractéristiques particulières, telles que des différences de texture, des irrégularités et des cassures ou de légères nuances de coloris. Ces caractéristiques font la particularité du cuir et ne peuvent pas être considérées comme un défaut. Le cuir subit en outre un vieillissement naturel pendant lequel les caractéristiques de sa surface changent.
Les contraintes exercées lors de l'assise peuvent créer des ondulations ou entraîner la formation de plis sur la garniture de siège. Ceci est dû aux caractéristiques naturelles du cuir.
Un nettoyage et un entretien réguliers du cuir permettent de réduire les salissures, les traces d'usure et les dommages dus au vieillissement et de prolonger ainsi nettement la durée de vie.
Les vêtements qui déteignent, tels que les jeans, risquent de laisser des traces de couleur sur le cuir.

GARNITURES DE SIÈGE DINAMICA

- Aspirez les saletés, telles que les miettes ou la poussière, puis nettoyez avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de chiffon en microfibre.

GARNITURES DE SIÈGE EN TISSU

- Aspirez les saletés, telles que les miettes ou la poussière, puis nettoyez toute la garniture de siège avec un chiffon en microfibre humide et une eau savonneuse moussante à 1 %. N'effectuez pas le nettoyage de manière ponctuelle.
- Utilisez un produit de nettoyage et d'entretien recommandé pour Mercedes-Benz.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de l'huile.

Retour au sommaire

Assistance dépannage

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Cas d'urgence

Crevaison

Batterie du véhicule

Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage

Fusibles électriques

Cas d'urgence

Retrait du gilet de sécurité

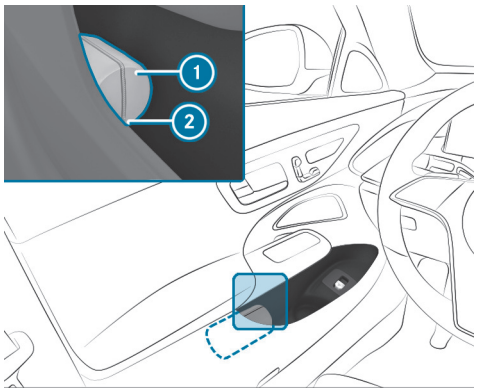

Un compartiment de rangement pour gilet de sécurité se trouve dans le vide-poches de toutes les portes.

- Retrait: retirez la housse du gilet de sécurité (1) en la tirant par la lanière (2).
- Ouvrez la housse du gilet de sécurité (1) et retirez le gilet de sécurité.
- Remise en place: repliez et roulez le gilet de sécurité, puis rangez-le dans la housse du gilet de sécurité (1).
- Poussez la housse du gilet de sécurité (1) le long du bord inférieur de l'accoudoir dans le compartiment pour gilet de sécurité. Ce faisant, veillez à ce que la lanière (2) pende vers l'extérieur et soit bien accessible.

Avant de pousser un gilet de sécurité neuf dans son compartiment, retirez le film d'emballage. Sinon, celui-ci risque de faire glisser le gilet de sécurité hors du compartiment ou de rendre son retrait difficile.
Respectez les dispositions légales en vigueur dans les différents pays.

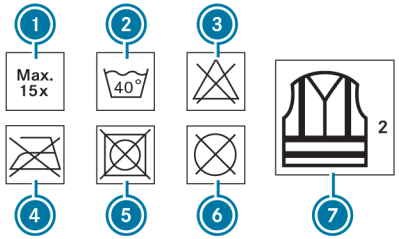

1. Nombre maximal de lavages
2. Température maximale de lavage
3. Ne pas blanchir
4. Ne pas repasser
5. Ne pas mettre au sèche-linge
6. Ne pas nettoyer à sec
7. Gilet de sécurité de classe 2

Pour être conforme aux exigences prescrites par la norme légale en vigueur, le gilet de sécurité doit être de taille correcte et entièrement fermé.

DANS LES CAS SUIVANTS, REMPLACEZ LE GILET DE SÉCURITÉ:

- Les bandes réfléchissantes sont endommagées ou sales.
- Le nombre de lavages maximum autorisé est dépassé.
- La propriété de fluorescence diminue, p. ex. en raison d'une exposition prolongée au soleil.

ELIMINEZ LE GILET DE SÉCURITÉ DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

- Adressez-vous pour cela à une entreprise d'élimination des déchets compétente.

Triangle de présignalisation

RETRAIT DU TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION

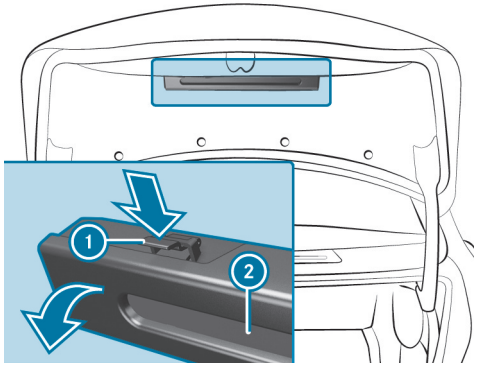

- ► Appuyez des 2 côtés sur la fixation du triangle de présignalisation (1) dans le sens de la flèche et ouvrez-la.
- ► Retirez le triangle de présignalisation (2).

DÉPLIAGE DU TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION

- ► Relevez les côtés réfléchissants pour former un triangle et réunissez-les avec le bouton-pression.
- ► Dépliez les pieds sur le côté.

Trousse de secours

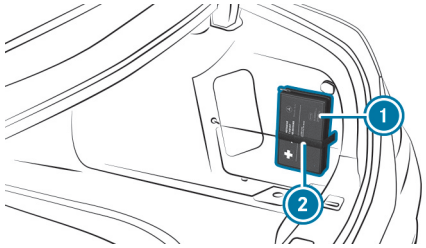

La trousse de secours (1) est fixée à l'aide de la bande velcro (2) à droite dans le coffre.

Retrait de l'extincteur

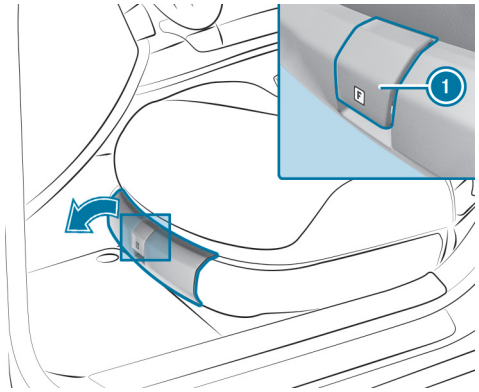

REMARQUE
Endommagement du bac de rangement

- Veillez à ce que le bac de rangement soit toujours fermé pendant la marche.

- Tirez la poignée (1) vers le haut et basculez le cache vers l'avant dans le sens de la flèche.
- Retirez l'extincteur du vide-poches.
- Une fois l'extincteur retiré, refermez le cache.

Crevaison

Consignes en cas de crevaison

ATTENTION
Risque d'accident en cas de pneu dégonflé

Un pneu dégonflé dégrade fortement le comportement routier du véhicule et compromet sa manœuvrabilité ainsi que son comportement au freinage.

Pneus ne convenant pas pour le roulage à plat :

- ► Ne roulez pas avec un pneu dégonflé.
- ► Remplacez immédiatement le pneu dégonflé par une roue de secours compacte ou une roue de secours ou prenez contact avec un atelier qualifié.

Pneus avec aptitude au roulage à plat :

- ► Tenez compte des informations et des avertissements concernant les pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat).

EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE, VOUS DISPOSEZ DES POSSIBILITÉS SUIVANTES EN CAS DE CREVAISON:

- **Véhicules équipés de pneus MOExtended :** vous pouvez poursuivre votre route sur une distance limitée. Tenez compte pour cela des remarques relatives aux pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat) (⟶ page 927).
- **Véhicules équipés du kit anticrevaison TIREFIT :** vous pouvez étancher le pneu pour poursuivre votre route sur une distance limitée. Utilisez pour cela le kit anticrevaison TIREFIT (⟶ page 928).
- **Véhicules équipés de Mercedes-Benz Support :** en cas de crevaison, vous pouvez lancer un appel de dépannage par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit (⟶ page 811).
- **Tous les véhicules :** remplacez la roue (⟶ page 974).

ⓘ La roue de secours compacte est disponible uniquement dans certains pays (⟶ page 982).

Remarques relatives aux pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat)

ATTENTION
Risque d'accident en cas de conduite en mode de secours (roulage à plat)

Une conduite en mode de secours (roulage à plat) peut nuire au comportement routier du véhicule.

- ► Ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée pour les pneus MOExtended.
- ► Roulez et braquez sans à-coups, et évitez les obstacles (trottoirs, nids-de-poule, trajets en tout-terrain). Cela vaut en particulier lorsque le véhicule est chargé.
- ► Dans les cas suivants, renoncez à la conduite en mode de secours (roulage à plat):

- en cas de claquements
- en cas de secousses du véhicule
- en cas de dégagement de fumée accompagné d'une odeur de caoutchouc
- en cas d'interventions incessantes de l'ESP®
- en cas de fissures sur les flancs du pneu

- ► Après un trajet en mode de secours (roulage à plat), faites contrôler les jantes par un atelier qualifié pour vérifier qu'elles peuvent encore être utilisées.
- ► Remplacez toujours le pneu défectueux.

Les pneus MOExtended (pneus avec aptitude au roulage à plat) vous permettent de poursuivre votre route même lorsqu'un ou plusieurs pneus sont entièrement dégonflés. Le pneu ne doit cependant pas présenter de dommages nettement visibles.

Les pneus MOExtended sont reconnaissables à l'identification «MOExtended» portée sur leur flanc.

Véhicules équipés de l'avertisseur de perte de pression des pneus : vous ne pouvez utiliser des pneus MOExtended que lorsque l'avertisseur de perte de pression des pneus est activé.

Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : vous ne pouvez utiliser des pneus MOExtended que lorsque le système de contrôle de la pression des pneus est activé.

SI UN MESSAGE D'ALERTE DE PERTE DE PRESSION APPARAÎT SUR L'ÉCRAN CONDUCTEUR, PROCÉDEZ COMME SUIT:

- Contrôlez l'état du pneu.
- Tenez compte des remarques suivantes en cas de poursuite du trajet.

DISTANCE POUVANT ÊTRE PARCOURUE EN MODE DE SECOURS APRÈS UNE ALERTE DE PERTE DE PRESSION

Etat de chargement	Distance pouvant être parcourue en mode de secours (roulage à plat)
Véhicule partiellement chargé	80 km
Véhicule complètement chargé	30 km

La distance pouvant être parcourue en mode de secours (roulage à plat) peut varier en fonction du style de conduite. Respectez la vitesse maximale autorisée de 80 km/h.

Si, en cas de crevaison, il n'est pas possible de monter en post-équipement un pneu MOExtended, vous pouvez provisoirement utiliser un pneu standard.

Emplacement de rangement du kit anticrevaison TIREFIT

En fonction de l'équipement du véhicule, le sac de rangement du kit anticrevaison TIREFIT se trouve dans le coffre ou dans le filet de rangement, sur le côté gauche. Tenez compte des directives de chargement (⟶ page 313).

ⓘ **VOUS TROUVEREZ LES INDICATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PUISSANCE (LK) ET/OU LES DONNÉES ÉLECTRIQUES AU DOS DU COMPRESSEUR DE GONFLAGE:**

- LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 kg

A UNE DISTANCE D'ENVIRON 1 M DU COMPRESSEUR DE GONFLAGE ET D'ENVIRON 1,6 M DU SOL, LES NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE SONT LES SUIVANTS:

- Niveau de pression acoustique d'émission L_{PA} 83 dB (A)
- Niveau de puissance acoustique L_{WA} 91 dB (A)

Le compresseur de gonflage ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

Utilisation du kit anticrevaison TIREFIT

Conditions requises

- Un bidon de produit d'étanchéité et un compresseur de gonflage sont disponibles (⟶ page 81).
- Un autocollant TIREFIT est présent.
- Des gants sont à disposition.

Emplacement de rangement du kit anticrevaison TIREFIT: (⟶ page 81)

Le produit d'étanchéité de pneu TIREFIT vous permet d'étancher le pneu, en particulier sa bande de roulement, si les perforations ne sont pas supérieures à 4 mm. Vous pouvez utiliser le TIREFIT jusqu'à une température extérieure de -20 °C.

⚠ **ATTENTION**
Risque d'accident en cas d'utilisation de produit d'étanchéité de pneu

Dans les cas suivants en particulier, le produit d'étanchéité de pneu risque de ne pas étancher le pneu:

- Les coupures ou perforations sont plus larges que la limite mentionnée plus haut.
- Jantes endommagées
- Après un trajet avec une pression de pneu très basse ou des pneus dégonflés

▶ Ne continuez pas de rouler.

▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

ATTENTION
Risque de blessure et d'intoxication dû au produit d'étanchéité de pneu

Le produit d'étanchéité de pneu est dangereux pour la santé et provoque des irritations. Il ne doit pas entrer en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ni être ingéré. Evitez de respirer les vapeurs du produit. Conservez le produit d'étanchéité de pneu hors de portée des enfants.

En cas de contact avec du produit d'étanchéité de pneu, respectez les consignes suivantes:

- Si du produit d'étanchéité de pneu entre en contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau.
- Si du produit d'étanchéité de pneu entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement et soigneusement à l'eau claire.
- En cas d'ingestion de produit d'étanchéité de pneu, rincez-vous immédiatement la bouche avec soin, puis buvez beaucoup d'eau. Ne provoquez pas de vomissements et consultez immédiatement un médecin.
- Si du produit d'étanchéité de pneu a coulé sur vos vêtements, changez immédiatement de vêtements.
- En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

REMARQUE
Surchauffe due à une durée de fonctionnement excessive du compresseur de gonflage

- Ne faites pas fonctionner le compresseur de gonflage plus de 10 minutes sans interruption.

Suivez les consignes de sécurité du fabricant qui figurent sur l'autocollant apposé sur le compresseur de gonflage.

Faites remplacer le bidon de produit d'étanchéité tous les 5 ans par un atelier qualifié.

- Ne retirez pas les corps étrangers qui ont pénétré dans le pneu.

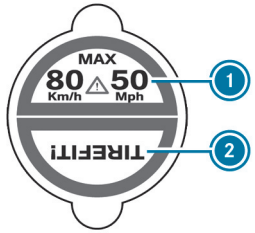

- Apposez la partie (1) de l'autocollant TIREFIT sur l'écran conducteur dans le champ de vision du conducteur.
- Apposez la partie (2) de l'autocollant TIREFIT à proximité de la vanne sur la roue du pneu défectueux.

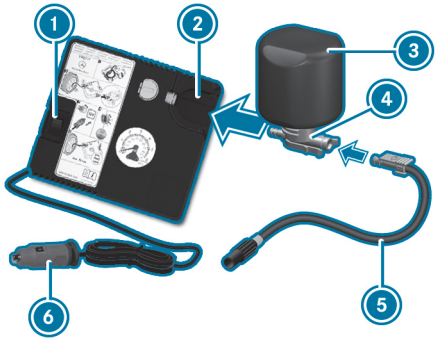

- Sortez la fiche (6) avec le câble et le flexible (5) du boîtier du compresseur de gonflage.
- Introduisez la fiche du flexible (5) dans la bride (4) du bidon de produit d'étanchéité (3) jusqu'à ce que la fiche s'encliquette.
- Emboîtez le bidon de produit d'étanchéité (3), tête en bas, dans l'évidement (2) du compresseur de gonflage.

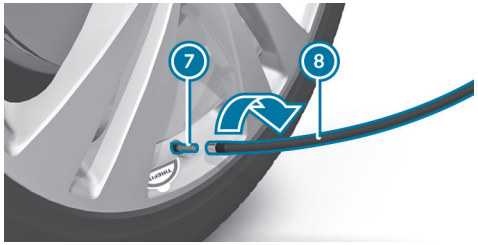

- Enlevez le capuchon de la vanne (7) du pneu défectueux.
- Vissez le flexible de remplissage (8) sur la vanne (7).

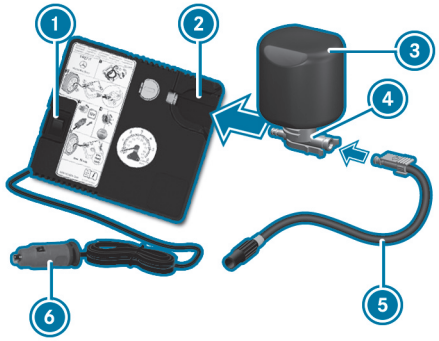

- Branchez la fiche (6) dans une prise 12 V de votre véhicule (→ page 338).
- Mettez le véhicule en marche.
- Mettez le compresseur de gonflage en marche à l'aide du contacteur (1).

  Le gonflage du pneu commence. Le produit d'étanchéité est d'abord injecté dans le pneu. La pression peut alors augmenter brièvement jusqu'à 500 kPa (5 bars, 73 psi) environ.

N'arrêtez pas le compresseur de gonflage pendant cette phase.

- Laissez tourner le compresseur de gonflage pendant 10 minutes au maximum.

  Une pression de pneu d'au moins 200 kPa (2,0 bars, 29 psi) doit alors être atteinte.

Si du produit d'étanchéité de pneu s'est échappé, nettoyez le plus rapidement possible les parties touchées. Utilisez de préférence de l'eau claire.

Si du produit d'étanchéité de pneu a coulé sur vos vêtements, faites-les nettoyer dès que possible avec du perchloréthylène.

SI UNE PRESSION DE PNEU DE 200 KPA (2,0 BARS, 29 PSI) N'EST PAS ATTEINTE AU BOUT DE 10 MINUTES:

- ► Arrêtez le compresseur de gonflage.
- ► Dévissez le flexible de remplissage de la vanne du pneu défectueux.

Tenez compte du fait que du produit d'étanchéité de pneu risque de s'échapper lors du dévissage du flexible de remplissage.

- ► Avancez ou reculez très lentement le véhicule d'environ 10 m.
- ► Essayez de nouveau de gonfler le pneu.
  Une pression de pneu d'au moins 200 kPa (2,0 bars, 29 psi) doit être atteinte au bout de 10 minutes maximum.

⚠ ATTENTION
Risque d'accident en cas de non-obtention de la pression de pneu indiquée

Si la pression de pneu indiquée n'est pas atteinte au bout d'un laps de temps déterminé, c'est que le pneu est trop fortement endommagé. Dans ce cas, le produit d'étanchéité de pneu n'est d'aucune aide.

Le comportement au freinage et le comportement routier du véhicule peuvent être fortement compromis.

- ► Ne continuez pas de rouler.
- ► Prenez contact avec un atelier qualifié.

SI UNE PRESSION DE PNEU DE 200 KPA (2,0 BARS, 29 PSI) EST ATTEINTE AU BOUT DE 10 MINUTES:

- ► Arrêtez le compresseur de gonflage.
- ► Dévissez le flexible de remplissage de la vanne du pneu défectueux.

⚠ ATTENTION
Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus étanchés

Un pneu étanché temporairement avec le produit d'étanchéité de pneu n'est pas adapté à des vitesses élevées.

- ► Adaptez votre style de conduite et conduisez avec prudence.
- ► Tenez compte de la vitesse maximale autorisée pour les pneus étanchés avec du produit d'étanchéité de pneu.

- ► Tenez compte de la vitesse maximale autorisée pour les pneus étanchés avec le produit d'étanchéité de pneu de 80 km/h.

! REMARQUE
Formation de taches dues à l'écoulement de produit d'étanchéité de pneu

Des gouttes de produit d'étanchéité de pneu peuvent s'échapper du flexible de remplissage après utilisation.

- ► Rangez le flexible de remplissage dans le sac en plastique qui contenait le kit anticrevaison TIREFIT.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution de l'environnement due à une élimination non conforme

Le produit d'étanchéité de pneu contient des substances polluantes.

- Faites éliminez le bidon de produit d'étanchéité usagé dans le respect des règles de protection de l'environnement, par exemple par un point de service Mercedes-Benz.

- Rangez le bidon de produit d'étanchéité et le compresseur de gonflage.
- Démarrez immédiatement.
- Arrêtez le véhicule au bout de 10 minutes environ et contrôlez la pression de pneu avec le compresseur de gonflage.
  Une pression de pneu d'au moins 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) doit être atteinte.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de non-obtention de la pression de pneu indiquée

Si la pression de pneu indiquée n'est pas atteinte, le pneu est trop fortement endommagé. Dans ce cas, le produit d'étanchéité de pneu n'est d'aucune aide.

Le comportement au freinage et le comportement routier du véhicule peuvent être fortement compromis.

- Ne continuez pas de rouler.
- Prenez contact avec un atelier qualifié.

Pays dans lesquels le service d'assistance Mercedes-Benz Service24h est disponible : vous trouverez un autocollant comportant le numéro d'appel sur le montant B côté conducteur, par exemple.

- Si la pression de pneu est encore de 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) au moins, corrigez-la. Pour connaître les valeurs appropriées, voir le tableau de pression des pneus qui se trouve dans la trappe de réservoir.
- **Augmentation de la pression de pneu :** mettez le compresseur de gonflage en marche.

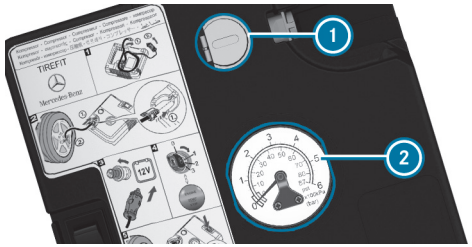

- **Diminution de la pression de pneu :** appuyez sur la touche de dégonflage (1) qui se trouve à côté du manomètre (2).
- Lorsque la pression de pneu est correcte, dévissez le flexible de remplissage de la vanne du pneu étanché.
- Revissez le capuchon sur la vanne du pneu étanché.
- Retirez le bidon de produit d'étanchéité du compresseur de gonflage.
  Le flexible de remplissage reste fixé sur le bidon de produit d'étanchéité.
- Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche et faites remplacer le pneu, le bidon de produit d'étanchéité et le flexible de remplissage.

Batterie du véhicule

Remarques relatives à la batterie 12 V

ATTENTION
Risque d'accident en cas de travaux effectués de façon non conforme sur la batterie

Les travaux effectués de façon non conforme sur la batterie peuvent par exemple provoquer un court-circuit. Cela peut entraîner des limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité et la sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise.

VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER:

- lors des freinages
- en cas de mouvements de braquage brusques et/ou si vous roulez à une vitesse inadaptée

► En cas de court-circuit ou d'incident similaire, prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

► Ne continuez pas de rouler.

► Confiez toujours les interventions sur la batterie à un atelier qualifié.

- Pour de plus amples informations sur l'ABS, voir (⟶ page 501).
- Pour de plus amples informations sur l'ESP®, voir (⟶ page 503).
(⟶ page 502)

Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser uniquement les batteries agréées par ses soins pour votre véhicule.

TOUS LES VÉHICULES À L'EXCEPTION DES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UNE BATTERIE LITHIUM-ION

ATTENTION
Risque d'explosion dû à la charge électrostatique

La charge électrostatique peut enflammer le mélange gazeux très explosif de la batterie.

► Pour éliminer toute charge électrostatique, touchez la carrosserie métallique avant de manipuler la batterie.

Ce mélange gazeux très explosif se forme lorsque vous chargez la batterie ou que vous utilisez l'aide au démarrage.

ATTENTION
Risque de brûlure par acide en cas de contact avec l'électrolyte

L'électrolyte est corrosif.

- Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
- Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie.
- N'inhalez pas les gaz qui se dégagent de la batterie.
- Eloignez les enfants de la batterie.
- Rincez immédiatement et soigneusement l'électrolyte à l'eau claire et consultez aussitôt un médecin.

TOUS LES VÉHICULES

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dommages causés à l'environnement par l'élimination incorrecte des piles

Les piles contiennent des substances polluantes. La loi interdit de les éliminer avec les ordures ménagères.

- Eliminez les piles dans le respect des règles de protection de l'environnement. Déposez les piles usagées dans un atelier qualifié ou dans un point de récupération des piles usagées.

Adressez-vous à un atelier qualifié pour débrancher la batterie 12 V.

Pour manipuler les batteries, suivez les consignes de sécurité et prenez les mesures de protection qui s'imposent.

Risque d'explosion en cas d'utilisation abusive de la batterie 12 V.

Il est interdit de fumer ou d'approcher un feu ou une flamme nue au cours de la manipulation de la batterie. Evitez la formation d'étincelles.

L'électrolyte est corrosif. Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Portez des vêtements de protection appropriés, en particulier des gants, un tablier et une protection faciale. Rincez immédiatement les projections d'électrolyte à l'eau claire. Consultez un médecin.

Ne placez pas d'objets lourds sur la surface de la batterie et ne vous appuyez pas sur la batterie.

Portez des lunettes de protection.

Eloignez les enfants.

Tenez compte de la notice d'utilisation.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE VÉHICULE PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- **Si disponible :** activez le mode repos (⟶ page 496).
- Egalement: raccordez la batterie à un chargeur recommandé par Mercedes-Benz ou adressez-vous à un atelier qualifié pour débrancher la batterie.

Remarques relatives à la batterie 48 V

ATTENTION
Risque d'accident en cas de travaux effectués de façon non conforme sur la batterie

Les travaux effectués de façon non conforme sur la batterie peuvent par exemple provoquer un court-circuit. Cela peut entraîner des limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité et la sécurité de fonctionnement de votre véhicule risque d'être compromise.

VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES EN PARTICULIER:

- lors des freinages
- en cas de mouvements de braquage brusques et/ou si vous roulez à une vitesse inadaptée

► En cas de court-circuit ou d'incident similaire, prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

► Ne continuez pas de rouler.

► Confiez toujours les interventions sur la batterie à un atelier qualifié.

- Pour de plus amples informations sur l'ABS, voir (⟶ page 501).
- Pour de plus amples informations sur l'ESP®, voir (⟶ page 502).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dommages causés à l'environnement par une élimination incorrecte des batteries

Les batteries contiennent des substances polluantes. La loi interdit de les éliminer avec les ordures ménagères.

► Li-ion Eliminez les batteries dans le respect des règles de protection de l'environnement. Déposez les batteries usagées dans un atelier qualifié ou dans un point de récupération des batteries usagées.

Confiez les interventions sur la batterie 48 V exclusivement à un atelier qualifié.

Pour manipuler les batteries, suivez les consignes de sécurité et prenez les mesures de protection qui s'imposent.

Risque d'explosion en cas d'utilisation abusive de la batterie 48 V.

La surface de la batterie 48 V peut être chaude.

Il est interdit de fumer ou d'approcher un feu ou une flamme nue au cours de la manipulation de la batterie. Evitez la formation d'étincelles.

L'électrolyte est corrosif. Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Portez des vêtements de protection appropriés, en particulier des gants, un tablier et une protection faciale. Rincez immédiatement et abondamment les projections d'électrolyte à l'eau claire. Consultez un médecin.

Ne placez pas d'objets lourds sur la surface de la batterie et ne vous appuyez pas sur la batterie.

N'effectuez aucune intervention sur la batterie. Confiez toujours les interventions sur la batterie à un atelier qualifié. Ne débranchez pas vous-même la batterie. Ne déposez pas vous-même la batterie. N'essayez pas d'ouvrir la batterie.

Eloignez les enfants.

Portez des lunettes de protection.

Tenez compte de la notice d'utilisation.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE VÉHICULE PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- **Si disponible :** activez le mode repos (⟶ page 496).

Remarques relatives à la batterie haute tension

DANGER
Risque d'incendie et d'explosion en cas de surpression intérieure de la batterie haute tension

En cas d'incendie du véhicule, du gaz inflammable risque de s'échapper et de s'enflammer.

- ► En cas de dégagements d'odeurs inhabituels, de fumée ou de points chauds, interrompez immédiatement le processus de charge.
- ► Quittez immédiatement la zone de danger. Sécurisez la zone de danger tout en respectant une distance suffisante.
- ► Prévenez les pompiers.

Tenez compte des remarques relatives à la recharge de la batterie haute tension (⟶ page 457).

Risque d'explosion

Il est interdit de fumer ou d'approcher un feu ou une flamme nue au cours de la manipulation de la batterie. Evitez la formation d'étincelles.

L'électrolyte est corrosif. Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Portez des vêtements de protection appropriés, en particulier des gants, un tablier et une protection faciale. Rincez immédiatement les projections d'électrolyte à l'eau claire. Consultez un médecin.

Portez des lunettes de protection.

Eloignez les enfants.

Tenez compte de la notice d'utilisation.

Remarques relatives à l'aide au démarrage et à la charge de la batterie 12 V

VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UNE BATTERIE LITHIUM-ION
Pour la charge de la batterie et l'aide au démarrage, utilisez toujours le point d'aide au démarrage qui se trouve dans le compartiment moteur.

REMARQUE
Endommagement de la batterie dû à une surtension

Si vous utilisez un chargeur sans limitation de la tension de charge, la batterie ou l'électronique du véhicule risquent d'être endommagées.

► Utilisez uniquement un chargeur avec une tension de charge maximale de 14,8 V.

TOUS LES AUTRES VÉHICULES
Pour la charge de la batterie et l'aide au démarrage, utilisez toujours le point d'aide au démarrage qui se trouve dans le compartiment moteur.

REMARQUE
Endommagement de la batterie dû à une surtension

Si vous utilisez un chargeur sans limitation de la tension de charge, la batterie ou l'électronique du véhicule risquent d'être endommagées.

► Utilisez uniquement un chargeur avec une tension de charge maximale de 14,8 V.

ATTENTION
Risque d'explosion lié au dégagement d'hydrogène inflammable

Si vous provoquez un court-circuit ou si des étincelles se forment, l'hydrogène risque de s'enflammer lors de la charge d'une batterie.

- Si la batterie est branchée, veillez à ce que la cosse de la borne positive n'entre pas en contact avec des pièces du véhicule.
- Ne posez jamais d'objets métalliques ni d'outils sur la batterie.
- Lors du branchement et du débranchement de la batterie, respectez impérativement l'ordre indiqué pour les cosses de batterie.
- Si vous utilisez l'aide au démarrage, assurez-vous toujours de ne raccorder que les cosses de batterie de même polarité.
- En cas d'utilisation de l'aide au démarrage, respectez impérativement l'ordre indiqué pour le branchement et le débranchement des câbles de démarrage.
- Ne branchez et ne débranchez pas les cosses de batterie lorsque le moteur tourne.

ATTENTION
Risque d'explosion dû à un mélange gazeux explosif

Lors du processus de charge ou lorsque vous utilisez l'aide au démarrage, un mélange gazeux explosif peut s'échapper de la batterie.

- Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de provoquer des étincelles ou de fumer.
- Veillez à ce que l'aération soit suffisante.
- Ne vous penchez pas au-dessus d'une batterie.

ATTENTION
Risque d'explosion lorsque la batterie est gelée

Une batterie déchargée peut geler dès que la température avoisine le point de congélation.

Lorsque vous utilisez l'aide au démarrage ou que vous chargez la batterie, du gaz peut s'échapper de la batterie.

- Laissez toujours une batterie gelée d'abord dégeler avant de la charger ou d'utiliser l'aide au démarrage.

Lorsque la température extérieure est basse et que les voyants de contrôle et d'alerte qui se trouvent sur l'écran conducteur ne s'allument pas, la batterie déchargée est très probablement gelée. Dans ce cas, ne chargez pas la batterie et n'utilisez pas l'aide au démarrage.

La durée de vie d'une batterie dégelée peut être raccourcie de manière drastique. Le démarrage peut en être affecté, en particulier lorsque la température est basse.

Il est recommandé de faire contrôler une batterie dégelée par un atelier qualifié.

VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES
Si le véhicule a été démarré avec l'aide au démarrage, il se peut que la propulsion électrique ne soit pas disponible pendant 30 minutes environ.

L'aide au démarrage n'est pas un état de fonctionnement normal.

TOUS LES VÉHICULES

REMARQUES
Dommages dus à des tentatives de démarrage du moteur répétées ou prolongées

Si vous essayez de démarrer le moteur à plusieurs reprises ou pendant trop longtemps, le catalyseur risque d'être endommagé par du carburant non brûlé.

► Evitez les tentatives de démarrage du moteur répétées et prolongées.

EN CAS D'UTILISATION DE L'AIDE AU DÉMARRAGE OU EN CAS DE CHARGE DE LA BATTERIE, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- Utilisez uniquement des câbles de démarrage/de charge non endommagés de section suffisante et munis de pinces isolées.
- Les parties non isolées des pinces ne doivent pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques tant que les câbles de démarrage/de charge sont branchés sur la batterie ou sur le point d'aide au démarrage.
- Les câbles de démarrage/de charge ne doivent entrer en contact avec aucune pièce pouvant se mettre en mouvement lorsque le moteur tourne.
- Veillez à ce que ni vous ni la batterie ne soyez chargés en électricité statique.
- Evitez d'approcher un feu ou une flamme nue.
- Ne vous penchez pas au-dessus d'une batterie.

LORSQUE VOUS CHARGEZ LA BATTERIE, TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- Utilisez uniquement des chargeurs testés et agréés pour Mercedes-Benz.
- Lisez la notice d'utilisation du chargeur avant de charger la batterie.

EN CAS D'UTILISATION DE L'AIDE AU DÉMARRAGE, TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- Utilisez l'aide au démarrage uniquement si le véhicule, la batterie de dépannage ou l'appareil d'aide au démarrage correspondant a une tension nominale de 12 V.
- Les véhicules ne doivent pas se toucher.
- **Véhicules équipés d'un moteur à essence :** utilisez l'aide au démarrage uniquement lorsque le moteur et le système d'échappement sont froids.

Aide au démarrage et charge de la batterie 12 V

PRÉPARATION DE L'AIDE AU DÉMARRAGE/DU PROCESSUS DE CHARGE

► Immobilisez le véhicule avec le frein de stationnement électrique.

► Mettez la boîte de vitesses sur P.

► Arrêtez le véhicule et tous les consommateurs d'électricité.

- Ouvrez le capot moteur.

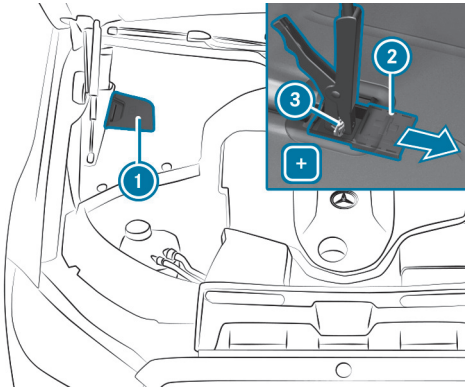

- Ouvrez le cache (1).
- Poussez le cache de protection (2) qui se trouve sur le contact positif (3) du point d'aide au démarrage (flèche).

AIDE AU DÉMARRAGE

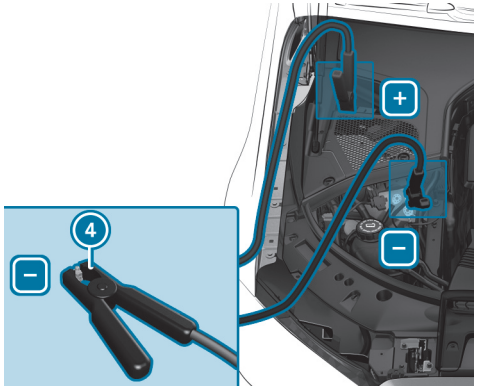

- Reliez les contacts positifs des véhicules avec le câble de démarrage. Commencez par votre véhicule.
- Laissez tourner le moteur du véhicule de dépannage au ralenti.
- Reliez le pôle négatif de l'autre batterie au point de masse de votre véhicule (4) avec le câble de démarrage. Commencez par le véhicule de dépannage.
- Démarrez le moteur de votre véhicule.
- Laissez tourner les moteurs pendant quelques minutes.
- Avant de débrancher les câbles de démarrage, mettez l'un des consommateurs d'électricité de votre véhicule en marche (chauffage de lunette arrière ou éclairage, par exemple).

Lorsque l'aide au démarrage est terminée:

- Débranchez d'abord le câble de démarrage qui relie le point de masse de votre véhicule et le pôle négatif de l'autre batterie, puis celui qui relie les contacts positifs des véhicules. Commencez dans les 2 cas par votre véhicule.
- Fermez le cache de protection (2) du contact positif (3) et le cache (1).

Véhicules hybrides rechargeables : si le véhicule a été démarré avec l'aide au démarrage, il se peut que la propulsion électrique ne soit pas disponible pendant 30 minutes environ.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

CHARGE DE LA BATTERIE 12 V

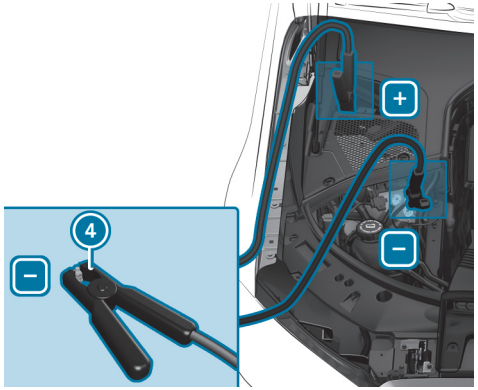

- ► Reliez les contacts positifs du véhicule et du chargeur avec le câble de charge. Commencez par le véhicule.
- ► Reliez le contact négatif du chargeur et le point de masse (4) du véhicule avec le câble de charge. Commencez par le chargeur.
- ► Démarrez le processus de charge.

Lorsque le processus de charge est terminé:

- ► Débranchez d'abord le câble de charge qui relie le point de masse (4) du véhicule et le contact négatif du chargeur, puis celui qui relie les contacts positifs du véhicule et du chargeur. Commencez dans les 2 cas par le véhicule.
- ► Fermez le cache de protection (2) du contact positif (3) et le cache (1).

Remplacement de la batterie 12 V

- ► Tenez compte des remarques relatives à la batterie 12 V (⟶ page 933).

Mercedes-Benz recommande de faire remplacer la batterie 12 V par un atelier qualifié, par exemple par un point de service Mercedes-Benz.

SI VOUS SOUHAITEZ REMPLACER VOUS-MÊME LA BATTERIE, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Remplacez une batterie défectueuse par une batterie qui répond aux exigences spécifiques du véhicule.

  Le véhicule est équipé d'une batterie dotée de la technologie AGM (Absorbent Glass Mat) ou d'une batterie lithium-ion. La fonctionnalité du véhicule n'est pleinement garantie qu'avec une batterie AGM ou une batterie lithium-ion. Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz recommande d'utiliser uniquement les batteries testées et agréées par ses soins pour le véhicule.
- Reprenez les pièces rapportées, telles que le flexible de purge, le raccord coudé ou les caches de bornes de la batterie à remplacer.
- Veillez à ce que le flexible de purge soit toujours attaché à l'ouverture d'origine sur le côté de la batterie.

  Montez les bouchons disponibles ou fournis.

  Sinon des gaz ou de l'électrolyte risquent de s'échapper.
- Veillez à ce que les pièces rapportées soient reposées à l'identique.

Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage

Méthodes de remorquage autorisées (à l'exception des véhicules hybrides rechargeables)

REMARQUE
Dommages dus au freinage automatique

LORSQUE L'UNE DES FONCTIONS SUIVANTES EST ACTIVÉE, LE VÉHICULE FREINE AUTOMATIQUEMENT DANS CERTAINES SITUATIONS:

- Freinage d'urgence assisté actif
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Fonction HOLD
- Assistant de stationnement actif

Pour éviter d'endommager le véhicule, désactivez ces systèmes lors d'un remorquage ou d'un lavage automatique, par exemple.

En cas de panne, Mercedes-Benz vous recommande de faire transporter votre véhicule plutôt que de le remorquer.

Pour le remorquage avec les 2 essieux au sol, utilisez un câble de remorquage ou une barre de remorquage. N'utilisez pas de système de remorquage tow bar (⟶ page 620).

REMARQUES
Dommages sur le véhicule dus à un remorquage effectué de manière inappropriée

► Tenez compte des remarques et des instructions relatives au remorquage.

Remorquage avec un essieu soulevé : le remorquage doit être confié à une entreprise de remorquage.

VÉHICULES À PROPULSION ARRIÈRE

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Oui, si le volant est fixé en position médiane par un dispositif de blocage pour volant

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA TRANSMISSION INTÉGRALE 4MATIC

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Non

Méthodes de remorquage autorisées (véhicules hybrides rechargeables)

ⓘ Les indications suivantes ne s'appliquent pas aux véhicules Mercedes-AMG E Performance.

REMARQUE
Véhicules Mercedes-AMG

► Tenez compte des remarques figurant dans la notice d'utilisation complémentaire. Sinon, vous risquez de ne pas être averti des dangers qui pourraient se présenter.

En cas de panne, Mercedes-Benz vous recommande de faire transporter votre véhicule plutôt que de le remorquer.

Pour le remorquage avec les 2 essieux au sol, utilisez un câble de remorquage ou une barre de remorquage. N'utilisez pas de système de remorquage tow bar.

REMARQUES
Dommages sur le véhicule dus à un remorquage effectué de manière inappropriée

► Tenez compte des remarques et des instructions relatives au remorquage.

SEUL LE TRANSPORT DU VÉHICULE EST AUTORISÉ DANS LES CAS SUIVANTS:

- L'écran conducteur est en panne.
- L'écran conducteur affiche le message d'écran Remorquage interdit cf. notice d'utilisation.

Exception : le véhicule peut être évacué malgré une panne de l'écran ou l'apparition du message d'écran Remorquage interdit cf. notice d'utilisation s'il se trouve dans une zone de danger. La distance de remorquage avec les 2 essieux au sol ne doit alors pas être supérieure à 50 m. La vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 10 km/h. Ensuite, seul le transport du véhicule est autorisé.

VÉHICULES À PROPULSION ARRIÈRE

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h, uniquement en marche avant avec le conducteur dans le véhicule
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Oui, si le volant est fixé en position médiane par un dispositif de blocage pour volant

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA TRANSMISSION INTÉGRALE 4MATIC

Méthodes de remorquage autorisées	
2 essieux au sol	Oui, sur une distance maximale de 50 km et à une vitesse maximale de 50 km/h, uniquement en marche avant avec le conducteur dans le véhicule
Essieu avant soulevé	Non
Essieu arrière soulevé	Non

Méthodes de remorquage autorisées (Mercedes-AMG E Performance)

REMARQUE
Dommages dus au remorquage

Vous risquez d'endommager le système de propulsion hybride en remorquant le véhicule.

► Ne remorquez pas le véhicule. Faites-le charger et transporter.

Remorquage du véhicule avec les 2 essieux au sol

► Tenez compte des remarques relatives aux méthodes de remorquage autorisées (⟶ page 942).

► Véhicules hybrides rechargeables: tenez compte des remarques relatives aux méthodes de remorquage autorisées (⟶ page 943).

► Assurez-vous que la batterie est branchée et chargée.

LORSQUE LA BATTERIE EST DÉCHARGÉE, VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER LES OPÉRATIONS SUIVANTES:

- Vous ne pouvez pas démarrer le véhicule.
- Vous ne pouvez pas serrer ni desserrer le frein de stationnement électrique.
- Vous ne pouvez pas mettre la boîte de vitesses sur N ou P.

Si la boîte de vitesses ne peut pas être mise en position N ou si aucune information ne s'affiche sur l'écran conducteur, faites transporter le véhicule (⟶ page 946). Pour le transport du véhicule, un véhicule de dépannage avec dispositif de levage est nécessaire.

REMARQUE
Dommages dus à un remorquage effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante

Si le remorquage est effectué à une vitesse trop élevée ou sur une distance trop importante, la chaîne cinématique risque d'être endommagée.

► La vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 50 km/h.

► La distance de remorquage ne doit pas dépasser 50 km.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de remorquage d'un véhicule trop lourd

SI LE POIDS DU VÉHICULE DEVANT ÊTRE REMORQUÉ EST SUPÉRIEUR À LA MTAC DE VOTRE VÉHICULE, LES PROBLÈMES SUIVANTS PEUVENT SURVENIR:

- L'anneau de remorquage peut se rompre.
- L'attelage peut tanguer et se renverser.

► Avant de procéder au remorquage, vérifiez que le véhicule à remorquer ne dépasse pas la MTAC.

Lorsqu'un véhicule doit être remorqué, son poids ne doit pas dépasser la MTAC du véhicule tracteur.

► Vous trouverez des indications relatives à la MTAC sur la plaque signalétique du véhicule concerné (⟶ page 1070).
► Posez l'anneau de remorquage (⟶ page 950).

► Fixez le dispositif de remorquage.

REMARQUE
Dommages dus à une fixation incorrecte du dispositif de remorquage

► Fixez le câble de remorquage ou la barre de remorquage uniquement aux anneaux de remorquage.

Véhicules équipés d'un dispositif de remorquage : vous pouvez également fixer le dispositif de remorquage au dispositif pour remorque.

► Désactivez le verrouillage automatique (⟶ page 227).
► N'activez pas la fonction HOLD (⟶ page 509).
► Désactivez la protection antisoulèvement (⟶ page 256).
► Désactivez le freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 539).
► Mettez la boîte de vitesses sur N.
► N'ouvrez pas la porte conducteur ou la porte passager. Sinon, la boîte de vitesses passe automatiquement sur P.
► Desserrez le frein de stationnement électrique.

ATTENTION
Risque d'accident dû à des fonctions de sécurité limitées lors du remorquage

LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ SONT LIMITÉES OU NE SONT PLUS DISPONIBLES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

- Le véhicule est arrêté.
- Le système de freinage ou la direction assistée est défectueuse.
- L'alimentation en énergie ou le réseau de bord est perturbé.

Si votre véhicule est remorqué, il peut être nécessaire d'utiliser beaucoup plus de force pour le diriger et le freiner.

En outre, les messages importants du véhicule peuvent ne pas être reconnus si l'écran du conducteur est défectueux.

► Utiliser une barre de remorquage.

► Avant le remorquage, assurez-vous que l'affichage du conducteur est opérationnel et que la direction est libre.

REMARQUES
Dommages dus à des forces de traction trop élevées

Un démarrage par à-coups risque d'endommager les véhicules en raison des forces de traction trop élevées.

► Démarrez lentement et sans à-coups.

Chargement du véhicule en vue de son transport

Conditions requises

- Le véhicule est à l'arrêt.
- Le véhicule est arrêté.
- L'écran conducteur se trouve dans son état initial: aucun menu n'est ouvert (⟶ page 626). Le transport est possible même lorsqu'un message d'alerte est visible.
- La batterie 12 V est chargée.

Véhicules hybrides rechargeables : le transport du véhicule doit être confié uniquement à une entreprise de remorquage.

► Sélectionner Transport de véhicule.

ⓘ Le mode de certification sonore est exclusivement prévu pour l'organisme de contrôle technique. Il limite la puissance d'entraînement du véhicule et ne doit pas être utilisé par le client.

► Si nécessaire, réglez la langue système (⟶ page 712).

► Tenez compte des remarques concernant le remorquage (⟶ page 81).

► Pour charger le véhicule, fixez le dispositif de remorquage à l'anneau de remorquage.

Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque : vous pouvez également fixer le dispositif de remorquage au dispositif pour remorque.

- Rétablissez l'alimentation en tension (⟶ page 401).
- Mettez la boîte de vitesses sur [N].

En cas de défaut de la partie électrique, il se peut que la boîte de vitesses soit bloquée en position [P]. Pour pouvoir mettre la boîte de vitesses sur [N], alimentez le réseau de bord en tension (⟶ page 76).

REMARQUE
Dommages éventuels au véhicule lors du chargement ou du déchargement

Lors du chargement ou du déchargement, le véhicule doit être relevé jusqu'au niveau de transport.

Si les paramètres de transport ne sont pas affichés ou si le message d'écran Véhicule pas prêt pour le chargement s'affiche, il est interdit de charger ou de décharger le véhicule.

- Si nécessaire, relevez à nouveau le véhicule jusqu'au niveau de transport.
- Ne chargez et ne déchargez pas le véhicule par le biais d'une rampe si celui-ci ne peut pas être relevé jusqu'au niveau de transport. Adressez-vous à un atelier qualifié.

ATTENTION
Risque d'accident lorsque le niveau de transport est activé

Une fois le véhicule relevé jusqu'au niveau de transport, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active ne sont disponibles que de manière limitée et la visibilité depuis le véhicule est réduite.

La sécurité de marche est fortement compromise et il y a risque d'accident.

- N'utilisez pas le niveau de transport sur les routes normales.
- Activez et utilisez le niveau de transport uniquement pour charger le véhicule et lorsque vous êtes à l'écart de la circulation.
- Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve autour du véhicule.

RELÈVEMENT DU VÉHICULE JUSQU'AU NIVEAU DE TRANSPORT.

- Appuyez sur la touche [↩] et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes minimum.

- Appuyez immédiatement sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde minimum.
  Le message d'écran Pour niveau de transport: démarrer le véhicule apparaît.
- Mettez le véhicule en marche (⟶ page 402).
  Les réglages de transport sont affichés.
- En balayant du doigt l'écran vers le bas, sélectionnez Niveau de transport et appuyez sur OK.
  Le véhicule est relevé et le message d'écran Relèvement du véhicule... Ne pas monter sur la rampe apparaît pendant 5 secondes. Le processus de relèvement peut prendre jusqu'à 60 secondes et peut être interrompu à l'aide de la touche ↩.
- N'arrêtez pas le véhicule pendant le relèvement.

Pendant le relèvement du véhicule, vous pouvez effectuer des manœuvres à une vitesse maximale de 40 km/h.

- Avant de charger le véhicule, attendez qu'il ait atteint le niveau de transport et que le statut Niveau de transport soit affiché.

ⓘ Une fois le véhicule relevé jusqu'au niveau de transport, les réglages de transport restent affichés même après un redémarrage. L'utilisation de l'écran conducteur est alors limitée.

LORSQUE LE VÉHICULE EST AU NIVEAU DE TRANSPORT, IL EST DE NOUVEAU ABAISSÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Vous roulez à plus de 40 km/h.
- La batterie 12 V est déchargée.

Le véhicule se règle à la hauteur du dernier niveau activé.

TRANSPORT DU VÉHICULE

- Chargez le véhicule dans une position correcte.
  - Assurez-vous que toutes les roues se trouvent sur la surface de transport.
  - Assurez-vous que le véhicule est parallèle au sens de la marche.
- Mettez le levier sélecteur sur P.
- Immobilisez le véhicule en serrant le frein de stationnement électrique pour l'empêcher de rouler.
- Arrêtez le véhicule et coupez l'alimentation en tension.
- Arrimez le véhicule uniquement au niveau des roues.

VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA TRANSMISSION INTÉGRALE 4MATIC

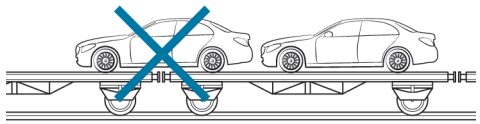

- Veillez à ce que l'essieu avant et l'essieu arrière soient immobilisés sur le même véhicule de transport.

REMARQUE
Endommagement de la chaîne cinématique dû à un mauvais positionnement du véhicule

- Ne positionnez pas le véhicule sur l'accouplement du véhicule destiné au transport.

DÉCHARGEMENT DU VÉHICULE

- Veillez à ce que le véhicule soit relevé jusqu'au niveau de transport avant son déchargement.

ABAISSEMENT DU VÉHICULE APRÈS SON DÉCHARGEMENT

- Rétablissez l'alimentation en tension.
- Démarrez le véhicule.
- En balayant du doigt l'écran vers le haut dans les réglages de transport, sélectionnez Niveau standard et appuyez sur OK.

  Le véhicule se règle à la hauteur du dernier niveau activé et le message d'écran Abaissement du véhicule... apparaît.
- Une fois le véhicule abaissé, appuyez sur la touche pendant 2 secondes minimum.

  Les réglages de transport se ferment.

Emplacement de rangement de l'anneau de remorquage

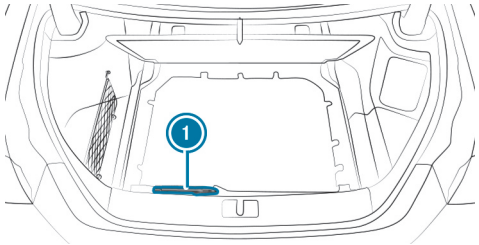

L'anneau de remorquage (1) se trouve sous le plancher de coffre.

En fonction de la version du véhicule, l'anneau de remorquage se trouve à un autre emplacement dans le coffre.

Pose et dépose de l'anneau de remorquage

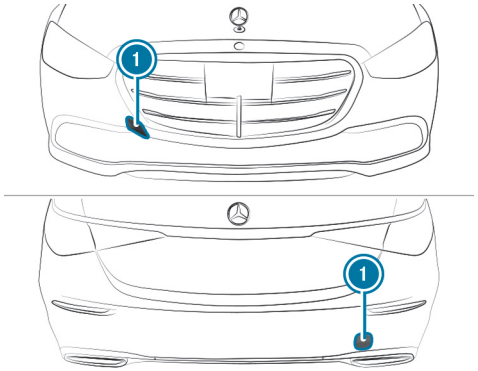

- Appuyez sur le cache (1) au niveau du repère et enlevez-le.
- Vissez l'anneau de remorquage jusqu'en butée en le tournant vers la droite et serrez-le à fond.

Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque : aucun logement n'est prévu à l'arrière du véhicule pour l'anneau de remorquage. Fixez le dispositif de remorquage au dispositif pour remorque.

- Une fois l'anneau de remorquage déposé, encliquetez le cache (1) dans le pare-chocs.

REMARQUE
Endommagement du véhicule dû à une utilisation inadaptée de l'anneau de remorquage ou du dispositif pour remorque

Si, lors d'une opération de dépannage, l'anneau de remorquage ou le dispositif pour remorque est utilisé pour dégager le véhicule, ce dernier risque d'être endommagé.

- Utilisez l'anneau de remorquage ou le dispositif pour remorque uniquement pour remorquer le véhicule.
- N'utilisez pas l'anneau de remorquage ou le dispositif pour remorque pour dégager le véhicule lors d'une opération de dépannage.

Démarrage du moteur par remorquage du véhicule (démarrage de secours du moteur)

- Tenez compte des remarques suivantes relatives aux dommages matériels :

REMARQUE
Endommagement de la boîte automatique dû au démarrage du moteur par remorquage

Le démarrage du moteur par remorquage du véhicule risque d'endommager la boîte automatique.

- Le véhicule ne doit pas être démarré par remorquage.

Fusibles électriques

Remarques relatives aux fusibles électriques

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure en cas de câbles surchargés

Si vous manipulez ou pontez un fusible défectueux ou que vous le remplacez par un fusible d'un calibre plus grand, les câbles électriques risquent d'être surchargés.

Cela peut provoquer un incendie.

- ► Remplacez toujours les fusibles défectueux par des fusibles neufs spécifiques de même calibre.

REMARQUE
Dommages dus à des fusibles incorrects

L'utilisation de fusibles incorrects peut endommager les composants et systèmes électriques ou limiter fortement leur fonctionnement.

- ► Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz et du calibre prescrit.

Remplacez les fusibles qui ont fondu par des fusibles équivalents (même couleur et même calibre). Reportez-vous au plan d'affectation des fusibles pour connaître leur calibre et pour obtenir les informations à prendre en compte.

Plan d'affectation des fusibles : dans la pochette d'accompagnement du véhicule.

REMARQUE
Dommages ou dysfonctionnements dus à l'humidité

L'humidité peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages au niveau de l'installation électrique.

- ► Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans la boîte à fusibles lorsqu'elle est ouverte.
- ► Assurez-vous que le joint du couvercle est positionné correctement sur la boîte à fusibles lorsque vous la fermez.

Si le fusible neuf fond également, faites rechercher et éliminer la cause du problème par un atelier qualifié.

AVANT LE REMPLACEMENT DES FUSIBLES, ASSUREZ-VOUS QUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES:

- Le véhicule est immobilisé.
- Tous les consommateurs d'électricité sont arrêtés.
- Le véhicule est arrêté.

LES FUSIBLES ÉLECTRIQUES SONT RÉPARTIS DANS LES BOÎTES À FUSIBLES SUIVANTES:

- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur (⟶ page 952)
- Boîte à fusibles à l'extrémité du poste de conduite côté conducteur (⟶ page 954)
- Boîte à fusibles au niveau du plancher côté passager (⟶ page 955)
- Boîte à fusibles à droite dans le coffre, vu dans le sens de la marche (⟶ page 955)

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située dans le compartiment moteur

Conditions requises

- Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (⟶ page 78).
- Préparez les accessoires suivants:
  - Chiffon sec
  - Tournevis avec tête correspondante

OUVERTURE

ⓘ L'accessibilité de la boîte à fusibles peut être limitée selon l'équipement du véhicule. Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un atelier qualifié, par exemple à un point de service Mercedes-Benz.

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû à l'utilisation des essuie-glaces alors que le capot moteur est ouvert

Si les essuie-glaces se mettent en marche alors que le capot moteur est ouvert, vous risquez d'être coincé par la tringlerie d'essuie-glace.

► Veillez à toujours arrêter les essuie-glaces et le véhicule avant d'ouvrir le capot moteur.

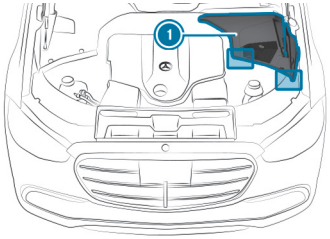

► Desserrez les verrous au niveau du cache (1) et retirez le cache par le haut.

► Le cas échéant, éliminez les traces d'humidité sur la boîte à fusibles avec un chiffon sec.

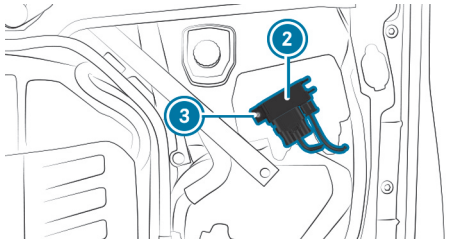

► Selon l'équipement du véhicule, un composant électrique (2) se trouve sur le couvercle de la boîte à fusibles. Le cas échéant, desserrez la vis

③ et mettez le composant de côté sans débrancher les connecteurs électriques.

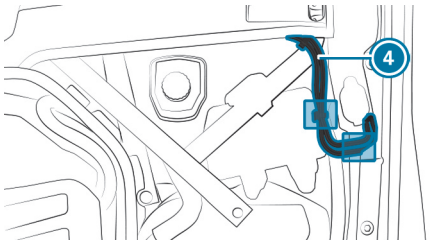

► Le cas échéant, détachez les flexibles ④ des agrafes de retenue au niveau de la boîte à fusibles et de la carrosserie.

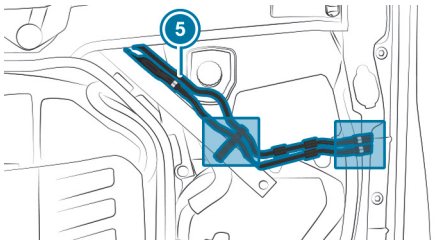

► Le cas échéant, détachez les flexibles ⑤ des agrafes de retenue dans le compartiment moteur et au niveau de la carrosserie.

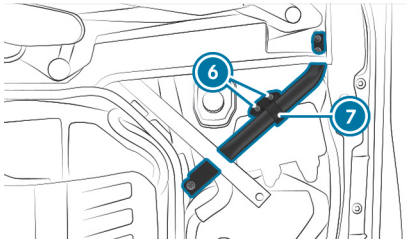

► Desserrez les vis ⑥ et basculez l'étrier ⑦.

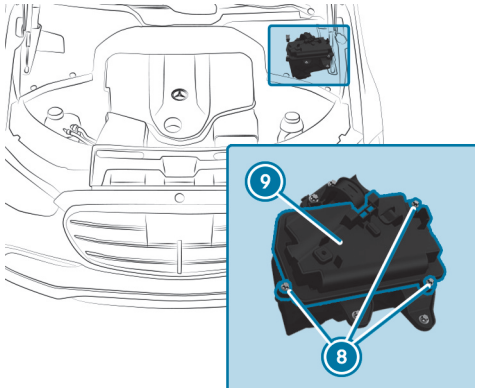

► Desserrez les vis ⑧ et retirez le couvercle ⑨ de la boîte à fusibles par le côté.

FERMETURE

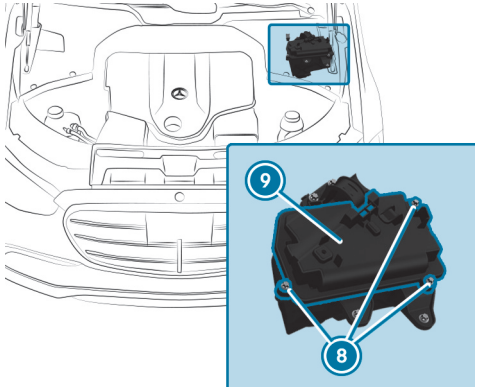

► Contrôlez que le joint est positionné correctement sur le couvercle ⑨.

- Remettez le couvercle (9) en place sur la boîte à fusibles et serrez les vis (8).

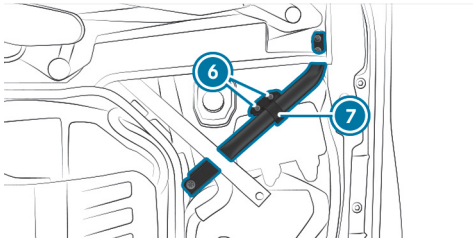

- Rabattez l'étrier (7) et serrez les vis (6).

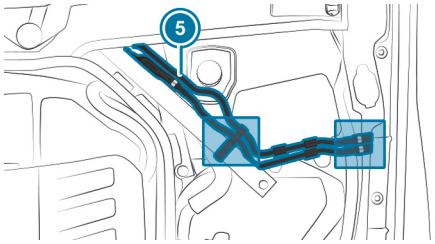

- Le cas échéant, encliquetez les flexibles (5) dans les agrafes de retenue dans le compartiment moteur et au niveau de la carrosserie.

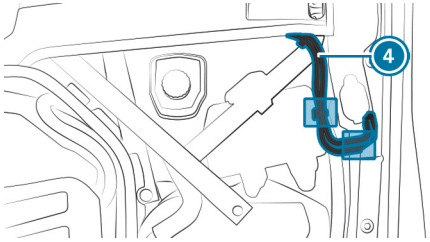

- Le cas échéant, encliquetez les flexibles (4) dans les agrafes de retenue au niveau de la boîte à fusibles et de la carrosserie.

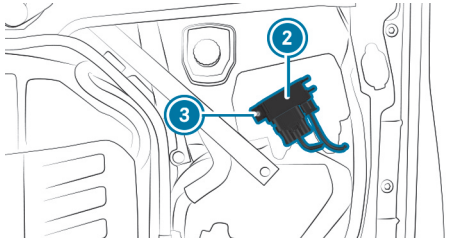

- Le cas échéant, mettez le composant électrique (2) en place dans le logement sur le couvercle de la boîte à fusibles et serrez la vis (3).

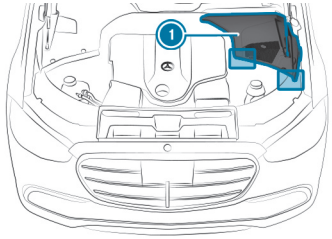

- Mettez le cache (1) en place et encliquetez les verrous.

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située à l'extrémité du poste de conduite

Conditions requises

- Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (→ page 78).

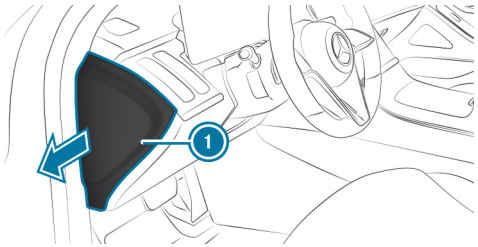

La boîte à fusibles se trouve du côté conducteur, sous un cache, à l'extrémité du poste de conduite.

- **Ouverture :** rabattez le cache (1) dans le sens de la flèche et retirez-le.
- **Fermeture :** remettez le cache (1) en place.

Mercedes-Benz vous recommande de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz pour ouvrir la boîte à fusibles.

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située au niveau du plancher côté passager

Conditions requises

- Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (⟶ page 78).

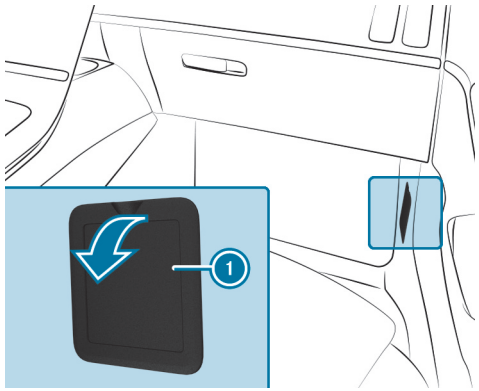

- **Ouverture :** rabattez le cache (1) dans le sens de la flèche et retirez-le.
- **Fermeture :** remettez le cache (1) en place.

Ouverture et fermeture de la boîte à fusibles située dans le coffre

Conditions requises

- Tenez compte des remarques relatives aux fusibles électriques (⟶ page 78).

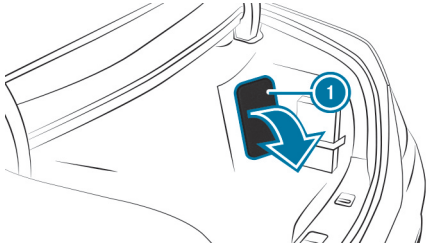

- **Ouverture :** rabattez le cache (1) vers le bas (flèche) et retirez-le.

- **Fermeture :** remettez le cache (1) en place.

Retour au sommaire

Jantes et pneus

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Remarques relatives au niveau de bruit ou au comportement anormal du véhicule
Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus
Remarques relatives aux chaînes à neige
Activation et désactivation du mode Chaînes à neige
Pression de pneu
Changement de roue
Roue de secours compacte
Roue de secours pliable

Remarques relatives au niveau de bruit ou au comportement anormal du véhicule

Pendant la marche, prêtez attention aux vibrations, aux bruits et à un comportement routier anormal. Cela peut signifier que les jantes ou les pneus sont endommagés. Des dommages cachés au niveau des pneus peuvent également être à l'origine de ce comportement routier anormal.

En cas de doute, réduisez la vitesse du véhicule et faites contrôler les jantes et les pneus par un atelier qualifié.

Remarques relatives au contrôle régulier des jantes et des pneus

ATTENTION
Risque d'accident dû à des pneus endommagés

Des dommages au niveau des pneus peuvent entraîner une perte de pression.

► Contrôlez régulièrement l'état des pneus et remplacez immédiatement tout pneu endommagé.

ATTENTION
Risque d'aquaplanage dû à des sculptures de pneu trop peu profondes

Lorsque la profondeur des sculptures est insuffisante, l'adhérence du pneu diminue. Il y a risque d'accident.

Sur chaussée mouillée, le risque d'aquaplanage augmente, en particulier si vous roulez à une vitesse inadaptée.

► Contrôlez régulièrement sur tous les pneus la profondeur des sculptures ainsi que l'état de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu.

PROFONDEUR MINIMALE DES SCULPTURES:

- Pneus été: 3 mm
- Pneus M+S: 4 mm

► Pour des raisons de sécurité, faites remplacer les pneus avant que la profondeur minimale des sculptures prescrite ne soit atteinte.

► Faites immédiatement remplacer les pneus lorsque la profondeur minimale des sculptures prescrite est atteinte.

EFFECTUEZ RÉGULIÈREMENT LES CONTRÔLES SUIVANTS SUR TOUTES LES ROUES, AU MINIMUM 1 FOIS PAR MOIS OU SELON LES BESOINS (AVANT UN LONG TRAJET OU UN TRAJET EN TOUT-TERRAIN, PAR EXEMPLE):

- Contrôle de la pression de pneu (⟶ page 963)
- Contrôle visuel de l'état des jantes et des pneus
- Contrôle des capuchons de vanne
- Contrôle visuel de la profondeur des sculptures et de la bande de roulement sur toute la largeur du pneu

  La profondeur minimale des sculptures est de 3 mm pour les pneus été et de 4 mm pour les pneus hiver.

Remarques relatives aux chaînes à neige

ATTENTION
Risque d'accident en cas de montage incorrect des chaînes à neige

Si vous montez des chaînes à neige sur les roues avant, celles-ci peuvent frotter contre la carrosserie ou contre des éléments du train de roulement.

- ► Ne montez jamais de chaînes à neige sur les roues avant.
- ► Montez toujours les chaînes à neige par paire sur les roues arrière.

REMARQUE
Endommagement d'éléments de la carrosserie ou du train de roulement par les chaînes à neige montées

Le montage de chaînes à neige sur les roues avant des véhicules 4MATIC risque d'endommager des éléments de la carrosserie ou du train de roulement.

- ► Dans le cas des véhicules équipés de la transmission intégrale 4MATIC, montez les chaînes à neige uniquement sur les roues arrière.

EN CAS D'UTILISATION DE CHAÎNES À NEIGE, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Les chaînes à neige sont uniquement autorisées sur certaines combinaisons jantes/pneus. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.
- Pour des raisons de sécurité, montez uniquement des chaînes à neige agréées pour les véhicules Mercedes-Benz ou présentant le même standard de qualité.
- Suivez les instructions de montage du fabricant des chaînes à neige.
- La vitesse maximale autorisée pour rouler avec des chaînes à neige est de 50 km/h.
- **Véhicules équipés de l'assistant de stationnement actif :** n'utilisez pas l'assistant de stationnement actif lorsque vous roulez avec des chaînes à neige.
- **Véhicules équipés du correcteur de niveau :** sélectionnez impérativement le niveau surélevé lorsque vous roulez avec des chaînes à neige (⟶ page 563).
- **Véhicules équipés d'une direction de l'essieu arrière :** conduisez uniquement avec le mode Chaînes à neige activé lorsque vous roulez avec des chaînes à neige (⟶ page 962).

Pour démarrer, vous pouvez désactiver l'ESP® (⟶ page 506). Vous avez ainsi la possibilité de faire patiner les roues afin d'augmenter la motricité.

Activation et désactivation du mode Chaînes à neige

Système multimédia:

► Activez ou désactivez Mode Chaînes à neige.

Lorsque la fonction est activée, le véhicule se prépare à rouler avec des chaînes à neige. Le braquage maximal des roues arrière est alors limité et le diamètre de braquage augmente, entre autres.

En outre, certains systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active ne sont pas disponibles lorsque le mode Chaînes à neige est activé.

Pression de pneu

Remarques relatives à la pression de pneu

ATTENTION
Risque d'accident en cas de pression de pneu trop basse ou trop élevée

LES PNEUS DONT LA PRESSION EST TROP BASSE OU TROP ÉLEVÉE PRÉSENTENT NOTAMMENT LES RISQUES SUIVANTS:

- Les pneus risquent d'éclater.
- Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière.
- Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis.

► Tenez compte des pressions de pneu recommandées et contrôlez la pression de chacun des pneus, y compris celle de la roue de secours:

- tous les mois
- en cas de modification de la charge
- avant d'entreprendre un long trajet
- en cas de modification des conditions d'utilisation, par exemple en cas de trajet en tout-terrain
- lorsque vous roulez à plus de 250 km/h

► Si nécessaire, corrigez la pression de pneu.

UNE PRESSION DE PNEU TROP FAIBLE OU TROP ÉLEVÉE A LES CONSÉQUENCES SUIVANTES:

- La durée de vie des pneus est réduite.
- Le risque d'endommagement des pneus augmente.
- Le comportement routier et donc la sécurité sont compromis, par exemple par l'aquaplanage.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de chutes de pression répétées au niveau des pneus

Les jantes, les valves et les pneus risquent d'être endommagés.

Une pression de pneu trop basse peut entraîner l'éclatement du pneu.

► Contrôlez l'absence de corps étrangers dans les pneus.

► Contrôlez l'étanchéité de la roue ou de la valve.

► Si le dommage ne peut pas être éliminé, prenez contact avec un atelier qualifié.

Vous trouverez des indications relatives à la pression recommandée des pneus montés départ usine sur votre véhicule dans le tableau de pression des pneus qui se trouve à l'intérieur de la trappe de réservoir (⟶ page 964).

Utilisez un manomètre approprié pour contrôler la pression de pneu. L'aspect extérieur d'un pneu ne permet aucune déduction concernant sa pression.

CORRIGEZ LA PRESSION UNIQUEMENT LORSQUE LES PNEUS SONT FROIDS. CONDITIONS POUR DES PNEUS FROIDS:

- Le véhicule est resté immobilisé pendant au moins 3 heures sans que les pneus aient été exposés au rayonnement solaire.
- Vous avez parcouru moins de 1,6 km.

Les pneus chauffent pendant la marche. Lorsque la température des pneus augmente, la pression de pneu augmente.

Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : vous pouvez également vérifier la pression de pneu par l'intermédiaire de l'écran conducteur (⟶ page 965).

REMARQUES RELATIVES À LA TRACTION D'UNE REMORQUE
La pression de pneu recommandée dans le tableau de pression des pneus pour une charge élevée est valable exclusivement pour les pneus de l'essieu arrière.

Tableau de pression des pneus

Le tableau de pression des pneus se trouve à l'intérieur de la trappe de réservoir.

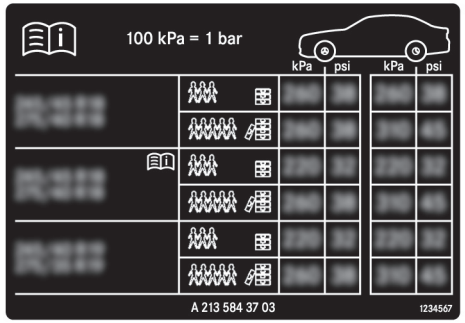

Le tableau de pression des pneus indique la pression de pneu recommandée pour tous les pneus homologués pour ce véhicule et montés d'usine. Les pressions de pneu recommandées sont valables pour des pneus froids pour différentes conditions d'utilisation du véhicule (charge et/ou vitesse).

Si la pression de pneu est précédée de l'indication d'une ou de plusieurs dimensions de pneus, cela signifie que la pression indiquée est uniquement valable pour ces tailles de pneus et l'état de chargement respectif.

Si les informations sur les dimensions des pneus sont complétées par le symbole [📖], différentes pressions de pneu sont alors indiquées à droite. La consommation de carburant peut légèrement augmenter.

Les états de chargement «partiellement chargé» et «chargé au maximum» sont représentés dans le tableau par un nombre différent de personnes et de bagages. Le nombre réel de sièges peut différer.

Système de contrôle de la pression des pneus

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS

Le système contrôle la pression et la température des pneus montés sur le véhicule à l'aide du capteur de pression de pneu.

La pression et la température des pneus sont affichées sur l'écran conducteur.

En cas de perte de pression notable ou de température excessive au niveau des pneus, vous êtes alerté par des messages d'écran (⟶ page 1177) ou par le voyant d'alerte [(!)] qui se trouve sur l'écran conducteur (⟶ page 1208).

Le système de contrôle de la pression des pneus est uniquement un système d'aide. Il incombe au conducteur de régler la pression de pneu conformément à la pression recommandée pour les pneus froids et adaptée aux conditions d'utilisation du véhicule.

Dans la plupart des cas, le système de contrôle de la pression des pneus actualise automatiquement les valeurs de référence après que vous avez modifié la pression de pneu. Toutefois, vous pouvez également actualiser manuellement les valeurs de référence en redémarrant le système de contrôle de la pression des pneus (⟶ page 966).

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Des valeurs de référence incorrectes ont été enregistrées.
- Une perte de pression soudaine survient, due par exemple à l'intrusion d'un corps étranger dans le pneu.
- Une perturbation par une autre source radio survient.

CONTRÔLE DE LA PRESSION DE PNEU À L'AIDE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS

Conditions requises

- Le véhicule est en marche.

Ecran conducteur:

→ [⌂] » Maintenance

▶ Appuyez sur [OK] pour confirmer.

L'UN DES AFFICHAGES SUIVANTS APPARAÎT:

- Pression de pneu actuelle des différentes roues:

- Affichage de la pression des pneus quelques minutes après le départ: les valeurs actuelles ne sont pas encore connues du système. Dès que le système connaît les valeurs de pression/de température de chaque pneu, elles s'affichent.
- Contrôle pression pneus activé: le cycle d'initialisation du système n'est pas encore terminé. La pression de pneu est alors déjà contrôlée.

▶ Comparez la pression de pneu actuelle à la pression recommandée pour les conditions d'utilisation actuelles (⟶ page 964). Ce faisant, tenez compte des remarques relatives aux pneus froids (⟶ page 963).

Les valeurs affichées sur l'écran conducteur peuvent différer de celles du manomètre car elles sont calculées en fonction du niveau de la mer. En altitude, la pression de pneu indiquée par un manomètre est plus élevée que celle affichée par l'écran conducteur.

REDÉMARRAGE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS

Conditions requises

- La pression de pneu recommandée pour les 4 roues est réglée en fonction des conditions d'utilisation du véhicule (⟶ page 963).

REDÉMARREZ LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Modification de la pression de pneu
- Changement de roues/de pneus ou montage de roues neuves/de pneus neufs

Ecran conducteur:

⌂ ▸▸ Maintenance

► Affichage de la pression de pneu: appuyez sur OK.

► Affichage des options: appuyez de nouveau sur OK.

► Sélectionnez Pression de pneu puis confirmez avec OK.

Le message Pressions pneus actuelles comme nouvelles valeurs de référence? apparaît sur l'écran conducteur.

► Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour confirmer le redémarrage.

Le message Système de contrôle de la pression des pneus redémarré apparaît sur l'écran conducteur.

Les messages d'alerte actuels sont effacés et le voyant orange d'alerte (!) s'éteint.

Après quelques minutes de trajet, le système contrôle si la pression actuelle des pneus se trouve dans la plage de valeurs prescrite. La pression de pneu actuelle est ensuite contrôlée sur la base de ces valeurs de référence.

Si la pression actuelle des pneus ne se trouve pas dans la plage de valeurs prescrite, le message Corriger pression pneus apparaît.

Avertisseur de perte de pression des pneus

FONCTIONNEMENT DE L'AVERTISSEUR DE PERTE DE PRESSION DES PNEUS

L'avertisseur de perte de pression des pneus avertit le conducteur par des messages d'écran en cas de perte notable de pression d'un pneu.

LIMITES SYSTÈME

LE SYSTÈME PEUT ÊTRE PERTURBÉ OU NE PAS FONCTIONNER EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Des valeurs de référence incorrectes ont été enregistrées.
- Une perte de pression soudaine survient, due par exemple à l'intrusion d'un corps étranger dans le pneu.
- Une perte de pression identique survient dans plusieurs pneus.

LE SYSTÈME FONCTIONNE DE MANIÈRE LIMITÉE OU AVEC UN CERTAIN DÉCALAGE EN PARTICULIER DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- mauvaises conditions au sol (neige ou gravier, par exemple)
- conduite avec des chaînes à neige
- style de conduite très sportif avec une vitesse élevée dans les virages ou de fortes accélérations

- véhicule fortement chargé

L'avertisseur de perte de pression des pneus est uniquement un système d'aide. Il incombe au conducteur de régler la pression de pneu conformément à la pression recommandée pour les pneus froids et adaptée aux conditions d'utilisation du véhicule et de la contrôler.

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES THÈMES ASSOCIÉS SUIVANTS:

- Remarques relatives à la pression de pneu (⟶ page 963)
- Messages d'écran relatifs aux pneus (⟶ page 1177)

REDÉMARRAGE DE L'AVERTISSEUR DE PERTE DE PRESSION DES PNEUS

Conditions requises

- La pression de pneu recommandée pour les 4 roues est réglée en fonction des conditions d'utilisation du véhicule (⟶ page 963).

REDÉMARREZ L'AVERTISSEUR DE PERTE DE PRESSION DES PNEUS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

- Modification de la pression de pneu
- Changement de roues/de pneus ou montage de roues neuves/de pneus neufs

Ecran conducteur:

→ ⌂ » Maintenance

► Sélectionnez Pression de pneu puis confirmez avec OK.

Le message Avertisseur de perte de pression des pneus activé apparaît sur l'écran conducteur.

► Lancement du redémarrage: appuyez sur OK sur le volant.

Le message Valeurs de pression actuelles OK? apparaît sur l'écran conducteur.

► Sélectionnez Oui.

► Confirmation du redémarrage: appuyez sur OK sur le volant.

Le message Système de surveillance de la pression des pneus redémarré apparaît sur l'écran conducteur.

TENEZ COMPTE DES THÈMES ASSOCIÉS SUIVANTS:

- Remarques relatives à la pression de pneu (⟶ page 963)

Changement de roue

Remarques relatives au choix, au montage et au remplacement des pneus

ATTENTION
Risque d'accident en cas de dimensions incorrectes des roues et des pneus

Si vous montez des roues et des pneus de dimensions incorrectes, les freins de service ou les éléments du système de freinage et de la suspension de roue risquent d'être endommagés.

► Remplacez toujours les roues et les pneus par des roues et des pneus ayant les mêmes spécifications que les pièces d'origine.

DANS LE CAS DES ROUES, SOYEZ ATTENTIF AUX POINTS SUIVANTS:

- Désignation
- Type

DANS LE CAS DES PNEUS, SOYEZ ATTENTIF AUX POINTS SUIVANTS:

- Désignation
- Fabricant
- Type

ATTENTION
Risque d'accident en cas de dépassement de la capacité de charge des pneus ou de l'indice de vitesse autorisé

Un dépassement peut endommager les pneus et provoquer leur éclatement.

► Montez uniquement des pneus dont les dimensions et le type sont agréés pour votre type de véhicule.

► Veillez à respecter la capacité de charge des pneus requise pour votre véhicule et l'indice de vitesse.

REMARQUE
Endommagement du véhicule et des pneus dû à l'utilisation de pneus d'un type et de dimensions non agréés

Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des pneus, des jantes et des accessoires agréés spécialement par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

CES PNEUS SONT SPÉCIALEMENT ADAPTÉS AUX SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIVE, TELS QUE L'ABS, L'ESP® ET LE 4MATIC, ET PORTENT L'UNE DES DÉSIGNATIONS SUIVANTES:

- MO = Mercedes-Benz Original
- MOE = Mercedes-Benz Original Extended (pneus avec aptitude au roulage à plat, uniquement pour certaines jantes)
- MO1 = Mercedes-Benz Original (uniquement certains pneus AMG)

Sinon, cela risque d'entraîner une dégradation du comportement du véhicule, par exemple du point de vue de la tenue de route, des bruits de roulement et de la consommation. En outre, d'autres dimensions de pneus peuvent entraîner sous charge un frottement des pneus contre la carrosserie ou les éléments de l'essieu. Les pneus ou le véhicule peuvent être endommagés.

Utilisez uniquement les pneus, les jantes et les accessoires qui ont été testés et recommandés par Mercedes-Benz.

REMARQUES
Sécurité de marche compromise en cas d'utilisation de pneus rechapés

Les pneus rechapés ne sont ni testés ni recommandés par Mercedes-Benz étant donné que les détériorations antérieures ne sont pas toujours détectées au rechapage.

La sécurité de marche ne peut donc pas être garantie.

► Ne montez aucun pneu d'occasion dont vous ne connaissez pas l'utilisation antérieure.

REMARQUE
Risque d'endommagement des jantes et des pneus en cas de franchissement d'obstacles

Les pneus des roues de grande taille sont de plus petite section. Plus la section des pneus est faible, plus le risque d'endommagement des jantes et des pneus en cas de franchissement d'obstacles est grand.

► Evitez les obstacles ou franchissez-les avec une prudence extrême.

► Réduisez votre vitesse pour franchir les bordures de trottoirs, les ralentisseurs, les plaques d'égout et les nids-de-poule.

► Evitez les bordures de trottoirs particulièrement hautes.

REMARQUE
Risque d'endommagement des jantes et des pneus lors du stationnement sur un trottoir ou dans un nid-de-poule

Lors du stationnement sur un trottoir ou dans un nid-de-poule, les jantes et les pneus risquent d'être endommagés.

- ► Garez-vous uniquement sur un sol aussi plat que possible.
- ► Evitez les trottoirs et les nids-de-poule lors du stationnement.

REMARQUE
Endommagement des composants électroniques dû à l'utilisation de démonte-pneus

Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : la roue est munie de composants électroniques.

L'utilisation de démonte-pneus à proximité de la valve risque d'endommager les composants électroniques.

- ► Ne placez aucun démonte-pneu à proximité de la valve.
- ► Faites toujours remplacer les pneus par un atelier qualifié.

REMARQUE
Endommagement des pneus été lorsque la température environnante est basse

Si vous utilisez des pneus été lorsque la température environnante est basse, cela risque d'entraîner la formation de fissures si bien que les pneus peuvent être irrémédiablement endommagés.

- ► Lorsque la température est inférieure à 7 °C, utilisez des pneus M+S.

L'utilisation d'accessoires non agréés par Mercedes-Benz pour votre véhicule ou une utilisation incorrecte peuvent compromettre la sécurité de fonctionnement de votre véhicule.

AVANT TOUT ACHAT ET UTILISATION D'ACCESSOIRES NON AGRÉÉS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS D'UN ATELIER QUALIFIÉ SUR LES POINTS SUIVANTS:

- Adéquation
- Dispositions légales
- Recommandations d'usine

ATTENTION
Risque d'accident avec les pneus sport

Dans le cas des pneus sport, le risque de dérapage et d'aquaplanage augmente sur chaussée humide ou mouillée.

L'adhérence des pneus diminue nettement à mesure que la température extérieure et la température de service des pneus baissent.

- ► Activez l'ESP® et adaptez votre style de conduite.
- ► Lorsque la température extérieure est inférieure à 7 °C, utilisez des pneus M+S.
- ► Utilisez uniquement des pneus adaptés à l'utilisation envisagée.

LORS DU CHOIX, DU MONTAGE ET DU REMPLACEMENT DES PNEUS, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS:

- Prescriptions spécifiques au pays concerné en matière d'homologation des pneus et qui imposent un certain type de pneu pour votre véhicule.
- L'utilisation d'un certain type de pneu peut être recommandée pour certaines régions et zones d'exploitation.
- Sur les véhicules équipés d'une direction de l'essieu arrière, seules certaines combinaisons jantes/pneus sont autorisées. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.
- Ne montez que des jantes et des pneus de même type, de même modèle (pneus été, pneus hiver, pneus MOExtended) et de même marque.
- Montez uniquement des jantes de même taille sur un essieu (côté gauche et côté droit).

  Des exceptions ne sont permises qu'en cas de crevaison pour le trajet jusqu'à l'atelier qualifié.
- Ne modifiez en aucun cas le système de freinage, les roues ou les pneus.

  Le montage de rondelles de compensation et de disques antipoussière n'est pas autorisé et entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.
- **Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus :** toutes les roues montées doivent être équipées de capteurs opérationnels pour le système de contrôle de la pression des pneus.
- Lorsque la température est inférieure à 7 °C, montez des pneus hiver ou des pneus toutes saisons portant le sigle M+S sur toutes les roues.

  Lorsque les conditions de circulation sont hivernales, les pneus hiver sont en mesure d'offrir la meilleure adhérence qui soit.
- Dans le cas des pneus M+S, montez uniquement des pneus de même profil.
- Respectez la vitesse maximale autorisée pour les pneus M+S montés.

  Si la vitesse maximale autorisée est inférieure à celle du véhicule, une étiquette de rappel correspondante doit être placée dans le champ de vision du conducteur.
- Lorsque votre véhicule est équipé de pneus neufs, roulez à vitesse modérée pendant les 100 premiers kilomètres.
- Remplacez les pneus au plus tard au bout de 6 ans, indépendamment de leur degré d'usure.
- **En cas de passage à des pneus ne convenant pas pour le roulage à plat :** départ usine, les véhicules équipés de pneus MOExtended ne disposent pas du kit anticrevaison TIREFIT. Si vous montez des pneus qui ne conviennent pas pour le roulage à plat (des pneus hiver, par exemple), équipez le véhicule d'un kit anticrevaison TIREFIT.

Pour de plus amples informations sur les jantes et les pneus, adressez-vous à un atelier qualifié.

VÉHICULES ÉQUIPÉS DU PACK CONDUCTEUR AMG

ATTENTION
Risque d'accident dû à l'utilisation de pneus d'un type non agréé

Si vous utilisez des types de pneu qui ne sont pas adaptés à la modification de la limitation de vitesse prévue d'usine, cela peut avoir les conséquences suivantes:

- Les pneus ne conviennent pas pour des vitesses élevées et la dynamique de marche correspondante.
- Les pneus s'usent de manière irrégulière et compromettent la sécurité routière.
- L'ABS, l'ESP® et le TEMPOMAT ne fonctionnent que de manière limitée.

La sécurité de marche du véhicule peut alors être compromise.

► Utilisez uniquement des types de pneu agréés pour la vitesse maximale autorisée réglée et pour votre véhicule.

Remarques relatives à la permutation des roues

ATTENTION
Risque d'accident en cas de dimensions différentes des roues

La permutation des roues avant et arrière risque de compromettre fortement le comportement routier du véhicule.

Les freins à disques ou les éléments de la suspension de roue risquent d'être endommagés.

► Permutez uniquement les roues avant et arrière lorsque les jantes et les pneus sont de dimensions identiques.

La permutation des roues avant et arrière alors que les jantes ou les pneus sont de dimensions différentes peut entraîner l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.
Tenez compte des instructions et des consignes de sécurité relatives au «Changement de roue» (⟶ page 968).

LES ROUES AVANT ET ARRIÈRE S'USENT DE MANIÈRE DIFFÉRENTE:

- Les roues avant s'usent plus fortement au niveau de l'épaulement de pneu.
- Les roues arrière s'usent plus fortement au milieu du pneu.

N'usez pas trop les pneus. Sinon, leur adhérence sur route mouillée diminue fortement (aquaplanage).

Si les roues du véhicule sont toutes de même taille, vous pouvez les permuter tous les 5 000 à 10 000 km, en fonction de leur degré d'usure. Respectez le sens de rotation des roues.

Remarques concernant le stockage des roues

LORS DU STOCKAGE DES ROUES, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Stockez les roues démontées dans un endroit frais et sec, si possible à l'abri de la lumière.
- Protégez les pneus de l'huile, de la graisse et du carburant.

Vue d'ensemble de l'outillage de changement de roue

A l'exception de quelques véhicules destinés à certains pays, les véhicules ne sont pas équipés d'un outillage de changement de roue. Renseignez-vous auprès d'un atelier qualifié pour savoir quels sont les outils nécessaires et agréés pour effectuer un changement de roue sur votre véhicule.

L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE AU CHANGEMENT DE ROUE PEUT PAR EXEMPLE COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- Cric
- Cale
- Clé démonte-roue

ⓘ Le poids du cric est d'environ 3,4 kg.
Vous trouverez la charge maximale du cric sur la plaque autocollante qui se trouve sur le cric.
Le cric ne nécessite pas d'entretien. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à un atelier qualifié.

L'outillage de changement de roue se trouve dans la trousse à outils ① sur le plancher de coffre.

ⓘ En fonction de l'équipement du véhicule, la trousse à outils peut également se trouver à d'autres emplacements sur le plancher de coffre.

ⓘ Lorsque vous rangez la trousse à outils, assurez-vous qu'elle est correctement fixée.

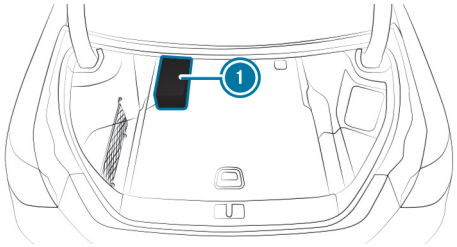

LA TROUSSE À OUTILS COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- Cric
- Gants
- Clé démonte-roue
- Goujon de centrage
- Cale pliante
- Cliquet pour le cric

Véhicules hybrides rechargeables

L'outillage de changement de roue se trouve dans la trousse à outils (1) sur le plancher de coffre.

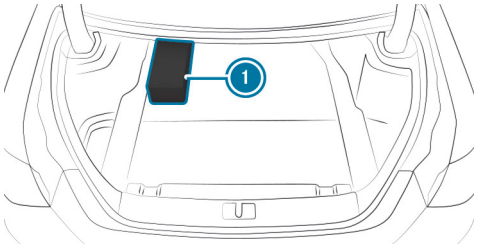

Préparation du véhicule pour un changement de roue

Conditions requises

- Le véhicule ne se trouve pas sur un terrain en pente.
- Le véhicule est à l'arrêt sur un sol stable, plat et non glissant.
- L'outillage de changement de roue nécessaire est disponible.

ⓘ Si votre véhicule n'est pas équipé de l'outillage de changement de roue, renseignez-vous auprès d'un atelier qualifié pour savoir quel outillage est adapté.

- ▶ Serrez manuellement le frein de stationnement électrique.
- ▶ Placez les roues avant en ligne droite.
- ▶ Mettez la boîte de vitesses sur [P].
- ▶ **Véhicules équipés du correcteur de niveau :** réglez le niveau normal du véhicule (⟶ page 563).
- ▶ Arrêtez le véhicule.
- ▶ Assurez-vous que vous ne pouvez pas démarrer le véhicule.
- ▶ Placez une cale ou un autre objet approprié devant et derrière la roue diagonalement opposée à la roue à remplacer.
- ▶ Déchargez le véhicule.
- ▶ Si nécessaire, enlevez le cache-moyeu (⟶ page 975).
- ▶ Levez le véhicule (⟶ page 976).

Pose et dépose du cache-moyeu

DÉPOSE

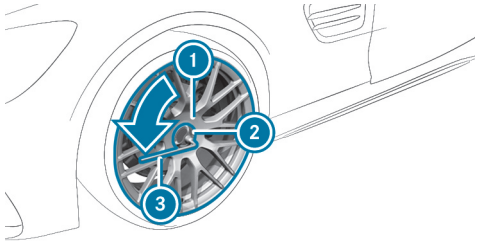

- ▶ Prenez l'embout enfichable (2) et la clé démonte-roue (3) dans l'outillage de bord (⟶ page 974, 975).
- ▶ Posez l'embout enfichable (2) sur le cache-moyeu (1).

- Posez la clé démonte-roue (3) sur l'embout enfichable (2).
- A l'aide de la clé démonte-roue (3), tournez le cache-moyeu (1) vers la gauche et enlevez-le.

POSE

- Avant la pose, contrôlez l'état de propreté du cache-moyeu (1) et de la zone de montage sur la roue et nettoyez-les si nécessaire.
- Mettez le cache-moyeu (1) en place et tournez-le pour vous assurer qu'il est bien positionné.
- Posez l'embout enfichable (2) sur le cache-moyeu (1).
- Emboîtez la clé démonte-roue (3) sur l'embout enfichable (2) et bloquez le cache-moyeu (1).

ⓘ **Couple de serrage prescrit :** 25 Nm.

Pose et dépose du cache-moyeu à fermeture à baïonnette

DÉPOSE

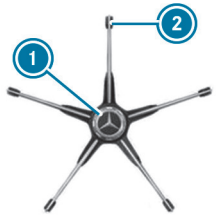

- Détachez les 5 fixations (2) entre les rayons.
- Tournez la fermeture à baïonnette (1) vers la gauche.
- Retirez l'enjoliveur de roue.

POSE

- Placez la fermeture à baïonnette (1) au centre.
- Tournez la fermeture vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.
- Clipsez les 5 fixations (2) entre les rayons.

Dépose et pose des enjoliveurs de roue ou des cache-moyeux

Conditions requises

- Le véhicule est prêt pour le changement de roue (⟶ page 974).

CACHE-MOYEUX EN ALUMINIUM

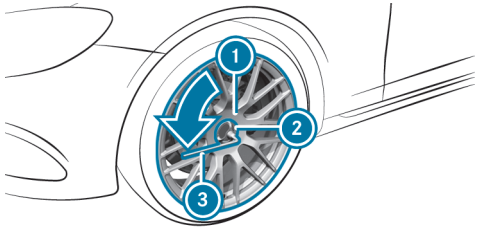

Dépose :

- Prenez l'embout enfichable (2) dans l'outillage de changement de roue et posez-le sur le cache-moyeu (1).

- Posez la clé démonte-roue (3) sur l'embout enfichable (2).
- A l'aide de la clé démonte-roue (3), tournez le cache-moyeu (1) vers la gauche et enlevez-le.

Pose :

- Effectuez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

Couple de serrage prescrit : 25 Nm.

Levage du véhicule lors d'un changement de roue

Conditions requises

- Personne ne se trouve dans le véhicule.
- Le véhicule doit être prêt pour le changement de roue (⟶ page 974).
- Les cache-moyeux sont déposés (⟶ page 975).

REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES À L'UTILISATION DU CRIC:

- Pour soulever le véhicule, utilisez uniquement les crics agréés pour Mercedes-Benz pour votre véhicule.
- Le cric n'est prévu que pour soulever le véhicule pendant une durée limitée et n'est pas conçu pour effectuer des travaux de maintenance sous le véhicule.
- Le cric doit reposer sur une surface plane, ferme et non glissante.
- Le pied du cric doit se trouver directement en dessous du point d'appui.

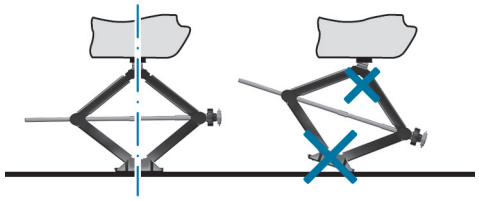

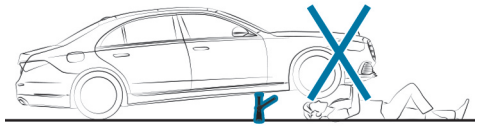

RÈGLES DE CONDUITE LORSQUE LE VÉHICULE EST SOULEVÉ:

- Ne mettez pas vos mains et/ou vos pieds sous le véhicule.
- Ne vous glissez pas sous le véhicule.
- Ne démarrez pas le véhicule et ne desserrez pas le frein de stationnement électrique.
- N'ouvrez ou ne fermez aucune porte ni le couvercle de coffre.

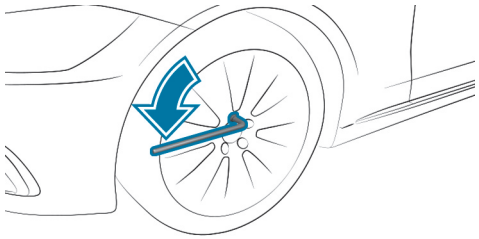

► A l'aide de la clé démonte-roue, dévissez les vis de la roue à changer de 1 tour environ. Ne dévissez pas complètement les vis.

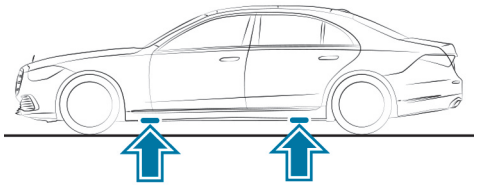

Emplacement des points d'appui du cric

ATTENTION
Risque de blessure en cas de placement incorrect du cric

Si vous ne placez pas le cric correctement sous le point d'appui prévu à cet effet sur le véhicule, le cric risque de glisser lorsque le véhicule est soulevé.

► Placez le cric uniquement sous le point d'appui prévu à cet effet sur le véhicule. Le pied du cric doit se trouver directement en dessous du point d'appui sur le véhicule.

REMARQUE
Dommages sur le véhicule dus au cric

Si le cric n'est pas placé sous les points d'appui prévus à cet effet, vous risquez d'endommager le véhicule.

► Placez le cric uniquement sous les points d'appui prévus à cet effet.

► Prenez la clé polygonale à cliquet dans l'outillage de changement de roue et emboîtez-la dans l'écrou hexagonal du cric de manière à ce que l'inscription «AUF» soit visible.

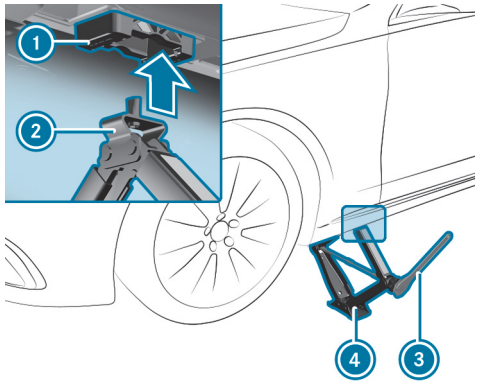

► Placez l'appui (2) du cric (4) sous le point d'appui du cric (1).

► Tournez la clé polygonale à cliquet (3) vers la droite, jusqu'à ce que l'appui (2) soit parfaitement en place sous le point d'appui du cric (1) et que la surface d'appui du cric repose entièrement sur le sol.

► Continuez de tourner la clé polygonale à cliquet (3) jusqu'à ce que le pneu soit à 3 cm au maximum au-dessus du sol.

► Dévissez la roue et enlevez-la (⟶ page 977).

Dépose de la roue

Conditions requises

- Le véhicule est relevé.

Remarque pour les véhicules AMG :

REMARQUE
Endommagement des disques de frein en céramique lors d'un changement de roue

Véhicules équipés de disques de frein en céramique : lors de la dépose et de la pose de la roue, la jante peut heurter le disque de frein en céramique et l'endommager.

- Procédez avec une prudence extrême.
- Faites-vous aider par une autre personne ou utilisez un 2e goujon de centrage.

Lors du changement de roue, évitez d'exercer une force quelconque sur les disques de frein car cela risque de compromettre le confort au freinage.

REMARQUE
Endommagement des éléments en plastique des roues lors du changement de roue

Dans le cas de roues comportant des éléments en plastique, vous risquez d'endommager ces derniers lors du retrait et de la fixation de la roue.

- Ne soulevez pas les roues par les éléments en plastique lorsque vous les retirez et les fixez.

REMARQUE
Dommages au niveau des filetages dus à des vis de roue encrassées

- Ne posez pas les vis de roue dans le sable ou dans la saleté.

- Enlevez la vis de roue qui se trouve en haut.

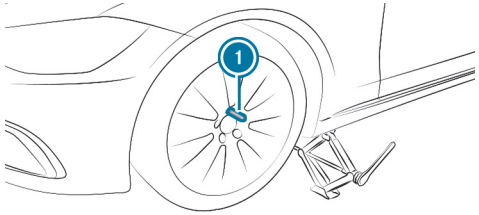

- Vissez le goujon de centrage (1) dans le filet à la place de la vis de roue.
- Dévissez complètement les autres vis de roue.
- Enlevez la roue.

Montage d'une nouvelle roue

Conditions requises

- La roue à changer est déposée et le goujon de centrage est vissé (⟶ page 977).

ATTENTION
Risque d'accident en cas de perte d'une roue

Si les vis de roue sont huilées ou graissées, ou si le filet des vis ou des moyeux de roue est endommagé, les vis de roue peuvent se desserrer.

- Ne huilez ni ne graissez jamais les vis de roue.
- Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié si un filet est endommagé.
- Faites remplacer les vis de roue ou les taraudages des moyeux de roue endommagés.
- Ne continuez pas de rouler.

- Tenez compte des remarques relatives au choix des pneus (⟶ page 968).

Dans le cas des pneus avec sens de rotation prescrit, le sens de rotation est repéré par une flèche sur le flanc du pneu. Tenez compte du sens de rotation prescrit lors du montage.

Remarque pour les véhicules AMG :

REMARQUE
Endommagement des disques de frein en céramique lors d'un changement de roue

Véhicules équipés de disques de frein en céramique : lors de la dépose et de la pose de la roue, la jante peut heurter le disque de frein en céramique et l'endommager.

- Procédez avec une prudence extrême.
- Faites-vous aider par une autre personne ou utilisez un 2e goujon de centrage.

REMARQUE
Endommagement des éléments en plastique des roues lors du changement de roue

Dans le cas de roues comportant des éléments en plastique, vous risquez d'endommager ces derniers lors du retrait et de la fixation de la roue.

- Ne soulevez pas les roues par les éléments en plastique lorsque vous les retirez et les fixez.

- Glissez la nouvelle roue sur le goujon de centrage et appliquez-la contre le moyeu.

ATTENTION
Risque de blessure lors du serrage des vis et des écrous de roue

Si vous serrez les vis ou écrous de roue alors que le véhicule est soulevé, le cric risque de glisser.

- Serrez uniquement les vis ou écrous de roue lorsque le véhicule est abaissé.

- Respectez les instructions et les consignes de sécurité relatives au «Changement de roue» (⟶ page 968).
- Pour des raisons de sécurité, utilisez exclusivement les vis de roue agréées pour les véhicules Mercedes-Benz et pour le type de roue monté.
- Posez les vis de roue et serrez-les légèrement et uniformément dans l'ordre indiqué, c'est-à-dire en diagonale.

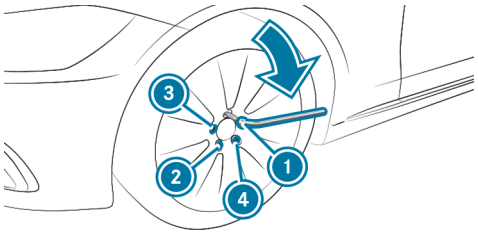

- Dévissez le goujon de centrage.
- Posez la dernière vis de roue et serrez-la légèrement.
- Si la roue de secours pliable a été montée, gonflez-la (⟶ page 985).
- Abaissez le véhicule et serrez les vis de roue au couple de serrage prescrit. (⟶ page 980).

Abaissement du véhicule après un changement de roue

Conditions requises

- La nouvelle roue est montée (⟶ page 978).

REMARQUE
Endommagement de la roue de secours compacte lors de l'abaissement du véhicule

L'abaissement du véhicule sans avoir au préalable gonflé la roue de secours compacte pliable risque d'endommager la jante.

- Gonflez la roue de secours compacte pliable avec le compresseur de gonflage avant d'abaisser le véhicule.

REMARQUE
Risque de coincement du cric en raison du système AIRMATIC

Lorsque le système AIRMATIC a fait sortir de l'air pour relever le véhicule, le cric risque d'être coincé lors de l'abaissement du véhicule.

- Démarrez le moteur. Le niveau du véhicule est ainsi adapté.
- Retirez le cric qui se trouve sous le véhicule.

- **Abaissement du véhicule :** emboîtez le cliquet dans le six-pans du cric de manière à ce que l'inscription «AB» soit visible et tournez-le vers la gauche.

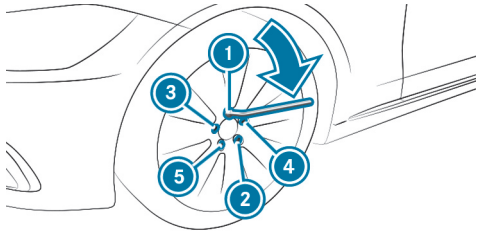

- Serrez les vis de roue uniformément dans l'ordre indiqué (1) à (5), c'est-à-dire en diagonale, avec un couple maximal de 80 Nm dans un premier temps.
- Serrez ensuite les vis de roue uniformément dans l'ordre indiqué (1) à (5), c'est-à-dire en diagonale, au couple de serrage prescrit de 150 Nm.

ATTENTION
Risque d'accident dû à un couple de serrage incorrect

Si vous ne serrez pas les vis ou les écrous de roue au couple prescrit, les roues risquent de se détacher.

- Assurez-vous que les vis de roue ou les écrous de roue sont serrés au couple de serrage prescrit.
- Si nécessaire, prenez contact avec un atelier qualifié et ne déplacez pas le véhicule.

- Contrôlez la pression de pneu de la roue nouvellement montée et corrigez-la si nécessaire.

Si la nouvelle roue est une roue de secours compacte, ce qui suit ne s'applique pas:

- **Véhicules équipés de l'avertisseur de perte de pression des pneus :** redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus (→ page 967).
- **Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus :** redémarrez le système de contrôle de la pression des pneus (→ page 966).

Roue de secours compacte

Remarques relatives à la roue de secours compacte

ATTENTION
Risque d'accident en cas de dimensions incorrectes des jantes et des pneus

La roue de secours compacte ou la roue de secours normale et la roue à changer peuvent avoir des dimensions de jantes et de pneus ainsi qu'un type de pneus différents. La roue de secours compacte ou la roue de secours normale peut compromettre fortement le comportement routier.

Pour éviter de prendre des risques, tenez compte des remarques suivantes:

- Conduisez avec prudence.
- Ne montez jamais plus d'une roue de secours compacte ou normale qui diffère de la roue à changer.
- N'utilisez que brièvement la roue de secours compacte ou la roue de secours normale.
- Ne désactivez pas l'ESP®.
- Faites remplacer les roues de secours compactes ou les roues de secours normales présentant des dimensions différentes par l'atelier qualifié le plus proche. Tenez impérativement compte des dimensions de jantes et de pneus appropriées ainsi que du type de pneus.

La roue de secours compacte est rangée dans sa housse et fixée dans le coffre.

TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES RELATIVES À LA POSE DE LA ROUE DE SECOURS COMPACTE:

- La vitesse maximale autorisée pour rouler avec la roue de secours compacte est de 80 km/h.
- Ne montez pas de chaînes à neige sur la roue de secours compacte.
- Remplacez la roue de secours compacte au plus tard au bout de 6 ans, indépendamment de son degré d'usure.
- Utilisez les vis de la roue de secours compacte fournies.
- **Couple de serrage prescrit :** 130 Nm.
- Contrôlez la pression de pneu de la roue de secours compacte montée et corrigez-la si nécessaire.

La pression de pneu prescrite est indiquée sur l'autocollant apposé sur la roue de secours compacte.

Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : si vous avez monté la roue de secours compacte, il se peut que le système de contrôle de la pression des pneus ne fonctionne pas de façon fiable. Il se peut que le système affiche pendant encore quelques minutes la pression de pneu de la roue démontée. Redémarrez-le après avoir remplacé la roue de secours compacte par une roue normale.

TENEZ COMPTE DES THÈMES ASSOCIÉS SUIVANTS:

- Remarques relatives à la pression de pneu (⟶ page 963)
- Tableau de pression des pneus (⟶ page 964)
- Remarques relatives au montage de pneus (⟶ page 968)
- Pose d'une roue de secours compacte (⟶ page 974)

Roue de secours pliable

Remarques relatives à la roue de secours pliable

La roue de secours pliable est disponible uniquement dans les véhicules AMG.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de dimensions incorrectes des jantes et des pneus

La roue de secours compacte ou la roue de secours normale et la roue à changer peuvent avoir des dimensions de jantes et de pneus ainsi qu'un type de pneus différents. La roue de secours compacte ou la roue de secours normale peut compromettre fortement le comportement routier.

Pour éviter de prendre des risques, tenez compte des remarques suivantes:

- Conduisez avec prudence.
- Ne montez jamais plus d'une roue de secours compacte ou normale qui diffère de la roue à changer.
- N'utilisez que brièvement la roue de secours compacte ou la roue de secours normale.
- Ne désactivez pas l'ESP®.
- Faites remplacer les roues de secours compactes ou les roues de secours normales présentant des dimensions différentes par l'atelier qualifié le plus proche. Tenez impérativement compte des dimensions de jantes et de pneus appropriées ainsi que du type de pneus.

ATTENTION
Risque de blessure ou danger de mort dû à une roue de secours pliable non arrimée

Lorsque la roue de secours pliable n'est pas fixée correctement, elle risque de glisser, de se renverser ou d'être projetée.

Les occupants du véhicule risquent alors d'être blessés.

- ► Rangez toujours la roue de secours pliable dans sa housse.
- ► Veillez toujours à ce que les sangles d'arrimage de la housse de roue de secours soient correctement fixées aux anneaux d'arrimage arrière au niveau du plancher de compartiment de chargement et qu'elles soient bien tendues.

La roue de secours pliable est une roue de secours compacte conçue pour une utilisation de courte durée et dans des conditions restreintes, en cas de crevaison (pour rouler jusqu'au prochain atelier, par exemple).

Les flancs de pneu sont repliés pour le transport. Avant de l'utiliser, gonflez la roue de secours pliable à l'aide du compresseur fourni.

Contrôlez la pression de pneu de la roue de secours pliable. Corrigez-la si nécessaire.

La vitesse maximale autorisée pour rouler avec la roue de secours pliable est de 80 km/h.

Ne montez pas de chaînes à neige sur la roue de secours pliable.

Remplacez la roue de secours pliable au plus tard au bout de 6 ans, indépendamment de son degré d'usure.

Véhicules équipés de l'avertisseur de perte de pression des pneus : si vous avez monté la roue de secours pliable, il se peut que l'avertisseur de perte de pression des pneus ne fonctionne pas de façon fiable. Redémarrez-le après avoir remplacé la roue de secours pliable par une roue normale.
Véhicules équipés du système de contrôle de la pression des pneus : si vous avez monté la roue de secours pliable, il se peut que le système de contrôle de la pression des pneus ne fonctionne pas de façon fiable. Il se peut que le système affiche pendant encore quelques minutes la pression de pneu de la roue démontée. Redémarrez-le après avoir remplacé la roue de secours pliable par une roue normale.

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES THÈMES ASSOCIÉS SUIVANTS:

- Remarques relatives à la pression de pneu (⟶ page 963)
- Tableau de pression des pneus (⟶ page 964)

Gonflage de la roue de secours pliable

REMARQUE
Endommagement de la roue de secours pliable lors de l'abaissement du véhicule

L'abaissement du véhicule sans avoir au préalable gonflé la roue de secours pliable risque d'endommager la jante.

- ► Gonflez la roue de secours pliable avec le compresseur de gonflage avant d'abaisser le véhicule.

REMARQUE
Surchauffe due à une durée de fonctionnement excessive du compresseur de gonflage

► Ne faites pas fonctionner le compresseur de gonflage plus de 8 minutes sans interruption.

Conditions requises

- Suivez les consignes de sécurité du fabricant qui figurent sur l'autocollant apposé sur le compresseur de gonflage et sur le bidon de produit d'étanchéité.
- Montez la roue de secours pliable comme décrit, à l'aide du goujon de centrage (⟶ page 978).
- Montez la roue de secours pliable conformément aux descriptions (⟶ page 978).

  La roue de secours pliable doit être montée avant que vous ne gonfliez le pneu.
- Sortez le compresseur de gonflage de l'espace de rangement qui se trouve sous le plancher de coffre (⟶ page 81).

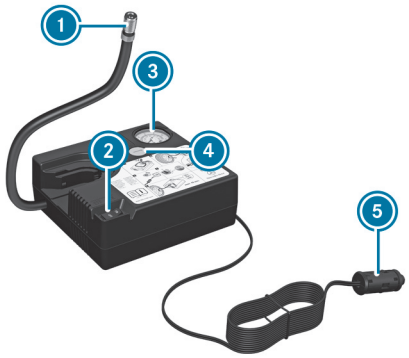

► Sortez la fiche (5) et le flexible de remplissage du boîtier du compresseur de gonflage.

► Dévissez le capuchon de la vanne de la roue de secours pliable.

► Si nécessaire, dévissez le raccord enfichable de l'écrou-raccord.

► Vissez l'écrou-raccord (1) du flexible de remplissage sur la vanne .

► Assurez-vous que le contacteur (2) du compresseur de gonflage est sur **0**.

► Branchez la fiche (5) dans une prise de votre véhicule.

- Prise 12 V (⟶ page 338)

- Tenez compte des remarques relatives aux prises: (⟶ page 338)

► Mettez le véhicule en marche.

- Basculez le contacteur (2) du compresseur de gonflage sur la position **I**.
  Le compresseur de gonflage se met en marche. Le gonflage du pneu commence. La pression de pneu est affichée sur le manomètre (3).
- Gonflez le pneu à la pression prescrite.

ⓘ La pression de pneu prescrite est indiquée sur l'autocollant apposé sur la roue de secours pliable.

- Lorsque la pression de pneu prescrite est atteinte, basculez le contacteur (2) du compresseur de gonflage sur **0**.
  Le compresseur de gonflage s'arrête.
- Arrêtez le véhicule.
- Si la pression de pneu est supérieure à la pression prescrite, appuyez sur la touche de dégonflage (4) jusqu'à ce que la pression correcte soit atteinte.
- Dévissez l'écrou-raccord (1) du flexible de remplissage de la vanne.

ⓘ Si nécessaire, revissez le raccord enfichable sur l'écrou-raccord.

- Revissez le capuchon sur la vanne de la roue de secours pliable.
- Rangez la fiche (5) et le flexible de remplissage dans la partie inférieure du carter de roue de compresseur.
- Rangez le compresseur de gonflage dans le véhicule.

Dégonflage et rangement de la roue de secours pliable

Conditions requises

La roue de secours pliable est démontée.

DÉGONFLAGE DE LA ROUE DE SECOURS PLIABLE

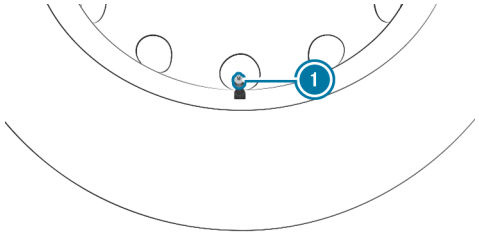

- Retirez le capuchon de vanne (1).

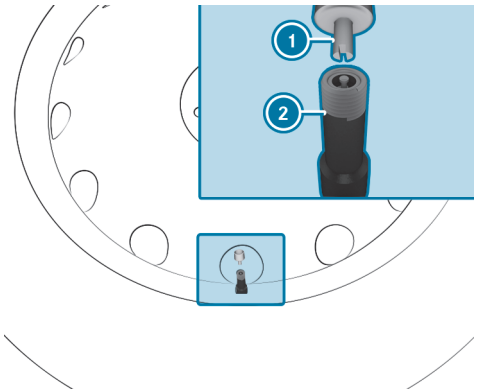

- Insérez le capuchon de vanne (1) par le côté opposé dans la vanne (2).

- Retirez la vanne de la roue de secours pliable en la tournant vers la gauche et laissez l'air s'échapper jusqu'à ce que la roue de secours pliable soit complètement dégonflée.

ⓘ Ce faisant, veillez à ce que la vanne ne saute pas sous l'effet de la pression d'air de la roue de secours pliable.

RANGEMENT DE LA ROUE DE SECOURS PLIABLE

- Pliez le pneu et rangez la roue de secours pliable dans sa housse.
- Replacez la vanne dans la roue de secours pliable à l'aide du capuchon de vanne en le tournant vers la droite.
- Revissez le capuchon de vanne sur la vanne.
- Fermez la housse de roue de secours.

ARRIMAGE DE LA HOUSSE DE ROUE DE SECOURS PLIABLE
Housse de roue de secours à 2 sangles

- Arrimez fermement la housse de roue de secours dans le compartiment de chargement à l'aide des 2 anneaux d'arrimage arrière.

Housse de roue de secours à 4 sangles

- Arrimez fermement la housse de roue de secours dans le compartiment de chargement à l'aide des anneaux d'arrimage avant et arrière.

Rangement de la housse de roue de secours

Conditions requises

- La roue de secours pliable est rangée dans la housse de roue de secours.

MISE EN PLACE DES SANGLES D'ARRIMAGE

ⓘ Les anneaux d'arrimage côté véhicule ne doivent être utilisés que pour fixer la housse de roue de secours.

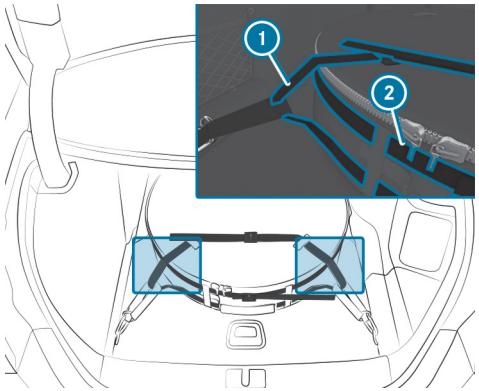

- Faites passer la sangle d'arrimage supplémentaire (2) par les sangles (1) de la housse de roue de secours.

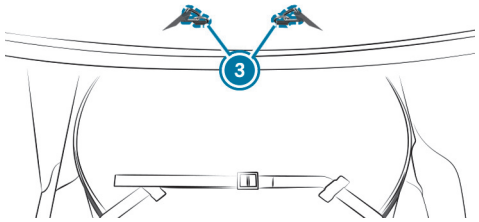

- Fixez la sangle supplémentaire (2) aux anneaux d'arrimage arrière (3).

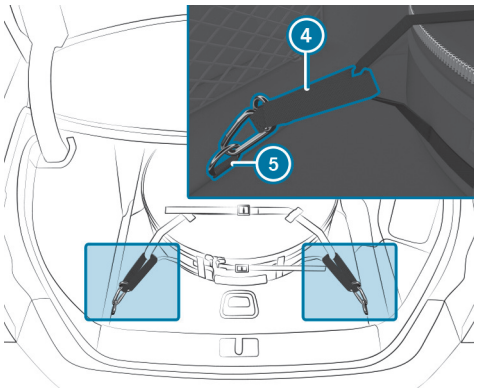

- Fixez les sangles d'arrimage (4) de la housse de roue de secours des 2 côtés aux anneaux d'arrimage arrière (5).

ARRIMAGE DE LA HOUSSE DE ROUE DE SECOURS

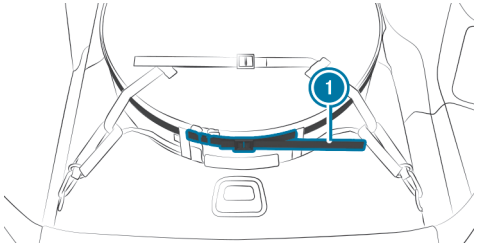

- Tirez fermement la housse de roue de secours vers la banquette arrière à l'aide de la sangle supplémentaire (1).

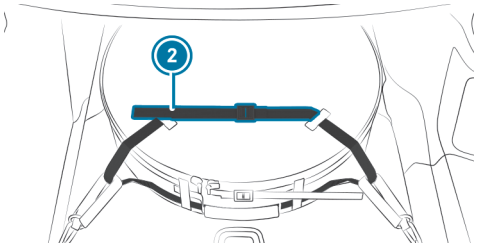

- Tendez ensuite la housse sur les anneaux d'arrimage arrière à l'aide de la sangle d'arrimage (2) et fixez la housse.

Retour au sommaire

Caractéristiques techniques

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Remarques sur les caractéristiques techniques

Electronique du véhicule

Informations radio réglementaires

Vue d'ensemble de la plaque signalétique du véhicule, du FIN et du numéro de moteur

Ingrédients et lubrifiants

Caractéristiques du véhicule

Dispositif d'attelage

Remarques sur les caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques ont été établies conformément aux directives UE. Les données mentionnées sont valables uniquement pour les véhicules avec équipement de série. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Uniquement pour certains pays : vous trouverez les données spécifiques au véhicule dans les documents COC (certificat de conformité). Ces documents vous sont remis à la livraison du véhicule.

Electronique du véhicule

Remarques relatives aux interventions sur l'électronique moteur

REMARQUES
Usure prématurée due à une maintenance incorrecte

Si la maintenance est exécutée de manière incorrecte, il y a risque d'usure accrue des pièces du véhicule et d'annulation de l'autorisation de mise en circulation du véhicule.

► Confiez toujours les travaux de maintenance sur l'électronique moteur et sur les pièces correspondantes à un atelier qualifié.

REMARQUE
Usure et dommages dus à des mesures prises en vue d'augmenter les performances

Des mesures prises en vue d'augmenter les performances par une intervention sur la gestion moteur peuvent entraîner une usure accrue et endommager le système d'entraînement.

► Ne prenez pas de mesures en vue d'augmenter les performances par une intervention sur la gestion moteur.

Emetteurs-récepteurs radio

REMARQUES RELATIVES AU MONTAGE D'ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS RADIO

ATTENTION
Risque d'accident dû à des travaux effectués de manière non conforme sur les émetteurs-récepteurs radio

Lorsque des émetteurs-récepteurs radio sont manipulés ou ne sont pas post-équipés dans les règles de l'art, leur rayonnement électromagnétique peut perturber l'électronique du véhicule et compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule.

► Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques ou électroniques à un atelier qualifié.

ATTENTION
Risque d'accident en cas d'utilisation non conforme des émetteurs-récepteurs radio

Si vous utilisez des émetteurs-récepteurs radio de façon non conforme dans le véhicule, leur rayonnement électromagnétique peut perturber l'électronique du véhicule. Cela vaut en particulier dans les cas suivants:

- Lorsque l'émetteur-récepteur radio n'est pas raccordé à une antenne extérieure.
- Lorsque l'antenne extérieure n'est pas montée correctement ou qu'elle n'est pas un modèle générant peu de réflexion.

La sécurité de fonctionnement du véhicule peut alors être compromise.

- ► Confiez le montage de l'antenne extérieure générant peu de réflexion à un atelier qualifié.
- ► Lorsque vous utilisez des émetteurs-récepteurs radio dans le véhicule, reliez-les toujours à l'antenne extérieure générant peu de réflexion.

REMARQUE
Annulation de l'autorisation de mise en circulation due au non-respect des conditions d'installation et d'utilisation

Le non-respect des conditions d'installation et d'utilisation des émetteurs-récepteurs radio peut entraîner l'annulation de l'autorisation de leur mise en circulation.

- ► N'utilisez que des bandes de fréquences agréées.
- ► Tenez compte des puissances de sortie maximales autorisées dans ces bandes de fréquences.
- ► N'utilisez que les emplacements de montage des antennes autorisés.

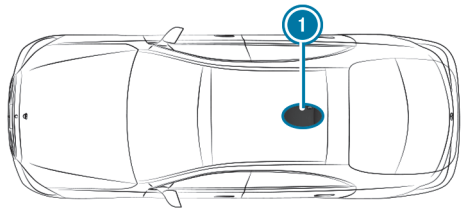

Véhicules sans toit ouvrant panoramique

(1) Zone arrière du toit

Sur les véhicules équipés d'un toit ouvrant panoramique, le montage d'une antenne n'est pas autorisé.

Pour le montage ultérieur d'émetteurs-récepteurs radio, vous devez respecter la spécification technique ISO/TS 21609 (véhicules routiers - Guide sur la compatibilité électromagnétique (CEM) pour l'installation en seconde monte d'équipements de radiotéléphonie). Respectez les dispositions légales en vigueur pour les pièces rapportées.

Si votre véhicule est équipé d'un prééquipement pour la radio, utilisez les raccords d'alimentation électrique et les raccords d'antenne prévus dans le prééquipement. Lors du montage, tenez compte des notices d'utilisation complémentaires du fabricant.

PUISSANCE D'ÉMISSION DES ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS RADIO

Les puissances d'émission maximales (PEAK) au niveau de la base d'antenne ne doivent pas être supérieures aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

BANDE DE FRÉQUENCES ET PUISSANCE D'ÉMISSION MAXIMALE

Bande de fréquences	Puissance d'émission maximale
Bande des 2- m- 144 - 174 MHz	50 W
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) 380 - 460 MHz	10 W
Téléphonie mobile 2G	2 W
Téléphonie mobile 3G/4G/5G	0,5 W

LES ÉLÉMENTS SUIVANTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SANS RESTRICTION DANS LE VÉHICULE:

- Emetteurs-récepteurs radio ayant une puissance d'émission maximale de 100 mW
- Emetteurs-récepteurs radio émettant sur la bande de fréquences 380 - 410 MHz et ayant une puissance d'émission maximale de 2 W (TETRA)
- Téléphones portables (2G/3G/4G/5G)

POUR LES BANDES DE FRÉQUENCES SUIVANTES, IL N'EXISTE AUCUNE RESTRICTION POUR LES EMPLACEMENTS DE MONTAGE DES ANTENNES À L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE:

- Terrestrial Trunked Radio (TETRA)
- 2G/3G/4G/5G

Informations radio réglementaires

Informations spécifiques relatives à l'application radio selon la norme 2014/53/UE

En plus des fréquences typiques de communication mobile, les véhicules de Mercedes-Benz utilisent les applications radio suivantes:

TYPES D'APPLICATIONS RADIO ET SPÉCIFICATION CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2014/53/UE

Technologie	Plage de fréquences	Puissance d'émission/Intensité du champ magnétique
Système de fermeture confort	20 kHz (9 – 90 kHz)	≤ 72 dBµA/m à 10 m
Transmission de puissance sans câble	105 kHz (90 – 119 kHz)	≤ 42 dBµA/m à 10 m
Système de fermeture confort	120 kHz (119 – 135 kHz)	≤ 42 dBµA/m à 10 m
Transmission de puissance sans câble	127 kHz (119 – 135 kHz)	≤ 66 dBµA/m à 10 m de distance dans le cas d'une baisse de l'intensité du champ magnétique de 3 dB par octave au-delà de 119 kHz
Communication en champ proche	13,553 – 13,567 MHz	≤ 42 dBµA/m à 10 m
Système de fermeture confort, commande d'ouverture de porte de garage, système de contrôle de la pression des pneus	433 MHz (433,05 – 434,79 MHz)	≤ 10 mW ERP
Télécommande et récepteur de la fonction chauffage auxiliaire, commande d'ouverture de porte de garage	868 MHz (868,0 – 868,6 MHz)	≤ 25 mW ERP
Télécommande et récepteur de la fonction chauffage auxiliaire, commande d'ouverture de porte de garage	869 MHz (868,7 – 869,2 MHz)	≤ 25 mW ERP
Bluetooth®, Kleer, RLAN, télécommandes radio, casques sans câble	2,4 GHz Bande ISM (2 400 – 2 483,5 MHz)	≤ 100 mW PIRE

Technologie	Plage de fréquences	Puissance d'émission/Intensité du champ magnétique
RLAN	5,1 GHz UNII-1 (5 150 – 5 250 MHz)	≤ 40 mW PIRE
Capteur pour protection volumétrique, RLAN	5,8 GHz UNII-3 (5 725 – 5 875 MHz)	≤ 40 mW PIRE
Système de fermeture confort	7,25 GHz UWB (6,0 – 8,5 GHz)	≤ -41,3 dBm/MHz PIRE moyenne ≤ 0 dBm/MHz PIRE de crête
Radar 24 GHz	Bande ISM 24 GHz (24,15-24,25 GHz)	≤ 100 mW PIRE
Radar 76 GHz	76 – 77 GHz	≤ 55 dBm Peak PIRE
Radar 79 GHz	77 – 79 GHz	≤ 55 dBm Peak PIRE
Compensateur ECE DE003 et ECE DE004	GSM (E-GSM 900) GSM (E-GSM 1800)	< +33 dBm < +30 dBm
	UMTS (I, III, VIII)	< +23 dBm
	LTE (B1, B3, B7, B8, B20)	< +23 dBm
HERMES (Hardware for Enhanced Remote-, Mobility- & Emergency Services)	Wi-Fi (2 400 – 2 483,5 MHz) Wi-Fi (5 736 – 5 833 MHz)	< 20 dBm < 14 dBm
	GSM (E-GSM 900, Class 4) GSM (E-GSM 1800, Class 1) GSM (E-GSM 900 8-PSK, Class E2) GSM (E-GSM 1800 8-PSK, Class E2)	< +33 dBm (±2 dB) < +30 dBm (±2 dB) < +27 dBm (±3 dB) < +26 dBm (± 3 dB/-4 dB)
	UMTS (2100 WCDMA FDD B1, Class 3)	< +24 dBm (±1 dB/-3 dB)
	LTE (FDD B I, B III, B38, B39, B40, B41, Class 3)	< +23 dBm (±2 dB)
	GPS (1575,42 MHz +/- 2 MHz)	Receiving only
RAMSES (Router And Mobile SErviceS)	GSM (E-GSM 850 / E-GSM 900, Class 4 GSM (E-GSM 1800 / E-GSM 1900, Class 4)	< +32,5 dBm (±1 dB) < +29,5 dBm (±1 dB)
	UMTS (WCDMA FDD I, II, III, IV, V, VIII, XIX, Class 3)	< +23,5 dBm (±1 dB)

Technologie	Plage de fréquences	Puissance d'émission/Intensité du champ magnétique
	LTE (FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B18, B19, B21, B28, Class 3)	< +23 dBm (±1 dB)
	LTE (TDD B38, B40, B41, Class 3)	< +23 dBm (±1 dB)
	GNSS (1 559 – 1 610 MHz)	Receiving only

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

Marquages radio réglementaires / remarques spécifiques

Les tableaux et sections contiennent les informations radio réglementaires suivantes:

- Informations sur le fabricant
- Marquages radio réglementaires requis, listés par pays/régions:
  - Indication du fabricant
  - Désignations des modèles
  - Numéros d'homologation radio
- Remarques spécifiques relatives aux composants du véhicule commandés par radio

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

VUE D'ENSEMBLE DES FABRICANTS

Fabricant	Informations sur le fabricant
Continental ADC	Continental ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 Lindau, Allemagne
Bosch	Robert Bosch GmbH, Daimlerstraße 6, 71229 Leonberg, Allemagne
Bury	BURY SP. Z O.O., UL. WOJSKA POLSKIEGO 4, 39-300 Mielec, Pologne
Continental Antenna	Continental Advanced Antenna GmbH, Römerring 1, 31137 Hildesheim, Allemagne
Continental Automotive	Continental Automotive GmbH, Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
Continental Automotive France	Continental Automotive France SAS, 1 Avenue Paul Ourliac, 31100 Toulouse 1, France
Continental Automotive Hungary	Continental Automotive Hungary Kft., H-1106 Budapest, Napmátka u. 6., Hongrie
Continental Automotive Technologies	Continental Automotive Technologies GmbH, VDO-Straße 1, 64832 Babenhausen, Allemagne
Gentex	Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, Etats-Unis
Harman Becker	Harman Becker Automotive Systems GmbH, Becker-Goehring-Straße 18, 76307 Karlsbad, Allemagne
HELLA	HELLA KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Allemagne
Hirschmann	Hirschmann Car Communication GmbH, Stuttgarter Straße 45-51, 72654 Neckartenzlingen, Allemagne
Huf Baolong	Huf Baolong Electronics Bretten GmbH, Gewerbestraße 40, 75015 Bretten, Allemagne
HUF	HUF Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Straße 17, 42551 Velbert, Allemagne
MARQUARDT	MARQUARDT GmbH, Schloßstraße 16, 78604 Rietheim-Weilheim, Allemagne
Meta System	Meta System S.P.A., Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, Italie
Molex	Molex CVS Dabendorf GmbH, Märkische Straße 72, 15806 Zossen, Allemagne
Molex Technologies	Molex Technologies GmbH, Mizarstraße 3, 12529 Schönefeld, Allemagne

Fabricant	Informations sur le fabricant
Panasonic	Panasonic Automotive Systems Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 27, 63225 Langen, Allemagne
Schrader	Schrader Electronics Ltd., 11 Technology Park, Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Irlande du Nord, Royaume-Uni
Sennheiser	Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark, Allemagne
Valeo	Valeo Telematik und Akustik GmbH, Max-Planck-Straße 28-32, 61381 Friedrichsdorf Allemagne
Veoneer	Veoneer Sweden AB, Wallentinsvägen 22, 44737 Vårgårda, Suède
Vitesco	Vitesco Technologies GmbH, Siemensstrasse 12, 93055 Regensburg Allemagne
WITTE-Velbert	WITTE-Velbert GmbH & Co. KG, Hoeferstr. 3-15, 42551 Velbert, Allemagne

ALGÉRIE

Agréé par l'ANF
Référence du Certificat de conformité

Homologué par l'ARPCE
Référence du Certificat de conformité

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223GNS (Système de fermeture)	71/H/ANF/2021
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	122/H/ANF/2021
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	136/H/ANF/2023
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	168/H/ANF/2024
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	123/H/ANF/2021
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	106/H/ANF/2020
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	107/H/ANF/2020
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	133/H/ANF/2022
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	198/H/ANF/2021
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	105/H/ANF/2022
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	188/H/ANF/2021
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	189/H/ANF/2021
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	190/H/ANF/2021
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	195/H/ANF/2021
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	146/H/ANF/2024
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	193/H/ANF/2021
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	194/H/ANF/2021
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	300/H/ANF/2024
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	186/H/ANF/2021
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	3681/1-73.OA 1639/DT/DG/ARPT/15
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	652/1/DT/DG/ARPCE/2020
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	56/H/ANF/2021
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	3994/1.69-DA/2098/DT/DG/ARPT/17

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	2695/1-NO.431396/DT/DG/ARPT/17
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	32/H/ANF/2021

ARGENTINE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	C-18005
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	H-28818
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)	C-2377
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	H-26206
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	H-24637
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	H-24376
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	H-28998
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	H-17929
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	H-23974
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	C-29127
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	C-29126
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	C-29128
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUMPLUS LF2 (Platine de commande)	C-29930
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	H-17845
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	H-15694
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	H-15695
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	H-28310
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	H-27592
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	H-31125
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	H-28067
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	H-15541

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	H-11545
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	H-17689
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	H-21034
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	H-21035
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	H-17598
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	H-23101
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	H-24933
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	H-30441
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	H-29810
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	H-17213
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	H-17212
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	H-30378
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	H-23166
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	H-30159
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	H-30622

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	H-4788
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	H-23292
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	H-25586
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	H-20495
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	H-20959
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	H-30148
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	H-24664

AUSTRALIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)

Fabricant	Désignation du modèle
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)
Veoneer	MMRV1 (Capteur radar)

BAHAMAS

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	URCA_TA_2014_082
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	URCA_TA_2023_211
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	URCA_TA_2019_167
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	URCA_TA/2017_184
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	URCA_TA/2017_157
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	URCA_TA_2019_195
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	URCA_TA_2022_077
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	URCA_TA/2020_068
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	URCA_TA/2023_028
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	URCA_TA/2017_119
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	UCRA_TA/2016_009
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	UCRA_TA/2020_032
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	URCA_TA/2017_078
HELLA	RS6 (Système de fermeture)	URCA_TA_2023_174
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	URCA_TA/2019_053
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	URCA_TA/2019_052
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	URCA_TA/2022_043
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	URCA_TA_2022_057
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_087
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_087
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA/2017_094
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	URCA_TA_2017_042
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	URCA_TA_2019_128
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	URCA_TA_2019_129
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	URCA_TA/2017_021
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	URCA_TA_2019_141
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	URCA_TA_2020_141
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	URCA_TA_2024-035
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	URCA_TA_2024-066
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_031

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	URCA_TA/2015_033
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	URCA_TA_2024_025
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	URCA_TA/2019_250
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	URCA_TA/2023_245
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	URCA_TA/2024_060
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_TA/2015_009
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2019_101
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2021_001
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2020_046
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	URCA_TA_2019_247
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	URCA_TA_2024_056
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	URCA_TA_2019_169
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	URCA_TA_2019_168
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	URCA_TA_2021_027
Veoneer	MMRV1 (Capteur radar)	URCA_TA/2015_063
Vitesco Technologies	HFA30 (Handsfree-Access)	URCA_TA_2023_247
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	URCA_TA_2020_056

BIÉLORUSSIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

TP BY

Fabricant	Désignation du modèle
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Harman Becker	HERMES 3.0 (Module de communication)

Fabricant	Désignation du modèle
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)

Fabricant	Désignation du modèle
Veoneer	MMRV1 (Capteur radar)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

BOTSWANA

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	BOCRA/TA/2018/2026
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	BOCRA/TA/2022/7599
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	BOCRA/TA/2020/5186
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4674
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4975
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	BOCRA/TA/2017/3788
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	BOCRA/TA/2022/7110
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	BOCRA/TA/2019/4387
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	BOCRA/TA/2019/5050
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/5075
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2023/8144

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4661
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4662
HELLA	RS6 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2023/8610
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4724
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4723
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2022/7099
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	HUF13145
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4664
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4389
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4388
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4390
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/5135
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4758
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2020/5473
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2024/259
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2024/374
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4359
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4360
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2024/373
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2019/4687
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2023/8771
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2024/386
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4975
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	BOCRA/TA/2019/4980
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	BOCRA/TA/2021/6191
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	BOCRA/TA/2020/5342

BRÉSIL

Remarques relatives aux systèmes radio dans le véhicule :

Ces systèmes ne sont pas soumis à la protection contre les perturbations nuisibles et ne doivent occasionner aucune perturbation dans les systèmes homologués.

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	02217-14-06068
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)	06783-19-02496
Bury	A167 820 19 03 /A247 820 84 02 (Chargeur pour téléphones portables)	20280-23-04457
Bury	A247 820 86 02 (Chargeur pour téléphones portables)	20288-23-04457
Bury	A174 820 42 00 (Chargeur USB-C)	07785-24-04457
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	03691-15-05298
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	07359-21-12817
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	3691-15-5298
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	00325-20-02149
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	01334-23-02149
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	03189-17-02856
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	12520-23-06353
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	12525-23-06353
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	12522-23-06353
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUMPLUS LF2 (Platine de commande)	17830-23-06353
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	04689-17-05364
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	1855-12-5762
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	1787-12-8058
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	08539-19-03616
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	07889-24-06643
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	HUF13145
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	03627-15-06643
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	00053-13-06643
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	01333-17-02930

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	01395-11-02930
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	01392-11-02930
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	00616-17-02930
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	06218-19-02930
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	11149-20-02930
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	02565-24-02930
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	05883-24-02930
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	03149-19-02930
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	03756-15-02930
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	03757-15-02930
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	06050-24-02930
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	05884-24-02930
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	05886-24-02930
Molex Technologies	HUB-8 (Chargeur pour téléphones portables)	19286-23-12116
Molex Technologies	HUB-9d / HUB-9e (Chargeur pour téléphones portables)	19287-23-12116
Vitesco Technologies	HFA30 (Handsfree-Access)	18924-23-15869
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	03034-20-07018

Remarques spécifiques supplémentaires

Système multimédia arrière (système de divertissement arrière) :

Ces systèmes ne sont pas soumis à la protection contre les perturbations nuisibles et ne doivent occasionner aucune perturbation dans les systèmes homologués.

Ce produit est homologué par ANATEL conformément à la procédure réglementée par la Résolution 242/2000 et satisfait aux exigences techniques correspondantes. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet d'ANATEL https://www.anatel.gov.br

Unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) :

Cet appareil fonctionne en mode secondaire, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucune protection contre les interférences nuisibles, même contre celles provenant de stations du même type, et ne doit pas causer d'interférences aux systèmes fonctionnant en mode primaire.

Ce produit est homologué conformément aux procédures définies par l'agence nationale de télécommunications brésilienne ANATEL dans le règlement 242/2000 et satisfait aux exigences techniques applicables.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet d'ANATEL www.anatel.gov.br.

Produits de télécommunication :

Ce produit a été homologué par ANATEL conformément à la procédure réglementée par la Résolution 715/2020 et satisfait aux exigences techniques appliquées.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet d'ANATEL www.anatel.gov.br.

BRUNEI DARUSSALAM

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	DTA-004005
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	DTA-020359
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	DTA-004222
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	DTA-011039
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	DTA-006601
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	DTA-006678
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	DTA-018042
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	DTA-006665
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	DTA-004998
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	DTA-005043
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	DTA-023993
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	DTA-017264
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	DTA-020187
HELLA	RS6 (Système de fermeture)	AA-000081
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	DTA-001661
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	DTA-000794
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	DTA-018051
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	DTA-011045
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	DTA-003757
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	DTA-017926
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	DTA-006138
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	DTA-000615

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	DTA-019403
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	DTA-000068
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	DTA-000066
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	LPD-38890
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	DTA-003525
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	DTA-005850
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	DTA-032943
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	DTA-011312
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	DTA-011313
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	DTA-031059
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	DTA-032673
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	DTA-029861
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	DTA-032674
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	DTA-005291
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	DTA-003581

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	DRQ-D-JATI-07-2000-109000
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	DTA-025258
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	DTA-025258
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	DTA-025258
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	DTA-003893
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	DRQ-D-MAJU-02-2011-111083
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	DTA-031587
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	DTA-004000
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	DTA-003999
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	DTA-010423
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	DTA-006216
Vitesco Technologies	HFA30 (Handsfree-Access)	DTA-030296
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	DTA-005628

UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

EAC Fabricant	EAC Désignation du modèle
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)
Bosch	LRR3 (Capteur radar)
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)

EAC Fabricant	EAC Désignation du modèle
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)

EAC	EAC
Fabricant	**Désignation du modèle**
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

GHANA

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		NCA APPROVED
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	ZRO-1H-7E3-152
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	7E6-M1-16C-SRD
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)	ZRO-1H-7E3-152
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	ZRO-M8-7E3-230
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	7E6-M1-X9B-SRD
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	ZRO-M8-7E3-X53
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	ZRO-M8-7E3-225
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-277
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	7M-7E7-X25-DSR
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	BR3-1M-GE2-16A
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	7M-7E7-X09-DSR
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	7M-7E7-X05-DSR
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	7M-7E7-X03-DSR
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	BR3-1M-GE2-157
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X45

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X47
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	7E6-M1-X14-SRD
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	EX6-6M-GE2-16C
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X50
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X51
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X52
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	BR3-1M-GE-129
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	ZRO-1H-7E3-26E
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	SRO-1M-7E4-11B
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	M1-7E8-X42-SRH
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	M1-7E8-X9F-SRH
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X4A
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X4C
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	HS-7E7-262-DSR
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	HS-7E7-XE5-DSR
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	M1-7E8-X9D-SRH
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	ZRO-M8-7E3-X3C
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	HS-7E7-XE5-DSR
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	7M-7E7-272-DSR
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	ZRO-1H-7E3-142
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	ZRO-M8-7E3-230
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	7E5-7M-X72-RDR
Vitesco Technologies	HFA30 (Handsfree-Access)	7M-7E7-134-DSR
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	SRO-1M-7E4-X59

INDONÉSIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bury	MB-WMI2024 (Calculateur)	100200/SDPPI/2024 7163
Continental ADC	ARS3-A (Capteur radar)	97128/SDPPI/2024 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS3-B (Capteur radar)	97129/SDPPI/2024 7163
Continental ADC	ARS4-B (Capteur radar)	97127/ SDPPI/ 2024 7163
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	68676/SDPPI/2020 7163
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	90362/SDPPI/2023 7163
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	84770/SDPPI/2022 7163
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)	89748/SDPPI/2023 7163
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	74264/SDPPI/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	74267/SDPPI/2021 7163
Bosch	MRRevo14F (Capteur radar)	74265/SDPPI/2021 7163
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	74266/SDPPI/2021 7163
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	67882/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	86858/SDPPI/2022 84754 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	103697/SDPPI/2024 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	86957/ SDPPI/ 2022 10325 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	87836/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	88721/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	69379/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CORTIS08 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	97476//SDPPI/2024 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	66678/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive	NTG7 MID (Headunit) Production: Hungary	92192/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	NTG7 HIGH (Headunit) Production: Hungary	92190/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive	NTG7 PREMIUM (Headunit) Production: Hungary	92188/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive	NTG7 PREMIUM PLUS (Headunit) Production: Hungary	92195/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive France	CORTIS08 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	97476/SDPPI/2024 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	88477/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	88579/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	88478/SDPPI/2023 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Harman Becker	NTG6N ENTRY/MID (Headunit) Production: Germany	64019/SDPPI/2019 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Harman Becker	NTG6N HIGH (Headunit) Production: Germany	64018/SDPPI/2019 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG6N ENTRY/MID (Headunit) Production: Hungary	63775/SDPPI/2019 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Harman Becker	NTG6N HIGH (Headunit) Production: Hungary	63774/SDPPI/2019 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Harman Becker	NTG7 MID (Headunit)	65544/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG7 HIGH (Headunit)	70513/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Harman Becker	NTG7 PREMIUM (Headunit)	65543/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Harman Becker	NTG7 PREMIUM PLUS (Headunit)	70512/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Harman Becker	NTG7 RSU (Calculateur)	66387/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	69378/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	72438/SDPPI/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	71369 /SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	72974 /SDPPI/2021 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	82675/SDPPI/2022 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	104103/SDPPI/2024 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	78368/SDPPI/2021 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	26742/SDPPI/2015 3533 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
HUF	HUF13145 (NFC reader)	83988/SDPPI/2022 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	67373/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	80676/SDPPI/2022 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	80621/SDPPI/2022 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	67372/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	64126/SDPPI/2019 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	90695/SDPPI/2023 7163 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	102883/SDPPI/2024 7163 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	102735/SDPPI/2024 7163 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	100207/ SDPPI/ 2024 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	100209/ SDPPI/ 2024 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	102736/ SDPPI/ 2024 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	82980/SDPPI/2022 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Molex	WCH-302b (Calculateur)	71668/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Molex	WCH-302d (Calculateur)	71220/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Molex	WCH-302e (Calculateur)	71669/SDPPI/2020 7163 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Panasonic	DAIRSE (Calculateur)	63550/SDPPI/2019 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	72023/SDPPI/2020 9338
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	75465/SDPPI/2021 7163
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	72765/SDPP/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	57058/SDPPI/2018 3612
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	25626/SDPPI/2015 3612
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	62396/SDPPI/2020 7163
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	72023/SDPPI/2020 7163
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	74749/SDPPI/2021 7163
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	66830/SDPPI/2020 7163
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	78366/SDPPI/2021 7163

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	66792/SDPPI/2020 7163
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	67233/SDPPI/2020 10325 ⚠ Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya

ISRAËL

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		Numéro d'homologation du ministère de la Communication:
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	55-09697
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	55-14225
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	55-07525
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	55-08783
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	55-08334
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	55-08333
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	55-08395
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	55-12854
Bosch	MBCI2LS3PR1 (Platine de commande)	51-91228
Bosch	MBCI2LS4PR1 (Platine de commande)	51-91226
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	55-13929
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	51-97825
Continental Automotive	D-WMI2017B (Calculateur)	51-75654
Continental Automotive	D-WMI2017A (Calculateur)	51-75367
Continental Automotive	D-WMI2016A (Calculateur)	55-08177
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	55-08179
Continental Automotive	RKE213E1 (Antennenverstärker)	55-13929
Continental Automotive	RKE223E1GNS (Antennenverstärker)	51-97825
Continental Automotive	CMKG1 (Schließsystem)	51-87871
Continental Automotive	CMKG2 (Schließsystem)	51-92059

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	MARS Keyless (Schließsystem)	56-04831
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	51-90718
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	51-90717
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	51-90719
Harman Becker	NTG7 HIGH-IL (Headunit)	51-89476
Harman Becker	NTG7 PREMIUMPLUS-IL (Headunit)	51-89475
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	55-14271
HELLA	RS6 (Système de fermeture)	51-98663
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	51-62759
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	51-49357
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	56-03806
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	63-63571
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	63-66757

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	55-14153
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	55-13847
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	55-12215
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	55-12214
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	51-85192
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	51-86840
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	56-03065
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	56-07888
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	55-14331
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	51-94449
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	51-94450
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	56-03260
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	51-97974
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	56-07889
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	51-78338
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	51-73152

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	51-77898
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	51-64111
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	55-09441
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	51-29611
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	55-06040
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	51-79817
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	55-08176
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	55-08301
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	55-12216
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	56-01011

JAMAÏQUE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle
	This product has been Type Approved by Jamaica:
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture) SMA – CMKG2
Continental Automotive	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture) SMA – MS6
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture) SMA – MS7
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture) SMA – MK3
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture) SMA – MU3
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture) SMA – MUB1
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture) SMA – ARTEMIS-SUB-01
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)

JAPON

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	TMWK2211004648KR
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	003-230113
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	003-230112
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	204-A00043
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	201-190814 (R)
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	201-190815 (L)
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	020-180077
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	209-J00495

Remarques spécifiques supplémentaires

ARTEMIS et MB - 4G eCall Box :

Cet appareil est approuvé conformément aux lois japonaises sur la radiodiffusion et les télécommunications commerciales.

Le présent appareil ne doit nullement être modifié au risque d'invalider le numéro de désignation qui lui a été attribué.

JORDANIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TRC/34/7421/2023
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	TRC/36/7494/2020
Continental Automotive	CMKG1 (Schließsystem)	T/4/11/11/6775
Continental Automotive	CMKG2 (Schließsystem)	TRC/19/11374/2023
Continental Automotive	MARS Keyless (Schließsystem)	TRC/34/11448/2023
Gentex	MUAHL5 (Système de confort)	T/4/11/11/8462
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	T/4/11/11/5472
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	T/4/11/11/10883
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	T/4/11/11/10332
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TRC/34/9770/2022
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	T/4/11/11/2242
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	T/4/11/11/4355
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	T/4/11/11/933
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	T/4/11/11/9429
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	T/4/11/11/9430
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	T/4/11/11/6493
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	T/4/11/11/6493
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	T/4/11/11/3509
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	TRC/34/14099/2024
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	TRC/34/12899/2023
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TRC/34/7629/2020
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TRC/34/7630/2020
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	TRC/34/13651/2024
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	TRC/34/12770/2023
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	TRC/34/14013/2024
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	TRC/34/13621/2023
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	T/4/11/11/2635

CANADA

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	IC: 7812D-CMKG2
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	IC: NTG7QMIDLF2
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	IC: NTG7QHIGLF2
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	IC: NTG7QPREF2
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	IC: 2701A-MS6
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	IC:2099A-M3IETW2R
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	IC:2099A-M3IETW2L
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	IC:2099A-BTT100
Sennheiser	M3IETW2 C (Charging Case)	CAN ICS-3(B)/NMB-3(B)
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	28616-HFA30

KOWEÏT

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	Ref. 5873
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	Ref. 6716
Sennheiser	M3IETW2 (Momentum True Wireless 2)	Ref. 4870
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	Ref. 4871
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	Ref. 7272

MALAISIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	HIDF15000153
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	HIDF15000153
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	CIDF15000490
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	CIDF15000490
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	CIDF15000490
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	CIDF15000490

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	MRRevo14F (Capteur radar)	CIDF15000490
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	RGLN/30A/0522/S(22-2490)
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	HIDF15000153
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	HIDF16000136
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	HIDF15000153
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	HIDF15000153
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	CIDF15000578
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	HIDF15000153
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	RGEZ/12A/1019/S(19-4128)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	RCCT/92G/0423/S(23-0350)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	CCT/91G/0323/S(23-1291)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	RGQB/05A/0323/S(23-1293)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	RDDK/41A/0717/S(17-2269)
HELLA	RS6 (Système de fermeture)	CIDF15000578

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	RAUU/63A/0311/S(11-0432)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	RAUU/22C/0615/S(15-1864)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	HIDF15000153
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	HIDF15000153
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	HIDF15000153
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	RFBY/09A/0422/S(22-1843)
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	RAYN/25A/0715/S(15-2385)
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	RAAU/16B/1112/S(12-2053)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	RDDK/33A/0317/S(17-0669)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	RAUU/62A/0311/S(11-0263)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	RAUU/62A/0311/S(11-0264)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	RDDK/31A/0217/S(17-0405)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	RDDK/25B/1019/S(19-0943)

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	RGLO/02A/0720/S(20-2580)
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	CIDF19000029
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	CIDF19000029
Meta System	ITS/TPS (Protection volumétrique)	RAVG/18Q/0212/S(11-2068)
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	RAVG/17Q/0212/S(11-2067)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	RCDD/03A/0615/S(19-2094)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	RBEF/28A/0419/S/(19-1542)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	RBEF/51A/0121/S/(20-5642)
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	RBEF/09A/1017/S(17-3183)
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	RBEF/09A/1017/S(17-3183)
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	RAQP/62A/0419/S(19-1694)
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	RAQP/62A/0419/S(19-1694)
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	HIDF15000153
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	HIDF15000153
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	HIDF15000153
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	HIDF15000153
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	RDDK/43B/0420/S(20-1749)
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	RGZK/03A/1223/S(23-5530)

MAROC

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		AGREE PAR L'ANRT MAROC
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	MR 9490 ANTR 2014-07-23

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	MR 00033936 ANRT 2022-08-03
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	MR 20231 ANRT 2019-06-27
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)	MR 20231 ANRT 2019-06-27
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	MR 20575 ANRT 2019-07-29
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	MR 5371 ANRT 2010 2019-12-05
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	MR 9186 ANTR 2014-04-22
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	MR 13900 ANTR 2017-05-04
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	MR00032137ANRT2022
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	MR 10631 ANTR 2015-07-16
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	MR 21174 ANTR 2019-10-14
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	MR 21701 ANTR 2019-12-05
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	MR 36542 ANRT 2023-02-01
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	MR 13681 ANTR 2017-04-04
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	MR 623 ANTR 2024-02-14
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	MR 14426 ANTR 2017-07-28

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	MR 6700 ANTR 2011-11-16
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	MR 7260 ANTR 2012-06-13
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	MR 32214 ANTR 2022-03-08
Huf Baolong	TSSRE4A (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 14320 ANTR 2017-07-07
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 19561 ANTR 2019-04-26
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	MR 3374 ANRT 2024-07-31
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	MR 32395 ANRT 2022-03-24
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	MR 10506 ANTR 2015-06-22
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	MR 7829 ANTR 2013-02-14
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	MR 13429 ANTR 2017-03-03
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	MR 6698 ANTR 2021-11-04
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	MR 6699 ANTR 2021-11-04
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	MR 13300 ANTR 2017-02-15

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	MR 19199 ANTR 2019-03-25
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	MR 23805 ANRT 2020-04-22
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	MR 00000358 ANRT 2024-01-30
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	MR 00001197 ANTR 2024-03-25
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	MR 10645 ANTR 2015-07-21
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	MR 10987 ANTR 2015-10-22
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	MR 00041098 ANTR 2023-12-25
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	MR 00039580 ANTR 2023-08-08
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	MR 18817 ANTR 2019-02-12
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	MR 00000864 ANTR 2024-02-29
Schrader	AG5SP4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 10216 ANRT 2015
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	MR 19241 ANRT 2019
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	MR00026829ANRT2020
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 10927 ANRT 2015
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 19527 ANRT 2019
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	MR 14777 ANRT 2017-09-20
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	MR 16355 ANRT 2018-04-19
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MR 6706 ANRT 2011-11-17
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	MR 10436 ANRT 2015-05-25
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	MR 20097 ANRT 2019-06-14
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	MR 20149 ANRT 2019-06-19
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	MR 27966 ANRT 2021-03-29
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	MR 00000073 ANRT 2024-01-05
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	MR 23310 ANRT 2020-03-10

MEXIQUE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	IFETEL: RCPCOAR14-1191
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	IFETEL: SYCOAR22-17289
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	IFETEL: RLVCOR19-1062
Continental ADC	ARS441DP10 (Capteur radar)	IFETEL: RLVCOR19-1062
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	IFETEL: RCPBOLR09-0828
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	IFETEL: RCPBOMR14-0922
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	IFETEL: RCPBOMR17-0598
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	IFETEL: RLVKARK15-1741
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	IFETEL: RLVCORK19-2174
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	IFETEL: RCPCOCM19-2315
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	IFETEL: COCOCM22-31003
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	IFETEL: RLVDAMA18-1827
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	IFETEL: MECOCM22-17609
Continental Automotive Hungary	HNA15_01 (Ramses 1.5) (Module de communication)	IFETEL: MECOHN24 - 29722
Continental Automotive Hungary	HNA15_02 (Ramses 1.5) (Module de communication)	IFETEL: MECOHN24 - 29725
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	IFETEL: MEMENT23 - 12200
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	IFETEL: MEMENT23 - 11923
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	IFETEL: MEMENT23 - 12204
Gentex	MUAHL5 (Système de confort)	IFETEL: RCPGEMU15-0448
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHEDM17-10
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHI9211-0472
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHI9212-0608
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHI9222-2674
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVHUTS17-0806

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	IFETEL: RCPHUHU22-2505
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHUHU15-1204
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVHUHU12-1587
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMEDC17-0348
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMContinental ADC11-0446
MARQUARDT	DC12K (Protection volumétrique)	IFETEL: RLVMContinental ADC11-0446
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMS17-0222
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMS19-0449
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMEMS20-0957
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	IFETEL: MEMAMS24-03199
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	IFT MEMAMS24-22544
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMK15-1042
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	IFETEL: RLVMAMK15-1043
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	IFT MEMAMK24-22883
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	IFT MEMAMU25-22726
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	IFETEL: RCPMA3319-0530
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RCPSCAG15-0627
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCAG19-0705
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCBG21-0750
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	IFETEL: RLVSCMF15-0959
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	IFETEL: RLVSCMF19-0777
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCGG17-1665
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	IFETEL: RLVSCDG18-04
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	IFETEL: RCPSCMR14-062
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	IFETEL: RCPSEM320-0435-A1

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	IFETEL: RCPSEM320-0435
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	IFETEL: RCPSEBT18-1407
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	IFETEL: RCPWISD20-0943
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	IFETEL: ROVIHF24-02919

MONGOLIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	A19000633
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	A23000900
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	A18000328
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	A18000329
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	A22000649
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	A22000674
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	A19000400
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	A19000371
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	A19000372
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	A18000289
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	A19000516
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	A20000085
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	A24001213
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	A24001253
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	A19000374
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	A19000374
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	A24001205
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	A23001102
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	A24001254
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	A19000401

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	A20000067
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	A24001183
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	A23001126

NIGER

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	029/ARCEP/DG/19
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	083/ARCEP/DG/19
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	082/ARCEP/DG/19
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	097/ARCEP/DG/19
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	098/ARCEP/DG/19
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	053/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	010/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	008/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	009/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	014/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	HOMO-0096/ARCEP/DG/2019
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	034/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	035/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	015/ARCEP/DG/19
MARQUARDT	MU1 (Système de fermeture)	HOMO-0095/ARCEP/DG/2019

NIGERIA

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)

OMAN

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TRA/TA-R/2016/14 D080134
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	TRA/TA-R/14181/22 D172338
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TRA/TA-R/7769/19 D172338
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TRA/TA-R/7983/19 D172338
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	TRA/TA-R/1049/09
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	TRA/TA-R/1849/14
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	TRA/TA-R/4353/17
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	TRA/TA-R/13339/22
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TRA/TA-R/2715/15 D090258
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	TRA/TA-R/8337/19 D172338
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/8642/19 D172338
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/15164/23 D100428
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TRA/TA-R/4158/17 D080134
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/4548/17 D080134
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0210/11 D080353
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0655/12 D080353
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TRA/TA-R/13300/22 D172338
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/4516/17 D100428
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/7506/19
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/18930/24
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/13465/22
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/2665/15
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0920/12
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TRA/TA-RD/4056/17 D100428

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0227/11 D080353
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TRA/TA-R/0228/11 D080353
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/4136/17 D080134
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/7316/19 D172249
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/17887/24 D172338
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/17509/24 D172338
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/2848/15 D080353
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/2900/15 D080353
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/17223/23 D080354
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/16494/23 D172338
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/7051/19 D172249
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/17721/24 D172338

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TRA R/2380/15 D080134
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TRA R/7287/19 D172338
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/10694/20 D172338
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA/TA-R/7464/19 D090258
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA/TA-R/7467/19 D090258
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/4686/17 D080134
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TRA/TA-R/5511/18 D172249
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	TRA/TA-R/10988/21
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	TRA/TA-R/10976/21
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TRA/TA-R/2706/15
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TRA/TA-R/7706/19 D172338
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TRA/TA-R/7707/19 D172338

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TRA/TA-R/11335/21 D172338
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TRA/TA-R/9150/20
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	TRA/TA-R/17293/23 D172338
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	TRA/TA-R/17028/23 172338D

PAKISTAN

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TAC NO: 9.9014/2019
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TAC NO: 9.9389/2019
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	TAC NO: 9.666/2024
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TAC NO: 9.198/2020
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	TAC NO: 9.243/2023
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TAC NO: 9.142/2016
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	TAC NO: 9.100169/2019

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TAC NO:9.100175/2019
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.153/2023
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TAC NO: 9.213/2017
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	TAC NO: 9.9836/2019
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.409/2017
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TAC NO: 9.845/2013
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TAC NO: 9.846/2013
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TAC NO. 9.412/2022
HUF Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TAC NO: 9.620/2017
HUF Baolong	TSSSRG4G6B (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TAC NO: 9.9345/2019
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.598/2015
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.790/2013

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TAC NO: 9.131/2017
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TAC NO: 9.829/2013
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TAC NO: 9.830/2013
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.133/2017
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.100171/2019
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TAC.NO: 9.322/2020
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	TAC.NO: 9.94/2024
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	TAC.NO: 9.322/2024
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.486/2015
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.497/2015
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.1175/2023
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.1168/2023
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.269/2024
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.039/2016
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.9167/2019

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.68/2021
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TAC NO:9.538/2017
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TAC NO: 9.789/2018
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	TAC NO: 9.746/2024
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TAC NO: 9.9284/2019
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TAC NO: 9.9391/2019
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TAC NO: 9.9391/2019
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TAC NO: 9.477/2021
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TAC NO: 9.527/2020
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	TAC NO: 9.1058/2023

PARAGUAY

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	2019-05-I-0271
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	2022-08-I-0513
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	2019-11-I-0602
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	2019-09-I-0508
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	2017-06-I-0000162
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	2019-05-I-000236
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	2022-05-I-0329
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	2021-02-I-00101 y 2016-02-I-0000038
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	2019-12-I-0656
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	2020-02-I-0110
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	2023-03-I-0153
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	2017-05-I-0000136
Continental Automotive	D-WMI2016A	2019-03-I-0170
Continental Automotive	D-WMI2017A	2019-03-I-000171
Continental Automotive	D-WMI2017B	2019-03-I-000172
Continental Automotive	D-WMI2020A	2019-11-I-0600
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	2022-06-I-0388 y 2017-08-I-0000261
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	2016-5-I-000134 y 2011-06-I-0059

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	2017-04-I-0000119 y 2012-05-I-0096
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	2022-03-I-0149
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	2022-08-I-0528
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	2024-08-I-0727
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	2022-04-I-0235
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	2020-06-I-0284 y 2015-08-I-0000226
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	2017-12-I-0000409 y 2012-10-I-0178
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	2020-12-I-0898 y 2015-06-I-0000181
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	2021-05-I-0304; 2016-5-I-000144 y 2011-06-I-0067

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	2021-05-I-0305; 2016-5-I-000143 y 2011-06-I-0068
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	2017-04-I-0000101
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	2019-10-I-0581
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	2020-08-I-0604
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	2024-02-I-0164
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	2024-05-I-0400
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	2020-07-I-0390 y 2015-07-I-0000200
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	2020-07-I-0391 y 2015-07-I-0000201
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	2024-03-I-0256

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	2023-08-I-0590
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	2024-05-I-0401
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	2024-02-I-0190 y 2019-04-I-000216
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	2015-04-I-0000150
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	2019-05-1-000261
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	2021-02-I-0063
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	2020-02-1-0044
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	2019-11-1-0632
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	2020-07-I-0510
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	2019-07-I-0399
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	2019-07-I-0398
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	2021-04-I-0188
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	2023-11-I-0808
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	2024-01-I-0074
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	2020-06-I-0326

Remarques spécifiques supplémentaires

Unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI):

D-WMI2020A:

Ce véhicule dispose du composant de fréquence radio suivant, qui est agréé par CONATEL – Paraguay: interface sans câble pour appareils mobiles, marque Continental, modèle D-WMI2020A Fabriqué par Continental Automotive GmbH.

Numéro d'homologation radio: 2019-11-I-0600

Système multimédia arrière (système de divertissement arrière):

DAIRSE:

Importateur: Condor S.A.C.I Casa Central, J.B. Gorostiaga 315 y Guaraníes, Asunción, Paraguay, (595 21) 569 7000, sac@condor.com.py

PHILIPPINES

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	ESD-1409466C
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	ESD-1920226C
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	ESD-1920531C
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	ESD-1408917C
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	ESD-1716172C
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	ESD-RCE-2229495
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	ESD-1511856C
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	ESD-1921015C
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	ESD-2021556C
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	ESD-RCE-2332806
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	ESD-1714865C
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	ESD-1715539C
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	ESD-1105246C
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	ESD-1206044C
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	ESD-RCE-2229632
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	ESD-1715393C
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	ESD-RCE-2229722
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	ESD-1511236C
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	ESD-1206521C
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	ESD-1714489C
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	ESD-1105216C
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	ESD-1105215C
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	ESD-1715652C
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	ESD-1919133C
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	ESD-REC-20437299

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	ESD-2022426C
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	ESD-1510644C
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	ESD-1510645C
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	ESD-REC-2436842
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	ESD-REC-2436843
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	ESD-1919198C
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	ESD-REC-2436916
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-1715393C
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-1919585C
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-RCE-2124846
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	ESD-1715977C
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	ESD-1817081C
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	ESD-1510921C
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	ESD-RCE-2335375

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	ESD-RCE-2436285
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	ESD-2022599C

ZAMBIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/11
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/3
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/4
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/7/12
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/7/11
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2018/12/18
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/5/16

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/5/17
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/5/18
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2018/9/30
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/7/123
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/20
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/21
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/3/6
MARQUARDT	MU1 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2019/7/124
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	ZMB/ZICTA/TA/2024/1/08

SÉNÉGAL

AGREE PAR ARTP SENEGAL

Numéro d'agrément : XXXXXX/AG/ER

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	072504/AG/ER
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	072486/AG/ER
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	072487/AG/ER
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	072488/AG/ER
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUMPLUS LF2 (Platine de commande)	072689/AG/ER
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	072954/AG/ER
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	072784/AG/ER
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	072676/AG/ER
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	072845/AG/ER
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	072819/AG/ER
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	072776/AG/ER

SERBIE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	011 20
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	038 22
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	011 19
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	011 19
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	011 19
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	011 17
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	005 17
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	005 24
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	005 22
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	005 20
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	005 23
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	005 20
Continental Automotive	NTG7 MID	005 23
Continental Automotive	NTG7 HIGH	005 23
Continental Automotive	NTG7 PREMIUM	005 23
Continental Automotive	NTG7 PREMIUM PLUS	005 23
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	005 23
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	005 23
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	005 23
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	005 20
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	005 18
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	005 18
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	005 22
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	005 20
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	005 24
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	005 22
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	005 21

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	005 21
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	005 20
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	005 20
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	005 20
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	011 17
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	005 19
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	005 24
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	005 24
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	005 24
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	005 24
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	005 24
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	005 24
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	005 23
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	005 22
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	005 24

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	011 19
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	005 15
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	005 15
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	005 20
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	005 17
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	005 18
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	011 11
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	011 18
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	005 24
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	011 19
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	011 19
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	038 21

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Vitesco	HFA30 (Handsfree-Access)	011
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	005 20

SINGAPOUR

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
		Complies with IMDA Standards
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	DA103365
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	DA103365
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	DA103365
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	DA103365
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	DA103365
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	DA103365
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	DA103365
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	N3827-22
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	DA105282
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	DA107248
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	DA103365
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	DB106440
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	DA105282
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	DB107091
Continental Automotive	D-WMI2020A (Calculateur)	DA103365
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	DA105282
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	DA105282
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	DA105282
Harman Becker	HERMES 3.0 (Module de communication)	DB107091
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	DA103365 N3308-22
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	DA103365
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	DA103365
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	DA105282

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	DB105654
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	N2197-22
HUF Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	DA30668
HUF Baolong	TSSSG4G6b (Capteur de pression de pneu)	DA28467
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	DA105282
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	DB103787
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	DA103365
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	DA103365

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	MBU1 (Système de fermeture)	DA103787
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	DB107091
Meta System	ITS/TPS (Protection volumétrique)	DA103365
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	DA103365
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	DA103787
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	DA107968
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	DA103365
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	DA105282
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	DA105282
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	DA103365
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	DA103365
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	DA103365
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	DA103365

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Visteo	HFA30 (Handsfree-Access)	N4949-23
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	DA107248

AFRIQUE DU SUD

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TA-2014/1637
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	TA-2022/1837
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TA-2019/1595
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TA-2019/1200
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	TA-2014/212
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	TA-2017/2013
Bosch	LRR3 (Capteur radar)	TA-2009/464
Bosch	F5CP12 (Capteur radar)	TA-2022/0153
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TA-2015/1438
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	TA-2020/043
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TA-2019/5405
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	TA-2022/3611_CMKG2
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TA-2016/3500
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	TA-2021/3460
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	TA-2023/0091
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	TA-2023/0111
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	TA-2023/0090
Gentex	MUAHL5 (Système de confort)	TA-2015/1386
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TA-2017/2518
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TA-2011/374
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TA-2013/1262
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TA-2022/0162
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TA-2017/1393
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Capteur de pression de pneu)	TA-2019/1440

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	TA-2024/2001
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	TA-2022/0375
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TA-2015/1077
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TA-2012/1543
Meta System	ITS Master (Protection volumétrique)	TA-2011/1636
Meta System	ITS Sensor (Protection volumétrique)	TA-2011/1227
Meta System	MUW II (Protection volumétrique)	TA-2019/261
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TA-2017/312
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TA-2011/370
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TA-2012/1542
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TA-2016/3314
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TA-2019/843
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TA-2020/5765

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	TA-2023/3673
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	TA-2024/1232
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TA-2015/179
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TA-2015/180
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	TA-2024/0439
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	TA-2018/3985
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	TA-2023/1835
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	TA-2024/0505
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2015/072
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2019-133
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2020/7731
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TA-2019/273
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TA-2019-273
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TA-2017/3884

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TA-2017/2933
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TA-2011/1370
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TA-2015/2087
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TA-2019/1380
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TA-2019/1382
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TA-2021/0150
Visteo	HFA30 (Handsfree-Access)	TA-2023/2469
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TA-2020/055

CORÉE DU SUD

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	R-C-Ca3-RKE223E1
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	R-R-TeH-CMKG2
Continental Automotive Technologies	NTG7Q LF2 (Platine de commande)	R-R-TeH- NTG7QLF2
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	R-CRM-HHFTSSRE4A
Huf Baolong	TSSSG4G6 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	R-REM-HHFTSSSG4G6
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	MSIP-CRM-HHF-HUF-14632
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	R-C-MQU-MS6
Schrader	MFR (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	MSIP-REM-SRD-MFR
Schrader	MFR3 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	KCC R-R-SRD-MFR3A
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	KCC-REM-SRD-MRXMC34MA4
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	MSIP-CRM-SRD-AG5SP4
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	R-C-SRD-AG3PF4
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	R-C-SRD-BG3FP4

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	MSIP-CRM-SRD-GG4T
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	R-CRM-SRD-DG6W2D4
Visteo	HFA30 (Handsfree-Access)	R-R-vT2-HFA30

TANZANIE

TCRA Approved XXXXXX/XXX/XXXX

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	TCRA/TAC/018/2016

THAÏLANDE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	130111-23-0132

ARTEMIS et MB – Boîtier eCall 4G :

Ce matériel de radiocommunication présente une onde électromagnétique conforme aux normes de sécurité pour la santé humaine établies par le comité lors de l'utilisation d'un équipement de radiocommunication, telles que définies par la Commission nationale des télécommunications.

TOGO

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Antenna	RKE223E1 (Amplificateur d'antenne)	No. 024/19
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	No. 059/24
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	No. 039/19
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	No. 089/19
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	No. 088/19
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	No. 041/19
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	No. 055/19
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	No. 057/19
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	No. 056/19
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	No. 008/19
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	No. 101/19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	No. 021/19
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	No. 022/19
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	No. 016/20

UKRAINE

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	UA RF: 1CONT0004
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	UA RF: 1CONT0013
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	UKR.355-123/19
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	UA.R.TR.052.682-19
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	UA1.001.021175-20-TE
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	UA.032.CT.0105-23
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	RTS.UKR.355-34/18
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	UA.TR.052
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	UA.TR.052
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	UA.TR.052
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	UA.TR.109
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	UKR.355-7/20
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	UKR.355-8/20
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	UA 1.001.018568-19-TE
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	UA 1.001.019289-19-TE
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	UKR.355-113/19
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	UKR.355-113/19
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	UA1.001.018653-19-TE
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	UA.R.TR.052.307-19
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	UA.R.TR.052.308-19

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	UA.R.TR.052.309-19
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	UA1.001.019129-19-TE
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	UA.R.TR.052.528-19
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	UA.TR.028
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	UA.TR.???
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	UA.TR.001.0355.30.00624-24
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	UA1.001.019233-19-TE
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	UA1.001.019234-19-TE
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	UA.TR.001.0355.30.01316-23
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	UA.TR.001.0355.30.01276-23
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	UA.TR.001.0355.30.00623-24
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	UA1.001.018888-19-TE
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	UA.TR. 032
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	UA-TR-001
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	UA-TR-109
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	UA.TR. 028
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	UA.TR. 028
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	UA.R.TR.052.071-24
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	UA.R.TR.052.120-20

OUZBÉKISTAN

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle
Continental Automotive	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)

Fabricant	Désignation du modèle
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)
Visteo	HFA30 (Handsfree-Access)

Fabricant	Désignation du modèle
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

EMIRATS ARABES UNIS

TDRA | هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL GOVERNMENT REGULATORY AUTHORITY

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	TA RTTE: Er558296/17, DA40068/15
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	TA RTTE: ER77062/19, DA40068/15
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	TA RTTE: ER74533/19, DA36758/14

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	NRCS2P (Capteur radar)	TA RTTE: ER88778/20, DA36758/14
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	TRA ER64693/18, DA65993/17
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	TRA ER76442/19, DA65993/17
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	TRA ER77964/20, DA0018994/09
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	TRA ER17713/23, DA36975/14
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	TRA ER56005/17, DA44932/15
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	TRA ER11321/22, DA36975/14
Continental Automotive Hungary	Ramses 1.5 (Module de communication)	ER32722/24
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	TDRA ER17731/23, DA76163/18
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	TDRA ER17730/23, DA76163/18
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	TDRA ER17732/23, DA76163/18
Gentex	MUAHL5 (Système de confort)	TRA ER41849/15, DA35176/14
Harman Becker	HERMES 3.0 (Module de communication)	TRA ER03601/21, DA0028019/10
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	TRA ER56616/17, DA44932/15
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)	TRA ER52213/17, DA35219/14
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)	TRA ER42011/15, DA35219/14
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	TRA ER10723/22, DA35219/14
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	TRA ER57806/17, DA36976/14
Huf Baolong	TSSSG4G6b (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA ER7307/19, DA0086237/12

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
HUF	HUF13482 (Système de fermeture)	TRA ER33320/24
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	TRA ER08607/22, DA36976/14
HUF	HUF14632 (Système de fermeture)	TRA ER63716/18, DA36976/14
HUF	HUF4761 (Système de fermeture)	TRA ER55496/17, DA36976/14
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	TRA ER08607/22 DA36976/14
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	TRA ER53465/17, DA0018994/09
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	TRA ER0067828/11, DA0018994/09
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	TRA ER0067829/11, DA0018994/09
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	TRA ER52668/17, DA0018994/09
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	TRA ER71616/19, DA0018994/09
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	TRA ER80720/20, DA0018994/09
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	TRA ER28697/24, DA0018994/09
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	TRA ER29729/24, DA0018994/09
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	TRA ER64145/18, DA0018994/09
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	TRA ER64146/18, DA0018994/09
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)	TRA ER26811/23, DA0018994/09
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	TRA ER69280/19, DA0018994/09
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	TRA ER25917/23, DA0018994/09
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)	TRA ER29344/24, DA0018994/09
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER37156/15, DA0047074/10

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER70533/19, DA0047074/10
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER96175/21, DA0047074/10
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	TRA ER57985/17, DA0047074/10
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	TRA ER960528/18, DA0047074/10
Schrader	MC34MA4 (Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus)	TRA ER37066/15, DA0047074/10
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	ER78231/20
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	ER64728/18
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	TA RTTE: ER96352/21; 0020858/10
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	TA RTTE: ER72324/19; 0020858/10
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	TA RTTE: ER72323/19; 0020858/10
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	TA RTTE: ER95775/21; 0020858/10
Visteo	HFA30 (Handsfree-Access)	TRA ER25428/23
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	TRA ER79695/20, DA0018994/09

ROYAUME-UNI

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

UK CA

Fabricant	Désignation du modèle
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)

UKCA	
Fabricant	**Désignation du modèle**
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)
HELLA	DM4 (Système de fermeture)
Hirschmann	920287A (Système de fermeture)
Hirschmann	920287B (Système de fermeture)
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MK3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)

UKCA	
Fabricant	**Désignation du modèle**
MARQUARDT	MUB1 (Système de fermeture)
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	BG3FP4 (Capteur de pression de pneu)
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)
Valeo	ARTEMIS-ECE-01 (Système de fermeture)
Visteo	HFA30 (Handsfree-Access)
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)

Remarques spécifiques supplémentaires

Unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) :

D-WMI2016A, D-WMI2017A, D-WMI2017B:

Restrictions ou exigences au Royaume-Uni: une distance minimale de 10 cm doit être maintenue en permanence entre toutes les personnes et l'appareil. L'appareil ne doit pas être installé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs.

D-WMI2020A:

Restrictions ou exigences au Royaume-Uni: une distance minimale de 0 cm doit être maintenue en permanence entre toutes les personnes et l'appareil.

L'appareil ne doit pas être installé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs.

ETATS-UNIS

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	FCC ID: KR5CMKG2
Continental Automotive Technologies	NTG7Q MID LF2 (Platine de commande)	FCC ID: NTG7QMIDLF2
Continental Automotive Technologies	NTG7Q HIGH LF2 (Platine de commande)	FCC ID: NTG7QHIGLF2
Continental Automotive Technologies	NTG7Q PREMIUM LF2 (Platine de commande)	FCC ID: NTG7QPRELF2
HUF	HUF13145 (Système de fermeture)	FCC ID: YGOHUF13145
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	FCC ID:IYZMS6
Sennheiser	M3IETW2R (Earbud)	FCC ID: DMOM3IETW2R
Sennheiser	M3IETW2L (Earbud)	FCC ID: DMOM3IETW2L
Sennheiser	BTT100 (Bluetooth Audio Transmitter)	FCC ID: DMOBTT100
Visteo	HFA30 (Handsfree-Access)	FCC ID: 2A6TC-HFA30
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	FCC ID: DMOBTT100

Informations relatives aux distances de montage

Unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) :

L'unité de charge pour la charge sans câble des radiotéléphones mobiles (WMI) est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC et IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 0 cm (en contact) de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit ou utilisé simultanément avec un autre transmetteur ou une autre antenne.

Système multimédia arrière (système de divertissement arrière) :

Uniquement pour les Etats-Unis : «Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et à la/aux norme(s) CNR exempte(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas être une source de perturbations. (2) Cet appareil doit pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Des transformations ou modifications n'ayant pas été explicitement autorisées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 6 cm de votre corps.»

Uniquement pour le Canada : «Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et

utilisé avec un minimum de 5 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.»

Capteurs radar :

ARS4-C (Continental ADC), ARS4-B (Continental ADC), ARS4-A (Continental ADC), FR5CPCCF (Bosch), MRR1REAR (Bosch), MRREVO14F (Bosch), LRR3 (Bosch), 77V12BSM (Veoneer), 77V12CRN (Veoneer), MMRV1 (Veoneer)

Uniquement pour les Etats-Unis : informations concernant l'exposition aux rayonnements à haute fréquence:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par le FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Ce transmetteur ne doit pas être placé ni être utilisé simultanément avec une autre antenne ou un autre transmetteur ou en liaison avec ces composants.

Uniquement pour le Canada : cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Transmetteur BT Audio (BTT100) :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par le FCC et l'IC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 9 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Ce transmetteur ne doit pas être placé ni être utilisé simultanément avec une autre antenne ou un autre transmetteur ou en liaison avec ces composants.

Platine de commande système d'infodivertissement (NTG7Q) :

Uniquement pour les Etats-Unis : cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par le FCC et l'ISDE pour un environnement non contrôlé et respecte les directives du FCC en matière d'exposition aux fréquences radio ainsi que la norme CNR 102 des directives de l'ISDE en matière d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Uniquement pour le Canada : Le présent appareil est conforme à l'exposition de la fréquence de la FCC/ISDE définies pour un environnement non contrôlé et répond aux directives d'exposition de la fréquence de la FCC radio-fréquence (RF) et RSS-102 de fréquence radio (RF) ISED règles d'exposition. Cet appareil doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

VIETNAM

MARQUAGES RADIO RÉGLEMENTAIRES

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Continental ADC	ARS4-A (Capteur radar)	SUNTECH VN C00082015
Continental ADC	ARS6-A (Capteur radar)	SUNTECH VN C00082015
Continental ADC	ARS4-C (Capteur radar)	SUNTECH VN C00082015
Bosch	FR5CPCCF (Capteur radar)	SUNTECH VN C00082015
Bosch	MRR1Rear (Capteur radar)	SUNTECH VN C00082015

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Bosch	MRRe14FCR (Capteur radar)	SUNTECH VN C00082015
Continental Antenna	RKE213E1 (Amplificateur d'antenne)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0274151118AF04A2
Continental Antenna	RKE223E1GNS (Amplificateur d'antenne)	CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ, Mercedes-Benz Vietnam, Company Limited B0676160424AF03A3
Continental Automotive	CMKG1 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0001070120AF04A2
Continental Automotive	CMKG2 (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited C0104060423AF04A3
Continental Automotive	MARS Keyless (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited B0748240419AF04A2
Continental Automotive	UWBTRX1 (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam B00172019
HELLA	DM4 (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited CO204030321AF04A3
HELLA	RS6 (Système de fermeture)	SUNTECH VN C00082015

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Hirschmann	920702A (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited B0424070422AF04A3
Huf Baolong	TSSRE4A (Capteur de pression de pneu)	C0112200717AF04A2
HUF	HUF13145 (Capteur de pression de pneu)	C1071050922AF04A3
MARQUARDT	DC12A (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0208030321AF04A3
MARQUARDT	DC12B (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0076210121AF04A3
MARQUARDT	DC12K (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0077210121AF04A3
MARQUARDT	MS2 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0075210121AF04A3
MARQUARDT	MS4 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0913110821AF04A3
MARQUARDT	MS5 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0141140520AF04A2

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
MARQUARDT	MS6 (Système de fermeture)	CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz Vietnam Company Limited C0471120824AF04A3
MARQUARDT	MS7 (Système de fermeture)	CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz Vietnam Company Limited C0225240424AE01A3
MARQUARDT	MK1 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0049150121AF04A3
MARQUARDT	MK2 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0050150121AF04A3
MARQUARDT	MU3 (Système de fermeture)	CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz Vietnam Company Limited C0547201223AF04A3
MARQUARDT	3350.38 (Système de fermeture)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0131030221AF04A3
Schrader	AG5SP4 (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0002050119AF042A

Fabricant	Désignation du modèle	Numéro d'homologation radio
Schrader	AG3PF4 (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0120220519AF04A2
Schrader	GG4T (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0170191017AF04A2
Schrader	DG6W2D4 (Capteur de pression de pneu)	Suntech Vietnam Technology Company Limited C0078070518AF04A2
Valeo	ARTEMIS-SUB-01 (Système de fermeture)	CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz Vietnam Company Limited C0931270624AF03A3
Veoneer	77GHz MMRV1 (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Veoneer	77V12BSM (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Veoneer	77V12CRN (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
Veoneer	77V125CRN (Capteur radar)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited
WITTE-Velbert	SDHTAG3NFC (Système de fermeture)	Mercedes-Benz Vietnam Company Limited A0847130820AF04A3

Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

INDICATIONS RELATIVES AU DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE
Les valeurs ont été déterminées et contrôlées conformément au Décret n° 2019-1186 concernant l'indication du débit d'absorption spécifique (DAS) des composants de véhicule radioélectriques.

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

INDICATIONS RELATIVES AU DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE

Composants du véhicule	Valeur de DAS en W/kg	Valeur limite applicable
Compensateur ECE DE003 et ECE DE004	< 0,2 W/kg	2 W/kg
DAI RSE	1,8 W/kg	2 W/kg
D-WMI2020A	0,018 W/kg	4 W/kg
Module de communication Hermes	< 0,4 W/kg	2 W/kg
Module de communication RAMSES	0,036 W/kg	2 W/kg
NRCS2P	0,003 W/kg	2 W/kg
NTG6	0,199 W/kg	4 W/kg
NTG7	0,08 W/kg	2 W/kg
NTG7RSU	0,07 W/kg	2 W/kg
Gen20x.i2 LS3+	2,2 W/kg	4 W/kg
Gen20x.i2 LS4+	2,5 W/kg	4 W/kg
PC tablette SM-T230NZ	0,7 W/kg	4 W/kg
Système de téléphone et de transmission des données par radio	0,24 W/kg	2 W/kg

Informations concernant l'importateur des composants radio réglementaires

UNIQUEMENT POUR LA MOLDAVIE:
Importateur

S.C. GRAND PREMIUM S.R.L. Moldova

mun. Chisinau, str. Hîncesti sos., 2/2

UNIQUEMENT POUR LA TURQUIE:
Importateur

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. Genel Merkez

Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No: 6/1

34522 Esenyurt/İstanbul

UNIQUEMENT POUR L'UKRAINE:
Importateur

PJSC “AUTOCAPITAL”

Velyka Vasylkivska str. 15/2

01004 Kyiv

Ukraine

UNIQUEMENT POUR LE ROYAUME-UNI:
Importateur

Mercedes-Benz Cars UK Limited

Delaware Drive, Tongwell

Milton Keynes, MK15 8BA

Angleterre

Importateur de monospaces Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vans UK Limited

Delaware Drive, Tongwell

Milton Keynes, MK15 8BA

Importateur de pièces de rechange Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Parts Logistics

Delaware Drive, Tongwell

Milton Keynes, MK15 8BA

Angleterre

Vous trouverez de plus amples informations et les mises à jour à l'adresse Internet suivante:

https://regulatoryradioinformation.corpinter.net/fr

Vue d'ensemble de la plaque signalétique du véhicule, du FIN et du numéro de moteur

PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU VÉHICULE

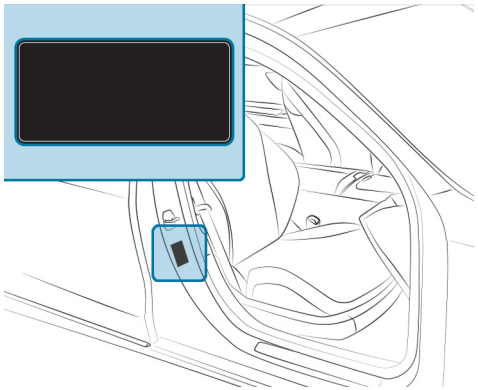

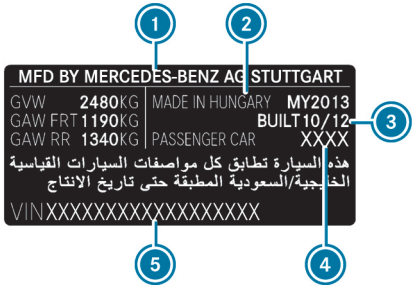

Plaque signalétique du véhicule (exemple: Koweït)

1. Constructeur automobile
2. Lieu de fabrication
3. Date de fabrication
4. Code peinture
5. FIN (numéro d'identification du véhicule)

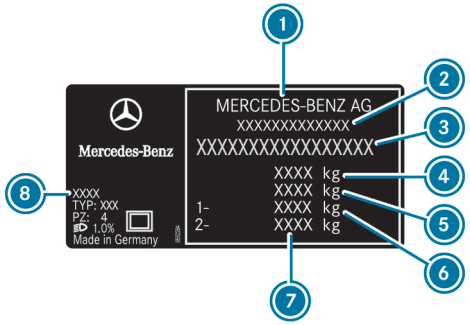

Plaque signalétique du véhicule (exemple: tous les autres pays)

1. Constructeur automobile
2. Numéro d'autorisation de mise en circulation CE (uniquement pour certains pays)
3. FIN (numéro d'identification du véhicule)
4. MTAC (kg)
5. MTAC de l'ensemble routier (kg) (uniquement pour certains pays, en option)
6. Charge autorisée sur l'essieu avant (kg)
7. Charge autorisée sur l'essieu arrière (kg)
8. Code peinture

Les données indiquées sur l'illustration figurent à titre d'exemple.

FIN SUR LE BAS DU PARE-BRISE

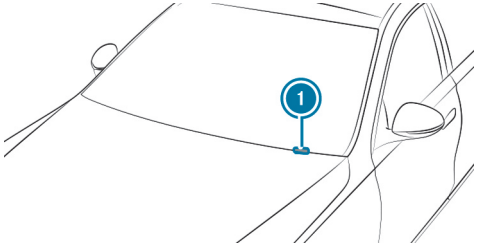

1 FIN (numéro d'identification du véhicule)

Le VIN figure sur le bas du pare-brise uniquement pour certains pays.

FIN DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR

1 FIN (numéro d'identification du véhicule)

NUMÉRO DE MOTEUR

Le numéro de moteur est frappé sur le carter de moteur.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Ingrédients et lubrifiants

Remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants

ATTENTION
Risque de blessure dû à des ingrédients ou lubrifiants toxiques

Les ingrédients et les lubrifiants peuvent être toxiques.

- ► Lorsque vous utilisez, stockez et éliminez des ingrédients ou des lubrifiants, tenez compte des inscriptions qui figurent sur les emballages d'origine respectifs.
- ► Conservez toujours les ingrédients et les lubrifiants dans leur emballage d'origine fermé.
- ► Conservez toujours les ingrédients et les lubrifiants hors de portée des enfants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution de l'environnement due à une élimination des ingrédients et lubrifiants non conforme aux règles de protection de l'environnement

Une élimination non conforme des ingrédients et lubrifiants peut causer des dommages importants à l'environnement.

- ► Eliminez les ingrédients et lubrifiants dans le respect des règles de protection de l'environnement.

LES INGRÉDIENTS ET LUBRIFIANTS SONT :

- les carburants
- l'agent réducteur de NOx AdBlue® pour le post-traitement des gaz d'échappement
- les lubrifiants
- le liquide de refroidissement
- le liquide de frein
- le liquide de lave-glace
- le réfrigérant du système de climatisation

Utilisez uniquement des produits agréés par Mercedes-Benz. Les dommages survenant sur le véhicule suite à l'utilisation de produits non agréés ne sont pas couverts par la garantie contractuelle Mercedes-Benz et ne donnent pas lieu à un geste commercial.

Les ingrédients et lubrifiants agréés par Mercedes-Benz sont reconnaissables à l'inscription sur le bidon:

- MB-Freigabe (par exemple MB-Freigabe 229.51)
- MB-Approval (par exemple MB-Approval 229.51)

VOUS OBTIENDREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS ET LUBRIFIANTS AGRÉÉS

- dans les prescriptions Mercedes-Benz relatives aux ingrédients et lubrifiants, en indiquant la spécification
  - sous https://operatingfluids.mercedes-benz.com
- dans un atelier qualifié

ATTENTION
Risque d'incendie et d'explosion dû au carburant

Les carburants sont facilement inflammables.

► Evitez impérativement d'approcher un feu ou une flamme nue, de fumer ou de provoquer des étincelles.

► Avant de ravitailler le véhicule et pendant que vous le ravitaillez, arrêtez le moteur électrique du véhicule et, le cas échéant, arrêtez le chauffage autonome.

ATTENTION
Risque de blessure en cas de contact avec des carburants

Les carburants sont toxiques et nocifs.

► Evitez impérativement que du carburant n'entre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements ou qu'il ne soit ingéré.

► N'inhalez pas les vapeurs de carburant.

► Conservez les carburants hors de portée des enfants.

► Maintenez les portes et les vitres fermées pendant le ravitaillement.

En cas de contact avec du carburant, tenez compte des remarques suivantes:

► En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les parties touchées par le carburant avec de l'eau et du savon.

► Si du carburant est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et soigneusement à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.

► En cas d'ingestion de carburant, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas de vomissements.

► Changez immédiatement de vêtements s'ils ont été souillés par du carburant.

LES VÉHICULES POLYCARBURANTS PEUVENT ÊTRE RAVITAILLÉS AVEC LES TYPES DE CARBURANT SUIVANTS:

- Sans plomb 95

- Carburant E85
- Mélange de carburant E85 et de sans plomb 95

Les véhicules polycarburants se reconnaissent à l'autocollant **Ethanol up to E85** qui se trouve à l'intérieur de la trappe de réservoir.

Les carburants que vous pouvez utiliser pour ravitailler votre véhicule peuvent diverger de ceux indiqués dans la notice d'utilisation en fonction des pays. Vous trouverez la liste des carburants adaptés à votre véhicule sur la plaque d'information située sur la face intérieure de la trappe de réservoir.

Carburant

REMARQUES RELATIVES À LA QUALITÉ DU CARBURANT DANS LE CAS DES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR À ESSENCE
Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

► Ravitaillez uniquement le véhicule avec une essence sans plomb et sans soufre.

Cette essence peut contenir jusqu'à 25 % en volume- d'éthanol.

► Vous trouverez les carburants compatibles sur la plaque d'information qui se trouve dans la trappe de réservoir.

Pour de plus amples informations sur les carburants compatibles, adressez-vous à un atelier qualifié.

Les codes de compatibilité se trouvent par ailleurs sur les pompes à carburant ou les pistolets adaptés à votre véhicule dans toute l'Europe.

NE RAVITAILLEZ EN AUCUN CAS LE VÉHICULE AVEC LES CARBURANTS SUIVANTS:

- Gazole
- Essence ordinaire avec un indice d'octane inférieur à 91 RON
- Essence avec plus de 3 % en volume- de méthanol, parex. M15, M30
- Essence contenant des additifs métallifères

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

- Ne démarrez pas le moteur du véhicule.
- Prenez contact avec un atelier qualifié.

Codes de compatibilité pour le carburant :

Ces codes indiquent chacun la teneur maximale en éthanol du carburant préconisé pour les véhicules.

Si le carburant disponible n'est pas suffisamment désulfuré, une odeur peut se dégager.

Vous trouverez l'indice d'octane recommandé sur la plaque d'information qui se trouve dans la trappe de réservoir (⟶ page 37).

Véhicules équipés d'un moteur à essence M256 : l'utilisation d'une essence dont l'indice d'octane est de 95 RON peut causer de légères limitations de puissance sans que cela ait d'autres conséquences.

Tous les modèles : utilisez uniquement du carburant sans plomb-- dont l'indice d'octane est de 98 RON au minimum si vous souhaitez atteindre la puissance maximale du moteur. Vous pouvez également utiliser du sans plomb dont l'indice d'octane est de 95 RON au minimum.

Tous les modèles : si le carburant recommandé n'est pas disponible, vous pouvez utiliser à titre temporaire de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane de 91 RON au minimum. La puissance du moteur peut alors diminuer et la consommation de carburant augmenter.

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec une essence dont l'indice RON est inférieur.

Pour de plus amples informations sur le carburant, adressez-vous à une station-service ou à un atelier qualifié.

REMARQUES RELATIVES À LA QUALITÉ DU CARBURANT POUR LES VÉHICULES MERCEDES-AMG

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

► Ravitaillez uniquement le véhicule avec une essence sans plomb et sans soufre.

Cette essence peut contenir jusqu'à 25 % en volume- d'éthanol.

► Vous trouverez les carburants compatibles sur la plaque d'information qui se trouve dans la trappe de réservoir.

Pour de plus amples informations sur les carburants compatibles, adressez-vous à un atelier qualifié.

Les codes de compatibilité se trouvent par ailleurs sur les pompes à carburant ou les pistolets adaptés à votre véhicule dans toute l'Europe.

NE RAVITAILLEZ EN AUCUN CAS LE VÉHICULE AVEC LES CARBURANTS SUIVANTS:

- Gazole
- Essence ordinaire avec un indice d'octane inférieur à 91 RON
- Essence avec plus de 3 % en volume- de méthanol, parex. M15, M30
- Essence contenant des additifs métallifères

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

Les codes de compatibilité suivants pour le carburant peuvent être valables pour votre véhicule:

① Pour une essence contenant au maximum 5 % en volume d'éthanol
② Pour une essence contenant au maximum 10 % en volume d'éthanol
③ Pour une essence contenant au maximum 25 % en volume d'éthanol

Si le carburant disponible n'est pas suffisamment désulfuré, une odeur peut se dégager.

Vous trouverez l'indice d'octane recommandé sur la plaque d'information qui se trouve dans la trappe de réservoir (⟶ page 37).

Si vous souhaitez atteindre la puissance maximale du moteur : utilisez uniquement du sans plomb dont l'indice d'octane est de 98 RON au minimum. Vous pouvez également utiliser du sans plomb dont l'indice d'octane est de 95 RON au minimum.

Si le carburant recommandé n'est pas disponible, vous pouvez, dans des cas exceptionnels, utiliser de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane de 91 RON au minimum. La puissance du moteur peut alors diminuer et la consommation de carburant augmenter.

Ne ravitaillez en aucun cas le véhicule avec une essence dont l'indice RON est inférieur.

Pour de plus amples informations sur le carburant, adressez-vous à une station-service ou à un atelier qualifié.

REMARQUES RELATIVES À L'UTILISATION D'ADDITIFS DANS L'ESSENCE (VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR À ESSENCE)

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'additifs inappropriés

De petites quantités du mauvais additif suffisent pour provoquer des dysfonctionnements.

- Ne mélangez au carburant que des additifs de nettoyage recommandés par Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser des carburants additivés de qualité.

Il peut arriver, dans certains pays, que le carburant disponible ne soit pas suffisamment additivé. Cela peut entraîner la formation de dépôts dans le système d'injection de carburant. Dans ce cas, et après avoir reçu l'accord d'un atelier qualifié (un point de service Mercedes-Benz, par exemple), mélangez au carburant l'additif de nettoyage recommandé par Mercedes-Benz. Suivez les instructions et respectez les proportions du mélange qui figurent sur le récipient.

REMARQUES RELATIVES À LA QUALITÉ DU CARBURANT DANS LE CAS DES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR DIESEL

REMARQUES GÉNÉRALES

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

ATTENTION
Risque d'incendie en cas de mélange de carburants

Si vous mélangez du gazole et de l'essence, le point d'inflammation du mélange est plus bas que celui du gazole pur.

- Ne ravitaillez jamais les véhicules à moteur diesel avec de l'essence.
- Ne mélangez jamais d'essence au gazole.

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un carburant inadapté

De petites quantités d'un carburant inadapté suffisent pour endommager le système d'alimentation en carburant, le moteur et le système de dépollution des gaz d'échappement.

Véhicules avec filtre à particules diesel :

► Utilisez uniquement un gazole sans soufre.

Si vous faites le plein dans un pays qui ne dispose pas de gazole sans soufre, utilisez uniquement un gazole à faible teneur en soufre (moins de 50 ppm).

Véhicules sans filtre à particules diesel :

► Utilisez uniquement un gazole avec une teneur en soufre inférieure à 500 ppm.

NE RAVITAILLEZ EN AUCUN CAS LE VÉHICULE AVEC LES CARBURANTS SUIVANTS:

- Essence
- Gazole marin
- Fioul
- Ester méthylique d'acides gras pur ou huile végétale
- Pétrole ou kérosène

Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un carburant inadapté:

► Ne démarrez pas le moteur du véhicule.

► Prenez contact avec un atelier qualifié.

REMARQUE
Raccourcissement des intervalles de maintenance dû à l'utilisation de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées

L'utilisation de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées peut entraîner la formation de dépôts de carburant avec un volume de séparation élevé. L'utilisation permanente de carburants contenant des proportions de biocarburant élevées (codes de compatibilité B10 et B20) peut entraîner un raccourcissement des intervalles de maintenance du filtre à carburant.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le véhicule pendant une période prolongée (plusieurs semaines):

► Ravitaillez auparavant le véhicule avec un gazole dont la proportion en biocarburant est inférieure à 10 % afin d'éviter la formation éventuelle de dépôts de biocarburant dans le réservoir de carburant.

Les codes de compatibilité suivants pour le carburant peuvent être valables pour votre véhicule:

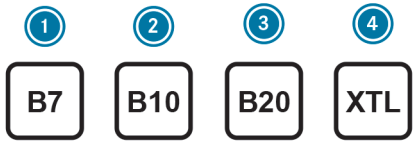

1. Pour un gazole contenant au maximum 7 % en volume d'ester méthylique d'acides gras (biogazole)
2. Pour un gazole contenant au maximum 10 % en volume d'ester méthylique d'acides gras (biogazole)
3. Pour un gazole contenant au maximum 20 % en volume d'ester méthylique d'acides gras (biogazole)
4. Pour le gazole paraffinique

CONFORMÉMENT À LA NORME EUROPÉENNE EN 16942, VOUS TROUVEREZ LE CODE DE COMPATIBILITÉ AUX EMPLACEMENTS SUIVANTS:

- sur la plaque d'information située dans la trappe de réservoir de votre véhicule (⟶ page 37)
- sur les pompes à carburant ou les pistolets adaptés à votre véhicule dans toute l'Europe

ⓘ Ravitaillez votre véhicule avec du gazole à forte teneur en ester méthylique d'acides gras (B20, par exemple) uniquement si celui-ci est conforme à la norme européenne EN16709 et si le code de compatibilité correspondant est affiché sur votre trappe de réservoir.

Pour de plus amples informations sur le carburant, adressez-vous à une station-service ou à un atelier qualifié.

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR ET RÉSERVE DE CARBURANT

La capacité totale du réservoir de carburant peut varier en fonction de l'équipement du véhicule.

Ne s'applique pas aux véhicules hybrides rechargeables :

CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

Modèle	
S 580 4MATIC	76,0 l
Tous les autres modèles	65,0 l ou 76,0 l

RÉSERVE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

Modèle	
Tous les modèles	8,0 l

Véhicules hybrides rechargeables :

CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

Modèle	
S 450 e avec technologie hybride EQ S 580 e 4MATIC avec technologie hybride EQ	67,0 l
S 580 e avec technologie hybride EQ	65,0 l **Thaïlande uniquement :** 43,0 l

Uniquement pour la Thaïlande : la capacité totale utilisable du réservoir de carburant est limitée pour certains véhicules hybrides rechargeables. Ainsi, même lorsque le réservoir est indiqué comme vide, il reste une certaine quantité de carburant dans le réservoir de carburant. Tenez-en compte, en particulier lors des interventions en atelier ou pour le transport du véhicule. Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

RÉSERVE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

Modèle	
S 450 e avec technologie hybride EQ S 580 e avec technologie hybride EQ S 580 e 4MATIC avec technologie hybride EQ	8,0 l

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR ET RÉSERVE DE CARBURANT (VÉHICULES MERCEDES-AMG)

CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

Modèle	
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	76,0 l

RÉSERVE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

Modèle	
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	12,0 l

AdBlue® (uniquement sur les véhicules équipés d'un moteur diesel)

REMARQUES RELATIVES À L'ADBLUE®

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

L'AdBlue® est un liquide soluble dans l'eau utilisé pour le post-traitement des gaz d'échappement NOx de moteurs diesel.

L'utilisation d'un véhicule sans AdBlue® ou avec un AdBlue® qui ne respecte pas les directives de cette notice d'utilisation peut constituer une infraction, voire un délit dans certains pays.

REMARQUE

Dysfonctionnements dus à la dilution de l'AdBlue® ou à l'utilisation d'AdBlue® additivé

Le fonctionnement du post-traitement des gaz d'échappement NOx peut être limité par l'utilisation d'un agent réducteur de NOx inapproprié.

- Utilisez uniquement de l'AdBlue® conforme à la norme ISO 22241.
- Ne diluez pas l'AdBlue® avec de l'eau.
- N'utilisez pas d'AdBlue® additivé.

REMARQUE
Dommages et dysfonctionnements dus à la présence d'impuretés dans l'AdBlue®

CONSÉQUENCES DUES À LA PRÉSENCE D'IMPURETÉS DANS L'ADBLUE®:

- Valeurs d'émission élevées
- Dommages au niveau du catalyseur
- Dysfonctionnements au niveau du post-traitement des gaz d'échappement NOx

► Evitez les impuretés dans l'AdBlue®.

Au bout d'un certain temps, les résidus d'AdBlue® se cristallisent et peuvent salir les zones concernées. Nettoyez dès que possible les zones encrassées avec de l'eau.

De faibles quantités de vapeurs d'ammoniaque risquent de s'échapper lorsque vous ouvrez le réservoir d'AdBlue®. N'inhalez pas les vapeurs d'ammoniaque. Remplissez le réservoir d'AdBlue® uniquement dans un local bien ventilé.

CAPACITÉ ET CONSOMMATION D'ADBLUE®

CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR D'ADBLUE®

Modèle	Capacité totale
Tous les modèles	25,0 l

CONSOMMATION D'ADBLUE®

La consommation moyenne d'AdBlue® représente 1 à 5 % de la consommation de carburant. Tout comme la consommation de carburant, la consommation d'AdBlue® dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. C'est pourquoi, dans la pratique, les valeurs réelles de consommation de votre véhicule peuvent être différentes des valeurs moyennes indiquées. De ce fait, la fréquence de ravitaillement en AdBlue® varie également. Avant de vous rendre dans un pays extra-européen, faites contrôler le niveau d'AdBlue® par un atelier qualifié. Avant un long séjour dans un pays extra-européen, contactez un atelier qualifié.

NIVEAU DE REMPLISSAGE ET AUTONOMIE D'ADBLUE®

Vous pouvez afficher le niveau de remplissage et l'autonomie d'AdBlue® sur l'écran conducteur. L'autonomie d'AdBlue® affichée dépend beaucoup du style de conduite et des conditions d'utilisation. L'autonomie réelle peut donc différer de l'autonomie actuellement affichée sur l'écran conducteur. Les indications relatives à la quantité de réserve lors du 1er avertissement affiché sur l'écran conducteur et à la quantité d'appoint minimale lorsque le réservoir de carburant est vide, qui figurent dans la notice d'utilisation, doivent être comprises comme valeurs de référence.

Huile moteur

REMARQUES RELATIVES À L'HUILE MOTEUR

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

REMARQUE
Dommages au niveau du moteur dus à l'utilisation d'un mauvais filtre à huile, d'une huile inadaptée ou d'additifs

- N'utilisez aucune huile moteur et aucun filtre à huile de spécifications autres que celles qui sont expressément requises pour les intervalles de maintenance prescrits.
- Ne modifiez ni l'huile moteur ni le filtre à huile dans le but d'obtenir des intervalles de vidange ou de remplacement plus grands que les intervalles prescrits.
- N'utilisez pas d'additifs.
- Faites remplacer l'huile moteur aux intervalles prévus.

Mercedes-Benz vous recommande de confier la vidange d'huile à un atelier qualifié.

Utilisez uniquement des huiles moteur agréées par Mercedes-Benz pour votre véhicule.

QUALITÉ ET CAPACITÉ DE L'HUILE MOTEUR

Ne s'applique pas aux véhicules hybrides rechargeables :

SPÉCIFICATIONS DE L'HUILE MOTEUR (MOTEURS À ESSENCE)

Modèle	MB-Freigabe ou MB-Approval
S 450 4MATIC S 500 4MATIC	229.71, 229.72*
S 580 4MATIC	229.52, 229.61*

SPÉCIFICATIONS DE L'HUILE MOTEUR (MOTEURS DIESEL)

Modèle	MB-Freigabe ou MB-Approval
S 350 d S 350 d 4MATIC S 450 d 4MATIC	229.52, 229.61*

Véhicules hybrides rechargeables :

SPÉCIFICATIONS DE L'HUILE MOTEUR (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

Modèle	MB-Freigabe ou MB-Approval
S 450 e avec technologie hybride EQ S 580 e avec technologie hybride EQ S 580 e 4MATIC avec technologie hybride EQ	229.51, 229.52*

* Recommandé pour une consommation de carburant aussi réduite que possible (indice de viscosité SAE le plus bas; tenez compte des restrictions éventuelles des indices de viscosité SAE agréés).

Pour une consommation de carburant aussi réduite que possible, il est recommandé d'utiliser les spécifications de l'huile moteur mentionnées dans le tableau qui correspondent à l'indice de viscosité SAE le plus bas. Dans ce cas, tenez compte des restrictions éventuelles des indices de viscosité SAE agréés.

Véhicules hybrides rechargeables : utilisez uniquement les huiles moteur dont l'indice de viscosité est SAE 0W-40 ou SAE 5W-40.

Si les huiles moteur indiquées dans le tableau ne sont pas disponibles, vous pouvez à titre exceptionnel rajouter au maximum 1,0 l de l'une des huiles moteur suivantes.

HUILES MOTEUR POUR REMPLISSAGE UNIQUEMENT DANS LES CAS EXCEPTIONNELS:

- **Véhicules hybrides rechargeables :** MB-Freigabe ou MB-Approval n'était pas disponible au moment de la clôture de la rédaction.
- **Moteurs à essence :**
  - **S 580 4MATIC :** MB-Freigabe ou MB-Approval n'était pas disponible au moment de la clôture de la rédaction.
  - **Tous les autres modèles :** MB-Freigabe ou MB-Approval 229.51, 229.52, 229.61 ou ACEA C5
- **Moteurs diesel :** MB-Freigabe ou MB-Approval n'était pas disponible au moment de la clôture de la rédaction.

Les valeurs suivantes sont valables pour une vidange d'huile avec remplacement du filtre à huile.

Ne s'applique pas aux véhicules hybrides rechargeables :

CAPACITÉ DE L'HUILE MOTEUR

Modèle	Capacité
S 350 d	9,0 l
S 350 d 4MATIC S 450 d 4MATIC S 580 4MATIC	8,5 l
S 450 4MATIC S 500 4MATIC	8,0 l

Véhicules hybrides rechargeables :

CAPACITÉ DE L'HUILE MOTEUR (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

Modèle	Capacité
S 450 e avec technologie hybride EQ S 580 e avec technologie hybride EQ S 580 e 4MATIC avec technologie hybride EQ	7,3 l

QUALITÉ ET QUANTITÉ D'HUILE MOTEUR (VÉHICULES MERCEDES-AMG)

SPÉCIFICATIONS DE L'HUILE MOTEUR

Modèle	MB-Freigabe ou MB-Approval
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	229.5, 229.51*

* Recommandé pour une consommation de carburant aussi réduite que possible (indice de viscosité SAE le plus bas; tenez compte des restrictions éventuelles des indices de viscosité SAE agréés)

Pour une consommation de carburant aussi réduite que possible, il est recommandé d'utiliser les spécifications de l'huile moteur mentionnées dans le tableau qui correspondent à l'indice de viscosité SAE le plus bas. Tenez compte des restrictions éventuelles des indices de viscosité SAE agréés.

Utilisez uniquement les huiles moteur dont l'indice de viscosité est SAE 0W-40 ou SAE 5W-40.

QUANTITÉ D'HUILE MOTEUR

Modèle	Capacité
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	8,5 l

La capacité indiquée est valable pour une vidange d'huile avec remplacement du filtre à huile.

Remarques relatives au liquide de frein

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

ATTENTION
Risque d'accident dû à la formation de bulles de vapeur dans le système de freinage

Le liquide de frein absorbe l'humidité de l'air. En conséquence, le point d'ébullition du liquide de frein baisse. Si le point d'ébullition est trop bas, des bulles de vapeur peuvent se former dans le système de freinage en cas de forte sollicitation des freins.

L'effet de freinage s'en trouve réduit.

► Faites remplacer le liquide de frein aux intervalles prévus.

Faites remplacer régulièrement le liquide de frein par un atelier qualifié. Utilisez uniquement un liquide de frein agréé par Mercedes-Benz conforme à l'homologation MB-Freigabe ou à l'homologation MB-Approval 331.0.

Liquide de refroidissement

REMARQUES RELATIVES AU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

ATTENTION
- Risque d'incendie et de blessure lié au produit antigel

Si du produit antigel entre en contact avec les composants chauds du compartiment moteur, il risque de s'enflammer.

► Laissez refroidir le moteur avant d'ajouter du produit antigel.

► Assurez-vous que le produit antigel ne coule pas à côté de l'orifice de remplissage.

► Nettoyez soigneusement les composants souillés par du produit antigel avant de démarrer le véhicule.

REMARQUE
Dommages dus à l'utilisation d'un liquide de refroidissement inadapté

► Utilisez uniquement un liquide de refroidissement préparé à l'avance qui offre la protection antigel souhaitée.

VOUS OBTIENDREZ DES INFORMATIONS SUR LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

- dans la fiche 320.1 des prescriptions Mercedes-Benz relatives aux ingrédients et lubrifiants
  - sur le site https://operatingfluids.mercedes-benz.com
- dans un atelier qualifié

REMARQUE
Surchauffe en cas de températures extérieures élevées

Si vous utilisez un liquide de refroidissement inapproprié, le système de refroidissement n'est pas suffisamment protégé contre une surchauffe ou la corrosion lorsque la température extérieure est élevée.

- ► Utilisez uniquement un liquide de refroidissement homologué pour Mercedes-Benz.
- ► Tenez compte des remarques figurant dans la fiche 320.1 des prescriptions Mercedes-Benz relatives aux ingrédients et lubrifiants.

Faites remplacer régulièrement le liquide de refroidissement par un atelier qualifié.

PROPORTION DE CONCENTRÉ POUR PRODUIT ANTIGEL DANS LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT:

- 50 % au minimum (protection antigel jusqu'à environ -37 °C)
- 55 % au maximum (protection antigel jusqu'à -45 °C)

Remarques relatives au liquide de lave-glace

Tenez compte des remarques relatives aux ingrédients et lubrifiants (⟶ page 1072).

ATTENTION
Risque d'incendie- et de blessure dû au concentré de liquide de lave-glace

Le concentré de liquide de lave-glace est facilement inflammable. S'il entre en contact avec des composants brûlants du moteur ou du système d'échappement, il risque de s'enflammer.

- ► Veillez à ne pas verser du concentré de liquide de lave-glace à côté de l'orifice de remplissage.

REMARQUE
Endommagement au niveau de l'éclairage extérieur dû à un liquide de lave-glace inapproprié

Vous risquez d'endommager les surfaces en plastique de l'éclairage extérieur en utilisant un liquide de lave-glace inapproprié.

- ► Utilisez uniquement un liquide de lave-glace également compatible avec les surfaces en plastique (SummerFit MB ou WinterFit MB, par exemple).

REMARQUE
Gicleurs bouchés par un mélange de liquides de lave-glace

- ► Ne mélangez pas SummerFit MB et WinterFit MB avec d'autres liquides de lave-glace.

N'utilisez pas d'eau distillée ou d'eau désionisée, sinon le capteur de niveau de remplissage risque de se déclencher par erreur.

LIQUIDE DE LAVE-GLACE RECOMMANDÉ:

- Au-dessus du point de congélation: SummerFit MB, par exemple
- En dessous du point de congélation: WinterFit MB, par exemple

Vous trouverez les indications relatives aux proportions correctes du mélange sur le réservoir de produit antigel.

Mélangez du liquide de lave-glace à l'eau toute l'année.

Caractéristiques du véhicule

Informations concernant les données du véhicule

Les données du véhicule saisies peuvent différer en fonction des variables suivantes.

VARIABLES:

- de la monte pneumatique
- du chargement
- de l'état de la suspension
- des équipements optionnels

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DES POINTS SUIVANTS RELATIFS AUX DONNÉES DU VÉHICULE:

- Les équipements optionnels augmentent le poids à vide et réduisent la charge utile.
- Vous trouverez les spécifications de poids de votre véhicule sur la plaque signalétique du véhicule (⟶ page 1070).

Dimensions du véhicule

Ne s'applique pas aux véhicules hybrides rechargeables:

DIMENSIONS DU VÉHICULE (S 500 4MATIC)

S 500 4MATIC	
Longueur	5 320 mm
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés	2 109 mm
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1 954 mm
Hauteur	1 503 mm
Empattement	3 216 mm

DIMENSIONS DU VÉHICULE (TOUS LES AUTRES MODÈLES)

Tous les autres modèles	
Longueur	5 289 mm
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés	2 109 mm
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1 954 mm
Hauteur	1 503 mm
Empattement	3 216 mm

Véhicules hybrides rechargeables:

DIMENSIONS DU VÉHICULE (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

S 450 e avec technologie hybride EQ S 580 e avec technologie hybride EQ S 580 e 4MATIC avec technologie hybride EQ	
Longueur	5 289 mm
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés	2 109 mm
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1 954 mm
Hauteur	1 503 mm
Empattement	3 216 mm

Dimensions du véhicule (véhicules Mercedes-AMG)

DIMENSIONS DU VÉHICULE

Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	
Longueur	5 336 mm
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés	2 109 mm
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1 921 mm
Hauteur	1 515 mm
Empattement	3 216 mm

Poids et charges

Ne s'applique pas aux véhicules hybrides rechargeables :

CHARGE SUR LE TOIT

Modèle	Charge maximale sur le toit
Tous les modèles	100 kg

Véhicules hybrides rechargeables :

CHARGE SUR LE TOIT (VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES)

Modèle	Charge maximale sur le toit
Tous les modèles	100 kg

Poids et charges (véhicules Mercedes-AMG)

CONCERNANT LES DONNÉES INDIQUÉES POUR LES DIFFÉRENTS VÉHICULES, TENEZ COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES:

- Les équipements optionnels augmentent le poids à vide et réduisent la charge utile.
- Vous trouverez les spécifications de poids de votre véhicule sur la plaque signalétique du véhicule (⟶ page 1070).

CHARGE SUR LE TOIT

Modèle	Charge maximale sur le toit
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	100 kg

Vitesses maximales par construction

Dans la pratique, il est possible que la vitesse maximale par construction diverge des données indiquées. Celle-ci dépend des conditions d'utilisation, des équipements optionnels et des dimensions de pneu.

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION

Modèle
Tous les modèles

Vitesses maximales par construction (véhicules Mercedes-AMG)

Dans la pratique, il est possible que la vitesse maximale par construction diverge des données indiquées. Celle-ci dépend des conditions d'utilisation, des équipements optionnels et des dimensions de pneu.

Les valeurs suivantes sont valables uniquement pour les véhicules équipés du Pack Conducteur AMG.

VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION

Modèle	
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	290 km/h

Batterie haute tension (véhicules hybrides rechargeables)

REMARQUES RELATIVES AU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE DES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UNE BATTERIE HAUTE TENSION

Conformément à la norme européenne EN 17186:2019, les codes d'identification du véhicule se trouvent aux emplacements suivants dans le véhicule:

- A l'intérieur du volet de prise
- Sur la fiche de câble de charge

Dans les pays européens, un code d'identification relatif au système d'alimentation en énergie figure également sur les bornes de recharge. Vous pouvez charger votre véhicule sur une borne de recharge lorsque le code d'identification qui y est apposé correspond à l'un des codes d'identification du véhicule.

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la charge de la batterie haute tension dans la section «Charge de la batterie haute tension» (→ page 457).

1. Mode d'alimentation: courant alternatif
   Norme: EN 62196-2
   Type de construction: type 2
   Type de fiche: douille de câble de charge et fiche du véhicule
   Plage de tension: 480 V RMS
2. Mode d'alimentation: courant continu
   Norme: EN 62196-3
   Type de construction: FF
   Type de fiche: douille de câble de charge et fiche du véhicule
   Plage de tension: 50 V à 500 V
3. Mode d'alimentation: courant continu
   Norme: EN 62196-3

Type de construction: FF
Type de fiche: douille de câble de charge et fiche du véhicule
Plage de tension: 200 V à 920 V

Vous trouverez des indications relatives à l'autonomie en mode tout électrique sur l'écran conducteur (⟶ page 622).

ENERGIE DISPONIBLE ET TEMPS DE CHARGE

S 450 e avec technologie hybride EQ S 580 e avec technologie hybride EQ S 580 e 4MATIC avec technologie hybride EQ	
Type	Lithium-ion
Energie disponible utilisable	
Temps de charge – mode 2 avec une puissance de charge allant jusqu'à 1,8 kW (en fonction de l'état de la superstructure et de la version spécifique au pays)	16 h 30 min
Temps de charge – mode 2 avec une puissance de charge allant jusqu'à 3,7 kW	7 h
Temps de charge – mode 3 avec une puissance de charge allant jusqu'à 7,4 kW	3 h 30 min
Temps de charge – mode 3 avec une puissance de charge allant jusqu'à 11 kW	2 h 15 min
Temps de charge – mode 4 avec du courant continu sur une borne de recharge rapide avec une puissance de charge allant jusqu'à 60 kW	20 min

Les temps de charge en mode 2 et 3 sont valables pour une charge avec du courant alternatif de 0 % à 100 % de l'énergie disponible utilisable.

Le temps de charge en mode 4 est valable pour une charge avec du courant continu de 10 % à 80 % de l'énergie disponible utilisable.

Le temps de charge dépend de la charge de batterie, de la température environnante et de la puissance de charge. La puissance de charge, quant à elle, dépend de la tension du secteur, de l'intensité et du type de raccordement au réseau.

Vous trouverez la plage de tension nominale pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans le volet de prise (⟶ page 457).

Batterie haute tension (véhicules Mercedes-AMG)

REMARQUES RELATIVES AU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE DES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UNE BATTERIE HAUTE TENSION

Conformément à la norme européenne EN 17186:2019, le code d'identification du véhicule se trouve aux emplacements suivants dans le véhicule:

- A l'intérieur du volet de prise
- Sur la fiche de câble de charge

Dans les pays européens, un code d'identification relatif au système d'alimentation en énergie figure également sur les bornes de recharge. Vous pouvez charger votre véhicule sur une borne de recharge lorsque le code d'identification qui y est apposé correspond à l'un des codes d'identification du véhicule.

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la charge de la batterie haute tension dans la section «Charge de la batterie haute tension» de la notice d'utilisation de votre véhicule.

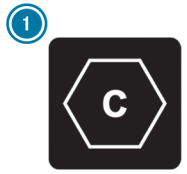

1 Mode d'alimentation: courant alternatif
Norme: EN 62196-2
Type de construction: type 2
Type de fiche: douille de câble de charge et fiche du véhicule

Les valeurs manquantes n'étaient pas disponibles au moment de la clôture de la rédaction.

Vous trouverez des indications relatives à l'autonomie en mode tout électrique sur l'écran conducteur .

ENERGIE DISPONIBLE ET TEMPS DE CHARGE

Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE	
Type	Lithium-ion
Energie disponible utilisable	
Temps de charge – mode 2 avec une puissance de charge allant jusqu'à 1,8 kW (en fonction de l'état de la superstructure et de la version spécifique au pays)	7 h

Le temps de charge en mode 2 est valable pour une charge avec du courant alternatif de 25 % à 100 % de l'énergie disponible utilisable.

Le temps de charge dépend de la charge de batterie, de la température environnante et de la puissance de charge. La puissance de charge, quant à elle, dépend de la tension du secteur, de l'intensité et du type de raccordement au réseau.

Vous trouverez la plage de tension nominale pour votre véhicule sur la plaque d'information située dans le volet de prise (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Dispositif d'attelage

Remarques générales relatives au dispositif d’attelage

En fonction du type de véhicule, des modifications au niveau du système de refroidissement sont nécessaires. Le montage ultérieur d'un dispositif d'attelage est uniquement autorisé si une charge remorquée est inscrite dans les documents du véhicule.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un atelier qualifié.

Cotes de montage

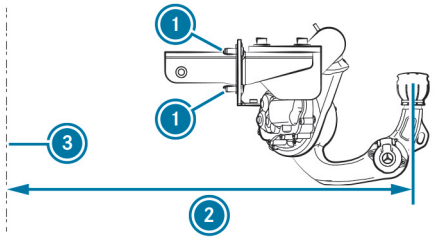

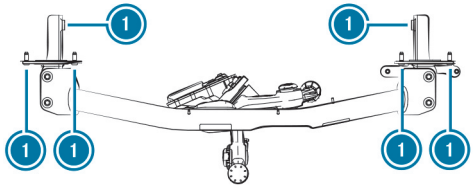

1 Points de fixation
2 Porte-à-faux
3 Axe de l'essieu arrière

Le porte-à-faux et les points de fixation sont valables pour un dispositif d'attelage monté d'usine.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

LONGUEUR DU PORTE-À-FAUX

Modèle	Porte-à-faux
Tous les modèles	1 299 mm

Charge remorquée

La charge d'appui n'est pas comprise dans la charge remorquée.

A l'exception des véhicules hybrides rechargeables :

CHARGE REMORQUÉE, REMORQUE FREINÉE (POUR UNE APTITUDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE MINIMALE DE 12 %)

Modèle	Charge remorquée, remorque freinée
Tous les modèles	2 100 kg

CHARGE REMORQUÉE, REMORQUE NON FREINÉE

Modèle	Charge remorquée, remorque non freinée
Tous les modèles	750 kg

Charge d'appui et charge maximale

REMARQUE
Dommages dus au détachement de la remorque

Si la charge d'appui autorisée n'est pas suffisamment exploitée, la remorque peut se détacher.

- Veillez à ce que la charge d'appui ne soit jamais inférieure à 50 kg.
- Exploitez autant que possible la charge d'appui maximale autorisée.

REMARQUE
Dommages dus au détachement du porte-vélos

En cas d'utilisation d'un porte-vélos, il faut tenir compte de la charge maximale en plus de la charge d'appui maximale.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.

Tenez compte des remarques supplémentaires relatives à la charge maximale (→ page 617).

Ne s'applique pas aux véhicules hybrides rechargeables :

CHARGE D'APPUI

Modèle	Charge d'appui maximale
Tous les modèles	85 kg

CHARGE

Tous les modèles	Charge maximale
En cas de fixation du porte-vélo à la boule d'attelage	75 kg
En cas de fixation du porte-vélo à la boule d'attelage et sur les axes de guidage	100 kg

Charge autorisée sur l'essieu arrière

Ne s'applique pas aux véhicules hybrides rechargeables :

CHARGE SUR ESSIEU EN CAS DE TRACTION D'UNE REMORQUE

Modèle	Charge sur essieu
S 350 d	1 610 kg
S 350 d 4MATIC S 450 d 4MATIC S 450 4MATIC	1 615 kg
S 500 4MATIC	1 610 kg
S 580 4MATIC	1 560 kg

Retour au sommaire

Messages d'écran et voyants de contrôle et d'alerte

Ce PDF interactif fonctionne comme une page web : tapez ou cliquez sur un bouton pour passer directement à ce que vous voulez.
La barre de navigation en haut à gauche vous permet de revenir ici à tout moment.

Messages d'écran

Voyants de contrôle et d'alerte

Messages d'écran

Introduction

REMARQUES RELATIVES AUX MESSAGES D'ÉCRAN
Des messages d'écran apparaissent sur l'écran conducteur.

Les messages d'écran comportant une représentation graphique peuvent être représentés de manière simplifiée dans la notice d'utilisation et différer de l'affichage apparaissant sur l'écran conducteur. Les messages d'écran à haut niveau de priorité apparaissent en rouge sur l'écran conducteur. Certains messages d'écran sont accompagnés d'un signal d'alerte.

Suivez les instructions données dans les messages d'écran et tenez compte des remarques supplémentaires qui figurent dans la présente notice d'utilisation.

EN OUTRE, DES SYMBOLES APPARAISSENT POUR CERTAINS MESSAGES D'ÉCRAN:

- ⓘ Autres informations
- [×] Masquage du message d'écran

Avec le Touch Control gauche, vous pouvez choisir chaque symbole par effleurement de l'écran avec le doigt vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur ⓘ pour afficher d'autres informations à ce sujet sur l'écran central. Appuyez sur [×] pour masquer le message d'écran.

Vous pouvez masquer les messages d'écran pouvant être validés en appuyant sur la touche [↩] ou sur le Touch Control gauche. Les messages d'écran sont alors enregistrés dans la mémoire des messages.

Eliminez la cause d'un message d'écran le plus rapidement possible.

Les messages d'écran à haut niveau de priorité ne peuvent pas être masqués. Ces messages d'écran restent affichés sur l'écran conducteur jusqu'à ce que la cause du message d'écran ait été éliminée.

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ÉCRAN MÉMORISÉS
Ecran conducteur:

→ Maintenance

Mémoire des messages: XXapparaît sur l'écran conducteur.

- ► Balayez du doigt vers le haut ou vers le bas sur le Touch Control gauche pour faire défiler les messages d'écran.
- ► **Sortie de l'affichage :** appuyez sur la touche Retour [↩].

Sécurité des occupants

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Système de retenue Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156).

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables :

⚠ DANGER
Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

► Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

DÉTECTION D'UNE PANNE DU SYSTÈME DE RETENUE:

- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche.
- Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
avant gauche Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156).

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables :

⚠ DANGER
Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

► Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

DÉTECTION D'UNE PANNE DU SYSTÈME DE RETENUE:

- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche.
- Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
avant droit Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables :** **⚠ DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident. Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule. **DÉTECTION D'UNE PANNE DU SYSTÈME DE RETENUE:** • Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche. • Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
2e rangée de sièges gauche Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156).

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables :

⚠ DANGER
Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

► Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

DÉTECTION D'UNE PANNE DU SYSTÈME DE RETENUE:

- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche.
- Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
2e rangée de sièges centre Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. **Véhicules hybrides rechargeables :** **⚠ DANGER** Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident. Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié. ▶ Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule. **DÉTECTION D'UNE PANNE DU SYSTÈME DE RETENUE:** • Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche. • Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
2e rangée de sièges droite Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156).

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables :

⚠ DANGER
Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

► Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

DÉTECTION D'UNE PANNE DU SYSTÈME DE RETENUE:

- Le voyant d'alerte du système de retenue ne s'allume pas lorsque le véhicule est en marche.
- Pendant la marche, le voyant d'alerte du système de retenue est allumé en permanence ou s'allume de façon répétée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Airbag rideau gauche Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à des dysfonctionnements au niveau de l'airbag rideau Lorsque l'airbag rideau est en panne, il risque de s'activer intempestivement ou ne pas se déclencher lors d'un accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer l'airbag rideau par un atelier qualifié. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Airbag rideau droit Défaut Aller à l'atelier	* Le système de retenue est en panne (⟶ page 156). **⚠ ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à des dysfonctionnements au niveau de l'airbag rideau Lorsque l'airbag rideau est en panne, il risque de s'activer intempestivement ou ne pas se déclencher lors d'un accident. ▶ Faites immédiatement contrôler et réparer l'airbag rideau par un atelier qualifié. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Repoussez manuellement l'approche-ceinture arrière gauche cf. notice d'utilisation	* L'approche-ceinture arrière gauche est en panne. ▶ Repoussez manuellement l'approche-ceinture dans sa position initiale.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Si le défaut se produit à nouveau, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Repoussez manuellement l'approche-ceinture arrière droit cf. notice d'utilisation	* L'approche-ceinture arrière droit est en panne. ▶ Repoussez manuellement l'approche-ceinture dans sa position initiale. ▶ Si le défaut se produit à nouveau, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Airbag passager désactivé cf. notice d'utilisation	* L'airbag passager est désactivé alors qu'un adulte ou une personne de taille correspondante occupe le siège passager. Si des forces supplémentaires s'exercent sur le siège, le système risque de mesurer un poids trop faible. **⚠ ATTENTION** Risque de blessure- ou danger de mort lorsque l'airbag passager est désactivé Lorsque l'airbag passager est désactivé, il ne se déclenche pas en cas d'accident et ne peut donc pas protéger correctement. Une personne assise sur le siège passager peut par exemple entrer en contact avec des parties de l'habitacle, et ce surtout si elle est trop près du poste de conduite. ▶ Assurez-vous avant et pendant la conduite que l'airbag passager a été correctement installé. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Assurez-vous qu'aucun objet ne soit coincé sous le siège passager. ▶ Contrôlez le statut de la coupure automatique de l'airbag passager (⟶ page 157). ▶ Si nécessaire, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Airbag passager activé cf. notice d'utilisation	* **L'AIRBAG PASSAGER EST ACTIVÉ PENDANT LA MARCHE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:** • Un enfant, une personne de petite taille ou un objet ayant un poids inférieur au seuil de poids du système se trouve sur le siège passager. • Le siège passager est inoccupé. Dans certains cas, le système détecte des objets ou des forces exerçant un poids supplémentaire sur le siège. ⚠ **ATTENTION** Risque de blessure ou danger de mort dû à l'utilisation d'un système de retenue pour enfants alors que l'airbag passager est activé Si vous installez un enfant dans un système de retenue pour enfants sur le siège passager alors que l'airbag passager est activé, l'airbag passager peut se déclencher en cas d'accident. L'enfant risque d'être heurté par l'airbag. ► Assurez-vous avant et pendant la marche que le statut de l'airbag passager est correct. NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG FRONTAL ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT. ► Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ► Assurez-vous qu'aucun objet ne soit coincé sous le siège du passager. ► Contrôlez le statut de la coupure automatique de l'airbag passager (⟶ page 157). ► Si nécessaire, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Rappel de présence de personnes ne fonctionne pas	* Le rappel de présence de personnes est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Ne pas laisser de personnes ou d'animaux ds le véhicule	* Le rappel de présence de personnes suppose que des personnes ou des animaux sont à l'arrière du véhicule. ▶ Lorsque vous quittez le véhicule, ne laissez personne ni aucun animal à l'intérieur.

Clé

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Remplacer piles de la clé	* La pile de la clé est déchargée. ▶ Remplacez la pile (⟶ page 213).
 Clé non identifiée (message d'écran blanc)	* La clé ne peut pas être identifiée pour le moment. ▶ Changez la clé de place dans le véhicule. ▶ Essayez de démarrer le véhicule. ▶ Si la clé ne peut toujours pas être identifiée, posez la clé dans le bac de rangement pour le démarrage avec la clé (⟶ page 404). ▶ Démarrez le véhicule.
 Clé non identifiée (message d'écran rouge)	* La clé n'est plus détectée pendant le trajet et ne se trouve éventuellement plus dans le véhicule. **LORSQUE LA CLÉ NE SE TROUVE PLUS DANS LE VÉHICULE ET QUE VOUS ARRÊTEZ LE VÉHICULE:** • Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	• Vous ne pouvez pas verrouiller le véhicule de manière centralisée. ▶ Assurez-vous que la clé se trouve dans le véhicule. Lorsque la clé se trouve à l'intérieur du véhicule mais n'est tout de même pas détectée: ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Posez la clé dans le bac de rangement pour le démarrage avec la clé (⟶ page 404). La pile de la clé est faible ou déchargée. ▶ Contrôlez la pile à l'aide du voyant (⟶ page 210). ▶ Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (⟶ page 213).
 Initialisation clé... Veuillez patienter	* Le véhicule réalise des calculs pour initialiser la nouvelle clé. ▶ Attendez que le processus de calcul soit terminé.
Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation	* La reconnaissance de la clé est en panne. ▶ Changez la clé de place dans le véhicule. ▶ Posez la clé dans le bac de rangement pour le démarrage avec la clé (⟶ page 404).
Recherche clé dans videpoches ou clé digitale dans support de charge inductif... cf. notice d'utilisation	* La clé n'a pas été détectée. ▶ Déposez la clé dans le vide-poches (⟶ page 404). Si la clé n'est toujours pas détectée : ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	* La clé de véhicule digitale n'a pas été identifiée. ▶ Déposez la clé de véhicule digitale dans le bac de rangement (⟶ page 404). Si la clé de véhicule digitale ne peut toujours pas être identifiée: ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Clé non identifiée	* La clé ou la clé de véhicule digitale n'est pas détectée pour le moment. ▶ Changez la clé ou la clé de véhicule digitale de place dans le véhicule. ▶ Essayez de démarrer le véhicule. ▶ Si la clé n'est toujours pas détectée, déposez la clé dans le vide-poches (⟶ page 404). ▶ Si la clé de véhicule digitale n'est toujours pas détectée, déposez la clé de véhicule digitale dans le vide-poches (⟶ page 404). ▶ Démarrez le véhicule.
 Clé non identifiée Placer la clé digitale dans le support de charge inductif	* La clé ou la clé de véhicule digitale n'est plus détectée pendant le trajet et ne se trouve éventuellement plus dans le véhicule. **SI LA CLÉ OU LA CLÉ DE VÉHICULE DIGITALE NE SE TROUVE PLUS DANS LE VÉHICULE ET QUE VOUS ARRÊTEZ LE VÉHICULE:** • Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. • Vous ne pouvez pas verrouiller le véhicule de manière centralisée. ▶ Assurez-vous que la clé ou la clé de véhicule digitale se trouve dans le véhicule. Si la clé ou la clé de véhicule digitale se trouve à l'intérieur du véhicule mais n'est tout de même pas détectée: ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Déposez la clé dans le vide-poches (⟶ page 404). ▶ Déposez la clé de véhicule digitale dans le bac de rangement (⟶ page 404). La pile de la clé est faible ou déchargée. ▶ Contrôlez la pile à l'aide du voyant (⟶ page 210). ▶ Si nécessaire, remplacez la pile de la clé (⟶ page 213). L'état de charge de la batterie du terminal avec la clé de véhicule digitale est trop faible. ▶ Rechargez immédiatement la batterie du terminal de la clé de véhicule digitale. Sinon, le véhicule ne pourra pas être redémarré une fois arrêté. Si la clé ou la clé de véhicule digitale n'est toujours pas détectée: ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Remplacer la clé cf. notice d'utilisation	* Si la clé de véhicule digitale n'est pas remplacée, le véhicule ne peut pas être déverrouillé/verrouillé ou démarré. ▶ Le système remplace automatiquement la clé de véhicule digitale. Une fois que le remplacement est terminé, le message disparaît et la clé de véhicule digitale est de nouveau disponible.
 Emporter la clé	* En outre, un signal d'alerte retentit. Ce message vous rappelle que vous devez toujours prendre la clé avec vous lorsque vous quittez le véhicule. Cela vaut également pour la clé de véhicule digitale.
 Clé digitale Charger appareil	* L'état de charge de la batterie du terminal avec la clé de véhicule digitale est trop faible. ▶ Rechargez immédiatement la batterie du terminal de la clé de véhicule digitale.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Initialisation clé... Veuillez patienter	* Le véhicule réalise des calculs pour initialiser la nouvelle clé de véhicule digitale. ▶ Attendez que le processus de calcul soit terminé.
La clé ne correspond pas au véhicule	* Le véhicule ne peut pas être déverrouillé/verrouillé ou démarré. ▶ Utilisez la clé de véhicule digitale correspondant au véhicule.
Remplacer la clé	* Faites remplacer la clé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Eclairage

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Défaut cf. notice d'utilisation	* L'éclairage extérieur est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. * **Véhicules équipés d'un dispositif pour remorque :** un fusible a peut-être fondu. ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez les fusibles et remplacez-les si nécessaire (⟶ page 78).
Allumage feux automatique ne fonctionne pas	* Le capteur de luminosité pour l'éclairage extérieur automatique est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Allumer éclairage extérieur	* Vous roulez sans feux de croisement. ▶ Tournez le commutateur d'éclairage sur [≡D] ou [AUTO].
Eteindre les feux	* Vous quittez le véhicule alors que la lumière est encore allumée. ▶ Tournez le contacteur d'éclairage sur [AUTO].
DIGITAL LIGHT Fonctionnement limité	* Le système DIGITAL LIGHT est perturbé. Le système d'éclairage continue de fonctionner, mais sans les fonctions du système DIGITAL LIGHT. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
MULTIBEAM LED Fonctionnement limité	* Le système MULTIBEAM LED est en panne. Le système d'éclairage continue de fonctionner, mais sans les fonctions du système MULTIBEAM LED. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite)	* Le type de circulation doit être sélectionné manuellement. ▶ Contrôlez le réglage et modifiez-le manuellement si nécessaire (⟶ page 359).
Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement	* Le réglage automatique des phares pour la circulation à gauche/droite est en panne. ▶ Modifiez manuellement le réglage des phares (⟶ page 359).
Assistant adaptatif feux de route Plus pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de feux de route adaptatifs Plus n'est momentanément pas disponible. Les limites système sont atteintes (⟶ page 357). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. Le message d'écran Assistant adaptatif feux de route Plus de nouveau disponible apparaît. ▶ Continuez à rouler.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Commandez manuellement les feux de route jusqu'à ce que l'assistant de feux de route adaptatifs Plus soit à nouveau disponible.
Assistant adaptatif feux de route Plus ne fonctionne pas	* L'assistant de feux de route adaptatifs Plus est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, commandez manuellement les feux de route.
 Feu stationnement avant gauche	* Le feu de stationnement avant gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Feu stationnement avant droit	* Le feu de stationnement avant droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Feu croisement gauche	* Le feu de croisement gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Feu croisement droit	* Le feu de croisement droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Eclairage intersection gauche	* L'éclairage d'intersection gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage intersection droit	* L'éclairage d'intersection droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu arrière gauche	* Le feu arrière gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu arrière droit	* Le feu arrière droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu route gauche	* Le feu de route gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu route droit	* Le feu de route droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage de jour gauche	* L'éclairage de jour gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Eclairage de jour droit	* L'éclairage de jour droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant avant gauche	* Le clignotant avant gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant arrière gauche	* Le clignotant arrière gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant avant droit	* Le clignotant avant droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant arrière droit	* Le clignotant arrière droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant Rétroviseur gauche	* Le clignotant du rétroviseur gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Clignotant Rétroviseur droit	* Le clignotant du rétroviseur droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Feu stop gauche	* Le feu stop gauche est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu stop droit	* Le feu stop droit est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
3e feu stop	* Le 3e feu stop est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu de recul	* Les feux de recul sont en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu antibrouillard arrière	* L'éclairage antibrouillard arrière est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage plaque	* L'éclairage de la plaque d'immatriculation est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Remorque Clignotant gauche	* Le clignotant gauche de la remorque est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Remorque Clignotant droit	* Le clignotant droit de la remorque est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feux stop remorque	* Les feux stop de la remorque sont en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feu arrière remorque	* Un feu arrière de la remorque est défectueux. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Feux de détresse Défaut	* Le contacteur des feux de détresse est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Voyant de l'écran conducteur ne fonctionne pas Aller à l'atelier	* Un voyant de l'écran conducteur est défectueux. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Climatisation

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation (Chauffage autonome)	* Le chauffage autonome est momentanément en panne. ▶ Lorsque le véhicule est à l'horizontale et après que le moteur a refroidi: effectuez 4 tentatives espacées de plusieurs minutes pour mettre en marche le chauffage autonome. ▶ Si le chauffage autonome ne se met pas en marche: rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ⓘ Lorsque la température extérieure est supérieure à 15 °C, le chauffage autonome ne peut pas être activé.
pas disponible pour l'instant Batterie faible	* La tension du réseau de bord est trop basse. Le chauffage autonome s'est arrêté. ▶ Effectuez un long trajet jusqu'à ce que la batterie soit de nouveau suffisamment chargée.
pas disponible pour l'instant Faire le plein	* Il n'y a pas suffisamment de carburant dans le réservoir de carburant. Vous ne pouvez pas mettre en marche le chauffage autonome. ▶ Ravitaillez le véhicule.
pas disponible pour l'instant Charge de la batterie HT non terminée	* La batterie haute tension est rechargée. Vous ne pouvez pas mettre en marche la préclimatisation. ▶ Attendez que le processus de charge ait atteint un état de charge minimal.
pas disponible pour l'instant Charger batterie HT	* La tension de la batterie haute tension est trop basse. Vous ne pouvez pas mettre en marche la préclimatisation. ▶ Rechargez la batterie haute tension (⟶ page 457).
Préclimatisation via la clé de nouveau disponible après démarrage du véhicule	* Vous avez essayé plus de 2 fois de mettre en marche la préclimatisation alors que le moteur est arrêté. ▶ Démarrez le véhicule pendant 10 secondes. La préclimatisation est de nouveau opérationnelle.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Préclimatisation via la clé pas disponible pour l'instant Batterie haute tension faible	* La tension de la batterie haute tension est trop basse. Vous ne pouvez pas mettre en marche la préclimatisation. ▶ Rechargez la batterie haute tension (⟶ page 457). La préclimatisation est de nouveau opérationnelle lorsque la batterie haute tension est suffisamment chargée.

Système d'entraînement

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Remorquage interdit cf. notice d'utilisation	* Le système d'entraînement est en panne. ▶ Transportez le véhicule uniquement sur un utilitaire léger ou sur une remorque (⟶ page 943).
Avertisseur sonore pour piétons ne fonctionne pas	* Le générateur de sons (système d'alerte acoustique du véhicule) est en panne. Le véhicule n'engendre pas de bruits de roulement. Il peut arriver que le véhicule ne soit pas entendu par les autres usagers. ▶ Adoptez un style de conduite particulièrement prévoyant. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Câble de charge branché	* Vous ne pouvez pas démarrer tant que le câble de charge est branché. ▶ Débranchez le câble de charge du véhicule.
Câble de charge Déverrouillage impossible cf. notice d'utilisation	* Vous ne pouvez pas retirer la fiche du câble de charge de la prise du véhicule. ▶ Si le câble de charge est tendu, tirez-le prudemment pour débloquer la fiche du câble de charge. ▶ Appuyez sur le contacteur d'interruption de la charge (⟶ page 472).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Si la fiche de câble de charge ne peut toujours pas être débranchée: ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Véhicule pas en charge actuellement Changer de borne de recharge	* Un défaut est survenu sur la borne de recharge ou la carte RFID n'est pas reconnue. ▶ Lancez le processus de charge sur une autre borne de recharge. ou ▶ Utilisez une autre méthode d'authentification ou de paiement.
Défaut charge Changez mode de charge cf. notice d'utilisation	* Un dysfonctionnement temporaire est survenu sur la borne de recharge. ▶ Attendez la disparition du dysfonctionnement. ou ▶ Lancez le processus de charge sur une autre borne de recharge. ou ▶ Utilisez une autre méthode d'authentification ou de paiement.
Charge AC ne fonctionne pas Aller à l'atelier	* Le processus de charge ne peut pas être lancé en raison d'un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Charge DC ne fonctionne pas Aller à l'atelier	* Le processus de charge ne peut pas être lancé en raison d'un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Echec de la connexion Changer de méthode d'authentification ou de borne de recharge	* La fonction Plug-and-Charge n'est probablement pas disponible sur cette borne de recharge. ▶ Utilisez une autre méthode d'authentification ou de paiement. ou

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Lancez le processus de charge sur une autre borne de recharge.
Uniquement entraînement électrique disponible Puissance limitée	* Le réservoir de carburant est vide et le moteur thermique est arrêté. La puissance d'entraînement de votre véhicule est limitée car vous roulez en mode de fonctionnement électrique. ▶ Ravitaillez immédiatement le véhicule. Ensuite, des limitations temporaires de la disponibilité du mode de fonctionnement électrique peuvent survenir sur une distance d'environ 50 km. S'il y a du carburant, il y a un défaut au niveau du moteur thermique. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Programme de conduite "Electric" pas disponible pour l'instant	* L'état de charge de la batterie haute tension ou les conditions environnementales ne sont pas suffisantes pour le programme de conduite Electric. ▶ Continuez à rouler et tenez compte des remarques relatives au mode hybride rechargeable (⟶ page 397). ou ▶ Rechargez la batterie haute tension (⟶ page 457).
Puissance d'entraînement réduite cf. notice d'utilisation	* Le système d'entraînement passe en mode fonctionnement de secours en raison d'un dysfonctionnement. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Préparation du système d'entraînement...	* Contrôle de l'isolation du système d'entraînement en cours. Ce processus peut prendre jusqu'à 10 secondes.
 Surchauffe batterie S'arrêter, tous descendre! Si possible en plein air	* **Véhicules hybrides rechargeables :** la batterie haute tension est en surchauffe. Il y a risque d'incendie! ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Si possible, arrêtez le véhicule dehors et faites sortir tous les occupants du véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Les fonctions d'assistance du véhicule peuvent s'activer automatiquement, par exemple le mode recyclage d'air de la climatisation. ▶ Ne continuez pas de rouler. ▶ En cas de dégagement de fumée, quittez la zone de danger et prévenez immédiatement les pompiers. ▶ Même s'il n'y a aucun signe extérieur indiquant un potentiel incendie, prenez contact avec un atelier qualifié.
 Défaut	* Le système d'entraînement est en panne. En outre, un signal d'alerte retentit. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut Aller à l'atelier	* Le système d'entraînement est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Faire contrôler le système haute tension cf. notice d'utilisation	* Une limitation du fonctionnement est survenue au niveau du système d'entraînement. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Aller à l'atelier sans changer de rapport	* La boîte de vitesses est en panne. La position de la boîte de vitesses ne peut plus être changée. ▶ Lorsque la position de la boîte de vitesses se trouve sur D, rendez-vous dans un atelier qualifié sans changer la position de la boîte de vitesses. ▶ Pour toutes les autres positions de la boîte de vitesses, arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Aller à l'atelier sans redémarrer	* En raison d'un défaut, un redémarrage du système d'entraînement n'est pas possible. ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche sans arrêter le système d'entraînement.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Puissance d'entraînement et autonomie réduites cf. notice d'utilisation	* Un défaut est survenu dans la batterie haute tension. La puissance d'entraînement et l'autonomie sont fortement limitées. ▶ Arrêtez le véhicule et verrouillez-le. ▶ Après un court temps d'attente, déverrouillez le véhicule et redémarrez-le. Si le message d'écran réapparaît: ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rechargez complètement la batterie haute tension (⟶ page 457). Si la puissance d'entraînement et l'autonomie continuent d'être réduites, c'est que le système d'entraînement présente un défaut. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Démarrage du véhicule impossible cf. notice d'utilisation	* Un démarrage du véhicule n'est pas possible. Un défaut est survenu au niveau du système d'entraînement. ▶ Arrêtez le véhicule et verrouillez-le. ▶ Après un court temps d'attente, déverrouillez le véhicule et redémarrez-le. ▶ Si le message d'écran réapparaît et que le véhicule ne démarre pas, prenez contact avec un atelier qualifié.
Défaut entraînement Vitesse atteignable limitée S'arrêter dès que possible	* Le système d'entraînement est en panne. La vitesse maximale du véhicule est limitée. Le système d'entraînement se désactive au bout de quelques kilomètres. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le système d'entraînement. Ne continuez pas de rouler.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Ne remorquez pas le véhicule, si nécessaire interrompez le remorquage. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Défaut entraînement Vitesse atteignable fortement limitée cf. notice d'utilisation	* Le système d'entraînement est en panne. La vitesse maximale du véhicule est limitée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut	* Le système d'entraînement est en panne. La puissance d'entraînement de votre véhicule est limitée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 S'arrêter Eteindre le véhicule	* Le système d'entraînement est en panne. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le système d'entraînement. Ne continuez pas de rouler. ▶ Ne remorquez pas le véhicule, si nécessaire interrompez le remorquage. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Puissance très limitée	* Le système d'entraînement ne se trouve pas dans la plage normale de température de service, par exemple en cas de températures extérieures extrêmes (élevées ou basses). La puissance d'entraînement est fortement limitée. Lorsque la température de service du système d'entraînement revient à la normale, la pleine puissance d'entraînement est à nouveau disponible. Le message d'écran disparaît. * Si la puissance du système d'entraînement continue d'être réduite, c'est que le système d'entraînement présente un défaut. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Défaut batterie haute tension Autonomie: XXX km Aller à l'atelier (message d'écran orange)	* Un défaut est survenu dans la batterie haute tension. Le démarrage du système d'entraînement électrique est impossible après la distance restante affichée. Un démarrage du moteur thermique reste possible. ▶ Confiez les travaux à effectuer sur la batterie haute tension à un atelier qualifié.
Défaut batterie haute tension Autonomie: XXX km Aller à l'atelier (message d'écran rouge)	* Un défaut est survenu dans la batterie haute tension. Le démarrage du système d'entraînement électrique est impossible après la distance restante affichée. Un démarrage du moteur thermique reste possible. ▶ Faites immédiatement réaliser les travaux de maintenance nécessaires sur la batterie haute tension par un atelier qualifié.
Défaut batterie haute tension Aller à l'atelier sans redémarrer	* Un défaut est survenu dans la batterie haute tension. Le redémarrage est impossible après l'arrêt du système d'entraînement. ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche sans arrêter le système d'entraînement.
 Purge du réservoir... Veuillez patienter	* **Véhicules équipés d'un moteur à essence :** la pression dans le réservoir de carburant est réduite avant l'ouverture de la trappe de réservoir. La réduction de la pression peut durer jusqu'à 15 minutes.
 Réservoir purgé Véhicule prêt pour le ravitaillement	* **Véhicules équipés d'un moteur à essence :** il n'y a plus de pression dans le réservoir de carburant et la trappe de réservoir s'ouvre.

Véhicule

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
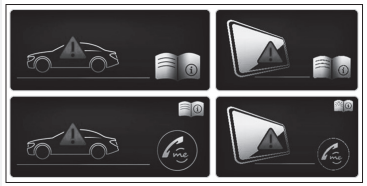	* L'écran conducteur est en panne en raison d'un échec de la mise à jour de logiciel. Le message d'écran s'affiche à chaque démarrage du véhicule. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident en cas de panne de l'écran conducteur En cas de panne ou de défaut de l'écran conducteur, vous ne pouvez pas détecter des limitations du fonctionnement de systèmes importants pour la sécurité. Cela risque de compromettre la sécurité de fonctionnement. ▶ Arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation et prenez contact avec un atelier qualifié. Si la sécurité de fonctionnement de votre véhicule est compromise, arrêtez immédiatement le véhicule à l'écart de la circulation. Prenez contact avec un atelier qualifié. Si l'écran conducteur est en panne, vous ne pouvez pas voir les limitations du fonctionnement des systèmes importants pour la sécurité ou l'affichage de la vitesse, par exemple. La sécurité de fonctionnement du véhicule risque d'être compromise (⟶ page 716). ▶ Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qualifié.
Démarrage du véhicule impossible cf. notice d'utilisation	* Le démarrage du véhicule n'est pas possible. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. ▶ Si le message d'écran reste affiché, prenez contact avec un atelier qualifié. * **Véhicules équipés d'un réseau de bord 48 V :** l'état de charge de la batterie 48 V est trop faible. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. ▶ Arrêtez les consommateurs électriques qui ne sont pas indispensables. ▶ Branchez sur le point d'aide au démarrage de la batterie 12 V un chargeur agréé et approprié pour Mercedes-Benz qui soit doté d'une puissance de charge suffisante (⟶ page 76). La batterie 48 V est rechargée automatiquement par l'intermédiaire du convertisseur de tension dont est équipé le véhicule. * **Véhicules Mercedes-AMG hybrides rechargeables :** le câble de charge est branché. ▶ Débranchez le câble de charge du véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	* **Véhicules Mercedes-AMG hybrides rechargeables :** le câble de charge n'est pas branché. ▶ Arrêtez le véhicule pendant 5 à 10 minutes. ▶ Mettez le véhicule en marche. ▶ Si le message d'écran reste affiché, prenez contact avec un atelier qualifié.
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. dans XX min.	* Vous êtes sur le point de quitter le véhicule alors que le moteur tourne. Le véhicule s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes. ▶ Pour éviter l'arrêt automatique du véhicule, confirmez le message qui apparaît sur l'écran central du système multimédia. * Vous êtes dans le véhicule. La boîte de vitesses se trouve en position parking [P] et le moteur tourne. Après un certain temps d'arrêt, ce message d'écran apparaît sur l'écran conducteur. Le véhicule s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes d'arrêt au total. ▶ Pour éviter l'arrêt automatique du véhicule, confirmez le message qui apparaît sur l'écran central du système multimédia.
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. après quelques minutes.	* Vous êtes sur le point de quitter le véhicule en état de marche. ▶ Arrêtez le véhicule, immobilisez le pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler et prenez la clé avec vous. ▶ Si vous restez à bord du véhicule, arrêtez les consommateurs électriques (chauffage de siège, parexemple). Sinon la batterie 12-V risque de se décharger et vous ne pourrez démarrer le véhicule qu'à l'aide d'une autre batterie (aide au démarrage).
 Faire l'appoint de liquide de lave-glace	* Le niveau de liquide de lave-glace dans le réservoir de liquide de lave-glace est en dessous du niveau minimal. ▶ Faites l'appoint de liquide de lave-glace (⟶ page 44).
Essuie-glaces Défaut	* Le fonctionnement des essuie-glaces est en panne. ▶ Redémarrez le véhicule. Si le message d'écran reste affiché: ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Commande uniquement si boîte de vitesses sur P	* Le crochet d'attelage ne pivote pas car la boîte de vitesses se trouve en position D, R ou au point mort N. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez dans la position parking P.
Mise en position du dispositif d'attelage...	* Le crochet d'attelage se met en position de rabattement ou de remorquage. N'accélérez pas, ne ralentissez pas le processus de pivotement avec la main, le pied ou par tout autre moyen et ne bougez pas le crochet d'attelage s'il s'arrête. Aucune remorque ne doit être attelée pendant le processus de pivotement. Le message d'écran disparaît dès que le crochet d'attelage se trouve dans une position opérationnelle.
Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran blanc)	* Le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel lorsqu'une remorque est tractée. ⚠ **ATTENTION** Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé La remorque risque de se détacher. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement et n'attelez de nouveau la remorque que lorsque le message d'écran a disparu. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement (⟶ page 59).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Attelez la remorque et continuez de rouler lorsque le message d'écran a disparu. Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé. ▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. * Lorsqu'une remorque est attelée au véhicule, le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel. ▶ Dételez la remorque attelée et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ **Lorsque le crochet d'attelage est rabattu :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (⟶ page 59). Le crochet d'attelage est verrouillé en position verticale, puis il est verrouillé sous le pare-chocs. ▶ **Lorsque le crochet d'attelage est en position de remorquage :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (⟶ page 59). Le crochet d'attelage est verrouillé sous le pare-chocs. Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé. ▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran rouge)	* Le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel lorsqu'une remorque est tractée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé

La remorque risque de se détacher.

- ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler.
- ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler.
- ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement et n'attelez de nouveau la remorque que lorsque le message d'écran a disparu.

- ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule.
- ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler.
- ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement (⟶ page 59).
- ▶ Attelez la remorque et continuez de rouler lorsque le message d'écran a disparu.

Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé.

- ▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé.
- ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

* Lorsqu'une remorque est attelée au véhicule, le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel.

- ▶ Dételez la remorque attelée et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler.
- ▶ **Lorsque le crochet d'attelage est rabattu :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (⟶ page 59).
  Le crochet d'attelage est verrouillé en position verticale, puis il est verrouillé sous le pare-chocs.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ **Lorsque le crochet d'attelage est en position de remorquage :** déclenchez un nouveau processus de pivotement (⟶ page 59). Le crochet d'attelage est verrouillé sous le pare-chocs. Si le message d'écran ne disparaît pas, le dispositif d'attelage est en panne et le crochet d'attelage n'est pas verrouillé. ▶ N'attelez pas la remorque et continuez de rouler sans remorque. Tenez compte de la garde au sol limitée due au crochet d'attelage non verrouillé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Réinitialisation du dispositif d'attelage via la touche dans le coffre Attendre rentrée et sortie	* Le processus de pivotement du dispositif pour remorque est compromis. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement complet en appuyant sur la touche intégrée au couvercle de coffre jusqu'à ce que le crochet d'attelage se verrouille sous le pare-chocs.
Affichage tête haute pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* **L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE EST MOMENTANÉMENT INDISPONIBLE. CAUSES POSSIBLES:** • Défauts de l'alimentation en tension • Interférences ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation, puis redémarrez-le. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Affichage tête haute ne fonctionne pas	* L'affichage tête haute présente une erreur interne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Affichage tête haute Luminosité momentanément réduite cf. notice d'utilisation	* **LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE TÊTE HAUTE EST RÉDUITE. CAUSES POSSIBLES:** • Encrassement du pare-brise dans le champ de la caméra • Signaux de luminosité extérieure défectueux ▶ Mettez en marche les essuie-glaces.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Si nécessaire, nettoyez le pare-brise. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut direction S'arrêter immédiatement cf. notice d'utilisation	* La direction présente un défaut. La manœuvrabilité est fortement compromise. **ATTENTION** Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Défaut direction Effort suppl. requis cf. notice d'utilisation	* L'assistance de direction est en panne.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque d'accident dû à un comportement directionnel modifié Si l'assistance de direction ne fonctionne plus que partiellement ou plus du tout, vous devez fournir un effort plus important pour diriger le véhicule. ▶ Si vous pouvez diriger le véhicule en toute sécurité, continuez de rouler prudemment. ▶ Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié ou rendez-vous-y. ▶ Si vous pouvez diriger le véhicule en toute sécurité, continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié ou prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.
 Défaut direction Rouler prudemment Aller à l'atelier	* Un dysfonctionnement de la direction assistée est survenu. Le comportement directionnel du véhicule peut être limité. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Direction de l'essieu arrière Défaut temporaire	* La direction de l'essieu arrière n'est momentanément pas disponible. Le diamètre de braquage peut augmenter. ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. Si le message d'écran ne disparaît pas: ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Direction de l'essieu arrière Défaut Aller à l'atelier	* La direction de l'essieu arrière présente un défaut. La manœuvrabilité de l'essieu arrière n'est pas assurée. En ligne droite, le volant peut être incliné. ▶ Continuez à rouler avec précaution à une vitesse adaptée. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 Direction de l'essieu arrière Défaut S'arrêter immédiatement	* La direction de l'essieu arrière présente un défaut. La manœuvrabilité de l'essieu arrière n'est pas assurée. En ligne droite, le volant peut être fortement incliné. En fonction de la position inclinée du volant, il se produit également une vibration du volant et un signal d'alerte continu retentit. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Lorsque vous vous arrêtez, tenez compte de la plus grande largeur du véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Mode Chaînes à neige Vitesse maximale dépassée	* La vitesse maximale autorisée pour le mode chaînes à neige est dépassée. ▶ Roulez plus lentement.
Défaut capot moteur actif cf. notice d'utilisation	* Le capot moteur actif (protection piétons) est en panne ou ne fonctionne pas en raison d'un déclenchement. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage d'ambiance Assistance alertes ne fonctionne pas	* Une assistance alertes visuelle de l'éclairage d'ambiance n'est sans doute pas assurée entièrement. ▶ Verrouillez le véhicule puis déverrouillez-le au bout de quelques minutes. ▶ En cas de messages d'écran répétés, rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Capot moteur prédéverrouillé Tirer de nouveau le levier pour ouvrir	* Le capot moteur n'est pas encore complètement déverrouillé. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident dû à un capot moteur déverrouillé pendant la marche Le capot moteur peut s'ouvrir et empêcher toute visibilité. ▶ Ne déverrouillez jamais le capot moteur lorsque vous roulez. ▶ Avant chaque trajet, assurez-vous que le capot moteur est verrouillé. ▶ Pour ouvrir complètement le capot moteur, tirez de nouveau la poignée (⟶ page 900).
 Capot moteur non verrouillé Fermer avant le départ	* Le capot moteur n'est pas verrouillé.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque d'accident dû à un capot moteur déverrouillé pendant la marche Le capot moteur peut s'ouvrir et empêcher toute visibilité. ► Ne déverrouillez jamais le capot moteur lorsque vous roulez. ► Avant chaque trajet, assurez-vous que le capot moteur est verrouillé. ► Fermez le capot moteur (⟶ page 900).
 S'arrêter immédiatement. Fermer complètement le capot moteur.	* Le capot moteur n'est pas verrouillé. **ATTENTION** Risque d'accident dû à un capot moteur déverrouillé pendant la marche Le capot moteur peut s'ouvrir et empêcher toute visibilité. ► Ne déverrouillez jamais le capot moteur lorsque vous roulez. ► Avant chaque trajet, assurez-vous que le capot moteur est verrouillé. ► Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ► Fermez le capot moteur (⟶ page 900).
	* Le capot moteur est ouvert.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque d'accident dû à un capot moteur déverrouillé pendant la marche Le capot moteur peut s'ouvrir et empêcher toute visibilité. ► Ne déverrouillez jamais le capot moteur lorsque vous roulez. ► Avant chaque trajet, assurez-vous que le capot moteur est verrouillé. ► Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ► Fermez le capot moteur.
	* Une porte au moins est ouverte. ► Fermez toutes les portes.
	* Le couvercle de coffre est ouvert. **DANGER** Danger de mort dû aux gaz d'échappement toxiques en cas d'ouverture du couvercle de coffre Les moteurs thermiques dégagent des gaz d'échappement toxiques, tels que du monoxyde de carbone. L'inhalation de ces gaz d'échappement est dangereuse pour la santé et entraîne des intoxications. Si le couvercle de coffre est ouvert alors que le moteur tourne, des gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle, notamment pendant la marche. ► Arrêtez toujours le moteur avant d'ouvrir le couvercle de coffre. ► Ne roulez jamais avec un couvercle de coffre ouvert.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Fermez le couvercle de coffre.
Déplacer le siège passager pour voir le rétroviseur extérieur	* Le siège passager est en mode chauffeur. La visibilité au niveau du rétroviseur extérieur risque donc d'être bloquée. ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et réglez le siège passager.
 Nettoyage intensif activé pour 30 s	* Le nettoyage intensif du pare-brise a été activé (⟶ page 364).
4MATIC pas dispo. pr l'instant	* La transmission 4MATIC n'est pas disponible actuellement. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
4MATIC ne fonctionne pas	* La transmission 4MATIC ne fonctionne pas. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Moteur

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Pour éteindre le véhicule, appuyez sur la touche Start/Stop pdt au moins 3 s ou 3 fois de suite.	* Vous avez appuyé sur la touche Start/Stop pendant la marche. ▶ Informations pour couper le contact du véhicule pendant la marche (⟶ page 402).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Faire l'appoint de liquide de refroidissement cf. notice d'utilisation	* Le niveau de liquide de refroidissement est trop bas. **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à un niveau de liquide de refroidissement trop bas ▶ Evitez les longs trajets si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas. ▶ Faites l'appoint de liquide de refroidissement (⟶ page 906). ▶ Faites contrôler le système de refroidissement du moteur par un atelier qualifié.
 Liquide de refroidissement S'arrêter Eteindre le véhicule	* Le liquide de refroidissement est trop chaud. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule. **ATTENTION** Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur **SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:** • Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants. • Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent. ▶ Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe. ▶ Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers. ▶ Attendez que le moteur ait refroidi.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Assurez-vous que l'arrivée d'air jusqu'au radiateur moteur n'est pas obstruée. ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche en évitant toute charge importante du moteur. Ce faisant, veillez à ce que l'affichage de la température du liquide de refroidissement ne dépasse pas 120 °C.
 Nettoyer filtre à carburant	* **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le filtre à carburant est encrassé ou l'eau dans le filtre à carburant doit être vidangée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Remplacer filtre à air	* **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** le filtre à air du moteur est encrassé et doit être remplacé. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Réserve de carburant	* Le niveau de carburant a atteint la plage de réserve. ▶ Ravitaillez le véhicule.

Boîte de vitesses

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Rapport P possible seulement quand véhicule arrêté	* Le passage dans la position parking P n'est possible que si le véhicule est à l'arrêt. ▶ Pour vous arrêtez, appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez sur la position parking P à l'arrêt du véhicule.
Pour quitter rapport P: actionner frein	* Vous avez essayé d'engager une autre position de la boîte de vitesses à partir de la position parking P. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez sur la position de la boîte de vitesses D, R ou au point mort N.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Pour quitter rapport P ou N: actionner frein et démarrer véhicule	* Vous avez essayé de passer une autre position de la boîte de vitesses à partir de la position parking [P] ou du point mort [N]. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Démarrez le véhicule. ▶ Changez la position de la boîte de vitesses.
Pour mettre boîte sur D ou R: actionner frein	* Vous avez essayé de passer en position de boîte de vitesses [D] ou [R]. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez sur la position de la boîte de vitesses [D] ou [R].
Pour mettre boîte sur R: actionner frein	* Vous avez essayé de passer sur la position de la boîte de vitesses [R]. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez sur la position de la boîte de vitesses [R].
Stationner: actionner frein stationnement Aller à l'atelier	* L'alimentation en tension d'urgence de la position parking [P] présente un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, passez toujours la position parking [P] manuellement avant de couper le contact du véhicule. ▶ Avant de quitter le véhicule, serrez le frein de stationnement électrique.
Danger: véhic. non immobil. Porte conducteur ouverte Rapport P pas engagé	* La porte conducteur n'est pas complètement fermée et la position [D], ou [R] de la boîte de vitesses, ou le point mort [N] est engagé. Le véhicule peut se mettre à rouler. ▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, engagez la position parking [P].
Danger: véhic. non immobil. Stationner: actionner frein stationnement	* La boîte de vitesses est en panne. Vous ne pouvez pas engager la position parking [P]. ▶ Immobilisez le véhicule à l'écart de la circulation. ▶ Immobilisez le véhicule en serrant le frein de stationnement électrique pour l'empêcher de rouler.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Dans les montées ou les descentes, braquez les roues avant du véhicule de façon à ce qu'il roule en direction du trottoir dans le cas où il se mettrait en mouvement.
Danger: véhic. non immobil. N activé manuellement Pas de passage automatique à P	* A l'arrêt du véhicule ou lorsque la vitesse de déplacement est très réduite, le point mort [N] a été engagé alors que le moteur tourne ou que le contact du véhicule est mis. **REMARQUE** Endommagement si le véhicule se met à rouler Lorsque vous arrêtez le véhicule ou que vous ouvrez la porte conducteur, le passage automatique dans la position parking [P] est désactivé. Le véhicule peut se mettre à rouler. ▶ Soyez prêt à freiner. ▶ Ne laissez pas le véhicule sans surveillance. ▶ Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que le véhicule soit à l'arrêt complet. ▶ Lorsque le véhicule est à l'arrêt et que la pédale de frein est enfoncée, engagez la position parking [P]. ▶ Pour la poursuite d'un trajet avec la pédale de frein enfoncée, engagez la position [D] ou [R] de la boîte de vitesses.
N activé automatiquement Engagez de nouveau le rapport	* Le point mort [N] a été engagé automatiquement alors que le véhicule roule ou se déplace. Lors de l'ouverture de la porte conducteur au point mort [N], la position parking [P] est automatiquement engagée. ▶ Lorsque le véhicule est à l'arrêt et que la pédale de frein est enfoncée, engagez la position parking [P]. ▶ Pour la poursuite d'un trajet avec la pédale de frein enfoncée, engagez la position [D] ou [R] de la boîte de vitesses.
Pour passer à N, maintenir plus longtemps le levier sélecteur en position N	* Vous n'avez pas maintenu le levier sélecteur suffisamment longtemps en position [N].

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Vous ne pouvez passer de la position parking [P] au point mort [N] que si vous maintenez longuement le levier sélecteur en position [N]. Si vous maintenez le levier sélecteur trop brièvement, la position parking [P] reste engagée. ▶ Lorsque vous passez de la position parking [P] au point mort [N], maintenez plus longtemps le levier sélecteur en position [N].
Marche arrière impossible Aller à l'atelier	* La boîte de vitesses est en panne. La position de boîte de vitesses [R] ne peut pas être engagée. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Boîte de vitesses Défaut S'arrêter	* La boîte de vitesses est en panne. La boîte de vitesses passe automatiquement au point mort [N]. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Appuyez sur la pédale de frein. ▶ Passez dans la position parking [P]. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Aller à l'atelier sans changer de rapport	* La boîte de vitesses est en panne. La position de la boîte de vitesses ne peut plus être changée. ▶ Lorsque la position de la boîte de vitesses se trouve sur [D], rendez-vous dans un atelier qualifié sans changer la position de la boîte de vitesses. ▶ Pour toutes les autres positions de la boîte de vitesses, arrêtez le véhicule à l'écart de la circulation. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Défaut entraînement S'arrêter Redémarrer le véhicule	* La boîte de vitesses est en panne. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Redémarrez le véhicule. Si le message d'écran reste affiché:

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Défaut entraînement S'arrêter Contacter l'atelier	* La boîte de vitesses est en panne. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et ne continuez pas à rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Surchauffe entraînement Rouler prudemment	* La boîte de vitesses a subi une surchauffe. Le démarrage et le comportement du véhicule peuvent être momentanément perturbés lorsqu'un message d'écran est actif. ▶ Roulez à un faible régime moteur. ▶ Evitez la conduite sportive. ▶ Avant le démarrage du véhicule en côte, laissez refroidir la boîte de vitesses jusqu'à ce que le message d'écran s'éteigne.
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran blanc)	* La batterie additionnelle présente un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, passez toujours la position parking P manuellement avant de couper le contact du véhicule. ▶ Avant de quitter le véhicule, serrez le frein de stationnement électrique.
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran rouge)	* La batterie additionnelle présente un défaut. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ D'ici là, passez toujours la position parking P manuellement avant de couper le contact du véhicule. ▶ Avant de quitter le véhicule, serrez le frein de stationnement électrique.

Freinage

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Frein de stationnement cf. notice d'utilisation	* Le voyant orange (P) s'allume. Le frein de stationnement électrique est en panne. **Pour le serrer :** ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. ▶ Serrez manuellement le frein de stationnement électrique (⟶ page 493). Si vous ne pouvez pas serrer le frein de stationnement électrique: ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, immobilisez-le si nécessaire en outre pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler. * Le voyant orange (P) et le voyant rouge (P) sont allumés. Le frein de stationnement électrique est en panne. **Pour le desserrer :** ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. ▶ Desserrez manuellement le frein de stationnement électrique (⟶ page 493). ou ▶ Desserrez le frein de stationnement électrique avec la fonction de desserrage automatique (⟶ page 492). Si vous ne pouvez pas ensuite desserrer le frein de stationnement électrique: ▶ Ne continuez pas de rouler. Prenez contact avec un atelier qualifié. * Le voyant orange (P) s'allume et le voyant rouge (P) clignote. Le frein de stationnement électrique est en panne. Le frein de stationnement électrique n'a pas pu être serré ou desserré. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. **Pour le serrer :**

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

▶ Desserrez manuellement le frein de stationnement électrique, puis serrez-le (⟶ page 493).

Pour le desserrer :

▶ Serrez manuellement le frein de stationnement électrique, puis desserrez-le.

Si le frein de stationnement électrique ne peut pas être serré ou si le voyant rouge (P) continue de clignoter:

▶ Ne continuez pas de rouler. Prenez contact avec un atelier qualifié.

▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, immobilisez-le si nécessaire en outre pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

* Le voyant orange (P) est allumé et le voyant rouge (P) clignote pendant 10 secondes environ après le serrage ou le desserrage du frein de stationnement électrique. Ensuite, il reste allumé ou s'éteint. Le frein de stationnement électrique est en panne.

Si l'état de charge est trop faible :

▶ Chargez la batterie 12 V (⟶ page 76).

Pour le serrer :

▶ Serrez manuellement le frein de stationnement électrique.

Si vous ne pouvez pas serrer le frein de stationnement électrique:

▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

▶ Lorsque vous arrêtez le véhicule, immobilisez-le si nécessaire en outre pour qu'il ne puisse pas se mettre à rouler.

Pour le desserrer :

▶ Si les conditions nécessaires au desserrage automatique sont remplies et que le frein de stationnement électrique n'est pas desserré automatiquement, desserrez manuellement le frein de stationnement électrique (⟶ page 493).

Si vous ne pouvez alors pas desserrer le frein de stationnement électrique:

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Ne continuez pas de rouler. Prenez contact avec un atelier qualifié.
Desserrer frein stationnement	* Le voyant rouge (P) clignote. **LE FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE EST SERRÉ PENDANT LA MARCHE:** • Une des conditions pour le desserrage automatique du frein de stationnement électrique n'est pas remplie (⟶ page 492). • Vous effectuez un freinage d'urgence avec le frein de stationnement électrique (⟶ page 494). ▶ Vérifiez les conditions pour le desserrage automatique du frein de stationnement électrique. ▶ Desserrez manuellement le frein de stationnement électrique.
Frein de stationnement Pour desserrer: mettre véhicule en marche	* Le voyant rouge (P) est allumé. Le véhicule est à l'arrêt alors que vous desserrez le frein de stationnement électrique. ▶ Mettez le véhicule en marche.
Freiner immédiatement	* Un défaut est survenu alors que la fonction HOLD était activée. Il se peut qu'un signal sonore retentisse à intervalles réguliers. Vous ne pouvez pas démarrer le véhicule. ▶ Appuyez immédiatement et énergiquement sur la pédale de frein jusqu'à ce que le message d'écran disparaisse. Vous pouvez redémarrer le véhicule.
Défaut cf. notice d'utilisation	* Le fonctionnement de l'amplification de la force de freinage est perturbé. L'aide au démarrage en côte peut être perturbée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque d'accident en cas de défaut dans le système de freinage

Lorsque le système de freinage est en panne, le comportement au freinage peut être compromis.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié.

- ▶ Continuez à rouler avec précaution à une vitesse adaptée et en maintenant une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède.
- ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Défaut S'arrêter

* Le fonctionnement de l'amplification de la force de freinage est perturbé et le comportement au freinage du véhicule peut se modifier.

ATTENTION
Risque d'accident et de blessure en cas de défaut de l'amplification de la force de freinage

Lorsque l'amplification de la force de freinage est en panne, vous devez éventuellement appliquer un effort de freinage plus important sur la pédale de frein pour freiner. Le comportement au freinage peut être compromis. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.

- ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas à rouler!
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

- ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler.
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Contrôler le niveau de liquide de frein	* Il n'y a pas suffisamment de liquide de frein dans le réservoir de liquide de frein.
Contrôler garnitures de frein cf. notice d'utilisation	* Les garnitures de frein ont atteint la limite d'usure. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de niveau de liquide de frein bas

Si le niveau de liquide de frein est trop bas, l'effet de freinage et donc le comportement au freinage peuvent être compromis.

- ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler.
- ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
- ▶ Ne faites pas l'appoint de liquide de frein.

▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler.

▶ Ne faites pas l'appoint de liquide de frein.

▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation (ABS et ESP®)	* L'ABS et l'ESP® ne sont pas disponibles pour le moment. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être momentanément indisponibles. Le système de freinage continue de fonctionner avec son efficacité normale. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence. **⚠ ATTENTION** Risque de dérapage en cas de défaut de l'ABS et de l'ESP® Les roues peuvent se bloquer lors du freinage et l'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ► Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment. ► Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence. ► Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment. ► Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence.
ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (ABS et ESP®)	* L'ABS et l'ESP® sont en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. Le système de freinage continue de fonctionner avec son efficacité normale. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque de dérapage en cas de défaut de l'ABS et de l'ESP®

Les roues peuvent se bloquer lors du freinage et l'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule.

La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Faites immédiatement contrôler l'ABS et l'ESP® par un atelier qualifié.

▶ Continuez de rouler prudemment.

▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation (ESP®)

* L'ESP® n'est momentanément pas disponible.

D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne.

ATTENTION
Risque de dérapage dû à un défaut dans l'ESP®

Si l'ESP® est en panne, il ne peut pas assurer la stabilisation du véhicule. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés.

- ▶ Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment.
- ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Parcourez un bref trajet légèrement sinueux à plus de 30 km/h en roulant prudemment. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié. Ce faisant, conduisez avec prudence.
 ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation (ESP®)	* L'ESP® est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. Le système de freinage continue de fonctionner avec son efficacité normale. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence. **ATTENTION** Risque de dérapage dû à un défaut dans l'ESP® Si l'ESP® est en panne, il ne peut pas stabiliser la trajectoire du véhicule. ® En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites contrôler l'ESP® par un atelier qualifié. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
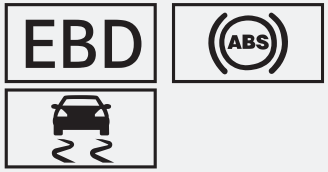 ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (EBD, ABS et ESP®)	* L'EBD, l'ABS et l'ESP® sont en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque de dérapage en cas de défaut de l'EBD, l'ABS et l'ESP® Les roues peuvent se bloquer lors du freinage et l'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ► Continuez de rouler prudemment. ► Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié. ► Continuez de rouler prudemment. ► Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
 désactivé	* La fonction HOLD est désactivée parce que le véhicule dérape ou qu'une condition d'activation n'est pas remplie. ► Réactivez la fonction HOLD plus tard ou vérifiez les conditions d'activation de la fonction HOLD (⟶ page 508).
 ATTENTION ASSIST: Faites une pause	* Le système ATTENTION ASSIST a détecté des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant chez le conducteur (⟶ page 510). ► Faites une pause si nécessaire.
 ATTENTION ASSIST Micro-sommeil Faites une pause	* L'ATTENTION ASSIST a détecté des signes de micro-sommeil (⟶ page 510). En outre, un signal d'alerte retentit. ► Faites une pause immédiatement. ► Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
LIM ---km/h	* Vous ne pouvez momentanément pas activer le limiteur de vitesse. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible.
LIM inactif	* Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance (kickdown), le limiteur de vitesse passe en mode inactif (⟶ page 512).
Limiteur de vitesse ne fonctionne pas	* Le limiteur de vitesse est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Limite vitesse (pneus hiver) XXX km/h	* Vous avez atteint la vitesse maximale autorisée mémorisée pour les pneus hiver. Il n'est pas possible de dépasser cette vitesse.
120 km/h! Vitesse maximale dépassée	* Vous avez dépassé la vitesse maximale autorisée (uniquement pour certains pays). ▶ Roulez plus lentement.
Assistant de signalisation routière pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de signalisation routière n'est momentanément pas disponible. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en respectant les règles de circulation.
Assistant de signalisation routière ne fonctionne pas	* L'assistant de signalisation routière est en panne. ▶ Continuez à rouler en respectant les règles de circulation. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Défaut Rouler à 80 km/h max.	* L'AIRMATIC ne fonctionne que de manière limitée. La tenue de route du véhicule peut être compromise. **REMARQUE** Risques de dommages au niveau des pneus et des ailes de l'essieu avant en cas de braquages du volant trop importants ▶ Évitez les braquages du volant trop importants pendant la marche et restez attentif aux bruits de frottement. ▶ En cas de bruits de frottement, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et, si possible, réglez le niveau surélevé. ▶ Roulez en fonction du niveau actuel du véhicule, mais pas à plus de 80 km/h. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Défaut Rouler à 80 km/h max.	* La suspension AMG RIDE CONTROL + est en panne. La tenue de route du véhicule peut être compromise. La suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL est en panne. La tenue de route du véhicule peut être compromise. ▶ Ne roulez pas à plus de 80 km/h. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
AMG Ride Control Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation	* Une ou plusieurs fonctions principales de l'AMG RIDE CONTROL + sont en panne. Une ou plusieurs fonctions principales de l'AMG ACTIVE RIDE CONTROL sont en panne. Le système ne se trouve pas dans la plage de température de service ou la tension du réseau de bord est trop faible. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

REMARQUE
Le comportement de la suspension et de l'amortissement du véhicule est limité, la carrosserie risque de s'incliner plus fortement dans les virages !

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Réduisez nettement la vitesse du véhicule avant de prendre un virage.
- ▶ Évitez les mouvements de braquage rapides.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Réduisez nettement la vitesse du véhicule avant de prendre un virage.
- ▶ Evitez les mouvements de braquage rapides.

STOP Niveau du véhicule trop bas

* Vous avez démarré alors que le niveau du véhicule était trop bas.

- ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation.
  Le véhicule est remonté jusqu'au niveau du véhicule sélectionné.
- ▶ Attendez que le message d'écran disparaisse avant de continuer à rouler.

Si le message d'écran ne disparaît pas et qu'un signal d'alerte retentit également, la suspension AIRMATIC est en panne:

- ▶ Ne roulez pas à plus de 80 km/h et rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	REMARQUE Risques de dommages au niveau des pneus et des ailes de l'essieu avant en cas de braquages du volant trop importants ▶ Évitez les braquages du volant trop importants pendant la marche et restez attentif aux bruits de frottement. ▶ En cas de bruits de frottement, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et, si possible, réglez le niveau surélevé. ▶ Réglez le niveau surélevé du véhicule(⟶ page 569, 563). En fonction du défaut, le véhicule est relevé.
 Abaissement...	* **LE NIVEAU DU VÉHICULE S'ABAISSE POUR LES RAISONS SUIVANTES:** • Vous avez sélectionné un autre programme de conduite. • Vous avez dépassé la limite de vitesse. • Vous avez modifié le niveau du véhicule en appuyant sur la touche. • **Utilisation avec remorque ou porte-vélo :** vous avez dépassé la limite de vitesse avec une liaison électrique correctement établie.
 Relèvement...	* Le véhicule se règle sur le niveau sélectionné.
 Relèvement du véhicule... Veuillez patienter	* Le niveau du véhicule est trop bas. Le véhicule est remonté jusqu'au niveau du véhicule sélectionné. ▶ Attendez que le message d'écran disparaisse avant de démarrer.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Rouler à 20 km/h max.	* L'AIRMATIC ne fonctionne que de manière limitée. Le niveau actuel du véhicule est trop haut. La tenue de route du véhicule peut être compromise. ▶ Ne roulez pas à plus de 20 km/h. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Rouler plus lentement	* Vous roulez trop vite pour pouvoir régler le niveau du véhicule sélectionné. ▶ Ralentissez et sélectionnez de nouveau le niveau du véhicule souhaité. Vous roulez trop vite avec une remorque ou la prise du dispositif pour remorque est occupée, par un porte-vélos arrière par exemple. ▶ Tenez compte des remarques sur la traction d'une remorque (⟶ page 608).
Le compresseur refroidit	* Vous avez effectué de fréquents changements de niveau sur une courte période de temps et le compresseur doit refroidir pour pouvoir régler le niveau du véhicule sélectionné. ▶ Continuez à rouler en fonction du niveau réglé. Ce faisant, veillez à ce que la garde au sol soit suffisante. Le véhicule entame la procédure de levage jusqu'au niveau du véhicule sélectionné dès que le compresseur a refroidi.
E-ACTIVE BODY CONTROL Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation	* Une ou plusieurs fonctions principales du système E-ACTIVE BODY CONTROL sont en panne. Le système ne se trouve pas dans la plage de température de service ou la tension du réseau de bord est trop faible. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

REMARQUE
Le comportement de la suspension et de l'amortissement du véhicule est limité, la carrosserie risque de s'incliner plus fortement dans les virages !

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Réduisez nettement la vitesse du véhicule avant de prendre un virage.
- ▶ Évitez les mouvements de braquage rapides.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Réduisez nettement la vitesse du véhicule avant de prendre un virage.
- ▶ Évitez les mouvements de braquage rapides.

Défaut Rouler à 80 km/h max.

* Une ou plusieurs fonctions principales du système E-ACTIVE BODY CONTROL sont en panne.

Le système est désactivé.

REMARQUE
Le comportement de la suspension et de l'amortissement du véhicule est fortement modifié, la carrosserie risque de s'incliner plus fortement sur le côté dans les virages!

- ▶ Réduisez votre vitesse. Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Réduisez nettement la vitesse du véhicule avant de prendre un virage.
- ▶ Evitez les mouvements de braquage rapides.

- ▶ Continuez à rouler prudemment à 80 km/h maximum.
- ▶ Dans la mesure du possible, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Défaut STOP	* Le circuit hydraulique du système E-ACTIVE BODY CONTROL présente un grave défaut. Le système est désactivé. **REMARQUE** Le comportement routier du véhicule est fortement modifié! ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
RACE START impossible cf. notice d'utilisation	* **CAUSES POSSIBLES:** • Les conditions d'activation ne sont pas remplies (⟶ page 572).
RACE START arrêté	* **CAUSES POSSIBLES:** • Vous avez relâché la pédale d'accélérateur alors que RACE START était activé. • Vous avez appuyé sur la pédale de frein alors que RACE START était activé. ▶ Vous pouvez essayer à nouveau d'activer le RACE START au prochain démarrage.

Systèmes d'assistance à la conduite

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
momentanément indispo. Capteurs encrassés	* **LES RADARS AVANT ET D'ANGLE (CI-APRÈS «SYSTÈME DE CAPTEURS») SONT EN PANNE. CAUSES POSSIBLES:** • Encrassement du système de capteurs • Fortes précipitations • Longs trajets interurbains sans circulation, parexemple dans le désert Les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être en panne ou momentanément indisponibles. Le fonctionnement du système de freinage, de la direction et de l'entraînement reste assuré. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active sont de nouveau disponibles et les symboles correspondant sont désactivés. Si le message d'écran ne disparaît pas: ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Nettoyez l'extérieur de tous les caches de capteurs (⟶ page 497). ▶ Redémarrez le véhicule. * **Véhicules équipés du DRIVE PILOT :** **LES RADARS AVANT ET D'ANGLE ET/OU LIDAR (CI-APRÈS «SYSTÈME DE CAPTEURS») SONT EN PANNE. CAUSES POSSIBLES:** • Encrassement ou endommagement du système de capteurs • Fortes précipitations • Longs trajets interurbains sans circulation, parexemple dans le désert

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	Les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être en panne ou momentanément indisponibles. Le fonctionnement du système de freinage, de la direction et de l'entraînement reste assuré. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active sont de nouveau disponibles et les symboles correspondant sont désactivés. Si le message d'écran ne disparaît pas: ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Nettoyez l'extérieur de tous les caches de capteurs et contrôlez-en l'état (⟶ page 498). ▶ Redémarrez le véhicule.
Déclenchement de l'arrêt d'urgence Pour annuler, actionner le volant et une pédale	* Aucune activité du conducteur (par exemple braquage ou accélération) n'a été détectée depuis longtemps. L'assistant d'arrêt d'urgence actif déclenche un arrêt d'urgence (⟶ page 525). ▶ Placez vos mains sur le volant. ▶ Braquez activement. ▶ Accélérez ou freinez. Informations relatives à l'interruption de l'arrêt d'urgence (⟶ page 527).
 ---km/h	* Vous ne pouvez pas activer l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif car les conditions d'activation ne sont pas toutes remplies. ▶ Tenez compte des conditions d'activation de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 517).
 inactif	* Lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur au-delà du réglage de l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, le système passe en mode inactif (⟶ page 514).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
OFF	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif a été désactivé. Si un signal d'alerte retentit également, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif s'est désactivé automatiquement (⟶ page 517).
Assistant de régulation de distance actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 514). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Assistant de régulation de distance actif ne fonctionne pas	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent également être en panne. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant de régulation de distance actif de nouveau disponible	* L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif est à nouveau opérationnel. ▶ Activez l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (⟶ page 517).
Freinage urgence assisté actif Fonctionnement momentanément limité cf. notice d'utilisation	* **SUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DU PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE, LES FONCTIONS SUIVANTES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES MOMENTANÉMENT OU NE L'ÊTRE QUE DE MANIÈRE LIMITÉE:** • Freinage d'urgence assisté actif avec fonction carrefour

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	• Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement • PRE-SAFE® PLUS **Véhicules équipés de l'assistant d'angle mort :** le système PRE-SAFE® PLUS est momentanément indisponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 534). ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Freinage urgence assisté actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation	* **SUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DU PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE, LES FONCTIONS SUIVANTES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES MOMENTANÉMENT OU NE L'ÊTRE QUE DE MANIÈRE LIMITÉE:** • Freinage d'urgence assisté actif avec fonction carrefour • Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement • PRE-SAFE® PLUS ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant directionnel actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 525). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Continuez à rouler. ▶ Si nécessaire, contrôlez la pression de pneu.
Assistant directionnel actif ne fonctionne pas	* L'assistant directionnel actif est en panne. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif reste disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
	* L'assistant directionnel actif a atteint les limites système (⟶ page 525). Vous n'avez pas dirigé vous-même le véhicule depuis un certain temps. ▶ Prenez en charge la direction et continuez à rouler en tenant compte des conditions de circulation.
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant en raison de plusieurs arrêts d'urgence	* L'assistant directionnel actif est momentanément indisponible en raison de plusieurs arrêts d'urgence. ▶ Prenez en charge la direction et arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Arrêtez le véhicule, puis remettez-le en marche. L'assistant directionnel actif est à nouveau disponible.
Assist. d'arrêt d'urgence actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'arrêt d'urgence actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 527). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assist. d'arrêt d'urgence actif ne fonctionne pas	* L'assistant d'arrêt d'urgence actif est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant de changement de voie actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de changement de voie actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 529). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Assistant de changement de voie actif ne fonctionne pas	* L'assistant de changement de voie actif est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Changement de voie autom. momentanément indisponible cf. notice d'utilisation	* Le changement de voie automatique est momentanément indisponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 529). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Changement de voie autom. ne fonctionne pas	* Le changement de voie automatique est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant d'encombrements actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'encombrements actif n'est momentanément pas disponible. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif restent disponibles. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 514). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler.
Assistant d'encombrements actif ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'encombrements actif est en panne. L'assistant d'encombrements actif est désactivé. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif restent disponibles. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant d'angle mort et avertiss. à la sortie du véhic. pas disponibles pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'angle mort n'est momentanément pas disponible. Les limites système sont atteintes (⟶ page 545). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
Assistant d'angle mort et avertissement à la sortie du véhicule ne fonctionnent pas	* L'assistant d'angle mort ou l'avertisseur de sortie est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant d'angle mort pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation	* Lorsque vous établissez la liaison électrique avec la remorque, l'assistant d'angle mort n'est pas disponible. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.
Assistant angle mort actif et avertiss. à la sortie du véhic. pas disponibles pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant d'angle mort actif n'est momentanément pas disponible. Les limites système sont atteintes (⟶ page 545). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant d'angle mort actif et avertissement à la sortie du véhicule ne fonctionnent pas	* L'assistant d'angle mort actif ou l'avertisseur de sortie est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant d'angle mort actif pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation	* Lorsque vous établissez la liaison électrique avec la remorque, l'assistant d'angle mort actif n'est pas disponible. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.
Assistant de franchissement de ligne actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* L'assistant de franchissement de ligne actif n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 550). Dès que les conditions environnementales correspondent aux limites système, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler.
Assistant de franchissement de ligne actif ne fonctionne pas	* L'assistant de franchissement de ligne actif est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant de franchissement de ligne actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation	* L'assistant de franchissement de ligne actif est disponible de manière limitée. ▶ Continuez à rouler. ou

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
DRIVE PILOT pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation	* Le DRIVE PILOT n'est momentanément pas disponible. Les conditions environnementales sont situées au-delà des limites système (⟶ page 553). ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez-le.
DRIVE PILOT ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* Le DRIVE PILOT n'est pas disponible. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.
DRIVE PILOT pas activable ...	* Le DRIVE PILOT n'est pas disponible car des limites système ont été détectées ou parce que les conditions ne sont pas toutes remplies pour la fonction (⟶ page 553).
 Impossible d'activer DRIVE PILOT: ...	* Le DRIVE PILOT n'a pas pu être activé, car des limites systèmes ont été détectées. Tenez compte des limites système (⟶ page 553). * Le DRIVE PILOT n'a pas pu être activé, car les conditions ne sont pas toutes remplies pour la fonction. Si les conditions d'activation requises sont remplies, les systèmes d'assistance à la conduite assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et assistant directionnel actif déjà activés préalablement sont réactivés après une tentative d'activation interrompue. * Le DRIVE PILOT n'a pas pu être activé, car une collision a été détectée. Faites immédiatement contrôler le véhicule par un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
DRIVE PILOT désactivé ...	* Le DRIVE PILOT n'est plus disponible car des limites système ont été détectées ou parce que les conditions ne sont pas toutes remplies pour la fonction (⟶ page 553).
 Reprenez complètement le contrôle!	* Le DRIVE PILOT a atteint les limites système (⟶ page 553). ▶ Reprenez entièrement le contrôle du véhicule: • Gardez vos yeux sur la chaussée. • Placez vos mains sur le volant. • Si nécessaire, braquez, freinez ou accélérez, ou appuyez sur l'une des touches du volant. • Veillez à la sécurité de fonctionnement du véhicule et au respect du code de la route. Le message DRIVE PILOT désactivé apparaît sur l'écran conducteur. Remarques relatives à la désactivation et à la demande de reprise de contrôle (⟶ page 558).
DRIVE PILOT de nouveau disponible au prochain démarrage du véhicule	* Le DRIVE PILOT n'est momentanément pas disponible en raison d'un arrêt d'urgence. ▶ Continuez à rouler. ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule.
DRIVE PILOT uniquement avec vitres dégagées Adaptez les réglages du climatiseur	* Le fonctionnement du DRIVE PILOT est perturbé par de la buée sur le pare-brise. ▶ Pour supprimer la buée, adaptez les réglages de la climatisation: • Dégivrage du pare-brise • Augmentez la température • Augmentez le débit d'air
DRIVE PILOT Le volant et les pédales doivent être accessibles	* La position assise du conducteur n'est pas réglée correctement pour que le DRIVE PILOT fonctionne. Le volant et les pédales doivent être accessibles en permanence pendant la marche. ▶ Réglez correctement la position assise du conducteur pour pouvoir reprendre le contrôle du véhicule à tout moment.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
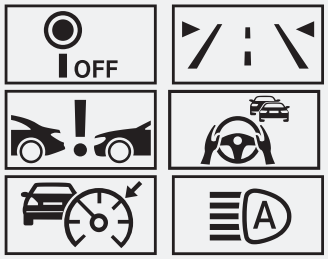 Champ caméra réduit cf. notice d'utilisation	* **LA VISION DE LA CAMÉRA MULTIFONCTION EST RÉDUITE. CAUSES POSSIBLES:** • Encrassement du pare-brise dans le champ de vision de la caméra multifonction • Fortes précipitations ou brouillard • Buée sur le pare-brise à l'intérieur ou à l'extérieur: dans certaines conditions météorologiques, de la buée peut se former sur la face intérieure ou la face extérieure du pare-brise à la saison froide. ⓘ Cette buée sur le pare-brise disparaît rapidement de manière automatique à l'aide du chauffage. La limitation d'utilisation est seulement temporaire. Les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent être en panne ou momentanément indisponibles. Le fonctionnement du système de freinage, de la direction et de l'entraînement reste assuré. ▶ Continuez à rouler en faisant preuve de vigilance. ▶ Pour éliminer la buée à l'extérieur, balayez une fois (⟶ page 364). ▶ Pour éliminer la buée à l'intérieur, appuyez sur MAX (⟶ page 381). Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, les systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active sont de nouveau disponibles et les symboles correspondant sont désactivés. Si le message d'écran ne s'éteint toujours pas après un trajet d'environ 15 minutes: ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Nettoyez le pare-brise, notamment à l'endroit de la caméra multifonction (⟶ page 497, 498). ▶ Redémarrez le véhicule.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
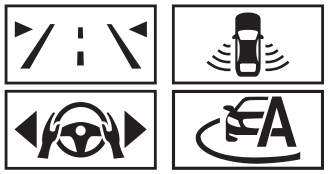 Dispo. de manière limitée avec remorque	* Lorsque la prise de remorque est occupée, certains systèmes d'aide à la conduite ne sont disponibles que de manière limitée. ▶ Soyez attentif lorsque vous tractez une remorque ou lorsqu'un porte-vélo est monté.
Mauvaise visibilité de la caméra sur le conducteur Fonctions concernées: cf. notice d'utilisation	* **LA VISION DE LA CAMÉRA CONDUCTEUR EST RÉDUITE. CAUSES POSSIBLES:** • Le champ de vision de la caméra conducteur est obstrué par des objets ou autocollants. • La caméra conducteur est encrassée. ▶ Veillez à ce que le champ de vision de la caméra conducteur soit dégagé. ▶ Si nécessaire, nettoyez la caméra conducteur. Ce faisant, tenez compte des remarques relatives à l'entretien de l'intérieur du véhicule pour l'écran (⟶ page 918).
Modifier la position du volant et du siège jusqu'à ce que 6 points soient visibles en haut de l'écran	* La caméra conducteur ne peut pas détecter la direction de votre regard. ▶ Modifiez la position du volant et du siège jusqu'à ce que six points soient visibles sur le bord supérieur de l'écran. Le message d'écran réapparaît, si la caméra conducteur ne peut de nouveau pas détecter la direction de votre regard au bout de 30 minutes. Le message d'écran n'apparaît plus, si vous confirmez le message d'écran et la caméra conducteur ne peut pas détecter la direction de votre regard pendant tout le trajet.
Caméra conducteur ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* La caméra conducteur est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
PRE-SAFE ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* Les fonctions du système PRE-SAFE® sont en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
PRE-SAFE Impulse latéral ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* Le système PRE-SAFE® Impulse latéral est en panne ou hors service en raison d'un déclenchement.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
PRE-SAFE PLUS ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* Le système PRE-SAFE® PLUS est en panne. ▶ Continuez à rouler. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Systèmes d'aide au stationnement

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
PARKTRONIC ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation	* L'assistant de stationnement PARKTRONIC est en panne. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en tenant compte de l'environnement du véhicule. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
PARKTRONIC et aide aux manœuvres arrière pas disponibles avec une remorque	* Lorsqu'un dispositif de transport (une remorque ou un porte-vélo, par exemple) est fixé au dispositif pour remorque et que la liaison électrique est établie correctement, l'assistant de stationnement PARKTRONIC arrière n'est pas disponible en marche arrière. L'aide aux manœuvres arrière n'est alors pas disponible. ▶ Appuyez sur le Touch Control gauche et confirmez le message d'écran.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Assistant de stationnement actif et PARKTRONIC ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation	* L'assistant de stationnement actif et l'assistant de stationnement PARKTRONIC sont en panne. Dès que les causes de l'anomalie sont supprimées, le système est de nouveau disponible. ▶ Continuez à rouler en tenant compte de l'environnement du véhicule. ou ▶ Arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et redémarrez le véhicule. ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.
Assistant stationnement actif Aide aux manœuvres dispo. uniq. de manière limitée cf. notice d'utilisation	* L'aide aux manœuvres de l'assistant de stationnement actif n'est momentanément pas disponible ou seulement de manière limitée. ▶ Nettoyez tous les capteurs du système de stationnement et de caméras (⟶ page 916). ▶ Si le message d'écran reste affiché, rendez-vous dans un atelier qualifié.

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 ne fonctionne pas	* Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est en panne. De plus, le système Mercedes-Benz Support est également en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Batterie

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Réseau de bord 12 V Aller à l'atelier	* Le réseau de bord 12 V est en panne. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
S'arrêter cf. notice d'utilisation	* La batterie 12 V ne se charge plus et l'état de charge qu'elle a atteint est trop faible. **REMARQUE** Risque de dommage au niveau du moteur en cas de poursuite du trajet ▶ Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
Démarrer le véhicule pour charger la batterie 12 V	* Le véhicule est arrêté et l'état de charge de la batterie 12 V est trop faible. ▶ Arrêtez les consommateurs électriques qui ne sont pas indispensables. ▶ Roulez avec le véhicule pendant 30 à 60 minutes. ou ▶ Rechargez la batterie 12 V par branchement stationnaire (⟶ page 76). ▶ **Hybride rechargeable :** chargez le véhicule sur une borne de recharge (⟶ page 457).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Arrêter le véhicule Ne pas éteindre le véhicule pour charger la batterie 12 V	* L'état de charge de la batterie 12 V est trop faible. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Laissez tourner le moteur du véhicule. ▶ Attendez que le message d'écran disparaisse avant de continuer à rouler. ▶ Si le message d'écran ne disparaît pas: prenez contact avec un atelier qualifié.
 S'arrêter cf. notice d'utilisation	* Le réseau de bord 48 V est en panne. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Surchauffe batterie S'arrêter, tous descendre! Si possible en plein air	* La batterie 48 V est en surchauffe. Il y a risque d'incendie! ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Si possible, arrêtez le véhicule dehors et faites sortir tous les occupants du véhicule. ⓘ Les fonctions d'assistance du véhicule peuvent s'activer automatiquement, par exemple le mode recyclage d'air de la climatisation. ▶ Ne continuez pas de rouler. ▶ En cas de dégagement de fumée, quittez la zone de danger et prévenez immédiatement les pompiers. ▶ Même s'il n'y a aucun signe extérieur indiquant un potentiel incendie, prenez contact avec un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Batterie 48 V cf. notice d'utilisation	* Le réseau de bord 48 V présente des limitations du fonctionnement. Les fonctions confort tellesque le système de climatisation peuvent n'être disponibles que de manière limitée. Il est possible de continuer à rouler. ▶ Si le message d'écran demeure, rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Veuillez patienter Charge batterie 48 V...	* La batterie 48 V est déchargée. Vous avez mis le véhicule en marche alors que la batterie 12 V est en recharge avec un chargeur approprié ou qu'elle fournit une aide au démarrage à un autre véhicule. La batterie 48 V déchargée est rechargée automatiquement par l'intermédiaire du convertisseur de tension. Le message d'écran Démarrage de nouveau possible s'affiche sur l'écran conducteur au bout de quelques minutes. ▶ Démarrez le véhicule. ▶ Pour charger la batterie 12 V et la batterie 48 V, roulez pendant quelques temps avec le véhicule après avoir débranché le chargeur. Si le message d'écran Démarrage de nouveau possible ne s'affiche pas au bout de quelques minutes: ▶ Essayez de démarrer le véhicule. ▶ Si le véhicule ne démarre pas: prenez contact avec un atelier qualifié.
Démarrage de nouveau possible	* La batterie 48 V a été chargée automatiquement par l'intermédiaire du convertisseur de tension. ▶ Pour charger la batterie 12 V et la batterie 48 V, démarrez le véhicule et roulez pendant quelques temps avec le véhicule.

Système de contrôle de la pression des pneus

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Contrôle pression pneus pas disponible pour l'instant	* Une source radio puissante perturbe le système. Le système ne reçoit aucun signal des capteurs de pression de pneu. Le système de contrôle de la pression des pneus n'est momentanément pas disponible. Le système de contrôle de la pression des pneus se réactive automatiquement dès que la cause de la défaillance est éliminée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Continuez à rouler.
Contrôle pression pneus ne fonctionne pas	* Le système de contrôle de la pression des pneus est en panne. **ATTENTION** Risque d'accident en cas de défaillance du système de contrôle de la pression des pneus Le système de contrôle de la pression des pneus ne peut pas vous prévenir correctement en cas de perte de pression dans un ou plusieurs pneus. Des pneus avec une pression de pneu trop basse peuvent compromettre, par exemple le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule. ▶ Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus par un atelier qualifié. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Contrôle pression pneus ne fonctionne pas Pas de capteurs de pression de pneu	* Les roues qui ont été montées n'ont pas de capteur de pression de pneu approprié. Le système de contrôle de la pression des pneus est désactivé. ▶ Montez des roues munies de capteurs de pression de pneu appropriés.
 Pas de capteurs roue	* Il n'y a pas de signal du capteur de pression de pneu au niveau d'un ou plusieurs pneus. Aucune valeur de pression n'est affichée au niveau du ou des pneus concernés. ▶ Faites remplacer le ou les capteurs de pression de pneu défectueux par un atelier qualifié.
 Contrôler pneus	* La pression de pneu a fortement baissé. La position de la ou des roues concernées est indiquée. En outre, un signal d'alerte retentit.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque d'accident en raison d'une pression de pneu trop basse • Les pneus risquent d'éclater. • Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière. • Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis. Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule. ▶ Tenez compte des pressions de pneu recommandées. ▶ Adaptez la pression de pneu si nécessaire. ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez la pression de pneu (⟶ page 963) et les pneus.
 Corriger pression de pneu	* La pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante ou la différence de pression de pneu entre les différentes roues est très importante. ▶ Contrôlez la pression de pneu et corrigez-la si nécessaire. ▶ En cas de réglage correct de la pression de pneu, redémarrez le système de contrôle de la pression des pneus (⟶ page 966).
 Attention pneu(s) défect.	* La pression de pneu d'un ou plusieurs pneus baisse brusquement. La position de la ou des roues concernées est indiquée.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus dégonflés

- Les pneus peuvent surchauffer et s'endommager.
- Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis.

Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule.

- ▶ Ne roulez pas avec un pneu dégonflé.
- ▶ En cas de pneus MOExtended dégonflés, n'excédez pas la distance pouvant être parcourue en mode de secours et la vitesse maximale autorisée.
- ▶ Respectez les consignes en cas de crevaison.

Consignes en cas de crevaison (⟶ page 79).

- ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation.
- ▶ Contrôlez les pneus.

Surchauffe pneu(s)

* Au moins un pneu a subi une surchauffe. Les pneus concernés sont affichés en rouge. Dans le cas de températures s'approchant de la valeur limite, les pneus sont affichés en orange.

ATTENTION
Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus ayant subi une surchauffe

Des pneus ayant subi une surchauffe risquent d'éclater.

- ▶ Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent.

- ▶ Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Ralentir	* Au moins un pneu a subi une surchauffe. Les pneus concernés sont affichés en rouge. Dans le cas de températures s'approchant de la valeur limite, les pneus sont affichés en orange. **ATTENTION** Risque d'accident en cas de conduite avec des pneus ayant subi une surchauffe Des pneus ayant subi une surchauffe risquent d'éclater. ► Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent. ► Réduisez votre vitesse pour que les pneus refroidissent.

Avertisseur de perte de pression des pneus

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Pression de pneu Contrôler les pneus	* L'avertisseur de perte de pression des pneus a détecté une forte baisse de pression.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ ATTENTION Risque d'accident en raison d'une pression de pneu trop basse • Les pneus risquent d'éclater. • Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière. • Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis. Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule. ▶ Tenez compte des pressions de pneu recommandées. ▶ Adaptez la pression de pneu si nécessaire. ▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation. ▶ Contrôlez la pression de pneu (⟶ page 963) et les pneus. ▶ En cas de réglage correct de la pression de pneu, redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus (⟶ page 966).
Redémarrer système de surveillance de la pression des pneus après contrôle de la pression	* Un message d'écran de l'avertisseur de perte de pression des pneus s'est affiché sur l'écran et le système n'a pas été redémarré depuis. ▶ En cas de réglage correct de la pression de pneu, redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus (⟶ page 966).
Système de surveillance de la pression des pneus ne fonctionne pas	* L'avertisseur de perte de pression des pneus est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Post-traitement des gaz d'échappement

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation	* Le niveau d'AdBlue® est en dessous du niveau de réserve. ▶ Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue® (⟶ page 42).
 Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation	* Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance une fois que la distance restante affichée sera dépassée. ▶ Faites immédiatement l'appoint d'AdBlue® (⟶ page 42).
 Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km	* Le niveau d'AdBlue® est bas, ce qui entraînera une limitation de la puissance à partir de la vitesse affichée. Aucun démarrage du moteur ne sera possible après la distance restante affichée. ▶ Faites l'appoint d'au moins la quantité d'AdBlue® affichée (⟶ page 42).
 Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible	* Le réservoir d'AdBlue® est vide. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. ▶ Faites l'appoint d'au moins la quantité d'Adblue affichée® (⟶ page 42). ▶ Mettez le véhicule en marche et patientez pendant environ 60 secondes. ▶ Démarrez le véhicule.
 Défaut système AdBlue cf. notice d'utilisation	* Le système AdBlue® est en panne. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Défaut système AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation	* Le système AdBlue® est en panne. Une limitation de la puissance survient après le kilométrage restant affiché. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Défaut système AdBlue Mode sec: max. XXX km/h Autonomie: XXX km	* La puissance est limitée à cause d'un défaut système AdBlue®. Aucun démarrage du véhicule ne sera possible après le kilométrage affiché. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Défaut système AdBlue Démarrage impossible cf. notice d'utilisation	* Le système AdBlue® est en panne. Vous ne pouvez plus démarrer le véhicule. ▶ Prenez immédiatement contact avec un atelier qualifié.

Huile moteur

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
A la station-service: ajouter 1 litre d'huile moteur	* Le niveau d'huile moteur est descendu à la valeur minimale. **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à des trajets effectués avec un niveau d'huile moteur trop bas ▶ Evitez les longs trajets si le niveau d'huile moteur est trop bas. ▶ A la prochaine station-service, ajoutez 1 litre d'huile moteur (⟶ page 904). Remarques sur l'huile moteur (⟶ page 1081).

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Niveau d'huile moteur Baisser le niveau d'huile	* Le niveau d'huile moteur est trop élevé. **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à des trajets effectués avec un niveau d'huile moteur trop élevé ▶ Evitez les longs trajets si le niveau d'huile moteur est trop élevé. ▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié et faites baisser le niveau d'huile moteur.
Niveau huile moteur S'arrêter Eteindre le véhicule	* Le niveau d'huile moteur est trop bas. **REMARQUE** Dommage au niveau du moteur dû à des trajets effectués avec un niveau d'huile moteur trop bas ▶ Evitez les longs trajets si le niveau d'huile moteur est trop bas. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Ajoutez 1 l d'huile moteur (⟶ page 904). ▶ Contrôlez le niveau d'huile moteur. Remarques sur l'huile moteur (⟶ page 1081).
Pression d'huile moteur S'arrêter Etein-dre le véhicule	* La pression d'huile est trop faible.

Messages sur le visuel	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	REMARQUE Endommagement du moteur dû à des trajets effectués avec une pression d'huile trop basse ▶ Evitez de rouler si la pression d'huile est trop basse. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Arrêtez le véhicule. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.
 Mesure du niveau d'huile moteur impossible	* La liaison électrique avec le capteur de niveau d'huile est interrompue ou le capteur de niveau d'huile est défectueux. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte

Vue d'ensemble des voyants de contrôle et d'alerte

Lorsque vous mettez le véhicule en marche, certains systèmes effectuent un autodiagnostic. Certains voyants de contrôle et d'alerte peuvent alors s'allumer ou clignoter momentanément. Cela n'est pas critique. Les voyants de contrôle et d'alerte ne signalent un défaut que s'ils s'allument ou clignotent après le démarrage du véhicule ou pendant la marche.

Les voyants de contrôle et d'alerte se trouvent dans les champs d'affichage mis en évidence.

ECRAN CONDUCTEUR

ECRAN CONDUCTEUR AVEC CAMÉRA CONDUCTEUR

VOYANTS DE CONTRÔLE ET D'ALERTE

SÉCURITÉ DES OCCUPANTS

- Système de retenue (⟶ page 1190)
- Ceintures de sécurité (⟶ page 1190)
- Rappel de présence de personnes (voyant blanc) (⟶ page 1190)
- Rappel de présence de personnes (voyant orange)(⟶ page 1190)

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

- Puissance réduite (⟶ page 1192)
- Défaut système (⟶ page 1192)
- Défaut électrique (⟶ page 1192)

VÉHICULE

- Dispositif pour remorque (⟶ page 1192)
- Direction assistée (voyant orange) (⟶ page 1192)
- Direction assistée (voyant rouge) (⟶ page 1192)
- Direction de l'essieu arrière (voyant orange) (⟶ page 1192)
- Direction de l'essieu arrière (voyant rouge) (⟶ page 1192)

MOTEUR

- Température du liquide de refroidissement (⟶ page 1195)
- Diagnostic moteur (⟶ page 1195)
- Véhicules équipés d'un moteur à essence: température de service du moteur (⟶ page 1195)
- Température de service du moteur (véhicules Mercedes-AMG) (⟶ page 1195)
- Véhicules équipés d'un moteur diesel: préchauffage
- Défaut électrique (⟶ page 1195)
- Réserve de carburant avec indicateur de position du bouchon du réservoir (⟶ page 1195)

FREINAGE

- Frein de stationnement électrique (voyant orange) (⟶ page 1198)
- Frein de stationnement électrique (voyant rouge) (⟶ page 1198)
- Freins (voyant orange) (⟶ page 1198)
- Freins (voyant rouge) (⟶ page 1198)

SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIVE

- ABS (⟶ page 1200)
- ESP® (⟶ page 1200)
- ESP® OFF (⟶ page 1200)
- ESP® OFF (⟶ page 1200)
- ESP® SPORT (⟶ page 1200)
- ATTENTION ASSIST (⟶ page 1200)
- Assistant de signalisation routière (⟶ page 1200)
- Alerte de distance (⟶ page 1200)
- Freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 1200)
- Freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 1200)
- Freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 1200)
- AIRMATIC (⟶ page 1200)
- E-ACTIVE BODY CONTROL (⟶ page 1200)
- AMG RIDE CONTROL + (⟶ page 1200)

AMG ACTIVE RIDE CONTROL (⟶ page 1200)

SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE MERCEDES-BENZ

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (⟶ page 1207)

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS

Système de contrôle de la pression des pneus (⟶ page 1208)

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

Feux de position (⟶ page 350)

Feux de croisement (⟶ page 350)

Feux de route (⟶ page 351)

Clignotants (⟶ page 351)

Eclairage antibrouillard arrière (⟶ page 350)

SYMBOLES SUR L'ÉCRAN CENTRAL

Aide au départ (⟶ page 597)

Alerte en cas de circulation transversale arrière (⟶ page 598)

Freinage durant les manœuvres (⟶ page 599)

Sécurité des occupants

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte des systèmes de retenue	* Le voyant d'alerte rouge du système de retenue s'allume alors que le véhicule a été démarré. Le système de retenue est en panne (⟶ page 156).

⚠ ATTENTION
Risque de blessure dû à des dysfonctionnements au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

Véhicules hybrides rechargeables :

⚠ DANGER
Danger de mort dû à des défauts au niveau du système de retenue

Des éléments du système de retenue peuvent être activés par inadvertance ou ne pas se déclencher comme prévu en cas d'accident. Le réseau de bord haute tension pourrait ne pas être coupé comme prévu en cas d'accident.

Si vous touchez des composants endommagés du réseau de bord haute tension, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

► Faites immédiatement contrôler et réparer le système de retenue par un atelier qualifié.

► Après un accident, arrêtez immédiatement le véhicule.

► Continuez de rouler prudemment.

► Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.
Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité clignote	* Le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité clignote et un signal d'alerte périodique retentit. Le conducteur ou le passager n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité pendant la marche. ▶ Bouclez votre ceinture de sécurité (⟶ page 155). Des objets se trouvent sur le siège passager. ▶ Enlevez les objets qui se trouvent sur le siège passager.
Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité s'allume	* Le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité s'allume après le démarrage du véhicule. En outre, un signal d'alerte périodique peut retentir. Le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité sert à attirer l'attention du conducteur et celle du passager sur le fait qu'ils doivent boucler leur ceinture de sécurité. ▶ Bouclez votre ceinture de sécurité (⟶ page 155). Des objets posés sur le siège passager peuvent empêcher le voyant rouge d'alerte des ceintures de sécurité de s'éteindre.
Voyant d'alerte détection de présence de personnes (voyant blanc)	* Le voyant d'alerte blanc rappel de présence de personnes est allumé. Le rappel de présence de personnes est désactivé. ▶ Activer le rappel de présence de personnes (⟶ page 208).
Voyant d'alerte détection de présence de personnes (voyant orange)	* Le voyant d'alerte orange rappel de présence de personnes est allumé. Le rappel de présence de personnes est en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Système d'entraînement

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte de puissance réduite	* Le voyant d'alerte orange de puissance réduite est allumé. La puissance du système d'entraînement est réduite. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte défaut système	* Le voyant d'alerte rouge de défaut système est allumé alors que le véhicule est en état de marche READY. Un défaut est survenu dans le système d'entraînement. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte de défaut électrique	* Le voyant rouge d'alerte de défaut électrique est allumé. La partie électrique présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Véhicule

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte du dispositif pour remorque	* Le voyant d'alerte rouge du dispositif d'attelage s'allume. Le dispositif d'attelage n'est pas opérationnel ou se met en position.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque d'accident dû à un crochet d'attelage non verrouillé La remorque risque de se détacher. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Dételez la remorque et immobilisez-la pour l'empêcher de se mettre à rouler. ▶ Déclenchez un nouveau processus de pivotement et n'attelez de nouveau la remorque que lorsque le message d'écran a disparu. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. Lorsque le dispositif d'attelage se met en position: ▶ Attendez que le crochet d'attelage ait atteint sa position opérationnelle.
 Voyant d'alerte de direction assistée (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte direction assistée est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'assistance ou la direction est en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte de direction assistée (voyant rouge)	* Le voyant rouge d'alerte de la direction assistée est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'assistance ou la direction est en panne.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte direction de l'essieu arrière est allumé alors que le véhicule fonctionne. La direction de l'essieu arrière présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant rouge)	* Le voyant rouge d'alerte direction de l'essieu arrière est allumé alors que le véhicule fonctionne. La direction de l'essieu arrière présente un défaut. **ATTENTION** Risque d'accident dû à une manœuvrabilité limitée Si la direction ne fonctionne plus correctement, la sécurité de fonctionnement du véhicule est compromise. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Moteur

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant rouge)	* Le voyant rouge d'alerte du liquide de refroidissement s'allume alors que le moteur tourne. **CAUSES POSSIBLES:** • Capteur de température défectueux • Niveau de liquide de refroidissement trop bas • Arrivée d'air jusqu'au radiateur moteur obstruée • Ventilateur du radiateur moteur défectueux • Moteur de pompe à liquide de refroidissement défectueux Si un signal d'alerte retentit également, la température du liquide de refroidissement est supérieure à 120 °C. ⚠ **ATTENTION** Risque de brûlure ors de l'ouverture du capot moteur **SI VOUS OUVREZ LE CAPOT MOTEUR APRÈS UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR OU APRÈS UN INCENDIE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR, LES SITUATIONS SUIVANTES PEUVENT SE PRODUIRE:** • Vous pouvez entrer en contact avec des gaz brûlants. • Vous pouvez entrer en contact avec d'autres ingrédients et lubrifiants qui s'échappent. ▶ Avant d'ouvrir le capot moteur, laissez refroidir le moteur ayant subi une surchauffe. ▶ Dans le cas d'un incendie dans le compartiment moteur, laissez le capot moteur fermé et prévenez les pompiers. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation et arrêtez le véhicule. Ne continuez pas de rouler.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. **Si l'affichage de la température du liquide de refroidissement se situe à l'extrémité inférieure de l'échelle de température :** ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. **Si l'affichage de la température du liquide de refroidissement se situe à l'extrémité supérieure de l'échelle de température :** ▶ Quittez le véhicule et tenez-vous éloigné du véhicule jusqu'à ce que le moteur ait refroidi. ▶ Assurez-vous que l'arrivée d'air jusqu'au radiateur moteur n'est pas obstruée. ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche en évitant toute charge importante du moteur. Ce faisant, veillez à ce que l'affichage de la température du liquide de refroidissement ne dépasse pas 120 °C.
 Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte du liquide de refroidissement est allumé alors que le moteur tourne. **CAUSES POSSIBLES:** • Capteur de température défectueux • Refroidissement d'air de suralimentation, d'huile de boîte ou de batterie défectueux • Volet de radiateur bloqué ou défectueux ▶ Roulez jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche en évitant toute charge importante du moteur.
 Voyant d'alerte de diagnostic moteur	* Le voyant orange d'alerte de diagnostic moteur s'allume alors que le moteur tourne. Il y a un défaut au niveau du moteur, du système d'échappement ou du système d'alimentation en carburant. Un tel défaut peut avoir pour conséquence le dépassement des valeurs limites d'émission et le passage du moteur en mode fonctionnement de secours. ▶ Faites contrôler le véhicule dès que possible par un atelier qualifié. **Véhicules équipés d'un moteur diesel :** vous avez probablement roulé jusqu'à ce que le réservoir de carburant soit complètement vide. ▶ Après le ravitaillement en carburant, démarrez le moteur trois à quatre fois consécutives. Lorsque le voyant orange d'alerte de diagnostic moteur s'éteint, cela signifie que le véhicule a quitté le mode fonctionnement de secours. Le véhicule n'a pas besoin d'être contrôlé.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte de défaut électrique	* Le voyant rouge d'alerte de défaut électrique est allumé. La partie électrique présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte de température de service du moteur	*Le voyant d'alerte bleu de la température de service du moteur reste allumé jusqu'à ce que le moteur ait atteint sa température de service. La puissance du moteur et le couple moteur sont réduits jusqu'à ce que le voyant d'alerte s'éteigne. ▶ Adaptez votre style de conduite en conséquence.
Voyant d'alerte de température de service du moteur	*__Véhicules équipés d'un moteur à essence :__ après un démarrage à froid, le voyant d'alerte bleu de température de service du moteur est allumé. La puissance du moteur et le couple moteur sont réduits. ▶ Adaptez votre style de conduite en conséquence.
Voyant d'alerte de réserve de carburant allumé	* Le voyant orange d'alerte de réserve de carburant s'allume alors que le moteur tourne. Le niveau de carburant a atteint la plage de réserve. ▶ Ravitaillez le véhicule.

Freinage

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant du frein de stationnement électrique (voyant rouge) Voyant du frein de stationnement électrique (voyant orange)	* Le voyant rouge du frein de stationnement électrique clignote ou est allumé. En cas de défaut, le voyant orange du frein de stationnement électrique est en outre allumé. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte des freins (voyant orange)	* Le voyant orange d'alerte des freins est allumé alors que le véhicule fonctionne. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident en cas de défaut dans le système de freinage Lorsque le système de freinage est en panne, le comportement au freinage peut être compromis. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié. L'aide au démarrage en côte peut être en panne. ▶ Continuez à rouler avec précaution à une vitesse adaptée et en maintenant une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède. ▶ Si un message d'écran apparaît sur l'écran conducteur, tenez-en compte. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte des freins (rouge)	* Le voyant rouge d'alerte des freins est allumé alors que le véhicule fonctionne. **CAUSES POSSIBLES:** • L'amplification de la force de freinage est en panne et le comportement au freinage du véhicule peut se modifier. • Il n'y a pas suffisamment de liquide de frein dans le réservoir de liquide de frein. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident et de blessure en cas de défaut de l'amplification de la force de freinage Lorsque l'amplification de la force de freinage est en panne, vous devez éventuellement appliquer un effort de freinage plus important sur la pédale de frein pour freiner. Le comportement au freinage peut être compromis. La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas à rouler! ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	ATTENTION Risque d'accident en cas de niveau de liquide de frein bas Si le niveau de liquide de frein est trop bas, l'effet de freinage et donc le comportement au freinage peuvent être compromis. ▶ Arrêtez-vous immédiatement en tenant compte des conditions de circulation. Ne continuez pas de rouler. ▶ Prenez contact avec un atelier qualifié. ▶ Ne faites pas l'appoint de liquide de frein.

Systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte ABS	* Le voyant orange d'alerte ABS est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'ABS est en panne. Si un signal d'alerte retentit également, c'est que l'EBD est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent également être en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
	⚠ ATTENTION Risque de dérapage en cas de défaut de l'EBD ou de l'ABS Les roues peuvent se bloquer au freinage. La manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont alors fortement compromis et la distance de freinage peut augmenter. En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Faites immédiatement contrôler le système de freinage par un atelier qualifié. ▶ Continuez de rouler prudemment. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange)	* Le voyant d'alerte orange de la suspension RIDE CONTROL AMG + est allumé. La suspension RIDE CONTROL AMG + présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Le voyant d'alerte ESP® clignote	* Le voyant orange d'alerte ESP® clignote pendant la marche. Une ou plusieurs roues ont atteint leur limite d'adhérence (⟶ page 502). ▶ Adaptez votre style de conduite aux conditions routières et météorologiques.
 Le voyant d'alerte ESP® est allumé	* Le voyant orange d'alerte ESP® est allumé alors que le véhicule fonctionne. L'ESP® est en panne. D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active, tels que le BAS, peuvent également être en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque de dérapage dû à un défaut dans l'ESP®

Si l'ESP® est en panne, il ne peut pas stabiliser la trajectoire du véhicule. ® En outre, d'autres systèmes de sécurité active sont désactivés.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Faites contrôler l'ESP® par un atelier qualifié.

▶ Continuez de rouler prudemment.

▶ Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Voyant d'alerte ESP® OFF

* Le voyant orange d'alerte ESP® OFF est allumé alors que le véhicule fonctionne.
L'ESP® est désactivé.

D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent également être sans fonction.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque de dérapage en cas de conduite avec l'ESP® désactivé

L'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. En outre, d'autres systèmes de sécurité active ne sont disponibles que de manière limitée.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Désactivez l'ESP® uniquement tant que la situation l'exige.

Si l'ESP® ne peut pas être activé, l'ESP® est en panne.

- ▶ Faites immédiatement contrôler l'ESP® par un atelier qualifié.

▶ Tenez compte des remarques relatives à la désactivation de l'ESP® (⟶ page 502).

* Les voyants orange d'alerte ESP® OFF sont allumés alors que le véhicule fonctionne.
L'ESP® est désactivé.

D'autres systèmes d'aide à la conduite et systèmes de sécurité active peuvent également être hors service.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque de dérapage en cas de conduite avec l'ESP® désactivé

L'ESP® ne peut pas procéder à la stabilisation du véhicule. En outre, d'autres systèmes de sécurité active ne sont disponibles que de manière limitée.

- ▶ Continuez de rouler prudemment.
- ▶ Désactivez l'ESP® uniquement tant que la situation l'exige.

Si l'ESP® ne peut pas être activé, l'ESP® est en panne.

- ▶ Faites immédiatement contrôler l'ESP® par un atelier qualifié.

▶ Tenez compte des remarques relatives à la désactivation de l'ESP® (⟶ page 503).

ESP SPORT

* L'ESP® SPORT est activé alors que le véhicule fonctionne.
Lorsque l'ESP® SPORT est activé, l'ESP® ne peut stabiliser la trajectoire du véhicule que de manière limitée.

ATTENTION
Risque de dérapage en cas de mauvaise utilisation de l'ESP® SPORT

Si vous activez l'ESP® SPORT, le risque de dérapage et d'accident augmente!

- ▶ N'activez l'ESP® SPORT que dans les cas décrits ci-après.

▶ Tenez compte des remarques relatives à l'activation de l'ESP® SPORT (⟶ page 503).

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte ATTENTION ASSIST	* Le voyant d'alerte ATTENTION ASSIST est allumé. Le système ATTENTION ASSIST est en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière	* Le voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière est allumé. L'assistant de signalisation routière est en panne. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte de distance	* Le voyant rouge d'alerte de distance s'allume pendant la marche. La distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible pour la vitesse sélectionnée. Si un signal d'alerte retentit également, c'est que vous vous rapprochez d'un obstacle à une vitesse trop élevée. ▶ Soyez prêt à freiner. ▶ Augmentez la distance. Fonctionnement du freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 534).
 Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif	* Le voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif est allumé. Le système n'est pas disponible en raison de capteurs encrassés ou d'un défaut ou bien son fonctionnement est limité. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
 Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif	* Le voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif est allumé. Le système est désactivé ou le fonctionnement a été automatiquement limité. Cela peut se produire lorsque le conducteur n'a pas attaché sa ceinture ou si un autre système d'aide à la conduite a été activé. ▶ Tenez compte des informations sur le freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 534).

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif	* Le voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif est allumé. Après le démarrage, le fonctionnement du système est limité en raison du cycle d'initialisation. En fonction des conditions ambiantes, le cycle d'initialisation peut durer quelques minutes. ▶ Tenez compte des informations sur le freinage d'urgence assisté actif (⟶ page 534).
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange)	* Le voyant d'alerte orange de la suspension AIRMATIC est allumé. La suspension AIRMATIC présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange)	* Le voyant d'alerte orange de la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL est allumé. La suspension E-ACTIVE BODY CONTROL présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant rouge)	* Le voyant d'alerte rouge de la suspension AIRMATIC est allumé. La suspension AIRMATIC présente un défaut. **REMARQUE** Le comportement routier du véhicule est fortement modifié! ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Voyant d'alerte du train de roulement (voyant rouge)	* Le voyant d'alerte rouge de la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL est allumé. La suspension E-ACTIVE BODY CONTROL présente un défaut. **REMARQUE** Le comportement routier du véhicule est fortement modifié! ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange)	* Le voyant d'alerte orange de la suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL est allumé. La suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL présente un défaut. ▶ Tenez compte des messages qui apparaissent sur l'écran conducteur.

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
  Voyant d'alerte du Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	* Le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est en panne. De plus, le système Mercedes-Benz Support est également en panne. ▶ Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Système de contrôle de la pression des pneus

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
 Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus clignote	*Le voyant orange d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus (perte de pression/défaut) clignote pendant 1 minute environ puis reste allumé en permanence. Le système de contrôle de la pression des pneus est en panne. **⚠ ATTENTION** Risque d'accident en cas de défaillance du système de contrôle de la pression des pneus Le système de contrôle de la pression des pneus ne peut pas vous prévenir correctement en cas de perte de pression dans un ou plusieurs pneus. Des pneus avec une pression de pneu trop basse peuvent compromettre, par exemple le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule. ► Faites contrôler le système de contrôle de la pression des pneus par un atelier qualifié. ► Rendez-vous dans un atelier qualifié.
 Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus est allumé	* Le voyant orange d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus (perte de pression/défaut) s'allume. Le système de contrôle de la pression des pneus a détecté une perte de pression dans un ou plusieurs pneus.

Voyants de contrôle et d'alerte	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions

ATTENTION
Risque d'accident en raison d'une pression de pneu trop basse

- Les pneus risquent d'éclater.
- Les pneus peuvent s'user de manière excessive et/ou irrégulière.
- Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule peuvent être fortement compromis.

Vous risquez alors de perdre le contrôle du véhicule.

▶ Tenez compte des pressions de pneu recommandées.

▶ Adaptez la pression de pneu si nécessaire.

▶ Arrêtez le véhicule en tenant compte des conditions de circulation.

▶ Contrôlez la pression de pneu et les pneus.

Retour au sommaire

Index alphabétique

Vous cherchez quelque chose en particulier ? Cliquez ici sur la première lettre correspondante et consultez.
À propos : vous pouvez aussi utiliser à tout moment la fonction de recherche de votre lecteur PDF.

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z

0-9

2e téléphone

Raccordement >

4MATIC >

A

ABS

Accélération

- Accélération optimisée
- Kickdown

Accéléromètre, Capteur d'accélération

Accident, appel d'urgence

Accumulateur

Activation et désactivation de la normalisation de la sonie

- Système de sonorisation 3D-surround Burmester®

Activation et désactivation du mode recyclage d'air

Activation et désactivation du signal sonore de fermeture

ACTIVE RIDE CONTROL AMG

- Fonctionnement

Adaptation automatique des sièges

Adaptation automatique du soutien latéral

Adaptation de la vitesse, Basée sur un itinéraire

Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

- Fonctionnement
- Réglage

AdBlue®

- Additifs
- Appoint
- Autonomie

Capacité
Niveau de remplissage
Propreté
Remarques

Additifs

AdBlue®
Carburant
Huile moteur

Affichage d'état

Airbag passager
Ceintures de sécurité arrière

Affichage d'état de l'airbag arrière
Affichage d'état de poussière fine
Affichage d'une page Web
Affichage de l'état de charge
Affichage de la consommation
Affichage de la position de la boîte de vitesses

Affichage de la télémétrie
Affichage des noms de rue/des numéros de maison
Affichage du flux d'énergie

Fonctionnement/remarques

Affichage du menu Son

Système de sonorisation 3D-surround Burmester®
Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Affichage du programme de conduite
Affichage dynamique de maintenance PLUS

Affichage ECO

Affichage tête haute

- Activation et désactivation
- Entretien
- Fonction mémoire
- Fonctionnement
- Réalité augmentée
- Sélection (avec réalité augmentée)
- Utilisation

Agent réducteur

- AdBlue®

Agent réducteur de NOx

- AdBlue®

Aide à la descente

- Fonction
- Réglage

Aide à la montée

- Fonction

- Réglage

Aide au démarrage

- Accélération optimisée
- Aide au démarrage en côte
- Aide au départ

Aide au démarrage du véhicule

- Accélération optimisée
- Aide au démarrage en côte
- Aide au départ

Aide au démarrage en côte

Aide au départ

Aide au stationnement

- Aide au départ
- Assistant de stationnement à distance
- Assistant de stationnement actif
- Assistant de stationnement Mémoire
- Freinage de manœuvre
- PARKTRONIC

Aide aux manœuvres

- Activation et désactivation
- Aide au départ
- Alerte en cas de circulation transversale
- Freinage de manœuvre

Aide pour les manœuvres

Airbag

- Voyant d'alerte

Airbag arrière, Important lorsque le siège arrière est occupé

- Activation et désactivation
- Déclenchement
- Informations
- Voyants REAR SEAT AIR BAG

Airbag ceinture

- Déclenchement
- Fonctionnement
- Remise à l'endroit de la sangle

Airbag frontal
- Déclenchement

Airbag genoux

Airbag latéral

Airbag médian (dossier conducteur)
- Déclenchement
- Informations

Airbag passager
- Désactivation et activation

Airbag rideau

Airbags
- Airbag ceinture
- Cushionbag
- Déclenchement
- Voyants PASSENGER AIR BAG
- Voyants REAR SEAT AIR BAG
- Vue d'ensemble

AIRMATIC
- Niveau du véhicule
- Réglage du niveau du véhicule

Ajustement de la ceinture de sécurité
- Activation et désactivation
- Fonctionnement

Alarme

Alarme antivol et antieffraction

Alerte d'oubli de ceinture

Alerte de distance

Alerte/affichage des feux de circulation

Alimentation électrique

- Touche Start/Stop

Alimentation en tension

- Etablissement (touche Start/Stop)

AMG Performance

- Informations

AMG TRACK PACE

- Affichage de la télémétrie
- Configuration
- Drag Race
- Fonction
- Track Race

Amplification de la voix vers l'arrière

- Activation et désactivation

Android Auto

- Déconnexion
- Données du véhicule transmises
- Informations
- Raccordement du téléphone portable (avec câble)
- Raccordement du téléphone portable (sans câble)
- Réglages du son

Animaux

Anneau de remorquage
- Emplacement de rangement

Annonces radio
- Activation et désactivation
- Sélection

Antidémarrage

Appareils d'assistance médicale

Appel à l'aide
- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Appel d'urgence
- Automatique
- Manuel

Appel d'urgence automatique

Appel de phares

Appel en attente

Appeler Mercedes-Benz Support

Appels, Utilisation du téléphone
- Activation de fonctions pendant un appel
- Appel entrant pendant une communication
- Communication avec plusieurs participants
- Fin de communication
- Lancement
- Mercedes-Benz Support
- par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit
- Prise
- Refus
- Téléphone

Utilisation du code d'accès pour les appels internationaux

Appels Mercedes-Benz Support

Accord pour la transmission des données
Appeler Mercedes-Benz Support après la détection automatique d'un accident ou d'une panne
Appels par l'intermédiaire de l'unité de commande au toit
Données transmises
Informations
Mercedes-Benz Support
Prise d'un rendez-vous de maintenance

Apple CarPlay®, Smartphone

Déconnexion
Données du véhicule transmises
Raccordement d'un iPhone® (câble)
Raccordement d'un iPhone® (sans câble)
Réglages du son
Remarques
Vue d'ensemble

Application Galerie

Utilisation

Application Mercedes-Benz

Activation des services connectés

Applications, Offre digitale

Affichage (système de divertissement arrière)
Appels Mercedes-Benz Support
Assistant de stationnement à distance
Mercedes-Benz Connect

Sélection (système multimédia MBUX)
Vue d'ensemble (système de divertissement arrière)
Applications MB
Affichage des Offres digitales
Affichage du compte utilisateur Mercedes me ID
Effacement de l'association du compte utilisateur Mercedes me ID
Applications radio
Approche-ceinture
Assistant intérieur MBUX
Fonctionnement
Appuie-tête
Abaissement et relèvement depuis l'avant (arrière)
Appuie-tête confort (arrière)
Appuie-tête confort (avant)
Chauffe-nuque
Fixation et dépose des coussins additionnels (arrière)
Fixation et dépose des coussins additionnels (avant)
Mode chauffeur (côté passager)
Redressement/rabattement manuel (arrière)
Réglage (arrière)
Aptitude au roulage à plat
Arrêt de l'alarme
Arrêt du véhicule
Immobilisation du véhicule
Assistance au freinage
Freinage d'urgence assisté (BAS)
Freinage d'urgence assisté actif

Assistant d'angle mort
- Fonctionnement

Assistant d'angle mort actif
- Activation et désactivation
- Avertisseur de sortie
- Fonctionnement
- Intervention de freinage
- Traction d'une remorque

Assistant d'arrêt d'urgence

Assistant d'arrêt d'urgence actif

Assistant d'encombrements

Assistant d'encombrements actif

Assistant de changement de voie

Assistant de changement de voie actif
- Activation et désactivation
- Fonctionnement

Assistant de feux de route adaptatifs Plus
- Allumage et extinction
- Fonctionnement

Assistant de franchissement de ligne

Assistant de franchissement de ligne actif
- Activation et désactivation
- Fonctionnement
- Réglage de la sensibilité
- Traction d'une remorque

Assistant de limitation de vitesse actif

Assistant de manœuvre avec remorque
- Utilisation

Assistant de manœuvres

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Activation et désactivation
- Activation et désactivation du limiteur de vitesse variable
- Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
- Assistant d'arrêt d'urgence actif
- Assistant de changement de voie actif
- Assistant de limitation de vitesse actif
- Augmentation et diminution de la vitesse
- Fonctionnement
- Mémorisation de la vitesse
- Rappel de la vitesse

Assistant de remorque pour les manœuvres
- Fonctionnement

Assistant de signalisation routière
- Fonctionnement
- Réglage

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

Assistant de stationnement
- Assistant de stationnement à distance
- Assistant de stationnement actif
- Assistant de stationnement Mémoire
- PARKTRONIC

Assistant de stationnement à distance
- Autorisation d'un téléphone portable

Fonctionnement
Utilisation

Assistant de stationnement actif

Aide au départ
Alerte en cas de circulation transversale
Assistant de stationnement à distance
Assistant de stationnement Mémoire
Fonction de freinage automatique
Fonctionnement
Freinage de manœuvre
Mise en pause
Se garer
Sortie d'une place de stationnement

Assistant de stationnement Mémoire

Enregistrement
Fonctionnement
Manœuvres de stationnement
Sortie d'une place de stationnement

Assistant de stationnement PARKTRONIC

Activation et désactivation
Fonctionnement
Réglage des signaux d'alerte

Assistant directionnel

Assistant directionnel actif
STEER CONTROL

Assistant directionnel actif

Activation et désactivation

Assistant d'arrêt d'urgence actif >
Assistant de changement de voie actif >
Fonctionnement >

Assistant ECO

Activation et désactivation >
Réseau de bord 48 V >
Véhicules hybrides rechargeables >

Assistant intérieur MBUX

Approche-ceinture à l'arrière >
Avertisseur de sortie >
Caméra conducteur >
Camera et assistant de stationnement >
Eclairage de lecture >
Eclairage de recherche >
Eclairage multifaisceaux à l'arrière >
Favoris >
Lasers et classification des lasers >
Ouverture et fermeture du store pare-soleil de la lunette arrière >
Position confort pour le siège arrière >
Présélection des rétroviseurs extérieurs >
Rabattement du repose-jambes du siège de relaxation arrière >
Remarque relative à la fixation du siège enfant à l'aide de la ceinture de sécurité >
Sélection des réglages >
Utilisation du geste de favori >
Vue d'ensemble >

Assistant vocal

Dialogue interactif >

Assistant vocal MBUX
- Commande vocale en ligne
- Commandes vocales
- Commandes vocales en ligne
- Commandes vocales pour les médias
- Dialogue interactif
- E-mails
- Fonctionnement
- Fonctions utilisables
- Qualité vocale
- Réglage
- Réglage de la langue
- Sécurité de fonctionnement
- Utilisation (système de divertissement arrière)

ASSYST PLUS
- Affichage de l'échéance de maintenance
- Consignes de maintenance
- Consignes particulières de maintenance
- Durées d'immobilisation lorsque la batterie est débranchée
- Indicateur d'intervalles de maintenance
- Travaux de maintenance

Atelier

Atelier agréé

Atelier qualifié

ATTENTION ASSIST
- Fonction
- Réglage

Augmentation du volume sonore des informations routières

- Réglage

Autodiagnostic

- Désactivation automatique de l'airbag passager
- Système de retenue

Autonomie

- AdBlue®

Autorisations

- Réglage

Avertisseur de perte de pression des pneus

- Fonctionnement
- Redémarrage

Avertisseur de sortie

- Assistant d'angle mort/assistant d'angle mort actif
- Assistant intérieur MBUX

B

Bac de rangement

- Accoudoir arrière
- Accoudoir central arrière
- Combiné téléphonique (arrière)
- Console centrale arrière
- Crochets du filet à bagages
- Dossier de la banquette arrière

Bacs de rangement

- Accoudoir (avant)
- Boîte à gants
- Console centrale (avant)
- Portes

Bagages

- Crochets de filet

Balais d'essuie-glace

- Entretien
- Remplacement (pare-brise)
- Remplacement avec MAGIC VISION CONTROL

BAS (freinage d'urgence assisté)

Batterie

- Batterie haute tension
- Déclaration de conformité

Batterie (48 V)

- Remarques

Batterie (batterie 12 V)

- Aide au démarrage
- Charge
- Remarques
- Remarques (aide au démarrage et charge)
- Remplacement

Batterie (batterie de démarrage)

- Charge avec Remote Online

Batterie (réseau de bord haute tension)

Batterie de démarrage

- Charge avec Remote Online

Batterie haute tension

- Affichage de l'état de charge
- Affichage du flux d'énergie
- Autonomie
- Boîte murale, mode 3
- Borne de recharge rapide, mode 4
- Borne de recharge, mode 3
- Charge avant l'heure de départ
- Configuration d'un profil hebdomadaire
- Courant de charge maximal (prise secteur)
- Démarrage du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)
- Démarrage du processus de charge (courant continu, mode 4)
- Durée de charge

Fin du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)
Fin du processus de charge (courant continu, mode 4)
Prise secteur, mode 2
Rangement du câble de charge
Récupération
Remarques
Remarques générales relatives à la charge
Type
Types de raccordement
Types de tension
Unité de commande du câble de charge
Bébé
Grossesse (ceinture de sécurité)
Bienvenue
Blocage d'un appareil externe (sécurité enfants)
BlueTec
AdBlue®
Bluetooth®
Activation et désactivation
Configuration (système de divertissement arrière)
Configuration de la connexion Internet
Informations
Raccordement d'un téléphone portable
Boîte à eau
Boîte à gants
Buse de ventilation

Verrouillage et déverrouillage

Boîte automatique

Affichage de la position de la boîte de vitesses
Changement de rapport manuel
Commande des rapports
Engagement de la marche arrière
Engagement de la position de marche
Kickdown
Levier sélecteur DIRECT SELECT
Palettes de changement de rapport au volant
Passage au point mort
Passage dans la position parking
Positions de la boîte de vitesses
Programmes de conduite
Température d'huile (écran conducteur)
Touche DYNAMIC SELECT

Borne d'aide au démarrage

Bouchon de réservoir/trappe de réservoir

Bouchons

Fonction Start/Stop ECO

Boussole

Bruit

Jantes/pneus
Son PRE-SAFE®

Bruit fort

Son PRE-SAFE®

Buses

Buses de ventilation >

Buses de ventilation

Boîte à gants >
Réglage >

C

Câble de charge
- Rangement
- Unité de commande

Cale

Caméra
- Activation via GPS (caméra de recul)
- Caméra conducteur
- Caméra de recul
- Caméras panoramiques
- Entretien
- Fonctionnement
- Gestion des points d'activation
- Informations
- Nettoyage
- Ouverture du cache de caméra (caméra de recul)
- ROAD SURFACE SCAN
- Sélection de l'affichage
- Touche

Caméra conducteur
- Activation et désactivation
- Fonctionnement

Caméra de recul
- Activation via GPS
- Caméras panoramiques

Fonctionnement
Gestion des points d'activation
Ouverture du cache de caméra

Caméra multifonction

ROAD SURFACE SCAN

Caméras du véhicule

Canal air-eau

Capacité du réservoir

AdBlue®

Carburant
Carburant (véhicules Mercedes-AMG)
Réserve
Réserve (carburant), (véhicules Mercedes-AMG)

Capot moteur

Capot moteur actif
Ouverture et fermeture

Capot moteur actif

Capteur d'empreinte digitale

Système multimédia MBUX

Capteur de pluie

Essuie-glaces
Toit ouvrant
Vitres latérales

Capteurs

Informations
Nettoyage

Capteurs du véhicule

Capteurs radar et capteurs à ultrasons

Car-to-X Communication

- Envoi de messages de danger

Caractéristiques techniques

- Batterie haute tension
- Charge d'appui
- Charge remorquée
- Charge sur essieu (traction d'une remorque)
- Charge sur le toit
- Cotes de montage du dispositif d'attelage
- Débit d'absorption spécifique (DAS)
- Fréquences radio
- Informations
- Informations radio réglementaires
- Points de fixation du dispositif d'attelage
- Porte-à-faux et dispositif d'attelage
- Vitesses maximales
- Vitesses maximales (véhicules Mercedes-AMG)

Carburant

- Additifs
- Capacité du réservoir
- Capacité du réservoir (véhicules Mercedes-AMG)
- E10
- E25
- Essence
- Gazole

Purge du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence)
Qualité de l'essence
Qualité du gazole
Ravitaillement
Réserve
Réserve de carburant (véhicules Mercedes-AMG)
Teneur en soufre

Carburants

Essence
Gazole

Carte, Carte routière

Affichage d'informations météorologiques
Affichage de l'autonomie
Affichage de la boussole
Affichage de la carte routière
Affichage de la carte satellite
Affichage de la Qibla
Affichage de la version des cartes
Affichage des contenus de la carte en ligne
Aperçu de l'itinéraire après le départ
Déplacement
Données cartographiques
Effacement d'une zone
Evitement d'une zone (vue d'ensemble)
Exclusion d'une zone
Mise à jour
Modification d'une zone

Réglage automatique de l'échelle de la carte
Réglage de l'échelle
Sélection d'informations supplémentaires
Sélection des symboles de destinations spéciales

Carte à puce

Insertion

Carte satellite

Cas d'urgence

Extincteur

Gilet de sécurité
Secouriste
Triangle de présignalisation
Trousse de secours
Vue d'ensemble des moyens d'assistance

Casque (système de divertissement arrière)

Connexion
Vue d'ensemble

Ceinture de sécurité

Activation et désactivation de l'ajustement de la ceinture de sécurité

Ceintures

Bouclage
Débouclage
Réglage de la hauteur
Remarques relatives au port correct

Ceintures de sécurité

Affichage d'état des ceintures de sécurité arrière

Airbag ceinture
Approche-ceinture (assistant intérieur MBUX)
Bouclage
Débouclage
Entretien
Fonctionnement de l'approche-ceinture
Port pendant la grossesse
Prétension automatique
Réglage de la hauteur
Remarques relatives au port correct
Remise à l'endroit de l'airbag ceinture
Voyant d'alerte
Ceintures de sécurité arrière
Affichage d'état
Cendrier
Utilisation
Centre de notifications
Affichage d'une notification
Modification de la notification
Sélection des actions
Types de notification
Vue d'ensemble
Chaînes à neige
Chaînes antidérapantes
Chaînes TV
Activation et désactivation du canal fixe
Canal fixe

Enregistrement
EPG (guide électronique des programmes)
Jeu de caractères spécifique au pays
Réglage dans la liste des chaînes
Réglage dans le menu de commande
Réglage dans les favoris
Réglage en arrière-plan
Vue d'ensemble de la liste des chaînes/stations
Vue d'ensemble des favoris

Chaleur résiduelle

Changement de rapport

Boîte automatique
Manuel
Palettes de changement de rapport au volant
Recommandation de rapport

Changement de rapport manuel

Activation et désactivation

Changement de roue

Abaissement du véhicule
Dépose de la roue
Dépose et pose des chapeaux de roue
Levage du véhicule
Montage d'une nouvelle roue
Pose et dépose du cache-moyeu
Préparation

Changement de voie automatique

- Assistant de changement de voie actif

Charge

- Affichage de l'état de charge
- Avant l'heure de départ
- Batterie 12 V
- Boîte murale, mode 3
- Borne de recharge rapide, mode 4
- Borne de recharge, mode 3
- Configuration d'un profil hebdomadaire
- Courant de charge maximal (prise secteur)
- Démarrage du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)
- Démarrage du processus de charge (courant continu, mode 4)
- Fin du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)
- Fin du processus de charge (courant continu, mode 4)
- Porte-vélo
- Prise secteur, mode 2
- Prise USB
- Rangement du câble de charge
- Récupération
- Remarques relatives à la batterie haute tension
- Remarques relatives à la charge de la batterie haute tension
- Unité de commande du câble de charge
- Voyants intégrés à la prise du véhicule

Charge d'appui

Charge sur essieu

- Traction d'une remorque

Charge sur essieu autorisée

Charge sur le toit

Charge sur le toit (véhicules Mercedes-AMG)

Chargement

- Crochet pour sac
- Espace de rangement sous le plancher de coffre
- Galerie de toit
- Remarques

Charges

Chauffage

- Activation et désactivation
- Chauffage autonome
- Chauffage des accoudoirs
- Climatisation
- Console centrale
- Lunette arrière
- Pare-brise
- Siège
- Volant

Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt

- Activation et désactivation

Chauffage autonome/ventilation à l'arrêt

- Utilisation

Chauffage de la lunette arrière

Chauffage de lunette arrière

Chauffage de pare-brise, Chauffage du pare-brise

Chauffage de rétroviseur

Chauffage de siège
- Activation et désactivation

Chauffage des accoudoirs

Chauffage du volant
- Découplage du chauffage de siège

Chauffe-nuque

Cinétique de siège
- Réglage

Circulation transversale (alerte)

Clé
- Clé de rechange
- Clé de secours
- Consommation de courant
- Désactivation de la fonction
- Fixation à un trousseau de clés
- Fonction
- Pile
- Problèmes
- Réglages de déverrouillage
- Signal sonore de fermeture

Clé de rechange

Clé de secours
- Couvercle de coffre
- Portes
- Retrait/rangement

Clé de véhicule digitale
- Configuration

Fonctionnement
Gestion
Problèmes
Réglages de déverrouillage
Suppression

Clé de voiture

Clé du véhicule

Clignotants

Climatisation, Climatiseur

Activation et désactivation
Activation et désactivation de la fonction A/C (MBUX)
Activation et désactivation du mode recyclage d'air
Affichage d'état de poussière fine
Buse de ventilation dans la boîte à gants
Buses de ventilation (arrière)
Buses de ventilation (avant)
Chaleur résiduelle
Chauffage autonome/ventilation à l'arrêt
Chauffage de lunette arrière
Chauffage de pare-brise
Débit d'air
Dégivrage de la vitre
Dégivrage du pare-brise
Désembuage des vitres
Fermeture et ouverture des vitres (touche de recyclage d'air)
Fonction de synchronisation

Insertion et retrait du flacon (parfumeur d'ambiance)
Ionisation
Menu de climatisation
Mise en marche et arrêt (unité de commande arrière)
Parfumeur d'ambiance
Préclimatisation au déverrouillage
Préclimatisation avant l'heure de départ
Préclimatisation immédiate
Réglage
Réglage à l'arrière (système de divertissement arrière)
Réglages de la répartition d'air
Régulation automatique
Régulation automatique (unité de commande arrière)
Remarques
Remise à zéro des réglages de la climatisation
Répartition d'air
Température
Unité de commande
Unité de commande arrière
Ventilation avec ouverture confort
Climatisation arrière
Climatisation automatique
Code peinture
Code QR pour la fiche de désincarcération
Combiné téléphonique
Affichages LED
Arrêt

Charge
Fonctions
Mise en marche
Vue d'ensemble

Commande confort

Fermeture et ouverture des vitres (touche de recyclage d'air)

Commande d'ouverture de porte de garage

Effacement des touches HomeLink®
Modes de programmation spéciaux (si nécessaire)
Problèmes
Programmation des touches Home-Link®
Réalisation de la synchronisation du code tournant (si nécessaire)

Commande des rapports

Levier sélecteur DIRECT SELECT
Manuelle

Commandes directes

Commandes vocales, assistant vocal MBUX

Commodo

Eclairage
Essuie-glaces

Communication car-to-x

Affichage sur la carte
Vue d'ensemble

Commutateur d'éclairage

Compartiment électronique

Console centrale arrière

Compatibilité électromagnétique
- Déclaration de conformité

Compensation topographique, Correcteur anticipé de site des phares

Comportement du véhicule
- Anormal

Composants radio réglementaires
- Déclaration de conformité

Condamnation supplémentaire de porte

Confort
- Informations

Connexion Internet
- Affichage de l'état de la connexion
- Annulation de l'autorisation (téléphone portable)
- Configuration (Bluetooth®)
- Configuration (module de communication)
- Configuration (système de divertissement arrière)
- Configuration (téléphonie automobile)
- Configuration (Wi-Fi)
- Etablissement
- Informations
- Interruption de la connexion automatique (module de communication)
- Modification de la configuration du téléphone de voiture
- Réglage des données d'accès (Bluetooth®)
- Restrictions
- Vue d'ensemble de l'état de la connexion

Conseils pour la conduite

Consignes de rodage

Contacts, Carnet d'adresses, Répertoire téléphonique

- Affichage
- Effacement
- Enregistrement
- Format du nom
- Importation
- Importation (vue d'ensemble)
- Informations
- Lancement d'un appel
- Options
- Remarque relative aux suggestions
- Sélection des options de suggestions

Contenu d'écran du menu Classique

- Sélection

Contenu d'écran du menu Épuré

- Sélection

Contenu d'écran du menu Exclusif

- Sélection

Contenu d'écran du menu Supersport

- Sélection

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement

Correcteur de niveau

- AIRMATIC
- E-ACTIVE BODY CONTROL
- RIDE CONTROL + AMG

Correcteur de site des phares

Couple (écran conducteur)

Couple moteur

Coupure de secours (réseau de bord haute tension)

Couvercle de coffre

- Activation et désactivation du verrouillage séparé
- Cote d'ouverture
- Déverrouillage avec la clé de secours
- Fermeture
- Fermeture assistée
- HANDS-FREE ACCESS
- Limitation
- Ouvrir

Crevaison

- Changement de roue
- Kit anticrevaison TIREFIT
- MOExtended
- Remarques

Cric

- Déclaration de conformité
- Emplacement de rangement

Crochet d'attelage

- Dispositif d'attelage
- Mise en position de remorquage/rabattement
- Mise en position de remorquage/rabattement (système multimédia MBUX)

Crochet pour sac

Crochets du filet à bagages

Cushionbag

Informations >

Cushionbag (siège de relaxation arrière)

Déclenchement >

D

Dashcam
- Configuration des réglages
- Démarrage et arrêt d'un enregistrement en boucle
- Démarrage et arrêt d'un enregistrement unique
- Sélection d'un appareil USB

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Débit d'air
- Réglage

Débouclage de la ceinture

Déclaration de conformité
- Batterie
- Compatibilité électromagnétique
- Composants radio réglementaires
- Cric
- Kit anticrevaison TIREFIT

Défaut
- Ecran conducteur
- Système de retenue

Dégagement

Démarrage
- Déverrouillage et verrouillage (fonction NFC)
- du véhicule, mode fonctionnement de secours

Démarrage d'urgence du véhicule

Démarrage du moteur
- Mode fonctionnement de secours
- Remote Online
- Touche Start/Stop

Démarrage du moteur par remorquage

Démarrage du véhicule
- Accélération optimisée
- Aide au démarrage en côte
- Aide au départ
- Mode fonctionnement de secours
- Remote Online
- Touche Start/Stop

Démarrage et arrêt automatiques du moteur

Dernières destinations
- Sélection

Désactivation automatique de l'airbag passager
- Fonctionnement
- Informations (système de retenue pour enfants sur le siège passager)
- Voyants PASSENGER AIR BAG

Désactivation de l'airbag passager, PASSENGER AIR BAG OFF
- Informations (système de retenue pour enfants sur le siège passager)

Destination
- Mémorisation en tant que favori
- Modification d'une suggestion
- Modification des dernières destinations
- Modification des destinations intermédiaires

Destination intermédiaire
- Modification

Destination spéciale
- Sélection

Destinations intermédiaires
- Lancement de la recherche automatique d'aires de repos
- Lancement de la recherche automatique de stations-service

Détection de collision (véhicule garé)
- Informations
- Réglage

Détection de la fatigue

Détection de modification de la trajectoire
- Assistant de changement de voie actif
- Assistant de franchissement de ligne actif

Détection du manque de vigilance

Détection du sommeil

Deuxième clé

DIGITAL LIGHT
- Assistant de feux de route adaptatifs Plus

Dimensions du véhicule

Dimensions du véhicule (véhicules Mercedes-AMG)

Direction
- Direction de l'essieu arrière

Direction de l'essieu arrière

Directives de chargement

Dispositif d'attelage
- Attelage et dételage d'une remorque
- Charge d'appui
- Charge sur essieu
- Cotes de montage
- Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage
- Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage (système multimédia MBUX)
- Points de fixation
- Porte-à-faux
- Porte-vélo
- Prise

Dispositif mains libres

Dispositif pour remorque
- Assistant de remorque pour les manœuvres
- Charge remorquée
- Entretien
- Remarques générales

Disques de frein

DISTRONIC

Documents COC, Certificat de conformité

Dolby Atmos®
- Affichage de Dolby Atmos®
- Informations

Données d'accès
- Réglage (Bluetooth®)
- Réglages (téléphonie automobile)

Données du véhicule

- Affichage, DYNAMIC SELECT
- Affichage, MBUX
- Charge sur le toit
- Charge sur le toit (véhicules Mercedes-AMG)
- Empattement
- Empattement (véhicules Mercedes-AMG)
- Hauteur
- Hauteur du véhicule (véhicules Mercedes-AMG)
- Largeur
- Largeur du véhicule (véhicules Mercedes-AMG)
- Longueur
- Longueur du véhicule (véhicules Mercedes-AMG)
- Remarques
- Transmission vers Android Auto
- Transmission vers Apple CarPlay®
- Vitesses maximales
- Vitesses maximales (véhicules Mercedes-AMG)

Données du véhicule transmises

- Android Auto
- Apple CarPlay®

Données moteur

- Affichage
- DYNAMIC SELECT

Drag Race, Parcours d'accélération

DRIVE PILOT

- Activation et désactivation

Fonctionnement
Remarques spécifiques au pays
Utilisation

Droits d'auteur

Droits en matière de protection des données

Durée d'extinction temporisée

Extérieur
Intérieur

Durée d'immobilisation

Activation et désactivation du mode repos

DYNAMIC SELECT

Affichage de la consommation
Affichage des données du véhicule
Affichage des données moteur
Affichage du programme de conduite
Configuration du programme de conduite I
Fonction

Programmes de conduite
Sélection du programme de conduite

DYNAMIC SELECT AMG

Réglage des programmes de conduite

E

E-ACTIVE BODY CONTROL
- Niveaux du véhicule
- Réglage du niveau du véhicule
- ROAD SURFACE SCAN
- Suspension électrohydraulique
- Train de roulement

E-mails

E10

E25

Eau de lavage
- Liquide de lave-glace
- Remplissage

EBD, Répartiteur électronique de freinage

Echéance de maintenance

Eclairage
- Activation et désactivation de l'Intelligent Light System

Assistant de feux de route adaptatifs Plus

Clignotants

Commodo

Compensation topographique

Durée d'extinction temporisée

Eclairage actif dans les virages

Eclairage antibrouillard (optimisé)

Eclairage antibrouillard arrière

Eclairage autoroute
Eclairage d'intersection
Eclairage de localisation
Eclairage en cas de mauvais temps
Eclairage extérieur automatique
Eclairage intérieur
Eclairage ville
Feux de croisement dynamiques
Feux de détresse
Feux de route
Feux stop adaptatifs
Fonctions d'assistance
Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger)
Réglage des feux de croisement
Responsabilité en matière de systèmes d'éclairage
Spot de lecture
Système DIGITAL LIGHT
Eclairage actif dans les virages
Eclairage antibrouillard (optimisé)
Eclairage antibrouillard arrière
Eclairage arrière adaptatif
Configuration
Eclairage autoroute
Eclairage d'ambiance
Réglage (système de divertissement arrière)
Eclairage d'intersection
Eclairage dans les virages

Eclairage de lecture MBUX

Eclairage de localisation

Eclairage de recherche MBUX

Eclairage en cas de mauvais temps

Eclairage extérieur

- Entretien
- Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger)

Eclairage extérieur automatique

Eclairage intérieur

- Durée d'extinction temporisée
- Eclairage arrière adaptatif (système de divertissement arrière)
- Eclairage d'ambiance
- Eclairage d'ambiance (système de divertissement arrière)
- Eclairage de lecture MBUX
- Eclairage multifaisceaux à l'arrière (assistant intérieur MBUX)
- Réglage

Eclairage ville

Ecran

- Entretien

Ecran (écran conducteur)

- Vue d'ensemble des affichages

Ecran (système multimédia MBUX)

- Réglages

Ecran arrière

- Activation et désactivation
- Blocage (sécurité enfants)

Réglage de l'inclinaison
Vue d'ensemble de l'écran d'accueil

Ecran central
Utilisation

Ecran conducteur, Combiné d'instruments
Affichage tête haute
Affichages d'état
Détection d'un défaut
Echéance de maintenance
Graphique du système d'assistance
Menu Classique
Menu Épuré
Menu Maintenance
Menu Navigation
Menu Supersport
Menu Track Pace
Menus
Remarques
Réseau de bord 48 V
Utilisation
Voyants de contrôle et d'alerte

Ecran conducteur 3D, Combiné d'instruments 3D
Activation et désactivation
Fonctionnement/remarques

Ecran d'accueil
Ecran central

Ecran tactile
- Activation et désactivation de la commande tactile
- Entrée de caractères

EDW
- Arrêt de l'alarme
- Fonctionnement
- Fonctionnement de la protection antisoulèvement
- Fonctionnement de la protection volumétrique
- Protection antisoulèvement
- Protection volumétrique

Electronique du véhicule
- Electronique moteur
- Emetteurs-récepteurs radio

Electronique moteur

Elément de commande (système multi-média MBUX)
- Réglage de la confirmation sonore

Eléments de commande

Eléments de commande tactiles

Eléments déclenchés
- Limitation de la protection prévue

Emetteurs-récepteurs radio
- Fréquences
- Montage
- Puissance d'émission

Emplacement du véhicule
- Activation et désactivation de la transmission

Endommagement

Limitation de la protection prévue

ENERGIZING Coach

Affichage

Fonctionnement

ENERGIZING COMFORT

Lancement d'un programme

Lancement d'un programme à l'arrière

Vue d'ensemble des programmes

Enfants

Prévention des dangers dans le véhicule

Remarques générales

Enregistrement

Enregistrements vidéo

Application Galerie

Entrée de caractères

A l'aide de l'écran tactile

Effacement du dictionnaire utilisateur

Réglage de la langue du clavier

Entrée de la destination

Entrée des coordonnées géographiques

Entrée des caractères

Fonctionnement/remarques

Entrée des destinations

Entrée d'une destination intermédiaire

Reprise d'une suggestion de destination

Sélection à partir des favoris

Sélection d'un contact >
Sélection d'une destination reçue >
Sélection des dernières destinations >
Sélection sur la carte >

Entrée des destinations (système multi-média)

Remarques >
Sélection d'une destination spéciale >

Entretien

Affichage tête haute >
Boiseries/inserts décoratifs >
Caméra >
Canal air-eau >
Ceintures de sécurité >
Dispositif pour remorque >
Eclairage extérieur >
Ecran >
Films décoratifs >
Garnitures en plastique >
Habillage de toit >
Habitacle >
Lavage manuel >
Mode Station de lavage >
Nettoyeurs haute pression >
Peinture >
Pièces du véhicule >
Prise du véhicule de la batterie haute tension >
Roues/jantes >

Station de lavage
Volant
Entretien de l'habillage de toit
Entretien des garnitures en plastique
Entretien des jantes
Entretien du volant
ESC, Electronic Stability Control
ESP®
Activation et désactivation
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral
ESP® SPORT
Fonctionnement
Réglage (touche du volant)
Stabilisation de la remorque
Espace de rangement sous le plancher de coffre
Essence
Essuie-glace
Essuie-glaces
Activation et désactivation
Remplacement des balais d'essuie-glace (pare-brise)
Remplacement des balais d'essuie-glace avec MAGIC VISION CONTROL
Essuie-glaces avant, Vitres avant
Remplacement des balais d'essuie-glace
Etat de la connexion
Affichage
Vue d'ensemble

Etat/indicateur de charge >

Extincteur >

F

Favoris
- Adresse du domicile
- Adresse du lieu de travail
- Affichage
- Ajout d'une destination
- Déplacement
- Effacement
- Modification du nom
- Vue d'ensemble

Fermeture assistée
- Couvercle de coffre
- Porte

Fermeture confort

Fermeture du toit en cas de pluie
- Toit ouvrant
- Vitres latérales

Feu antibrouillard arrière

Feux de croisement
- Activation et désactivation
- Circulation à droite/à gauche
- Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger)
- Réglage

Feux de croisement dynamiques
- Vue d'ensemble

Feux de détresse
Feux de position
Feux de route, Assistant de feux de route adaptatifs
Feux de stationnement
Feux stop
Feux stop adaptatifs
Feux stop adaptatifs
Films de décoration
Capteurs radar et capteurs à ultra-sons
Sur la caméra/les capteurs
Films décoratifs
Flacon
Fonction A/C
Activation et désactivation (MBUX)
Fonction de dégivrage
Fonction HOLD
Activation et désactivation
Fonction
Fonction mémoire
Affichage tête haute
Rétroviseurs extérieurs
Siège
Volant
Fonction mémoire (à l'arrière)
Siège passager et siège arrière
Sièges arrière
Fonction Start/Stop

Fonction Start/Stop ECO
- Arrêt automatique du moteur
- Conditions (arrêt et démarrage automatiques du moteur)
- Démarrage automatique du moteur
- Désactivation et activation
- Fonctionnement

Fonctionnement en cas d'accident

Fonctionnement sur batterie

Fonctions de la carte

Frais de stationnement
- Paiement

Frein à main

Frein de parking

Frein de stationnement

Frein de stationnement électrique
- Desserrage automatique
- Freinage d'urgence
- Serrage automatique
- Serrage et desserrage manuels

Frein multicollision

Freinage à fond

Freinage autonome

Freinage d'urgence
- Exécution
- Frein de stationnement électrique/frein à main
- Freinage d'urgence assisté (BAS)
- Freinage d'urgence assisté actif

Freinage d'urgence assisté

- Freinage d'urgence assisté (BAS)
- Freinage d'urgence assisté actif

Freinage d'urgence assisté (BAS)

Freinage d'urgence assisté actif

- Fonctionnement
- Réglage

Freinage de manœuvre

Freins

- ABS (système antiblocage de roues)
- Consignes de rodage
- Disques et garnitures de frein neufs ou de rechange
- EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
- Effet de freinage limité (routes salées)
- Feux stop adaptatifs
- Fonction HOLD
- Frein à main
- Frein de parking
- Frein de stationnement électrique
- Frein multicollision
- Freinage d'urgence assisté (BAS)
- Freinage d'urgence assisté actif
- Recommandations pour la conduite
- Récupération
- Système de freinage composite en céramique haute performance AMG

Fréquences

- Emetteur-récepteur radio
- Téléphone portable

Fusibles

- Coffre
- Compartiment moteur
- Plan d'affectation
- Plancher côté passager
- Poste de conduite
- Remarques

Fusibles électriques

G

Galerie de toit
- Chargement
- Fixation

Garantie pour vices cachés

Garnitures de frein

Gazole
- Remarques

Gestion de la maintenance
- Données transmises
- Remarques

Gilet de sécurité

Glacière
- Dépose et pose

Graphique du système d'assistance
- Menu (écran conducteur)

Grossesse
- Ceintures de sécurité
- Informations relatives à la position assise correcte

Guidage
- Destination atteinte
- Destination intermédiaire atteinte
- Informations autoroutes
- Interruption

Manœuvres
Off Road
Recommandations de voie de circulation
Remarques

Guidage avec réalité augmentée

Activation
Activation et désactivation de la vue des feux de circulation
Affichage des noms de rue/des numéros de maison
Affichage tête haute
Vue d'ensemble

H

Habitacle
- Refroidissement/réchauffement avec Remote Online

HANDS-FREE ACCESS

Heure
- Réglage du format de l'heure et de la date
- Réglage du fuseau horaire
- Réglage manuel de l'heure

Huile moteur, Huile
- Additifs
- Appoint
- Capacité
- Capacité (véhicules Mercedes-AMG)
- Contrôle du niveau d'huile par l'intermédiaire de l'écran conducteur
- MB-Freigabe / MB-Approval
- MB-Freigabe ou MB-Approval (véhicules Mercedes-AMG)
- Qualité
- Qualité (véhicules Mercedes-AMG)
- Température (écran conducteur)

I

Immobilisation

In-Car Office

- Affichage
- Création d'un e-mail
- Gestion des e-mails
- Marquer une tâche comme effectuée
- Réponse à un e-mail
- Sélection des fonctions (entrée de calendrier)
- Sélection des fonctions (Tâches & Appels)
- Transfert d'un e-mail

Indicateur d'intervalles de maintenance

Indicateur de direction

Indicateur de puissance, Puissance d'entraînement

- Fonctionnement/remarque

Informations concernant l'importateur

- Informations radio réglementaires

Informations générales

Informations météorologiques

Informations radio réglementaires

- Applications radio
- Débit d'absorption spécifique
- Informations concernant l'importateur
- Marquages radio réglementaires

Informations relatives au programme
Chaînes TV >

Informations routières
Affichage de la carte routière >
Affichage des événements qui concernent la circulation >
Communication car-to-x >
Enregistrement de Live Traffic Information >
Informations sur Live Traffic Information >
Prolongation de l'abonnement Live Traffic Information >
Vue d'ensemble >

Ingrédients et lubrifiants
AdBlue® >
Additifs >
Huile moteur >
Liquide de frein >
Liquide de lave-glace >
Liquide de refroidissement >
Remarques >

Intégration pour smartphone
Apple CarPlay®/Android Auto >

Intelligent Light System
Activation et désactivation >

Interface de diagnostic embarqué >

Internet
Affichage d'une page Web >
Affichage des options du navigateur Web >
Affichage des réglages du navigateur Web >

Création d'un point d'accès Wi-Fi
Effacement des données du navigateur
Effacement des favoris
Gestion des favoris
Intégration pour smartphone
Mercedes-Benz Connect
Navigateur Web
Navigateur Web en arrière-plan

Ionisation

iPhone®

Intégration pour smartphone

Itinéraire

Activation et désactivation de la recherche automatique de stations-service
Adaptation sur la carte
Affichage de la liste des itinéraires
Affichage des informations sur la destination
Calcul
Calcul d'itinéraires alternatifs
Enregistrement
Itinéraire alternatif
Itinéraire domicile-travail
Lancement de la recherche automatique d'aires de repos
Lancement du guidage avec un itinéraire mémorisé
Mémorisation d'un itinéraire enregistré
Modification d'un itinéraire mémorisé
Navigation
Planification

Reprise d'un itinéraire de contournement >
Sélection des messages >
Sélection des options >
Sélection du type >
Service Autonomie sur la carte >
Zone environnementale >

Itinéraire alternatif >

Itinéraire domicile-travail >

K

KEYLESS-GO
- Désactivation
- Problèmes
- Réglages de déverrouillage
- Verrouillage et déverrouillage du véhicule

Kickdown

Kit anticrevaison TIREFIT, Compresseur de gonflage
- Déclaration de conformité

Emplacement de rangement

L

La Mecque
Langue
- Réglage
- Remarques

Lavage du véhicule
- Lavage manuel
- Mode Station de lavage
- Nettoyeurs haute pression
- Station de lavage

Lavage manuel
Lave-glace
Levier sélecteur
Levier sélecteur DIRECT SELECT
- Boîte automatique
- Changement de rapport manuel
- Engagement de la marche arrière
- Engagement de la position de marche
- Fonctionnement
- Passage au point mort
- Passage automatique dans la position parking
- Passage dans la position parking
- Recommandation de rapport

Limitation de vitesse
- Pneus hiver

Limiteur de vitesse
- Activation et désactivation
- Fonctionnement
- Inactif
- Réglage permanent

Limiteur de vitesse variable

Liquide de frein

Liquide de lave-glace
- Remplissage

Liquide de refroidissement
- Remarques

Liste d'appels
- Effacement
- Lancement d'un appel
- Sélection des options
- Vue d'ensemble

Liste des stations
- Affichage

Live Traffic Information
- Affichage de la carte routière
- Affichage des événements qui concernent la circulation
- Enregistrement
- Informations sur le fournisseur de services
- Prolongation de l'abonnement

Logiciels libres

Logiciels open source

Lubrifiants

Lunette arrière

Store pare-soleil >

M

MAGIC VISION CONTROL
Essuie-glaces
Maintenance
Menu (écran conducteur)
Maintien de la distance de sécurité
Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
Manœuvres
Aide au départ
Freinage de manœuvre
Manœuvres de stationnement
Assistant de stationnement actif
PARKTRONIC
Marche arrière
Levier sélecteur DIRECT SELECT
Masse totale
Mauvais comportement des occupants du véhicule
Limitation de la protection prévue
MB.CHARGE Public, Paiement
Affichage des bornes de recharge
MBUX
Dashcam
MBUX SOUND DRIVE
Informations

Utilisation

Médias

Informations générales

Mémoire des messages

Mémoire des stations

Modification

Mémorisation d'une suggestion de destination en tant que favori

Mémorisation des données

Calculateurs électroniques

DRIVE PILOT

Droits en matière de protection des données

Services en ligne

Menu de climatisation

Affichage

Chauffage autonome/ventilation à l'arrêt

Climatisation

Climatisation arrière

Climatisation avant

Ionisation

Parfumeur d'ambiance

Répartition d'air

Température au niveau du plancher

Menu de partage de contenu

Affichage

Commande de la lecture de médias

Partage des contenus d'écran MBUX

Menus (écran conducteur), Touches du volant
- Graphique du système d'assistance
- Maintenance
- Menu Classique
- Menu Épuré
- Navigation
- Remarques
- Sportif
- Supersport
- Track Pace
- Utilisation

Mercedes-Benz Connect
- Données transmises
- Informations

Mercedes-Benz Support
- Assistance en cas de panne ou d'accident

Message d'écran
- Affichage sur l'écran conducteur
- Remarques

Message de défaut
- Ecran conducteur

Messages, Textos
- Appel de l'expéditeur
- Commandes vocales MBUX
- Dictée
- Effacement
- Envoi

Fonction de lecture vocale
Lecture
Réglage des SMS affichés
Réponse
Transférer
Utilisation d'un numéro de téléphone ou d'une URL
Vue d'ensemble

Messages d'information routière (système audio)

Activation et désactivation

Messages de danger

Communication car-to-x

Messages de guidage vocal

Activation et désactivation
Activation et désactivation de la réduction du volume sonore
Réglage du volume sonore
Répétition

Messages sur le visuel

- - - km/h

LIM - - - km/h
2e rangée de sièges droite Défaut Aller à l'atelier
2e rangée de sièges gauche Défaut Aller à l'atelier
3e feu stop
A la station-service: ajouter 1 litre d'huile moteur
Abaissement...
Airbag rideau droit Défaut Aller à l'atelier
Airbag rideau gauche Défaut Aller à l'atelier
Ajouter XX,X l d'AdBlue Mode sec.: max. XXX km/h Autonomie: XXX km

Ajouter XX,X l d'AdBlue Véhic. en marche, attend. 60s sinon démarrage impossible

Allumage feux automatique ne fonctionne pas

Allumer éclairage extérieur

Arrêter le véhicule Ne pas éteindre le véhicule pour charger la batterie 12 V

ATTENTION ASSIST Microsommeil Faites une pause

ATTENTION ASSIST: Faites une pause

Attention pneu(s) défect.

avant droit Défaut Aller à l'atelier

avant gauche Défaut Aller à l'atelier

Avertisseur sonore pour piétons ne fonctionne pas

Batterie 48 V cf. notice d'utilisation

Câble de charge branché

Capot moteur non verrouillé Fermer avant le départ

Capot moteur prédéverrouillé Tirer de nouveau le levier pour ouvrir

Champ caméra réduit cf. notice d'utilisation

Clé digitale Charger appareil

Clé non identifiée (message d'écran blanc)

Clé non identifiée (message d'écran rouge)

Clé non identifiée Placer la clé digitale dans le support de charge inductif

Clé non identifiée

Clignotant arrière droit

Clignotant arrière gauche

Clignotant avant droit

Clignotant avant gauche

Clignotant Rétroviseur droit

Clignotant Rétroviseur gauche

Commande uniquement si boîte de vitesses sur P

Contrôler le niveau de liquide de frein
Contrôler pneus
Corriger pression de pneu
Défaut Aller à l'atelier
Défaut cf. notice d'utilisation
Défaut cf. notice d'utilisation
Défaut direction Effort suppl. requis cf. notice d'utilisation
Défaut direction Rouler prudemment Aller à l'atelier
Défaut direction S'arrêter immédiatement cf. notice d'utilisation
Défaut Rouler à 80 km/h max.
Défaut S'arrêter
Défaut STOP
Défaut système AdBlue cf. notice d'utilisation
Défaut système AdBlue Démarrage impossible cf. notice d'utilisation
Défaut système AdBlue Mode sec: max. XXX km/h Autonomie: XXX km
Défaut système AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation
Défaut
Défaut
Démarrer le véhicule pour charger la batterie 12 V
HOLD désactivé
Desserrer frein stationnement
Direction de l'essieu arrière Défaut Aller à l'atelier
Direction de l'essieu arrière Défaut S'arrêter immédiatement
Direction de l'essieu arrière Défaut temporaire
Dispo. de manière limitée avec remorque
Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran blanc)
Dispositif d'attelage Contrôler le verrouillage (message d'écran rouge)

Eclairage de jour droit
Eclairage de jour gauche
Eclairage intersection droit
Eclairage intersection gauche
Eclairage plaque
Emporter la clé
Eteindre les feux
Faire contrôler le système haute tension cf. notice d'utilisation
Faire l'appoint d'AdBlue cf. notice d'utilisation
Faire l'appoint d'AdBlue Mode sec. dans XXX km cf. notice d'utilisation
Faire l'appoint de liquide de lave-glace
Faire l'appoint de liquide de refroidissement cf. notice d'utilisation
Feu antibrouillard arrière
Feu arrière droit
Feu arrière gauche
Feu arrière remorque
Feu croisement droit
Feu croisement gauche
Feu de recul
Feu route droit
Feu route gauche
Feu stationnement avant droit
Feu stationnement avant gauche
Feu stop droit
Feu stop gauche
Feux stop remorque
Frein de stationnement cf. notice d'utilisation

- Frein de stationnement Pour desserrer: mettre véhicule en marche
- Freiner immédiatement
- Impossible d'activer DRIVE PILOT: ...
- inactif
- LIM inactif
- Initialisation clé... Veuillez patienter
- Initialisation clé... Veuillez patienter
- La clé ne correspond pas au véhicule
- Le compresseur refroidit
- Liquide de refroidissement S'arrêter Eteindre le véhicule
- Mesure du niveau d'huile moteur impossible
- Mise en position du dispositif d'attelage...
- momentanément indispo. Capteurs encrassés
- ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation (ESP®)
- SOS ne fonctionne pas
- ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (ABS et ESP®)
- EBD ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation (EBD, ABS et ESP®)
- Ne pas laisser de personnes ou d'animaux ds le véhicule
- Nettoyage intensif activé pour 30 s
- Nettoyer filtre à carburant
- Niveau d'huile moteur Baisser le niveau d'huile
- Niveau huile moteur S'arrêter Eteindre le véhicule
-
- OFF
- Pas de capteurs roue
- pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation (ABS et ESP®)
- pas disponible pour l'instant Batterie faible

- pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation (ESP®)
- pas disponible pour l'instant Charge de la batterie HT non terminée
- pas disponible pour l'instant Charger batterie HT
- pas disponible pour l'instant Faire le plein
- Préclimatisation via la clé de nouveau disponible après démarrage du véhicule
- Préclimatisation via la clé pas disponible pour l'instant Batterie haute tension faible
- Pression d'huile moteur S'arrêter Eteindre le véhicule
- Puissance d'entraînement et autonomie réduites cf. notice d'utilisation
- Puissance très limitée
- Purge du réservoir... Veuillez patienter
- Ralentir
- Relèvement du véhicule... Veuillez patienter
- Relèvement...
- Remorquage interdit cf. notice d'utilisation
- Remorque Clignotant droit
- Remorque Clignotant gauche
- Remplacer filtre à air
- Remplacer la clé cf. notice d'utilisation
- Remplacer la clé
- Remplacer piles de la clé
- Reprenez complètement le contrôle!
- Réseau de bord 12 V Aller à l'atelier
- Réserve de carburant
- Réservoir purgé Véhicule prêt pour le ravitaillement
- Rouler à 20 km/h max.
- Rouler plus lentement
- S'arrêter cf. notice d'utilisation

S'arrêter cf. notice d'utilisation
S'arrêter Eteindre le véhicule
S'arrêter immédiatement. Fermer complètement le capot moteur.
STOP Niveau du véhicule trop bas
Surchauffe batterie S'arrêter, tous descendre! Si possible en plein air
Surchauffe pneu(s)
Système de retenue Défaut Aller à l'atelier
Veuillez patienter Charge batterie 48 V...
120 km/h! Vitesse maximale dépassée
4MATIC ne fonctionne pas
4MATIC pas dispo. pr l'instant
Affichage tête haute Luminosité momentanément réduite cf. notice d'utilisation
Affichage tête haute ne fonctionne pas
Affichage tête haute pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation
Airbag passager activé cf. notice d'utilisation
Airbag passager désactivé cf. notice d'utilisation
Aller à l'atelier sans changer de rapport
Aller à l'atelier sans redémarrer
AMG Ride Control Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation
Assist. d'arrêt d'urgence actif ne fonctionne pas
Assist. d'arrêt d'urgence actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant adaptatif feux de route Plus ne fonctionne pas
Assistant adaptatif feux de route Plus pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant angle mort actif et avertiss. à la sortie du véhic. pas disponibles pour l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant d'angle mort actif et avertissement à la sortie du véhicule ne fonctionnent pas
Assistant d'angle mort actif pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation

Assistant d'angle mort et avertiss. à la sortie du véhic. pas disponibles pour l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant d'angle mort et avertissement à la sortie du véhicule ne fonctionnent pas
Assistant d'angle mort pas disponible avec une remorque cf. notice d'utilisation
Assistant d'encombrements actif ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation
Assistant d'encombrements actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant de changement de voie actif ne fonctionne pas
Assistant de changement de voie actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant de franchissement de ligne actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation
Assistant de franchissement de ligne actif ne fonctionne pas
Assistant de franchissement de ligne actif pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant de régulation de distance actif de nouveau disponible
Assistant de régulation de distance actif ne fonctionne pas
Assistant de régulation de distance actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant de signalisation routière ne fonctionne pas
Assistant de signalisation routière pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant de stationnement actif et PARKTRONIC ne fonctionnent pas cf. notice d'utilisation
Assistant directionnel actif ne fonctionne pas
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant cf. notice d'utilisation
Assistant directionnel actif pas dispo. pr l'instant en raison de plusieurs arrêts d'urgence
Assistant stationnement actif Aide aux manœuvres dispo. uniq. de manière limitée cf. notice d'utilisation
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran blanc)
Batterie d'appoint Défaut (message d'écran rouge)
Boîte de vitesses Défaut S'arrêter
Câble de charge Déverrouillage impossible cf. notice d'utilisation
Caméra conducteur ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation

Changement de voie autom. momentanément indisponible cf. notice d'utilisation
Changement de voie autom. ne fonctionne pas
Charge AC ne fonctionne pas Aller à l'atelier
Charge DC ne fonctionne pas Aller à l'atelier
Contrôle pression pneus ne fonctionne pas
Contrôle pression pneus ne fonctionne pas Pas de capteurs de pression de pneu
Contrôle pression pneus pas disponible pour l'instant
Contrôler garnitures de frein cf. notice d'utilisation
Contrôlez le réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite)
Danger: véhic. non immobil. N activé manuellement Pas de passage automatique à P
Danger: véhic. non immobil. Porte conducteur ouverte Rapport P pas engagé
Danger: véhic. non immobil. Stationner: actionner frein stationnement
Déclenchement de l'arrêt d'urgence Pour annuler, actionner le volant et une pédale
Défaut batterie haute tension Aller à l'atelier sans redémarrer
Défaut batterie haute tension Autonomie: XXX km Aller à l'atelier (message d'écran rouge)
Défaut batterie haute tension Autonomie: XXX km Aller à l'atelier (message d'écran orange)
Défaut capot moteur actif cf. notice d'utilisation
Défaut charge Changez mode de charge cf. notice d'utilisation
Défaut entraînement S'arrêter Contacter l'atelier
Défaut entraînement S'arrêter Redémarrer le véhicule
Défaut entraînement Vitesse atteignable fortement limitée cf. notice d'utilisation
Défaut entraînement Vitesse atteignable limitée S'arrêter dès que possible
Démarrage de nouveau possible
Démarrage du véhicule impossible cf. notice d'utilisation
Déplacer le siège passager pour voir le rétroviseur extérieur
Déposer la clé à l'endroit prévu à cet effet cf. notice d'utilisation

- DIGITAL LIGHT Fonctionnement limité
- DRIVE PILOT de nouveau disponible au prochain démarrage du véhicule
- DRIVE PILOT désactivé ...
- DRIVE PILOT Le volant et les pédales doivent être accessibles
- DRIVE PILOT ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation
- DRIVE PILOT pas activable ...
- DRIVE PILOT pas disponible pour l'instant cf. notice d'utilisation
- DRIVE PILOT uniquement avec vitres dégagées Adaptez les réglages du climatiseur
- Echec de la connexion Changer de méthode d'authentification ou de borne de recharge
- Eclairage d'ambiance Assistance alertes ne fonctionne pas
- Essuie-glaces Défaut
- Feux de détresse Défaut
- Freinage urgence assisté actif Fonctionnement limité cf. notice d'utilisation
- Freinage urgence assisté actif Fonctionnement momentanément limité cf. notice d'utilisation
- Limite vitesse (pneus hiver) XXX km/h
- Limiteur de vitesse ne fonctionne pas
- Marche arrière impossible Aller à l'atelier
- Mauvaise visibilité de la caméra sur le conducteur Fonctions concernées: cf. notice d'utilisation
- Mode Chaînes à neige Vitesse maximale dépassée
- Modifier la position du volant et du siège jusqu'à ce que 6 points soient visibles en haut de l'écran
- MULTIBEAM LED Fonctionnement limité
- N activé automatiquement Engagez de nouveau le rapport
- PARKTRONIC et aide aux manœuvres arrière pas disponibles avec une remorque
- PARKTRONIC ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation
- Pour éteindre le véhicule, appuyez sur la touche Start/Stop pdt au moins 3 s ou 3 fois de suite.
- Pour mettre boîte sur D ou R: actionner frein
- Pour mettre boîte sur R: actionner frein

Pour passer à N, maintenir plus longtemps le levier sélecteur en position N
Pour quitter rapport P ou N: actionner frein et démarrer véhicule
Pour quitter rapport P: actionner frein
PRE-SAFE Impulse latéral ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation
PRE-SAFE ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation
PRE-SAFE PLUS ne fonctionne pas cf. notice d'utilisation
Préparation du système d'entraînement...
Pression de pneu Contrôler les pneus
Programme de conduite "Electric" pas disponible pour l'instant
Puissance d'entraînement réduite cf. notice d'utilisation
RACE START arrêté
RACE START impossible cf. notice d'utilisation
Rappel de présence de personnes ne fonctionne pas
Rapport P possible seulement quand véhicule arrêté
Recherche clé dans videpoches ou clé digitale dans support de charge inductif... cf. notice d'utilisation
Redémarrer système de surveillance de la pression des pneus après contrôle de la pression
Réglage des feux de croisement (circulation à gauche ou à droite) uniq. possible manuellement
Réinitialisation du dispositif d'attelage via la touche dans le coffre Attendre rentrée et sortie
Repoussez manuellement l'approche-ceinture arrière droit cf. notice d'utilisation
Repoussez manuellement l'approche-ceinture arrière gauche cf. notice d'utilisation
Stationner: actionner frein stationnement Aller à l'atelier
Surchauffe entraînement Rouler prudemment
Système de surveillance de la pression des pneus ne fonctionne pas
Uniquement entraînement électrique disponible Puissance limitée
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. après quelques minutes.
Véhicule opérationnel L'arrêt a lieu lors du verrouillage ou automat. dans XX min.
Véhicule pas en charge actuellement Changer de borne de recharge

Voyant de l'écran conducteur ne fonctionne pas Aller à l'atelier

Mesures automatiques après un accident

Méthodes de remorquage

2 essieux au sol

Vue d'ensemble

Méthodes de remorquage autorisées

Vue d'ensemble

Micro-sommeil

Mise à jour de logiciel, Actualisation du système, Mise à jour

Exécution

Informations

Message de défaut

Mode Chaînes à neige

Mode chauffeur

Basculement et relèvement de l'appuie-tête

Réglage du siège passager en position chauffeur

Réglage du siège passager en position normale

Vue d'ensemble

Mode croisière

Mode fonctionnement de secours

Démarrage du véhicule

Mode hybride rechargeable

Coupure manuelle du réseau de bord haute tension

Courant de charge maximal (prise secteur)

Démarrage du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)

Démarrage du processus de charge (courant continu, mode 4)

Fin du processus de charge (courant alternatif, mode 2/3)
Fin du processus de charge (courant continu, mode 4)
Fonctionnement du système de freinage à récupération
Fonctions de l'affichage du flux d'énergie
Pédale d'accélérateur tactile
Rangement du câble de charge
Recharge de la batterie haute tension sur une borne de recharge rapide (mode 4)
Réglage de la récupération
Remarques relatives à la charge (boîte murale, mode 3)
Remarques relatives à la charge (borne de recharge, mode 3)
Remarques relatives à la charge (prise secteur, mode 2)
Remarques relatives au mode hybride rechargeable
Sécurité de fonctionnement
Stratégie de fonctionnement basée sur un itinéraire
Unité de commande du câble de charge
Voyants intégrés à la prise du véhicule

Mode Médias

Activation (système de divertissement arrière)
Ajout d'une chanson préférée
Commande de la lecture (système de divertissement arrière)
Commande de la lecture de médias
Démarrage de la lecture de médias
Droits d'auteur et marques déposées
Etablissement de la liaison avec un appareil audio Bluetooth®
Formats reconnus et supports de données pris en charge
Informations (système de divertissement arrière)
Informations sur la recherche dans les catégories

Lancement d'une recherche dans les catégories
Lecture de titres similaires
Raccordement d'appareils USB
Sélection aléatoire
Suppression d'une chanson préférée
Utilisation de la recherche par mot-clé
Vue d'ensemble du menu Médias

Mode Station de lavage

Modèle

Modes de fonctionnement du téléphone
Téléphonie automobile
Téléphonie Bluetooth®

Modification
Limitation de la protection prévue

Module CA compatible CI Plus
Insertion d'une carte à puce

Module CA compatible CI+, Programmes HD
Affichage du menu

Module de communication
Configuration de la connexion Internet
Interruption de la connexion Internet automatique

Montage
Chaînes à neige
Pneus/roues

Montage d'accessoires
Limitation de la protection prévue

Montage de la plaque d'immatriculation (avant)

Moteur

- Aide au démarrage
- Arrêt (touche Start/Stop)
- Démarrage de secours
- Mode fonctionnement de secours
- Numéro de moteur

Moteur (démarrage)

- Remote Online
- Touche Start/Stop

MTAC

MULTIBEAM LED

- Assistant de feux de route adaptatifs Plus
- Compensation topographique
- Eclairage actif dans les virages
- Eclairage antibrouillard optimisé
- Eclairage autoroute
- Eclairage d'intersection
- Eclairage en cas de mauvais temps
- Eclairage ville

Musique en ligne

- Affichage
- Affichage des réglages
- Ajout d'un fournisseur
- Conditions requises
- Fonction de recherche

N

Navigateur Web

- Affichage (système de divertissement arrière)
- Affichage d'une page Web
- Affichage des options
- Affichage des réglages
- Effacement des données du navigateur
- Effacement des favoris
- Gestion des favoris
- Mise en arrière plan
- Onglet
- Partage d'une URL
- Vue d'ensemble (système de divertissement arrière)

Navigation

- Activation
- Affichage et masquage du menu
- Commandes vocales MBUX
- Entrée des destinations
- Informations
- Menu (écran conducteur)
- Mise à jour des données cartographiques
- Vue d'ensemble

Near Field Communication

- Activation et désactivation

Near Field Communication (NFC)
- Connexion du téléphone portable au système multimédia MBUX
- Déverrouillage et verrouillage du véhicule (clé de véhicule digitale)
- Informations
- Passage à un autre téléphone portable
- Utilisation du téléphone portable

Nettoyage
- Boiseries/inserts décoratifs
- Caméra
- Canal air-eau
- Capteurs
- Films décoratifs
- Habitacle
- Lavage manuel
- Mode Station de lavage
- Nettoyeurs haute pression
- Peinture
- Pièces du véhicule
- Prise du véhicule de la batterie haute tension
- Station de lavage

Nettoyage de la moquette

Nettoyage de la peinture

Nettoyage des garnitures de siège

Nettoyeurs haute pression

NFC

Niveau de la suspension
- Réglage

Niveau de remplissage

- AdBlue®

Niveau du véhicule

- AIRMATIC
- Réglage (AIRMATIC)
- Réglage (E-ACTIVE BODY CONTROL)

Notice d'utilisation numérique

Numéro d'autorisation de mise en circulation CE

Numéro d'identification du véhicule

Numéro de moteur

O

Objets dans l'habitacle
- Limitation de la protection prévue

Onglets
- Gestion

Ouïe d'entrée d'air

Outillage de bord
- Anneau de remorquage
- Kit anticrevaison TIREFIT

Outillage de changement de pneu

Outillage de changement de roue

Ouverture avec le pied du couvercle de coffre
- HANDS-FREE ACCESS

Ouverture confort

P

Palettes de changement de rapport
- Palettes de changement de rapport au volant

Palettes de changement de rapport au volant

Panne
- Changement de roue
- Crevaison
- Démarrage du moteur par remorquage
- Méthodes de remorquage
- Transport du véhicule
- Vue d'ensemble des moyens d'assistance

Pare-brise
- Dégivrage
- Ondes radio
- Réfléchissant les infrarouges
- Remplacement des balais d'essuie-glace avec MAGIC VISION CONTROL
- Système de télépéage

Parfumeur d'ambiance
- Activation et désactivation
- Flacon de parfum
- Insertion et retrait du flacon
- Réglage

PARKTRONIC

PASSENGER AIR BAG
- Affichage d'état de l'airbag passager

Pédale d'accélérateur

Pédale d'accélérateur tactile, Point de résistance

Permutation des roues

Phares

Phares avant

Photos

- Application Galerie

Pièces d'origine

Pièces d'origine Mercedes-Benz

Pièces de rechange

Pile (clé)

Place de stationnement

- Réservation à l'avance
- Trouver

Planche de bord

- Poste de conduite

Plancher du coffre

- Ouvrir

Plaque signalétique

- Moteur
- Véhicule

Plaque signalétique du véhicule

- Charge sur essieu
- Code peinture
- Masse totale
- Modèle
- Numéro d'autorisation de mise en circulation CE

VIN

Pneus

Avertisseur de perte de pression des pneus, fonctionnement
Avertisseur de perte de pression des pneus, redémarrage
Chaînes à neige
Choix
Comportement anormal du véhicule
Contrôle
Contrôle de la température
Dépose
Dépose et pose des cache-moyeux
Kit anticrevaison TIREFIT
MOExtended
Montage
Niveau de bruit
Panne
Permutation
Remarques relatives au montage
Remplacement
Stockage
Tableau de pression des pneus

Pneus hiver

Limiteur de vitesse
Réglage de la limite de vitesse permanente

Pneus MOExtended, Pneus à roulage à plat

Poignées de maintien

Poignées de porte
- Sortie/rentrée

Point de service

Point de service Mercedes-Benz

Point mort

Porte arrière (sécurité enfants)
- Activation de la sécurité

Porte-bagages

Porte-boissons

Porte-gobelet
- Arrière

Porte-vélo
- Charge
- Traction d'une remorque

Portes
- Clé de secours
- Condamnation supplémentaire de porte
- Déverrouillage (intérieur)
- Fermeture assistée
- Ouverture (intérieur)
- Sécurité enfants (portes arrière)
- Sortie et rentrée des poignées de porte

Position couchette

Position de marche

Position de repos

Position du véhicule
- Mémorisation

Partage avec un contact

Position marche arrière du rétroviseur

Mémorisation de la position du rétroviseur extérieur côté passager par l'intermédiaire de la marche arrière

Mémorisation du rétroviseur extérieur côté passager avec la touche de mémorisation des réglages

Rétroviseurs extérieurs

Position parking

Levier sélecteur DIRECT SELECT

Positions de la boîte de vitesses

Levier sélecteur DIRECT SELECT

Possibilité de stationnement

Affichage sur la carte

Sélection

Possibilités de rangement

Post-traitement des gaz d'échappement des moteurs diesel

Poste de conduite

Planche de bord

PRE-SAFE®, Protection préventive des occupants

Annulation des mesures

Fonctionnement

Son PRE-SAFE®

PRE-SAFE® Impulse latéral

Déclenchement

Fonctionnement

PRE-SAFE® PLUS

Annulation des mesures

Fonctionnement

Préchauffage

Préclimatisation

- Au déverrouillage
- Avant l'heure de départ
- Immédiate
- Mise en marche et arrêt pour l'heure de départ
- Réglage d'une heure départ

Préclimatisation immédiate

Premiers secours

- Trousse de secours

Pression de gonflage

Pression de pneu

- Avertisseur de perte de pression des pneus, fonctionnement
- Avertisseur de perte de pression des pneus, redémarrage
- Contrôle
- Kit anticrevaison TIREFIT
- Remarques
- Tableau de pression des pneus

Pression de suralimentation actuelle (écran conducteur)

Prévention des accidents

Prise

- 12 V (arrière)
- Traction d'une remorque

Prise de diagnostic

Prise du véhicule

- Entretien
- Voyants

Prise USB

- Arrière
- Vide-poches (à l'avant)

Prise USB (système multimédia)

- Raccordement d'appareils

Processus de charge

- Paiement

Produit d'étanchéité de pneu

Profils utilisateur, Personnalisation

- Ajout d'un utilisateur
- Conditions requises pour l'utilisation
- Contenus spécifiques aux utilisateurs
- Remarques
- Sélection d'un utilisateur
- Sélection des options
- Synchronisation
- Vue d'ensemble

Programme de conduite personnalisé

- Configuration

Programmes

Programmes de conduite

- DYNAMIC SELECT AMG
- Fonction
- Sélection

Programmes de massage

- Sièges arrière

Programmes Workout

Propulsion électrique

Protection anticollision

- Aide au départ
- Freinage de manœuvre

Protection antisoulèvement

Protection antivol

- Antidémarrage
- Condamnation supplémentaire de porte

Protection de l'environnement

- Reprise des véhicules hors d'usage
- Style de conduite

Protection des données

- Attribution d'autorisations

Protection par code PIN

- Protection par code PIN du système

Protection par code PIN du système

- Activation et désactivation

Protection piétons

Protection prévue

- Limitation

Protection volumétrique

Puissance du moteur

Puissance du moteur actuelle (écran conducteur)

Q

Qibla >

R

Rabattement automatique des rétroviseurs

RACE START

- Activation
- Conditions d'activation
- Informations

Radio

- Activation
- Activation (système de divertissement arrière)
- Activation et désactivation du radiotexte
- Affichage de la liste des stations
- Affichage du radiotexte
- Affichage du slideshow
- Commandes vocales MBUX
- Déplacement d'une station
- Désactivation et activation du diaporama
- Effacement d'une station
- Entrée directe d'une fréquence
- Fixation de la fréquence
- Mémorisation d'une station
- Menu
- Modification de la mémoire des stations
- Modification des favoris
- Recherche de stations
- Réglage d'une station

Réglage de l'augmentation du volume sonore des informations routières
Réglage de la bande de fréquences
Réglage du suivi des stations
Réglage du suivi des stations (radio internet)
Suggestion de station
Vue d'ensemble

Radio (système audio)

Activation et désactivation des messages d'information routière

Rappel de présence de personnes passif

Activation et désactivation
Fonctionnement

Ravitaillement

Appoint d'AdBlue®
Carburant
Purge du réservoir de carburant (véhicules hybrides rechargeables équipés d'un moteur à essence)
Ravitaillement du véhicule

Real Performance Sound AMG

Réalité augmentée

Affichage tête haute
Guidage MBUX

REAR SEAT AIR BAG

Affichage d'état

Recharge sans fil

Téléphone portable (à l'avant)

Recherche d'aires de repos

Lancement de la recherche automatique

Recherche de stations

Recherche de stations-service

- Activation et désactivation de la recherche automatique
- Lancement de la recherche automatique

Recherche globale

- Fonction
- Vue d'ensemble

Recommandations générales pour la conduite

Recommandations pour la conduite

- Accélération optimisée
- Consignes de rodage
- Direction de l'essieu arrière
- Modification du réglage des phares (voyage à l'étranger)
- Recommandations générales pour la conduite
- Récupération
- Système de freinage composite en céramique haute performance AMG

Reconnaissance vocale

Récupération

- Fonctionnement
- Réglage

Recyclage

Réduction de la distance de freinage

- Freinage d'urgence assisté (BAS)

Refroidissement

Réglage de l'optimisation du son

- Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Réglage de l'unité pour la distance

Réglage de la balance et du fader

- Système de sonorisation 3D-sur-round Burmester®
- Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Réglage de la focalisation sonore

- Système de sonorisation 3D-sur-round Burmester®

Réglage des aiguës, des médiums et des basses

- Système de sonorisation 3D-sur-round Burmester®
- Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Réglage des basses, des médiums et des aiguës

- Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Réglage des basses, des médiums et des aigus

- Système de sonorisation 3D-sur-round Burmester®

Réglage des médiums, des aiguës et des basses

- Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Réglage des médiums, des aigus et des basses

- Système de sonorisation 3D-sur-round Burmester®

Réglage des phares

- Voyages à l'étranger

Réglage du format de la date

Réglages

- Informations

Réglages d'usine

- Fonction de remise à zéro MBUX

Réglages de déverrouillage

- Clé de véhicule digitale

Réglages de la charge

Réglages de la climatisation

Remise à zéro

Réglages du son

Affichage du menu Son

Informations

Normalisation automatique de la sonie

Réglage de la balance et du fader

Réglage des aiguës, des médiums et des basses

Sélection (système de divertissement arrière)

Vue d'ensemble (système de divertissement arrière)

Réglages du volant

Réglages système

Activation et désactivation de l'amplification de la voix vers l'arrière

Activation et désactivation de la protection par code PIN du système

Activation et désactivation de Near Field Communication (NFC)

Fonction de remise à zéro MBUX

Réglage de l'unité pour la distance

Réglage du format de l'heure et de la date

Réglage du fuseau horaire

Sélection (système de divertissement arrière)

Transmission de la position du véhicule

Règlement REACH

Régulateur de vitesse et de distance

Régulation adaptative de la vitesse

Régulation automatique de la climatisation

Régulation automatique de la distance

Régulation de la distance

Régulation de la dynamique de marche

Régulation de la vitesse

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Limiteur de vitesse

Régulation du comportement dynamique

Remise à zéro

- Fonction de remise à zéro MBUX

Remorquage à plat

- Remorquage/Tractage

Remorquage avec les quatre roues au sol

- Remorquage/Tractage

Remote Online

- Charge de la batterie de démarrage
- Démarrage du véhicule
- Refroidissement/réchauffement de l'habitacle

Répartition d'air

- Réglage
- Vue d'ensemble

Répartition de la force de freinage

Repose-pieds

- Siège passager arrière

Reprise des véhicules hors d'usage

Réseau de bord 48 V

- Affichages sur l'écran conducteur

Sécurité de fonctionnement

Réseau de bord haute tension

Coupure manuelle

Sécurité de fonctionnement

Voyants intégrés à la prise du véhicule

Réserve

Carburant

Carburant (véhicules Mercedes-AMG)

Réserve de carburant

Responsabilité

Systèmes de sécurité active

Restriction de circulation

Activation et désactivation

Service

Rétracteur de ceinture

Déclenchement

Rétroviseur

Commutation jour/nuit automatique

Rétroviseur intérieur

Rétroviseurs

Rabattement des rétroviseurs

Rétroviseur

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs

Assistant d'angle mort/assistant d'angle mort actif

Commutation jour/nuit automatique

Fonction mémoire

Position marche arrière du rétroviseur
Présélection MBUX
Rabattement automatique des rétroviseurs
Rabattement et déploiement
Réglage
Voyant d'alerte
RIDE CONTROL + AMG
Fonctionnement
Réglage du niveau du véhicule
Sélection du programme d'amortissement
ROAD SURFACE SCAN
Roue de secours, Roue de secours compacte
Roue de secours pliable
Remarques
Roues
Chaînes à neige
Choix
Comportement anormal du véhicule
Contrôle
Contrôle de la température des pneus
Dépose
Dépose et pose des cache-moyeux
Entretien
Kit anticrevaison TIREFIT
MOExtended
Montage
Niveau de bruit

Panne
Permutation
Pression de pneu
Remarques relatives au montage
Remplacement
Stockage
Système de contrôle de la pression des pneus

S

Scanner de chaussée
Sculptures des pneus
Sécurité anti-roulement
Sécurité de fonctionnement
- Réseau de bord 48 V
- Réseau de bord haute tension

Sécurité des occupants
- Airbags
- Grossesse (ceinture de sécurité)
- Informations générales
- Informations relatives à la position assise correcte
- Informations relatives au système de retenue pour enfants
- PRE-SAFE®
- Rappel de présence de personnes passif
- Siège enfant
- Transport des animaux domestiques

Sécurité enfants
- Activation et désactivation (système de divertissement arrière MBUX)
- Activation et désactivation (tablette arrière MBUX)
- Porte arrière
- Vitres latérales (arrière)

Sélection de l'ambiance sonore (touche du volant)
Sélection des rapports

Sélection du profil sonore

- Système de sonorisation 3D-surround Burmester®
- Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Senteur d'ambiance

Service clientèle

Service connecté

- MB.CHARGE Public
- Plug & Charge

Service de stationnement

- Affichage d'une possibilité de stationnement sur la carte
- Paiement des frais de stationnement
- Réservation d'une place de stationnement à l'avance
- Sélection d'une possibilité de stationnement

Services

- Affichage (système de divertissement arrière)
- Vue d'ensemble (système de divertissement arrière)

Services connectés

Services en ligne

Siège

- Adaptation automatique
- Adaptation automatique du soutien latéral
- Chauffage des accoudoirs
- Cinétique de siège ENERGIZING
- Configuration des réglages
- Fonction mémoire
- Position assise correcte du conducteur

Position confort pour le siège arrière (assistant intérieur MBUX)
Position de repos
Programmes de massage
Programmes Workout
Réglage électrique
Réglage électrique (arrière)
Réglages
Réinitialiser les réglages
Remise à zéro des sièges arrière (système de divertissement arrière)
Soutien lombaire
Siège (arrière)
Réglages
Siège à l'arrière
Siège arrière
Position couchette
Siège de relaxation arrière
Siège conducteur
Aide à la montée et à la descente
Chauffage de siège
Réglage électrique
Siège de relaxation arrière
Rabattement du repose-jambes (assistant intérieur MBUX)
Siège enfant
Airbag arrière
Catégories d'homologation
Dos à la route
Fixation sur le siège arrière à l'aide de la ceinture de sécurité

Fixation sur le siège passager à l'aide de la ceinture de sécurité
L'essentiel en bref
Montage de la fixation ISOFIX/i-Size
Recommandations de systèmes de retenue pour enfants
Réglage du siège du véhicule
Remarque relative à la fixation à l'aide de la ceinture de sécurité (Assistant intérieur MBUX)
Remarques générales
Remarques relatives à l'airbag ceinture
Risques/dangers
Sans désactivation automatique de l'airbag passager
Siège passager
Sièges convenant pour les systèmes de retenue pour enfants fixés aux sièges par l'intermédiaire des ceintures
Sièges convenant pour les systèmes de retenue pour enfants i-Size
Sièges convenant pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX
Top Tether
Vue d'ensemble des étiquettes d'avertissement autocollantes
Siège enfant dos à la route
Informations
Siège fonctionnel
Siège fonctionnel (arrière)
Siège passager
Basculement et relèvement de l'appuie-tête (mode chauffeur)
Réglage depuis l'arrière
Réglage depuis le siège conducteur
Réglage électrique
Sièges, Siège avant
Airbag latéral

Airbag médian (dossier conducteur)
Chauffe-nuque
Position couchette
Programmes de massage (à l'arrière)
Réglage (système de divertissement arrière)
Réglage du siège passager depuis l'arrière
Repose-pieds (arrière)
Siège de relaxation arrière
Sièges arrière
Position de repos
Réglage (système de divertissement arrière)
Repose-pieds
Situations de déclenchement
Smartphone Android
SMS
Son
Real Performance Sound AMG
Son de bienvenue
Activation et désactivation du son de bienvenue
Son du moteur
Sortie d'une place de stationnement
Aide au départ
Assistant de stationnement actif
PARKTRONIC
Soutien lombaire, Maintien lombaire
Spécifications de poids

Spot de lecture
- Eclairage intérieur

Stabilisation de la remorque

Station
- Fixation de la fréquence
- Mémorisation

Station de lavage

Stations
- Déplacement
- Effacement
- Entrée directe d'une fréquence
- Modification des favoris
- Réglage

STEER CONTROL

Store, Pare-soleil

Store pare-soleil
- Electrique
- Lunette arrière
- Ouverture et fermeture au niveau de la lunette arrière (assistant intérieur MBUX)
- Toit ouvrant

Stores pare-soleil
- Ouverture et fermeture (système de divertissement arrière)

Stratégie de fonctionnement basée sur un itinéraire
- Fonction

Stratégie de fonctionnement intelligente, Basée sur un itinéraire

Streaming de musique en ligne

Style de conduite écologique

Succursale

Suggestion de station

Radio

Suggestions

Configuration

Effacement

Suivi des stations

Réglage

Réglage (radio internet)

Surbaissement

ACTIVE RIDE CONTROL AMG

Suspension électrohydraulique

Suspension pneumatique

SVHC

Substances extrêmement préoccupantes

Symboles de destinations spéciales

Sélection

Système antiblocage de roues

Système d'aide à la conduite

RIDE CONTROL + AMG

Système d'alerte

Système d'amortissement ADS PLUS

AIRMATIC

E-ACTIVE BODY CONTROL

Réglage du niveau du véhicule

Système d'appel d'urgence

Offre digitale

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
- Appel d'urgence automatique
- Appel d'urgence manuel
- Autodiagnostic
- Disponibilité
- Traitement des données
- Transmission des données
- Vue d'ensemble

Système de contrôle de la pression des pneus
- Fonctionnement
- Redémarrage

Système de détection de somnolence

Système de divertissement arrière
- Activation de la navigation
- Activation de Vidéo HDMI
- Activation du mode Médias
- Activation du mode Radio
- Activation du mode TV
- Activation et désactivation de l'écran
- Activation et désactivation des réglages privés (téléphonie arrière)
- Affichage des services, des applications et du navigateur Web
- Affichage du gestionnaire d'appareils
- Affichages LED du combiné téléphonique
- Arrêt du combiné téléphonique
- Assistant vocal MBUX
- Charge du combiné téléphonique

Climatisation
Commande de la lecture
Configuration d'Internet et de Bluetooth®
Configuration de l'éclairage arrière adaptatif
Fonctions de téléphonie à l'arrière
Fonctions du combiné téléphonique
Informations sur le mode Médias
Lancement d'un programme ENERGIZING COMFORT
Mise en marche du combiné téléphonique
Ouverture et fermeture des stores pare-soleil
Programmes de massage
Réglage de l'éclairage d'ambiance
Réglage de la luminosité
Réglage des sièges arrière
Réglage du mode silencieux (téléphonie arrière)
Remise à zéro des sièges arrière
Sécurité de fonctionnement
Sélection des réglages du son
Sélection des réglages système
Utilisation du téléphone portable à l'arrière
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble des écrans arrière
Vue d'ensemble des réglages du son
Vue d'ensemble des services, des applications et du navigateur Web
Vue d'ensemble du casque
Vue d'ensemble du combiné téléphonique

Système de divertissement arrière MBUX
- Blocage des écrans (sécurité enfants)

Système de freinage composite en céramique haute performance AMG

Système de protection préventive des occupants

Système de retenue
- Autodiagnostic
- Défaut
- Disponibilité
- Informations générales
- Informations relatives à la position assise correcte
- Informations relatives au fonctionnement
- Limitation de la protection prévue
- Protection prévue
- Remarques générales sur les enfants
- Situations de déclenchement
- Voyant d'alerte

Système de retenue pour enfants i-Size
- Pose
- Sièges adaptés

Système de retenue pour enfants ISOFIX
- Pose
- Sièges adaptés

Système de sécurité

Système de sonorisation 3D-surround Burmester®
- Affichage du menu Son
- Informations
- Normalisation automatique de la sonie

Réglage de la balance et du fader
Réglage de la focalisation sonore
Réglage des aiguës, des médiums et des basses
Sélection du profil sonore

Système de sonorisation surround Burmester® 4D haut de gamme

Adaptation automatique de la sonie
Affichage du menu Son
Informations
Réglage de l'optimisation du son

Réglage de la balance et du fader
Réglage des aiguës, des médiums et des basses
Sélection du profil sonore

Système de télépéage

Pare-brise

Système DIGITAL LIGHT

Activation et désactivation
Compensation topographique
Eclairage actif dans les virages

Eclairage antibrouillard optimisé
Eclairage autoroute
Eclairage d'intersection
Eclairage en cas de mauvais temps
Eclairage ville
Feux de croisement dynamiques
Fonctions d'assistance
Vue d'ensemble

Système multimédia

- Activation et désactivation de l'airbag arrière
- Activation et désactivation de l'amplification de la voix vers l'arrière

Système multimédia MBUX

- Activation et désactivation du mode repos
- Activation et désactivation du son
- Affichage du Zero-Layer
- Applications MB
- Assistant intérieur MBUX
- Autorisations
- Capteur d'empreinte digitale
- Chauffage du volant/de siège
- Cinétique de siège ENERGIZING
- Configuration des réglages de l'écran
- Ecran d'accueil
- Ecran tactile
- Fonctionnement du mode repos
- Lancement d'un programme ENERGIZING COMFORT
- Menu de climatisation
- Mode Chaînes à neige
- Programmes de conduite
- Programmes ENERGIZING COMFORT (vue d'ensemble)
- Recherche globale
- Réglage de l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
- Réglage de la détection de collision
- Réglage de la langue
- Réglage du clavier

Réglage du volume sonore
Réglages d'usine
Réglages de l'écran
Utilisation du Zero-Layer
Vue d'ensemble
Zero-Layer

Système tow bar

Remorquage

Systèmes d'aide à la conduite

Systèmes de sécurité active

ABS (système antiblocage de roues)
Aide au démarrage en côte
Assistant d'angle mort/assistant d'angle mort actif
Assistant de changement de voie actif
Assistant de franchissement de ligne actif
Assistant de remorque pour les manœuvres
Assistant de signalisation routière
Assistant directionnel actif

ATTENTION ASSIST
BAS (freinage d'urgence assisté)
Caméras
Capteurs radar et capteurs à ultra-sons
Direction active STEER CONTROL
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
ESP® (régulation du comportement dynamique)
Feux stop adaptatifs
Fonction HOLD

Freinage d'urgence assisté actif >
Votre responsabilité >
Vue d'ensemble >

T

Tableau de pression des pneus
Vue d'ensemble
Tablette arrière MBUX
Blocage (sécurité enfants)
Contenu
Informations
Mise à jour de logiciel
Remarques
Support
Tablette rabattable
Tapis de sol
Télédiagnostic
Données de diagnostic
Données transmises
Téléphone, Smartphone, Téléphonie automobile
Activation de fonctions pendant un appel
Activation et désactivation des réglages privés (téléphonie arrière)
Appairage simple et sécurisé
Appel d'urgence
Appel en attente
Appel entrant pendant une communication
Autorisation d'un téléphone portable, assistant de stationnement à distance
Commandes vocales MBUX
Communication avec plusieurs participants

Commutation entre les téléphones portables
Connexion de la carte SIM (téléphonie automobile)
Connexion du téléphone portable (Near Field Communication (NFC))
Déconnexion d'un téléphone portable
Importation de contacts
Importation de contacts (vue d'ensemble)
Informations
Intégration pour smartphone
Modes de fonctionnement
Modification d'une fonction
Opérateur (téléphonie automobile)
Passage à un autre téléphone portable (Near Field Communication (NFC))
Raccordement d'un téléphone portable
Raccordement du téléphone portable (téléphonie automobile)
Recharge sans fil (téléphone portable à l'avant)
Reconnaissance vocale
Réglage de la carte SIM (téléphonie automobile)
Réglage de la sonnerie
Réglage du mode silencieux (téléphonie arrière)
Réglages de la téléphonie automobile
Remarques
Sélection de la norme de transmission (téléphonie automobile)
Symboles de la téléphonie automobile
Téléphone de voiture (modification de la configuration)
Téléphonie automobile (configuration de la connexion Internet)
Transfert d'appel (téléphonie automobile)
Transmission du numéro d'appel (téléphonie automobile)

Utilisation de Near Field Communication (NFC)
Utilisation des données vocales (téléphonie automobile)
Utilisation du téléphone
Vérification du statut du code PIN de la carte SIM
Volume de réception et de transmission
Vue d'ensemble de la téléphonie automobile
Vue d'ensemble des fonctions (système de divertissement arrière)
Vue d'ensemble du menu Téléphone

Téléphone (système audio)
Remplacement du téléphone portable

Téléphone portable, Support pour téléphones portables
Activation et désactivation des réglages privés (téléphonie arrière)
Annulation de l'autorisation pour la connexion Internet
Autorisation, assistant de stationnement à distance
Fréquences
Intégration pour smartphone
Puissance d'émission maximale
Recharge sans fil (à l'arrière)
Recharge sans fil (à l'avant)
Réglage du mode silencieux (téléphonie arrière)
Support (accoudoir arrière)
Téléphone
Utilisation (système de divertissement arrière)

Télétexte
Affichage
Vue d'ensemble

Télévision, TV numérique
Commandes vocales MBUX
Température
Réglage
Température au niveau du plancher
Température d'huile moteur (écran conducteur)
Température de service du moteur
Voyant d'alerte
Teneur en soufre
THERMOTRONIC
Unité de commande de la climatisation
Timon, Remorquage/Tractage
Toit ouvrant, Toit ouvrant panoramique
Fermeture avec la clé
Fermeture du toit en cas de pluie
Fonctions de commande automatique
Ouverture avec la clé
Ouverture et fermeture
Problèmes
Top Tether
Touch Control
Ecran conducteur
MBUX
Réglage de la sensibilité
Touche SOS
Touche Start/Stop
Démarrage du véhicule

Etablissement de l'alimentation en tension/mise du contact du véhicule
Immobilisation du véhicule

Touche Start/Stop ECO

Démarrage et arrêt automatiques du moteur

Touches AMG du volant

Fonctionnement
Réglage

Track Pace

Menu (écran conducteur)

Track Race

Traction

Méthodes de remorquage

Traction d'une remorque

Assistant d'angle mort actif
Assistant de franchissement de ligne actif
Attelage et dételage d'une remorque
Charge sur essieu
Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage
Mise en position de remorquage/rabattement du crochet d'attelage (système multimédia MBUX)
Porte-vélo
Prise
Réglage
Remarques

Train de roulement

ACTIVE RIDE CONTROL AMG
AIRMATIC
E-ACTIVE BODY CONTROL

Réglage du niveau du train de roulement (AIRMATIC)
Réglage du niveau du train de roulement (E-ACTIVE BODY CONTROL)
Réglage du niveau du véhicule
RIDE CONTROL + AMG
Sélection du programme d'amortissement
Train de roulement électrohydraulique
Traitement des données dans le véhicule
Transmission intégrale
Transport
Véhicule
Transport des animaux domestiques
Trappe de chargement d'objets longs
Ouvrir
Verrouillage
Travaux de maintenance, Informations relatives à la réalisation périodique
Triangle de présignalisation
Trousse de secours
TuneIn
Connexion
Déconnexion
Effacement d'une station
Mémorisation d'une station
Réglage des options
Sélection du flux
Sélection et connexion d'une station
Vue d'ensemble

TV

- Activation
- Activation (système de divertissement arrière)
- Affichage du menu (module CA compatible CI+)
- Affichage du télétexte
- Affichage et masquage du plein écran
- Commandes vocales MBUX
- Informations
- Masquage des chaînes cryptées
- Réglage de la langue audio
- Réglage de la luminosité
- Réglage des sous-titres
- Réglages de l'image
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble du télétexte

U

Unité de commande au toit

Unité de commande sur la porte

Siège fonctionnel

Unité de commande sur la porte (arrière)

Unités de mesure

Réglage

URL

Partage

Usure

Limitation de la protection prévue

Utilisation conforme

Utilisation en hiver

Activation et désactivation du mode Chaînes à neige

Chaînes à neige

Utilisation sur circuit automobile

Système de freinage composite en céramique haute performance AMG

Touches AMG du volant

V

Véhicule, Mise du contact

- Abaissement
- Activation et désactivation du mode repos
- Appareils d'assistance médicale
- Arrêt du moteur (touche Start/Stop)
- Arrêt du véhicule
- Clé de secours
- Code QR pour la fiche de désincarcération
- Commandes vocales, assistant vocal MBUX
- Condamnation supplémentaire de porte
- Dégagement
- Démarrage (touche Start/Stop)
- Détection de collision (informations)
- Enregistrement
- Fonctionnement du mode repos
- Garantie pour vices cachés
- Immobilisation
- Informations
- KEYLESS-GO
- Levage
- Mémorisation des données
- Mémorisation des données DRIVE PILOT
- Mise du contact (touche Start/Stop)
- Mise du contact avec Remote Online

Prise de diagnostic
Réglage de la détection de collision
Règlement REACH
Remorquage
Réseau de bord 48 V
Réseau de bord haute tension
SVHC/substances extrêmement pré-occupantes
Transport
Utilisation conforme
Ventilation / ouverture confort
Verrouillage automatique (SMM)
Verrouillage et déverrouillage (clé de secours)
Verrouillage et déverrouillage (de l'intérieur)
Ventilation
Ventilation de siège
Activation et désactivation
Verrouillage centralisé
Clé
Touche
Verrouillage et déverrouillage
Clé de secours
Condamnation supplémentaire de porte
Fonction NFC
KEYLESS-GO
Mercedes-Benz Connect
Portes (intérieur)
Verrouillage automatique (SMM)

Vidéo HDMI

- Activation au niveau du système de divertissement arrière

VIN

- Compartiment moteur
- Plaque signalétique
- Siège

Visibilité

- Chauffage de pare-brise
- Désembuage des vitres

Vitesse

- Limitation, limiteur de vitesse
- Mémorisation, DISTRONIC
- Mémorisation, limiteur de vitesse

Vitesses maximales

Vitesses maximales (véhicules Mercedes-AMG)

Vitre

- Lunette arrière
- Store pare-soleil

Vitre avant

- Dégivrage

Vitres

- Dégivrage
- Elimination de la buée
- Entretien
- Fermeture et ouverture (touche de recyclage d'air)
- Filmage des vitres
- Ouverture avec la clé

Ouverture confort
Ouverture et fermeture

Vitres latérales

Commande automatique
Fermeture avec la clé
Fermeture confort
Fermeture du toit en cas de pluie
Filmage des vitres
Ouverture avec la clé

Ouverture confort
Ouverture et fermeture
Problèmes
Sécurité enfants (arrière)
Store pare-soleil électrique

Volant

Airbag conducteur
Chauffage du volant
Fonction mémoire

Réglage électrique

Volet de prise

Voyages à l'étranger

Modification du réglage des phares (feux de croisement)

Voyants d'alerte et de contrôle

PASSENGER AIR BAG

Voyants de contrôle et d'alerte

Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité clignote
Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité s'allume

Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus clignote
Le voyant d'alerte du système de contrôle de la pression des pneus est allumé
Le voyant d'alerte ESP® clignote
Le voyant d'alerte ESP® est allumé
Voyant d'alerte ABS
Voyant d'alerte ATTENTION ASSIST
Voyant d'alerte de défaut électrique
Voyant d'alerte de diagnostic moteur
Voyant d'alerte de direction assistée (voyant orange)
Voyant d'alerte de direction assistée (voyant rouge)
Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant orange)
Voyant d'alerte de direction de l'essieu arrière (voyant rouge)
Voyant d'alerte de distance
Voyant d'alerte de freinage d'urgence assisté actif
Voyant d'alerte de l'assistant de signalisation routière
Voyant d'alerte de puissance réduite
Voyant d'alerte de réserve de carburant allumé
Voyant d'alerte de température de service du moteur
Voyant d'alerte défaut système
Voyant d'alerte des freins (rouge)
Voyant d'alerte des freins (voyant orange)
Voyant d'alerte des systèmes de retenue
Voyant d'alerte détection de présence de personnes (voyant blanc)
Voyant d'alerte détection de présence de personnes (voyant orange)
Voyant d'alerte du dispositif pour remorque
Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant orange)
Voyant d'alerte du liquide de refroidissement (voyant rouge)

Voyant d'alerte du Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz >
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant orange) >
Voyant d'alerte du train de roulement (voyant rouge) >
Voyant d'alerte ESP® OFF >
Voyant du frein de stationnement électrique (voyant orange) >
Voyant du frein de stationnement électrique (voyant rouge) >
PASSENGER AIR BAG >
REAR SEAT AIR BAG >
Vue d'ensemble >

Vue des feux de circulation

Activation et désactivation >
Informations >

W

Wi-Fi, WIFI

Activation et désactivation
Configuration de la connexion Internet
Création d'un point d'accès
Informations relatives à la connexion

Z

Zero-Layer

- Fonctionnement
- Vue d'ensemble

Zone environnementale

- Changement de programme de conduite (véhicules hybrides rechargeables)
- Evitement/sortie

Mentions légales

INTERNET
Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Mercedes-Benz AG, consultez les sites Internet suivants:

https://www.mercedes-benz.com

https://group.mercedes-benz.com

RÉDACTION
Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est la suivante:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546 Stuttgart, Allemagne

© Mercedes-Benz AG: toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans l'autorisation écrite de Mercedes-Benz AG.

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart, Allemagne

F223 0148 03