



Système multimédia 6,5 po SUBARU STARLINK^{MC}

Système multimédia plus 8,0 po SUBARU STARLINK^{MC}

Système multimédia navigation 8,0 po SUBARU STARLINK^{MC}

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Impreza

2017

Avant-propos

On trouvera dans ce supplément une présentation et un mode d'emploi détaillés pour les systèmes suivants.

- Système de navigation
- Système audio et visuel
- Système mains libres
- APPLIS

Si votre véhicule est muni de l'un de ces systèmes, veuillez bien à vérifier le contenu de ce supplément.

Si le propriétaire du véhicule change, veuillez bien à fournir ce supplément avec le Manuel du propriétaire à l'intérieur du véhicule. Les informations, les spécifications et les illustrations figurant dans ce supplément sont valides au moment de sa publication. Fuji Heavy Industries se réserve le droit de modifier les spécifications et les concepts à tout moment sans avis préalable et sans devoir apporter ces modifications, qu'elles soient identiques ou similaires, aux véhicules déjà vendus.


Ce supplément du Manuel du propriétaire s'applique à tous les modèles et décrit tous les dispositifs, notamment les options installées en usine. Cela signifie que des informations peuvent y être comprises et concerner des dispositifs qui ne figurent pas dans votre véhicule.

Veuillez vous référer à la P.14 pour connaître les détails sur chacun des différents modèles.

SUBARU
STARLINK

SUBARU STARLINK est le «in-car connectivity system» (système de connectivité embarqué) disponible sur une sélection de véhicules Subaru.

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., TOKYO, JAPAN

 **SUBARU** est une marque déposée de Fuji Heavy Industries Ltd.

©Copyright 2016, Fuji Heavy Industries Ltd.

TABLE DES MATIÈRES

- 1 Guide Rapide
- 2 Fonctions De Base
- 3 Paramètres
- 4 Téléphone
- 5 Applis
- 6 Audio
- 7 Système De Navigation (8 pouces avec système Navi uniquement)
- 8 Siri/Système De Reconnaissance Vocale
- 9 Annexe/Que Faire Si/Index

· Types De Système... 14 · Principales Caractéristiques Du Produit... 18 · Boutons D'aperçu... 20 · Écran D'accueil... 21 · Commandes Au Volant... 32	13
· Informations De Base Avant L'utilisation... 34 · Caméra De Recul... 44	33
· Enregistrement D'un Appareil Audio Bluetooth Pour La Première Fois... 52 · Enregistrement D'un Téléphone/ Périphérique Bluetooth... 56 · Paramètres Généraux... 62 · Paramètres Du Son... 71 · Personnalisation Du Véhicule... 73	51
· Appel Sur Le Téléphone Bluetooth... 80 · Réception Sur Le Téléphone Bluetooth... 84 · Parler Avec Le Téléphone Bluetooth... 85 · Fonction De Message Téléphonique Bluetooth... 87	75
· SUBARU STARLINK... 97 · aha™... 102 · Pandora®*... 106 · Apple CarPlay... 109 · Android Auto... 111 · SiriusXM Travel Link... 113	93
· Fonctionnement De Base... 118 · Fonctionnement De La Radio... 122 · Fonctionnement Média... 137 · Télécommande Audio... 149	117
· Fonctionnement De Base... 160 · Recherche De Destination... 170 · Guide D'itinéraire... 178 · Configuration... 185 · Mises À Jour De La Carte SUBARU... 189	159
· Siri... 192 · Fonctionnement Du Système De Reconnaissance Vocale... 195	191
· Résolution Des Problèmes... 212 · Index... 219	203

*: Pandora n'est disponible que dans certains pays. Veuillez consulter pandora.com/legal pour plus d'informations.

INTRODUCTION

Les symboles décrits ci-dessous figurent dans ce mode d'emploi ainsi que sur l'appareil lui-même afin de garantir une utilisation correcte et en toute sécurité, et afin d'éviter des blessures ou des dommages matériels. Assurez-vous de bien comprendre le sens de ces symboles avant de lire la suite de ce manuel.

À LIRE EN PREMIER

Nous vous recommandons d'attendre jusqu'à ce que le positionnement se stabilise avant de commencer à conduire.

Si vous commencez à conduire alors que le positionnement ne s'est pas terminé, la position indiquée peut varier par rapport à la position réelle du véhicule.

Les écrans illustrés dans ce manuel peuvent différer des écrans réels selon le type de données, ou lorsque les données de la carte sont créées.

Lorsque les cartes sont créées, des enquêtes géographiques sont menées et des informations sur des améliorations et des réouvertures de routes sont collectées pour fournir les informations les plus précises possibles. Toutefois, les modifications de routes, des noms de lieux et des établissements peuvent être effectuées à n'importe quel moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que les données de la carte ne contiennent pas d'erreurs sur les positions de route, les configurations et les noms, ou quant aux noms des établissements.

Les informations contenues dans ce mode d'emploi qui doivent être suivies pour l'appareil, et les informations utiles sont indiquées comme suit.

AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique une situation dans laquelle une manipulation incorrecte ne tenant pas compte des informations écrites pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION

- Ce symbole indique une situation dans laquelle une manipulation incorrecte ne tenant pas compte des informations écrites pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE

- Les informations utiles pour l'utilisateur sont décrites.
- Veillez à lire attentivement toutes les informations, comme les garanties et les manuels fournis avec ce produit. Fuji Heavy Industries n'est pas responsable des problèmes susceptibles de survenir si ces instructions ne sont pas suivies.
- Les modifications apportées aux spécifications du produit peuvent entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et les caractéristiques de l'appareil.


SYMBOLES UTILISÉS DANS LES ILLUSTRATIONS

Symbole de sécurité



Le symbole du cercle barré signifie «Ne pas», «Ne pas faire cela» ou «Ne pas laisser cela se produire».

Flèches indiquant des opérations

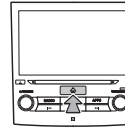

➡ Ceci indique l'action (pousser, tourner, etc.) utilisée pour manœuvrer les boutons et autres commandes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

- L'appareil principal a besoin d'une source d'alimentation de 12 V CC. L'appareil principal ne doit pas être installé dans un véhicule qui n'est pas équipé d'un système d'alimentation 12 V avec un côté négatif mis à la terre. Une installation autre que celle prévue risque de causer de graves dommages à l'appareil principal, et une électrocution ou des blessures graves aux utilisateurs.
- Même lorsque vous utilisez le guide d'itinéraire sur le système de navigation, veillez à conduire en suivant les réglementations routières réelles. Si vous conduisez uniquement en suivant le guide d'itinéraire sur le système de navigation, vous risquez de violer les réglementations routières réelles et de provoquer un accident.
- Pour assurer la sécurité, le conducteur ne doit pas faire fonctionner le système de navigation pendant la conduite. L'utilisation du système de navigation lors de la conduite pourrait provoquer une opération accidentelle du volant ou un accident. Arrêtez le véhicule avant d'utiliser le système de navigation. De même, ne pas regarder l'écran pendant la conduite car cela pourrait être dangereux (ETC). Ne pas prêter attention à l'état de la route peut provoquer un accident.
- Le conducteur ne doit pas tenter d'effectuer des opérations telles que le réglage du volume pendant la conduite. Ne pas faire attention à l'état de la route peut provoquer un accident, par conséquent, veillez à arrêter le véhicule dans un endroit sûr avant d'effectuer l'opération.

- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: Le conducteur ne doit pas changer de disque pendant la conduite. Ne pas faire attention à l'état de la route peut provoquer un accident, par conséquent, veillez à arrêter le véhicule dans un endroit sûr avant d'effectuer l'opération.
- Le conducteur ne doit jamais tenter d'effectuer des opérations telles que l'ajout d'un emplacement ou le réglage de la mémoire pendant la conduite. Ne pas faire attention à l'état de la route peut provoquer un accident, par conséquent, veillez à arrêter le véhicule dans un endroit sûr avant d'effectuer l'opération.
- Avant la lecture d'une vidéo, veillez à arrêter le véhicule dans un endroit sûr et mettez le frein de stationnement. Pour assurer la sécurité, les vidéos ne s'affichent pas pendant la conduite.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais un téléphone portable en conduisant.
- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: N'introduisez pas de corps étranger dans la fente de chargement de disque. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas démonter ni modifier l'unité. Cela pourrait provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas laisser de l'eau ou des corps étrangers pénétrer dans les parties internes de l'appareil. Cela pourrait provoquer une émission de fumée, un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, par exemple lorsque l'écran ne s'allume pas ou qu'aucun son ne sort. Cela pourrait provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.

- Toujours remplacer les fusibles avec des fusibles de même capacité spécifiée (intensité). L'utilisation d'un fusible d'une capacité supérieure à celle des spécifications peut provoquer un incendie.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans l'appareil, de la fumée ou une odeur inhabituelle peuvent être émis. Si une telle anomalie se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez votre concessionnaire SUBARU. Un accident, un incendie ou un choc électrique risquent de se produire si vous continuez à utiliser l'appareil dans ces conditions.
- Lors d'un orage, ne touchez pas la ligne de l'antenne ou l'appareil. La foudre peut provoquer un choc électrique.
- Évitez de vous arrêter ou de stationner dans des zones interdisant l'utilisation de l'appareil.
- Si la lumière directe du soleil illumine l'intérieur du véhicule, elle risque de se refléter sur le produit. Faire très attention pendant la conduite.
- Ne jamais utiliser un casque ou des écouteurs pendant la conduite. Conduire sans être capable d'entendre les sons à l'extérieur de votre véhicule est susceptible d'entraîner un accident de la route.

ATTENTION

- Bien que l'appareil puisse être utilisé lorsque le contacteur d'allumage est réglé sur la position «ACC» ou «ON», pour protéger la batterie, démarrez le moteur avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil ailleurs que dans un véhicule. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou d'autres blessures.

- Pendant la conduite, maintenez le volume suffisamment faible pour que vous puissiez entendre les bruits extérieurs. Conduire sans être capable d'entendre les sons à l'extérieur de votre véhicule est susceptible d'entraîner un accident.
- Faites attention au volume lors de la mise sous tension. Si un bruit fort sort subitement lors de la mise sous tension, ceci risque d'endommager votre audition.
- Ne pas appliquer une pression trop forte sur l'affichage. Sinon, vous risquez d'être responsable d'un fonctionnement défectueux.
- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: Ne mettez pas vos doigts ou vos mains dans la fente de chargement de disque. Cela pourrait entraîner des blessures.
- Ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil. Les parties chaudes peuvent provoquer des brûlures.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il y a une anomalie telle que la distorsion ou l'interruption du son. Cela pourrait provoquer un incendie.
- L'utilisation de l'appareil pendant une très haute ou basse température peut résulter en une opération accidentelle ou un mauvais fonctionnement. En particulier, la température à l'intérieur du véhicule peut souvent augmenter à un niveau élevé pendant l'été. Refroidissez le véhicule, par exemple par l'ouverture d'une vitre, avant d'utiliser l'appareil.
- Faites attention si du métal ou de l'eau pénètre dans l'appareil, ou si l'appareil est soumis à un impact important, car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Appuyez sur les boutons à l'écran peut ne pas fonctionner correctement si de la condensation se forme à l'intérieur. Si cela se produit, ne pas tenter d'actionner les commutateurs jusqu'à ce que la condensation ait disparu.

- Si du jus ou autre liquide est renversé sur l'affichage, essuyer immédiatement. Le non-respect de cette instruction peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'écran est facilement marqué par des empreintes et a tendance à attirer la poussière, et doit donc être nettoyé régulièrement. Lors du nettoyage, coupez l'alimentation et essuyer légèrement avec un chiffon doux et sec. Pour enlever la saleté, trempez un chiffon doux dans un détergent neutre et pressez-le avant de nettoyer. N'utilisez pas de serpillière mouillée, de solvants organiques (benzène, diluant, éthanol etc.), d'acides ou d'alcalis. L'utilisation de ces produits endommage l'écran. En outre, ne pas frapper l'écran ou le frotter avec des objets durs.

REMARQUE

- Fuji Heavy Industries n'est pas responsable de tous dommages à l'acheteur ou à des tiers qui se produiraient suite à l'utilisation des données de la carte.
- Nous ne sommes pas en mesure de fournir un remboursement ou un remplacement pour toute erreur au niveau de l'affichage et du contenu des données de carte, comme des fautes d'orthographe, des omissions ou des positions mal alignées.
- Fuji Heavy Industries n'offre aucune garantie que les fonctions incluses dans les données de la carte seront appropriées aux objectifs spécifiques de l'acheteur.
- Les fonctions qui ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite ont leurs couleurs atténuées lorsque le véhicule est en marche, et leur fonctionnement est désactivé. Toucher un bouton désactivé peut entraîner l'affichage d'un message à l'écran signalant une opération interdite.


REMARQUE

- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: Lors de fortes vibrations, comme par exemple lorsque vous roulez sur une route en mauvais état, l'appareil risque de ne plus pouvoir lire les données du disque, et il ne fonctionnera pas correctement. Lorsque les vibrations diminuent, le fonctionnement normal se rétablit après un court laps de temps.
- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: Immédiatement après la mise en marche du chauffage lorsque la température est basse, de la condensation (des gouttes d'eau) peut adhérer à l'objectif du lecteur CD (condensation). Si cela se produit, laisser l'appareil pendant environ une heure doit être suffisant pour retirer la condensation et le ramener à un fonctionnement normal. Si l'appareil ne revient pas à un fonctionnement normal, même après plusieurs heures, prenez contact avec votre concessionnaire SUBARU.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois après l'avoir acheté, ou après que la batterie a été retirée pendant un long moment, la position actuelle peut ne pas s'afficher correctement. Attendez un peu jusqu'à ce que le positionnement GPS corrige la position affichée.
- Ce dispositif est un équipement de précision et les données enregistrées peuvent être perdues, en raison de l'électricité statique, des parasites électriques, des vibrations ou d'autres facteurs. Pour protéger l'appareil contre la perte des données, nous vous recommandons de garder un enregistrement séparé des données que vous enregistrez après l'achat.
- L'écran peut être affecté ou brouillé par le bruit électrique si un appareil électrique qui génère un puissant bruit électrique est utilisé à proximité du système. Dans ce cas, maintenez l'équipement électrique à distance, ou ne l'utilisez pas.

REMARQUE

- L'affichage peut être plus brillant lorsque la température est basse, ou immédiatement après le démarrage du moteur, cependant, il s'agit d'une caractéristique des éléments DEL, et cela n'indique pas un dysfonctionnement. L'affichage revient à sa luminosité d'origine lorsque l'habitacle du véhicule se réchauffe.
- Lorsque vous regardez l'écran à travers un matériau polarisé comme des lunettes de soleil polarisées, l'écran peut devenir sombre et difficile à voir. Si tel est le cas, regardez l'écran à partir de différents angles, ajustez les réglages de l'écran à partir des paramètres généraux de l'écran ou retirez vos lunettes de soleil.
- Il peut être difficile de voir l'écran si l'affichage est exposé à la lumière du soleil selon un angle gênant.
- L'écran LCD risque de ne pas fonctionner normalement s'il est recouvert d'un film de protection. Ne posez pas de film de protection.
- Le panneau tactile pourrait fonctionner de manière incorrecte ou ne pas répondre s'il est utilisé avec autre chose que les doigts (ongles, utilisation lorsque vous portez des gants, stylos, etc.)
- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: Lors de l'insertion ou du retrait de CD, prenez garde à ne pas toucher l'écran tactile. L'écran tactile répond s'il est touché manuellement par inadvertance.
- Si le système fonctionne de manière inattendue comme en sélectionnant une zone autre que celle touchée, ou en ne répondant pas lorsqu'il est touché, il est possible qu'un autre doigt ou qu'une autre partie de la main soit en contact avec l'affichage.
- Des rayures sur la surface de l'écran du système sont faciles à remarquer et le système doit donc être manipulé avec soin.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ (systèmes 8 pouces/6,5 pouces uniquement)

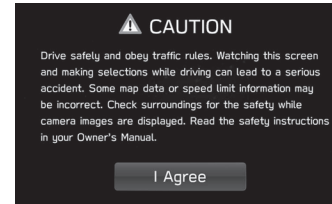

Pour utiliser ce système de la manière la plus sûre possible, suivez tous les conseils de sécurité présentés ci-dessous.

N'utilisez aucune caractéristique de ce système comme une distraction, car cela risque d'empêcher une conduite en toute sécurité. La première priorité pendant la conduite doit toujours être le fonctionnement sécurisé du véhicule. Pendant la conduite, s'assurer de respecter toutes les réglementations routières.

Avant l'utilisation effective de ce système, apprendre à l'utiliser et se familiariser parfaitement avec celui-ci. Lire entièrement le manuel pour s'assurer de bien comprendre le système. Ne pas permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser ce système jusqu'à ce qu'ils aient bien lu et compris les instructions de ce manuel.

Pour votre sécurité, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque vous êtes au volant. Les touches inutilisables sont assombries à l'écran.

! AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne doit pas faire fonctionner ce système lorsqu'il conduit. Un manque d'attention par rapport à la route et au trafic risque de provoquer un accident.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ (systèmes 8 pouces avec Navi uniquement)



Pour utiliser ce système de la manière la plus sûre possible, suivez tous les conseils de sécurité présentés ci-dessous.

Ce système est conçu pour aider à atteindre une destination, et s'il est utilisé correctement, c'est ce qu'il fait. Le conducteur est seul responsable du fonctionnement en toute sécurité de son véhicule et de la sécurité des passagers.

N'utilisez aucune caractéristique de ce système comme une distraction, car cela risque d'empêcher une conduite en toute sécurité. La première priorité pendant la conduite doit toujours être le fonctionnement sécurisé du véhicule. Pendant la conduite, s'assurer de respecter toutes les réglementations routières.

Avant l'utilisation effective de ce système, apprendre à l'utiliser et se familiariser parfaitement avec celui-ci. Lire entièrement le manuel pour s'assurer de bien comprendre le système. Ne pas permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser ce système jusqu'à ce qu'ils aient bien lu et compris les instructions de ce manuel.

Pour votre sécurité, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque vous êtes au volant. Les touches inutilisables sont assombries à l'écran. La sélection de la destination et de l'itinéraire peut être faite uniquement lorsque le véhicule n'est pas en mouvement.

! AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne doit pas faire fonctionner ce système lorsqu'il conduit. Un manque d'attention par rapport à la route et au trafic risque de provoquer un accident.
- Pendant la conduite, s'assurer de respecter les réglementations de trafic et de faire attention aux conditions de la route. Si un panneau routier a été changé, le guide d'itinéraire peut ne pas avoir des informations à jour, comme le sens d'une voie à sens unique.

Pendant la conduite, écoutez les instructions vocales autant que possible et regardez l'écran brièvement et uniquement si cela est absolument sans danger. Toutefois, ne pas se fier totalement au guidage vocal. N'utilisez qu'à titre de référence. Si le système n'arrive pas à déterminer la position actuelle correctement, il existe une possibilité que le guide soit incorrect, tardif ou ne fonctionne pas avec la fonction vocale.

Les données du système peuvent parfois être incomplètes. L'état de la route, y compris les restrictions de conduite (impossible de tourner à gauche, rues fermées etc.) change fréquemment. Par conséquent, avant de suivre toute instruction du système, vérifiez qu'elle puisse être suivie en toute sécurité et légalement.

Ce système peut ne pas avertir des choses telles que la sécurité d'une zone, l'état des rues et la disponibilité des services d'urgence. En cas de doute concernant la sécurité d'une zone, ne conduisez pas dans cette zone. Ce système n'est en aucun cas un substitut au jugement personnel du conducteur.

Utilisez le système uniquement dans des endroits où cette utilisation est légale. Certains États/provinces peuvent avoir des lois interdisant l'utilisation des écrans vidéo et de navigation à côté du conducteur.

COMMENT LIRE CE MANUEL

PARAMÈTRES Bluetooth®

► Lors du réglage du téléphone/périphérique Bluetooth

- Sélectionnez le téléphone/périphérique Bluetooth souhaité.
- Sélectionnez l'élément à régler.



N°	Fonction	Page
1	Connexion ou déconnexion des téléphones/périphériques Bluetooth	58
2	Suppression des téléphones/périphériques Bluetooth	60
3	Téléchargement du réglage du répertoire	60
4	Réglage de la priorité de la connexion automatique	61

REMARQUE

- L'écran des réglages du téléphone peut également être affiché en sélectionnant **Change Device** (Changer d'app.) sur l'écran d'aperçu du téléphone (→P.76) ou l'écran de fonctionnement audio Bluetooth (→P.144).


ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE/ PÉRIPHÉRIQUE Bluetooth

Jusqu'à 5 téléphones/périphériques Bluetooth peuvent être enregistrés.

Les téléphones (HFP) et les périphériques (AVP) Bluetooth compatibles peuvent être enregistrés simultanément.

Cette opération est impossible pendant la marche du véhicule.

- Affichez l'écran de réglages du téléphone. (→P.55)
- Sélectionnez **Add Device** (Ajouter un appareil).



- Si un message s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

N°	Nom	Description
1	Description du fonctionnement	Une présentation générale du fonctionnement est donnée.
2	Opérations principales	Les étapes d'une opération sont expliquées.
3	Informations complémentaires	Ceci décrit des informations supplémentaires concernant le fonctionnement principal.

- Lorsqu'un bouton du tableau doit être sélectionné, les noms de boutons s'affichent comme **○○○**.
- Lorsqu'un bouton tactile de l'écran doit être sélectionné, les noms de boutons s'affichent comme **○○○**.

1

Guide Rapide



TYPES DE SYSTÈME 14

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT** 18

FONCTIONS DE BASE 20

BOUTONS D'APERÇU 20

ÉCRAN D'ACCUEIL 21

ÉCRAN «Phone (Téléph)» 22

ÉCRAN «Map (Carte)» 24

ÉCRAN «Radio (Radio)» 26

ÉCRAN «Media (Média)» 27

ÉCRAN «Apps (Applications)» 28

ÉCRAN «Settings (Réglages)» 30


COMMANDES AU VOLANT 32

COMMANDES AU VOLANT 32

TYPES DE SYSTÈME


Ce manuel décrit les trois méthodes d'utilisation suivantes.

Veuillez toutefois noter que toutes les descriptions présentes dans ce manuel sont basées sur le système de navigation 8 pouces.

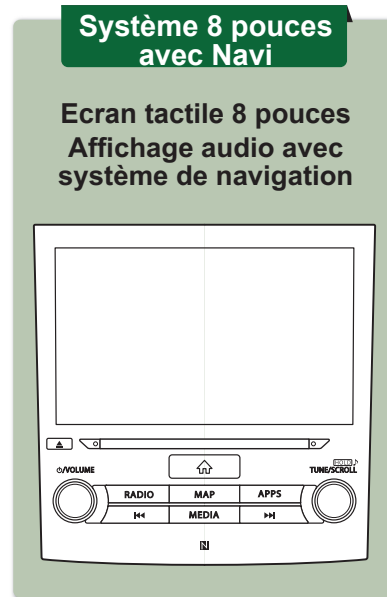

Système 6,5 pouces

Caractéristiques: - **Écran tactile 6,5 pouces**
- **PHONE bouton**

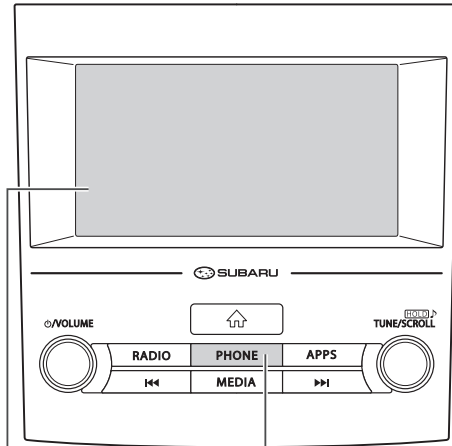


Écran tactile 6,5 pouces **PHONE** bouton

» FONCTIONS PRINCIPALES

Fonction	Page
Couplage (Bluetooth 2.1)	22
Applis	28
Apple CarPlay	109
Android Auto	111
Radio AM / FM	26
Fonctionnement média	USB:139 iPod:141 Audio Bluetooth:144 AUX:147
Téléphone	22
Système de reconnaissance vocale	195
Commandes au volant	32
Caméra de recul	44

Système 8 pouces

- Caractéristiques: - **Écran tactile 8 pouces**
 - **PHONE bouton**
 - **Fente pour CD**

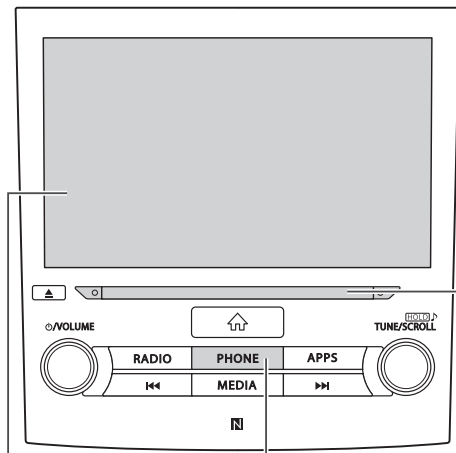


Écran tactile 8 pouces **PHONE** bouton Fente pour CD

» FONCTIONS PRINCIPALES

Fonction	Page
Couplage (Bluetooth 3.0)	22
Applis	28
Apple CarPlay	109
Android Auto	111
Radio AM / FM	26
HD Radio receiver	124
Satellite radio SiriusXM®	128
Fonctionnement média	CD:137 USB:139 iPod:141 Audio Bluetooth:144 AUX:147
Téléphone	22
Système de reconnaissance vocale	195
NFC	56
Commandes au volant	32
Caméra de recul	44

Système 8 pouces avec Navi

- Caractéristiques: - Écran tactile 8 pouces
 - **MAP** bouton
 - Fente pour CD

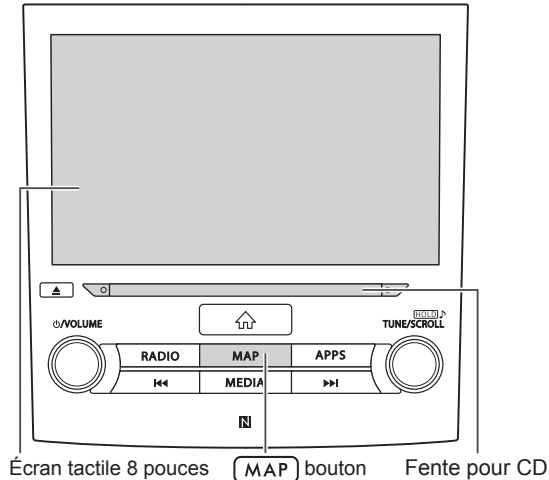

» FONCTIONS PRINCIPALES


Fonction	Page
Couplage (Bluetooth 3.0)	22
Système de navigation	24
Applis	28
Apple CarPlay	109
Android Auto	111
Radio AM / FM	26
HD Radio receiver	124
Satellite radio SiriusXM®	128
Fonctionnement média	CD:137 USB:139 iPod:141 Audio Bluetooth:144 AUX:147
Téléphone	22
Système de reconnaissance vocale	195
NFC	56
Commandes au volant	32
Caméra de recul	44

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adoption de l'interface utilisateur graphique comme sur smartphone intuitif et facile à utiliser



DISPOSITION D'ÉCRAN D'EXPLOITATION STANDARDISÉ POUR TOUTES LES FONCTIONS

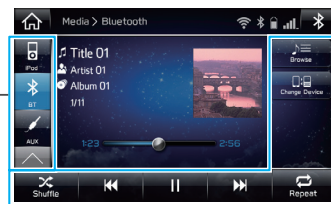


Touches de commutation de mode, etc. Boutons de commande, etc.

Les boutons de commutation de mode sur la gauche et les boutons de commande sur la droite et en bas empêchent les utilisateurs de se perdre dans l'opération, quelles que soient les fonctions utilisées.

UTILISATION DES ÉCRANS POP-UP


Fermez l'écran pop-up pour revenir à l'écran d'origine

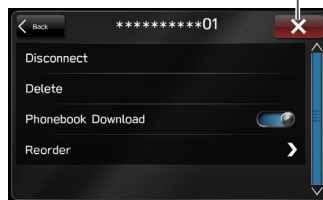

Les écrans pop-up sont utilisées à la place de la commutation de l'écran, ce qui empêche les utilisateurs de perdre l'écran actuel.

Affichage d'écran en vue facile de la carte* P.161

Les cartes apparaissent plus larges en réduisant au minimum les boutons affichés en permanence.

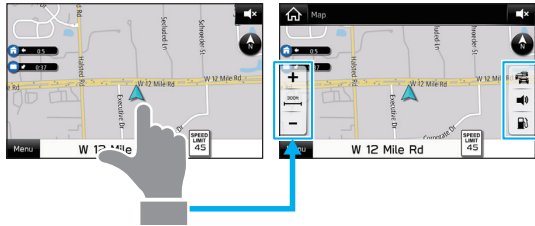

Touchez l'écran pour afficher les boutons cachés automatiquement.

Fonction de recherche de destination approximative* P.171

Lancez une recherche avec une variété de mots tels que les adresses, les noms des installations, les noms d'intersections.



Affiche la prédiction de recherche

- Les résultats de recherche sont prédits et les candidats sont affichés, même si une partie des mots seulement est connue
- Les recherches peuvent même être réalisées avec plusieurs mots-clés.

*: système 8 pouces avec Navi uniquement

Mise en page personnalisée de l'écran d'accueil P.42

Les fonctions et les opérations fréquemment utilisées peuvent être ajoutées à l'écran d'accueil.



Exemple: Pour appeler des numéros de téléphone spécifiques, écouter des stations de radio spécifiques, etc.

La position des boutons peut être modifiée librement.


Couplage du système et du téléphone / périphérique Bluetooth P.22

Des fonctions telles que le mode mains-libres et des applications peuvent être utilisées au moyen de la connexion du système avec des téléphones / périphérique Bluetooth sans fil.



Apple CarPlay / Android Auto

La prise en charge pour Apple CarPlay et Android Auto permet l'accès aux fonctions telles que les cartes, les appels téléphoniques et la musique.



P.109


P.111

FONCTIONS DE BASE

BOUTONS D'APERÇU

ÉCRAN TACTILE

Les opérations sont effectuées en touchant directement l'écran tactile avec le doigt. P.36

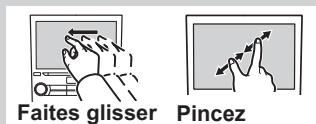

Appuyez pour éjecter un disque.*1 P.35

Tournez la molette pour régler le volume.

Appuyez sur la molette pour mettre en sourdine le volume sur marche / arrêt.


Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre le système audio sur marche / arrêt.

Appuyez sur le bouton pour rechercher une station de radio vers le haut ou le bas, ou pour accéder à la piste / au fichier de votre choix.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour rechercher en continu une station de radio, ou pour faire avancer / reculer rapidement les pistes ou les fichiers.

Insérez un disque dans cet emplacement. Le lecteur de CD s'allume immédiatement.*1

P.35

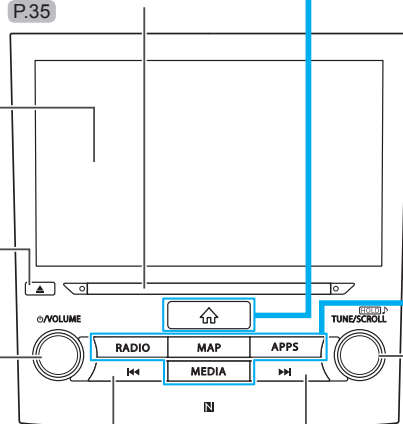

Radio P.122,128

CD*1 P.137

USB P.139 iPod P.141

Audio Bluetooth P.144

Affiche l'écran d'accueil

Raccourci vers chaque écran

«Radio» P.26

«Carte» *2 P.24 «Téléph» *3 P.22

«Applications» P.28

«Média» P.27

Écran de fonctionnement audio:

Tournez la molette pour sélectionner une station de radio ou passer à la piste / au fichier suivant ou précédent.

Appuyez et maintenez la molette pour afficher l'écran de réglages audio. P.71

Écran d'affichage de liste:

Tournez la molette pour déplacer le curseur.




Appuyez sur la molette pour sélectionner l'élément sélectionné à l'aide du curseur.

*1: système 8 pouces avec Navi/système 8 pouces uniquement

*2: système 8 pouces avec Navi uniquement

*3: systèmes 8 pouces / 6,5 pouces uniquement




ÉCRAN D'ACCUEIL

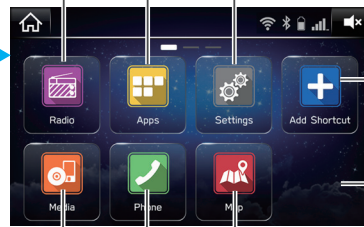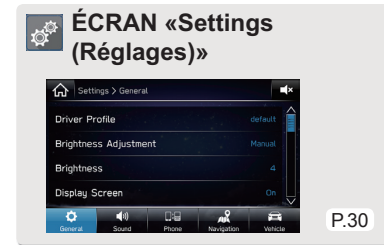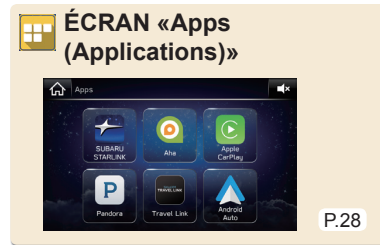

Les fonctions et les opérations fréquemment utilisées peuvent être ajoutées à l'écran d'accueil. P.42

La position des boutons peut être modifiée librement. P.43


Une icône CarPlay ou Android Auto s'affiche en connectant un iPhone ou un périphérique Android au port USB.

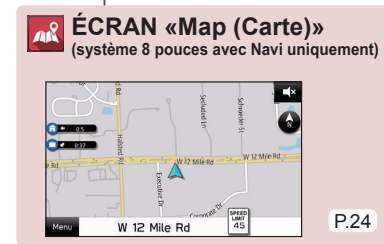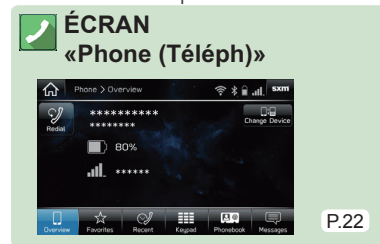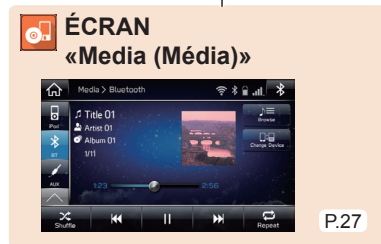

ÉCRAN «Phone (Téléph)»

Appelez ou envoyez un SMS à un favori enregistré
P.82,90

Appelez ou envoyez un SMS à un contact récent P.82,90

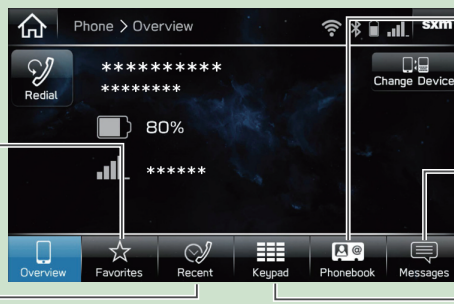


Appelez ou envoyez un SMS à un contact du répertoire du téléphone connecté Bluetooth
P.83,90

Vérifiez ou répondez aux messages / passez des appels à partir de la liste des messages reçus P.89,91

Saisissez directement un numéro pour passer un appel P.83



Opération de flux: Couplage du système à un téléphone / périphérique Bluetooth

» Affichez l'écran «Phone (Téléph)».

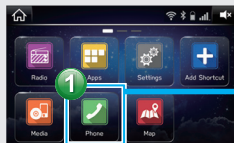

Préparez le téléphone / périphérique Bluetooth au couplage.


» Mettez en marche le téléphone / périphérique Bluetooth.

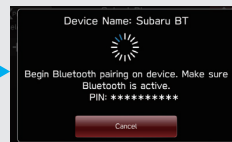

Mettez le téléphone / périphérique Bluetooth en marche et sélectionnez «Subaru BT». Maintenez les périphériques NFC* compatibles à proximité du système audio.

*: système 8 pouces avec Navi/système 8 pouces uniquement

» Enregistrez le téléphone / périphérique Bluetooth.



Si vous ne parvenez pas à réaliser le couplage, vérifiez que votre téléphone / périphérique Bluetooth est compatible avec le système.


- Opération de flux: Émission d'appels / Envoi de messages à partir du répertoire -

» Sélectionnez le destinataire de l'appel à partir du répertoire.



S'il s'avère impossible de sélectionner le bouton, il se peut que le réglage du téléchargement du répertoire pour le téléphone Bluetooth soit coupé. P.60


» Sélectionnez le numéro pour l'émission d'appel / l'envoi de message.

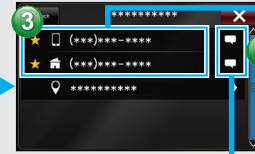


Passez l'appel

Envoyez un message


» Sélectionnez un message.

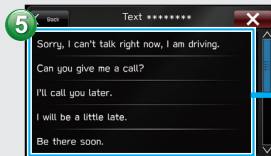

» Envoyez un message.

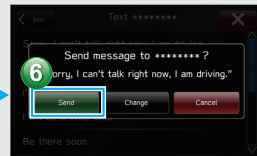

» L'écran d'appel entrant s'affiche.

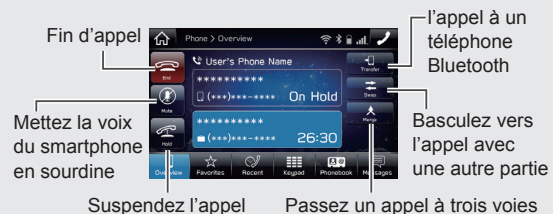

L'affichage de l'écran d'appel en cours et le fonctionnement peuvent être différents, ou peuvent ne pas être possibles en fonction du téléphone Bluetooth utilisé.

ÉCRAN «Map (Carte)» (système 8 pouces avec Navi uniquement)

Informations routières activées / désactivées

Guidage vocal activé / désactivé

Recherchez des stations-service à proximité

TOUCHEZ L'ÉCRAN POUR AFFICHER LES BOUTONS CACHÉS AUTOMATIQUEMENT. P.161

Zoom agrandissant

Indicateur d'échelle

Zoom rétrécissant

Position actuelle de votre véhicule (faisant face à la direction de déplacement)

Carte de position actuelle

Menu

W 12 Mile Rd

SPEED LIMIT 45

Toucher le nom de la rue actuelle pour afficher les détails sur l'emplacement actuel, ce qui permet d'afficher l'emplacement que vous souhaitez enregistrer.

John C Lodge Fwy S HWY 10 SB
Downtown, MI, USA
42 19.683N
83 2.745W

Save location as:
Home Work Favorite Cancel

Menu

W 12 Mile Rd

SPEED LIMIT 45

Rue actuelle

TOUCHEZ LE NOM DE LA RUE ACTUELLE POUR AFFICHER LES DÉTAILS SUR L'EMPLACEMENT ACTUEL, CE QUI PERMET D'AFFICHER L'EMPLACEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ ENREGISTRER.



L'orientation de la carte peut être modifiée entre 2D vers le nord, 2D vers le haut et 3D. P.163



Écran 2D vers le nord



Écran 2D vers le haut



Écran 3D

ÉCRAN DE GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

Nom de la prochaine rue

Guidage d'itinéraire

Position actuelle

Distance jusqu'au prochain tournant et flèche indiquant le sens du tournant

Temps restant / distance restante / heure d'arrivée estimée

Recherche de destination P.170

Guidage d'itinéraire P.178

Menu

37 Mile Rd

0.2mi

Van Dyke Rd HWY 53

SPEED LIMIT 45

D.Bin

Distance


- Fonctionnement du flux: Guidage d'itinéraire -

» Affichez le menu de recherche de destination.



Des destinations peuvent également être réglées directement à partir de l'écran de la carte. P.171

» Recherchez votre destination.

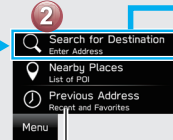


Recherche également par POI ou destinations précédemment définies. P.172,173



Lancez une recherche avec une variété de mots tels que les adresses, les noms des installations, etc.


Les résultats de la recherche prédits apparaîtront automatiquement lorsque vous tapez.

» Sélectionnez votre destination.

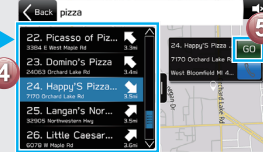


Les destinations correspondant à la recherche des mots s'affichent dans une liste.

» Sélectionnez le parcours.

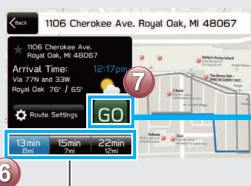

Lorsqu'une recherche est effectuée, les résultats sont affichés pour les itinéraires les plus rapides, les plus courts, les plus économiques. P.176

» Le guidage d'itinéraire commence.

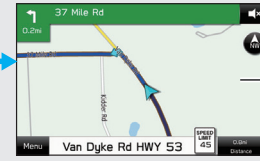

L'itinéraire est affiché, et le guidage vocal commence.



ÉCRAN DE JONCTION

L'affichage de l'écran change automatiquement à l'affichage des voies de circulation aux jonctions d'autoroutes, etc. P.179

RETOURNER AU DOMICILE

Si vous enregistrez une adresse en tant que Domicile, elle peut rapidement être définie comme destination.

Enregistrez une adresse en tant que Domicile P.31

Réglage du domicile comme destination P.170

ÉCRAN «Radio (Radio)»


Changez de mode radio

Sélectionnez pour rechercher des canaux / stations que vous pouvez recevoir.

Sélectionnez pour activer / désactiver le mode HD Radio* (AM / FM). P.124

Stations / chaînes préreglées

PAUSE ET LECTURE RADIO EN DIRECT*

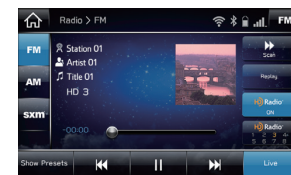

Précédent Suivant
 Pause / lecture Programme actuel

Les émissions de radio peuvent être enregistrées temporairement et lues plus tard. P.126

- Flux de fonctionnement: Présélection d'une station de radio -

» Sélectionnez la bande radio.

1

Un abonnement valide à SiriusXM® Satellite Radio* est nécessaire pour la réception du service de radio satellite.

» Sélectionnez la station de radio.

2

Ba-layage

OU

3

Sélectionnez pour chercher une station / un canal.

» Enregistrez la station de radio.

4

Mélangez la fonction prédéfinie Plusieurs stations peuvent être enregistrées comme présélections. (AM, FM ou SiriusXM® Satellite Radio*) P.123

Sélectionnez et maintenez enfoncé l'un des boutons de l'écran.

*: système 8 pouces avec Navi/système 8 pouces uniquement

ÉCRAN «Media (Média)»

Lecture des plages et des programmes, etc. dans une grande variété de modes de lecture

MEDIA PRIS EN CHARGE

CD* P.153

USB / iPod P.156

Audio Bluetooth P.53

Changez de source média

Lecture aléatoire activée / désactivée

Changez les pistes
Sélectionnez et maintenez enfoncé pour faire un retour rapide

Pause / lecture

Changez les pistes
Sélectionnez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide

Changez pour d'autres périphériques audio Bluetooth / enregistrez un nouveau périphérique

Répéter / ne pas répéter la piste en cours de lecture

- Flux de fonctionnement: Utilisation des modes de lecture -

» Affichez la liste du mode de lecture.

» Sélectionnez le mode de lecture.

» Lecture d'une piste.

Lecture de toutes les plages à partir de la catégorie sélectionnée.


Lecture de la piste sélectionnée.

En fonction de la source audio, plusieurs éléments de ces catégories sont affichés dans une liste.

*: système 8 pouces avec Navi/système 8 pouces uniquement

ÉCRAN «Apps (Applications)»

Liste des applications utilisables

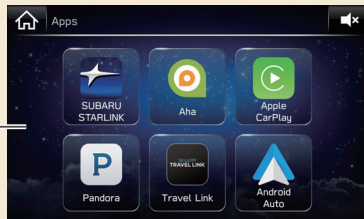


À PROPOS DE L'UTILISATION DES APPLICATIONS

Afin de pouvoir utiliser une application sur ce système, l'application correspondante doit être installée sur votre smartphone. P.94

Apple CarPlay ne nécessite aucune application à installer.



Pandora*1

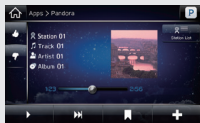

Pandora est une radio personnalisée gratuite qui vous permet de découvrir et de profiter de la musique en continu et sans efforts. P.106

*1: Pandora n'est disponible que dans certains pays. Visitez pandora.com/legal pour plus d'informations.




aha™



aha™ est une application en nuage qui se connecte au système et vous permet d'accéder à votre contenu web favori en toute sécurité et facilement. P.102



SUBARU STARLINK*2

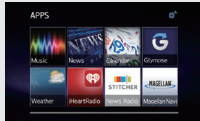


La fonction SUBARU STARLINK permet la liaison du système avec un smartphone. P.97

*2: système 8 pouces avec Navi/système 8 pouces uniquement




Apple CarPlay

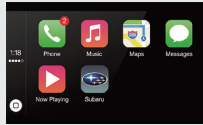

Carplay peut être utilisé pour visualiser les cartes iPhone, jouer de la musique, et passer des appels en connectant votre iPhone au système. Les applications prises en charge peuvent également être exécutées. **P.109**



Android Auto

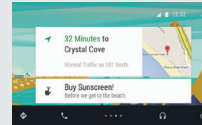


Android Auto peut être utilisé pour visualiser les cartes Android, jouer de la musique, et passer des appels en connectant votre périphérique Android au système. Les applications prises en charge peuvent également être exécutées.

P.111

SiriusXM Travel Link*


SiriusXM Travel Link est un service fourni par SiriusXM® Satellite Radio, et peut être utilisé pour visualiser des informations sur le carburant, le sport, les actions boursières, et la météo.

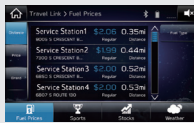


Informations sur le carburant



Sports

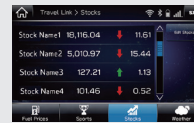

Bourse

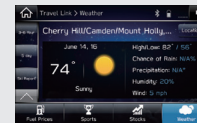

Météo

P.113

Système 8 pouces avec Navi: les informations météorologiques peuvent être visualisées par la liaison avec la fonction de navigation.



Les informations relatives à la météo pour votre destination actuelle peuvent être affichées à l'écran de calcul de l'itinéraire.

P.176

Informations relatives à la météo




Les informations météorologiques diffusées par des stations météo sur la route vers votre destination peuvent être visualisées pendant le guidage d'itinéraire. **P.184**


Un abonnement à SiriusXM Travel Link est requis.

*: système 8 pouces avec Navi/système 8 pouces uniquement

ÉCRAN «Settings (Réglages)»

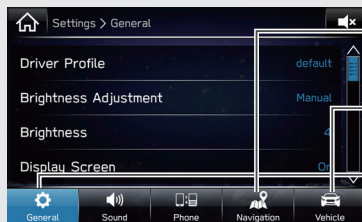


Navigation* P.185

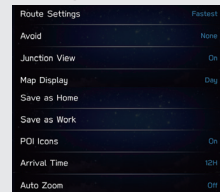


FAITES DÉFILER

Généralités P.62

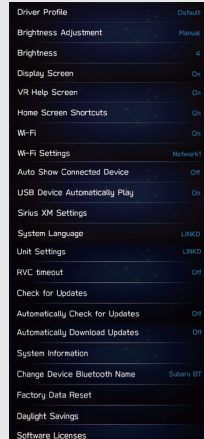


FAITES DÉFILER

Téléphone P.55



Son P.71

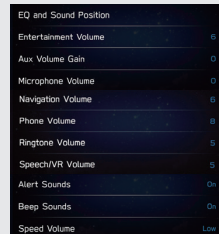

FAITES DÉFILER

Véhicule P.73



FAITES DÉFILER




*: système 8 pouces avec Navi uniquement

- Flux de fonctionnement: Création d'un profil de conducteur -

CRÉATION D'UN PROFIL DE CONDUCTEUR

Créez un profil de conducteur et enregistrez votre téléphone portable, votre adresse, etc. Vous avez la possibilité de mémoriser et de rappeler les informations enregistrées à tout moment.

» Ajoutez un nouveau profil.

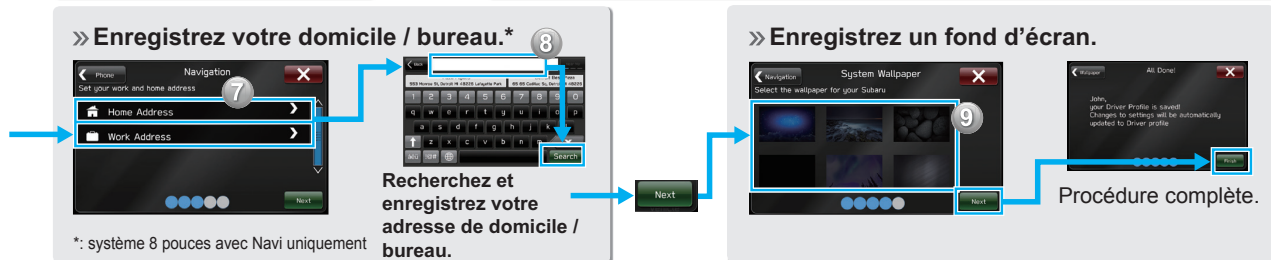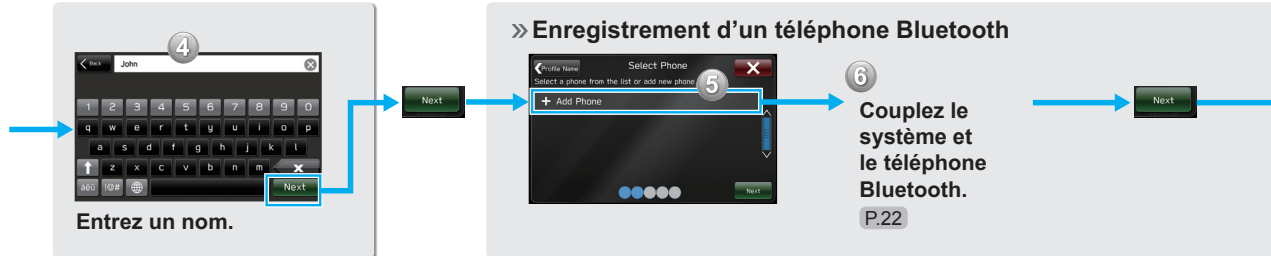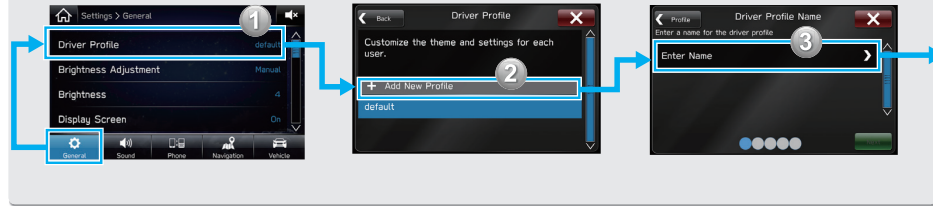

COMMANDES AU VOLANT

COMMANDES AU VOLANT

Certaines parties du système audio peuvent être contrôlées au moyen des commandes au volant. **P.149**

RADIO

Appuyez sur: Canal prédéfini haut / bas

Maintenez enfoncé: Recherche vers le haut / bas en continu

MÉDIA

Appuyez: Sélectionnez la piste / le fichier

Maintenez enfoncé: Avance rapide / retour rapide


Appuyez: Volume haut / bas

Maintenez enfoncé: Volume haut / bas en continu


Changez les modes audio

Appuyez sur le commutateur d'activation vocale pour lancer le système de reconnaissance vocale / Siri **P.195** **P.192**

Appuyez sur le bouton du téléphone pour recevoir/terminer un appel sans retirer les mains du volant. **P.78**

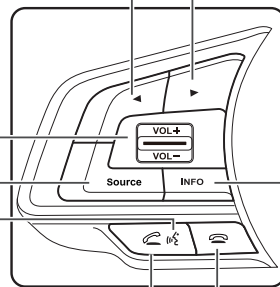

Utilisez l'écran du combiné d'instruments.
Consultez le manuel du propriétaire du véhicule.

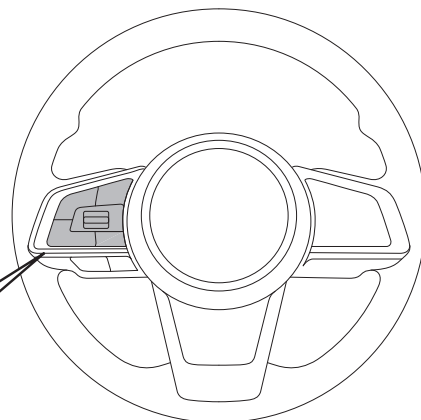

2

Fonctions De Base



Informations De Base Avant L'utilisation 34

Écran Initial	34
Écran Initial	34
Chargement Et Déchargement D'un Disque	35
Chargement D'un Disque	35
Retrait D'un Disque	35
Connexion Et Déconnexion D'un Périphérique	36
De Mémoire USB/D'un Périphérique Portable	36
Connexion D'un Appareil	36
Gestes Pour L'écran Tactile	36
Fonctionnement De L'écran Tactile	38
Saisie De Lettres Et De Numéros/	
Fonctionnement De L'écran De Liste	39
Saisie De Lettres Et De Numéros	39
Fonctionnement De L'écran De Liste	40
Réglage De L'écran	41
Ajuster La Luminosité	41

Changement Entre Les Modes Diurne Et Nocturne	41
Affichage De L'état	41
Fonctionnement De L'écran D'accueil	42
Ajout D'icônes De Raccourcis Sur L'écran D'accueil	42
Déplacement Et Suppression Des Icônes De Raccourcis	43

Caméra De Recul 44

Caméra De Recul	44
Utilisation De La Caméra De Recul	45
Plage De Visibilité Sur L'écran	46
Ligne De Secours	48

INFORMATIONS DE BASE AVANT L'UTILISATION

ÉCRAN INITIAL

ÉCRAN INITIAL

⚠ AVERTISSEMENT


- Lorsque le véhicule est à l'arrêt avec le moteur en marche, toujours serrer le frein de stationnement pour des raisons de sécurité.

1. Lorsque le contacteur d'allumage est sur la position «ACC» ou «ON», l'écran initial s'affiche et le système commence à fonctionner.



- Après quelques secondes, l'écran «CAUTION (ATTENTION)» s'affiche.

2. Sélectionnez **I Agree** (J'accepte).

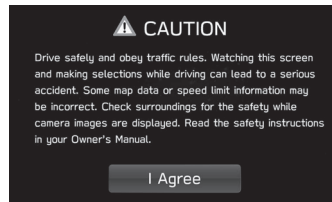


CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT D'UN DISQUE (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

CHARGEMENT D'UN DISQUE

⚠ ATTENTION

- Ne jamais essayer de démonter ou huiler une pièce quelconque du lecteur de CD. N'introduisez rien d'autre qu'un disque dans le lecteur.

1. Insérez un disque dans la fente à disque.

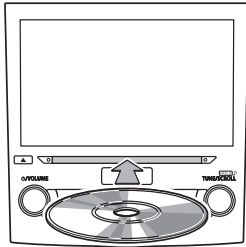


- Après l'insertion, le disque est automatiquement chargé.

REMARQUE

- Disques compatibles: →P.153
- Lors de l'insertion d'un disque, insérez délicatement le disque avec l'étiquette vers le haut.

RETRAIT D'UN DISQUE

1. Appuyez sur  et retirez le disque.

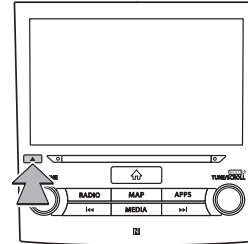


REMARQUE

- Les disques peuvent être retirés même lorsque le contact du moteur est mis sur la position d'arrêt.

CONNEXION ET DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE MÉMOIRE USB/D'UN PÉRIPHÉRIQUE PORTABLE

CONNEXION D'UN APPAREIL

1. Connectez un appareil.

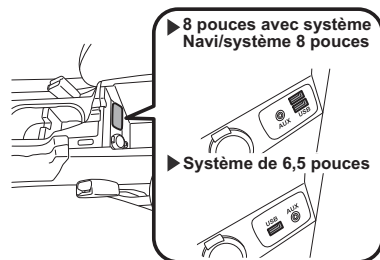




- Mettez sous tension l'alimentation de l'appareil si ce n'est déjà fait.


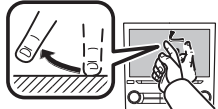
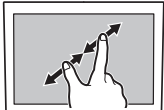
REMARQUE

- Périphérique de mémoire USB compatible: →P.156
- iPod compatible: →P.156
- Cet appareil ne prend pas en charge les concentrateurs USB disponibles dans le commerce.
- Par la connexion d'un appareil comme un téléphone portable, la recharge démarre en fonction de l'appareil.

GESTES POUR L'ÉCRAN TACTILE

Les opérations sont effectuées en touchant directement l'écran tactile avec le doigt.

Méthode de fonctionnement	Description	Utilisation principale
	Touchez Touchez brièvement et relâchez une fois.	Modification et sélection de divers réglages
	Touchez deux fois avec un doigt*1 Toucher rapidement et relâcher deux fois avec un doigt.	Agrandissement de l'échelle de l'écran de la carte
	Touchez deux fois avec deux doigts*1 Toucher rapidement et relâchez deux fois avec deux doigts.	Réduction de l'échelle de l'écran de la carte

Méthode de fonctionnement	Description	Utilisation principale
	Faites glisser *2 Touchez l'écran avec votre doigt, et déplacez l'écran vers la position souhaitée.	<ul style="list-style-type: none"> • Défilement des listes • Défilement de l'écran de la carte*1
	Swipe *2 Déplacez rapidement en balayant l'écran avec le doigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Défilement des listes • Défilement de l'écran de la carte*1
	Pincez *1 Écartez vos deux doigts l'un de l'autre (pincez vers l'extérieur) pour effectuer un zoom avant sur la carte. Rapprochez vos deux doigts (pincez vers l'intérieur) pour effectuer un zoom arrière sur la carte.	Modifier l'échelle de l'écran de la carte

*1: 8 pouces avec système Navi uniquement

*2: Les opérations ci-dessus peuvent ne pas être exécutées sur tous les écrans.

REMARQUE

- Les opérations ci-dessus peuvent ne pas bien être exécutées en cas de haute altitude.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN TACTILE

Ce système fonctionne principalement avec les boutons à l'écran. (Ce manuel y fait référence en tant que boutons d'écran.)

- When a screen button is touched, a beep sounds. Le bip sonore peut être activé ou désactivé. (→P.71)


ATTENTION

- Pour éviter d'endommager l'écran, touchez légèrement les boutons de l'écran avec le doigt.
- Ne pas utiliser d'objet autre que votre doigt pour toucher l'écran.
- Essayez les traces de doigt en utilisant un chiffon à lunettes. N'utilisez pas de nettoyants chimiques pour nettoyer l'écran car ils pourraient endommager l'écran tactile.

REMARQUE

- Si le système ne répond pas à l'effleurement d'une touche de l'écran, retirez votre doigt de l'écran, puis appuyez dessus à nouveau.
- Des touches estompées de l'écran ne peuvent pas être utilisées.
- L'image affichée peut devenir plus sombre et déformer légèrement les images en mouvement lorsque l'écran est froid.
- Dans des conditions de froid extrême, la carte peut ne pas s'afficher et des données saisies par un utilisateur risquent d'être supprimées. De plus, les boutons à l'écran peuvent être plus difficiles à enfoncer qu'à l'accoutumée.


REMARQUE

- Lorsque  s'affiche sur l'écran, sélectionnez  pour fermer l'écran contextuel.

SAISIE DE LETTRES ET DE NUMÉROS/FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE LISTE

SAISIE DE LETTRES ET DE NUMÉROS

Lors de la recherche avec une adresse, un nom etc., ou lors de la saisie de données, vous pouvez saisir des lettres et des numéros par le biais de l'écran.

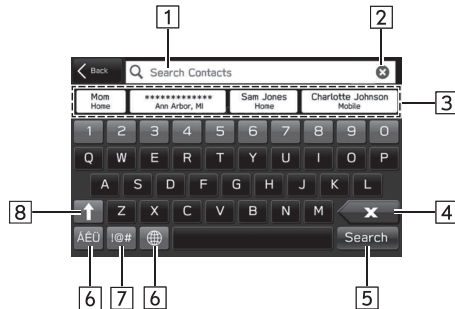

N°	Informations/fonction
1	Champ de saisie <ul style="list-style-type: none"> Le champ de saisie contient du texte afin d'aider l'utilisateur à réaliser les tâches. La position du curseur peut être déplacée en sélectionnant l'emplacement souhaité dans le champ de saisie.
2	Sélectionnez pour effacer le champ de saisie.
3	Affiche les articles de candidats sur la base des lettres entrées. L'élément souhaité peut être sélectionné.
4	Sélectionnez pour effacer un caractère.
5	Sélectionnez pour entrer l'élément.
6	Sélectionnez pour modifier les types du clavier.
7	Sélectionnez pour saisir des symboles.
8	Sélectionnez pour entrer des caractères en minuscules ou en majuscules.

REMARQUE


- L'aspect du clavier peut changer ou la méthode d'entrée peut être limitée en fonction des circonstances d'affichage du clavier virtuel.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE LISTE

Vous pouvez faire défiler l'écran de la liste par un mouvement de balayage.

Pour plus de détails concernant l'opération: →P. 36

Vous pouvez également faire défiler l'écran de liste au moyen de la «TUNE/SCROLL» molette puis pressez la molette pour le saisir.

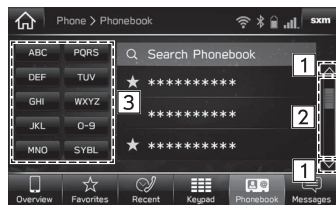

N°	Informations/fonction
3	<p>Certaines listes comportent des boutons d'écran de caractère permettant un saut direct vers les entrées de la liste qui commencent par la même lettre que le bouton d'écran de caractère.</p> <p>Chaque fois que le même bouton d'écran de caractère est sélectionné, la liste commençant avec ce caractère est affichée.</p>

N°	Informations/fonction
1	Sélectionnez pour passer à la page suivante ou précédente.
2	Ceci indique la position de l'écran affiché. Un défilement plus rapide est possible en faisant glisser l'indicateur de position.

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN

AJUSTER LA LUMINOSITÉ

La luminosité de l'écran peut être réglée. (→P.62)

CHANGEMENT ENTRE LES MODES DIURNE ET NOCTURNE

En fonction de la position du commutateur des projecteurs, l'écran passe en mode diurne ou nocturne.


REMARQUE



- 8 pouces avec système Navi seulement: Quelle que soit la position du commutateur des projecteurs, le mode d'écran peut être changé. (→P.185)

AFFICHAGE DE L'ÉTAT

L'état de la connexion Bluetooth, etc. s'affiche sur l'écran.



N°	Nom	Conditions
1	Hiérarchie d'écran	Affiche l'écran contextuel.
2 *	Indicateur CD	Cette icône s'affiche lorsqu'un disque a été inséré.
3 *	Niveau de réception Wi-Fi®	 <p>Lorsque la fonction Wi-Fi® est désactivée, aucun élément n'est affiché.</p>

N°	Nom	Conditions
4	Indicateur de connexion Bluetooth	Cette icône s'affiche lorsqu'une connexion Bluetooth a été établie.
5	Charge restante de la batterie	 <p>Faible ← → Plein</p> <p>La valeur affichée ne correspond pas toujours à la valeur affichée sur le périphérique Bluetooth.</p>
6	Niveau de réception	 <p>Faible ← → Excellent</p> <p>Le niveau de réception ne correspond pas toujours au niveau affiché sur le téléphone portable. Le niveau de la réception peut ne pas s'afficher selon le téléphone que vous avez.</p>
7	Source audio active	Sélectionnez pour afficher la source audio active, la fréquence radio et le nom de l'artiste et de la piste en cours de lecture, etc.


*: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


AJOUT D'ICÔNES DE RACCOURCIS SUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Les icônes de raccourcis pour les diverses fonctions peuvent être ajoutées à l'écran d'accueil lorsque la fonction de raccourcis de l'écran d'accueil est activée. (→P.62)


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **Add Shortcut** (Ajouter un raccourci).

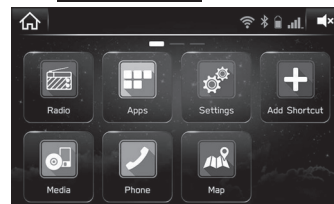

3. Sélectionnez la fonction souhaitée.

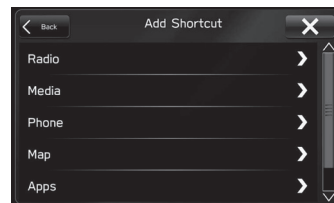

4. Sélectionnez la fonction de raccourci souhaitée.

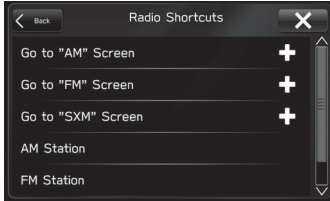

- Selon la fonction, sélectionnez d'autres éléments et saisissez les informations nécessaires.

5. Vérifiez que l'icône de raccourci s'affiche sur l'écran d'accueil.

REMARQUE

- L'écran d'accueil comporte 3 pages, et les icônes de raccourci peuvent être ajoutées pour chaque page. La page peut être modifiée en effectuant un balayage du doigt.

DÉPLACEMENT ET SUPPRESSION DES ICÔNES DE RACCOURCIS

Les utilisateurs ont la possibilité de réorganiser les boutons d'écran d'accueil lorsque la fonction de raccourci de l'écran d'accueil est activée. (→P.62)

1. Sélectionnez et maintenez enfoncée l'icône de raccourci.

► Lors du déplacement des icônes de raccourcis

2. Faites glisser le bouton sur la position souhaitée.

- L'utilisateur peut déplacer les boutons vers une autre page en les faisant glisser jusqu'à la fin de l'écran correspondante si le nombre de touches permet l'affichage de plusieurs pages.


► Lors de la suppression des icônes de raccourcis

2. Faites glisser le bouton vers le bas de l'écran.

CAMÉRA DE RECUL

CAMÉRA DE RECUL

La caméra de recul est attachée au hayon du coffre ou à la porte du coffre. Lorsque le contacteur d'allumage est placé sur «ON» et le sélecteur de vitesses (modèles avec boîte de vitesses manuelle) ou le levier de sélection (modèle CVT) est réglé sur «R», la caméra de recul affiche l'image de la vue arrière du véhicule sur un des affichages suivants.

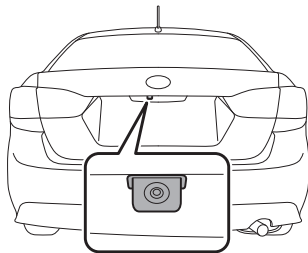
⚠ AVERTISSEMENT

- Comme la caméra de recul utilise un objectif à grand angle, l'image sur le moniteur est différente du réel en termes de distance.

- Comme la plage de l'image est limitée sur le moniteur, vous devez toujours vérifier la vue arrière et celle des alentours en vous servant de vos yeux et des rétroviseurs, et reculez lentement. Reculer uniquement à l'aide de l'image de vue arrière par la caméra pourrait causer un accident.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la caméra, la commande ou les câblages électriques. Si de la fumée sort ou que vous sentez une odeur étrange, cessez tout de suite d'utiliser la caméra. Contactez votre concessionnaire SUBARU pour un contrôle. Continuer d'utiliser la caméra pourrait provoquer un accident, un incendie ou une électrocution.

⚠ ATTENTION

- Si votre véhicule est lavé avec un nettoyeur haute pression, ne laissez pas l'eau rentrer en contact directement avec la caméra. De l'eau dans l'objectif de la caméra pourrait causer une condensation, des dégâts et un dysfonctionnement de la caméra.
- Étant donné que la caméra est un dispositif de haute précision, ne lui faites pas subir de chocs violents. Sinon, un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution peuvent se produire.
- Si de la boue ou de la neige colle sur la caméra ou a gelé dessus, vous devez être très vigilant au moment de l'extraire. Versez de l'eau ou de l'eau tiède sur la caméra pour enlever la boue et la glace, et essuyez-la avec un chiffon doux et sec.

- N'essayez pas de faire fondre la neige ou la glace sur la caméra avec une source de chaleur. Autrement, des dommages ou un incendie pourraient se produire.
- Lorsque vous remplacez les fusibles, assurez-vous de bien utiliser les fusibles prescrits. L'utilisation d'un fusible à l'aide d'un calibre différent peut entraîner un dysfonctionnement.
- Si la caméra de recul est utilisée pendant un long moment alors que le moteur n'est pas en marche, la batterie peut se décharger complètement.

REMARQUE

- Ne nettoyez pas la caméra avec de l'alcool, de l'essence ou du diluant pour peinture. Dans le cas contraire, il pourrait se produire une décoloration. Pour éliminer la saleté, essuyez la caméra avec un chiffon imbibé de détergent neutre dilué, puis essuyez-la avec un chiffon doux et sec.
- Lorsque vous cirez le véhicule, faites bien attention à ne pas mettre de cire sur la caméra. Si la cire entre en contact avec la caméra, imbibez un chiffon de détergent neutre dilué pour enlever la cire.
- L'objectif de la caméra se compose d'un revêtement dur pour éviter les rayures. Toutefois, lors du nettoyage du véhicule ou de l'objectif de la caméra, évitez de rayer ce dernier. N'utilisez pas une brosse de lavage directement sur l'objectif de la caméra. La qualité de l'image de la caméra de recul pourrait être détériorée.
- Si de fortes lumières éblouissent l'objectif de la caméra, il peut se former des lignes verticales autour de la source de lumière. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Sous une lumière fluorescente, l'affichage peut clignoter. Cependant, cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- L'image de la caméra peut être légèrement différente de la couleur réelle des objets.

UTILISATION DE LA CAMÉRA DE REcul

Lorsque le levier de vitesse/levier de sélection est réglé sur «R», la caméra de recul affiche automatiquement la vue arrière du véhicule. Lorsque ces leviers sont réglés sur une autre position, l'image avant le réglage sur «R» s'affiche.

1. Placez le contacteur d'allumage sur «ON».
2. Placez le levier de vitesse/levier de sélection sur «R».

REMARQUE

- 8 pouces avec système Navi seulement: Lorsque le système de navigation est activé, l'image de la caméra de recul n'est pas affichée. Toutefois, l'image de la caméra de recul a la priorité sur toutes les autres vues.
- L'image de la caméra de recul est inversée horizontalement comme c'est le cas avec le rétroviseur intérieur ou le rétroviseur extérieur latéral.
- Il peut être difficile de voir l'image de la caméra de recul dans les cas suivants. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de la caméra.
 - Le véhicule se trouve dans un endroit sombre (en pleine nuit, dans un tunnel, etc.).
 - Le véhicule se trouve dans un endroit extrêmement froid ou chaud.
 - Un objet (comme des gouttes de pluie, de la neige, de la saleté, etc.) qui cache la vue de la caméra de recul est collé à l'objectif de la caméra.
 - De fortes lumières éblouissent l'objectif de la caméra (il peut se former des lignes verticales sur l'écran).
 - Le véhicule est utilisé pour le remorquage ou un attelage de caravane/remorque est installé.

RÉGLAGE DE LA DURÉE D’AFFICHAGE DE L’AFFICHAGE DE LA CAMÉRA

La durée pendant laquelle l’image de la caméra reste affichée lorsque le sélecteur de vitesse/levier de sélection est passé de «R» à «D» peut être définie. (→P.62)



PLAGE DE VISIBILITÉ SUR L’ÉCRAN

ATTENTION


- La portée de la vue avec la caméra de recul est limitée. Assurez-vous de toujours vérifier de par vous-même au moment de reculer et manœuvrez doucement.

La zone à l’arrière des pare-chocs est visible. Les zones aux deux extrémités des pare-chocs et la zone juste en dessous du pare-choc ne sont pas visibles. De plus, l’image de la caméra de recul fait apparaître la distance bien plus courte que la distance réelle.

► Plage de visibilité

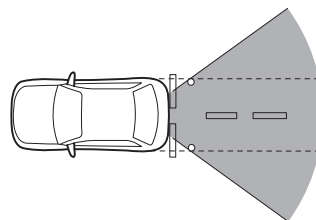


► Image de la caméra

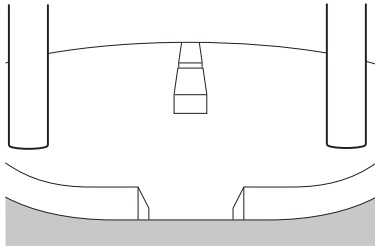


La zone au-dessus de la caméra n'est pas visible. Si un objet qui a une large projection sur sa partie supérieure comme un poteau de signalisation se trouve derrière le véhicule, la projection n'est pas visible à l'écran.

► Plage de visibilité




► Image de la caméra

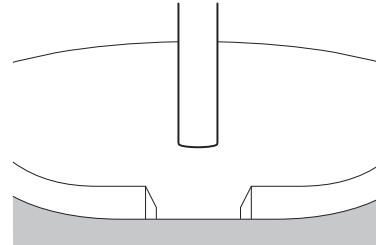

LIGNE DE SECOURS

La ligne de secours (marqueur de distance, conformément aux directives de positionnement du véhicule et ligne de largeur du véhicule) est un guide vous aidant à vous rendre compte de la distance réelle et de la route à partir de l'image de l'écran.

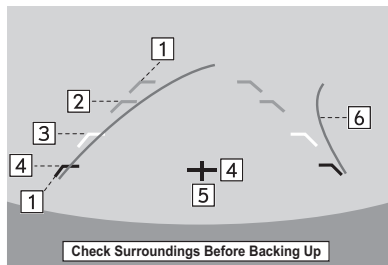

N°	Informations
1	Ligne de largeur du véhicule (ligne verticale oblique)
2	Environ 35 pouces (90 cm) ou plus des pare-chocs (ligne verte horizontale)
3	Environ 28 to 35 pouces (70 to 90 cm) des pare-chocs (ligne jaune horizontale)
4	Environ 20 pouces (50 cm) ou moins des pare-chocs (ligne rouge horizontale)

N°	Informations
5	Ligne centrale du véhicule
6	Directives de positionnement du véhicule

- Lorsque le levier de vitesse/levier de sélection est sur la position «R», l'écran affiche les lignes de secours avec l'image de la vue arrière.

⚠ ATTENTION


- Lorsque vous reculez, assurez-vous de toujours regarder derrière sans vous reposer uniquement sur les lignes de secours.
- La position et la route réelles peuvent être différentes de celles indiquées par les lignes de secours.
- Des différences peuvent se produire selon le nombre de passagers ou des bagages dans le véhicule.
- Si le véhicule est en pente ou incliné contre la route, les indications sont différentes de la réalité.
- Assurez-vous de respecter le message d'avertissement affiché: «Check Surroundings Before Backing Up (Vérifier les alentours avant de reculer)».

REMARQUE


- Si vous mettez sur la plage «R» peu de temps après avoir mis le contacteur de démarrage en marche, le message d'avertissement «Check Surroundings Before Backing Up (Vérifier les alentours avant de reculer)» peut ne pas s'afficher. Attendez quelques secondes après avoir mis le contacteur de démarrage en marche avant le passage à la plage «R». Ensuite, le message d'avertissement s'affiche.

DIFFÉRENCE ENTRE L'IMAGE DE L'ÉCRAN ET LA ROUTE RÉELLE

Les marqueurs de distance indiquent la distance pour une route avec un véhicule non chargé. Elle peut s'avérer bien différente de la distance actuelle selon les conditions de route et de chargement.

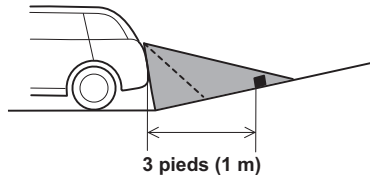► Lorsqu'il y a une pente ascendante à l'arrière

- La distance sur l'écran paraît plus lointaine qu'en réalité.

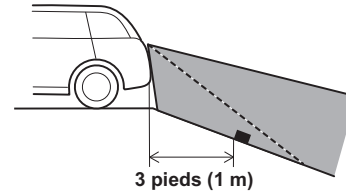
► Lorsqu'il y a une pente descendante à l'arrière

- La distance sur l'écran paraît plus proche qu'en réalité.

REMARQUE

- Lorsque le coffre est plein, la distance sur l'écran paraît plus lointaine qu'en réalité comme sur une pente ascendante.


CARACTÉRISTIQUES DES MARQUEURS DE DISTANCE

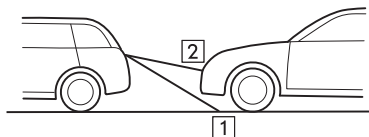

N°	Informations
1	3 pieds (1 m) de ligne
2	10 pieds (3 m) de ligne

- Les marqueurs de distance indiquent les distances sur la route. S'il y a un objet ou un autre véhicule à proximité derrière, la distance ne peut pas être affichée correctement.

3 Paramètres

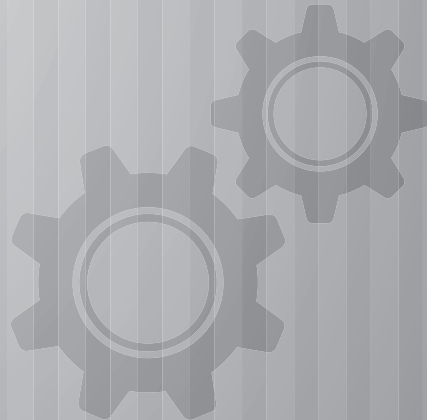

Paramètres Bluetooth® 52

Enregistrement D'un Appareil Audio Bluetooth	
Pour La Première Fois	52
Profils	53
Réglages Bluetooth	55
Enregistrement D'un Téléphone/	
Périphérique Bluetooth	56
Connecter Ou Déconnecter Un Téléphone/	
Périphérique Bluetooth	58
Suppression Des Téléphones/	
Périphériques Bluetooth	60
Téléchargement Du Réglage Du Répertoire ...	60
Réglage De La Priorité De La Connexion	
Automatique	61

Autres Paramètres 62

Paramètres Généraux	62
Écran De Paramètres Généraux	62
Réglage Du Profil Du Conducteur	64
Configuration De La Connexion Wi-fi®	68
Mise À Jour Du Système	70
Paramètres Du Son	71
Écran Des Réglages Audio	72
Personnalisation Du Véhicule	73
Écran De Configuration Du Véhicule	73

PARAMÈTRES Bluetooth®

ENREGISTREMENT D'UN APPAREIL AUDIO Bluetooth POUR LA PREMIÈRE FOIS



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc.

Pour pouvoir utiliser le système mains libres ou le système audio Bluetooth, il est nécessaire d'enregistrer un téléphone/périphérique Bluetooth avec le système.

Une fois que le téléphone/périphérique Bluetooth a été enregistré, il est possible d'utiliser le système mains libres et le système audio Bluetooth.

Cette opération est impossible pendant la marche du véhicule.

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un téléphone/périphérique Bluetooth: →P.56

1. Mettez le réglage de la connexion Bluetooth de votre téléphone/périphérique Bluetooth sur marche.
 - Cette fonction n'est pas disponible si le réglage de la connexion Bluetooth de votre téléphone/périphérique Bluetooth est réglé sur arrêt.
2. Affichage de l'écran du téléphone (→P.76) ou de l'écran de fonctionnement audio Bluetooth (→P.144).
3. Sélectionnez **Yes** (Oui) pour enregistrer un téléphone/périphérique Bluetooth.



4. Suivez les étapes de «ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE/PÉRIPHÉRIQUE Bluetooth» de «ÉTAPE 3» à «ÉTAPE 7». (→P.56)

PROFILS

Ce système prend en charge les services suivants.

Dispositif Bluetooth	Spéc.	Fonction	Exigences	Recommandations
Téléphone/Périphérique Bluetooth	Caractéristiques techniques du Bluetooth	Enregistrement d'un téléphone/périphérique Bluetooth	Ver. 1.1	8 pouces avec système Navi/ système 8 pouces uniquement: Ver. 3.0 +EDR Système de 6,5 pouces: Ver. 2.1 +EDR


Dispositif Bluetooth	Profil	Fonction	Exigences	Recommandations
Téléphone Bluetooth	HFP (Profil mains libres)	Système mains libres	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	PBAP (Profil d'accès au répertoire)	Transfert des contacts	Ver. 1.0	Ver. 1.1.1
	MAP (Profil d'accès au message)	Message téléphonique Bluetooth	-	Ver. 1.0
	PAN (Profil de réseau personnel)	Fonction APPS	-	PAN 1.0
	DUN (Profil réseau commuté)	Fonction APPS	-	DUN 1.1
	SPP (Profil port série)	Fonction APPS	-	Ver. 1.1


Dispositif Bluetooth	Profil	Fonction	Exigences	Recommandations
Dispositif Bluetooth	A2DP (Profil de distribution audio avancée)	Système audio Bluetooth	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	AVRCP (Profil de commande audio/vidéo à distance)		Ver. 1.0	Ver. 1.4

REMARQUE

- Si votre téléphone mobile ne prend pas en charge le HFP, l'enregistrement du téléphone Bluetooth ou l'utilisation individuelle des profils PBAP, MAP ou SPP ne sera pas possible.
- Si la version du périphérique Bluetooth connecté est plus ancienne que celle recommandée ou est incompatible, la fonction du périphérique Bluetooth risque de ne pas fonctionner correctement.

RÉGLAGES Bluetooth


1. Appuyez sur .

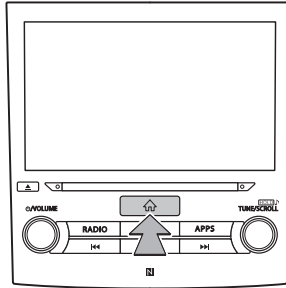

2. Sélectionnez **Settings** (Réglages).
3. Sélectionnez **Phone** (Téléph.).

- Lors de l'enregistrement d'un téléphone/périphérique Bluetooth

4. Sélectionnez **Add Device** (Ajouter un appareil).

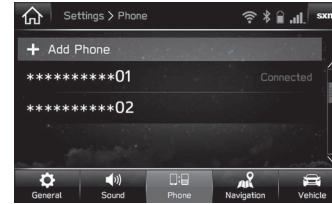

- Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un téléphone/périphérique Bluetooth: →P.56

► Lors du réglage du téléphone/périphérique Bluetooth

4. Sélectionnez le téléphone/périphérique Bluetooth souhaité.
5. Sélectionnez l'élément à régler.



N°	Fonction	Page
1	Connexion ou déconnexion des téléphones/périphériques Bluetooth	58
2	Suppression des téléphones/périphériques Bluetooth	60
3	Téléchargement du réglage du répertoire	60
4	Réglage de la priorité de la connexion automatique	61

REMARQUE

- L'écran des réglages du téléphone peut également être affiché en sélectionnant **Change Device** (Changer d'app.) sur l'écran d'aperçu du téléphone (→P.76) ou l'écran de fonctionnement audio Bluetooth (→P.144).


ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE/
PÉRIPHÉRIQUE Bluetooth

Jusqu'à 5 téléphones/périphériques Bluetooth peuvent être enregistrés.

Les téléphones (HFP) et les périphériques (AVP) Bluetooth compatibles peuvent être enregistrés simultanément.

Cette opération est impossible pendant la marche du véhicule.

1. Affichez l'écran de réglages du téléphone. (→P.55)
2. Sélectionnez **Add Device** (Ajouter un appareil).

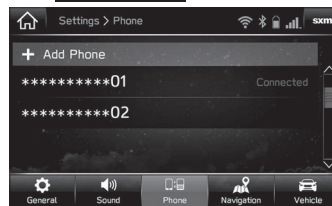

- Si un message s'affiche, suivez les instructions à l'écran.


3. Lorsque cet écran s'affiche, recherchez le nom du dispositif affiché sur cet écran sur celui de votre téléphone/périphérique Bluetooth.




- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler l'enregistrement.
 - Pour plus de détails sur le fonctionnement du téléphone/périphérique Bluetooth, consultez le manuel fourni avec ce dernier.
4. Enregistrez depuis votre téléphone/périphérique Bluetooth.
 - Un code PIN n'est pas requis avec les téléphones/périphériques Bluetooth compatibles avec le système SSP (Appariement Simple Sécurisé). En fonction du type de téléphone/périphérique Bluetooth connecté, un message de confirmation d'enregistrement peut s'afficher sur l'écran du téléphone/périphérique Bluetooth. Répondez et faites fonctionner le téléphone/périphérique Bluetooth en fonction du message de confirmation.

- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: L'enregistrement des appareils compatibles NFC est terminé lorsqu'ils sont maintenus à proximité du système audio.

5. Sélectionnez **Confirm** (Confirmer).

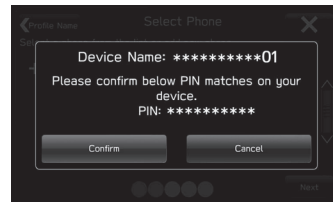


- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler l'enregistrement.
6. Vérifiez que l'écran contextuel suivant peut s'afficher.

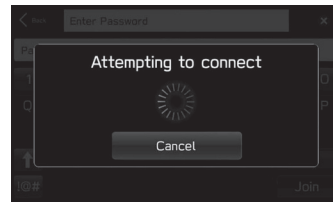

- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler l'enregistrement.
- Si un message de confirmation s'affiche pour vous demander si vous souhaitez transférer les données de contact du téléphone au système, sélectionnez le bouton approprié.

7. Vérifiez que l'écran de confirmation s'affiche lorsque la connexion est terminée.

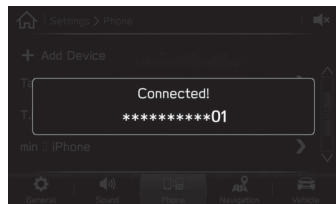

- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour effectuer une nouvelle tentative.


CONNECTER OU DÉCONNECTER UN TÉLÉPHONE/PÉRIPHÉRIQUE Bluetooth

Jusqu'à 5 téléphones/périphériques Bluetooth (téléphones (HFP) et périphériques (AVP)) peuvent être enregistrés.

Si plus d'1 téléphone/périphérique Bluetooth a été enregistré, sélectionnez le téléphone/périphérique Bluetooth à connecter.


1. Affichez l'écran de réglages du téléphone. (→P.55)

2. Sélectionnez le téléphone/périphérique Bluetooth à connecter ou à déconnecter.

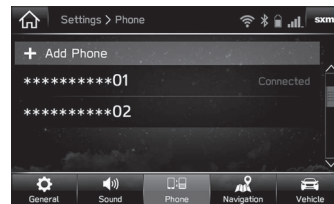

- «Connected (Connecté)» est affiché à côté du téléphone/périphérique Bluetooth actuellement connecté.
- Si le téléphone/périphérique Bluetooth de votre choix n'est pas sur la liste, sélectionnez **Add Device** (Ajouter un appareil) pour enregistrer le téléphone/périphérique Bluetooth. (→P.56)

3. Sélectionnez **Connect** (Connecter) ou **Disconnect** (Déconnecter).

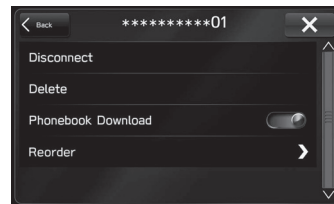

- 4.** Vérifiez que «Connected (Connecté)» s'affiche à côté du téléphone/périphérique Bluetooth lorsque la connexion est terminée.
- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour effectuer une nouvelle tentative.

REMARQUE

- Cela peut prendre du temps si la connexion du téléphone/périphérique Bluetooth a lieu pendant la lecture audio Bluetooth.
- Selon le type de téléphone/périphérique Bluetooth connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone/périphérique Bluetooth.

MODE DE CONNEXION AUTOMATIQUE

Laissez le téléphone/périphérique Bluetooth à un endroit où la connexion peut être établie.

- Lorsque le contacteur d'allumage est réglé sur la position «ACC» ou «ON», le système cherche un téléphone/périphérique Bluetooth enregistré à proximité.
- Le système se connecte avec le téléphone/périphérique Bluetooth enregistré qui a été connecté en dernier, s'il est à sa portée.

CONNEXION MANUELLE

Si la connexion automatique a échoué, il est nécessaire de connecter les téléphones/périphériques Bluetooth manuellement.

- 1.** Appuyez sur , puis sélectionnez **Settings** (Réglages).
- 2.** Sélectionnez **Phone** (Téléph.).
- 3.** Suivez les étapes de «CONNECTER OU DÉCONNECTER UN TÉLÉPHONE/PÉRIPHÉRIQUE Bluetooth» dans «ÉTAPE 2». (→P.58)


RECONNEXION DU TÉLÉPHONE/PÉRIPHÉRIQUE Bluetooth

Si un téléphone/périphérique Bluetooth a été déconnecté en raison d'une réception de mauvaise qualité du réseau Bluetooth lorsque le contacteur d'allumage est réglé sur la position «ACC» ou «ON», le système reconnectera automatiquement le téléphone/périphérique Bluetooth.


- Si un téléphone/périphérique Bluetooth est volontairement déconnecté, comme par exemple en l'éteignant, cela ne se produit pas. Reconnectez le téléphone/périphérique Bluetooth manuellement.

SUPPRESSION DES TÉLÉPHONES/ PÉRIPHÉRIQUES Bluetooth

1. Affichez l'écran de réglages du téléphone. (→P.55)
2. Sélectionnez le téléphone/périphérique Bluetooth souhaité.

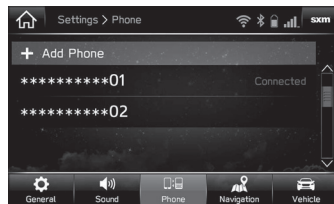

3. Sélectionnez **Delete** (Supprimer).

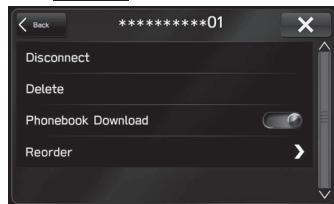


4. Sélectionnez **Delete** (Supp.) lorsque l'écran de confirmation apparaît.


TÉLÉCHARGEMENT DU RÉGLAGE DU RÉPERTOIRE

Lorsque cette fonction est activée, les données du répertoire du téléphone connecté sont téléchargées automatiquement.

1. Affichez l'écran de réglages du téléphone. (→P.55)
2. Sélectionnez le téléphone Bluetooth que vous désirez configurer.

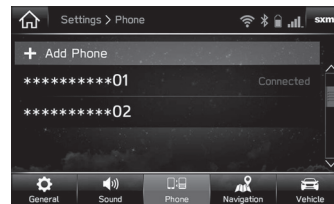

3. Sélectionnez pour activer/désactiver «Phonebook Download (Télécharger le répertoire téléphone.)».

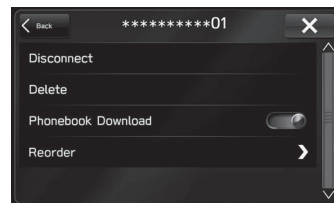


REMARQUE

- La version profil du téléphone portable connecté Bluetooth peut ne pas être compatible avec le transfert de données du répertoire. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire SUBARU.


RÉGLAGE DE LA PRIORITÉ DE LA CONNEXION AUTOMATIQUE

La priorité de la connexion automatique des téléphones/périphériques Bluetooth enregistrés peut être modifiée.


1. Affichez l'écran de réglages du téléphone. (→P.55)
2. Sélectionnez le téléphone/périphérique Bluetooth à régler.

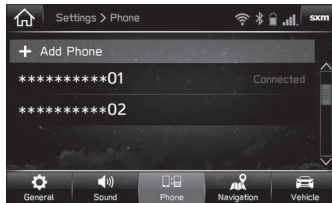

3. Sélectionnez **Reorder** (Réorganiser).

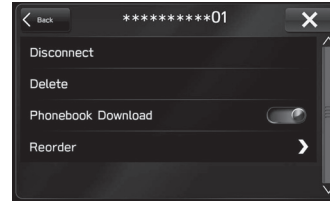


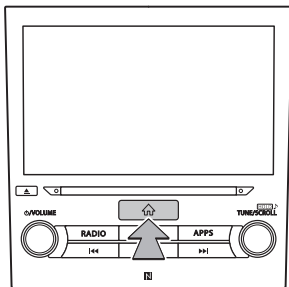
4. Sélectionnez ☰ à côté du téléphone/périphérique Bluetooth souhaité, puis faites-le glisser vers l'emplacement approprié.

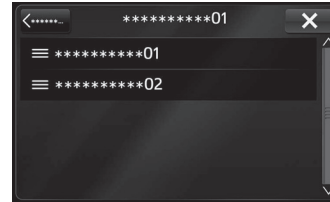

AUTRES PARAMÈTRES



PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Appuyez sur .



2. Sélectionnez **Settings** (Réglages).
 3. Sélectionnez **General** (Général).
 4. Sélectionnez les éléments à régler.

ÉCRAN DE PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

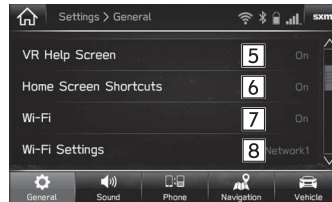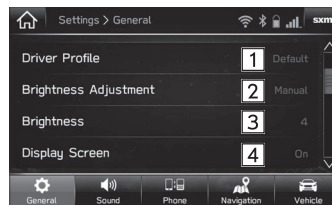



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour paramétrer le profil de conducteur.	64

N°	Fonction	Page
2	Sélectionnez pour basculer entre l'écran de réglage de la luminosité automatique/manuelle.	-
3	Sélectionnez pour régler manuellement la luminosité de l'écran. Cette fonction est disponible lorsque «Brightness Adjustment (Ajustement de la luminosité)» est réglé sur «Manual (Manuel)».	-
4	Sélectionnez pour activer/désactiver l'écran.	-
5	Sélectionnez pour activer/désactiver les messages de reconnaissance vocal.	-
6	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de raccourcis d'écran d'accueil.	42
7 *1	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction Wi-Fi®.	-
8 *1	Sélectionnez pour régler les paramètres de connexion Wi-Fi®.	68
9	Permet d'indiquer si vous souhaitez changer automatiquement pour l'écran USB lorsqu'un périphérique USB est connecté.	-
10	Sélectionnez pour régler s'il faut démarrer automatiquement la lecture lorsqu'un iPod ou un dispositif de mémoire USB contenant des fichiers audio est connecté.	-

N°	Fonction	Page
11 *1	Sélectionnez pour afficher l'abonnement Sirius XM.	-
12	Sélectionnez pour changer la langue. Lorsque Synchronized Language Settings (Réglages de Langue Synchronisés) est sélectionné, les réglages de la langue dans le système sont synchronisés avec les réglages de l'affichage au combiné d'instruments.	-
13	Sélectionnez pour changer l'unité de mesure pour la distance. Lorsque Units synchronized (Unités synchronisées) est sélectionné, les réglages de l'unité de mesure dans le système sont synchronisés avec les réglages de l'affichage au combiné d'instruments.	-
14	Sélectionnez pour définir la durée pendant laquelle l'image de la caméra reste affichée lorsque le sélecteur de vitesse/levier de sélection est passé de «R» à «D».	-
15	Sélectionnez pour mettre à jour les versions du logiciel du système.	70
16	Sélectionnez pour activer/désactiver la vérification de la nouvelle version du logiciel du système.	70
17	Sélectionnez pour activer/désactiver le téléchargement automatique des mises à jour.	70

N°	Fonction	Page
18	Sélectionnez pour afficher les informations sur le système.	-
19	Sélectionnez pour modifier le nom du système Bluetooth.	-
20	Sélectionnez cette option pour remettre à zéro tous les éléments de réglage. Le système audio redémarre automatiquement après la réinitialisation des données d'usine. Pour finaliser le processus de réinitialisation, mettez le commutateur d'allumage sur la position «LOCK»/«OFF» après que le système audio a redémarré, puis mettez-le sur la position «ACC» ou «ON» après environ 3 minutes.	-
21 *2	Sélectionnez pour ajuster automatiquement l'heure avancée.	-
22	Lorsque ce paramètre est réglé sur ON, vous pouvez avancer l'horloge d'une heure.	-

*1: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement


*2: Peut n'être disponible que pour le 8 pouces avec système de navigation en fonction de la version du logiciel.

RÉGLAGE DU PROFIL DU CONDUCTEUR

AJOUT D'UN NOUVEAU PROFIL

1. Affichez l'écran de réglages généraux. (→P.62)

2. Sélectionnez **Driver Profile** (Profil de cond.).
3. Sélectionnez **Add New Profile** (Ajouter un profil).

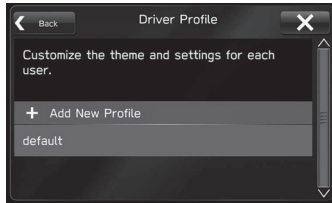

4. Sélectionnez **Enter Name** (Entrez un nom).



5. Entrez un nom et sélectionnez **Next** (Suivant).



6. Sélectionnez **Next** (Suivant).




7. Sélectionnez **Add Phone** (Ajouter un téléphone) pour enregistrer un téléphone/périphérique Bluetooth.



- Pour sauter l'enregistrement, sélectionnez **Next** (Suivant) avant l'enregistrement, puis sélectionnez **Skip** (Sauter).
8. Suivez les étapes de «ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE/PÉRIPHÉRIQUE Bluetooth» de «ÉTAPE 3» à «ÉTAPE 7» (→P.56)

9. Sélectionnez **Next** (Suivant).

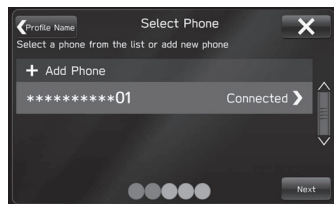


► **Systèmes de 8 pouces/6,5 pouces**

10. Exécutez l'étape 15.

► **8 pouces avec système Navi**

10. Sélectionnez **Home Address** (Adresse dom.).

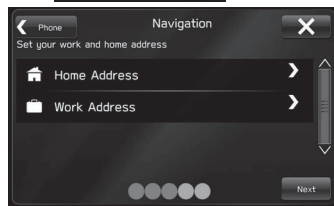

- Pour sauter l'enregistrement, sélectionnez **Next** (Suivant) avant l'enregistrement.


11. Entrez une adresse, puis sélectionnez **Search** (Rech.).



12. Sélectionnez les images désirées à partir de la liste, puis sélectionnez **Save** (Enr).

13. Sélectionnez **Work Address** (Adresse trav.) et enregistrez de la même manière que l'adresse de domicile.

14. Sélectionnez **Next** (Suivant).

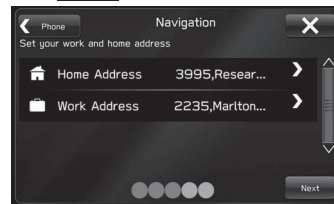


15. Sélectionnez le fond d'écran de votre choix, puis sélectionnez **Next** (Suivant).



- Pour sauter l'enregistrement, sélectionnez **Next** (Suivant) avant l'enregistrement.

16. Sélectionnez **Finish** (Term.).

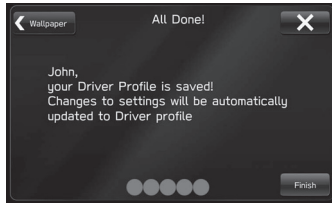

Une fois le réglage terminé, vous pouvez modifier l'adresse du domicile ou du travail et les réglages du téléphone, etc.

- Modification de l'adresse du domicile/travail: →P.168
- Modification du téléphone/périphérique Bluetooth: →P.55
- Modification du profil du conducteur: →P.67

REMARQUE

- Jusqu'à 4 profils de conducteurs peuvent être enregistrés.

MODIFICATION DU PROFIL DU CONDUCTEUR

1. Affichez l'écran de réglages généraux. (→P.62)
2. Sélectionnez **Driver Profile** (Profil de cond.).
3. Sélectionnez le profil souhaité.
4. Sélectionnez l'élément de votre choix à régler.





N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier le profil du conducteur.
2	Sélectionnez pour effacer le profil du conducteur.
3	Sélectionnez pour éditer le profil du conducteur. Suivez les étapes de «AJOUT D'UN NOUVEAU PROFIL» dans «ÉTAPE 4». (→P.64)
4	Sélectionnez pour réorganiser le profil du conducteur.

CONFIGURATION DE LA CONNEXION Wi-Fi® (8 pouces avec système Navi/ système 8 pouces uniquement)


CONNEXION OU DÉCONNEXION D'UN RÉSEAU Wi-Fi®

1. Affichez l'écran de réglages généraux. (→P.62)
2. Sélectionnez **Wi-Fi Settings** (Réglages Wi-Fi).
3. Sélectionnez le réseau souhaité.

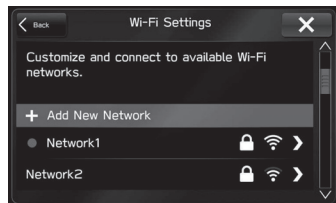

- **Add New Network** (Ajouter un nouveau réseau): Sélectionnez pour ajouter un réseau Wi-Fi® (→P.69)
- Lorsqu'un réseau avec  est sélectionné et que l'écran de saisie du mot de passe apparaît, entrez le mot de passe, puis sélectionnez **Join** (Connec.).

4. Sélectionnez **Connect** (Connecter) ou **Disconnect** (Déconnecter).

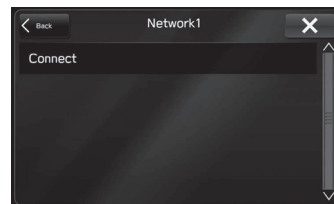


- **Forget This Network** (Ignorer ce réseau): Sélectionnez pour supprimer l'élément.
5. Vérifiez que l'écran de confirmation s'affiche lorsque la connexion est terminée.
 - Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour effectuer une nouvelle tentative.

AJOUT D'UN RÉSEAU Wi-Fi®

Les réseaux disponibles qui ne s'affichent pas pendant la recherche peuvent être ajoutés.

1. Affichez l'écran de réglages généraux. (→P.62)
2. Sélectionnez **Wi-Fi Settings** (Réglages Wi-Fi).
3. Sélectionnez **Add New Network** (Ajouter un nouveau réseau).
4. Entrez le nom du réseau, puis sélectionnez **Join** (Connec.).
5. Sélectionnez le type de sécurité.

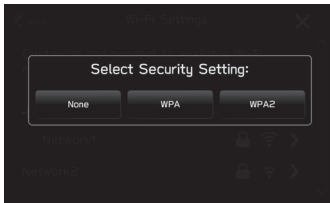

6. Entrez le mot de passe, puis sélectionnez **Join** (Connec.).
7. Vérifiez que l'écran de confirmation s'affiche lorsque la connexion est terminée.

⚠ AVERTISSEMENT

- Utiliser des périphériques Wi-Fi® uniquement lorsque cela est sûr et légal de le faire.
- Ce système est équipé d'antennes Wi-Fi®. Les personnes porteuses de stimulateurs cardiaques implantables, de stimulateurs pour un traitement de resynchronisation cardiaque, ou de défibrillateurs automatiques implantables doivent maintenir une distance raisonnable entre elles et les antennes Wi-Fi®. Les ondes radios peuvent perturber le fonctionnement de ces systèmes.
- Avant d'utiliser des appareils Wi-Fi®, il est demandé aux personnes porteuses d'appareils médicaux électriques autre qu'un stimulateur cardiaque implantable, qu'un stimulateur pour un traitement de resynchronisation cardiaque, ou qu'un défibrillateur automatique implantable, de se renseigner auprès du fabricant de l'appareil pour des informations quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio extérieures.
Les ondes radio peuvent avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

REMARQUE

- Normes de communication:
 - 802.11b
 - 802.11g
 - 802.11n (2,4 GHz)
- Sécurité:
 - WPA™
 - WPA2™
- WPA et WPA2 sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

MISE À JOUR DU SYSTÈME

Veillez vous adresser à votre revendeur pour mettre à jour*¹ le logiciel du système. Le logiciel du système peut également être mis à jour par le client via un périphérique Wi-Fi*² ou à l'aide de l'application Aha sur votre smartphone (selon la vitesse de communication et de transfert de votre smartphone). Le processus de mise à jour induit le téléchargement et l'installation de la mise à jour du logiciel. Veuillez noter que la fonctionnalité du système sera limitée pendant l'installation.

*¹: Veuillez vous adresser à votre revendeur pour plus de détails sur le contenu de la mise à jour.

*²: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

TÉLÉCHARGEMENT DE LA MISE À JOUR

1. Connectez à un réseau Wi-Fi (→P.62), ou démarrez l'application Aha sur votre smartphone (→P.102).
2. Affichez l'écran de réglages généraux. (→P.62)
3. Sélectionnez **Check for Updates** (Rechercher les mises à jour).
 - Si **Automatically Check for Updates** (Recherche autom. des mises à jour) est activé à l'écran des réglages généraux, vérifiez qu'une mise à jour se fait automatiquement avant de passer à l'étape suivante.
 - Si **Automatically Download Updates** (Téléchar. autom. des mises à jour) est activé à l'écran des réglages généraux, la mise à jour du logiciel sera automatiquement téléchargée avant de passer à «INSTALLATION DE LA MISE À JOUR».
4. Sélectionnez **Download Now** (Télécharger maintenant) pour commencer le téléchargement (si une mise à jour est disponible).
 - **Later** (Plus tard): Sélectionnez pour arrêter le processus de mise à jour.
 - L'état du téléchargement en cours est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.


INSTALLATION DE LA MISE À JOUR


⚠ ATTENTION

- Garez votre véhicule dans un endroit sûr lors de l'installation de la mise à jour.
- Les fonctions du système qui suivent sont restreintes pendant l'installation de la mise à jour.
 - Il ne sera pas possible d'utiliser les fonctions générales du système.
 - Seule l'image de la caméra de vue arrière s'affiche. Ou l'image disparaît temporairement.

1. Finalisez le processus de «TÉLÉCHARGEMENT DE LA MISE À JOUR».
2. Sélectionnez **Install Now** (Installer maint.) pour lancer l'installation.
 - **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour arrêter le processus d'installation.
 - Le processus d'installation prendra quelques minutes.
3. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **I Agree** (J'accepte) sur le message de confirmation pour terminer le processus de mise à jour.
 - En appuyant sur ce commutateur, le système va redémarrer automatiquement.




PARAMÈTRES DU SON

1. Appuyez sur .

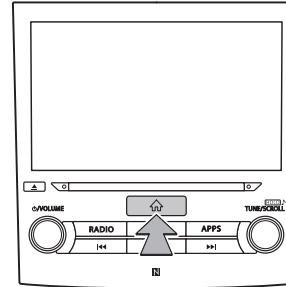

2. Sélectionnez **Settings** (Réglages).
3. Sélectionnez **Sound** (Sons).
4. Sélectionnez les éléments à régler.

ÉCRAN DES RÉGLAGES AUDIO

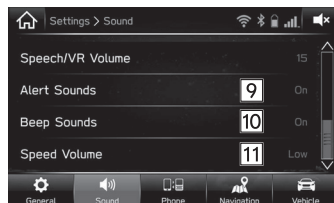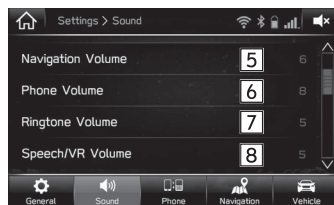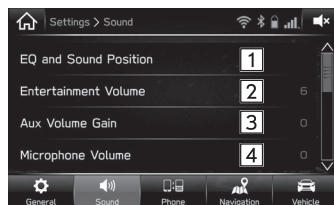


N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler les paramètres audio (→P.120)


N°	Fonction
2	Sélectionnez pour régler le volume audio.
3	Sélectionnez pour régler le gain de volume AUX.
4	Sélectionnez pour ajuster la sensibilité du micro. Règle la voix de l'orateur lors de la communication mains-libres.
5 *1	Sélectionnez pour régler le volume des invites de navigation.
6	Sélectionnez pour régler ou pour ajuster le volume par défaut de la voix de l'interlocuteur.
7	Sélectionnez pour ajuster le volume de la sonnerie.
8	Sélectionnez pour régler l'invite de reconnaissance vocale.
9 *2	Sélectionnez pour activer/désactiver le son d'alerte lorsque la circulation, la météo, les informations de jeux SXM sont mises à jour.
10	Sélectionnez pour activer/désactiver le bip sonore.
11	Sélectionnez pour régler le volume de la vitesse. Le système règle le volume et la qualité sonore de manière optimale en fonction de la vitesse du véhicule afin de compenser le bruit plus important émis par le véhicule.

*1: 8 pouces avec système Navi uniquement

*2: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

PERSONNALISATION DU VÉHICULE

1. Appuyez sur .

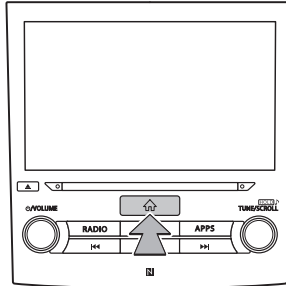

2. Sélectionnez **Settings** (Réglages).
3. Sélectionnez **Vehicle** (Véhicule).
4. Sélectionnez l'élément de votre choix à régler.

REMARQUE

- Lorsque l'écran des paramètres s'affiche sur les instruments de bord ou sur l'affichage multifonctions, la personnalisation du véhicule ne peut pas être effectuée à partir de l'écran de réglages du véhicule.

ÉCRAN DE CONFIGURATION DU VÉHICULE



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler et personnaliser la sensibilité du capteur d'éclairage automatique.
2	Sélectionnez pour régler l'heure de départ et l'heure d'approche.

N°	Fonction
3	<p>Sélectionnez pour régler l'heure affichée sur l'écran multifonctions. «Auto (Auto)»: L'heure est automatiquement corrigée sur la base de ce qui suit.</p> <p>► 8 pouces avec système Navi Informations relatives à l'heure GPS</p> <p>► Systèmes de 8 pouces/6,5 pouces Informations relatives à l'heure du téléphone portable connecté</p> <p>«Manual (Manuel)»: L'heure est réglée manuellement. Après avoir sélectionné «Manual (Manuel)», utilisez l'affichage multifonctions pour régler l'heure. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du véhicule pour plus de détails sur la méthode de réglage.</p>
4	Sélectionnez pour régler et personnaliser la minuterie d'extinction de l'éclairage intérieur.
5	Sélectionnez pour régler et personnaliser le fonctionnement du désembueur.
6	Sélectionnez pour régler les paramètres utilisés lors de l'utilisation de la fonction d'accès mains libres.
7	Sélectionnez pour activer/désactiver le dispositif de changement de voie one-touch.

4 Téléphone




Fonctionnement Du Téléphone	76
Écran De Téléphone	76
Quelques Principes De Base	77
Enregistrement/Connexion D'un Téléphone Bluetooth	78
Utilisation Du Commutateur De Téléphone/ Microphone	78
Système De Reconnaissance Vocale	79
À Propos Des Contacts Dans La Liste De Contacts	79
Lors De La Vente Ou De La Mise Au Rebut Du Véhicule	80
Appel Sur Le Téléphone Bluetooth	80
Par Le Dernier Numéro	81
Par La Liste Des Favoris	82
Par La Liste Des Appels Récents	82
Par Le Clavier	83
Par Liste De Contacts	83


Réception Sur Le Téléphone Bluetooth	84
Appels Entrants	84
Parler Avec Le Téléphone Bluetooth	85
Envoi De Tonalités	85
Appel En Attente	86
Fonction De Message Téléphonique Bluetooth	87
Réception D'un Message	88
Vérification Des Messages	89
Répondre À Un Message (Réponse Rapide)	89
Envoi D'un Nouveau Message Court	90
Appel De L'expéditeur Du Message	91

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE (SYSTÈME MAINS LIBRES POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES)

ÉCRAN DE TÉLÉPHONE

L'écran du téléphone est accessible à l'aide des méthodes suivantes:

- Appuyez sur , puis sélectionnez **Phone** (Téléph).
- Systèmes de 8 pouces/6,5 pouces uniquement: Appuyez sur **PHONE**.

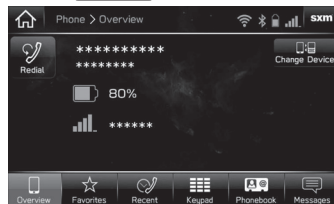

	Fonction	Page
Fonctionnement du téléphone	Enregistrement d'un téléphone/périphérique Bluetooth	52
	Appel au téléphone Bluetooth	80
	Réception sur le téléphone Bluetooth	84
	Parler avec le téléphone Bluetooth	85
Fonction de message	Utilisation de la fonction de message téléphonique Bluetooth	87
Configuration d'un téléphone	Réglage du téléphone/périphérique Bluetooth	55

QUELQUES PRINCIPES DE BASE

Le système mains libres permet de passer et de recevoir des appels en gardant les mains sur le volant.

Ce système prend en charge le Bluetooth. Le Bluetooth est un système de données sans fil qui permet d'utiliser un téléphone mobile sans connexion avec un câble ou sans qu'il soit placé sur un socle.

La procédure d'utilisation du téléphone est expliquée ici.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pendant la conduite, ne pas utiliser un téléphone mobile ni connecter un téléphone Bluetooth.
- Ce système est équipé d'antennes Bluetooth. Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque implantable, d'un stimulateur pour un traitement de resynchronisation cardiaque, ou d'un défibrillateur automatique implantable doivent maintenir une distance raisonnable entre elles et les antennes du système Bluetooth. Les ondes radios peuvent perturber le fonctionnement de ces systèmes.
- Avant d'utiliser des téléphones Bluetooth, il est demandé aux personnes porteuses d'un appareil médical électrique autre qu'un stimulateur cardiaque implantable, qu'un stimulateur pour un traitement de resynchronisation cardiaque, ou qu'un défibrillateur automatique implantable, de se renseigner auprès du fabricant de l'appareil pour obtenir des informations quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio extérieures. Les ondes radio peuvent avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas votre téléphone mobile à l'intérieur du véhicule. La température à l'intérieur risque d'augmenter à un niveau qui peut endommager le téléphone.

REMARQUE

- Si votre téléphone mobile ne prend pas en charge le Bluetooth, ce système ne peut pas fonctionner. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le type de téléphone mobile.
- Il peut arriver que le système ne fonctionne pas dans les situations suivantes:
 - Le téléphone mobile est éteint.
 - La position actuelle est en dehors de la zone de communication.
 - Le téléphone mobile n'est pas connecté.
 - La batterie du téléphone mobile est déchargée.
- Lors de l'utilisation simultanée de la fonction mains libres et d'autres fonctions Bluetooth, les problèmes suivants risquent de se produire:
 - La connexion Bluetooth peut être coupée.
 - Des bruits peuvent être émis lors de la lecture de signaux audio à l'aide de la fonction Bluetooth.
- La voix de l'interlocuteur proviendra des haut-parleurs avant. Le système audio passera en mode silencieux au cours des appels téléphoniques ou lors de l'utilisation des commandes vocales mains libres.
- Parlez successivement avec l'autre correspondant au téléphone. Si les deux interlocuteurs parlent en même temps, votre interlocuteur peut ne pas entendre ce qui a été dit. (Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.)

REMARQUE

- Garder le volume d'appel bas. Dans le cas contraire, la voix de l'interlocuteur peut être audible à l'extérieur du véhicule et l'effet d'écho peut augmenter. Lorsque vous parlez au téléphone, parlez clairement vers le microphone.
- Votre interlocuteur peut ne pas vous entendre clairement lorsque:
 - Conduite sur une route non pavée. (Émission d'un bruit de circulation excessif.)
 - Vous roulez à une vitesse élevée.
 - Conduite avec une fenêtre ouverte.
 - Lorsque l'air du ventilateur souffle directement sur le microphone.
 - Lorsque le bruit du système de climatisation est élevé.
 - Il y a un effet négatif sur la qualité sonore à cause du téléphone et/ou du réseau en cours d'utilisation.

ENREGISTREMENT/CONNEXION D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth

Pour utiliser le système mains libres pour les téléphones mobiles, il est nécessaire d'enregistrer un téléphone portable avec le système. (→P.52)


AFFICHAGE DE L'ÉTAT DU TÉLÉPHONE Bluetooth

L'état du téléphone Bluetooth apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. (→P.41)

UTILISATION DU COMMUTATEUR DE TÉLÉPHONE/MICROPHONE

► Commande au volant

En appuyant sur le bouton de téléphone, un appel peut être reçu ou terminé tout en gardant les mains sur le volant.

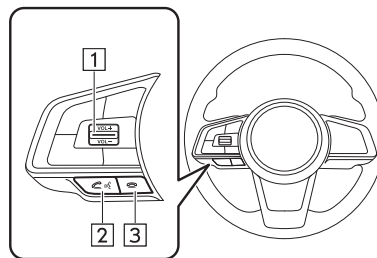

1 Commutateur de contrôle du volume


- Pressez le commutateur vers le haut pour augmenter le volume.
- Pressez le commutateur vers le bas pour réduire le volume.

2 Commutateur de décrochage

3 Commutateur de raccrochage


► Microphone

Le microphone est utilisé pour parler au téléphone.

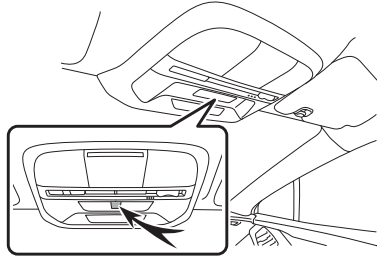

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

Appuyez sur ce commutateur pour activer le système de reconnaissance vocale.

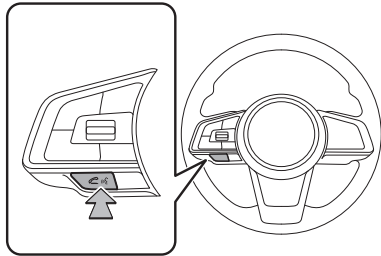

- Le système de reconnaissance vocale et sa liste de commandes peuvent être utilisés. (→P.195)

À PROPOS DES CONTACTS DANS LA LISTE DE CONTACTS

- Vous pouvez mémoriser les données suivantes pour chaque téléphone enregistré. Lorsqu'un autre téléphone est connecté, les données enregistrées suivantes ne peuvent pas être lues:
 - Données des contacts
 - Données d'historique des appels
 - Données favorites
 - Tous les réglages du téléphone

REMARQUE

- Lorsqu'un enregistrement de téléphone est supprimé, les données mentionnées ci-dessus sont également supprimées.

LORS DE LA VENTE OU DE LA MISE AU REBUT DU VÉHICULE

Un grand nombre de données personnelles est enregistré lorsque le système mains libres est utilisé. Lors de la vente ou de la mise au rebut du véhicule, réinitialisez tous les éléments de réglage. (→P.62)

- Il est possible de réinitialiser les données du système suivantes:
 - Données des contacts
 - Données d'historique des appels
 - Données favorites
 - Tous les réglages du téléphone


REMARQUE

- Une fois réinitialisés, les données et les réglages seront effacés. Soyez vigilant lors de la réinitialisation des données.

APPEL SUR LE TÉLÉPHONE Bluetooth


Une fois qu'un téléphone Bluetooth est enregistré, un appel peut être passé à l'aide du système mains libres. Il existe plusieurs méthodes avec lesquelles un appel peut être effectué, comme décrit ci-dessous.

1. Appuyez sur .

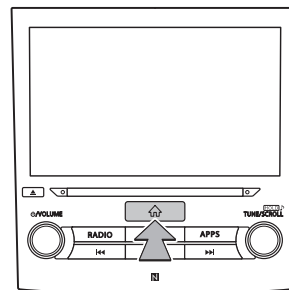

2. Sélectionnez **Phone** (Téléph).

3. Sélectionnez le bouton depuis lequel appeler.

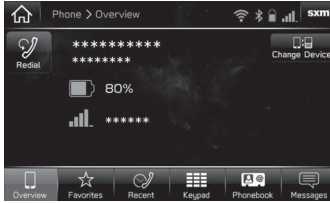

- Systèmes de 8 pouces/6,5 pouces uniquement: L'écran du téléphone peut être affiché en appuyant sur **PHONE**.


Comment faire une liste d'appels	Page
Par le dernier numéro	81
Par la liste des favoris	82
Par la liste des appels récents	82
Par le clavier*1	83
Par liste de contacts	83
Par SMS/MMS	91
Par appel PDI*2	171, 172, 175
Avec le système de reconnaissance vocale	195

- *1: L'opération est impossible pendant la conduite.
- *2: 8 pouces avec système Navi uniquement

PAR LE DERNIER NUMÉRO

Des appels peuvent être émis grâce à l'historique du dernier appel.

1. Affichez l'écran du téléphone. (→P.80)
2. Sélectionnez **Overview** (Sommaire).
3. Sélectionnez **Redial** (Bis).

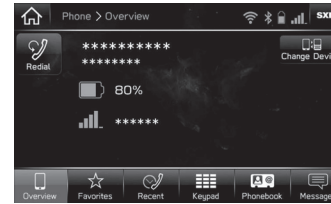


4. Vérifiez que l'écran «Calling (Appel)» s'affiche.

PAR LA LISTE DES FAVORIS

Des appels peuvent être émis grâce aux contacts enregistrés qui peuvent être sélectionnés à partir d'une liste de contacts.

1. Affichez l'écran du téléphone. (→P.80)
2. Sélectionnez **Favorites** (Favoris), puis sélectionnez le contact souhaité.

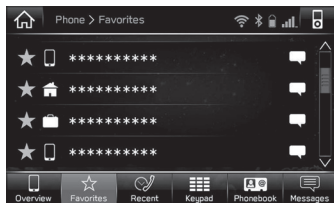

3. Vérifiez que l'écran «Calling (Appel)» s'affiche.




REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer les contacts dans la liste des favoris. (→P.83)

PAR LA LISTE DES APPELS RÉCENTS

1. Affichez l'écran du téléphone. (→P.80)
2. Sélectionnez **Recent** (Récents), puis sélectionnez le contact souhaité.



N°	Informations/fonction
1	Sélectionnez pour afficher tous les derniers éléments d'historique des appels.
2	Sélectionnez pour afficher les appels manqués.
3	Affiche les icônes de type d'appel.  : Appel manqué  : Appel entrant  : Appel sortant

3. Vérifiez que l'écran «Calling (Appel)» s'affiche.

REMARQUE

- Lorsqu'un numéro de téléphone enregistré dans la liste de contacts est reçu, le nom est affiché.
- Les appels internationaux téléphoniques risquent de ne pas être effectués selon le type de téléphone portable que vous avez.

PAR LE CLAVIER

1. Affichez l'écran du téléphone. (→P.80)
2. Sélectionnez **Keypad** (Clavier), puis saisissez le numéro de téléphone.



3. Sélectionnez **Call** (Appeler).
4. Vérifiez que l'écran «Calling (Appel)» s'affiche.


REMARQUE

- Selon le type de téléphone Bluetooth connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone.

PAR LISTE DE CONTACTS


Des appels peuvent être émis en utilisant les données de contact qui sont transférées depuis un téléphone portable enregistré.

1. Affichez l'écran du téléphone. (→P.80)
2. Sélectionnez **Phonebook** (Répert. tél.), puis sélectionnez le contact souhaité.

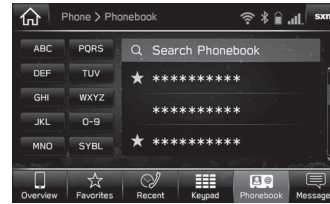

- Il est possible de rechercher un contact en saisissant le nom du contact.

3. Sélectionnez le numéro souhaité.

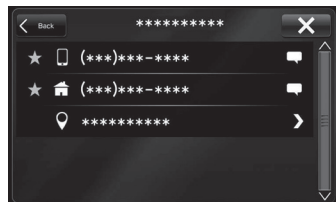

- 8 pouces avec système Navi seulement: Lorsque l'adresse est sélectionnée, l'écran de recherche s'affiche. (→P.171)
 - Les numéros peuvent inclure les mobile, domicile, travail en tant que catégories selon les données de l'annuaire téléphonique du téléphone cellulaire connecté.
 - Lorsque ☆ est sélectionné, ☆ est modifié en ★ (jaune).
 - Le numéro est enregistré dans la liste des favoris. (→P.82)
 - À chaque fois que le symbole est sélectionné, le symbole passe de ☆ à ★ (jaune).
4. Vérifiez que l'écran «Calling (Appel)» s'affiche.



REMARQUE


- Lorsque «Phonebook Download (Télécharger le répertoire téléphon.)» est réglé sur marche, les contacts sont transférés automatiquement. (→P.60)

RÉCEPTION SUR LE TÉLÉPHONE Bluetooth


APPELS ENTRANTS

Lorsqu'un appel est reçu, l'écran d'appel entrant est affiché avec un son.

1. Sélectionnez  ou appuyez sur le commutateur  situé sur le volant pour parler au téléphone.

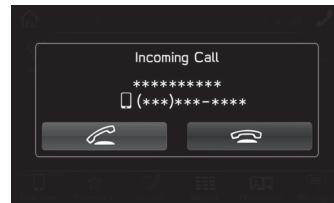

Pour refuser de recevoir l'appel: Sélectionnez  ou appuyez sur le commutateur  situé sur le volant.


Pour régler le volume d'un appel reçu: Tournez la molette «/VOLUME», ou utilisez le commutateur de volume sur le volant.

REMARQUE

- Pendant des appels téléphoniques internationaux, le nom de l'interlocuteur ou le numéro peut ne pas s'afficher correctement selon le type de téléphone portable que vous avez.
- Le volume de la sonnerie peut également être réglé à partir de l'écran de configuration audio. (→P.71)

PARLER AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth

Lorsque vous parlez au téléphone, cet écran s'affiche. Les opérations décrites ci-dessous peuvent être effectuées sur cet écran.

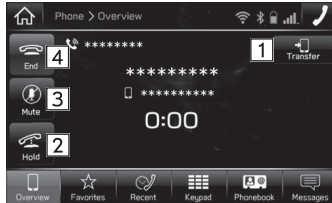

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour transférer l'appel. Sélectionnez Transfer (Transférer) pour passer d'un appel mains libres à un appel avec téléphone portable. Sélectionnez Transfer Back (Transférer de nouveau) pour passer d'un appel avec le téléphone portable à un appel mains libres.
2	Sélectionnez pour placer un appel en attente.
3	Sélectionnez pour couper le son de votre voix pour l'interlocuteur.
4	Sélectionnez pour raccrocher le téléphone.

REMARQUE

- Vous pouvez passer entre un appel sur le téléphone mobile et l'appel mains libres en utilisant le téléphone mobile directement.
- Les méthodes et les opérations de transfert sont différentes selon le type de téléphone portable que vous avez.
- Pour en savoir plus sur le fonctionnement du téléphone portable, consultez le manuel fourni avec celui-ci.
- Tournez la «**VOLUME**» molette, ou utilisez le commutateur de volume sur le volant pour régler le volume de la voix de l'interlocuteur.

ENVOI DE TONALITÉS

PAR LE CLAVIER



Cette opération est impossible pendant la marche du véhicule.


1. Sélectionnez **Keypad** (Clavier).
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre choix.





APPEL EN ATTENTE


Lorsqu'un appel est interrompu par un tiers pendant une conversation, l'écran d'appel entrant est affiché avec un son.

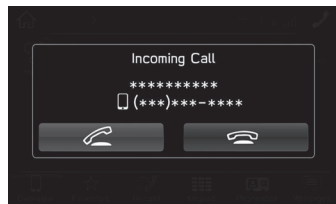

1. Sélectionnez  ou appuyez sur le commutateur  situé sur le volant pour commencer à parler avec votre interlocuteur.



Pour refuser de recevoir l'appel: Sélectionnez  ou appuyez sur le commutateur  situé sur le volant.

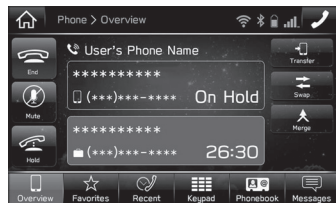- Le premier appel est mis en attente.
2. Vérifiez que l'écran d'appel en attente soit affiché.




- **Swap** (Changer): Sélectionnez pour changer d'interlocuteur. Chaque fois que **Swap** (Changer) est sélectionné, la partie qui est maintenue en attente sera commutée.
- **Merge** (Fusionner): Sélectionnez pour passer à un appel conférence.
- Sélectionnez  ou appuyez sur le commutateur  situé sur le volant pour terminer l'appel en cours et reprendre la conversation avec l'interlocuteur en attente.


FONCTION DE MESSAGE TÉLÉPHONIQUE Bluetooth

Les messages reçus peuvent être transmis depuis le téléphone Bluetooth connecté, ce qui permet de contrôler et de répondre via le système.

Selon le type de téléphone Bluetooth connecté, les messages reçus ne sont pas transmis à la boîte de réception.

Si le téléphone mobile n'est pas compatible avec la fonction de message, cette fonction ne peut être utilisée.

1. Appuyez sur .

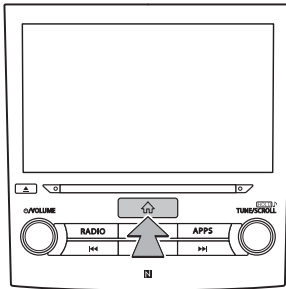


2. Sélectionnez **Phone** (Téléph.).

3. Sélectionnez **Messages** (Messages).

- Un message de confirmation s'affiche lorsque la fonction «Phonebook Download (Télécharger le répertoire téléphon.)» est désactivée (→P.60), sélectionnez **Yes** (Oui).
- Systèmes de 8 pouces/6,5 pouces uniquement: L'écran du téléphone peut être affiché en appuyant sur **PHONE**.

4. Vérifiez que la boîte de réception des messages est affichée.

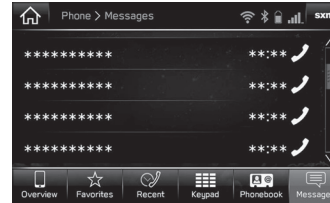


Fonction	Page
Réception d'un message	88
Vérification des messages	89
Répondre à un message (réponse rapide)	89
Envoi d'un nouveau message court	90
Appel de l'expéditeur du message	91


RÉCEPTION D'UN MESSAGE

Lorsqu'un SMS/MMS entrant est reçu, l'écran de message reçu s'ouvre avec un son et peut être contrôlé à l'écran.

1. Sélectionnez **Listen** (Écouter) pour obtenir une lecture à voix haute du message.

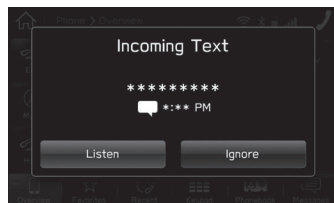

- **Ignore** (Ignorer): Sélectionnez pour ne pas ouvrir le message.
2. Après avoir pris connaissance du message, l'écran suivant s'affiche.

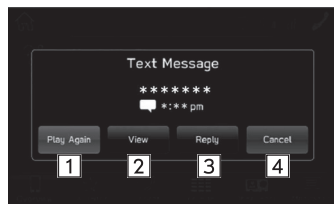

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour obtenir une lecture à voix haute du message une nouvelle fois.
2	Sélectionnez pour vérifier le message.
3 *	Sélectionnez pour répondre au message. (→P.89)
4	Sélectionnez pour annuler cette fonction.


*: En fonction du téléphone Bluetooth® qui est connecté au système audio, cette fonction n'est pas disponible.

REMARQUE


- Selon le téléphone mobile utilisé pour recevoir des messages, ou son état d'enregistrement avec le système, des informations peuvent ne pas s'afficher.
- Lorsque plusieurs messages sont reçus, un écran contextuel s'affiche. Sélectionnez **Messages** (Messages) pour enregistrer les messages dans la boîte de réception.

VÉRIFICATION DES MESSAGES

1. Afficher l'écran des messages reçus. (→P.87)
2. Sélectionnez le message de votre choix dans la liste.
3. Sélectionnez **View** (Afficher).

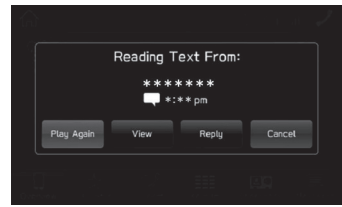

4. Vérifiez le message.

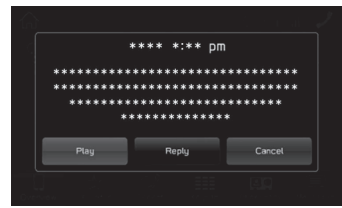

- **Play** (Écouter): Sélectionnez pour obtenir une lecture à voix haute du message.
- **Reply** (Répondre)*: Sélectionnez pour répondre au message. (→P.89)
- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler cette fonction.

*: En fonction du téléphone Bluetooth® qui est connecté au système audio, cette fonction n'est pas disponible.

REMARQUE

- Selon le type de téléphone Bluetooth connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone.
- Seuls les messages reçus sur le téléphone Bluetooth connecté peuvent être affichés.
- Le texte du message n'est pas affiché lorsque vous conduisez.
- Tournez la molette «**VOLUME**», ou utilisez le commutateur de volume sur le volant pour ajuster le volume de lecture à voix haute du message.


RÉPONDRE À UN MESSAGE (RÉPONSE RAPIDE)*

*: En fonction du téléphone Bluetooth® qui est connecté au système audio, cette fonction n'est pas disponible.


1. Afficher l'écran des messages reçus. (→P.87)
2. Sélectionnez le message de votre choix dans la liste.
3. Sélectionnez **Reply** (Répondre).



4. Sélectionnez le message souhaité.

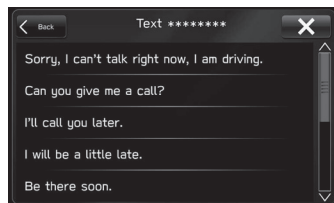

5. Sélectionnez **Send** (Envoyer).

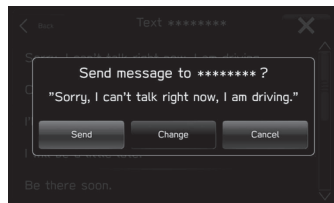


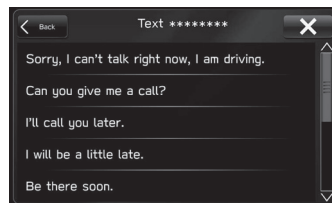
- **Change** (Modifier): Sélectionnez pour changer le message.
- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler l'envoi du message.

REMARQUE


- 10 messages ont déjà été enregistrés.

ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE COURT

1. Affichage de l'écran de la liste des favoris (→P.82), l'écran de la liste des derniers appels (→P.82) ou l'écran de détails de contact (→P.83).
2. Sélectionnez  en face du numéro souhaité.
3. Sélectionnez le message souhaité.




4. Sélectionnez **Send** (Envoyer).

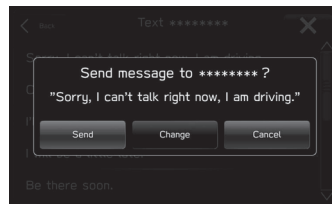


- **Change** (Modifier): Sélectionnez pour changer le message.
- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler l'envoi du message.

APPEL DE L'EXPÉDITEUR DU MESSAGE

Des appels peuvent être émis vers le numéro de téléphone de l'expéditeur du SMS/MMS.

1. Afficher l'écran des messages reçus. (→P.87)
2. Sélectionnez  à côté de l'expéditeur souhaité.
3. Vérifiez que l'écran «Calling (Appel)» s'affiche.

5 Applis

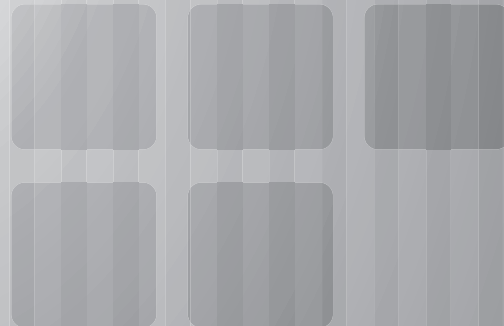

Avant D'utiliser Les Applications 94

Avant D'utiliser Les Applications	94
Réglages Requis Pour L'utilisation Des Applications	95
À Propos Du Contenu Connecté Par Application	95

SUBARU STARLINK 97

SUBARU STARLINK	97
Affichage Des Informations SUBARU STARLINK	97
Mention Légale	98

aha™ par HARMAN 102

aha™ par HARMAN	102
Vue D'ensemble	102

Pandora® 106

Pandora®	106
Vue D'ensemble	106

Apple CarPlay 109

Apple CarPlay	109
Vue D'ensemble	109

Android Auto 111

Android Auto	111
Vue D'ensemble	111

SiriusXM Travel Link 113

SiriusXM Travel Link	113
Affichage Des Informations De Sport	113

Affichage Des Informations Météorologiques	114
Affichage Des Informations De Stock	115
Affichage Des Informations De Carburant	115

AVANT D'UTILISER LES APPLICATIONS

AVANT D'UTILISER LES APPLICATIONS

Les précautions à prendre en compte lors de l'utilisation de l'application sont indiquées ci-dessous.

Dans ce chapitre, les iPhone ou les appareils Android sont appelés smartphone.

AVERTISSEMENT

- Ne connectez pas et n'utilisez pas le smartphone pendant la conduite.
- Veillez à garer le véhicule dans un endroit sûr avant d'utiliser ou de connecter votre smartphone.

ATTENTION

- Ne laissez pas votre smartphone dans la voiture. En particulier, une température élevée à l'intérieur du véhicule risque d'endommager le smartphone.
- N'appuyez pas et n'exercez pas de pression inutile sur le smartphone alors qu'il est branché, car vous risquez d'endommager le smartphone ou son connecteur.
- Si vous connectez votre smartphone via USB, n'introduisez pas de corps étrangers dans le port USB, car vous risquez d'endommager le smartphone ou son connecteur.

REMARQUE

- En fonction de l'application, certaines fonctions ne sont pas disponibles pendant la conduite pour des raisons de sécurité.
- Afin de maximiser la réception de signal, la performance et la précision du smartphone, veuillez vous assurer que le smartphone est placé aussi près que possible du système, tout en vous assurant qu'il est bien rangé pendant la conduite.
- Lorsque vous connectez votre smartphone via USB, utilisez les câbles d'origine fournis avec votre smartphone ou équivalent tiers (certifié).
- Lorsque le contacteur d'allumage est sur la position «ACC» ou «ON», la batterie du smartphone connecté est chargée.
- En connectant votre smartphone via USB, le smartphone peut ne pas être reconnu quand le contacteur d'allumage est sur la position «ACC» ou «ON». Dans ce cas, retirez le smartphone et rebranchez-le.
- L'exactitude des informations affichées ou la performance de la réception de signal dépend du smartphone ou du dispositif connecté, et de la connexion sans fil.
- Pour l'utilisation du smartphone, consultez le manuel d'utilisation fourni avec ce dernier.
- Suivez les procédures spécifiques de fonctionnement pour l'application du smartphone.
- Lors de la connexion d'un dispositif via Bluetooth, la vitesse de communication peut devenir plus lente que via USB.

RÉGLAGES REQUIS POUR L'UTILISATION DES APPLICATIONS

Afin de pouvoir utiliser l'application sur ce système, l'application doit être installée sur le smartphone.

- Recherchez et téléchargez l'application depuis l'app de votre smartphone.
 - iPhone: App Store via iTunes
 - Dispositif Android: Google Play Store
- Créez un compte et connectez-vous à l'application sur le smartphone.

REMARQUE

- Veuillez utiliser la version la plus récente de l'application.
- Apple CarPlay ne nécessite aucune application à installer. Référez-vous à «Apple CarPlay» pour plus de détails sur le fonctionnement d'Apple CarPlay. (→P.109)

À PROPOS DU CONTENU CONNECTÉ PAR APPLICATION

Les exigences concernant l'utilisation de services de contenu connectés à l'application sur ce système.

- La dernière version du système est compatible avec le(s) application(s) de contenu connectée(s) pour les smartphones, et est téléchargée sur votre smartphone.
- Un compte actuel avec un fournisseur de service de contenu sans fil.
- Un forfait de données smartphone: Si le forfait de données pour votre smartphone ne fournit pas une utilisation illimitée des données, des frais supplémentaires de votre opérateur sont susceptibles de s'appliquer pour accéder à un contenu connecté avec une application via les réseaux sans fil 3G, 4G, Wi-Fi ou 4G LTE.
- Connexion à Internet via les réseaux 3G, 4G, Wi-Fi ou 4G LTE.

REMARQUE

- Les modifications apportées aux spécifications du produit peuvent entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et les caractéristiques du produit.
- Faire attention à ne pas dépasser les limites d'utilisation des données de votre smartphone. Cela pourrait entraîner des frais supplémentaires sur l'utilisation des données de la part de l'opérateur de votre téléphone.

REMARQUE

- Limitations:
 - L'accès au contenu connecté via une application dépend de la disponibilité des téléphones sans fil et/ou de la couverture réseau Wi-Fi pour permettre à votre smartphone de se connecter à Internet.
 - La disponibilité du service peut être géographiquement limitée selon les régions. Consulter le fournisseur de services de contenu connecté sans fil pour plus d'informations.
 - La capacité d'accès de ce produit à des contenus connectés est soumise à des changements sans préavis et peut être affectée par l'un des éléments suivants: problèmes de compatibilité avec des versions futures du micrologiciel du smartphone; problèmes de compatibilité avec des versions futures des applications de contenus connectés pour le smartphone; modification ou interruption des applications de contenus connectés ou des services par le fournisseur.
- Étant donné que certaines applications utilisent des signaux satellites GPS et des lignes de communication sans fil, elles risquent de ne pas fonctionner correctement dans les endroits suivants.
 - Dans les tunnels
 - Dans un parking souterrain
 - En dehors de la portée de communication sans fil, comme certaines zones à la campagne
 - Là où le réseau de communication sans fil est saturé, ou là où les communications sont restreintes
- En fonction des conditions et de l'environnement, le signal reçu est faible ou n'est pas reçu. Dans de tels cas, une erreur peut se produire.

REMARQUE

- Les frais de communication et d'appels téléphoniques pour les smartphones doivent être payés par l'abonné sans fil.
- Si vous perdez les données d'un smartphone ou d'un autre périphérique lors d'une utilisation avec le système, aucune compensation ne sera donnée pour la perte de données.
- Fuji Heavy Industries n'offre aucune garantie concernant le contenu fourni par l'application.
- L'application peut ne pas fonctionner en raison de facteurs relatifs aux smartphones, aux applications smartphone ou aux stations. Fuji Heavy Industries décline toute responsabilité quant à cela.

SUBARU STARLINK (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

SUBARU STARLINK

La fonction SUBARU STARLINK permet la liaison du système avec un smartphone au moyen d'une connexion Bluetooth ou USB.

Lors de la connexion d'un périphérique iPhone ou Android avec l'application SUBARU STARLINK installée, vous pouvez contrôler le contenu de SUBARU STARLINK via le système.

Pour utiliser l'application SUBARU STARLINK, connectez votre iPhone au port USB ou via Bluetooth, ou connectez votre appareil Android via Bluetooth.

Système 8 pouces uniquement: Il est nécessaire de jumeler votre smartphone via Bluetooth (→P.58), d'activer la fonction de téléchargement du répertoire téléphonique (→P.60), puis de régler la date et l'heure de manière à ce qu'elle soit la même sur votre smartphone et sur le système.

Lors de l'utilisation de l'application, lisez les précautions indiquées dans «AVANT D'UTILISER LES APPLICATIONS». (→P.94)

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUBARU STARLINK

1. Lancez l'application SUBARU STARLINK sur votre smartphone.
2. Connectez l'iPhone au port USB ou connectez votre périphérique iPhone ou Android, en utilisant la connexion Bluetooth.
 - Pour plus d'informations sur la connexion de votre iPhone au port USB: →P.36
Pour plus de détails sur l'enregistrement ou la connexion de votre périphérique iPhone ou Android: →P.52
3. Sélectionnez **SUBARU STARLINK** (SUBARU STARLINK) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)

REMARQUE

- Il peut arriver que **SUBARU STARLINK** (SUBARU STARLINK) n'apparaisse pas immédiatement lorsque le contacteur d'allumage est réglé sur la position «ACC» ou «ON». Dans ce cas, veuillez patienter.

À PROPOS DES DISPOSITIFS PRIS EN CHARGE

Ce système est compatible avec les dispositifs suivants.

- iPhone: iOS 7.1.2 ou version ultérieure
- Android: Android 4.0 ou version ultérieure

MENTION LÉGALE

► For iPhone

● AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, ne tentez pas de faire fonctionner quelque fonctionnalité de ce dispositif sauf si ceci peut être fait de façon sécuritaire sans distraction d'une conduite prudente. Ce dispositif est à des fins d'information seulement. Veuillez vérifier et vous conformer à la législation locale et obéissez en tout temps aux règles liées à la conduite prudente au volant, ainsi qu'à la signalisation affichée. Ce dispositif ne doit être utilisé que dans des endroits où il est légal de le faire. Veuillez lire le manuel d'instructions afin de faire fonctionner ce dispositif correctement. Ce produit utilise le service de données mobiles du téléphone intelligent pour ses fonctionnalités et services. Veuillez consulter le service de données mobiles, la tarification, les frais d'utilisation excédentaire et lignes directrices relatives aux limites et utilisation de votre opérateur de télécommunications.

- Autorisation
Vous pourriez faire l'objet d'une demande de renseignements personnels et/ou non personnels uniquement pour les fins indiquées.
- GARANTIE LIMITÉE
Toute utilisation de ce produit (le « produit »), le logiciel STARLINK, et toute application prise en charge avec le produit (collectivement avec le produit et le logiciel STARLINK, le « système lié au produit »), y compris tout recours au contenu affiché par le système lié au produit est à vos propres risques. Fuji Heavy Industries Ltd. et ses filiales ("FHI") [NTD : Reference below is to affiliates.] déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude, le contenu, le caractère complet, la légalité, fiabilité, le caractère opérationnel ou la disponibilité de toute information résultant de l'utilisation du système lié au produit. Le réseau de télécommunication utilisé et la version particulière du iPhone, Android ou autre téléphone intelligent (chacun, un « téléphone intelligent ») et les systèmes d'exploitation de Apple, Android ou d'autres téléphones intelligents (collectivement, avec le téléphone intelligent, le « système de téléphone ») utilisés sont la responsabilité du client, et FHI n'encourt aucune responsabilité pour l'interopérabilité du système lié au produit avec toute combinaison de réseau de télécommunication et de système de téléphone n'étant pas explicitement pris en charge tel qu'indiqué dans la documentation du système lié au produit.

Les seuls et uniques recours de l'utilisateur pour toute application téléchargée des boutiques en ligne iTunes, Google Play ou tout autre boutique en ligne (chacune, une « boutique d'applications ») (y compris l'application STARLINK), ou autrement installée sur le téléphone intelligent du client, seront telles que prévu dans les termes et conditions de la boutique d'applications ou autre document similaire et FHI n'assume aucune responsabilité pour ces applications ou leur fonctionnement. Tout service fourni par le système lié au produit sera couvert par une entente de services distincte.

DANS LA MESURE MAXIMALE PRÉVUE PAR LA LOI, LE SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT EST FOURNI TEL QUEL ET TEL QUE DISPONIBLE, SANS GARANTIES DE QUELQUE NATURE, EXPRESSES OU IMPLICITES OU QUI DÉCOULENT PAR AILLEURS D'UNE LOI, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. FHI ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES, PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET DONNEURS DE LICENCE (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES FHI ») DÉCLINENT TOUTE GARANTIE RELATIVEMENT À LA SÉCURITÉ, LA FIABILITÉ, LA RAPIDITÉ, LE CARACTÈRE COMPLET, L'EXACTITUDE ET LA PERFORMANCE DU SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT. LES PARTIES FHI NE GARANTISSENT PAS NI NE S'ENGAGENT À CE QUE TOUT DÉFAUT OU ERREUR ASSOCIÉ AU SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT SOIT CORRIGÉ, OU QUE LE SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT EST LIBRE DE TOUT VIRUS, ERREURS OU AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES, OU QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU EN CONFORMITÉ AVEC TOUT HORAIRE. PUISQUE CERTAINS TERRITOIRES PEUVENT NE PAS PERMETTRE L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE CES GARANTIES IMPLICITES, LES EXCLUSIONS CI-DESSOUS NE S'APPLIQUENT PEUT-ÊTRE PAS À VOUS.

► **For Android devices**

● **AVERTISSEMENT**

Pour votre sécurité, ne tentez pas de faire fonctionner quelque fonctionnalité de ce dispositif sauf si ceci peut être fait de façon sécuritaire sans distraction d'une conduite prudente. Ce dispositif est à des fins d'information seulement. Veuillez vérifier et vous conformer à la législation locale et obéissez en tout temps aux règles liées à la conduite prudente au volant, ainsi qu'à la signalisation affichée. Ce dispositif ne doit être utilisé que dans des endroits où il est légal de le faire. Veuillez lire le manuel d'instructions afin de faire fonctionner ce dispositif correctement. Ce produit utilise le service de données mobiles du téléphone intelligent pour ses fonctionnalités et services. Veuillez consulter le service de données mobiles, la tarification, les frais d'utilisation excédentaire et lignes directrices relatives aux limites et utilisation de votre opérateur de télécommunications.

● **Autorisation**

Vous pourriez faire l'objet d'une demande de renseignements personnels et/ou non personnels uniquement pour les fins indiquées.

● **GARANTIE LIMITÉE**

Toute utilisation de ce produit (le « produit »), le logiciel STARLINK, et toute application prise en charge avec le produit (collectivement avec le produit et le logiciel STARLINK, le « système lié au produit »), y compris tout recours au contenu affiché par le système lié au produit est à vos propres risques. Fuji Heavy Industries Ltd. et ses filiales ("FHI") [NTD : Reference below is to affiliates.] déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude, le contenu, le caractère complet, la légalité, fiabilité, le caractère opérationnel ou la disponibilité de toute information résultant de l'utilisation du système lié au produit. Le réseau de télécommunication utilisé et la version particulière du iPhone, Android ou autre téléphone intelligent (chacun, un « téléphone intelligent ») et les systèmes d'exploitation de Apple, Android ou d'autres téléphones intelligents (collectivement, avec le téléphone intelligent, le « système de téléphone ») utilisés sont la responsabilité du client, et FHI n'encourt aucune responsabilité pour l'interopérabilité du système lié au produit avec toute combinaison de réseau de télécommunication et de système de téléphone n'étant pas explicitement pris en charge tel qu'indiqué dans la documentation du système lié au produit.

Les seuls et uniques recours de l'utilisateur pour toute application téléchargée des boutiques en ligne iTunes, Google Play ou tout autre boutique en ligne (chacune, une « boutique d'applications ») (y compris l'application STARLINK), ou autrement installée sur le téléphone intelligent du client, seront telles que prévu dans les termes et conditions de la boutique d'applications ou autre document similaire et FHI n'assume aucune responsabilité pour ces applications ou leur fonctionnement. Tout service fourni par le système lié au produit sera couvert par une entente de services distincte.

DANS LA MESURE MAXIMALE PRÉVUE PAR LA LOI, LE SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT EST FOURNI TEL QUEL ET TEL QUE DISPONIBLE, SANS GARANTIES DE QUELQUE NATURE, EXPRESSES OU IMPLICITES OU QUI DÉCOULENT PAR AILLEURS D'UNE LOI, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. FHI ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES, PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET DONNEURS DE LICENCE (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES FHI ») DÉCLINENT TOUTE GARANTIE RELATIVEMENT À LA SÉCURITÉ, LA FIABILITÉ, LA RAPIDITÉ, LE CARACTÈRE COMPLET, L'EXACTITUDE ET LA PERFORMANCE DU SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT. LES PARTIES FHI NE GARANTISSENT PAS NI NE S'ENGAGENT À CE QUE TOUT DÉFAUT OU ERREUR ASSOCIÉ AU SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT SOIT CORRIGÉ, OU QUE LE SYSTÈME LIÉ AU PRODUIT EST LIBRE DE TOUT VIRUS, ERREURS OU AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES, OU QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU EN CONFORMITÉ AVEC TOUT HORAIRE. PUISQUE CERTAINS TERRITOIRES PEUVENT NE PAS PERMETTRE L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE CES GARANTIES IMPLICITES, LES EXCLUSIONS CI-DESSOUS NE S'APPLIQUENT PEUT-ÊTRE PAS À VOUS.

aha™ par HARMAN

aha est une application en nuage qui se connecte au système et vous permet d'accéder à votre contenu Web favori en toute sécurité et facilement. Il existe des dizaines de milliers de stations couvrant la radio Internet, la musique personnalisée, les livres audio, Facebook, Twitter, les recherches de restaurants et d'hôtels, la météo et bien plus encore. Pour en savoir plus sur aha, accédez au site aha (<http://www.aharadio.com>).

Lors de la connexion d'un iPhone ou d'appareils Android avec l'application aha installée, vous pouvez contrôler, afficher et entendre le contenu aha via le système.

Pour utiliser l'application aha, connectez votre iPhone au port USB, ou connectez votre appareil Android via Bluetooth.

Lors de l'utilisation de l'application, lisez les précautions indiquées dans «AVANT D'UTILISER LES APPLICATIONS». (→P.94)


Avec la fonction de navigation: Vous pouvez également afficher des informations POI à partir de l'application aha sur l'écran de la carte et sur l'itinéraire de ces points d'intérêt.

VUE D'ENSEMBLE

L'écran de fonctionnement aha™ by HARMAN est accessible à l'aide des méthodes suivantes:


- Lancez l'application aha sur votre smartphone.
- Connectez l'iPhone au port USB ou connectez un dispositif Android, en utilisant la connexion Bluetooth.
 - Pour plus d'informations sur la connexion d'un iPhone: →P.36
Pour plus de détails sur l'enregistrement ou la connexion d'un appareil Android: →P.52
- Sélectionnez **Aha** (Aha) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)

► Panneau de commande

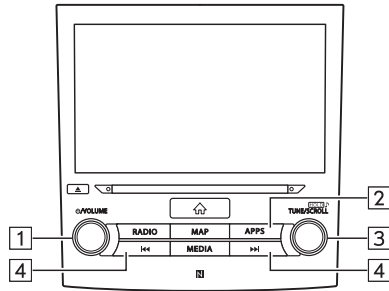

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Appuyez pour afficher l'écran «Apps (Applications)».
3	Tournez pour afficher l'élément de contenu suivant/précédent. Appuyez pour sélectionner un élément.
4	Appuyez pour afficher l'élément de contenu suivant/précédent.

► Écran de contrôle

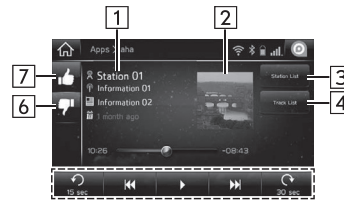

<Écran principal>



<Écran de liste de station>

N°	Fonction
1	Affiche le nom de la station.
2	Affiche la couverture de l'album.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste de la station.
4	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste des pistes.

N°	Fonction
5	Boutons de fonctionnement de l'écran de commande • Les éléments de contenu peuvent être modifiés, et si les éléments de contenu contiennent des informations, les appels peuvent être placés et les éléments de contenu peuvent être réglés* pour des destinations, etc.
6	Sélectionnez pour transférer les informations «N'aime pas» sur le serveur de l'application. Pour annuler des informations «N'aime pas» qui sont en train d'être téléchargées sur le serveur, sélectionnez de nouveau ce bouton.
7	Sélectionnez pour transférer les informations «Aimer» sur le serveur de l'application. Pour annuler des informations «Aimer» qui sont en train d'être téléchargées sur le serveur, sélectionnez de nouveau ce bouton.
8	Sélectionnez pour afficher la liste des stations préréglées.
9	Sélectionnez pour afficher la liste des stations préréglées.
10	Sélectionnez pour afficher la liste des stations utilisant les informations de localisation.

*: 8 pouces avec système Navi uniquement

REMARQUE

- Lorsque vous passez à d'autres modes avec l'application aha activée, puis que vous mettez le système hors/sous tension avec le smartphone encore connecté, l'écran d'accueil s'affiche.
- Les 35 premières entrées dans la liste des stations préréglées sur le smartphone s'affichent. Lorsqu'il y a plus de 35 entrées dans la liste de stations préréglées, modifiez l'ordre des entrées dans la liste sur le smartphone. Vous pouvez changer la priorité de vos stations préréglées dans l'application aha (après avoir débranché de ce système) pour modifier la liste de stations affichée à l'écran. Veuillez consulter l'application aha de votre smartphone «Modifier les présélections» pour modifier cette liste.
- S'il y a plusieurs fichiers audio stockés sur votre iPhone, il peut falloir un certain temps avant que la lecture démarre.
- Il se peut que la lecture soit intermittente lorsque vous passez sur l'audio Bluetooth en streaming depuis l'aha de votre smartphone.
- Les opérations suivantes ne sont pas disponibles sur ce système. Effectuez ces opérations sur le smartphone.
 - Ajouter/réorganiser/supprimer des stations
 - Ouvrez une session sur Facebook/Twitter (Si vous n'êtes pas connecté, la connexion est requise par la station. Il est nécessaire de le faire lorsque l'appareil est déconnecté du système).
- Pour la fonction aha, les gestes pour l'écran tactile suivants ne sont pas disponibles.
 - Touchez deux fois avec un doigt
 - Touchez deux fois avec deux doigts
- Le système audio s'éteint lorsque l'application aha est fermée sur l'iPhone et/ou sur le périphérique Android.

À PROPOS DES DISPOSITIFS PRIS EN CHARGE POUR aha

Ce système est compatible avec les dispositifs suivants.

- iPhone: iOS 7.0 ou version ultérieure
- Android: Android 2.2 ou version ultérieure

REMARQUE

- Noter que la garantie ne s'applique pas si un iPhone non compatible est connecté.
- Les fonctions disponibles varient selon le type d'appareil Android.

Pandora®

Pandora est une radio personnalisée gratuite qui vous permet de découvrir et de profiter de la musique en continu et sans efforts.

Pour utiliser l'application Pandora, connectez votre iPhone au port USB, ou connectez votre appareil Android via Bluetooth.

Selon les différences entre modèles ou versions logicielles, etc., il est possible que certains modèles soient incompatibles avec ce système.

L'application Pandora doit être installée sur votre smartphone.

Lors de l'utilisation de l'application, lisez les précautions indiquées dans «AVANT D'UTILISER LES APPLICATIONS». (→P.94)

REMARQUE


- Pandora n'est disponible que dans certains pays. Veuillez consulter pandora.com/legal pour plus d'informations.


VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation Pandora est accessible par l'une des méthodes suivantes:


- Connectez l'iPhone au port USB ou connectez un dispositif Android, en utilisant la connexion Bluetooth.
 - Pour plus d'informations sur la connexion d'un iPhone: →P.36
Pour plus de détails sur l'enregistrement ou la connexion d'un appareil Android: →P.52
- Sélectionnez **Pandora** (Pandora) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)

► Panneau de commande

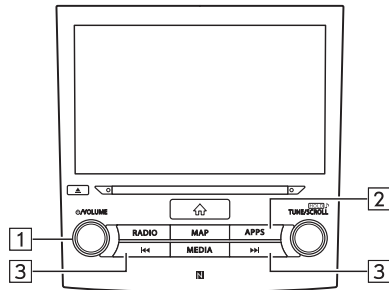

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Appuyez pour afficher l'écran «Apps (Applications)».
3	Appuyez sur  pour passer à la piste suivante. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour évaluer la piste en cours de lecture comme «Aimer» ou «N'aime pas».

► Écran de contrôle

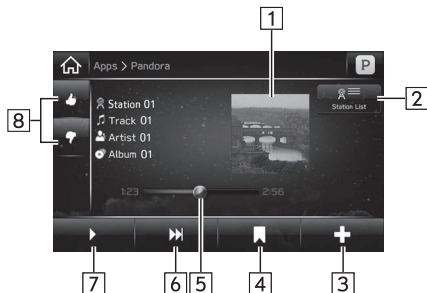

N°	Fonction
1	Affiche la couverture de l'album.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste de la station.
3	Sélectionnez pour créer une station depuis l'artiste ou le morceau.
4	Sélectionnez pour créer un signet pour la piste en cours de lecture.
5	Indique la progression.

N°	Fonction
6	Sélectionnez pour passer à la piste suivante.
7	Sélectionnez pour mettre en pause/lecture.
8	Sélectionnez pour évaluer la piste en cours de lecture comme «Aimer» ou «N'aime pas».

À PROPOS DES DISPOSITIFS PRIS EN CHARGE

Ce système est compatible avec les dispositifs suivants.

- iPhone: iOS 8.0 ou version ultérieure
- Android: Jellybean 4.1.1 ou version ultérieure

Apple CarPlay

Apple CarPlay

Carplay peut être utilisé pour visualiser les cartes iPhone, jouer de la musique, et passer des appels en connectant votre iPhone au système. Les applications prises en charge peuvent également être exécutées.

- Pour plus de détails sur les services ou les opérations, consultez le site d'Apple CarPlay (<https://ssl.apple.com/ios/carplay/>).

Pour utiliser l'application Apple CarPlay, connectez votre appareil iPhone au port USB.


Lors de l'utilisation de l'application, lisez les précautions indiquées dans «AVANT D'UTILISER LES APPLICATIONS». (→P.94)

VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation Apple CarPlay est accessible par l'une des méthodes suivantes:


- Connectez votre iPhone au port USB.
 - Pour plus d'informations sur la connexion de votre iPhone au port USB: →P.36
- Sélectionnez **Apple CarPlay** (Apple CarPlay) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)

► Panneau de commande

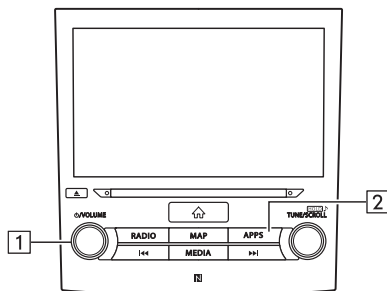

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Appuyez pour afficher l'écran «Apps (Applications)».

► Écran de contrôle

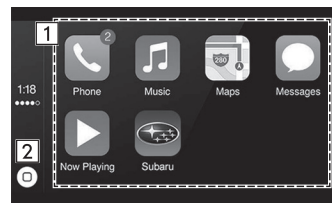

*: L'écran affiché peut être différent selon l'iPhone connecté.

N°	Fonction
1	Permet d'afficher les touches d'application. Sélectionnez pour lancer l'application.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran d'accueil d'Apple CarPlay.

À PROPOS DES DISPOSITIFS PRIS EN CHARGE

Les périphériques compatibles avec iPhone iOS 7.0 ou version ultérieure sont pris en charge.

- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5

Android Auto

Android Auto peut être utilisé pour visualiser les cartes Android, jouer de la musique, et passer des appels en connectant votre périphérique Android au système. Les applications prises en charge peuvent également être exécutées.

- Pour plus de détails sur les services ou les opérations, veuillez consulter les sites d'Android Auto (<https://www.android.com/auto/>) et (<https://support.google.com/androidauto/>).

Pour utiliser l'application Android Auto, connectez votre appareil Android au port USB.


Lors de l'utilisation de l'application, lisez les précautions indiquées dans «AVANT D'UTILISER LES APPLICATIONS». (→P.94)

VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation Android Auto est accessible par l'une des méthodes suivantes:


- Connectez votre appareil Android au port USB.
 - Pour plus d'informations sur la connexion de votre appareil Android au port USB: →P.36
- Sélectionnez **Android Auto** (Android Auto) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)

► **Panneau de commande**

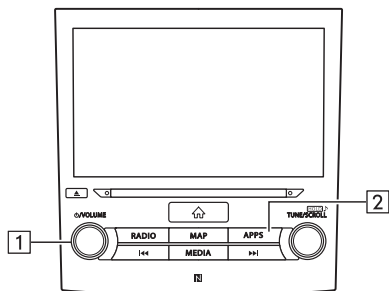

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Appuyez pour afficher l'écran «Apps (Applications)».

► **Écran de contrôle**

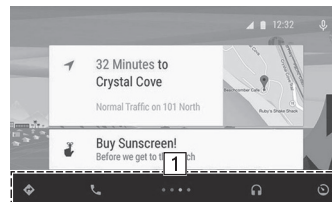

N°	Fonction
1	Affiche les boutons d'application/information. Sélectionnez pour lancer l'application, ou sélectionnez pour afficher l'information.

À PROPOS DES DISPOSITIFS PRIS EN CHARGE

Ce système est compatible avec les dispositifs suivants.

- Android: 5.0 ou version ultérieure

SiriusXM Travel Link (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

SiriusXM Travel Link*

*: Les services de données satellite SiriusXM aux États-Unis sont uniquement disponibles dans les 48 états contigus des États-Unis et DC. Le service satellite SiriusXM est aussi disponible au Canada; voir www.siriusxm.ca.

Les informations du service de données, qui comprennent les informations sportives, les informations relatives à la météo, les informations boursières et les informations relatives au carburant peuvent être reçues via la radio SiriusXM®.

Pour recevoir des informations de service de données dans le véhicule, un abonnement à SiriusXM® Satellite Radio Service est nécessaire. (→P.129)

Le contenu utilisant SiriusXM® Satellite Radio Service est réinitialisé lorsque des informations personnelles sont initialisées en sélectionnant **Factory Data Reset** (Retour aux données d'usine) à «ÉCRAN DE PARAMÈTRES GÉNÉRAUX». (→P.62)

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DE SPORT

En enregistrant votre équipe favorite, les informations sportives telles que les matchs et les résultats, l'état des matchs encore en cours, et les futurs horaires de jeu peuvent être affichés.

1. Sélectionnez **Travel Link** (TravelLink) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)
2. Sélectionnez **Sports** (Sports).
3. Vérifiez que les informations sur le sport s'affichent.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier les informations affichées.
2	Les informations sportives sont affichées.


N°	Fonction
3	Sélectionnez pour définir les informations sur le sport à afficher.
4	Sélectionnez pour éditer ou enregistrer votre équipe favorite.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les prévisions météo, les prévisions de température ou les températures minimales/maximales, et les risques de précipitation, etc. peuvent être affichées dans les informations relatives à la météo.

1. Sélectionnez **Travel Link** (TravelLink) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)
2. Sélectionnez **Weather** (Météo).

3. Vérifiez que les informations relatives à la météo s'affichent.

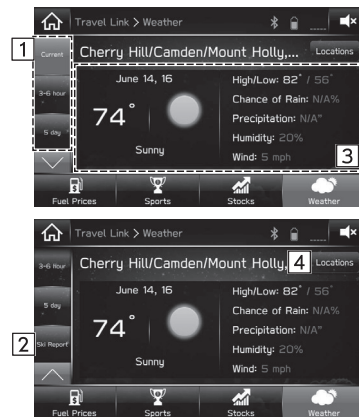


N°	Fonction
1	Sélectionnez pour basculer la synchronisation de la prévision affichée.
2	Sélectionnez pour afficher l'état de fonctionnement des stations de ski, la météo, la température et la hauteur d'enneigement, etc.
3	Les informations relatives à la météo s'affichent.

N°	Fonction
4	Sélectionnez pour régler la région de la prévision. 8 pouces avec système Navi seulement: Les prévisions météo de votre position actuelle à votre destination peuvent également être affichées.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DE STOCK

Les noms de sociétés, les cours des actions, et les fluctuations de prix peuvent être affichés dans les informations boursières. Les variations supérieures à zéro sont affichées par des flèches vertes, et les variations inférieures à zéro sont affichées par des flèches rouges.

1. Sélectionnez **Travel Link** (TravelLink) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)
2. Sélectionnez **Stocks** (Actions).
3. Vérifiez que les informations sur le stock s'affichent.

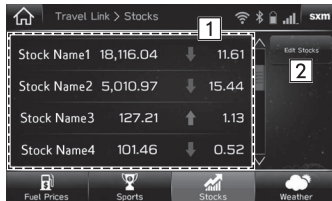

N°	Fonction
1	Informations boursières s'affichent.
2	Sélectionnez pour ajouter ou modifier des stocks.


AFFICHAGE DES INFORMATIONS DE CARBURANT (PAS DISPONIBLE AU CANADA)

Les informations relatives aux stations-essence peuvent être affichées, et les stations-essence peuvent être paramétrées* en tant que destination. Lorsque le Bluetooth est activé sur votre téléphone mobile, un appel peut être placé si l'écran d'informations affiché contient des informations sur le numéro de téléphone.

*: 8 pouces avec système Navi uniquement

1. Sélectionnez **Travel Link** (TravelLink) sur l'écran «Apps (Applications)». (→ P.28)
2. Sélectionnez **Fuel Prices** (Prix carb.).

3. Vérifiez que les informations sur le carburant s'affichent.

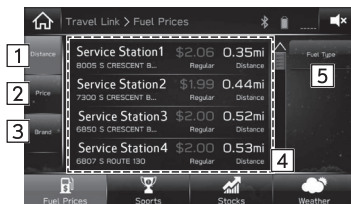

N°	Fonction
1 *	Sélectionnez pour classer les stations-essence selon la distance par rapport à la position actuelle.
2	Sélectionner pour trier les stations service selon le prix.
3	Sélectionnez pour classer les stations service par enseigne.
4	Les informations relatives aux stations-essence s'affichent.
5	Sélectionnez pour régler le type de carburant.

*: 8 pouces avec système Navi uniquement

6 Audio



Fonctionnement De Base 118

Quelques Principes De Base	118
Mise En Marche Et Arrêt Du Système	118
Sélection D'une Source Audio	119
Paramètres Du Son	120
Système De Reconnaissance Vocale	121

Fonctionnement De La Radio 122

Radio AM/FM	122
Vue D'ensemble	122
Préréglage D'une Station	123
Système De Données De Diffusion Radio	124
Technologie HD Radio™ Disponible	124
Mise En Cache De Programmes Radio	126
SiriusXM® Radio Satellite	128
Vue D'ensemble	128
Comment S'abonner À SiriusXM® Satellite Radio	129

Affichage De L'id Radio	132
Préréglage D'un Canal	132
Mise En Cache De Programmes Radio	132
Recherche Dans La Sélection De Favoris	133
Sélection D'un Canal Dans La Liste	134
Réglage Des Équipes Pour Notifications	135

Fonctionnement Média 137

CD	137
Vue D'ensemble	137
Mémoire USB	139
Vue D'ensemble	139
iPod	141
Vue D'ensemble	141
Audio Bluetooth	144
Vue D'ensemble	144
Connexion D'un Dispositif Bluetooth	147

AUX	147
Vue D'ensemble	147

Télécommande Audio 149

Commandes Au Volant	149
----------------------------------	-----

Conseils D'utilisation Du Système Audio 151

Informations Sur Le Fonctionnement	151
Radio	151
Lecteur CD Et Disque	153
Périphérique De Mémoire USB	156
iPod	156
Informations Sur Le Fichier	156

FONCTIONNEMENT DE BASE

QUELQUES PRINCIPES DE BASE

Cette section détaille quelques-unes des fonctions de base du système audio. Certaines informations risquent de ne pas se rapporter à votre système.

Votre système audio fonctionne quand le contact d'allumage est tourné sur la position «ACC» ou «ON».


! ATTENTION

- Pour éviter que la batterie ne se décharge, ne laissez pas le système audio en marche plus longtemps que nécessaire lorsque le moteur est arrêté.

REMARQUE

- L'accessoire de mise à niveau du système audio (option du revendeur) ne fonctionne que si le contacteur d'allumage est en position «ACC» ou «ON». Aucun son n'est émis par l'amplificateur lorsque le contacteur d'allumage est en position «OFF».

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU SYSTÈME

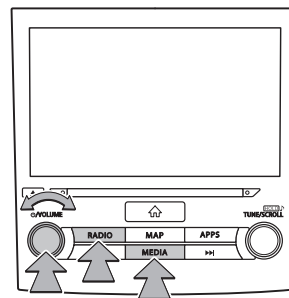


«**VOLUME**» molette: Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio. Le système se met en marche sur le dernier mode utilisé. Tournez ce bouton pour régler le volume.

RADIO, **MEDIA** : Appuyez pour afficher les boutons d'écran du système audio.

SÉLECTION D'UNE SOURCE AUDIO

1. Appuyez sur **RADIO** ou **MEDIA**.

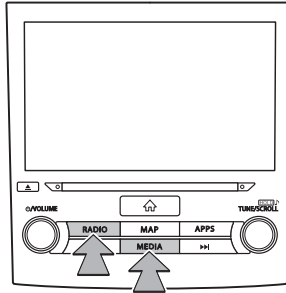


2. Sélectionnez la source audio souhaitée.

► «Radio (Radio)» écran



► «Media (Média)» écran

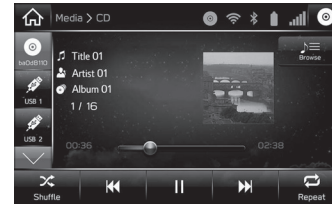

- À chaque pression sur **RADIO** ou **MEDIA**, la source audio peut également être changée.

PARAMÈTRES DU SON

La qualité de son suivante peut être ajustée.


TONALITÉ:

La qualité sonore d'un programme audio est largement déterminée par le mélange des aigus, des médiums et des graves. En effet, différents types de programmes vocaux et musicaux rendent généralement mieux avec différents mélanges d'aigus, de médiums et de graves.


ÉQUILIBRE:

Un bon équilibre des canaux stéréo gauche et droit et des niveaux sonores avant et arrière est également important.

Garder à l'esprit que lors de l'écoute d'une émission ou d'un enregistrement stéréo, le changement de l'équilibre droite/gauche augmente le volume d'un groupe de sons tout en réduisant le volume d'un autre.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **Settings** (Réglages).
3. Sélectionnez **Sound** (Sons).
4. Sélectionnez **EQ and Sound Position** (Égaliseur et position du son).


5. Sélectionnez l'élément souhaité.

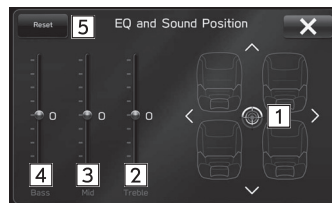

N°	Fonction
1	Sélectionnez l'icône pour régler la balance des sons.
2	Sélectionnez les curseurs pour régler les tonalités aigus.
3	Sélectionnez les curseurs pour régler les tonalités moyennes.
4	Sélectionnez les curseurs pour régler les tonalités graves.
5	Sélectionnez cette option pour remettre à zéro tous les éléments de réglage.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

1. Appuyez sur ce commutateur pour activer le système de reconnaissance vocale.

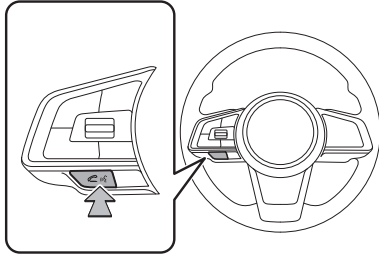

- Le système de reconnaissance vocale et sa liste de commandes peuvent être utilisés. (→P.195)


FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

RADIO AM/FM

VUE D'ENSEMBLE


L'utilisation de la radio FM/AM sur le contenu apparaît en sélectionnant **FM** (FM) ou **AM** (AM) sur l'écran «Radio (Radio)». (→P.119)

► Panneau de commande

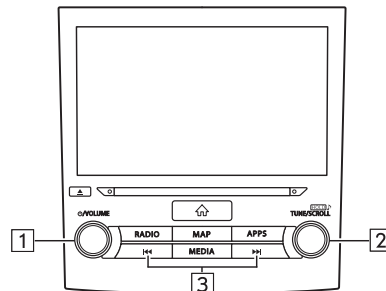

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez pour désactiver le système audio. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Tournez pour augmenter/diminuer les fréquences. Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de configuration audio. (→P.72)
3	Appuyez pour effectuer une recherche vers le haut/bas des stations/canaux. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour rechercher en continu.

► Écran de contrôle

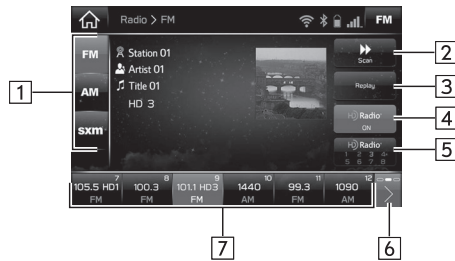

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier les modes radio.
2	Sélectionnez pour rechercher des canaux/stations que vous pouvez recevoir.
3 *	Sélectionnez pour afficher les boutons de fonctionnement de la radio de mémoire cache. (→P.126)
4 *	Sélectionnez pour activer/désactiver le mode HD Radio.

N°	Fonction
5 *	Sélectionnez cette option pour changer les canaux disponibles. (→P.125)
6	Sélectionnez pour faire défiler la liste des touches de présélection.
7	Sélectionnez pour syntoniser les stations/chaînes prérégées. Il est possible de faire défiler la liste des stations prérégées en faisant glisser votre doigt sur la liste.

*: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

REMARQUE


- La radio passe automatiquement sur la réception stéréo lorsqu'une émission stéréo est captée.
- 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: La radio fusionne automatiquement avec un signal HD Radio en AM ou FM le cas échéant.

PRÉRÉGLAGE D'UNE STATION

Plusieurs stations peuvent être enregistrées comme préréglages.

1. Réglez la station de votre choix.

2. Sélectionnez et maintenez enfoncé la touche de l'une des stations présélectionnées souhaitée.

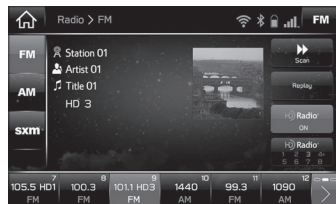

- Pour remplacer la station préréglée par une autre, suivez la même procédure.


SYSTÈME DE DONNÉES DE DIFFUSION RADIO

Ce système audio est doté des systèmes de données de diffusion radio (RBDS).

RBDS mode allows text messages to be received from radio stations that utilize RBDS transmitters.

Les fonctionnalités de RBDS sont uniquement disponibles lors de l'écoute d'une station FM qui diffuse des informations RBDS.

**TECHNOLOGIE HD Radio™ DISPONIBLE
(8 pouces avec système Navi/système 8
pouces uniquement)**

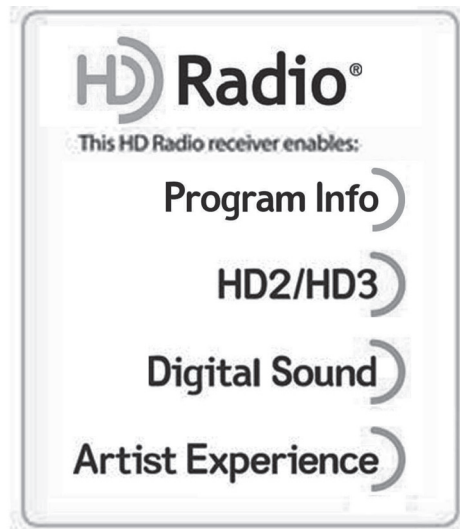

La technologie HD Radio est fabriquée sous licence d'iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et internationaux. HD Radio™ et les logos HD, HD Radio, et «Arc» sont des marques commerciales propriétaires d'iBiquity Digital Corp.

La technologie HD Radio™ est l'évolution numérique de la radio AM/FM analogique. Votre équipement radio dispose d'un récepteur spécial lui permettant de recevoir des émissions numériques (si disponibles) en plus des émissions analogiques qu'il reçoit déjà. Les émissions numériques offrent une meilleure qualité sonore que les émissions analogiques, car les émissions numériques produisent un son pur et clair sans parasite ni distorsion. Pour plus d'informations et un guide sur les stations de radio et la programmation disponibles, consultez le site www.hdradio.com.

MULTIDIFFUSION

Sur la fréquence radio FM, la plupart des stations digitales disposent de programmations supplémentaires sur une station FM.

1. Sélectionnez .



- Chaque fois que  est sélectionné, le canal est modifié.



Digital Sound

- La technologie HD Radio™ permet d'améliorer la qualité de vos stations locales et délivre un signal numérique parfaitement clair sur votre récepteur. La technologie HD Radio permet aux stations de radio locales d'émettre un signal numérique clair. Les stations AM sonnent comme le FM de nos jours et le FM ressemble au son numérique clair.

HD2/HD3

- Les stations FM peuvent offrir d'autres programmes audionumériques seuls sur les canaux HD2/HD3.
- EXEMPLE:
101,1 HD1
101,1 HD2
101,1 HD3

REMARQUE

- Les stations HD Radio™ peuvent être préréglées.
- Un  orange s'affiche sur l'écran lorsque la diffusion est numérique. Le  s'affiche d'abord en gris, indiquant que la station numérique est en cours d'acquisition. Une fois que le signal numérique est obtenu, le logo devient orange vif.
- Le titre de la chanson et le nom de l'artiste apparaissent sur l'écran lorsqu'ils sont diffusés par la station de radio. La station radio peut envoyer des images de l'album lorsqu'elles sont disponibles.
- Si un utilisateur se sert de stations radio analogiques, (le cas échéant) le récepteur radio passera automatiquement d'un signal analogique à un signal numérique dans les 5 secondes qui suivent.

Program Info

- Les informations sur le programme vous donnent le nom du morceau, l'artiste, la station ID, et autres données sur votre récepteur.

Artist Experience

- Les images visuelles de la couverture de l'album et du logo des stations sont diffusées en même temps que le son sur votre récepteur, comme la pochette de l'album, les photographies historiques, les images de diffusions en direct, les logos de station, parmi d'autres contenus concernés.

MISE EN CACHE DE PROGRAMMES RADIO (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

Un programme radio peut être mis en cache et lu avec un décalage.

LECTURE AUTOMATIQUE DU CACHE

Si la diffusion radio est interrompue par une autre sortie audio, comme un appel téléphonique entrant, le système met automatiquement en cache la partie interrompue. Pour faire fonctionner manuellement l'opération de cache: (→P.127)


REMARQUE

- Le système peut enregistrer jusqu'à 30 minutes. Les données mises en cache sont effacées lorsque le mode radio ou la station est modifié(e), ou lorsque le système audio est éteint.

LECTURE MANUELLE DU CACHE

La diffusion mise en cache dans la mémoire cache du programme peut être lue manuellement.

1. Sélectionnez **Replay** (Rejouer). (→P.122)
2. Sélectionnez le bouton souhaité de fonctionnement de la radio de mémoire cache.

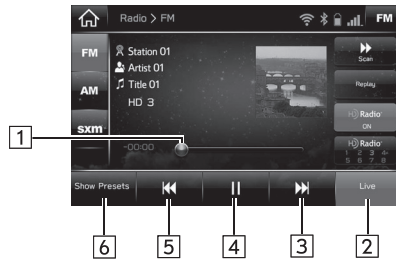

N°	Informations/fonction
1	Indique l'emplacement de lecture actuel. L'emplacement de lecture peut être modifié en faisant glisser les curseurs.
2	Revient à la diffusion radio en direct.

N°	Informations/fonction
3	Sélectionnez: Sauter vers l'avant 10 secondes. Sélectionnez et maintenez enfoncé: Avance rapide en continu.
4	Lance la lecture ou met en pause la diffusion radio.
5	Sélectionnez: Sauter vers l'arrière 10 secondes. Sélectionnez et maintenez enfoncé: Rembobinage rapide en continu.
6	Sort de la lecture en cache.

REMARQUE

- L'heure affichée sur l'échelle à barres peut différer de l'heure actuelle.

Live Pause


- Permet aux récepteurs HD Radio de stocker du contenu (chansons/programmes et données) dans une mémoire tampon. La lecture peut commencer à n'importe quel point situé dans le tampon et doit continuer jusqu'à la fin du tampon ou jusqu'à ce que l'utilisateur ait choisi d'arrêter la lecture. Live Pause (pause en direct) a la capacité de stocker à la fois des contenus analogique et numérique dans la mémoire tampon.

SiriusXM® Radio Satellite (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

VUE D'ENSEMBLE


L'écran de fonctionnement SiriusXM® est accessible en sélectionnant **sxm** (sxm) sur l'écran «Radio (Radio)». (→P.119)

► Panneau de commande

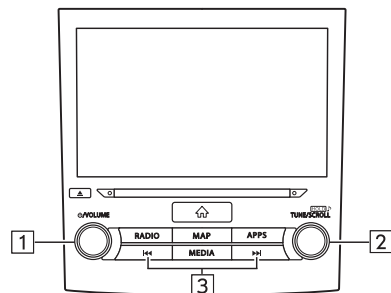

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez pour désactiver le système audio. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Tournez pour augmenter/diminuer les canaux. Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de configuration audio. (→P.72)
3	Appuyez pour effectuer une recherche vers le haut/bas des canaux disponibles. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour rechercher en continu.

► Écran de contrôle

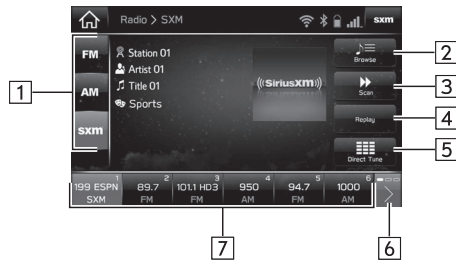

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier les modes radio.
2	Sélectionnez pour rechercher des chaînes. (→P.134)
3	Sélectionnez pour rechercher des abonnements de chaînes par catégorie.
4	Sélectionnez pour afficher les boutons de fonctionnement de la radio de mémoire cache. (→P.132)
5	Sélectionnez pour rechercher des chaînes en saisissant le numéro de canal.

N°	Fonction
6	Sélectionnez pour faire défiler la liste des touches de présélection.
7	Sélectionnez pour syntoniser les stations/chaînes préréglées. Il est possible de faire défiler la liste des stations préréglées en faisant glisser votre doigt sur la liste.

COMMENT S'ABONNER À SiriusXM® Satellite Radio

Pour écouter une émission de radio par satellite dans le véhicule, un abonnement au service SiriusXM® Satellite Radio est nécessaire.

SiriusXM® Satellite Radio est un syntoniseur conçu exclusivement pour recevoir des programmes soumis à un abonnement distinct.

COMMENT S'ABONNER

Les services audio SiriusXM nécessitent un abonnement, vendu séparément ou comme un tout, par Sirius XM Radio Inc.

Détails Abonnement: Votre service SiriusXM s'arrête automatiquement à la fin de votre période d'essai, sauf si vous décidez de vous abonner. Si vous décidez de continuer le service, le plan d'abonnement payant que vous choisissez sera automatiquement renouvelé et vous serez facturé au taux en vigueur à ce moment et en fonction de votre mode de paiement choisi. Des frais et taxes s'appliquent. Vous pouvez annuler à n'importe quel moment en appelant le 1-866-635-2349. Veuillez vous référer à l'Accord clientèle SiriusXM pour les termes complets sur www.siriusxm.com. Tous les frais et programmes peuvent être soumis à modification.

- Pour des informations complètes sur les tarifs et les conditions d'abonnement, ou pour adhérer à SiriusXM® Satellite Radio:

► États-Unis

Se reporter à la section www.siriusxm.com ou appelez le 1-877-447-0011.

► Canada

Se reporter à la section www.siriusxm.ca ou appelez le 1-877-209-0079.

⚠ AVERTISSEMENT

● AVERTISSEMENT FCC

Toute modification non expressément approuvée par le tiers responsable de l'homologation est susceptible d'entraîner la levée du droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

● ATTENTION: Exposition aux radiations de radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC énoncées pour un environnement non contrôlé et répond aux directives de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF). Cet équipement doit être installé et utilisé de telle sorte que la source de rayonnements ne soit jamais à moins de 20 cm du corps des personnes dans des conditions d'utilisation normales.

- Utilisation conjointe: Le présent émetteur ne doit pas se trouver à proximité immédiate, ni être utilisé en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.

- Note de langage explicite — Les canaux utilisant fréquemment un langage explicite sont indiqués par un «XL» placé devant le nom du canal. Un blocage de chaîne est disponible pour les récepteurs SiriusXM® Satellite Radio en notifiant SiriusXM à:

États-Unis Clients:

Consultez www.siriusxm.com ou appelez le 1-877-447-0011

Clients du Canada:

Visitez www.siriusxm.ca ou téléphonez 1-877-209-0079

⚠ ATTENTION

- Il est interdit de copier, décompiler, démonter, rechercher le secret de fabrication, pirater, manipuler ou rendre disponible toute technologie ou logiciel incorporés dans les récepteurs compatibles avec le SiriusXM® Satellite Radio Services ou compatibles avec le site web SiriusXM, le service en ligne ou son contenu. De plus, le logiciel de compression vocale AMBE® inclus dans ce produit est protégé par les lois sur la propriété intellectuelle y compris les brevets, les droits d'auteur et les secrets de fabrication de Digital Voice Systems, Inc.
- Remarque: ceci s'applique aux récepteurs SiriusXM® Satellite Radio uniquement et non aux dispositifs SiriusXM Ready.

REMARQUE

- SiriusXM® Satellite Radio Services--Descriptions
 - Obtenez plus de 175 canaux de divertissement optimal en appuyant simplement sur un bouton, comprenant des programmes musicaux sans publicité, ainsi que les matchs en directs de tous les jeux importants, les actualités dans le monde, et le meilleur de la comédie, des débats et des divertissements. Des informations supplémentaires sur SiriusXM® Satellite Radio sont disponibles en ligne sur www.siriusxm.com (États-Unis) ou www.siriusxm.ca (Canada).

REMARQUE

- SiriusXM® Satellite Radio Services — Instructions d'abonnement
 - Pour les services SiriusXM nécessitant un abonnement (tels que SiriusXM® Satellite Radio Services, et certains services d'info-loisirs et de données), le paragraphe suivant doit être inclus.
Les services audio et de données SiriusXM nécessitent chacun un abonnement vendu séparément ou comme un tout, par Sirius XM Radio Inc. Le plan de souscription que vous choisissez sera renouvelé automatiquement et vous sera facturé en fonction du mode de paiement choisi au taux alors en vigueur. Des frais et taxes s'appliquent. Pour annuler, vous devez appeler Sirius XM au 1-866-635-2349. Veuillez vous référer à l'Accord clientèle SiriusXM pour les termes complets sur www.siriusxm.com. Tous les frais et programmes peuvent être soumis à modification. © 2016 SiriusXM Radio Inc. Sirius, XM, SiriusXM et toutes les marques et logos associés sont des marques déposées de SiriusXM Radio Inc. Toutes les autres marques, noms de canaux et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
Pour plus d'informations, grilles de programmes, et pour souscrire ou prolonger son abonnement après la période d'essai gratuite; plus d'informations sont disponibles sur:
Clients des États-Unis:
Consultez www.siriusxm.com ou appelez le 1-877-447-0011
- Les clients doivent avoir leur identifiant radio prêt ; vous trouverez votre ID radio en réglant le canal «0» sur la radio. Pour plus de détails, voir «AFFICHAGE DE L'ID RADIO» ci-dessous.

AFFICHAGE DE L'ID RADIO


Chaque tuner SiriusXM est identifié par un ID radio unique composé de 8 caractères alphanumériques. L'identifiant radio est nécessaire lors de l'activation des SiriusXM Satellite Services ou pour signaler un problème.

L'ID radio peut être vérifié sur l'écran d'information sur l'abonnement SiriusXM (→P.62) ou si vous vous placez sur le canal «0».

PRÉRÉGLAGE D'UN CANAL

Plusieurs stations peuvent être enregistrées comme préréglages.

1. Syntonisez le canal de votre choix.
2. Sélectionnez et maintenez enfoncé la touche de l'une des stations présélectionnées souhaitée.

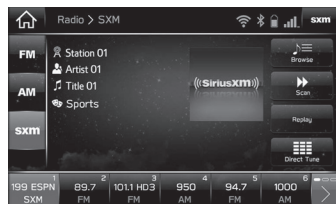

- Pour remplacer la station préréglée par une autre, suivez la même procédure.

MISE EN CACHE DE PROGRAMMES RADIO

Un programme radio peut être mis en cache et lu avec un décalage.


Le programme qui est actuellement en cours d'écoute peut être mis en cache.

LECTURE DU CACHE

La diffusion mise en cache dans la mémoire cache du programme peut être lue.

1. Sélectionnez **Replay** (Rejouer). (→P.128)

2. Sélectionnez le bouton souhaité de fonctionnement de la radio de mémoire cache.

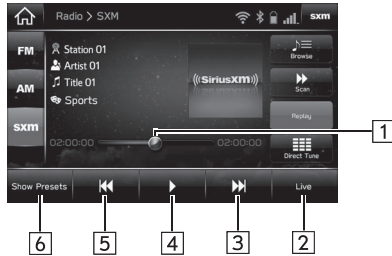

N°	Informations/fonction
1	Indique l'emplacement de lecture actuel. L'emplacement de lecture peut être modifié en faisant glisser les curseurs.
2	Revient à la diffusion radio en direct.
3	Sélectionnez: Accédez au programme souhaité. Passez en avant les programmes. Sélectionnez et maintenez enfoncé: Avance rapide en continu. La vitesse d'avance rapide augmente plus la touche est maintenue enfoncée.

N°	Informations/fonction
4	Lance la lecture ou met en pause la diffusion radio.
5	Sélectionnez: Accédez au programme souhaité. Repassez les programmes. Sélectionnez et maintenez enfoncé: Rembobinage rapide en continu. La vitesse de retour rapide augmente plus la touche est maintenue enfoncée.
6	Sort de la lecture en cache.

REMARQUE

- L'heure affichée sur l'échelle à barres peut différer de l'heure actuelle.


RECHERCHE DANS LA SÉLECTION DE FAVORIS

La Sélection de Favoris est une collection de canaux créée par l'équipe de programmation SiriusXM qui est mise à jour plusieurs fois tout au long de l'année.

Le canal de Sélection de Favoris souhaité peut être sélectionné à partir de l'écran de liste. (→P.134)

SÉLECTION D'UN CANAL DANS LA LISTE

1. Sélectionnez **Browse** (Parcourir).
2. Sélectionnez la liste désirée, puis sélectionnez le canal de votre choix.

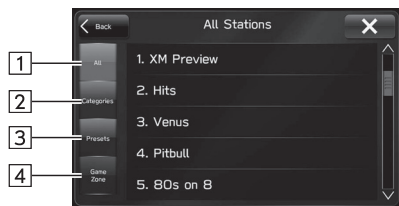


N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher la liste de tous les canaux.	-
2	Sélectionnez cette option pour afficher les catégories de canaux et de la liste de canaux favoris.	134

N°	Fonction	Page
3	Sélectionnez pour afficher la liste des canaux prééglés.	-
4	Sélectionnez pour définir les équipes pour avertir l'utilisateur du début des matchs et mises à jour sur les scores.	135

SÉLECTION DEPUIS LES LISTES DE CATÉGORIES ET DU CANAL DES FAVORIS

1. Sélectionnez **Categories** (Catégories).

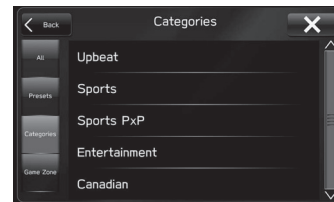

- Les canaux des favoris reçus apparaissent tout en haut de la liste.

2. Sélectionnez la station de votre choix.


RÉGLAGE DES ÉQUIPES POUR NOTIFICATIONS

AJOUT D'ÉQUIPES


1. Sélectionnez **Browse** (Parcourir).
2. Sélectionnez **Game Zone** (Game Zone).
3. Sélectionnez **Edit Teams** (Chang. éq.).




4. Sélectionnez **Add Team** (Ajouter une équipe).

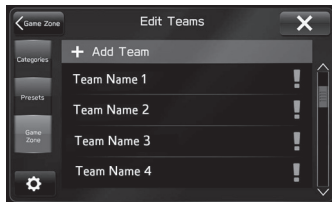


5. Sélectionnez le sport désiré.

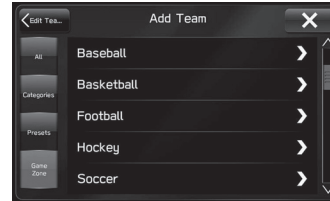


6. Sélectionnez l'équipe de votre choix.

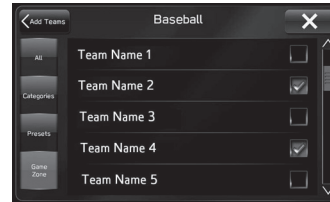



MODIFICATION DE LA LISTE

1. Sélectionnez **Edit Teams** (Chang. éq.) sur l'écran «Game Zone (Game Zone)». (→P.135)
2. Sélectionnez .

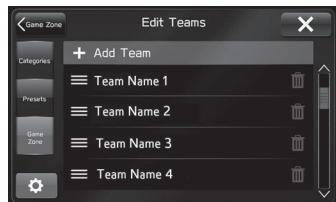3. Sélectionnez l'élément de votre choix à régler.



-  : Sélectionnez pour supprimer l'élément.
-  : Faites glisser un élément vers la position désirée.

RÉGLAGE DES ALERTES POP-UP

Les alertes pop-up peuvent être réglées pour un affichage à l'écran.

1. Sélectionnez **Edit Teams** (Chang. éq.) sur l'écran «Game Zone (Game Zone)». (→P.135)
2. Sélectionnez l'élément souhaité.
3. Sélectionnez les éléments de votre choix puis sélectionnez **Save** (Enr).




FONCTIONNEMENT MÉDIA


CD (8 pouces avec système Navi/ système 8 pouces uniquement)

VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation CD est accessible par l'une des méthodes suivantes:

- Insérez un disque. (→P.35)
- Sélectionnez  sur l'écran «Media (Média)». (→P.119)

► Panneau de commande

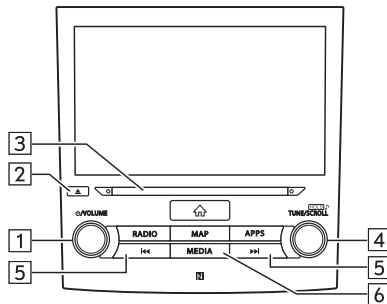

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez pour désactiver le système audio. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Appuyez pour éjecter un disque.
3	Logement des disques
4	Tournez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de configuration audio. (→P.72)
5	Appuyez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
6	Appuyez pour changer entre les sources d'alimentation.

► Écran de contrôle



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour basculer entre d'autres sources d'alimentation.
2	Affiche la couverture de l'album.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection du mode de lecture. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Search (Rechercher) afin d'affiner la recherche de pistes dans chaque mode de lecture.

N°	Fonction
4	Indique la progression. L'emplacement de lecture peut être modifié en faisant glisser les curseurs.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la répétition de la lecture de la piste en cours de lecture.
6	Sélectionnez pour sélectionner une piste. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
7	Sélectionnez pour mettre en pause/lecture.
8	Sélectionnez pour activer/désactiver la lecture aléatoire des pistes du CD en cours de lecture.

REMARQUE


- Si un disque contient des fichiers CD-DA et des fichiers MP3/WMA/AAC, seuls les fichiers CD-DA peuvent être lus.
- En insérant un disque CD-TEXT, l'écran affichera le titre du disque et la piste.
- En fonction du disque ou du fichier musical en cours de lecture, la couverture d'album peut ne pas s'afficher.

MÉMOIRE USB


Des fichiers audio sur le périphérique de mémoire USB peuvent être lus.

VUE D'ENSEMBLE

L'écran de lecture audio USB est accessible par l'une des méthodes suivantes:

- Connectez un périphérique de mémoire USB. (→P.36)
- Sélectionnez  sur l'écran «Media (Média)». (→P.119)

► Panneau de commande

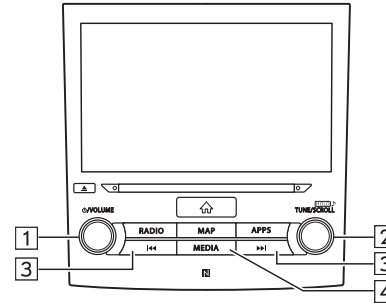

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez pour désactiver le système audio. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Tournez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de configuration audio. (→P.72)
3	Appuyez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
4	Appuyez pour changer entre les sources d'alimentation.

► Écran de contrôle



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour basculer entre d'autres sources d'alimentation.
2	Affiche la couverture de l'album.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection du mode de lecture. • Sélectionnez Search OO (Rechercher OO) afin d'affiner la recherche de pistes dans chaque mode de lecture.

N°	Fonction
4	Indique la progression. L'emplacement de lecture peut être modifié en faisant glisser les curseurs.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la répétition de la lecture de la piste en cours de lecture.
6	Sélectionnez pour sélectionner une piste. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
7	Sélectionnez pour mettre en pause/lecture.
8	Sélectionnez pour activer/désactiver la lecture aléatoire des pistes actuellement lues sur le périphérique de mémoire USB.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne faites pas fonctionner les commandes du lecteur et ne connectez pas de périphérique de mémoire USB pendant la conduite.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas votre lecteur portable dans la voiture. En particulier, une température élevée à l'intérieur du véhicule risque d'endommager le lecteur portable.
- N'appuyez pas et n'exercez pas de pression inutile sur le lecteur portable lorsqu'il est branché, vous risquez de l'endommager ou d'endommager son connecteur.

- Ne pas introduire de corps étrangers dans le port, sous peine de causer des dommages au lecteur portable ou à son connecteur.

REMARQUE


- En fonction du périphérique ou du fichier musical en cours de lecture, la couverture d'album peut ne pas s'afficher.

iPod


Lorsqu'un iPod est connecté, vous pouvez lire des fichiers de musique iPod. Sur cet appareil, vous pouvez effectuer des opérations telles que la sélection d'un fichier à partir d'une liste ou passer sur le mode de lecture aléatoire.

VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation iPod est accessible par l'une des méthodes suivantes:


- Connecter un iPod. (→P.36)
- Sélectionnez  sur l'écran «Media (Média)». (→P.119)

► Panneau de commande

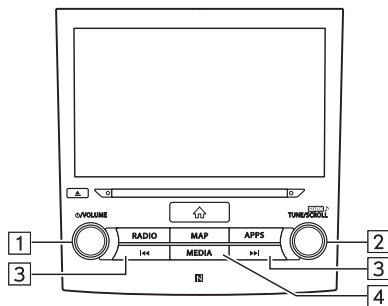

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez pour désactiver le système audio. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Tournez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de configuration audio. (→P.72)
3	Appuyez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
4	Appuyez pour changer entre les sources d'alimentation.

► Écran de contrôle

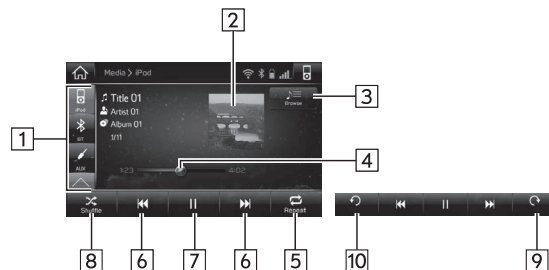

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour basculer entre d'autres sources d'alimentation.
2	Affiche la couverture de l'album.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection du mode de lecture. • Sélectionnez Search (Rechercher) afin d'affiner la recherche de pistes dans chaque mode de lecture.

N°	Fonction
4	Indique la progression. L'emplacement de lecture peut être modifié en faisant glisser les curseurs.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la répétition de la lecture de la piste en cours de lecture.
6	Sélectionnez pour sélectionner une piste. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
7	Sélectionnez pour mettre en pause/lecture.
8	Sélectionnez pour activer/désactiver la lecture aléatoire des pistes de l'iPod en cours de lecture.
9 *	Sélectionnez pour effectuer une avance rapide de l'élément de contenu actuel à intervalles fixes.
10 *	Sélectionnez pour faire un retour arrière sur l'élément de contenu actuel à intervalles fixes.

*: Affichage lors de la lecture d'audiobooks ou de podcasts

AVERTISSEMENT

- Ne faites pas fonctionner les commandes du lecteur et ne connectez pas l'iPod pendant la conduite.

ATTENTION

- Ne laissez pas votre lecteur portable dans la voiture. En particulier, une température élevée à l'intérieur du véhicule risque d'endommager le lecteur portable.
- N'appuyez pas et n'exercez pas de pression inutile sur le lecteur portable lorsqu'il est branché, vous risquez de l'endommager ou d'endommager son connecteur.
- Ne pas introduire de corps étrangers dans le port, sous peine de causer des dommages au lecteur portable ou à son connecteur.

REMARQUE

- Lorsqu'un iPod est connecté au moyen d'un fil d'iPod d'origine, l'iPod commence à recharger sa batterie.
- En cas de lecture de musique iPod, effectuez l'opération sur le système. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles si la lecture se fait directement depuis l'iPod. De plus, en fonction de l'iPod connecté, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- En fonction de l'iPod ou du fichier musical en cours de lecture, la couverture d'album peut ne pas s'afficher.
- Lorsqu'un iPod est connecté et que la source audio est passée sur le mode iPod, l'iPod reprend la lecture à partir du point où il était lors de sa dernière utilisation.
- Les pistes sélectionnées par l'utilisation d'un iPod connecté peuvent ne pas être reconnues ou affichées correctement.

AUDIO Bluetooth

Le système audio Bluetooth permet aux utilisateurs d'écouter les fichiers musicaux sur les périphériques Bluetooth via les haut-parleurs du véhicule, via une communication sans fil.


Ce système audio est compatible avec Bluetooth, un système de transmission de données sans fil capable de lire la musique d'audio portable sans aucun câble. Si votre appareil ne prend pas en charge le Bluetooth, le système d'audio Bluetooth ne pourra pas fonctionner.

VUE D'ENSEMBLE

L'écran de fonctionnement audio Bluetooth est accessible en sélectionnant  sur l'écran «Media (Média)». (→P.119)


Selon le type de lecteur portable connecté, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles et/ou l'écran peut être différent que tel qu'indiqué dans ce manuel.

► Panneau de commande

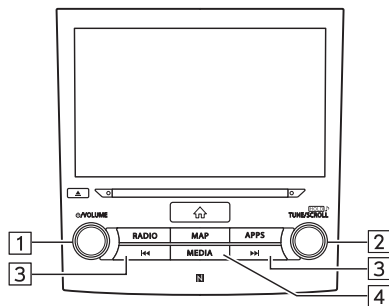

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez pour désactiver le système audio. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.
2	Tournez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de configuration audio. (→P.72)
3	Appuyez pour sélectionner une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
4	Appuyez pour changer entre les sources d'alimentation.

► Écran de contrôle

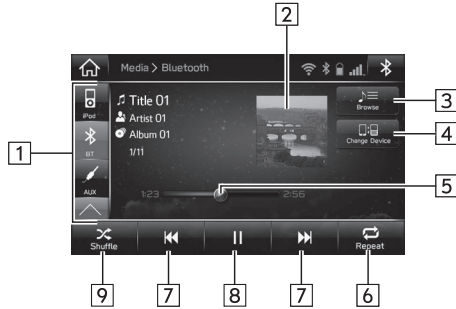

N°	Fonction
5	Indique la progression. L'emplacement de lecture peut être modifié en faisant glisser les curseurs.
6	Sélectionnez pour activer/désactiver la répétition de la lecture de la piste en cours de lecture.
7	Sélectionnez pour sélectionner une piste. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour faire une avance rapide/un retour rapide.
8	Sélectionnez pour mettre en pause/lecture.
9	Sélectionnez pour activer/désactiver la lecture aléatoire des pistes actuellement lues sur le périphérique audio Bluetooth.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour basculer entre d'autres sources d'alimentation.
2	Affiche la couverture de l'album.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection du mode de lecture. • Sélectionnez Search OO (Rechercher OO) afin d'affiner la recherche de pistes dans chaque mode de lecture.
4	Sélectionnez pour afficher l'écran «Change Device (Changer d'app.)». (→P.147)



! AVERTISSEMENT

- Ne faites pas fonctionner les commandes du lecteur et ne connectez pas le système audio Bluetooth pendant la conduite.
- Ce système est équipé d'antennes Bluetooth. Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque implantable, d'un stimulateur pour un traitement de resynchronisation cardiaque, ou d'un défibrillateur automatique implantable doivent maintenir une distance raisonnable entre elles et les antennes du système Bluetooth. Les ondes radios peuvent perturber le fonctionnement de ces systèmes.
- Avant d'utiliser des appareils Bluetooth, il est demandé aux personnes porteuses d'une prothèse médicale électrique autre qu'un stimulateur cardiaque implantable, qu'un stimulateur pour un traitement de resynchronisation cardiaque, ou qu'un défibrillateur automatique implantable, de se renseigner auprès du fabricant de la prothèse pour des informations quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio extérieures. Les ondes radio peuvent avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

! ATTENTION

- Ne laissez pas votre lecteur portable dans le véhicule. En particulier, une température élevée à l'intérieur du véhicule risque d'endommager le lecteur portable.

REMARQUE

- Selon le dispositif Bluetooth connecté au système, la musique commence à être lue lors de la sélection de  alors qu'elle est en pause. Inversement, la musique est mise en pause lors de la sélection de  alors qu'elle est lue.
- Il peut arriver que le système ne fonctionne pas dans les situations suivantes:
 - Le dispositif Bluetooth est désactivé.
 - Le dispositif Bluetooth n'est pas connecté.
 - La batterie du dispositif Bluetooth est faible.
- Cela peut prendre du temps pour connecter le téléphone lorsque l'audio Bluetooth est en cours de lecture.
- Pour l'utilisation d'un lecteur portable, consultez le manuel d'instructions fourni avec ce dernier.
- Si le dispositif Bluetooth a été déconnecté en raison d'une réception de mauvaise qualité du réseau Bluetooth lorsque le contacteur d'allumage est tourné sur la position «ACC» ou «ON», le système reconnectera automatiquement le lecteur portable.
- Si le dispositif Bluetooth est volontairement déconnecté, comme par exemple en l'éteignant, cela ne se produit pas. Reconnecter le lecteur portable manuellement.
- Des informations sur le périphérique Bluetooth sont enregistrées lorsque le périphérique Bluetooth est connecté au système audio Bluetooth. Lors de la vente ou de la mise au rebut de votre véhicule, retirez les informations audio Bluetooth du système. (→P.62)
- En fonction du périphérique Bluetooth ou du fichier musical en cours de lecture, la couverture d'album peut ne pas s'afficher.
- Si le périphérique Bluetooth n'est pas automatiquement lu lors de la connexion, un lancement du périphérique peut s'avérer nécessaire.

CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth

Pour utiliser le système audio Bluetooth, il est nécessaire d'enregistrer un dispositif Bluetooth avec le système.

► Enregistrement d'un dispositif supplémentaire

1. Sélectionnez **Change Device** (Changer d'app.) sur l'écran de contrôle audio Bluetooth.
2. Pour plus d'informations: →P.56


► Sélection d'un dispositif enregistré

1. Sélectionnez **Change Device** (Changer d'app.) sur l'écran de contrôle audio Bluetooth.
2. Sélectionnez le périphérique Bluetooth à connecter.


AUX

VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation AUX est accessible par l'une des méthodes suivantes:

- Branchez un appareil audio portable. (→P.36)
- Sélectionnez  sur l'écran «Media (Média)». (→P.119)

► Panneau de commande

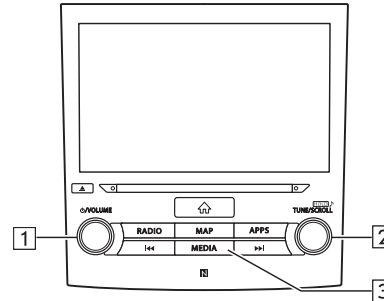

N°	Fonction
1	Tournez pour régler le volume. Appuyez pour désactiver le système audio. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver le système audio.

N°	Fonction
2	Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de configuration audio. (→P.72)
3	Appuyez pour changer entre les sources d'alimentation.

► **Écran de contrôle**



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour basculer entre d'autres sources d'alimentation.

AVERTISSEMENT

- Ne faites pas fonctionner les commandes du lecteur et ne connectez pas de dispositif audio mobile pendant la conduite.


ATTENTION

- Ne laissez pas de lecteur audio portable à l'intérieur du véhicule. La température à l'intérieur du véhicule pouvant être très élevée, le lecteur risque d'être endommagé.
- N'appuyez pas sur le lecteur audio portable et ne le soumettez pas à une pression inutile alors qu'il est branché, car vous risquez d'endommager le lecteur audio portable ou sa prise.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans le port, car vous risquez d'endommager le lecteur audio portable ou sa prise.

TÉLÉCOMMANDE AUDIO

COMMANDES AU VOLANT

Certaines parties du système audio peuvent être contrôlées au moyen des commandes au volant.

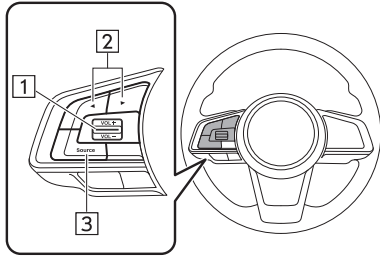

N°	Commutateur
1	«VOL +/VOL -» commutateur
2	« ◀ / ▶ » commutateur
3	«Source» commutateur

► «VOL +/VOL -» commutateur

Mode	Fonctionnement	Fonction
Volume	Appuyez sur	Monter/baisser le volume
	Appuyez longuement	Augmenter/diminuer le volume de façon continue

► « ◀ / ▶ » commutateur

Mode	Fonctionnement	Fonction
Radio FM/AM, SiriusXM®*1	Appuyez sur	Augmenter/diminuer un canal prédéfini
	Appuyez longuement	Rechercher vers le haut/bas en continu
aha	Appuyez sur	Contenu vers le haut/bas
CD audio*1, Disques MP3/WMA / disque AAC*1, USB, iPod, Audio Bluetooth	Appuyez sur	Sélectionnez une piste
	Appuyez longuement	Avance rapide/retour rapide
Pandora*2	Appuyez sur	Piste précédente (« ▶ » uniquement)

*1: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

*2: Pandora n'est disponible que dans certains pays. Veuillez consulter pandora.com/legal pour plus d'informations.

► «Source» commutateur

Mode	Fonctionnement	Fonction
Tous	Appuyez sur	Change les modes audio

REMARQUE

● Dans les modes aha, Pandora*¹ et SUBARU STARLINK*², certaines opérations peuvent être effectuées à partir de l'écran en fonction de l'APPS sélectionnée.

*¹: Pandora n'est disponible que dans certains pays. Veuillez consulter pandora.com/legal pour plus d'informations.

*²: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME AUDIO

INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT

ATTENTION

- Pour éviter tout dommage au système audio:
 - Veillez à ne pas renverser de boissons sur le système audio.
 - 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces seulement: Ne mettez rien d'autre qu'un disque approprié dans la fente du lecteur.

REMARQUE

- L'utilisation d'un téléphone mobile à l'intérieur ou à proximité du véhicule risque de causer un bruit en provenance des enceintes du système audio que vous écoutez. Cependant, ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

RADIO

Généralement, un problème avec la réception radio ne signifie pas qu'il y a un problème avec la radio — il s'agit d'un résultat normal des conditions à l'extérieur du véhicule.

Par exemple, la proximité de bâtiments et des terrains peut interférer avec la réception FM. Les lignes électriques ou les câbles de téléphone peuvent interférer avec les signaux AM. Et bien entendu, les signaux radio ont une plage limitée. Plus le véhicule est loin d'une station, plus le signal est faible. De plus, les conditions de réception varient constamment au fur et à mesure que le véhicule se déplace.

Ici, certains problèmes courants de réception qui n'indiquent probablement pas un problème avec la radio sont décrits.

FM

Fondu et dérive de stations: En général, la portée effective FM est d'environ 25 miles (40 km). Une fois en dehors de cette plage, il se peut que vous constatiez un fondu et une dérive, qui augmentent avec la distance depuis le transmetteur radio. Cela s'accompagne souvent d'une distorsion.

Multiples: Les signaux FM sont réfléchissants, rendant ainsi possible que 2 signaux atteignent l'antenne en même temps. Si cela se produit, les signaux s'annulent mutuellement, ce qui risque d'occasionner momentanément un chevrottement ou une perte de réception.

Électricité statique et chevrottement: Cela se produit lorsque les signaux sont bloqués par des bâtiments, des arbres ou d'autres objets de grande taille. L'augmentation du niveau des graves peut réduire l'électricité statique et le chevrottement.

Permutation de station: Si le signal FM en cours d'écoute est interrompu ou affaibli, et s'il y a une autre station puissante à proximité sur la bande FM, la radio peut syntoniser la deuxième station jusqu'à ce que le signal d'origine puisse à nouveau être capté.

AM

Affaiblissement: Toutes les émissions AM sont renvoyées par l'atmosphère supérieure, en particulier la nuit. Ces signaux renvoyés peuvent interférer avec ceux reçus directement depuis la station radio, accentuant et diminuant alternativement le son de la station radio.

Interférence de station: Lorsqu'un signal renvoyé et un signal reçu directement à partir d'une station radio sont presque à la même fréquence, ils peuvent interférer l'un avec l'autre, ce qui brouille la diffusion.

L'électricité statique: L'AM est facilement affecté par les sources externes de bruit électrique, comme les lignes électriques à haute tension, la foudre ou les moteurs électriques. Cela cause de l'électricité statique.

SiriusXM® (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)




- Tout chargement sur la galerie de toit, particulièrement les objets métalliques, peut perturber la réception de SiriusXM® Satellite Radio.
- Toute permutation ou modification apportée sans autorisation peut entraîner pour l'utilisateur la levée de son droit à faire fonctionner l'équipement.

LECTEUR CD ET DISQUE (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

- Des températures extrêmement élevées peuvent empêcher le lecteur CD de fonctionner. Par temps chaud, il est recommandé d'utiliser le système de climatisation pour refroidir l'intérieur du véhicule avant l'utilisation du lecteur.
- Les routes en mauvais état ou d'autres vibrations peuvent perturber le lecteur CD.
- Si de l'humidité s'infiltré dans le lecteur CD, les disques risquent de ne pas être lus. Retirez le disque du lecteur et attendez qu'il sèche.

⚠ AVERTISSEMENT


- Les lecteurs CD utilisent un faisceau laser invisible qui risque d'entraîner une exposition à des radiations dangereuses s'il est dirigé à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous de faire fonctionner le lecteur correctement.

CD audio		
		


- Utilisez uniquement des disques marqués comme indiqué ci-dessus. Les produits suivants risquent de ne pas être lus par votre lecteur:

- Les SACD
- CD dts
- CD protégés contre la copie
- Les CD vidéo


► Disques de forme spéciale

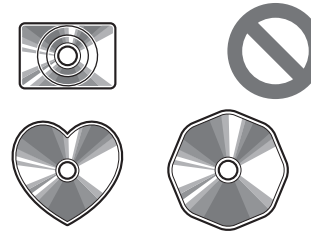


► Disques translucides/transparents

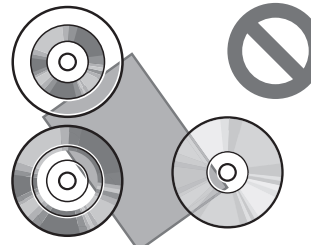

► Disques de mauvaise qualité

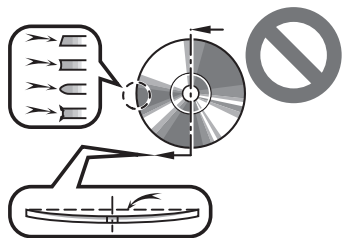


► Disques portant une étiquette

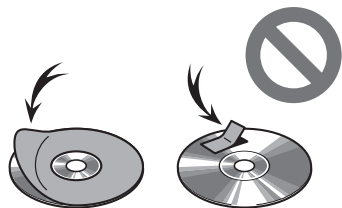

! ATTENTION

- Ne pas utiliser de disques de forme spéciale, transparents/translucides, de faible qualité ou portant une étiquette, comme ceux indiqués sur les illustrations. L'utilisation de tels disques risquerait d'endommager le lecteur, ou il peut être impossible d'éjecter le disque.
- Ce système n'est pas conçu pour l'utilisation des disques Dual Discs. N'utilisez pas les disques au format Dual Disc car ils risquent d'endommager le lecteur.
- N'utilisez pas de disques avec une bague de protection. L'utilisation de tels disques risquerait d'endommager le lecteur, ou il peut être impossible d'éjecter le disque.
- N'utilisez pas de disques imprimables. L'utilisation de tels disques risquerait d'endommager le lecteur, ou il peut être impossible d'éjecter le disque.

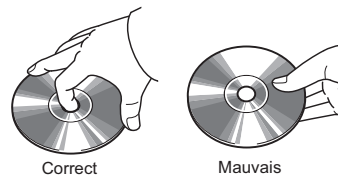

- Manipulez les disques avec précaution, en particulier lors de leur insertion. Tenez-les par le bord et ne les pliez pas. Évitez toute empreinte de doigts, en particulier sur le côté brillant.

- La présence de saleté, de rayures, d'une déformation, de piqûres ou d'autres dommages du disque pourraient amener le lecteur à sauter ou à répéter une section d'une piste. (Pour voir s'il y a des piqûres, tenez le disque à la lumière.)
- Retirez les disques du lecteur lorsque vous ne vous en servez pas. Rangez-les dans leurs boîtiers en plastique à l'écart de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.



Pour nettoyer un disque: L'essuyer avec un chiffon doux, non pelucheux qui a été humidifié avec de l'eau. Essayez en ligne droite du centre vers le bord du disque (pas en cercles). Séchez-le à l'aide d'un autre chiffon doux, sans peluches. N'utilisez pas de nettoyant de disques conventionnel ou de dispositif antistatique.

DISQUES CD-R/RW

- Les disques CD-R/CD-RW qui n'ont pas été soumis au «processus de finalisation» (un processus qui permet de lire des disques sur un lecteur de CD classique) ne peuvent pas être lus.
- Il peut s'avérer impossible de lire des CD-R/CD-RW enregistrés sur un enregistreur CD de musique ou sur un ordinateur personnel en raison des caractéristiques du disque, de rayures ou de saleté sur le disque, ou de saleté, de condensation, etc. sur l'objectif de l'appareil.
- Il peut ne pas être possible de lire les disques enregistrés sur un ordinateur personnel selon les paramètres de l'application et de l'environnement. Enregistrez avec le bon format. (Pour plus de détails, contactez les fabricants concernés pour les applications.)
- Les disques CD-R/CD-RW risquent d'être endommagés par une exposition directe à la lumière du soleil, à des températures élevées ou à d'autres conditions de stockage. Il est possible que l'appareil ne puisse pas lire certains disques endommagés.
- Si vous insérez un disque CD-RW dans le lecteur, la lecture commencera plus lentement qu'avec un CD traditionnel ou un disque CD-R.
- Les enregistrements sur des CD-R/CD-RW ne peuvent pas être lus avec le système DDCD (CD à double densité).

PÉRIPHÉRIQUE DE MÉMOIRE USB

- Formats de communication USB: USB 2.0 HS (480 Mbps) et FS (12 Mbps)
- Formats de fichier: FAT 16/32
- Classe de correspondance: Classe de stockage de masse

iPod

Les appareils suivants: iPod®, iPod nano®, iPod touch®, iPhone® peuvent être utilisés avec ce système. Fabriqué pour

- iPod touch (5ème génération)
- iPod nano (7ème génération)
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- Selon les différences entre modèles ou versions logicielles, etc., il est possible que certains modèles soient incompatibles avec ce système.
- La vidéo iPod n'est pas prise en charge.

- Pour les clients des États-Unis, veuillez vous rendre sur www.subaru.com pour plus de détails. En dehors des clients des États-Unis, demandez à votre revendeur qu'il organise une démonstration pour confirmer si le téléphone peut être jumelé avec le véhicule.

INFORMATIONS SUR LE FICHER

Codec	Description	Canaux	Conteneur/Extension
MPEG-4 AAC LC	Fréquence d'échantillonnage 8-48 kHz CBR, VBR 8-320 kbps	Mono et stéréo	.3gp , .m4a , .aac , .mp4
MPEG-4 HE AAC	Fréquence d'échantillonnage 16-48 kHz CBR, VBR 8-320 kbps	Mono et stéréo	.3gp , .m4a , .aac , .mp4
MPEG-4 HE AAC v2	Fréquence d'échantillonnage 16-48 kHz CBR, VBR 8-320 kbps	Mono et stéréo	.3gp , .m4a , .aac , .mp4
MP3	Fréquence d'échantillonnage 8-48 kHz CBR, VBR 8-320 kbps	Mono, stéréo et mixte	.mp3
WMA2/7/8/9/9.1/9.2	Fréquence d'échantillonnage 16-48 kHz CBR, VBR 8-320 kbps	Mono et stéréo	.wma , .asf

Codec	Description	Canaux	Conteneur/ Extension
PCMWAVE	8 bits et 16 bits 8000, 16000 et 44100 Hz Fréquence d'échantillonnage	Mono et stéréo	.wav


- Le lecteur est compatible avec VBR (débit binaire variable).
- MP3 (couche 3 audio du MPEG), WMA (Windows Media Audio) et AAC (codage audio avancé) sont des normes de compression audio.
- Ce système est capable de lire les fichiers AAC/AAC+ v2/MP3/WMA sur des disques CD-R*, CD-RW*, un périphérique de mémoire USB et un appareil Bluetooth.

*: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement


- Ce système est capable de lire des enregistrements de disque compatibles avec ISO 9660 niveau 1 et 2, et le système de fichier Romeo and Joliet.
- Lorsque vous nommez un fichier AAC/AAC+ v2/MP3/WMA, ajoutez une extension de fichier appropriée (.mp3/.wma/.m4a).
- Ce système permet de lire les fichiers avec les extensions de fichier .mp3/.wma/.m4a, tels que les fichiers AAC/AAC+ v2/MP3/WMA, respectivement. Pour éviter le bruit et des erreurs de lecture, utilisez l'extension de fichier appropriée.

- Ce système peut lire uniquement la première session lors de l'utilisation de CD compatibles multisession.
- Les fichiers MP3 sont compatibles avec les formats ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 et Ver. 2.3. Ce système ne peut pas afficher le titre du disque, le titre de la piste et le nom de l'artiste dans d'autres formats.
- Les fichiers WMA/AAC peuvent contenir une balise WMA/AAC qui est utilisée de la même façon qu'une balise ID3. Les balises WMA/AAC transportent des informations telles que le titre de la piste et le nom de l'artiste.
- Ce système est capable de lire les fichiers AAC codés par iTunes.
- La qualité de son des fichiers MP3/WMA s'améliore généralement avec de hauts débits binaires. Afin d'obtenir un niveau raisonnable de qualité sonore, les disques enregistrés avec un débit binaire d'au moins 128 kbps sont recommandés.
- Le lecteur MP3/WMA ne lit pas les fichiers MP3/WMA à partir de disques enregistrés à l'aide du transfert des données d'écriture par paquets (format UDF). Les disques doivent être enregistrés à l'aide du logiciel «pré-matriage» plutôt que du logiciel d'écriture par paquet.
- Les listes de lecture m3u ne sont pas compatibles avec le périphérique audio.
- Les formats MP3i (MP3 interactif) et MP3PRO ne sont pas compatibles avec le périphérique audio.

- Lors de la lecture de fichiers enregistrés en VBR (débit binaire variable), le temps de lecture ne s'affichera pas correctement si les opérations d'avance rapide ou de retour rapide sont utilisées.
- Il n'est pas possible d'accéder aux dossiers qui ne contiennent pas de fichiers AAC/AAC+ v2/MP3/WMA.
- Les fichiers AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dans des dossiers jusqu'à 3 niveaux d'imbrication peuvent être lus. Cependant, le début de la lecture peut être retardé lors de l'utilisation de disques contenant un grand nombre de niveaux de dossiers. Pour cette raison, nous vous recommandons de créer des disques avec un maximum de 2 niveaux de dossiers.

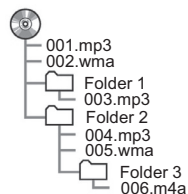

- L'ordre de lecture du disque compact avec la structure indiquée ci-dessus est comme suit:



- L'ordre varie en fonction de l'ordinateur et du logiciel d'encodage AAC/AAC+ v2/MP3/WMA que vous utilisez.

Système De Navigation

(8 pouces avec système Navi uniquement)



Fonctionnement De Base 160

Écran De Carte	160
Généralités De L'écran De Carte	160
Aperçu Des Boutons D'écran De La Carte	161
Fonctionnement De L'écran De Carte	162
Affichage De La Position Actuelle	162
Échelle De La Carte	163
Orientation De La Carte	163
Informations De L'écran De La Carte	164
Icônes PDI	164
Informations Routières	165
Autres Informations	165
Points De Mémoire	166
Enregistrement Des Points De Mémoire	166
Modification Des Points De Mémoire	168

Recherche De Destination 170

Opération De Recherche	170
------------------------------	-----

Réglage Du Domicile Ou Du Travail Comme Destination	170
Recherche Sur La Carte	171
Recherche Par Saisie D'un Mot De Recherche	171
Recherche Par PDI	172
Recherche Au Moyen De Destinations Précédemment Régliées	173
Recherche Depuis La Liste Des Destinations Favorites	174
Recherche De Stations-Service	175
Calcul De L'itinéraire	176
Écran De Calcul D'itinéraire	176

Guide D'itinéraire 178

Guide D'itinéraire	178
Écran De Guide D'itinéraire	178
Icône De Carte Standard	180
Messages De Guide Vocal Typiques	181
Fonctions Liées À L'itinéraire	181
Vérification De La Route	181
Modification D'itinéraire	182
Ajout De Destinations	182

Vérification De L'itinéraire	183
Réorganisation Des Destinations	183
Suppression De Destinations	183
Arrêt Du Guidage D'itinéraire	183
Informations Relatives À La Météo	184

Configuration 185

Paramètres De Navigation	185
Écran De Paramètres De Navigation	185

Conseils D'utilisation Du Système De Navigation 187

GPS (Global Positioning System)	187
Concernant Les Erreurs Dans L'affichage De La Position Actuelle	187
Limitations Du Système De Navigation	187
Données De Carte	189
En Ce Qui Concerne Les Données De Noms De Lieux Et De Routes	189
Mises À Jour De La Carte SUBARU	189

FONCTIONNEMENT DE BASE

ÉCRAN DE CARTE

GÉNÉRALITÉS DE L'ÉCRAN DE CARTE

L'écran de la carte est accessible à l'aide des méthodes suivantes:


- Appuyez sur **MAP**.
- Appuyez sur **🏠**, puis sélectionnez **Map** (Carte).



N°	Informations/fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer le mode d'affichage de la carte entre 2D vers le nord, 2D vers le haut ou 3D. Avec la carte en 3D, seul un affichage vers le haut est disponible.	163
2	Affiche la position actuelle du véhicule.	-
3	Affiche la limite de vitesse pour la route sur laquelle vous conduisez.	-
4	Affiche le nom de la rue actuelle. Sélectionnez pour afficher l'emplacement actuel et les coordonnées géo et enregistrez la position en tant que favori, maison ou travail.	166
5	Sélectionnez pour afficher l'écran du menu de recherche.	171, 172, 173, 174
6	En enregistrant votre domicile ou lieu de travail, (→P.166), la direction souhaitée et l'heure s'affichent. Maintenez sélectionné 🏠 pour paramétrer le domicile comme destination. Maintenez sélectionné 🏢 pour paramétrer le travail comme destination.	170

APERÇU DES BOUTONS D'ÉCRAN DE LA CARTE

Les boutons d'écran de la carte sont accessibles en sélectionnant un point sur la carte.

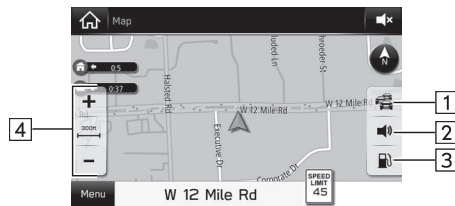


N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/activer l'affichage des informations sur la circulation.	165
2	Sélectionnez pour activer/désactiver le guidage vocal.	-

N°	Fonction	Page
3	Sélectionnez pour rechercher des stations service. Lorsque vous conduisez sur l'autoroute lors du guidage d'itinéraire, des informations sur les stations-service, restaurants, ou les trois prochaines aires de repos à proximité des sorties d'autoroute seront affichées.	175
4	Sélectionnez pour modifier l'échelle de la carte.	163

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE CARTE


AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE

1. Appuyez sur **MAP**.

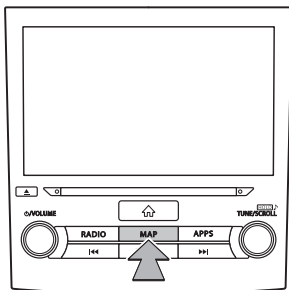

2. Vérifiez que la carte de la position actuelle est affichée.




- La position actuelle de la carte peut également être affichée en appuyant sur , puis en sélectionnant **Map** (Carte).
- Après le fonctionnement de la carte, **Resume** (Reprendre) peut s'afficher. Sélectionnez **Resume** (Reprendre) pour revenir à l'écran précédent.

REMARQUE

- Pendant la conduite, le repère de position actuelle est fixé sur l'écran et la carte se déplace.
- La position actuelle est automatiquement définie lorsque le véhicule reçoit des signaux du GPS (Global Positioning System). Si la position actuelle n'est pas correcte, elle est automatiquement corrigée après que le véhicule reçoit des signaux du GPS.
- Après le débranchement de la batterie, ou sur un nouveau véhicule, la position actuelle peut ne pas être correcte. Dès que le système reçoit des signaux du GPS, la position actuelle correcte est affichée.

ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Sélectionnez un point sur la carte.
2. Sélectionnez **+** ou **-** pour changer l'échelle sur l'écran de la carte.

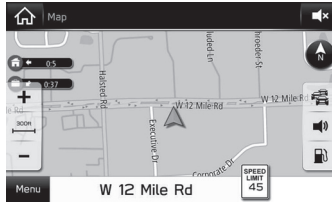




- Sélectionnez et maintenez enfoncé **+** ou **-** pour continuer à changer l'échelle de l'écran de la carte.
- Lorsque la fonction zoom auto est activée (→P.185) pendant le guidage d'itinéraire, la carte est agrandie automatiquement lorsque vous approchez d'une intersection ou de virages.

REMARQUE

- L'échelle de l'écran de la carte peut également être changée par double contact ou par pincement. (→P.36)

ORIENTATION DE LA CARTE

L'orientation de la carte peut être modifiée entre 2D vers le nord, 2D vers le haut et 3D.


1. Sélectionnez , , ou .
 - À chaque fois que le symbole est sélectionné, l'orientation de la carte change.

► 2D vers le nord




- Quelle que soit la direction de déplacement du véhicule, le nord est toujours vers le haut.
- La(les) lettre(s) indique(nt) la direction suivie par le véhicule (ex. N pour le nord).

► 2D vers le haut

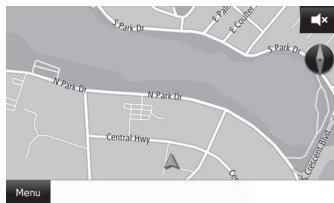

- Le sens de déplacement du véhicule est toujours vers le haut.

► 3D vers le haut

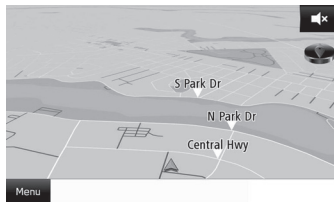

- Le sens de déplacement du véhicule est toujours vers le haut.

INFORMATIONS DE L'ÉCRAN DE LA CARTE

ICÔNES PDI

Les points d'intérêt tels que les stations-service et les restaurants peuvent être affichés sur l'écran de la carte. Leurs emplacements peuvent également être paramétrés en tant que destination.



REMARQUE

- L'affichage des icônes PDI peut être activé/désactivé. (→P.185)

INFORMATIONS ROUTIÈRES

Les sections de route affectées par les conditions de trafic s'affichent dans une couleur différente sur la carte, et une petite icône représentant le type de condition de trafic s'affiche au-dessus de la route.

Pour recevoir des informations de service de données dans le véhicule, un abonnement à SiriusXM[®] Satellite Radio Service est nécessaire. (→P.129)




- L'affichage des informations sur le trafic peut être activé/désactivé. (→P.161)

AUTRES INFORMATIONS

Un écran contextuel s'affiche en fonction de la situation de conduite, etc.

► Témoin avertisseur de bas niveau de carburant


Lorsque le niveau de carburant est bas, un message d'avertissement s'affichera sur l'écran.

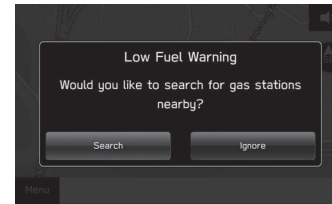

- **Search** (Rech.): Sélectionnez pour rechercher des stations service. (→P.175)
- **Ignore** (Ignorer): Sélectionnez pour effacer le message.


► Notification de repos périodique

Lorsque vous avez conduit pendant une longue période, un message d'avertissement s'affichera sur l'écran.

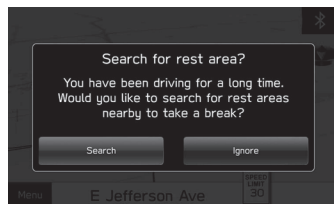

- **Search** (Rech.): Sélectionnez pour rechercher les aires de repos.
- **Ignore** (Ignorer): Sélectionnez pour effacer le message.

► Alerte météorologique

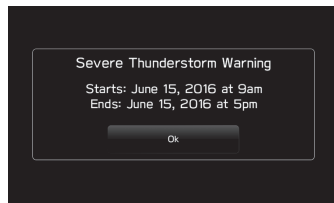

- **OK** (OK): Sélectionnez pour effacer le message.

POINTS DE MÉMOIRE


ENREGISTREMENT DES POINTS DE MÉMOIRE

Le point de votre choix peut être enregistré en tant que favoris, maison ou travail.


Les points enregistrés peuvent être utilisés comme destinations.

ENREGISTREMENT DU POINT ACTUEL

1. Sélectionnez le nom de la rue actuelle.
2. Sélectionnez **Save** (Enr).

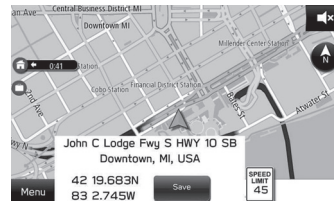

3. Sélectionnez l'élément pour lequel la rue porte le nom que vous souhaitez déclarer.

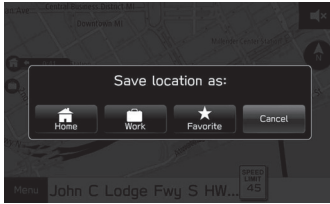


- Le point est enregistré dans la liste des destinations favorites. (→P.174)
- Les icônes s'affichent sur la carte.

REMARQUE

- Votre domicile et votre bureau peuvent également être enregistrés à partir de l'écran de paramètres de navigation (→P.185).
- Les destinations favorites peuvent également être enregistrées à partir de l'écran de calcul d'itinéraire. (→P.176)

ENREGISTREMENT DEPUIS LA CARTE


1. Sélectionnez et maintenez enfoncé le point désiré sur la carte ou l'icône PDI.
2. Sélectionnez ☆.

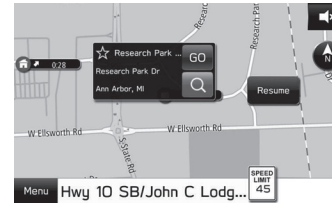


- ☆ change pour ★ (jaune), et le point est enregistré dans la liste des destinations favorites.
- À chaque fois que le symbole est sélectionné, le symbole passe de ☆ à ★ (jaune).

MODIFICATION DES POINTS DE MÉMOIRE

1. Sélectionnez **Menu** (Menu).
2. Sélectionnez **Nearby Places** (Pl à proximité) ou **Previous Address** (Adresse précédente).

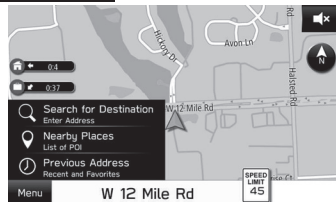

3. Sélectionnez **Favorite** (Favori).
4. Sélectionnez **⚙️**.

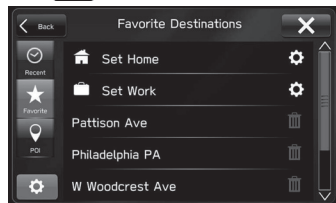

- **⚙️** : Sélectionnez pour modifier une adresse de domicile ou de travail (→P.168)
- **🗑️** : Sélectionnez pour supprimer l'élément. (→P.168)
- Sélectionnez la destination pour modifier le nom. (→P.169)

MODIFICATION DE L'ADRESSE DU DOMICILE/ TRAVAIL


1. Sélectionnez **⚙️** à côté de «Home (Maison)» ou «Work (Travail)».
2. Entrez une adresse, puis sélectionnez **Search** (Rech.).
3. Sélectionnez les images désirées à partir de la liste, puis sélectionnez **Save** (Enr.).
4. Sélectionnez **OK** (OK).

REMARQUE

- Votre domicile et votre bureau peuvent également être modifiés à partir de l'écran de paramètres de navigation (→P.185).

SUPPRESSION DES DESTINATIONS FAVORITES

1. Sélectionnez **🗑️** à côté de l'élément à supprimer.
2. Sélectionnez **Delete** (Supp.).

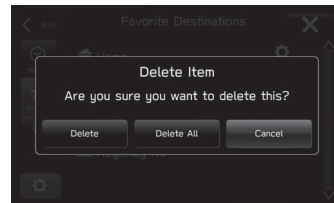

- **Delete All** (Tout sup.): Sélectionnez pour supprimer tous les éléments.

- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler la suppression.

REMARQUE

- Les favoris peuvent également être enregistrés à partir de l'écran de calcul d'itinéraire. (→P.176)

CHANGEMENT DU NOM DE LA DESTINATION FAVORITE

1. Sélectionnez la destination souhaitée pour modifier le nom.
2. Entrez un nom et sélectionnez **Save** (Enr).



RECHERCHE DE DESTINATION

OPÉRATION DE RECHERCHE

Il existe plusieurs façons de rechercher une destination.

Fonction	Page
Réglage du domicile ou du travail comme destination	170
Recherche sur la carte	171
Recherche par saisie d'un mot de recherche	171
Recherche par PDI	172
Recherche au moyen de destinations précédemment réglées	173
Recherche depuis la liste des destinations favorites	174
Recherche de stations-service	175
Recherche au moyen du répertoire	83

RÉGLAGE DU DOMICILE OU DU TRAVAIL
COMME DESTINATION

1. Sélectionnez et maintenez  ou .



- Le temps de trajet estimé et la direction jusqu'à destination sont affichés à côté de l'icône.
2. Vérifiez que l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche. (→P.176)


REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer l'entrée. (→P.166)
- Votre domicile et votre bureau peuvent également être réglés comme destination à partir de la liste des favoris. (→P.174)

RECHERCHE SUR LA CARTE

1. Sélectionnez et maintenez enfoncé le point désiré sur la carte ou l'icône PDI.
2. Sélectionnez **GO** (GO).



-  : Sélectionnez pour rechercher une destination autour du point.

3. Vérifiez que l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche. (→P.176)


RECHERCHE PAR SAISIE D'UN MOT DE RECHERCHE

La destination peut être réglée en saisissant un mot à rechercher, par exemple une adresse ou un nom d'installation, etc.

1. Sélectionnez **Menu** (Menu).
2. Sélectionnez **Search for Destination** (Rech. une destination).




3. Entrez le nom, puis sélectionnez **Search** (Rech.).

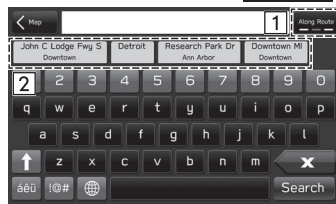

N°	Fonction
1 *	Sélectionnez pour paramétrer le rayon du filtre. Une fois que le rayon du filtre a été défini, une recherche peut être effectuée uniquement pour des éléments au sein du rayon. À chaque fois que le bouton est sélectionné, le symbole bascule entre «Along Route (En cours d'itinéraire)», «Near Destination (Près de la destination)» et «Near Me (Près de moi)».
2	Certaines destinations candidates sont affichées sur la base des caractères d'entrée. Le calcul de l'itinéraire s'affiche lors de la sélection d'un élément.

*: Durant le guidage d'itinéraire


4. Sélectionnez les images désirées à partir de la liste, puis sélectionnez **GO** (GO).

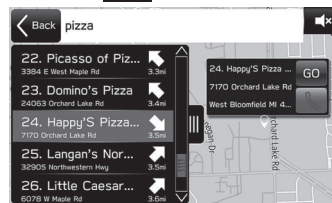


- ☎ : Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.
 - ☰ : Sélectionnez pour ouvrir/fermer la liste.
5. Vérifiez que l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche. (→P.176)

RECHERCHE PAR PDI

- Sélectionnez **Menu** (Menu).
- Sélectionnez **Nearby Places** (PI à proximité).

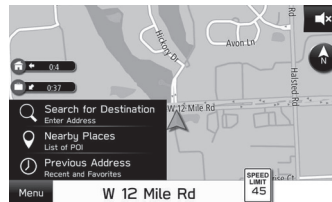

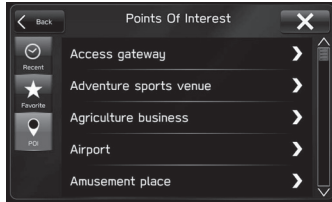

3. Sélectionnez la catégorie souhaitée.




4. Sélectionnez les images désirées à partir de la liste, puis sélectionnez **GO** (GO).




-  : Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.
 -  : Sélectionnez pour ouvrir/fermer la liste.
5. Vérifiez que l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche. (→P.176)

RECHERCHE AU MOYEN DE DESTINATIONS PRÉCÉDEMMENT RÉGLÉES

1. Sélectionnez **Menu** (Menu).
2. Sélectionnez **Previous Address** (Adresse précédente).

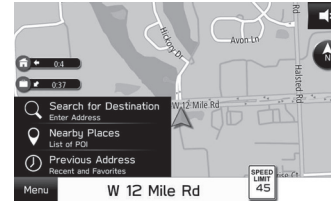

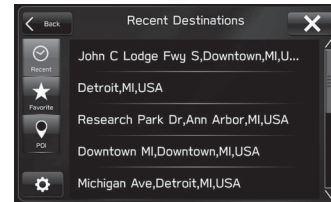


3. Sélectionnez l'élément souhaité.




4. Vérifiez que l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche. (→P.176)

SUPPRESSION DE L'ÉLÉMENT DANS LA LISTE

1. Sélectionnez  sur l'écran «Recent Destinations (Destinations récentes)».
2. Sélectionnez  à côté de l'élément à supprimer.

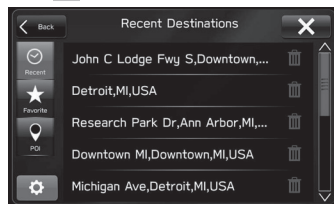


3. Sélectionnez **Delete** (Supp.).

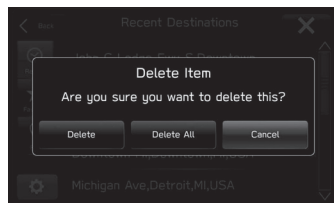


- **Delete All** (Tout sup.): Sélectionnez pour supprimer tous les éléments.
- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler la suppression.

RECHERCHE DEPUIS LA LISTE DES DESTINATIONS FAVORITES

1. Sélectionnez **Menu** (Menu).
2. Sélectionnez **Nearby Places** (PI à proximité) ou **Previous Address** (Adresse précédente).

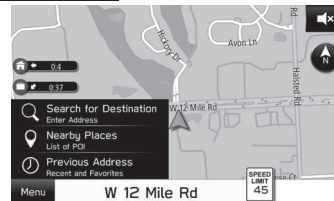

3. Sélectionnez **Favorite** (Favori).
4. Sélectionnez l'élément souhaité.

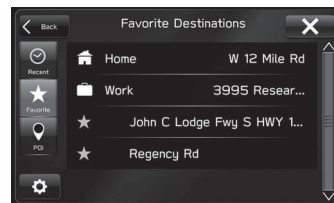


5. Vérifiez que l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche. (→P.176)

REMARQUE


- Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer l'entrée. (→P.166)

RECHERCHE DE STATIONS-SERVICE


1. Sélectionnez un point sur la carte.
2. Sélectionnez .




- Lorsque vous conduisez sur l'autoroute lors du guidage d'itinéraire, des informations sur les stations-service, restaurants, ou les trois prochaines aires de repos à proximité des sorties d'autoroute seront affichées.

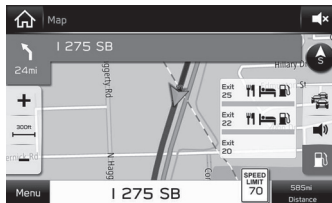

3. Sélectionnez les images désirées à partir de la liste, puis sélectionnez **GO** (GO).

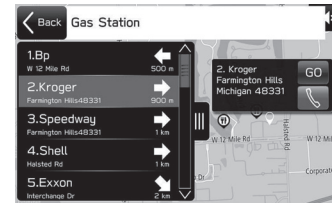

-  : Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.
4. Vérifiez que l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche. (→P.176)

CALCUL DE L'ITINÉRAIRE

ÉCRAN DE CALCUL D'ITINÉRAIRE

Après la recherche d'une destination, l'écran de calcul de l'itinéraire s'affiche.



N°	Informations/fonction
1	Permet d'afficher l'ensemble de l'itinéraire.
2	Sélectionnez pour lancer le guidage d'itinéraire.

N°	Informations/fonction
3	Sélectionnez l'un des trois itinéraires recommandés. Le type d'itinéraire (→P.185) définis dans les paramètres d'itinéraire s'affiche en bleu.
4	Sélectionnez pour régler les critères d'évitement pour l'itinéraire actuel. (→P.177)
5	Affiche l'heure d'arrivée. Si SiriusXM Travel Link est disponible, le nom de l'icône de la météo, le nom de station météo la plus proche de la destination, et les températures minimales/maximales de cet emplacement s'affichent. Pour plus de détails sur SiriusXM Travel Link: →P.113
6	Sélectionnez pour enregistrer la position dans la liste des destinations favorites. (→P.174)

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à respecter la réglementation du trafic et pensez à l'état de la route lorsque vous conduisez. Si un panneau routier a changé, le guide d'itinéraire peut ne pas afficher ce type de changement d'information.

REMARQUE

- L'itinéraire de retour peut être différent de celui utilisé à l'aller.
- Le guide d'itinéraire jusqu'à la destination peut ne pas être l'itinéraire le plus court ou un itinéraire sans encombrement du trafic.
- Le guide d'itinéraire peut ne pas être disponible s'il n'y a pas de données de la route à l'emplacement spécifié.


REMARQUE

- Si une destination qui n'est pas située sur une route est réglée, le véhicule est guidé à ce point sur la route la plus proche de la destination. La route la plus proche du point sélectionné est réglée comme destination.

ÉCRAN DE RÉGLAGES DE L'ITINÉRAIRE

Les critères d'évitement pour le calcul de l'itinéraire peuvent être paramétrés.

1. Sélectionnez **Route Settings** (Réglages itinér.) sur l'écran de calcul de l'itinéraire.
2. Sélectionnez l'élément souhaité.

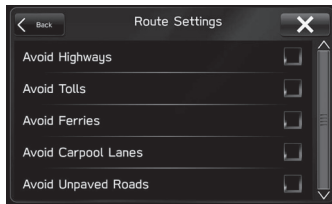

REMARQUE


- Les critères d'évitement pour le calcul de l'itinéraire peuvent également être sélectionnés depuis l'écran de paramètres de navigation. (→P.185)

GUIDE D'ITINÉRAIRE

GUIDE D'ITINÉRAIRE

ÉCRAN DE GUIDE D'ITINÉRAIRE


Pendant le guidage d'itinéraire, différents types d'écrans de guidage peuvent être affichés en fonction des conditions.

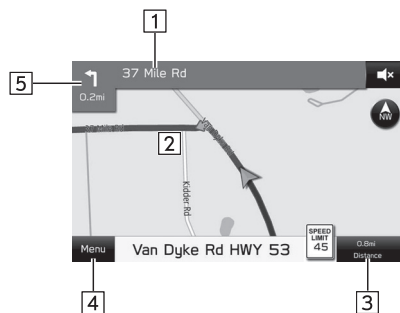

N°	Informations/fonction
1	Affiche le nom de la prochaine rue. Sélectionnez pour afficher la liste de tours d'itinéraires. (→P.181, 183)
2	Affiche le guidage d'itinéraire.
3	Affiche la distance, le temps de voyage estimé jusqu'à la destination ou l'heure d'arrivée estimée à la destination. Sélectionnez la zone d'information, puis sélectionnez les informations souhaitées.
4	Sélectionnez pour rechercher une destination ou arrêter le guidage d'itinéraire (→P.183).
5	Affiche la distance jusqu'au prochain changement de direction avec une flèche indiquant la direction du changement de direction. Sélectionnez pour lire l'annonce de navigation.


► Écran de jonction

Lorsque vous approchez d'une intersection compliquée ou d'une sortie d'autoroute, la carte bascule sur un affichage 3D si les informations nécessaires peuvent être affichées. Une flèche indique la voie sur laquelle vous devez conduire. Des panneaux sont également affichés si les informations sont disponibles.

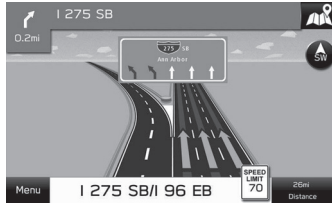


► Écran de recommandation de voie

Lorsque vous approchez d'un point de changement de direction, la voie recommandée s'affiche automatiquement.

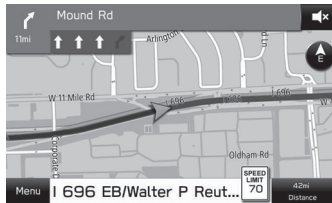

«Then (Puis)» s'affiche si nécessaire de tourner immédiatement après un changement de direction.

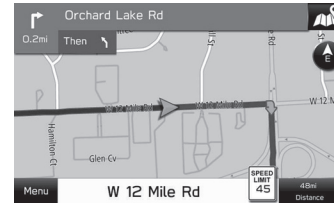

► Écran de zoom automatique












Lorsque la fonction zoom auto est activée (→P.185), la carte est agrandie automatiquement lorsque vous approchez d'une intersection ou de virages.






REMARQUE

- Si le véhicule quitte le guide d'itinéraire, l'itinéraire est à nouveau recherché.
- Pour certaines zones, les routes ne sont pas complètement numérisées dans notre base de données. Pour cette raison, le guide d'itinéraire peut sélectionner une route qui ne doit pas être empruntée.

ICÔNE DE CARTE STANDARD

Le tableau suivant indique les événements d'itinéraire les plus couramment affichés.

icône	Explication
	Tournez à gauche
	Tournez à droite
	Demi-tour à gauche
	Demi-tour à droite
	Restez à gauche de la fourche sur la route.
	Restez à droite de la fourche sur la route.
	Tournez à gauche et prenez une courbe prononcée.
	Tournez à droite et prenez une courbe prononcée.
	Restez sur la voie de gauche.
	Restez sur la voie de droite.
	Allez tout droit à l'intersection.

icône	Explication
	Tournez à gauche au carrefour en T.
	Tournez à droite au carrefour en T.
	Allez à gauche au rond-point.
	Vous êtes à mi-chemin de votre destination.
	Vous êtes arrivé à destination.

MESSAGES DE GUIDE VOCAL TYPIQUES

Au fur et à mesure que le véhicule s'approche d'une intersection, ou d'un point, lorsqu'une manœuvre du véhicule est nécessaire, le système de guidage vocal fournit divers messages.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'obéir au code de la route et de rester conscient de l'état de la route surtout lorsque vous conduisez sur des routes IPD. Le guide d'itinéraire peut ne pas avoir des informations à jours, comme le sens d'une voie à sens unique.


REMARQUE

- Pour régler le volume du guidage vocal: →P.71
- Le guidage vocal peut être effectué tôt ou tard.
- Si le système n'arrive pas à déterminer la position actuelle correctement, vous pourriez ne pas entendre le guide vocal ou ne pas voir l'intersection agrandie à l'écran.



FONCTIONS LIÉES À L'ITINÉRAIRE


VÉRIFICATION DE LA ROUTE

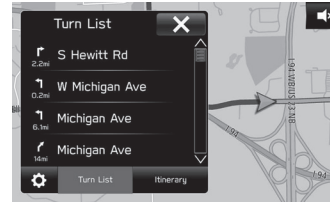1. Sélectionnez le nom de la rue. (→P.178)
2. Sélectionnez **Turn List** (Liste virag.).
3. Sélectionnez l'élément pour lequel l'itinéraire est à vérifier.



MODIFICATION D'ITINÉRAIRE


1. Sélectionnez le nom de la rue. (→P.178)
2. Sélectionnez **Turn List** (Liste virag.).
3. Sélectionnez .
4. Sélectionnez  à côté de l'élément à supprimer.

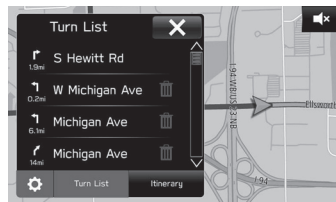

- L'itinéraire est recalculé automatiquement.

AJOUT DE DESTINATIONS

1. Recherchez une destination supplémentaire de la même manière qu'une recherche de destination. (→P.170)
2. Sélectionnez **Add Waypoint** (Aj. p. ch.).

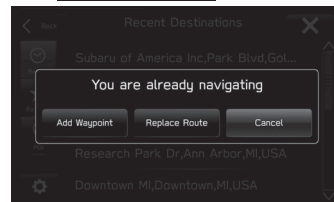


- **Replace Route** (Remp. it.): Sélectionnez pour remplacer la destination existante par une nouvelle.
- **Cancel** (Annul.): Sélectionnez pour annuler l'ajout de destinations.
- L'itinéraire est recalculé automatiquement.

REMARQUE

- La dernière destination saisie est ajoutée en tant que première destination. L'ordre de destination peut être changé. (→P.183)


VÉRIFICATION DE L'ITINÉRAIRE

1. Sélectionnez le nom de la rue. (→P.178)
2. Sélectionnez **Itinerary** (Itinéraire).

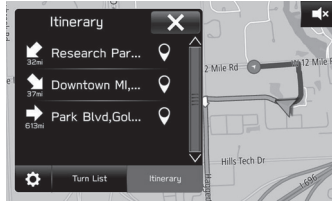

RÉORGANISATION DES DESTINATIONS

1. Sélectionnez le nom de la rue. (→P.178)
2. Sélectionnez **Itinerary** (Itinéraire).
3. Sélectionnez **⚙️**.
4. Sélectionnez **☰** à côté de la destination souhaitée, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

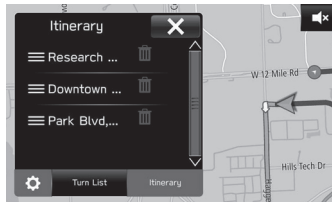


- L'itinéraire est recalculé automatiquement.

SUPPRESSION DE DESTINATIONS

1. Sélectionnez le nom de la rue. (→P.178)
2. Sélectionnez **Itinerary** (Itinéraire).
3. Sélectionnez **⚙️**.
4. Sélectionnez **🗑️** à côté de l'élément à supprimer.
 - L'itinéraire est recalculé automatiquement.

ARRÊT DU GUIDAGE D'ITINÉRAIRE


1. Sélectionnez **Menu** (Menu).
2. Sélectionnez **Cancel** (Annul.).

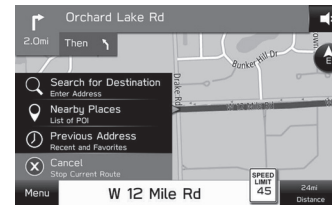

INFORMATIONS RELATIVES À LA MÉTÉO


«At Destination (A l'arrivée)» et les informations météorologiques «Along Route (En cours d'itinéraire)» peuvent être vérifiées pendant le guidage d'itinéraire au moyen de la fonction SiriusXM Travel Link.


Pour plus de détails sur SiriusXM Travel Link: →P.113

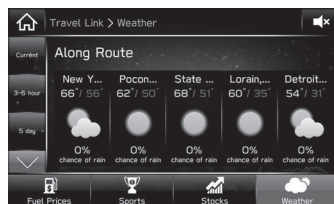

CONFIGURATION




PARAMÈTRES DE NAVIGATION

1. Appuyez sur .

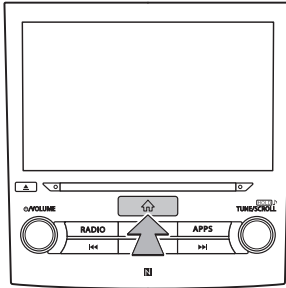

2. Sélectionnez **Settings** (Réglages).
 3. Sélectionnez **Navigation** (Navigation).
 4. Sélectionnez l'élément de votre choix à régler.

ÉCRAN DE PARAMÈTRES DE NAVIGATION

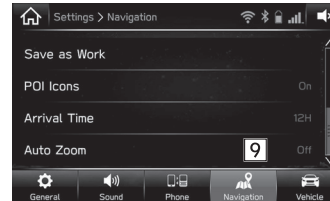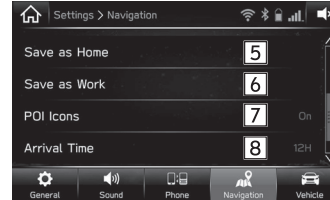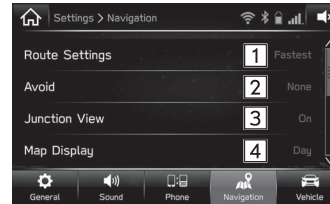

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler le type d'itinéraire.
2	Sélectionnez pour régler les critères d'évitement pour le calcul de l'itinéraire.
3	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de la vue de la jonction.
4	Sélectionnez pour paramétrer le mode de l'écran. «Auto (Auto)»: Sélectionnez pour changer l'écran en mode diurne ou en mode nocturne en fonction de la position du commutateur de projecteur avant. «Day (Journée)»: Sélectionnez pour toujours afficher la carte en mode diurne. «Night (Nuit)»: Sélectionnez pour toujours afficher la carte en mode nocturne.
5	Sélectionnez pour enregistrer ou modifier l'adresse de votre domicile. • Si le domicile a été enregistré, Change Home (Modifier le domicile) s'affiche. • Pour plus d'informations sur l'enregistrement et la modification de l'adresse: →P.168
6	Sélectionnez pour enregistrer ou modifier l'adresse du travail. • Si le travail a été enregistré, Change Work (Changer le lieu de travail) s'affiche. • Pour plus d'informations sur l'enregistrement et la modification de l'adresse: →P.168
7	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage des icônes PDI.

N°	Fonction
8	Sélectionnez pour définir l'affichage de l'heure d'arrivée en format 24 heures ou 12 heures. (→P.178)
9	Sélectionnez pour définir l'agrandissement automatique de la carte à l'approche des intersections ou points de virage pendant le guidage d'itinéraire.

CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME DE NAVIGATION

GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

CONCERNANT LES ERREURS DANS L'AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE

Le système affiche la position actuelle du véhicule en se basant sur les informations GPS et les données à partir de différents capteurs et cartes routières. Toutefois, lorsque les signaux à ondes radio de satellites GPS sont faibles ou lorsque des signaux sont reçus depuis seulement deux satellites ou moins, des erreurs risquent de se produire au niveau de la position. Modifier ou régler le système n'empêchera pas ces erreurs.

LIMITATIONS DU SYSTÈME DE NAVIGATION

Ce système de navigation calcule la position actuelle à l'aide de signaux satellites, de divers signaux du véhicule, des données sur la carte, etc. Cependant, une position précise peut ne pas s'afficher selon les conditions satellite, la configuration de la route, l'état du véhicule ou d'autres circonstances.

Le système de positionnement global (GPS) développé et exploité par le Département de la Défense américain fournit une position actuelle précise, normalement en utilisant 4 ou plusieurs satellites, et dans certains cas 3 satellites. Le système GPS a un certain niveau d'imprécision. Même si le système de navigation compense cela la plupart du temps, des erreurs occasionnelles de positionnement allant jusqu'à 300 pieds (100 m) peuvent et doit être prévues. En général, les erreurs de position sont corrigées en quelques secondes.



Le signal GPS peut être physiquement bloqué, entraînant une position inexacte du véhicule sur l'écran de la carte. Les tunnels, les grands bâtiments, les camions, ou même l'emplacement d'objets sur le tableau de bord peuvent bloquer les signaux GPS.

Les satellites GPS peuvent ne pas envoyer de signaux en raison de réparations ou d'améliorations en cours sur ceux-ci.

Même lorsque le système de navigation reçoit des signaux GPS clairs, la position du véhicule peut ne pas s'afficher avec précision ou un guide d'itinéraire incorrect peut se produire dans certains cas.

! ATTENTION

● L'installation d'une fenêtre teintée pourrait obstruer les signaux GPS. La plupart des teintures de fenêtre contiennent certaines matières métalliques qui interfèrent avec la réception du signal GPS de l'antenne sur le tableau de bord. Nous déconseillons l'utilisation d'une fenêtre teintée sur les véhicules équipés d'un système de navigation.

- La position actuelle précise peut ne pas s'afficher dans les cas suivants:
 - Lorsque vous roulez sur une route à petit angle ayant la forme d'un Y.
 - Lorsque vous roulez sur une route sinueuse.
 - Lorsque vous roulez sur une route glissante comme avec du sable, des graviers, de la neige, etc.
 - Lorsque vous roulez sur une longue route droite.
 - Lorsque l'autoroute et les axes de trafic urbain sont en parallèle.
 - Après avoir été déplacé par ferry ou transporteur de véhicule.
 - Lorsqu'un long trajet est recherché pendant la conduite à grande vitesse.
 - Après la répétition d'un changement de direction en allant vers l'avant et vers l'arrière, ou en tournant sur une table tournante dans un parc de stationnement.
 - Lorsque vous sortez d'un parc de stationnement couvert ou d'un garage.
- Lorsqu'une galerie de toit est installée.
- Lorsque vous conduisez avec des chaînes à neige installées.
- Lorsque les pneus sont usés.
- Après le remplacement d'un ou de plusieurs pneus.
- Lorsque vous utilisez des pneus plus petits ou plus grands que les spécifications d'usine.
- Lorsque la pression de gonflage d'un des 4 pneus n'est pas correcte.
- Un guide d'itinéraire inapproprié peut se produire dans les cas suivants:
 - Lorsque vous tournez à une intersection ne figurant pas sur le guide d'itinéraire désigné.
 - Si vous sélectionnez plus d'1 destination mais ignorez l'une d'elles, le changement d'itinéraire automatique affiche un itinéraire retournant à la destination sur l'itinéraire précédent.
 - Lorsque vous tournez à une intersection pour laquelle il n'y a pas de guide d'itinéraire.
 - Lorsque vous traversez une intersection pour laquelle il n'y a pas de guide d'itinéraire.
 - Lors du changement d'itinéraire automatique, le guide d'itinéraire peut ne pas être disponible pour le prochain tournant à droite ou à gauche.
 - À vitesse soutenue, il peut falloir un certain temps pour que le changement d'itinéraire automatique fonctionne. Lors du changement d'itinéraire automatique, une déviation peut s'afficher.

- Après le changement d'itinéraire automatique, l'itinéraire ne peut pas être modifié.
- Si un demi-tour inutile est affiché ou annoncé.
- Si un emplacement a plusieurs noms et le système annonce 1 ou plusieurs de ces noms.
- Lorsqu'un itinéraire ne peut être recherché.
- Si l'itinéraire jusqu'à votre destination comporte des routes avec des graviers, non pavées ou des allées, le guide d'itinéraire peut ne pas s'afficher.
- Votre point de destination peut s'afficher sur le côté opposé de la rue.
- Lorsqu'une partie de l'itinéraire a une réglementation interdisant l'entrée du véhicule qui varie selon le temps ou la saison, ou pour d'autres raisons.
- Les données de la route et de la carte enregistrées dans le système de navigation peuvent être incomplètes ou ne pas être mises à jour à la dernière version.

REMARQUE

- Ce système de navigation utilise des données liées à la rotation des pneus et a été conçu pour fonctionner avec les pneus spécifiés en usine pour le véhicule. L'installation de pneus plus grands ou plus petits que le diamètre d'origine risque de provoquer des imprécisions d'affichage de la position actuelle. La pression de gonflage des pneus influence également le diamètre des pneus, par conséquent, veillez à ce que la pression des 4 pneus soit correcte.

DONNÉES DE CARTE

EN CE QUI CONCERNE LES DONNÉES DE NOMS DE LIEUX ET DE ROUTES

Lorsque les cartes sont créées, des enquêtes géographiques sont menées et des informations sur des améliorations et des réouvertures de routes sont collectées pour fournir les informations les plus précises possibles. Toutefois, les modifications de routes, des noms de lieux et des établissements peuvent être effectuées à n'importe quel moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que les données de la carte ne contiennent pas d'erreurs sur les positions de route, les configurations et les noms, ou quant aux noms des établissements.

MISES À JOUR DE LA CARTE SUBARU

Les cartes peuvent être mises à jour en utilisant un périphérique de mémoire USB.

Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire SUBARU.

► Clients des États-Unis

www.subaru.com

► Clients du Canada

www.subaru.ca

8

Siri/Système De Reconnaissance Vocale



Siri	192
Siri®	192
Avant D'utiliser Siri	192
Utiliser Siri	192
Fonctionnement Siri	193
Fonctionnement Du Système De Reconnaissance Vocale	195
Système De Reconnaissance Vocale	195
Utilisation Du Système De Reconnaissance Vocale	195
Fonctionnement Du Système De Reconnaissance Vocale	196
Liste Des Commandes	197

Siri

Siri®

Siri est une fonction qui permet à votre iPhone et iPod touch d'être utilisé sans opération manuelle en connectant votre appareil à l'unité.

Pour utiliser Siri, connectez votre appareil via Bluetooth.

AVANT D'UTILISER Siri

Cette section décrit la préparation nécessaire pour utiliser Siri.

- Enregistrez votre iPhone ou iPod touch dans l'unité. (→P.52)
- Connectez votre iPhone ou iPod touch à l'unité. (→P.58)
- Activez Siri dans les réglages de votre iPhone ou iPod touch. (Voir le site internet d'Apple pour plus de détails.)
- Un forfait de données iPhone et iPod touch: Si le forfait de données pour votre iPhone et iPod touch ne fournit pas une utilisation illimitée des données, des frais supplémentaires de votre opérateur s'appliquent pour pouvoir accéder au contenu connecté à des apps via les réseaux sans fil 3G, 4G, Wi-Fi ou 4G LTE.


- Connexion à Internet via les réseaux 3G, 4G, Wi-Fi ou 4G LTE.

REMARQUE

- Les opérations disponibles diffèrent en fonction de votre iPhone et iPod touch.
- Faire attention à ne pas dépasser les limites d'utilisation des données de votre iPhone et iPod touch. Cela pourrait entraîner des frais supplémentaires sur l'utilisation des données de la part de l'opérateur de votre téléphone.

UTILISER Siri

COMMANDE AU VOLANT

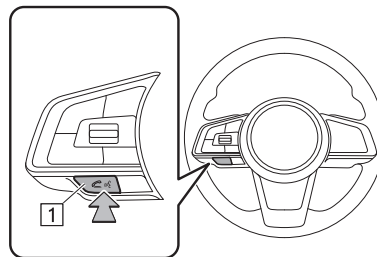


1 Commutateur d'activation vocale

- Appuyez longuement sur le commutateur d'activation vocale pour lancer Siri.

- Pour annuler Siri, maintenez le commutateur d'activation vocale.

MICROPHONE

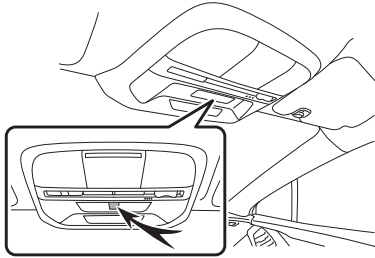

- Il est inutile de parler directement dans le microphone lorsque vous utilisez Siri.

FONCTIONNEMENT Siri

1. Appuyez longuement sur le commutateur d'activation vocale.
2. Parlez lorsque que vous entendez le signal sonore.
 - S'il est nécessaire de parler plus, le système vous informera avec le bip sonore. Continuez de parler.
 - Si le système ne reconnaît pas ce qui est dit, ou pour demander une autre opération, appuyez sur la commande d'activation vocale.
 - Pour annuler Siri, maintenez le commutateur d'activation vocale.

REMARQUE

- Siri ne peut pas être démarré lorsque vous placez ou recevez des appels mains libres avec votre iPhone et iPod touch (y compris tout en maintenant les appels entrants), ou tout en ayant une conversation mains libres.
- Siri ne peut pas être utilisé lors de l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale du système. Démarrez Siri après avoir quitté la fonction de reconnaissance vocale.
- L'écran système affiche l'écran d'appel lorsqu'un appel mains libres est lancé.
- Le fonctionnement de l'unité lors de l'utilisation de Siri sera différent en fonction de votre iPhone ou iPod touch.
- Siri risque de ne pas reconnaître ce qui est dit si:
 - Vous parlez trop rapidement.
 - Vous parlez à faible ou fort volume.
 - Conduite avec une fenêtre ouverte.
 - Les passagers discutent pendant que vous utilisez Siri.
 - Le système de climatisation est réglé trop fort.
 - Lorsque l'air du ventilateur souffle directement sur le microphone.
- Dans les conditions suivantes, le système peut ne pas reconnaître ce qui est dit correctement, et l'utilisation de Siri peut ne pas être possible.
 - Ce qui est dit est incorrect ou n'est pas clair. Notez que certains mots, accents ou façons de s'exprimer peuvent être difficile à reconnaître pour votre iPhone ou iPod touch.
 - Il y a trop de bruit de fond, par exemple le bruit du vent.
- Les fonctionnalités offertes par Siri dépendent de la version iOS et, dans ce cas, les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

À PROPOS DES DISPOSITIFS PRIS EN CHARGE POUR Siri

Ce système est compatible avec les dispositifs suivants.

■ Versions iOS prises en charge

- iOS6 ou ultérieure (6, 7)

■ Modèles pris en charge

- iPod touch (5ème génération)
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE


SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

Le système de reconnaissance vocale permet au système de navigation, aux systèmes audio et mains libres, etc., d'être utilisés à l'aide des commandes vocales.

Se reporter à la liste des commandes pour les échantillons de commandes vocales. (→P.197)

UTILISATION DU SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE


COMMANDE AU VOLANT

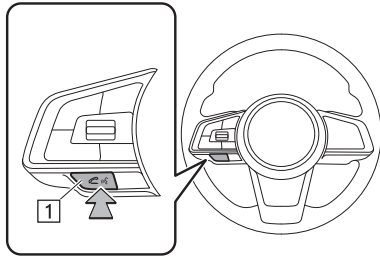

1 Commutateur d'activation vocale

- Appuyez sur le commutateur d'activation vocale pour lancer le système de reconnaissance vocale.
- Pour annuler la reconnaissance vocale, appuyez longuement sur le commutateur d'activation vocale ou la source.

MICROPHONE

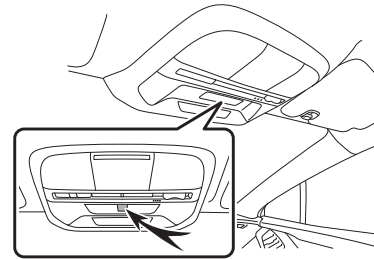

- Il est inutile de parler directement dans le microphone quand vous donnez une commande.

REMARQUE

- Attendre le bip de confirmation avant de donner une commande.


REMARQUE

- Les commandes vocales risquent de ne pas être reconnues si :
 - Vous parlez trop rapidement.
 - Vous parlez à faible ou fort volume.
 - Conduite avec une fenêtre ouverte.
 - Les passagers discutent tandis que vous énoncez les commandes vocales.
 - Le système de climatisation est réglé trop fort.
 - Lorsque l'air du ventilateur souffle directement sur le microphone.
- Dans les conditions suivantes, le système risque de ne pas reconnaître correctement la commande et l'utilisation des commandes vocales risque de ne pas être possible :
 - La commande est incorrecte ou n'est pas claire. Notez que certains mots, accents ou de façons de s'exprimer peuvent être difficile à reconnaître pour le système.
 - Il y a trop de bruit de fond, par exemple le bruit du vent.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

1. Appuyez sur le commutateur d'activation vocale.
 - Après l'affichage de l'écran supérieur de reconnaissance vocale, le guidage vocal commence.

2. Prononcez la commande.

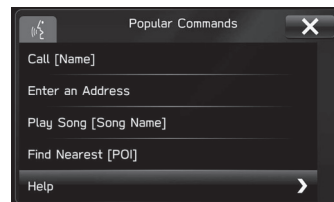

- Lorsque vous sélectionnez **Help** (Aide) ou prononcez «**Aide**», toutes les commandes prises en charge par le système sont listées.
- Pour annuler la reconnaissance vocale, sélectionnez **X**, ou appuyez longuement sur le commutateur d'activation vocale.

REMARQUE

- Tournez la molette «**VOLUME**», ou utilisez le commutateur de contrôle du volume sur le volant pour régler le volume du guidage vocal.
- La fonction du système de reconnaissance vocale ne peut pas être utilisée lors de l'utilisation de Siri. Démarrez la fonction de reconnaissance vocale après avoir quitté Siri.

LISTE DES COMMANDES

Les commandes vocales reconnaissables et leurs actions sont indiquées ci-dessous.

- Les commandes fréquemment utilisées sont indiquées dans les tableaux suivants.
- Pour les appareils qui ne sont pas installés dans le véhicule, les commandes liées ne seront pas affichées sur l'écran. De plus, selon les conditions, d'autres commandes peuvent ne pas s'afficher sur l'écran.
- Les fonctions disponibles varient en fonction du système installé.
- La langue de reconnaissance vocale peut être modifiée. (→P.62)

REMARQUE

- Les symboles utilisés dans les commandes sont comme suit.
 - [○○○]: Numéros, titres ou noms à prononcer
 - (○○○): Choisissez l'une des commandes à partir de l'intérieur des crochets

► Principales commandes

Commande vocale	Fonction
Entrer une adresse*	Permet de définir une destination en énonçant l'adresse
Naviguer jusqu'à [numéro d'immeuble, rue, ville, état]*	Permet de définir une destination en énonçant l'adresse avec ville et état
Trouver [PDI] le plus près*	Affiche une liste de catégorie PDI à proximité de la position actuelle
Appeler [Nom]	Passez un appel au nom du contact prononcé
Compose [Numéro]	Passe un appel vers ledit numéro de téléphone
Lire la chanson [Titre du morceau]	Joue le morceau sélectionné
Afficher (les chansons, les albums, les artistes, les genres, les listes de lecture, les balados, les livres audio, les compositeurs)	Affiche la liste de Chansons/Artistes/Albums/Genres/Listes d'écoute/Podcasts/Livres audio/Compositeurs
Régler sur [Fréquence] (FM/AM)	Bascule sur FM/AM et se règle à la fréquence prononcée
Préréglage [Numéro]	Bascule vers le canal préréglé

Commande vocale	Fonction
Régler la vitesse du ventilateur à [1-7]	Définit la vitesse du ventilateur à la vitesse du ventilateur prononcée
Régler la température à [Numéro]	Règle la température à la température prononcée
Modifier la source à [AM/FM/USB/iPod/Bluetooth/Auxiliaire]	Change la source pour AM/FM/USB/iPod/Bluetooth/Auxiliaire
Aller à [Radio/Média/Téléphone/CarPlay/Android Auto/ Accueil/Paramètres/ Applications]	Change l'écran Radio/Média/Téléphone/ CarPlay/Android Auto/Accueil/ Paramètres/Applications
Aide	Bascule vers l'écran d'aide

*: 8 pouces avec système Navi uniquement

► Commandes de navigation*

*: 8 pouces avec système Navi uniquement

Commande vocale	Fonction
Entrer une adresse	Permet de définir une destination en énonçant l'adresse
Naviguer jusqu'à [numéro d'immeuble, rue, ville, état]	Permet de définir une destination en énonçant l'adresse avec ville et état

Commande vocale	Fonction
Naviguer jusqu'à la maison	Affiche le trajet vers le domicile
Naviguer jusqu'au travail	Affiche le trajet vers le travail
Trouver [PDI] le plus près	Affiche une liste de catégorie PDI à proximité de la position actuelle
Trouver une station-service	Affiche une liste de stations-essence à proximité de la position actuelle
Trouver un stationnement	Affiche une liste de parkings à proximité de la position actuelle
Afficher la carte	Affiche l'écran de la carte
Arrêter l'itinéraire	Annule le guidage d'itinéraire
Où suis-je?	Affiche la position actuelle sur la carte
Aide du système de navigation	Affiche la liste des commandes vocales relatives à la navigation

► **Commandes téléphoniques**

Commande vocale	Fonction
Envoyer un message texte à [Nom] [Type de téléphone]	Envoyez le message préreglé pour énoncer le nom et le type de téléphone d'un contact à partir du répertoire téléphonique
Appeler [Nom] [Type de téléphone]	Passez un appel au nom et au type de téléphone d'un contact prononcé à partir du répertoire téléphonique
Compose [Numéro]	Passe un appel vers ledit numéro de téléphone
Recomposer	Passer un appel vers le numéro de téléphone du dernier appel sortant
Téléphones jumelés	Affiche l'écran de réglages du téléphone
Appels récents	Affiche l'écran de l'historique d'appel
Appels manqués	Affiche l'écran de la liste des appels manqués
Répondre au message texte	Répondez à un message texte
Afficher les messages texte	Affiche l'écran des messages reçus
Aide du téléphone	Affiche la liste des commandes vocales liées à la commande de votre téléphone

► **Commandes de médias**

Commande vocale	Fonction
Piste [Numéro]	Lit la piste sélectionnée
Lire la chanson [Titre du morceau]	Joue le morceau sélectionné
Lire l'album [Nom de l'album]	Lit des pistes de l'album sélectionné
Lire l'artiste [Nom de l'artiste]	Lit des pistes de l'artiste sélectionné
Lire le genre [Nom du genre]	Lit des pistes du genre sélectionné
Lire la liste de lecture [Nom de la liste de lecture]	Lit des pistes de la liste de lecture sélectionnée
Lire la baladodiffusion [Nom du podcast]	Lit le podcast sélectionné
Lire le livre audio [Titre du livre]	Lit le livre audio sélectionné
Lire le compositeur [Nom du compositeur]	Lit des pistes du compositeur sélectionné

Commande vocale	Fonction
Afficher (les chansons, les albums, les artistes, les genres, les listes de lecture, les balados, les livres audio, les compositeurs)	Affiche la liste de Chansons/Artistes/ Albums/Genres/Listes d'écoute/ Podcasts/Livres audio/Compositeurs
(Activer/Désactiver) la lecture aléatoire	Lecture aléatoire activée/désactivée
Naviguer l'album [Nom de l'album]	Affiche la liste des morceaux de l'album
Naviguer l'artiste [Nom de l'artiste]	Affiche la liste des albums de l'artiste
Naviguer le genre [Nom du genre]	Affiche la liste des artistes du genre
Naviguer la liste de lecture [Nom de la liste de lecture]	Affiche la liste de liste de lecture
Naviguer le compositeur [Nom du compositeur]	Affiche la liste des albums du compositeur
Aide de l'appareil multimédia	Affiche la liste des commandes relatives à la radio

REMARQUE

- En fonction du périphérique, votre iPod/iPhone peut ne pas fonctionner lorsqu'il est utilisé avec la reconnaissance vocale.

► Commandes radio

Commande vocale	Fonction
Régler sur [Fréquence] (FM/AM)	Bascule sur FM/AM et se règle à la fréquence prononcée
Station [FM Nom de la station]	Passes à la station FM prononcée
Préréglage [Numéro]	Bascule vers le canal préréglé
Canal satellite [Nom ou numéro de canal]*	Passes au numéro de canal satellite
Catégorie satellite [Nom de catégorie]*	Affiche la liste des chaînes satellite de la catégorie prononcée
Aide de la radio	Affiche la liste des commandes relatives à la radio

*: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

► **Commandes climatiques***

*: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

Commande vocale	Fonction
AC auto activé	Passé en mode AC automatique
Régler la vitesse du ventilateur à [1-7]	Définit la vitesse du ventilateur à la vitesse du ventilateur prononcée
Régler la température du conducteur à [Numéro]	Règle la température du conducteur à la température prononcée
Régler la température du passager à [Numéro]	Règle la température du passager à la température prononcée
Régler la température à [Numéro]	Règle la température à la température prononcée
Régler les deux températures à [Numéro]	Règle les deux températures à la température prononcée

► **Plus de commandes**

Commande vocale	Fonction
Modifier la source à [AM/FM/USB/iPod/Bluetooth/Auxiliaire]	Change la source pour AM/FM/USB/iPod/Bluetooth/Auxiliaire
Aller à [Radio/Média/Téléphone/CarPlay/Android Auto/Accueil/Paramètres/Applications]	Change l'écran Radio/Média/Téléphone/CarPlay/Android Auto/Accueil/Paramètres/Applications
Prix de l'essence*1	Change l'écran sur Prix des carburants SiriusXM Travel Link
Résultats sportifs*1	Change l'écran sur Résultats des sports SiriusXM Travel Link
Actions*1	Change l'écran sur Côtes boursières SiriusXM Travel Link
Météo*1	Change l'écran à Météo SiriusXM Travel Link
Aller à Aha	Change l'écran à Aha
Aller à Pandora*2	Change l'écran à Pandora
Aller à CarPlay	Change l'écran au mode de projection automatique CarPlay
Aller à Android Auto	Change l'écran au mode de projection automatique Android
Aller à l'écran STARLINK*1	Change l'écran à SUBARU STARLINK

Commande vocale	Fonction
Répéter	Lecture de la dernière invite de dialogue
Annuler	Annule la session de dialogue en cours

*1: 8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement

*2: Pandora n'est disponible que dans certains pays. Veuillez consulter pandora.com/legal pour plus d'informations.

9

Annexe/Que Faire Si/Index



Contrat D'utilisateur Final 204

Certification 206

Certification206
SiriusXM® Radio Satellite206
Service De Données SiriusXM206
Communications D'ondes Radio206
Gracenote208
Bluetooth209
iPod210
Pandora210
Google210

**Comment Obtenir Le Code Source
Avec La Source Ouverte** 211

Que Faire Si 212

Résolution Des Problèmes212
SUBARU STARLINK212
Fonctionnement De La Radio212
Téléphone214

Index 219

CONTRAT D'UTILISATEUR FINAL

Ces termes sont obligatoires entre vous, l'acheteur original (ou le destinataire d'origine) et Harman International Industries, Incorporated et ses sociétés affiliées ("Harman") pour le logiciel, les services et le matériel support, le cas échéant, qui sont l'objet de ces termes. En téléchargeant, installant ou en utilisant le logiciel qui accompagne ces termes (collectivement avec n'importe quels composants logiciels et la documentation connexe, "Application") dans le produit destiné à être utilisé avec l'application ("Produit"), vous acceptez ces termes. Si vous utilisez l'application et les services en vertu de ces termes au nom d'une entreprise, vous déclarez et garantissez que vous avez le pouvoir de contracter et lier au nom de votre entreprise. Vous déclarez et garantissez que vous avez la capacité juridique de conclure un accord contraignant et que vous avez l'âge de consentement.

1. LICENCE.

1.1 Sous réserve de votre conformité avec ces termes, Harman vous accorde une licence non exclusive et non transférable d'utiliser l'application telle qu'elle est installée sur le produit dont vous êtes le propriétaire ou bien avez le contrôle. Cette licence ne représente pas une vente du logiciel ou l'autorisation de prêter, vendre, redistribuer, céder sous licence ou de louer l'application à d'autres parties.

1.2 Harman conserve tous les droits, titres et intérêts pour et sur l'application.

2. RESTRICTIONS DE LICENCE.

2.1 Vous ne pouvez pas utiliser l'application sans le produit. Vous ne pouvez pas utiliser l'application sur un réseau ou sur plusieurs dispositifs en même temps.

2.2 Vous ne pouvez pas reproduire, modifier, transférer, transmettre, céder sous licence, ou exporter l'application. Vous ne pouvez pas démonter, décompiler, désosser l'application, et vous ne pouvez pas permettre aux autres de faire la même chose. Dans la mesure où vous êtes autorisé en vertu du droit applicable à l'ingénierie inverse à des fins d'interopérabilité, vous devez d'abord faire une demande écrite à Harman indiquant la raison de le faire, et de donner à Harman l'opportunité d'examiner et de vous fournir les informations nécessaires.

2.3 Vous ne pouvez pas supprimer les avis de droits d'auteur, de marques déposées, ou d'autres mentions de propriété, des avertissements ou mises en garde sur ou intégrés dans l'application.

2.4 Harman détient tous les droits de propriété intellectuelle dans l'application et toutes les modifications, mises à jour, mises à niveau sur les travaux dérivés basés sur l'application. Harman se réserve tous les droits non expressément accordés dans ces termes.

3. PRESTATIONS DE SERVICE

3.1 L'application peut permettre l'accès à des services d'Harman et d'autres services tiers et des sites internet (collectivement et individuellement, "Services"). Vous devez accepter tous les termes supplémentaires de services associés aux services afin d'utiliser ou d'accéder aux services. Harman n'est pas responsable ou redevable des services ou du contenu auxquels vous pouvez accéder par le biais de l'application (tels que l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exploitation du contenu ou des services).

3.2 En utilisant l'un des services, vous pouvez rencontrer du contenu qui peut être considéré comme offensant, indécent ou choquant pour vous. Votre seul recours est d'arrêter tout simplement l'affichage du contenu. Les pages décrivant les services sont accessibles dans le monde entier, mais cela ne signifie pas que tous les services ou caractéristiques des services sont disponibles dans votre pays, ou que le contenu généré par l'utilisateur rendu disponible via les services est légal dans votre pays. Harman peut bloquer l'accès à certains services (ou certaines fonctions des services ou du contenu) dans certains pays. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation des services est légale où vous l'utilisez. Les services ne sont pas disponibles dans toutes les langues.

3.3 Harman peut modifier, mettre à jour ou interrompre les services, l'application (y compris certaines de leurs parties ou caractéristiques) à tout moment et sans être redevable envers vous ou quelqu'un d'autre. Cependant, Harman fera des efforts raisonnables pour vous informer avant de recourir à des modifications.

3.4 Vous ne pouvez pas reproduire, modifier, distribuer, vendre, louer, ou créer des œuvres dérivées des services ou du contenu de quelque manière que ce soit. Vous ne pouvez pas exploiter les services d'une façon non autorisée, y compris, mais sans s'y limiter, en portant atteinte ou en surchargeant la capacité du réseau. Vous devez vous conformer aux lois applicables. Vous ne pouvez pas utiliser les services de manière à harceler, maltraiter, traquer, menacer, diffamer ou bien enfreindre ou violer les droits de toute autre partie, Harman n'étant en aucun cas responsable de votre utilisation des services.

3.5 Harman peut recueillir et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, à des informations techniques sur l'appareil, le système, le logiciel d'application, et les périphériques, qui sont recueillies régulièrement pour faciliter la fourniture de mises à jour logicielles, le support produit, et d'autres services liés à l'application. À condition que cela ne vous identifie pas personnellement, Harman peut utiliser ces données afin d'améliorer ses produits ou de vous fournir des services ou des technologies.

4. RÉSILIATION.

4.1 Sans préjudice des autres droits, Harman peut résilier ces termes sans préavis si vous ne les respectez pas.

4.2 Vous pouvez résilier ces termes sans préavis avec Harman en cessant d'utiliser et en détruisant toutes les copies de l'application, y compris toutes les copies d'archives.

4.3 En cas de résiliation de ces termes pour une raison quelconque, vous devez immédiatement cesser d'utiliser l'application et détruire toutes les copies de l'application, y compris toutes les copies d'archives.

5. EXCLUSION DE GARANTIES.

5.1 DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, HARMAN FOURNIT L'APPLICATION ET LES SERVICES "TELS QUEL" ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS. HARMAN REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE, IMPLICITE OU STATUTAIRE OU DÉCOULANT DE PRATIQUES COURANTES OU COMMERCIALES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DES TIERS.

5.2 HARMAN NE GARANTIT PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION OU DES SERVICES SE FERA SANS INTERRUPTION OU SANS ERREUR, OU QUE LES DÉFAUTS DANS L'APPLICATION OU LES SERVICES SERONT CORRIGÉS. AUCUNE INFORMATION OU CONSEIL ORAL OU ÉCRIT PAR HARMAN OU SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ NE CONSTITUE UNE GARANTIE. SI L'APPLICATION OU LES SERVICES S'AVÈRENT DÉFECTUEUX, VOUS DEVREZ ASSUMER LE COÛT TOTAL DE TOUTE RÉPARATION OU DE CORRECTION.

6. CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ.

6.1 En aucun cas, Harman ou ses fournisseurs ne seraient être responsables de dommages spéciaux, indirects, consécutifs, incidentels ou punitifs qui pourraient être causés, quelle que soit la théorie de responsabilité, ou si découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser l'application, même si Harman ou ses fournisseurs ou concédants de la licence ont été avisés de la possibilité de tels dommages. La limitation ou l'exclusion ne concerne pas les demandes qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi applicable.

6.2 Harman décline toute responsabilité quant aux dommages découlant de ou causés directement ou indirectement par l'application, par le processus d'installation de l'application ou découlant de ou causés par ces termes.

6.3 En aucun cas la redevabilité totale de Harman envers vous pour tous les dommages (autres que ceux qui peuvent être requis par la loi applicable) ne peut dépasser 50 \$. Les limitations de cet article 7 seront applicables dans la mesure maximale permise par la loi applicable, même si un recours échoue son but essentiel.

7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

7.1 Ces termes sont régis et interprétés conformément aux lois de fond de l'état de New York, à l'exclusion de ses conflits de principes de droit. Avec Harman, vous acceptez d'exclure la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en vertu de ces termes et toute transaction qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre de ces termes. Avec Harman, vous acceptez que l'objet et la compétence personnelle sont appropriés dans les tribunaux situés dans la Cour de District des États Unis pour le District Sud de New York. La partie gagnante de tout litige découlant de ces termes est en droit de recouvrer les honoraires raisonnables d'avocat et les frais connexes, en plus de toute autre réparation accordée. Votre utilisation de l'application peut également être soumise à d'autres lois locales, régionales, nationales, ou internationales.

7.2 Vous ne pouvez pas céder ou déléguer tout ou partie de vos droits ou obligations en vertu de ces termes sans le consentement écrit préalable de Harman, à l'exception d'une personne physique ou morale qui accepte la possession ou le titre du produit et qui accepte d'être liée par les conditions de ces termes.

7.3 Les articles 4, 5, 6, et 7 resteront en vigueur même après toute résiliation ou à l'expiration de ces termes.

7.4 Tout amendement ou modification de ces termes doivent être faits par écrit et signés par un représentant autorisé de vous et Harman. Ces termes sont l'accord complet et définitif entre vous et Harman par rapport à l'objet de ces termes. Dans la mesure où tous les termes des politiques ou des programmes Harman pour les conflits des services support avec ces termes, ces termes prévalent.

7.5 Si une des dispositions de ces termes est jugée nulle, invalide, inapplicable ou illégale, les autres dispositions resteront en vigueur et effectives.

7.6 L'échec de l'une des parties quant à faire respecter les droits ou obligations en vertu de ces termes, ou de prendre des mesures contre l'autre partie en cas de violation, ne doit pas être considéré comme une renonciation à l'application ultérieure des droits ou actions ultérieures dans le cas de futures violations.

7.7 Toutes questions, plaintes ou réclamations concernant cette demande peuvent être adressées à Harman à : Harman International Industries, Incorporated, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901.

8. Contrôles à l'exportation.

L'application, la documentation et la technologie ou les produits directs fournis par Harman sous ces termes ("Technologie"), sont soumis à des contrôles à l'exportation en vertu des lois et règlements applicables. Vous devez vous conformer à ces lois et règlements régissant l'exportation, la réexportation, l'importation, le transfert et l'utilisation de la technologie et obtenez tous les permis, autorisations et licences locaux et américains nécessaires. En particulier, mais sans s'y limiter, la technologie ne peut pas être exportée ou réexportée (a) dans tous les pays sous embargo ou (b) à toute personne se trouvant sur la liste du Département du Trésor des États-Unis des ressortissants nationaux spécifiquement désignés ou sur la liste du Département du Commerce des États-Unis des personnes ou entités refusées. En utilisant l'application, vous déclarez et garantissez que vous ne vous trouvez pas dans un tel pays ou sur une telle liste. Vous acceptez également que vous n'utiliserez pas les produits à des fins interdites par la loi des États-Unis, y compris, sans s'y limiter, au développement, à la conception, à la fabrication ou à la production d'armes nucléaires ou chimiques, de missiles ou d'armes biologiques. Vous acceptez de fournir toute autre information, des documents support et une assistance qui peuvent être raisonnablement requis dans le cadre de la sécurisation des autorisations ou des licences.

9. Les utilisateurs du gouvernement.

L'application et les documents sont considérés comme des "Commercial Items" (articles commerciaux), tel que ce terme est défini par la Federal Acquisition Regulation ("FAR") (Réglementation des Acquisitions Fédérales) (48 C.F.R.) §2.101, consistant en un "Commercial Computer Software" (logiciel informatique commercial) et un "Commercial Computer Software Documentation" (documentation logicielle informatique et commerciale) tels que ces termes sont utilisés dans la FAR §12.212. Conformément à la FAR §12.212 et DoD FAR Supp. §227.7202-1 à §227.7202-4, et nonobstant toute autre clause FAR ou contractuelle contraire à un accord dans lequel ces termes peuvent être incorporés, vous pouvez fournir à un utilisateur final du gouvernement ou, si ces termes sont directs, un utilisateur du gouvernement pourra acquérir l'application et la documentation uniquement avec les droits énoncés dans ces termes. L'utilisation de l'application ou de la documentation ou bien les deux constitue un accord par le gouvernement que l'application et la documentation sont un "Commercial Computer Software" (logiciel informatique commercial) et un "Commercial Computer Software Documentation" (documentation logicielle informatique et commerciale) et implique l'acceptation des droits et des restrictions de ces termes.

CERTIFICATION

CERTIFICATION

SiriusXM® Radio Satellite (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)



- © 2016 SiriusXM Radio Inc. Sirius, XM, SiriusXM et toutes les marques et logos associés sont des marques déposées de SiriusXM Radio Inc. Toutes les autres marques, noms de canaux et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

SERVICE DE DONNÉES SiriusXM (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

Ni SiriusXM ni Subaru ne sont responsables des erreurs ou inexactitudes contenues dans les services de données SiriusXM ou de leur utilisation dans le véhicule.

COMMUNICATIONS D'ONDES RADIO

► U.S.A.

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ AVERTISSEMENT

● FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

● CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body in normal use position.

- Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

► Canada

- This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause interference; and
 - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

 - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

AVERTISSEMENT

● CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

ATTENTION: l'exposition aux rayonnements radiofréquence - Cet équipement est conforme aux limites d'exposition non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités: mains, poignets, pieds et chevilles).

► México



- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Gracenote (8 pouces avec système Navi/ système 8 pouces uniquement)

- Le nom «Gracenote», le logo et le graphisme Gracenote, la mention «Powered by Gracenote» sont des marques ou des marques déposées de Gracenote reconnues aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



- La technologie de reconnaissance des données audio/vidéo et les données associées sont fournies par Gracenote®. Gracenote constitue la norme de l'industrie en matière de technologie de reconnaissance musicale et de fourniture de contenus connexes. Pour plus de détails, visitez www.gracenote.com.

Contrat de licence Gracenote (EULA)

Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, société basée à Emeryville, Californie, États-Unis (ci-après, « Gracenote »). Ce logiciel Gracenote (ci-après, « le Logiciel Gracenote ») permet à cet appareil ou à cette application d'accéder à des serveurs en ligne ou à des bases de données en ligne (ci-après et collectivement, « les Serveurs Gracenote ») en vue d'identifier le contenu de certains supports musicaux ou/et de certains fichiers audio, de copier des informations relatives à des données audio (titre d'un album, nom d'un artiste ou d'un groupe, liste des pistes, etc. – ci-après, « les Données Gracenote ») et d'exécuter de nombreuses autres fonctions. Vous êtes autorisé à utiliser les Données Gracenote uniquement par exécution des fonctions grand public de cet appareil ou de cette application.

Vous convenez d'utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement pour un usage personnel et non commercial. Vous convenez de ne pas céder, copier, transférer ou transmettre le Logiciel Gracenote ou aucune partie des Données Gracenote à une société tierce. VOUS CONVENEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI SONT AUTORISÉES EXPLICITEMENT DANS LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE.

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les conditions stipulées dans le présent Contrat de licence. Si votre licence est résiliée, vous convenez de mettre fin immédiatement à tout type d'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous les droits vis-à-vis des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote, y compris tous droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d'un paiement en votre faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en son nom propre.

Le Service Gracenote utilise un identifiant (unique et attribué en mode aléatoire) pour suivre les interrogations des utilisateurs de ce Service. Ce mécanisme est destiné à des mesures statistiques : il permet au Service Gracenote de déterminer le nombre d'interrogations effectué sans avoir à connaître quelque information que ce soit vous concernant. Pour plus de détails sur ce mécanisme de suivi, consultez la page Web qui présente la [Charte de confidentialité](#) du Service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et l'intégralité des Données Gracenote vous sont cédés sous licence « EN L'ÉTAT ». Gracenote n'apporte aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne la précision des Données Gracenote disponibles à partir des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de supprimer certaines données des Serveurs Gracenote ou de changer des données de catégorie pour toute raison que Gracenote estimera nécessaire ou suffisante. Aucune garantie n'est apportée que le Logiciel Gracenote ou les Serveurs Gracenote seront exempts d'erreurs ou que le fonctionnement du Logiciel Gracenote ou des Serveurs Gracenote s'effectuera sans interruption. Gracenote n'est nullement obligée de mettre à votre disposition les types ou catégories de données nouveaux, complémentaires ou améliorés que Gracenote pourrait proposer à l'avenir, et Gracenote est libre de mettre fin à ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉNIE TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS PAS SEULEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-INFRACTION. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU DE N'IMPORTE QUEL SERVEUR GRACENOTE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ÉVENTUELLEMENT CONSÉQUENTS OU INCIDENTS SUBIS, NI D'AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

© Gracenote, Inc. 2009

Bluetooth



- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et ces marques sont utilisées sous licence par FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iPod



- «Made for iPod» et «Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod ou iPhone, respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.
- Apple ne peut pas être tenu responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone risque d'affecter les performances sans fil.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Lightning est une marque déposée d'Apple Inc.
- App Store est une marque d'Apple Inc.

Pandora



- Pandora, le logo Pandora, et l'habillage commercial Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pandora Media, Inc. Utilisées avec permission.

Google

- Google Play est une marque déposée de Google Inc.

COMMENT OBTENIR LE CODE SOURCE AVEC LA SOURCE OUVERTE

Ce produit contient un logiciel libre, dont certains est régi par la licence GPL. Pour votre confort, le code source et les instructions de construction pertinentes pour les logiciels sous licence GPL est disponible à <http://www.harmanardon.com/opensource.html>.

Vous pouvez aussi obtenir ces informations en nous contactant:

[ADRESSE MAIL]

Ou OpenSourceSupport@Harman.com

QUE FAIRE SI

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

SUBARU STARLINK (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

Symptôme	Cause possible	Solution	Page
SUBARU STARLINK ne démarre pas.	L'heure ne correspond pas.	Connectez votre smartphone.	58
		Réglez la fonction de téléchargement du répertoire sur marche.	60

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO (8 pouces avec système Navi/système 8 pouces uniquement)

Expérience	Cause	Action
Discordance de l'alignement temporel - un utilisateur peut entendre une courte période de programmation relue ou un écho, une cadence ou un saut.	Le volume analogique ou digital des stations radio n'est pas correctement aligné ou la station est en mode ballgame.	Aucun, problème de diffusion radio. Un utilisateur peut contacter la station radio.
Le son s'affaiblit, disparaît et réapparaît.	La radio change entre l'audio analogique et l'audio digital.	Problème de réception, peut se résoudre si le véhicule continue d'avancer. Mettre le témoin du bouton HD Radio sur arrêt peut forcer la radio en audio analogique.
La condition muette audio lorsqu'une chaîne multidiffusion HD2/HD3 a été écoutée.	La radio n'a pas accès aux signaux digitaux pour le moment.	Il s'agit d'un comportement normal, attendez le retour du signal radio. Si vous êtes en-dehors de la zone de couverture, recherchez une nouvelle station.

Expérience	Cause	Action
Délai du mode silence audio lorsque vous sélectionnez un préréglage de chaîne multicast HD2/HD3.	Le contenu de diffusion numérique n'est pas disponible jusqu'à ce que l'émission HD Radio™ puisse être décodée et que l'audio soit disponible. Cela prend jusqu'à 7 secondes.	Il s'agit d'un comportement normal, attendez que l'audio devienne disponible.
Les informations affichées ne correspondent pas à la chanson actuelle.	Problème de service de données par le diffuseur radio.	Le diffuseur devrait en être informé.
Aucun texte informatif affiché pour la fréquence présentement sélectionnée.	Problème de service de données par le diffuseur radio.	Le diffuseur devrait en être informé.

TÉLÉPHONE

Si'il y a un problème avec le système mains libres ou un téléphone Bluetooth, vérifiez tout d'abord le tableau ci-dessous.

► Lors de l'utilisation du système mains libres avec un téléphone Bluetooth

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Le système mains libres ou le téléphone Bluetooth ne fonctionnent pas.	Le téléphone Bluetooth connecté peut ne pas être compatible avec un téléphone portable Bluetooth.	<p>Pour consulter la liste des téléphones Bluetooth spécifiques dont le fonctionnement a été confirmé avec ce système.</p> <p>Pour les clients des États-Unis, veuillez vous rendre sur www.subaru.com pour plus de détails.</p> <p>En dehors des clients des États-Unis, demandez à votre revendeur qu'il organise une démonstration pour confirmer si le téléphone peut être jumelé avec le véhicule.</p>	*	53
	La version Bluetooth du téléphone portable connecté peut être antérieure à la version spécifiée.	<p>Utilisez un téléphone portable avec la version 1.1 Bluetooth ou supérieure.</p> <p>Recommandée:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 pouces avec système Navi/ système 8 pouces uniquement: Ver. 3.0 +EDR ou supérieure • Système de 6,5 pouces: Ver. 2.1 +EDR ou supérieure 	*	53

*: Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone portable.

► Lors de l'enregistrement/la connexion d'un téléphone portable

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Un téléphone portable ne peut pas être enregistré.	Un mot de passe incorrect a été saisi dans le téléphone portable.	Saisissez le mot de passe correct dans le téléphone portable.	*	-
	L'enregistrement n'a pas été terminé du côté du téléphone portable.	Terminez l'enregistrement du téléphone portable (approuvez l'enregistrement sur le téléphone).	*	-
	Les anciennes informations d'enregistrement restent sur ce système ou sur le téléphone portable.	Supprimez les informations d'enregistrement existantes, à la fois sur ce système et sur le téléphone portable, puis enregistrez le téléphone portable que vous voulez connecter à ce système.	*	60
Une connexion Bluetooth ne peut pas être effectuée.	Un autre téléphone Bluetooth est déjà connecté.	Connectez manuellement le téléphone portable que vous souhaitez utiliser pour ce système.	-	58
	La fonction Bluetooth n'est pas activée sur le téléphone portable.	Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone portable.	*	-

*: Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone portable.

► Lors de la création/réception d'un appel

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Un appel ne peut pas être effectué/reçu.	Votre véhicule est dans une zone «Pas de service».	Déplacez-vous dans la zone de service.	-	-

► Lors de l'utilisation du répertoire téléphonique

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Les données du répertoire téléphonique ne peuvent pas être transférées automatiquement.	La version profil du téléphone portable connecté peut ne pas être compatible avec le transfert de données du répertoire téléphonique.	<p>Pour consulter la liste des téléphones Bluetooth spécifiques dont le fonctionnement a été confirmé avec ce système.</p> <p>Pour les clients des États-Unis, veuillez vous rendre sur www.subaru.com pour plus de détails.</p> <p>En dehors des clients des États-Unis, demandez à votre revendeur qu'il organise une démonstration pour confirmer si le téléphone peut être jumelé avec le véhicule.</p>	*	53
	La fonction de transfert automatique des contacts sur ce système est réglée sur arrêt.	Réglez la fonction de transfert automatique des contacts sur ce système sur marche.	-	60

*: Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone portable.

► Lors de l'utilisation de la fonction de message Bluetooth

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Les messages ne peuvent pas être vus.	La fonction de transfert de message n'est pas activée sur le téléphone portable.	Activez le transfert de message sur le téléphone portable (acceptez le transfert de message sur le téléphone).	*	-

*: Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone portable.

► En d'autres situations

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Même si toutes les mesures ont été prises, le problème ne change pas.	Le téléphone portable n'est pas assez proche de ce système.	Amenez le téléphone portable près de ce téléphone.	-	-
	Le téléphone portable est probablement la cause du problème.	Mettez le téléphone portable hors tension, enlevez et remplacez la batterie, puis redémarrez le téléphone portable.	*	-
		Activez la connexion Bluetooth du téléphone portable.	*	-
		Arrêtez le logiciel de sécurité du téléphone portable et fermez toutes les applications.	*	-
		Avant d'utiliser une application installée sur votre téléphone portable, veuillez vérifier attentivement la source et la manière dont l'opération peut influencer ce système.	*	-

*: Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone portable.

INDEX

A

Affichage de l'état	41
aha™ par HARMAN	102
Android Auto	111
Appel sur un téléphone Bluetooth	80
Par la liste des appels récents	82
Par la liste des favoris	82
Par le clavier	83
Par le dernier numéro	81
Par liste de contacts	83
Apple CarPlay	109
Audio Bluetooth	144
AUX	147

B

Bluetooth	52
Enregistrement d'un périphérique Bluetooth	52
Profils	53

C

Caméra de recul	44
CD	137
Commandes au volant	149

D

Données de carte	189
Mise à jour	189

E

Écran initial	34
---------------------	----

F

Fonctionnement de l'écran d'accueil	42
Ajout d'icônes de raccourcis	42
Déplacement/suppression des icônes de raccourcis	43
Fonctionnement de l'écran de carte	162
Affichage de la position actuelle	162
Échelle de la carte	163
Orientation de la carte	163
Fonctionnement de l'écran tactile	38
Fonctionnement de la radio	122
Radio AM/FM	122
SiriusXM® satellite radio	128
Fonctionnement média	137
Audio Bluetooth	144
AUX	147
CD	137
iPod	141
Mémoire USB	139

Fonctions liées à l'itinéraire	181
Ajout de destinations	182
Arrêt du guidage	183
Informations relatives à la météo	184
Modification d'itinéraire	182
Réorganisation des destinations	183
Suppression de destinations	183
Vérification de l'itinéraire	183
Vérification de la route	181

G

Gestes pour l'écran tactile	36
GPS	187
Limitations	187
Guidage d'itinéraire	178

I

Informations de l'écran de la carte	164
Informations relatives à la météo	184
Informations routières	165
iPod	141

L

Liste des commandes	197
---------------------------	-----

M

Message téléphonique Bluetooth	87
Messages de guide vocal typiques	181
Mémoire USB	139

O

Opération de recherche	170
Destinations précédemment définies	173
Domicile/Travail	170
Liste des lieux préférés	174
PDI	172
Rechercher un mot	171
Stations-service	175
Sur la carte	171

P

Pandora	106
Paramètres de navigation	185
Paramètres des points de mémoire	166
Paramètres du téléphone	55
Paramètres généraux	62
Parler avec un téléphone Bluetooth	85
Appel en attente	86
Envoi de tonalités	85
Personnalisation du véhicule	73

R

Radio AM	122
Radio FM	122
Recherche de destination	170
Réception sur un téléphone Bluetooth	84
Appels entrants	84
Réglage	51
Général	62
Navigation	185
Son	71
Téléphone	55
Véhicule	73
Réglage de l'écran	41
Ajuster la luminosité	41
Mode diurne et nocturne	41
Réglages sonores	71
Résolution des problèmes	212

S

Saisie de lettres, de numéros/écran de liste	39
Fonctionnement de l'écran de liste	40
Saisie de lettres/numéros	39
Siri	192
SiriusXM Travel Link	113
SiriusXM® satellite radio	128
SUBARU STARLINK	97
Système de reconnaissance vocale	195
Système mains libres	76



FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
TOKYO, JAPON

Publié en novembre 2016
Imprimé 11/16
2017B

フランス語



B1303BF-B