

**MANUEL MULTIMÉDIA DU
PROPRIÉTAIRE
SOLTERRA
2023**

**SOLTERRA
EV**



SUBARU

©2022 SUBARU CORPORATION

Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de SUBARU CORPORATION.

“SUBARU” et le motif représentant un amas de six étoiles sont des marques déposées de SUBARU CORPORATION.

Utilisation de base	Utilisation de base du système multimédia	1
Configuration et déclaration	Déclaration et configuration des diverses fonctions	2
Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication	Par Bluetooth® ou Wi-Fi®	3
Navigation	Utilisation de la navigation dans le cloud	4
Audio	Écouter la radio et de la musique	5
Appels mains libres	Pour l'utilisation mains libres du téléphone cellulaire	6
Services connectés	Utilisation des services connectés	7
Système d'aide au stationnement	Contrôle de la situation autour du véhicule	8
Annexe	Informations de référence et certifications	9
Index	Recherche alphabétique	

Introduction

Pour en savoir davantage	6
Consignes de sécurité	7
Comment lire ce manuel	8
Index illustré	10

1 Utilisation de base

1-1. Utilisation de base du système multimédia

Affichage et commandes	12
Présentation générale de l'écran multimédia	14
Menu principal	15
Icônes d'état	16
Utilisation de l'écran tactile	18
Écran fonctionnel de base	21
Entrée de lettres et de chiffres	23

1-2. Utilisation de base du système de navigation

Présentation générale de l'écran cartographique	24
Utilisation de l'écran cartographique	25

1-3. Utilisation de base du système audio

Marche/arrêt du système audio et réglage du volume	28
Sélection de la source audio	29
Connexion d'un appareil par la prise USB	30

1-4. Assistant Intelligent

Utilisation de l'Assistant Intelligent	31
Démarrage de la commande vocale	34
Énoncé d'une commande vocale	36
Utilisation de la fonction de recherche	39

2 Configuration et déclaration

2-1. Configuration initiale du système multimédia

Déclaration d'un profil d'utilisateur	42
---	----

2-2. Paramètres divers

Modification des paramètres divers	47
--	----

2-3. Paramètres du conducteur

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur	49
Configuration du moyen d'identifier un conducteur	51

2-4. Paramètres généraux

Modification des paramètres généraux du système multimédia	53
--	----

2-5. Paramètres de notification

Paramètres de notifications	55
-----------------------------------	----

2-6. Paramètres d'écran

Modification des paramètres d'affichage d'écran	56
---	----

2-7. Paramètres de son et multimédia

Modification des paramètres multimédia et de son	58
--	----

2-8. Paramètres de commande vocale

Modification des paramètres de commande vocale	62
--	----

2-9. Paramètres du véhicule

Configuration des coordonnées du concessionnaire	63
Modification des paramètres de sécurité	64
Mise à jour du logiciel et consultation de ses informations	66

2-10. Paramètres du système de navigation

Modification des paramètres des détails cartographiques	70
Modification des paramètres d'options d'itinéraire	72

2-11. Paramètres Wi-Fi®

Modification de la configuration Wi-Fi®	73
Configuration de la borne Wi-Fi®	75

2-12. Paramètres Bluetooth®

Configuration des appareils Bluetooth®	77
--	----

2-13. Paramètres des applis

Modification des paramètres d'applis	80
--	-----------

3

Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication

3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®	82
--	-----------

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles	84
---	-----------

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia	85
---	-----------

Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré	88
--	-----------

Connexion avec un appareil Bluetooth®	89
---	-----------

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal	92
--	-----------

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire	93
---	-----------

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®	94
--	-----------

Connexion à un réseau par Wi-Fi®	96
--	-----------

Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®	99
--	-----------

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto	101
---	------------

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré	103
---	------------

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré	105
---	------------

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré	107
--	------------

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré	109
--	------------

En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto	111
--	------------

4

Navigation

4-1. Navigation

Navigation dans le cloud	116
--------------------------------	------------

4-2. Informations cartographiques

Écran des options cartographiques	117
---	------------

Informations affichées dans l'écran cartographique	118
--	------------

4-3. Recherche d'une destination

Écran de recherche de destination	119
---	------------

Écran de liste des résultats d'une recherche de destination	122
---	------------

Suggestion de PDI	123
-------------------------	------------

Destination Assist	124
--------------------------	------------

4-4. Démarrage du guidage sur itinéraire

Démarrage du guidage sur itinéraire	126
---	------------

Écran cartographique d'itinéraire complet	127
---	------------

4-5. Écran de guidage sur itinéraire

Écran de guidage sur itinéraire	129
---------------------------------------	------------

Annonces typiques du guidage vocal	133
--	------------

5

Audio

5-1. Utilisation de la radio

Écoute de la radio	136
--------------------------	------------

Guide de dépannage	139
--------------------------	------------

Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème, et appliquez le remède suggéré	140
---	------------

5-2. Radio par internet

Utilisation de la radio par inter- net	141	Passer des appels depuis les contacts	172
5-3. Utilisation d'une clé USB		Passer des appels depuis le clavier	173
Lecture de fichiers musicaux sur clé USB	142	6-4. Comment recevoir des appels	
Précautions à connaître pour la lecture d'une clé USB	144	Répondre aux appels	174
5-4. Utilisation d'un iPod/iPhone		Décliner des appels	175
Lecture d'un iPod/iPhone	146	6-5. Actions en cours d'appel	
Précautions à connaître pour li- re un iPod/iPhone	148	Actions possibles dans l'écran d'appel en cours	176
5-5. Utilisation d'Apple CarPlay		Répondre à un second appel	178
Lecture avec Apple CarPlay	149	Appeler une autre personne pendant un appel en cours	179
Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay	151	Passer des appels en audio- conférence	180
5-6. Utilisation d'Android Auto		Mettre fin aux appels	181
Lecture avec Android Auto	152	6-6. Changement de téléphone pour les appels mains libres	
Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto	154	Permutation entre téléphones d'un appel mains libres	182
5-7. Utilisation de l'audio par Blue- tooth®		6-7. Modification des données des contacts	
Lecture audio par Bluetooth®	155	Transfert des données des con- tacts	183
Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth® ..	157	6-8. Comment utiliser la fonction de messagerie	
5-8. Diffusion en continu intégrée		Précautions à connaître pour utiliser la fonction de messa- gerie	185
Lecture par la diffusion en con- tinu intégrée	159	Passer des appels depuis la fonction de messagerie	188
6 Appels mains libres		7 Services connectés	
6-1. Précautions à connaître pour uti- liser l'appel mains libres		7-1. Présentation générale des servi- ces connectés	
Précautions à connaître pour l'appel mains libres	162	Présentation fonctionnelle	190
En cas de mauvais fonctionne- ment de l'appel mains libres ...	166	Type A: Fonction rendue pos- sible par l'utilisation du modu- le DCM et du système	191
6-2. Utilisation des commandes au vo- lant pour l'appel mains libres		Type B: Fonction rendue pos- sible par l'utilisation du modu- le DCM	192
Utilisation avec les commandes au volant	169	Type C: Fonction rendue pos- sible par l'utilisation du modu- le DCM et d'un téléphone in- telligent	193
6-3. Comment passer des appels			
Passer des appels depuis l'his- torique des appels	170		
Passer des appels depuis la lis- te des favoris	171		

Système d'aide au stationnement

8-1. Aide au stationnement SUBARU à moniteur

Fonctions de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur .	196
Affichage de l'écran de guidage	198
Modification du mode d'affichage des lignes de guidage	200
Aide au stationnement SUBARU à moniteur	205

8-2. Moniteur de vision panoramique

Fonctions du moniteur de vision panoramique	213
Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "P"	216
Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "D" ou "N"	218
Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R"	226
Écran lorsque les rétroviseurs extérieurs sont repliés	234
Zoomer sur l'écran	235
Affichage de la vue sous le véhicule	236
Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique	238
Précaution à connaître concernant le moniteur de vision panoramique	240
Si vous constatez un symptôme quelconque	256

Annexe

9-1. Annexe

Informations sur les médias et les données	260
Informations sur la radio HD/radio par satellite SiriusXM®...	268
Certification	271

Index	275
-------------	-----

Pour en savoir davantage

Système multimédia Manuel du propriétaire

- Le présent manuel décrit comment utiliser le système multimédia. Veuillez lire avec attention ce manuel ainsi que le Manuel du propriétaire pour l'utiliser comme il convient.
- Sachez qu'il peut arriver dans certains cas que le présent manuel soit différent dans son contenu de ce qu'affiche le système, notamment après que le logiciel du système ait été mis à jour ou que les caractéristiques techniques aient été modifiées.
- Les informations contenues dans le présent manuel se rapportent à la version V.1114 et antérieures du logiciel système. Pour les informations les plus récentes disponibles, consultez l'URL suivante. Avant d'utiliser ce système, veuillez à lire les informations se rapportant à la version logicielle la plus récente disponible. Selon le pays ou le territoire, il peut arriver que le service de mise à jour du logiciel ne soit pas disponible.

URL:

SUBARU of America : <https://www.subaru.com/owners/vehicle-resources.html>

SUBARU Canada Anglais : <https://www.subaru.ca/manuals>

SUBARU Canada Français : <https://www.subaru.ca/manuels>

- Les captures d'écran illustrant le présent manuel peuvent être différentes des écrans tels qu'ils s'affichent en réalité au système, selon la disponibilité des fonctions, les conditions d'abonnement et la disponibilité des données cartographiques à la date de production du présent manuel.
- Les noms de sociétés et les produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou des marques déposées des sociétés auxquelles ils appartiennent.

Clause de non-responsabilité sur la compensation des données

Ce système sauvegarde des données dans sa mémoire interne. Les données sauvegardées en mémoire sont susceptibles de se corrompre ou de se perdre par suite d'une panne du système, d'une réparation, d'un mauvais fonctionnement, d'un bogue logiciel ou de toute autre cause.

SUBARU vous informe qu'elle décline toute responsabilité quant à d'éventuels préjudices directs et indirects, et n'offre sur les données sauvegardées en mémoire aucune compensation si elles n'ont pas pu être sauvegardées convenablement.

Démontage de la batterie 12 V

Lorsque le contacteur de démarrage est mis sur arrêt, toutes les données sont sauvegardées dans le système. Si vous débranchez la cosse de la batterie 12 V avant que les données ne soient sauvegardées, le risque existe que leur sauvegarde ne se fasse pas correctement.

Consignes de sécurité

Afin d'utiliser ce système de la manière la plus sûre qui soit, conformez-vous aux conseils de sécurité qui suivent.

Ce système a pour fonction d'aider à atteindre une destination et, lorsqu'il est utilisé convenablement, la remplit parfaitement. Le conducteur ou la conductrice est le ou la seul(e) responsable de l'utilisation en toute sécurité du véhicule, et de la sécurité de ses passagers. N'utilisez aucune fonction de ce système au point qu'elle puisse vous distraire de votre conduite, aux dépens de la sécurité. La priorité absolue en matière de conduite automobile doit toujours être d'utiliser le véhicule dans un souci de sécurité. Pendant la conduite, veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière. Si la signalisation a été modifiée sur la route, il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne dispose pas de l'information actualisée, telle que le sens de circulation d'une rue à sens unique par exemple.

Pendant que vous conduisez, écoutez autant que possible les instructions vocales et ne jetez un œil à l'écran que brièvement et uniquement si vous pouvez le faire en sécurité. En revanche, ne pas faire aveuglément confiance au guidage vocal. Utilisez-le uniquement à titre de référence. Si le système n'arrive pas à déterminer correctement la position actuelle, la possibilité existe que le guidage vocal soit imprécis, en retard ou même totalement absent.

Il peut arriver occasionnellement que les données du système soient incomplètes. Les conditions de circulation, notamment les restrictions (interdictions de tourner à gauche, rues fermées, etc.) changent fréquemment. Par conséquent, avant de suivre les instructions du système, vérifiez qu'elles peuvent être appliquées en toute sécurité et sans contrevenir à une interdiction.

Ce système n'est pas capable de donner l'alerte sur des choses telles que la sécurité d'un lieu, l'état des rues ou la disponibilité des services de secours. Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité d'un lieu, ne vous y engagez pas. Ce système ne doit en aucune circonstance se substituer au bon sens du conducteur.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé au conducteur ou à la conductrice d'utiliser le système pendant qu'il ou elle est en train de conduire. Tout manque d'attention prêtée à la route et à la circulation peut avoir pour conséquence un accident.
- Pendant que vous conduisez, veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester à tout moment attentif aux conditions de circulation.


Comment lire ce manuel

Explication des symboles utilisés dans le présent manuel.


Symboles utilisés dans ce manuel

Symboles	Significations
	AVERTISSEMENT : Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence que vous-même ou autrui soyez tué ou gravement blessé.
	NOTE : Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence des dommages ou un mauvais fonctionnement du véhicule ou de ses équipements.
	Indique un mode opératoire ou une procédure à appliquer.
	INFORMATIONS : Fournit des informations utiles à savoir sur d'autres sujets que les modes opératoires et fonctions qu'il vous faut connaître.

Symboles utilisés dans les illustrations

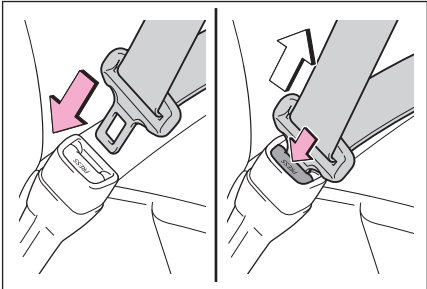


Symboles	Significations
	Indique l'action (pousser, tourner, etc.) à effectuer pour utiliser les boutons et autres commandes.
	Indique le résultat de l'action (p. ex. l'ouverture d'un couvercle).

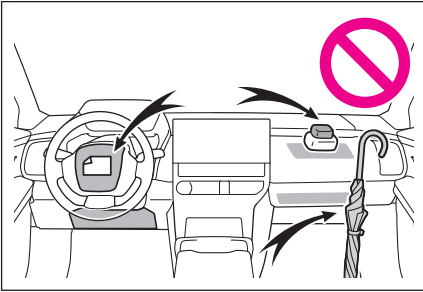

Symboles	Significations
	Indique l'organe ou l'emplacement dont il est question dans les explications.
	Signifie Ne pas, Ne pas faire, ou Ne pas laisser faire.

Index illustré

Tableau de bord

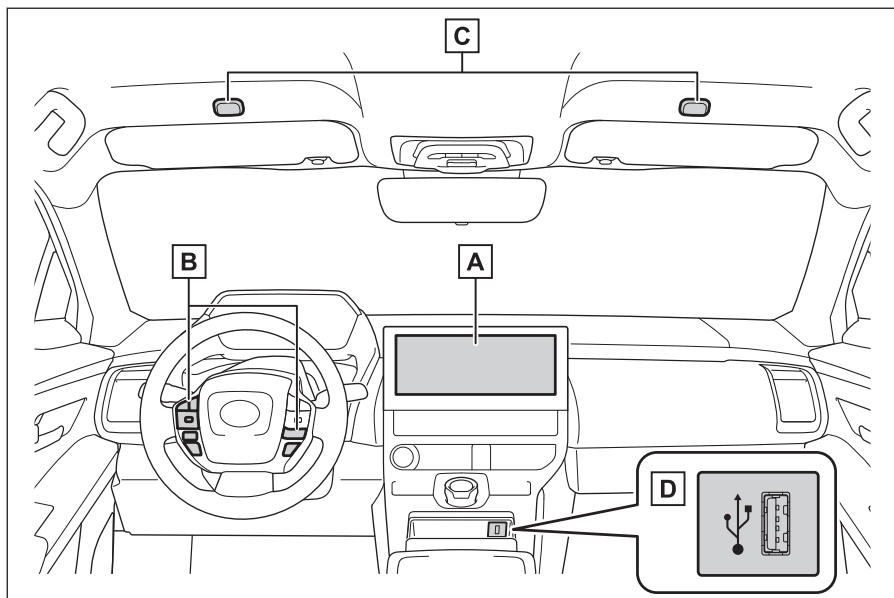

A	Affichage	P.12
B	Commandes au volant de direction	
	Pilotage de l'audio	P.28,29,135
	Utilisation de l'Assistant Intelligent	P.34
	Utilisation du téléphone pour appeler	P.169
C	Microphones	P.32
D	Prise USB	P.30

1-1. Utilisation de base du système multimédia

Affichage et commandes	12
Présentation générale de l'écran multimédia	14
Menu principal	15
Icônes d'état	16
Utilisation de l'écran tactile	18
Écran fonctionnel de base	21
Entrée de lettres et de chiffres	23

1-2. Utilisation de base du système de navigation

Présentation générale de l'écran cartographique	24
Utilisation de l'écran cartographique	25

1-3. Utilisation de base du système audio


Marche/arrêt du système audio et réglage du volume	28
Sélection de la source audio	29
Connexion d'un appareil par la prise USB	30

1-4. Assistant Intelligent

Utilisation de l'Assistant Intelligent	31
Démarrage de la commande vocale	34
Énoncé d'une commande vocale	36
Utilisation de la fonction de recherche	39

Affichage et commandes

► Écran 12.3"

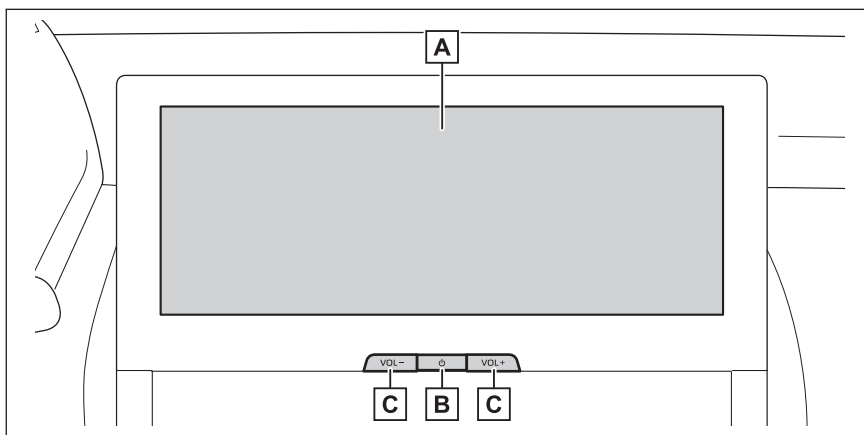

A Affichage

Touchez directement l'écran tactile pour en utiliser les fonctions.


B Bouton []

Active et désactive l'autoradio.

C Boutons **[VOL]**

Permettent d'ajuster le volume audio.

► Écran 8"

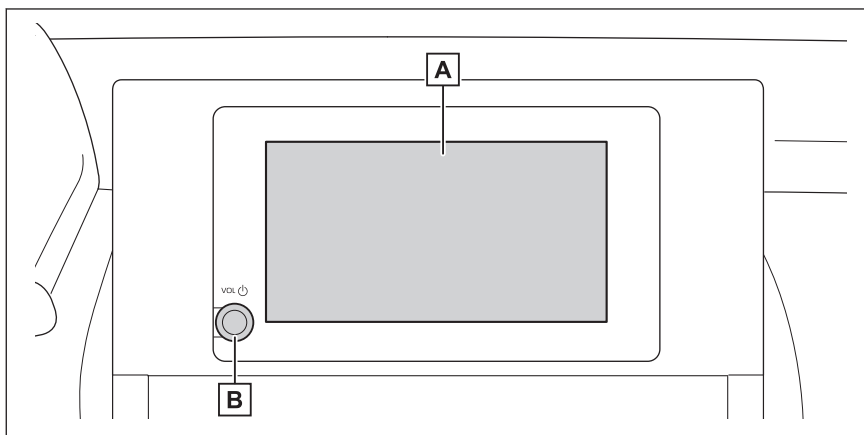

A Affichage

Touchez directement l'écran tactile pour en utiliser les fonctions.

B Bouton **[VOL]**

Pour allumer/éteindre l'audio et régler le volume.

**INFORMATION**

- Il peut arriver que l'écran LCD paraisse plus clair ou plus sombre selon les conditions ambiantes ou l'angle depuis lequel il est observé.
- Il peut arriver que l'écran soit difficile à distinguer s'il est directement éclairé par la lumière du soleil ou une autre source lumineuse externe.
- Il peut arriver que l'écran paraisse sombre ou difficile à lire si vous portez des lunettes de soleil polarisées.

**AVERTISSEMENT**

Pour la sécurité, il appartient au conducteur ou à la conductrice d'utiliser l'écran d'affichage le moins possible pendant qu'il ou elle conduit le véhicule, et d'arrêter ce dernier pour agir sur l'écran. Il est dangereux d'agir sur l'écran pendant la marche du véhicule, car le risque est majoré de donner un coup de volant par inadvertance ou de provoquer un accident imprévisible. En outre, vous ne devez regarder l'écran que si cela est vraiment nécessaire et aussi brièvement que possible pendant que vous conduisez le véhicule.

**NOTE**


N'utilisez pas le système multimédia pendant trop longtemps alors que le système électrique est arrêté. En effet, vous risqueriez de vider la batterie 12 V.

Redémarrage du système


Lorsque le système est extrêmement lent à réagir, vous pouvez le redémarrer.

► Écran 12.3"


Appuyez sur le bouton [] au moins 3 secondes.

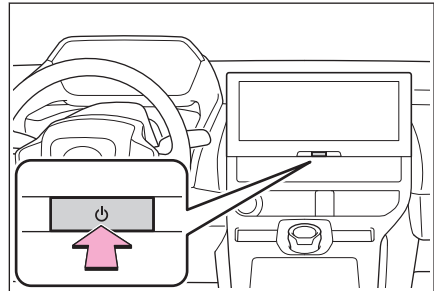**► Écran 8"**

Appuyez sur le bouton [VOL ] au moins 3 secondes.

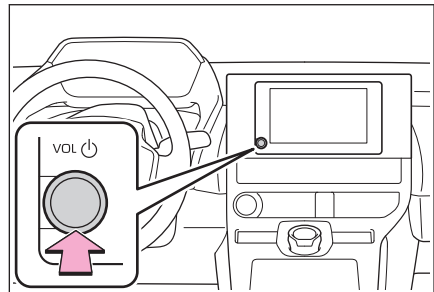

Présentation générale de l'écran multimédia

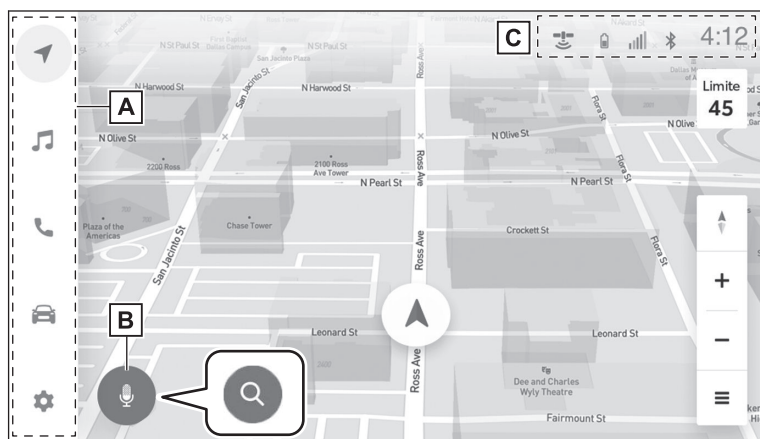

A Menu principal

Ouvre la fonction à afficher à l'écran lorsque vous touchez une icône.

B Bouton de recherche vocale

Ouvre l'écran de reconnaissance vocale vous permettant de piloter à la voix les fonctions audio, de navigation et autres. Le bouton change d'apparence en fonction de la situation.



: Pendant la marche du véhicule



: Véhicule à l'arrêt

C Icônes d'état

Dans la partie haute de l'écran sont affichées la montre de bord et les icônes renseignant sur l'état des communications.

Liens connexes

Menu principal(P. 15)

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Icônes d'état(P. 16)

Menu principal

Touchez une icône pour sélectionner la fonction à afficher à l'écran.



: Apple CarPlay®

Ouvre l'écran Apple CarPlay.(→ P.103)



: Android Auto™

Affiche l'écran Android Auto.(→ P.107)



: Navigation

Ouvre l'écran cartographique. Vous pouvez utiliser le système de navigation pour rechercher une destination ou effectuer les autres tâches en rapport avec la navigation.(→ P.24,116)



: Audio

Ouvre l'écran de commande audio. Vous pouvez y sélectionner la source audio de votre choix.(→ P.29,135)



: Téléphone

Ouvre l'écran de téléphonie. Vous pouvez utiliser un téléphone cellulaire connecté par Bluetooth® pour passer des appels téléphoniques mains libres.(→ P.161)



: Informations sur le véhicule*1

Ouvre l'écran des informations sur le véhicule. Le programme de chargement peut être défini.



: Paramètres

Ouvre l'écran des paramètres. Vous pouvez y modifier les paramètres en rapport avec le système multimédia et l'équipement du véhicule.(→ P.47)



INFORMATION

Les icônes Apple CarPlay/Android Auto sont affichées lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et qu'une fonction en est activée.

*1 : Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule

Icônes d'état

Dans la partie haute de l'écran sont affichées l'heure et les icônes renseignant sur l'état des communications.



4:12

Indique l'heure du moment. Touchez la montre pour ouvrir l'écran des paramètres de date et d'heure.



Indique l'état de connexion du téléphone cellulaire connecté par Bluetooth®. Touchez l'icône pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth®.



Indique le niveau de réception du téléphone cellulaire connecté.



Indique la charge restante de la batterie du téléphone cellulaire connecté.



Indique l'état de réception du module DCM (Data Communication Module).



Indique le niveau de réception Wi-Fi®.



Indique l'état de connexion de la borne Wi-Fi®.



Affiché lorsque le système intuitif d'aide au stationnement est actif.*



Affiché lorsqu'un appel mains libre est passé alors que l'écran affiché n'était pas celui du téléphone.

* : Si le véhicule en est doté



Affiché pendant l'écoute de la radio par internet.



Affiché lorsqu'un chargeur sans fil est installé dans le véhicule.*



INFORMATION

- Il peut arriver que la charge restante indiquée pour la batterie du téléphone cellulaire ne soit pas cohérente avec celle affichée sur le téléphone. Par ailleurs, il peut arriver que la charge restante de la batterie ne puisse pas être indiquée, selon le modèle de téléphone.
- Il peut arriver que vous ne puissiez pas utiliser le Wi-Fi® si le niveau de réception est médiocre.
- Si vous utilisez votre téléphone cellulaire à des emplacements ou dans des situations comme décrits ci-après, il peut arriver que vous ne puissiez pas connecter par Bluetooth®:
 - Le téléphone cellulaire est derrière un siège ou en-dessous, ou à l'intérieur du rangement de console
 - Le téléphone cellulaire est en contact avec des matériaux métalliques ou en est recouvert
- Si le téléphone cellulaire est en mode d'économie d'énergie, il peut arriver que la connexion Bluetooth® soit automatiquement interrompue. Si cela se produit, désactivez le mode d'économie d'énergie sur le téléphone cellulaire.

Liens connexes

Modification des paramètres généraux du système multimédia(P. 53)


Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

Utilisation de l'écran tactile

Touchez directement l'écran tactile du doigt pour en utiliser les fonctions.


■ Toucher

Appliquez doucement votre doigt sur l'écran, sans appuyer. Vous pouvez sélectionner les éléments à l'écran.

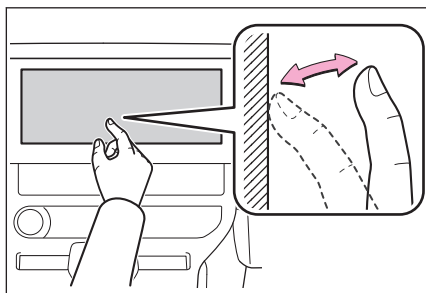


■ Glisser

Déplacez votre doigt pendant qu'il est en contact avec l'écran. Vous pouvez ainsi faire défiler la liste et l'écran cartographique.

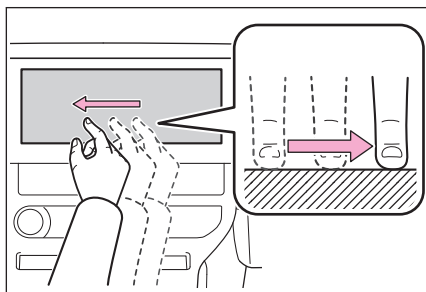


■ Défilement

Balayez rapidement l'écran avec le doigt en contact avec lui. Vous pouvez ainsi faire défiler la liste et l'écran cartographique.

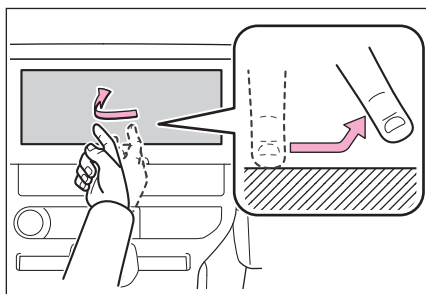

■ Pincer/Écarter

Posez deux doigts sur l'écran puis pincez-les ou écarterez-les. Vous pouvez ainsi obtenir le zoom avant et arrière dans l'écran cartographique.

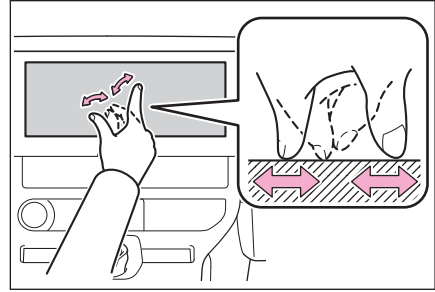

❏ INFORMATION

- Pour que certaines fonctions soient opérantes, il peut être nécessaire de garder le doigt en contact avec l'écran ou d'effectuer un double appui (toucher 2 fois rapidement).
- Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité aux doigts en contact avec l'écran.
- Vous pouvez activer/désactiver le son de réponse émis lorsque vous touchez l'écran du doigt.
- Il peut arriver que les actions de défilement ne soient pas fluides aux altitudes élevées.
- Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes pendant la marche du véhicule.

— Liens connexes —

Modification des paramètres généraux du système multimédia(P. 53)

Remarques sur l'utilisation de l'écran tactile

❏ INFORMATION

- Si l'appui sur les boutons à l'écran reste sans réponse, retirez votre doigt de l'écran et réessayez.
- Dans les situations suivantes, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas ou ne réagissent pas normalement:
 - Si vous portez des gants
 - Si vous touchez l'écran avec l'ongle
 - Si vous touchez l'écran en même temps avec un autre doigt ou la paume de votre main
 - Présence d'eau ou de traces sales sur l'écran
 - Si l'écran est recouvert d'une pellicule plastique ou d'un revêtement
 - Si le véhicule se trouve à proximité d'un relais TV, d'une centrale électrique, d'une station-service, d'une station de radiodiffusion, d'un panneau d'affichage grand écran, d'un aéroport ou de tout autre lieu source d'émission de rayonnements électromagnétiques intenses (ondes radio ou perturbations radioélectriques)
 - Lorsque vous êtes porteur d'un appareil portable communiquant sans fil, comme un poste de radio ou un téléphone cellulaire, ou que vous le rechargez dans le véhicule


- Si l'écran est recouvert ou touché par un objet métallique comme ceux énumérés ci-après, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas ou ne réagissent pas normalement:
 - Une carte recouverte de métal, comme du papier d'aluminium par exemple
 - Un paquet de cigarettes utilisant du papier d'aluminium
 - Un portefeuille ou porte-monnaie comportant des parties métalliques
 - Pièces de monnaie
 - Un câble USB, un CD, DVD ou tout autre support numérique, etc.
- Si le système est démarré alors que vous touchez l'écran du doigt, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas. Retirez vos doigt de l'écran et réessayez. Si les boutons ne répondent toujours pas, mettez sur arrêt le contacteur de démarrage, puis redémarrez le système.
- L'application Plans d'Apple CarPlay ne prend pas en charge les actions de pincement/étirement.

NOTE

- Pour protéger l'écran lorsque vous l'utilisez, touchez-le du doigt avec précaution, sans appuyer.
- Ne pas utiliser l'écran tactile avec quoi que ce soit d'autre que le doigt.
- Nettoyez précautionneusement l'écran avec une lingette pour lunettes de vue ou un textile doux équivalent. Ne pas forcer sur l'écran pour le toucher du doigt ni utiliser un textile rêche pour le nettoyer, sous peine d'en rayer la surface.
- Ne pas utiliser une solution alcaline ou un produit à base de benzène pour nettoyer l'écran. En effet, vous risqueriez d'abîmer l'écran.
- L'écran peut chauffer en surface dans certaines conditions. Si vous gardez le doigt dessus pendant trop longtemps, vous risquez une brûlure superficielle.

Écran fonctionnel de base

Un écran de liste s'ouvre dans les cas où plusieurs candidats sont possibles, comme les paramètres et l'audio par exemple. Faites défiler la liste pour sélectionner l'élément de votre choix.

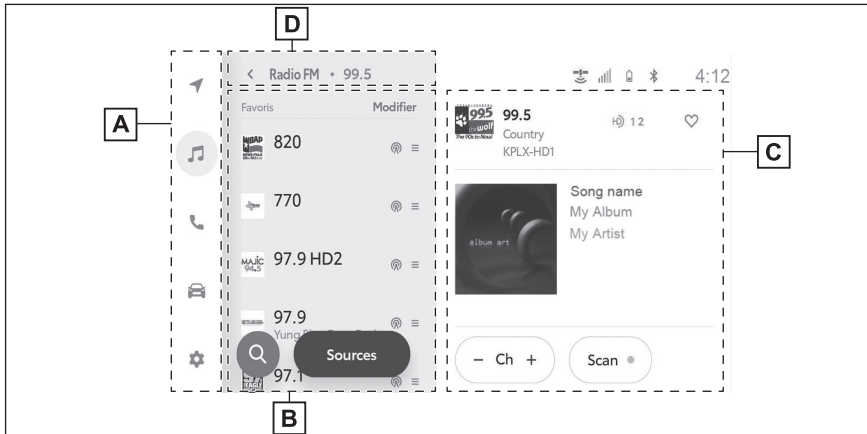

A Menu principal

Touchez une icône pour sélectionner la fonction à afficher à l'écran.

B Sous-menu

Affiche les éléments sous forme de liste. Pour faire défiler la liste, vous pouvez utiliser indifféremment l'action tactile glisser ou défiler.

C Partie descriptive

Affiche des informations détaillées sur l'élément que vous avez sélectionné dans le sous-menu.

D Liste à fil d'Ariane

Affiche les intitulés d'écran sous forme hiérarchique. Touchez [<] pour remonter d'un niveau dans la hiérarchie.




INFORMATION

Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes pendant la marche du véhicule.



■ Recherche dans une liste

Touchez le texte dans un index pour afficher l'élément de votre choix issu de la liste.

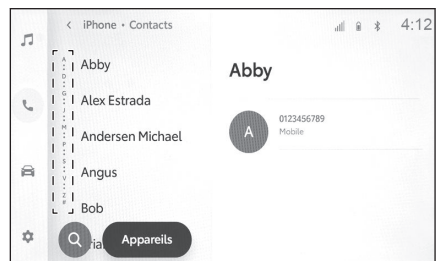


■ Activation/désactivation des paramètres

Touchez un élément pour en activer ou désactiver le paramètre.

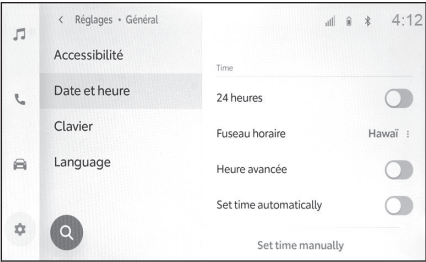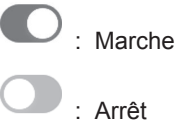


■ Paramètres à options multiples

Toucher l'icône [⋮] en regard d'un élément qui en est doté vous permet de faire un choix parmi plusieurs options.

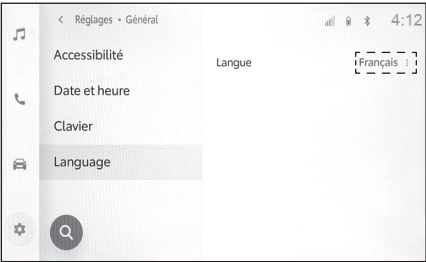

■ Réglage de niveau

Faites glisser le curseur pour régler le niveau du paramètre.

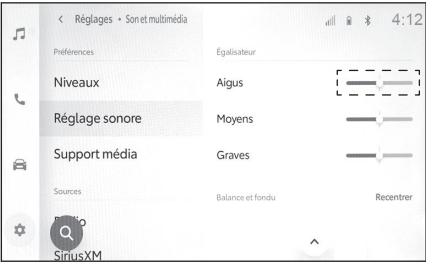


— Liens connexes —

Menu principal(P. 15)

Entrée de lettres et de chiffres

Pour saisir les lettres et les chiffres, utilisez le clavier. Le texte prédictif s'affiche à mesure que vous saisissez les lettres.

► Exemple à l'écran

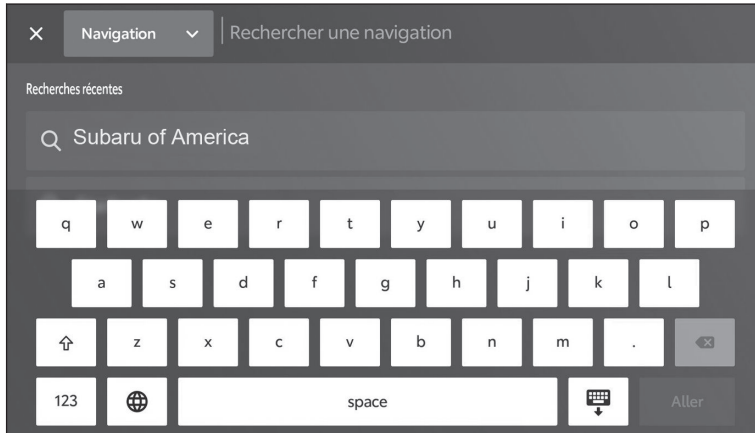

: Ferme le clavier et revient à l'écran précédent.



: Supprime un caractère.



: Change de clavier.



: Alterne entre majuscules et minuscules.

[Aller] : Lancez la recherche à partir du texte saisi.



: Ferme le clavier.

123

: Sélectionne le mode de saisie des chiffres et des symboles.

ABC

: Sélectionne le mode de saisie alphabétique.



INFORMATION

Le type de clavier affiché varie selon la fonction.

Présentation générale de l'écran cartographique

Pour afficher l'écran cartographique, touchez [] dans le menu principal.



- A** Icône de limitation de vitesse
Affiche la limitation de vitesse à respecter sur la route sur laquelle vous circulez.
- B** Icône du Nord en haut, Cap suivi en haut ou 3D Cap suivi en haut
- C** Boutons de zoom avant/arrière
Augmente/diminue l'échelle de la carte.
- D** Bouton des options cartographiques
Ouvre l'écran des options cartographiques.
- E** Icône de position actuelle
Indique en temps réel la position du véhicule et son orientation. Touchez pour afficher des informations détaillées sur votre position actuelle. Touchez également pour partager la position actuelle du véhicule.
- F** Bouton de recherche vocale
Ouvre l'écran de reconnaissance vocale.

Liens connexes

Orientation de la carte(P. 25)

Échelle de la carte(P. 25)

Position actuelle(P. 25)

Recherche d'une destination par commande vocale(P. 121)

Utilisation de l'écran cartographique


Cette partie explique les manipulations de base avec l'affichage cartographique, notamment pour ce qui concerne l'indication de la position actuelle et le défilement de la carte.

Position actuelle

Touchez [] pour afficher des informations détaillées sur votre position actuelle.

[Partager l'emplacement] : Partage la position actuelle du véhicule avec un contact enregistré.

Pour que cette fonction soit utilisable, il faut qu'un téléphone intelligent soit connecté au système multimédia.

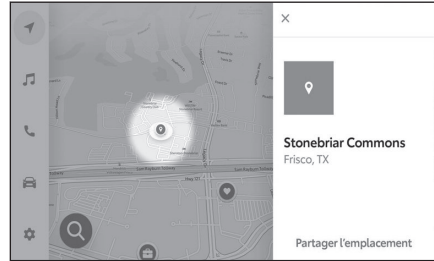

Échelle de la carte

Touchez [] ou [] pour changer d'échelle dans l'écran cartographique.



INFORMATION

- Faites un mouvement d'étirement sur l'écran pour faire un zoom avant, et un mouvement de pincement pour faire un zoom arrière.
- Vous pouvez également utiliser le double appui d'un doigt pour faire un zoom avant, et l'appui avec 2 doigts pour le zoom arrière.
- Vous pouvez également faire un mouvement de rotation avec deux doigts pour passer en mode 3D et revenir en 2D.

Orientation de la carte

Touchez [] pour alterner l'orientation de la carte entre les modes Nord en haut, Cap suivi en haut et 3D Cap suivi en haut.

[] : Icône Nord en haut

La carte s'affiche toujours avec le nord en haut, quelque soit la direction de déplacement du véhicule.



[]: Icône Cap suivi en haut

La carte s'affiche toujours avec la direction de déplacement vers le haut pendant un guidage actif sur itinéraire.



[]: Icône 3D Cap suivi en haut

Affiche une carte 3D. La carte s'affiche toujours avec la direction de déplacement vers le haut pendant un guidage actif sur itinéraire.


Action de faire défiler la carte

Vous pouvez faire mouvement dans la carte et définir un point sélectionné comme position centrale dans l'écran cartographique.

Action de glisser/défiler

Pour faire mouvement dans l'écran cartographique, vous pouvez utiliser indifféremment les actions tactiles de toucher, glisser ou défiler.

Touchez **[Recentrer]** pour revenir à la position actuelle au centre de la carte.

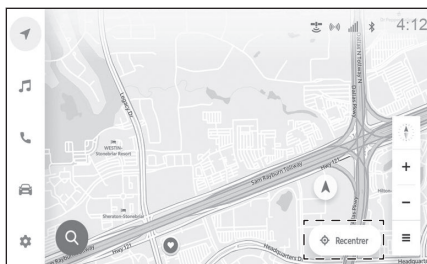


Action tactile prolongée

Si vous touchez le point de votre choix dans l'écran cartographique et gardez le doigt dessus, le système affiche l'itinéraire complet jusqu'au point sélectionné.

- 1 Touchez longuement le point de votre choix.



- 2 L'itinéraire complet est affiché dans l'écran cartographique pour le point sélectionné.

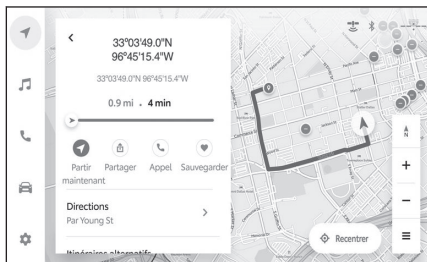

Liens connexes

Écran cartographique d'itinéraire complet(P. 127)

Marche/arrêt du système audio et réglage du volume

Vous pouvez éteindre le système audio lorsque vous ne vous en servez pas, ou en régler le volume sonore au niveau qui vous convient.

Le système est utilisable lorsque le contacteur de démarrage est sur ACC ou ON.

⚠ NOTE


- N'utilisez pas le système multimédia pendant trop longtemps alors que le système électrique est arrêté. En effet, vous risqueriez de vider la batterie 12 V.
- Écoutez l'audio à un niveau sonore tel que vous ne risquez pas d'être distrait(e) de votre conduite, aux dépens de la sécurité.

■ Utilisation avec les boutons de commande audio

► Écran 12.3"


Appuyez longuement sur le bouton [] pour allumer et éteindre l'autoradio.

Appuyez sur les boutons [VOL] pour ajuster le volume.

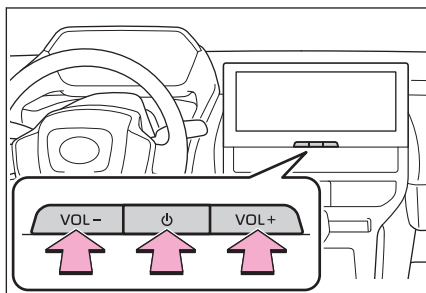

► Écran 8"


Appuyez sur le bouton [VOL ] pour activer ou désactiver le son. Tournez le bouton pour régler le volume audio.

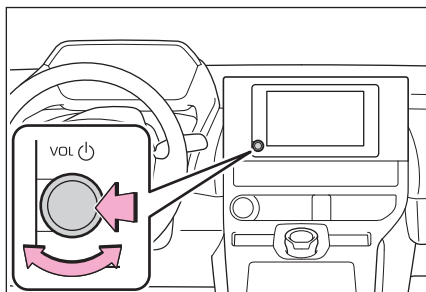

■ Utilisation avec les commandes au volant

Bouton []


Permettent d'ajuster le volume audio. Appuyez longuement pour régler le volume audio en continu.

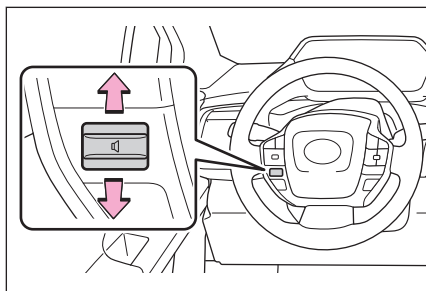

Sélection de la source audio

Vous pouvez choisir la source entre la radio, l'USB, etc.

- 1 Touchez [🎵] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez la source que vous souhaitez sélectionner.

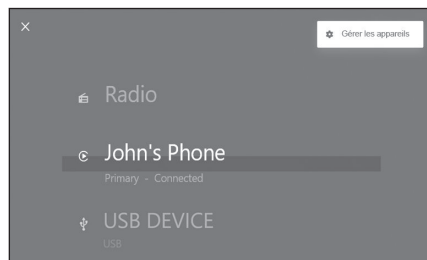

INFORMATION

- Quand aucun appareil n'est connecté au système multimédia, le sélecteur est absent de l'écran de sélection des sources. (USB/iPod/Apple CarPlay/Android Auto/audio par Bluetooth®)
- Si un téléphone cellulaire est utilisé à l'intérieur du véhicule ou dans son voisinage proche pendant que vous écoutez de l'audio, il peut arriver que du bruit parasite soit audible dans les haut-parleurs.
- Les fonctions suivantes sont inutilisables tant qu'Apple CarPlay est connecté par USB.
 - iPod
 - Audio USB
- L'audio USB est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté par USB.


Changement de source avec les commandes au volant

Il est possible de changer de source avec les commandes au volant.

Bouton [MODE]

Les sources passent d'une à l'autre dans l'ordre.

Appuyez longuement pour mettre en pause ou au silence. Appuyez longuement une nouvelle fois pour annuler.

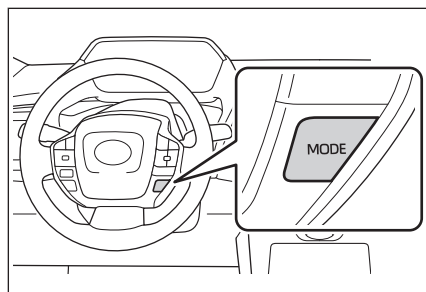


Connexion d'un appareil par la prise USB

Branchez un appareil tel qu'un smartphone ou un lecteur portable.

- **Branchez le câble USB à la prise.**

Pour brancher une clé USB, enfichez-la directement dans la prise USB.

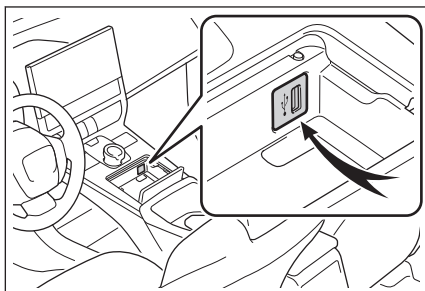

INFORMATION


- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Consultez le mode d'emploi du câble USB et de l'appareil à brancher.
- Utilisez une source électrique telle que la batterie fournie avec l'appareil branché. Il peut arriver qu'utiliser la prise accessoires du véhicule provoque l'apparition de bruit parasite. (Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule pour tout complément d'information sur la prise accessoires.)

NOTE

- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'appareil branché. L'appareil ou son connecteur risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'appareil ou sa prise risque de subir des dommages.

Utilisation de l'Assistant Intelligent

Assistant Intelligent est un service sur abonnement qui vous permet de piloter le système multimédia par commandes vocales et d'agir sur la navigation, la diffusion en continu intégrée, la radio, le téléphone et la climatisation. En l'absence d'abonnement, l'assistant prend en charge uniquement la commande vocale de la radio, du téléphone et de la climatisation.

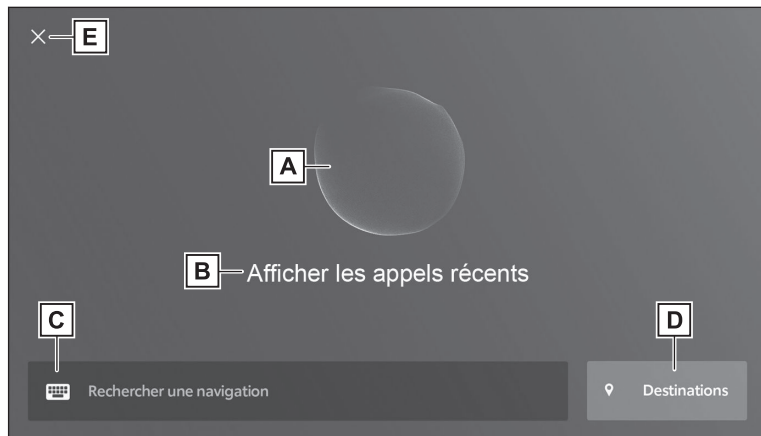

A Affiche l'état de la reconnaissance vocale.



: En attente d'une commande vocale de l'utilisateur



: Écoute



: Traitement

B Affiche la réponse de l'Assistant Intelligent.

C Affiche l'écran du clavier.

Vous pouvez utiliser le clavier pour rechercher différents éléments.


D Programme une destination par sélection parmi les précédentes.

E Ferme l'écran de reconnaissance vocale.



INFORMATION

Pendant la marche du véhicule, l'écran de reconnaissance vocale apparaît sous la forme d'une barre en partie basse de l'écran.

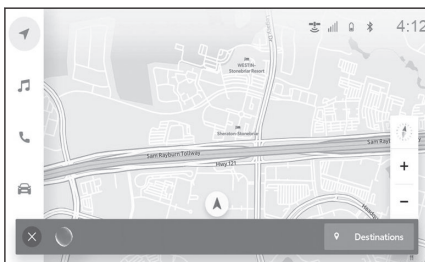

Liens connexes

Utilisation de la fonction de recherche(P. 39)

Recherche d'une destination par catégorie(P. 119)

Abonnement au cloud de l'Assistant Intelligent

L'Assistant Intelligent permet au client d'accéder aux perfectionnements suivants:

- **Reconnaissance vocale évoluée/Compréhension du parler naturel**

Les performances vocales sont améliorées par l'utilisation de la reconnaissance vocale tant embarquée par le véhicule que basée sur le cloud.

- **Expérience personnalisée**

Offre à l'utilisateur une expérience qui lui est complètement personnelle, en utilisant les données apprises sur lui et conservées dans le cloud.


- **Informations à jour**

Le contenu conservé dans le cloud est en permanence tenu à jour dans le serveur de SUBARU, afin que vous n'ayez pas à vous rendre en concession pour mettre à jour les données.




INFORMATION

Pour mettre à jour votre abonnement au cloud de l'Assistant Intelligent, touchez le bouton **[Mettre à jour l'abonnement]** ou utilisez l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.

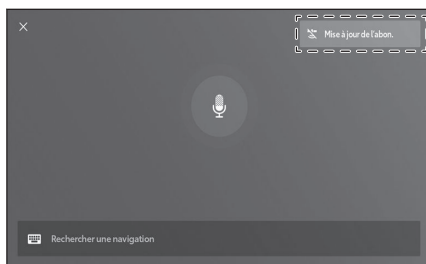

Microphones

Les microphones sont situés côté conducteur et côté passager, respectivement.

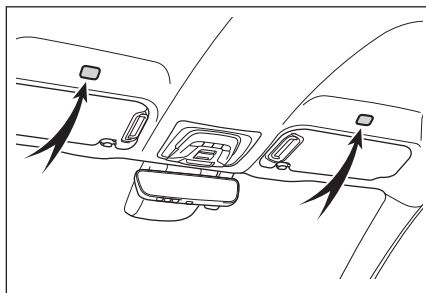

INFORMATION

- Vous pouvez piloter le système à la voix depuis le siège conducteur ou le siège passager, en prononçant le mot d'interpellation pour activer la commande vocale. À cette

occasion, une commande vocale prononcée depuis un autre siège que ceux d'activation du système n'est pas reconnue.

- Toutefois, certaines fonctions ne sont pas pilotables à la voix depuis le siège passager.

Langues prises en charge


Les langues reconnues par l'Assistant Intelligent sont l'anglais, le français et l'espagnol.

Démarrage de la commande vocale

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des actions suivantes pour démarrer la commande vocale:

■ Appuyez sur le bouton d'activation vocale

Appuyez sur le bouton d'activation vocale au volant de direction.

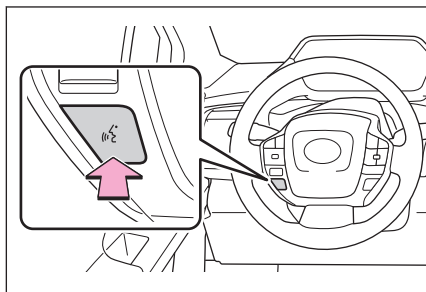


■ Prononcez le mot d'interpellation

Dites "Hey SUBARU" ou "Bonjour SUBARU"


- Le mot d'interpellation est activable/désactivable.
- Vous pouvez énoncer une commande vocale tout de suite après avoir prononcé le mot d'interpellation.

Exemple: "Hey SUBARU, aller au réparateur du quartier."

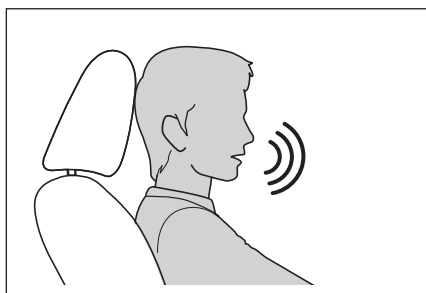

■ Touchez le bouton de recherche vocale

Touchez [🎤] ou [🔍] à l'écran.

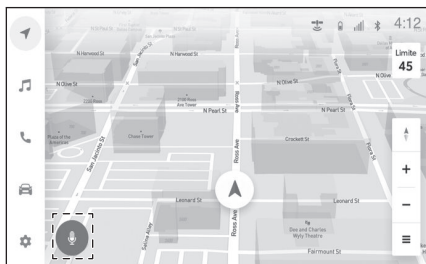

📄 INFORMATION

- Vous pouvez piloter le système à la voix depuis le siège conducteur ou le siège passager, en prononçant le mot d'interpellation pour activer la commande vocale. À cette occasion, une commande vocale prononcée depuis un autre siège que ceux d'activation du système n'est pas reconnue.
- Si le système de commande vocale a été activé au moyen du bouton d'activation vocale ou du bouton de recherche vocale, il n'est pas possible de le piloter depuis le côté passager.

- Le système de commande vocale risque de ne pas reconnaître une commande si elle n'est pas énoncée clairement. Prenez note des points suivants lorsque vous l'utilisez:
 - Parlez d'une voix claire.
 - Fermez les vitres pour éviter que les commandes soient mal reconnues en raison du bruit (du vent ou de l'extérieur).
 - Si la soufflerie de la climatisation est bruyante, le risque existe que les commandes soient mal reconnues; par conséquent, réduisez le débit d'air.
 - Si vous écoutez de la musique à fort volume pendant que vous prononcez une commande vocale, celle-ci risque de ne pas être reconnue; par conséquent, baissez le volume de la musique.
 - Le risque existe qu'une commande ne soit pas reconnue si plusieurs personnes parlent en même temps.
- Vous pouvez interrompre l'invite vocale en prononçant une commande vocale.
- Vous pouvez activer/désactiver l'invite vocale depuis l'écran des paramètres.
- Vous pouvez régler le volume de la voix du système depuis l'écran des paramètres.

— Liens connexes —

Modification des paramètres de commande vocale(P. 62)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Arrêt de la commande vocale

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes pour mettre fin à la commande vocale:

- Dites "annuler".
- Touchez [✕] à l'écran de reconnaissance vocale.
- Appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale au volant de direction.

Énoncé d'une commande vocale

Énoncez une commande vocale lorsque s'ouvre l'écran de reconnaissance vocale. Le système sait interpréter le parler naturel.



 **INFORMATION**

- Il peut arriver qu'une commande ne soit pas reconnue si elle est prononcée avec un accent ou un phrasé inhabituel.
- Si le système ne reconnaît pas un lieu, un service ou une infrastructure par l'alias ou l'abréviation que vous utilisez pour le nommer, prononcez son nom officiel.

Liste des fonctions

Les tableaux qui suivent recensent les commandes fréquemment utilisés pour chaque catégorie de fonctions.

- Les fonctions disponibles peuvent varier selon les systèmes montés.
- Les éléments avec "Abonnement" font obligatoirement appel à la fonctionnalité de l'Assistant Intelligent.

■ Communes

Action	Commande vocale d'exemple	Abonnement
Afficher la liste des commandes générales	"aide"	Non
Arrêter la conversation en cours et recommencer depuis le début	"recommencer"	Non
Désactiver le système de commande vocale	"annuler"	Non

■ Navigation

L'Assistant Intelligent autorise la recherche vocale pour la navigation. Diverses fonctions vous sont ainsi accessibles, comme la recherche d'un point d'intérêt (PDI), la navigation jusqu'à une adresse ou encore la découverte de nouveaux PDI.

Fonction	Commande vocale d'exemple	Abonnement
Recherche de destination	"Emmène-moi dans <Catégorie de l'emplacement/Nom de l'entreprise>" "Emmène-moi dans un restaurant italien" "Emmène-moi à <adresses>" "Emmène-moi à 6565 Headquarters drive TX" "Emmène-moi à la maison" "Emmène-moi au travail"	Oui
Gestion de la carte	"Zoom sur la carte" "Fais un zoom arrière sur la carte"	Oui
Informations d'itinéraire	"Annule le voyage"	Oui
Télématique	"destination assist"	Non

■ Gestion multimédia

Vous pouvez dialoguer vocalement avec l'Assistant Intelligent pour mener à bien diverses tâches multimédia.

Fonction	Commande vocale d'exemple	Abonnement
Radio	"écouter 93,3" "écouter du métal sur fm" "écoute la station 185 sur Sirius"	Non
Médias	"couper le son" "suivante" "précédente"	Non
Diffusion en continu des médias	"Joue <artiste/album/chanson/genre/liste de lecture>" "Joue Frank Sinatra"	Oui

■ Utilisation du téléphone en mains libres

Vous pouvez dialoguer vocalement avec l'Assistant Intelligent pour mener à bien diverses tâches, comme passer un appel téléphonique à un contact ou appeler Destination Assist, par exemple.

Fonction	Commande vocale d'exemple	Abonnement
Appel téléphonique	"appeler Ethan Edwards" "appeler +240796555285" "rappeler" "recomposer"	Non
Message	"envoyer un message à Hanna Palmer" "lire le message"	Non

■ Sélection de l'affichage des écrans

Permet de passer facilement aux différents écrans de fonctions par la voix.

1-4. Assistant Intelligent

Fonction	Commande vocale d'exemple	Abonnement
Navigation	"Montre la carte"	Oui
Téléphone	"voir mes appels récents"	Non
Multimédia	"voir la liste des stations fm"	Non
Paramètres	"voir réglages d' écran"	Non

■ Gestion du véhicule

Permet de modifier les paramètres du véhicule ou d'activer une fonction à la voix.

Fonction	Commande vocale d'exemple	Besoin d'un serveur
Climat	"Activer la climatisation automatique" "Température <23> degrés" "Température 23 degrés" "Augmenter la ventilation"	Non

■ Notifications

Les notifications sont émises sur la base des préférences d'utilisateur, de la géolocalisation du véhicule et de l'apprentissage des usages. Chaque service est activable/désactivable depuis l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.

Fonction	Détail	Abonnement
Suggestion de PDI (Navigation)	Suggestion des parcs de stationnement proches de la destination	Oui
Rappel de bas niveau de charge de la batterie (Navigation)	L'utilisateur est automatiquement notifié du bas niveau de charge de la batterie. Si elle est disponible, une liste est fournie des PDI à proximité (au-devant) ou jalonnant l'itinéraire, et l'utilisateur peut en choisir un par action tactile pour s'y rendre.	Oui

Utilisation de la fonction de recherche

Vous pouvez utiliser le clavier pour rechercher des contacts, de la musique, des lieux, ou encore les paramètres du véhicule. Si vous utilisez l'Assistant Intelligent, vous pouvez étendre votre recherche aux informations qui tirent avantage du contenu stocké dans le cloud.

1 Touchez .

2 Touchez le domaine de recherche de votre choix.

[Navigation] : Recherche ciblée sur l'adresse, l'intersection, le point d'intérêt, le numéro de téléphone, le nom de rue, etc.

[Support média] : Recherche ciblée sur le nom d'artiste, le titre de chanson, le titre d'album, le nom de la station, le genre, etc.


[Téléphone] : Recherche ciblée sur le nom de contact ou le numéro de téléphone.

[Véhicule] : Recherche par saisie de l'élément que vous voulez régler, comme la climatisation, les sièges, la pression des pneus.

[Réglages] : Recherche par saisie de l'élément que vous voulez régler, comme un paramètre général, la date et l'heure, la langue, les unités, les notifications.

3 Saisissez le texte de la recherche puis touchez [Aller].

Si vous avez besoin de préciser plusieurs critères, insérez un espace entre les mots de la recherche.

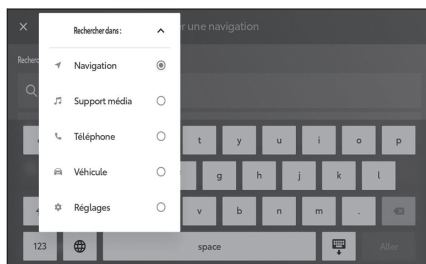

4 Lorsque la liste des résultats de la recherche est affichée, touchez la réponse de votre choix.



INFORMATION

- Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes lorsque le véhicule roule à plus de 5 mph (8 km/h) environ.
- La recherche depuis le clavier est indisponible lorsque l'écran d'Apple CarPlay ou d'Android Auto est actif.

2-1. Configuration initiale du système multimédia

Déclaration d'un profil d'utilisateur **42**

2-2. Paramètres divers

Modification des paramètres divers **47**

2-3. Paramètres du conducteur

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur... **49**

Configuration du moyen d'identifier un conducteur **51**

2-4. Paramètres généraux

Modification des paramètres généraux du système multimédia **53**

2-5. Paramètres de notification

Paramètres de notifications **55**

2-6. Paramètres d'écran

Modification des paramètres d'affichage d'écran **56**

2-7. Paramètres de son et multimédia

Modification des paramètres multimédia et de son **58**

2-8. Paramètres de commande vocale

Modification des paramètres de commande vocale **62**

2-9. Paramètres du véhicule

Configuration des coordonnées du concessionnaire **63**

Modification des paramètres de sécurité **64**

Mise à jour du logiciel et consultation de ses informations **66**

2-10. Paramètres du système de navigation

Modification des paramètres des détails cartographiques .. **70**

Modification des paramètres d'options d'itinéraire **72**

2-11. Paramètres Wi-Fi®

Modification de la configuration Wi-Fi® **73**

Configuration de la borne Wi-Fi® **75**

2-12. Paramètres Bluetooth®

Configuration des appareils Bluetooth® **77**

2-13. Paramètres des applis

Modification des paramètres d'applis **80**

Déclaration d'un profil d'utilisateur

Déclarer le profil de l'utilisateur principal constitue l'étape initiale de configuration du système multimédia.

En déclarant un profil d'utilisateur, vous pouvez mémoriser la position de conduite et les paramètres de climatisation, multimédia et autres sous la forme d'un profil associé à chaque conducteur ou conductrice. Vous pouvez vous installer au volant du véhicule sans avoir à changer les réglages des autres conducteurs ou conductrices dans le cas où le véhicule est utilisé par plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'amis ou de la famille.

Vous pouvez conduire le véhicule en mode invité si vous ne souhaitez pas créer un profil d'utilisateur.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Profils d'utilisateur

Il est possible d'enregistrer pour chaque conducteur une position de conduite, des paramètres multimédia et d'autres paramètres du véhicule, que le conducteur ou la conductrice concerné(e) peut ensuite charger lorsqu'il ou elle prend le volant de l'auto.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois profils d'utilisateur.
- Les informations de configuration enregistrées dans un profil sont les suivantes:
 - Certains paramètres multimédia : Volume sonore et tonalité, système de navigation, audio, etc.
 - Certains paramètres du véhicule : Position de conduite, climatisation, compteurs, etc.
- Les paramètres du véhicule sont automatiquement enregistrés dans le profil en cours lorsque vous les modifiez.
- Configurer un profil vous permet de protéger votre historique des recherches, vos paramètres individuels et autres informations privées.
- En enregistrant un appareil par lequel le conducteur ou la conductrice est identifié(e), votre profil est automatiquement chargé. Vous avez le choix entre un smartphone et la clé électronique comme appareil à enregistrer.

■ Association à un compte SUBARU Solterra Connect

- L'utilisation d'un profil nécessite obligatoirement un compte SUBARU Solterra Connect actif.
- Les profils enregistrés sont sauvegardés dans le cloud, si bien que même si un profil est supprimé du véhicule, il ne l'est pas du cloud.
- L'utilisation de l'appli mobile SUBARU Solterra Connect et l'association à un compte SUBARU Solterra Connect permet de charger un profil dans n'importe quel véhicule depuis le cloud.
- Le conducteur ou la conductrice déclaré(e) comme propriétaire du véhicule a le pouvoir de supprimer tous les autres conducteurs enregistrés dans le véhicule. Les conducteurs ou conductrices qui ne sont pas propriétaire du véhicule n'ont pas le pouvoir de supprimer le profil de ce dernier.
- Il n'est pas possible d'utiliser le même profil en même temps dans un autre véhicule.

- Le profil sauvegardé dans le cloud est automatiquement mis à jour lorsque des paramètres du véhicule sont modifiés; le conducteur ou la conductrice est notifié(e) par un écran que le profil a été mis à jour.
- La portabilité du profil d'utilisateur d'un véhicule à un autre est susceptible de ne pas être disponible en dehors des 48 États contigus des États-Unis.


Liens connexes

Configuration du moyen d'identifier un conducteur(P. 51)

Déclaration d'un profil d'utilisateur pour la première fois


L'utilisation d'un profil nécessite obligatoirement un compte SUBARU Solterra Connect actif.

- 1 **Après le démarrage du véhicule, l'écran de choix de la langue s'ouvre. Touchez la langue de votre choix.**

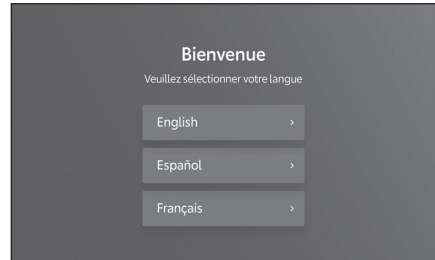

- 2 **Pour utiliser l'appli mobile SUBARU Solterra Connect installée sur un téléphone intelligent pour déclarer un profil, touchez [Entrez le numéro de téléphone].**

Si vous ne souhaitez pas déclarer un profil, touchez [Annuler]. Si vous touchez [Ne plus afficher config], l'écran de déclaration d'un profil ne sera plus affiché.

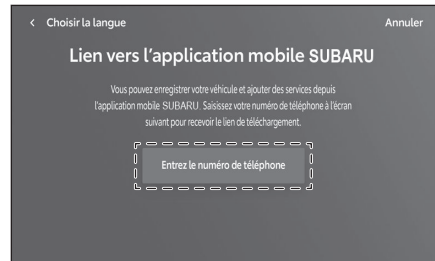

- 3 **Composez votre numéro de téléphone puis touchez [Envoyer].**

Utilisez le lien envoyé à votre téléphone intelligent par messagerie texte pour télécharger l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.

- 4 **Lancez l'appli mobile SUBARU Solterra Connect et suivez les instructions pour scanner le code QR à l'écran ou saisir un code d'authentification.**
- 5 **Terminez la configuration pour activer l'abonnement ou lancer la période d'essai dans l'appli mobile SUBARU Solterra Connect, puis touchez [Config. appli terminée].**

- Dès lors que la déclaration est achevée, un message s'affiche et votre profil est sauvegardé.
- Si vous avez achevé la configuration de l'abonnement ou de la période d'essai dans l'appli mobile SUBARU Solterra Connect, l'écran cartographique s'affiche et vous pouvez utiliser le système de navigation.
- Si vous n'achevez pas la configuration de l'abonnement ou de la période d'essai dans l'appli mobile SUBARU Solterra Connect, l'écran d'abonnement s'ouvre et vous ne pouvez pas utiliser le système de navigation.

- 6 Après que vous ayez enregistré votre profil, déclarez votre appareil Bluetooth® afin de pouvoir vous identifier en tant que conducteur ou conductrice. Pour poursuivre la configuration, touchez [Oui].**

Vous avez également le choix de déclarer un appareil plus tard.

INFORMATION

Si aucun profil d'utilisateur n'a été déclaré, vous pouvez relancer la procédure de déclaration depuis l'écran de configuration du conducteur ou de la conductrice.


— Liens connexes —

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Chargement automatique d'un profil d'utilisateur

Prendre avec soi dans le véhicule un téléphone intelligent, une clé intelligente ou tout autre appareil permettant d'identifier le conducteur ou la conductrice rend possible le chargement automatique du profil d'utilisateur.

- Lorsque vous le démarrez, le véhicule détecte l'appareil attaché au profil. Lorsque l'appareil déclaré est détecté, le profil auquel il est attaché se charge automatiquement.
- Si l'appareil déclaré dans le profil n'est pas détecté, le véhicule est utilisé en mode invité.
- Touchez l'option **[Réglages]** pour ouvrir l'écran des paramètres du conducteur, dans lequel vous pouvez changer de profil.
- Vous avez le choix entre un appareil Bluetooth®, une clé intelligente ou tout autre appareil comme moyen d'identifier le conducteur ou la conductrice.

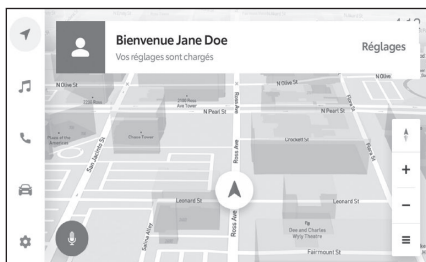

INFORMATION

Si le système détecte plusieurs appareils attachés à un profil, il identifie le conducteur ou la conductrice sur la base des informations correspondant au premier appareil détecté. Si après cela, le système détecte un appareil de haut niveau de confiance, il actualise le résultat de la détection et change de profil.

— Liens connexes —

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)


Configuration du moyen d'identifier un conducteur(P. 51)

Changement de profil d'utilisateur

Vous pouvez sélectionner le profil d'utilisateur que vous souhaitez utiliser dans la liste des profils enregistrés dans le véhicule.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.**

- 2 Depuis "Profils sauvegardés", sélectionnez le nom du profil d'utilisateur pour lequel vous voulez changer.

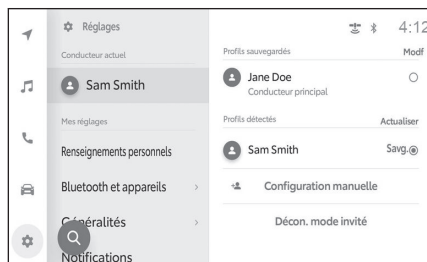

- 3 Saisissez le code PIN ou le mot de passe.


- Saisissez le mot de passe défini dans l'appli mobile SUBARU Solterra Connect au moment où vous avez créé votre compte SUBARU Solterra Connect.
- Dès lors que le profil d'utilisateur a changé, un message s'affiche à l'écran.



INFORMATION

Si le système détecte un appareil attaché à un autre profil d'utilisateur, un message contextuel s'affiche.

Touchez [] pour valider le changement de profil d'utilisateur.

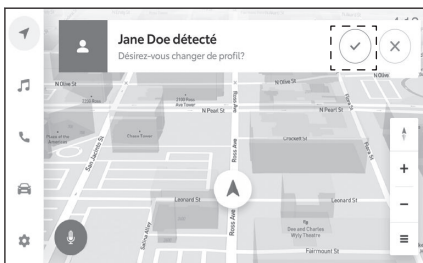


Chargement du profil détecté

Si le système détecte le téléphone intelligent d'un autre conducteur ou conductrice sur lequel est installée l'appli mobile SUBARU Solterra Connect, le nom du profil détecté apparaît à l'écran. Touchez le nom du profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Depuis [Profils détectés], sélectionnez le nom du profil d'utilisateur pour lequel vous voulez changer.

Touchez [Actualiser] pour actualiser la liste des profils.

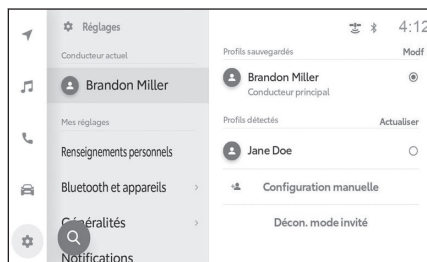


- 3 Saisissez le code PIN.

- Saisissez le code PIN défini dans l'appli mobile SUBARU Solterra Connect au moment où vous avez créé votre compte SUBARU Solterra Connect.
- Dès lors que le profil a changé, un message s'affiche à l'écran.

4 Pour sauvegarder le profil dans le véhicule, touchez [Continuer].


- Vous pouvez sauvegarder le profil chargé dans le véhicule en tant que conducteur/conductrice principal(e) ou conducteur/conductrice secondaire.
- Si vous préférez ne pas sauvegarder le profil dans ce véhicule, vous pouvez l'utiliser temporairement.

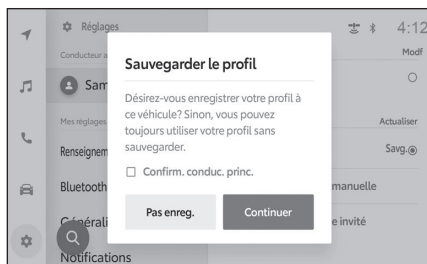

Modification des paramètres divers

Les paramètres divers en rapport avec le système multimédia et l'équipement du véhicule sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.

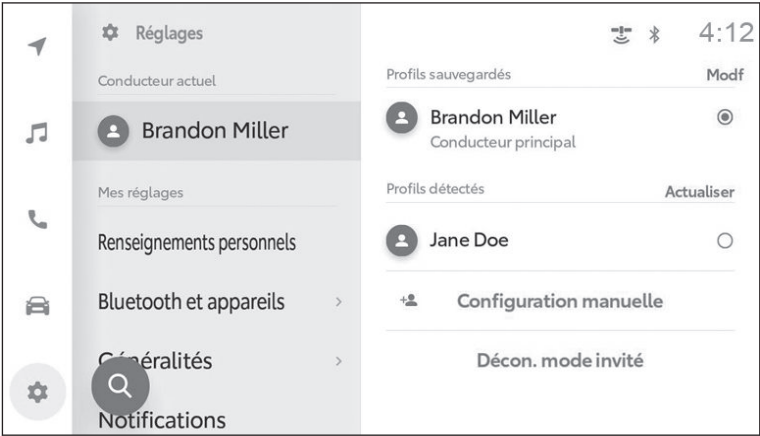

Armement	Description
"Conducteur actuel"	
[ (nom de profil d'utilisateur ou nom de véhicule)] [ Invité]	Affiche le nom du profil d'utilisateur actuellement chargé. Touchez le profil pour en changer ou pour en créer un.(→ P.49)
"Mes réglages"	
[Renseignements personnels]	Déclarez un appareil par lequel le conducteur ou la conductrice sera identifié(e).(→ P.51)
[Bluetooth et appareils]	Déclarez ou modifiez un appareil Bluetooth®.(→ P.77)
[Généralités]	Modifiez les paramètres d'heure, de langue d'affichage et autres paramètres généraux du système multimédia.(→ P.53)
[Notifications]	Modifiez les paramètres de notification de mise à jour logicielle et autres.(→ P.55)
[Wi-Fi]	Configurez les paramètres Wi-Fi®.(→ P.73)
[Affichage]	Réglez la luminosité et le contraste de l'écran, etc.(→ P.56)
[Son et multimédia]	Modifiez les paramètres de la radio et les paramètres vocaux du système.(→ P.58)

Armement	Description
[Navigation]	Modifiez les paramètres en rapport avec l'affichage cartographique et le guidage sur itinéraire.(→ P.70,72)
[Voix et recherche]	Modifiez la configuration de l'Assistant Intelligent.(→ P.62)
"Véhicule"	
[Personnalisation du véhicule]*1	Paramètres de verrouillage des portes, des éclairages, de l'écran multifonctionnel, etc.
[Renseignements sur le dépositaire]	Ajoutez, modifiez ou supprimez les coordonnées d'un concessionnaire.(→ P.63)
[Information et sécurité]	Modifiez les paramètres en rapport avec la sécurité et la confidentialité.(→ P.64)
[Mise à jour logicielle]	Consultez les informations de mise à jour du logiciel.(→ P.66)
[Applis]	Réinstallez les applications et Remote Connect.(→ P.80)



INFORMATION


Pour des impératifs de sécurité, certaines fonctions sont inopérantes pendant la marche du véhicule.

*1 : Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur

Vous pouvez déclarer un profil d'utilisateur et le modifier. En déclarant un profil d'utilisateur, vous pouvez mémoriser la position de conduite, les paramètres multi-média et divers autres paramètres liés au véhicule sous la forme d'un profil associé à chaque conducteur ou conductrice.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [ <Nom de profil d'utilisateur ou nom de véhicule>] ou [ Invité] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

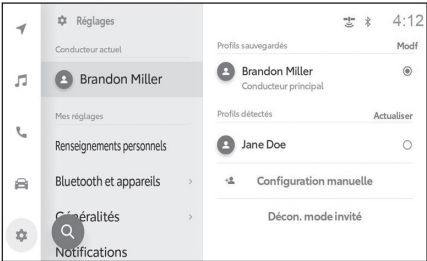

Armement	Description
[Commen- cer]	Si vous n'avez pas encore déclaré le profil de l'utilisateur principal, la procédure de déclaration se lance.(→ P.43)
[Profils sauvegar- dés]	Les profils d'utilisateurs déclarés dans le véhicule sont affichés sous forme de liste. Touchez le profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier. Toucher [Modf] permet la suppression des profils sauvegardés. Les pro- fils demeurent sauvegardés dans le cloud, ce qui en préserve tous les paramètres et informations de personnalisation. Vous pouvez sauvegarder dans le véhicule jusqu'à trois profils d'utilisateur.
[Profils dé- tectés]	Si le système détecte le téléphone intelligent d'un autre conducteur ou conductrice sur lequel est installée l'appli mobile SUBARU Solterra Con- nect, le nom du profil détecté apparaît à l'écran. Touchez le nom du profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier. [Actualiser] pour actualiser la liste des profils. Vous pouvez ainsi actua- liser manuellement la liste des profils détectés, lorsqu'un appareil Blue- tooth® est introuvable dans la liste.
[ Confi- guration manuelle]	Déclarez manuellement un nouveau profil d'utilisateur. Pour déclarer un profil d'utilisateur, saisissez votre identifiant et mot de passe de compte SUBARU Solterra Connect.
[Déconne- xion du mode invi- té]	Déconnectez-vous du profil d'utilisateur chargé pour passer en mode invi- té. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avant de confier le véhicule à un voiturier, pour protéger vos informations personnelles.




INFORMATION

Pour des impératifs de sécurité, tous ces paramètres sont inopérants pendant la marche du véhicule.

Configuration du moyen d'identifier un conducteur

Configurez un appareil afin de pouvoir identifier le conducteur ou la conductrice. Lorsque le véhicule est mis en route et qu'un appareil déclaré est détecté, le profil auquel est associé l'appareil est automatiquement chargé. Vous avez le choix entre un téléphone intelligent et la clé intelligente comme appareil à enregistrer.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

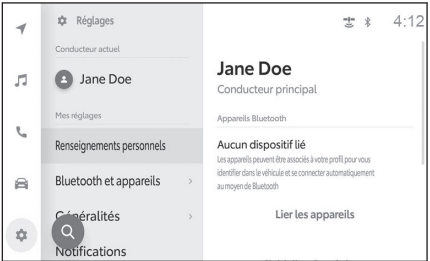

Armement	Description
"Nom du profil"	Le nom affiché est celui du profil d'utilisateur.
"Appareils Bluetooth"	Le conducteur ou la conductrice est identifié(e) au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un autre appareil Bluetooth® et le profil correspondant est chargé. Touchez [Lier les appareils] pour enregistrer.(→ P.92)
[Lier la clé]*1*2	Le conducteur ou la conductrice est identifié(e) au moyen de la clé intelligente du véhicule et le profil correspondant est chargé.
[Réinitialiser les réglages]	Les paramètres du profil d'utilisateur sélectionné vont être réinitialisés.
[Supprimer le conducteur]	Le profil d'utilisateur sélectionné va être supprimé du véhicule.

Dépannage

Si vous constatez un problème avec la fonction des profils d'utilisateurs, commencez par consulter le tableau ci-après.

Problème	Cause probable	Solution
Impossible de charger un profil sauvegardé	Le système n'arrive pas à charger le profil précédemment sauvegardé.	Activez l'option Bluetooth® et vérifiez que l'appareil est appairé au système et défini comme appareil principal.

*1 : Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule

*2 : L'utilisation en est impossible avec les véhicules de flottes, comme ceux de location par exemple.


2-3. Paramètres du conducteur

Problème	Cause probable	Solution
Impossible de charger un profil sauvegardé alors que l'option Bluetooth® est active	Le système n'arrive pas à charger le profil précédemment sauvegardé.	Vérifiez que l'option Bluetooth® est active et que l'appli mobile SUBARU Solterra Connect est lancée sur l'appareil.
Code PIN oublié	Il est nécessaire de réinitialiser le code PIN.	Le code PIN peut être réinitialisé à l'aide de l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.
Impossible d'ajouter un appareil Bluetooth® à un profil	Le système n'accepte pas l'appareil Bluetooth®, c'est ce qui vous empêche de l'ajouter à votre profil.	Vérifiez que votre appareil n'est pas déjà associé à un autre profil de conducteur ou conductrice.
Impossible de détecter le profil	Le système n'affiche pas le profil dans la liste de ceux détectés.	Vérifiez que l'option Bluetooth® est active sur votre appareil et que l'appli mobile SUBARU Solterra Connect y est lancée.
Impossible de générer un code QR/d'autorisation	Le système n'arrive pas à charger votre code QR ou code manuel d'autorisation.	Vérifiez que l'auto se trouve dans la zone de bonne couverture du réseau et que la connexion DCM est active.
Échec à mener la déclaration à son terme	La durée de validité du code QR et du code manuel d'autorisation est limitée à quelques minutes.	Relancez le processus de déclaration en revenant à l'écran précédent et composez à nouveau le numéro de téléphone pour recevoir un nouveau code QR/code manuel d'autorisation.

Modification des paramètres généraux du système multimédia

Les paramètres généraux du système multimédia, comme l'heure, la langue d'affichage et autres, sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Généralités] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

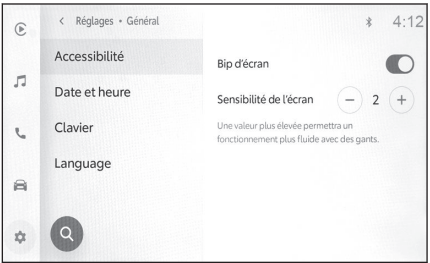

● [Accessibilité]

Armement	Description
[Bip d'écran]	Pour activer/désactiver le son produit lorsque vous touchez l'écran.
[Sensibilité de l'écran]	Pour régler la sensibilité de l'écran aux actions tactiles.

● [Date et heure]

Armement	Description
[Régl. date/heure par GPS]	Pour utiliser les données cartographiques et les informations GPS pour régler automatiquement l'heure. Désactivez cette option pour pouvoir régler manuellement l'heure et le fuseau horaire.
"Heure"	
[24 heures]	Pour choisir le format horaire entre 24 heures et 12 heures.
[Fuseau horaire]	Lorsque l'option [Régl. date/heure par GPS] est inactive, vous pouvez définir le fuseau horaire.
[Heure avancée]	Lorsque l'option [Régl. date/heure par GPS] est inactive, vous pouvez configurer l'heure d'été sur [Auto], [Activé] ou [Dés-activé].
[Régler l'heure autom.]	Pour utiliser les informations GPS pour régler automatiquement l'heure.
[Régler l'heure manuellement]	Lorsque l'option [Régler l'heure autom.] est inactive, vous pouvez régler l'heure manuellement.

2-4. Paramètres généraux

Armement	Description
"Date"	
[Format]	Pour changer de format l'affichage de la date. (MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ, etc.)

● [Clavier]

Armement	Description
"Historique"	
[Effacer l'historique des recherches]	Pour supprimer l'historique des recherches au clavier.

● [Langue et unités]

Armement	Description
[Langue]	Pour changer de langue. Le changement de langue s'applique à celle utilisée pour l'affichage à l'écran ainsi qu'à la voix de synthèse du système.
"Mesures"	
[Configurer automatiquement]	Configure automatiquement les unités utilisées pour afficher les distances, les pressions des pneus, et ainsi de suite.
[Consommation d'énergie]	Lorsque l'option [Configurer automatiquement] est inactive, vous pouvez régler l'unité d'affichage manuellement.




INFORMATION

Utilisez l'appareil connecté pour configurer la langue d'Apple CarPlay/Android Auto.

Paramètres de notifications

Les options en lien avec la mise à jour du logiciel et les autres notifications sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Notifications] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

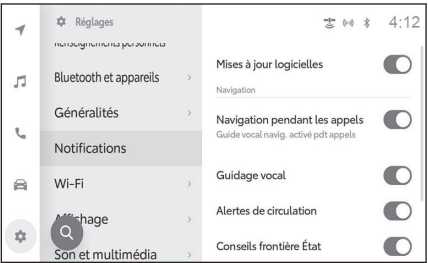


Armement	Description
[Mises à jour logicielles]	Active/désactive la notification des mises à jour du logiciel.
[Suggestions de véhicules]	Active/désactive la notification des suggestions émises par le système.
[Assistant virtuel]	Active/désactive la notification du service d'Assistant Intelligent.
"Navigation"	
[Navigation pendant les appels]	Active/désactive le guidage vocal du système de navigation pendant les appels téléphoniques.
[Guidage vocal]	Active/désactive le guidage vocal étape après étape.
[Alertes de circulation]	Active/désactive les indications vocales d'infos-traffic.
[Conseils frontaliers de l'État]	Active/désactive les indications vocales vous informant que vous avez traversé une frontière.
[Routes non vérifiées]	Active/désactive les indications concernant les routes non vérifiées.
[Voies HOV/HOT]	Active/désactive les indications concernant les voies réservées aux VMO/à accès spécial tarifé.

Modification des paramètres d'affichage d'écran

Vous pouvez régler le contraste et la luminosité de l'écran.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Affichage] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

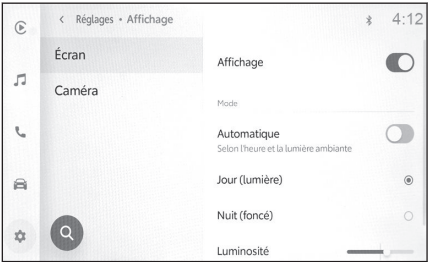

● [Écran]

Armement	Description
[Affichage]	Configurez selon que vous souhaitez que l'écran d'affichage soit allumé ou éteint. Si l'écran est éteint, rien ne s'y affiche et seul l'audio est diffusé. Pour rallumer l'écran, touchez-le puis touchez le bouton en son centre.
"Mode"	
[Automatique]*1	L'écran alterne automatiquement entre le mode jour et le mode nuit selon que les projecteurs principaux sont allumés ou éteints.
[Jour (lumière)]	Lorsque l'option [Automatique] est inactive, vous pouvez passer manuellement en mode jour.
[Nuit (foncé)]	Lorsque l'option [Automatique] est inactive, vous pouvez passer manuellement en mode nuit.
[Luminosité]	Pour régler la luminosité de l'écran.
[Contraste]	Pour régler le niveau de contraste de l'écran.

● [Caméra]

Armement	Description
"Écran de la caméra"	
[Luminosité]	Pour régler la luminosité de l'écran.

*1 : Selon la situation, pendant que vous stationnez par exemple, il peut arriver que l'écran n'alterne pas automatiquement entre les modes jour et nuit.

Armement	Description
[Contraste]	Pour régler le niveau de contraste de l'écran.



INFORMATION

- Même si l'écran est éteint, le GPS continue de suivre en temps réel la position du véhicule.
- Lorsque l'écran est éteint
 - Même si l'écran est éteint, il peut s'activer temporairement, par exemple lorsque vous appuyez sur le bouton d'activation vocale du volant ou lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R".
 - Si vous touchez l'écran alors qu'il est désactivé, le bouton de déverrouillage s'affiche au centre de l'écran. Touchez le bouton de déverrouillage pour faire apparaître l'écran. Si rien n'est fait pendant 3 secondes, l'écran s'éteint de nouveau.

Modification des paramètres multimédia et de son

Les paramètres liés au volume sonore du système et aux sources audio sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Son et multimédia] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.



● [Niveaux]

Armement	Description
"Niveaux"	
[Égaliseur de son automatique]	Corrige automatiquement le volume sonore proportionnellement à la vitesse du véhicule.
"Téléphone"	
[Sonnerie]	Réglez le volume d'appel entrant.
[Nouveau message]	Réglez le volume lorsque vous recevez un message.
[Volume reçu]	Réglez le volume en réception.
"Système"	
[Voix du système]	Réglez le volume du système.
[Assistance à la conduite]	Réglez le volume lorsque le système intuitif d'aide au stationnement détecte un obstacle.

● [Réglage sonore]

Armement	Description
"Égalisateur"	
[Aigus]	Règle le niveau des aigus.
[Moyens]	Règle le niveau des médiums.
[Graves]	Règle le niveau des graves.

Armement	Description
[Balance et fondu]	Agissez sur [] pour régler le fader et la balance. Touchez [Recentrer] pour revenir au milieu.

● [Support média]

Armement	Description
"Généralités"	
[Source par défaut]	Sélectionne le service de diffusion musicale en continu à utiliser lorsque vous recherchez des chansons par commande vocale.
[Afficher la pochette]	Affiche la jaquette des albums de musique.

● [Radio]

Armement	Description
"Radio"	
[Afficher les infos FM]	Affiche le texte RDS (Radio Data System).
[HD Radio FM]	Reçoit la radio en HD sur toutes les bandes de fréquences de la radio FM.
[HD Radio AM]	Reçoit la radio en HD sur toutes les bandes de fréquences de la radio AM.
[Effacer l'historique des stations de radio]	Efface l'historique de réception en AM et FM.
"Base de données Gracenote"	
[Améliorer les métadonnées et les illustrations]	Utilise la technologie de Gracenote® pour la reconnaissance radio. ● Affiche les logos des favoris et la liste des stations. ● Sélectionne les catégories par leur nom dans la liste des stations. ● Actualise automatiquement la liste des stations.
"Radio hybride"	
[Activer la radio hybride]	Le système bascule automatiquement sur la radio en diffusion en continu lorsque la qualité de réception du signal radio analogique se dégrade.

● [SiriusXM]

Armement	Description
"Renseignements sur le compte"	
[Actif] ou [0 abonnement]	Affiche la situation actuelle d'abonnement. Si le service est inutilisable, prenez contact avec l'assistance client par rapport à ce qui est affiché à l'écran.
"Préférences"	
[Notifications]	Affiche les notifications reçues de SiriusXM.
[Bloq. cont. explic.]	Bloque les canaux désignés comme no-cifs.
[Syntonisation au début]	Relance la lecture depuis le début de la plage lorsque vous sélectionnez un canal de musique.
[Effacer l'historique d'écoute]	Efface l'historique de réception SiriusXM.

● [Sports]

Armement	Description
[Sports]	Notifications indiquant le début des matchs dans lesquels jouent les équipes sportives enregistrées dans les favoris.
[NFL]	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe favorite de la NFL.
[MLB]	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe favorite de la MLB.
[NBA]	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe favorite de la NBA.
[NHL]	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe favorite de la NHL.
[College football]	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe favorite de football universitaire.
[College basketball]	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe favorite de basket universitaire.

● [Musique]

Armement	Description
[Artistes et chansons]	Notification indiquant quand un artiste ou une chanson enregistré(e) dans les favoris est diffusé sur SiriusXM.
[Modf]	Supprime l'artiste ou la chanson.
[Supprimer tout]	Supprime tous les artistes et toutes les chansons enregistré(e)s dans les favoris.

● [Assistance et soutien]

Armement	Description
[Contact]	Affiche le numéro de l'assistance client de SiriusXM. Touchez le numéro pour appeler directement.
[Radio ID]	Affiche l'identifiant Radio ID qui vous est demandé lorsque vous appelez l'assistance client de SiriusXM.
[Version]	Affiche les informations sur la version.




INFORMATION

Utilisez les boutons [VOL] (bouton [VOL ]) pendant que le système diffuse des consignes vocales pour en régler le volume sonore.

Modification des paramètres de commande vocale

Les paramètres liés à la fonction de reconnaissance vocale sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Voix et recherche] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l’option de votre choix.

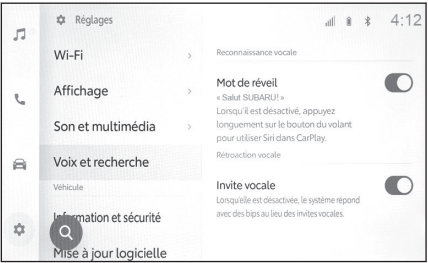


Armement	Description
"Reconnaissance vocale"	
[Mot de réveil]	Vous pouvez prononcer le mot d'interpella- tion pour démarrer la commande vocale.
"Rétroaction vocale"	
[Invite vocale]	Activez/désactivez les invites vocales.

Configuration des coordonnées du concessionnaire

Vous pouvez enregistrer et supprimer les coordonnées d'un concessionnaire. Enregistrer les coordonnées du concessionnaire où vous faites entretenir votre véhicule vous permet de prendre contact avec lui depuis l'écran des paramètres lorsque vous souhaitez prendre rendez-vous pour un entretien.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Renseignements sur le dépositaire] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

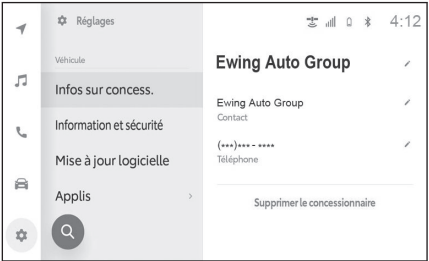


Armement	Description
[Ajouter un concessionnaire]	Enregistre le concessionnaire préférentiel, le nom de contact et le numéro de téléphone.
"Nom du concessionnaire"	Affiche le nom du concessionnaire mémorisé. Touchez [] pour modifier l'information.
"Contact"	Affiche le nom du contact mémorisé. Touchez [] pour modifier l'information.
"Téléphone"	Affiche le numéro de téléphone mémorisé. Touchez [] pour modifier l'information.
[Supprimer le concessionnaire]	Supprime les coordonnées du concessionnaire.

Modification des paramètres de sécurité

Les paramètres en lien avec la sécurité et la confidentialité sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

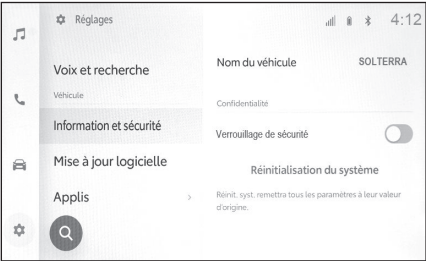

Armement	Description
[Nom du véhicule]	Affiche le nom du système (nom du véhicule). C'est le nom qui s'affiche lorsqu'on recherche les appareils Bluetooth® depuis un appareil externe. Pour en changer, il vous suffit de toucher le nom.
"Touches numériques"*1	
[Activer les touches numériques]	Active l'utilisation des clés numériques.
[Supprimer les touches numériques]	Supprime les clés numériques déclarées. Pour supprimer la clé numérique, choisissez un lieu où la réception DCM est de bonne qualité. Si la suppression de la clé numérique échoue, patientez pendant 1 minute environ avant de recommencer.
"Confidentialité"	
[Verrouillage de sécurité]	Active le verrou de sécurité protégé par mot de passe permettant de protéger vos informations personnelles. Lorsque l'option est active, le mot de passe doit être obligatoirement saisi lorsque la batterie est remplacée ou le système multimédia démonté du véhicule.
[Réinitialiser le mot de passe de verrouillage de sécurité]	Réinitialise le mot de passe créé pour le verrou de sécurité.
[Réinitialisation du système]	Réinitialise toutes les données du système et restaure les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine.

**INFORMATION**

Il peut arriver que la communication soit coupée après une réinitialisation du système. Dans ce cas, redémarrez le système.

Liens connexes

Redémarrage du système(P. 13)

Configuration du verrouillage de sécurité

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Verrouillage de sécurité].
- 4 Touchez [OK].
- 5 Créez un mot de passe contenant entre 4 et 15 caractères alphanumériques.
- 6 Saisissez une nouvelle fois votre mot de passe.

Un message va s'afficher indiquant que le verrouillage de sécurité est activé.

**INFORMATION**

- Dès lors qu'un mot de passe est défini, si le système est réinitialisé après que la batterie soit remplacée ou le système multimédia soit retiré du véhicule, un mot de passe est demandé pour qu'il soit possible d'utiliser ce dernier. Saisissez le mot de passe que vous avez défini.
- Si vous saisissez un mot de passe erroné un certain nombre de fois, il ne vous est plus possible d'en taper un. Si cela se produit, demandez à votre concessionnaire de déverrouiller le système ou touchez [Réinitialisation du système] pour le réinitialiser.
- Pour garantir la sécurité, ne pas utiliser le même mot de passe encore et encore, ni utiliser un mot du dictionnaire lorsque vous devez créer un mot de passe.


*1 : Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE"

Mise à jour du logiciel et consultation de ses informations

Consultez les informations de mise à jour du logiciel. Le logiciel est mis à jour à des fins d'amélioration fonctionnelle du système multimédia, pour plus de fluidité dans son utilisation.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Mise à jour logicielle] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

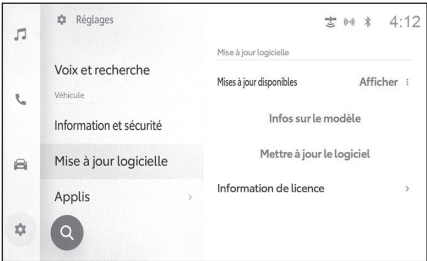

Armement	Description
"Mise à jour logicielle"	
[Mises à jour disponibles]	Touchez [Afficher] pour consulter les informations de mise à jour du logiciel. Après avoir vérifié la disponibilité d'une mise à jour et le contenu de celle-ci, vous pouvez télécharger les données et installer la mise à jour du logiciel. Si aucune mise à jour n'est disponible, le message "Aucune mise à jour disponible" est affiché.
[Renseignements sur le modèle]	Consultez la version actuellement installée du logiciel, etc.
[Mettre à jour le logiciel]	Mise à jour du logiciel. Cette option n'apparaît pas si aucune mise à jour n'est disponible.
[Exporter les données vers la mémoire USB]	Copiez sur clé USB les informations sur le véhicule afin de pouvoir mettre à jour le logiciel. Téléchargez depuis le site du portail d'utilisateur les données de mise à jour compilées sur la base des informations sauvegardées sur la clé USB, puis mettez à jour le logiciel du système multimédia.(→ P.68) Cette option n'apparaît pas si aucune clé USB n'est insérée dans la prise USB.
[Historique]	Consultez l'historique de mise à jour du logiciel. Cette option n'apparaît pas s'il n'existe aucun historique de mise à jour.
[Information de licence]	Consultez les informations sur la licence logicielle.

Mise à jour du logiciel

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour mettre à jour le logiciel:

- Mettez à jour le logiciel par le module DCM (Data Communication Module)
- Mettez à jour le logiciel par Wi-Fi®
- Mettez à jour le logiciel avec une clé USB



INFORMATION

- Ce service ne permet pas de mettre à jour les données cartographiques.
- Certaines actions sont inopérantes pendant toute la durée de mise à jour du logiciel.
- Pour toute question, prenez contact avec votre concessionnaire SUBARU.



NOTE

- Pour mettre à jour le logiciel avec une clé USB, vous avez besoin d'un ordinateur ayant accès à internet et d'une clé USB disposant de plus de 4 Go d'espace disponible. Sachez que selon votre environnement informatique, des frais de communication peuvent vous être facturés, et ces derniers peuvent être élevés.
- Vous mettez à jour le logiciel à vos propres risques et périls.
- Il n'est pas possible de restaurer le logiciel à sa version antérieure dès lors qu'il a été mis à jour.
- Le logiciel de mise à jour est utilisable avec ce système exclusivement. Il est inutilisable avec un autre appareil quel qu'il soit.
- Selon le contenu de la mise à jour du logiciel, il peut arriver que certains paramètres soient réinitialisés. Si cela se produit, reconfigurez les paramètres concernés après que le logiciel ait été mis à jour.
- Bien que certaines fonctions de base restent possibles pendant la mise à jour du logiciel, elles peuvent être lentes à utiliser. Si possible, ne pas faire usage du système.
- Après que le logiciel ait été mis à jour, le serveur de distribution de SUBARU CORPORATION est automatiquement notifié de l'achèvement de la mise à jour. Sachez que SUBARU CORPORATION n'utilise les informations qu'il reçoit à aucune autre fin que les mises à jour du logiciel. Vous pouvez par ailleurs vous voir facturer des frais de communication, selon votre abonnement.

Mise à jour du logiciel par le module DCM ou par Wi-Fi®

Ce système interroge régulièrement le serveur de distribution pour y vérifier les mises à jour logicielles.

1. Touchez [] dans la notification de mise à jour du logiciel.
2. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
 - Le téléchargement des données de mise à jour se lance. Dès lors que les données sont téléchargées, l'installation commence.
 - La durée nécessaire au téléchargement et à l'installation peut être plus longue, selon la qualité des communications. Si vous mettez sur arrêt le contacteur de démarrage alors que le logiciel est en train de s'installer, l'installation reprendra au prochain démarrage du véhicule.
 - Lorsque la mise à jour est terminée, un message s'affiche à l'écran.
 - Si le système nécessite d'être redémarré, un message s'affiche. Touchez [Oui] pour redémarrer le système.

- Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez **[Historique]** dans l'écran de mise à jour.

■ Mise à jour manuelle du logiciel

1. Touchez [] dans le menu principal.
2. Touchez **[Mise à jour logicielle]** dans le sous-menu.
3. Touchez **[Afficher]** de "Mises à jour disponibles".
4. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
 - Le téléchargement des données de mise à jour se lance. Dès lors que les données sont téléchargées, l'installation commence.
 - La durée nécessaire au téléchargement et à l'installation peut être plus longue, selon la qualité des communications. Si vous mettez sur arrêt le contacteur de démarrage alors que le logiciel est en train de s'installer, l'installation reprendra au prochain démarrage du véhicule.
 - Lorsque la mise à jour est terminée, un message s'affiche à l'écran.
 - Si le système nécessite d'être redémarré, un message s'affiche. Touchez **[Oui]** pour redémarrer le système.
 - Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez **[Historique]** dans l'écran correspondant.



INFORMATION

- Si une mise à jour critique est disponible sur le serveur de distribution, un message s'affiche. Touchez **[OK]** pour télécharger les données de mise à jour.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir utiliser le Wi-Fi® pour mettre à jour le logiciel:
 - Le système doit être connecté à un point d'accès Wi-Fi® (par ex. au domicile, sur le lieu de travail, etc.)
 - Le véhicule doit se trouver en un lieu où il peut accéder au Wi-Fi®
 - Le [Wi-Fi®] doit être sélectionné dans les paramètres de communications
- Vous pouvez mettre à jour par USB si la mise à jour par le module DCM ou par Wi-Fi® n'est pas possible.

Mise à jour du logiciel avec une clé USB

■ Copie des données de mise à jour sur une clé USB

1. Touchez [] dans le menu principal.
2. Touchez **[Mise à jour logicielle]** dans le sous-menu.
3. Insérez la clé USB dans la prise USB du véhicule.
4. Touchez **[Exporter les données vers la mémoire USB]**.

Les informations sur le véhicule permettant de mettre à jour le logiciel sont copiées sur la clé USB.
5. Touchez **[OK]** pour retirer la clé USB.
6. Insérez dans la prise USB d'un ordinateur la clé USB contenant la copie des informations sur le véhicule.

7. Depuis l'ordinateur, accédez au site du portail d'utilisateur indiqué ci-après et téléchargez les données de mise à jour sur l'ordinateur.
 SUBARU of America : <https://www.subaru.com/owners/index.html>
 SUBARU Canada Anglais : <https://www.subaru.ca/ownerresources>
 SUBARU Canada Français : <https://www.subaru.ca/ressourcesproprietaires>
 - Les données de mise à jour téléchargées varient selon les informations écrites sur la clé USB concernant le véhicule.
 - Si vous ne trouvez aucune donnée de mise à jour, cela signifie qu'aucune mise à jour n'est à cet instant disponible pour le système concerné. Les données de mise à jour ne sont mises à disposition que lorsque c'est nécessaire.
8. Copiez sur la clé USB les données de mise à jour téléchargées sur l'ordinateur. Sauvegardez les données de mise à jour dans le répertoire racine de la clé USB. Si vous sauvegardez les données de mise à jour dans un dossier que vous créez vous-même, cela empêche le chargement du logiciel de mise à jour.
9. Lorsque la copie des données de mise à jour est terminée, retirez la clé USB.



INFORMATION

Les informations sur le véhicule écrites sur la clé USB étant également nécessaires au moment de la mise à jour logicielle du système, ne pas les supprimer de la clé USB tant que la mise à jour n'est pas achevée.

■ Mise à jour du logiciel

1. Touchez [] dans le menu principal.
2. Touchez [**Mise à jour logicielle**] dans le sous-menu.
3. Insérez dans la prise USB du véhicule la clé USB contenant la copie des données de mise à jour.
4. Touchez [**Mettre à jour le logiciel**].
 - Les données de mise à jour sont copiées et l'installation commence.
 - Dès lors que l'installation est achevée, un message s'affiche indiquant que la mise à jour est terminée.
5. Retirez la clé USB.
 - Si le système nécessite d'être redémarré, un message s'affiche. Touchez [**Oui**] pour redémarrer le système.
 - Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez [**Historique**] dans l'écran correspondant.



NOTE


Ne retirez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la mise à jour du logiciel.

— Liens connexes —

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Modification des paramètres des détails cartographiques

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Navigation] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Détails de la carte].
- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.

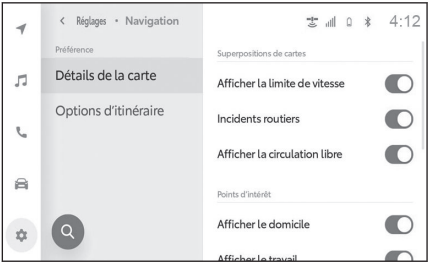


Armement	Description
"Superpositions de cartes"	
[Afficher la limite de vitesse]	Active/désactive l'information de limitation de vitesse.
[Incidents routiers]	Active/désactive l'affichage des incidents de circulation.
[Afficher la circulation libre]	Active/désactive l'affichage d'une flèche indiquant que le trafic est fluide.
"Points d'intérêt"	
[Afficher le domicile]	Active/désactive l'affichage de l'icône pointant le domicile.*1
[Afficher le travail]	Active/désactive l'affichage de l'icône pointant le lieu de travail.*1
[Afficher les favoris]	Active/désactive l'affichage des icônes pointant les favoris.
[Afficher le station. à prox.]	Active/désactive l'affichage des icônes pointant les parcs de stationnement proches.
[Étalonner la carte]	Permet d'ajuster manuellement le repère de position actuelle.

Étalonnage de la position/direction

Pendant la marche du véhicule, la position actuelle figurée par le repère correspondant est automatiquement corrigée par les signaux GPS. Si la réception GPS est médiocre là où vous vous trouvez, il est possible de corriger manuellement la position actuelle.

*1 : Le Domicile et le Lieu de travail doivent être ajoutés via l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.

- 1 Ouvrez l'écran des paramètres des détails cartographiques.
- 2 Touchez [Étalonner la carte].
- 3 Faites défiler la carte jusqu'au point de votre choix.

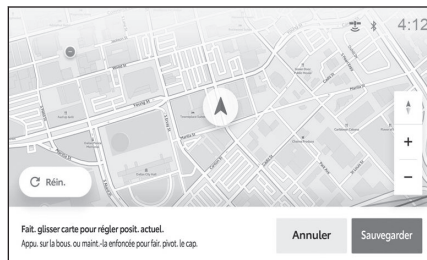


- 4 Touchez ou appuyez longuement sur [] pour changer l'orientation.
- 5 Touchez [Sauvegarder].

[Réinitialiser]: Rétablit le repère de position actuelle à sa position antérieure.

Modification des paramètres d'options d'itinéraire

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Navigation] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Options d'itinéraire].
- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.

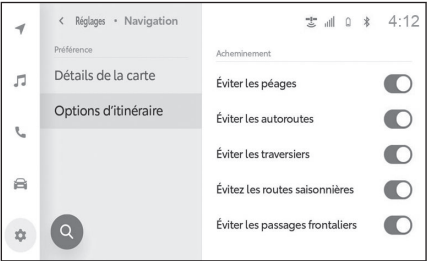


Armement	Description
[Éviter les péages]	Évite les itinéraires qui empruntent des routes à péage.
[Éviter les autoroutes]	Évite les itinéraires qui empruntent des autoroutes.
[Éviter les traversiers]	Évite les itinéraires qui empruntent des ferries.
[Évitez les routes saisonnières]	Évite les itinéraires qui empruntent des routes soumises à des restrictions saisonnières.
[Éviter les passages frontaliers]	Évite les itinéraires qui traversent des frontières.

Modification de la configuration Wi-Fi®

Les paramètres Wi-Fi® sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans cet ordre.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

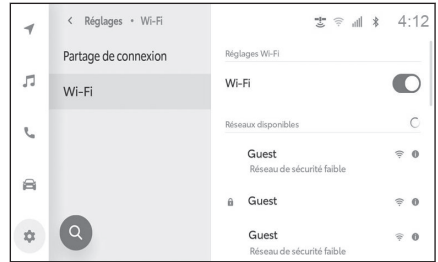

● "Réglages Wi-Fi"

Armement	Description
[Wi-Fi]	Active ou désactive la fonction Wi-Fi®.

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [Wi-Fi] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.
- Désactivez l'option [Wi-Fi] pour déconnecter le Wi-Fi®.

● "Réseaux disponibles" ("Réseaux disponibles" s'affiche tant que l'option [Wi-Fi] est active.)

Armement	Description
Nom du réseau auquel se connecter (SSID réseau)	Permet de se connecter au réseau touché.
Nom du réseau à afficher (SSID réseau) 	Permet d'afficher les informations techniques du réseau.

- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
- Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.
- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID), l'identification de celui à utiliser est impossible. Si vous vous servez de plusieurs appareils, utilisez des noms de réseau (SSID de réseau) différents pour chaque appareil.

● Affichage des informations réseau (s'ouvre lorsque vous touchez l'icône en regard du nom de réseau.)

Armement	Description
"Connex. auto"*1	Active ou désactive l'option de connexion automatique lorsque vous recherchez des réseaux.
"SSID du réseau"	Affiche le nom du réseau (SSID).
"Adresse MAC"	Affiche l'adresse MAC du réseau.

Armement	Description
"Sécurité"	Affiche le protocole de sécurité du réseau.
"Bande de fréquences"	Affiche la fréquence du réseau.
"Oubliez ce réseau"*1	Supprime le réseau sélectionné de l'historique de connexion du système multimédia. Le réseau supprimé va être identifié par le système multimédia comme n'ayant jamais été utilisé pour établir une connexion.

- L'option **[Oubliez ce réseau]** ne déconnecte pas le réseau Wi-Fi® auquel le système est connecté à cet instant. Ce dernier supprime de sa mémoire les informations de ce réseau Wi-Fi® et il ne s'y reconnecte pas lorsque vous relancez le Wi-Fi®.



INFORMATION

- L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.
- Les réseaux non sécurisés ne sont pas mémorisés dans l'historique de connexion réseau.

Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi® (P. 94)

Connexion à un réseau par Wi-Fi® (P. 96)

*1 : Seuls les réseaux présents dans l'historique de connexion du système multimédia sont affichés.

Configuration de la borne Wi-Fi®

Vous pouvez modifier les paramètres du point d'accès via la fonction de borne Wi-Fi®.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut disposer d'un abonnement Wi-Fi® Hotspot fourni par un opérateur de service Wi-Fi.

Prenez contact avec votre concessionnaire SUBARU pour plus de détails. Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

 **INFORMATION**


- Inutilisable si la fonction Wi-Fi® est active.
- Le nombre total d'appareils qu'il est possible de connecter est de dix (cinq sur la bande des 2,4 GHz et cinq sur la bande des 5,0 GHz). Il est recommandé de ne pas connecter plus de cinq appareils en même temps pour que les performances restent optimales. En cas de connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto, la limite est de cinq appareils, sur la bande des 2,4 GHz.

- 1

Touchez [] dans le menu principal.
- 2

Touchez [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans le sous-menu.
- 3

Sélectionnez l'option de votre choix.

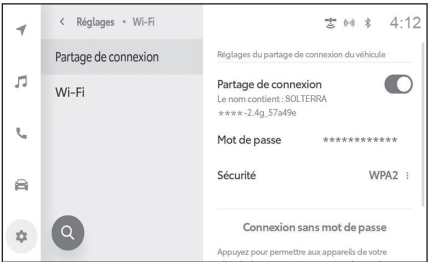

● "Réglages du partage de connexion du véhicule"

Armement	Description
[Partage de connexion]	Active ou désactive la fonction de borne Wi-Fi®.
[Mot de passe]*1	Permet de modifier le mot de passe du point d'accès.
[Sécurité]*1	Permet de modifier le protocole de sécurité du point d'accès.
[Connexion sans mot de passe]*1	Permet d'accepter les connexions au point d'accès en mode de configuration simple. • Aucune sélection n'est possible lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté. • La sélection n'en est pas possible si le délai alloué pour accepter un appareil est expiré. • Cette option est fonctionnelle uniquement avec les appareils prenant en charge la norme WPS.

● Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.

*1 : Visible uniquement lorsque l'option [Partage de connexion] est active.



INFORMATION

- Toute modification du paramètre nécessite le redémarrage de la fonction de borne Wi-Fi®. Tous les appareils connectés par Wi-Fi® vont être déconnectés.
- Il vous est conseillé de respecter les principes suivants lorsque vous créez un mot de passe, pour éviter qu'un tiers ne puisse accéder sans autorisation.
 - Utilisez au moins 13 caractères
 - Utilisez un mélange de chiffres et de lettres
 - Changez-en régulièrement
 - Si le mot de passe est noté sur papier, ne pas le conserver à la vue de tous
 - Ne pas réutiliser le même mot de passe, ni en utiliser un similaire
 - Ne pas utiliser le nom du véhicule ni son numéro d'immatriculation, ni un mot courant facile à trouver dans le dictionnaire
 - Ne pas remplacer les lettres d'un mot courant du dictionnaire selon une logique facile à deviner (par exemple, écrire "ch@t" à la place de "chat")

Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 94)

Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®(P. 99)

Présentation fonctionnelle(P. 190)

Configuration des appareils Bluetooth®

Vous pouvez configurer la manière d'utiliser le système multimédia et l'appareil Bluetooth® connecté.



INFORMATION

- Chaque appareil Bluetooth® est configuré séparément des autres par ses paramètres détaillés.
- Pendant la lecture audio par Bluetooth®, il peut arriver que l'audio s'interrompe ou saute si vous sélectionnez l'appel mains libres.
- Selon le modèle d'appareil Bluetooth®, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer certaines manipulations avec l'appareil Bluetooth®.
- Il n'est pas possible de sélectionner un appareil Bluetooth® pendant un appel d'urgence.
- Il n'est pas possible de sélectionner les paramètres pendant la marche du véhicule.
- Il peut arriver que les paramètres ne soient pas sélectionnables, selon l'état de l'appareil Bluetooth®.


1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils].

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à configurer dans le sous-menu.

Rien ne s'affiche si aucun appareil Bluetooth® n'a été déclaré.

4 Sélectionnez l'option de votre choix.

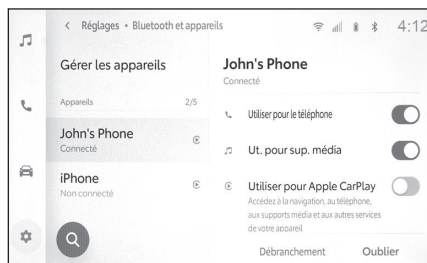

Armement	Description
[Utiliser pour le téléphone]	Active ou désactive la fonction d'appel mains libres.*1
[Ut. pour sup. média]	Active ou désactive la fonction audio.*1
[Utiliser pour Apple CarPlay]	Active ou désactive la fonction Apple CarPlay.*1
[Utiliser pour Android Auto]	Active ou désactive la fonction Android Auto.*1

● "Généralités"

Armement	Description
[Trier les contacts par]	Vous pouvez modifier comme suit la manière dont s'affichent les noms mémorisés dans vos contacts. • Classer les contacts dans l'ordre des prénoms. • Classer les contacts dans l'ordre des noms de famille.
[Ne pas déranger]	Les paramètres suivants sont disponibles pour les appels entrants en mains libres. • Activer la notification par sonnerie et message. • Désactiver la notification par sonnerie.

Armement	Description
[Ne pas déranger]	• Décliner les appels entrants et désactiver la notification par audio et message. L'historique des appels est mémorisé et les messages sont reçus. Utilisation impossible pour la fonction téléphonique d'Apple CarPlay et Android Auto. Tant qu'Android Auto est connecté, son utilisation est impossible pour la fonction mains libres du système multimédia.
[Lecture automatique des messages]	Active ou désactive la fonction de dictée automatisée des messages.
[Effacer l'historique des appels]	Supprime les données d'historique des appels mains libres.*2

● "Synchronisation"

Armement	Description
[Synchronisation des contacts]	Active ou désactive le transfert automatique vers le système multimédia des contacts, des favoris et de l'historique. • Il peut arriver que le transfert des favoris ne soit pas effectif selon le téléphone cellulaire connecté, même s'il est pris en charge.
[Configurer comme dispositif secondaire]	Définit l'appareil en tant qu'appareil secondaire.*3
[Supprimer les réglages du dispositif secondaire]	Supprime l'appareil en tant qu'appareil secondaire.*3
[Connecter]	Connecte le système multimédia à un appareil Bluetooth®.
[Débranchement]	Déconnecte l'appareil Bluetooth® du système multimédia.
[Oublier]	Permet la suppression des appareils Bluetooth® déclarés.

— Liens connexes —

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 82)

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles(P. 84)

*1 : Affiché uniquement lorsque l'appareil Bluetooth® est capable d'exécuter la fonction. Alternner entre les états actif et inactif permet d'afficher ou de masquer les fonctions afférentes, ou de les activer/désactiver. L'utilisation en est impossible pour les appels ou l'audio tant qu'Apple CarPlay ou Android Auto est actif. Il en va également de même en sens inverse. Il ne suffit pas d'agir sur le bouton à bascule pour que la connexion se lance immédiatement. Pour établir la connexion, touchez le bouton **[Connecter]**.

*2 : Affiché lorsqu'est connecté un téléphone cellulaire dont l'option **[Synchronisation des contacts]** est inactive.

*3 : Affiché lorsqu'un autre téléphone cellulaire est défini en tant qu'appareil principal et que le conducteur ou la conductrice est identifié(e).

Précautions à connaître pour l'appel mains libres(P. 162)

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®(P. 157)

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 101)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal(P. 92)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire(P. 93)

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)


Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Modification des paramètres d'applis

La rubrique des paramètres d'applis vous permet de réinstaller les applications et Remote Connect.

Votre système multimédia embarque à présent des applis intégrées. Ces applis sont pré-installées pour que vous puissiez vivre une expérience d'utilisation sans discontinuité et sans avoir besoin de connecter votre appareil mobile.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Applis] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

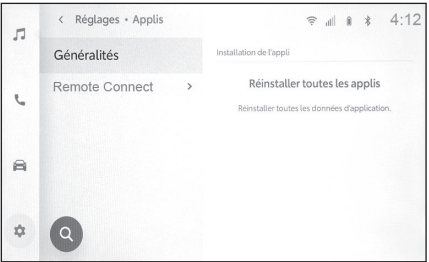

Armement	Description
[Généralités]	Dans certaines circonstances, il peut arriver que l'appli ne puisse plus communiquer et nécessite un nettoyage de sa mémoire. C'est ce que l'option [Réinstaller toutes les applis] vous permet de faire.
[Remote Connect]	Pour les véhicules prenant en charge Remote Connect, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité depuis votre appareil mobile pour verrouiller, déverrouiller, et piloter bien d'autres fonctions. Lorsqu'un appareil mobile réclame une activation distante en lien avec le véhicule, vous pouvez sélectionner cette fonction et mener à bien le processus d'autorisation.

3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth® **82**

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles **84**

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia **85**

Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré **88**

Connexion avec un appareil Bluetooth® **89**

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal **92**

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire **93**

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi® .. **94**

Connexion à un réseau par Wi-Fi® **96**

Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi® **99**

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto **101**

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré..... **103**

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré..... **105**

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré..... **107**

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré..... **109**

En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto..... **111**

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez un appareil Bluetooth® avec le système multimédia.



INFORMATION

- Bluetooth® est une norme de communication sans fil qui utilise la bande de fréquences des 2,4 GHz.
- L'usage simultané du Wi-Fi®, une autre norme de communication sans fil utilisant la même bande de fréquences des 2,4 GHz que le Bluetooth®, peut entraîner une interférence mutuelle des deux.
- Toute interférence mutuelle entre le Bluetooth® et le Wi-Fi® peut être la cause de problèmes variés (vidéo brouillée, audio saccadé ou vitesse réduite de communication, par exemple).
- L'effet de cette interférence est atténué si un appareil Bluetooth® est connecté. Si un appareil Bluetooth® a été déclaré, établir la connexion avec lui peut améliorer le problème. (Observez les icônes d'état pour déterminer si oui ou non un appareil Bluetooth® est connecté)
- Utiliser simultanément un téléphone cellulaire Bluetooth® et un appareil sans fil fait courir le risque d'impacter négativement la communication de chacun des deux.
- Connecter par Bluetooth® un téléphone cellulaire Bluetooth® entraîne la décharge rapide de sa batterie.
- Les connexions Bluetooth® sont interrompues pendant les appels d'urgence. Tout appareil Bluetooth® déconnecté est reconnecté dès lors que l'appel d'urgence est terminé.



AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser le téléphone cellulaire proprement dit pour un appel mains libres alors qu'il ou elle est en train de conduire.
- Arrêtez le véhicule en lieu sûr avant d'appeler. Si un appel est reçu pendant la marche du véhicule, veillez à conduire prudemment et à écouter l'échange téléphonique.



NOTE

- Ne pas utiliser un appareil Bluetooth® à très courte distance du système multimédia. Trop le rapprocher pourrait empirer la qualité sonore ou la connexion.
- Ne pas laisser un téléphone cellulaire à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement du téléphone cellulaire.

■ Utilisateurs porteurs de stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs électro-médicaux

Respectez les précautions suivantes concernant les ondes radio en situation de communication Bluetooth®.

▲ AVERTISSEMENT

- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée au système multimédia.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux utilisateurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

■ En cas d'utilisation simultanée avec l'audio par Bluetooth®

- Les phénomènes suivants vont se produire si un appareil compatible Bluetooth® (téléphone cellulaire) est utilisé en mains libres simultanément à l'audio par Bluetooth®.
 - Il peut arriver que la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire soit interrompue.
 - Il peut arriver que l'audio de l'appel mains libres soit perturbé par du bruit parasite.
 - Il peut arriver qu'une certaine latence soit constatée pendant l'appel mains libres.
- Il peut arriver que l'audio s'interrompe ou saute pendant la lecture® si vous changez d'appareil de communication pour gérer l'appel mains libres.
- Il peut arriver que la connexion de l'appareil portable s'interrompe pendant le transfert des données des contacts. La connexion est rétablie sitôt le transfert achevé. (Il peut arriver que la reconnexion ne soit pas possible avec certains modèles)
- Il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'établir à la fois une connexion mains libres et une connexion audio, même avec un téléphone cellulaire prenant en charge les deux types de connexion.
- Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec ce système, consultez votre concessionnaire SUBARU ou le site web suivant:
 SUBARU of America : <https://www.subaru.com/solterra-connect>
 SUBARU Canada Anglais : <http://www.subaru.ca/SolterraConnect>
 SUBARU Canada Français : <http://www.subaru.ca/SolterraConnectFR>

— Liens connexes —

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 94)

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®(P. 157)

Précautions à connaître pour l'appel mains libres(P. 162)

Icônes d'état(P. 16)

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles

Le système multimédia prend en charge les caractéristiques techniques et profils compatibles suivants. Le bon fonctionnement n'est pas garanti avec tous les appareils Bluetooth®.

■ Caractéristiques techniques Bluetooth® prises en charge

Bluetooth® Core Specification V.5.0 et ultérieures

■ Profils compatibles

● HFP (Profil mains libres)

Prise en charge: V.1.7.1 et ultérieures

Profil permettant de téléphoner en mode mains libres avec un téléphone mobile. Il est doté de fonctions pour les appels entrants et les appels sortants.

● PBAP (Profil d'accès au répertoire)

Prise en charge: V.1.2.1 et ultérieures

Profil permettant de synchroniser les données, notamment des contacts et de l'historique des appels

● MAP (Profil d'accès aux messages)

Prise en charge: V.1.4 et ultérieures

Profil permettant d'utiliser les fonctions de messagerie du téléphone.

● SPP (Profil de port série)

Prise en charge: V.1.2 et ultérieures

- Profil permettant de convertir les appareils équipés Bluetooth® en ports série virtuels
- Profil utilisé pour la liaison entre smartphones

● A2DP (Profil de distribution audio avancée)

Prise en charge: V.1.3.1 et ultérieures

Profil permettant de transmettre de l'audio stéréo ou de haute qualité au système audio.

● AVRCP (Profil de télécommande audio/vidéo)

Prise en charge: V.1.6.1 et ultérieures

Profil permettant la commande à distance de l'audio

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia

Vous devez déclarer un téléphone mobile ou un appareil portable pour pouvoir utiliser l'appel mains libres ou l'audio par Bluetooth®. Dès lors que la déclaration est achevée, le Bluetooth® sera automatiquement connecté chaque fois que vous démarrerez le système multimédia.

La déclaration se fait automatiquement en tant qu'appareil Bluetooth® lorsque Apple CarPlay/Android Auto est connecté par USB.

Si aucun appareil Bluetooth® n'est connecté au système multimédia, vous pouvez également afficher l'écran de déclaration en appuyant longuement sur le bouton [] au volant.



INFORMATION

- Vous pouvez déclarer un téléphone mobile aussi bien en tant que téléphone mains libres qu'appareil audio Bluetooth®.
- Bien qu'il soit possible de déclarer jusqu'à cinq appareils Bluetooth®, vous ne pouvez en utiliser que deux en tant que téléphones mains libres. (Pour pouvoir connecter deux téléphones mains libres, l'identification du conducteur ou de la conductrice est obligatoire.)
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour tout complément d'information sur l'utilisation de cet appareil Bluetooth®.
- Il sera nécessaire de répéter une fois la déclaration de chaque appareil Bluetooth® si plusieurs appareils Bluetooth® sont appelés à être utilisés.
- Un code PIN est un code de vérification utilisé au moment de déclarer un appareil Bluetooth® au système multimédia.
- Il peut arriver que la numérotation soit bloquée après connexion, selon les paramètres du téléphone mobile. Désactivez la fonction de verrouillage auto du téléphone mobile avant utilisation.
- Si vous déclarez un nouvel appareil alors qu'un téléphone mobile ou un appareil portable est déjà connecté et lit de l'audio, la connexion avec ce dernier est interrompue.
- Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de déclarer un appareil pendant la marche du véhicule.
- Lorsque vous déclarez un appareil Bluetooth®, il peut arriver que la déclaration ne s'achève pas même si confirmation en est donnée au niveau du téléphone mobile/appareil portable. Dans ce cas, supprimez la déclaration sur le téléphone mobile/appareil portable, puis activez/désactivez la fonction Bluetooth® de ce dernier.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Bluetooth et appareils].
- 3 Touchez [Gérer les appareils].

4 Touchez [Rechercher des appareils].

Si l'appareil est déjà déclaré, touchez [Ajouter un autre appareil] > [Rechercher des appareils] dans cet ordre.



5 Touchez l'appareil à déclarer dans le volet principal.

- Il peut arriver que l'appareil soit identifié par son adresse Bluetooth® plutôt que par son nom.
- Il peut arriver que certains modèles d'appareils Bluetooth® n'apparaissent pas dans la liste des appareils, à moins qu'un certain écran soit affiché sur l'appareil Bluetooth®. Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour plus de détails.

6 Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].

- Il peut arriver que certains appareils Bluetooth® nécessitent des manipulations pour que la déclaration puisse être achevée.
- Il peut arriver que vous soyez invité(e) à installer l'appli mobile SUBARU Solterra Connect sur votre téléphone. Veuillez suivre les instructions affichées.
- Il peut arriver que les paramètres de l'appareil principal soient affichés. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
- Il peut arriver que les paramètres d'Apple CarPlay soient affichés. L'écran d'Apple CarPlay va s'ouvrir si vous activez son utilisation.
- Il peut arriver que les paramètres d'Android Auto soient affichés. L'écran d'Android Auto va s'ouvrir si vous activez son utilisation.
- Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie, et le sous-menu affiche le nom de l'appareil Bluetooth® déclaré.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

— Liens connexes —

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 101)

Déclaration depuis un appareil Bluetooth®

Si un appareil Bluetooth® est introuvable lorsque vous le recherchez avec le système multimédia, vous pouvez mener à bien la déclaration en recherchant le système multimédia depuis l'appareil Bluetooth® en question.

1 Touchez [⚙️] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils].

3 Touchez [Gérer les appareils].

Si un autre appareil est déjà déclaré, touchez [Ajouter un autre appareil].

4 Déclarez le système multimédia depuis l'appareil Bluetooth® à utiliser.

- Suivez la procédure fonctionnelle de l'appareil Bluetooth® pour mener à bien l'action.
- Veillez à afficher cet écran de connexion Bluetooth® avant de procéder à la déclaration de l'appareil Bluetooth®.

5 Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].

- Il peut arriver que certains appareils Bluetooth® nécessitent des manipulations pour que la déclaration puisse être achevée.
- Il peut arriver que vous soyez invité(e) à installer l'appli mobile SUBARU Solterra Connect sur votre téléphone. Veuillez suivre les instructions affichées.
- Il peut arriver que les paramètres de l'appareil principal soient affichés. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
- Il peut arriver que les paramètres d'Apple CarPlay soient affichés. L'écran d'Apple CarPlay va s'ouvrir si vous activez son utilisation.
- Il peut arriver que les paramètres d'Android Auto soient affichés. L'écran d'Android Auto va s'ouvrir si vous activez son utilisation.
- Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie, et le sous-menu affiche le nom de l'appareil Bluetooth® déclaré.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.



Liens connexes

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)


Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 101)

Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré

Vous pouvez supprimer les appareils Bluetooth® déclarés.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Bluetooth et appareils].
- 3 Touchez l'appareil Bluetooth® à supprimer dans le sous-menu.
- 4 Touchez [Oublier].
Il n'est pas possible de supprimer un appareil ayant été défini en tant qu'appareil principal d'un autre utilisateur.
- 5 Touchez [Oublier].

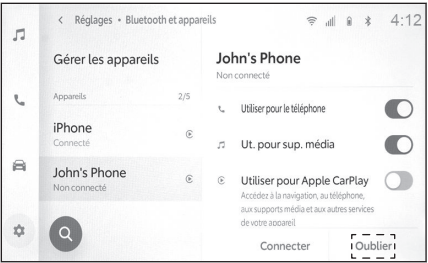

 INFORMATION

- La suppression d'un téléphone cellulaire déclaré n'est pas possible pendant un appel d'urgence.
- Il peut arriver que la suppression ne soit pas effective au premier essai, selon l'état de l'appareil Bluetooth®.

— Liens connexes —

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal(P. 92)

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Connexion avec un appareil Bluetooth®

Il est indispensable d'établir une connexion avec un appareil Bluetooth® pour que le système multimédia soit utilisable sur un certain nombre de ses fonctions. Deux modes de connexion sont disponibles, automatique et manuel.

INFORMATION

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour tout complément d'information sur l'utilisation de cet appareil Bluetooth®.
- En cas d'instabilité du système au moment de connecter un téléphone cellulaire, mettez fin à l'appel et recommencez la connexion depuis le début.
- Aucune connexion ne peut être établie si la fonction Bluetooth® est inactive sur l'appareil Bluetooth®.
- Dès lors que la connexion est établie avec l'appareil Bluetooth®, celle-ci est affichée en partie haute de l'écran.
- Tant que l'appareil Bluetooth® est connecté, l'icône d'état de la connexion Bluetooth® reste affichée.
- Il peut arriver que la zone d'affichage s'éclaire et reste éclairée tant que le contacteur de démarrage est sur marche, selon le modèle de téléphone cellulaire. Si cela se produit, désactivez l'éclairage sur le téléphone cellulaire. (Pour tout complément sur ce réglage, consultez le mode d'emploi du téléphone cellulaire)
- La fonction Bluetooth® est inutilisable si l'appareil est connecté en mode Apple CarPlay.
- À l'exception de la fonction mains libres, le Bluetooth® est inutilisable si l'appareil est connecté en mode Android Auto.

■ Reconnexion Bluetooth®

Si une connexion Bluetooth® déjà établie est interrompue alors que vous mettez le contacteur de démarrage sur marche, le système essaie automatiquement de reconnecter.

■ Nombre de connexions aux appareils Bluetooth®

- Lorsque le conducteur ou la conductrice est identifié(e)
Jusqu'à deux téléphones mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)
- Lorsque le conducteur ou la conductrice n'est pas identifié(e)
Jusqu'à un téléphone mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

INFORMATION

- Essayez de rétablir manuellement la connexion si la reconnexion échoue.
- Il peut arriver qu'il ne soit pas possible de rétablir une connexion Bluetooth®, selon l'état d'Apple CarPlay.

Liens connexes

Icônes d'état(P. 16)

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Connexion manuelle des appareils Bluetooth®(P. 90)

Connexion automatique des appareils Bluetooth®

Le système multimédia se connecte automatiquement aux appareils Bluetooth® dans l'ordre de priorité défini chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage sur marche depuis la position d'arrêt.

- Lorsque le conducteur ou la conductrice est identifié(e)

Connexion automatique dans l'ordre suivant: appareil principal, puis appareil secondaire, puis appareils dans l'ordre chronologique de connexion, de la plus récente à la plus ancienne.

Jusqu'à deux téléphones mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

- Lorsque le conducteur ou la conductrice n'est pas identifié(e)

Connexion automatique dans l'ordre chronologique de connexion, de la plus récente à la plus ancienne.

Jusqu'à un téléphone mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

Essayez de rétablir manuellement la connexion si la reconnexion échoue.



INFORMATION

Il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer certaines manipulations avec l'appareil Bluetooth®, selon le modèle d'appareil Bluetooth® utilisé.

Liens connexes

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal(P. 92)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire(P. 93)

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Connexion manuelle des appareils Bluetooth®

Afin de connecter un autre appareil Bluetooth®, ou si la connexion automatique est infructueuse, il est possible de forcer la connexion avec les appareils Bluetooth® déclarés.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.


L'écran de recherche des appareils s'affiche au système multimédia si aucun appareil Bluetooth® n'est déclaré. Déclarez l'appareil Bluetooth®.

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à connecter dans le sous-menu.

Si l'appareil Bluetooth® à connecter n'apparaît pas dans le sous-menu, déclarez cet appareil Bluetooth®.

4 Touchez [Connecter] dans le volet principal.

Il peut arriver qu'un écran de confirmation s'affiche si un autre appareil est déjà connecté.

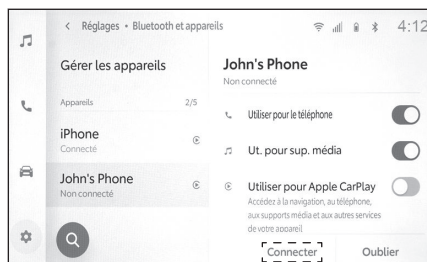

INFORMATION

Il peut arriver que la connexion ne s'établisse pas au premier essai, selon l'état de l'appareil Bluetooth®. Si cela se produit, tentez un nouvel essai de connexion après quelques minutes.

— Liens connexes —

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 85)

Déconnexion des appareils Bluetooth®


Vous pouvez déconnecter depuis le système multimédia les appareils Bluetooth® connectés.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à déconnecter dans le sous-menu.

4 Touchez [Débranchement] dans le volet principal.

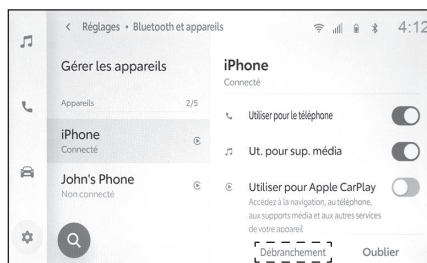

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal

Définir un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal fait de lui le premier à être connecté lors de la connexion automatique.


- Il est nécessaire que le téléphone cellulaire que vous souhaitez définir soit connecté au système multimédia.
- Il est obligatoire que le conducteur ou la conductrice soit identifié(e) pour que l'appareil principal puisse être défini.

 **INFORMATION**

Il n'est pas possible de définir en tant qu'appareil principal un téléphone cellulaire déjà configuré comme appareil principal d'un autre utilisateur.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Renseignements personnels].
- 3 Touchez [Lier les appareils] dans le volet principal.

L'écran de recherche des appareils s'affiche si aucun téléphone mains libres ne peut être défini en tant qu'appareil principal. Recherchez le téléphone cellulaire à définir et déclarez-le au système multimédia. L'appareil peut être défini en tant qu'appareil principal à partir du moment où il est nouvellement déclaré.

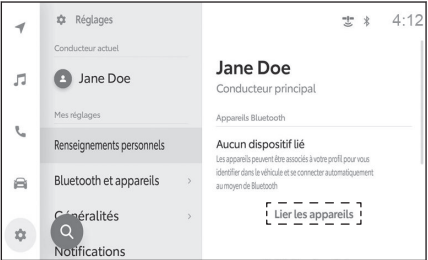

- 4 Sélectionnez le téléphone cellulaire à définir en tant qu'appareil principal.

Déconnectez l'appareil Bluetooth® connecté à cet instant, puis connectez l'appareil principal et l'appareil secondaire.

Liens connexes

- Connexion automatique des appareils Bluetooth®(P. 90)
- Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)
- Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)
- Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)
- Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 85)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire

Configurer un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire permet de le définir comme tel lorsqu'il est connecté.

- Vous pouvez le configurer lorsque le conducteur ou la conductrice est identifié(e) et un autre téléphone cellulaire est configuré en tant qu'appareil principal.
- Pour que cette configuration soit possible, il faut que la fonction d'appel mains libres ou la fonction Apple CarPlay soit active.

1 **Touchez [] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**


L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun appareil Bluetooth® n'est déclaré. Déclarez un téléphone cellulaire.

3 **Touchez le téléphone cellulaire à définir en tant qu'appareil secondaire.**

Si le téléphone cellulaire à définir ne figure pas dans la liste, déclarez-le.

4 **Touchez [Configurer comme dispositif secondaire] dans le volet principal.**

Laisse place à un bouton à bascule d'annulation si l'appareil est déjà défini en tant qu'appareil secondaire.

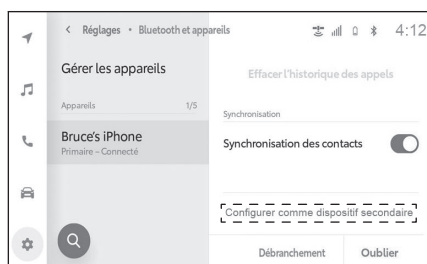

Liens connexes

Connexion automatique des appareils Bluetooth® (P. 90)

Configuration des appareils Bluetooth® (P. 77)

Déclaration d'un profil d'utilisateur (P. 42)

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur (P. 49)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi® ou utilisez un service Wi-Fi® depuis un téléphone intelligent prenant en charge le partage de connexion.

■ Utilisateurs porteurs de stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs électro-médicaux

Respectez les précautions suivantes concernant les ondes radio en situation de communication par Wi-Fi®.

AVERTISSEMENT

- Utilisez les appareils Wi-Fi® sous réserve que les conditions de sécurité et la législation le permettent.
- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Wi-Fi® est intégrée au système multimédia.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Wi-Fi®.
Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Wi-Fi®, il est demandé aux utilisateurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio.
Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

■ Utilisation simultanée du Wi-Fi® et du Bluetooth®

Le Wi-Fi® est une norme de communication sans fil qui utilise la bande de fréquences des 2,4 GHz ou des 5 GHz. L'usage simultané du Bluetooth®, une autre norme de communication sans fil utilisant la même bande de fréquences des 2,4 GHz que le Wi-Fi® (2,4 GHz), peut entraîner une interférence mutuelle des deux.

■ Les choses à savoir sur le Wi-Fi®

INFORMATION

- C'est une fonction qui opère au mieux de ce qui est possible.
- Utilisez cette fonction pour connecter un appareil portable. Il peut arriver que la connexion aux autres appareils que ceux portables soit interrompue, selon certaines conditions tenant à l'environnement.
- Quitter le périmètre Wi-Fi® a pour résultat la déconnexion de la communication.
- Quitter le périmètre du module DCM a pour résultat la déconnexion de la communication avec la fonction de borne Wi-Fi®.
- Si un appareil connecté est sorti du périmètre de connexion Wi-Fi®, la connexion sera gravement dégradée.
- Si le véhicule, en roulant, sort de la zone de couverture du réseau de communication cellulaire, toute connexion à internet est impossible via la borne Wi-Fi®.

- Si vous utilisez un appareil Bluetooth® en même temps que vous en connectez un autre par la fonction de borne Wi-Fi®, le risque existe que la vitesse de communication soit plus lente.
- Selon l'environnement dans lequel le point d'accès est utilisé, il peut arriver que la vitesse de communication soit lente, ou même que toute communication soit impossible.
- Si le véhicule se trouve à proximité d'une antenne radio, d'une station de radio ou de toute autre source de rayonnements radio et de perturbations électriques intenses, il peut arriver que la communication soit ralentie ou même impossible.
- Il peut arriver que la vitesse de communication baisse, ou même que le service soit complètement indisponible, dans certaines conditions d'utilisation (tenant à des facteurs comme l'emplacement de l'antenne sans fil et la présence éventuelle à proximité d'appareils sans fil en cours d'utilisation).

Protocoles de communication compatibles Wi-Fi®

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)

Protocoles de sécurité compatibles

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

— Liens connexes —

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 82)

Icônes d'état(P. 16)

Modification de la configuration Wi-Fi®(P. 73)

Configuration de la borne Wi-Fi® (P. 75)

Présentation fonctionnelle(P. 190)

Connexion à un réseau par Wi-Fi®

Le système multimédia peut être connecté à internet via une connexion à un réseau Wi-Fi®.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.



INFORMATION

- Le niveau de réception est indiqué en partie haute de l'écran.
- Son utilisation est impossible si la fonction de borne Wi-Fi®, Apple CarPlay ou Android Auto est active.
- Certains modèles de téléphones intelligents peuvent imposer d'établir la connexion à chaque fois.
- Si des réseaux sont détectés alors que la fonction Wi-Fi® est active, la connexion automatique donne la priorité de connexion au réseau auquel le système s'est connecté le plus récemment.

Liens connexes


Modification de la configuration Wi-Fi®(P. 73)

Connexion au Wi-Fi® à l'aide d'un smartphone

Consultez l'exemple fonctionnel suivant pour établir une connexion Wi-Fi® à l'aide d'un smartphone prenant en charge le partage de connexion par Wi-Fi®. Pour plus de détails sur la configuration du partage de connexion, consultez le mode d'emploi du smartphone. Certains modèles de smartphones peuvent imposer d'établir la connexion à chaque fois.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.
- 4 Activez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [Wi-Fi] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.

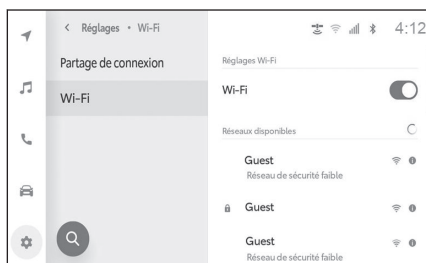

- 5 Sélectionnez le nom du réseau correspondant à celui relayé par le smartphone.

- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
- Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.

- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID), l'identification de celui à utiliser est impossible. Utilisez des noms de réseau (SSID) différents si plusieurs appareils sont utilisés.
 - Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.
- 6 Saisissez le mot de passe correspondant à ce réseau.**
- Si aucun mot de passe n'est configuré, la connexion s'établit après la sélection du réseau.
 - Si des réseaux sont détectés alors que l'option de connexion automatique est active, le système s'y connecte automatiquement.



INFORMATION

L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.

Établissement d'une connexion Wi-Fi® avec un réseau disponible

Vous pouvez utiliser un réseau à proximité pour vous connecter à internet par Wi-Fi®.

Confirmez à l'avance le mot de passe du réseau à utiliser.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.**
- 2 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
- 3 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
- 4 Activez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.**

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multi-média. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [Wi-Fi] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.


- 5 Touchez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans la rubrique [Réseaux disponibles] du volet principal.**

- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
- Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.
- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID), l'identification de celui à utiliser est impossible. Utilisez des noms de réseau (SSID) différents si plusieurs appareils sont utilisés.
- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.

- Touchez [] en regard du réseau concerné pour en consulter les informations techniques.

- 6 Saisissez le mot de passe correspondant à ce réseau.**

- Si aucun mot de passe n'est configuré, la connexion s'établit après la sélection du réseau.

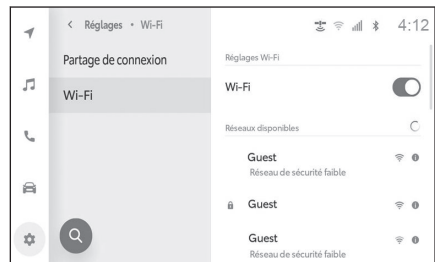

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

- Si des réseaux sont détectés alors que l'option de connexion automatique est active, le système s'y connecte automatiquement.




INFORMATION

L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.

Déconnexion du Wi-Fi®

Pour déconnecter le Wi-Fi®, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi®.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.
- 4 Désactivez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.

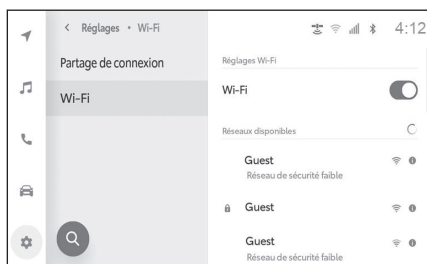

Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®

Vous pouvez utiliser la fonction de borne Wi-Fi® pour configurer le point d'accès Wi-Fi® et permettre la connexion d'un appareil Wi-Fi®.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut disposer d'un abonnement Wi-Fi® Connect fourni par un opérateur de service Wi-Fi.

Prenez contact avec votre concessionnaire SUBARU pour plus de détails.



INFORMATION

- Inutilisable si la fonction Wi-Fi® est active.
- Le nombre total d'appareils qu'il est possible de connecter est de dix (cinq sur la bande des 2,4 GHz et cinq sur la bande des 5,0 GHz). Il est recommandé de ne pas connecter plus de cinq appareils en même temps pour que les performances restent optimales. En cas de connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto, la limite est de cinq appareils, sur la bande des 2,4 GHz.

1 Activez la fonction Wi-Fi® de l'appareil Wi-Fi®.

2 Touchez [] dans le menu principal.

3 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.


4 Touchez [Partage de connexion] dans le sous-menu.

5 Activez [Partage de connexion] dans le volet principal.

Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.

6 Établissez la connexion à la borne Wi-Fi® du système multimédia depuis l'appareil Wi-Fi®.

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Wi-Fi® pour savoir comment vous connecter depuis votre appareil Wi-Fi®.
- Le nom de réseau est indiqué dans la rubrique Hotspot du volet principal.
- Le mot de passe réseau est indiqué dans le volet principal.

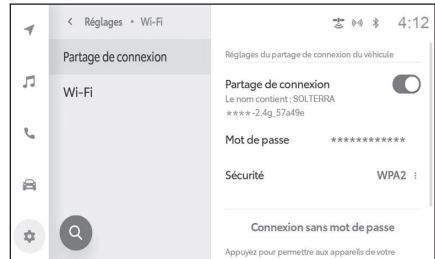

Liens connexes

Configuration de la borne Wi-Fi® (P. 75)

Présentation fonctionnelle(P. 190)


Connexion à une borne Wi-Fi® par configuration facile

Si l'appareil Wi-Fi® est compatible avec la norme Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), il est encore plus facile de le connecter

1 Touchez [] dans le menu principal.

- 1 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.
- 2 Touchez [Partage de connexion] dans le sous-menu.
- 3 Activez [Partage de connexion] dans le volet principal.

Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.

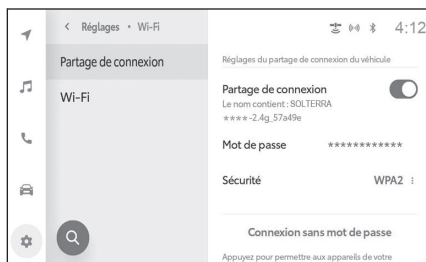

- 5 Touchez [Connexion sans mot de passe] dans le volet principal.

Le système multimédia est à présent prêt à accepter les connexions par configuration facile.

- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.
- Cette fonction est utilisable uniquement avec les appareils prenant en charge la norme WPS.
- La sélection en est impossible lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté.


- 6 Agissez depuis l'appareil Wi-Fi® pour établir la connexion.

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Wi-Fi® pour savoir comment vous connecter depuis votre appareil Wi-Fi®.
- Un message s'affiche indiquant l'échec de la connexion si le délai alloué pour accepter l'appareil est expiré.

Déconnexion d'une borne Wi-Fi®

Pour vous déconnecter d'une borne Wi-Fi®, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi®.

- 1 Touchez [⚙️] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Partage de connexion] dans le sous-menu.
- 4 Désactivez [Partage de connexion] dans le volet principal.

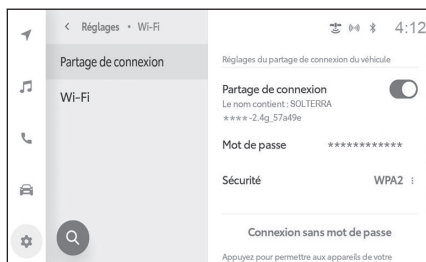

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto

Apple CarPlay et Android Auto permettent au système multimédia d'utiliser certaines applications (notamment de cartographie/navigation, de téléphonie et de musique). Tant que vous êtes connecté à Apple CarPlay ou à Android Auto, les applications prises en charge sont affichées. Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto.

Pour pouvoir utiliser Android Auto dans votre auto, installez l'appli Android Auto depuis la boutique Play Store de Google.

■ Appareils compatibles

- Appareils iPhone d'Apple prenant en charge Apple CarPlay.

Pour plus détails, voir <https://www.apple.com/ios/carplay/>.^{*1}

- Appareils Android prenant en charge Android Auto.

Pour plus détails, voir <https://www.android.com/auto/>.^{*1}

⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son smartphone pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

⚠ NOTE

- Ne pas laisser le smartphone à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement du smartphone.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur le smartphone tant qu'il est branché. Le smartphone ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise USB à l'abri des corps étrangers. Le smartphone ou sa prise risque de subir des dommages.

📄 INFORMATION

- Pour toute connexion par USB, utilisez un câble de données USB fourni par le fabricant du téléphone.
- Certains boutons fonctionnels du système changent d'aspect tant que vous êtes connecté par Apple CarPlay ou Android Auto.
- Les fonctions suivantes sont remplacées par leurs équivalents Apple CarPlay ou Android Auto ou sont désactivées pour les appareils connectés par Apple CarPlay ou Android Auto.
 - Téléphone par Bluetooth® (Apple CarPlay uniquement)
 - Audio par Bluetooth®
- Vous pouvez modifier le volume des instructions vocales dans l'écran des paramètres vocaux. Sa modification reste également possible par les boutons **[VOL]** (bouton rotatif **[VOL 🔊]**) du système audio.
- Tant qu'un appareil est connecté par Apple CarPlay ou Android Auto, ces derniers sont inutilisables avec un autre appareil.

^{*1} : Le fonctionnement n'est pas garanti.

- Apple CarPlay et Android Auto sont des applications développées par Apple et par Google, respectivement. Les fonctions et services fournis par les appareils connectés sont susceptibles d'être supprimés ou modifiés sans préavis, suite à des modifications apportées au système d'exploitation, aux parties logicielle et matérielle des appareils, ou aux caractéristiques techniques d'Apple CarPlay ou Android Auto.
- Pour connaître les applications prenant en charge Apple CarPlay ou Android Auto, connectez-vous au site web concerné.
- Pendant toute la durée d'utilisation d'Apple CarPlay ou Android Auto, les informations liées au véhicule et à l'utilisateur, notamment le lieu où vous vous trouvez et la vitesse du véhicule, sont partagées avec l'éditeur de l'application concernée et l'opérateur du service de téléphonie mobile.
- Le téléchargement et l'utilisation d'une application impliquent que vous acceptez ses conditions d'utilisation.
- Des données sont transmises sur internet et peuvent de ce fait induire une facturation. Pour toute information sur les tarifs en matière de données, prenez contact avec votre opérateur de téléphonie mobile.
- Il peut arriver que certaines fonctions, notamment la lecture musicale, soient soumises à restrictions, variables selon l'application.
- Chaque fonction correspond à une application fournie par son éditeur, qui peut décider de la modifier ou de la suspendre sans préavis. Pour plus de détails, connectez-vous sur le site web de la fonction concernée.
- Si, alors que vous utilisez le système de navigation du véhicule pour vous guider sur votre itinéraire, vous programmez un nouvel itinéraire avec l'appli Plans d'Apple CarPlay ou Maps d'Android Auto, il est mis fin au guidage sur itinéraire fourni par le système de navigation du véhicule. Si, alors que vous utilisez l'appli Plans d'Apple CarPlay ou Maps d'Android Auto pour vous guider sur votre itinéraire, vous programmez un nouvel itinéraire avec le système de navigation du véhicule, il est mis fin au guidage sur itinéraire fourni par l'appli d'Apple CarPlay ou d'Android Auto.
- Les appareils connectés via Apple CarPlay ne peuvent utiliser aucune fonction Bluetooth®.
- Les appareils connectés via Android Auto ne peuvent utiliser aucune fonction Bluetooth® hormis l'appel mains libres.
- Si vous débranchez le câble USB par lequel Apple CarPlay ou Android Auto est connecté, ce dernier cesse de fonctionner. La diffusion audio s'arrête et l'écran revient à celui du système multimédia.

— Liens connexes —

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Marche/arrêt du système audio et réglage du volume(P. 28)

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone(P. 148)

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay(P. 151)

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto(P. 154)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 82)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 94)

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®(P. 157)

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez connecter un téléphone intelligent non déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents déclarés.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Liens connexes

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré(P. 105)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion par USB

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez brancher un smartphone au système multimédia par un câble de données USB.

1 Activez Siri depuis le menu de configuration de votre smartphone.

2 Branchez le smartphone à la prise USB.

L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du smartphone, suivez-en les instructions.

3 Pilotez Apple CarPlay.

Pour utiliser les applications iPhone compatibles avec Apple CarPlay, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.



Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

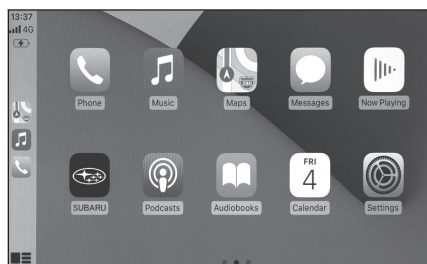

INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.
- Si l'option **[Mot de réveil]** est active et Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri. (Anglais uniquement)
- Si une connexion sans fil est configurée pour être utilisée sur le smartphone alors que vous déclarez ce dernier via une connexion USB, la connexion sans fil sera activée à compter de la prochaine fois.

Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Modification des paramètres de commande vocale(P. 62)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Apple CarPlay au système multimédia, sans fil.

- 1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre smartphone.**
- 2 **Touchez [] dans le menu principal.**
- 3 **Touchez [Bluetooth et appareils].**
 - L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun smartphone n'est déclaré au système multimédia. Continuez à l'étape 6.
- 4 **Touchez [Gérer les appareils].**
- 5 **Touchez [Ajouter un autre appareil].**
- 6 **Touchez [Rechercher des appareils].**
- 7 **Sélectionnez le smartphone à déclarer.**
- 8 **Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur le smartphone, puis touchez [OK].**
 - Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.
- 9 **Touchez [Oui], si d'autres paramètres Apple CarPlay s'affichent.**

L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du smartphone, suivez-en les instructions.

10 Pilotez Apple CarPlay.

Pour utiliser les applications iPhone compatibles avec Apple CarPlay, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.



Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

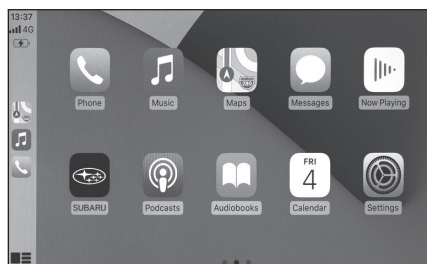

INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.
- Si l'option [Mot de réveil] est active et Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri. (Anglais uniquement)

Liens connexes

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Modification des paramètres de commande vocale(P. 62)

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez connecter un téléphone intelligent déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents non déclarés.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Liens connexes

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 103)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion par USB

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez brancher un smartphone au système multimédia par un câble de données USB.

- 1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre smartphone.**
- 2 **Branchez le smartphone à la prise USB.**

L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du smartphone, suivez-en les instructions.
- Si l'écran d'accueil d'Apple CarPlay ne s'ouvre pas, touchez dans l'ordre

[] > [Bluetooth et appareils] > [Gérer les appareils], puis [Changer] d'Apple CarPlay, puis sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser.

- 3 **Pilotez Apple CarPlay.**

Pour utiliser les applications iPhone compatibles avec Apple CarPlay, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.



Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

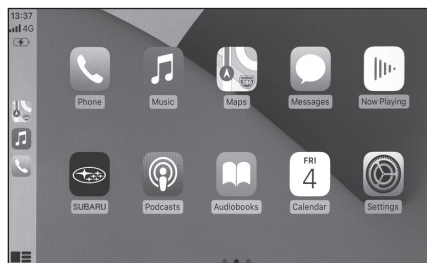

INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.
- Si l'option [Mot de réveil] est active et Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri. (Anglais uniquement)

Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Modification des paramètres de commande vocale(P. 62)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Apple CarPlay au système multimédia, sans fil.

1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre smartphone.**

2 **Touchez [] dans le menu principal.**

3 **Touchez [Bluetooth et appareils].**

4 **Touchez [Gérer les appareils].**

5 **Touchez [Changer] d'Apple CarPlay.**

6 **Sélectionnez le smartphone à utiliser avec Apple CarPlay.**

L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.

- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

- Si des consignes s'affichent à l'écran du smartphone, suivez-en les instructions.

7 **Pilotez Apple CarPlay.**

Pour utiliser les applications iPhone compatibles avec Apple CarPlay, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.



Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

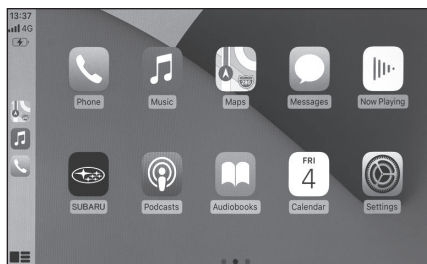

INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.
- Si l'option [Mot de réveil] est active et Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri. (Anglais uniquement)

Liens connexes

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Modification des paramètres de commande vocale(P. 62)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez connecter un téléphone intelligent non déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents déclarés.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Liens connexes

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré(P. 109)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion par USB

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez brancher un smartphone au système multimédia par un câble de données USB.

1 Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le smartphone à connecter.

2 Branchez le smartphone à la prise USB.

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.

- Si des consignes s'affichent à l'écran du smartphone, suivez-en les instructions.

3 Pilotez Android Auto.


Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.



Ouvre l'écran du système multimédia.



Lance l'Assistant Google.

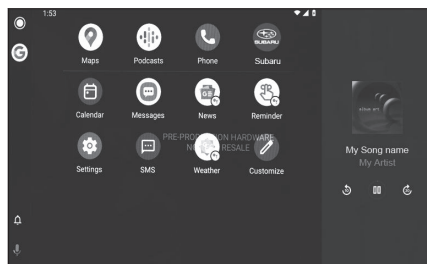

INFORMATION

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer l'Assistant Google. Pour annuler l'Assistant Google, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.

Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Android Auto au système multimédia, sans fil.

1 Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le smartphone à connecter.

2 Touchez [⚙️] dans le menu principal.

3 Touchez [Bluetooth et appareils].

L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun smartphone n'est déclaré au système multimédia. Continuez à l'étape 6.

4 Touchez [Gérer les appareils].

5 Touchez [Ajouter un autre appareil].

6 Touchez [Rechercher des appareils].

7 Sélectionnez le smartphone à déclarer.

8 Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur le smartphone, puis touchez [OK].

● Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.

9 Si les paramètres Android Auto sont affichés, touchez [Oui].

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

● Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.

● Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

10 Pilotez Android Auto.


Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.



Ouvre l'écran du système multimédia.



Lance l'Assistant Google.

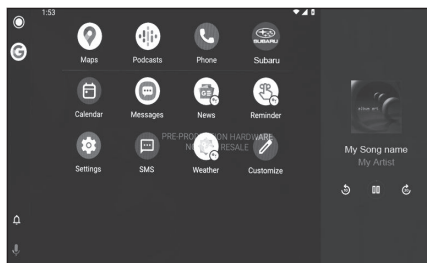

INFORMATION

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer l'Assistant Google. Pour annuler l'Assistant Google, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.

Liens connexes

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez connecter un téléphone intelligent déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents non déclarés.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Liens connexes

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 107)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion par USB

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez brancher un smartphone au système multimédia par un câble de données USB.

1 Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le smartphone à connecter.

2 Branchez le smartphone à la prise USB.

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du smartphone, suivez-en les instructions.
- Si l'écran d'accueil d'Android Auto ne s'ouvre pas, touchez dans l'ordre [] > [Bluetooth et appareils] > [Gérer les appareils], puis [Changer] d'Android Auto, puis sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser.

3 Pilotez Android Auto.


Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.



Ouvre l'écran du système multimédia.



Lance l'Assistant Google.

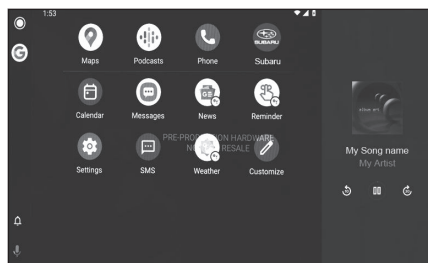

INFORMATION

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer l'Assistant Google. Pour annuler l'Assistant Google, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.

Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Android Auto au système multimédia, sans fil.

- 1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le smartphone à connecter.**
- 2 **Touchez [⚙️] dans le menu principal.**
- 3 **Touchez [Bluetooth et appareils]**
- 4 **Touchez [Gérer les appareils].**
- 5 **Touchez [Changer] pour Android Auto.**
- 6 **Sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Android Auto.**

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le smartphone connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du smartphone, suivez-en les instructions.

7 Pilotez Android Auto.


Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.



Ouvre l'écran du système multimédia.



Lance l'Assistant Google.

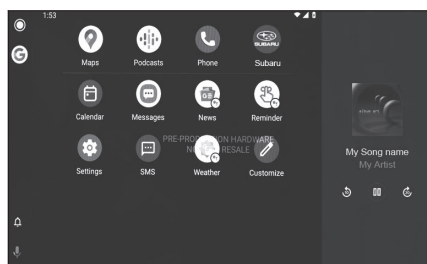

INFORMATION

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale pour lancer l'Assistant Google. Pour annuler l'Assistant Google, appuyez brièvement sur le bouton d'activation vocale.

Liens connexes

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto

Si vous avez des problèmes avec Apple CarPlay ou Android Auto, consultez avant toute chose le tableau qui suit.

Symptôme	Solution
Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas.	Confirmez que le smartphone connecté prend en charge Apple CarPlay ou Android Auto. Confirmez qu'Apple CarPlay ou Android Auto est activé sur le smartphone. Confirmez qu'Apple CarPlay ou Android Auto est activé sur le smartphone. Pour plus de détails, connectez-vous à l'URL suivante. ● Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto : https://www.android.com/auto/
	Confirmez que la fonction Apple CarPlay ou Android Auto présente sur le smartphone déclaré est activée dans le système multimédia.
	En cas de connexion par câble USB, confirmez que ce dernier est correctement branché au smartphone et à la prise USB. Branchez directement le smartphone à la prise USB. Ne pas utiliser un concentrateur USB. Assurez-vous que la prise USB utilisée pour se brancher à Apple CarPlay ou Android Auto est du type correct. Une prise USB servant exclusivement à recharger est inutilisable avec les applis des smartphones. Aucune connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto n'est établie si vous utilisez la surface de charge sans fil pour recharger. Pour une connexion sans fil, vérifiez les points suivants. ● Confirmez que vous pouvez connecter par Bluetooth® le smartphone au système multimédia. ● Confirmez que le smartphone est configuré pour pouvoir utiliser le Wi-Fi®. Pour Apple CarPlay: Confirmez que le câble Lightning utilisé est certifié par Apple. Confirmez que Siri est activé. La fonction de communication avec le smartphone est inutilisable avec un câble USB pouvant uniquement recharger. Utilisez un câble capable de transférer les données. Il peut arriver que certains câbles ne soient pas pris en charge. Sont énumérées ci-après les caractéristiques techniques recommandées pour les câbles USB. ● iPhone: Utilisez un câble USB Apple officiel ou ayant reçu la certification MFi d'Apple. ● Android: Utilisez un câble de 1,8 m de longueur au maximum, et ne pas utiliser une rallonge de câble.

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto

Symptôme	Solution
Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas.	● Utilisez un câble portant le logo USB  . Si la fonction de communication avec le smartphone a déjà fonctionné par le passé et que ce n'est plus le cas, il peut arriver que le problème soit résolu par le remplacement du câble USB.
	Après avoir vérifié tous les points énumérés précédemment, établissez la connexion avec Apple CarPlay ou Android Auto.
Lorsque vous lisez une vidéo alors qu'une connexion Apple CarPlay/Android Auto est établie, l'image de la vidéo ne s'affiche pas, mais le son en est diffusé par le système.	Sachant que le système n'est pas conçu pour pouvoir lire une vidéo par Apple CarPlay/Android Auto, ce n'est pas un défaut de fonctionnement.
Absence totale de sortie audio.	Il est possible que le volume du système multimédia soit réglé trop bas ou mis au silence. Montez le volume du système multimédia.
	Assurez-vous d'utiliser avec Apple CarPlay des applis compatibles Apple et avec Android Auto des applis compatibles Google. Lire de la musique depuis un navigateur web donne de mauvais résultats audio, voire une absence totale de son.
L'écran scintille et l'audio est parasite.	Vérifiez si le câble USB utilisé pour brancher l'appareil au système multimédia est en bon état. Pour vérifier si un câble USB est abîmé de l'intérieur, branchez le smartphone à un autre système, un ordinateur par exemple, puis confirmez que sa recharge se lance et qu'il est reconnu par le système.
	Remplacez le câble USB par un autre câble.
Il est impossible d'utiliser l'appli cartographique d'Apple CarPlay pour agrandir/réduire l'affichage dans la carte.	Les mouvements d'étirement/pincement ne sont pas pris en charge par l'appli cartographique d'Apple CarPlay.
L'écran d'Apple CarPlay n'occupe pas toute la surface de l'écran, il s'affiche seulement en son centre.	L'affichage plein écran est pris en charge par iOS V.10 et ultérieures. Mettez à jour à la version la plus récente d'iOS

Symptôme	Solution
Pendant que vous écoutez une appli musicale Apple CarPlay, si vous utilisez l'iPhone pour lancer et lire de l'audio depuis une application incompatible avec Apple CarPlay ⁽¹⁾ puis montez ou baissez le volume sonore par le système multimédia, l'audio de l'application incompatible s'arrête et le système reprend la lecture de l'application musicale d'origine.	Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
Pendant la lecture audio par le système multimédia (en mode FM par exemple), si une appli incompatible avec Apple CarPlay diffuse de l'audio venant en interruption de celui en cours, le système ne revient pas à la source audio d'origine.	Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Changez manuellement la source audio. Une autre solution possible consiste à éviter d'utiliser des applis incompatibles avec Apple CarPlay ⁽¹⁾ . Certaines applis de navigation sont compatibles à partir d'iOS V.12. Mettez à jour iOS et les applis à leurs versions les plus à jour.
Alors que vous utilisez Apple CarPlay, la flèche de guidage sur itinéraire et les instructions de navigation étape par étape ne sont pas affichées.	Selon les caractéristiques techniques de l'écran multifonctionnel, il peut arriver que ces indications ne soient pas affichées.
Alors que vous utilisez Android Auto, aucune indication de navigation étape par étape n'est affichée à l'écran multifonctionnel et à l'écran du système multimédia.	
Alors que vous utilisez Android Auto, l'audio d'un appel mains libres n'est pas diffusé par les haut-parleurs du véhicule.	Mettez fin à l'appel en cours. Débranchez le câble USB du smartphone et essayez d'utiliser l'appel mains libres. Vérifiez si oui ou non l'audio est à présent audible.
	Montez le volume au système multimédia et vérifiez si l'audio de l'appel mains libres est audible. Essayez d'utiliser un autre smartphone. Vérifiez si oui ou non l'audio est à présent audible.

⁽¹⁾ Les "Applis incompatibles avec Apple CarPlay" désignent les applis installées sur un iPhone qui ne s'affichent pas dans la liste des applis de l'écran Apple CarPlay.

Liens connexes

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Connexion avec un appareil Bluetooth®(P. 89)

Marche/arrêt du système audio et réglage du volume(P. 28)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Remarques sur l'utilisation de l'écran tactile(P. 19)

4-1. NavigationNavigation dans le cloud..... **116****4-2. Informations cartographiques**Écran des options cartographiques..... **117**Informations affichées dans l'écran cartographique..... **118****4-3. Recherche d'une destination**Écran de recherche de destination..... **119**Écran de liste des résultats d'une recherche de destination..... **122**Suggestion de PDI..... **123**Destination Assist..... **124****4-4. Démarrage du guidage sur itinéraire**Démarrage du guidage sur itinéraire..... **126**Écran cartographique d'itinéraire complet..... **127****4-5. Écran de guidage sur itinéraire**Écran de guidage sur itinéraire..... **129**Annonces typiques du guidage vocal..... **133**

Navigation dans le cloud


Le système de navigation indique votre position à chaque instant et vous aide à trouver la destination de votre choix.

La navigation dans le cloud est un service sur abonnement. Il est nécessaire de vous abonner au service pour pouvoir utiliser la navigation dans le cloud.

Si vous n'avez pas souscrit un contrat d'abonnement au service, l'écran de contrat d'abonnement au service s'affiche lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur marche.

Pour souscrire à un contrat d'abonnement au service et pouvoir utiliser la navigation dans le cloud, touchez **[Abonnement]**.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

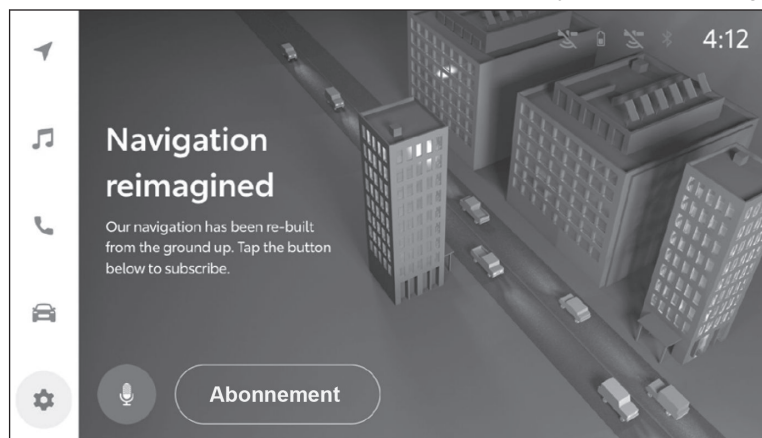

Écran des options cartographiques


1 Touchez [≡] dans l'écran cartographique.

2 Touchez l'option de votre choix.

[Circulation] : Active/désactive l'affichage des infos-traffic.

[Appelez Destination Assist] : Passe un appel à Destination Assist.

[Aller aux réglages de navigation] : Ouvre l'écran des paramètres de navigation.

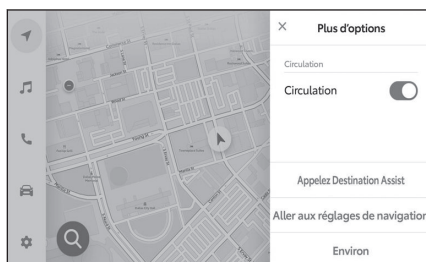

Liens connexes

Infos-traffic(P. 118)

Informations affichées dans l'écran cartographique

Infos-traffic

Le système permet de recevoir des données d'infos-traffic via le module DCM (Data Communication Module) et d'afficher les informations correspondantes dans l'écran cartographique.



1 Touchez [≡] dans l'écran cartographique.

2 Touchez [Circulation].

L'infos-traffic est affiché dans l'écran cartographique.

- Les conditions de voirie et les incidents de circulation sont indiqués par des icônes.
- La fluidité de la circulation est indiquée par des couleurs.

Si vous touchez une icône d'infos-traffic, vous affichez des informations détaillées sur l'incident de circulation ainsi sélectionné.

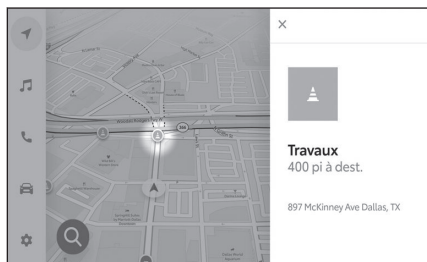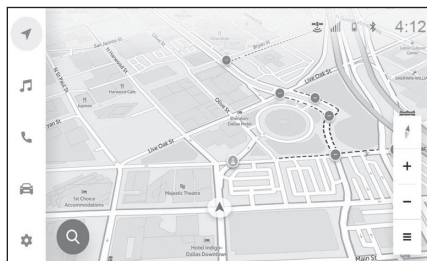

Écran de recherche de destination

Recherche d'une destination au moyen du clavier

Vous pouvez rechercher une destination en saisissant des mots-clés.

- 1 Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.
- 2 Touchez [📄].



- 3 Utilisez le clavier pour saisir les caractères.



- 4 Touchez [Aller].
- 5 Sélectionnez dans la liste l'élément de votre choix.

Recherche d'une destination par catégorie

Vous pouvez rechercher une destination dans une liste de catégories.

- 1 Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.
- 2 Touchez [Destinations].



3 Touchez la méthode de recherche de votre choix.

[Domicile] : Programme le domicile en tant que destination.

Vous devez enregistrer un point géographique comme votre domicile pour pouvoir utiliser cette fonction.*1

[Travail] : Programme le lieu de travail en tant que destination.

Vous devez enregistrer un point géographique comme votre lieu de travail pour pouvoir utiliser cette fonction.*1

[Favoris] : Programme une destination par sélection d'un lieu dans la liste des favoris.

[Récents] : Programme une destination par sélection parmi les précédentes.

[Envoyé à l'auto] : Programme une destination par sélection d'un lieu envoyé depuis l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.

[Alimentation] : Recherche un restaurant à programmer en tant que destination.

[Carburant/charge] : Recherche une station-service/borne de charge à programmer en tant que destination.

[Stationnement] : Recherche un parc de stationnement proche à programmer en tant que destination.

[Hôpitaux] : Recherche un hôpital à programmer en tant que destination.

Lorsque la destination que vous programmez est une entreprise, si votre heure estimée d'arrivée est en dehors des heures de bureau ou proche de l'heure de fermeture, une notification s'affiche pour vous demander de confirmer la destination.

4 Touchez la destination de votre choix dans la liste.



Liens connexes

Écran cartographique d'itinéraire complet(P. 127)

Modification de la liste des favoris

La liste des favoris est modifiable.


- 1 Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.
- 2 Touchez [Destinations].
- 3 Touchez [Favoris].

*1 : Le Domicile et le Lieu de travail doivent être ajoutés via l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.

4 Touchez [].

Touchez [] pour supprimer un favori.

L'écran de modification de la liste des favoris va s'ouvrir.

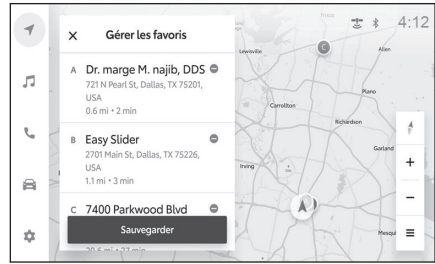

5 Touchez [Sauvegarder].

Modification de l'historique des destinations

L'historique des destinations est modifiable.

1 Touchez [] dans l'écran cartographique.


2 Touchez [Destinations].

3 Touchez [Récents].

4 Touchez [].

L'écran de modification de l'historique des destinations va s'ouvrir.

Touchez [] pour supprimer l'entrée de votre choix dans l'historique des destinations.

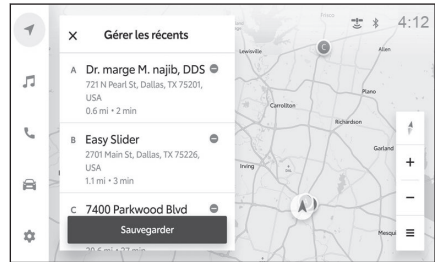

5 Touchez [Sauvegarder].

Recherche d'une destination par commande vocale

1 Touchez [] dans l'écran cartographique.

2 Prononcez le mot-clé que vous souhaitez utiliser pour la recherche.




3 Touchez dans la liste l'élément de votre choix.

Écran de liste des résultats d'une recherche de destination

Lorsque vous recherchez une destination, le système affiche les résultats sous forme de liste.

- **Sélectionnez la destination de votre choix dans la liste. L'écran cartographique détaillant l'itinéraire complet s'ouvre alors.**

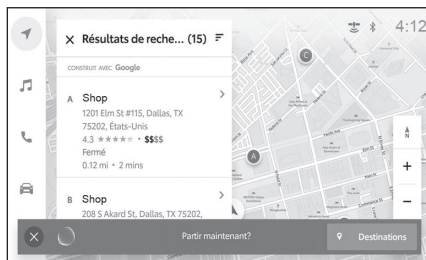

- Touchez [≡] pour classer l'ordre dans lequel s'affiche la liste ou pour la filtrer.

Liens connexes


Démarrage du guidage sur itinéraire(P. 126)

Modification de l'ordre/filtrage de la liste des destinations suggérées

Cette fonction est utilisable avec une connexion internet exclusivement. Sachant que les résultats obtenus proviennent d'internet, le contenu affiché est susceptible de changer.

En touchant [≡] dans l'écran de liste des destinations suggérées, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel s'affiche la liste ou la filtrer.

- A** Supprime les critères de classement/filtrage.
- B** Filtre la liste selon les prix.
- C** Filtre la liste selon les lieux ouverts à cet instant.
- D** Modifie les critères de classement de la liste.
- E** Applique les critères de classement/filtrage et revient à la liste.

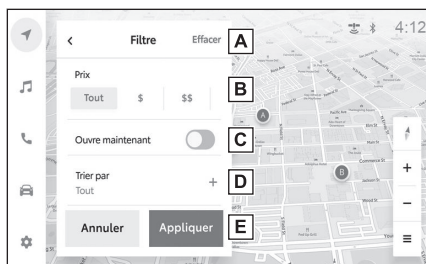


Suggestion de PDI

Sur la base de diverses informations, comme par exemple la position actuelle, le niveau de charge de la batterie, le temps de conduite, etc., le système de navigation est susceptible de suggérer des destinations.


Par exemple:

- Lorsque le niveau de charge de la batterie est bas, des bornes de recharge vous sont proposées en guise de destination.
- Lorsque vous approchez de votre destination alors que vous êtes guidé(e) sur votre itinéraire, les parcs de stationnement proches de la destination sont affichés.


- 1 **Lorsqu'une destination vous est suggérée par le système de navigation, touchez [≡].**

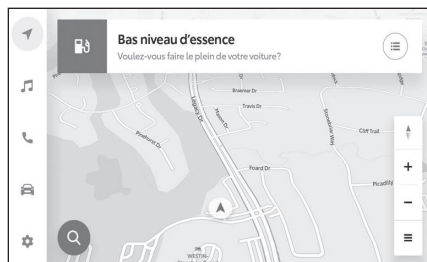

- 2 **Touchez le point suggéré.**

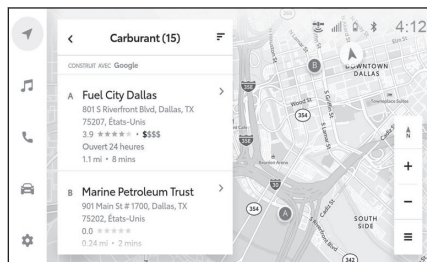

- 3 **Touchez [Partir maintenant].**

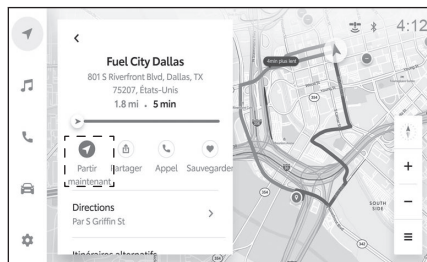

Liens connexes

Écran cartographique d'itinéraire complet(P. 127)

Destination Assist

Destination Assist met à contribution les téléopérateurs du centre d'assistance SUBARU Solterra Connect pour vous aider à trouver la destination que vous cherchez. Vous pouvez au choix demander une adresse précise, comme celle d'un professionnel, ou demander qu'on vous aide à localiser la destination dont vous avez besoin par catégorie, qu'il s'agisse par exemple d'un restaurant, d'un centre commercial ou de tout autre PDI (point d'intérêt).

Après que vous ayez indiqué au téléopérateur la destination de votre choix, celui-ci en transmet les coordonnées/adresse/nom de destination au système de navigation de votre véhicule.

Le système mains libres est inutilisable pendant que le service Destination Assist est actif.

Il n'est pas possible d'ajouter en favori un PDI transmis par un téléopérateur Destination Assist.

Appeler Destination Assist par commande vocale


- Vous pouvez démarrer la commande vocale par l'une des actions suivantes:**
 - Appuyez sur le bouton d'activation vocale au volant de direction
 - Dites "Hey SUBARU" ou "Bonjour SUBARU"
 - Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.
- Dites "destination assist".**

Appeler Destination Assist depuis l'écran cartographique

- Touchez [≡] dans l'écran cartographique.**





- Touchez [Appeler Destination Assist].**

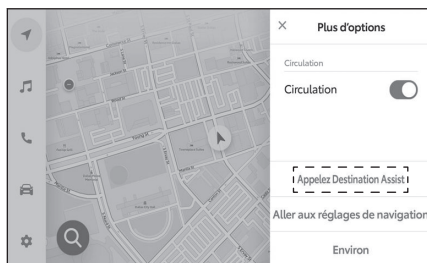

3 Parlez au téléopérateur lorsque vous êtes mis(e) en communication.

Le téléopérateur confirme les coordonnées de la destination souhaitée et les transmet à l'écran de navigation du véhicule. Vous pouvez également demander au téléopérateur qu'il vous transmette une destination additionnelle pour que vous la sélectionniez comme étape ou en remplacement de celle actuellement programmée.

4 Touchez [Partir maintenant].

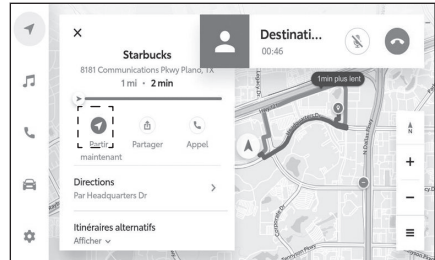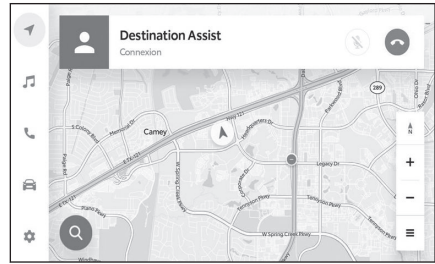

5 Touchez [] pour mettre fin à l'appel.


- Après que la destination ait été programmée, vous pouvez également demander au téléopérateur de mettre fin à l'appel.

Démarrage du guidage sur itinéraire

Dès lors que vous avez programmé une destination, le système recherche un itinéraire. Sitôt la recherche d'itinéraire terminée s'ouvre l'écran cartographique détaillant l'itinéraire complet (depuis le lieu où se trouve le véhicule jusqu'à la destination). Dans cet écran présentant l'itinéraire dans son ensemble, vous pouvez sélectionner celui de votre choix ou en consulter les informations.

Aucune recherche d'itinéraire n'est lancée si la destination est à moins de 200 ft. (60 m) du lieu où se trouve le véhicule à cet instant.

- Touchez [Partir maintenant].

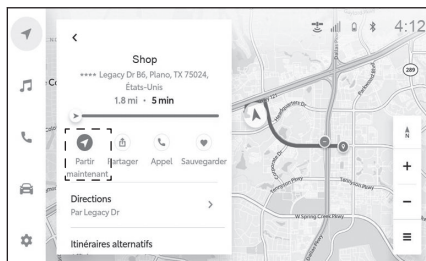


INFORMATION

- L'itinéraire à l'aller peut être différent de celui au retour.
- Le guidage sur itinéraire proposé jusqu'à la destination n'est pas forcément le plus court ni celui qui évite les difficultés de circulation.
- Il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne soit pas disponible si les données routières sont absentes pour le lieu indiqué.
- Si la destination programmée n'est pas située sur une route, le système va guider le véhicule jusqu'au point le plus proche de la destination, mais sur la route. La route la plus proche du point sélectionné est alors programmée comme destination.

AVERTISSEMENT

Veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester attentif aux conditions de circulation pendant que vous conduisez. Si la signalisation a été modifiée sur la route, il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne l'indique pas.

Écran cartographique d'itinéraire complet

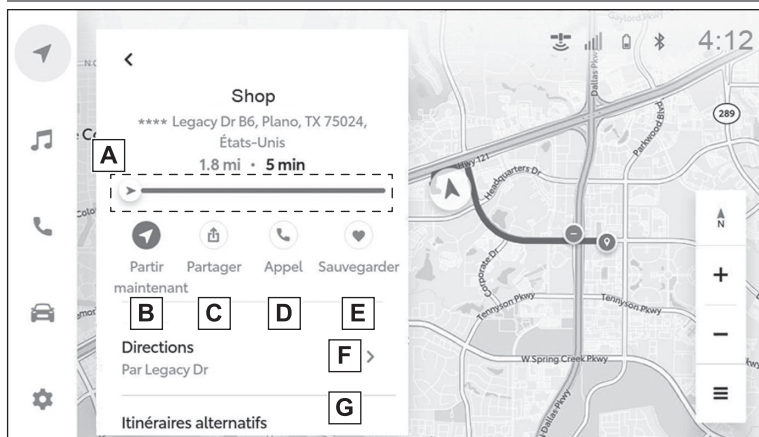

- A** Indique au moyen de couleurs le niveau de congestion de la circulation au long de l'itinéraire.
- Lorsque la congestion est faible ou nulle : bleu
 - Lorsque la congestion est sévère : rouge
 - Lorsqu'une route est fermée : pointillés rouges
- B** Démarre le guidage sur itinéraire. Touchez longuement pour démarrer en mode démonstration.
- C** Partage les informations de position avec un contact enregistré.
Pour que cette fonction soit utilisable, il faut qu'un téléphone intelligent soit connecté au système de navigation.
- D** Passe un appel au numéro de téléphone mémorisé pour le PDI.
- E** Enregistre la destination en tant que favori.
- F** Affiche la liste des directions à suivre.
- G** Sélectionne un autre itinéraire.

**INFORMATION**

Si le PDI est programmé en tant que destination, les horaires d'ouverture, etc., sont également indiqués.

Liens connexes

Écran de liste des directions à prendre(P. 127)

Écran de sélection d'itinéraire(P. 128)


Démarrage en mode de démonstration(P. 128)

Écran de liste des directions à prendre

Une liste s'affiche détaillant les directions à prendre sur l'itinéraire.


4-4. Démarrage du guidage sur itinéraire

Affiche le nom des intersections que vous allez franchir ou auxquelles vous allez tourner, et leur distance par rapport à la position actuelle.

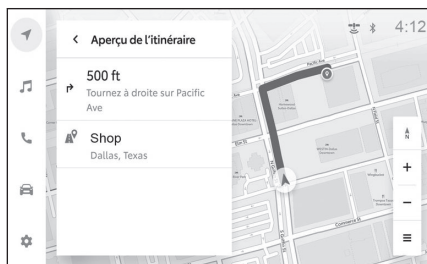

Écran de sélection d'itinéraire

- 1 Touchez [3 itinéraires totaux].
- 2 Touchez l'itinéraire de votre choix.

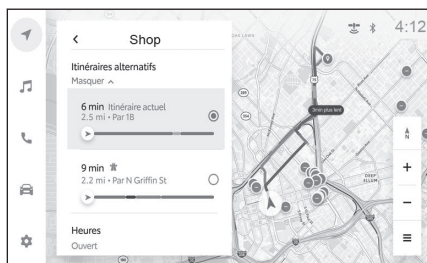

- 3 Touchez [<].

Démarrage en mode de démonstration

Après que vous ayez recherché un itinéraire, avant de démarrer le guidage sur itinéraire, vous pouvez consulter une démo de ce dernier.

- Touchez longuement [Partir maintenant] dans l'écran cartographique détaillant l'itinéraire complet.

Pour mettre fin à la démo, touchez [Fin] ou commencez à rouler avec le véhicule.

Écran de guidage sur itinéraire

Pendant le guidage sur itinéraire, divers écrans de guidage peuvent s'afficher, selon la situation.



- A** Affiche la distance jusqu'au prochain changement de direction et une flèche indiquant la direction à suivre.
Touchez pour afficher la liste des directions à suivre.
- B** Affiche des informations sur le point de guidage suivant.
[^] [v] : Affiche/masque les informations sur le point de guidage suivant.
- C** Affiche les informations sur l'itinéraire
 - Lorsque vous suivez l'itinéraire sur lequel vous êtes guidé(e), indique la distance, la durée estimée de parcours et l'heure estimée d'arrivée à votre destination.
 - Lorsque vous ne suivez pas l'itinéraire de guidage, le système affiche **[Suivez itinéraire indiqué]**.
 - Touchez [v] pour ouvrir l'écran d'informations sur la destination.
- D** Affiche les points de guidage.
- E** Affiche l'itinéraire sur lequel vous êtes guidé(e).
- F** Affiche la position actuelle du véhicule.
- G** Arrête la navigation active.
- H** Met au silence le guidage vocal.
 - Si la destination est hors de portée compte tenu de l'autonomie restante, une notification s'affiche pour proposer une station de recharge en guise d'étape sur l'itinéraire.
 - Si un itinéraire plus rapide est trouvé pendant le guidage, une suggestion s'affiche proposant de changer d'itinéraire.

INFORMATION

- Si le véhicule quitte l'itinéraire de guidage, le système le recalculé.

4-5. Écran de guidage sur itinéraire


- Dans certaines régions, les routes n'ont pas été complètement numérisées dans la base de données. Pour cette raison, il se peut que le guidage sur itinéraire sélectionne une route interdite à la circulation.

Liens connexes

Écran de liste des directions à prendre(P. 127)

Écran d'informations sur la destination(P. 130)

Écran d'informations sur la destination

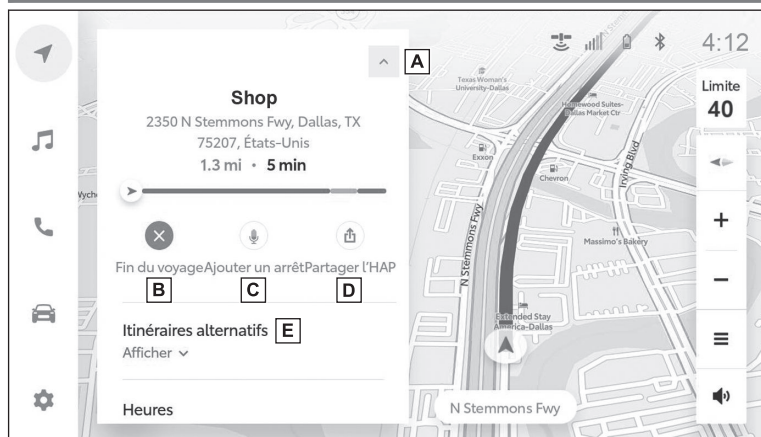

- A** Revient à l'écran de guidage sur itinéraire.
- B** Arrête la navigation active.
- C** Ajoute des destinations ou modifie celles déjà existantes.
Si plusieurs destinations sont programmées, l'écran de modification d'étape s'affiche.
- D** Partage votre heure estimée d'arrivée.
Pour que cette fonction soit utilisable, il faut qu'un téléphone intelligent soit connecté au système de navigation.
- E** Touchez pour sélectionner un autre itinéraire.

Liens connexes


Partage de votre HEA(P. 131)

Écran de sélection d'itinéraire(P. 128)

Ajout d'une destination


- 1 Ouvrez l'écran d'information sur les destinations.
- 2 Touchez [Ajouter un arrêt].
- 3 Recherchez la destination à ajouter.

4 Touchez [Ajouter un arrêt].

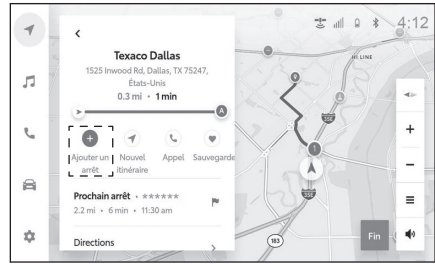

Suppression d'une destination (lorsque vous en avez programmé plusieurs)

- 1 Ouvrez l'écran d'information sur les destinations.
- 2 Touchez [Modifier les arrêts].
- 3 Touchez [] en regard de la destination que vous souhaitez supprimer.

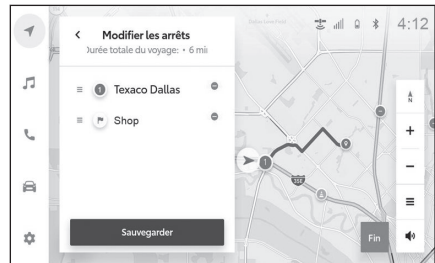


4 Touchez [Sauvegarder].

Vous pouvez également toucher-glisser le nom d'une destination pour modifier l'ordre des destinations.

Partage de votre HEA


- 1 Ouvrez l'écran d'information sur les destinations.
- 2 Touchez [Partager l'HAP].
- 3 Touchez le contact avec lequel vous souhaitez partager votre heure estimée d'arrivée.

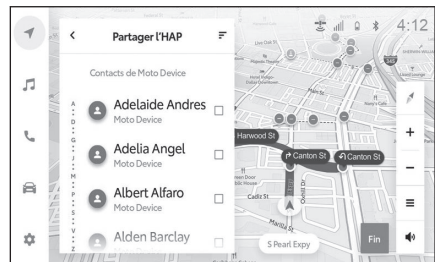

4 Touchez [Partager].




5 Touchez [OK].

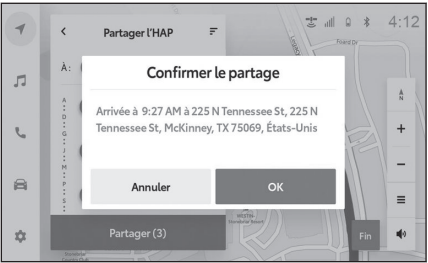

Lorsque vous arrivez à destination

Lorsque vous arrivez à destination, le système ouvre l'écran d'arrivée à destination.

- A Partage les informations de position avec un contact enregistré.
Pour que cette fonction soit utilisable, il faut qu'un téléphone intelligent soit connecté au système de navigation.
- B Passe un appel à la destination.
- C Enregistre la destination en tant que favori.

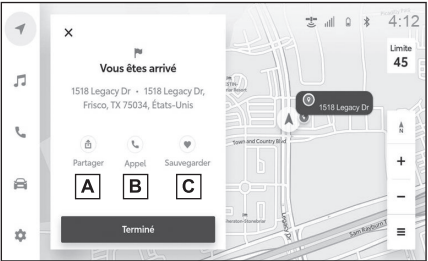

Annonces typiques du guidage vocal

Lorsqu'un utilisateur est en cours de navigation active, et que l'écran correspondant soit affiché ou non par le système; ce dernier le guide vocalement sur l'itinéraire en cours pour l'aider dans ses manœuvres pour changer de direction, pour sortir d'une autoroute/voie rapide, pour y entrer, pour faire demi-tour, pour choisir sur quelle voie rester pour accomplir ces manœuvres, etc. Ces points de manœuvre peuvent également s'appeler points de guidage. Ces annonces vocales sont répétées 2-3 fois à l'utilisateur, à des distances précises du point de guidage et à mesure qu'il s'en approche. Les annonces vocales sont diffusées dans la langue correspondant à la configuration choisie par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester attentif aux conditions de circulation, particulièrement lorsque vous roulez sur une route IPD (voie dont la numérisation n'est pas terminée dans notre base de données). Il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne dispose pas d'informations à jour, comme par exemple le sens de circulation d'une rue à sens unique.

5-1. Utilisation de la radioÉcoute de la radio **136**Guide de dépannage **139**Consultez le tableau ci-après
pour identifier le problème,
et appliquez le remède sug-
géré **140****5-2. Radio par internet**Utilisation de la radio par in-
ternet **141****5-3. Utilisation d'une clé USB**Lecture de fichiers musicaux
sur clé USB **142**Précautions à connaître pour
la lecture d'une clé USB **144****5-4. Utilisation d'un iPod/iPhone**Lecture d'un iPod/iPhone **146**Précautions à connaître pour
lire un iPod/iPhone **148****5-5. Utilisation d'Apple CarPlay**Lecture avec Apple CarPlay .. **149**Précautions à connaître pour
la lecture avec Apple Car-
Play **151****5-6. Utilisation d'Android Auto**Lecture avec Android Auto **152**Précautions à connaître pour
la lecture avec Android Au-
to **154****5-7. Utilisation de l'audio par Blue-
tooth®**Lecture audio par Bluetooth®. **155**Précautions à connaître pour
la lecture audio par Blue-
tooth® **157****5-8. Diffusion en continu intégrée**Lecture par la diffusion en
continu intégrée **159**

Écoute de la radio

Synchronisez sur votre fréquence ou votre service favori pour écouter la radio.



INFORMATION

- La radio sélectionne automatiquement un signal HD Radio lorsque c'est possible alors qu'elle est en mode AM ou FM. La radio passe automatiquement en réception stéréo lorsqu'elle reçoit un programme en stéréo.
- Le mode radio offre une fonction de présélection capable de mémoriser jusqu'à 20 stations sur n'importe quelle bande AM/FM et SXM.
- Si vous sélectionnez une autre station pendant que vous écoutez la radio, l'écran de lecture se réduit en taille. Touchez l'écran de lecture affiché en réduit pour le rétablir à sa taille d'origine.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Sources].

3 Touchez [Radio].

4 Sélectionnez selon vos besoins le service ou le mode de sélection des stations.

[Favoris] : Sélectionnez une station de diffusion parmi celles enregistrées dans les favoris.

[Synton.] : Sélectionnez la station de diffusion en composant la fréquence correspondante avec le clavier numérique.

[Radio FM] : Sélectionne le mode FM. Le système affiche la liste des stations FM, les 3 dernières stations écoutées récemment, et les stations de radio à portée de réception FM.

[Radio AM] : Sélectionne le mode AM. Le système affiche la liste des stations AM, les 3 dernières stations écoutées récemment, et les stations de radio à portée de réception AM.

[SiriusXM] : Sélectionne le mode SiriusXM.

Affiche la rubrique [Pour vous] et les contenus/Super Catégories/[Tous les canaux]/[Historique écoute].


(Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions)

5 Sélectionnez la station de diffusion de votre choix dans la liste des stations ou par genre.

6 Pilotez en fonction de vos besoins la radio en cours de réception.

- Pilotage de la radio AM/FM/HD depuis l'écran

[Ch] : []/[] pour rechercher les stations de radio à portée de réception. Touchez longuement pour alterner entre les fréquences. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement la station de diffusion la plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

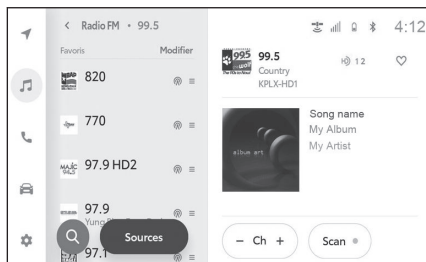

[Scan] :

- AM/FM : Recherche des stations par exploration des fréquences en avant et diffusion pendant 10 secondes de l'audio de la station trouvée. Le processus est répété.
- HD : Recherche des stations par exploration des fréquences en avant et diffusion pendant 10 secondes de l'audio de la station HD dont le SPS a été trouvé. Le processus est répété.


[ 1 2 3] : Affiché lorsque la multidiffusion est prise en charge en mode FM. Touchez pour afficher la liste des canaux SPS. Vous pouvez changer le mode pour qu'il laisse place à la liste affichée des canaux SPS.

[] : Enregistre dans les favoris la station de diffusion reçue à cet instant. Touchez à nouveau pour annuler l'enregistrement.
Boutons de présélection du sous-menu : Reçoit la station de diffusion enregistrée.

- Pilotage de la radio SiriusXM depuis l'écran
(Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions)

[Ch] : [] / [] pour rechercher les canaux à portée de réception.

Touchez longuement pour alterner entre les canaux. Lorsque vous relâchez, le canal affiché à cet instant est reçu.

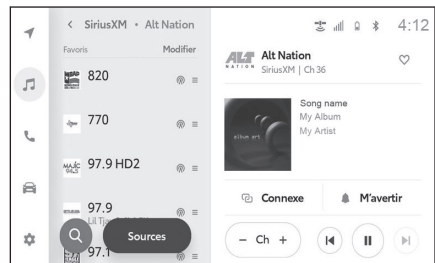

[] / [] : Avance ou retour rapide dans le cache radio.

Touchez longuement pour aller directement au début ou à la fin de la mémoire tampon.

[] : Mise en pause du cache radio.

[] : Lecture du cache radio.

[Connexe] : Affiche les canaux connexes dans le menu tiroir correspondant.

[M'avertir] : Sélectionnez un artiste ou une chanson, ou les deux à la fois, pour recevoir une notification vous informant du moment où commence une diffusion correspondante.

(Lorsque le canal reçu est un canal ordinaire) Sélectionnez une équipe sportive pour recevoir une notification vous informant du moment où commence une diffusion correspondante. (Lorsque le canal reçu est un canal de sport)

[] : Enregistre dans les favoris le canal reçu à cet instant. Touchez à nouveau pour annuler l'enregistrement.

Boutons de présélection du sous-menu : Reçoit le canal enregistré.

- Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀]/[▶]

- AM/FM/radio HD


Permet de sélectionner successivement les fréquences ou les stations de diffusion dans l'ordre des présélections.

Appuyez longuement pour alterner entre les fréquences. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement la station de diffusion la plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

- Radio SiriusXM

Permet de sélectionner successivement les canaux enregistrés dans l'ordre des présélections.

Appuyez longuement pour alterner entre les canaux. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement le canal le plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

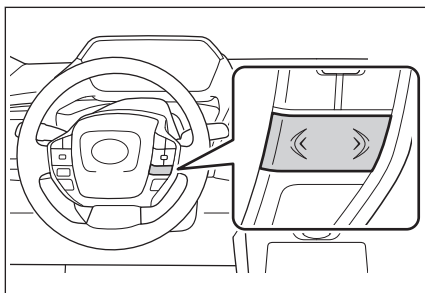

Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Guide de dépannage

Constatation	Cause	Action
Décalage de temps perceptible par l'utilisateur un court instant ou répétition du programme, ou écho ou saccade ou interruption dans le son.	Défaut d'alignement par la station radio des volumes des signaux analogique et numérique, ou la station est en mode "ballgame".	Aucune, problème de radiodiffusion. L'utilisateur peut prendre contact avec la station radio.
Fluctuations du son, qui semble partir et revenir.	La radio permute entre les signaux analogique et numérique.	Problème de réception, susceptible de disparaître de lui-même alors que vous continuez à rouler. Éteignez le témoin du bouton [HD Radio AM] et [HD Radio FM] pour forcer la radio à utiliser le signal analogique.
Condition de mise au silence de l'audio pendant l'écoute d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion.	La radio n'a à cet instant pas accès aux signaux numériques.	C'est un comportement normal, patientez jusqu'au retour du signal numérique. Si vous êtes hors de la zone de couverture, recherchez une nouvelle station.
Délai pendant lequel l'audio est mis au silence lors de la sélection d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion, déjà présélectionné.	Le contenu numérique en multidiffusion n'est pas disponible tant que le programme HD Radio™ n'est pas décodé et l'audio rendu disponible. Cela peut prendre jusqu'à 7 secondes.	C'est un comportement normal, patientez jusqu'à ce que l'audio devienne disponible.
L'information texte ne concorde pas avec l'audio de la chanson présente.	Problème de service de données provenant du radiodiffuseur.	Le diffuseur doit être averti. Remplissez le formulaire: https://hdrodio.com/stations/feedback/ .
Absence totale d'information texte affichée pour la fréquence sélectionnée.	Problème de service de données provenant du radiodiffuseur.	Le diffuseur doit être averti. Remplissez le formulaire: https://hdrodio.com/stations/feedback/ .

Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème, et appliquez le remède suggéré

En cas de problème avec le syntoniseur SiriusXM, vous en êtes averti par l'affichage d'un message à l'écran. Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème et appliquer le remède suggéré.

Message	Explication
"Erreur d'antenne SAT"	L'antenne SiriusXM n'est pas branchée. Vérifiez que le câble de l'antenne SiriusXM est correctement branché. Prenez contact avec votre concessionnaire certifié SUBARU pour y chercher assistance.
	L'antenne ou son câble est en court-circuit. Prenez contact avec votre concessionnaire certifié SUBARU pour y chercher assistance.
"Aucun signal satellite"	Le signal SiriusXM est trop faible dans la zone où vous vous trouvez. Patientez le temps que le véhicule atteigne une zone où le signal est plus puissant.
"Canal non disponible"	Le canal que vous avez sélectionné ne diffuse aucun programme. Sélectionnez un autre canal.
"Erreur de matériel SAT"	Cela indique un problème interne au module SiriusXM. Prenez contact avec votre concessionnaire certifié SUBARU pour y chercher assistance.
"Un problème est survenu"	Veuillez essayer un autre canal.

Utilisation de la radio par internet

Des informations telles que le titre de la chanson, la jaquette et le logo de la station sont mises à disposition pour la plage diffusée à la radio, pendant que vous l'écoutez en AM/FM/HD. Ces informations sont téléchargées depuis le serveur Gracenote® via le module DCM ou par Wi-Fi®, puis affichées.

Lorsque vous êtes connecté(e) à internet via le module DCM ou par Wi-Fi®, la connexion de radiodiffusion peut basculer sur internet si le signal radio perd en qualité de réception. Vous pouvez ainsi poursuivre l'écoute du même programme. Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.



INFORMATION

- Les stations de diffusion ne sont pas nécessairement toutes prises en charge.
- La radio peut être reçue par internet lorsque la qualité de réception du signal radio se dégrade.
- Lorsque vous écoutez la radio par internet, le système revient automatiquement au signal radio analogique dès lors qu'il est à nouveau reçu normalement depuis un certain temps sans interruption.
- Pour pouvoir utiliser la fonction de radio par internet, il faut que l'option [**Activer la radio hybride**] soit active dans les paramètres.
- Lorsque vous ne prévoyez pas d'utiliser la radio par internet, désactivez l'option [**Activer la radio hybride**] dans les paramètres.
- Lorsque la qualité du signal se dégrade, une notification s'affiche en partie haute de l'écran. Un sélecteur permettant de basculer sur la radio par internet s'affiche également.

Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Lecture de fichiers musicaux sur clé USB

Vous pouvez lire les fichiers musicaux d'une clé USB branchée à la prise USB pour profiter pleinement de votre musique. Lorsqu'une clé USB est branchée, le nom de l'appareil est affiché à l'écran de sélection des sources accompagné d'un sélecteur. Il peut arriver que l'affichage en soit absent avec certains appareils.


Branchez la clé USB.

- 1 **Touchez [🎵] dans le menu principal.**
- 2 **Touchez [Sources].**
- 3 **Touchez le nom d'appareil ou [USB].**
- 4 **Pilotez en fonction de vos besoins la clé USB en cours de lecture.**

● Pilotage depuis l'écran

[🔀] : Active la lecture aléatoire.

À chaque appui sur ce bouton, vous sélectionnez successivement les modes entre la lecture aléatoire de tous les fichiers ou pages, la lecture aléatoire annulée, et la lecture aléatoire des pages du dossier ou de l'album en cours de lecture.

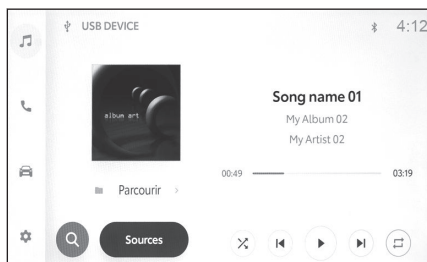

[⏮] : Reprend depuis le début la lecture du fichier ou de la plage en cours. Lorsque le fichier ou la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début du fichier ou de la plage précédente.

Touchez longuement pour obtenir le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[⏸] : Met en pause la lecture.

[▶] : Lance la lecture.

[⏭] : Change de fichier ou de plage.

Touchez longuement pour obtenir l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[🔁] : Active la lecture répétée.

À chaque appui sur ce bouton, vous sélectionnez successivement les modes entre la répétition du fichier ou de la plage en cours de lecture, la répétition du dossier ou de l'album en cours de lecture, et la répétition de tous les fichiers ou de toutes les pages, dans cet ordre.

[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.

Vous pouvez sélectionner les plages dans une liste classée par artiste, album, dossier, chanson, genre ou compositeur.


[Lecture aléatoire] s'affiche lorsque vous lisez une plage sélectionnée dans la liste. Touchez cette indication pour revenir à l'écran de lecture et activer la lecture aléatoire.

● Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀]/[▶]

Change de fichier ou de plage.

Appuyez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

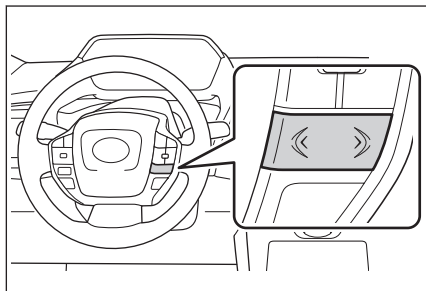

— **Liens connexes** —

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Précautions à connaître pour la lecture d'une clé USB

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture d'une clé USB.

INFORMATION

- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Débrancher une clé USB ou déconnecter un appareil branché pendant la lecture est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous branchez une clé USB et changez de source audio pour sélectionner la clé USB, le système lance la lecture du premier fichier sur l'unité. Si vous rebranchez plus tard la même clé USB (sans que son contenu ait été modifié), la lecture reprend depuis la chanson précédemment lue.
- Lire un fichier dont le format n'est pas pris en charge fait courir le risque de perturber le fonctionnement normal.

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice de manipuler une clé USB pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

NOTE

- Ne pas laisser une clé USB à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de la clé USB.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur la clé USB branchée. La clé USB ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. La clé USB ou sa prise risque de subir des dommages.

■ Lecture des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Lorsque vous branchez une clé USB sur laquelle sont enregistrés des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis, tous les fichiers présents sur la clé USB sont dans un premier temps contrôlés.

Il est recommandé d'enregistrer sur la clé USB des fichiers aux formats MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis uniquement et de ne pas créer plus de dossiers que strictement nécessaire. On obtient ainsi que le contrôle de la clé USB se termine rapidement.

INFORMATION

Il existe sur le marché une grande variété de logiciels payants ou gratuits d'encodage aux formats MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis. Selon les conditions d'encodage et le format choisis, il peut arriver que des problèmes de lecture surviennent (mauvaise qualité audio, bruits parasites en début de lecture, etc.) ou même que la lecture soit impossible.

 NOTE

Ne pas ajouter à un fichier une extension incorrecte. Ajouter à un fichier une extension qui est incohérente avec son contenu peut entraîner une reconnaissance erronée et une lecture chaotique. Il en résulte la production d'un bruit parasite qui risque d'endommager les haut-parleurs.

Exemple incorrect:

- Ajouter l'extension ".mp3" à un fichier qui n'est pas au format MP3
- Ajouter l'extension ".wma" à un fichier qui n'est pas au format WMA

Liens connexes

Informations sur les médias utilisables(P. 260)

Informations sur les formats(P. 260)

Clé USB(P. 264)

Lecture d'un iPod/iPhone

Vous pouvez lire les fichiers musicaux d'un iPod ou iPhone branché à la prise USB. Lorsqu'un iPod ou iPhone est branché, le nom de l'appareil est affiché à l'écran de sélection des sources accompagné d'un sélecteur. Il peut arriver que l'affichage en soit absent avec certains appareils.

INFORMATION

- Selon la génération et le modèle d'iPod ou iPhone branché, il peut arriver que l'image de la jaquette s'affiche avec du grain ou que la liste défile lentement.
- Il peut arriver que certaines actions soient indisponibles ou qu'elles fonctionnent différemment, selon la génération et le modèle d'iPod/iPhone branché.

Connectez un iPod ou iPhone.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez le nom d'appareil ou [USB].
- 4 Pilotez en fonction de vos besoins l'iPod ou l'iPhone en cours de lecture.

- Effectuez les actions depuis l'écran

[] : Active la lecture aléatoire.
Le mode de lecture aléatoire change à chaque appui.*1

[] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez longuement pour obtenir le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Met en pause la lecture.


[] : Lance la lecture.

[] : Change de plage.

Touchez longuement pour obtenir l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Active la lecture répétée.

Le mode de répétition change à chaque appui pendant la lecture répétée.*1

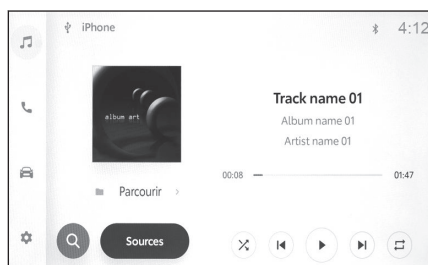

[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.

Vous pouvez sélectionner les plages dans une liste classée par artiste, album, chanson, liste de lecture, genre ou compositeur.


[Lecture aléatoire] s'affiche lorsque vous lisez une plage sélectionnée dans la liste. Touchez cette indication pour revenir à l'écran de lecture et activer la lecture aléatoire.

● Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀]/[▶]

Change de plage.

Appuyez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

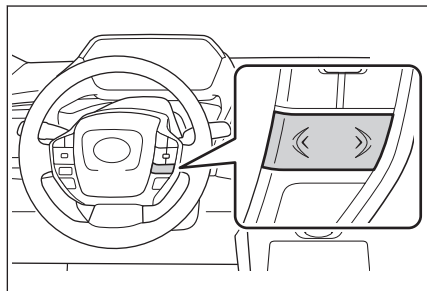

Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 30)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

*1 : L'ordre dans lequel se succèdent les modes de lecture aléatoire ou répétée dépend de l'appareil connecté.

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture d'un iPod/iPhone.

INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Apple CarPlay ou Android Auto est connecté au moyen d'un câble USB.
- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Débrancher une prise ou déconnecter un appareil branché alors que vous êtes en mode iPod/iPhone est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez sur iPod/iPhone depuis une autre source alors que l'iPod/iPhone est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son iPod/iPhone pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

NOTE

- Ne pas laisser l'iPod/iPhone à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'iPod/iPhone.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'iPod/iPhone branché. L'iPod/iPhone, ou sa prise, risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'iPod/iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.

— Liens connexes —

iPhone/iPod(P. 263)

Lecture avec Apple CarPlay

Vous pouvez lire les fichiers musicaux d'un iPhone branché à la prise USB ou connecté sans fil. Lorsque Apple CarPlay est connecté, le nom de l'appareil est affiché à l'écran de sélection des sources accompagné d'un sélecteur. Il peut arriver que l'affichage en soit absent avec certains appareils.

INFORMATION

- Il peut arriver que certaines actions soient indisponibles ou qu'elles fonctionnent différemment, selon la génération et le modèle d'iPhone branché.
- En cas de problèmes comme une lecture anormale de la plage ou l'audio qui saccade, mettez à jour iOS à la version la plus récente. Les problèmes sont parfois résolus par une mise à jour.

Connectez Apple CarPlay.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
 - 2 Touchez [Sources].
 - 3 Touchez [Apple CarPlay] (nom de l'appareil).
 - 4 Pilotez en fonction de vos besoins l'appli Apple CarPlay en cours de lecture.
- Effectuez les actions depuis l'écran

[] : Active la lecture aléatoire.
Le mode de lecture aléatoire change à chaque appui.*1

[] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours.
Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez longuement pour obtenir le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Met en pause la lecture.


[] : Lance la lecture.

[] : Change de plage.

Touchez longuement pour obtenir l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Active la lecture répétée.

Le mode de répétition change à chaque appui pendant la lecture répétée.*1

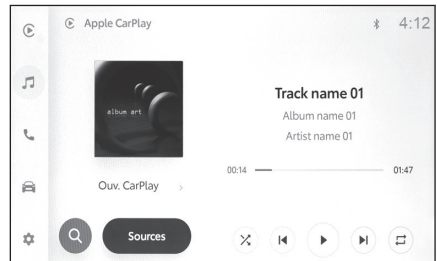


[Ouvrir CarPlay] : Lecture avec Apple CarPlay

- Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀]/[▶]

Change de plage.

Appuyez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

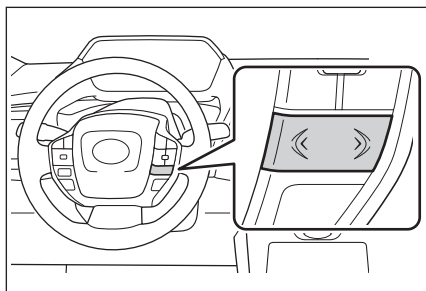

Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 103)

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré(P. 105)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

*1 : L'ordre dans lequel se succèdent les modes de lecture aléatoire ou répétée dépend de l'appareil connecté.

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture avec Apple CarPlay.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.



INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté.
- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Déconnecter un appareil branché alors qu'Apple CarPlay est connecté par USB est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez sur Apple CarPlay depuis une autre source alors qu'un iPhone est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son iPhone pendant qu'il ou elle est en train de conduire.



NOTE

- Ne pas laisser l'iPhone à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'iPhone.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'iPhone branché. L'iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.

Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 101)

Lecture avec Android Auto

Vous pouvez lire les fichiers musicaux d'un appareil Android branché à la prise USB ou connecté sans fil. Lorsqu'un appareil Android est connecté, son nom est affiché à l'écran de sélection des sources accompagné d'un sélecteur. Il peut arriver que l'affichage en soit absent avec certains appareils.

Connectez Android Auto.

- 1 **Touchez [🎵] dans le menu principal.**
- 2 **Touchez [Sources].**
- 3 **Touchez [Android Auto] (nom de l'appareil).**
- 4 **Pilotez en fonction de vos besoins l'appli Android Auto en cours de lecture.**

- Pilotage depuis l'écran

[⏮] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

[⏸] : Met en pause la lecture.

[▶] : Lance la lecture.



[⏭] : Change de plage.

[Ouvrir Android Auto] : Affiche l'écran Android Auto.

- Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀/▶]

Change de plage.

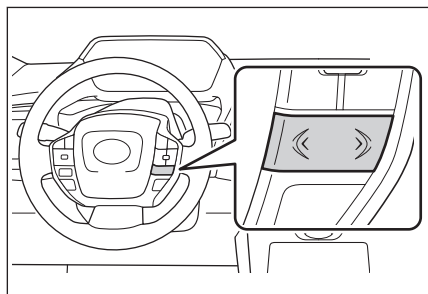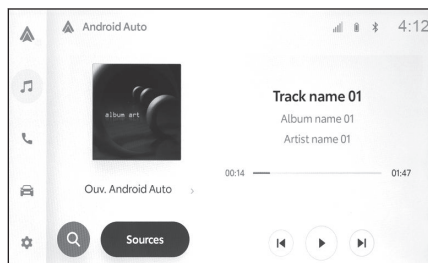

Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 107)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré(P. 109)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture avec Android Auto.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.



INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Apple CarPlay est connecté.
- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Déconnecter un appareil branché alors qu'Android Auto est connecté par USB est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez d'une autre source audio à Android Auto alors qu'un appareil Android est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son appareil Android pendant qu'il ou elle est en train de conduire.



NOTE

- Ne pas laisser l'appareil Android à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil Android.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'appareil Android branché. L'appareil Android ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'appareil Android ou sa prise risque de subir des dommages.

Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 101)

Lecture audio par Bluetooth®

En connectant un appareil portable, vous pouvez l'utiliser sans le manipuler directement.



INFORMATION

- Il peut arriver que les informations suivantes ne soient pas affichées, selon l'appareil portable connecté.
 - Intitulé de dossier
 - Titre de chanson
 - Titre d'album
 - Nom d'artiste
 - Durée de lecture
 - Durée totale
 - Lecture aléatoire
 - Lecture répétée
 - Lecture/pause
 - Plage haut/bas
- Il peut arriver que les problèmes suivants se manifestent, selon l'appareil connecté.
 - L'appareil est inopérant depuis le système multimédia.
 - Différences sur telle ou telle action, ou sur le volume sonore.
 - Différences possibles entre le système multimédia et l'appareil portable sur l'affichage de certaines données, comme les informations sur la chanson ou sa durée.
 - Il peut arriver que l'appareil soit déconnecté à l'arrêt de la lecture.
- Il peut arriver que le son saccade après une durée prolongée de lecture.
- Il peut arriver que le volume sonore soit différent pendant que l'appareil portable est connecté, selon le modèle.

Connectez un appareil portable au système multimédia.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez le nom d'appareil ou [Bluetooth].
- 4 Pilotez en fonction de vos besoins l'audio par Bluetooth® en cours de lecture.
 - Pilotage depuis l'écran

[] : Active la lecture aléatoire.
Le mode de lecture aléatoire change à chaque appui.*1

[] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez longuement pour obtenir le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Met en pause la lecture.

[] : Lance la lecture.

[] : Change de plage.

Touchez longuement pour obtenir l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Active la lecture répétée.

Le mode de lecture répétée change à chaque appui.*1



[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu. Vous pouvez sélectionner les plages dans une liste. **[Lecture aléatoire]** s'affiche lorsque vous lisez une plage sélectionnée dans la liste. Touchez cette indication pour revenir à l'écran de lecture et activer la lecture aléatoire.

● Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀]/[▶]

Change de plage.

Appuyez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

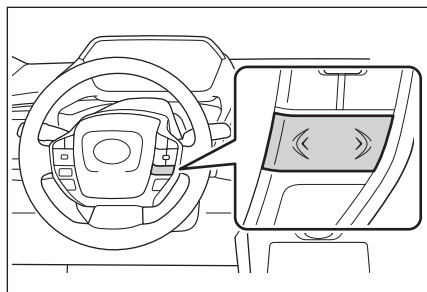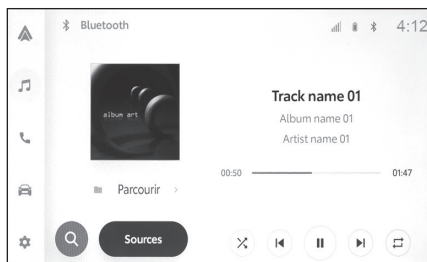

— Liens connexes —

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

*1 : L'ordre dans lequel se succèdent les modes de lecture aléatoire ou répétée varie selon les modèles.

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez la lecture audio par Bluetooth®.

INFORMATION

- Il est obligatoire de déclarer au système multimédia un téléphone cellulaire ou tout autre lecteur audio portable Bluetooth® (ci-après appelé appareil portable par convention) avant toute utilisation.
- Vous devez avoir conscience que certaines fonctions peuvent être limitées, selon le modèle de l'appareil portable.
- L'utilisation simultanée avec un appareil sans fil fait courir le risque de perturber la communication de chacun.
- Lorsque la fonction Wi-Fi® est activée dans les paramètres du système multimédia, il peut arriver que l'audio par Bluetooth® soit interrompu.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser l'appareil portable pendant qu'il ou elle est en train de conduire.
- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée au système multimédia.
Il est demandé aux personnes utilisatrices d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertéteur implantable) de consulter leur médecin et le fabricant du dispositif pour déterminer si oui ou non les ondes électriques peuvent le perturber, préalablement à toute utilisation.

NOTE

- Ne pas laisser l'appareil portable à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil portable.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'appareil portable branché. L'appareil portable ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'appareil portable ou sa prise risque de subir des dommages.
- Ne pas utiliser un appareil portable à très courte distance du système multimédia. L'approcher exagérément peut entraîner une dégradation de la qualité sonore ou de la connexion.

— Liens connexes —

Modification de la configuration Wi-Fi® (P. 73)

Configuration de la borne Wi-Fi® (P. 75)

Bluetooth® (P. 265)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth® (P. 82)

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 85)

Lecture par la diffusion en continu intégrée

Vous pouvez utiliser le système audio pour écouter de la musique par la diffusion en continu intégrée. Pour pouvoir utiliser cette fonction, le client ou la cliente doit préalablement télécharger l'appli mobile SUBARU Solterra Connect et l'installer sur son appareil mobile. Votre compte musical doit être lié à l'appli mobile SUBARU Solterra Connect.

Connectez-vous au site web suivant pour tout complément d'information.

SUBARU of America : <https://www.subaru.com/solterra-connect>

SUBARU Canada Anglais : <http://www.subaru.ca/SolterraConnect>

SUBARU Canada Français : <http://www.subaru.ca/SolterraConnectFR>

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.



INFORMATION

- Les fonctions disponibles et la manière dont est organisé l'écran varient en fonction de chaque appli de musique.
- Si vous ouvrez un autre écran de diffusion en continu intégrée pendant que vous écoutez de la musique, l'écran de lecture se réduit en taille. Sélectionnez l'écran de lecture affiché en réduit pour le rétablir à sa taille d'origine.

5

Audio

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Sélectionnez le nom du service de diffusion de musique pour afficher l'écran correspondant.
- 4 Selon vos besoins, agissez sur les commandes suivantes pendant que vous écoutez de la musique.

- Utilisation de l'écran

[] : Ajoute à votre sonothèque la chanson actuellement à l'écoute.


[] / [] : Change de plage.

Touchez longtemps pour obtenir le retour/l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Arrête la musique actuellement à l'écoute.

[] : Met en pause la lecture.

[] : Lance la lecture.

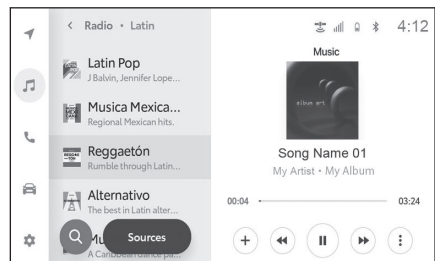



[] : Affiche le "Menu". Le contenu que vous pouvez y sélectionner est le suivant:

- **[Créer une station]** : Crée une station diffusant le même genre de chanson que celle actuellement à l'écoute.
- **[Lecture aléatoire]** : Active la lecture aléatoire. Il est possible de demander une sélection automatique des plages ou des albums dans un ordre aléatoire.
- **[Répéter]** : Active la lecture répétée. Chaque fois que vous sélectionnez **[Répéter]**, le système change de mode entre la répétition de la liste de lecture, la répétition de la plage, l'arrêt, dans cet ordre.
- **[Aime]** : Mémoire les contenus similaires dans la catégorie **[For You]**.
- **[N'aime pas]** : Supprime les contenus similaires de la catégorie **[For You]**.

Titre de chanson dans la liste du sous-menu : Vous pouvez toucher le nom de dossier ou le titre de chanson pour changer la chanson actuellement à l'écoute.

Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

6-1. Précautions à connaître pour utiliser l'appel mains libres

Précautions à connaître pour l'appel mains libres **162**

En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres **166**

6-2. Utilisation des commandes au volant pour l'appel mains libres

Utilisation avec les commandes au volant **169**

6-3. Comment passer des appels

Passer des appels depuis l'historique des appels **170**

Passer des appels depuis la liste des favoris **171**

Passer des appels depuis les contacts **172**

Passer des appels depuis le clavier **173**

6-4. Comment recevoir des appels

Répondre aux appels **174**

Décliner des appels **175**

6-5. Actions en cours d'appel

Actions possibles dans l'écran d'appel en cours **176**

Répondre à un second appel **178**

Appeler une autre personne pendant un appel en cours .. **179**

Passer des appels en audioconférence **180**

Mettre fin aux appels **181**

6-6. Changement de téléphone pour les appels mains libres

Permutation entre téléphones d'un appel mains libres **182**

6-7. Modification des données des contacts

Transfert des données des contacts **183**

6-8. Comment utiliser la fonction de messagerie

Précautions à connaître pour utiliser la fonction de messagerie **185**

Passer des appels depuis la fonction de messagerie **188**

Précautions à connaître pour l'appel mains libres

En connectant un téléphone cellulaire Bluetooth® vérifié par le système, vous pouvez utiliser la fonction de téléphonie pour passer et recevoir des appels sans avoir à manipuler directement votre téléphone cellulaire. C'est ce qu'on dénomme l'appel mains libres.

Le téléphone cellulaire doit prendre en charge les caractéristiques techniques du système multimédia pour pouvoir s'y connecter. Toutefois, ayez conscience que certaines fonctions peuvent être limitées, selon le modèle du téléphone cellulaire. Même avec une connexion à Apple CarPlay ou Android Auto, il peut arriver que l'écran de téléphonie mains libres d'Apple CarPlay ou Android Auto ne s'affiche pas, selon les conditions.



INFORMATION

- Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire avec la fonction mains libres.
 - Il faut que le téléphone cellulaire soit déclaré au système multimédia et connecté en Bluetooth® pour qu'il soit possible d'utiliser l'appel mains libres. Pour utiliser l'appel mains libres, commencez avant tout par déclarer un téléphone cellulaire.
 - Assurez-vous pendant l'utilisation que le téléphone cellulaire est capable d'utiliser la fonction Bluetooth®.
 - Si vous essayez de passer ou de recevoir un appel téléphonique pendant que vous écoutez de l'audio par Bluetooth®, il peut arriver qu'un temps d'attente s'écoule avant que l'écran ne s'ouvre et que la tonalité d'invitation à numéroter ou la sonnerie se fasse entendre.
- Il n'est pas garanti que le système multimédia fonctionne avec tous les appareils Bluetooth®.

Les problèmes suivants sont susceptibles de survenir, selon le modèle de téléphone cellulaire.

- Lorsque vous agissez sur le contacteur de démarrage pendant un appel mains libres, il peut arriver que la communication soit coupée.
 - Il peut arriver que l'écran d'appel ne s'ouvre pas, ou que l'écran d'appel en cours s'ouvre avant que votre correspondant ait décroché.
 - Même si vous utilisez le clavier numérique de l'écran d'appel pour composer le numéro, il peut arriver que le signal de tonalité ne soit pas transmis, selon l'opérateur de téléphonie cellulaire.
 - Après la numérotation, il peut arriver qu'il soit nécessaire de faire des manipulations sur le téléphone cellulaire.
- Il peut arriver que l'appel mains libres soit indisponible dans les situations suivantes.
 - Lorsque vous êtes hors de la zone d'appel
 - Lorsque des restrictions s'appliquent aux appels sortants, notamment lorsque les lignes téléphoniques sont surchargées
 - Pendant les appels d'urgence
 - Pendant que les données des contacts sont en cours de transfert depuis le téléphone cellulaire
 - Lorsque le verrouillage de clavier est actif sur le téléphone cellulaire

- Lorsque le téléphone cellulaire est en utilisation, pour transmettre des données par exemple
 - Lorsque le téléphone cellulaire ne fonctionne pas normalement
 - Lorsque le téléphone cellulaire n'est pas connecté
 - Lorsque la batterie du téléphone cellulaire est déchargée
 - Lorsque le téléphone cellulaire est éteint
 - Lorsque les paramètres du téléphone cellulaire l'empêchent d'être utilisé pour les appels mains libres
 - Lorsque vous utilisez le système multimédia pour passer de la communication de données ou d'un transfert de contacts à l'appel mains libres. (Pendant la transition, l'état de la connexion Bluetooth® n'est pas affiché pour le système multimédia)
 - Lorsque le téléphone cellulaire est lui-même inutilisable pour une raison ou une autre
- Si vous utilisez simultanément l'appel mains libres et la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou borne Wi-Fi®), il peut arriver que le Bluetooth® se déconnecte sur le téléphone cellulaire.

AVERTISSEMENT

- Obligation est faite au conducteur ou à la conductrice d'utiliser les appareils mobiles en mode mains libres exclusivement. Tout manquement à respecter cet avertissement entraîne un risque d'accident corporel grave ou mortel, par suite de défaut de vigilance dans la conduite du véhicule.
- Le conducteur ou la conductrice est seul(e) responsable de l'utilisation en toute sécurité du véhicule.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux utilisateurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

NOTE

Ne pas laisser un téléphone cellulaire à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement du téléphone cellulaire.

— Liens connexes —

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth® (P. 82)


Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles (P. 84)

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia (P. 85)

Précautions à connaître pour l'audio des appels téléphoniques

Pendant un appel mains libres, votre voix est captée par le microphone de bord du véhicule. Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous passez un appel mains libres.

- Lorsque vous recevez un appel ou lorsque vous parlez pendant un appel, l'audio est diffusé par les haut-parleurs de part et d'autre des sièges avant.
- Les voix sont mises en sourdine lorsque l'audio d'une autre source ou une sonnerie est diffusée par le système mains libres.

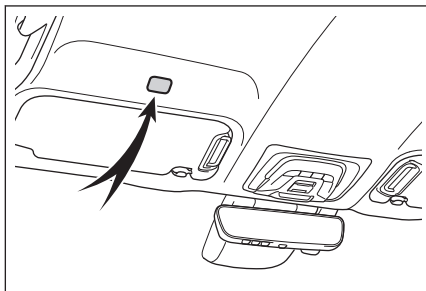

INFORMATION

- Pendant un appel téléphonique, parlez à tour de rôle avec votre correspondant. Si les deux interlocuteurs parlent en même temps, il peut être difficile d'entendre ce que l'autre est en train de dire.
- Si le volume est réglé trop fort en réception, le risque existe que la voix de votre correspondant soit audible à l'extérieur du véhicule ou que cela crée de l'écho.
- Il peut arriver que votre correspondant n'entende pas clairement votre voix dans les situations suivantes.
 - Conduite sur chaussées en mauvais état
 - Conduite à grande vitesse
 - Les vitres sont ouvertes
 - Les aérateurs de la climatisation sont braqués sur le microphone
 - La soufflerie de climatisation est bruyante
 - Le téléphone cellulaire est proche du microphone
- Le téléphone ou le réseau utilisé peut dégrader la qualité du son (bruits parasites ou écho par exemple).
- Si d'autres appareils Bluetooth® sont connectés en même temps, il peut arriver que l'audio du système mains libres soit perturbé par du bruit parasite.
- Si le système multimédia a été configuré pour utiliser la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou borne Wi-Fi®), il peut arriver que l'audio du système mains libres soit perturbé par du bruit parasite.

NOTE

Ne pas toucher le microphone ni y introduire un objet pointu. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.

Précautions à connaître lorsque vous revendez ou mettez au recyclage le véhicule

L'utilisation du système téléphonique mains libres engendre l'enregistrement de beaucoup de données personnelles. Lorsque vous revendez ou éliminez le véhicule en fin de vie, initialisez les données.

Une fois initialisés, les données et les paramètres vont être supprimés. Redoublez d'attention lors de l'initialisation des données.

— Liens connexes —

Modification des paramètres de sécurité(P. 64)

En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres

Si vous constatez l'un des symptômes suivants, consultez le tableau qui suit expliquant les causes possibles et leurs solutions, puis vérifiez à nouveau le symptôme.

■ Utilisation des appels mains libres

Symptôme	Cause possible	Solution
Les appels mains libres sont inutilisables	Votre téléphone cellulaire ne prend pas en charge le Bluetooth®.	Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec le système multimédia, consultez votre concessionnaire SUBARU ou le site web suivant: SUBARU of America : https://www.subaru.com/solterra-connect SUBARU Canada Anglais : http://www.subaru.ca/SolterraConnect SUBARU Canada Français : http://www.subaru.ca/SolterraConnectFR
	La version de votre téléphone cellulaire n'est pas compatible Bluetooth®.	Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec la spécification V.2.1 ou ultérieure de la norme Bluetooth®.

■ Déclaration et connexion d'un téléphone cellulaire

Symptôme	Cause possible	Solution
Il n'est pas possible de déclarer votre téléphone cellulaire	L'opération de déclaration du téléphone cellulaire n'a pas été achevée.	Sélectionnez le bouton d'authentification lorsqu'il s'affiche sur votre téléphone cellulaire et poursuivez la déclaration de ce dernier.
	Des informations de déclaration subsistent dans le téléphone cellulaire ou le système multimédia.	Supprimez toutes les informations de déclaration présentes à la fois dans le système multimédia et dans le téléphone cellulaire, puis recommencez depuis le début l'opération de déclaration.
Connexion impossible par Bluetooth®	Un autre téléphone cellulaire que celui à utiliser est déjà connecté par Bluetooth®.	Connectez manuellement depuis le système multimédia le téléphone cellulaire à utiliser par Bluetooth®.
	La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone cellulaire.	Alors que le contacteur de démarrage est sur ACC ou ON, activez la fonction Bluetooth® du téléphone mobile.
	Les informations de déclaration du téléphone cellulaire ont été supprimées.	Supprimez toutes les informations de déclaration présentes à la fois dans le système multimédia et dans le téléphone cellulaire, puis effectuez l'opération de déclaration.

■ Pour passer et recevoir des appels

Symptôme	Cause possible	Solution
Impossible de passer ou recevoir des appels	Hors de la zone de couverture du réseau	Faites mouvement jusqu'à un lieu où l'icône [] disparaît.
	La restriction d'appel (verrouillage de clavier) est activée sur le téléphone cellulaire.	Désactivez la restriction d'appel (verrouillage de clavier) du téléphone cellulaire.

■ Contacts

Symptôme	Cause possible	Solution
Impossible de transférer manuellement ou automatiquement les données des contacts	Le profil du téléphone cellulaire ne prend pas en charge le transfert des données des contacts.	Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec le système multimédia, consultez votre concessionnaire SUBARU ou le site web suivant: SUBARU of America : https://www.subaru.com/solterra-connect SUBARU Canada Anglais : http://www.subaru.ca/SolterraConnect SUBARU Canada Français : http://www.subaru.ca/SolterraConnectFR
	L'option [Synchronisation des contacts] est inactive dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia.	Activez l'option [Synchronisation des contacts] dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia.
	Le téléphone est en attente d'autorisation du transfert des contacts.	Appuyez sur le bouton d'autorisation de transfert des contacts sur le téléphone cellulaire.
Un écran de confirmation d'autorisation est affiché sur le téléphone cellulaire	L'option Toujours permettre n'est pas sélectionnée pendant l'autorisation.	Sélectionnez l'option Toujours permettre et autoriser sur le téléphone cellulaire.
Les données de contact sont enregistrées ailleurs	Les contacts ne sont pas enregistrés sur le téléphone cellulaire.	Enregistrez les contacts sur le téléphone cellulaire.

■ Lorsque vous utilisez la fonction de messagerie par Bluetooth®

Symptôme	Cause possible	Solution
Les notifications ne sont pas affichées pour les nouveaux messages.	Activez l'option [Ne pas déranger] sur le système multimédia.	Désactivez l'option [Ne pas déranger] sur le système multimédia.

Symptôme	Cause possible	Solution
Les notifications ne sont pas affichées pour les nouveaux messages.	La fonction de transfert automatique des messages n'est pas active sur le téléphone mobile.	Activez la fonction de transfert automatique sur le téléphone mobile.

■ Autres conditions

Symptôme	Cause possible	Solution
En l'absence d'amélioration des symptômes après que les solutions possibles aient été appliquées	Le téléphone cellulaire et le système multimédia sont trop éloignés l'un de l'autre.	Rapprochez le téléphone cellulaire et le système multimédia.
	Des interférences électromagnétiques sont générées.	Mettez hors tension tous les appareils susceptibles de générer des ondes électromagnétiques, les appareils Wi-Fi® notamment. Désactivez l'option Wi-Fi® du système multimédia.
	La cause se situe dans le téléphone cellulaire.	Éteignez le téléphone cellulaire et retirez-en le bloc-batterie.
		Désactivez puis réactivez la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire.
		Désactivez la connexion Wi-Fi® du téléphone cellulaire.
		Arrêtez un éventuel logiciel de sécurité ou toute application fonctionnant en arrière-plan sur le téléphone cellulaire.
		Veillez à confirmer avec soin le fournisseur et l'état fonctionnel des applications installées sur le téléphone cellulaire avant de les utiliser.



INFORMATION

Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire.

— Liens connexes —

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 85)

Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré(P. 88)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

Déconnexion du Wi-Fi®(P. 98)


Utilisation avec les commandes au volant

Certaines fonctions d'appel mains libres sont pilotables depuis les commandes au volant, notamment pour recevoir ou passer des appels. Les fonctions des commandes au volant varient selon l'état du système multimédia.

• Agissez sur les commandes selon vos besoins.

Bouton []

- Alors que le système multimédia n'affiche pas l'écran du téléphone, ouvre le menu du téléphone.
- Alors qu'un appel téléphonique est possible avec le système multimédia, permet de passer une appel.
- Alors que vous êtes en train de passer un appel ou pendant l'appel, permet de raccrocher.
- Alors que vous êtes en train de recevoir un appel ou pendant l'attente d'appel, permet de décrocher.

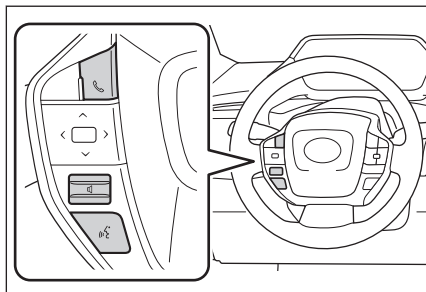

Bouton []

Règle le volume de la sonnerie ou de l'appel reçu.

Appuyez longuement pour régler en continu.

Bouton []

Vous pouvez utiliser la commande vocale pour passer des appels.

Pour arrêter la commande vocale, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale.

INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay ou Android Auto est connecté, appuyez sur [] pour ouvrir sur le système multimédia l'écran de téléphonie d'Apple CarPlay ou Android.
- Alors qu'Apple CarPlay et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [] pour ouvrir l'écran de téléphonie d'Apple CarPlay ou celui du système multimédia. La fonction à laquelle priorité est donnée est la dernière à avoir été utilisée. Si aucune des deux n'a été utilisée, priorité est donnée à l'appareil principal.
- Alors qu'Android Auto et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [] pour ouvrir l'écran de téléphonie du système multimédia.
- Alors que vous êtes en train de recevoir un appel, répondez-y par un appui sur [] pour ouvrir l'écran du téléphone mobile des appels entrants (téléphone mains libres, Apple CarPlay ou Android Auto).

— Liens connexes —


Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 101)

Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Passer des appels depuis l'historique des appels

Vous pouvez passer des appels vers des numéros de téléphone mémorisés dans l'historique comme appels entrants ou sortants.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Récents].
- 3 Sélectionnez le contact.
Si le numéro de téléphone n'est pas mémorisé dans le contact, il est affiché tel quel.
- 4 Touchez le numéro de téléphone de votre choix.

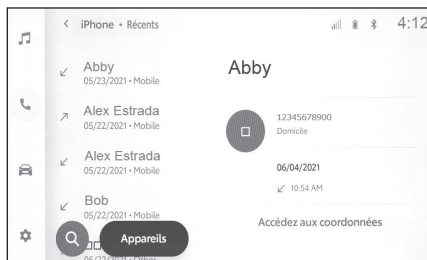


INFORMATION

- L'historique des appels recense les 100 entrées les plus récentes. Si l'historique des appels excède 100 entrées, celles-ci sont automatiquement supprimées dans l'ordre d'ancienneté.
- L'historique des appels sortants est enregistré comme suit, en fonction des conditions.
 - Si le numéro de téléphone appelé est mémorisé dans les contacts ou le système multimédia, le nom et les données d'image qui lui correspondent sont également enregistrées si elle existent.
- L'historique des appels entrants est enregistré comme suit, en fonction des conditions.
 - Si l'appel a été reçu d'un numéro de téléphone mémorisé dans les contacts, le nom et les données d'image qui lui correspondent sont également enregistrées si elles existent.
 - Si le même numéro de téléphone a appelé plusieurs fois, tous les appels sont enregistrés.
 - Les appels manqués et rejetés sont également enregistrés.
 - Si votre correspondant n'a pas souscrit l'option d'identifiant de l'appelant, l'appel est enregistré comme **"Unknown"**.
- Les appels mis en attente sont également enregistrés dans l'historique des appels.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver qu'il soit impossible de passer des appels à l'international.

Passer des appels depuis la liste des favoris

Vous pouvez passer un appel depuis la liste de vos favoris.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Favoris].
- 3 Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste de vos favoris.
- 4 Touchez le numéro de téléphone de votre choix.

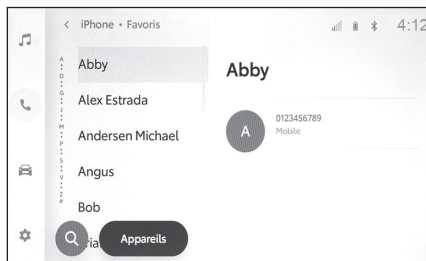

INFORMATION

- Lorsque l'option [**Synchronisation des contacts**] est active, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés au système multimédia.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les favoris ne puissent pas être transférés.


Liens connexes

Transfert des données des contacts(P. 183)

Passer des appels depuis les contacts

Vous pouvez utiliser les contacts enregistrés dans le système multimédia pour passer des appels.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Contacts].
- 3 Sélectionnez un contact.
- 4 Touchez le numéro de téléphone de votre choix.

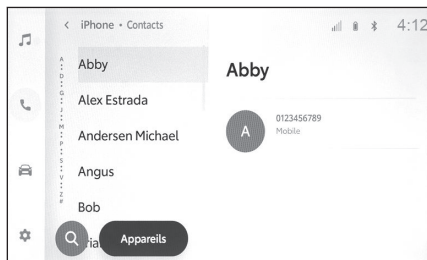

INFORMATION

- Si aucune donnée de contact n'a été enregistrée, il faut préalablement transférer les données des contacts au système multimédia.
- Le système multimédia affiche les données des contacts de chaque téléphone mains libres utilisé.
Si deux téléphones cellulaires sont connectés et que vous passez de l'un à l'autre pour l'appel mains libres, il y a également permutation des données des contacts.


— Liens connexes —

Transfert des données des contacts(P. 183)

Passer des appels depuis le clavier

Composez le numéro de téléphone au clavier pour passer un appel.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Clavier].
- 3 Composez le numéro de téléphone.
- 4 Touchez [] ou appuyez sur le bouton [] des commandes au volant.

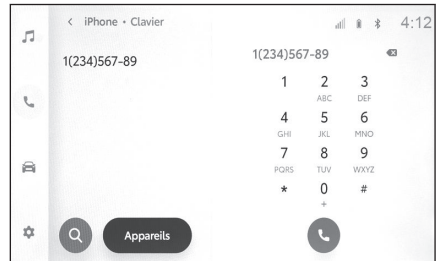

Liens connexes


Utilisation avec les commandes au volant(P. 169)

Répondre aux appels

Lorsque vous recevez un appel entrant, la sonnerie correspondante se fait entendre, et une notification s'affiche ou l'écran d'appel entrant s'ouvre.

● Répondez à l'appel par l'une des actions suivantes.

- Touchez [].
- Appuyez sur le bouton [] au volant.

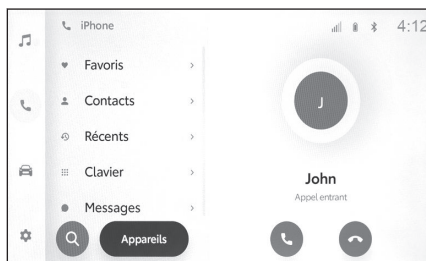

INFORMATION

- L'écran d'appel entrant ne s'ouvre pas si l'affichage est occupé par le moniteur de vision périphérique. L'appel entrant est notifié par la seule sonnerie.
- Pendant un appel entrant, tous les sons extérieurs à l'appel mains libres sont mis au silence. Toutefois, si une consigne vocale importante est prioritaire sur l'appel mains libres, elle n'est pas mise au silence.
- Même si vous avez configuré le système multimédia avec une sonnerie pour le téléphone cellulaire, il peut arriver que la sonnerie diffusée soit différente, selon la configuration du téléphone cellulaire.
- Selon la configuration du téléphone cellulaire, notamment concernant la conduite automobile, il peut arriver que vous ne puissiez pas recevoir les appels.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les phénomènes suivants surviennent.
 - Il peut arriver que la sonnerie soit audible à fois dans les haut-parleurs du véhicule et dans le téléphone cellulaire.
 - Lorsque vous recevez un appel, il peut arriver que le numéro de téléphone de l'appelant ne soit pas affiché.
 - Si vous avez décroché directement depuis le téléphone cellulaire pour prendre l'appel, il peut arriver que l'appel reste sur le téléphone cellulaire.
 - Si un appel est entrant pendant que le téléphone cellulaire est en train de transmettre des données, il peut arriver que l'écran d'appel entrant ne s'ouvre pas au système multimédia et que le sonnerie ne se déclenche pas.
- L'appel est décliné lorsqu'il est reçu d'un numéro de téléphone configuré pour être rejeté dans les paramètres du téléphone cellulaire.

— Liens connexes —

Modification des paramètres de commande vocale(P. 62)

Utilisation avec les commandes au volant(P. 169)

Utilisation de l'Assistant Intelligent(P. 31)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

Décliner des appels

Sur le système multimédia, vous pouvez décliner les appels de plusieurs façons différentes.

- **Lorsque vous recevez un appel, effectuez l'une des actions suivantes pour le décliner.**

- Touchez [].
- Agissez directement sur le téléphone cellulaire.

INFORMATION

- L'appel est décliné lorsqu'il est reçu d'un numéro de téléphone configuré pour être rejeté dans les paramètres du téléphone cellulaire.
- Activer l'option [**Ne pas déranger**] dans les paramètres Bluetooth® permet que les appels mains libres soient déclinés et que la notification par audio et message soit désactivée. Toutefois, l'application en est exclue de la fonction téléphonique d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Même alors qu'un téléphone mains libres et Android Auto sont connectés, l'application en est exclue de la fonction d'appel mains libres.

— Liens connexes —

Utilisation avec les commandes au volant(P. 169)

Utilisation de l'Assistant Intelligent(P. 31)

Actions possibles dans l'écran d'appel en cours

Pendant qu'un appel est en cours, plusieurs actions sont possibles dans l'écran correspondant.

[] : Met au silence votre voix. Pour annuler, touchez à nouveau le bouton. Appuyez longuement pour mettre en attente l'appel.

- Le bouton passe au bleu pendant la mise au silence.
- La voix de votre correspondant reste audible même pendant la mise au silence.

[] : Affiche l'écran du clavier. L'écran d'appel s'affiche en réduit pendant que l'écran du clavier est ouvert.

[] : Pour raccrocher pendant l'appel.

[] : Pour afficher dans le sous-menu la liste des contacts, afin de passer un appel à une autre personne.


Pour passer un appel à une autre personne, touchez son numéro de téléphone pendant l'appel.

[] : Permet de basculer l'appel entre le téléphone cellulaire et le système multimédia. Le bouton passe au bleu lorsque l'appel est géré par le téléphone cellulaire.

[] : Pour annuler l'appel en attente. S'affiche uniquement lorsqu'un appel est en attente.

[] : Pour réduire l'écran d'appel.

[] : Pour afficher l'écran d'appel dans le volet principal.

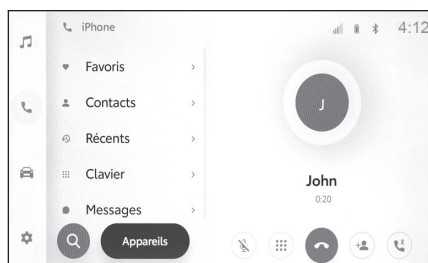

INFORMATION

- Selon l'état du système multimédia, il peut arriver que l'écran d'appel soit réduit ou pas affiché du tout.
- Certains modèles de téléphones intelligents ne permettent pas la bascule des appels.
- Il n'est pas possible de basculer un appel du système mains libres au téléphone mobile pendant la marche du véhicule. Certains modèles de téléphones mobiles ne permettent pas la bascule des appels.
- Si le téléphone cellulaire que vous utilisez pour parler est connecté au système multimédia comme téléphone mains libres, l'écran de ligne occupée est affiché. Selon le modèle

de téléphone cellulaire, l'appel peut être géré soit par ce dernier, soit par le système multimédia.

- Si vous agissez sur le contacteur de démarrage pendant un appel avec un téléphone mains libres, l'appel peut s'interrompre ou se poursuivre sur le téléphone cellulaire, selon le modèle de ce dernier. Si vous souhaitez poursuivre sur votre téléphone cellulaire, il vous faut gérer l'appel avec ce dernier.

Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 169)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 58)

Répondre à un second appel


Si vous recevez un second appel d'un autre correspondant alors qu'un appel est déjà en cours, pour pouvez utiliser l'attente d'appel pour gérer les deux appels. Lorsque vous recevez un second appel, une notification d'appel entrant s'affiche en partie haute de l'écran.



INFORMATION

- Vous devez avoir souscrit l'option d'appel en attente auprès de votre opérateur de téléphonie cellulaire.
- Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge le profil HFP V1.5 ou ultérieure, l'appel en attente n'est pas disponible.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'abonnement, il peut arriver que cette fonction ne soit pas utilisable.

- **Lorsque vous recevez un second appel, touchez [] à l'écran, ou appuyez sur le bouton [] au volant.**
Répondre au second appel entraîne la mise en attente de l'appel précédent.
Il y a permutation entre les correspondants à chaque appui sur [Échanger les appels].

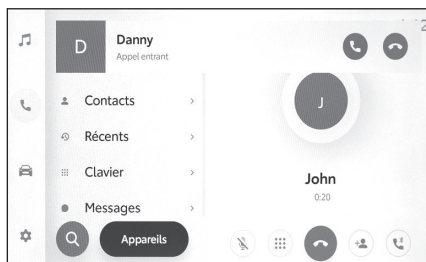

Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 169)

Décliner un second appel

Si vous recevez un second appel d'un autre correspondant alors qu'un appel est déjà en cours, pour pouvez utiliser l'attente d'appel pour le décliner.

Lorsque vous recevez un second appel, touchez [].



INFORMATION

Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les deux appels soient raccrochés. Consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire.

Liens connexes


Utilisation avec les commandes au volant(P. 169)

Appeler une autre personne pendant un appel en cours

Vous pouvez appeler un nouveau correspondant alors qu'un appel est déjà en cours.

- 1 **Touchez [] dans l'écran d'appel en cours.**
- 2 **Sélectionnez le contact.**
- 3 **Sélectionnez le numéro de téléphone.**

Cette fonction met en attente le nouveau correspondant pendant l'appel.

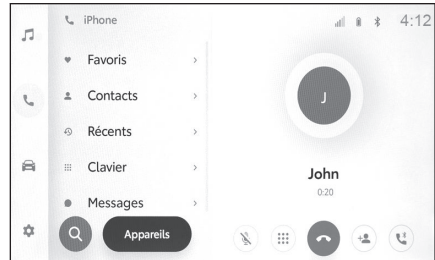

INFORMATION

- Vous devez avoir souscrit l'option d'appel en attente auprès de votre opérateur de téléphonie cellulaire.
- Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge le profil HFP V1.5 ou ultérieure, l'appel en attente n'est pas disponible.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'abonnement, il peut arriver que cette fonction ne soit pas utilisable.

Passer des appels en audioconférence

Ajoutez la personne mise en attente pendant que vous parlez à un autre correspondant alors que l'appel est en attente.

- **Touchez [Fusionner les appels] pendant un appel en cours avec un correspondant.**

Les appels mis en attente sont repris en ligne et ajoutés à l'audioconférence.

INFORMATION

- Un abonnement aux appels en audioconférence doit être souscrit auprès de l'opérateur de téléphonie cellulaire.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'abonnement, il peut arriver que cette fonction ne soit pas utilisable.
- Lorsque l'appel en audioconférence est terminé, il est mis fin à la communication avec tous les membres de l'audioconférence.

Mettre fin aux appels

Plusieurs méthodes sont disponibles pour mettre fin à un appel mains libres.

- **Effectuez l'une des actions suivantes pendant un appel.**

- Appuyez sur le bouton [] au volant.
Appuyez longuement pour mettre fin à tous les appels, y compris ceux en attente.
- Touchez [] pendant que vous passez un appel ou dans l'écran de l'appel en cours.
- Agissez sur le téléphone cellulaire pour mettre fin à l'appel.

Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 169)

Permutation entre téléphones d'un appel mains libres

Si deux téléphones cellulaires sont connectés en tant que téléphones mains libres, chacun d'eux est utilisable. Les téléphones cellulaires mains libres offrent la fonctionnalité de permuter entre eux pour choisir lequel utiliser. L'écran de téléphonie mains libres affiche les données de celui sélectionné, notamment ses contacts et son historique. Le téléphone cellulaire qui n'est pas sélectionné peut alors servir à d'autres fonctions, comme la réception des appels entrants par exemple.


Pour pouvoir connecter deux appareils en tant que téléphones mains libres, l'identification du conducteur ou de la conductrice est obligatoire.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Appareils].

3 Sélectionnez le téléphone cellulaire que vous souhaitez utiliser.

Vous ne pouvez pas sélectionner un téléphone cellulaire pendant un appel, qu'il soit entrant ou sortant.

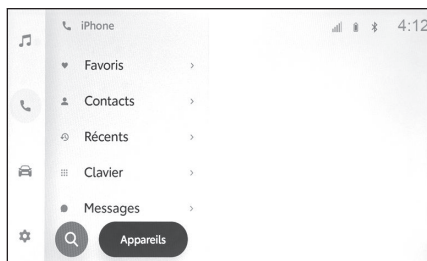

INFORMATION

- Si vous passez un appel depuis un autre écran que celui du téléphone mains libres, l'appareil utilisé pour passer cet appel est le principal.
- Si vous utilisez l'un des deux appareils pour l'appel mains libres, aucun appel ne peut être passé depuis l'autre appareil.
- Lorsque vous utilisez l'un des deux téléphones pour passer un appel mains libres et que vous recevez un appel entrant sur l'autre téléphone, le premier appel est déconnecté.
- Les fonctions suivantes sont également disponibles sur le téléphone cellulaire non sélectionné.
 - Fonction d'appel entrant sur le téléphone
 - Fonctions de réception et d'envoi de messages (lorsque vous recevez un message)
- L'appareil principal ne change pas nécessairement même s'il y a permutation entre téléphones cellulaires.

— Liens connexes —

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)

Modification et enregistrement d'un profil d'utilisateur(P. 49)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal(P. 92)

Transfert des données des contacts

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 5.000 contacts par téléphone cellulaire connecté. Seuls les contacts correspondant au téléphone cellulaire connecté sont affichés. Dans les contacts, vous pouvez mémoriser jusqu'à 4 numéros de téléphone par contact. Les contacts sont gérés pour chaque téléphone connecté.

Cette fonction est utilisable avec les téléphones cellulaires prenant en charge le transfert automatique des données des contacts (profil PBAP). Consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire connecté, ou les profils avec lesquels il est compatible, pour déterminer s'il prend en charge le transfert automatique des données des contacts (profil PBAP).

Pour transférer automatiquement les contacts (PBAP), vous devez activer l'option **[Synchronisation des contacts]** dans les paramètres Bluetooth®.



INFORMATION

- Lors du transfert des données des contacts, chaque information est soumise aux restrictions suivantes.
 - Lorsque plus de cinq numéros de téléphone sont mémorisés pour un seul contact, tous ces numéros sont enregistrés dans le système multimédia sous la forme de contacts multiples portant le même nom.
 - Le nom est transféré en même temps que le numéro de téléphone. Selon le modèle, il peut arriver que les symboles ne soient pas transférés, ou que tous les caractères ne le soient pas. Par ailleurs, même s'il est transféré, il peut arriver qu'il ne s'affiche pas correctement.
 - Typiquement, la mémoire secrète n'est pas lue. (C'est possible dans certains cas, selon les caractéristiques techniques du téléphone cellulaire)
 - Les noms de groupes définis dans le téléphone cellulaire ne sont pas transférés.
 - La catégorie de numéro de téléphone indiquée dans les contacts par le système multimédia est automatiquement attribuée sur la base de l'information présente dans l'appareil source. Toutefois, selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'utilisation, il peut arriver que les icônes soient identiques.
 - Selon le modèle de téléphone cellulaire, il est possible que vous deviez saisir le code PIN du téléphone cellulaire et un mot de passe d'authentification au moment du transfert des données des contacts. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire connecté.
- Les modèles de téléphones cellulaires prenant en charge le transfert par lots présentent les caractéristiques suivantes lors du transfert des données des contacts.
 - La durée du transfert peut aller jusqu'à 10 minutes.
 - Même si l'écran de transfert de la liste des contacts est affiché, il reste possible de basculer sur un autre écran. Dans ce cas, le transfert de la liste des contacts se poursuit.
- Les divers événements sont gérés de la manière suivante pendant le transfert de la liste des contacts.
 - Si vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt pendant le transfert de la liste des contacts, celui-ci est annulé. Dans ce cas, démarrez le système électrique et recommencez depuis le début les opérations de transfert.
- Dans les cas suivants, les données des contacts en cours de transfert ne sont pas sauvegardées. (Certaines des données transférées ne sont pas sauvegardées non plus.)

- Lorsque le transfert automatique (PBAP) s'arrête à mi-chemin en raison de la capacité mémoire du système multimédia.
- Lorsque le transfert automatique (PBAP) est interrompu, quelle qu'en soit la raison.
- Il n'est pas possible de transférer au téléphone cellulaire les données des contacts du système multimédia.
- Pendant le transfert de la liste des contacts, il peut arriver que la connexion audio par Bluetooth® soit déconnectée. La connexion est rétablie sitôt le transfert achevé. (Il peut arriver que la reconnexion ne soit pas possible avec certains modèles)
- Au moment de transférer, assurez-vous que le système multimédia a été démarré.
- La fonction de transfert automatique des données des contacts (PBAP) permet de transférer au système multimédia les contacts, les favoris et l'historique. Certains modèles de téléphones cellulaires ne permettent pas le transfert des favoris.
- Si l'option [**Synchronisation des contacts**] est active, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés au système multimédia.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'agir sur ce dernier pour transférer les données des contacts par transfert automatique (PBAP).
- Si vous souhaitez transférer vos contacts par transfert automatique (PBAP), vous devez activer le paramètre de partage des contacts sur votre téléphone cellulaire.
- Si le transfert automatique de la liste des contacts (PBAP) ne se lance pas, fermer toutes les autres fonctions peut résoudre le problème.
- Pour transférer les données d'image des contacts, vous devez activer l'option [**Synchronisation des contacts**] dans les paramètres Bluetooth®.

Liens connexes

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles(P. 84)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 77)

Précautions à connaître pour utiliser la fonction de messagerie

Les messages sont transférés depuis le téléphone cellulaire connecté pour l'appel mains libres. Vous pouvez utiliser le système multimédia pour consulter ces messages, y répondre, et en envoyer (à l'exclusion des MMS). Selon le modèle de téléphone cellulaire connecté, il peut arriver qu'il soit impossible de transférer des messages au système multimédia. Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge la fonction de messagerie, cette fonction est inutilisable.

Cette fonction est utilisable avec les téléphones cellulaires prenant en charge les profils HFP et MAP. Consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire, ou les profils avec lesquels il est compatible, pour déterminer si oui ou non il prend en charge le profil HFP ou MAP.



INFORMATION

- Vous devez activer l'option de partage des messages dans les paramètres de votre téléphone cellulaire.
- Cette fonction est inutilisable pendant les appels d'urgence.
- La fonction courriel n'est pas prise en charge.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'utiliser la fonction de réponse.
- Les messages du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés chaque fois qu'une fonction de messagerie est utilisée.
- Les messages envoyés et reçus après connexion au système multimédia sont transférés à ce dernier.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire connecté, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer des manipulations supplémentaires sur le téléphone cellulaire.
- Pour les messages par SMS, l'objet n'est pas affiché.
- Les messages texte peuvent être remplacés par des données vocales pendant la marche du véhicule.
- Si l'option **[Lecture automatique des messages]** est active, les messages sont lus à voix haute.
- Les messages composés par commande vocale sont automatiquement lus à voix haute.
- Il peut arriver que certaines informations ne soient pas affichées, selon votre modèle de téléphone cellulaire et s'il est déclaré ou non au système multimédia.

Liens connexes

Configuration des appareils Bluetooth® (P. 77)

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles (P. 84)

Consultation des messages

Vous pouvez consulter les messages envoyés et reçus.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Messages].
- 3 Sélectionnez l'expéditeur du message.

Si le corps du message n'est pas lu pour une raison ou une autre, recommencez depuis le début.

4 Sélectionnez chaque option selon vos besoins.




[] : Lit le message à voix haute.

Pour arrêter la lecture à voix haute du message, touchez [].



[**Envoi message**] : Le système de commande vocale se lance.

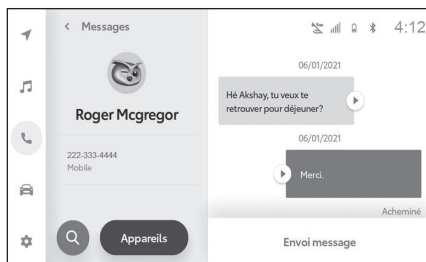

Liens connexes

Répondre à un message(P. 186)

Passer des appels depuis la fonction de messagerie(P. 188)

Consultation des nouveaux messages

Lorsque vous recevez un message par SMS/MMS, une notification de nouveau message s'affiche en partie haute de l'écran.


• Les actions suivantes sont possibles lorsqu'un message est reçu.



[] : Permet de répondre au message.



[] : Lit le message à voix haute. Pour arrêter la lecture à voix haute du message, touchez [].

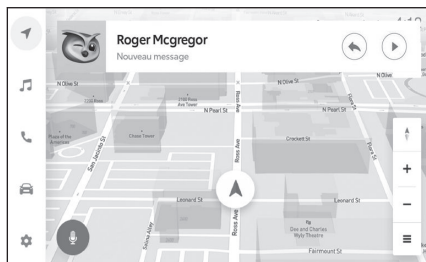

Liens connexes

Répondre à un message(P. 186)

Répondre à un message

Il est possible de répondre à un message reçu. Il est possible d'utiliser le système de commande vocale depuis le début pour répondre. Pour répondre vocalement, touchez [], et suivez les instructions affichées.


- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Messages].

3 Sélectionnez l'expéditeur du message.

La conversation est affichée.

4 Touchez [Envoi message].**5 Utilisez le système de commande vocale pour composer votre message.**

- Le système de commande vocale propose des modèles pour répondre. (réponse rapide)
- S'il existe un abonnement en cours de validité au service*1, vous pouvez utiliser la commande vocale pour composer le texte de votre courriel. (Vous pouvez aussi utiliser les modèles pour répondre.)

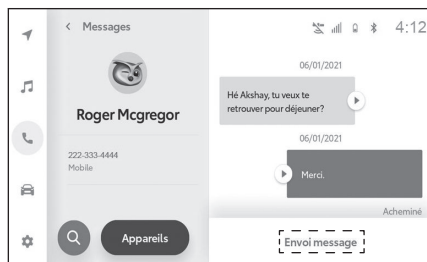
**Liens connexes**

Utilisation de l'Assistant Intelligent(P. 31)

Envoi de nouveaux messages

Vous pouvez composer de nouveaux messages par SMS. Le format MMS n'est pas pris en charge.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.**
- 2 Touchez [Messages].**
- 3 Touchez [Nouveau message].**
- 4 Utilisez le système de commande vocale pour composer le contenu du message.**
- 5 Envoyez le message.**

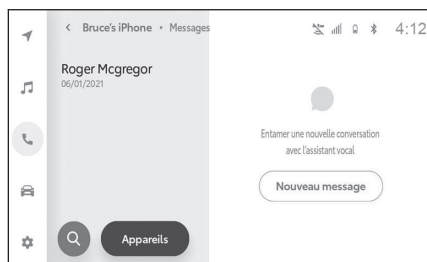**Liens connexes**

Utilisation de l'Assistant Intelligent(P. 31)

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Passer des appels depuis la fonction de messagerie

Vous pouvez passer des appels mains libres depuis la fonction de messagerie.

- **Touchez le numéro en bleu pour lui passer un appel.**

Il peut arriver que certaines séries de chiffres soient reconnues comme des numéros de téléphone. Par ailleurs, il peut arriver que certains numéros de téléphone ne soient pas reconnus, notamment s'ils sont d'un pays étranger.

7-1. Présentation générale des services connectés

Présentation fonctionnelle **190**

Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système **191**

Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM **192**

Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent **193**

Présentation fonctionnelle

Les Services connectés sont composés des services suivants:

- Profil d'utilisateur
- Drive Connect (comprenant la navigation dans le cloud, l'Assistant Intelligent et Destination Assist)
- Wi-Fi® Connect (comprenant la diffusion en continu intégrée et le service de borne Wi-Fi® d'AT&T)
- Mises à jour à distance OTA (Over The Air)
- Safety Connect
- Remote Connect
- Service Connect

Types de fonctions

Les fonctions comprises sont classées selon les types suivants.

- Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système
- Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM
- Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent

Fonction	Type
Profil d'utilisateur, Drive Connect, Wi-Fi® Connect, OTA	Type A
Safety Connect	Type B
Remote Connect, Service Connect	Type C



INFORMATION

- Ces fonctions ne sont pas disponibles dans certains pays ou certaines régions, ni sur certains modèles.
- Les fonctionnalités des services connectés sont tributaires de la qualité de réception et de la puissance de signal du réseau.

Avant d'utiliser la fonction

■ Abonnement

Après que vous ayez accepté les conditions du contrat afférent aux services connectés ("Conditions d'utilisation des Services connectés" et "Avis de confidentialité sur les Services connectés") sur l'appli mobile SUBARU Solterra Connect au moment d'associer le véhicule à votre compte, vous pouvez commencer à bénéficier des services. Divers contrats d'abonnement sont disponibles. Prenez contact avec votre concessionnaire SUBARU, ou appelez le (866) 384-3574 aux États-Unis, ou le (800) 263-8802 au Canada.

■ Disponibilité de la ou des fonction(s)

Ces fonctions ne sont pas disponibles dans certains pays ou certaines régions, ni sur certains modèles.

Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système

Les fonctionnalités des services de profil d'utilisateur, Drive Connect (navigation dans le cloud, Assistant Intelligent, Destination Assist), Wi-Fi® Connect (service de borne Wi-Fi® d'AT&T, diffusion en continu intégrée) sont rendues possibles par le travail conjoint du module DCM et du système.

Ces services sont disponibles sur abonnement sur certains véhicules équipés du matériel télématique nécessaire, et fournis par SUBARU 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour plus de détails sur:

- Profil d'utilisateur: (→ P.42)
- Assistant Intelligent: (→ P.31)
- Navigation dans le cloud: (→ P.116)
- Destination Assist:(→ P.124)
- Diffusion en continu intégrée: (→ P.159)
- Borne Wi-Fi®: (→ P.75)

Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM

La fonctionnalité du service Safety Connect est rendue possible par l'utilisation du module DCM.

Pour plus de détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule.

INFORMATION

● Informations sur le logiciel libre/Open Source

Ce produit utilise un logiciel libre/Open Source (FOSS, Free/Open Source Software). Les informations de licence et/ou le code source de ce logiciel libre/Open Source sont disponibles à l'URL suivante.

<https://www.denso.com/global/en/opensource/dcm/dcm>

- Exposition aux signaux radioélectriques: Le système dont votre véhicule est équipé comprend un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Le système reçoit et émet aussi des signaux en radiofréquence (RF).
- En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a adopté des lignes directrices et des niveaux de sécurité concernant l'exposition aux RF pour les téléphones mobiles sans fil. Ces directives sont cohérentes avec les normes de sécurité déjà établies par les organisations américaines et internationales de normalisation.
 - ANSI (American National Standards Institute) C95.1 [1992]
 - NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement) Report 86 [1986]
 - ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) [1996]
- Ces normes s'appuient sur des évaluations complètes et périodiques des publications scientifiques pertinentes. Plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins issus d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont revu le corpus de recherche disponible pour établir la norme ANSI C95.1.
- Le système est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes.
- La mise en relation avec le centre d'assistance SUBARU Solterra Connect est conditionnée à l'état fonctionnel de l'équipement télématique, à la disponibilité de la connexion cellulaire, aux données cartographiques de navigation, et à la réception des signaux des satellites GPS, autant de facteurs pouvant restreindre la capacité à joindre le centre d'assistance ou à en recevoir l'aide. Inscription et contrat d'abonnement aux Services connectés ("Conditions d'utilisation des Services connectés" et "Avis de confidentialité sur les Services connectés") obligatoires. Diverses durées d'abonnement sont disponibles; les frais varient selon la durée d'abonnement choisie.
- Le centre d'assistance SUBARU Solterra Connect offre une prise en charge dans plusieurs langues.
- Certains véhicules bénéficiant d'un abonnement Safety Connect sont capables de communiquer des informations les concernant. Veuillez consulter les conditions générales pour plus de détails. Les propriétaires qui ne souhaitent pas que leur véhicule transmettent ces informations peuvent l'interdire au moment de s'abonner, ou en appelant le (866) 384-3574 aux États-Unis, ou le (800) 263-8802 au Canada, et en suivant les invites pour le service Safety Connect.
- Pour plus de détails sur le service, prenez contact avec votre concessionnaire SUBARU.
- Les fonctions du système ne sont pas soumises à l'article 255 du Telecommunications Act, et le système n'est pas compatible ATS.

Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent

La fonctionnalité des services Remote Connect et Service Connect est rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent.

Pour plus de détails sur ces services, connectez-vous sur les sites web suivants:

SUBARU of America : <https://www.subaru.com/solterra-connect>

SUBARU Canada Anglais : <http://www.subaru.ca/SolterraConnect>

SUBARU Canada Français : <http://www.subaru.ca/SolterraConnectFR>

Remote Connect

Remote Connect est une application pour téléphone intelligent qui vous permet de surveiller et de piloter à distance certains aspects de votre véhicule.

■ Disponibilité de la fonction

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.



INFORMATION

- La disponibilité des fonctions de Remote Connect est tributaire de la qualité de réception du réseau.
- L'utilisation de Remote Connect est réservée exclusivement aux utilisateurs autorisés.
- Sur certains territoires, la législation impose que le véhicule soit à portée visuelle de l'utilisateur lorsqu'il utilise Remote Connect. Dans certains états, utiliser Remote Connect peut constituer une violation de la législation locale. Avant d'utiliser Remote Connect, renseignez-vous sur la législation locale et des états.
- Tout défaut de fonctionnement de votre véhicule doit être pris en charge par votre concessionnaire SUBARU pour réparation.
- Remote Connect est conçu pour être fonctionnel aux températures supérieures à -22°F (-30°C). Cette caractéristique se rapporte au fonctionnement de Remote Connect, mais est tributaire de la plage de températures d'utilisation du véhicule, laquelle peut être différente.
- Le contenu peut être modifié à tout moment sans préavis.
- Vous trouverez des informations complémentaires sur le site web suivant:
SUBARU of America : <https://www.subaru.com/solterra-connect>
SUBARU Canada Anglais : <http://www.subaru.ca/SolterraConnect>
SUBARU Canada Français : <http://www.subaru.ca/SolterraConnectFR>

⚠ AVERTISSEMENT

Toute utilisation incorrecte de Remote Connect peut entraîner un défaut de fonctionnement ou un accident imprévisible. Vérifiez l'état du véhicule assumez-en la pleine responsabilité avant toute utilisation.

Service Connect

Service Connect utilise le module DCM pour collecter et transmettre des données du véhicule permettant à SUBARU d'offrir les services suivants:

- Dossier de santé du véhicule (VHR, Vehicle Health Report) (rappels de sécurité, campagnes d'entretien et entretien nécessaire)

● Notifications d'entretien

■ **Disponibilité de la fonction**

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.



INFORMATION

La disponibilité des fonctions de Service Connect est tributaire de la qualité de réception du réseau.

8-1. Aide au stationnement SUB- ARU à moniteur

Fonctions de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur	196
Affichage de l'écran de guidage	198
Modification du mode d'affichage des lignes de guidage	200
Aide au stationnement SUB-ARU à moniteur	205

8-2. Moniteur de vision panoramique

Fonctions du moniteur de vision panoramique	213
Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "P"	216
Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "D" ou "N"	218
Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R"	226
Écran lorsque les rétroviseurs extérieurs sont repliés	234
Zoomer sur l'écran	235
Affichage de la vue sous le véhicule	236
Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique	238
Précaution à connaître concernant le moniteur de vision panoramique	240
Si vous constatez un symptôme quelconque	256

Fonctions de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur*

L'aide au stationnement SUBARU à moniteur est un équipement qui vous aide dans vos manœuvres de stationnement et autres en marche arrière, en vous présentant la vision captée par la caméra arrière dont le véhicule est équipé.

INFORMATION


Les écrans tels qu'ils sont illustrés dans les explications ne sont que des exemples; ils sont susceptibles de ne pas rendre compte de la vision réelle captée par la caméra, du fait des effets de lumière et autres.

AVERTISSEMENT

- Veillez à toujours surveiller visuellement tout autour de vous pendant que vous conduisez.
- La position et la distance des personnes et des obstacles peuvent paraître à l'écran différentes de ce qu'elles sont en réalité, du fait des caractéristiques de l'optique de la caméra.

Affichage de l'écran d'aide au stationnement SUBARU à moniteur

L'écran de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur est affiché lorsque la position de sélection est sur "R" alors que le contacteur de démarrage est sur MARCHE.

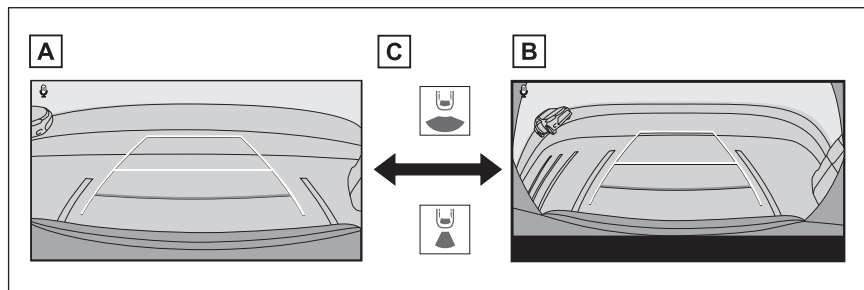

A Vue arrière

B Vue arrière élargie

C Appui sur le bouton de changement du mode d'affichage

INFORMATION

- Le mode de lignes de guidage et les autres paramètres d'affichage peuvent être sauvegardés en enregistrant le profil utilisateur.
- Vous pouvez utiliser l'Assistant Intelligent pour changer le mode d'affichage.

— Liens connexes —

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)

* : Si le véhicule en est doté


Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Affichage de l'écran de guidage


Mettez le sélecteur de vitesses sur "R".

Vous changez de mode chaque fois que vous appuyez sur le bouton de mode d'affichage.

■ Vue arrière

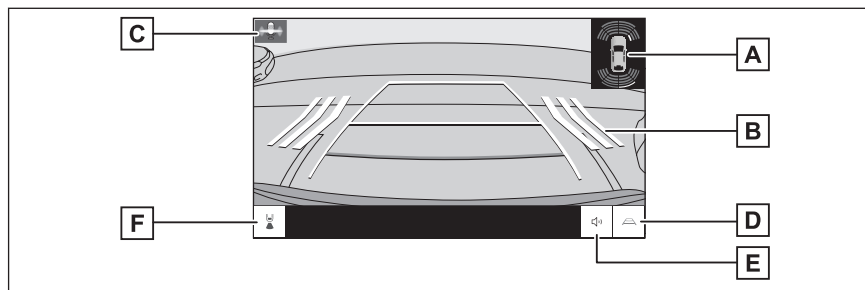

■ Vue arrière élargie

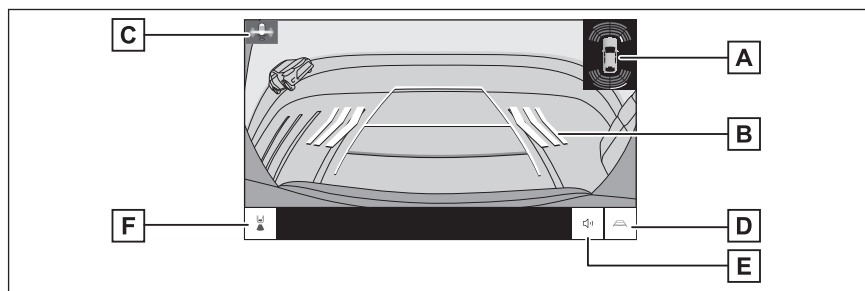

A Système intuitif d'aide au stationnement

Lorsque le capteur détecte un objet immobile, une fenêtre contextuelle apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran de guidage. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)

B RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)

Lorsque le radar arrière détecte un véhicule qui s'approche par l'arrière, un témoin s'affiche à l'écran. (Pour tout complément d'information sur le RCTA (Alerte de trafic transversal arrière), consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".)

C Icône de reconnaissance vocale

Cette icône s'affiche lorsque l'Assistant Intelligent est en marche.

D Changement des lignes de guidage

Change le mode de lignes de guidage.

E Bouton de mise au silence du système intuitif d'aide au stationnement

Permet de mettre temporairement au silence les signaux sonores du système intuitif d'aide au stationnement. Tout changement de la position de sélection annule automatiquement la mise au silence.

F Changement du mode d'affichage

Bascule le mode d'affichage entre la vue arrière et la vue arrière élargie.

▲ AVERTISSEMENT

- La position des lignes de guidage à l'écran peut varier en raison de facteurs tels que le nombre de passagers, la charge du véhicule et la pente de la route. Veuillez toujours à regarder en arrière et les alentours du véhicule lorsque vous conduisez.
- Sachant que les indications du système intuitif d'aide au stationnement et de l'alerte de trafic transversal arrière (RCTA) sont affichées en superposition de l'image de la caméra, il peut arriver qu'elles soient difficiles à distinguer du fait des couleurs et de la luminosité ambiante.

Liens connexes

Modification du mode d'affichage des lignes de guidage(P. 200)

Désactivation de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur


L'aide au stationnement SUBARU à moniteur est désactivée dès lors que la position de sélection n'est plus sur "R".

Modification du mode d'affichage des lignes de guidage

Le mode d'affichage des lignes de guidage change chaque fois que vous touchez le bouton de sélection des lignes de guidage.

■ Mode des lignes de trajectoire estimée

Ce mode affiche les lignes de trajectoire estimée qui se déplacent en fonction des mouvements du volant de direction.

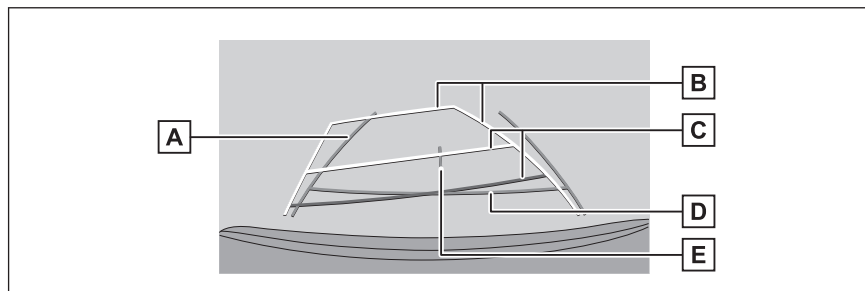

A Lignes de guidage en largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule en ligne droite.

- L'écartement de ces lignes est supérieur à la largeur réelle du véhicule.
- Les lignes de guidage se superposent aux lignes de trajectoire estimée lorsque le véhicule est droit.

B Lignes de trajectoire estimée

Les lignes de trajectoire affichées (jaune) sont liées aux manœuvres avec le volant de direction.

C Lignes de guidage en distance

Matérialise la distance derrière le véhicule.

- Les lignes de guidage en distance sont corrélées aux lignes de trajectoire estimée.
- Apparaissent à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouges) et 1 m (3 ft.) (jaunes) du centre du bord extérieur du pare-chocs arrière.

D Ligne de guidage en distance


Apparaît à environ 1,5 ft. (0,5 m) (bleue) du bord extérieur du pare-chocs arrière.

E Ligne de guidage centrale du véhicule

Indique le centre des lignes de guidage en largeur du véhicule.

■ Mode lignes de guidage d'aide au stationnement

Ce mode affiche les points de retour du volant de direction (lignes de guidage d'aide au stationnement). Ce mode est recommandé à celles et ceux qui ont le véhicule en mains et sont capables de parquer le véhicule sans l'aide des lignes de trajectoire estimée.

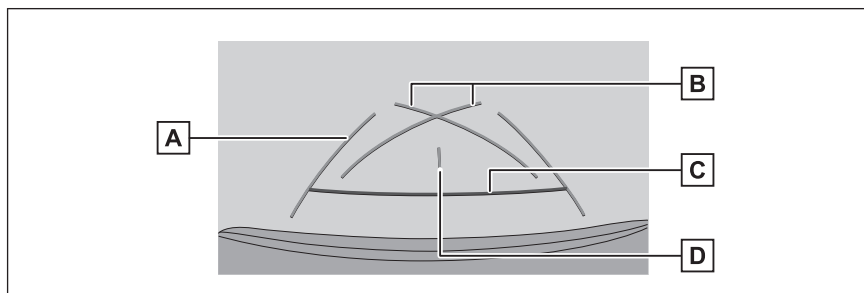

A Lignes de guidage en largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule en ligne droite.

- Les lignes sont plus larges que la largeur réelle du véhicule.

B Lignes de guidage d'aide au stationnement

Affiche les lignes de guidage du plus petit virage possible derrière le véhicule.

- Utilisez comme guide la position de manœuvre du volant de direction lors du stationnement.

C Ligne de guidage en distance

Matérialise la distance derrière le véhicule.


- Apparaît à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre du bord extérieur du pare-chocs arrière.

D Ligne de guidage centrale du véhicule

Indique le centre des lignes de guidage en largeur du véhicule.

■ **Mode ligne de guidage en distance**

Ce mode affiche uniquement la ligne de guidage en distance. Il est recommandé à celles et ceux qui n'ont pas besoin des lignes de guidage.

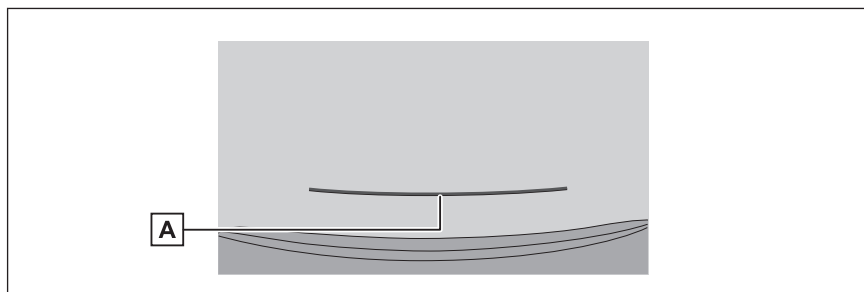

A Ligne de guidage en distance

Affiche la distance derrière le véhicule.

- Apparaît à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre du bord extérieur du pare-chocs arrière.

INFORMATION

- Les lignes de guidage n'apparaissent pas si le hayon n'est pas fermé. Si le hayon est fermé mais que les lignes de guidage n'apparaissent toujours pas, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.

- Le système intuitif d'aide au stationnement avertit le conducteur de la présence d'objets à proximité et affiche une image de la direction de l'objet détecté sur l'écran.
- La position de l'objet indiquée par le système intuitif d'aide au stationnement pourrait ne pas correspondre à la position de l'objet affichée par la caméra.

⚠ AVERTISSEMENT


Les lignes de guidage en largeur du véhicule sont plus larges que la largeur réelle du véhicule. Veillez à toujours surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant que vous reculez.

Stationnement à l'aide du mode des lignes de trajectoire estimée

- 1 Mettez le sélecteur de vitesses sur "R".
- 2 Tournez le volant de direction de manière à ce que les lignes de trajectoire estimée coïncident avec la place de stationnement, puis reculez doucement.


A Lignes de trajectoire estimée

B Place de stationnement

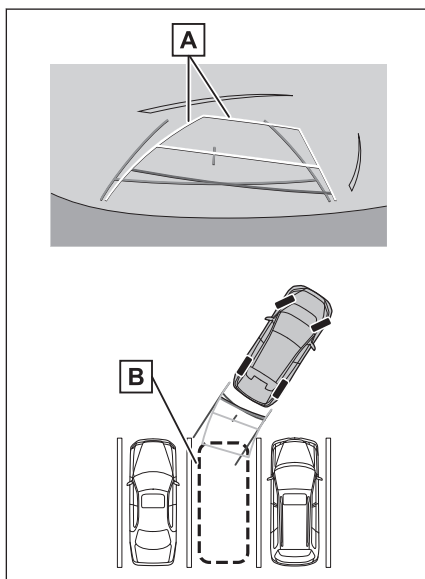

- 3 Lorsque l'arrière du véhicule est entré dans la place de stationnement, tournez le volant de direction de telle sorte que les lignes de guidage en largeur se trouvent à l'intérieur des délimitations gauche et droite de la place de stationnement.

A Lignes de guidage en largeur du véhicule

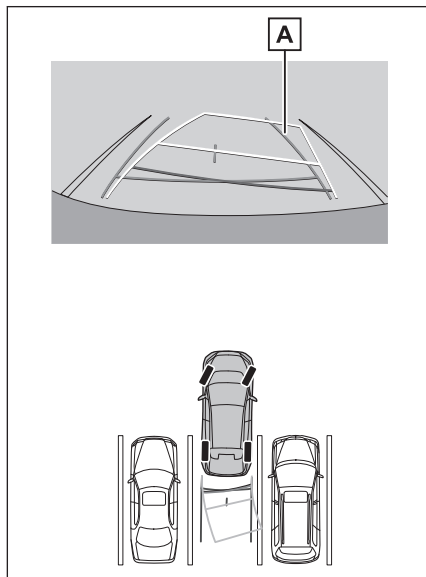


- 4 Dès lors que les lignes de guidage en largeur du véhicule sont parallèles aux délimitations de la place de stationnement, redressez le volant de direction et reculez lentement jusqu'à faire entrer le véhicule entièrement dans la place de stationnement.
- 5 Arrêtez le véhicule à l'endroit voulu pour achever votre manœuvre de stationnement.

Stationnement en mode lignes de guidage d'aide au stationnement

- 1 Mettez le sélecteur de vitesses sur "R".

- 2 Reculez jusqu'à ce que les lignes de guidage d'aide au stationnement soient alignées avec la délimitation gauche de la place de stationnement.**

- A** Délimitation de la place de stationnement
- B** Lignes de guidage d'aide au stationnement

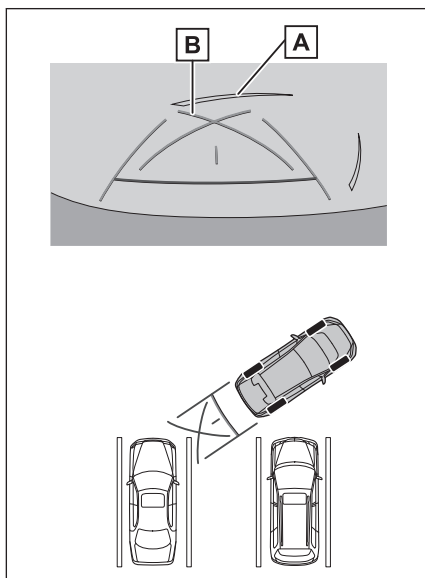

- 3 Tournez le volant de direction complètement à droite, puis reculez lentement.**
- 4 Dès lors que le véhicule est parallèle à la place de stationnement, redressez le volant de direction et reculez lentement jusqu'à faire entrer le véhicule entièrement dans la place de stationnement.**
- 5 Arrêtez le véhicule à l'endroit voulu pour achever votre manœuvre de stationnement.**

Aide au stationnement SUBARU à moniteur

Précautions de conduite

L'aide au stationnement SUBARU à moniteur est un équipement qui assiste le conducteur ou la conductrice dans ses manœuvres de marche arrière avec le véhicule. Veillez à toujours surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant que vous reculez. À défaut, vous risquez d'entrer en collision avec un autre véhicule ou de provoquer un accident imprévisible. Respectez les précautions énoncées ci-après lorsque vous utilisez l'aide au stationnement SUBARU à moniteur.

AVERTISSEMENT

- Ne jamais reculer en regardant uniquement l'écran. Les images affichées à l'écran sont susceptibles de ne pas rendre compte de la situation telle qu'elle est en réalité. Par conséquent, si vous regardez uniquement l'écran lorsque vous reculez, vous risquez d'entrer en collision avec un autre véhicule ou de provoquer un accident imprévisible. En particulier, soyez vigilant(e) à ne pas percuter les véhicules stationnés à proximité et à éviter les obstacles. Veillez à toujours utiliser les rétroviseurs intérieur et extérieurs et à surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant que vous reculez.
- Utilisez la pédale de frein pour maîtriser votre vitesse et reculer avec le véhicule à allure réduite.
- Si une collision vous paraît probable avec un véhicule, un obstacle ou une personne à proximité, ou que vous allez monter sur l'accotement de la route, appuyez sur la pédale de frein pour arrêter le véhicule.
- Les indications fournies ici sur l'aide au stationnement SUBARU à moniteur ne le sont qu'à titre de guide général. Nous ne pouvons pas vous dire exactement quand et de combien tourner le volant pour chaque manœuvre; cela dépend des conditions de circulation, de l'état de la chaussée, de la situation du véhicule, et ainsi de suite, au moment précis de la manœuvre. Il est primordial que vous en ayez pleinement conscience avant d'utiliser l'aide au stationnement SUBARU à moniteur.
- Lorsque vous stationnez, veillez à vérifier que la place de stationnement est suffisante pour accueillir votre véhicule, avant de vous y engager en marche arrière.
- Ne pas utiliser l'aide au stationnement SUBARU à moniteur dans les cas suivants:
 - Sur chaussée verglacée ou glissante, ou enneigée
 - Lorsque vous utilisez des chaînes à neige ou une roue de secours
 - Lorsque le hayon n'est pas complètement fermé
 - Sur des routes non droites et planes, en pente ou dans des lacets par exemple
- Lorsque la température extérieure est froide, il peut arriver que l'écran soit plus sombre ou que l'image soit plus floue. Il peut arriver que l'image affichée à l'écran soit déformée lorsque le véhicule est en mouvement, ou qu'elle soit illisible; par conséquent, surveillez toujours visuellement tout ce qui vous entoure pendant que vous conduisez.
- Si vous remplacez les pneus par d'autres de dimensions différentes, la position des lignes de guidage affichées à l'écran est susceptible d'être incorrecte.
- La position et la distance des personnes et des obstacles peuvent paraître à l'écran différentes de ce qu'elles sont en réalité, du fait des caractéristiques de l'optique de la caméra.

NOTE

La caméra peut ne pas fonctionner correctement et l'image peut s'afficher à l'écran de la manière suivante:

- Lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R", une partie ou la totalité de l'écran peut apparaître en noir.
- Lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R", l'écran peut ne pas basculer sur l'image de la caméra.
- Les lignes de guidage ne sont pas affichées sur l'image de la caméra; les symboles d'avertissement et les avis de prudence sont affichés.


Zone affichée à l'écran

■ Vue arrière

A Zone affichée à l'écran

B Objets non affichés à l'écran

Les zones proches des deux angles du pare-chocs n'apparaîtront pas à l'écran.

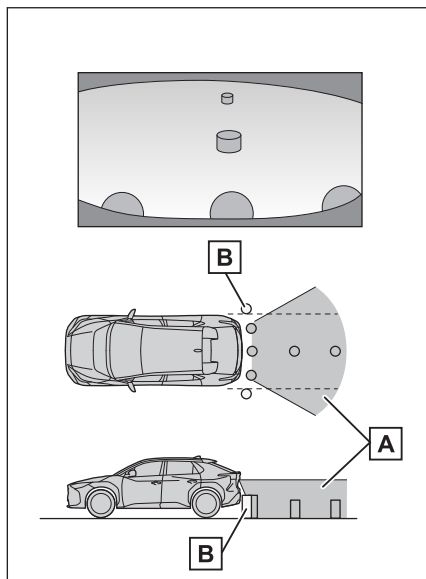


■ Vue arrière élargie

A Zone affichée à l'écran

B Objets non affichés à l'écran

Les zones proches des deux angles du pare-chocs n'apparaîtront pas à l'écran.

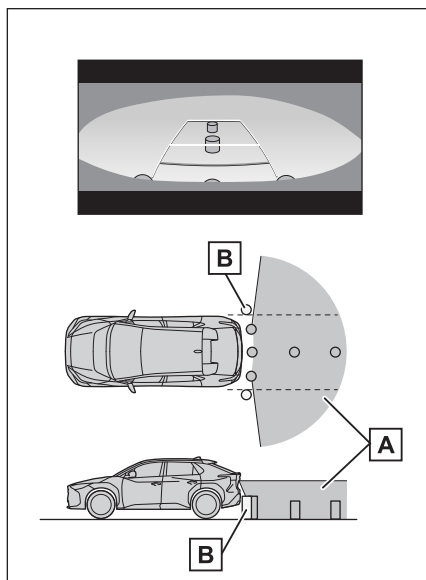

INFORMATION


- Il peut arriver que le rayon affiché à l'écran soit différent du fait de l'état du véhicule et du revêtement de la chaussée.
- Les zones proches des deux angles du pare-chocs et sous ce dernier ne sont pas affichées à l'écran.
- Du fait des caractéristiques de l'optique de la caméra, l'image affichée à l'écran restitue une perception de la profondeur altérée par rapport à la distance telle qu'elle est en réalité.
- Il peut arriver que les obstacles situés en hauteur par rapport à la caméra n'apparaissent pas à l'écran.

Liens connexes

Modification des paramètres d'affichage d'écran(P. 56)

Position de la caméra

La caméra de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur est située à l'emplacement indiqué par la figure.

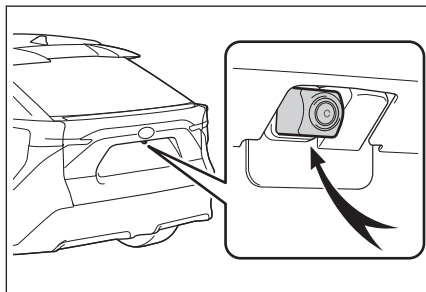

Nettoyage de la caméra

Si la caméra est sale ou souillée d'eau, de neige ou de boue, il vous est impossible d'en distinguer clairement l'image. Si cela se produit, lavez la caméra à grande eau puis essuyez-en l'objectif avec un chiffon doux et humide.

NOTE

- Il peut arriver que l'aide au stationnement SUBARU à moniteur cesse de fonctionner correctement. Tenez compte de ce qui suit:
 - Ne pas faire subir un choc violent à la caméra ni forcer dessus. En effet, vous risqueriez de changer de position la caméra et modifier son angle de montage.
 - La caméra est conçue pour être étanche. Ne pas la démonter, la mettre en pièces ni la modifier.
 - Pour nettoyer l'objectif de la caméra, rincez la caméra à grande eau, puis essuyez l'objectif avec un chiffon doux et humide. Si vous frottez l'objectif de la caméra trop fort, vous risquez de le rayer et de ne plus pouvoir voir clairement les images.
 - Le boîtier de caméra est en résine. Ne pas laisser adhérer à la caméra un solvant organique, un produit lustrant, un produit lave-vitres ou un traitement pour vitres. Si cela se produit, essuyez immédiatement.
 - Ne pas verser d'eau chaude sur le véhicule par temps froid et ne pas non plus lui faire subir des variations brutales de température.
 - Si vous lavez le véhicule avec un nettoyeur haute pression, ne pas pointer la lance directement sur la caméra ou la partie qui l'entoure. Le jet d'eau sous haute pression risque de provoquer un dysfonctionnement de la caméra.
- Tout choc avec la caméra pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si cela arrive, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU dans les plus brefs délais.

Différences entre la route à l'écran et la route réelle


- Il peut arriver que les lignes de guidage en distance et en largeur du véhicule ne soient pas effectivement parallèles aux délimitations de la place de stationnement, même si elles le sont en apparence. Veillez à toujours effectuer un contrôle visuel.
- Il peut arriver que les distances entre les lignes de guidage en largeur du véhicule et les délimitations gauche et droite de la place de stationnement ne soient

pas égales, même si elles le sont en apparence. Veuillez à toujours effectuer un contrôle visuel.

- Les lignes de guidage en distance donnent une indication de la distance lorsque la chaussée n'est pas en dénivelé. Par conséquent, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidages à l'écran et les distances et écarts réels au sol.


■ Quand le sol derrière le véhicule est en forte pente montante

Les lignes de guidage en distance vont sembler plus proches du véhicule qu'elles ne le sont réellement. Ainsi, les obstacles situés en montée vont paraître plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il va y avoir une marge d'erreur entre les lignes de guidage et les distances et écarts réels au sol.

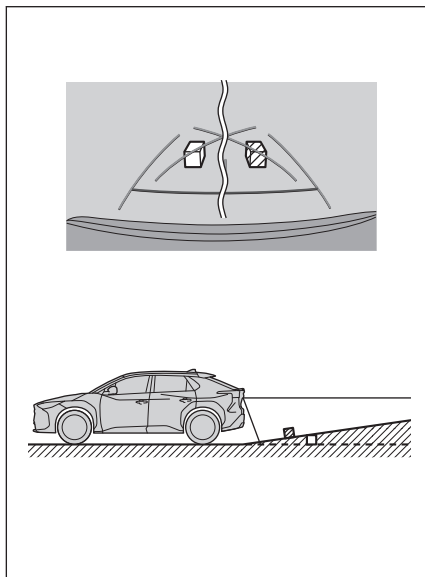

■ Quand le sol derrière le véhicule est en forte pente descendante


Les lignes de guidage en distance vont paraître plus éloignées du véhicule qu'elles ne le sont réellement. Ainsi, les obstacles situés en descente vont paraître plus proches qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il va y avoir une marge d'erreur entre les lignes de guidage et les distances et écarts réels au sol.

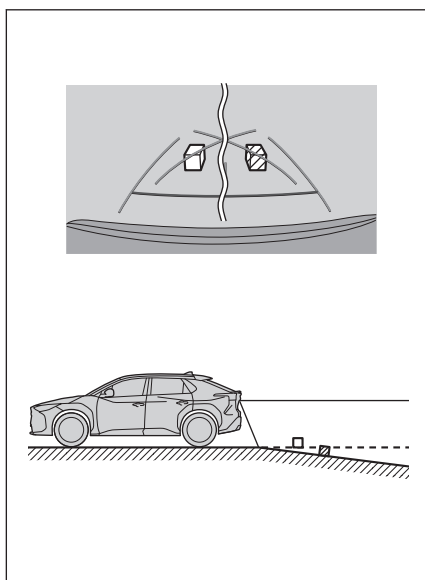

■ Quand le véhicule est affaissé sur un de ses essieux

Quand le véhicule est affaissé sur un de ses essieux du fait du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage à l'écran et les distances et écarts réels au sol.

A Marge d'erreur

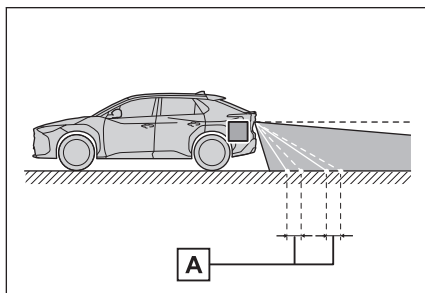


Différences entre les objets 3D à l'écran et réels

Du fait que les lignes de trajectoire estimée et les lignes de guidage en distance sont affichées à plat sur la chaussée, il est impossible de déterminer la position des objets tridimensionnels. Lorsque vous approchez d'un obstacle tridimensionnel qui dépasse sur les extérieurs (comme le plateau d'un camion par exemple), tenez compte des mises en garde suivantes.

■ Lignes de trajectoire estimée


Veillez à contrôler par vous-même l'arrière du véhicule et ses alentours. À l'écran, il peut sembler que le plateau d'un camion se trouve en dehors des lignes de trajectoire estimée et que le véhicule n'aille pas entrer en collision avec lui. Toutefois, le plateau d'un camion peut réellement se trouver sur les lignes de trajectoire estimée et, si vous reculez en suivant ces lignes, le véhicule entrera en collision avec le camion.

A Lignes de trajectoire estimée

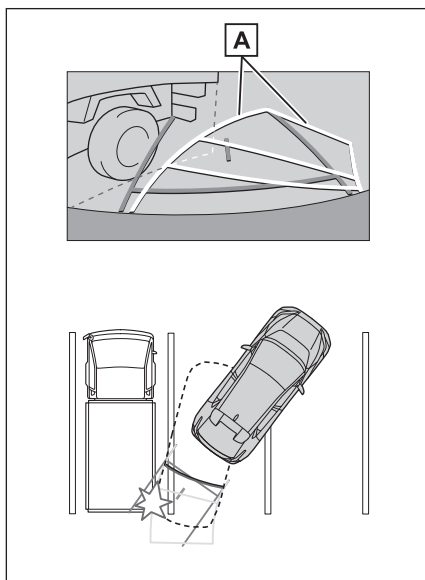

■ Lignes de guidage en distance

Veillez à contrôler par vous-même l'arrière du véhicule et ses alentours. À l'écran, les lignes de guidage en distance montrent qu'un camion stationne au point **B**. Toutefois, en réalité, si vous reculez jusqu'au point **A**, vous allez entrer en collision avec le camion. À l'écran, il semble que le point **A** soit le plus proche, puis le **B** et le **C**. Pourtant, en réalité, **A** et **C** sont à la même distance, et **B** est plus éloigné que **A** et **C**. La distance au point **D** est équivalente à 3 ft. (1 m).

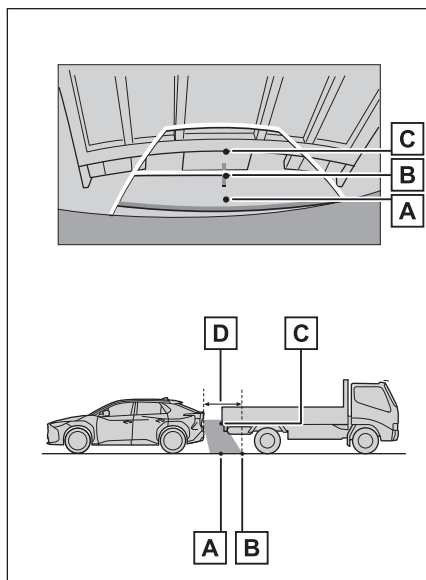

Si vous constatez un symptôme quelconque

Si vous constatez ou êtes en souci avec l'un des symptômes décrits ci-après, appuyez-vous sur la cause probable et la solution pour vérifier à nouveau le problème. Si la solution ne résout pas le symptôme, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.

Symptôme	Cause probable	Solution
L'image est difficile à distinguer	● Le véhicule est dans une zone mal éclairée ou c'est la nuit. ● La température autour de l'objectif est soit élevée, soit basse. ● La température extérieure est basse. ● Présence de gouttelettes d'eau sur la caméra. ● Le temps est à la pluie ou à l'humidité. ● La caméra est souillée de boue, etc. ● La caméra est directement éclairée par la lumière du soleil ou des phares. ● Le véhicule est situé sous des éclairages fluorescents, au sodium, au mercure, etc.	Surveillez visuellement tout ce qui entoure votre véhicule pendant que vous conduisez. (Servez-vous à nouveau de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur dès lors que la caméra et les conditions se sont améliorées.) La procédure de réglage de la qualité d'image de l'aide au stationnement SUBARU à moniteur est identique à celle du réglage de l'écran multimédia.

Symptôme	Cause probable	Solution
L'image est floue	L'optique de la caméra est sale ou couverte de gouttelettes d'eau, de neige ou de boue.	Rincez la caméra à grande eau, puis essuyez-en l'objectif avec un chiffon doux et humide.
L'écran est désaligné	La caméra a subi un choc violent.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.
Les lignes de guidage sont sensiblement désalignées	La caméra n'est plus alignée en position.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.
	● Le véhicule est incliné (il est lourdement chargé, la pression des pneus est basse en raison d'une crevaison, etc.). ● Le véhicule est en pente.	Surveillez visuellement tout ce qui entoure votre véhicule pendant que vous conduisez.
Les lignes de trajectoire estimée se déplacent même si le volant de direction reste droit (les lignes de guidage en largeur du véhicule et les lignes de trajectoire estimée ne sont plus alignées)	Le capteur de braquage transmet des signaux erronés.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.
Les lignes de guidage ne sont pas affichées	Le hayon est ouvert.	Fermez le hayon. Si cela ne résout pas le symptôme, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.

Liens connexes

Modification des paramètres d'affichage d'écran(P. 56)

Fonctions du moniteur de vision panoramique*

Le moniteur de vision panoramique est un dispositif qui vous aide à conduire à vitesse lente en affichant une vue dégagée depuis le dessus du véhicule sur l'écran. Cette vue est une reconstitution d'images provenant des caméras avant, latérales et arrière installées sur le véhicule.



INFORMATION


Les écrans tels qu'ils sont illustrés dans les explications ne sont que des exemples; ils sont susceptibles de ne pas rendre compte de la vision réelle captée par la caméra, du fait des effets de lumière et autres.

⚠ AVERTISSEMENT

- Le moniteur de vision panoramique est un équipement qui vous aide à surveiller le périmètre autour du véhicule. Veillez à toujours surveiller visuellement tout autour de vous pendant que vous conduisez.
- La position et la distance des personnes et des obstacles peuvent paraître à l'écran différentes de ce qu'elles sont en réalité, du fait des caractéristiques de l'optique de la caméra.

Bouton de caméra

Affiche le moniteur de vision panoramique et permet de basculer le mode d'affichage.

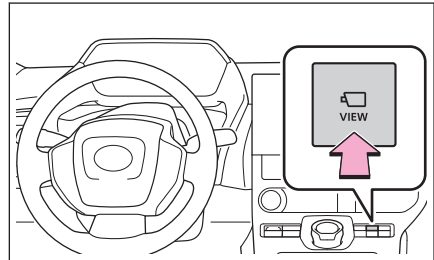


Affichage de l'écran du moniteur de vision panoramique

Lorsque vous appuyez sur le bouton de la caméra ou mettez le sélecteur de vitesses sur "R" alors que le contacteur de démarrage est sur marche, le moniteur de vision panoramique s'active.


* : Si le véhicule en est doté

■ Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "P"

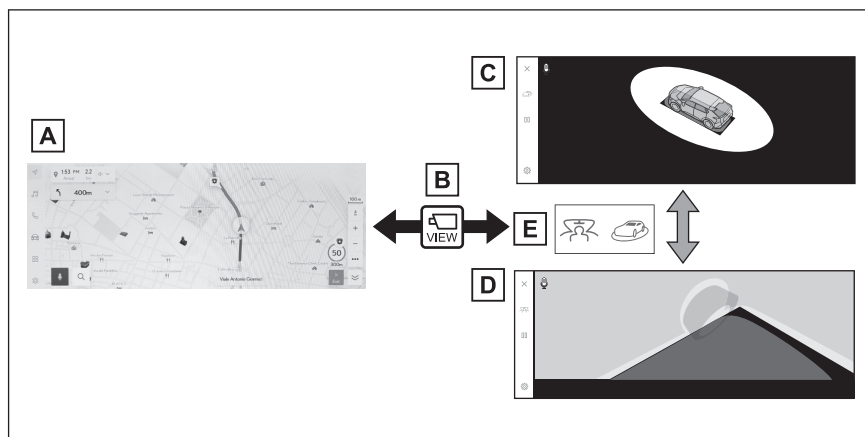

- A Écran de navigation, écran audio, etc.
- B Appui sur le bouton de caméra
- C Vue mobile
- D Vue traversante
- E Appui sur le bouton de changement du mode d'affichage


■ Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "D" ou "N"

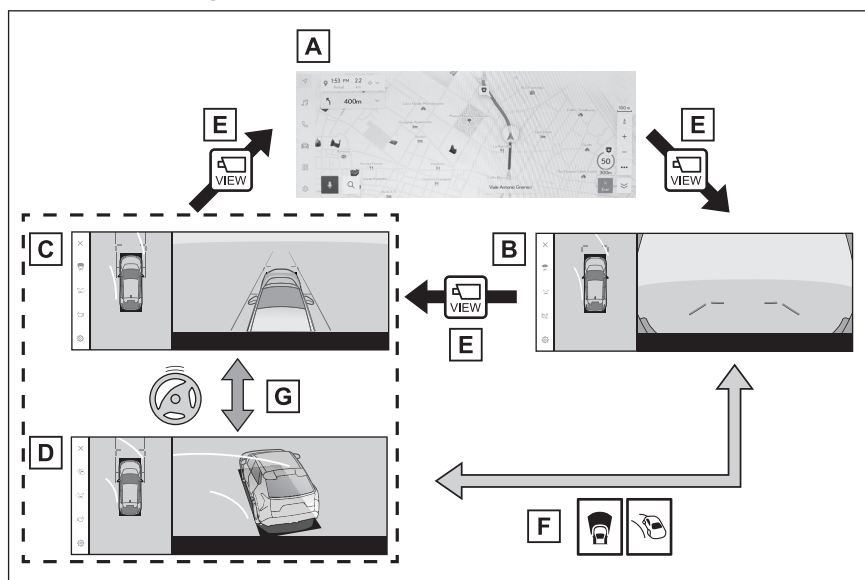

- A Écran de navigation, écran audio, etc.
- B Vue avant élargie/panoramique
- C Vue du dégagement latéral/panoramique
- D Vue en virage/panoramique

- E** Appui sur le bouton de caméra
- F** Appui sur le bouton de changement du mode d'affichage
- G** Lorsque le volant de direction est tourné à 180 degrés ou plus par rapport à la position centrale (ligne droite)

■ **Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R"**

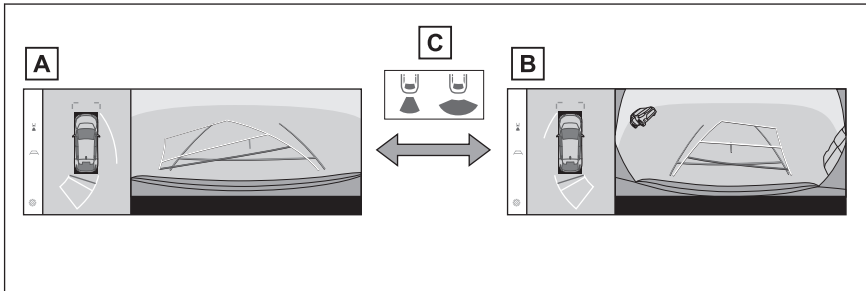

- A** Vue arrière/panoramique
- B** Vue arrière élargie/panoramique
- C** Appui sur le bouton de changement du mode d'affichage



INFORMATION

- Si vous appuyez sur le bouton de la caméra alors que le véhicule se déplace à 7 mph (12 km/h) environ ou moins, l'écran du moniteur de vision panoramique s'active. Lorsque le véhicule dépasse 7 mph (12 km/h), l'écran du moniteur de vision panoramique se désactive et l'affichage revient à l'écran précédemment actif.
- Le mode de lignes de guidage et les autres paramètres d'affichage peuvent être sauvegardés en enregistrant le profil utilisateur.
- Vous pouvez utiliser l'Assistant Intelligent pour afficher l'écran du moniteur de vision panoramique, modifier le mode d'affichage ou d'autres actions.

Liens connexes

Déclaration d'un profil d'utilisateur(P. 42)


Démarrage de la commande vocale(P. 34)

Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "P"


Il s'agit d'un mode qui affiche les images combinées des caméras pour vous permettre de surveiller les obstacles autour du véhicule. Les images sont affichées du point de vue du siège conducteur et en surplomb du véhicule.

1. Mettez la position de sélection sur "P".
2. Appuyez sur le bouton de caméra.
 - Le mode change chaque fois que vous touchez le bouton de changement du mode d'affichage.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton de caméra pour revenir à l'écran précédent, tel que l'écran de navigation.

■ Vue traversante

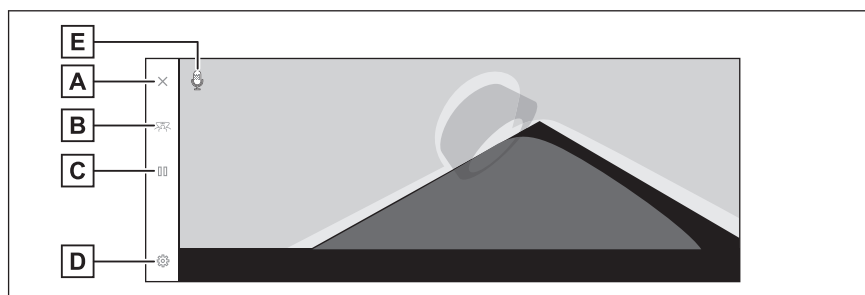

■ Vue mobile

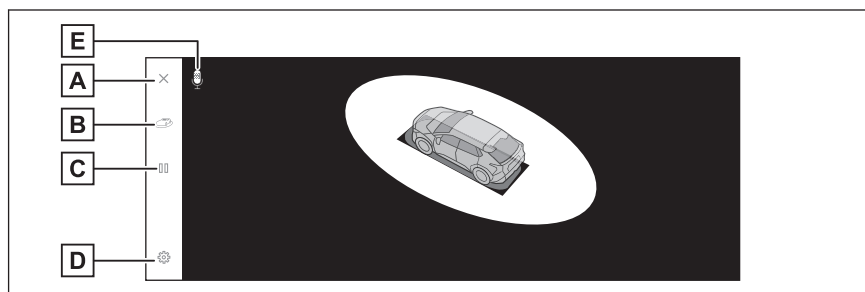

A Bouton de fermeture de l'écran

Éteint l'écran de la caméra et retourne à l'écran précédent, tel que l'écran de navigation.

B Bouton de changement du mode d'affichage

Alterne entre la vue traversante et la vue mobile.

C Bouton de permutation mise en pause/reprise

Met en pause et reprend la rotation de l'affichage.

D Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de configurer certains paramètres, comme l'affichage automatique de la vue virage, la couleur de carrosserie du véhicule, la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement.

E Icône de reconnaissance vocale

Cette icône s'affiche lorsque l'Assistant Intelligent est en marche.

**INFORMATION**

- Lorsque le système intuitif d'aide au stationnement est en marche, vous pouvez afficher la vue traversante ou la vue mobile. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)
- Vous pouvez également mettre en pause ou reprendre la permutation vue traversante/vue mobile en touchant n'importe quel point de l'écran.

Liens connexes


Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique(P. 238)

Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "D" ou "N"

Vous pouvez afficher à l'écran une vision de ce qui vous entoure afin de pouvoir vérifier si des piétons, des vélos ou des véhicules sont proches de vous aux intersections où la visibilité est mauvaise, ou bien aux carrefours en T. Ce mode peut également vous être utile pour vous assurer de la sécurité de part et d'autre du véhicule, pour éviter les collisions sur les voiries étroites et pour vous garer sur le côté.

1. Mettez la position de sélection sur "D" ou "N".
2. Appuyez sur le bouton de caméra.
 - Vous changez de mode chaque fois que vous appuyez sur le bouton de caméra.
 - Si le mode vue en virage est actif et que vous tournez le volant de plus de 180 degrés par rapport à la position droite, l'affichage passe de la vue du dégagement latéral/panoramique à la vue en virage/panoramique.

■ Vue avant élargie/panoramique

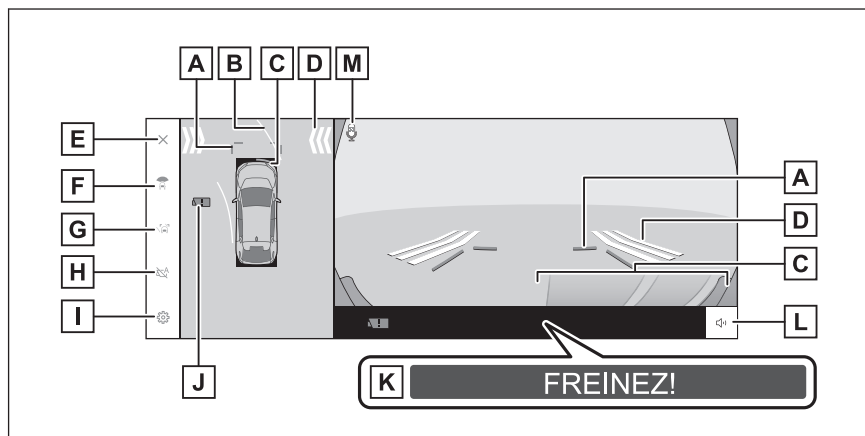

- A** Lignes de guidage avant en distance
Apparaissent à environ 3 ft. (1 m) à l'avant du véhicule.
- B** Lignes de trajectoire estimée vers l'avant
Affiche les lignes de trajectoire estimée par rapport à la position du volant de direction. (Jaunes)
Ces lignes s'affichent lorsque vous tournez le volant de direction de plus de 90 degrés par rapport à son point milieu.
- C** Système intuitif d'aide au stationnement
Affiche un témoin à l'écran et émet un signal sonore lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)
- D** Alerte d'objets en mouvement
Si l'alerte d'objets en mouvement détecte des véhicules et/ou des obstacles à l'avant ou à l'arrière de votre véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran.
- E** Bouton de fermeture de l'écran
Éteint l'écran de la caméra et retourne à l'écran précédent, tel que l'écran de navigation.

F Bouton de changement du mode d'affichage

Chaque appui sur ce bouton change le mode d'affichage.

G Bouton de sélection des lignes de guidage

Les lignes de guidage changent de mode chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

H Bouton d'affichage automatique

Permet d'activer/désactiver le mode d'affichage auto. Lorsque la position de sélection est sur "D" ou "N", la vue avant élargie/panoramique ou la vue dégagement latéral/vue virage/panoramique s'affiche automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule.

I Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de configurer certains paramètres, comme l'affichage automatique de la vue virage, la couleur de carrosserie du véhicule, la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement.

J Icône de détection de saleté sur la caméra

Cette icône est affichée lorsqu'il est détecté que la caméra est sale.

K Freinage d'aide au stationnement PKSB (Parking Support Brake)

En cas de collisions potentielle avec un obstacle détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour tout complément d'information sur le PKSB (Freinage d'aide au stationnement), consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".)


L Bouton de mise en sourdine du système intuitif d'aide au stationnement

Ce bouton coupe temporairement le son du système intuitif d'aide au stationnement.


M Icône de reconnaissance vocale

Cette icône s'affiche lorsque l'Assistant Intelligent est en marche.

■ Vue du dégagement latéral/panoramique

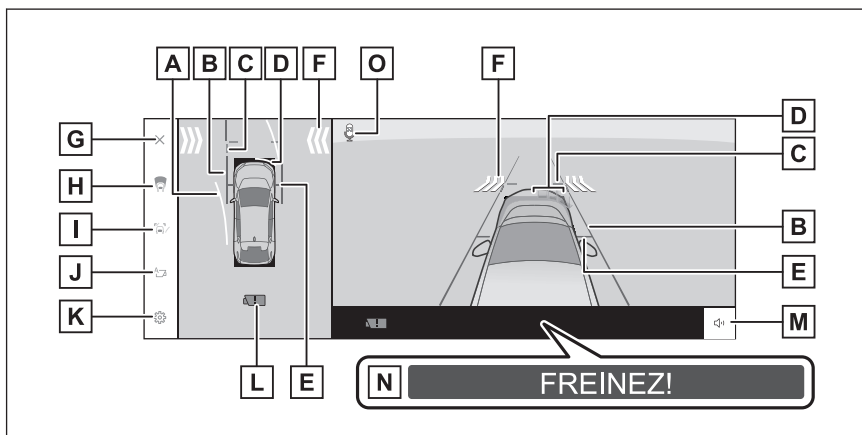

■ Vue en virage/panoramique

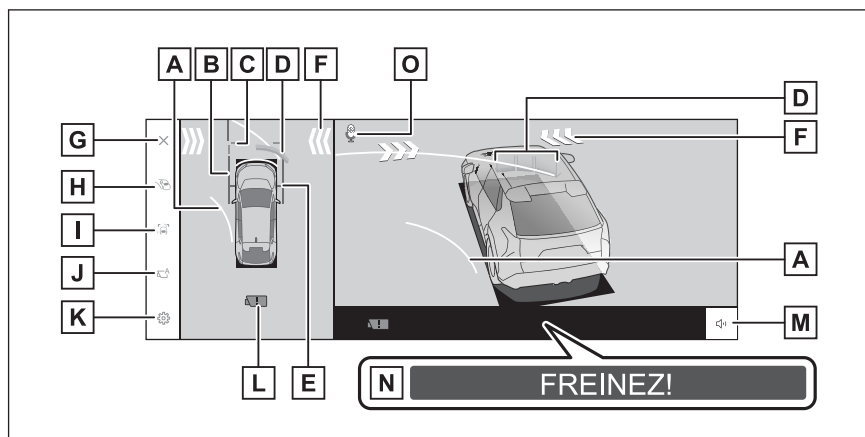

A Lignes de trajectoire estimée vers l'avant

Affiche les lignes de trajectoire estimée par rapport à la position du volant de direction. (Jaunes)

Ces lignes s'affichent lorsque vous tournez le volant de direction de plus de 90 degrés par rapport à son point milieu.

B Lignes de guidage en largeur du véhicule

Matérialisent les lignes de guidage de la largeur du véhicule, rétroviseurs extérieurs compris.

C Lignes de guidage avant en distance

Apparaissent à environ 3 ft. (1 m) à l'avant du véhicule.

D Système intuitif d'aide au stationnement

Affiche un témoin à l'écran et émet un signal sonore lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)

E Lignes de guidage des pneus avant

Affiche la position des roues avant.

F Alerte d'objets en mouvement

Si l'alerte d'objets en mouvement détecte des véhicules et/ou des obstacles à l'avant ou à l'arrière de votre véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran.

G Bouton de fermeture de l'écran

Éteint l'écran de la caméra et retourne à l'écran précédent, tel que l'écran de navigation.

H Bouton de changement du mode d'affichage

Chaque appui sur ce bouton change le mode d'affichage.

I Bouton de sélection des lignes de guidage

Les lignes de guidage changent de mode chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

J Bouton d'affichage automatique

Permet d'activer/désactiver le mode d'affichage auto. Lorsque la position de sélection est sur "D" ou "N", la vue avant élargie/panoramique ou la vue dégagement latéral/vue virage/panoramique s'affiche automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule.

K Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de configurer certains paramètres, comme l'affichage automatique de la vue virage, la couleur de carrosserie du véhicule, la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement.

L Icône de détection de saleté sur la caméra

Cette icône est affichée lorsqu'il est détecté que la caméra est sale.

M Bouton de mise en sourdine du système intuitif d'aide au stationnement

Ce bouton coupe temporairement le son du système intuitif d'aide au stationnement.

N Freinage d'aide au stationnement PKSB (Parking Support Brake)

En cas de collisions potentielle avec un obstacle détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour tout complément d'information sur le PKSB (Freinage d'aide au stationnement), consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".)

O Icône de reconnaissance vocale

Cette icône s'affiche lorsque l'Assistant Intelligent est en marche.

**INFORMATION**

- Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, l'alerte d'objet en mouvement se déclenche lorsqu'un tel mouvement est détecté.

- La vue panoramique est affichée
- La position de sélection n'est pas sur N
- Le véhicule roule à moins de 15 km/h (9 mph)

Pour plus de détails sur les risques pour le système de ne pas fonctionner normalement, ou de se déclencher à tort, consultez les paragraphes "Situations dans lesquelles le système peut ne pas fonctionner correctement", et "Situations dans lesquelles le système peut se déclencher intempestivement" de la section dédiée au système RCD dans le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

- Lorsque le Système intuitif d'aide au stationnement est actif, vous pouvez afficher la vue du dégagement latéral/vue panoramique/vue en virage. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)
- La position indiquée par le système intuitif d'aide au stationnement pourrait ne pas correspondre avec la position de l'obstacle indiquée sur l'image de la caméra.

**AVERTISSEMENT**

- Il peut arriver que les lignes de guidage affichées à l'écran changent de position sous l'effet de certains facteurs, notamment le nombre de passagers, la capacité de chargement, et le dénivelé du sol. Veuillez à toujours surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant que vous conduisez.
- Sachant que les indications du système intuitif d'aide au stationnement sont affichées en superposition de l'image de la caméra, il peut arriver qu'elles soient difficiles à distinguer, selon les couleurs et la luminosité ambiante.

Liens connexes

Modification du mode d'affichage des lignes de guidage(P. 222)

Mode d'affichage automatique(P. 222)


Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique(P. 238)

Modification du mode d'affichage des lignes de guidage

Le mode d'affichage des lignes de guidage change chaque fois que vous touchez le bouton de changement du mode d'affichage.


■ Mode des lignes de guidage en distance

Apparaissent à environ 3 ft. (1 m) à l'avant du véhicule. (Bleues)

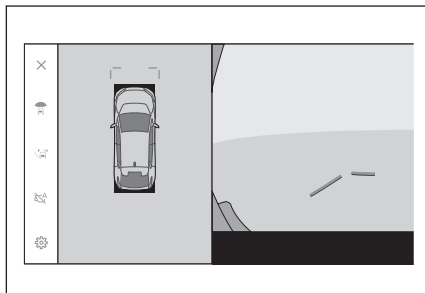

■ Mode des lignes de trajectoire estimée

Les lignes de trajectoire affichées sont liées aux manœuvres avec le volant de direction. (Jaune) Ces lignes s'affichent lorsque vous tournez le volant de direction de plus de 90 degrés par rapport à son point milieu.

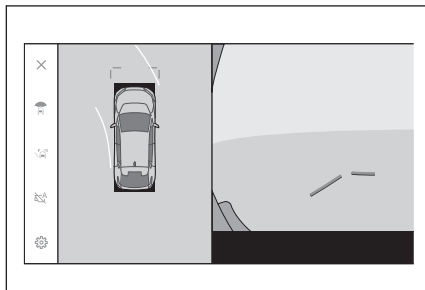

Mode d'affichage automatique

Bien que vous puissiez afficher la vue avant élargie/panoramique et la vue du dégagement latéral/vue panoramique/vue en virage en appuyant sur le bouton de la caméra, vous pouvez également régler le mode d'affichage automatique afin que les vues s'affichent automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule.

- Un appui sur le bouton d'affichage automatique [] active le mode d'affichage automatique.
- L'activation du mode d'affichage automatique déclenche l'affichage automatique des vues dans les situations suivantes:
 - Lorsque le sélecteur de vitesses est sur "D" ou "N"
 - Le véhicule décélère à moins de 6 mph (10 km/h) (le sélecteur de vitesses est sur une position autre que "R")

Affichage automatique de la vue en virage

Vous pouvez configurer le mode d'affichage auto de la vue virage pour que la vue virage/panoramique soit automatiquement présentée lorsque vous tournez le volant de direction.

- L'activation du mode d'affichage automatique de la vue en virage déclenche l'affichage automatique de cette vue dans les situations suivantes:
 - Lorsque le sélecteur de vitesses est sur "D" ou "N"
 - Le véhicule ralentit à moins de 7 mph (12 km/h)
 - Lorsque le volant de direction est tourné à 180 degrés ou plus par rapport à la position centrale (ligne droite)



INFORMATION

Vous pouvez modifier le mode d'affichage automatique de la vue en virage dans les paramètres personnalisés.

Liens connexes

Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique(P. 238)

Affichage lié au système intuitif d'aide au stationnement

Selon l'état de détection du système intuitif d'aide au stationnement, la vue avant élargie/panoramique ou la vue du dégagement latéral/vue en virage/vue panoramique s'affichent.

- Ces vues s'affichent automatiquement dans le cas suivant:
 - Lorsque le système intuitif d'aide au stationnement détecte un obstacle (lorsque le sélecteur de vitesses est sur "D" ou "N").
- L'affichage retourne automatique à l'écran précédent dans le cas suivant:
 - Lorsque le système intuitif d'aide au stationnement cesse de détecter un obstacle.




INFORMATION

Vous pouvez également revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton de caméra affiché.


Utilisation des lignes de guidage en largeur du véhicule

■ Vue du dégagement latéral/panoramique

- Vérifiez la position relative entre les lignes de guidage en largeur du véhicule et un obstacle éventuel.
- Tournez le volant de direction et avancez en faisant en sorte que les lignes de guidage en largeur du véhicule ne chevauchent pas l'obstacle réel.

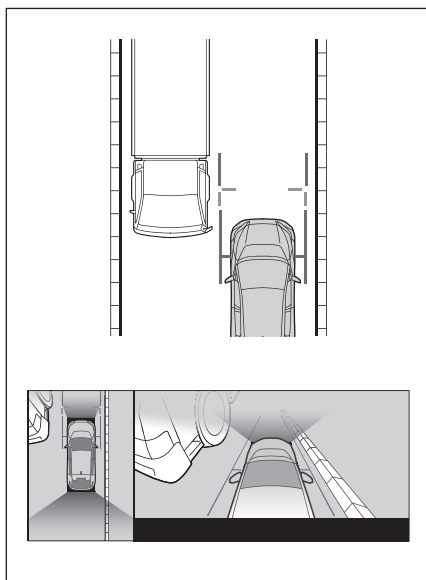


- Vérifiez la position relative entre les lignes de guidage en largeur du véhicule et un obstacle éventuel, comme une bordure de trottoir ou l'accotement de la route, par exemple.
- Approchez le véhicule du bas-côté en faisant en sorte que les lignes de guidage en largeur du véhicule ne chevauchent pas l'obstacle, comme indiqué par la figure.
- En avançant avec les lignes de guidage en largeur du véhicule parallèles à l'obstacle, vous pouvez stationner parallèlement à ce dernier.

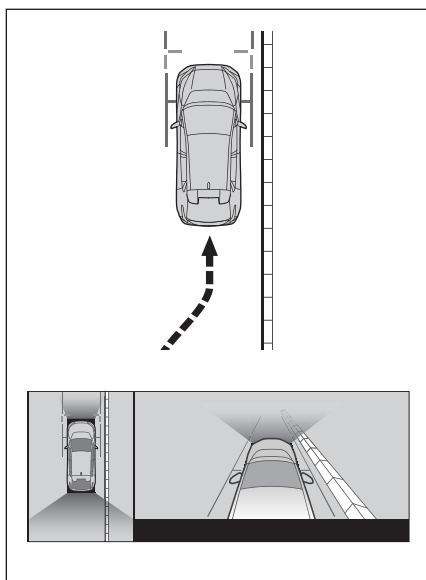

Utilisation des lignes de trajectoire estimée vers l'avant

■ Vue en virage/panoramique

- Vérifiez la position relative entre les lignes de trajectoire estimée vers l'avant et un obstacle éventuel.
- Tournez le volant de direction et avancez en faisant en sorte que les lignes de trajectoire estimée vers l'avant ne chevauchent pas l'obstacle réel.

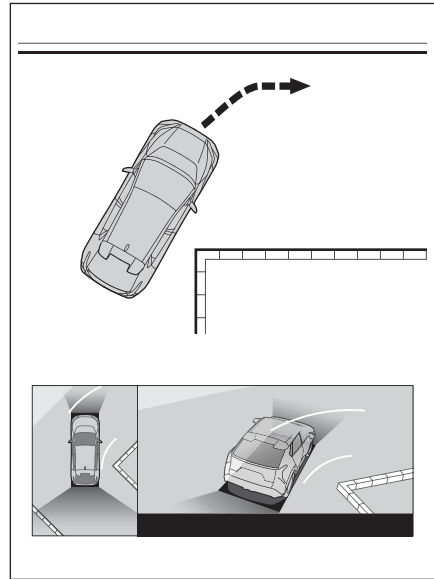


Mode d'affichage lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R"

Pour assurer la sécurité lorsque vous stationnez le véhicule, le système affiche une image en surplomb du véhicule et depuis la caméra arrière.


1. Mettez le sélecteur de vitesses sur "R".

- Le mode change chaque fois que vous touchez le bouton de changement du mode d'affichage.

■ Vue arrière/panoramique

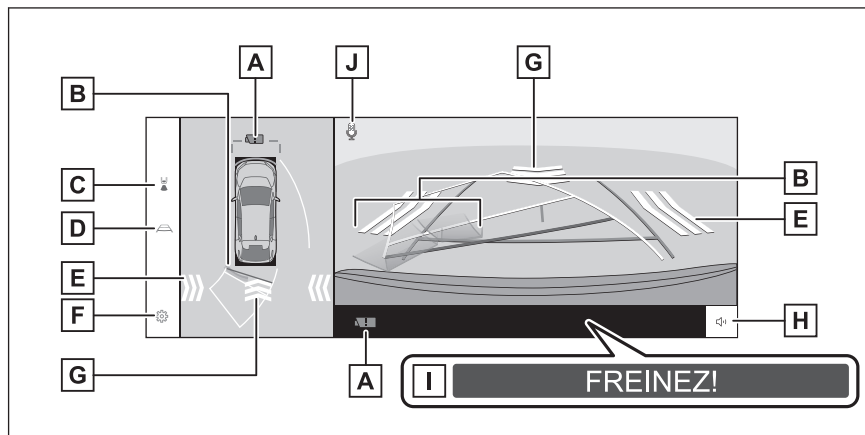

■ Vue arrière élargie/panoramique

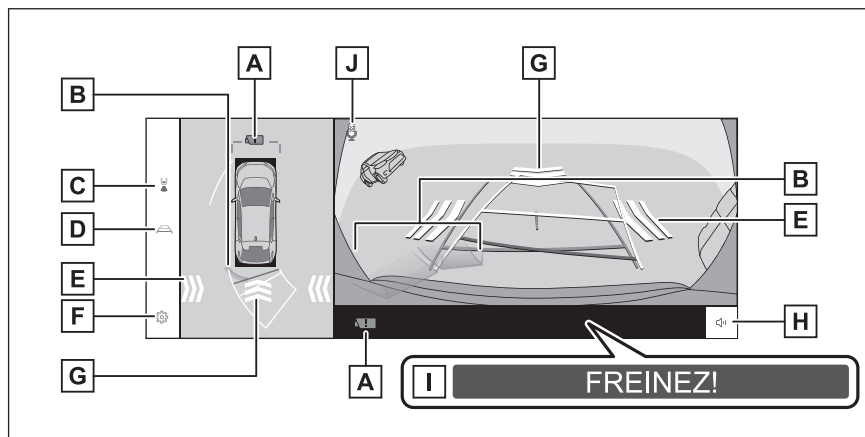

A Icône de détection de saleté sur la caméra

Cette icône est affichée lorsqu'il est détecté que la caméra est sale.

B Système intuitif d'aide au stationnement

Affiche un témoin à l'écran et émet un signal sonore lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)

C Bouton de changement du mode d'affichage

Chaque appui sur ce bouton change le mode d'affichage.

D Bouton de sélection des lignes de guidage

Les lignes de guidage changent de mode chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

E RCTA (Alerte de trafic transversal arrière) / RCD (Détection par la caméra arrière) / Alerte d'objets en mouvement

Un indicateur s'affiche à l'écran dans les situations suivantes.

- Lorsque le radar arrière détecte un obstacle ou un véhicule s'approchant par l'arrière
- Si la caméra arrière détecte un piéton derrière le véhicule (pour plus de détails sur la RCTA [Alerte de trafic transversal arrière] / RCD [Détection par la caméra arrière], voir le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".)
- Si la caméra arrière détecte un objet en mouvement

F Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de configurer certains paramètres, comme l'affichage automatique de la vue virage, la couleur de carrosserie du véhicule, la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement.

G RCD (Détection par la caméra arrière) / Alerte d'objets en mouvement

Si la caméra arrière détecte un piéton ou un objet en mouvement derrière le véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la RCD [Détection par la caméra arrière], voir le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".)

H Bouton de mise au silence du système intuitif d'aide au stationnement / RCTA (Alerte de trafic transversal arrière) / RCD (Détection par la caméra arrière)

Permet de mettre au silence le signal sonore du système intuitif d'aide au stationnement / RCTA (Alerte de trafic transversal arrière) / RCD (Détection par la caméra arrière).

I Freinage d'aide au stationnement PKSB (Parking Support Brake)

En cas de collisions potentielle avec un obstacle détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour tout complément d'information sur le PKSB (Freinage d'aide au stationnement), consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".)

J Icône de reconnaissance vocale

Cette icône s'affiche lorsque l'Assistant Intelligent est en marche.

**INFORMATION**

- Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, l'alerte d'objet en mouvement se déclenche lorsqu'un tel mouvement est détecté.

- La vue panoramique est affichée
- Le véhicule roule à moins de 15 km/h (9 mph)

Pour plus de détails sur les risques pour le système de ne pas fonctionner normalement, ou de se déclencher à tort, consultez les paragraphes "Situations dans lesquelles le système peut ne pas fonctionner correctement", et "Situations dans lesquelles le système peut se déclencher intempestivement" de la section dédiée au système RCD dans le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

- Un appui sur le bouton de caméra lorsque la position de sélection est sur "R" vous permet de passer en vue panoramique/vue avant élargie.
- La position indiquée par le système intuitif d'aide au stationnement pourrait ne pas correspondre avec la position de l'obstacle indiquée sur l'image de la caméra.

⚠ AVERTISSEMENT

- Il peut arriver que les lignes de guidage affichées à l'écran changent de position sous l'effet de certains facteurs, notamment le nombre de passagers, la capacité de chargement, et le dénivelé du sol. Veuillez à toujours surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant que vous conduisez.
- Les affichages du système intuitif d'aide au stationnement, du RCTA, du RCD et de l'avertissement d'objet en mouvement se superposent à l'image de la caméra. Il peut donc être difficile de les voir en fonction de la luminosité de l'environnement et des couleurs.

— Liens connexes —

Modification du mode d'affichage des lignes de guidage(P. 228)


Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique(P. 238)

Modification du mode d'affichage des lignes de guidage

Le mode d'affichage des lignes de guidage change chaque fois que vous touchez le bouton de sélection des lignes de guidage.

■ Mode des lignes de trajectoire estimée

Ce mode affiche les lignes de trajectoire estimée qui se déplacent en fonction des mouvements du volant de direction.

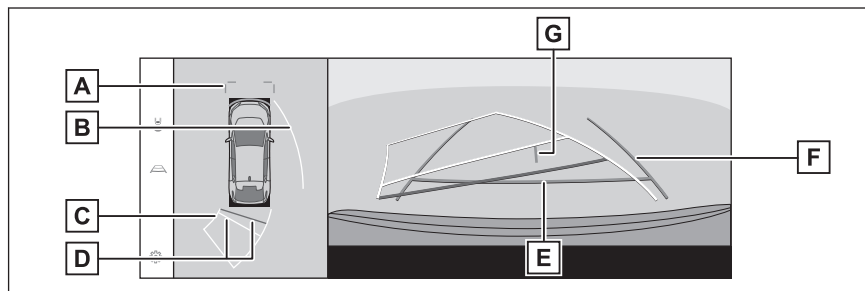

- A** Lignes de guidage avant en distance
Apparaissent à environ 3 ft. (1 m) (bleues) à l'avant du véhicule.
- B** Lignes de trajectoire latérale estimée
Affiche les lignes de trajectoire estimée (jaune) par rapport à la position du volant de direction.
- C** Lignes de trajectoire de recul estimée
Affiche les lignes de trajectoire estimée (jaune) par rapport à la position du volant de direction.
- D** Lignes de guidage arrière en distance
Affiche la distance derrière le véhicule.
 - Les lignes de guidage en distance sont corrélées aux lignes de trajectoire estimée.
 - Apparaissent à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouges) et 1 m (3 ft.) (jaunes) du centre du bord extérieur du pare-chocs arrière.
- E** Ligne de guidage arrière en distance
Apparaît à environ 1,5 ft. (0,5 m) (bleue) du bord extérieur du pare-chocs arrière.

F Lignes de guidage en largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule en ligne droite.


- L'écartement de ces lignes est supérieur à la largeur réelle du véhicule.
- Les lignes de guidage se superposent aux lignes de trajectoire estimée lorsque le véhicule est droit.

G Ligne de guidage centrale du véhicule

Indique le centre des lignes de guidage en largeur du véhicule.

■ Mode lignes de guidage d'aide au stationnement

Ce mode affiche les points de mouvement du volant de direction (lignes de guidage d'aide au stationnement). Nous recommandons ce mode à ceux qui ont une bonne perception du véhicule et peuvent le garer sans l'aide des lignes de trajectoire estimée.

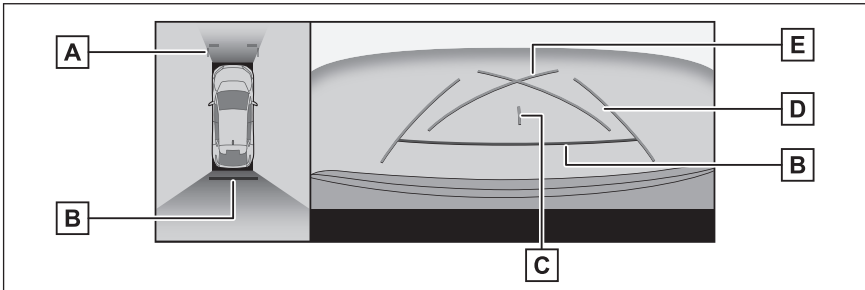**A** Lignes de guidage avant en distance

Apparaissent à environ 3 ft. (1 m) (bleues) à l'avant du véhicule.

B Lignes de guidage arrière en distance

Affiche la distance derrière le véhicule.

- Apparaît à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre du bord extérieur du pare-chocs arrière.

C Ligne de guidage centrale du véhicule

Indique le centre des lignes de guidage en largeur du véhicule.

D Lignes de guidage en largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule en ligne droite.

- L'écartement de ces lignes est supérieur à la largeur réelle du véhicule.


E Lignes de guidage d'aide au stationnement

Affiche les lignes de guidage du plus petit virage possible derrière le véhicule.

- Utilisez comme guide la position de manœuvre du volant de direction lors du stationnement.

■ Mode des lignes de guidage en distance

Ce mode affiche uniquement les lignes de guidage en distance. Nous le recommandons pour ceux qui n'ont pas besoin des lignes de guidage.

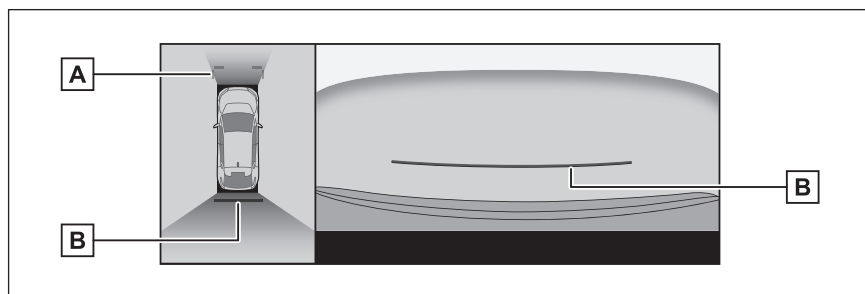

A Lignes de guidage avant en distance

Apparaissent à environ 3 ft. (1 m) (bleues) à l'avant du véhicule.

B Lignes de guidage arrière en distance


Affiche la distance derrière le véhicule.

- Apparaît à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre du bord extérieur du pare-chocs arrière.

■ Mode ligne de trajectoire centrale estimée

Ce mode affiche les lignes de trajectoire estimée et une ligne de guidage centrale du véhicule qui se déplacent en fonction des mouvements du volant de direction.

Utilisez ce mode lorsque le centre du pare-chocs arrière approche d'un panneau de signalisation ou d'un poteau.

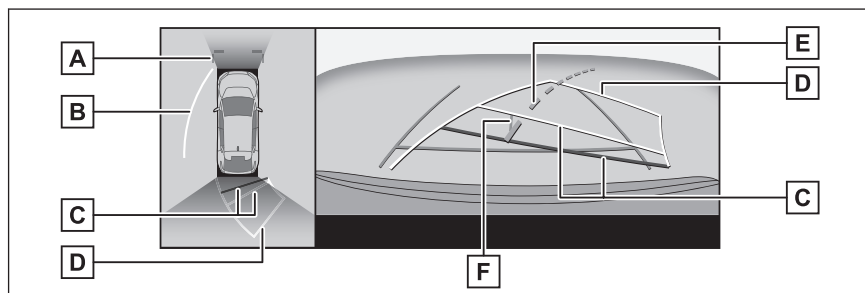

A Lignes de guidage avant en distance

Apparaissent à environ 3 ft. (1 m) (bleues) à l'avant du véhicule.

B Lignes de trajectoire latérale estimée

Affiche les lignes de trajectoire estimée (jaune) par rapport à la position du volant de direction.

C Lignes de guidage arrière en distance

Affiche la distance derrière le véhicule.

- Les lignes de guidage en distance sont corrélées aux lignes de trajectoire estimée.
- Apparaissent à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouges) et 1 m (3 ft.) (jaunes) du centre du bord extérieur du pare-chocs arrière.

D Lignes de trajectoire de recul estimée

Affiche les lignes de trajectoire estimée (jaune) par rapport à la position du volant de direction.

E Ligne de trajectoire centrale estimée

Affiche la ligne de guidage centrale du véhicule (verte) par rapport à la position du volant de direction.

F Ligne de guidage centrale du véhicule

Matérialise l'axe central des lignes de guidage en largeur du véhicule.

INFORMATION

Les lignes de guidage n'apparaissent pas si le hayon n'est pas fermé. Si le hayon est fermé mais que les lignes de guidage n'apparaissent toujours pas, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.

AVERTISSEMENT


L'écartement des lignes de guidage arrière en largeur du véhicule est supérieur à la largeur réelle du véhicule. Veuillez toujours à regarder en arrière et les alentours du véhicule lorsque vous reculez.

Stationnement à l'aide du mode des lignes de trajectoire estimée

- 1 Mettez le sélecteur de vitesses sur "R".
- 2 Tournez le volant de direction en faisant en sorte que les lignes de trajectoire estimée se trouvent à l'intérieur de la place de stationnement, puis reculez lentement.


A Place de stationnement

B Lignes de trajectoire estimée

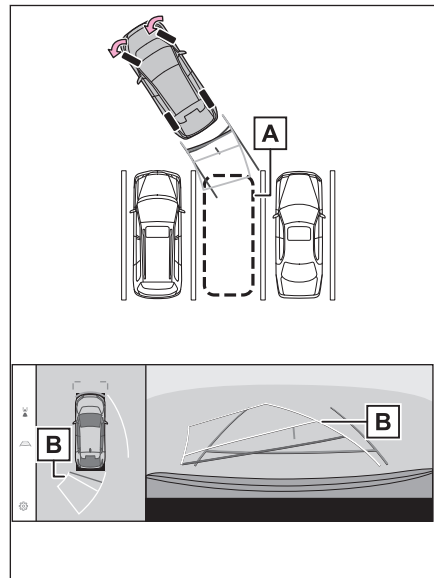

- 3 Lorsque l'arrière du véhicule est entré dans la place de stationnement, tournez le volant de direction de telle sorte que les lignes de guidage en largeur se trouvent à l'intérieur des délimitations gauche et droite de la place de stationnement.

A Lignes de guidage en largeur du véhicule

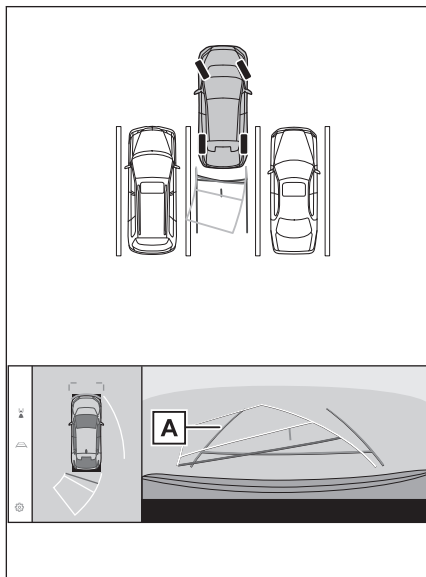


- 4 Dès lors que les lignes de guidage en largeur du véhicule sont parallèles aux délimitations de la place de stationnement, redressez le volant de direction et reculez lentement jusqu'à faire entrer le véhicule entièrement dans la place de stationnement.
- 5 Arrêtez le véhicule à l'endroit voulu pour achever votre manœuvre de stationnement.

Stationnement en mode lignes de guidage d'aide au stationnement

- 1 Mettez le sélecteur de vitesses sur "R".

- 2 Reculez jusqu'à ce que les lignes de guidage d'aide au stationnement soient alignées avec la délimitation gauche de la place de stationnement.


- A Lignes de guidage d'aide au stationnement
B Délimitation de la place de stationnement

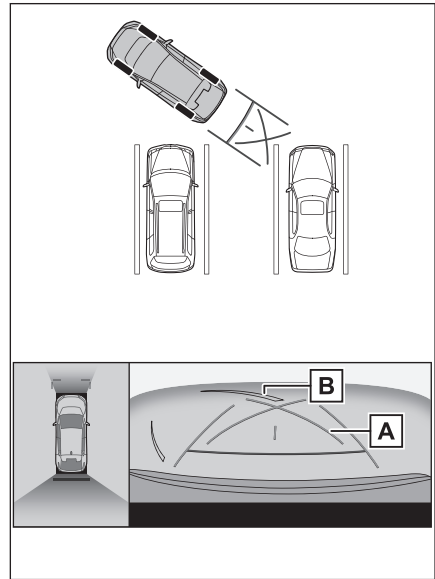

- 3 Tournez le volant de direction complètement à droite, puis reculez doucement.
- 4 Dès lors que le véhicule est parallèle à la place de stationnement, redressez le volant de direction et reculez lentement jusqu'à faire entrer le véhicule entièrement dans la place de stationnement.
- 5 Arrêtez le véhicule à l'endroit voulu pour achever votre manœuvre de stationnement.

Écran lorsque les rétroviseurs extérieurs sont repliés

Lorsque les rétroviseurs extérieurs sont escamotés, l'image affichée est celle des caméras latérales plutôt que la vue panoramique. Cette fonctionnalité peut vous aider à vous assurer de la sécurité tout autour du véhicule lorsque vous parquez dans un emplacement étroit.

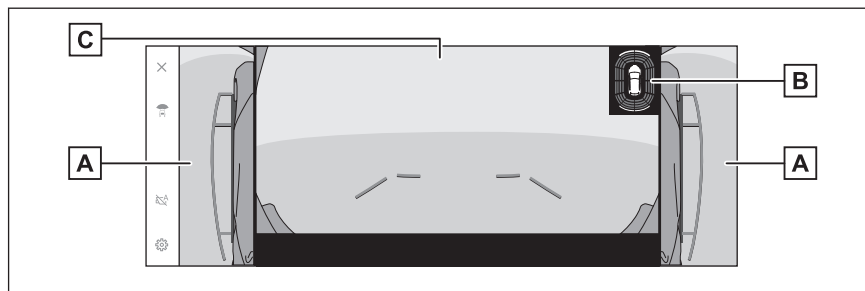

A Vues latérales

B Système intuitif d'aide au stationnement

Affiche un témoin à l'écran et émet un signal sonore lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)

C Vue avant, vue arrière, vue arrière élargie




INFORMATION

La position indiquée par le système intuitif d'aide au stationnement pourrait ne pas correspondre avec la position de l'obstacle indiquée sur l'image de la caméra.

Zoomer sur l'écran

Vous pouvez zoomer à l'écran si l'image affichée est trop petite ou difficile à distinguer.

Touchez la zone de la vue panoramique ou de la vue avant élargie sur laquelle vous souhaitez zoomer.

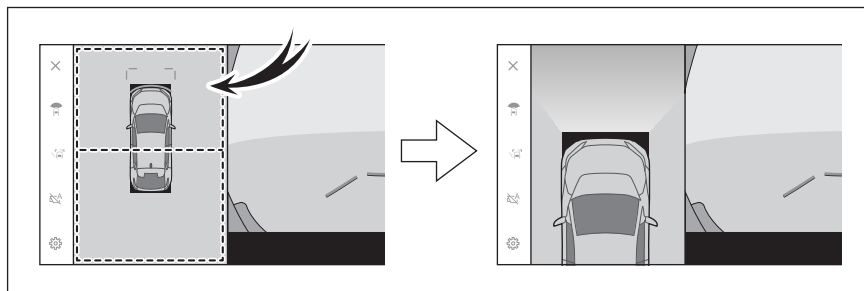


- Le système agrandit l'affichage de la zone sélectionnée.
- Vous pouvez agrandir l'affichage d'un ou deux emplacement à l'avant ou à l'arrière du véhicule en vue panoramique.
- Pour dézoomer, touchez à nouveau l'écran.

INFORMATION

- La fonction de zoom est disponible lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
 - Le véhicule se déplace à moins de 7 mph (12 km/h).
 - Le système intuitif d'aide au stationnement est actif.
- La fonction de zoom est automatiquement annulée dans l'une des situations suivantes:
 - Le véhicule se déplace à plus de 7 mph (12 km/h).
 - Le système intuitif d'aide au stationnement est désactivé.
- Les lignes de guidage ne s'affichent pas lors d'un zoom en vue panoramique.

Affichage de la vue sous le véhicule

Il est possible d'afficher une image composite des vues caméras captées antérieurement par rapport à l'emplacement actuel du véhicule pour permettre une meilleure compréhension de la situation sous le véhicule, de la position des roues, et ainsi de suite. Cette image est affichée en vue panoramique, en vue dégagement latéral ou en vue virage.

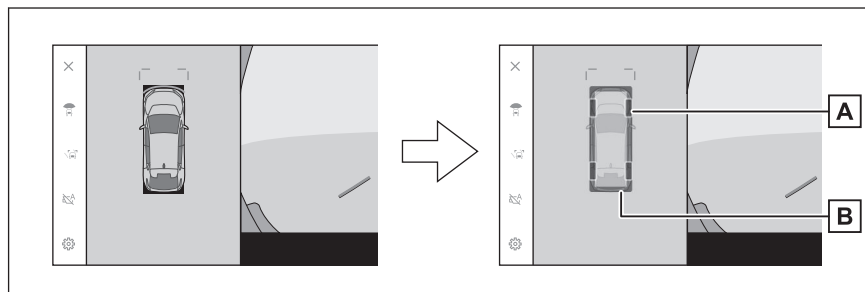

A Trajectoires des pneus

Matérialise les guides de position des roues asservis au volant de direction.

B Ligne de guidage du véhicule

Matérialise l'extérieur du véhicule.

INFORMATION

- L'image en transparence au travers du plancher est affichée lorsque l'option est active dans l'écran de personnalisation et lorsque le véhicule avance ou recule.
- La vue sous le véhicule n'apparaît pas dans les cas suivants:
 - Le véhicule se déplace à plus de 7 mph (12 km/h).
 - Le véhicule est arrêté depuis un certain temps.
 - Si le véhicule ne se déplace pas sur une certaine distance après démarrage.
 - Les rétroviseurs sont repliés.
 - L'ABS est actif.
 - Le système ne fonctionne pas correctement.
- Le système peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes:
 - Routes enneigées
 - Présence d'ombres dues aux éclairages et autres
 - Présence de saleté ou d'un corps étranger sur l'objectif de la caméra
 - Eau (rivière, mer, etc.)
 - Pose d'un équipement supplémentaire
 - Présence d'un obstacle devant la caméra
 - Pneus remplacés
 - Hayon ouvert, la caméra n'étant plus dans la position correcte
 - Chaussée glissante ou patinage des roues
 - Véhicule en pente.

- Étant donné que la vue affichée a été filmée auparavant, il se peut que cette vue diffère de la situation réelle dans les cas suivants:
 - Un obstacle apparaît ou se déplace après l'enregistrement de la vue.
 - Le sable ou la neige s'affaisse et se déplace après l'enregistrement de la vue.
 - De la boue ou des flaques d'eau se trouvent dans le champ de vision.
 - Le véhicule glisse.
- Une partie ou la totalité de la vue sous le véhicule peut apparaître noire dans les cas suivants:
 - Le véhicule commence à se déplacer avant que la vue ait été enregistrée.
 - Le volant de direction est tourné au-delà d'un certain angle.
 - Le véhicule est arrêté depuis un certain temps.

AVERTISSEMENT

- Les lignes de guidage des pneus et du véhicule peuvent ne pas s'aligner correctement avec la position réelle du véhicule en raison du nombre de passagers, de la charge du véhicule, de la pente de la route, de l'état de la chaussée, de la luminosité de l'environnement, des équipements en option, du remplacement des pneus et d'autres facteurs. Veillez toujours à regarder les alentours du véhicule lorsque vous conduisez.
- L'image affichée est celle captée antérieurement. Par conséquent, si des obstacles ou autres objets font mouvement après avoir été captés, il peut arriver que l'image en transparence au travers du plancher ne soit pas conforme à la situation réelle.


Liens connexes

Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique(P. 238)

Modification des paramètres du moniteur de vision panoramique

Vous pouvez modifier les paramètres qui concernent le moniteur de vision panoramique, par exemple l'affichage automatique de la vue en virage ou la couleur de la carrosserie.

1 Touchez [].

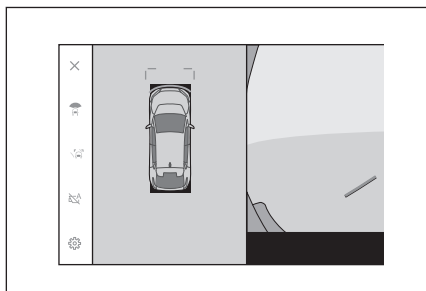

2 Sélectionnez l'option de votre choix.

● [Cornering View]

Activez ou désactivez l'affichage automatique de la vue en virage.

● [Vue sous le véhicule]

Activez ou désactivez l'affichage de la vue sous le véhicule. Si vous choisissez d'activer ce paramètre et déplacez le véhicule vers l'avant ou l'arrière, une vue recomposée d'images prises préalablement par la caméra s'affiche à partir de la position actuelle du véhicule. Cela peut vous aider à savoir ce qu'il se passe sous le véhicule, connaître la position des pneus avant, etc. Cette vue est disponible en vue panoramique, vue du dégagement latéral ou vue en virage.

● [Affichage 3D de SUBARU Park Assist]

Affichez ou masquez l'écran 3D du système intuitif d'aide au stationnement.

● [Distance pour SUBARU Park Assist]

Permet de modifier la distance à laquelle le système intuitif d'aide au stationnement est capable de détecter des obstacles.

● [Couleur de la carrosserie du véhicule]


Vous pouvez changer la couleur de la carrosserie du véhicule représenté à l'écran. (→ P.239)

● [Alerte objet en mouvement]

Activez/désactivez les indications de l'alerte d'objet en mouvement.

● [Avertissements quand mode /d'affichage auto activé]

Activez/désactivez les indications de l'alerte d'objet en mouvement lorsque le mode d'affichage automatique est actif.

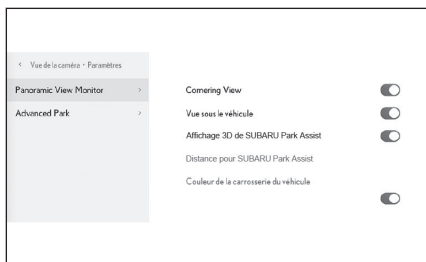

INFORMATION

Pour des impératifs de sécurité, vous ne pouvez pas afficher l'écran des personnalisations pendant la marche du véhicule.

Liens connexes

Changement de couleur de la carrosserie(P. 239)

Modification de la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement(P. 239)

Changement de couleur de la carrosserie

Changez la couleur de carrosserie du véhicule affiché à l'écran.

- 1 Touchez [Couleur de la carrosserie du véhicule].
- 2 Sélectionnez la couleur de votre choix.
- 3 Touchez [OK].

Modification de la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement

Permet de modifier la distance à laquelle le système intuitif d'aide au stationnement est capable de détecter des obstacles.

- 1 Touchez [Distance pour SUBARU Park Assist].
- 2 Sélectionnez la distance à partir de laquelle vous souhaitez que les objets soient détectés.



Précaution à connaître concernant le moniteur de vision panoramique

Veillez à toujours surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant la conduite. À défaut, une collision avec un autre véhicule ou un accident imprévisible risque de survenir. Respectez les précautions énoncées ci-après lorsque vous utilisez le moniteur de vision panoramique.

AVERTISSEMENT

- Ne comptez jamais uniquement sur le moniteur de vision panoramique. Comme avec n'importe quel autre véhicule, veillez toujours à regarder en arrière et les alentours du véhicule lorsque vous conduisez. Veillez tout particulièrement à ne pas heurter les véhicules garés à proximité ou d'autres objets.
- Veillez à toujours surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant que vous conduisez.
- Ne jamais circuler avec le véhicule en regardant uniquement l'écran. L'image affichée à l'écran est susceptible de ne pas rendre compte des conditions telles qu'elles sont en réalité. Par ailleurs, il existe une limite à la portée d'image que la caméra est capable de capter. Ne jamais tourner ni reculer en regardant uniquement l'écran. En effet, vous risqueriez de provoquer une collision avec un autre véhicule ou un accident imprévisible. Veillez à surveiller visuellement tout ce qui entoure le véhicule et à en utiliser les rétroviseurs, intérieur et extérieurs.
- Il peut arriver que les lignes de guidage affichées à l'écran changent de position sous l'effet de certains facteurs, notamment le nombre de passagers, la capacité de chargement, et le dénivelé du sol. Veillez à toujours surveiller visuellement derrière et tout autour de vous pendant que vous conduisez.
- N'utilisez pas le moniteur de vision panoramique dans les cas suivants:
 - Sur chaussée verglacée ou glissante, ou enneigée
 - Lorsque vous utilisez des chaînes à neige ou une roue de secours
 - Lorsque la ou les portes avant ou le hayon ne sont pas complètement fermées
 - Sur une route non plane, comme en colline
 - Si les pneus montés sont d'autres dimensions que celles préconisées par SUBARU
 - Si la suspension a été modifiée
 - Si un accessoire qui n'est pas d'origine SUBARU est monté sur la partie affichée à l'écran
- Par temps froid, il peut arriver que l'écran soit plus sombre ou que l'image soit plus floue. Il peut arriver que l'image affichée à l'écran soit déformée lorsque le véhicule est en mouvement, ou qu'elle soit illisible. Veillez donc toujours à contrôler par vous-même les alentours du véhicule lorsque vous conduisez.
- Si vous remplacez vos pneus, la position des lignes de guidage à l'écran peut être incorrecte.

NOTE

- La vue traversante, la vue mobile, la vue panoramique, la vue du dégagement latéral et la vue en virage sont une reconstitution d'images prises par la caméra, la caméra arrière et les caméras latérales. Comme il existe une limite de portée et de contenu


NOTE

affichable, assurez-vous de bien comprendre les caractéristiques du moniteur de vision panoramique avant de l'utiliser.

- Les quatre angles de la vue traversante, la vue mobile, la vue panoramique, la vue du dégagement latéral et la vue en virage résultent du traitement par reconstitution des images prises par les caméras. La qualité d'image peut donc se dégrader. Ceci ne constitue aucunement un défaut.
- Selon les conditions de lumière ambiante autour de chaque caméra, il peut arriver que des taches claires ou sombres apparaissent en vue traversante, en vue mobile, en vue panoramique, en vue dégagement latéral et en vue virage.
- La vue traversante, la vue mobile, la vue panoramique, la vue dégagement latéral et la vue virage ne peuvent pas afficher plus haut que la position de montage et plus loin que la portée de captation d'image de chaque caméra.
- Il existe des angles morts autour du véhicule et, à ce titre, certaines zones n'apparaissent pas à l'écran du moniteur de vision panoramique.
- Les objets en trois dimensions affichés en vue avant élargie, en vue arrière, en vue arrière élargie ou en vue latérale peuvent ne pas être apparaître dans la vue traversante, la vue mobile, la vue panoramique, la vue du dégagement latéral et la vue en virage.
- Les personnes et obstacles en trois dimensions peuvent apparaître différemment lorsqu'ils sont affichés sur l'écran du moniteur de vision panoramique. (Les objets affichés peuvent sembler être tombés, disparaître près des zones de traitement d'image, apparaître comme sortant des zones de traitement, ou apparaître à une distance différente de la distance réelle.)
- Lorsqu'un ouvrant est ouvert, notamment le hayon équipé de la caméra arrière, ou les portes avant équipées des rétroviseurs extérieurs dans lesquels sont intégrées les caméras latérales, les images ne s'affichent pas correctement au moniteur de vision panoramique.
- L'icône du véhicule affichée dans la vue traversante, la vue mobile, la vue panoramique, la vue du dégagement latéral et la vue en virage est une image générée par ordinateur. La couleur, la forme et la taille peuvent donc différer de celles du véhicule réel. Par conséquent, les objets en trois dimensions proches peuvent sembler toucher le véhicule, et les distances réelles à ces objets peuvent différer de celles affichées.
- La caméra peut ne pas fonctionner correctement et l'image peut s'afficher à l'écran de la manière suivante:
 - Lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R", une partie ou la totalité de l'écran peut apparaître en noir.
 - Lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R", l'écran peut ne pas basculer sur l'image de la caméra.
 - Les lignes de guidage ne sont pas affichées sur l'image de la caméra; les symboles d'avertissement et les avis de prudence sont affichés.

Zone affichée à l'écran


Il existe des angles morts autour du véhicule et, à ce titre, certaines zones n'apparaissent pas à l'écran. Même s'il semble à l'écran qu'il n'y ait rien autour du véhicule, des obstacles peuvent être présents sur la route et vous pourriez entrer en collision avec eux. Veuillez toujours à contrôler par vous-même les alentours du véhicule.

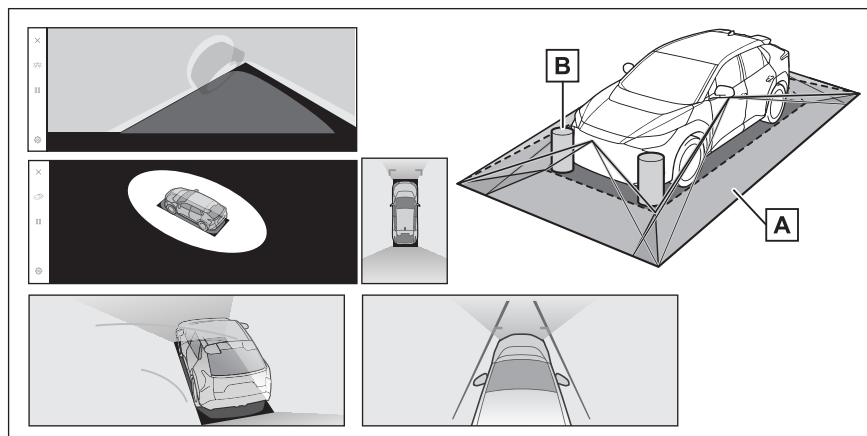

A Zone affichée à l'écran

B Objets non affichés à l'écran

Les obstacles situés dans les parties en noir ne sont pas affichés à l'écran.

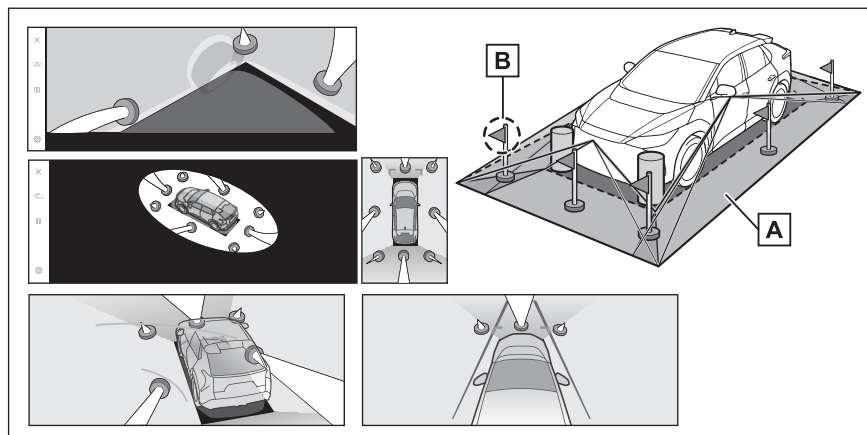

A Zone affichée à l'écran

B Parties d'objets non affichées à l'écran


Les parties plus hautes que la route n'apparaissent pas à l'écran.



INFORMATION

- Les parties noires autour de l'icône du véhicule ne sont pas affichées par la caméra. Vérifiez ces zones par vous-même.
- Du fait que les images obtenues à partir de quatre caméras sont traitées et affichées sur une chaussée plane, la vue traversante, la vue mobile, la vue panoramique (y compris l'affichage zoomé), la vue du dégagement latéral et la vue en virage peuvent avoir certaines particularités:
 - Les objets peuvent sembler écrasés; plus fins ou plus gros qu'ils ne le sont.
 - Un objet situé plus haut que la chaussée peut sembler plus éloigné qu'il ne l'est en réalité ou ne pas apparaître du tout.

- Des objets de grande taille peuvent sembler “sortir” des zones non affichées à l'écran.
- Des variations de la luminosité peuvent apparaître pour chaque caméra en raison des conditions d'éclairage.
- L'image affichée pourrait ne pas être alignée en raison de l'inclinaison de la carrosserie du véhicule ou de la variation de la hauteur du véhicule due au nombre de passagers, à la charge, etc.
- Si les portes ne sont pas complètement fermées, l'image et les lignes de guidage peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Il peut arriver que la position relative de la chaussée et des obstacles avec la silhouette du véhicule affichée en vue traversante, en vue mobile, en vue panoramique (y compris zoomée), en vue dégagement latéral et en vue virage soit différente par rapport aux positions telles qu'elles sont en réalité.
- La lumière d'une plaque d'immatriculation rétroéclairée peut apparaître sur l'écran.
- Les images correspondant aux parties repérées dans la figure par un [○] étant composites, il peut arriver que certaines parties soient difficiles à distinguer.

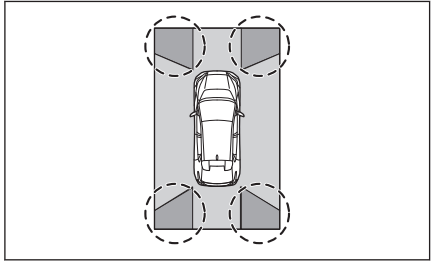


■ Vue avant élargie

A Zone affichée à l'écran

B Objets non affichés à l'écran

Les zones proches des deux angles des pare-chocs ne sont pas affichées à l'écran.

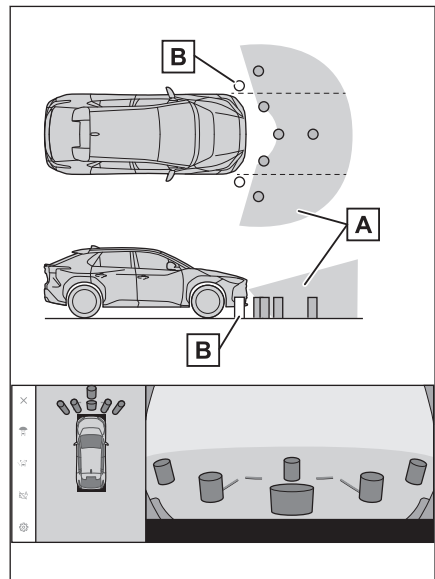


INFORMATION

- La zone couverte par la caméra est limitée. Les obstacles près des angles du pare-chocs et sous ce dernier restent invisibles à l'écran.
- La perception en profondeur de l'image affichée à l'écran est faussée par rapport à la distance réelle.
- La caméra utilisée pour la vue avant élargie étant dotée d'une optique spéciale, la perception en profondeur de l'image affichée à l'écran est faussée par rapport à la distance réelle.

■ Vues latérales (lorsque les rétroviseurs sont repliés)

A Zone affichée à l'écran

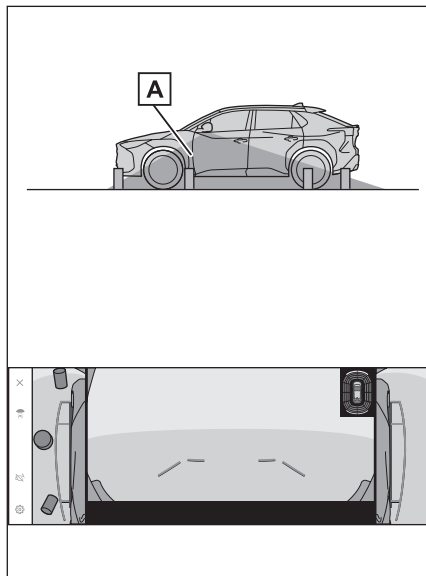


INFORMATION

- La portée qui s'affiche à l'écran peut être différente en raison de l'état du véhicule et de la chaussée.
- La zone couverte par la caméra est limitée. Les objets proches du pare-chocs côté passager et sous ce dernier ne peuvent pas être affichés à l'écran.
- La distance apparente à l'image de l'écran diffère de la distance réelle.
- La perception de profondeur sur l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle en raison des caractéristiques de l'objectif des caméras de vision latérale.

■ Vue arrière

- A** Zone affichée à l'écran
B Objets non affichés à l'écran


Les zones proches des deux angles des pare-chocs ne sont pas affichées à l'écran.

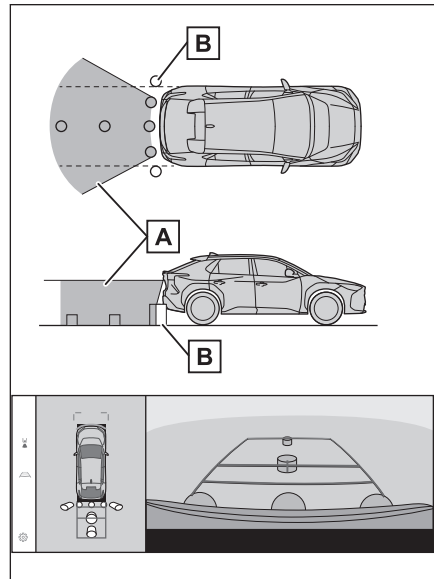

■ Vue arrière élargie

- A** Zone affichée à l'écran
B Objets non affichés à l'écran

Les zones proches des deux angles des pare-chocs ne sont pas affichées à l'écran.

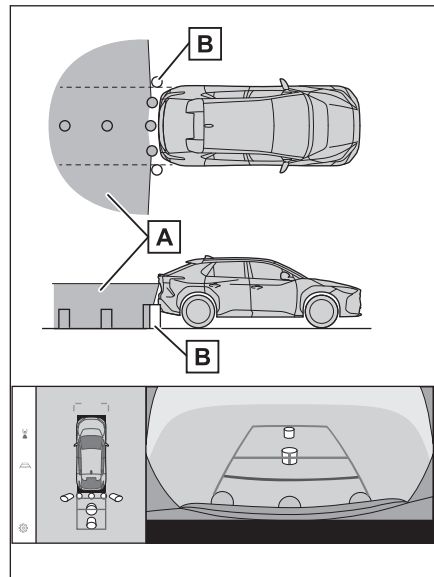

□ INFORMATION


- La portée qui s'affiche à l'écran peut être différente en raison de l'état du véhicule et de la chaussée.

- La zone couverte par la caméra est limitée. Les obstacles près des angles du pare-chocs et sous ce dernier restent invisibles à l'écran.
- La perception en profondeur de l'image affichée à l'écran est faussée par rapport à la distance réelle.
- La caméra utilisée pour la vue arrière et la vue arrière élargie étant dotée d'une optique spéciale, la perception en profondeur de l'image affichée à l'écran est faussée par rapport à la distance réelle.
- Il peut arriver que les obstacles situés en hauteur par rapport à la caméra arrière n'apparaissent pas à l'écran.


Position de la caméra

Les caméras du moniteur de vision panoramique sont situées aux emplacements indiqués dans les figures.


■ Caméra avant

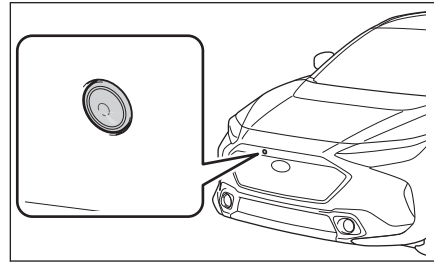

■ Caméras latérales

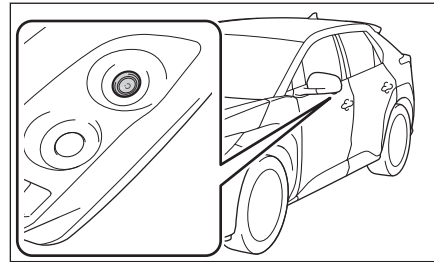

■ Caméra arrière

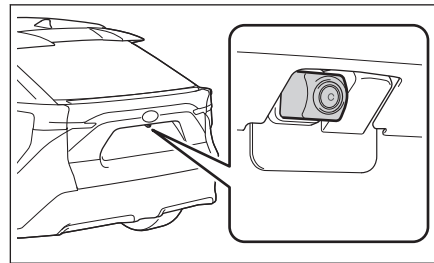

Nettoyage de la caméra

Si des saletés ou des corps étrangers, tels que des gouttes d'eau, de la neige ou de la boue, ont sali la caméra, vous ne pourrez pas voir l'image clairement. Dans ce cas, rincez la caméra à grande eau, puis essuyez-en l'objectif avec un chiffon doux et humide.

NOTE

- Le moniteur de vision panoramique pourrait dysfonctionner. Prenez note des points suivants:
 - Ne pas faire subir un choc violent à la caméra ni forcer dessus. En effet, vous risqueriez de changer de position la caméra et modifier son angle de montage.
 - La caméra est étanche. Il ne faut pas la démonter, la mettre en pièces ou la modifier.

NOTE

- Pour nettoyer l'objectif de la caméra, rincez la caméra à grande eau, puis essuyez l'objectif avec un chiffon doux et humide. Si vous frottez l'objectif de la caméra trop fort, vous risquez de le rayer et de ne plus pouvoir voir clairement les images.
- Le boîtier de caméra est en résine. Ne pas laisser adhérer à la caméra un solvant organique, un produit lustrant, un produit lave-vitres ou un traitement pour vitres. Si cela se produit, essuyez immédiatement.
- Ne versez pas d'eau chaude sur le véhicule par temps froid et, de manière générale, évitez tout choc thermique.
- Si vous lavez le véhicule avec un nettoyeur haute pression, ne dirigez pas la buse directement vers la caméra ou la zone de la caméra. Une projection d'eau sous haute pression pourrait entraîner un dysfonctionnement de la caméra.
- Tout choc avec la caméra pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si cela arrive, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU dans les plus brefs délais.

■ Nettoyage de la caméra arrière au liquide de lave-glace

Il est possible de nettoyer la saleté sur l'objectif de la caméra arrière en utilisant le lave-glace prévu à cet effet. Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" pour tout complément d'information.


- Lors du nettoyage de la caméra, le liquide de lave-glace pourrait rendre l'image difficile à voir. Lorsque vous reculez, veillez à surveiller visuellement tout autour du véhicule, tant en vision directe qu'avec les rétroviseurs, avant d'entamer la manœuvre.
- Si du liquide de lave-glace reste sur la surface de l'objectif de la caméra après le nettoyage, l'image peut être difficile à voir la nuit en raison de la hauteur ou de l'inclinaison des projecteurs du véhicule situé derrière.
- Le nettoyage pourrait ne pas éliminer toutes les saletés. Dans ce cas, rincez la caméra à grande eau, puis essuyez-en l'objectif avec un chiffon doux et humidifié avec de l'eau.
- Le liquide lave-glace est pulvérisé sur la surface de l'objectif de la caméra. Par conséquent, ce liquide ne peut éliminer la glace, la neige et autres saletés autour de la caméra.

NOTE

Ne soumettez la buse de lavage à aucun coup ni choc violent, au risque de modifier sa position et son angle d'installation.

Éclairages d'aide au stationnement

L'emplacement des éclairages d'aide au stationnement du moniteur de vision panoramique est indiqué sur la figure.

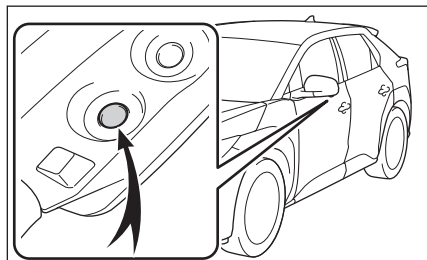

⚠ NOTE


- Pour que le moniteur de vision panoramique fonctionne correctement, veillez à respecter les précautions suivantes:
 - N'exercez pas de force excessive sur une lumière et ne la soumettez à aucun choc violent au risque de modifier sa position et son angle d'installation.
 - Ne retirez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas les lumières car elles sont étanches.
 - Pour nettoyer les lumières, lavez-les à grande d'eau, puis essuyez-les avec un chiffon doux et humide.
 - N'utilisez pas de solvants organiques, de cires, de solvants déshuileurs, de revêtements pour verre, etc. sur les lentilles des lumières car elles sont en résine. En cas d'application par erreur, essuyez immédiatement.
 - N'exposez pas les lumières à des changements brusques de température, par exemple en les arrosant d'eau chaude alors qu'il fait froid.
 - Lorsque vous lavez le véhicule avec un nettoyeur haute pression, ne pulvérisez pas l'eau directement sur les lumières ni leur pourtour. L'eau sous haute pression pourrait endommager les lumières et les faire dysfonctionner.
- Tout choc violent sur une lumière pourrait l'endommager. Si cela arrive, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU dans les plus brefs délais.

Différences entre la route à l'écran et la route réelle

Les images composites du moniteur de vision panoramique et les lignes de guidage donnent une indication de la distance lorsque la chaussée n'est pas en dénivelé. Par conséquent, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidages à l'écran et les distances et écarts réels au sol.


■ Quand le sol derrière le véhicule est en forte pente montante

Les lignes de guidage de distance vont sembler plus proches du véhicule qu'elles ne le sont réellement. Ainsi, les obstacles situés en montée vont paraître plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il va y avoir une marge d'erreur entre les lignes de guidage et les distances et écarts réels au sol.

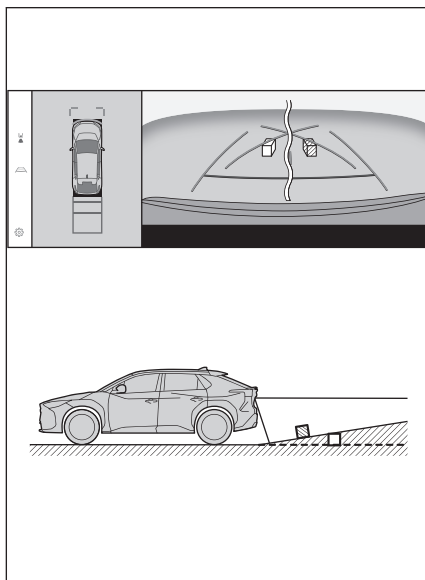

■ Quand le sol derrière le véhicule est en forte pente descendante


Les lignes de guidage en distance vont paraître plus éloignées du véhicule qu'elles ne le sont réellement. Ainsi, les obstacles situés en descente vont paraître plus proches qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il va y avoir une marge d'erreur entre les lignes de guidage et les distances et écarts réels au sol.

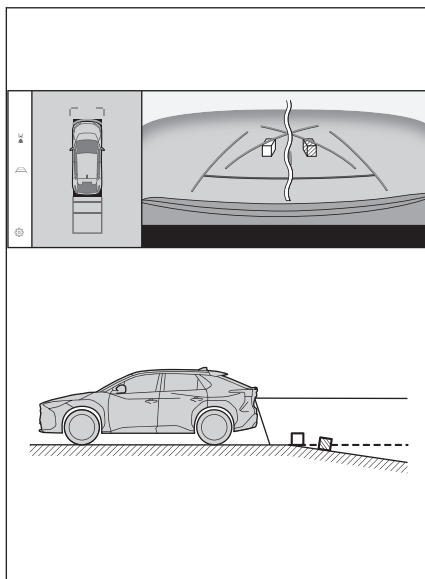

■ Quand le véhicule est affaissé sur un de ses essieux


Quand le véhicule est affaissé sur un de ses essieux du fait du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage à l'écran et les distances et écarts réels au sol.

A Marge d'erreur

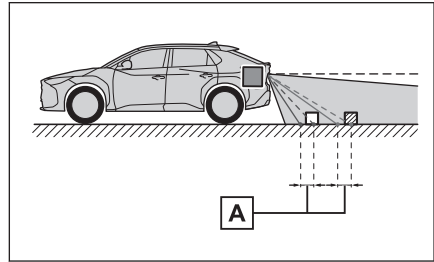

■ Ligne de trajectoire centrale estimée

Sachant que les lignes de guidage sont affichées à une hauteur proche du pare-chocs arrière, il peut arriver à l'occasion qu'elles paraissent décentrées.

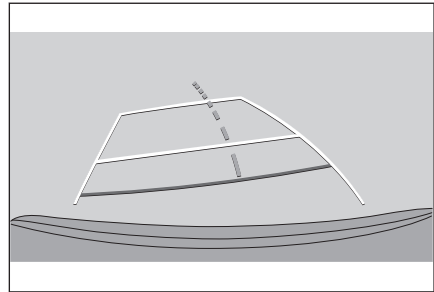

Différences entre les objets 3D à l'écran et réels




Du fait que les lignes de guidage à l'écran sont affichées sur une route plane, il n'est pas possible de déterminer la position d'objets en trois dimensions. À l'approche d'un objet en trois dimensions saillant (plateau d'un camion, par exemple), veuillez à ce qui suit.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque l'affichage du système intuitif d'aide au stationnement est rouge, veuillez à contrôler par vous-même la situation avant de continuer à déplacer le véhicule. Vous risquez d'entrer en collision avec un autre véhicule ou d'avoir un accident.

■ Affichage de la vue panoramique (y compris l'affichage zoomé)


À l'écran, il peut sembler que le dégagement est suffisant entre le pare-chocs de votre véhicule et un autre véhicule ou tout autre obstacle, et une collision entre les deux ne paraît pas possible. Pourtant, les lignes de trajectoire sont en superposition du véhicule, si bien que le risque de collision entre lui et l'obstacle est bien réel. Veuillez à surveiller visuellement tout ce qui vous entoure.

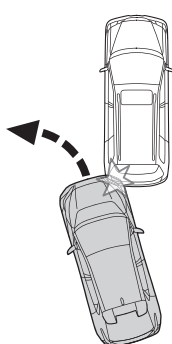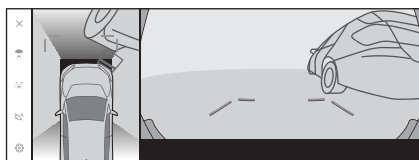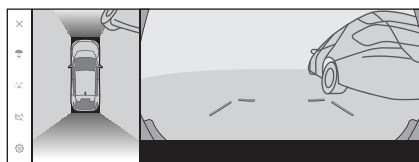

■ Lignes de trajectoire estimée


- À l'écran, il semble que le pare-chocs du véhicule se trouve en dehors des lignes de trajectoire estimée. Il ne semble pas que le véhicule aille entrer en collision avec un objet ou un autre véhicule. Cependant, le véhicule se trouve au-dessus des lignes de trajectoire et peut donc, par conséquent, entrer en collision avec l'objet ou le véhicule. Veillez à contrôler par vous-même les alentours du véhicule.

A Lignes de trajectoire estimée

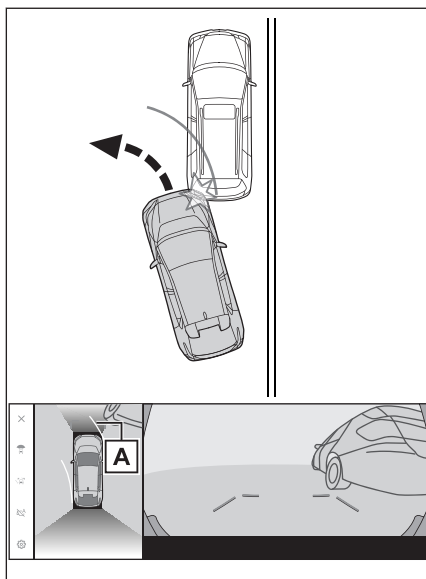


- Les objets en trois dimensions situés en hauteur (tels que le surplomb d'un mur ou plateau de chargement d'un camion) peuvent ne pas apparaître à l'écran. Veuillez à contrôler par vous-même les alentours du véhicule.

A Surplomb d'un mur

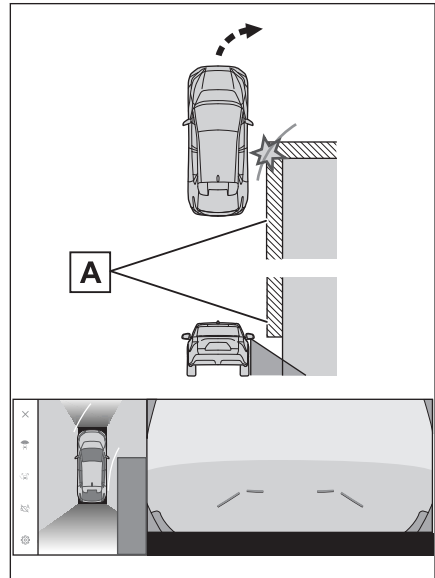


- À l'écran, il peut sembler que le plateau d'un camion se trouve en dehors des lignes de trajectoire estimée et que le véhicule n'aille pas entrer en collision avec lui. Toutefois, le plateau d'un camion peut réellement se trouver sur les lignes de trajectoire estimée et, si vous reculez en suivant ces lignes, le véhicule entrera en collision avec le camion. Veuillez à contrôler par vous-même les alentours du véhicule.

A Lignes de trajectoire estimée

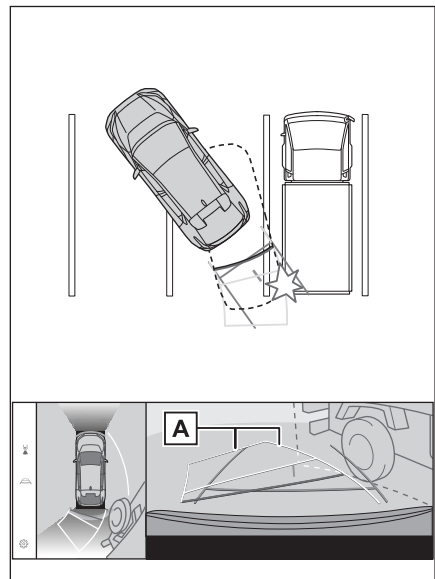


■ Lignes de guidage en distance

À l'écran, les lignes de guidage en distance montrent qu'un camion stationne au point **B**. Toutefois, en réalité, si vous reculez jusqu'au point **A**, vous allez entrer en collision avec le camion. À l'écran, il semble que le point **A** soit le plus proche, puis le **B** et le **C**. Pourtant, en réalité, **A** et **C** sont à la même distance, et **B** est plus éloigné que **A** et **C**. Veillez à contrôler par vous-même l'arrière du véhicule et ses alentours. La distance au point **D** est équivalente à 3 ft. (1 m).

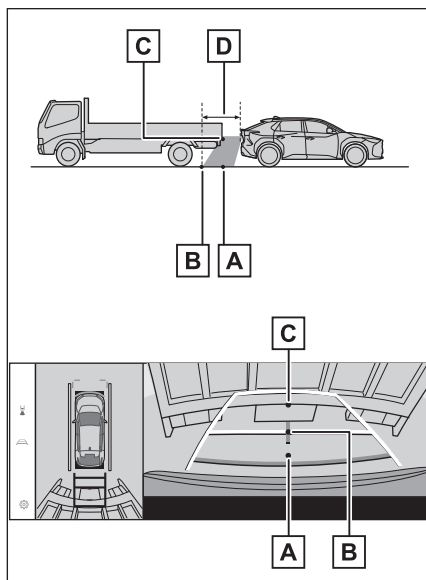


■ Porte-à-faux d'une poutre en diagonale

En vue panoramique, une poutre en diagonale peut sembler droite et hors de portée. En réalité, comme la partie supérieure de la poutre est en surplomb, le véhicule pourrait la heurter. Veillez à contrôler par vous-même l'arrière et les alentours du véhicule.

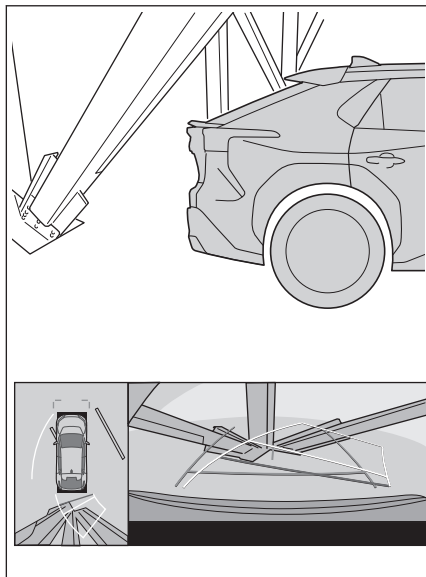

■ Fonction de grossissement

Contrairement à la vue panoramique normale, la fonction de grossissement de la vue panoramique permet de zoomer sur l'icône du véhicule. Les lignes blanches de la route, les murs et autres peuvent donc paraître courbes.

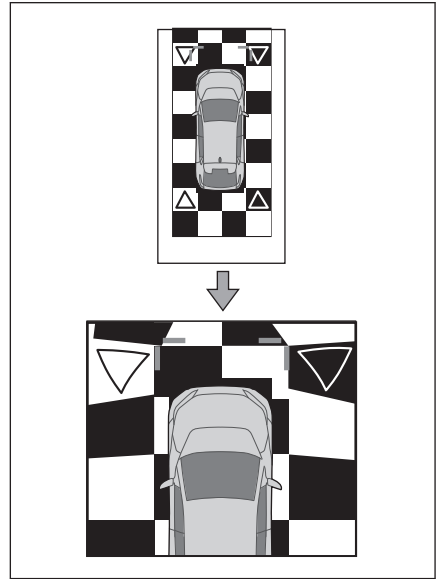

Si vous constatez un symptôme quelconque

Si vous remarquez ou êtes gêné par l'un des symptômes suivants, vérifiez à nouveau le problème en vous référant à la cause probable et à la solution.

Si la solution ne résout pas le symptôme, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.

Symptôme	Symptôme	Solution
L'image est difficile à distinguer	● Le véhicule est dans une zone mal éclairée ou c'est la nuit. ● La température autour de l'objectif est soit élevée, soit basse. ● La température extérieure est basse. ● Présence de gouttelettes d'eau sur la caméra. ● Le temps est à la pluie ou à l'humidité. ● Présence de boue, etc. collée à la caméra. ● La caméra est directement éclairée par la lumière du soleil ou de projecteurs. ● Le véhicule est situé sous des éclairages fluorescents, au sodium, au mercure, etc.	Contrôlez par vous-même les alentours du véhicule lorsque vous conduisez. Utilisez le moniteur de vision panoramique lorsque la caméra a été nettoyée ou que les conditions se sont améliorées. La procédure de réglage de la qualité d'image du moniteur de vision panoramique est identique à celle du réglage de l'écran multimédia. (→ P.56)
L'image est floue	L'optique de la caméra est sale ou couverte de gouttelettes d'eau, de neige ou de boue.	Rincez la caméra à grande eau, puis essuyez-en l'objectif avec un chiffon doux et humide. Nettoyez l'objectif de la caméra à l'aide du lave-glace spécifiquement prévu à cet effet. Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" pour tout complément d'information.
L'écran est désaligné	La caméra a subi un choc violent.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.
Les lignes de guidage sont sensiblement désalignées	La caméra n'est plus alignée en position.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.
	● Le véhicule est incliné (il est lourdement chargé, la pression des pneus est basse en raison d'une crevaillon, etc.). ● Le véhicule se trouve en pente.	Contrôlez par vous-même les alentours du véhicule lorsque vous conduisez.

Symptôme	Symptôme	Solution
Les lignes de trajectoire estimée se déplacent même si le volant de direction reste droit (les lignes de guidage en largeur du véhicule et les lignes de trajectoire estimée ne sont plus alignées).	Les signaux émis par le capteur de direction présentent un dysfonctionnement.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.
Les lignes de guidage ne sont pas affichées	Le hayon est ouvert.	Fermez le hayon. Si cela ne résout pas le symptôme, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire SUBARU.
Impossible d'élargir l'affichage de la vue panoramique. Impossible d'afficher la vue traversante/la vue mobile, la vue du dégagement latéral et la vue en virage.	Le système intuitif d'aide au stationnement présente peut-être un dysfonctionnement ou est sale.	Suivez les procédures de correction des dysfonctionnement du système intuitif d'aide au stationnement. (Pour tout complément d'information sur le système intuitif d'aide au stationnement, consultez le "Manuel du propriétaire".)

— Liens connexes —

Modification des paramètres d'affichage d'écran(P. 56)

Informations concernant le logiciel libre/Open Source

Ce produit utilise un logiciel libre/Open Source.
Consultez l'adresse suivante pour en savoir plus sur le logiciel libre/Open Source et les codes sources:
<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/subaru>

9-1. Annexe

Informations sur les médias et les données	260
Informations sur la radio HD/ radio par satellite SiriusXM®	268
Certification	271

Informations sur les médias et les données

Informations sur les médias utilisables

Les caractéristiques techniques des médias et autres appareils qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes.

■ Formats et caractéristiques techniques des clés USB

Les formats et normes des clés USB qu'il est possible d'utiliser, ainsi que leurs restrictions d'utilisation, sont les suivantes.

Format de communication USB	USB 2.0 HS (480 mbits/s)
Format de fichiers	FAT 16/32
Classe de communication	Classe de stockage de masse
Nombre maximum de dossiers	3000 (racine comprise)
Nombre maximum de niveaux de dossier	8
Nombre maximum de fichiers	9999 (255 fichiers maximum par dossier)
Capacité de mémoire	Jusqu'à 32 Go
Taille maximum d'un fichier	2 Go

- Les fichiers aux autres formats que ceux indiqués précédemment risquent de ne pas être lus correctement, ou les informations telles que le nom des fichiers ou des dossiers risquent de s'afficher incorrectement.
- Veuillez accepter à l'avance le fait qu'il puisse arriver que cet appareil ne soit pas capable de lire votre clé USB.
- Selon l'ordinateur utilisé pour sauvegarder les fichiers sur une clé USB, il peut arriver que des fichiers cachés soient écrits en plus des fichiers destinés à être lus. Il est vivement recommandé de supprimer ces fichiers cachés. Ils risquent de perturber la lecture et d'empêcher le système de passer correctement d'un fichier à un autre.

Informations sur les formats

Les caractéristiques techniques des données musicales qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes.

■ MP3

Norme prise en charge	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)	MPEG1 LAYER 3: 32, 44,1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3: 16, 22,05, 24
Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽¹⁾	MPEG1 LAYER 3 : 32 à 320 MPEG2 LSF LAYER 3 : 8 à 160

Mode de reproduction pris en charge	Stéréo, stéréo combiné, double canal, mono
Étiquette ID3	ID3 V.1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (nombre de caractères tel que prescrit par chaque version)

(1) Le débit binaire variable VBR (Variable Bit Rate) est pris en charge.

■ WMA

Norme prise en charge	WMA V.7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)	32, 44.1, 48
Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽¹⁾⁽²⁾	V.7, 8: CBR (Constant Bit Rate) 48 à 192 V.9 (9.1/9.2): CBR 48 à 320

(1) Le débit binaire variable VBR (Variable Bit Rate) est pris en charge.

(2) Les sources audio multicanal sont converties au format 2 canaux.

■ AAC

Norme prise en charge ⁽¹⁾	MPEG4 AAC-LC
Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽²⁾	8 à 320
Mode de reproduction pris en charge ⁽³⁾	1 canal (1/0), 2 canaux (2/0)

(1) L'en-tête ADIF n'est pas pris en charge.

(2) Le débit binaire variable VBR (Variable Bit Rate) est pris en charge.

(3) Le double canal n'est pas pris en charge.

■ WAV (LPCM)

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Nombre de bits de quantification pris en charge ⁽²⁾	16/24
Mode de reproduction pris en charge	1 canal (1/0), 2 canaux (2/0)

(1) Les sources audio échantillonnées à plus de 96 kHz/24 bits sont ramenées par conversion à 96 kHz/24 bits.

(2) Les sources audio multicanal sont converties au format 2 canaux.

■ FLAC

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Nombre de bits de quantification pris en charge ⁽²⁾	16/24

- (1) Les sources audio échantillonnées à plus de 96 kHz/24 bits sont ramenées par conversion à 96 kHz/24 bits.
- (2) Les sources audio multicanal sont converties au format 2 canaux.

■ ALAC

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96
Nombre de bits de quantification pris en charge ⁽²⁾	16/24

- (1) Les sources audio échantillonnées à plus de 96 kHz/24 bits sont ramenées par conversion à 96 kHz/24 bits.
- (2) Les sources audio multicanal sont converties au format 2 canaux.

■ Ogg Vorbis

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48
Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽²⁾	32 à 500

- (1) Les sources audio échantillonnées à plus de 96 kHz/24 bits sont ramenées par conversion à 96 kHz/24 bits.
- (2) Le débit binaire variable VBR (Variable Bit Rate) est pris en charge.

■ Noms de fichier

Les seuls fichiers pouvant être reconnus comme étant au format MP3/WMA/AAC et lus comme tels sont ceux se terminant par une extension ".mp3"/".wma"/".m4a". Enregistrez les fichiers MP3/WMA/AAC avec une extension ".mp3"/".wma"/".m4a".

■ À propos des balises ID3, balises WMA, balises AAC, balises et commentaires Vorbis

- Les fichiers MP3 peuvent être enrichis de métadonnées appelées balises ID3, lesquelles permettent d'indiquer des informations sur le contenu du fichier, comme le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le titre de l'album, et ainsi de suite.
- Les fichiers WMA peuvent être enrichis de métadonnées appelées balises WMA, lesquelles permettent d'indiquer des informations sur le contenu du fichier, comme le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le titre de l'album, et ainsi de suite.
- Les fichiers AAC peuvent être enrichis de métadonnées appelées balises AAC, lesquelles permettent d'indiquer des informations sur le contenu du fichier, comme le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le titre de l'album, et ainsi de suite.
- Les fichiers WAV (LPCM) peuvent être enrichis de métadonnées appelées balises, lesquelles permettent d'indiquer des informations sur le contenu du fichier, comme le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le titre de l'album, et ainsi de suite.
- Les fichiers FLAC peuvent être enrichis de métadonnées appelées balises, lesquelles permettent d'indiquer des informations sur le contenu du fichier, comme le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le titre de l'album, et ainsi de suite.
- Les fichiers ALAC peuvent être enrichis de métadonnées appelées balises, lesquelles permettent d'indiquer des informations sur le contenu du fichier, comme le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le titre de l'album, et ainsi de suite.

- Les fichiers Ogg Vorbis peuvent être enrichis d'informations texte appelées commentaire Vorbis, lequel permet d'indiquer le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le titre de l'album, et ainsi de suite.

■ Sources sonores haute résolution

Cet appareil prend en charge les sources sonores haute résolution. La définition de la haute résolution se fonde sur les normes établies par des groupes de travail tels que la CTA (Consumer Technology Association).

Les formats pris en charge et les supports lisibles sont les suivants.

Formats pris en charge

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Supports lisibles


Clé USB

iPhone/iPod

■ Informations sur les certifications techniques et les marques commerciales

- L'utilisation du label Made for Apple implique que l'accessoire a été conçu spécifiquement pour se connecter au(x) produit(s) Apple identifié(s) par le label, et que son développeur certifie qu'il est conforme aux normes de performances d'Apple.
- Le logo Apple CarPlay garantit que l'interface utilisateur du véhicule est conforme aux normes de performance d'Apple.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
- Merci de prendre en compte le fait que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut perturber les communications sans fil.
- iPhone, iPod, iPod touch et Lightning sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans les autres pays.
- Apple CarPlay est une marque commerciale d'Apple Inc.

Conçu pour

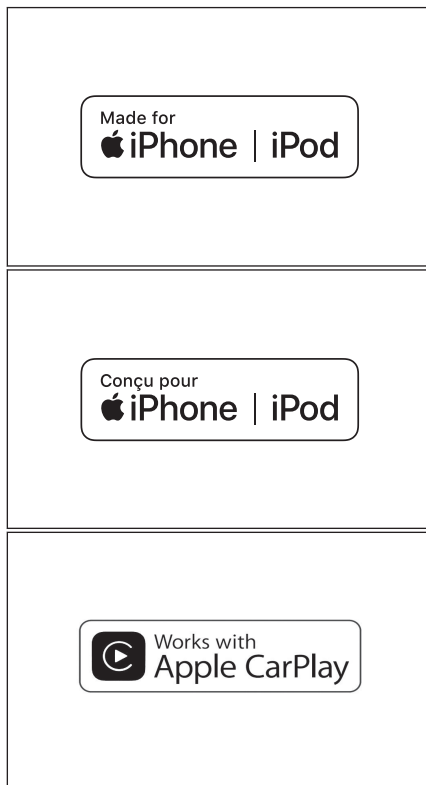

- iPhone SE (2ème génération)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 10,5 po
- iPad Pro 12,9 po (2ème génération)
- iPad Pro 12,9 po (1ère génération)
- iPad Pro 9,7 po
- iPad Pro Air 2
- iPad Pro Air
- iPad mini (5ème génération)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (6ème génération)
- iPad (5ème génération)
- iPod touch (6ème génération)

Android et Android Auto

Android et Android Auto sont des marques commerciales de Google LLC.

The logo for Android Auto, consisting of the word "androidauto" in a lowercase, sans-serif font.

Clé USB

■ Fichiers musicaux enregistrés à l'aide d'un ordinateur

Les fichiers musicaux compatibles en lecture sont les suivants.

- MP3

- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- OGG Vorbis

MP3/WMA/AAC

Certaines restrictions s'appliquent aux normes des fichiers MP3/WMA/AAC utilisables, et aux supports et formats auxquels sont enregistrés ces fichiers. Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans les autres pays.

Les caractéristiques techniques des données musicales qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes.

MP3

MP3 (pour MPEG Audio LAYER 3) est le format standard de compression audio. Grâce à la compression MP3, il est possible de compresser le fichier jusqu'au 1/10ème environ de sa taille d'origine.

WMA

WMA (pour Windows Media Audio) est le format de compression audio de Microsoft Corporation. Il est capable de compresser les fichiers à une taille encore plus petite que le MP3.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle détenus par Microsoft. Toute utilisation ou distribution de cette technologie à l'extérieur de ce produit est formellement interdite en l'absence de licence concédée par Microsoft.

AAC

AAC (pour Advanced Audio Coding) est le format standard de compression audio utilisé dans les fichiers MPEG2 et MPEG4.

MPEG

Ce produit est fourni sous licence du portefeuille de brevets AVC pour l'usage personnel d'un consommateur ou les autres usages dans lesquels rémunération n'est pas perçue pour (i) encoder le flux vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou (ii) décoder le flux vidéo AVC ayant été encodé par un consommateur pour son activité personnelle et/ou ayant été obtenu d'un fournisseur vidéo autorisé sous licence à fournir le flux vidéo AVC. Aucune licence n'est accordée ou réputée implicite pour tout autre usage quel qu'il soit. Pour tout complément d'information, s'adresser à MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>.

Bluetooth®

Les caractéristiques techniques et profils Bluetooth® pris en charge sont les suivants.

Élément	Audio par Bluetooth®
Caractéristiques techniques Bluetooth® prises en charge	Bluetooth® Core Specification V.2.1 et ultérieures
	La V.5.0 et ultérieures sont recommandées
Profils pris en charge	● Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) permettant de transmettre des données musicales: V.1.0 et ultérieures (la V.1.3.1 est recommandée) ● Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) permettant de piloter (lecture, arrêt, etc.) un appareil audio portable depuis un système multimédia: V.1.0 et ultérieures (la V.1.6.1 est recommandée)

● Certification

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.



■ LDAC

LDAC et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.



Wi-Fi

- Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® et WMM® sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ et WPA3™ sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance®.

Gracenote®

Lorsque vous écoutez un morceau de musique, le système multimédia recherche dans sa base de données pour y trouver le titre de l'album, le nom de l'artiste, le genre et le titre de la chanson. Si les informations correspondantes sont mémorisées dans la base de données, elles sont automatiquement assignées. Les informations mémorisées dans le système multimédia sont tirées de la base de données multimédia Gracenote®.

■ Base de données multimédia Gracenote®

- Il peut arriver que le titre assigné automatiquement soit différent de ce qu'il est en réalité.
- Le contenu des données fournies par la "base de données multimédia Gracenote®" n'est pas garanti d'être exact à 100 %.
- Gracenote, le logo et logotype de Gracenote, "Powered by Gracenote" et Gracenote MusicID sont des marques déposées ou des marques commerciales de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays.



Code QR

Le mot "Code QR" est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans les autres pays.

Informations sur la radio HD/radio par satellite SiriusXM®

Utilisation de la technologie HD Radio™

La technologie HD Radio™ est l'évolution numérique de la radio analogique AM/FM. La radio qui équipe votre véhicule est munie d'un récepteur spécial qui lui permet de recevoir les programmes diffusés en numérique (dans les secteurs où ils sont disponibles) en plus des émissions qu'il reçoit déjà en analogique. Les programmes numériques sont de meilleure qualité audio que leurs équivalents analogiques, car ils délivrent gratuitement un son limpide débarrassé des parasites et de toute distorsion. Pour tout complément d'information, et un guide des stations radio disponibles et de leur programmation, voir sur www.hdradio.com.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Fonctions HD Radio mises en œuvre dans cette radio:

- **Son numérique:** Les programmes HD Radio délivrent à leurs auditeurs un son parfaitement clair, de qualité numérique.
- **Canaux multidiffusion (HD2/HD3):** Les stations FM peuvent offrir une programmation audio supplémentaire en tout numérique, avec extension des contenus et des choix de format sur les canaux HD2/HD3.
- **Program Service Data (PSD):** La technologie PSD permet d'enrichir l'information en affichant à l'écran le nom de l'artiste ou le titre de la chanson, par exemple.
- **Artist Experience:** Des images en lien avec le programme diffusé sont affichées à l'écran de la radio, notamment la jaquette de l'album et le logo de la station.

■ Certification

Technologie HD Radio fabriquée sous licence iBiquity Digital Corporation. Brevets déposés aux États-Unis et à l'étranger. Pour consulter les brevets, voir à <http://dts.com/patents>. HD Radio, Artist Experience, et les logos HD, HD Radio et "ARC" sont des marques déposées ou des marques commerciales d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.



COMMENT S'ABONNER AUX Services SiriusXM

Tous les services SiriusXM, y compris de radio et de diffusion en continu à la demande par satellite et de données, nécessitent un abonnement commercialisé séparément, ou en offre groupée, par Sirius XM Radio Inc. (ou par Sirius XM Canada Inc. au Canada), après une période d'essai pouvant être comprise avec la vente ou la location de votre véhicule. Pour vous abonner après votre période d'essai, appelez le 1-877-447-0011 (États-Unis) ou le 1-877-438-9677 (Canada). SiriusXM et toutes les marques et logos en rapport sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

■ INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE ABONNEMENT D'ESSAI:

Les services SiriusXM dont vous bénéficiez s'arrêtent automatiquement à la fin de votre période d'essai, sauf si vous décidez de les prolonger. Si vous décidez de continuer à bénéficier du service, la formule d'abonnement que vous avez choisie et payée est automatiquement renouvelée, et vous êtes facturé du tarif en vigueur selon le mode de paiement choisi. Des frais et taxes sont applicables. Vous pouvez résilier à tout moment en ligne ou en appelant le 1-866-635-2349 (États-Unis) ou le 1-888-539-7474 (Canada). Découvrez les conditions générales d'utilisation dans le Contrat client et la Politique de confidentialité de SiriusXM sur www.siriusxm.com (États-Unis) ou care@siriusxm.ca (Canada). Tous les tarifs, contenus et fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Les infos-trafic ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

Certaines fonctionnalités et/ou contenus sont susceptibles de ne pas être disponibles dans les véhicules abonnés à SiriusXM avec 360L en l'absence d'une connexion données active dans le véhicule.

■ À PROPOS DES Services SiriusXM

La plupart des offres d'essai embarquées proposent la formule Platinum de SiriusXM.

■ Abonnement d'essai Platinum de SiriusXM

Restez à l'écoute où que vous soyez avec l'abonnement d'essai Platinum. Vous bénéficiez de tous les canaux disponibles sur votre parcours, que vous pouvez écouter sur l'appli SXM et en ligne, et profitez ainsi du meilleur de ce que SiriusXM peut offrir, partout où vous allez. Cette formule vous donne accès à l'ensemble de nos programmes premium: Howard Stern, tous les matchs de la NFL, de la MLB® et de la NBA, les courses de la NASCAR®, les matchs de la NHL®, les débats 24h/24 et 7j/7 sur les plus grands championnats, et bien plus encore. À vous la musique sans publicité et pour tous les goûts, avec des canaux entièrement dédiés à certains artistes, les sports, l'actualité, les débats et le divertissement sans limites.

■ UTILISATION DE LA RADIO

Si vous avez un bouton Band, SAT, AUX, Radio ou Source ou si vous voyez Sirius, XM ou SiriusXM, vous êtes prêt. Si vous ne nous trouvez pas, vous pouvez très facilement nous rejoindre: Trouvez votre identifiant Radio ID, ou consultez la rubrique **[Assistance et soutien]** dans l'écran de configuration de SiriusXM. Si vous ne voyez pas votre numéro s'y afficher, connectez-vous sur siriusxm.com/activationhelp pour le trouver. Connectez-vous sur siriusxm.com/refresh ou appelez le 1-855-MYREFRESH (697-3373) pour envoyer à votre radio un signal de mise à jour. Clients canadiens: Trouvez votre identifiant Radio ID, ou consultez la rubrique **[Assistance et soutien]** dans l'écran de configuration de SiriusXM. Connectez-vous sur siriusxm.ca/refresh pour envoyer à votre radio un signal de mise à jour, ou appelez le 1-888-539-7474 pour vous faire aider.

NOTE

- Toute opération de copie, décompilation, désassemblage, ingénierie inverse, piratage, manipulation, ou autre action permettant de mettre à disposition la technologie ou le logiciel incorporé aux récepteurs compatibles avec le système SiriusXM Satellite Radio ou prenant en charge le site web SiriusXM, le service de diffusion en continu ou

NOTE

n'importe lequel de ses contenus est formellement interdite. En outre, le logiciel AMBE® de compression vocale compris dans ce produit est protégé par les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits de brevet, les droits d'auteur et les secrets industriels de Digital Voice Systems, Inc.

- Remarque: ce qui précède est applicable uniquement aux récepteurs SiriusXM Satellite Radio et non aux appareils SiriusXM Ready.

Affichage du code d'identification de la radio

Chaque syntoniseur SiriusXM est identifié par un code qui lui est unique. Il est nécessaire de fournir ce code d'identification pour activer un service SiriusXM Satellite ou pour rendre compte d'un problème.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

- Pour afficher à l'écran le code d'identification de la radio, ouvrez [**Son et multi-média**] dans l'écran des paramètres et sélectionnez SiriusXM, puis sélectionnez [**Assistance et soutien**].

Certification

► Pour les véhicules commercialisés aux États-Unis et à Hawaï

CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body in normal use position.

Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

► Pour les véhicules commercialisés au Canada

IC: 2024B-TN0022A

IC: 2024B-TN0023A

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISSED radio frequency (RF) Exposure rules.

This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d' exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d' exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l' ISDE.

Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

► Pour les véhicules commercialisés aux États-Unis et au Canada

FCC ID: JOYCW1011

NOTE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION : Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

IC: 574B-CW1011

NOTE

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The antenna cannot be removed (and changed) by user.

Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

NOTE

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'utilisateur n'est pas autorisé à retirer (ou modifier) l'antenne.

Emplacement: Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

ATTENTION : exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE établies pour un environnement non contrôlé et satisfait à la norme CNR-102 de la réglementation ISDE sur l'exposition aux radiofréquences (RF). Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et le corps.

A

Affichage MARCHE/ARRÊT.....	56
Aide au stationnement SUBARU à moni- teur.....	196
Affichage de l'écran de guidage.....	198
Android Auto	
Lecture avec Android Auto.....	152
Téléphone intelligent déclaré.....	109
Téléphone intelligent non déclaré.....	107
Annonces typiques du guidage vocal .	133
Appareils Bluetooth®	
Configuration en tant qu'appareil secondai- re.....	93
Connecter.....	89
Déclarer.....	85
Supprimer.....	88
Apple CarPlay	
Lecture avec Apple CarPlay.....	149
Téléphone intelligent déclaré.....	105
Téléphone intelligent non déclaré.....	103
Audio.....	136
Audio par Bluetooth®.....	155

B

Bluetooth®	
Configuration en tant qu'appareil principal...	92

C

Carte d'itinéraire complet.....	127
Clé USB.....	142
Commandes au volant	
Audio.....	28
Commande vocale.....	34
Mains libres (téléphone).....	169
Commandes vocales.....	36
Compte SUBARU Solterra Connect.....	42
Connecter	
Appareils Bluetooth®.....	89
Borne Wi-Fi®.....	99
iPod.....	30
Prise USB.....	30
Wi-Fi®.....	96
Contrôle automatique de volume.....	58

D

Déclarer	
Appareils Bluetooth®.....	85
Coordonnées du concessionnaire.....	63
Profil d'utilisateur.....	42,49
Décliner des appels.....	175
Démarrage du guidage sur itinéraire ...	126
Dépannage	
Aide au stationnement SUBARU à moni- teur.....	211
Mains libres (téléphone).....	166
Moniteur de vision panoramique.....	256
Radio.....	139
Destination Assist	124
Diffusion en continu intégrée.....	159
Données des contacts (numéro de télé- phone)	
Transfert.....	183

E

Écoute de la radio.....	136
Écran cartographique.....	24
Écran des détails cartographiques.....	70
Enregistrement des coordonnées du con- cessionnaire.....	63

G

Gracenote®.....	260
Guidage sur itinéraire	129

I

 Icônes d'état.....	16
Informations affichées dans l'écran carto- graphique	118
Informations sur les formats.....	260
iPod/iPhone.....	146

L

Lecture	
Android Auto.....	152
Apple CarPlay.....	149
Audio par Bluetooth®.....	155
Clé USB.....	142
Diffusion en continu intégrée.....	159
iPod/iPhone.....	146

M

Mains libres (téléphone).....	162
Marche/arrêt du système audio.....	28
Message.....	185
Mettre fin aux appels.....	181
Mise à jour des données	
Informations sur le logiciel.....	66
Mise à jour du logiciel.....	66
Mise au silence.....	28
Moniteur de vision panoramique.....	213

N

Navigation.....	116
Nettoyage de la caméra.....	208,247

O

Option cartographique	117
Option d'itinéraire.....	72

P**Paramètres**

Mise à jour du logiciel.....	66
Paramètres d'appareil Bluetooth®.....	77
Paramètres d'écran.....	56
Paramètres de borne Wi-Fi®.....	75
Paramètres de commande vocale.....	62
Paramètres de confidentialité.....	64
Paramètres de coordonnées du concessionnaire.....	63
Paramètres de notifications.....	55
Paramètres de sécurité.....	64
Paramètres de son et multimédia.....	58
Paramètres des applis.....	80
Paramètres du conducteur.....	51
Paramètres du moniteur de vision panoramique.....	238
Paramètres du système de navigation.....	70
Paramètres du système multimédia.....	47
Paramètres généraux.....	53
Paramètres Wi-Fi®.....	73
Paramètres de borne Wi-Fi®.....	75
Paramètres de date et d'heure.....	53
Paramètres de la montre.....	53
Paramètres de langue.....	53
Paramètres de notifications.....	55
Paramètres de sécurité.....	64

Paramètres généraux.....	53
--------------------------	----

Paramètres Wi-Fi®.....	73
------------------------	----

Passer des appels

Contacts enregistrés.....	172
En cours d'appel.....	179
Historique des appels entrants ou sortants.....	170
Liste des favoris.....	171
Message.....	188
Saisie au clavier numérique.....	173

Passer des appels en audioconférence.....	180
---	-----

Permutation entre téléphones.....	182
-----------------------------------	-----

Profil d'utilisateur

Déclaration d'un profil.....	42
Modification et enregistrement d'un profil.....	49

Profils compatibles.....	84
--------------------------	----

R

Radio AM.....	136
---------------	-----

Radio FM.....	136
---------------	-----

Radio HD.....	136
---------------	-----

Radio par internet.....	141
-------------------------	-----

Recevoir un second appel/Attente d'appel.....	178
---	-----

Recherche de destination	119
--------------------------------	-----

Recherche par mots-clés.....	39
------------------------------	----

Redémarrage du système.....	13
-----------------------------	----

Réglage

Contraste.....	56
Luminosité.....	56
Montre.....	53
Qualité d'image.....	56
Volume audio du système.....	58

Réglage du volume

Audio.....	28
Volume audio du système.....	58

Répondre aux appels/Recevoir des appels.....	174
--	-----

Répondre aux messages.....	186
----------------------------	-----

Répondre aux nouveaux messages.....	187
-------------------------------------	-----

S

Saisie de chiffres.....	23
-------------------------	----

Saisie de lettres.....	23
------------------------	----

Services connectés.....	190
-------------------------	-----

SiriusXM	136
Smartphone	
Déclarer.....	85
Sources sonores haute résolution	260
Suggestion de PDI	123
Suppression des données	
Profil d'utilisateur.....	51
Supprimer	
Appareils Bluetooth®.....	88
Système d'Assistant Intelligent	31

T

Téléphone cellulaire	
Connecter.....	89
Revente ou mise au recyclage du véhicule.	165
Supprimer.....	88
Téléphone intelligent	
Connecter.....	89
Supprimer.....	88
Téléphone mobile	
Déclarer.....	85
Transfert	
Données des contacts (numéro de téléphone).....	183

U

Utilisation de l'écran cartographique	25
Utilisation de l'écran tactile	18,21

Les véhicules illustrés sur la couverture de ce livret pourraient ne pas être commercialisés dans tous les marchés. Veuillez demander une brochure de produit à votre concessionnaire Subaru pour connaître tous les détails des modèles disponibles.



SUBARU CORPORATION
TOKYO, JAPAN



B6713BF-A