



CAMRY/
CAMRY HYBRID
2 0 1 9



SYSTÈME DE NAVIGATION
ET DE MULTIMÉDIA
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

1	GUIDE RAPIDE	13
2	FONCTION DE BASE	31
3	SYSTÈME AUDIO/VISUEL	85
4	SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE	143
5	INFORMATIONS	157
6	SYSTÈME DE SURVEILLANCE PÉRIPHÉRIQUE	165
7	TÉLÉPHONE	227
8	SYSTÈME DE NAVIGATION*	269
9	Toyota Entune	335
	ANNEXE/INDEX	359

Concernant l'équipement suivant, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

- Consommation de carburant
- Contrôle énergie (CAMRY HYBRID)
- Avertissement de trafic transversal arrière
- Fonction de détection de la caméra arrière
- Assistance au stationnement intuitive
- Sonar de dégagement intelligent (ICS)
- Paramètres de personnalisation du véhicule

*: Entune Premium Audio uniquement

Introduction

SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Ce manuel explique le fonctionnement de ce système. Veuillez lire ce manuel avec soin pour être sûr de bien l'utiliser. Conservez toujours ce manuel dans votre véhicule.

Les écrans indiqués dans ce manuel peuvent différer selon la disponibilité des fonctions, le statut d'abonnement à Toyota Entune, et les données cartographiques disponibles au moment de la réalisation de ce manuel.

Les écrans présents dans ce manuel diffèrent également si les paramètres du thème de l'écran ont été modifiés. (Paramètre du thème: →P.70)

Sachez que le contenu de ce manuel peut différer de ce système dans certains cas, comme lorsque le logiciel du système est mis à jour.

SYSTÈME DE NAVIGATION (ENTUNE PREMIUM AUDIO)

Le système de navigation est l'un des accessoires pour véhicule technologiquement les plus avancés jamais développés. Le système reçoit des signaux satellites en provenance du système de positionnement global (GPS) opéré par le Ministère de la Défense des États-Unis. Grâce à ces signaux et à d'autres capteurs du véhicule, le système indique votre position actuelle et aide à localiser une destination souhaitée.

Le système de navigation est conçu pour sélectionner des itinéraires efficaces à partir de votre lieu de départ actuel jusqu'à votre destination. Le système est également conçu pour vous guider jusqu'à une destination avec laquelle vous n'êtes pas familier de manière efficace. Le système utilise des cartes AISIN AW. Les itinéraires calculés risquent de ne pas être les plus courts ni les moins fréquentés. Votre connaissance personnelle de la région ou les "raccourcis" peuvent parfois s'avérer plus rapides que les itinéraires calculés.

La base de données du système de navigation comprend des catégories de Point d'intérêt pour vous permettre de sélectionner facilement des destinations telles que des restaurants et des hôtels. Si une destination n'est pas dans la base de données, vous pouvez entrer l'adresse de la rue à proximité et le système vous y guidera.

Le système fournit à la fois une carte visuelle et des instructions audio. Les instructions audio annoncent la distance restante et la direction à prendre à l'approche d'une intersection. Ces instructions vocales vous aident à garder les yeux sur la route et sont synchronisées pour vous laisser suffisamment de temps pour manœuvrer, changer de voie ou ralentir.

Sachez que tous les systèmes de navigation de véhicule actuels connaissent certaines limites pouvant affecter leur capacité à fonctionner correctement. La précision de la position du véhicule dépend des conditions du satellite, de la configuration de la route, de l'état du véhicule ou d'autres circonstances. Pour plus d'informations sur les limites du système, reportez-vous à la page 329.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À CE MANUEL

Pour des raisons de sécurité, ce manuel indique les éléments nécessitant une attention particulière au moyen des repères suivants.

AVERTISSEMENT

- Il s'agit d'un avertissement contre tout ce qui pourrait entraîner des blessures aux personnes si cet avertissement est ignoré. Vous êtes informé de ce que vous devez faire ou ne pas faire afin de réduire le risque de blessures pour vous-même comme pour les autres.

NOTE


- Il s'agit d'un avertissement contre tout ce qui pourrait endommager le véhicule ou son équipement si cet avertissement est ignoré. Vous êtes informé de ce que vous devez faire ou ne pas faire afin d'éviter ou de réduire le risque de dommages occasionnés à votre véhicule et son équipement.

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES ILLUSTRATIONS



Symbole de sécurité

Le symbole d'un cercle avec une barre oblique signifie "Ne pas faire", "Ne pas faire ceci" ou "Ne pas laisser ceci se produire".

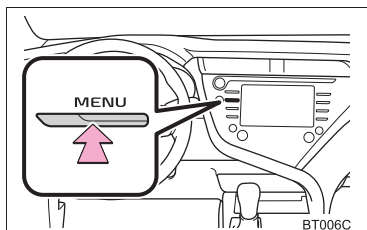

Flèches indiquant des opérations

- ➔ Indique l'action (appuyer, tourner, etc.) effectuée pour actionner des commandes et autres dispositifs.


UTILISATION DE CE MANUEL

1. FONCTIONNEMENT DE BASE

2. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE CARTE

1 Il est possible de modifier l'orientation de la carte entre 2D nord en haut, 2D direction du véhicule vers le haut et 3D direction du véhicule vers le haut en sélectionnant le symbole d'orientation affiché en haut à gauche de l'écran.

2 1 Sélectionnez un point sur la carte de droite.



3 ● Pour corriger manuellement la position actuelle:→P.304

4 **INFORMATIONS**
● Pendant la conduite, le repère de position actuelle est fixe sur l'écran et la carte se déplace.

N°	Nom	Description
1	Description générale opérationnelle	Une description générale du fonctionnement est donnée.
2	Opérations principales	Les étapes d'une opération sont expliquées.
3	Opérations correspondantes	Des opérations supplémentaires à une opération principale sont décrites.
4	Informations	Des informations utiles pour l'utilisateur sont décrites.

■ DES INFORMATIONS RELATIVES AUX VÉHICULES HYBRIDES SONT MENTIONNÉES ENTRE PARENTHÈSES À CÔTÉ DES INFORMATIONS CONCERNANT LES VÉHICULES À ESSENCE

Styles d'écriture différents pour les véhicules à essence et les véhicules hybrides

► Exemple

Lorsque le contact du moteur*1 <d'alimentation>*2 est placé en mode ACCESSORY ou IGNITION ON*1 <ON>*2, l'écran initial s'affiche et le système commence à fonctionner.

*1: Véhicules avec un moteur à essence

*2: Véhicules avec un système hybride

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (ENTUNE AUDIO/ENTUNE AUDIO PLUS)

Pour utiliser ce système de la manière la plus sûre possible, suivez tous les conseils de sécurité indiqués ci-dessous.

N'utilisez aucune fonction de ce système si cela vous distrait et vous empêche de conduire en toute sécurité. La première priorité pendant la conduite doit toujours être l'utilisation sûre du véhicule. Pendant la conduite, veillez à respecter le code de la route.

Avant l'utilisation effective de ce système, apprenez à l'utiliser et familiarisez-vous avec lui. Lisez le manuel entièrement pour être sûr de comprendre le système. N'autorisez personne à utiliser ce système avant qu'il/elle n'ait lu et compris les instructions de ce manuel.

Pour votre sécurité, certaines fonctions peuvent devenir inutilisables pendant la conduite. Les boutons d'écran non disponibles sont grisés.



AVERTISSEMENT

- Par mesure de sécurité, le conducteur/la conductrice ne doit pas actionner le système pendant qu'il/elle conduit. Un manque d'attention à la route et à la circulation peut causer un accident.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (ENTUNE PREMIUM AUDIO)

Pour utiliser ce système de la manière la plus sûre possible, suivez tous les conseils de sécurité indiqués ci-dessous.

Ce système est destiné à vous aider à atteindre la destination et, s'il est utilisé correctement, à y parvenir. Le conducteur est le seul responsable de l'utilisation sûre de son véhicule et de la sécurité de ses passagers.

N'utilisez aucune fonction de ce système si cela vous distrait et vous empêche de conduire en toute sécurité. La première priorité pendant la conduite doit toujours être l'utilisation sûre du véhicule. Pendant la conduite, veillez à respecter le code de la route.

Avant l'utilisation effective de ce système, apprenez à l'utiliser et familiarisez-vous avec lui. Lisez le manuel entièrement pour être sûr de comprendre le système. N'autorisez personne à utiliser ce système avant qu'il/elle n'ait lu et compris les instructions de ce manuel.

Pour votre sécurité, certaines fonctions peuvent devenir inutilisables pendant la conduite. Les boutons d'écran non disponibles sont grisés.



AVERTISSEMENT

- Par mesure de sécurité, le conducteur/la conductrice ne doit pas actionner le système pendant qu'il/elle conduit. Un manque d'attention à la route et à la circulation peut causer un accident.
- Pendant la conduite, veillez à respecter le code de la route et à rester attentif aux conditions de circulation. Si un panneau de signalisation routière a été modifié, le guidage d'itinéraire risque de ne pas disposer des informations mises à jour, comme le sens d'une rue à sens unique.

Pendant la conduite, écoutez les instructions vocales autant que possible et regardez l'écran brièvement et uniquement lorsqu'il n'y a aucun danger. Toutefois, ne vous fiez pas totalement au guidage vocal. Utilisez-le uniquement à titre de référence. Si le système ne peut pas déterminer la position actuelle correctement, il est possible que le guidage soit incorrect, en retard, ou qu'il ne fonctionne pas.

Les données du système risquent occasionnellement d'être incomplètes. Les conditions de circulation, y compris les restrictions de conduite (interdiction de tourner à gauche, rues barrées, etc.) changent fréquemment. Par conséquent, avant de suivre les instructions données par le système, vérifiez si elles ne vont pas à l'encontre de la sécurité et de la loi.

Ce système ne peut pas vous avertir sur des éléments tels que la sécurité d'une zone, l'état des rues ou la disponibilité des services d'urgence. Si vous n'êtes pas certain de la sécurité d'une zone, ne vous y engagez pas. Ce système ne remplace en aucun cas le jugement personnel du conducteur.

Utilisez ce système uniquement dans des lieux où il est légal de le faire. Certains états/provinces peuvent avoir des lois interdisant l'utilisation d'écrans vidéo et de navigation à côté du conducteur.

TABLE DES MATIÈRES

1 GUIDE RAPIDE

1. FONCTION DE BASE	14
VUE D'ENSEMBLE DES BOUTONS.....	14
ÉCRAN "Menu".....	16
ÉCRAN D'ACCUEIL.....	18
2. RÉFÉRENCE RAPIDE	22
ÉCRAN "Configuration".....	22
3. UTILISATION DE LA NAVIGATION	24
ENREGISTREMENT DU DOMICILE.....	24
ENREGISTREMENT DES DESTINATIONS FAVORITES.....	25
ORGANIGRAMME DES OPÉRATIONS: GUIDAGE ROUTIER.....	26
PARAMÉTRAGE DU DOMICILE EN TANT QUE DESTINATION.....	27
4. INDEX DES FONCTIONS	28
INDEX DES FONCTIONS.....	28

2 FONCTION DE BASE

1. INFORMATIONS DE BASE AVANT L'UTILISATION	32
ÉCRAN INITIAL.....	32
MANIPULATION DE L'ÉCRAN TACTILE.....	34
FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN TACTILE.....	35
FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL.....	37
SAISIE DE LETTRES ET DE CHIFFRES/FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE LISTE.....	38
RÉGLAGE DE L'ÉCRAN.....	43
LIAISON DE L'AFFICHAGE MULTI-INFORMATIONS ET DU SYSTÈME.....	45
2. PARAMÈTRES DE CONNECTIVITÉ	46
ENREGISTREMENT/CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®.....	46
PARAMÉTRAGE DES DÉTAILS Bluetooth®.....	52
Wi-Fi® Hotspot.....	61
Apple CarPlay™.....	66
3. AUTRES PARAMÈTRES	70
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX.....	70
PARAMÈTRES VOCAUX.....	76
PARAMÈTRES DU VÉHICULE.....	77

3 SYSTÈME AUDIO/VISUEL

1. FONCTIONNEMENT	
DE BASE.....	86
RÉFÉRENCE RAPIDE	86
QUELQUES PRINCIPES	
DE BASE.....	88
2. UTILISATION DE LA RADIO	95
RADIO AM/FM/SiriusXM (SXM)	95
RADIO INTERNET	108
3. UTILISATION DE MÉDIA	109
CD	109
CLÉ USB	112
iPod/iPhone	115
AUDIO Bluetooth®	119
AUX	124
4. COMMANDES AUDIO/ VISUELLES À DISTANCE.....	126
COMMANDES AU VOLANT	126
5. CONFIGURATION	129
PARAMÉTRAGE DE SON	129
6. CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME AUDIO/VISUEL.....	131
INFORMATIONS RELATIVES	
À L'UTILISATION.....	131

4 SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

1. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE	144
SYSTÈME DE COMMANDE	
VOCALE	144
COMPRÉHENSION DU	
LANGAGE NATUREL	148
LISTE DE COMMANDES	149
2. UTILISATION DU MOBILE ASSISTANT (ASSISTANT MOBILE)	154
MOBILE ASSISTANT	
(ASSISTANT MOBILE).....	154

5 INFORMATIONS

1. INFORMATIONS UTILES	158
ÉCRAN D'INFORMATION	158
RÉCEPTION DES INFORMATIONS	
MÉTÉOROLOGIQUES.....	159
PARAMÈTRES DE SERVICES	
DE DONNÉES.....	162

SYSTÈME DE SURVEILLANCE PÉRIPHÉRIQUE

1. SYSTÈME DE RÉTROVISION 166

SYSTÈME DE RÉTROVISION 166
 PRÉCAUTIONS RELATIVES AU SYSTÈME DE RÉTROVISION 169
 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 174

2. MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA..... 175

MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA..... 175
 MODE D’AFFICHAGE DE LIGNE DE TRAJECTOIRE ESTIMÉE..... 180
 MODE D’AFFICHAGE DE LIGNE DE GUIDAGE DE L’ASSISTANCE AU STATIONNEMENT..... 182
 MODE D’AFFICHAGE DES LIGNES DE GUIDAGE DE DISTANCE..... 183
 PRÉCAUTIONS RELATIVES AU MONITEUR D’ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA..... 184
 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 189

3. MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE..... 191

MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE..... 191
 VÉRIFIER LES ABORDS DU VÉHICULE..... 197
 VÉRIFIER L’AVANT ET LES ABORDS DU VÉHICULE 198
 VÉRIFIER LES CÔTÉS DU VÉHICULE..... 201
 VÉRIFIER L’ARRIÈRE ET LES ABORDS DU VÉHICULE 203
 FONCTION D’AGRANDISSEMENT..... 211
 PERSONNALISATION DE LA VUE DU MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE..... 212
 PRÉCAUTIONS RELATIVES AU MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE..... 213
 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR..... 223

7 TÉLÉPHONE

1. FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE (SYSTÈME MAINS LIBRES POUR TÉLÉPHONES PORTABLES)	228
RÉFÉRENCE RAPIDE	228
QUELQUES PRINCIPES DE BASE.....	229
RÉALISATION D'UN APPEL AU MOYEN DU SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®	234
RÉCEPTION D'UN APPEL AU MOYEN DU SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®	238
CONVERSATION SUR LE SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®	239
FONCTION DE MESSAGERIE DU TÉLÉPHONE Bluetooth®	242
2. CONFIGURATION	247
PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE	247
3. QUE FAIRE SI... ..	260
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	260

8 SYSTÈME DE NAVIGATION

1. FONCTIONNEMENT DE BASE.....	272
RÉFÉRENCE RAPIDE	272
FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE CARTE.....	274
FONCTIONNEMENT DES OPTIONS DE CARTE.....	278
INFORMATIONS ROUTIÈRES	282

2. RECHERCHE DE DESTINATION.....	285
UTILISATION DE LA RECHERCHE DE DESTINATION	285
DÉMARRAGE DU GUIDAGE D'ITINÉRAIRE.....	295
3. GUIDAGE D'ITINÉRAIRE	300
ÉCRAN DE GUIDAGE D'ITINÉRAIRE	300
MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL TYPES	306
FONCTIONNEMENT DES OPTIONS D'ITINÉRAIRE.....	307
4. POINTS MÉMOIRE	311
PARAMÈTRES DES POINTS MÉMOIRE	311
5. CONFIGURATION	318
PARAMÈTRES DÉTAILLÉS DE NAVIGATION	318
PARAMÈTRES DE CIRCULATION	322
UTILISATION DES INFORMATIONS ACCUMULÉES PAR LE SYSTÈME DE NAVIGATION	328
6. CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME DE NAVIGATION	329
GPS (SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GLOBAL).....	329
VERSION DE BASE DE DONNÉES DE CARTE ET ZONE DE COUVERTURE	332

TABLE DES MATIÈRES

9 Toyota Entune

1. Toyota Entune-VUE	
D'ENSEMBLE	336
VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT	336
TYPE A: FONCTION UTILISABLE VIA UN SMARTPHONE OU LE DCM	338
TYPE B: FONCTION UTILISABLE À PARTIR DU DCM ET DU SYSTÈME	343
TYPE C: FONCTION UTILISABLE VIA LE DCM	346
TYPE D: FONCTION UTILISABLE À PARTIR DU DCM ET D'UN SMARTPHONE	349
2. UTILISATION DE	
Toyota Entune.....	351
Toyota Entune App Suite Connect.....	351
3. CONFIGURATION	356
PARAMÈTRES DE Toyota Entune App Suite Connect	356

ANNEXE/INDEX

ANNEXE	360
INDEX ALPHABÉTIQUE	378

GUIDE RAPIDE

1 FONCTION DE BASE

- 1. VUE D'ENSEMBLE DES BOUTONS..... 14
- 2. ÉCRAN "Menu" 16
- 3. ÉCRAN D'ACCUEIL..... 18
- AFFICHAGE DE L'ÉTAT 20

2 RÉFÉRENCE RAPIDE

- 1. ÉCRAN "Configuration" 22

3 UTILISATION DE LA NAVIGATION


- 1. ENREGISTREMENT DU DOMICILE 24
- 2. ENREGISTREMENT DES DESTINATIONS FAVORITES 25
- 3. ORGANIGRAMME DES OPÉRATIONS: GUIDAGE ROUTIER..... 26
- 4. PARAMÉTRAGE DU DOMICILE EN TANT QUE DESTINATION 27

4 INDEX DES FONCTIONS

- 1. INDEX DES FONCTIONS 28


1. VUE D'ENSEMBLE DES BOUTONS

► Entune Audio

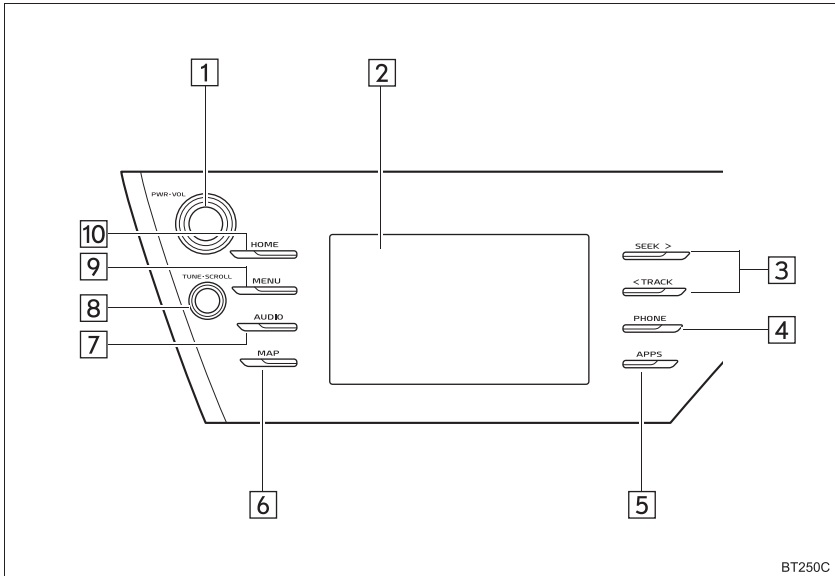

BT250C

► Entune Audio Plus/Entune Premium Audio

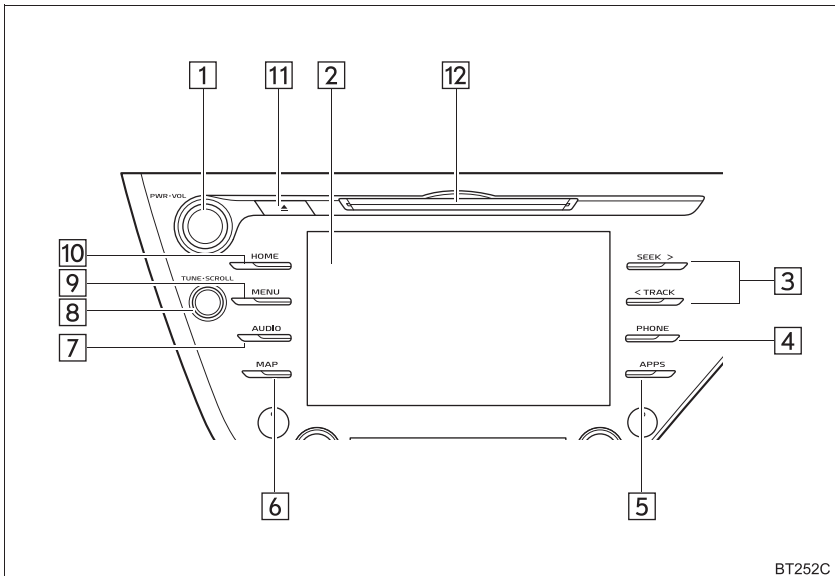

BT252C

N°	Fonction	Page
1	Appuyez pour activer et désactiver le système audio/visuel, et tournez pour régler le volume. Maintenez appuyé pour redémarrer le système.	33, 88
2	En appuyant sur l'écran avec votre doigt, vous pouvez commander les fonctions sélectionnées.	34, 35
3	Appuyez pour effectuer une recherche de station de radio vers le haut ou vers le bas, ou pour accéder à une piste/un fichier souhaités.	95, 109, 112, 115, 119
4	Appuyez pour accéder au système mains libres Bluetooth®. Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, appuyez pour afficher l'écran de l'application de téléphone.*1, 2	228
5*2	Appuyez pour afficher l'écran Toyota Entune App Suite Connect.*3	351
6	Entune Premium Audio: Appuyez pour afficher l'écran de carte et répéter un guidage vocal. Entune Audio/Entune Audio Plus: Si une application de navigation avec guidage en temps réel a été téléchargée sur un smartphone connecté, l'application s'affiche et peut être utilisée.*4 Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, appuyez pour afficher l'écran de l'application de cartes.*1, 2	272
7	Appuyez pour accéder au système audio/visuel.	86, 89
8	Tournez pour changer la station de radio ou passer à la piste/fichier suivant(e) ou précédent(e).	95, 109, 112, 115, 119
9	Appuyez pour afficher l'écran "Menu".	16
10	Appuyez pour afficher l'écran d'accueil.	18, 37
11	Appuyez pour éjecter un disque.	89
12	Insérez un disque dans cette fente de chargement. Le lecteur de CD s'allume immédiatement.	89

*1: Pour des détails relatifs à Apple CarPlay: →P.66

*2: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.


*3: L'écran Toyota Entune App Suite Connect peut ne pas s'afficher lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie.

*4: Pour plus de détails concernant l'application de navigation avec guidage, se reporter <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico.

2. ÉCRAN “Menu”


Appuyez sur le bouton “MENU” pour afficher l’écran “Menu”.

► Entune Audio/Entune Audio Plus

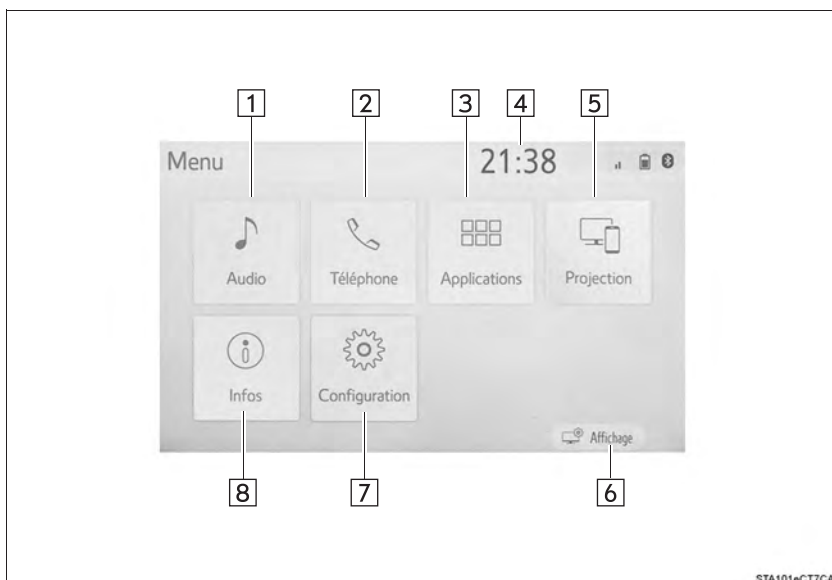

STA101eCT7CA

► Entune Premium Audio

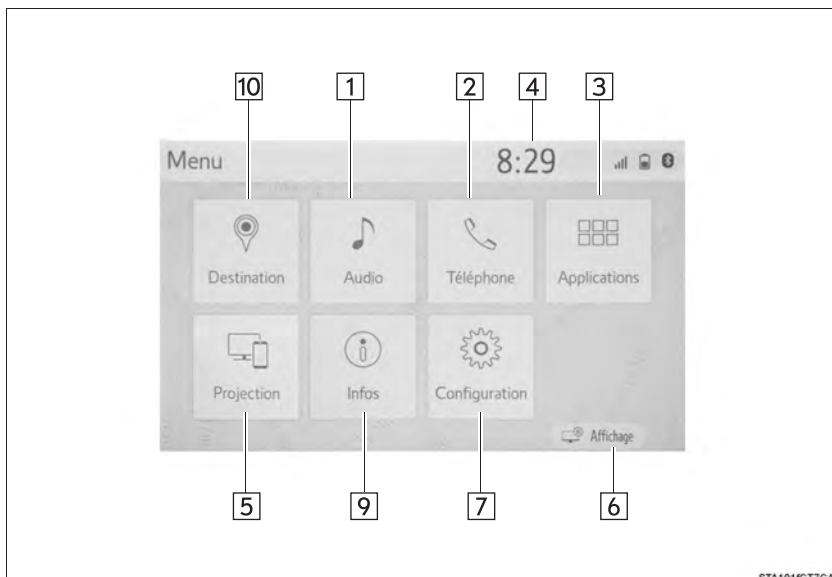

STA101eCT7CA

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de commande audio/visuel.	86
2	Sélectionnez pour afficher l'écran d'utilisation du système mains libres. Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, sélectionnez pour afficher l'écran de l'application de téléphone.*1	228
3*1	Sélectionnez pour afficher l'écran de l'application.	351
4	Affiche la montre. Sélectionnez pour afficher l'écran de paramètres de la montre.	72
5*1	Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie et que ce bouton affiche "Apple CarPlay", sélectionnez pour afficher l'écran d'accueil d'Apple CarPlay.	66
6	Sélectionnez pour régler le contraste, la luminosité, etc. de l'affichage.	43
7	Sélectionnez cette fonction pour afficher l'écran "Configuration".	22
8	Véhicules sans DCM: Sélectionnez pour afficher l'écran d'informations relatives au carburant ou de contrôle de l'énergie*2. Véhicules avec DCM: Sélectionnez cette fonction pour afficher l'écran d'informations. (→P.158)	"MANUEL DU PROPRIÉTAIRE"
9	Sélectionnez cette fonction pour afficher l'écran d'informations.	158
10	Sélectionnez pour afficher l'écran de la destination.	285

*1: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

*2: Véhicules avec un système hybride

3. ÉCRAN D'ACCUEIL

Appuyez sur le bouton “HOME” pour afficher l'écran d'accueil.

Plusieurs écrans, comme l'écran du système audio/visuel, l'écran mains libres et l'écran de la montre, peuvent être affichés simultanément sur l'écran d'accueil.

Le fait de sélectionner un écran l'affiche en plein écran. L'écran d'accueil peut être paramétré comme un écran à quatre fenêtres, un écran à trois fenêtres ou un écran à deux fenêtres.

Pour plus de détails concernant le changement des paramètres de l'écran d'accueil: →P.37

Lorsque l'écran mains libres est affiché, un téléphone Bluetooth® peut être enregistré si aucun n'a encore été enregistré (→P.46), et les contacts peuvent être enregistrés sur les 4 boutons affichés. (→P.237)

► Écran à quatre fenêtres




HOS001eCT7CA

► Écran à trois fenêtres




► Écran à deux fenêtres

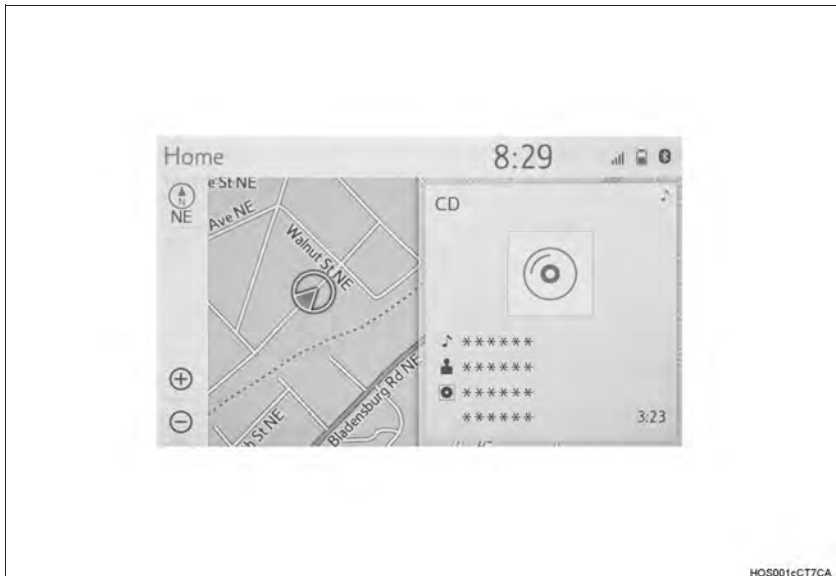





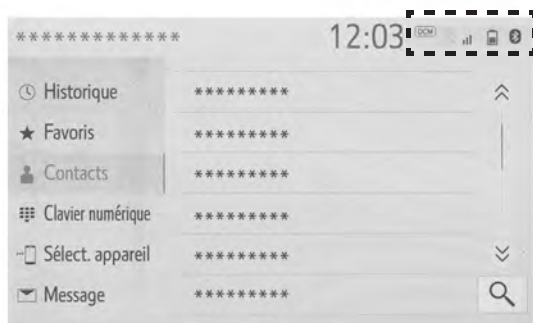















AFFICHAGE DE L'ÉTAT

L'état de la connexion Bluetooth® ainsi que le niveau de réception, la charge de batterie restante du téléphone portable, etc. s'affichent sur la barre d'état.



CNT001eCT7CA

Icône	Indicateurs	Conditions
	État de la connexion Bluetooth® (téléphone)	<div style="text-align: center;">  ←→  (Gris) ←→  (Bleu) </div> <p>Aucune connexion ←→ Mauvaise ←→ Bonne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une antenne pour la connexion Bluetooth® est intégrée au tableau de bord. Il est possible que l'état de la connexion Bluetooth® se dégrade et que le système ne fonctionne pas lorsque vous utilisez un téléphone Bluetooth® dans les conditions et/ou les emplacements suivants: Le téléphone portable est caché par certains objets (par exemple, lorsqu'il se trouve derrière le siège, dans la boîte à gants ou dans le boîtier de console). Le téléphone portable touche des matériaux métalliques ou en est recouvert. • Laissez le téléphone Bluetooth® dans un endroit où l'état de la connexion Bluetooth® est bon.

Icone	Indicateurs	Conditions
	Niveau de réception (téléphone)	  Mauvais ←————→ Excellent <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de réception ne correspond pas toujours au niveau affiché sur le téléphone portable. Le niveau de réception risque de ne pas s'afficher en fonction de votre téléphone. Lorsque le téléphone portable se trouve en dehors de la zone de service ou dans un endroit inaccessible aux ondes radio,  est affiché. "Rm" s'affiche en cas de réception dans une zone d'itinérance. Pendant l'itinérance, "Rm" s'affiche en haut à gauche de l'icône. La zone de réception risque de ne pas s'afficher en fonction du type de votre téléphone.
	Charge de batterie restante (téléphone)	  Vide ←————→ Pleine <ul style="list-style-type: none"> La charge affichée ne correspond pas toujours à la charge affichée sur le dispositif Bluetooth®. La charge de batterie restante risque de ne pas s'afficher selon le type de dispositif Bluetooth® connecté. Ce système ne dispose d'aucune fonction de chargement.
 *1, 2	État de la connexion Wi-Fi®	  Aucune connexion ↔ Connecté <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le point d'accès Wi-Fi® est désactivé, aucun élément n'est affiché.
 *1	Module de communication de données (DCM)	<ul style="list-style-type: none"> Indiqué pendant la communication de données effectuée via DCM.
 *1	Niveau de réception (DCM)	   Aucune connexion ↔ Mauvaise ←————→ Excellente
 *2, 3	Alerte météorologique	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques importantes pour l'emplacement actuel ou le long de l'itinéraire. (→P.159)

*1: Véhicules avec DCM

*2: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

*3: Entune Premium Audio uniquement

1. ÉCRAN “Configuration”

Appuyez sur le bouton “MENU”, puis sélectionnez “Configuration” pour afficher l’écran “Configuration”. Les éléments indiqués sur l’écran “Configuration” peuvent être paramétrés.

► Entune Audio/Entune Audio Plus



CMS001cT7CA

► Entune Premium Audio



CMS001cT7CA

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer la langue sélectionnée, les paramètres de son de fonctionnement, etc.	70
2	Sélectionnez pour régler les paramètres du dispositif Bluetooth® et du système Bluetooth®.	52
3	Sélectionnez pour régler les paramètres du système audio/visuel.	129
4	Sélectionnez pour régler les paramètres du son du téléphone, des contacts, des messages, etc.	247
5	Sélectionnez pour régler les paramètres vocaux.	76
6	Sélectionner pour paramétrer les informations relatives au véhicule telles que la personnalisation du véhicule.	77
7 ^{*1, 2}	Sélectionnez pour régler les paramètres de connexion Wi-Fi®.	61
8 ^{*2}	Sélectionnez pour régler les paramètres Toyota Entune App Suite Connect.	356
9	Sélectionnez pour paramétrer des points mémoire (domicile, entrées des favoris, zones à éviter), ou des coordonnées de navigation.	311, 318
10 ^{*2}	Sélectionnez pour régler les paramètres des informations routières.	322
11 ^{*2}	Sélectionnez pour régler les paramètres des services de données.	162

*1: Véhicules avec DCM

*2: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

1. ENREGISTREMENT DU DOMICILE*


► Véhicules sans système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur sur la position “ACC” ou “ON”.

► Véhicules avec système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur <d'alimentation> en mode **ACCESSORY** ou **IGNITION ON <ON>**.

2 Appuyez sur le bouton “MAP”.

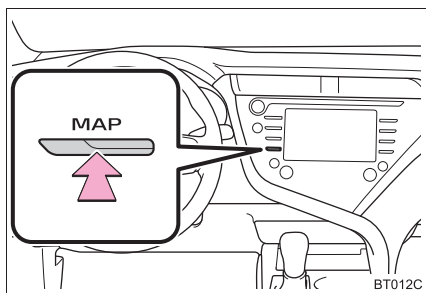

3 Sélectionnez .



4 Recherchez votre domicile.

Permettent de rechercher le domicile.
(→P.285)

5 Sélectionnez “Entrer”.

6 Sélectionnez “OK”.

L'enregistrement du domicile est terminé.

► Méthode alternative d'enregistrement du domicile

→P.312

► Modification du nom, de l'emplacement, du numéro de téléphone et de l'icône

→P.312

► Paramétrage du domicile comme destination

→P.27, 287, 294

*: Entune Premium Audio uniquement

2. ENREGISTREMENT DES DESTINATIONS FAVORITES*


► Véhicules sans système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur sur la position “ACC” ou “ON”.

► Véhicules avec système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur <d’alimentation> en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.

2 Appuyez sur le bouton “MAP”.

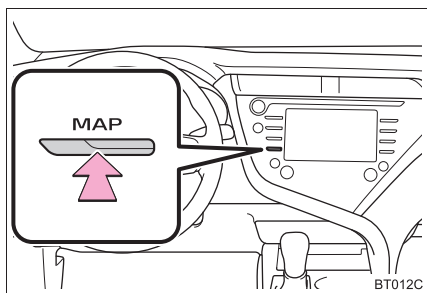

3 Sélectionnez .



4 Sélectionnez “Nouveau”.

5 Recherchez une destination favorite.

Permettent de rechercher une destination. (→P.285)

6 Sélectionnez “Entrer”.

7 Sélectionnez “OK”.

L’enregistrement des destinations favorites est terminé.


► Méthode alternative d’enregistrement de destinations favorites
→P.313

► Modification du nom, de l’emplacement, du numéro de téléphone et de l’icone
→P.314

► Paramétrage des destinations favorites comme destination
→P.288, 294

3. ORGANIGRAMME DES OPÉRATIONS: GUIDAGE ROUTIER*

1 Appuyez sur le bouton "MAP".

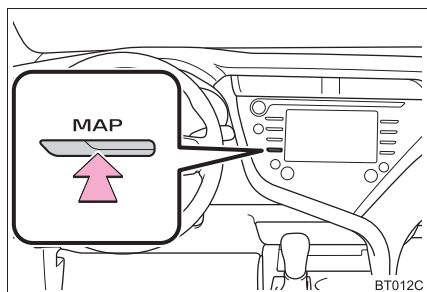

2 Sélectionnez .



3 Recherchez une destination.

Permettent de rechercher une destination. (→P.285)

4 Sélectionnez "Aller".

5 Sélectionnez "OK".

Sélection d'itinéraires autres que l'itinéraire recommandé. (→P.296)

Le guidage jusqu'à la destination s'affiche sur l'écran et est audible via le guidage vocal.

*: Entune Premium Audio uniquement

4. PARAMÉTRAGE DU DOMICILE EN TANT QUE DESTINATION*


► Véhicules sans système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur sur la position “ACC” ou “ON”.

► Véhicules avec système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur <d'alimentation> en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.

2 Appuyez sur le bouton “MAP”.

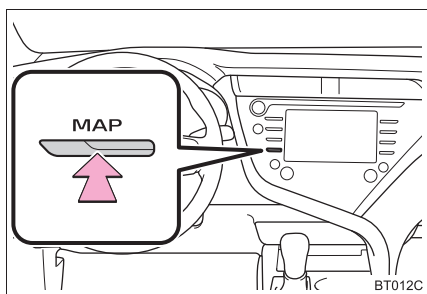

3 Sélectionnez  .



Le guidage jusqu'à la destination s'affiche sur l'écran et est audible via le guidage vocal.

► Méthode alternative de paramétrage du domicile en tant que destination
→P.287

1. INDEX DES FONCTIONS

► Carte*

Affichage des cartes	Page
Consultation de l'écran de carte	272
Affichage de la position actuelle	274
Consultation de la carte des environs de la position actuelle	276
Changement de l'échelle	274
Changement de l'orientation de la carte	275
Affichage du fonctionnement des options de carte	278
Affichage du temps de trajet jusqu'à/de l'heure d'arrivée à la destination estimés	301
Sélection du mode de carte	278
Affichage des informations routières	282

Recherche de destinations	Page
Recherche de la destination	285
Changement de la zone de recherche	287

► Guidage d'itinéraire*

Avant de démarrer ou pendant le guidage d'itinéraire	Page
Démarrage du guide d'itinéraire	295
Affichage du fonctionnement des options d'itinéraire	307
Consultation de la vue d'ensemble de l'itinéraire	296
Réglage du volume du guidage d'itinéraire	76
Suppression de la destination	299

Favoris	Page
Enregistrement des entrées de la liste des favoris	313
Repérage des icônes sur la carte	315

*: Entune Premium Audio uniquement

► Fonctions utiles

Informations	Page
Affichage de l'entretien du véhicule*	78
Système mains libres (pour téléphone portable)	Page
Enregistrement/connexion d'un téléphone Bluetooth®	46
Réalisation d'un appel sur un téléphone Bluetooth®	234
Réception d'un appel sur le téléphone Bluetooth®	238
Système de commande vocale	Page
Utilisation du système avec votre voix	144
Système de surveillance périphérique	Page
Vue en se plaçant derrière le véhicule	166, 175
Visualiser les abords du véhicule	191

*: Entune Premium Audio uniquement

1. ÉCRAN INITIAL.....	32
2. MANIPULATION DE L'ÉCRAN TACTILE.....	34
3. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN TACTILE.....	35
4. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL	37
5. SAISIE DE LETTRES ET DE CHIFFRES/ FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE LISTE.....	38
SAISIE DE LETTRES ET DE CHIFFRES.....	38
ÉCRAN DE LISTE.....	40
6. RÉGLAGE DE L'ÉCRAN	43
7. LIAISON DE L'AFFICHAGE MULTI-INFORMATIONS ET DU SYSTÈME	45

FONCTION DE BASE

2	PARAMÈTRES DE CONNECTIVITÉ	
1.	ENREGISTREMENT/ CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®	46
	PREMIER ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth®	46
	PREMIER ENREGISTREMENT D'UN LECTEUR AUDIO Bluetooth®	48
	PROFILS	50
2.	PARAMÉTRAGE DES DÉTAILS Bluetooth®	52
	ÉCRAN DES PARAMÈTRES Bluetooth®	52
	CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®	53
	ENREGISTREMENT D'UN DISPOSITIF Bluetooth®	55
	SUPPRESSION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®	56
	MODIFICATION DES INFORMATIONS DU DISPOSITIF Bluetooth®	56
	PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME Bluetooth®	58
3.	Wi-Fi® Hotspot	61
	CONNEXION D'UN DISPOSITIF AU POINT D'ACCÈS À BORD DU VÉHICULE	61
	MODIFICATION DES PARAMÈTRES Wi-Fi®	61
	CONSEILS D'UTILISATION DE LA FONCTION Wi-Fi®	64
4.	Apple CarPlay	66
	MISE EN PLACE D'UNE CONNEXION Apple CarPlay	66
	DÉPANNAGE	69
3	AUTRES PARAMÈTRES	
1.	PARAMÈTRES GÉNÉRAUX	70
	ÉCRAN DE PARAMÈTRES GÉNÉRAUX	70
2.	PARAMÈTRES VOCAUX	76
	ÉCRAN DES PARAMÈTRES VOCAUX	76
3.	PARAMÈTRES DU VÉHICULE	77
	ENTRETIEN	78
	MODE DE VOITURIER	81
	PARAMÉTRAGE DES INFORMATIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE	82

1. ÉCRAN INITIAL

► Véhicules sans système à clé intelligente

Lorsque le contact du moteur est placé sur la position "ACC" ou "ON", l'écran initial s'affiche et le système commence à fonctionner.

► Véhicules avec système à clé intelligente

Lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est placé en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>, l'écran initial s'affiche et le système commence à fonctionner.

- Après quelques secondes, l'écran de mise en garde s'affiche.
- Après environ 5 secondes ou après avoir sélectionné "**Continuer**", l'écran de mise en garde passe automatiquement à l'écran suivant.




AVERTISSEMENT

- Lorsque le véhicule est arrêté et que le moteur tourne <le système hybride fonctionne>, serrez toujours le frein de stationnement par sécurité.

INFORMATIONS D'ENTRETIEN*

Ce système rappelle aux utilisateurs quand remplacer certaines pièces ou certains composants et affiche des informations relatives au concessionnaire (si enregistré) sur l'écran.

Lorsque le véhicule atteint une distance de conduite ou la date spécifiée précédemment paramétrée pour un contrôle d'entretien programmé, l'écran de rappel d'entretien s'affiche à l'activation du système.


- Pour empêcher que l'écran ne s'affiche à nouveau, sélectionnez "**Ne plus afficher ce message**".
- Pour enregistrer les informations d'entretien: →P.78
- La sélection de  permet d'appeler le numéro de téléphone enregistré.

*: Entune Premium Audio uniquement

REDÉMARRAGE DU SYSTÈME





Si le système réagit trop lentement, vous pouvez le redémarrer.

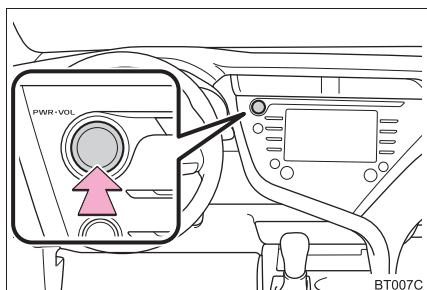- 1 Maintenez le bouton **“PWR·VOL”** appuyé pendant au moins 3 secondes.



2. MANIPULATION DE L'ÉCRAN TACTILE

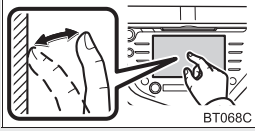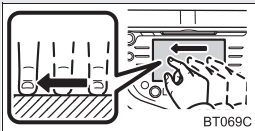Les opérations sont effectuées en appuyant sur l'écran tactile directement avec le doigt.

Méthode de fonctionnement	Description générale	Utilisation principale
	<p>Appuyer Appuyez brièvement une fois et relâchez.</p>	<p>Sélection d'un élément sur l'écran</p>
	<p>Faire glisser*1 Appuyez sur l'écran avec le doigt, et déplacez l'écran sur la position souhaitée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Défilement des listes • Défilement de l'écran de carte*2
	<p>Effleurer*1 Déplacez rapidement l'écran en l'effleurant avec le doigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Défilement de la page d'écran principal • Défilement de l'écran de carte*2
	<p>Pincer/Écarter*2, 3 Faites glisser les doigts en les rapprochant ou en les écartant l'un de l'autre sur l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Changement de l'échelle de la carte*2

*1: Il est possible que les opérations ci-dessus ne puissent pas être effectuées sur tous les écrans.

*2: Entune Premium Audio uniquement

*3: L'application Apple CarPlay Maps n'est pas compatible avec le geste de pincement des gestes Multi-Touch.

INFORMATIONS

- Il est possible que les opérations effectuées en effleurant l'écran s'effectuent plus difficilement en haute altitude.

3. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN TACTILE


Ce système peut être utilisé principalement grâce aux boutons sur l'écran. (Désignés par boutons d'écran dans ce manuel.)

- Lorsque vous appuyez sur un bouton d'écran, un bip sonore retentit. (Pour paramétrer le bip sonore: →P.70)

**NOTE**

- Pour éviter d'endommager l'écran, appuyez doucement sur les boutons d'écran avec le doigt.
- N'utilisez aucun objet, uniquement votre doigt, pour appuyer sur l'écran.
- Effacez les empreintes digitales à l'aide d'un chiffon de nettoyage pour le verre. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques pour nettoyer l'écran, car ils risquent d'endommager l'écran tactile.

INFORMATIONS

- Si le système ne répond pas lorsque vous appuyez sur un bouton d'écran, retirez votre doigt de l'écran et appuyez à nouveau.
- Les boutons d'écran grisés ne peuvent pas être utilisés.
- L'image affichée risque de devenir plus sombre et les images mobiles risquent d'être légèrement déformées lorsque l'écran est froid.
- Dans des conditions de froid extrême, l'écran risque de ne pas être affiché et les données saisies par un utilisateur risquent d'être supprimées. En outre, il peut être plus difficile d'appuyer sur les boutons d'écran qu'habituellement.
- Lorsque vous regardez l'écran à travers un matériau polarisé tel que des lunettes de soleil polarisées, l'écran peut être sombre et difficile à voir. Si tel est le cas, regardez l'écran sous des angles différents, réglez les paramètres de l'écran sur l'écran des paramètres ou enlevez vos lunettes de soleil.
- Lorsque  est affiché à l'écran, sélectionnez  pour revenir à l'écran précédent.

BOUTONS D'ÉCRAN TACTILE CAPACITIFS

Les zones de fonctionnement des boutons d'écran tactile capacitifs utilisent des capteurs tactiles capacitifs et peuvent ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes:

- Si l'écran est sale ou mouillé
- Si une source d'ondes électromagnétiques puissante est amenée à proximité de l'écran
- Si vous portez un gant pendant le fonctionnement
- Si vous appuyez sur l'écran avec un ongle
- Si vous utilisez un stylet pour actionner les boutons
- Si la paume de votre main appuie sur la zone de fonctionnement d'un autre bouton pendant le fonctionnement
- Si vous appuyez rapidement sur un bouton
- Si vous appuyez sur la partie actionnable d'un bouton d'écran tactile capacitif ou que vous la recouvrez d'un objet métallique, comme ceux qui suivent, elle risque de ne pas fonctionner correctement:
 - Cartes d'isolation magnétiques
 - Feuille métallique, comme l'emballage intérieur d'un paquet de cigarettes
 - Partie métallique de porte-monnaie ou de sacs
 - Pièces de monnaie
 - Disques, tels que CD ou DVD
- Si vous effleurez la partie actionnable d'un bouton d'écran tactile capacitif, il peut être actionné de manière involontaire.

► Véhicules sans système à clé intelligente

- Si vous appuyez sur un bouton d'écran tactile capacitif lorsque le contact du moteur est placé sur la position "ACC" ou "ON", le bouton risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, retirez tout ce qui appuie sur le bouton, placez le contact du moteur sur arrêt puis placez-le sur la position "ACC" ou "ON", ou redémarrez le système en maintenant le bouton "**PWR·VOL**" appuyé pendant au moins 3 secondes.

► Véhicules avec système à clé intelligente

- Si vous appuyez sur le bouton d'écran tactile capacitif lorsque le contact du moteur <d'alimentation> passe en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>, le bouton risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, retirez tout ce qui appuie sur le bouton, placez le contact du moteur <d'alimentation> sur arrêt puis placez-le en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>, ou redémarrez le système en maintenant le bouton "**PWR·VOL**" appuyé pendant au moins 3 secondes.

- La sensibilité du capteur du bouton d'écran tactile capacitif peut être réglée. (→P.70)

4. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


Sur l'écran d'accueil, plusieurs écrans, comme l'écran du système audio/visuel, l'écran mains libres et l'écran de la montre, peuvent être affichés simultanément sur l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur le bouton **"HOME"**.
 - 2 Vérifiez que l'écran d'accueil est affiché.
- Le fait de sélectionner un écran l'affiche en plein écran.

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


Il est possible de changer les écrans affichés et leur emplacement sur l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.

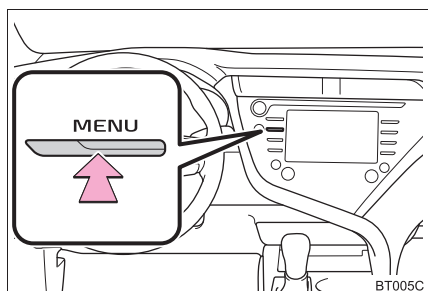

- 2 Sélectionnez **"Configuration"**.
- 3 Sélectionnez **"Général"**.
- 4 Sélectionnez **"Changer la disposition"**.

- 5 Vérifiez que **"Changer la disposition"** s'affiche.

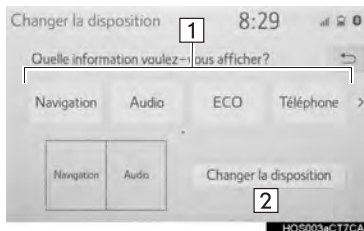

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer l'écran affiché/l'emplacement.	37
2	Sélectionnez pour changer la disposition de l'écran d'accueil.	37

CHANGEMENT DES ÉCRANS AFFICHÉS/DE L'EMPLACEMENT

- 1 Sélectionnez l'écran souhaité.
- 2 Sélectionnez l'emplacement souhaité.

INFORMATIONS

- Lorsque l'écran sélectionné est déjà affiché et que vous sélectionnez une autre zone pour cet écran, l'écran qu'il remplace s'affiche à l'emplacement d'origine de l'écran.


CHANGEMENT DE LA DISPOSITION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

- 1 Sélectionnez **"Changer la disposition"**.
- 2 Sélectionnez la disposition d'écran souhaitée.

5. SAISIE DE LETTRES ET DE CHIFFRES/FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE LISTE

Lors d'une recherche par adresse, nom, etc. ou de la saisie de données, les lettres et les chiffres peuvent être saisis via l'écran.

SAISIE DE LETTRES ET DE CHIFFRES

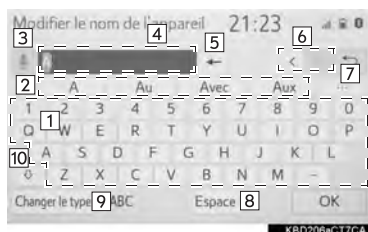

N°	Fonction
9	Sélectionnez pour changer les types de caractère.
10	Sélectionnez pour entrer les caractères en minuscules ou en majuscules.

*: Entene Premium Audio avec DCM uniquement

- Il est possible de modifier la disposition du clavier. (→P.70)


N°	Fonction
1	Sélectionnez pour saisir les caractères souhaités.
2	Sélectionnez pour choisir une proposition de prédiction de texte pour le texte saisi.
3*	Lorsque cet icone est affiché, sélectionnez pour activer la fonction de dictée. (Anglais uniquement) (→P.147)
4	Champ de texte. Le(s) caractère(s) saisi(s) s'affiche(nt).
5	Sélectionnez pour effacer un caractère. Maintenez sélectionné pour continuer à effacer des caractères.
6	Sélectionnez pour déplacer le curseur.
7	Sélectionnez pour afficher une liste de prédictions de texte lorsqu'il existe plus d'une propositions. (→P.39)
8	Sélectionnez pour entrer un espace à l'emplacement du curseur.

MODIFICATION DU TYPE DE CARACTÈRE

1 Sélectionnez “Changer le type”.



2 Sélectionnez le caractère souhaité.

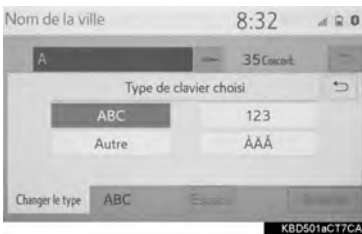

INFORMATIONS


- Selon l'écran affiché, il peut s'avérer impossible de changer les caractères du clavier.

AFFICHAGE DES PRÉDICTIONS DE TEXTE

Lors de la saisie de texte, le système prédit le texte qui peut compléter le texte actuellement non confirmé et affiche les propositions de remplacement correspondant au début du texte.

1 Entrez du texte.

2 Sélectionnez la proposition souhaitée.

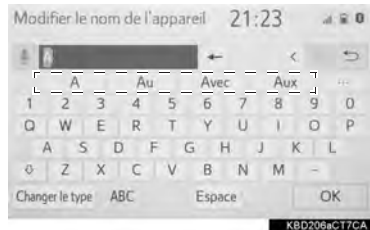

- Pour sélectionner une proposition qui n'est pas affichée, sélectionnez , puis sélectionnez la proposition de remplacement souhaitée.



ÉCRAN DE LISTE

L'écran de liste peut s'afficher après la saisie de caractères.

AFFICHAGE DE LA LISTE

- 1 Entrez les caractères et sélectionnez **“Rechercher”**.



- Les éléments correspondants dans la base de données sont listés même si l'adresse ou le nom saisis sont incomplets.
- La liste s'affiche automatiquement si le nombre maximum de caractères est saisi ou si les éléments correspondants peuvent être affichés sur un seul écran de liste.



INFORMATIONS

- Le nombre d'éléments correspondants est indiqué sur le côté droit de l'écran. Si le nombre d'éléments correspondants est supérieur à 999, le système affiche **“***”** sur l'écran.

SÉLECTION DE TOUS LES ÉLÉMENTS

Certaines listes contiennent **“Sélectionner tout”**. Si **“Sélectionner tout”** est sélectionné, il est possible de sélectionner tous les éléments.

- 1 Sélectionnez **“Sélectionner tout”**.





“Désélectionner tout”: Désélectionne tous les éléments de la liste.




FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE LISTE

Lorsqu'une liste est affichée, utilisez le bouton d'écran approprié pour faire défiler la liste.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour passer à la page suivante ou précédente. Maintenez  ou  sélectionné pour faire défiler la liste affichée.
2	Indique la position des entrées affichées dans la liste complète. Pour faire défiler les pages vers le haut/bas, faites glisser la barre.
3	Pour faire défiler la liste vers le haut/bas, faites glisser la liste vers le haut/bas.

INFORMATIONS

- Si  s'affiche à droite d'un nom d'élément, le nom complet est trop long pour être affiché.
 - Sélectionnez  pour faire défiler jusqu'à la fin du nom.
 - Sélectionnez  pour revenir au début du nom.

TRI

Il est possible de trier une liste affichée sur l'écran par ordre de distance à partir de l'emplacement actuel, par date, par catégorie, etc.

1 Sélectionnez "Trier".



2 Sélectionnez les critères de tri souhaités.

RECHERCHE DANS UNE LISTE

Les éléments sont affichés dans la liste avec les résultats de la recherche les plus semblables en haut.

1 Sélectionnez .



2 Entrez du texte.




3 Sélectionnez **“Rechercher”**.

- La liste est affichée.

6. RÉGLAGE DE L'ÉCRAN


Le contraste et la luminosité de l'affichage de l'écran et de l'image de l'affichage de la caméra peuvent être réglés. L'écran peut également être désactivé, et/ou modifié pour passer au mode jour ou nuit.

1 Appuyez sur le bouton "MENU".

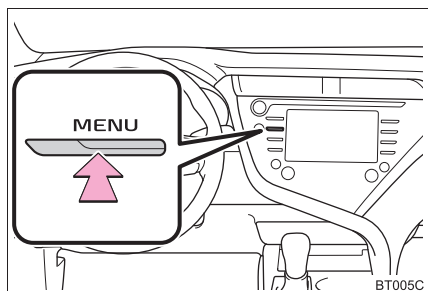

2 Sélectionnez "Affichage".

3 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

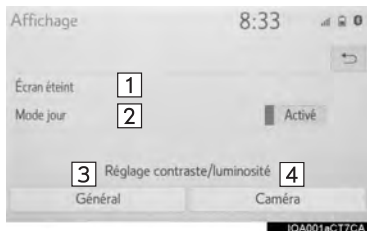

INFORMATIONS

- Lorsque vous regardez l'écran avec des lunettes de soleil polarisées, un arc-en-ciel risque d'apparaître sur l'écran à cause des caractéristiques optiques de l'écran. Si vous trouvez cela gênant, utilisez l'écran sans lunettes de soleil polarisées.

BASCULEMENT ENTRE LES MODES JOUR ET NUIT

En fonction de la position de la commande de phares, l'écran passe en mode jour ou nuit. Cette fonction est disponible lorsque les phares sont activés.

1 Sélectionnez "Mode jour".

INFORMATIONS

- Si l'écran est paramétré en mode jour avec la commande de phares activée, cette condition est mémorisée même avec le moteur < système hybride > désactivé.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour désactiver l'écran. Pour l'activer, appuyez sur un bouton.	—
2	Sélectionnez pour activer/désactiver le mode jour.	43
3	Sélectionnez pour régler l'affichage d'écran.	44
4	Sélectionnez pour régler l'affichage de la caméra.	

RÉGLAGE DU CONTRASTE/DE LA LUMINOSITÉ

Il est possible de régler le contraste et la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de votre environnement.

1 Sélectionnez **“Général”** ou **“Caméra”**.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

- Écran “Affichage (général)” uniquement: Sélectionnez “<” ou “>” pour sélectionner l'affichage souhaité.

Bouton d'écran	Fonction
“Contraste” “+”	Sélectionnez pour renforcer le contraste de l'écran.
“Contraste” “-”	Sélectionnez pour atténuer le contraste de l'écran.
“Luminosité” “+”	Sélectionnez pour augmenter la luminosité de l'écran.
“Luminosité” “-”	Sélectionnez pour réduire la luminosité de l'écran.

Les fonctions suivantes du système sont liées à l'affichage multi-informations du groupe d'instruments:

- Audio*¹
- Téléphone*^{1, 2}

etc.

Il est possible d'utiliser ces fonctions via les commandes de réglage d'affichage multi-informations situées sur le volant. Pour des détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

*1: Selon les modèles

*2: Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, cette fonction est indisponible.

1. ENREGISTREMENT/CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®

PREMIER ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth®

Pour utiliser le système mains libres, il est nécessaire d'enregistrer un téléphone Bluetooth® dans le système. Une fois le téléphone enregistré, il est possible d'utiliser le système mains libres.

Cette opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.


Pour des détails sur l'enregistrement d'un dispositif Bluetooth® : →P.55

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, les fonctions Bluetooth® du système deviennent indisponibles et tous les dispositifs Bluetooth® connectés sont déconnectés.

1 Activez le paramètre de connexion Bluetooth® sur votre téléphone portable.

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le paramètre de connexion Bluetooth® de votre téléphone portable est désactivé.


2 Appuyez sur le bouton "MENU".

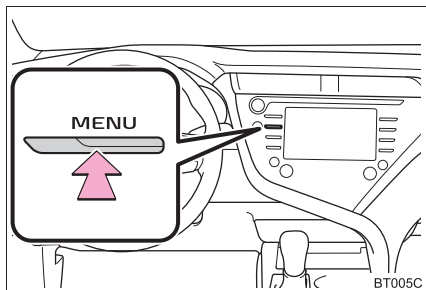

3 Sélectionnez "Téléphone".

- Il est également possible d'effectuer les opérations jusqu'à cette étape en appuyant sur le bouton "PHONE" sur le tableau de bord.

4 Sélectionnez "Oui" pour enregistrer un téléphone.

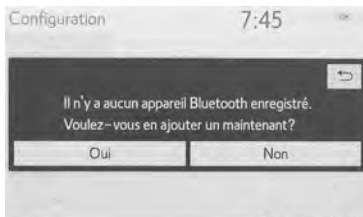


5 Sélectionnez le dispositif Bluetooth® souhaité.



- Si le téléphone Bluetooth® souhaité n'est pas dans la liste, sélectionnez "Si vous ne parvenez pas à trouver..." et suivez les instructions sur l'écran pour enregistrer le dispositif. (→P.47)

6 Enregistrez le dispositif Bluetooth® via votre dispositif Bluetooth®.

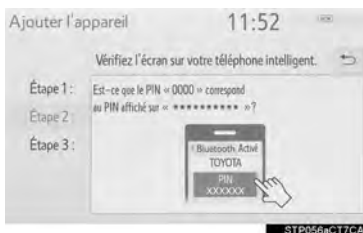

- Pour des détails sur le fonctionnement du dispositif Bluetooth®, consultez le manuel livré avec lui.


- Aucun code PIN n'est nécessaire pour les dispositifs Bluetooth® compatibles SSP (jumelage simple sécurisé). En fonction du type de dispositif Bluetooth® connecté, un message confirmant l'enregistrement peut s'afficher sur l'écran du dispositif Bluetooth®. Répondez et utilisez le dispositif Bluetooth® en fonction du message de confirmation.

- 7 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche pour indiquer que le jumelage a été effectué avec succès (une liaison Bluetooth® a été établie mais l'enregistrement n'est pas encore terminé).



- À cette étape, les fonctions Bluetooth® ne sont pas encore disponibles.

- 8 Vérifiez que "Connecté" s'affiche et que l'enregistrement est terminé.

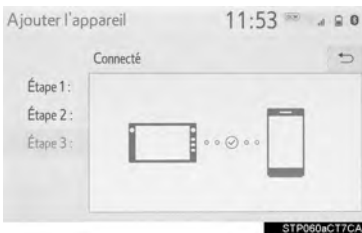

- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions sur l'écran afin de procéder à une nouvelle tentative.

INFORMATIONS


- Si un téléphone portable ne fonctionne pas correctement après avoir été connecté, désactivez le téléphone portable puis connectez-le à nouveau.

■ ENREGISTREMENT À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE


- 1 Sélectionnez "Si vous ne parvenez pas à trouver..."



- 2 Sélectionnez "Enregistrer à partir du téléphone".

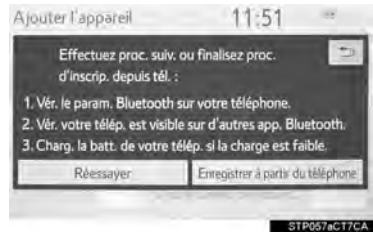

- 3** Vérifiez que l'écran suivant s'affiche, et enregistrez le dispositif Bluetooth® à l'aide de votre dispositif Bluetooth®.

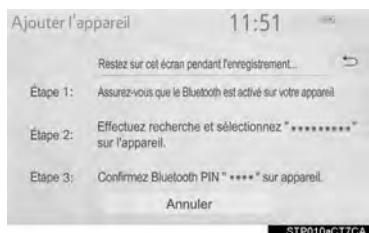

- Pour des détails sur le fonctionnement du dispositif Bluetooth®, consultez le manuel livré avec lui.
- Aucun code PIN n'est nécessaire pour les dispositifs Bluetooth® compatibles SSP (jumelage simple sécurisé). En fonction du type de dispositif Bluetooth® connecté, un message confirmant l'enregistrement peut s'afficher sur l'écran du dispositif Bluetooth®. Répondez et utilisez le dispositif Bluetooth® en fonction du message de confirmation.

- 4** Suivez les étapes de "PREMIER ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth®" en commençant par l'"ÉTAPE 7". (→P.46)

PREMIER ENREGISTREMENT D'UN LECTEUR AUDIO Bluetooth®

Pour pouvoir utiliser l'audio Bluetooth®, il est nécessaire d'enregistrer un lecteur audio dans le système.


Une fois le lecteur enregistré, il devient possible d'utiliser l'audio Bluetooth®.

Cette opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.

Pour des détails sur l'enregistrement d'un dispositif Bluetooth®: →P.55

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, les fonctions Bluetooth® du système deviennent indisponibles et tous les dispositifs Bluetooth® connectés sont déconnectés.

- 1** Activez le paramètre de connexion Bluetooth® sur votre lecteur audio.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le paramètre de connexion Bluetooth® de votre lecteur audio est désactivé.
- 2** Appuyez sur le bouton "AUDIO".

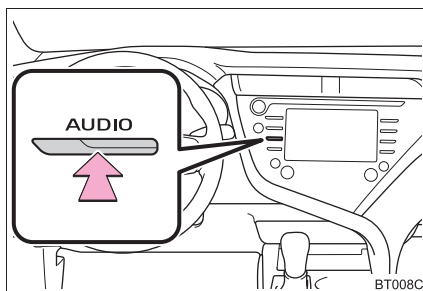

- 3 Sélectionnez **“Source”** sur l'écran audio ou appuyez sur le bouton **“AUDIO”** à nouveau.
- 4 Sélectionnez **“Bluetooth*”**.
- 5 Sélectionnez **“Oui”** pour enregistrer un lecteur audio.
- 6 Suivez les étapes de **“PREMIER ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth® en commençant par l'“ÉTAPE 5”. (→P.46)**

*: La marque et les logos associés au terme Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

PROFILS

Ce système prend en charge les services suivants.

Dispositif Bluetooth®	Spéc.	Fonction	Requis	Recommandé
Téléphone Bluetooth®/ Lecteur audio Bluetooth®	Spécifications essentielles du Bluetooth®	Enregistrement d'un dispositif Bluetooth®	Ver. 2.0	Ver. 4.1+EDR
Dispositif Bluetooth®	Profil	Fonction	Requis	Recommandé
Téléphone Bluetooth®	HFP (profil mains libres)	Système mains libres	Ver. 1.0	Ver. 1.7
	OPP (profil de poussée d'objet)	Transfert des contacts	Ver. 1.1	Ver. 1.2
	PBAP (profil d'accès au répertoire)		Ver. 1.0	Ver. 1.2
	MAP (profil d'accès aux messages)	Message de téléphone Bluetooth®	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	SPP (profil port série)	Toyota Entune App Suite Connect	—	Ver. 1.2
Lecteur audio Bluetooth®	A2DP (profil de distribution audio avancée)	Système audio Bluetooth®	Ver. 1.0	Ver. 1.3
	AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo)		Ver. 1.0	Ver. 1.6

INFORMATIONS


- Il n'est pas garanti que ce système fonctionne avec tous les dispositifs Bluetooth®.
- Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le profil HFP, il ne sera pas possible d'enregistrer le téléphone Bluetooth® ou d'utiliser individuellement les profils OPP, PBAP, MAP ou SPP.
- Si la version du dispositif Bluetooth® connecté est plus ancienne que celle recommandée ou est incompatible, le dispositif Bluetooth® risque de ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez consulter le site <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico, pour trouver les téléphones Bluetooth® approuvés pour ce système.



Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

2. PARAMÉTRAGE DES DÉTAILS Bluetooth®


1 Appuyez sur le bouton “MENU”.

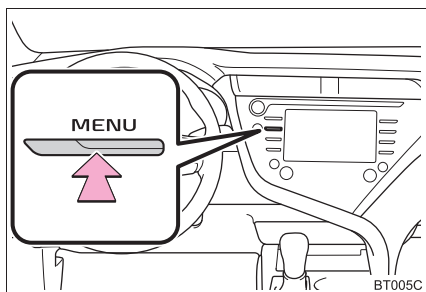


2 Sélectionnez “Configuration”.

3 Sélectionnez “Bluetooth*”.

4 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

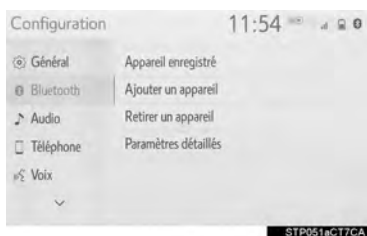

ÉCRAN DES PARAMÈTRES Bluetooth®

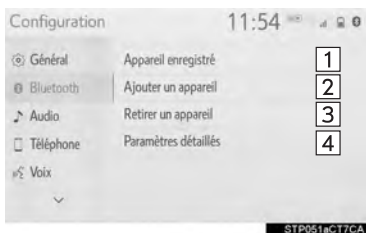

N°	Fonction	Page
1	Connexion d'un dispositif Bluetooth® et modification des informations du dispositif Bluetooth®	53, 56
2	Enregistrement d'un dispositif Bluetooth®	55
3	Suppression d'un dispositif Bluetooth®	56
4	Paramétrage du système Bluetooth®	58


*: La marque et les logos associés au terme Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth® (téléphones (HFP) et lecteurs audio (AVP)).

Si plus de 1 dispositif Bluetooth® a été enregistré, sélectionnez celui auquel vous souhaitez vous connecter.


- 1 Affichez l'écran des paramètres Bluetooth®. (→P.52)
- 2 Sélectionnez “Appareil enregistré”.
- 3 Sélectionnez le dispositif à connecter.

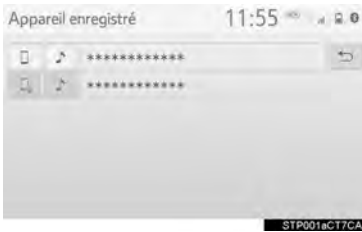

- Les icônes des profils pris en charge s'affichent.

 : Téléphone

 : Lecteur audio

 : Téléphone/Toyota Entune App Suite Connect

- L'icône du profil pour un dispositif actuellement connecté s'affiche en couleur.
- La sélection de l'icône d'un profil qui n'est pas actuellement connecté entraîne la connexion à la fonction.

- 4 Sélectionnez la connexion souhaitée.



“Infos sur l'appareil” : Sélectionnez pour vérifier et modifier les informations du dispositif Bluetooth®. (→P.56)

- ▶ Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® est connecté
 - Pour déconnecter le dispositif Bluetooth®, sélectionnez “Oui”.
- 5 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque la connexion est établie.
- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions sur l'écran afin de procéder à une nouvelle tentative.

INFORMATIONS

- Cela peut prendre du temps si la connexion du dispositif est effectuée pendant la lecture audio Bluetooth®.
- En fonction du type du dispositif Bluetooth® connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le dispositif.
- Lors du débranchement d'un dispositif Bluetooth®, il est recommandé de débrancher au moyen de ce système.

■ MÉTHODE ALTERNATIVE DE CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®

- ▶ À partir de l'écran principal du téléphone
→P.230
- ▶ À partir de l'écran de commande audio Bluetooth®
→P.123
- ▶ À partir de l'écran des paramètres de téléphone
→P.247

■ MODE DE CONNEXION AUTO

Pour activer le mode de connexion auto, activez "Alimentation Bluetooth*". (→P.58) Laissez le dispositif Bluetooth® dans un lieu où la connexion peut être établie.

- ▶ Véhicules sans système à clé intelligente
- Lorsque le contact du moteur est placé sur la position "ACC" ou "ON", le système recherche un dispositif enregistré à proximité.
- Le système se connecte avec le dernier dispositif enregistré connecté, s'il se trouve à proximité. Lorsque la priorité de connexion automatique est activée et que plusieurs téléphones Bluetooth® enregistrés sont disponibles, le système se connecte automatiquement au téléphone Bluetooth® ayant la priorité la plus élevée. (→P.59)

▶ Véhicules avec système à clé intelligente

- Lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est placé en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>, le système recherche un téléphone portable enregistré à proximité.
- Le système se connecte avec le dernier dispositif enregistré connecté, s'il se trouve à proximité. Lorsque la priorité de connexion automatique est activée et que plusieurs téléphones Bluetooth® enregistrés sont disponibles, le système se connecte automatiquement au téléphone Bluetooth® ayant la priorité la plus élevée. (→P.59)

■ CONNEXION MANUELLE

En cas d'échec de la connexion auto ou si "Alimentation Bluetooth*" est désactivé, il est nécessaire de connecter le dispositif Bluetooth® manuellement.

- 1 Appuyez sur le bouton "**MENU**".
- 2 Sélectionnez "**Configuration**".
- 3 Sélectionnez "**Bluetooth***".
- 4 Suivez les étapes de "CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®" en commençant par l'"ÉTAPE 2". (→P.53)

*: La marque et les logos associés au terme Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

■ RECONNEXION DU TÉLÉPHONE Bluetooth®

Si un téléphone Bluetooth® se déconnecte en raison d'une mauvaise réception du réseau Bluetooth® lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est placé comme suit, le système reconnecte automatiquement le téléphone Bluetooth®.

► Véhicules sans système à clé intelligente

Le contact du moteur est sur la position "ACC" ou "ON".

► Véhicules avec système à clé intelligente

Le contact du moteur <d'alimentation> est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.

ENREGISTREMENT D'UN DISPOSITIF Bluetooth®

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth®.

Il est possible d'enregistrer des téléphones compatibles (HFP) et des lecteurs audio (AVP) Bluetooth® simultanément.

Cette opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.

- 1 Affichez l'écran des paramètres Bluetooth®. (→P.52)
- 2 Sélectionnez "**Ajouter un appareil**".
 - Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® est connecté
 - Pour déconnecter le dispositif Bluetooth®, sélectionnez "**Oui**".
 - Lorsque 5 dispositifs Bluetooth® ont déjà été enregistrés
 - Il est nécessaire de remplacer un dispositif enregistré. Sélectionnez "**Oui**", et sélectionnez le dispositif à remplacer.
- 3 Suivez les étapes de "PREMIER ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth®" en commençant par l'"ÉTAPE 5". (→P.46)

SUPPRESSION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®

- 1 Affichez l'écran des paramètres Bluetooth®. (→P.52)
- 2 Sélectionnez “Retirer un appareil”.
- 3 Sélectionnez le dispositif souhaité.



- 4 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran de confirmation apparaît.
- 5 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

INFORMATIONS

- La suppression d'un téléphone Bluetooth® entraîne la suppression simultanée des données de contacts.



MODIFICATION DES INFORMATIONS DU DISPOSITIF Bluetooth®

Il est possible d'afficher les informations du dispositif Bluetooth® sur l'écran. Les informations affichées peuvent être modifiées.

- 1 Affichez l'écran des paramètres Bluetooth®. (→P.52)
- 2 Sélectionnez “Appareil enregistré”.
- 3 Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez modifier.
- 4 Sélectionnez “Infos sur l'appareil”.



- 5 Vérifiez et modifiez les informations du dispositif Bluetooth®.

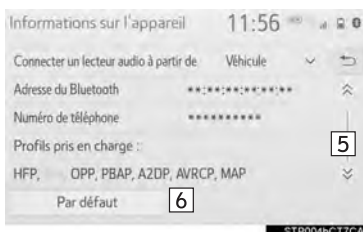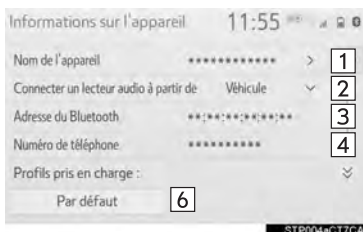

N°	Informations
1	Nom du dispositif Bluetooth®. Peut être remplacé par le nom souhaité. (→P.57)
2	Sélectionnez pour paramétrer la méthode de connexion du lecteur audio Bluetooth®. (→P.57)
3	L'adresse du dispositif est unique au dispositif et ne peut pas être modifiée.
4	Numéro de téléphone du téléphone Bluetooth®.
5	Profil de compatibilité du dispositif Bluetooth®.
6	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

INFORMATIONS

- Si 2 dispositifs Bluetooth® ont été enregistrés sous le même nom de dispositif, il est possible de les différencier en se référant aux adresses du dispositif.
- En fonction du type de téléphone, certaines informations risquent de ne pas s'afficher.

MODIFICATION DU NOM D'UN DISPOSITIF

- 1 Sélectionnez **“Nom de l'appareil”**.
- 2 Entrez le nom et sélectionnez **“OK”**.

INFORMATIONS

- Même si le nom du dispositif est modifié, le nom enregistré dans votre dispositif Bluetooth® ne change pas.

PARAMÉTRAGE DE LA MÉTHODE DE CONNEXION DU LECTEUR AUDIO

- 1 Sélectionnez **“Connecter un lecteur audio à partir de”**.
- 2 Sélectionnez la méthode de connexion souhaitée.



“Véhicule”: Sélectionnez pour connecter le lecteur audio à partir du système audio/visuel du véhicule.


“Appareil”: Sélectionnez pour connecter le système audio/visuel du véhicule à partir du lecteur audio.

- En fonction du lecteur audio, la méthode de connexion “Véhicule” ou “Appareil” peut être la meilleure. Pour cette raison, reportez-vous au manuel fourni avec le lecteur audio.

PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME Bluetooth®

Les paramètres Bluetooth® peuvent être confirmés et modifiés.

- 1 Affichez l'écran des paramètres Bluetooth®. (→P.52)
- 2 Sélectionnez **“Paramètres détaillés”**.
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

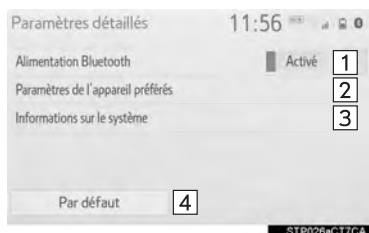

N°	Informations	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la connexion Bluetooth®.	58
2	Sélectionnez pour modifier la priorité de connexion automatique des dispositifs Bluetooth® enregistrés.	59
3	Sélectionnez pour modifier les informations du système.	60
4	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.	—

MODIFICATION DE “Alimentation Bluetooth**”

- 1 Sélectionnez **“Alimentation Bluetooth**”**.

Lorsque **“Alimentation Bluetooth**”** est activé:

- ▶ Véhicules sans système à clé intelligente

Le dispositif Bluetooth® est automatiquement connecté lorsque le contact du moteur est placé sur la position “ACC” ou “ON”.

- ▶ Véhicules avec système à clé intelligente

Le dispositif Bluetooth® est automatiquement connecté lorsque le contact du moteur <d'alimentation> se trouve en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.

Lorsque **“Alimentation Bluetooth**”** est désactivé:

Le dispositif Bluetooth® est déconnecté, et le système ne s'y connecte pas la fois suivante.

INFORMATIONS

- Pendant la conduite, l'état de connexion auto peut passer de désactivé à activé, mais il ne peut pas passer d'activé à désactivé.

*: La marque et les logos associés au terme Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

PARAMÉTRER LA PRIORITÉ DE CONNEXION AUTOMATIQUE

La priorité de connexion automatique des dispositifs Bluetooth® enregistrés peut être modifiée.


- 1 Sélectionnez **“Paramètres de l'appareil préférés”**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la priorité de connexion automatique.	—
2	Sélectionnez pour modifier la priorité de connexion automatique des téléphones Bluetooth® enregistrés.	59
3	Sélectionnez pour modifier la priorité de connexion automatique des lecteurs audio Bluetooth® enregistrés.	59
4	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.	—

MODIFICATION DE LA PRIORITÉ DE CONNEXION AUTOMATIQUE DES DISPOSITIFS Bluetooth®

- 1 Sélectionnez **“Téléphones préférés”** ou **“Lecteurs audio préférés”**.
- 2 Sélectionnez le dispositif Bluetooth® souhaité et sélectionnez **“Vers le haut”** ou **“Vers le bas”** pour modifier l'ordre souhaité.


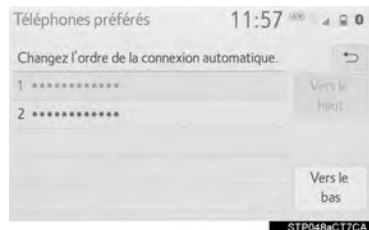


INFORMATIONS

- Un dispositif Bluetooth® nouvellement enregistré aura automatiquement la priorité de connexion automatique la plus élevée.

MODIFICATION DES INFORMATIONS DU SYSTÈME

- 1 Sélectionnez **“Informations sur le système”**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

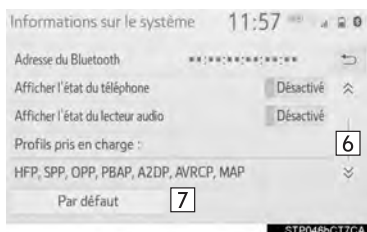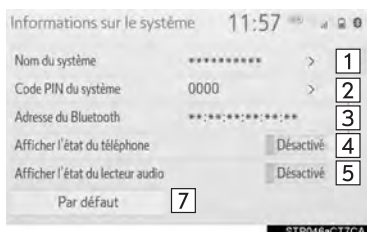

N°	Fonction
1	Affiche le nom du système. Peut être remplacé par le nom souhaité. (→P.60)
2	Code PIN utilisé lors de l'enregistrement du dispositif Bluetooth®. Peut être remplacé par le code souhaité. (→P.60)
3	L'adresse du dispositif est unique au dispositif et ne peut pas être modifiée.
4	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de l'état de la connexion du téléphone.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de l'état de la connexion du lecteur audio.
6	Profil de compatibilité du système
7	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

MODIFICATION DU NOM DU SYSTÈME

- 1 Sélectionnez **“Nom du système”**.
- 2 Saisissez un nom et sélectionnez **“OK”**.

MODIFICATION DU CODE PIN

- 1 Sélectionnez **“Code PIN du système”**.
- 2 Saisissez un code PIN et sélectionnez **“OK”**.

3. Wi-Fi® Hotspot*1

En connectant un dispositif au véhicule via Wi-Fi®, il peut accéder à internet par l'intermédiaire du DCM.

- Pour utiliser cette fonction, vous devez être abonné au service de point d'accès Wi-Fi® de Verizon Wireless. Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.
- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

CONNEXION D'UN DISPOSITIF AU POINT D'ACCÈS À BORD DU VÉHICULE

RECHERCHE ET CONNEXION D'UN DISPOSITIF AU POINT D'ACCÈS DU VÉHICULE

- 1 Activez la fonction de point d'accès Wi-Fi®. (→P.61)
- 2 Désactivez la fonction **“Masquer le point d'accès”**. (→P.61)
- 3 Recherchez le point d'accès du véhicule au moyen du dispositif que vous souhaitez connecter.
 - Pour plus de détails sur l'utilisation du dispositif, reportez-vous à la documentation fournie avec ce dernier.
- 4 Activez le dispositif pour le connecter au point d'accès du véhicule.
 - Pour vérifier le mot de passe du point d'accès du véhicule, cochez “Mot de passe”. (→P.61)

INFORMATIONS


- Des conseils pour la connexion au véhicule via Wi-Fi® peuvent être affichés. (→P.61)

CONNEXION D'UN DISPOSITIF AU POINT D'ACCÈS À BORD DU VÉHICULE EN UTILISANT LE NOM DU POINT D'ACCÈS (SSID)

- 1 Activez la fonction de point d'accès Wi-Fi®. (→P.61)
- 2 Activez la fonction **“Masquer le point d'accès”**. (→P.61)
- 3 Entrez le nom du point d'accès (SSID) dans le dispositif que vous souhaitez connecter et connectez-le.
 - Pour vérifier le mot de passe du point d'accès du véhicule, cochez “Mot de passe”. (→P.61)
 - Les paramètres de sécurité du dispositif doivent être les mêmes que ceux affichés pour “Sécurité”. (→P.61)
 - Pour plus de détails sur l'utilisation du dispositif, reportez-vous à la documentation fournie avec ce dernier.

MODIFICATION DES PARAMÈTRES Wi-Fi®

- 1 Appuyez sur le bouton **“MENU”**.

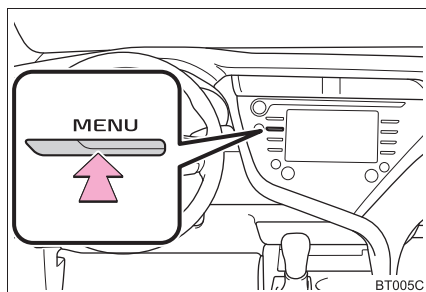

- 2 Sélectionnez **“Configuration”**.
- 3 Sélectionnez **“Wi-Fi*2”**.

*1: Véhicules avec DCM

*2: Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de point d'accès Wi-Fi®.	62
2	Sélectionnez pour vérifier/modifier le mot de passe du point d'accès.	63
3	Sélectionnez pour afficher des conseils pour la connexion au véhicule via Wi-Fi®.	—
4	Sélectionnez pour rendre le point d'accès utilisable/non utilisable dans une recherche.	—
5	Sélectionnez pour vérifier/modifier le protocole de sécurité du point d'accès (pour authentification et chiffrement).	63
6	Sélectionnez pour modifier le nom du point d'accès (SSID).	63

N°	Fonction	Page
7	Sélectionnez pour changer le canal de connexion Wi-Fi® (dans la bande de fréquence 2,4GHz).	64

INFORMATIONS

- Si des paramètres ont été modifiés, il est nécessaire de réinitialiser le système Wi-Fi® pour terminer les modifications. Pour réinitialiser le système Wi-Fi®, sélectionnez “Oui” sur la fenêtre contextuelle affichée après avoir modifié les paramètres.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION LA FONCTION DE POINT D'ACCÈS Wi-Fi®

Lorsque la fonction de point d'accès Wi-Fi® est activée, le système vérifie la présence d'un abonnement valide au service de point d'accès.

Si aucun abonnement au service de point d'accès n'a démarré, démarrez l'application Toyota Entune App Suite Connect pour activer l'abonnement au service. (Si l'application Toyota Entune App Suite Connect n'a pas été installée, installez l'application.)

Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails concernant l'application Toyota Entune App Suite Connect.

VÉRIFICATION/MODIFICATION LE MOT DE PASSE

- 1 Sélectionnez **“Mot de passe”**.
- 2 Vérifiez que l'écran suivant est affiché.



N°	Fonction/information
1	Affiche le mot de passe
2	Sélectionnez pour afficher/masquer le mot de passe entré.
3	Sélectionnez pour modifier le mot de passe.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE

- 1 Sélectionnez **“Modifier le mot de passe”**.
 - 2 Entrez le mot de passe souhaité et sélectionnez **“OK”**.
- Lorsque vous configurez/modifiez un mot de passe, respectez les consignes suivantes pour éviter que votre mot de passe ne soit craqué par un tiers:
 - Utilisez un mot de passe d'au moins 8 caractères composé de lettres et de chiffres.
(Les caractères non-ASCII ne sont pas reconnus par le système.)
 - Changez le mot de passe régulièrement.
 - Si vous notez votre mot de passe, ne le laissez pas quelque part où il est visible.
 - N'utilisez pas un mot de passe identique ou similaire à celui utilisé pour d'autres comptes.

- Évitez d'utiliser des mots faciles à identifier, comme le nom du modèle ou le numéro de plaque d'immatriculation de votre véhicule, de simples mots du dictionnaire, ou des mots avec une obfuscation simple, par exemple c@t (pour cat), comme mot de passe.

MODIFICATION DU PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

- 1 Sélectionnez **“Sécurité”**.
- 2 Sélectionnez le protocole de sécurité souhaité.

MODIFICATION DU NOM DU POINT D'ACCÈS (SSID)

- 1 Sélectionnez **“Nom de point d'accès”**.
- 2 Entrez le nom du point d'accès (SSID) souhaité et sélectionnez **“OK”**.

SÉLECTION D'UN CANAL DE CONNEXION WI-FI®

- 1 Sélectionnez **“Canal”**.
- 2 Vérifiez que l'écran suivant est affiché.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour changer la sélection du canal à automatique/manuel.
2	Lorsque “Manuel” est sélectionné, sélectionnez pour modifier le canal.

MODIFICATION DU CANAL

- 1 Réglez **“Sélectionner un canal”** sur **“Manuel”**.
 - 2 Sélectionnez **“Numéro du canal”**.
 - 3 Entrez le numéro du canal souhaité et sélectionnez **“OK”**.
- Les canaux 1 à 11 peuvent être sélectionnés.

CONSEILS D'UTILISATION DE LA FONCTION WI-FI®

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez des dispositifs Wi-Fi® uniquement lorsque cela est sans risque et légal.
- Votre unité audio est équipée d'antennes Wi-Fi®. Les personnes portant des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent se tenir à une distance raisonnable des antennes Wi-Fi®. Les ondes radio risquent d'affecter le fonctionnement de tels dispositifs.
- Avant d'utiliser des dispositifs Wi-Fi®, les personnes portant un dispositif médical électrique autre que des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent consulter le fabricant du dispositif pour obtenir des informations concernant son fonctionnement sous l'effet des ondes radio. Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de tels dispositifs médicaux.

INFORMATIONS

- Si un dispositif connecté est sorti de la zone de connexion Wi-Fi[®], la connexion est rompue.
- Si le véhicule quitte la zone de couverture de communication cellulaire, la connexion à internet via le point d'accès Wi-Fi[®] est impossible.
- Si un dispositif Bluetooth[®] est utilisé alors qu'un dispositif est connecté au moyen de la fonction de point d'accès Wi-Fi[®], la vitesse de communication peut diminuer.
- Si le véhicule se trouve à proximité d'une antenne radio, d'une station radio ou autre source d'ondes radio puissantes ou de bruit électrique, la communication peut être lente voire impossible.

**CONDITIONS AFFICHÉES
AVEC L'ICONE Wi-Fi[®]**

L'état de la connexion Wi-Fi[®] s'affiche en haut à droite de l'écran. (→P.20)

SPÉCIFICATIONS

- Normes de communication
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11n (2.4GHz)
- Sécurité
 - WPA[™]
 - WPA2[™]
 - WPA[™] et WPA2[™] sont des marques de Wi-Fi Alliance[®].

4. Apple CarPlay*

Apple CarPlay permet l'utilisation sur le système de certaines applications telles que les applications de cartes, de téléphone et de musique.

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, les applications compatibles Apple CarPlay sont affichées sur l'affichage du système.


► Dispositif compatible

Apple iPhone (iOS Ver. 9.3 ou ultérieure), prenant en charge Apple CarPlay.


Pour des détails, reportez-vous à <https://www.apple.com/ios/carplay/>.

MISE EN PLACE D'UNE CONNEXION Apple CarPlay

- 1 Activez Siri sur le dispositif que vous souhaitez connecter.
- 2 Connectez le dispositif au port USB. (→P.90)
- 3 Sélectionnez **“Toujours activer”** ou **“Activer une fois”**.

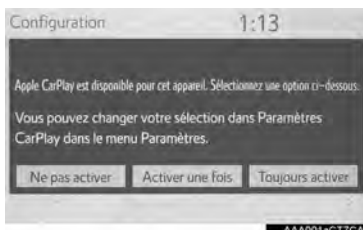

- **“Ne pas activer”**: Sélectionnez pour ne pas activer Apple CarPlay. Apple CarPlay reste désactivé jusqu'à ce que le paramètre “Apple CarPlay” dans le menu des paramètres généraux soit activé.
 - En fonction du dispositif connecté, environ 3 à 6 secondes peuvent s'écouler avant que le système ne revienne à l'écran précédent.
 - L'écran peut passer à l'“ÉTAPE 6” selon le système.
- 4 Appuyez sur le bouton **“MENU”**.

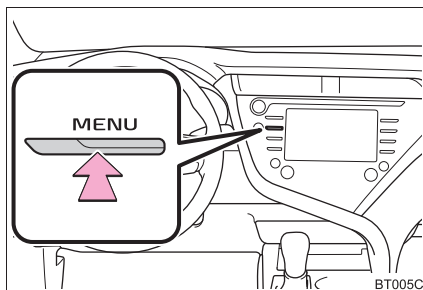

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

5 Sélectionnez “Apple CarPlay”.



6 Vérifiez que l'écran d'accueil d'Apple CarPlay est affiché.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran d'accueil d'Apple CarPlay. Maintenez appuyé pour activer Siri.
2	Sélectionnez pour démarrer l'application. L'utilisateur peut utiliser toute application pour iPhone prise en charge par Apple CarPlay.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran du système.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne connectez pas l'iPhone et n'actionnez pas les commandes pendant la conduite.

⚠ NOTE

- Ne laissez pas votre iPhone dans le véhicule. En particulier, des températures élevées à l'intérieur du véhicule peuvent endommager l'iPhone.
- N'appuyez pas et n'appliquez aucune pression inutile sur l'iPhone lorsqu'il est connecté car cela risquerait d'endommager l'iPhone ou sa borne.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le port car cela peut endommager l'iPhone ou sa borne.

INFORMATIONS

- Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, la fonction de certains boutons du système change.
- Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, certaines fonctions du système, telles que les fonctions suivantes, sont remplacées par des fonctions Apple CarPlay similaires ou deviennent indisponibles :
 - iPod (lecture audio)
 - Téléphone mains-libres
 - Audio USB/vidéo USB
 - Audio Bluetooth®
 - Téléphone Bluetooth®
 - Toyota Entune App Suite Connect
- Le volume de guidage peut être changé sur l'écran des paramètres de voix. (→P.76)
- Pour désactiver Apple CarPlay lorsqu'un dispositif est connecté, paramétrez “Apple CarPlay” sur l'écran des paramètres généraux sur arrêt. (→P.70)

INFORMATIONS

- Apple CarPlay est une application développée par Apple Inc. Ses fonctions et services peuvent être interrompus ou modifiés sans préavis selon le système d'exploitation, le matériel ou le logiciel du dispositif connecté, ou en raison de modifications dans les spécifications d'Apple CarPlay.
- Si le système de navigation du véhicule est utilisé pour le guidage d'itinéraire et qu'un itinéraire est paramétré à l'aide de l'application Apple CarPlay Maps, le guidage d'itinéraire est effectué au moyen d'Apple CarPlay.
Si l'application Apple CarPlay Maps est utilisée pour le guidage d'itinéraire et qu'un itinéraire est paramétré à l'aide du système de navigation du véhicule, le guidage d'itinéraire est effectué au moyen du système de navigation du véhicule.



- L'utilisation du logo Apple CarPlay signifie qu'une interface utilisateur du véhicule répond aux normes de performances d'Apple. Apple ne peut pas être tenu responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de ce produit avec un iPhone ou un iPod peut affecter les performances sans fil.
- Apple, iPad, iPhone, iPod, et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple CarPlay est une marque commerciale d'Apple Inc.

DÉPANNAGE


Si vous rencontrez des difficultés avec Apple CarPlay, consultez le tableau suivant.

Symptôme	Solution
Une connexion Apple CarPlay ne peut pas être établie.	Vérifiez que le dispositif prend en charge Apple CarPlay. Vérifiez si Apple CarPlay est activé sur le dispositif connecté. Pour plus de détails, reportez-vous à https://www.apple.com/ios/carplay/ .
	Vérifiez si “Apple CarPlay” est paramétré sur marche sur l'écran de paramètres généraux. (→P.70)
	Vérifiez si le câble Lightning actuellement utilisé est certifié par Apple Inc. et s'il est correctement connecté au dispositif et au port USB.
	Une fois que vous avez vérifié tous les points ci-dessus, essayez d'établir la connexion Apple CarPlay. (→P.66)
Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie et qu'une vidéo est en cours de lecture, la vidéo n'est pas affichée mais le son est diffusé par le système.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement étant donné que le système n'est pas conçu pour lire des vidéos via Apple CarPlay.
Bien qu'une connexion Apple CarPlay soit établie, le son n'est pas diffusé par le système.	Le son du système est coupé ou le volume est peut-être bas. Augmentez le volume du système.
L'écran Apple CarPlay présente des défauts et/ou le son diffusé par Apple CarPlay est de mauvaise qualité.	Vérifiez si le câble Lightning actuellement utilisé pour connecter le dispositif au système est endommagé. Pour vérifier si le câble Lightning présente des dommages internes, connectez le dispositif à un autre système tel qu'un PC et vérifiez si le dispositif est reconnu par le système connecté. (Le dispositif doit commencer à se charger lorsqu'il est connecté.)
	Une fois que vous avez vérifié tous les points ci-dessus, essayez d'établir la connexion Apple CarPlay. (→P.66)
Il n'est possible d'effectuer un zoom avant ou arrière sur l'affichage de carte de l'application Apple CarPlay Maps avec le geste de pincement des gestes Multi-Touch.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement car l'application Apple CarPlay Maps n'est pas compatible avec le geste de pincement des gestes Multi-Touch.

1. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Les paramètres sont disponibles pour la montre, les sons de fonctionnement, etc.

1 Appuyez sur le bouton **“MENU”**.


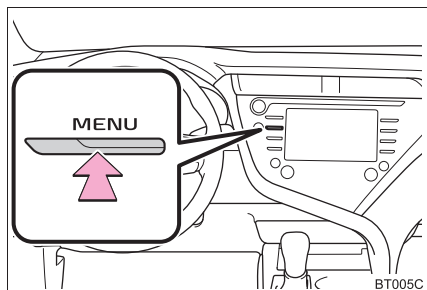


2 Sélectionnez **“Configuration”**.

● Si l'écran des paramètres généraux n'est pas affiché, sélectionnez **“Général”**.

3 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

ÉCRAN DE PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

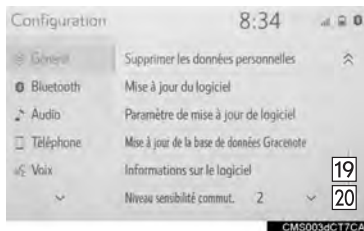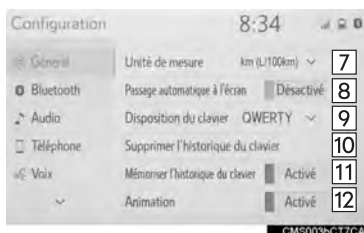

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour changer le fuseau horaire et désélectionnez “ Activé ” ou “ Désactivé ” ou “ Automatique ” ^{*1} pour l'heure d'été, le réglage automatique de la montre, etc. (→P.72)
2	Sélectionnez pour changer la langue. Le réglage de la langue d'Apple CarPlay peut être modifié uniquement sur l'iPhone connecté.
3	Sélectionnez pour personnaliser l'écran d'accueil. (→P.37)
4	Sélectionnez pour changer les paramètres du thème de l'écran.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver le bip sonore.
6 ^{*1}	Sélectionnez pour changer l'unité de température.
7	Sélectionnez pour changer l'unité de mesure de la distance/consommation de carburant.
8 ^{*1}	Sélectionnez pour activer/désactiver le passage automatique de l'écran de commande audio à l'écran d'accueil. Lorsque cette fonction est activée, l'écran passe automatiquement de l'écran de commande audio à l'écran d'accueil après 20 secondes.
9	Sélectionnez pour changer la disposition du clavier.
10	Sélectionnez pour supprimer l'historique du clavier.

N°	Fonction
11	Sélectionnez pour activer/désactiver l'historique du clavier mémorisé.
12	Sélectionnez pour activer/désactiver les animations.
13 ^{*2}	Sélectionnez pour activer/désactiver le mode de connexion automatique d'Apple CarPlay lorsqu'un iPhone compatible est connecté au système via l'USB. (→P.66) Selon le système, ce paramètre ne peut pas être modifié lorsqu'un dispositif est connecté au système via USB. Débranchez le dispositif avant d'essayer de modifier le paramètre.
14	Sélectionnez pour changer les paramètres du conducteur. (→P.74)
15	Sélectionnez pour supprimer des données personnelles. (→P.74)
16	Sélectionnez pour mettre à jour des versions de logiciel. Pour des détails, contactez votre concessionnaire Toyota.
17 ^{*2, 3}	Sélectionnez pour régler les paramètres de mise à jour du logiciel. (→P.75)
18	Sélectionnez pour mettre à jour les versions de la base de données Gracenote®. Pour des détails, contactez votre concessionnaire Toyota.

N°	Fonction
19	Sélectionnez pour afficher les informations du logiciel. Les notes relatives au logiciel tiers utilisé dans ce produit sont listées. (Ceci inclut les instructions d'obtention d'un tel logiciel, le cas échéant.)
20	Sélectionnez pour changer la sensibilité des boutons d'écran tactiles capacitifs à 1 (basse), 2 (moyenne), ou 3 (élevée).

*1: Entune Premium Audio uniquement

*2: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

*3: Véhicules avec DCM

PARAMÈTRES DE LA MONTRE

- 1 Affichez l'écran des paramètres généraux. (→P.70)
- 2 Sélectionnez "Horloge".
- 3 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour changer le fuseau horaire. (→P.73)
2	Sélectionnez pour activer/désactiver/régler en mode auto*1 l'heure d'été.
3*2	Sélectionnez pour activer/désactiver le réglage automatique de la montre par GPS. Lorsque cette fonction est désactivée, la montre peut être réglée manuellement. (→P.73)
4	Sélectionnez pour activer/désactiver le format 24 heures. Lorsque cette fonction est désactivée, la montre est affichée au format 12 heures.

*1: Entune Premium Audio uniquement

*2: Entune Audio avec GPS/Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

■ FUSEAU HORAIRE


Un fuseau horaire peut être sélectionné et l'heure GMT peut être paramétrée.

- 1 Sélectionnez **“Fuseau horaire”**.
 - 2 Sélectionnez le fuseau horaire souhaité.
- Entune Premium Audio uniquement:
Si **“Automatique”** est sélectionné, le fuseau horaire est sélectionné automatiquement en fonction de la position actuelle du véhicule.

■ PARAMÉTRAGE MANUEL DE LA MONTRE

Lorsque **“Réglage automatique par GPS”** est désactivé, la montre peut être réglée manuellement.

- 1 Sélectionnez **“Réglage automatique par GPS”** pour le désactiver.
- 2 Réglez la montre manuellement.

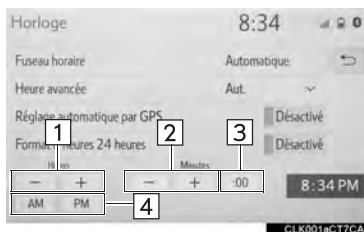


N°	Fonction
1	Sélectionnez “+” pour avancer l’heure d’une heure ou “-” pour reculer l’heure d’une heure.
2	Sélectionnez “+” pour avancer l’heure d’une minute ou “-” pour reculer l’heure d’une minute.
3	Sélectionnez pour arrondir à l’heure la plus proche. par ex. 1:00 à 1:29 → 1:00 1:30 à 1:59 → 2:00
4	Sélectionnez pour régler l’heure sur AM ou PM lorsque la montre est au format 12 heures.

PARAMÈTRES DU CONDUCTEUR

La fonctionnalité des paramètres du conducteur permet au système de lier certaines préférences (comme les préreglages audio, le thème de l'écran, la langue, etc.) à un téléphone Bluetooth® jumelé.


- 1 Affichez l'écran des paramètres généraux. (→P.70)
- 2 Sélectionnez **“Driver Setting”**.
- 3 Sélectionnez **“Activer cette fonctionnalité”**.

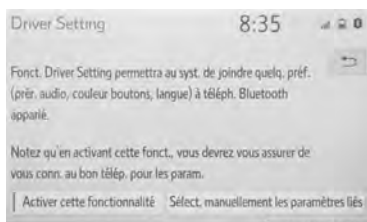

DR5001acT7CA

SÉLECTION MANUELLE DES PARAMÈTRES LIÉS

- 1 Sélectionnez **“Sélect. manuellement les paramètres liés”**.
- 2 Sélectionnez le téléphone souhaité.

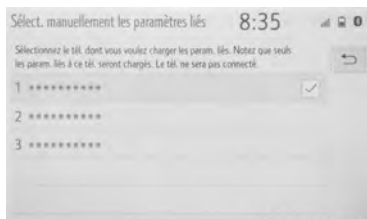

DR5002acT7CA

- Après quelques secondes, l'écran actif passe automatiquement à l'écran d'accueil.


SUPPRESSION DE DONNÉES PERSONNELLES

- 1 Affichez l'écran des paramètres généraux. (→P.70)
 - 2 Sélectionnez **“Supprimer les données personnelles”**.
 - 3 Sélectionnez **“Supprimer”**.
 - 4 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l'écran de confirmation apparaît.
- Les paramètres personnels enregistrés ou modifiés sont supprimés ou réinitialisés à leur état par défaut.
- Par exemple:
- Paramètres de navigation*
 - Paramètres audio
 - Paramètres de téléphone
- *: Entune Premium Audio uniquement

PARAMÈTRES DE MISE À JOUR DU LOGICIEL*

Lorsque la fonction de vérification automatique des mises à jour est activée, si une mise à jour logicielle est disponible auprès du centre Toyota Entune, un message s'affiche.

- 1 Affichez l'écran des paramètres généraux. (→P.70)
- 2 Sélectionnez **“Paramètre de mise à jour de logiciel”**.
- 3 Sélectionnez **“Vérification automatique de mise à jour”** pour activer/désactiver la fonction de vérification automatique des mises à jour.

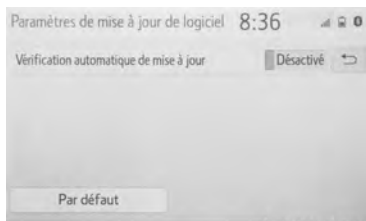

INFORMATIONS


- Lorsque les informations sur les mises à jour du logiciel sont affichées, contactez votre concessionnaire Toyota.

*: Véhicules avec DCM uniquement. Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

2. PARAMÈTRES VOCAUX

Il est possible de paramétrer le volume de la voix, etc.

1 Appuyez sur le bouton “MENU”.

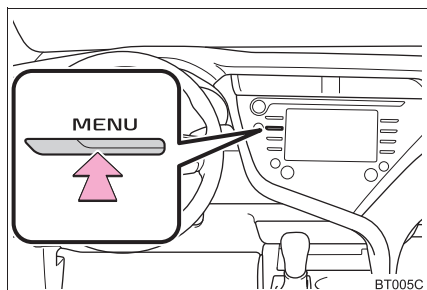


2 Sélectionnez “Configuration”.

3 Sélectionnez “Voix”.

4 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES VOCAUX

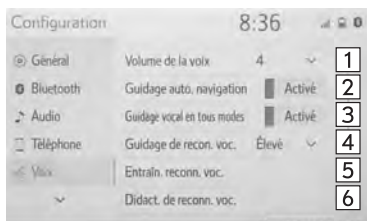


N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler le volume du guidage vocal.
2*	Sélectionnez pour activer/désactiver le guidage vocal lors du guidage d'itinéraire.
3*	Sélectionnez pour activer/désactiver le guidage vocal lors de l'utilisation du système audio/visuel.
4	Sélectionnez pour paramétrer les messages de reconnaissance vocale.
5	Sélectionnez pour vous entraîner avec la reconnaissance vocale. Le système de commande vocale s'adapte à l'accent de l'utilisateur.
6	Sélectionnez pour démarrer le tutoriel de reconnaissance vocale.
7*	Sélectionnez pour paramétrer le son des bips du guidage de navigation.
8	Sélectionnez pour activer/désactiver l'interruption de message vocal.
9*	Sélectionnez pour paramétrer le moteur de recherche internet. Cet élément s'affiche lorsque au moins deux applications de recherche de PDI sont installées. (→P.351)
10	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

*: Entune Premium Audio uniquement

3. PARAMÈTRES DU VÉHICULE

Les paramètres sont disponibles pour l'entretien, la personnalisation du véhicule, etc.


1 Appuyez sur le bouton "MENU".

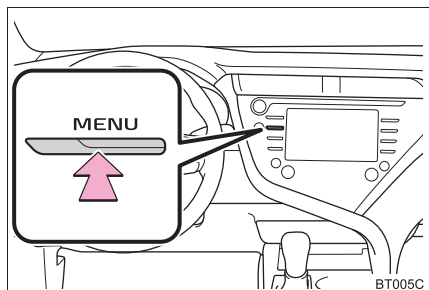

2 Sélectionnez "Configuration".

3 Sélectionnez "Véhicule".

4 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

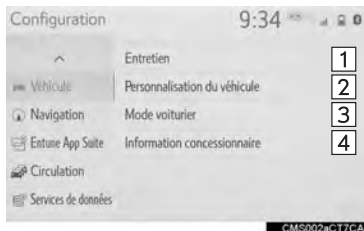

N°	Fonction	Page
1*1	Sélectionnez pour paramétrer l'entretien.	78
2	Sélectionnez pour paramétrer la personnalisation du véhicule.	"MANUEL DU PROPRIÉTAIRE"
3	Sélectionnez pour paramétrer le mode de voiturier.	81
4*2, 3	Sélectionnez pour paramétrer les informations relatives au concessionnaire.	82

*1: Entune Premium Audio uniquement


*2: Entune Audio avec DCM/Entune Audio Plus avec DCM uniquement

*3: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

ENTRETIEN*

Lorsque ce système est activé, l'écran de rappel d'entretien s'affiche lorsqu'il est temps de remplacer une pièce ou certains composants. (→P.32)

- 1 Affichez l'écran des paramètres du véhicule. (→P.77)
- 2 Sélectionnez "Entretien".
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité.

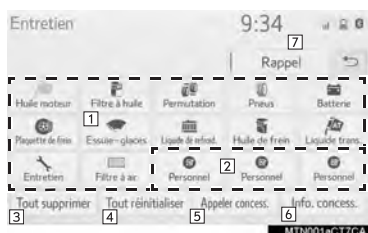

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour paramétrer un rappel pour une pièce ou un composant.
2	Sélectionnez pour ajouter un rappel autre que ceux fournis.
3	Sélectionnez pour annuler tous les rappels qui ont été entrés.
4	Sélectionnez pour réinitialiser tous les rappels ayant expirés.
5	Sélectionnez pour appeler le concessionnaire enregistré.
6	Sélectionnez pour enregistrer/modifier les informations du concessionnaire. (→P.79)
7	Le système est paramétré pour fournir des informations d'entretien via l'écran de rappel d'entretien. (→P.32)

INFORMATIONS

- Lorsque le véhicule nécessite un entretien, la couleur du bouton d'écran devient orange.

PARAMÉTRAGE DES INFORMATIONS D'ENTRETIEN

- 1 Sélectionnez le bouton d'écran de la pièce ou du composant souhaité(e).
- Lorsque le véhicule nécessite un entretien, la couleur du bouton d'écran devient orange.
- 2 Paramétrez les conditions.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour saisir la date du prochain entretien.
2	Sélectionnez pour saisir la distance à parcourir jusqu'au prochain contrôle d'entretien.
3	Sélectionnez pour annuler les conditions ayant été entrées.
4	Sélectionnez pour réinitialiser les conditions ayant expiré.

- 3 Sélectionnez **“OK”** après avoir saisi les conditions.

INFORMATIONS

- En ce qui concerne l'information d'entretien programmée, référez-vous à “Guide du programme d'entretien” ou “Supplément du manuel du propriétaire”.
- En fonction des conditions de conduite ou de circulation, la date et la distance réelles de/jusqu'à l'entretien peuvent différer de la date et de la distance enregistrées dans le système.

PARAMÉTRAGE DU CONCESSIONNAIRE

Il est possible d'enregistrer des informations relatives au concessionnaire dans le système. Une fois les informations relatives au concessionnaire enregistrées, le guidage d'itinéraire jusqu'au concessionnaire est disponible.

- 1 Sélectionnez **“Définir le concessionnaire”**.
- 2 Sélectionnez l'élément souhaité pour rechercher l'emplacement. (→P.285)
- L'écran de modification de concessionnaire apparaît une fois l'emplacement paramétré.

2

FONCTION DE BASE

- 3** Sélectionnez les éléments que vous souhaitez modifier.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour saisir le nom d'un concessionnaire.	80
2	Sélectionnez pour saisir le nom d'un membre de concession.	80
3	Sélectionnez pour paramétrer l'emplacement.	80
4	Sélectionnez pour saisir le numéro de téléphone.	80
5	Sélectionnez pour supprimer les informations relatives au concessionnaire affichées sur l'écran.	—
6	Sélectionnez pour paramétrer le concessionnaire affiché en tant que destination.	296

■ MODIFICATION DU NOM DU CONCESSIONNAIRE OU D'UN CONTACT

- 1 Sélectionnez "Concessionnaire" ou "Contact".
- 2 Entrez le nom et sélectionnez "OK".

■ MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT

- 1 Sélectionnez "Lieu".
- 2 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité (→P.276) et sélectionnez "Entrer".

■ MODIFICATION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

- 1 Sélectionnez "N° de tél.".
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez "OK".

MODE DE VOITURIER

Le système de sécurité peut être activé en entrant un code de sécurité (numéro à 4 chiffres).

Lorsqu'il est activé, le système devient inopérant une fois que la source d'alimentation électrique est déconnectée jusqu'à ce que le code de sécurité soit entré.

PARAMÉTRAGE DU MODE DE VOITURIER

- 1 Affichez l'écran des paramètres du véhicule. (→P.77)
 - 2 Sélectionnez "**Mode voiturier**".
 - 3 Entrez le code personnel à 4 chiffres et sélectionnez "**OK**".
 - 4 Entrez le même code personnel à 4 chiffres à nouveau et sélectionnez "**OK**".
- Le système vous demande d'entrer le code de sécurité à nouveau pour vérifier que vous vous en souvenez bien.

- Lorsque le mode de voiturier s'active, le système s'arrête et un écran de veille avec un code de sécurité (numéro à 4 chiffres) s'affiche. (→P.81)

INFORMATIONS

- Si vous oubliez le code personnel à 4 chiffres, veuillez contacter votre concessionnaire Toyota.

SI LE MODE DE VOITURIER A ÉTÉ ACTIVÉ

- 1 Entrez le code personnel à 4 chiffres et sélectionnez "**OK**".

INFORMATIONS

- Si un code de sécurité (numéro à 4 chiffres) incorrect est entré 6 fois, le système n'accepte aucun autre code de sécurité (numéro à 4 chiffres) pendant 10 minutes.

PARAMÉTRAGE DES INFORMATIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE*

Il est possible d'enregistrer des informations relatives au concessionnaire dans le système. Si l'écran d'alerte du véhicule s'affiche, la sélection du bouton d'appel au concessionnaire sur l'écran effectue un appel au numéro de téléphone enregistré dans les informations relatives au concessionnaire. (→P.350)

- 1 Affichez l'écran des paramètres du véhicule. (→P.77)
- 2 Sélectionnez **“Information concessionnaire”**.
- 3 Sélectionnez les éléments à modifier.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour saisir le nom d'un concessionnaire.	82
2	Sélectionnez pour saisir le nom d'un membre de concession.	82
3	Sélectionnez pour saisir le numéro de téléphone.	82
4	Sélectionnez pour supprimer les informations relatives au concessionnaire affichées sur l'écran.	—

MODIFICATION DU NOM DU CONCESSIONNAIRE OU D'UN CONTACT

- 1 Sélectionnez **“Modif”** à côté de **“Concessionnaire”** ou **“Contact”**.
- 2 Entrez le nom et sélectionnez **“OK”**.

MODIFICATION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

- 1 Sélectionnez **“Modif”** à côté de **“N° de téléphone”**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **“OK”**.

*: Entune Audio avec DCM/Entune Audio Plus avec DCM uniquement.
Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

1 FONCTIONNEMENT DE BASE

1. RÉFÉRENCE RAPIDE	86
2. QUELQUES PRINCIPES DE BASE	88
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU SYSTÈME	88
SÉLECTION D'UNE SOURCE AUDIO	89
FENTE DE CHARGEMENT DE DISQUE	89
PORT USB/AUX	90
PARAMÈTRES DE SON	91
RÉGLAGE D'ÉCRAN AUDIO	93
SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE	94

2 UTILISATION DE LA RADIO

1. RADIO AM/FM/ SiriusXM (SXM)	95
VUE D'ENSEMBLE	95
PRÉRÉGLAGE D'UNE STATION	98
MISE D'UN PROGRAMME RADIO EN MÉMOIRE CACHE	98
SÉLECTION D'UNE STATION À PARTIR DE LA LISTE	100
OPTIONS DE LA RADIO	101
SYSTÈME DE DONNÉES D'ÉMISSION DE RADIO	101
UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE HD Radio™	102
TECHNOLOGIE HD Radio™ DISPONIBLE	102
GUIDE DE DÉPANNAGE DE HD Radio™	103
COMMENT S'ABONNER AUX SERVICES SiriusXM® Satellite Radio	104
AFFICHAGE DU CODE D'IDENTIFICATION DE LA RADIO	106
REPORTEZ-VOUS AU TABLEAU CI-DESSOUS POUR IDENTIFIER LE PROBLÈME ET PRENDRE LES MESURES CORRECTIVES SUGGÉRÉES	107
2. RADIO INTERNET	108
ÉCOUTE DE LA RADIO INTERNET	108

3

SYSTÈME AUDIO/VISUEL

3 UTILISATION DE MÉDIA

1. CD	109
VUE D'ENSEMBLE	109
2. CLÉ USB	112
VUE D'ENSEMBLE	112
3. iPod/iPhone	115
VUE D'ENSEMBLE	115
4. AUDIO Bluetooth®	119
VUE D'ENSEMBLE	119
ENREGISTREMENT/ CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®	123
5. AUX	124
VUE D'ENSEMBLE	124

4 COMMANDES AUDIO/ VISUELLES À DISTANCE

1. COMMANDES AU VOLANT	126
------------------------------	-----

5 CONFIGURATION

1. PARAMÉTRAGE DE SON	129
ÉCRAN DES PARAMÈTRES AUDIO	129

6 CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME AUDIO/VISUEL

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION	131
RADIO	131
LECTEUR ET DISQUE CD	132
iPod	134
SOURCE SONORE HAUTE RESOLUTION	136
INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS	136
TERMES	140
MESSAGES D'ERREUR	141

1. RÉFÉRENCE RAPIDE

L'écran de commande audio peut être affiché grâce aux méthodes suivantes:


► À partir du bouton **"AUDIO"**

Appuyez sur le bouton **"AUDIO"**.

► À partir du bouton **"MENU"**


Appuyez sur le bouton **"MENU"**, puis sélectionnez **"Audio"**.

► Entune Audio

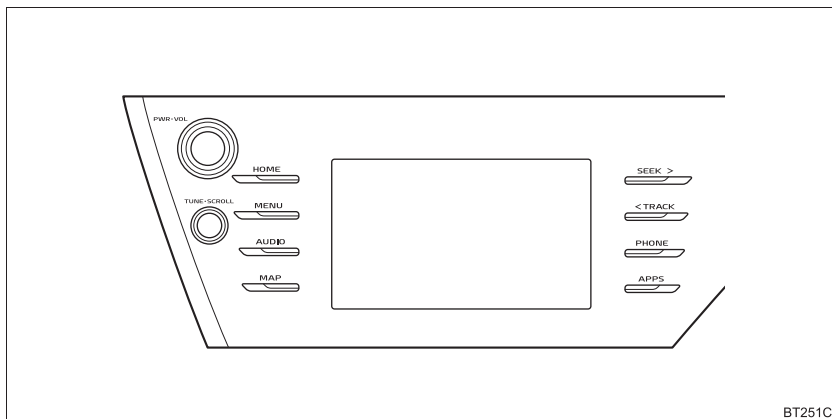

BT251C

► Entune Audio Plus/Entune Premium Audio

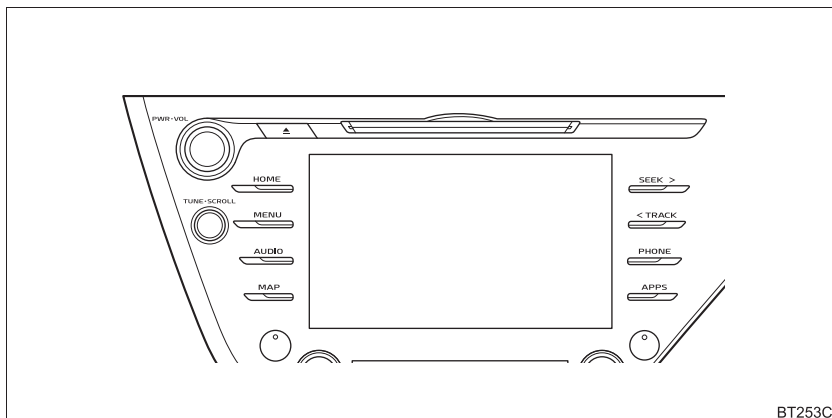

BT253C

Fonction	Page
Utilisation de la radio	95, 108
Lecture d'un CD audio ou d'un disque MP3/WMA/AAC*	109
Lecture d'une clé USB	112
Lecture d'un iPod/iPhone	115
Lecture d'un dispositif Bluetooth®	119
Utilisation du port AUX	124
Utilisation des commandes au volant	126
Paramètres du système audio	129

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

2. QUELQUES PRINCIPES DE BASE

Cette section décrit quelques fonctions de base du système audio/visuel. Certaines informations risquent de ne pas s'appliquer à votre système.

► Véhicules sans système à clé intelligente

Votre système audio/visuel fonctionne lorsque le contact du moteur est sur la position "ACC" ou "ON".

► Véhicules avec système à clé intelligente

Votre système audio/visuel fonctionne lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.



NOTE


- Pour éviter que la batterie de 12 volts ne se décharge, ne laissez pas le système audio/visuel allumé plus longtemps que nécessaire lorsque le moteur ne tourne pas <le système hybride ne fonctionne pas>.

CERTIFICATION*

ATTENTION:

CE PRODUIT EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE I(1). TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU PROCÉDURES AUTRE QUE CELLE DÉCRITE ICI RISQUE D'ENTRAÎNER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX RADIATIONS. N'OUVREZ AUCUN COUVERCLE ET N'EFFECTUEZ AUCUNE RÉPARATION VOUS-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU SYSTÈME

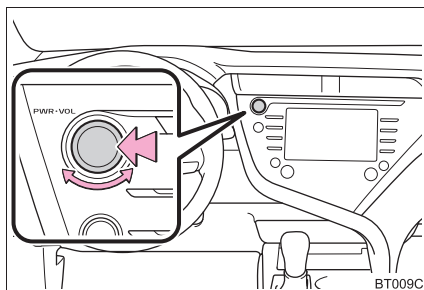


Bouton "PWR·VOL": Appuyez pour activer et désactiver le système audio/visuel. Le système s'active dans le dernier mode utilisé. Tournez ce bouton pour régler le volume.

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

SÉLECTION D'UNE SOURCE AUDIO

- 1 Appuyez sur le bouton **"AUDIO"**.

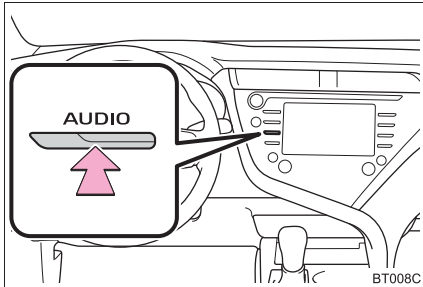

- 2 Sélectionnez **"Source"** ou appuyez sur le bouton **"AUDIO"** à nouveau.
- 3 Sélectionnez la source souhaitée.



INFORMATIONS

- Les boutons d'écran grisés ne peuvent pas être utilisés.
- En présence de deux pages, sélectionnez **>** ou **<** pour changer de page.
- Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, certaines fonctions du système, telles que les fonctions suivantes, sont remplacées par des fonctions Apple CarPlay similaires ou deviennent indisponibles :
 - iPod (lecture audio)
 - Audio USB/vidéo USB
 - Audio Bluetooth®
 - Toyota Entune App Suite Connect


RÉORGANISATION DE LA SOURCE AUDIO

- 1 Affichez l'écran de sélection de la source audio. (→P.89)
- 2 Sélectionnez **"Réorganiser"**.
- 3 Sélectionnez la source audio souhaitée, puis **<** ou **>** pour réorganiser.
- 4 Sélectionnez **"OK"**.

FENTE DE CHARGEMENT DE DISQUE*

INSERTION D'UN DISQUE

- 1 Insérez un disque dans la fente de chargement de disque.

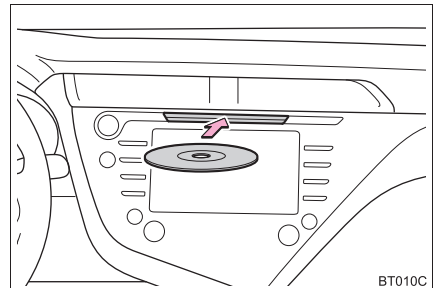


- Une fois inséré, le disque est automatiquement chargé.

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

ÉJECTION D'UN DISQUE

- 1 Appuyez sur le bouton ▲ et retirez le disque.

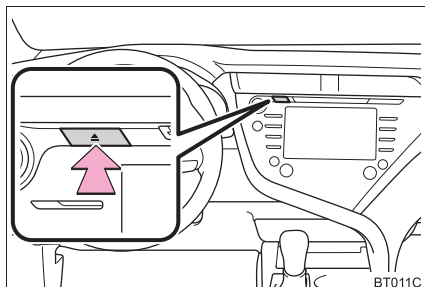

NOTE


- N'essayez jamais de démonter ou de lubrifier une pièce du lecteur CD. N'insérez rien d'autre qu'un disque dans la fente de chargement.

INFORMATIONS

- Le lecteur est conçu pour une utilisation avec des disques de 12 cm (4,7 po.) uniquement.
- Lorsque vous insérez un disque, insérez-le délicatement avec l'étiquette vers le haut.

PORT USB/AUX

- 1 Ouvrez le couvercle et connectez un dispositif.

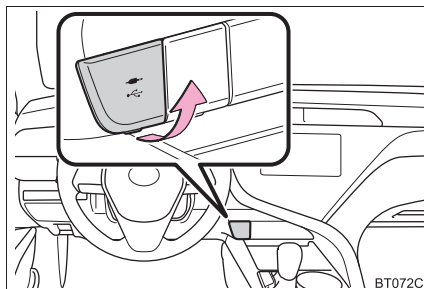

- Activez le dispositif si cela n'est pas fait.

INFORMATIONS

- Le port AUX supporte uniquement l'entrée audio.
- Si un concentrateur USB est branché, deux dispositifs peuvent être connectés simultanément.
- Même en cas d'utilisation d'un concentrateur USB pour connecter plus de deux dispositifs USB, seuls les deux premiers dispositifs connectés seront reconnus.
- Si un concentrateur USB possédant plus de deux ports est connecté au port USB, les dispositifs connectés au concentrateur USB risquent de ne pas se charger ou de ne pas fonctionner car l'alimentation électrique est insuffisante.

PARAMÈTRES DE SON

- 1 Affichez l'écran de commande audio. (→P.89)
- 2 Sélectionnez "Son".
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

► Type A



► Type B




N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour paramétrer les aigus/médiums/basses.	91
2	Sélectionnez pour paramétrer le fader/la balance.	92
3	Sélectionnez pour paramétrer l'égaliseur sonore automatique.	92
4	Sélectionnez pour activer/désactiver le surround. Cette fonction permet de créer une ambiance.	—

AIGU/MÉDIUM/BASSE

La qualité sonore d'un programme audio dépend largement du mélange des niveaux d'aigus, de médiums et de graves. En fait, différents types de programmes musicaux et vocaux sonnent généralement mieux avec différents mélanges d'aigus, de médiums et de graves.

- 1 Sélectionnez "Aigu/Moyen/Grave".
- 2 Sélectionnez le bouton d'écran souhaité.

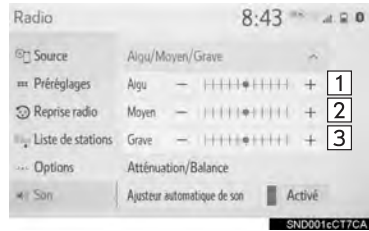


N°	Fonction
1	Sélectionnez "+" ou "-" pour régler les tonalités aigües.
2	Sélectionnez "+" ou "-" pour régler les tonalités moyennes.
3	Sélectionnez "+" ou "-" pour régler les tonalités graves.

FADER/BALANCE

Une bonne balance des canaux stéréo gauche et droit et des niveaux sonores avant et arrière est également importante.

Gardez à l'esprit que lorsque vous écoutez un enregistrement ou une émission en stéréo, modifier la balance gauche/droite augmente le volume de 1 groupe de sons tout en diminuant le volume d'un autre.

- 1 Sélectionnez **“Atténuation/Balance”**.
- 2 Sélectionnez le bouton d'écran souhaité.

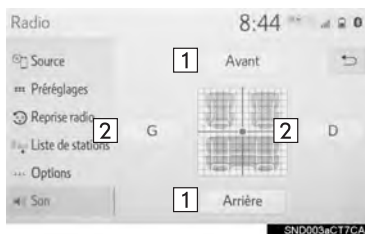

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler la balance sonore entre les haut-parleurs avant et arrière.
2	Sélectionnez pour régler la balance sonore entre les haut-parleurs gauche et droit.

ÉGALISEUR SONORE AUTOMATIQUE (ASL)

Le système règle le volume et la qualité de la tonalité de manière optimale en fonction de la vitesse du véhicule pour compenser l'augmentation du bruit de la route, du bruit du vent, ou autres bruits pendant la conduite.

► Type A

- 1 Sélectionnez **“Ajusteur automatique de son”**.
- 2 Sélectionnez **“Élevé”**, **“Moyen”**, **“Faible”** ou **“Désactivé”**.

► Type B

- 1 Sélectionnez **“Ajusteur automatique de son”**.
- 2 Sélectionnez pour activer/désactiver l'égaliseur sonore automatique du volume.

RÉGLAGE D'ÉCRAN AUDIO

PARAMÈTRES DU FORMAT DE L'ÉCRAN

Le format de l'écran peut être sélectionné pour la vidéo USB.

- 1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.
- 2 Sélectionnez **"Configuration"**.
- 3 Sélectionnez **"Audio"**.
- 4 Sélectionnez **"Commun"**.
- 5 Sélectionnez **"Format d'écran"**.
- 6 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez régler.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher un écran 4: 3, avec une bande noire des deux côtés.
2	Sélectionnez pour élargir l'image horizontalement et verticalement en plein écran.
3	Sélectionnez pour élargir l'image horizontalement et verticalement en conservant les proportions.

RÉGLAGE D'ÉCRAN

Il est possible de régler le contraste et la luminosité de l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.
- 2 Sélectionnez **"Configuration"**.
- 3 Sélectionnez **"Audio"**.
- 4 Sélectionnez **"Commun"**.
- 5 Sélectionnez **"Affichage"**.
- 6 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez régler.


Bouton d'écran	Fonction
"Contraste" "+"	Sélectionnez pour renforcer le contraste de l'écran.
"Contraste" "-"	Sélectionnez pour atténuer le contraste de l'écran.
"Luminosité" "+"	Sélectionnez pour augmenter la luminosité de l'écran.
"Luminosité" "-"	Sélectionnez pour réduire la luminosité de l'écran.

INFORMATIONS

- En fonction de la source audio, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

- 1 Appuyez sur cette commande pour utiliser le système de commande vocale.

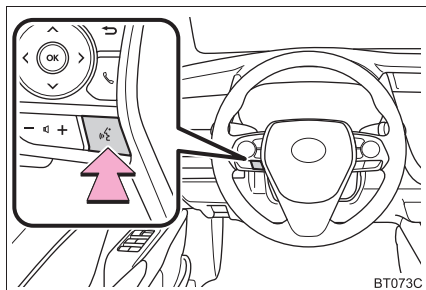

- Il est possible d'utiliser le système de commande vocale et sa liste de commandes. (→P.144)


1. RADIO AM/FM/SiriusXM (SXM)*

VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation de la radio peut être affiché grâce aux méthodes suivantes:
→P.89


■ ÉCRAN DE COMMANDE

▶ Entune Audio

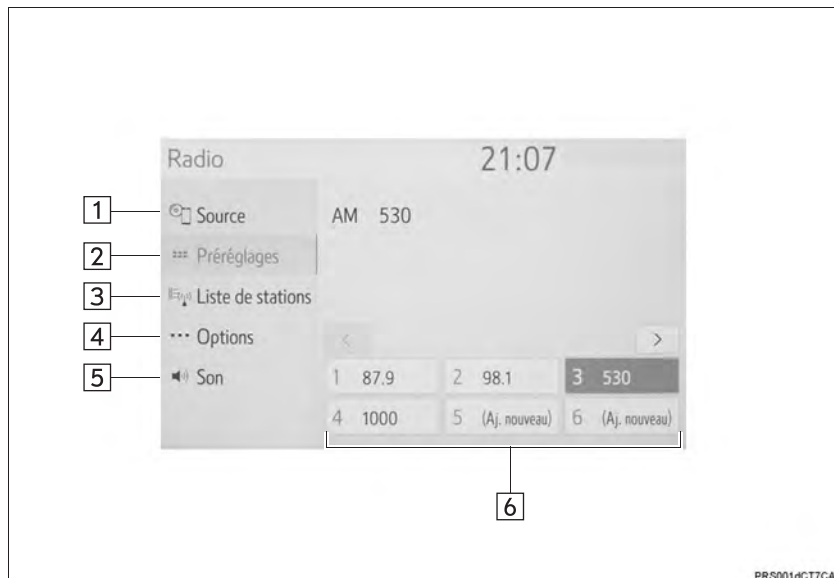


*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

► Entune Audio Plus/Entune Premium Audio

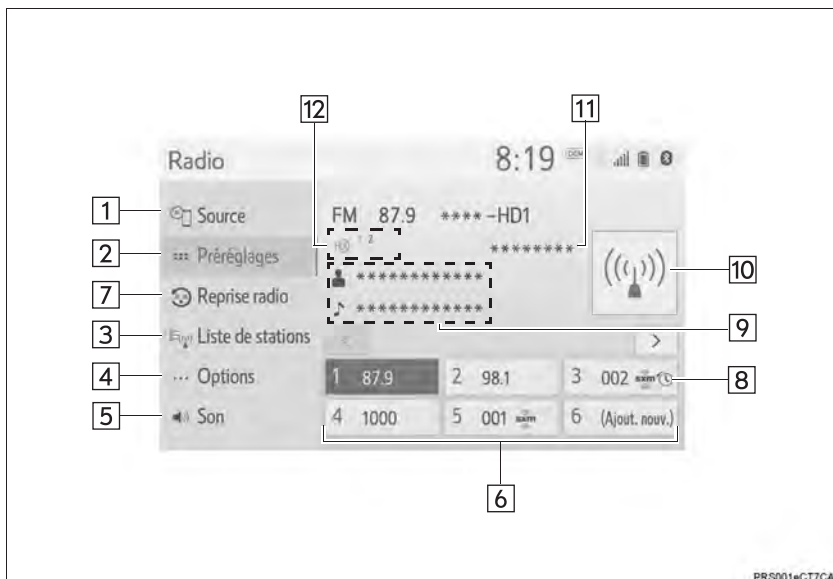

PRS001eCT7CA

■ PANNEAU DE COMMANDE

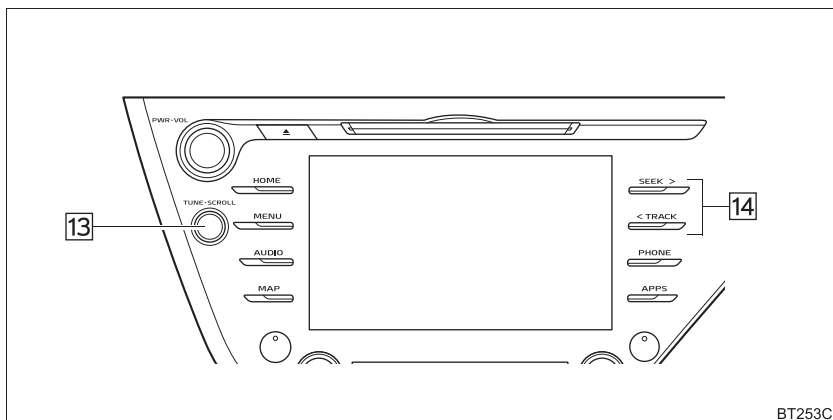

BT253C

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.	—
2	Sélectionnez pour afficher l'écran des stations prérégées.	98
3	Sélectionnez pour afficher une liste des stations émettrices.	100
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des options de la radio.	101
5	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.	91
6	Sélectionnez pour syntoniser des stations/canaux prérégés.	98
7	Sélectionnez pour afficher l'écran d'utilisation de radio cache.	98
8	Affiche les éléments sur les canaux enregistrés dans les favoris intelligents.	99, 130
9	Affiche les informations concernant l'artiste et le titre de la chanson ou l'album. Sélectionnez pour changer les informations affichées. Affiche les messages lorsqu'ils sont disponibles	—
10	Affiche la pochette, le logo de la station, etc.	—
11	Affiche des informations relatives à la chanson/piste en cours de lecture.	—
12	Sélectionnez pour afficher les canaux multidiffusion HD) disponibles.	102
13	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez pour passer aux fréquences/canaux suivants/précédents. • Tournez pour faire défiler les stations vers le haut/vers le bas. En outre, le bouton peut être utilisé pour entrer des sélections sur les écrans de liste en appuyant. 	—
14	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pour rechercher des stations dans le type de programme/la catégorie de canal concernés. • Maintenez appuyé pour effectuer une recherche continue. 	—

INFORMATIONS

- La radio passe automatiquement en mode de réception stéréo lorsqu'une émission stéréo est reçue.
- La radio passe automatiquement à un signal radio HD en mode AM ou FM, si disponible.

PRÉRÉGLAGE D'UNE STATION

Le mode radio offre une fonction de préréglage mixte, permettant d'enregistrer jusqu'à 36 stations (6 stations par page x 6 pages) à partir des bandes AM, FM ou SXM.

- 1 Syntonisez la station souhaitée.
- 2 Maintenez **“(Ajout. nouv.)”** sélectionné.



- Lorsque **“(Ajout. nouv.)”** est sélectionné, un message de confirmation apparaît. Sélectionnez **“Oui”** et sélectionnez **“OK”**.
- Pour changer la station préréglée, maintenez la station préréglée sélectionnée.


INFORMATIONS

- Il est possible de changer le nombre de stations de radio préréglées affichées sur l'écran. (→P.130)

MISE D'UN PROGRAMME RADIO EN MÉMOIRE CACHE

Il est possible de mettre un programme radio AM/FM*1 et SXM*2 en cache et de le lire en différé.

- 1 Sélectionnez **“Reprise SXM”***3 ou **“Reprise radio”***1.
- 2 Sélectionnez le bouton d'utilisation de radio cache souhaité.

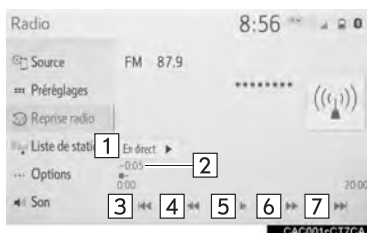

N°	Fonction
1	Retour à l'émission de radio en direct
2	Affiche le décalage de rediffusion à partir de l'heure actuelle
3	Effectue un saut arrière de 2 minutes (AM/FM) Sélectionnez pour changer la piste actuelle/précédente (SXM)
4	Retour rapide continu
5	Met la lecture en pause (Pour la redémarrer, sélectionnez)
6	Avance rapide continue
7	Effectue un saut avant de 2 minutes (AM/FM) Sélectionnez pour changer la piste suivante (SXM)

*1: Entune Premium Audio uniquement

*2: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

*3: Entune Audio Plus uniquement

INFORMATIONS

- Le système peut enregistrer jusqu'à 20 minutes de la radio AM/FM et moins de 60 minutes de la radio SXM. Les données mises en mémoire cache sont effacées lors du changement de mode ou de station de radio ou lorsque le système audio/visuel est désactivé.
- AM/FM: En cas de bruit ou de silence lors de la mise en mémoire cache, l'écriture de la mémoire cache continue, et le bruit ou le silence est enregistré tel quel. Dans ce cas, l'émission mise en mémoire cache contient le bruit ou le silence lors de la lecture.

LECTURE AUTOMATIQUE DE LA MÉMOIRE CACHE

En cas d'interruption de l'émission de radio par une autre sortie audio, telle qu'un appel téléphonique entrant, le système met automatiquement en cache la portion interrompue, et procède à une lecture différée à la fin de l'interruption. Cette fonction est disponible lorsque **"Pause automatique"** est activé. (→P.101)


FAVORIS INTELLIGENTS (SXM)*¹

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 canaux en tant que préréglages dans le cache. Met en cache les 30 dernières minutes pour chaque canal.

Pour l'enregistrement des canaux: →P.130

- 1 Sélectionnez les canaux enregistrés dans les favoris intelligents.
- 2 Sélectionnez **"Reprise SXM"**^{*2} ou **"Reprise radio"**^{*3}.

INFORMATIONS

- Lorsque **"Démarrage syntoniseur SXM"** est activé (→P.101), la chanson en cours est lue depuis le début lorsque vous sélectionnez le canal.
-  s'affiche sur les canaux enregistrés dans les favoris intelligents. (→P.95)

*1: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

*2: Entune Audio Plus uniquement

*3: Entune Premium Audio uniquement

SÉLECTION D'UNE STATION À PARTIR DE LA LISTE

- 1 Sélectionnez **“Liste de stations”**.
- 2 Sélectionnez **“AM”**, **“FM”** ou **“SXM”***.
▶ FM et SXM*
- 3 Sélectionnez le type de programme souhaité.
- 4 Sélectionnez la station souhaitée.

INFORMATIONS

- La liste des types s'affiche dans l'ordre suivant:
 - Classique
 - Country
 - EasyLis (musique légère)
 - Inform (informations)
 - Jazz
 - Nouvelles
 - Vieux succès
 - Autre
 - Musique pop
 - Religion
 - Rock
 - R&B (Rhythm and Blues)
 - Sports
 - Débat
 - Trafic (non disponible lorsque l'indicateur “HD Radio™” est désactivé.)
 - Alerte (alerte d'urgence)

ACTUALISATION DE LA LISTE DE STATIONS

- 1 Sélectionnez **“Actualiser”**.
“Annuler actualisation”: Sélectionnez pour annuler l'actualisation.
“Source”: Sélectionnez pour passer à une autre source audio lors de l'actualisation.

INFORMATIONS

- Le son du système audio/visuel est mis en mode silencieux pendant l'actualisation.
- Dans certaines situations, la mise à jour de la liste de stations peut prendre un certain temps.

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

OPTIONS DE LA RADIO

- 1 Sélectionnez “Options”.
- 2 Sélectionnez l'élément souhaité.



N°	Fonction
1*	Sélectionnez pour activer/désactiver la lecture automatique du cache.
2*	Lorsque “Démarrage syntoniseur SXM” est activé, la chanson en cours est lue depuis le début lorsque vous sélectionnez le canal.
3*	Sélectionnez pour activer/désactiver le mode de Radio AM.
4*	Sélectionnez pour activer/désactiver le mode de Radio FM.
5	FM analogique uniquement: Sélectionnez pour afficher les messages textuels RBDS.
6	<p>► AM/FM Sélectionnez pour rechercher des stations émettrices.</p> <p>► SXM* Sélectionnez pour rechercher des stations dans le type de programme/ la catégorie de canal concernés.</p>

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

SYSTÈME DE DONNÉES D'ÉMISSION DE RADIO

Ce système audio/visuel est équipé de systèmes de données d'émission de radio (RBDS). Le mode RBDS permet de recevoir des messages textuels des stations de radio utilisant des transmetteurs RBDS.

Lorsque le mode RBDS est activé, la radio peut

- sélectionner uniquement des stations correspondant à un type de programme particulier,
- afficher des messages des stations de radio.

Les fonctions RBDS sont uniquement disponibles lorsque vous écoutez une station FM diffusant des informations RBDS et que la fonction “Infos FM” est activée. (→P.101)

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE HD Radio™*

La technologie HD Radio™ est l'évolution numérique de la radio AM/FM analogique. Votre équipement radio dispose d'un récepteur spécial lui permettant de recevoir des émissions numériques (si disponibles) en plus des émissions analogiques qu'il reçoit déjà. Les émissions numériques offrent une meilleure qualité sonore que les émissions analogiques, car les émissions numériques produisent un son pur et clair sans parasite ni distorsion. Pour plus d'informations et un guide sur les stations de radio et la programmation disponibles, consultez le site www.hdradio.com.

Caractéristiques de HD Radio incluses dans les radios Toyota:

- Son numérique - Les émissions HD Radio offrent aux auditeurs une qualité audio numérique aussi claire que le cristal.
- Canaux HD2/HD3 - Les stations FM peuvent diffuser une programmation audio supplémentaire uniquement numérique avec contenu étendu et choix du format sur les canaux HD2/HD3.
- PSD - Les données de service de programme (PSD) fournissent des informations sur écran, telles que le nom de l'artiste et le titre de la chanson.
- Artist Experience - Des images liées au programme sont affichées sur l'écran de la radio, telles que la pochette de l'album et le logo des stations.




HD Radio Technology est fabriqué sous licence par iBiquity Digital Corporation. Brevets U.S. et Étrangers. HD Radio™ et les logos HD, HD Radio et "Arc" sont des marques déposées de iBiquity Digital Corp.

TECHNOLOGIE HD Radio™ DISPONIBLE

MULTIDIFFUSION

Sur la fréquence radio FM, la plupart des stations numériques ont des programmes "multiples" ou supplémentaires sur une station FM.

- 1 Sélectionnez  12.
 - 2 Sélectionnez le canal souhaité.
- Tourner le bouton "TUNE-SCROLL" permet également de sélectionner le canal multidiffusion souhaité.

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

GUIDE DE DÉPANNAGE DE HD Radio™

Problème rencontré	Cause	Action
Mauvaise synchronisation - l'utilisateur risque d'entendre à nouveau un court passage de la programmation ou un écho, un bégaiement ou un saut du passage.	Le volume des stations de radio analogiques et numériques n'est pas correctement synchronisé ou la station est en mode ballgame.	Aucune, problème d'émission de la radio. L'utilisateur peut contacter la station de radio.
Le son s'évanouit, disparaît et réapparaît.	La radio bascule entre les données audio analogiques et numériques.	Problème de réception pouvant s'améliorer selon le déplacement du véhicule. La désactivation de l'indicateur du bouton "HD Radio™" peut forcer la radio à la réception analogique.
Mise en mode silencieux de l'audio lorsqu'un canal multidiffusion HD2/HD3 est en cours de lecture.	La radio n'a pas accès aux signaux numériques pour le moment.	Ceci est normal, attendez que le signal numérique soit rétabli. Si vous vous trouvez en dehors de la zone de couverture, recherchez une nouvelle station.
Délai de mise en mode silencieux de l'audio lors de la sélection d'un canal multidiffusion HD2/HD3 prééglé.	Le contenu multidiffusion numérique n'est pas disponible tant que l'émission HD Radio™ peut être décodée et que des données audio sont disponibles. Ceci dure un maximum de 7 secondes.	Ceci est normal; attendez que des données audio soient disponibles.
Les informations textuelles ne correspondent pas aux données audio du morceau actuellement diffusé.	Problème de service de données de l'organisme de radiodiffusion.	L'organisme de radiodiffusion devrait être prévenu. Remplissez le formulaire; hdradio.com/stations/feedback .
Aucune information textuelle n'est affichée pour la fréquence actuellement sélectionnée.	Problème de service de données de l'organisme de radiodiffusion.	L'organisme de radiodiffusion devrait être prévenu. Remplissez le formulaire; hdradio.com/stations/feedback .

**COMMENT S'ABONNER AUX
SERVICES SiriusXM®
Satellite Radio***

Tous les services SiriusXM, y compris la radio satellite et les services de données, ainsi que les services de diffusion en continu, nécessitent un abonnement, vendu séparément ou sous forme de forfait par Sirius XM Radio Inc. (États-Unis) ou Sirius XM Canada Inc. (Canada), après tout abonnement d'essai pouvant être compris dans l'achat ou la location de votre véhicule. Pour vous abonner à la fin de votre abonnement d'essai, appelez le 1-877-447-0011 (États-Unis) ou le 1-877-438-9677 (Canada).

**INFORMATIONS
IMPORTANTES CONCERNANT
VOTRE ABONNEMENT**

Vos services SiriusXM s'arrêtent automatiquement à la fin de votre période d'essai à moins que vous décidiez de vous abonner. Si vous décidez de prolonger le service, la formule d'abonnement payant que vous choisissez se renouvelle automatiquement et vous êtes facturé au tarif en vigueur à ce moment-là et selon la méthode de paiement de votre choix. Des frais et des taxes s'appliquent. Vous pouvez annuler à tout moment en appelant le 1-866-635-2349. Reportez-vous à l'accord client de SiriusXM pour connaître toutes les modalités sur www.siriusxm.com (États-Unis) ou www.siriusxm.ca (Canada). Tous les frais et programmes peuvent être soumis à modification. Les informations routières ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

**NOTE**

- Il est interdit de copier, de décompiler, de désassembler, d'inverser par ingénierie, de pirater, de manipuler, ou de rendre disponible par d'autres moyens la technologie ou le logiciel incorporés dans les récepteurs compatibles avec le système SiriusXM Satellite Radio ou supportant le site web SiriusXM, le service en ligne ou son contenu. De plus, le logiciel de compression de voix AMBE[®] inclus dans ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle incluant les droits des brevets, les droits d'auteur et les secrets commerciaux de Digital Voice Systems, Inc.
- Note: ceci s'applique aux récepteurs SiriusXM Satellite Radio uniquement et non aux dispositifs SiriusXM Ready.

INFORMATIONS

- À propos des services SiriusXM:
La plupart des abonnements d'essai dans les véhicules actuels incluent le forfait optimal SiriusXM — All Access. Il comprend toutes les stations disponibles sur votre radio, ainsi que la diffusion en continu.
- Abonnement SiriusXM All Access:
Soyez à l'écoute où que vous soyez avec le forfait All Access. Vous obtenez un accès à toutes les stations disponibles dans votre véhicule, vous bénéficiez également de l'écoute au moyen de l'application ou en ligne — vous pouvez ainsi profiter du meilleur de SiriusXM, peu importe où la vie vous mène. Ce forfait est le seul à vous offrir un accès à notre programmation de premier choix, incluant Howard Stern, tous les matchs de la NFL, MLB[®] et NBA, toutes les courses NASCAR[®], des matchs de la NHL[®], des stations de discussions 24/7 consacrées aux plus grands championnats, etc. Vous profitez d'un choix de musique sans pauses publicitaires, y compris des stations consacrées à un artiste, etc., ainsi que de sports, de nouvelles, de discussions et de divertissement.

INFORMATIONS

- Utilisation de la radio SiriusXM:
Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Sirius, XM, SiriusXM, Band, SAT, AUX, Radio ou Source.
Si vous ne pouvez pas nous entendre, c'est facile, il suffit de suivre les étapes ci-dessous:
 - ▶ États-Unis
 - Trouvez le code d'identification de votre radio en passant sur le Canal 0. Vous ne trouvez pas votre numéro, rendez-vous sur siriusxm.com/activationhelp pour le trouver.
 - Consultez le site siriusxm.com/refresh ou appelez le 1-855-MYREFRESH (697-3373) pour envoyer un signal de rafraîchissement à votre radio.
 - ▶ Canada
 - Trouvez le code d'identification de votre radio en passant sur le Canal 0.
 - Consultez le site siriusxm.ca/refresh pour envoyer un signal de rafraîchissement à votre radio ou appelez le 1-888-539-7474 pour contacter le service à la clientèle.

AFFICHAGE DU CODE D'IDENTIFICATION DE LA RADIO

Chaque syntoniseur Sirius XM est identifié par un code d'identification de radio unique. Ce code d'identification de radio est demandé lors de l'activation d'un service SiriusXM ou lorsque vous rendez compte d'un problème.

- Si "Ch 000" est sélectionné avec le bouton "TUNE·SCROLL", le code d'identification comprenant 8 caractères alphanumérique s'affiche. Si un autre canal est sélectionné, le code d'identification n'est plus affiché. Le canal (000) alterne entre l'affichage du code d'identification de la radio et du code radio spécifique.

REPORTEZ-VOUS AU TABLEAU CI-DESSOUS POUR IDENTIFIER LE PROBLÈME ET PRENDRE LES MESURES CORRECTIVES SUGGÉRÉES

En cas de problème au niveau du syntoniseur SiriusXM, un message s'affiche sur l'écran. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème, et appliquez les mesures correctives suggérées.

Message	Explication
"Vérifier antenne"	L'antenne SiriusXM n'est pas connectée. Vérifiez si le câble de l'antenne SiriusXM est bien raccordé. Contactez votre concessionnaire Toyota pour obtenir de l'aide.
	Un court-circuit se produit dans l'antenne ou le câble d'antenne périphérique. Contactez votre concessionnaire Toyota pour obtenir de l'aide.
"Aucun signal"	Le signal SiriusXM est trop faible à l'emplacement actuel. Attendez que votre véhicule atteigne un emplacement avec un signal plus fort.
"Canal inactif"	Le canal sélectionné n'est pas disponible. Le canal en cours de réception n'est pas disponible.
"CH non souscrit"	Le canal que vous avez sélectionné n'est plus disponible. Attendez environ 2 secondes jusqu'à ce que la radio revienne au canal précédent ou à "Ch 001". Si elle ne change pas automatiquement, sélectionnez un autre canal.

INFORMATIONS

- Contactez le SiriusXM Listener Care Center au 1-877-447-0011 (États-Unis) ou au 1-877-438-9677 (Canada).

2. RADIO INTERNET

ÉCOUTE DE LA RADIO INTERNET

L'une des fonctions de Toyota Entune App Suite Connect est la possibilité d'écouter la radio sur internet. Pour utiliser ce service, il est nécessaire de configurer un téléphone compatible et le système. Pour des détails: →P.351

- 1 Affichez l'écran de sélection de la source audio. (→P.89)
- 2 Sélectionnez le bouton d'écran d'application souhaité.
 - L'écran d'application de la radio internet s'affiche.
 - Effectuez les opérations en fonction de l'écran d'application affiché.
 - Pour la méthode d'utilisation du tableau de bord: →P.89
 - Si un téléphone compatible est déjà enregistré, il se connecte automatiquement.

INFORMATIONS

- Il est possible d'activer d'autres applications pendant l'écoute de la radio internet.
- Il est possible de paramétrer certaines parties des applications à l'aide des commandes au volant.
- Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à <http://www.toyota.com/Entune/> ou appelez le 1-800-331-4331 aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> ou appelez le 1-888-869-6828 au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> ou appelez le 1-877-855-8377 à Porto Rico.

1. CD*

VUE D'ENSEMBLE


Les méthodes suivantes vous permettent d'accéder à l'écran d'utilisation de CD :

→P.89

► Insérez un disque


→P.89

■ ÉCRAN DE COMMANDE

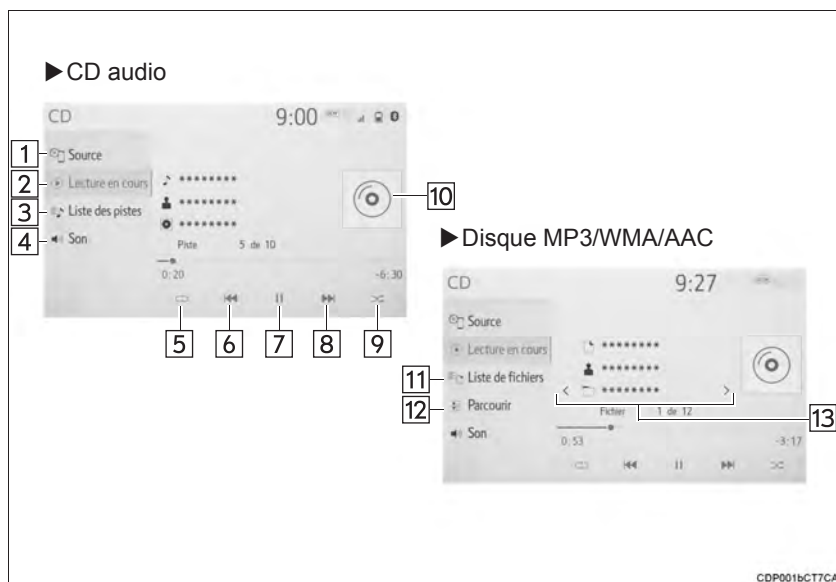



*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

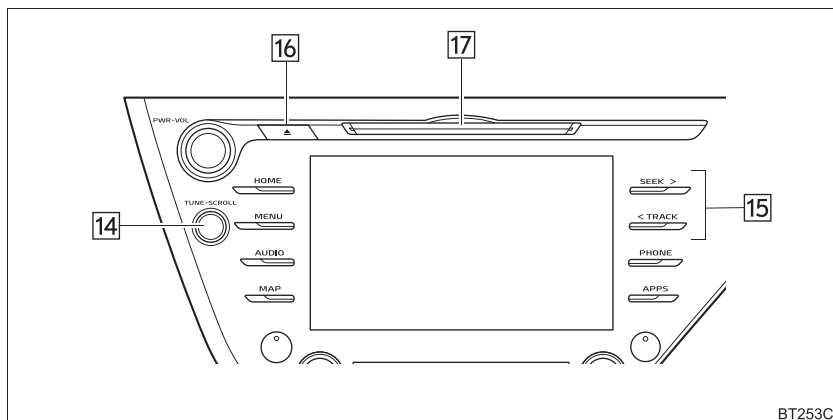■ PANNEAU DE COMMANDE



BT253C

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
2	Sélectionnez pour revenir à l'écran principal.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste de pistes.
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son. (→P.91)
5	<p>Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode de répétition.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: <p>► CD audio répétition de la piste→désactivé</p> <p>► Disque MP3/WMA/AAC répétition du fichier→répétition du dossier*→désactivé</p> <p>*: Lorsque la lecture dans un ordre aléatoire est désactivée.</p>
6	Sélectionnez pour changer la piste/le fichier. Maintenez sélectionné pour effectuer un retour rapide.
7	Sélectionnez pour lire/mettre sur pause.
8	Sélectionnez pour changer la piste/le fichier. Maintenez sélectionné pour effectuer une avance rapide.

N°	Fonction
9	<p>Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode aléatoire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: <p>► CD audio lecture dans un ordre aléatoire (1 disque lu dans un ordre aléatoire)→désactivé</p> <p>► Disque MP3/WMA/AAC 1 dossier lu dans un ordre aléatoire→tous les dossiers lus dans un autre aléatoire→désactivé</p>
10	Affiche la pochette
11	Sélectionnez pour afficher un écran de liste de fichiers.
12	Sélectionnez pour afficher une liste des dossiers.
13	Sélectionnez pour changer le dossier.
14	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez pour changer la piste/le fichier. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. En outre, le bouton peut être utilisé pour entrer des sélections sur les écrans de liste en appuyant.
15	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pour changer la piste/le fichier. • Maintenez appuyé pour effectuer une avance/un retour rapide.
16	Appuyez pour éjecter le disque.
17	Fente de chargement de disque

INFORMATIONS

- Si un disque contient des fichiers CD-DA et des fichiers MP3/WMA/AAC, seuls les fichiers CD-DA peuvent être lus.
- Si un disque CD-TEXT est inséré, le titre du disque et de la piste s'affichent.
- Si le disque ne contient pas de données CD-TEXT, seul le numéro de la piste s'affiche sur l'écran.

2. CLÉ USB

VUE D'ENSEMBLE


Les méthodes suivantes permettent d'accéder à l'écran d'utilisation de clé USB:
→P.89

► Connectez une clé USB


→P.90



Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, cette fonction est indisponible.

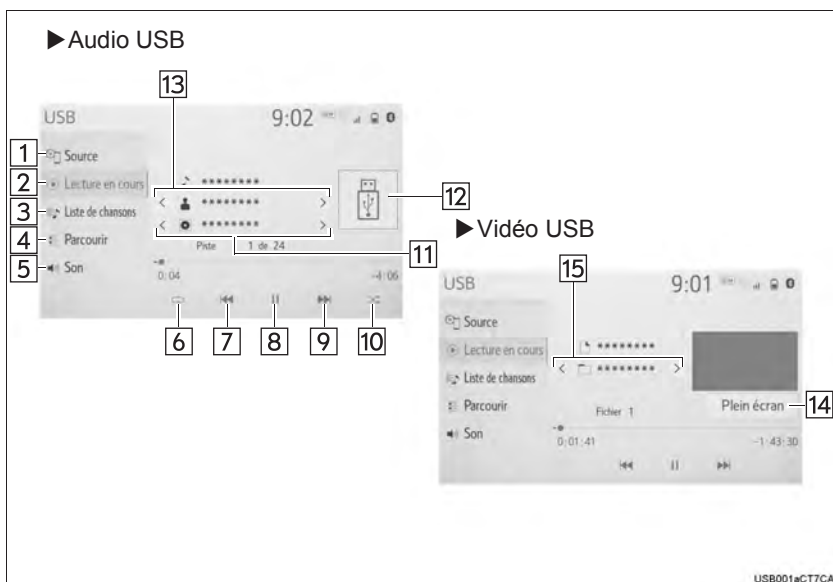■ ÉCRAN DE COMMANDE

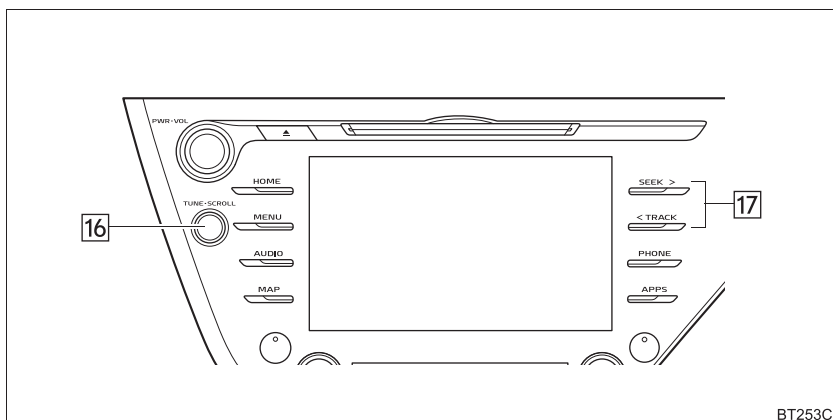

■ PANNEAU DE COMMANDE



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
2	Sélectionnez pour revenir à l'écran principal.
3	Sélectionnez pour afficher un écran de liste de chansons.
4	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de mode de lecture.
5	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son. (→P.91)
6	<p>Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode de répétition.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: répétition fichier/piste→répétition dossier/album*→désactivé *: Lorsque la lecture dans un ordre aléatoire est désactivée.
7	<p>Sélectionnez pour changer le fichier/la piste.</p> <p>Maintenez sélectionné pour effectuer un retour rapide.</p>
8	Sélectionnez pour lire/mettre sur pause.
9	<p>Sélectionnez pour changer le fichier/la piste.</p> <p>Maintenez sélectionné pour effectuer une avance rapide.</p>
10	<p>Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode aléatoire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: 1 dossier/album lu dans un ordre aléatoire→tous les dossiers/albums lus dans un ordre aléatoire→désactivé
11	Sélectionnez pour changer le dossier/l'album.
12	Affiche la pochette
13	Sélectionnez pour changer l'artiste.
14	Sélectionnez pour afficher une image en plein écran.
15	Sélectionnez pour changer le dossier.
16	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez pour changer le fichier/la piste. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. En outre, le bouton peut être utilisé pour entrer des sélections sur les écrans de liste en appuyant.
17	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pour changer le fichier/la piste. • Maintenez appuyé pour effectuer une avance/un retour rapide.



AVERTISSEMENT

- N'actionnez pas les commandes du lecteur ou ne connectez pas la clé USB pendant la conduite.



NOTE

- Ne laissez pas votre lecteur portable dans le véhicule. En particulier, des températures élevées à l'intérieur du véhicule peuvent endommager le lecteur portable.
- N'appuyez pas ou n'appliquez aucune pression inutile sur le lecteur portable lorsqu'il est connecté car cela risquerait d'endommager le lecteur portable ou sa borne.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le port car cela risquerait d'endommager le lecteur portable ou sa borne.

INFORMATIONS

- Pendant la conduite, cette fonction peut uniquement émettre du son.
- En présence d'informations balisées, les noms de fichier sont modifiés en noms de piste.

3. iPod/iPhone

VUE D'ENSEMBLE

Les méthodes suivantes vous permettent d'accéder à l'écran d'utilisation de l'iPod/iPhone:

→P.89

► Connectez un iPod/iPhone


→P.66, 90

Lorsque l'iPod/iPhone connecté au système contient une vidéo, le système ne peut diffuser que le son en sélectionnant l'écran de recherche.


3

SYSTÈME AUDIO/VISUEL


■ ÉCRAN DE COMMANDE

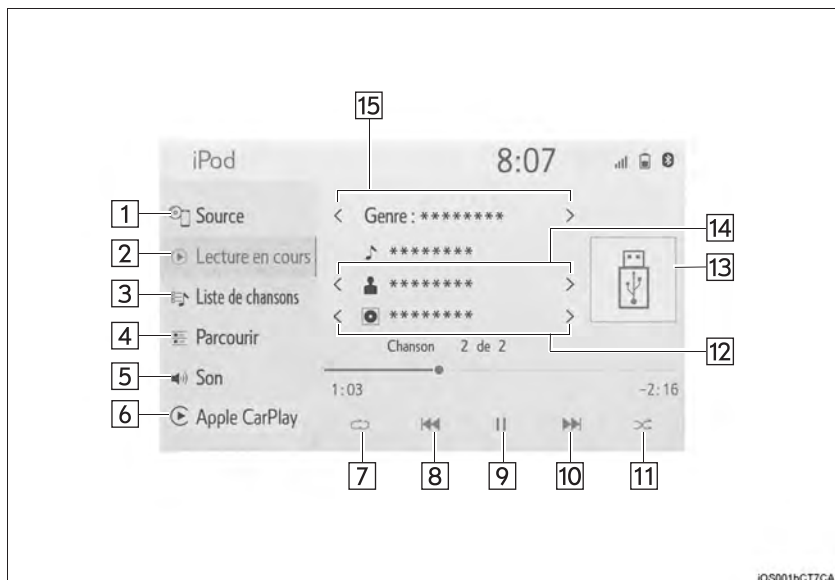


■ PANNEAU DE COMMANDE

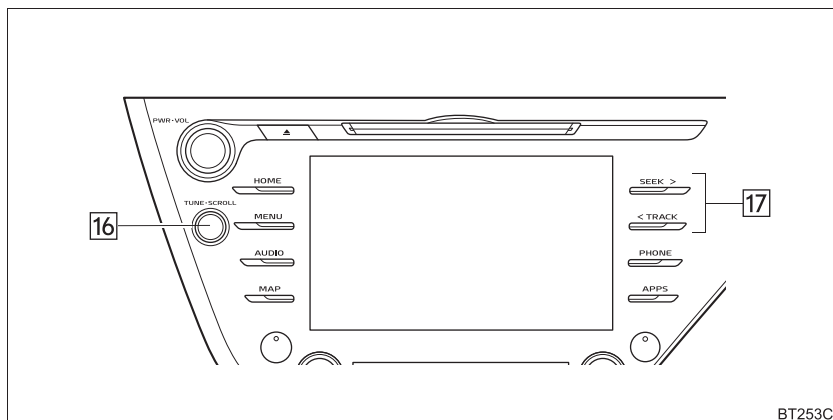

BT253C

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
2 ^{*1}	Sélectionnez pour revenir à l'écran principal.
3 ^{*1}	Sélectionnez pour afficher un écran de liste de chansons.
4 ^{*1}	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de mode de lecture.
5	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son. (→P.91)
6 ^{*2}	Sélectionnez pour afficher l'écran de commande audio d'Apple CarPlay.
7	Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode de répétition. <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: répétition de la piste→répétition de l'album*→désactivé *: Cette fonction risque de ne pas être disponible en fonction du type de modèle.
8	Sélectionnez pour changer la piste. Maintenez sélectionné pour effectuer un retour rapide.
9	Sélectionnez pour lire/mettre sur pause.
10	Sélectionnez pour changer la piste. Maintenez sélectionné pour effectuer une avance rapide.

N°	Fonction
11	<p>Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode aléatoire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: 1 album lu dans un ordre aléatoire → tous les albums lus dans un ordre aléatoire → désactivé
12 ^{*1}	Sélectionnez pour changer l'album.
13	Affiche la pochette
14 ^{*1}	Sélectionnez pour changer l'artiste.
15 ^{*1}	Sélectionnez pour changer la liste de lecture.
16	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez pour changer la piste. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. En outre, le bouton peut être utilisé pour entrer des sélections sur les écrans de liste en appuyant.
17	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pour changer la piste. • Maintenez appuyé pour effectuer une avance/un retour rapide.

*1: Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, cette commande n'est pas affichée.

*2: Cette commande s'affiche uniquement lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas les commandes du lecteur ou ne connectez pas l'iPod/iPhone pendant la conduite.



NOTE

- Ne laissez pas votre lecteur portable dans le véhicule. En particulier, des températures élevées à l'intérieur du véhicule peuvent endommager le lecteur portable.
- N'appuyez pas ou n'appliquez aucune pression inutile sur le lecteur portable lorsqu'il est connecté car cela risquerait d'endommager le lecteur portable ou sa borne.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le port car cela risquerait d'endommager le lecteur portable ou sa borne.

INFORMATIONS

- Lorsqu'un iPod/iPhone est connecté à l'aide d'un câble iPod/iPhone d'origine, l'iPod/iPhone démarre la charge de sa batterie.
- En fonction de l'iPod/iPhone, vous risquez de ne pas entendre le son de la vidéo.
- En fonction de l'iPod/iPhone et des morceaux de l'iPod/iPhone, une pochette peut être affichée. Cette fonction peut passer à activé/désactivé. (→P.129) L'affichage de la pochette risque de prendre du temps, et il est possible que l'iPod/iPhone ne fonctionne pas lorsque l'affichage de la pochette est en cours d'exécution.
- Lorsqu'un iPod/iPhone est connecté et que la source audio passe en mode iPod/iPhone, l'iPod/iPhone reprend la lecture à partir du même endroit que lors de la dernière utilisation.
- En fonction de l'iPod/iPhone connecté au système, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Des pistes sélectionnées à partir d'un iPod/iPhone connecté peuvent ne pas être reconnues ou affichées correctement.
- Le système peut ne pas fonctionner correctement si un adaptateur de conversion est utilisé pour connecter un dispositif.

4. AUDIO Bluetooth®

Le système audio Bluetooth® permet aux utilisateurs de profiter de la musique lue sur un lecteur portable par l'intermédiaire des haut-parleurs du véhicule via une communication sans fil.

Ce système audio/visuel prend en charge le Bluetooth®, un système de données sans fil capable de lire de la musique audio portable sans câble. Si votre dispositif ne prend pas en charge le Bluetooth®, le système audio Bluetooth® ne fonctionne pas.

3

SYSTÈME AUDIO/VISUEL

VUE D'ENSEMBLE

L'écran d'utilisation audio Bluetooth® peut être affiché grâce aux méthodes suivantes:

→P.89


► Connectez un dispositif audio Bluetooth®

→P.123

En fonction du type de lecteur portable connecté, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles et/ou l'écran peut s'avérer différent de celui indiqué dans ce manuel.


Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, l'audio Bluetooth® est suspendu et devient indisponible.

■ ÉCRAN DE COMMANDE

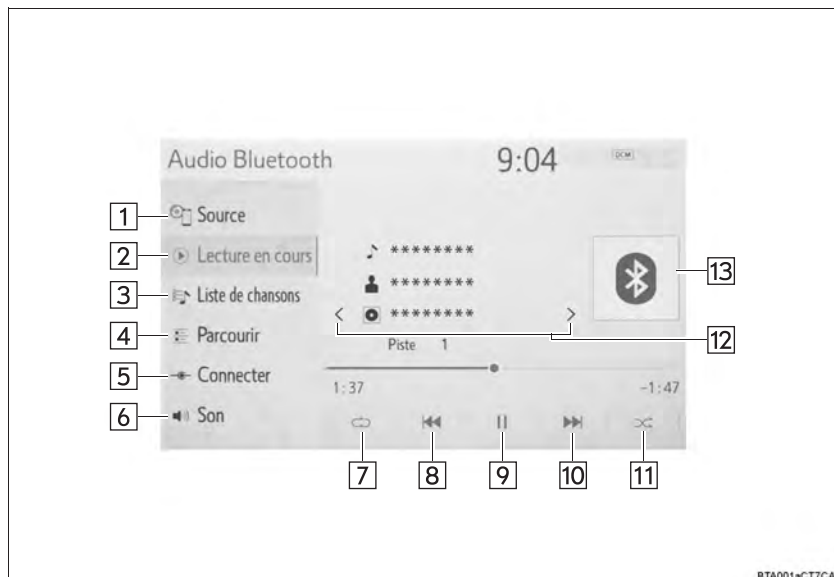



BTA001eCT7CA

■ PANNEAU DE COMMANDE

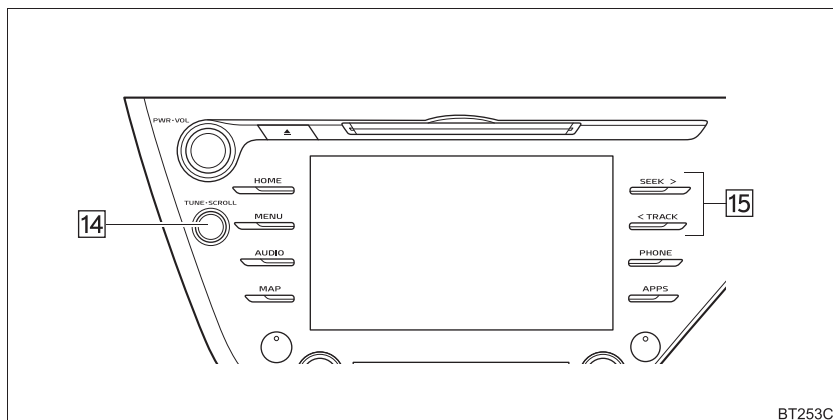

BT253C

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
2	Sélectionnez pour revenir à l'écran principal.
3	Sélectionnez pour afficher un écran de liste de chansons.
4	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de mode de lecture.
5	Sélectionnez pour afficher l'écran de connexion de dispositif portable. (→P.123)
6	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son. (→P.91)
7	Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode de répétition. <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: répétition de la piste→répétition de l'album*→désactivé *: Lorsque la lecture dans un ordre aléatoire est désactivée.
8	Sélectionnez pour changer la piste. Maintenez sélectionné pour effectuer un retour rapide.
9	Sélectionnez pour lire/mettre sur pause.
10	Sélectionnez pour changer la piste. Maintenez sélectionné pour effectuer une avance rapide.
11	Sélectionnez pour paramétrer la lecture en mode aléatoire. <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fois que  est sélectionné, le mode change comme suit: 1 album lu dans un ordre aléatoire→tous les albums lus dans un ordre aléatoire→désactivé

N°	Fonction
12	Sélectionnez pour changer l'album.
13	Affiche la pochette
14	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez pour changer la piste. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. En outre, le bouton peut être utilisé pour entrer des sélections sur les écrans de liste en appuyant.
15	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pour changer la piste. • Maintenez appuyé pour effectuer une avance/un retour rapide.



AVERTISSEMENT



- N'utilisez pas les commandes du lecteur ou ne vous connectez pas au système audio Bluetooth® pendant la conduite.
- Votre unité audio est équipée d'antennes Bluetooth®. Les personnes portant des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio risquent d'affecter le fonctionnement de tels dispositifs.
- Avant d'utiliser des dispositifs Bluetooth®, les personnes portant un dispositif médical électrique autre que des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent consulter le fabricant du dispositif pour obtenir des informations concernant son fonctionnement sous l'effet des ondes radio. Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de tels dispositifs médicaux.



NOTE

- Ne laissez pas votre lecteur portable dans le véhicule. En particulier, des températures élevées à l'intérieur du véhicule peuvent endommager le lecteur portable.

INFORMATIONS

- En fonction du dispositif Bluetooth® connecté au système, il est possible que la lecture de la musique reprenne lorsque vous sélectionnez  alors qu'elle est en pause. Inversement, il est possible que la musique soit mise en pause lorsque vous sélectionnez  pendant la lecture.
- Dans les conditions suivantes, le système risque de ne pas fonctionner:
 - Le dispositif Bluetooth® est désactivé.
 - Le dispositif Bluetooth® n'est pas connecté.
 - La batterie du dispositif Bluetooth® est faible.
- Lorsque vous utilisez les fonctions d'audio Bluetooth® et de point d'accès Wi-Fi® simultanément, les problèmes suivants peuvent se produire:
 - La connexion au dispositif Bluetooth® peut prendre plus de temps que d'habitude.
 - Le son peut être coupé.
- La connexion du téléphone peut prendre du temps lorsque l'audio Bluetooth® est en cours de lecture.
- Pour des détails sur le fonctionnement du lecteur portable, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le lecteur.
- Si le dispositif Bluetooth® se déconnecte en raison d'une mauvaise réception du réseau Bluetooth® lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est placé comme suit, le système se reconnecte automatiquement au lecteur portable.
 - ▶ Véhicules sans système à clé intelligente
Le contact du moteur est sur la position "ACC" ou "ON".
 - ▶ Véhicules avec système à clé intelligente
Le contact du moteur <d'alimentation> est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.
- Si le dispositif Bluetooth® est déconnecté volontairement, par exemple parce qu'il a été désactivé, ceci ne se produit pas. Reconnectez le lecteur portable manuellement.
- Les informations du dispositif Bluetooth® sont enregistrées lorsque le dispositif Bluetooth® est connecté au système audio Bluetooth®. En cas de vente ou de mise au rebut du véhicule, supprimez les informations audio Bluetooth® du système. (→P.74)

ENREGISTREMENT/ CONNEXION D'UN DISPOSITIF Bluetooth®

Pour utiliser le système audio Bluetooth®, il est nécessaire d'enregistrer un dispositif Bluetooth® dans le système.

► Enregistrement d'un dispositif supplémentaire

1 Affichez l'écran de commande audio Bluetooth®. (→P.119)

2 Sélectionnez "**Connecter**".

3 Sélectionnez "**Ajouter l'appareil**".

● Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® est connecté, un écran de confirmation s'affiche. Pour déconnecter le dispositif Bluetooth®, sélectionnez "**Oui**".

4 Suivez les étapes de "PREMIER ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth®" en commençant par l'"ÉTAPE 5". (→P.46)

► Sélection d'un dispositif enregistré

1 Affichez l'écran de commande audio Bluetooth®. (→P.119)

2 Sélectionnez "**Connecter**".

3 Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez connecter.

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque la connexion est établie.

● Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions sur l'écran afin de procéder à une nouvelle tentative.

5. AUX

VUE D'ENSEMBLE


Les méthodes suivantes vous permettent d'accéder à l'écran d'utilisation AUX:

→P.89

► Connectez un dispositif au port AUX

→P.90

■ ÉCRAN DE COMMANDE

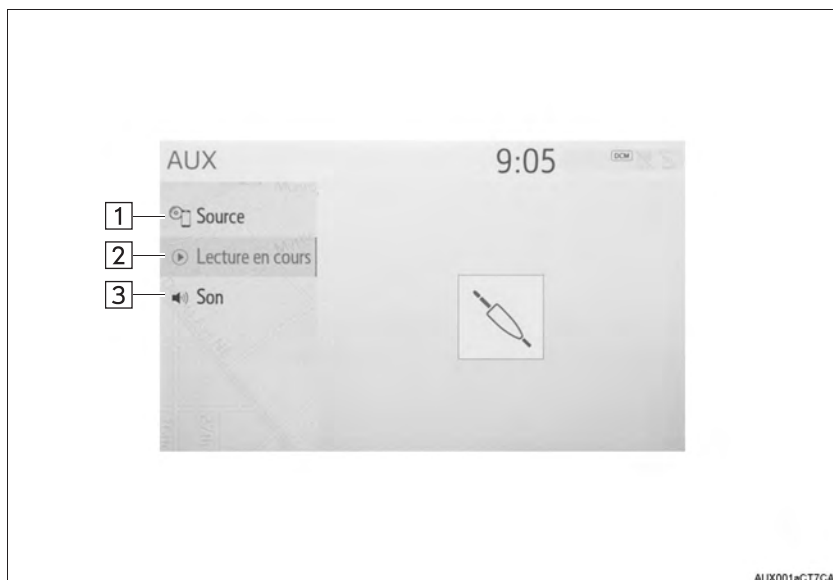

AUX001eCT7CA

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
2	Sélectionnez pour revenir à l'écran principal.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son. (→P.91)

**AVERTISSEMENT**


- Ne connectez pas de dispositif audio portable ou n'actionnez pas les commandes de réglage pendant la conduite.

**NOTE**

- Ne laissez pas le dispositif audio portable dans le véhicule. La température à l'intérieur du véhicule risque d'être élevée, ce qui pourrait endommager le lecteur.
- N'appuyez pas ou n'appliquez aucune pression inutile sur le dispositif audio portable lorsqu'il est connecté car cela pourrait endommager le dispositif audio portable ou sa borne.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le port car cela pourrait endommager le dispositif audio portable ou sa borne.

1. COMMANDES AU VOLANT

Certains éléments du système audio/visuel peuvent être réglés à l'aide des commandes au volant.

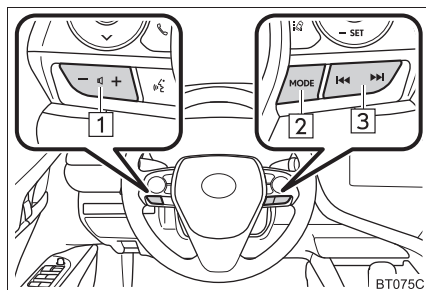

N°	Commande
1	Commande de réglage du volume
2	Commande "MODE"
3	Commande de recherche

► Commande de réglage du volume

Mode	Opération	Fonction
Tous	Appuyez	Augmentation/diminution du volume
	Maintenez appuyé	Augmentation/diminution du volume en continu

► Commande “MODE”

Mode	Opération	Fonction
AM/FM/ SXM* ¹ , AUX	Appuyez	Changement de modes audio
	Maintenez appuyé	Mode silencieux* ² (Maintenez appuyé à nouveau pour rétablir le son.)
Disque audio CD/MP3/ WMA/AAC* ¹ , USB* ³ , iPod/ iPhone, audio Bluetooth®* ³ , APPS* ³	Appuyez	Changement de modes audio
	Maintenez appuyé	Pause (Maintenez appuyé à nouveau pour reprendre le mode de lecture.)

*¹: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

*²: Si la radio cache est activée, le fait de maintenir la commande “MODE” appuyée permet de mettre en pause l’émission. (Maintenez appuyé à nouveau pour lire le programme radio mis en mémoire cache.)

*³: Lorsqu’une connexion Apple CarPlay est établie, cette fonction est indisponible.

INFORMATIONS

- En mode APPS, il est possible que certaines opérations doivent être effectuées sur l’écran, en fonction de l’APPS sélectionnée.

► Commande de recherche

Mode	Opération	Fonction
AM/FM	Appuyez	Canal pré-réglé vers le haut/bas
	Maintenez appuyé (0,8 s. ou plus)	Recherche vers le haut/bas
	Maintenez appuyé (1,5 s. ou plus)	Recherche continue vers le haut/bas lorsque vous appuyez sur la commande.
SXM*1	Appuyez	Canal pré-réglé vers le haut/bas
	Maintenez appuyé (0,8 s. ou plus)	Recherche de stations dans le type de programme/la catégorie de canal concernés
	Maintenez appuyé (1,5 s. ou plus)	Recherche rapide de canaux vers le haut/bas
Disque audio CD/MP3/WMA/ AAC*1, USB*2, iPod/iPhone, audio Bluetooth®*2	Appuyez	Piste/fichier vers le haut/bas
	Maintenez appuyé	Avance/retour rapide


*1: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

*2: Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, cette fonction est indisponible.

1. PARAMÉTRAGE DE SON

Il est possible de programmer des paramètres audio détaillés.

- 1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.

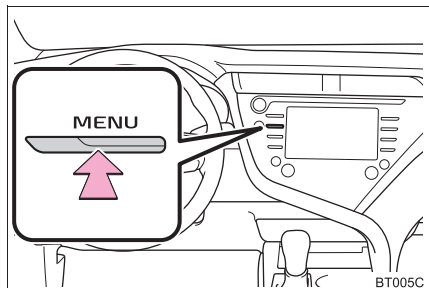

- 2 Sélectionnez **"Configuration"**.
- 3 Sélectionnez **"Audio"**.
- 4 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.


ÉCRAN DES PARAMÈTRES AUDIO



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour régler les paramètres courants.	129
2	Sélectionnez pour régler les paramètres de la radio.	130

PARAMÈTRES COURANTS

- 1 Affichez l'écran des paramètres audio. (→P.129)
- 2 Sélectionnez **"Commun"**.
- 3 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

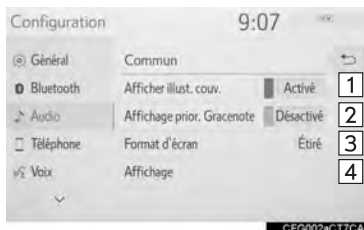

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de la pochette.
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage des informations provenant de la base de données Gracenote.
3*	Sélectionnez pour changer le format de l'écran pour la sortie vidéo. (→P.93)
4*	Sélectionnez pour afficher l'écran de réglage de la qualité d'image. (→P.93)

*: Uniquement en mode USB vidéo

PARAMÈTRES DE LA RADIO (Entune Audio)

- 1 Affichez l'écran des paramètres audio.
- 2 Sélectionnez "Radio".
- 3 Sélectionnez le numéro souhaité des stations de radio préregistrées affichées sur l'écran.

PARAMÈTRES DE LA RADIO (Entune Audio Plus/Entune Premium Audio)

- 1 Affichez l'écran des paramètres audio. (→P.129)
- 2 Sélectionnez "Radio".
- 3 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.



ENREGISTREMENT DE LA GESTION DES FAVORIS INTELLIGENTS

- 1 Sélectionnez "Gérer les favoris intelligents".
- 2 Sélectionnez le canal que vous souhaitez paramétrer.
 - Affiche les canaux préregistrés enregistrés.
 - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 canaux.

PARAMÉTRAGE DU NOMBRE DE PRÉRÉGLAGES RADIO

- 1 Sélectionnez "Nombre de préregistrés radio".
- 2 Sélectionnez le numéro souhaité des stations de radio préregistrées affichées sur l'écran.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer les favoris intelligents.	130
2	Sélectionnez pour changer le nombre de stations de radio préregistrées affichées sur l'écran.	130

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION

**NOTE**

- Pour éviter d'endommager le système audio/visuel:
 - Veillez à ne pas renverser de boissons sur le système audio/visuel.
 - Insérez uniquement des disques appropriés dans la fente de chargement de disque.

INFORMATIONS

- L'utilisation d'un téléphone portable à l'intérieur ou à proximité du véhicule peut provoquer un bruit provenant des haut-parleurs du système audio/visuel que vous écoutez. Toutefois, cela n'indique pas un dysfonctionnement.

RADIO

Habituellement, un problème de réception radio ne signifie pas qu'un problème est présent au niveau de la radio — cela est juste le résultat normal des conditions à l'extérieur du véhicule.

Par exemple, les immeubles et les terrains à proximité peuvent interférer avec la réception FM. Les lignes électriques ou les câbles téléphoniques peuvent interférer avec les signaux AM. Et bien sûr, les signaux radio ont une portée limitée. Plus le véhicule est éloigné d'une station, plus le signal est faible. Par ailleurs, les conditions de réception changent constamment lorsque le véhicule se déplace.

Quelques problèmes de réception communs, qui n'indiquent probablement pas de problème au niveau de la radio, sont décrits ci-après.

FM

Évanouissement du signal et dérive de fréquence des stations: En général, la limite de portée effective de la bande FM est environ de 40 km (25 miles). Au-delà de ce périmètre, vous risquez de remarquer un évanouissement du signal et une dérive de fréquence, s'intensifiant à mesure que vous vous éloignez de l'émetteur radio. Ils s'accompagnent souvent de distorsions.

Propagation par trajets multiples: Les signaux FM sont réfléchissants, ce qui permet à 2 signaux d'atteindre l'antenne du véhicule en même temps. Si cela se produit, les signaux s'annulent mutuellement, provoquant un flottement ou une perte de réception momentanés.

Parasites et flottement: Ils se produisent lorsque les signaux sont bloqués par des immeubles, des arbres ou d'autres objets de grande taille. L'augmentation du niveau des graves permet de réduire les parasites et le flottement.

Changement de station: Si le signal FM en cours de réception est interrompu ou affaibli, et qu'une autre station plus puissante émet à proximité sur la bande FM, la radio risque de diffuser la seconde station jusqu'à ce que le signal d'origine soit à nouveau perceptible.

AM

Évanouissement du signal: Les émissions AM sont réfléchies par la haute atmosphère - en particulier la nuit. Ces signaux réfléchis peuvent interférer avec ceux qui proviennent directement de la station radio, la station radio émettant alors un signal alternativement fort ou faible.

Interférences de station: Lorsque la fréquence d'un signal réfléchi est très proche de celle d'un signal provenant directement de la station radio, des interférences peuvent se produire, rendant difficile la réception de l'émission.

Parasites: Les ondes AM sont facilement affectées par des sources externes de bruits électriques, telles que des lignes électriques à haute tension, la foudre ou des moteurs électriques. Cela provoque des parasites.

SiriusXM

- Un chargement placé sur la galerie de toit, en particulier les objets métalliques, peut nuire à la réception de SiriusXM Satellite Radio.
- Toute altération ou modification effectuée sans autorisation appropriée est susceptible d'invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

LECTEUR ET DISQUE CD*

- Ce lecteur CD est conçu pour une utilisation avec des disques de 12 cm (4,7 po.) uniquement.
- Des températures extrêmement élevées peuvent empêcher le fonctionnement du lecteur CD. Par temps chaud, utilisez le système de climatisation pour rafraîchir l'intérieur du véhicule avant d'utiliser le lecteur.
- Les routes cahoteuses ou d'autres vibrations peuvent causer des sauts de lecture au niveau du lecteur de CD.
- Si l'humidité pénètre dans le lecteur CD, vous risquez de ne pas pouvoir lire les disques. Retirez le disque du lecteur et attendez qu'il sèche.

**AVERTISSEMENT**

- Ce lecteur de CD utilise un rayon laser invisible qui pourrait entraîner une exposition à un rayonnement laser dangereux s'il est dirigé à l'extérieur de l'appareil. Veuillez à utiliser le lecteur correctement.

LECTEUR DE CD


CD audio




- Utilisez uniquement des disques marqués de la manière indiquée ci-dessus. Vous risquez de ne pas pouvoir lire les produits suivants sur votre lecteur:
 - SACD
 - CD dts
 - CD protégé contre la copie
 - CD vidéo

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement


► Disques de forme spéciale

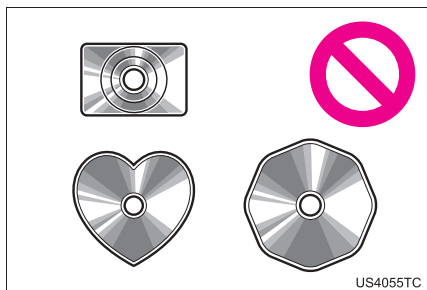


► Disques transparent/translucides

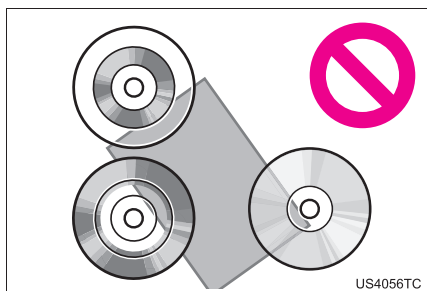

► Disques de mauvaise qualité

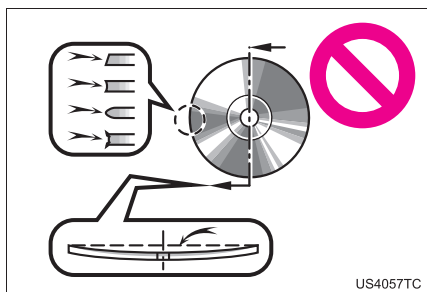


► Disques étiquetés

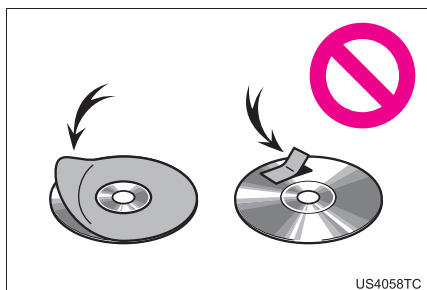


⚠ NOTE

- N'utilisez pas de disques de forme spéciale, transparents/translucides, de mauvaise qualité ou étiquetés comme ceux indiqués sur les illustrations. L'utilisation de tels disques peut endommager le lecteur, ou il peut être impossible d'éjecter le disque.
- Ce système n'est pas conçu pour une utilisation de Dual Discs. N'utilisez pas de Dual Discs: ils risqueraient d'endommager le lecteur.
- N'utilisez pas de disques avec un anneau de protection. L'utilisation de tels disques peut endommager le lecteur, ou il peut être impossible d'éjecter le disque.
- N'utilisez pas de disques imprimables. L'utilisation de tels disques peut endommager le lecteur, ou il peut être impossible d'éjecter le disque.

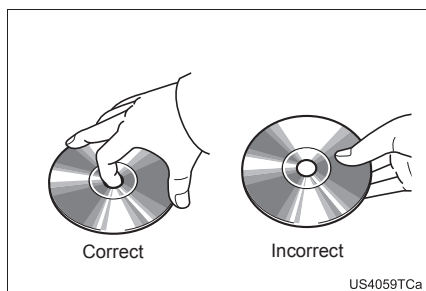

- Manipulez les disques avec soin, surtout lors de leur insertion. Tenez-les par le bord et ne les pliez pas. Évitez de laisser des empreintes digitales dessus, en particulier sur le côté brillant.
- Les saletés, les rayures, le voile, les piqûres ou autres dommages sur le disque peuvent causer des sauts de lecture ou la répétition d'une partie d'une piste au niveau du lecteur. (Pour voir une piqûre, mettez le disque à la lumière.)
- Retirez les disques des lecteurs lorsque vous ne les utilisez pas. Conservez-les dans leur étui en plastique, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

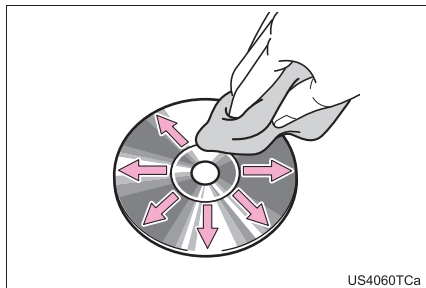

Pour nettoyer un disque: Essuyez-le avec un chiffon doux, non pelucheux qui a été humidifié avec de l'eau. Essuyez en suivant une ligne droite, du centre vers le bord du disque (pas en cercles). Séchez-le avec un autre chiffon doux, non pelucheux. N'utilisez pas de nettoyant pour disque classique ou de dispositif antistatique.

DISQUES CD-R/RW

- Les disques CD-R/CD-RW qui n'ont pas été soumis au "processus de finalisation" (un processus qui permet aux disques d'être lus sur un lecteur CD classique) ne peuvent pas être lus.
- Il peut s'avérer impossible de lire des disques CD-R/CD-RW enregistrés sur un graveur de CD de musique ou un ordinateur personnel en raison des caractéristiques du disque, de rayures ou de saletés sur le disque, ou de saletés, de condensation, etc. sur la lentille de l'unité.
- La lecture des disques enregistrés sur un ordinateur personnel peut ne pas être possible en fonction des paramètres d'application et de l'environnement. Enregistrez avec le format correct. (Pour des détails, contactez les fabricants d'application appropriés des applications.)
- Les disques CD-R/CD-RW risquent d'être endommagés par une exposition directe aux rayons du soleil, à des températures élevées ou d'autres conditions de stockage. L'unité risque d'être incapable de lire certains disques endommagés.
- Si vous insérez un disque CD-RW dans le lecteur, la lecture commence plus lentement qu'avec un CD ou un CD-R classique.

- Les enregistrements sur CD-R/CD-RW ne peuvent pas être lus à l'aide du système DDCCD (CD à double densité).

iPod

Made for

 iPhone | iPod

Conçu pour

 iPhone | iPod

- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être spécifiquement connecté à un ou des produit(s) Apple identifiés sur le badge, et a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performance d'Apple. Apple ne peut pas être tenu responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple risque d'affecter les performances sans fil.
- CarPlay®, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch®, et Lightning sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple CarPlay est une marque commerciale d'Apple Inc.
- Le connecteur Lightning fonctionne avec l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone SE, l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 5s, l'iPhone 5c, l'iPhone 5, l'iPod touch (5ème et 6ème génération), et l'iPod nano (7ème génération).
- Le connecteur à 30 broches fonctionne avec l'iPhone 4s.

- Le port USB fonctionne avec l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone SE, l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 5s, l'iPhone 5c, l'iPhone 5, l'iPhone 4s, l'iPod touch (5ème et 6ème génération), et l'iPod nano (7ème génération).
- La technologie Bluetooth® fonctionne avec l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone SE, l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 5s, l'iPhone 5c, l'iPhone 5, l'iPhone 4s, l'iPod touch (5ème et 6ème génération), et l'iPod nano (7ème génération).

MODÈLES COMPATIBLES

Les dispositifs iPod nano, iPod touch et iPhone suivants peuvent être utilisés avec ce système.

Fabriqué pour

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6ème génération)
- iPod touch (5ème génération)
- iPod nano (7ème génération)

Ce système prend en charge uniquement la lecture audio.

En fonction des différences entre les modèles ou les versions de logiciel, etc., certains modèles peuvent être incompatibles avec ce système.

SOURCE SONORE HAUTE RESOLUTION

Ce dispositif prend en charge les sources sonores haute résolution.

La définition de haute résolution se fonde sur les normes de groupes tels que la CTA (Consumer Technology Association).

Les formats pris en charge et les médias lisibles sont les suivants.

■ FORMATS PRIS EN CHARGE

WAV, FLAC, ALAC

■ MÉDIAS LISIBLES

Clé USB

INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS

■ DISPOSITIFS USB COMPATIBLES

Formats de communication USB	de	USB 2.0 HS (480 Mbits/s)
Formats de fichier		FAT 16/32
Classe de correspondance	de	Classe de stockage de masse

■ FICHIERS COMPRESSÉS COMPATIBLES

Élément	USB	DISQUE
Format de fichier compatible	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC
	WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis	
	MP4/AVI/WMV	
Format de fichier compatible (vidéo)*	MP4/AVI/WMV	—
Dossiers dans le dispositif	Maximum 3000	Maximum 192
Fichiers dans le dispositif	Maximum 9999	Maximum 255
Fichiers par dossier	Maximum 255	—

*: Vidéo USB uniquement

FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE CORRESPONDANTE

Type de fichier	Fréquence (kHz)
Fichiers MP3: MPEG 1 LAYER 3	32/44,1/48
Fichiers MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22,05/24
Fichiers WMA: Ver. 7, 8, 9*1 (9.1/9.2)	32/44,1/48
Fichiers AAC: MPEG4/AAC-LC	11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48
Fichiers WAV (LPCM)*2	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/96/ 176,4/192
FLAC*2	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/96/ 176,4/192
ALAC*2	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/64/88,2/ 96
OGG Vorbis*2	8/11,025/16/ 22,05/32/44,1/ 48

*1: Compatible uniquement avec la norme Windows Media Audio

*2: Une source sonore de 48kHz ou plus est abaissée en fréquence à 48kHz/24bits.

DÉBITS CORRESPONDANTS*1

BINAIRES

Type de fichier	Débit binaire (kbits/s)
Fichiers MP3: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Fichiers MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Fichiers WMA: Ver. 7, 8	CBR 48 - 192
Fichiers WMA: Ver. 9*2 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
Fichiers AAC: MPEG4/AAC-LC	8 - 320
OGG Vorbis	32 - 500

*1: Compatible débit binaire variable (VBR)


*2: Compatible uniquement avec la norme Windows Media Audio

Type de fichier	Débit binaire de quantification (bit)
Fichiers WAV (LPCM)	16/24
FLAC	
ALAC	

MODES DE CANAL COMPATIBLE

Type de fichier	Mode de canal
Fichiers MP3	Stéréo, stéréo combiné, double canal et monophonique
Fichiers WMA	2ch
Fichiers AAC	1ch, 2ch (Le double canal n'est pas pris en charge)
WAV (LPCM) / FLAC/ALAC/OGG Vorbis	2ch

- Les fichiers MP3 sont compatibles avec les formats ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 et Ver. 2.3. Ce système ne peut pas afficher le titre du disque, le titre de la piste et le nom de l'artiste dans d'autres formats.
- Les fichiers WMA/AAC peuvent contenir une balise WMA/AAC qui est utilisée de la même manière qu'une balise ID3. Les balises WMA/AAC contiennent des informations telles que le titre de la piste et le nom de l'artiste.
- La fonction d'accentuation est disponible uniquement lors de la lecture de fichiers MP3.
- Ce système peut lire des fichiers AAC encodés par iTunes.
- La qualité sonore des fichiers MP3/WMA s'améliore généralement avec des débits binaires plus élevés. Afin d'atteindre un niveau raisonnable de qualité sonore, les disques enregistrés avec un débit binaire d'au moins 128 kbits/s sont recommandés.
- Les listes de lecture m3u ne sont pas compatibles avec le lecteur audio.
- Les formats MP3i (MP3 interactif) et MP3PRO ne sont pas compatibles avec le lecteur audio.
- Le lecteur est compatible avec VBR (débit binaire variable).
- Lors de la lecture de fichiers enregistrés comme fichiers VBR (débit binaire variable), la durée de lecture ne s'affiche pas correctement si l'avance ou le retour rapide sont utilisés.
- Il n'est pas possible de vérifier les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers MP3/WMA/AAC.
- Les fichiers MP3/WMA/AAC dans des dossiers comprenant jusqu'à 8 niveaux peuvent être lus. Toutefois, le démarrage de la lecture peut être retardé lorsque vous utilisez des disques contenant de nombreux niveaux de dossiers. Pour cette raison, nous vous recommandons de créer des disques ne contenant pas plus de 2 niveaux de dossiers.
- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) et AAC (codage audio avancé) sont des normes de compression audio.
- Ce système peut lire les fichiers MP3/WMA/AAC sur les disques CD-R/CD-RW et la clé USB.
- Les fichiers MP4, WMV et AVI files peuvent utiliser les résolutions suivantes: 128x96, 160x120, 176x144 (QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 (SIF), 352x288 (CIF), 640x480 (VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Ce système peut lire des enregistrements de disques compatibles avec la norme ISO 9660 level 1 et level 2 et avec le système de fichiers Romeo et Joliet et UDF (2.01 ou inférieur).
- Lorsque vous nommez un fichier MP3/WMA/AAC, ajoutez l'extension de fichier appropriée (.mp3/.wma/.m4a).
- Ce système lit les fichiers avec des extensions .mp3/.wma/.m4a respectivement sous forme de fichiers MP3/WMA/AAC. Pour éviter les erreurs de bruit et de lecture, utilisez l'extension de fichier appropriée.
- Ce système peut lire uniquement la première session/frontière lors de l'utilisation de disques multi-session/border compatibles.

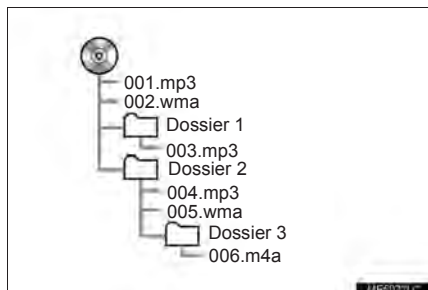

- L'ordre de lecture d'un disque compact possédant la structure indiquée ci-dessus est le suivant:

001.mp3 → 002.wma . . . → 006.m4a



- L'ordre change en fonction de l'ordinateur et du logiciel d'encodage MP3/WMA/AAC utilisés.

FORMAT VIDÉO COMPATIBLE

Format	Codec
MPEG-4	Codec vidéo : <ul style="list-style-type: none"> • H.264 MPEG-4 AVC • MPEG4 Codec audio : <ul style="list-style-type: none"> • AAC • MP3 Taille d'écran correspondante : <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920×1080 Débits binaires correspondants : <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p
Conteneur AVI	Codec vidéo : <ul style="list-style-type: none"> • H.264 MPEG-4 AVC • MPEG4 • WMV9 • Profil avancé WMV9 Codec audio : <ul style="list-style-type: none"> • AAC • MP3 • WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Taille d'écran correspondante : <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920×1080 Débits binaires correspondants : <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p
Windows Media Video	Codec vidéo : <ul style="list-style-type: none"> • WMV9 • Profil avancé WMV9 Codec audio : <ul style="list-style-type: none"> • WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Taille d'écran correspondante : <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920×1080 Débits binaires correspondants : <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p

TERMES

ÉCRITURE PAR PAQUET

- Il s'agit d'un terme général qui décrit le processus d'écriture de données sur demande sur des CD-R, etc., de la même manière que les données sont écrites sur une disquette ou des disques durs.

BALISE ID3

- Il s'agit d'une méthode d'incorporation des informations liées aux pistes dans un fichier MP3. Ces informations incorporées peuvent comprendre le titre de la piste, le nom de l'artiste, le titre de l'album, le genre de musique, l'année de production, des commentaires, la pochette et d'autres données. Le contenu peut être librement modifié à l'aide d'un logiciel comprenant des fonctions de modification de balise ID3. Bien que les balises soient limitées à un certain nombre de caractères, les informations peuvent être visualisées lors de la lecture de la piste.

BALISE WMA

- Les fichiers WMA peuvent contenir une balise WMA qui est utilisée de la même manière qu'une balise ID3. Les balises WMA contiennent des informations telles que le titre de la piste et le nom de l'artiste.

FORMAT ISO 9660

- Il s'agit de la norme internationale pour le formatage des dossiers et des fichiers de CD-ROM. Pour le format ISO 9660, il existe 2 niveaux de réglementations.
- Niveau 1: Le nom du fichier est au format 8.3 (noms de fichiers à 8 caractères, avec une extension de fichier à 3 caractères. Les noms de fichiers doivent être composés de lettres majuscules à un octet et de chiffres. Le symbole “_” peut également être inclus.)

- Niveau 2: Le nom du fichier peut avoir jusqu'à 31 caractères (y compris le caractère de séparation “.” et l'extension de fichier). Chaque dossier doit contenir moins de 8 hiérarchies.

MP3

- MP3 est une norme de compression audio déterminée par un groupe de travail (MPEG) de l'ISO (organisation internationale de normalisation). MP3 compresse les données audio à environ 1/10 de la taille de celles des disques classiques.

WMA

- WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio développé par Microsoft®. Il compresse les fichiers dans une taille inférieure à celle des fichiers MP3. Les formats de décodage des fichiers WMA sont Ver. 7, 8 et 9.
- Reconnaissance de la marque
Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Ce produit contient la technologie appartenant à Microsoft Corporation et ne peut pas être utilisé ou distribué sans une licence de Microsoft Licensing, Inc.

AAC

- AAC est l'abréviation de codage audio avancé et se réfère à une norme technologique de compression audio utilisée avec MPEG2 et MPEG4.

MESSAGES D'ERREUR

Mode	Message	Explication
CD*	"Aucun fichier musical trouvé."	Cela indique qu'aucun fichier MP3/WMA/AAC ne figure sur le disque.
	"Vérifier le disque"	Cela indique que le disque est sale, endommagé ou qu'il a été inséré à l'envers. Nettoyez le disque ou insérez-le correctement. Cela indique qu'un disque ne pouvant être lu est inséré.
	"Erreur de DISQUE"	Il existe un problème dans le système. Éjectez le disque.
USB	"Erreur USB"	Cela indique un problème au niveau de la clé USB ou de sa connexion.
	"Aucun fichier musical trouvé."	Cela indique qu'aucun fichier compatible ne figure dans la clé USB.
	"Aucun fichier vidéo trouvé."	Cela indique qu'aucun fichier vidéo ne figure dans la clé USB.
iPod	"Erreur de l'iPod"	Cela indique un problème au niveau de l'iPod ou de sa connexion.
	"Aucun fichier musical trouvé."	Cela indique qu'il n'y a pas de données musicales dans l'iPod.
	"Vérifiez la version du micrologiciel de l'iPod."	Cela indique que la version de logiciel n'est pas compatible. Effectuez les mises à jour du micrologiciel de l'iPod et essayez à nouveau.
	"Impossible d'autoriser l'iPod."	Cela indique que l'autorisation de l'iPod a échoué. Veuillez vérifier votre iPod.
Audio Bluetooth®	"Pistes musicales non prises en charge. Veuillez vérifier votre lecteur portatif."	Cela indique un problème au niveau du dispositif Bluetooth®.

*: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

INFORMATIONS

- Si le dysfonctionnement n'est pas corrigé: Amenez le véhicule chez votre concessionnaire Toyota.

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

1 FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

1. **SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE**..... 144
 - UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE..... 144
 - FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE 145
2. **COMPRÉHENSION DU LANGAGE NATUREL**..... 148
3. **LISTE DE COMMANDES**..... 149

2 UTILISATION DU MOBILE ASSISTANT (ASSISTANT MOBILE)

1. **MOBILE ASSISTANT (ASSISTANT MOBILE)**..... 154


1. SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

Le système de commande vocale vous permet de faire fonctionner la radio, de composer un numéro de téléphone, etc. au moyen de commandes vocales.

Reportez-vous à la liste de commandes pour un échantillonnage des commandes vocales. (→P.149)

UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

COMMANDE AU VOLANT

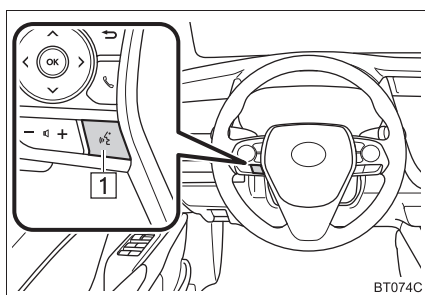

1 Commande de conversation


► Système de commande vocale

- Appuyez sur la commande de conversation pour démarrer le système de commande vocale. Pour désactiver la commande vocale, maintenez la commande de conversation appuyée.

► Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie

- Maintenez la commande de conversation appuyée pour démarrer Siri. Pour annuler Siri, appuyez sur la commande de conversation.
- Appuyez sur la commande de conversation pour démarrer le système de commande vocale.

MICROPHONE

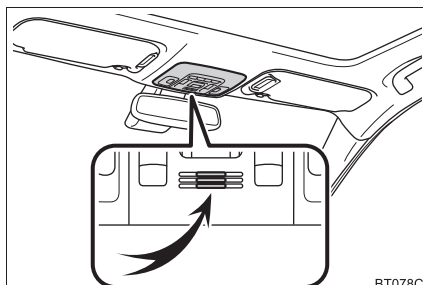

- Il est inutile de parler directement dans le microphone lorsque vous énoncez une commande.


INFORMATIONS

- Il est possible que les commandes vocales ne soient pas reconnues si:
 - Vous parlez trop vite.
 - Vous parlez à un volume faible ou élevé.
 - Le toit ou les vitres sont ouverts.
 - Les passagers parlent alors que des commandes vocales sont énoncées.
 - La vitesse de ventilation du système de climatisation est réglée sur élevée.
 - Les bouches d'aération de climatisation sont orientées vers le microphone.
- Dans les conditions suivantes, le système risque de ne pas reconnaître correctement la commande, et il peut s'avérer impossible d'utiliser les commandes vocales:
 - La commande est incorrecte ou imprécise. Notez que certains mots, accents ou façons de parler peuvent être difficilement reconnus par le système.
 - Il y a un bruit de fond excessif, tel que le bruit du vent.
- En général, il est nécessaire d'attendre l'émission d'un bip avant d'énoncer une commande. Pour activer la capacité à parler sur les invites et énoncer des commandes avant l'émission du bip, activez la fonction d'interruption des invites vocales. (→P.76)
- Véhicules sans système à clé intelligente: Ce système peut ne pas fonctionner immédiatement après que le contact du moteur est placé sur la position "ACC" ou "ON".
Véhicules avec système à clé intelligente: Ce système peut ne pas fonctionner immédiatement après le passage en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON> du contact du moteur <d'alimentation>.



FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

Le système de commande vocale s'utilise en énonçant des commandes correspondant à une fonction prise en charge. Pour afficher des exemples de commandes des fonctions prises en charge, sélectionnez un bouton de fonction sur l'écran après avoir démarré le système de commande vocale.

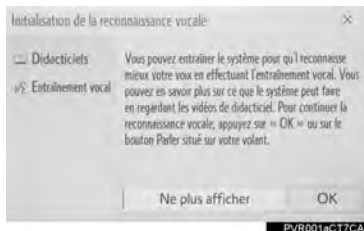- 1 Appuyez sur la commande de conversation.
- Pour ignorer le guidage vocal pour le système de commande vocale, appuyez sur la commande de conversation.
- 2 Si cet écran s'affiche, sélectionnez "OK" ou appuyez sur la commande de conversation.



- Pour des détails relatifs à cet écran: →P.147
- 3 Après avoir entendu le bip, énoncez une commande prise en charge.
- Pour afficher les exemples de commandes de la fonction souhaitée, énoncez la fonction souhaitée ou sélectionnez le bouton de fonction souhaité. Pour afficher plus de commandes, sélectionnez "Plus de commandes".

- Sélectionner **“Aide”** ou énoncer **“Aide”** invite le système de commande vocale à proposer des exemples de commandes et des méthodes d'utilisation.
- Les PDI enregistrés, les noms enregistrés dans la liste de contacts, etc., peuvent être énoncés à la place de “<>” à côté des commandes. (→P.149)
Par exemple: Énoncez **“Rechercher un restaurant”**, **“Appeler John Smith”** etc.
- Si le résultat souhaité n'est pas affiché, ou si aucune sélection n'est disponible, effectuez l'une des opérations suivantes pour revenir à l'écran précédent:
 - Énoncez **“Retour”**.
 - Sélectionnez .
- Pour annuler la reconnaissance vocale, select , énoncez **“Annuler”**, ou maintenez la commande de conversation appuyée.
- Pour exécuter la commande vocale à nouveau, sélectionnez **“Recommencer”** ou dites **“Recommencer”**.
- Pour interrompre une opération de commande vocale, sélectionnez **“Pause”** ou dites **“Pause”**. Pour reprendre l'opération de commande vocale, sélectionnez **“Reprendre”** ou appuyez sur la commande de conversation.

INFORMATIONS


- Si le système ne répond pas ou si l'écran de confirmation ne disparaît pas, appuyez sur la commande de conversation et essayez à nouveau.
- Le contenu de la réponse vocale reçue du système pendant l'utilisation du système de commande vocale (invites de reconnaissance vocale) peut être ajusté sur l'écran des paramètres vocaux. (→P.76)
- Certains messages du guidage vocal peuvent être désactivant les messages vocaux. Utilisez ce paramètre lorsque vous souhaitez énoncer une commande immédiatement après avoir appuyé sur la commande de conversation et entendu un bip sonore.

AUGMENTATION DES PERFORMANCES DE LA RECONNAISSANCE VOCALE

Pour augmenter les performances de la reconnaissance vocale, utilisez les fonctions “Didacticiels” et “Entraînement vocal” sur l’écran “Initialisation de la reconnaissance vocale”. Ces fonctions sont uniquement disponibles lorsque le véhicule ne roule pas.

Les fonctions “Didacticiels” et “Entraînement vocal” peuvent également être démarrées sur l’écran des réglages vocaux. (→P.76)

- 1 Appuyez sur la commande de conversation.
- 2 Sélectionnez l’élément que vous souhaitez paramétrer.

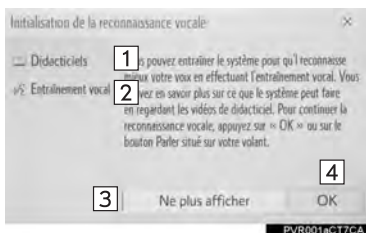

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les tutoriels des commandes vocales
2	Sélectionnez pour entraîner le système de commande vocale. Il est demandé à l'utilisateur d'énoncer 10 exemples de phrases. Ceci permet au système de commande vocale de s'adapter à l'accent de l'utilisateur.

N°	Fonction
3	Sélectionnez pour empêcher l'écran de s'afficher à nouveau.
4	Sélectionnez pour passer à l'écran de commande vocale.

FONCTION DE DICTÉE (ANGLAIS UNIQUEMENT)*

Les messages de texte peuvent être écrits en utilisant la fonction de dictée. Pour utiliser la fonction de dictée, un abonnement à Toyota Entune est nécessaire. Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

- 1 Sélectionnez .



- 2 Parlez au système.

- Les mots reconnus dans votre discours s'affichent. Pour confirmer le texte saisi, sélectionnez “OK”.

INFORMATIONS

- Le clavier sur écran ne s'affiche pas pendant la conduite.
- Le système de réponse par message texte avec fonction de dictée risque de ne pas être disponible en fonction du type de téléphone portable.

*: Entune Premium Audio avec DCM uniquement. Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

2. COMPRÉHENSION DU LANGAGE NATUREL*

En raison de la technologie de reconnaissance vocale en langage naturel, ce système reconnaît les commandes lorsqu'elles sont énoncées de façon naturelle. (Si un abonnement à Toyota Entune a été conclu, le système pourra se connecter au centre Toyota Entune et le registre d'anglais parlé de façon naturelle pouvant être reconnu sera élargi.) Cependant, le système ne peut pas reconnaître chaque variation de chaque commande. Dans certaines situations, il est possible d'omettre la commande pour la procédure et d'énoncer directement l'opération souhaitée. Les commandes vocales ne sont pas toutes affichées dans le menu de fonction.

Pour utiliser cette fonction, un abonnement à Toyota Entune est nécessaire. Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

*: Entune Premium Audio avec DCM uniquement.
Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

3. LISTE DE COMMANDES

Les commandes vocales reconnaissables et leurs actions sont indiquées ci-dessous.

- Les commandes fréquemment utilisées sont listées dans les tableaux suivants.
- Pour les dispositifs qui ne sont pas installés dans le véhicule, les commandes liées à ce dispositif risquent de ne pas s'afficher sur l'écran. En outre, en fonction d'autres conditions telles que la compatibilité, certaines commandes risquent de ne pas s'afficher sur l'écran.
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du système installé.
- La langue du système de commande vocale peut être changée. (→P.70)

► Courantes

Commande	Action
"Aide"	Affiche des exemples de certaines des commandes disponibles
"Retour"	Retourne à l'écran précédent
"Annuler"	Désactive le système de commande vocale
"Recommencer"	Retourne à l'écran du menu principal
"Pause"	Suspend temporairement une session vocale jusqu'à sa reprise après nouvel appui sur la commande de conversation.

► Menu principal

Commande	Action
"Exemples de commandes pour le <menu>"	Affiche la liste des commandes du menu sélectionné
"Plus de conseils"	Affiche plus de commandes fréquemment utilisées
"Paramètres de la voix"	Affiche l'écran des paramètres vocaux
"Entraînement de la reconnaissance vocale"	Affiche l'écran d'apprentissage de la reconnaissance vocale*

*: Le véhicule doit être stationné

► Navigation*1

Commande	Action
“Aller à une adresse”*2	Permet de paramétrer une destination en énonçant l'adresse*3, 4
“Rechercher un <catégorie PDI/ nom de PDI> à proximité”	Affiche une liste de <catégorie de PDI*5/nom de PDI*6> à proximité de la position actuelle
“Trouver un <PDI> à ma destination”	Affiche une liste de <PDI> à proximité de la destination
“Rechercher un <PDI> dans une ville”*2	Affiche une liste de <PDI> dans une ville et un état spécifiés*7
“Aller à la maison”	Affiche l'itinéraire jusqu'au domicile
“Présélection <1 - 10>”	Paramètre l'emplacement enregistré dans le numéro de favori correspondant comme destination
“Aller à une destination précédente”	Affiche une liste des destinations récentes. La sélection d'un numéro dans la liste démarre la navigation vers la destination récente sélectionnée.
“Annuler l'itinéraire”	Annule le guidage d'itinéraire
“Supprimer un arrêt”	Affiche une liste de destinations à supprimer*8
“Afficher les icônes de <PDI>”	Affiche les icônes de la catégorie de points d'intérêt spécifiée*5 sur la carte

*1: Entune Premium Audio uniquement

*2: Anglais et français uniquement

*3: Les meilleurs résultats de reconnaissance sont obtenus en énonçant l'adresse complète sans le code postal

*4: Lorsque la langue est paramétrée sur le français, la zone prise en charge comprend uniquement la province de Québec au Canada

*5: Par exemple; “Stations-service”, “Restaurants”, etc.

*6: Les grandes marques nationales sont toujours prises en charge. Les marques locales sont également supportées avec un abonnement à Toyota Entune. Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

*7: Lorsque la langue est paramétrée sur le français, la zone prise en charge comprend uniquement la ville de Québec au Canada

*8: Utilisé lorsque plusieurs destinations sont paramétrées sur un itinéraire

► Téléphone

Commande	Action
“Appeler <nom>”*	Appelle le contact spécifié figurant dans le répertoire téléphonique
“Appeler <nom> <cellulaire>”*	Appelle le type de téléphone spécifié du contact figurant dans le répertoire téléphonique
“Appeler <# téléphone>”	Appelle le numéro de téléphone spécifié
“Recomposer”	Appelle le numéro de téléphone correspondant au dernier appel sortant
“Rappeler”	Appelle le numéro de téléphone correspondant au dernier appel entrant
“Voir mes appels récents”	Affiche l'écran de l'historique des appels
“Texter <cellulaire> de <nom>”	Envoie un message de texte au contact spécifié figurant dans le répertoire téléphonique

*: Si le système ne reconnaît pas le nom d'un contact, créez une étiquette vocale. (→P.257) Le nom d'un contact peut également être reconnu en ajoutant une étiquette vocale.

► Pendant un appel téléphonique

Commande	Action
“Envoyer <numéro>”	Envoie des tonalités DTMF comme spécifié
“Mode sourdine”	Active le mode silencieux du microphone (l'autre côté ne peut pas entendre la conversation)
“Réactiver”	Désactive le mode silencieux du microphone

► Pendant l'affichage d'une notification de message entrant*

Commande	Action
“Lire ce message”	Lit le message entrant par les haut-parleurs du véhicule
“Ignorer”	Ignore la notification de message entrant
“Répondre”	Déclenche l'envoi d'une réponse au message entrant
“Appeler”	Appelle le numéro de téléphone correspondant au message entrant

*: La notification de message plein écran doit être activée dans les paramètres de téléphone (→P.247)

► Radio

Commande	Action
“Écouter la fréquence <fréquence> AM”	Fait passer la radio sur la fréquence AM spécifiée
“Écouter la fréquence <fréquence> FM”	Fait passer la radio sur la fréquence FM spécifiée
“Écouter une station <genre>”	Fait passer la radio sur une station FM du genre spécifié* ¹
“Mettre présélection <1 - 36>”	Fait passer la radio sur la station de radio préregistrée spécifiée
“Mettre du <genre> sur XM”* ²	Fait passer la radio sur le canal radio satellite du genre spécifié* ³
“Écouter <station satellite>”* ²	Fait passer la radio sur le canal radio satellite portant le nom spécifié* ³
“Écouter la station satellite <numéro>”* ²	Fait passer la radio sur le canal radio satellite du numéro spécifié* ³

*1: Une liste de stations doit être établie au préalable en utilisant l'écran de radio (→P.95)

*2: Entune Audio Plus/Entune Premium Audio uniquement

*3: Nécessite un abonnement à la radio satellite

► Audio*

Commande	Action
“Écouter la playlist <playlist>”	Lit les pistes de la liste de lecture sélectionnée
“Écouter l'artiste <nom>”	Lit les pistes de l'artiste sélectionné
“Écouter la chanson <titre>”	Lit la piste sélectionnée
“Écouter l'album <titre>”	Lit les pistes de l'album sélectionné
“Écouter le genre <genre>”	Lit les pistes du genre sélectionné
“Écouter le compositeur <nom>”	Lit les pistes du compositeur sélectionné
“Écouter le balado <titre>”	Lit les pistes du podcast sélectionné
“Écouter le livre audio <titre>”	Lit les pistes du livre audio sélectionné
“Mettre ma musique”	Active le système audio/visuel
“Arrêter la musique”	Désactive le système audio/visuel
“Écouter <source audio>”	Règle la source sur le mode audio spécifié

*: Le dispositif audio doit être connecté via un câble USB pour utiliser la fonctionnalité de cette section

► Information*1

Commande	Action
“Voir les prévisions météo”	Affiche des informations météorologiques
“Prévisions météo pour <ville>”*2	Affiche la météo pour la ville spécifiée
“Voir la circulation”	Affiche des informations routières
“Voir la circulation à proximité”	Affiche les informations routières à proximité de votre emplacement actuel
“Voir la circulation sur cette route”	Affiche les informations routières le long de l’itinéraire actuel
“Voir le trafic sur ma route”	Affiche les informations routières le long de la route sur laquelle vous roulez actuellement
“Trafic sur une route prédéfinie”	Affiche les informations routières pour un itinéraire enregistré
“Voir les prédictions de circulation”	Affiche la carte des prévisions routières

*1: Entune Premium Audio uniquement

*2: Seules les grandes villes américaines sont prises en charge par la reconnaissance vocale

► Apps

Commande	Action
“Ouvrir <nom d’appli>”	Active l’application Toyota Entune App Suite Connect

INFORMATIONS


- Lorsqu’une application est ouverte et qu’elle est en mode plein écran, le fait d’appuyer sur la commande de conversation démarre le système de commande vocale et les commandes de l’application actuellement affichée sont disponibles.
- Lorsqu’une connexion Apple CarPlay est établie, certaines commandes deviennent indisponibles.

1. MOBILE ASSISTANT (ASSISTANT MOBILE)


La fonction de Mobile Assistant (assistant mobile) est une fonction d'aide à entrée vocale. L'assistance mobile prend en charge le mode Siri Eyes Free et Google App. (Google App peut être utilisé uniquement avec le dispositif correspondant.) Les instructions peuvent être énoncées dans le microphone du véhicule de la même manière qu'une commande est énoncée au téléphone. Le contenu de la demande est ensuite interprété par le téléphone et le résultat est transmis par les haut-parleurs du véhicule. Pour utiliser le Mobile Assistant (assistant mobile), un dispositif compatible doit être enregistré et connecté au système via Bluetooth®. (→P.46)
Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, cette fonction est indisponible.


► Type A

- 1 Maintenez la commande de conversation sur le volant appuyée jusqu'à ce que l'écran du Mobile Assistant (assistant mobile) s'affiche.

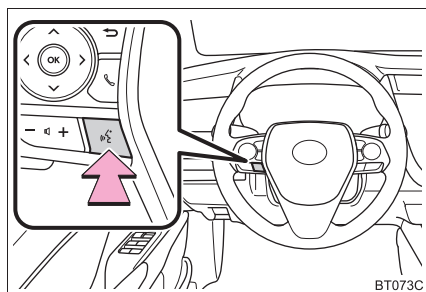


► Type B

- 1 Maintenez la commande  appuyée sur le volant jusqu'à ce que l'écran du Mobile Assistant (assistant mobile) s'affiche.

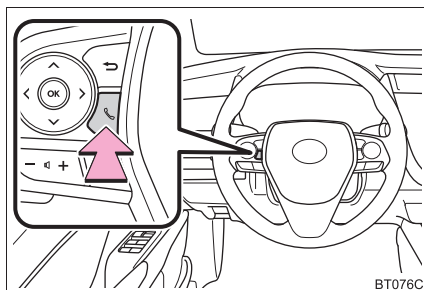

- 2 Le Mobile Assistant (assistant mobile) peut être utilisé uniquement lorsque l'écran suivant s'affiche.



- Type A: Pour désactiver le Mobile Assistant (assistant mobile), sélectionnez **“Annuler”**, ou maintenez la commande de conversation sur le volant appuyée.
- Type B: Pour désactiver le Mobile Assistant (assistant mobile), sélectionnez **“Annuler”**, ou maintenez la commande  appuyée sur le volant.

- Type A: Pour redémarrer le Mobile Assistant (assistant mobile) pour des commandes supplémentaires, appuyez sur la commande de conversation sur le volant.

Type B: Pour redémarrer le Mobile Assistant (assistant mobile) pour des commandes supplémentaires, appuyez

sur la commande  sur le volant.

- Il est possible de redémarrer le Mobile Assistant (assistant mobile) uniquement une fois que le système a répondu à une commande vocale.
- Après avoir énoncé une commande, la fonction de Mobile Assistant (assistant mobile) est automatiquement arrêtée pour exécuter l'action demandée.

- Le volume du Mobile Assistant (assistant mobile) peut être réglé à l'aide du bouton "**PWR·VOL**" ou des commandes de réglage du volume situées sur le volant. Les volumes du Mobile Assistant (assistant mobile) et des appels téléphoniques sont synchronisés.

INFORMATIONS

- Les caractéristiques et fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version iOS/Android installée sur le dispositif connecté.
- Lorsqu'un appel téléphonique est en cours, le Mobile Assistant (assistant mobile) ne peut pas être utilisé.
- Si vous utilisez la fonction de navigation du téléphone portable, assurez-vous que la source audio active est l'audio Bluetooth® ou l'iPod afin d'entendre les instructions pour chaque changement de direction.
- Attendez le bip sonore d'écoute avant d'utiliser le Mobile Assistant (assistant mobile).
- Le Mobile Assistant (assistant mobile) peut ne pas reconnaître les commandes dans les situations suivantes:
 - Vous parlez trop vite.
 - Vous parlez à un volume faible ou élevé.
 - Le toit ou les vitres sont ouverts.
 - Les passagers parlent alors que le Mobile Assistant (assistant mobile) est en cours d'utilisation.
 - La vitesse de ventilation du système de climatisation est réglée sur élevée.
 - Les bouches d'aération de climatisation sont orientées vers le microphone.

INFORMATIONS

1 INFORMATIONS UTILES


- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. ÉCRAN D'INFORMATION | 158 |
| AFFICHAGE DE L'ÉCRAN | |
| D'INFORMATION | 158 |
| 2. RÉCEPTION DES | |
| INFORMATIONS | |
| MÉTÉOROLOGIQUES..... | 159 |
| AFFICHAGE DE L'ÉCRAN | |
| DE LA MÉTÉO | 159 |
| SERVICE D'INFORMATIONS | |
| MÉTÉOROLOGIQUES PENDANT | |
| LE GUIDAGE | 161 |
| 3. PARAMÈTRES DE SERVICES | |
| DE DONNÉES | 162 |
| PARAMÉTRAGE DES MÉTHODES | |
| DE TÉLÉCHARGEMENT | 162 |

1. ÉCRAN D'INFORMATION*1

Des informations utiles, telles que la consommation de carburant, la météo, etc. sont disponibles sur l'écran d'information.

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN D'INFORMATION

1 Appuyez sur le bouton "MENU".

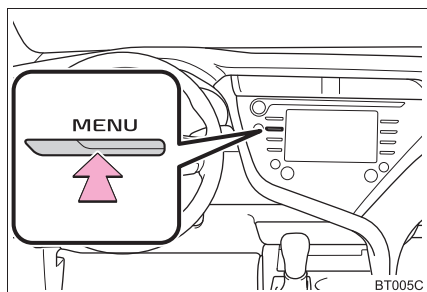

2 Sélectionnez "Infos".

3 Sélectionnez l'élément souhaité.



INF001aCT7CA

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de consommation de carburant et de contrôle de l'énergie*2.	"MANUEL DU PROPRIÉTAIRE"
2*3, 4	Sélectionnez pour afficher les informations routières.	282
3*3, 4	Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques.	159
4*4, 5	Sélectionnez pour afficher l'historique des alertes du véhicule.	—

*2: Véhicules avec un système hybride

*3: Entune Premium Audio uniquement

*4: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

*5: Véhicules avec DCM


*1: Entune Audio avec DCM/Entune Audio Plus avec DCM/Entune Premium Audio uniquement

2. RÉCEPTION DES INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES*

Des informations météorologiques peuvent être reçues via l'émission HD Radio ou le DCM (module de communication de données).

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN DE LA MÉTÉO


1 Appuyez sur le bouton "MENU".

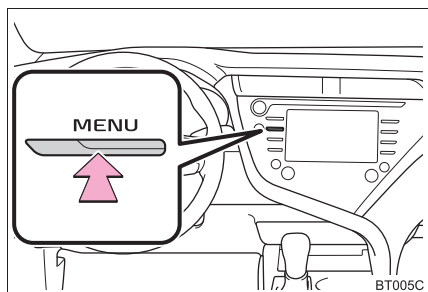

2 Sélectionnez "Infos".

3 Sélectionnez "Météo".

4 Vérifiez que l'écran de la météo s'affiche.

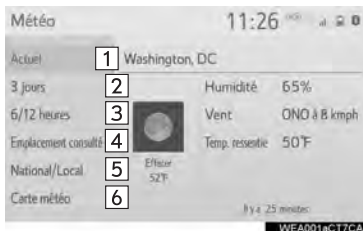

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques actuelles. (→P.160)
2	Sélectionnez pour afficher des prévisions météorologiques à 3 jours. Pour afficher les détails pour un jour spécifique, sélectionnez la date.
3	Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques pour les 6 ou 12 prochaines heures. (Ce bouton n'est pas affiché lorsqu'un emplacement est sélectionné dans la liste "Villes nationales" de "National/Local".)
4	Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques de l'emplacement souhaité dans la liste des emplacements récemment consultés.
5	Sélectionnez pour changer l'emplacement de la météo affichée. Un emplacement peut être sélectionné dans deux listes différentes: une liste des villes nationales et une liste des villes locales. (→P.160)
6	Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques du radar Doppler sur la carte.

INFORMATIONS


- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.
- La météo de l'emplacement actuel peut ne pas indiquer la ville la plus proche lorsqu'elle s'affiche pour la première fois.
- Les informations météorologiques sont mises à jour toutes les 5 à 90 minutes. Le temps écoulé depuis la dernière mise à jour est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran. Si la météo a été mise à jour moins de 5 minutes auparavant, "Maintenant" est affiché.

**AFFICHAGE DES
INFORMATIONS
METEOROLOGIQUES POUR
L'EMPLACEMENT ACTUEL**

- 1 Affichez l'écran de la météo. (→P.159)
- 2 Sélectionnez "**Actuel**".
- 3 Vérifiez les informations météorologiques pour l'emplacement actuel.
 - En sélectionnant "**3 jours**" ou "**6/12 heures**", les différents types d'informations météorologiques pour l'emplacement actuel s'affichent.

**SÉLECTION D'UN
EMPLACEMENT**

- 1 Affichez l'écran de la météo. (→P.159)
- 2 Sélectionnez "**National/Local**".
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

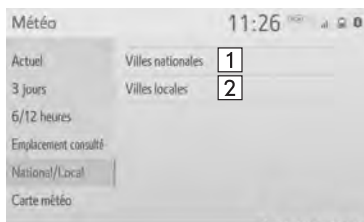

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher la liste des villes nationales. Lorsque la liste est affichée, sélectionnez la zone souhaitée.
2	Sélectionnez pour afficher la liste des villes locales.

- 4 Sélectionnez l'emplacement souhaité dans la liste.
 - Après sélection d'un emplacement, les informations météorologiques actuelles s'affichent. En sélectionnant "**3 jours**" ou "**6/12 heures**", les différents types d'informations météorologiques pour l'emplacement sélectionné s'affichent.

SERVICE D'INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES PENDANT LE GUIDAGE

Lorsque des informations météorologiques sont disponibles pour les zones situées autour de la position actuelle, de la destination, ou le long de l'itinéraire paramétré, les informations importantes sont émises par les haut-parleurs et un message contextuel vous demandant si vous souhaitez afficher les informations météorologiques complètes s'affiche.


- 1 Sélectionnez **“Oui”** lorsque le message contextuel s'affiche.
 - 2 Vérifiez que les informations météorologiques s'affichent.
- Le temps écoulé depuis la dernière mise à jour des informations s'affiche.
 - Lorsque des informations météorologiques audio détaillées sont disponibles, un icône est affiché sur la carte météorologique. Sélectionnez l'icône pour écouter les informations météorologiques.

3. PARAMÈTRES DE SERVICES DE DONNÉES*

PARAMÉTRAGE DES
MÉTHODES DE
TÉLÉCHARGEMENT

Il est possible de recevoir les informations de service de données, qui comprennent les informations routières et météorologiques, via l'émission HD Radio ou le DCM (module de communication de données). Il est possible de paramétrer la méthode de réception pour les deux, ou uniquement via l'émission HD Radio.

1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.

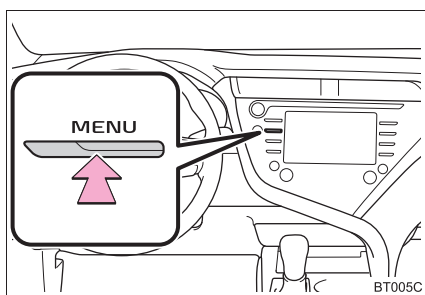


2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Services de données"**.

4 Sélectionnez **"Source de téléchargement de données"**.

5 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

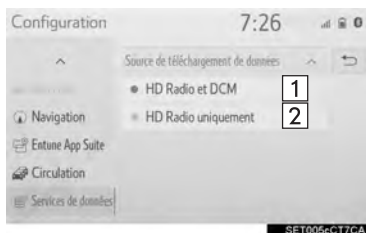

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour recevoir les informations de service de données via l'émission HD Radio et le DCM. Lorsque les deux méthodes sont disponibles, l'émission HD Radio est sélectionnée.
2	Sélectionnez pour recevoir les données via l'émission HD Radio uniquement.

INFORMATIONS

- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

*: Entune Premium Audio uniquement

1 SYSTÈME DE RÉTROVISION

- 1. SYSTÈME DE RÉTROVISION..... 166**
PRÉCAUTIONS RELATIVES
À LA CONDUITE..... 166
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN..... 168
- 2. PRÉCAUTIONS RELATIVES AU SYSTÈME DE RÉTROVISION..... 169**
ZONE AFFICHÉE SUR L'ÉCRAN 169
LA CAMÉRA 169
DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉCRAN
ET LA ROUTE RÉELLE 170
À L'APPROCHE D'OBJETS
TRIDIMENSIONNELS..... 172
- 3. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR..... 174**
SI VOUS REMARQUEZ DES
SYMPTÔMES 174

2 MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA

- 1. MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA 175**
PRÉCAUTIONS RELATIVES
À LA CONDUITE..... 175
AFFICHAGE D'ÉCRAN 177
UTILISATION DU SYSTÈME 179

- 2. MODE D'AFFICHAGE DE LIGNE DE TRAJECTOIRE ESTIMÉE 180**
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN 180
- 3. MODE D'AFFICHAGE DE LIGNE DE GUIDAGE DE L'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT 182**
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN 182
- 4. MODE D'AFFICHAGE DES LIGNES DE GUIDAGE DE DISTANCE 183**
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN 183
- 5. PRÉCAUTIONS RELATIVES AU MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA..... 184**
ZONE AFFICHÉE SUR L'ÉCRAN..... 184
LA CAMÉRA..... 185
DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉCRAN
ET LA ROUTE RÉELLE 186
À L'APPROCHE D'OBJETS
TRIDIMENSIONNELS 187
- 6. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 189**
SI VOUS REMARQUEZ DES
SYMPTÔMES..... 189

SYSTÈME DE SURVEILLANCE PÉRIPHÉRIQUE

3 MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE

1. **MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE** 191
 - PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA CONDUITE..... 191
 - COMMANDE DE LA CAMÉRA 193
 - AFFICHAGE 193
 - COMMENT CHANGER L’AFFICHAGE 195
2. **VÉRIFIER LES ABORDS DU VÉHICULE** 197
 - AFFICHAGE D’ÉCRAN 197
3. **VÉRIFIER L’AVANT ET LES ABORDS DU VÉHICULE** 198
 - AFFICHAGE D’ÉCRAN 198
4. **VÉRIFIER LES CÔTÉS DU VÉHICULE** 201
 - AFFICHAGE D’ÉCRAN 201
5. **VÉRIFIER L’ARRIÈRE ET LES ABORDS DU VÉHICULE** 203
 - AFFICHAGE D’ÉCRAN 203
 - LIGNES DE GUIDAGE AFFICHÉES SUR L’ÉCRAN 206
 - STATIONNEMENT 209
6. **FONCTION D’AGRANDISSEMENT** 211
 - AGRANDISSEMENT DE L’AFFICHAGE 211
7. **PERSONNALISATION DE LA VUE DU MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE** 212
 - CHANGEMENT DE LA COULEUR DE CARROSSERIE AFFICHÉE SUR LE MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE 212
8. **PRÉCAUTIONS RELATIVES AU MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE** 213
 - ZONE AFFICHÉE SUR L’ÉCRAN 213
 - LA CAMÉRA 216
 - DIFFÉRENCES ENTRE L’ÉCRAN ET LA ROUTE RÉELLE 217
 - DÉFORMATION DES OBJETS TRIDIMENSIONNELS SUR L’ÉCRAN 219
 - À L’APPROCHE D’OBJETS TRIDIMENSIONNELS 220
 - FONCTION D’AGRANDISSEMENT 222
9. **CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR** 223
 - SI VOUS REMARQUEZ DES SYMPTÔMES 223
 - LICENCE DU PRODUIT 224

1. SYSTÈME DE RÉTROVISION*

Le système de rétrovision aide le conducteur grâce à l'affichage de la vue depuis l'arrière du véhicule avec des lignes de guidage fixes sur l'écran en cas de marche arrière, par exemple en cas de stationnement.

INFORMATIONS

- Les illustrations d'écran utilisées dans ce texte sont données à titre d'exemples, et peuvent différer de l'image réellement affichée sur l'écran.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA CONDUITE

Le système de rétrovision est un dispositif supplémentaire conçu pour aider le conducteur en cas de marche arrière. En marche arrière, vérifiez visuellement l'espace autour du véhicule directement et à l'aide des rétroviseurs avant de continuer. Si vous ne le faites pas, vous risquez de heurter un autre véhicule, ce qui pourrait provoquer un accident.

Soyez attentif aux précautions suivantes lorsque vous utilisez le système de rétrovision.



AVERTISSEMENT

- Ne vous fiez jamais entièrement au système de rétrovision pendant une marche arrière. L'image et la position des lignes de guidage affichées sur l'écran peuvent différer de la situation réelle.
Faites preuve de prudence, comme vous le feriez lors d'une marche arrière avec un autre véhicule.
- Veillez à reculer lentement, en appuyant sur la pédale de frein pour contrôler la vitesse du véhicule.
- Les instructions ne sont données qu'à titre informatif. Quand et de combien tourner le volant lors d'un stationnement dépendent des conditions de circulation, de l'état de la surface de la route, de l'état du véhicule, etc. Vous devez être pleinement conscient de cela avant d'utiliser le système de rétrovision.
- Lorsque vous vous gardez, vérifiez que l'espace de stationnement est adapté à votre véhicule avant de vous y engager.
- N'utilisez pas le système de rétrovision dans les cas suivants:
 - Sur des surfaces verglacées ou glissantes, ou sur de la neige
 - Lorsque vous utilisez des chaînes à neige ou des pneus de secours
 - Lorsque le coffre n'est pas complètement fermé
 - Sur des routes non planes ou non droites, comme dans des virages ou des pentes

*: Selon les modèles

**AVERTISSEMENT**

- À basse température, l'écran risque de s'assombrir ou l'image risque de s'estomper. L'image peut se déformer lorsque le véhicule se déplace, ou vous risquez de ne pas pouvoir voir l'image sur l'écran. Vérifiez visuellement l'espace autour du véhicule directement et à l'aide des rétroviseurs avant de continuer.
- Si les dimensions des pneus ont changé, la position des lignes de guidage fixes sur l'écran risque de changer.
- La caméra est munie d'une lentille spéciale. Les distances entre les objets et les piétons qui apparaissent sur l'image affichée sur l'écran diffèrent des distances réelles. (→P.170)


DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

▶ Véhicules sans système à clé intelligente

L'écran du système de rétrovision s'affiche si le levier de vitesses est placé sur la position "R" lorsque le contact du moteur est placé sur la position "ON".

▶ Véhicules avec système à clé intelligente

L'écran du système de rétrovision s'affiche si le levier de vitesses est placé sur la position "R" lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est en mode IGNITION ON <ON>.

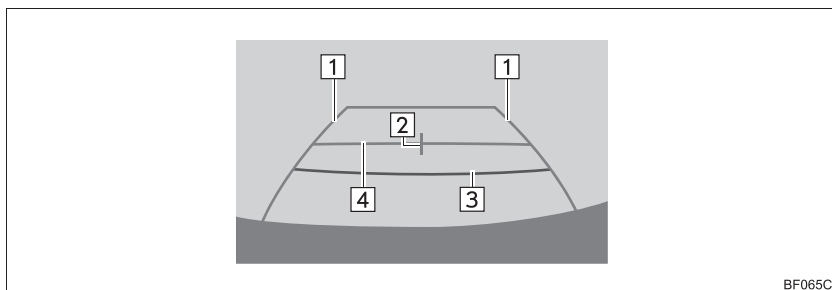

BF065C

N°	Affichage	Fonction
1	Ligne de guidage de largeur du véhicule	Affiche une trajectoire de guidage lorsque le véhicule recule en ligne droite. • La largeur affichée est plus large que la largeur réelle du véhicule.
2	Ligne de guidage du centre du véhicule	Cette ligne indique le centre estimé du véhicule au sol.
3	Ligne de guidage de distance	Indique la distance derrière le véhicule. • Affiche un point à environ 0,5 m (1,5 ft.) (rouge) de l'extrémité du pare-chocs.
4	Ligne de guidage de distance	Indique la distance derrière le véhicule. • Affiche un point à environ 1 m (3 ft.) (bleu) de l'extrémité du pare-chocs.

DÉSACTIVATION DU SYSTÈME DE RÉTROVISION


Le système de rétrovision se désactive lorsque le levier de vitesses est placé sur une position autre que "R".

2. PRÉCAUTIONS RELATIVES AU SYSTÈME DE RÉTROVISION


ZONE AFFICHÉE SUR L'ÉCRAN

Le système de rétrovision affiche une image de la vue depuis le pare-chocs de la zone arrière du véhicule.

Zone affichée

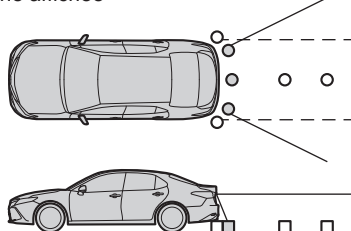

Écran

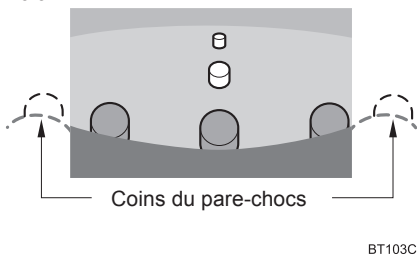

BT103C


- La procédure de réglage de l'image de l'écran du système de moniteur de vue arrière est identique à la procédure de réglage de l'écran. (→P.43)

INFORMATIONS

- La zone affichée sur l'écran peut varier en fonction des conditions d'orientation du véhicule.
- Les objets proches des coins du pare-chocs ou situés sous le pare-chocs ne peuvent pas être affichés.
- La caméra est munie d'une lentille spéciale. La distance sur l'image qui apparaît sur l'écran diffère de la distance réelle.
- Les éléments situés plus haut que la caméra risquent de ne pas s'afficher sur le moniteur.

LA CAMÉRA

La caméra du système de rétrovision est située à l'endroit indiqué sur l'illustration.

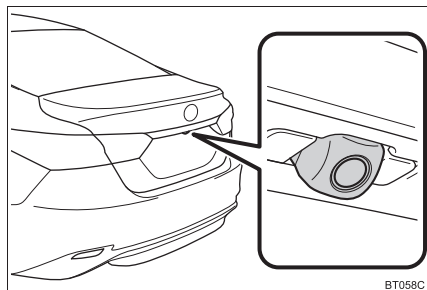

BT058C

UTILISATION DE LA CAMÉRA

Si de la saleté ou des corps étrangers (tels que des gouttes d'eau, de la neige, de la boue etc.) adhèrent à la caméra, elle ne peut pas transmettre une image nette. Dans ce cas, rincez-la avec beaucoup d'eau et essuyez la lentille de la caméra avec un chiffon doux et humide.

**NOTE**


- Le système de rétrovision peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants.
 - En cas de choc à l'arrière du véhicule, la position et l'angle de fixation de la caméra risquent de changer.
 - La caméra étant étanche, ne la détachez pas, ne la démontez pas et ne la modifiez pas. Ceci pourrait provoquer un fonctionnement incorrect.
 - Lorsque vous nettoyez la lentille de la caméra, rincez la caméra avec beaucoup d'eau et essuyez-la avec un chiffon doux et humide. Si vous frottez fortement la lentille de la caméra, la lentille de la caméra peut être rayée et ne pas être en mesure de transmettre une image nette.
 - Ne laissez pas de solvant organique, cire pour véhicule, nettoyant pour vitres ou apprêt pour verre adhérer à la caméra. Si cela se produit, essuyez dès que possible.
 - En cas de changement rapide de la température, par exemple lorsque de l'eau chaude est versée sur le véhicule par temps froid, le système risque de ne pas fonctionner normalement.
 - Lorsque vous lavez le véhicule, n'éclaboussez pas excessivement la caméra ou la zone autour de la caméra. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la caméra.
- Ne soumettez pas la caméra à des chocs violents, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si ceci se produit, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota dès que possible.

DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉCRAN ET LA ROUTE RÉELLE

- Les lignes de guidage de distance et les lignes de guidage de largeur du véhicule risquent de ne pas être vraiment parallèles aux lignes de démarcation de l'espace de stationnement, même lorsqu'elles semblent l'être. Vérifiez visuellement ce point.
- Les distances entre les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement peuvent ne pas être égales, même lorsqu'elles semblent l'être. Vérifiez visuellement ce point.
- Les lignes de guidage de distance offrent un guidage des distances sur routes planes. Dans toutes les situations suivantes, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage fixes sur l'écran et la distance/le parcours réels sur la route.


LORSQUE LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE MONTE BRUSQUEMENT

Les lignes de guidage de distance apparaissent plus proches du véhicule que la distance réelle. Pour cette raison, les objets apparaissent plus éloignés qu'ils ne le sont réellement. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/le parcours réels sur la route.

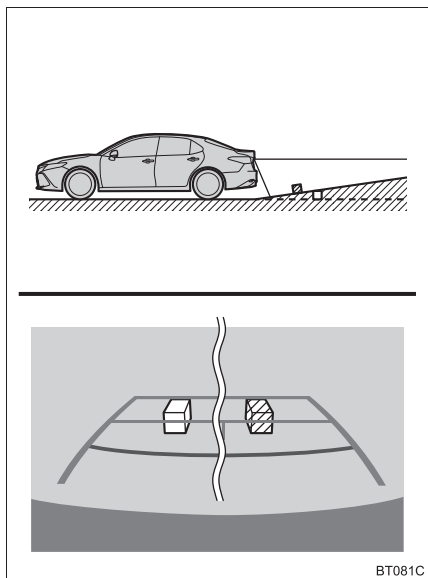


LORSQUE LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE DESCEND BRUSQUEMENT

Les lignes de guidage de distance apparaissent plus éloignées du véhicule que la distance réelle. Pour cette raison, les objets apparaissent plus proches qu'ils ne le sont réellement. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/le parcours réels sur la route.

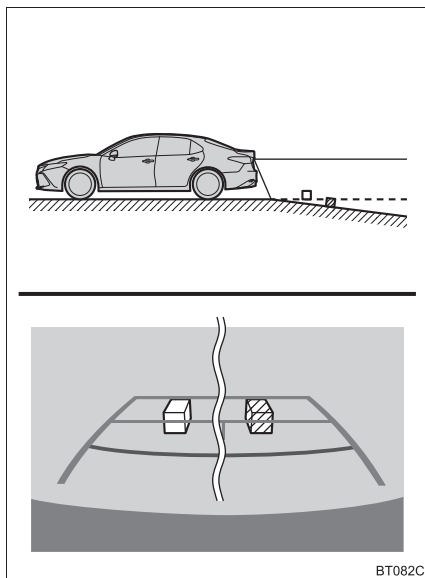

LORSQU'UNE PARTIE DU VÉHICULE S'AFFAISSE

Lorsqu'une partie du véhicule s'affaisse en raison du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage fixes sur l'écran et la distance/le parcours réels sur la route.

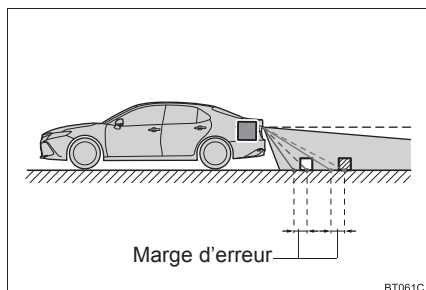


À L'APPROCHE D'OBJETS TRIDIMENSIONNELS

Les lignes de guidage de distance sont affichées d'après des objets plats (tels que la route). La position d'objets tridimensionnels (tels que des véhicules) ne peut pas être déterminée à l'aide des lignes de guidage de largeur du véhicule et des lignes de guidage de distance. Lorsque vous vous approchez d'un objet tridimensionnel qui se prolonge vers l'extérieur (tel que la plateforme d'un camion), veuillez à prendre en compte les points suivants.

LIGNES DE GUIDAGE DE LARGEUR DU VÉHICULE


Vérifiez visuellement les environs et la zone derrière le véhicule. Dans l'exemple illustré ci-après, le camion semble se trouver à l'extérieur des lignes de guidage de largeur du véhicule et il ne semble pas que le véhicule puisse heurter le camion. Toutefois, l'arrière du camion risque effectivement de traverser les lignes de guidage de largeur du véhicule. En réalité, si vous reculez comme indiqué par les lignes de guidage de largeur du véhicule, le véhicule risque de heurter le camion.

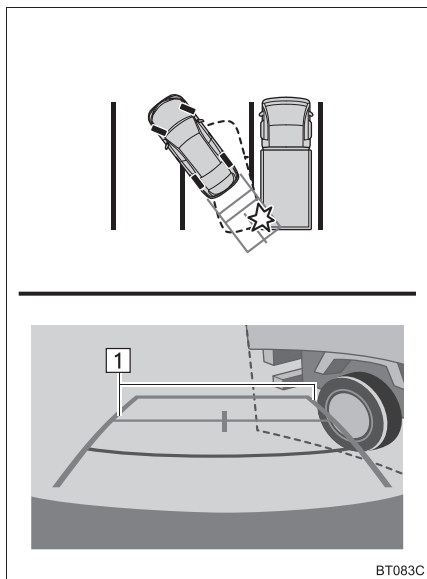

► **1** Lignes de guidage de largeur du véhicule

LIGNES DE GUIDAGE DE DISTANCE

Vérifiez visuellement les environs et la zone derrière le véhicule. Il apparaît à l'écran qu'un camion est stationné au point B. Toutefois, dans la réalité, si vous reculez jusqu'au point A, vous allez heurter le camion. Il apparaît à l'écran que le point A est le point le plus proche et le point C le plus éloigné. Toutefois, dans la réalité, la distance jusqu'aux points A et C est identique, et le point B est plus éloigné que A et C.

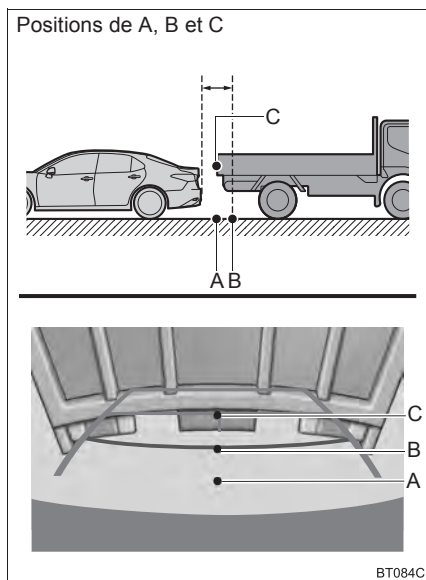

3. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

SI VOUS REMARQUEZ DES SYMPTÔMES

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, reportez-vous à la cause possible et à la solution, puis vérifiez à nouveau.

Si le symptôme n'est pas résolu par la solution donnée, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause possible	Solution
L'image est difficilement visible	<ul style="list-style-type: none"> • Le véhicule se trouve dans une zone sombre • La température autour de la lentille est élevée ou basse • La température extérieure est basse • Des gouttes d'eau se trouvent sur la caméra • Il pleut ou le temps est humide • Un corps étranger (boue etc.) adhère à la caméra • La lumière du soleil ou les phares sont orientés directement vers la caméra • Le véhicule se trouve sous des éclairages fluorescents, des éclairages au sodium, des éclairages au mercure etc. 	<p>Reculez tout en vérifiant visuellement les environs du véhicule. (Utilisez à nouveau le moniteur une fois que les conditions se sont améliorées.)</p> <p>La procédure de réglage de la qualité de l'image du système de rétrovision est identique à la procédure de réglage de l'écran. (→P.43)</p>
L'image est floue	De la saleté ou des corps étrangers (tels que des gouttes d'eau, de la neige, de la boue etc.) adhèrent à la caméra.	Rincez la caméra avec beaucoup d'eau et essuyez la lentille de la caméra avec un chiffon doux et humide.
L'image n'est pas alignée	La caméra ou la zone environnante a reçu un choc important.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Les lignes de guidage fixes sont extrêmement désalignées	<p>La position de la caméra n'est pas alignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le véhicule est incliné (présence d'une charge lourde dans le véhicule, faible pression des pneus en raison d'une crevaisson, etc.) • Le véhicule se trouve sur un terrain en pente. 	<p>Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.</p> <p>Si ceci se produit pour ces raisons, cela n'indique pas un dysfonctionnement. Reculez tout en vérifiant visuellement les environs du véhicule.</p>

1. MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA*

Le moniteur d'assistance au stationnement aide le conducteur en affichant une image de la vue arrière du véhicule lors de la marche arrière, par exemple lors d'un stationnement. Lorsque l'affichage passe en mode de vue arrière élargie, une vue latérale plus large à l'arrière du véhicule s'affiche.

INFORMATIONS

- Les illustrations d'écran utilisées dans ce texte sont données à titre d'exemples, et peuvent différer de l'image réellement affichée sur l'écran.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA CONDUITE

Le moniteur d'assistance au stationnement est un dispositif supplémentaire visant à aider le conducteur lorsqu'il effectue une marche arrière. En marche arrière, vérifiez visuellement l'espace autour du véhicule directement et à l'aide des rétroviseurs avant de continuer. Si vous ne le faites pas, vous risquez de heurter un autre véhicule, ce qui pourrait provoquer un accident.

Faites attention aux précautions suivantes lorsque vous utilisez le moniteur d'assistance au stationnement.

**AVERTISSEMENT**

- Ne vous fiez jamais complètement au moniteur d'assistance au stationnement lorsque vous reculez. L'image et la position des lignes de guidage affichées sur l'écran peuvent différer de la situation réelle. Faites preuve de prudence, comme vous le feriez lors d'une marche arrière avec un autre véhicule.
- Veillez à reculer lentement, en appuyant sur la pédale de frein pour contrôler la vitesse du véhicule.
- Si vous êtes susceptible de heurter les véhicules à proximité, des obstacles, des personnes ou de monter sur l'accotement, appuyez sur la pédale de frein pour arrêter le véhicule.

*: Selon les modèles

**AVERTISSEMENT**

- Les instructions ne sont données qu'à titre informatif. Quand et de combien tourner le volant lors d'un stationnement dépendent des conditions de circulation, de l'état de la surface de la route, de l'état du véhicule, etc. Il est nécessaire que vous ne négligiez pas ces points avant d'utiliser le système d'assistance au stationnement.
- Lorsque vous vous garez, vérifiez que l'espace de stationnement est adapté à votre véhicule avant de vous y engager.
- N'utilisez pas le moniteur d'assistance au stationnement dans les cas suivants:
 - Sur des surfaces verglacées ou glissantes, ou sur de la neige
 - Lorsque vous utilisez des chaînes à neige ou des pneus de secours
 - Lorsque le coffre n'est pas complètement fermé
 - Sur des routes non planes ou non droites, comme dans des virages ou des pentes
 - Si la suspension a été modifiée ou que des pneus d'une taille autre que celle spécifiée sont installés
- À basse température, l'écran risque de s'assombrir ou l'image risque de s'estomper. L'image peut se déformer lorsque le véhicule se déplace, ou vous risquez de ne pas pouvoir voir l'image sur l'écran. Vérifiez visuellement l'espace autour du véhicule directement et à l'aide des rétroviseurs avant de continuer.
- Si les dimensions des pneus ont changé, la position des lignes de guidage affichées sur l'écran risque de changer.
- La caméra est munie d'une lentille spéciale. Les distances entre les objets et les piétons qui apparaissent sur l'image affichée sur l'écran diffèrent des distances réelles. (→P.186)

AFFICHAGE D'ÉCRAN

► Véhicules sans système à clé intelligente

L'écran du moniteur d'assistance au stationnement s'affiche si le levier de vitesses est placé sur la position "R" lorsque le contact du moteur est sur la position "ON".


► Véhicules avec système à clé intelligente

L'écran du moniteur d'assistance au stationnement s'affiche si le levier de vitesses est placé sur la position "R" lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est en mode IGNITION ON <ON>.

Chaque fois que le bouton de commutation de mode d'affichage est sélectionné, le mode change comme suit:

► Vue arrière


Affiche la vue arrière du véhicule.

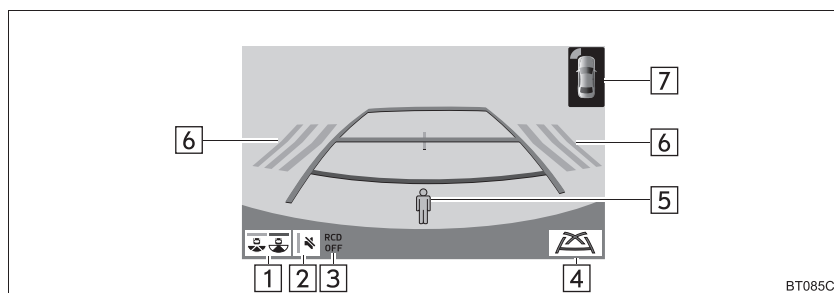

BT085C

► Vue arrière élargie

Affiche une image à près de 180° provenant de la caméra de vue arrière.

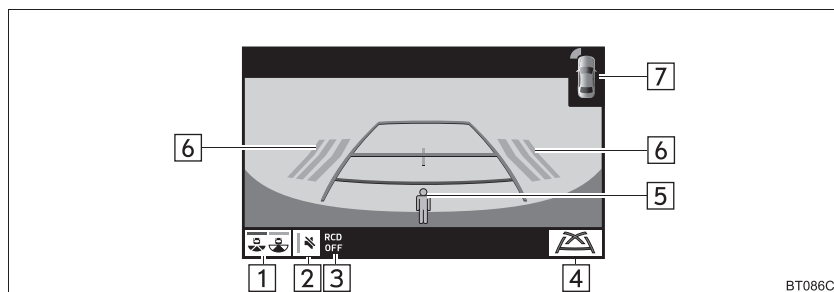

BT086C

N°	Affichage	Fonction
1	Bouton de commutation de mode d'affichage	Chaque fois que le bouton de commutation de mode d'affichage est sélectionné, le mode change comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Passage du mode de vue arrière au mode de vue arrière élargie • Passage du mode de vue arrière élargie au mode de vue arrière
2	Commande de mode silencieux de l'avertisseur sonore de détection de caméra arrière	Sélectionnez pour mettre l'avertisseur sonore de détection de caméra arrière en mode silencieux. L'avertisseur est réactivé lorsque le levier de vitesses est placé sur une position autre que R.
3	Témoin de désactivation de la fonction de détection de caméra arrière	Affiché ou clignote lorsque la fonction de détection de caméra arrière est désactivée, comme en cas de dysfonctionnement.
4	Détection de caméra arrière	Sélectionnez pour changer le mode de ligne de guidage. (→P.179)
5	Icone de détection des piétons	Affiché automatiquement lorsqu'un piéton est détecté.
6	Avertissement de trafic transversal arrière	Lorsqu'un capteur détecte un obstacle, la direction de l'obstacle s'affiche et le signal sonore retentit.
7	Assistance au stationnement intuitive	Lorsqu'un capteur détecte un obstacle, la direction et la distance approximative jusqu'à l'obstacle s'affichent et le signal sonore retentit.

INFORMATIONS

- Pour des détails concernant la fonction d'avertissement de trafic transversal arrière, la fonction de détection de caméra arrière et l'assistance au stationnement intuitive, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".



AVERTISSEMENT


- Étant donné que l'affichage de l'avertissement de trafic transversal arrière est affiché sur la vue de la caméra, l'affichage de l'avertissement de trafic transversal arrière peut être difficilement visible selon la couleur et la luminosité de la zone environnante.

ANNULATION DU MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA

Le moniteur d'assistance au stationnement est annulé lorsque le levier de vitesses est placé sur une position autre que "R".

UTILISATION DU SYSTÈME


Utilisez l'un des modes suivants.

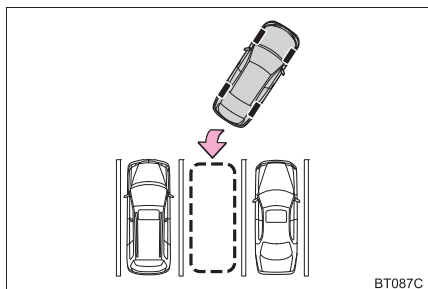

BT087C

- Mode d'affichage de ligne de trajectoire estimée (→P.180)

Les lignes de trajectoire estimée affichent le déplacement du véhicule en fonction de la manœuvre effectuée au volant.

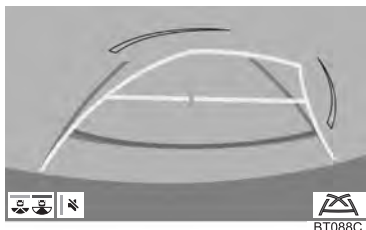


BT088C

- Mode d'affichage de ligne de guidage de l'assistance au stationnement (→P.182)

Les points de retour du volant (lignes de guidage de l'assistance au stationnement) s'affichent.

Ce mode est recommandé pour les personnes maîtrisant le stationnement du véhicule sans l'aide des lignes de trajectoire estimée.

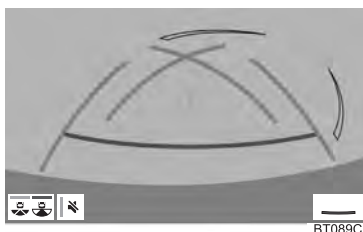


BT089C

- Mode d'affichage de ligne de guidage de distance (→P.183)

Seules les lignes de guidage de distance sont affichées.

Ce mode est recommandé pour les personnes maîtrisant le stationnement du véhicule sans l'aide des lignes de guidage.

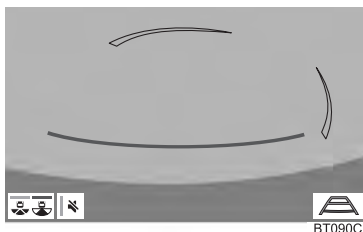


BT090C


2. MODE D'AFFICHAGE DE LIGNE DE TRAJECTOIRE ESTIMÉE

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

► Vue arrière

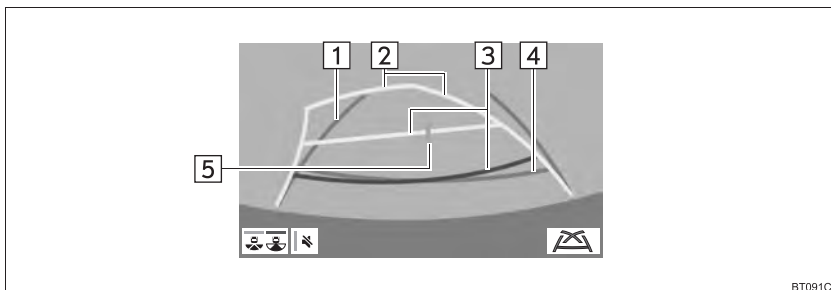

► Vue arrière élargie

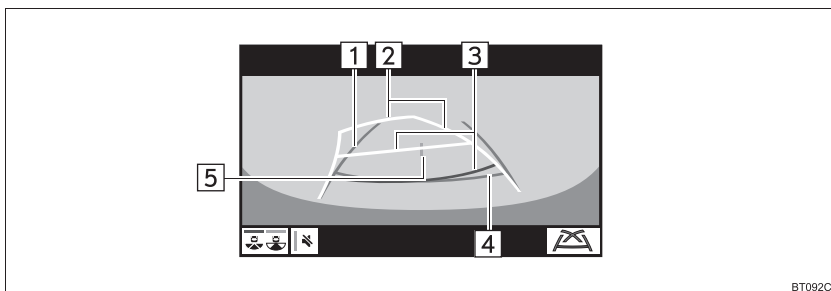

N°	Affichage	Fonction
1	Ligne de guidage de largeur du véhicule	Affiche une trajectoire de guidage lorsque le véhicule recule en ligne droite.
2	Lignes de trajectoire estimée	Affichent une trajectoire estimée lorsque le volant est tourné.
3	Lignes de guidage de distance	Affichent la distance à l'arrière du véhicule lorsque le volant est tourné. <ul style="list-style-type: none"> • Les lignes de guidage se déplacent en fonction des lignes de trajectoire estimée. • Les lignes de guidage affichent des points à environ 0,5 m (1,5 ft.) (rouge) et à environ 1 m (3 ft.) (jaune) à partir du centre de l'extrémité du pare-chocs.
4	Ligne de guidage de distance	Indique la distance derrière le véhicule. <ul style="list-style-type: none"> • Affiche un point à environ 0,5 m (1,5 ft.) (bleu) de l'extrémité du pare-chocs.
5	Ligne de guidage du centre du véhicule	La ligne indique le centre estimé du véhicule au sol.




AVERTISSEMENT

- Si le volant est droit et que les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de trajectoire estimées ne sont pas alignées, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.


DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

► Vue arrière

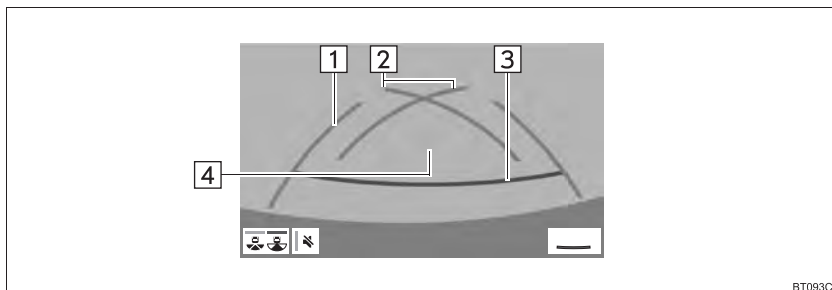

BT093C

► Vue arrière élargie

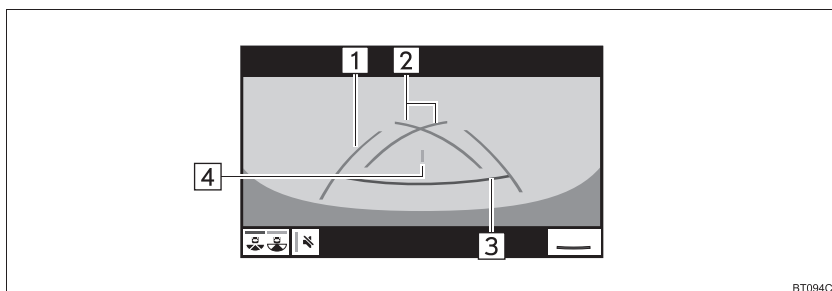


BT094C

N°	Affichage	Fonction
1	Ligne de guidage de largeur du véhicule	Affiche une trajectoire de guidage lorsque le véhicule recule en ligne droite. • La largeur affichée est plus large que la largeur réelle du véhicule.
2	Lignes de guidage de l'assistance stationnement	Affichent la voie du plus petit virage possible à l'arrière du véhicule.
3	Lignes de guidage de distance	Affichent la distance à l'arrière du véhicule. • Affichent des points à environ 0,5m (1,5 ft.) (rouge) de l'extrémité du pare-chocs.
4	Ligne de guidage du centre du véhicule	La ligne indique le centre estimé du véhicule au sol.


4. MODE D'AFFICHAGE DES LIGNES DE GUIDAGE DE DISTANCE

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

► Vue arrière

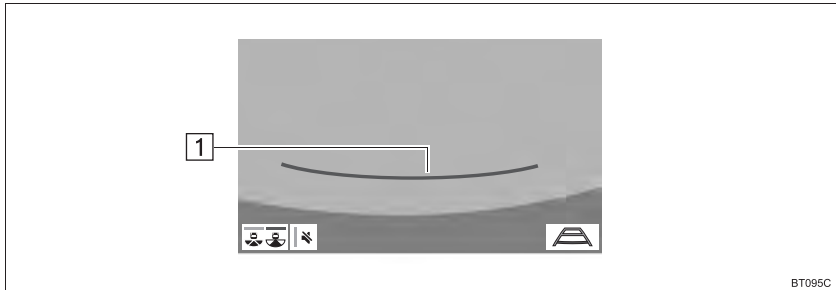

► Vue arrière élargie

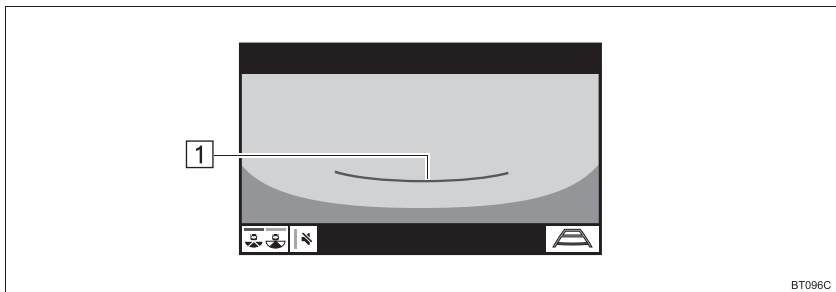


N°	Affichage	Fonction
1	Lignes de guidage de distance	Affichent la distance à l'arrière du véhicule. <ul style="list-style-type: none"> • Affichent des points à environ 0,5m (1,5 ft.) (rouge) de l'extrémité du pare-chocs.

5. PRÉCAUTIONS RELATIVES AU MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT DE TOYOTA


ZONE AFFICHÉE SUR L'ÉCRAN

Le moniteur d'assistance au stationnement affiche une image de la vue à partir du pare-chocs de la zone arrière du véhicule.

► Vue arrière

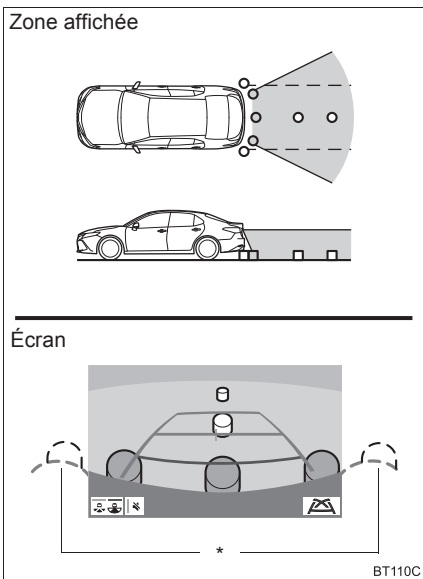

► Vue arrière élargie

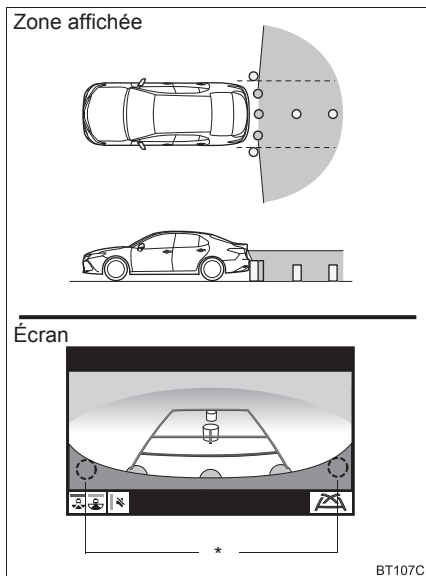

*: La zone autour des deux coins du pare-chocs ne s'affiche pas.


- La procédure de réglage de l'image de l'écran du moniteur d'assistance au stationnement est identique à la procédure de réglage de l'écran. (→P.43)

INFORMATIONS

- La zone affichée sur l'écran peut varier en fonction des conditions d'orientation du véhicule.
- Les objets proches des coins du pare-chocs ou situés sous le pare-chocs ne peuvent pas être affichés.
- La caméra est munie d'une lentille spéciale. La distance sur l'image qui apparaît sur l'écran diffère de la distance réelle.
- Les éléments situés plus haut que la caméra risquent de ne pas s'afficher sur le moniteur.

LA CAMÉRA

La caméra du moniteur d'assistance au stationnement est située comme indiqué sur l'illustration.

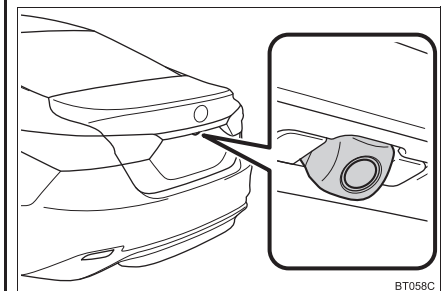

UTILISATION DE LA CAMÉRA

Si de la saleté ou des corps étrangers (tels que des gouttes d'eau, de la neige, de la boue etc.) adhèrent à la caméra, elle ne peut pas transmettre une image nette. Dans ce cas, rincez-la avec beaucoup d'eau et essuyez-la avec un chiffon doux et humide.

⚠ NOTE


- Le moniteur d'assistance au stationnement peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants.
 - En cas de choc à l'arrière du véhicule, la position et l'angle de fixation de la caméra risquent de changer.
 - La caméra étant étanche, ne la détachez pas, ne la démontez pas et ne la modifiez pas. Ceci pourrait provoquer un fonctionnement incorrect.
 - Lorsque vous nettoyez la lentille de la caméra, rincez la caméra avec beaucoup d'eau et essuyez-la avec un chiffon doux et humide. Si vous frottez fortement la lentille de la caméra, la lentille de la caméra peut être rayée et ne pas être en mesure de transmettre une image nette.
 - Ne laissez pas de solvant organique, cire pour véhicule, nettoyant pour vitres ou apprêt pour verre adhérer à la caméra. Si cela se produit, essuyez dès que possible.
 - En cas de changement rapide de la température, par exemple lorsque de l'eau chaude est versée sur le véhicule par temps froid, le système risque de ne pas fonctionner normalement.
 - Lorsque vous lavez le véhicule, n'éclaboussez pas excessivement la caméra ou la zone autour de la caméra. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la caméra.
- Ne soumettez pas la caméra à des chocs violents, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si ceci se produit, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota dès que possible.

DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉCRAN ET LA ROUTE RÉELLE

- Les lignes de guidage de distance et les lignes de guidage de largeur du véhicule risquent de ne pas être vraiment parallèles aux lignes de démarcation de l'espace de stationnement, même lorsqu'elles semblent l'être. Vérifiez visuellement ce point.
- Les distances entre les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement peuvent ne pas être égales, même lorsqu'elles semblent l'être. Vérifiez visuellement ce point.
- Les lignes de guidage de distance offrent un guidage des distances sur routes planes. Dans les situations suivantes, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage sur l'écran et la distance /le parcours réels sur la route.

LORSQUE LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE MONTE BRUSQUEMENT



Les lignes de guidage de distance apparaissent plus proches du véhicule que la distance réelle. Pour cette raison, les objets apparaissent plus éloignés qu'ils ne le sont réellement. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/le parcours réels sur la route.

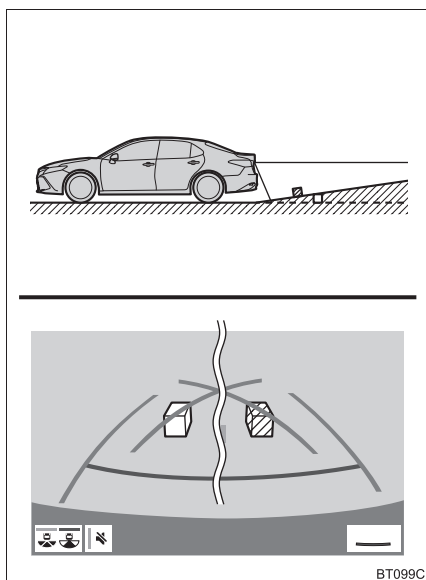

BT099C

LORSQUE LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE DESCEND BRUSQUEMENT


Les lignes de guidage de distance apparaissent plus éloignées du véhicule que la distance réelle. Pour cette raison, les objets apparaissent plus proches qu'ils ne le sont réellement. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/le parcours réels sur la route.

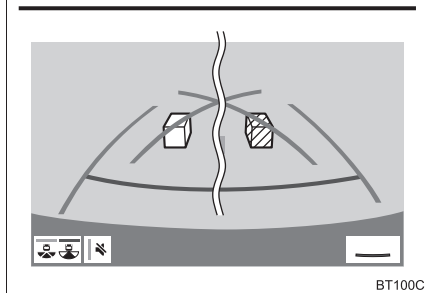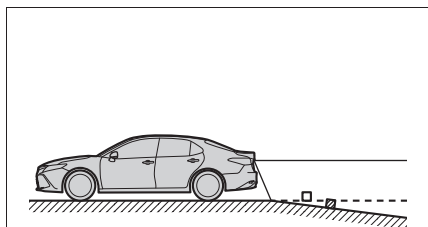

BT100C

LORSQU'UNE PARTIE DU VÉHICULE S'AFFAISSE

Lorsqu'une partie du véhicule s'affaisse en raison du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il y a une marge d'erreur entre les lignes de guidage sur l'écran et la distance/le parcours réels sur la route.

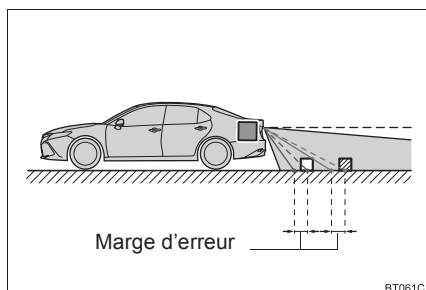


BT061C

À L'APPROCHE D'OBJETS TRIDIMENSIONNELS

Les lignes de trajectoire estimée visent des objets plats (tels que la route). La position d'objets tridimensionnels (tels que des véhicules) ne peut pas être déterminée à l'aide des lignes de trajectoire estimée et des lignes de guidage de distance. Lorsque vous vous approchez d'un objet tridimensionnel qui se prolonge vers l'extérieur (tel que la plateforme d'un camion), veillez à prendre en compte les points suivants.

LIGNES DE TRAJECTOIRE ESTIMÉE

Vérifiez visuellement les environs et la zone derrière le véhicule. Dans l'exemple illustré ci-après, le camion semble se trouver à l'extérieur des lignes de trajectoire estimée et il ne semble pas que le véhicule puisse heurter le camion. Toutefois, l'arrière du camion risque de traverser les lignes de trajectoire estimée. En réalité, si vous reculez comme indiqué par les lignes de trajectoire estimée, le véhicule risque de heurter le camion.

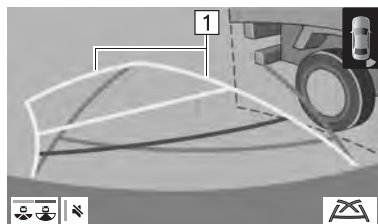



BT101C

► 1 Lignes de trajectoire estimée

LIGNES DE GUIDAGE DE DISTANCE

Vérifiez visuellement les environs et la zone derrière le véhicule. Il apparaît à l'écran qu'un camion est stationné au point B. Toutefois, dans la réalité, si vous reculez jusqu'au point A, vous allez heurter le camion. Il apparaît à l'écran que le point A est le point le plus proche et le point C le plus éloigné. Toutefois, dans la réalité, la distance jusqu'aux points A et C est identique, et le point B est plus éloigné que A et C.

Positions de A, B et C

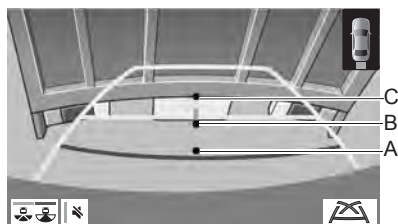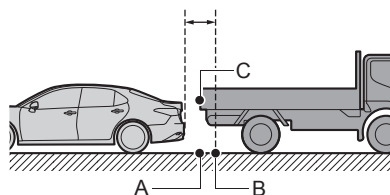

BT102C


6. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

SI VOUS REMARQUEZ DES SYMPTÔMES

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, reportez-vous à la cause possible et à la solution, puis vérifiez à nouveau.

Si le symptôme n'est pas résolu par la solution donnée, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause possible	Solution
L'image est difficilement visible	<ul style="list-style-type: none"> • Le véhicule se trouve dans une zone sombre • La température autour de la lentille est élevée ou basse • La température extérieure est basse • Des gouttes d'eau se trouvent sur la caméra • Il pleut ou le temps est humide • Un corps étranger (boue etc.) adhère à la caméra • La lumière du soleil ou les phares sont orientés directement vers la caméra • Le véhicule se trouve sous des éclairages fluorescents, des éclairages au sodium, des éclairages au mercure etc. 	<p>Reculez tout en vérifiant visuellement les environs du véhicule. (Utilisez à nouveau le moniteur une fois que les conditions se sont améliorées.)</p> <p>La procédure de réglage de la qualité de l'image du moniteur d'assistance au stationnement est identique à la procédure de réglage de l'écran. (→P.43)</p>
L'image est floue	De la saleté ou des corps étrangers (tels que des gouttes d'eau, de la neige, de la boue etc.) adhèrent à la caméra.	Rincez la caméra avec beaucoup d'eau et essuyez la lentille de la caméra avec un chiffon doux et humide.
L'image n'est pas alignée	La caméra ou la zone environnante a reçu un choc important.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Les lignes de guidage ne sont pas du tout alignées	<p>La position de la caméra n'est pas alignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le véhicule est incliné. (Présence d'une charge lourde dans le véhicule, faible pression des pneus en raison d'une crevaison, etc.) • Le véhicule se trouve sur un terrain en pente. 	<p>Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.</p> <p>Si ceci se produit pour ces raisons, cela n'indique pas un dysfonctionnement. Reculez tout en vérifiant visuellement les environs du véhicule.</p>
Les lignes de trajectoire estimée se déplacent même si le volant est droit	Il existe un dysfonctionnement dans les signaux émis par le capteur de volant.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause possible	Solution
Les lignes de guidage ne s'affichent pas	Le coffre est ouvert.	Fermez le coffre. Si cela ne résout pas le problème, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
 s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie de 12 volts a été réinstallée. • Le volant a été bougé pendant la repose de la batterie 12 volts. • La batterie 12 volts est faible. • Le capteur de volant a été réinstallé. • Il existe un dysfonctionnement dans les signaux émis par le capteur de volant. 	<p>Arrêtez le véhicule, puis tournez le volant complètement vers la gauche et la droite.</p> <p>Si cela ne résout pas le problème, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.</p>

1. MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE*

Le moniteur de vue panoramique aide le conducteur à visualiser les environs, lors d'un déplacement à vitesse basse, en combinant les caméras avant, latérales et arrière et en affichant une image complète de la vue du dessus du véhicule.

► Véhicules sans système à clé intelligente

Lorsque vous appuyez sur la commande de caméra ou que vous placez le levier de vitesses sur la position "R" alors que le contact du moteur se trouve sur la position "ON", le moniteur de vue panoramique fonctionne.

► Véhicules avec système à clé intelligente

Lorsque vous appuyez sur la commande de la caméra ou que vous placez le levier de vitesses sur la position "R" lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est en mode IGNITION ON <ON>, le moniteur de vue panoramique fonctionne.

Le moniteur affiche différentes vues de la position et des environs du véhicule.

INFORMATIONS

- Les illustrations d'écran utilisées dans ce texte sont données à titre d'exemples, et peuvent différer de l'image réellement affichée sur l'écran.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA CONDUITE

Le moniteur de vue panoramique est un dispositif supplémentaire visant à aider le conducteur lorsqu'il inspecte les environs du véhicule. Lors de son utilisation, veillez à vérifier visuellement les abords du véhicule directement et à l'aide des rétroviseurs avant de continuer. Si vous ne le faites pas, vous risquez de heurter un autre véhicule ou de provoquer un accident.

Faites attention aux précautions suivantes lorsque vous utilisez le moniteur de vue panoramique.



AVERTISSEMENT

- Ne vous fiez jamais complètement au moniteur de vue panoramique. L'image et la position des lignes de guidage affichées sur l'écran peuvent différer de la situation réelle. Faites preuve de prudence, comme vous le feriez si vous conduisiez un autre véhicule.
- Vérifiez toujours visuellement tous les abords du véhicule lorsque vous conduisez.
- Ne conduisez jamais en regardant uniquement l'écran car l'image est différente des conditions réelles. Si vous conduisez en regardant uniquement l'écran, vous risquez de heurter une personne ou un objet, et de provoquer un accident. Lorsque vous conduisez, vérifiez les abords du véhicule directement et à l'aide des rétroviseurs du véhicule.

*: Selon les modèles

**AVERTISSEMENT**

- Selon les conditions d'utilisation du véhicule (nombre de passagers, quantité de bagages, etc.), la position des lignes de guidage affichées à l'écran peut changer. Veillez à vérifier visuellement les abords du véhicule avant de poursuivre.
- N'utilisez pas le moniteur de vue panoramique dans les cas suivants:
 - Sur des surfaces verglacées ou glissantes, ou sur de la neige
 - Lorsque vous utilisez des chaînes à neige ou des pneus de secours
 - Lorsque le coffre n'est pas complètement fermé
 - Sur des routes non planes ou non droites, comme dans des virages ou des pentes
 - Si la suspension a été modifiée ou que des pneus d'une taille autre que celle spécifiée sont installés
- À basse température, l'écran risque de s'assombrir ou l'image risque de s'estomper. L'image peut se déformer lorsque le véhicule se déplace, ou vous risquez de ne pas pouvoir voir l'image sur l'écran. Vérifiez visuellement l'espace autour du véhicule directement et à l'aide des rétroviseurs avant de continuer.
- Si les dimensions des pneus ont changé, la position des lignes de guidage affichées sur l'écran risque de changer.
- La caméra est munie d'une lentille spéciale. Les distances entre les objets et les piétons qui apparaissent sur l'image affichée sur l'écran diffèrent des distances réelles. (→P.217)

**NOTE**


- En vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence, le système combine les images prises par les caméras avant, arrière, gauche et droite en une seule image. Le champ et le contenu pouvant être affichés sont limités. Familiarisez-vous avec les caractéristiques du moniteur de vue panoramique avant de l'utiliser.
- La netteté de l'image peut décroître aux quatre angles de la vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence. Il ne s'agit toutefois pas d'un dysfonctionnement, car cela correspond aux zones le long du bord de chaque image de caméra où les images sont combinées.
- En fonction des conditions d'éclairage à proximité de chaque caméra, des taches claires et sombres peuvent apparaître sur la vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence.
- L'affichage de la vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence ne s'étend pas à une hauteur plus élevée que la position d'installation et la plage de capture d'image de chaque caméra.

**NOTE**


- Il y a des angles morts autour du véhicule. Par conséquent, des zones ne sont pas affichées sur la vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence.
- Les objets tridimensionnels affichés sur la vue avant élargie ou la vue arrière peuvent ne pas être affichés sur la vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence.
- Les personnes et autres obstacles tridimensionnels peuvent apparaître différemment lorsqu'ils sont affichés sur le moniteur de vue panoramique. (Ces différences incluent, entre autres, les cas où les objets affichés semblent être tombés, disparaissent à proximité des zones de traitement d'image, apparaissent des zones de traitement d'image, ou lorsque la distance réelle jusqu'à un objet diffère de la position affichée.)
- Lorsque le coffre, qui est équipé de la caméra arrière, ou les portes avant, qui sont équipées de rétroviseurs dotés de caméras latérales intégrées, sont ouverts, les images ne s'affichent pas correctement sur le moniteur de vue panoramique.
- L'icône du véhicule affichée sur la vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence est une image générée par ordinateur. Par conséquent, les propriétés telles que la couleur, la forme et la taille diffèrent du véhicule réel. Pour cette raison, les objets tridimensionnels à proximité peuvent sembler toucher le véhicule, et les distances réelles jusqu'aux objets tridimensionnels peuvent différer de celles affichées.

COMMANDE DE LA CAMÉRA


La commande de la caméra est placée à l'endroit indiqué sur l'illustration.

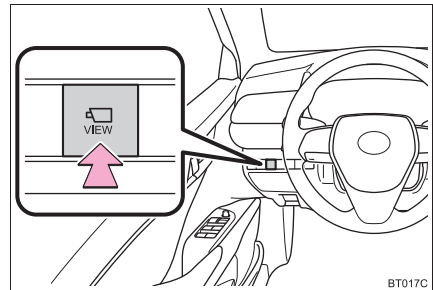**AFFICHAGE****VÉRIFIER LES ABORDS DU VÉHICULE**

► Vue en mouvement

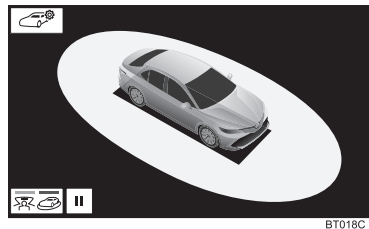


► Vue par transparence

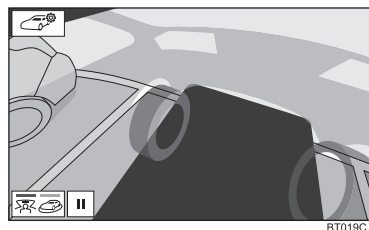


VÉRIFIER L'AVANT ET LES ABORDS DU VÉHICULE

- ▶ Vue avant élargie et vue panoramique

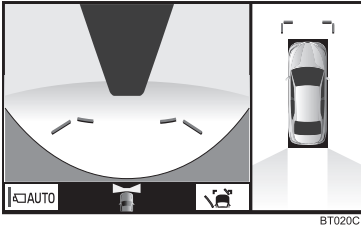


VÉRIFIER L'ARRIÈRE ET LES ABORDS DU VÉHICULE

- ▶ Vue arrière et vue panoramique

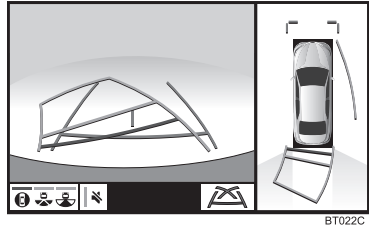


VÉRIFIER LES CÔTÉS DU VÉHICULE


- ▶ Vues latérales

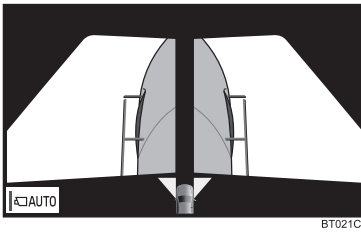

- ▶ Vue arrière élargie

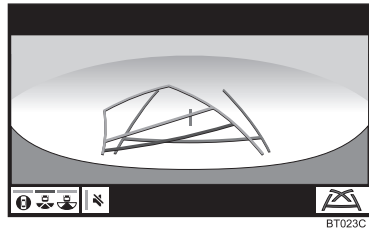

- ▶ Vue arrière

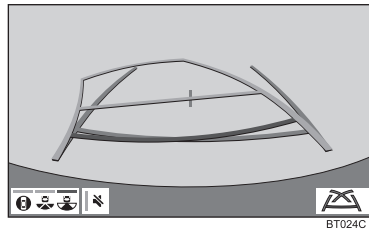

COMMENT CHANGER L’AFFICHAGE


► Véhicules sans système à clé intelligente

Lorsque vous appuyez sur la commande de la caméra ou que vous placez le levier de vitesses sur la position “R” lorsque le contact du moteur se trouve sur la position “ON”, le moniteur de vue panoramique fonctionne.

► Véhicules avec système à clé intelligente

Lorsque vous appuyez sur la commande de la caméra ou que vous placez le levier de vitesses sur la position “R” lorsque le contact du moteur <d’alimentation> est en mode IGNITION ON <ON>, le moniteur de vue panoramique fonctionne.

Le moniteur affiche différentes vues de la position du véhicule. (Ce qui suit est un exemple)

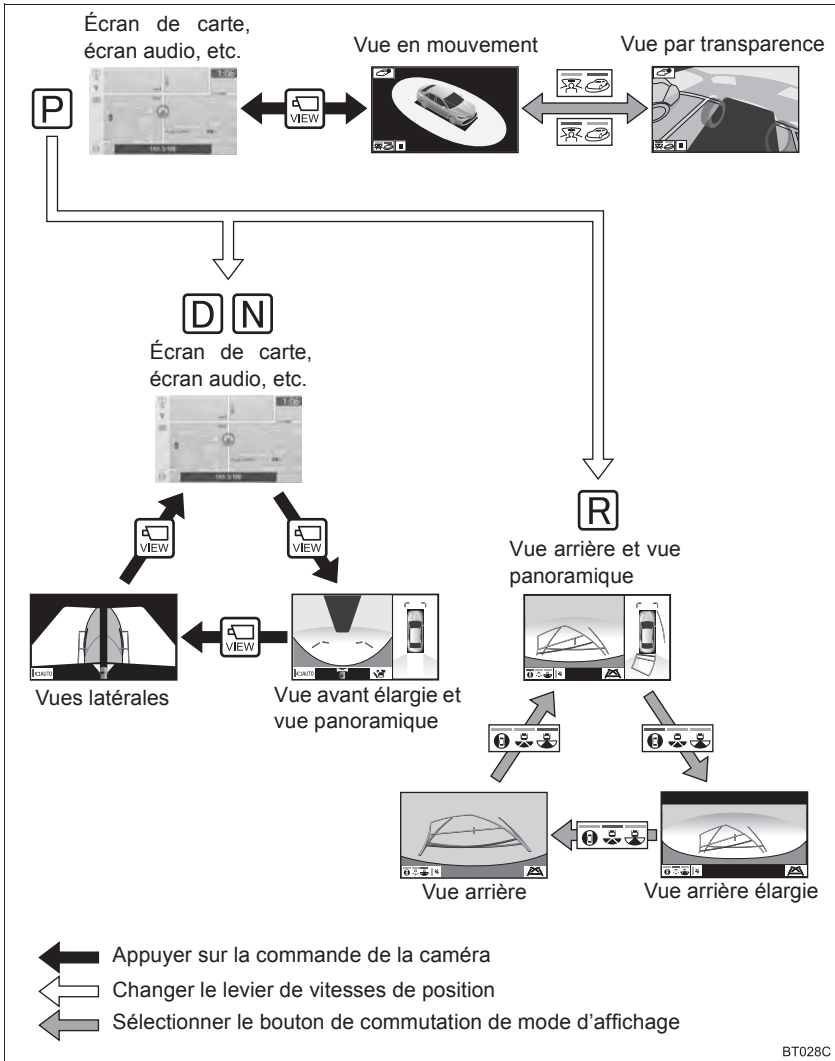


2. VÉRIFIER LES ABORDS DU VÉHICULE

L'écran de vue en mouvement et l'écran de vue par transparence fournissent une assistance pour vérifier les abords du véhicule lors du stationnement. Ces écrans affichent une image des environs du véhicules combinée à partir des 4 caméras. L'écran affiche une vue à 360° autour du véhicule depuis l'intérieur du véhicule ou en vue de dessus en biais.

Pour afficher l'écran de vue en mouvement/de vue par transparence, appuyez sur la commande de la caméra lorsque le levier de vitesses est sur la position "P" et que l'assistance au stationnement intuitive est activée.


AFFICHAGE D'ÉCRAN

► Vue en mouvement

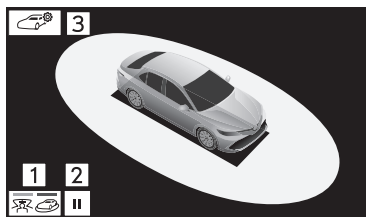


BT018C

► Vue par transparence

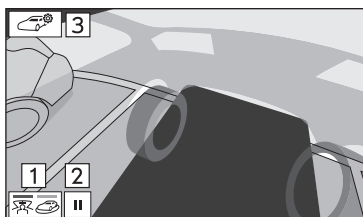

BT019C

N°	Affichage	Fonction
1	Bouton de commutation de mode d'affichage	Sélectionnez pour changer le mode d'affichage entre la vue en mouvement et la vue par transparence.
2	Commande d'interruption de la rotation	Sélectionnez pour interrompre la rotation de l'écran. Pour reprendre la rotation, sélectionnez  .
3	Commande de réglage de couleur de carrosserie	Sélectionnez pour afficher l'écran de réglage de couleur de carrosserie et changez la couleur du véhicule affichée sur le moniteur de vue panoramique. (→P.212)

INFORMATIONS

- Appuyez à nouveau sur la commande de la caméra pour revenir à l'écran affiché précédemment, tel que l'écran de navigation.
- La sélection de l'écran de vue en mouvement/l'écran de vue par transparence suspend/ reprend la rotation de l'écran.

3. VÉRIFIER L'AVANT ET LES ABORDS DU VÉHICULE


L'écran de vue avant élargie et de vue panoramique fournit une assistance pour vérifier les zones à l'avant du véhicule et aux abords du véhicule lorsque vous engagez dans des intersections en T ou autres intersections alors que la visibilité est réduite.

Pour afficher l'écran, appuyez sur la commande de la caméra lorsque le levier de vitesses est sur la position "N" or "D" avec le véhicule se déplaçant à une vitesse inférieure ou égale à environ 12 km/h (7 mph).

L'écran s'affiche si l'assistance au stationnement intuitive détecte un objet à l'avant de votre véhicule lorsque le véhicule se déplace à une vitesse inférieure ou égale à environ 10 km/h (6 mph) (affichage lié à l'assistance au stationnement intuitive).

AFFICHAGE D'ÉCRAN

► Vue avant élargie et vue panoramique

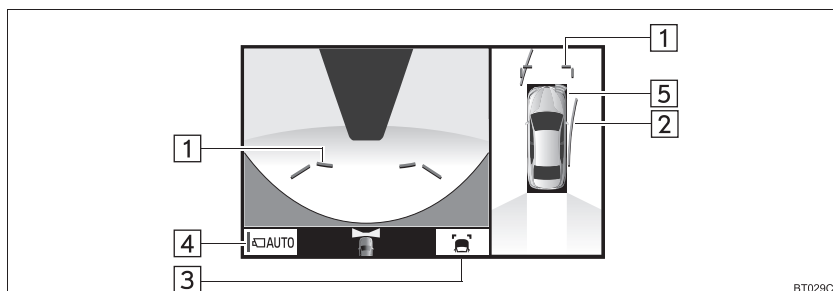

BT029C

N°	Affichage	Fonction
1	Lignes de guidage de distance	Indique la distance à l'avant du véhicule. <ul style="list-style-type: none"> Affichent des points à environ 1 m (3 ft.) de l'extrémité du pare-chocs.
2	Lignes de trajectoire estimée	Affiche une trajectoire estimée lorsque le volant est tourné. <ul style="list-style-type: none"> Cette ligne s'affiche lorsque le volant est tourné de plus de 90° par rapport au centre.
3	Bouton de commutation de ligne de guidage	Sélectionnez pour faire basculer le mode de ligne de guidage entre le mode de ligne de guidage de distance et le mode de ligne de trajectoire estimée. (→P.200)
4	Bouton d'affichage automatique	Sélectionnez ce bouton pour activer ou désactiver le mode d'affichage automatique. L'indicateur du bouton s'allume pendant le mode d'affichage automatique. (→P.200)
5	Assistance au stationnement intuitive	Lorsqu'un capteur détecte un obstacle, la direction et la distance approximative jusqu'à l'obstacle s'affichent et le signal sonore retentit.


INFORMATIONS

- Appuyez sur la commande de la caméra pour passer à l'écran des vues latérales ou revenir à l'écran affiché précédemment, tel que l'écran de navigation.
- L'affichage lié à l'assistance au stationnement intuitive disparaît lorsque le véhicule est arrêté ou si l'assistance au stationnement intuitive ne détecte plus aucun objet.

COMMUTATION DU MODE DE LIGNE DE GUIDAGE

Chaque fois que le bouton de commutation de ligne de guidage est sélectionné, le mode change comme suit:


► Ligne de guidage de distance

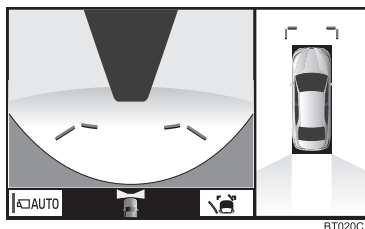

BT020C

- Seules les lignes de guidage de distance sont affichées.

► Ligne de trajectoire estimée

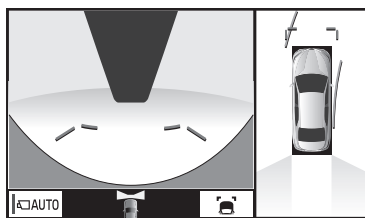

BT030C

- Les lignes de trajectoire estimée sont ajoutées aux lignes de guidage de distance.

MODE D’AFFICHAGE AUTOMATIQUE

Outre la commutation des écrans au moyen de la commande de la caméra, le mode d’affichage automatique est disponible. Dans ce mode, l’écran change automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule.

En mode automatique, le moniteur affiche automatiquement des images dans les cas suivants:

- Lorsque le levier de vitesses est placé sur la position “N” ou “D”.
- Lorsque la vitesse du véhicule est réduite à environ 10 km/h (6 mph) maximum.


4. VÉRIFIER LES CÔTÉS DU VÉHICULE

L'écran des vues latérales affiche des images provenant des caméras installées sur chaque rétroviseur extérieur. Cet écran est conçu pour aider le conducteur à conduire prudemment dans certaines situations, par exemple en cas de conduite sur une route étroite, en lui permettant de contrôler les zones autour du véhicule.

Pour afficher l'écran, appuyez sur la commande de la caméra lorsque le levier de vitesses est sur la position "N" or "D" avec le véhicule se déplaçant à une vitesse inférieure ou égale à environ 12 km/h (7 mph).

AFFICHAGE D'ÉCRAN

► Vues latérales

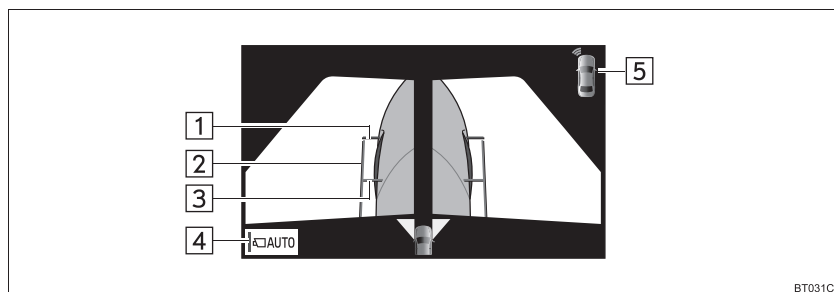

BT031C

N°	Affichage	Fonction
1	Lignes de guidage de distance	Indiquent la distance à l'avant du véhicule. • Affichent des points à environ 0,5 m (1,5 ft.) de l'extrémité du pare-chocs.
2	Lignes de guidage de largeur du véhicule	Indiquent les lignes de guidage de la largeur du véhicule, y compris les rétroviseurs extérieurs.
3	Lignes de guidage du pneu avant	Indiquent les lignes de guidage à l'endroit où le pneu avant touche le sol.
4	Bouton d'affichage automatique	Sélectionnez ce bouton pour activer ou désactiver le mode d'affichage automatique. L'indicateur du bouton s'allume pendant le mode d'affichage automatique. (→P.202)
5	Assistance au stationnement intuitive	Lorsqu'un capteur détecte un obstacle, la direction et la distance approximative jusqu'à l'obstacle s'affichent et le signal sonore retentit.

INFORMATIONS

- Appuyez sur la commande de la caméra pour passer à l'écran de vue avant élargie et de vue panoramique ou revenir à l'écran affiché précédemment, tel que l'écran de navigation.



MODE D’AFFICHAGE AUTOMATIQUE

Outre la commutation des écrans au moyen de la commande de la caméra, le mode d’affichage automatique est disponible. Dans ce mode, l’écran change automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule.

En mode automatique, le moniteur affiche automatiquement des images dans les cas suivants:

- Lorsque le levier de vitesses est placé sur la position “N” ou “D”.
- Lorsque la vitesse du véhicule est réduite à environ 10 km/h (6 mph) maximum.

AU MOYEN DE LA LIGNE DE GUIDAGE DE LARGEUR DU VÉHICULE

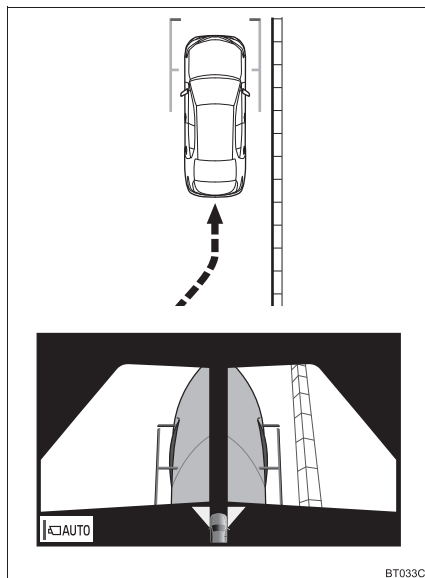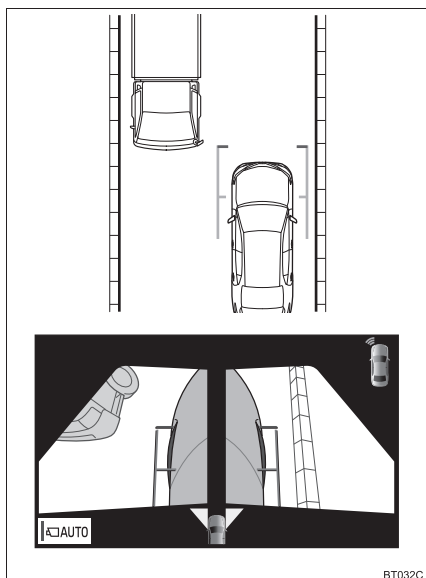

- Rabattez-vous sur la bordure de la route comme indiqué sur l’illustration ci-dessus, en veillant à ce que la ligne de guidage de largeur du véhicule ne chevauche pas l’objet visé.
- Assurez-vous que la ligne de largeur du véhicule est parallèle à l’objet visé afin de stationner le long de l’objet visé.

- Vérifiez les positions et la distance entre la ligne de guidage de largeur du véhicule et un objet visé tel qu’un obstacle ou la bordure d’une route.

5. VÉRIFIER L'ARRIÈRE ET LES ABORDS DU VÉHICULE

L'écran de vue arrière et de vue panoramique, l'écran de vue arrière élargie et l'écran de vue arrière fournissent une assistance pour vérifier les zones à l'arrière du véhicule et aux abords du véhicule lors d'une marche arrière, par exemple lors du stationnement.


Les écrans s'affichent lorsque le levier de vitesses est sur la position "R".

AFFICHAGE D'ÉCRAN

Chaque fois que le bouton de commutation de mode d'affichage est sélectionné, le mode change comme suit:


► Vue arrière et vue panoramique

Affiche la vue arrière et la vue du dessus du véhicule simultanément.

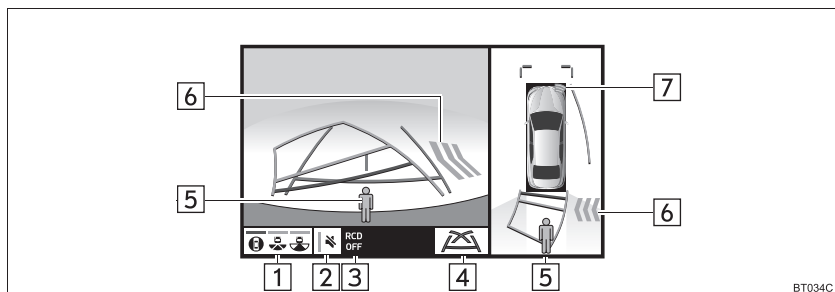


► Vue arrière élargie

Affiche une image à près de 180° provenant de la caméra de vue arrière.

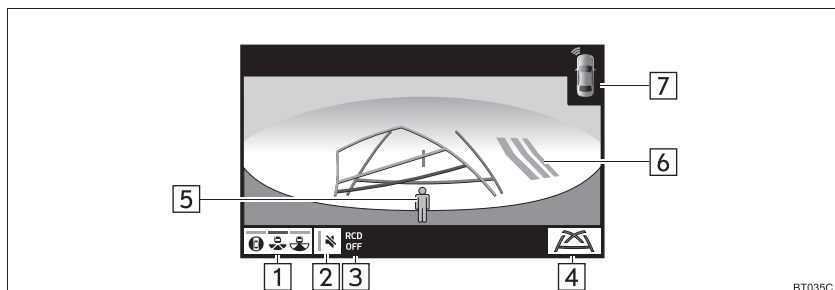

► Vue arrière

Affiche la vue arrière du véhicule.

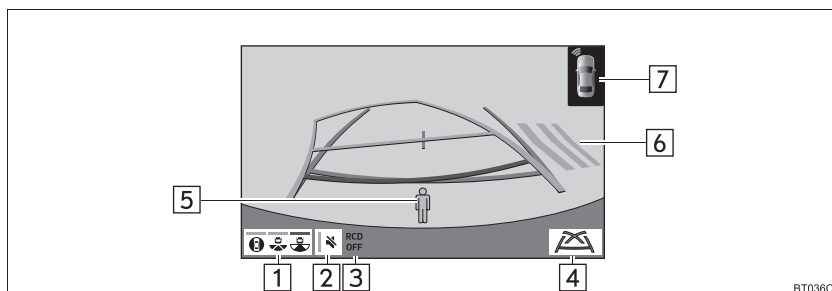

BT036C

N°	Affichage	Fonction
1	Bouton de commutation de mode d'affichage	Chaque fois que le bouton de commutation de mode d'affichage est sélectionné, le mode change comme suit: <ul style="list-style-type: none"> • Passage du mode de vue arrière et de vue panoramique au mode de vue arrière élargie • Passage du mode de vue arrière élargie au mode de vue arrière • Passage du mode de vue arrière au mode de vue arrière et de vue panoramique
2	Commande de mode silencieux de l'avertisseur sonore de détection de caméra arrière	Sélectionnez pour mettre l'avertisseur sonore de détection de caméra arrière en mode silencieux. L'avertisseur est réactivé lorsque le levier de vitesses est placé sur une position autre que R.
3	Témoin de désactivation de la fonction de détection de caméra arrière	Affiché ou clignote lorsque la fonction de détection de caméra arrière est désactivée, comme en cas de dysfonctionnement.
4	Bouton de commutation de ligne de guidage	Sélectionnez pour changer le mode de ligne de guidage. (→P.206)
5	Détection de caméra arrière	Affiché automatiquement lorsqu'un piéton est détecté.
6	Avertissement de trafic transversal arrière	Lorsqu'un capteur détecte un obstacle, la direction de l'obstacle s'affiche et le signal sonore retentit.
7	Assistance au stationnement intuitive	Lorsqu'un capteur détecte un obstacle, la direction et la distance approximative jusqu'à l'obstacle s'affichent et le signal sonore retentit.

INFORMATIONS

- Le moniteur est annulé lorsque le levier de vitesses est placé sur une position autre que la position "R".
- Pour des détails concernant la fonction d'avertissement de trafic transversal arrière, la fonction de détection de caméra arrière et l'assistance au stationnement intuitive, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

**AVERTISSEMENT**


- Étant donné que l'affichage de l'avertissement de trafic transversal arrière est affiché sur la vue de la caméra, l'affichage de l'avertissement de trafic transversal arrière peut être difficilement visible selon la couleur et la luminosité de la zone environnante.

LIGNES DE GUIDAGE AFFICHÉES SUR L'ÉCRAN

Chaque fois que le bouton de commutation de ligne de guidage est sélectionné, le mode change comme suit:

► Ligne de trajectoire estimée

Les lignes de trajectoire estimée affichent le déplacement du véhicule en fonction de la manœuvre effectuée au volant.

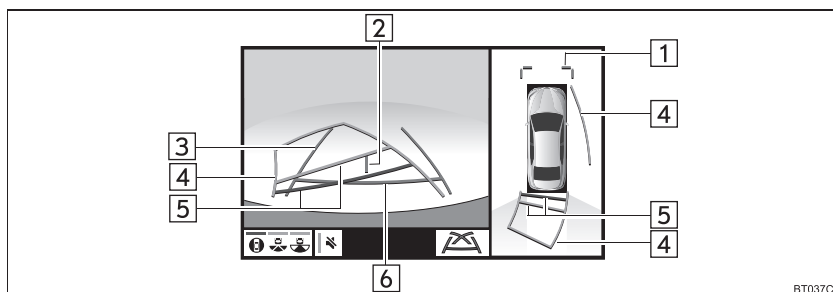


BT037C

► Ligne de guidage de l'assistance au stationnement

Les points de retour du volant (lignes de guidage de l'assistance au stationnement) s'affichent.

Ce mode est recommandé pour les personnes maîtrisant le stationnement du véhicule sans l'aide des lignes de trajectoire estimée.

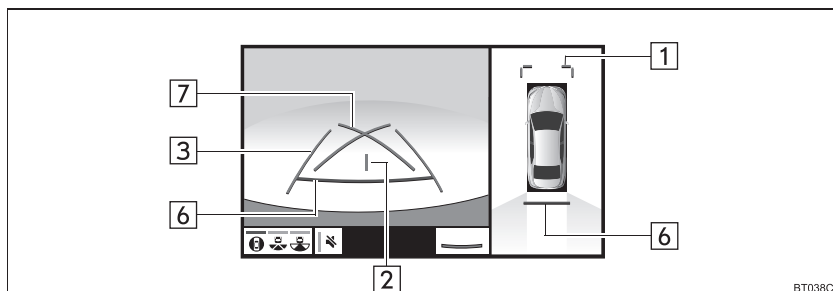


BT038C

► Ligne de guidage de distance

Seule la ligne de guidage de distance s'affiche.

Ce mode est recommandé pour les personnes maîtrisant le stationnement du véhicule sans l'aide des lignes de guidage.

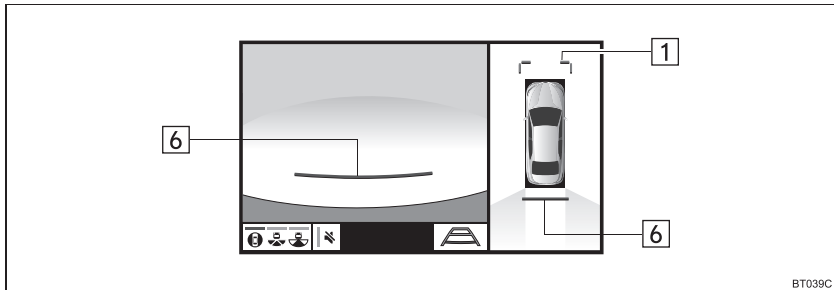

N°	Affichage	Fonction
1	Lignes de guidage de distance	Indique la distance à l'avant du véhicule. <ul style="list-style-type: none"> • Affichent des points à environ 1 m (3 ft.) de l'extrémité du pare-chocs.
2	Ligne de guidage du centre du véhicule	La ligne indique le centre estimé du véhicule au sol.
3	Lignes de guidage de largeur du véhicule	Affiche une trajectoire de guidage lorsque le véhicule recule en ligne droite.
4	Lignes de trajectoire estimée	Affiche une trajectoire estimée lorsque le volant est tourné.
5	Lignes de guidage de distance	Affiche la distance à l'arrière du véhicule lorsque le volant est tourné. <ul style="list-style-type: none"> • Les lignes de guidage se déplacent en fonction des lignes de trajectoire estimée. • Les lignes de guidage affichent des points à environ 0,5 m (1,5 ft.) (rouge) et à environ 1 m (3 ft.) (jaune) du centre de l'extrémité du pare-chocs.
6	Ligne de guidage de distance	Indique la distance à l'arrière du véhicule. <ul style="list-style-type: none"> • Affiche un point à environ 0,5 m (1,5 ft.) (rouge*) de l'extrémité du pare-chocs. *: En mode la ligne de trajectoire estimée, la ligne devient bleue.
7	Lignes de guidage de l'assistance au stationnement	Affiche la voie du plus petit virage possible à l'arrière du véhicule.



AVERTISSEMENT


- Selon les conditions d'utilisation du véhicule (nombre de passagers, quantité de bagages, etc.), la position des lignes de guidage affichées à l'écran peut changer. Veuillez à vérifier visuellement les abords du véhicule avant de poursuivre.
- Si le volant est droit et que les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de trajectoire estimées ne sont pas alignées, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
- N'utilisez pas le système si l'affichage est incorrect en raison d'une route accidentée (vallonée) ou d'une route non droite (incurvée).

STATIONNEMENT

AU MOYEN DE LA LIGNE DE TRAJECTOIRE ESTIMÉE


Lorsque vous vous stationnez dans un espace qui est dans le sens opposé à l'espace décrit dans la procédure ci-dessous, les sens de braquage du volant seront inversés.

- 1 Placez le levier de vitesses sur la position "R".
- 2 Tournez le volant afin que les lignes de trajectoire estimée se trouvent dans l'espace de stationnement, puis reculez lentement.

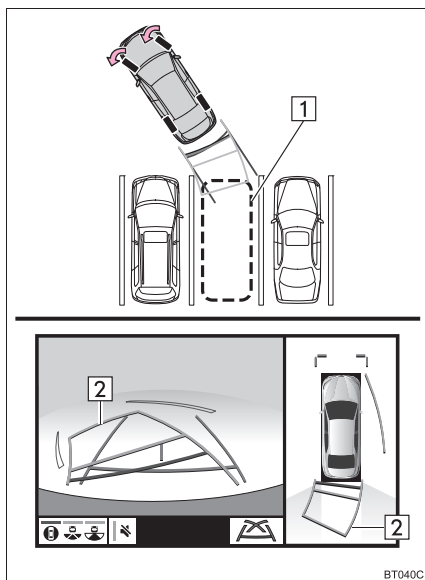

- 1 Espace de stationnement
- 2 Lignes de trajectoire estimée

- 3 Lorsque l'arrière du véhicule est entré dans l'espace de stationnement, tournez le volant afin que les lignes de guidage de largeur du véhicule soient dans les lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement.

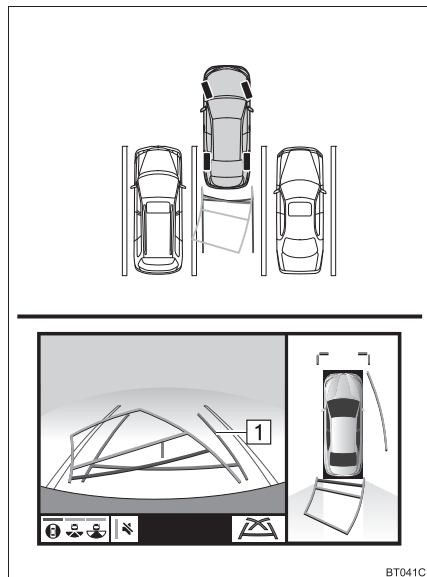


- 1 Ligne de guidage de largeur du véhicule

- 4 Une fois que les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes d'espace de stationnement sont parallèles, redressez le volant et reculez lentement jusqu'à ce que le véhicule soit complètement entré dans l'espace de stationnement.
- 5 Arrêtez le véhicule dans un endroit approprié et terminez de vous garer.

AU MOYEN DE LA LIGNE DE GUIDAGE D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT

Lorsque vous vous stationnez dans un espace qui est dans le sens opposé à l'espace décrit dans la procédure ci-dessous, les sens de braquage du volant seront inversés.

- 1 Placez le levier de vitesses sur la position "R".
- 2 Reculez jusqu'à ce que la ligne de guidage d'assistance au stationnement rencontre l'extrémité de la ligne de démarcation de l'espace de stationnement.

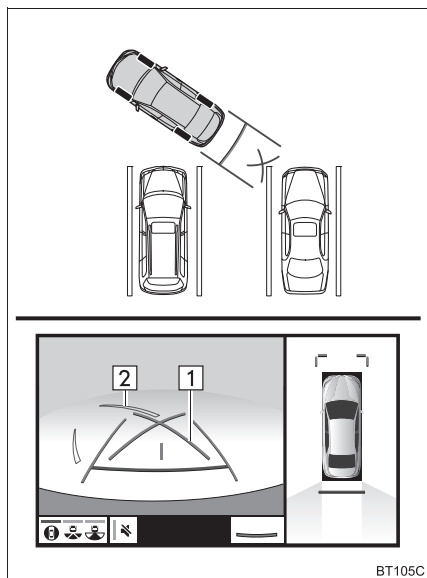

BT105C

- 1 Ligne de guidage de l'assistance au stationnement
- 2 Ligne de démarcation de l'espace de stationnement


- 3 Tournez le volant complètement vers la gauche, puis reculez lentement.
- 4 Une fois que le véhicule est parallèle à l'espace de stationnement, redressez le volant et reculez lentement jusqu'à ce que le véhicule soit complètement entré dans l'espace de stationnement.
- 5 Arrêtez le véhicule dans un endroit approprié et terminez de vous garer.

6. FONCTION D'AGRANDISSEMENT

Si les objets affichés sont trop petits pour être vus clairement lorsque la vue avant élargie et la vue panoramique ou la vue arrière et la vue panoramique sont affichées, la vue autour de l'un quelconque des 4 angles du véhicule peut être agrandie.

AGRANDISSEMENT DE L'AFFICHAGE

- 1 Activez l'assistance au stationnement intuitive.
- 2 Touchez la zone sur l'affichage de vue panoramique que vous souhaitez agrandir.

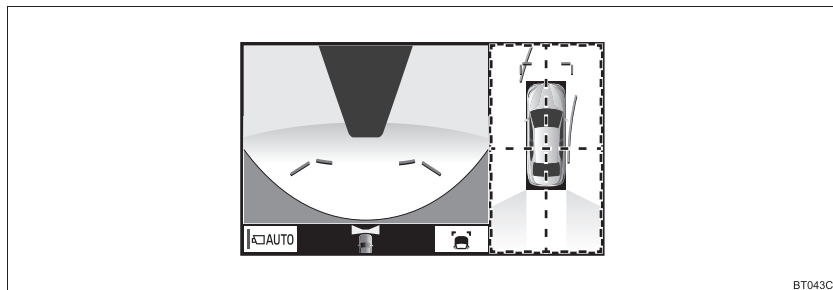

- Le fait de toucher l'une des 4 zones situées à l'intérieur des lignes en pointillés permet d'agrandir cette zone. (Les lignes en pointillés ne sont pas affichées sur l'affichage réel.)
- Pour revenir à la vue normale, appuyez à nouveau sur l'affichage de vue panoramique.


INFORMATIONS


- La fonction d'agrandissement est activée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
 - La vue avant élargie et la vue panoramique ou la vue arrière et la vue panoramique sont affichées.
 - La vitesse du véhicule est inférieure à environ 12 km/h (7 mph).
 - L'assistance au stationnement intuitive est activée.
- Dans les situations suivantes, l'agrandissement de l'écran est automatiquement annulé:
 - La vitesse du véhicule est supérieure ou égale à environ 12 km/h (7 mph).
 - L'assistance au stationnement intuitive est désactivée.
- Lorsque l'affichage est agrandi, les lignes de guidage ne sont pas affichées.

7. PERSONNALISATION DE LA VUE DU MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE

La couleur du véhicule affichée sur le moniteur de vue panoramique peut être changée.

CHANGEMENT DE LA COULEUR DE CARROSSERIE AFFICHÉE SUR LE MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE

- 1 Affichez l'écran de vue en mouvement/de vue par transparence. (→P.197)
- 2 Sélectionnez  .
- 3 Sélectionnez la couleur souhaitée.

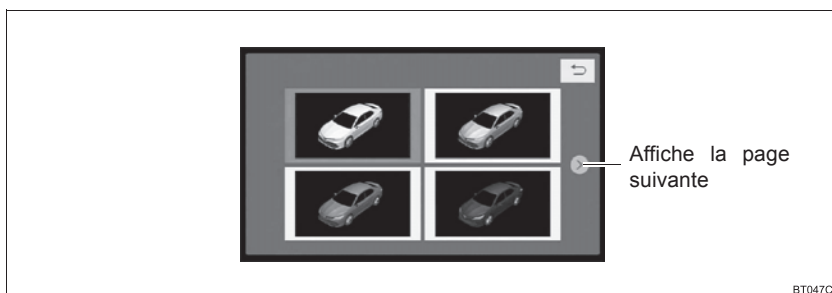



8. PRÉCAUTIONS RELATIVES AU MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE

ZONE AFFICHÉE SUR L'ÉCRAN

ZONE DE L'IMAGE DE LA VUE PANORAMIQUE

Le moniteur de vue panoramique affiche une image de la vue autour du véhicule. Étant donné que la vue panoramique traite et affiche des images sur la base de surfaces de route planes, elle ne peut pas représenter la position des objets tridimensionnels (tels que les pare-chocs du véhicule, etc.) qui sont plus élevés que la surface de la route. Même s'il y a de l'espace entre les pare-chocs des véhicules et qu'une collision semble peu probable sur l'image, en réalité, les deux véhicules se trouvent sur une trajectoire de collision.

Vérifiez la sécurité des environs directement.

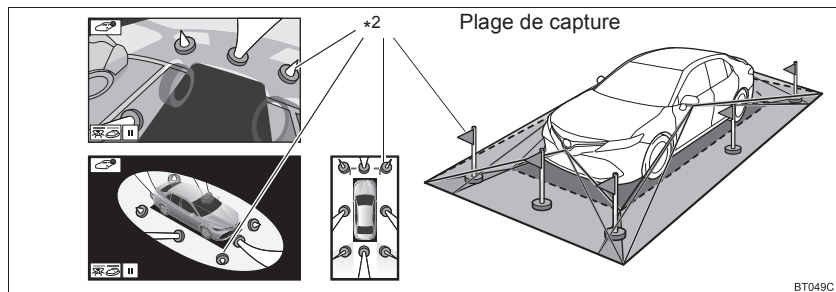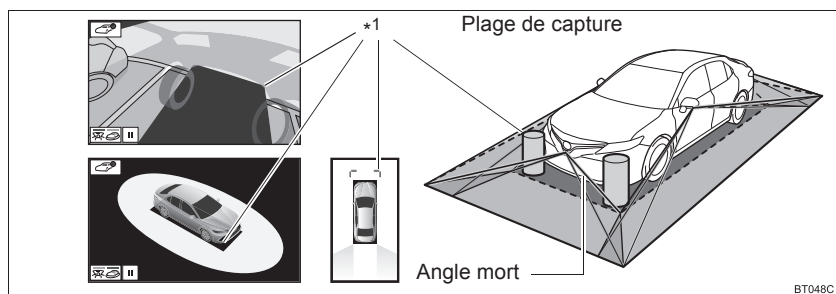


*1: Les objets situés dans les zones ombrées ne sont pas affichés sur l'écran.

*2: Les parties des objets qui se prolongent au-delà d'une certaine hauteur ne peuvent pas être affichées sur l'écran.

INFORMATIONS

- Étant donné que les images obtenues à partir des quatre caméras sont traitées et affichées sur la base d'une surface de route plane, la vue panoramique/vue en mouvement/vue par transparence peut être affichée comme suit.
 - Des objets peuvent sembler renversés, plus fins ou plus grands qu'habituellement.
 - Un objet dont la position est plus élevée que la surface de la route peut sembler plus éloigné qu'il ne l'est en réalité ou peut ne pas apparaître du tout.
 - Les objets hauts peuvent sembler dépasser des zones non affichées de l'image.
- Des variations de luminosité de l'image peuvent apparaître pour chaque caméra.
- L'image affichée peut être décalée à cause de l'inclinaison de la carrosserie du véhicule, d'un changement de hauteur du véhicule, etc., selon le nombre de passagers, la quantité de bagages, la quantité de carburant, etc.
- Si les portes avant ou le coffre ne sont pas complètement fermés, ni l'image ni les lignes de guidage ne sont affichées.
- Les rapports de position entre l'icône du véhicule et la surface de la route ou l'obstacle peuvent différer des positions réelles.
- Les zones noires à proximité de l'icône du véhicule sont des zones qui ne sont pas capturées par la caméra.
- Des images telles que celles qui suivent sont combinées, certaines zones peuvent être par conséquent difficiles à voir.

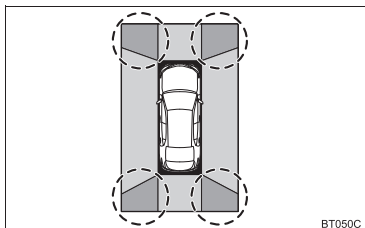


BT050C

**AVERTISSEMENT**

- Lorsque le témoin d'un capteur s'allume en rouge sur l'affichage de l'assistance au stationnement intuitive ou qu'un signal sonore retentit de manière continue, veuillez à vérifier la zone autour du véhicule immédiatement et ne poursuivez pas l'opération avant que la sécurité ne soit garantie, faute de quoi un accident peut se produire.


ZONE DE L'IMAGE CAPTURÉE PAR LA CAMÉRA

► Vue avant élargie

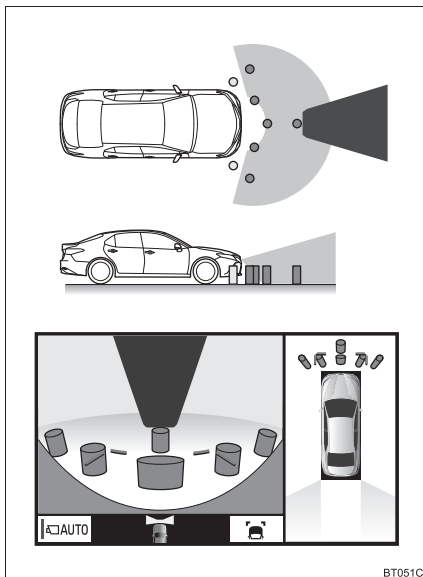


BT051C


► Vues latérales

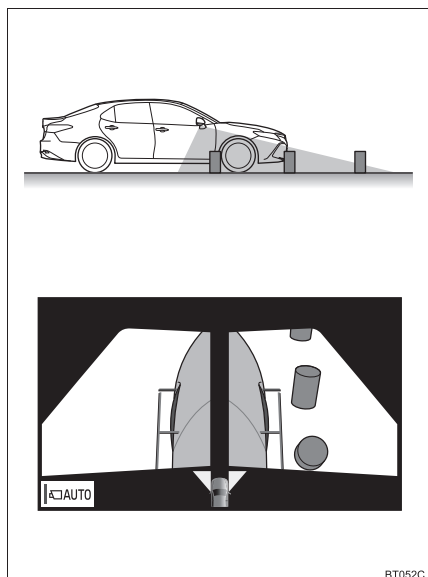

► Vue arrière

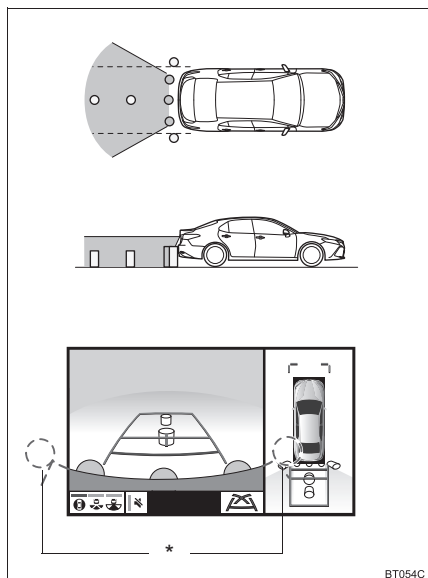

► Vue arrière élargie

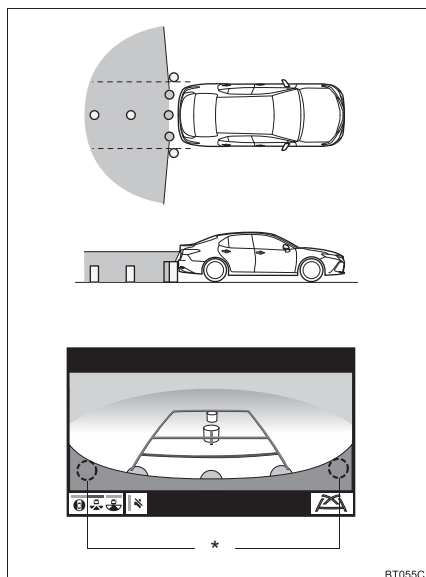

*: La zone autour des deux coins du pare-chocs ne s'affiche pas.


INFORMATIONS

- Un masquage noir est effectué pour les différences de détection de distance à l'avant du véhicule.
- La zone couverte par la caméra est limitée. Les objets situés à proximité des angles du pare-chocs ou sous ce dernier ne sont pas affichés à l'écran.
- La zone affichée sur l'écran peut varier selon l'orientation du véhicule ou l'état des routes.
- La caméra est munie d'une lentille spéciale. La distance sur l'image affichée sur l'écran diffère de la distance réelle.

LA CAMÉRA


Les caméras du moniteur de vue panoramique sont situées comme indiqué sur l'illustration.

► Caméra avant

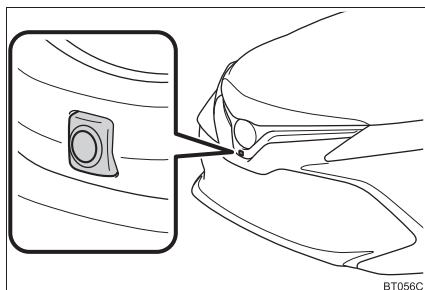


BT056C

► Caméras latérales

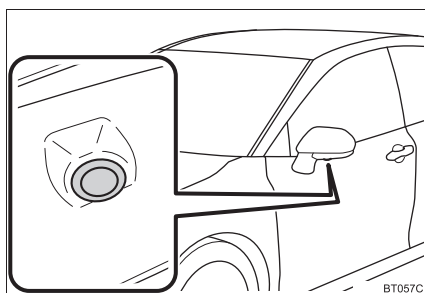

BT057C

► Caméra arrière

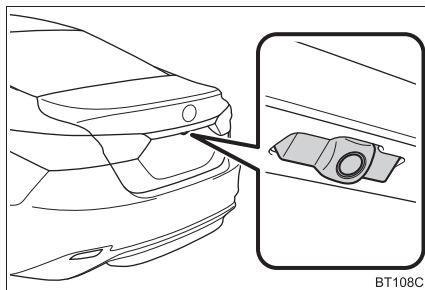

BT108C

UTILISATION DE LA CAMÉRA

Si de la saleté ou des corps étrangers (tels que des gouttes d'eau, de la neige, de la boue etc.) adhèrent à la caméra, elle ne peut pas transmettre une image nette. Dans ce cas, rincez-la avec beaucoup d'eau et essuyez la lentille de la caméra avec un chiffon doux et humide.

⚠ NOTE

- Le moniteur de vue panoramique peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants.
 - En cas de choc au niveau de la caméra, la position et l'angle de fixation de la caméra peut changer.
 - La caméra étant étanche, ne la détachez pas, ne la démontez pas et ne la modifiez pas. Ceci pourrait provoquer un fonctionnement incorrect.
 - Lorsque vous nettoyez la lentille de la caméra, rincez la caméra avec beaucoup d'eau et essuyez-la avec un chiffon doux et humide. Si vous frottez fortement la lentille de la caméra, la lentille de la caméra peut être rayée et ne pas être en mesure de transmettre une image nette.
 - Ne laissez pas de solvant organique, cire pour véhicule, nettoyant pour vitres ou apprêt pour verre adhérer à la caméra. Si cela se produit, essuyez dès que possible.
 - En cas de changement rapide de la température, par exemple lorsque de l'eau chaude est versée sur le véhicule par temps froid, le système risque de ne pas fonctionner normalement.
 - Lorsque vous lavez le véhicule, n'éclaboussez pas excessivement la caméra ou la zone autour de la caméra. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la caméra.

**NOTE**


- Ne soumettez pas la caméra à des chocs violents, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si ceci se produit, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota dès que possible.

DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉCRAN ET LA ROUTE RÉELLE

- Les lignes de guidage de distance et les lignes de guidage de largeur du véhicule risquent de ne pas être vraiment parallèles aux lignes de démarcation de l'espace de stationnement, même lorsqu'elles semblent l'être. Vérifiez visuellement ce point.
- Les distances entre les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement peuvent ne pas être égales, même lorsqu'elles semblent l'être. Vérifiez visuellement ce point.
- Les lignes de guidage de distance offrent un guidage des distances sur routes planes. Dans les situations suivantes, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage sur l'écran et la distance/le parcours réels sur la route.

LORSQUE LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE MONTE BRUSQUEMENT


Les lignes de guidage de distance apparaissent plus proches du véhicule que la distance réelle. Pour cette raison, les objets apparaissent plus éloignés qu'ils ne le sont réellement. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/le parcours réels sur la route.

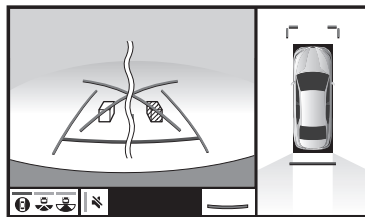

BT059C


LORSQUE LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE DESCEND BRUSQUEMENT

Les lignes de guidage de distance apparaissent plus éloignées du véhicule que la distance réelle. Pour cette raison, les objets apparaissent plus proches qu'ils ne le sont réellement. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/le parcours réels sur la route.

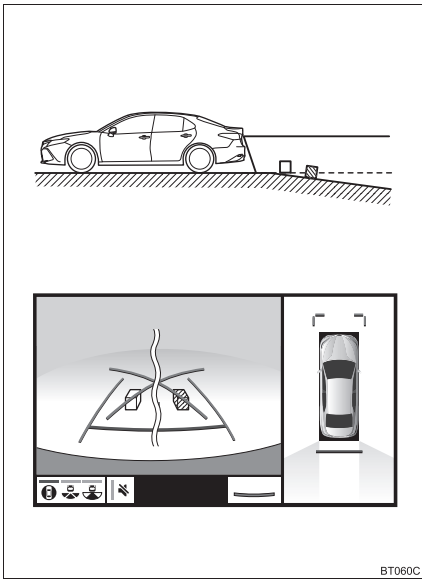

LORSQU'UNE PARTIE DU VÉHICULE S'AFFAISSE

Lorsqu'une partie du véhicule s'affaisse en raison du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il y a une marge d'erreur entre les lignes de guidage sur l'écran et la distance/le parcours réels sur la route.

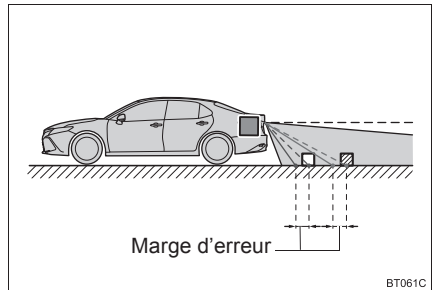


DÉFORMATION DES OBJETS TRIDIMENSIONNELS SUR L'ÉCRAN

Lorsque des objets tridimensionnels (tels que des pare-chocs de véhicule) se trouvant à proximité sont plus élevés que la surface de la route, soyez particulièrement prudent lors de l'utilisation de ce qui suit.

AFFICHAGE DE LA VUE PANORAMIQUE (Y COMPRIS AGRANDISSEMENT DE L'AFFICHAGE)

Étant donné que la vue panoramique traite et affiche des images sur la base de surfaces de route planes, elle ne peut pas représenter la position des objets tridimensionnels (tels que les pare-chocs du véhicule, etc.) qui sont plus élevés que la surface de la route. Par exemple, bien qu'il semble y avoir de l'espace entre les pare-chocs des deux véhicules sur l'illustration ci-dessous et qu'ils ne risquent pas d'entrer en collision, en réalité, une collision est sur le point de se produire.

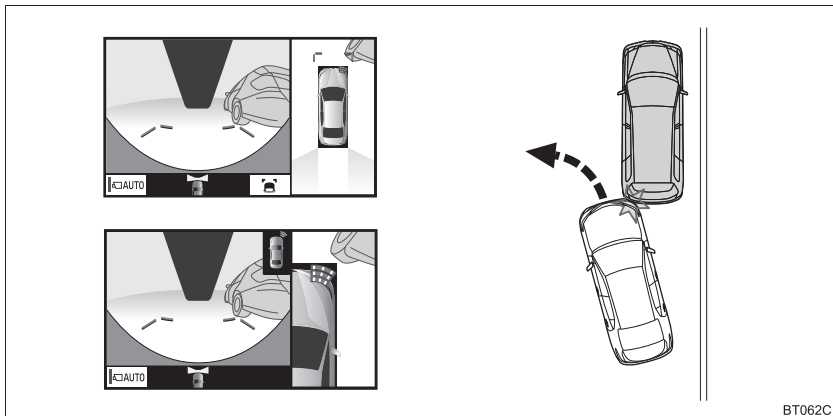

BT062C



AVERTISSEMENT

- Lorsque le témoin d'un capteur s'allume en rouge sur l'affichage de l'assistance au stationnement intuitive ou qu'un signal sonore retentit de manière continue, veillez à vérifier la zone autour du véhicule immédiatement et ne poursuivez pas l'opération avant que la sécurité ne soit garantie, faute de quoi un accident peut se produire.

À L'APPROCHE D'OBJETS TRIDIMENSIONNELS

Les lignes de trajectoire estimée visent des objets plats (tels que la route). La position d'objets tridimensionnels (tels que des véhicules) ne peut pas être déterminée à l'aide des lignes de trajectoire estimée et des lignes de guidage de distance. Lorsque vous vous approchez d'un objet tridimensionnel qui se prolonge vers l'extérieur (tel que la plateforme d'un camion), veillez à prendre en compte les points suivants.




AVERTISSEMENT

- Lorsque le témoin d'un capteur s'allume en rouge sur l'affichage de l'assistance au stationnement intuitive ou qu'un signal sonore retentit de manière continue, veillez à vérifier la zone autour du véhicule immédiatement et ne poursuivez pas l'opération avant que la sécurité ne soit garantie, faute de quoi un accident peut se produire.


LIGNES DE TRAJECTOIRE ESTIMÉE

Étant donné que la ligne de trajectoire estimée est affichée pour une de surface de route plane, elle ne peut pas représenter la position des objets tridimensionnels (tels que les pare-chocs du véhicule, etc.) qui sont plus élevés que la surface de la route. Même les pare-chocs du véhicule se trouve en dehors de la ligne de trajectoire estimée sur l'image, les véhicules se trouvent sur une trajectoire de collision.

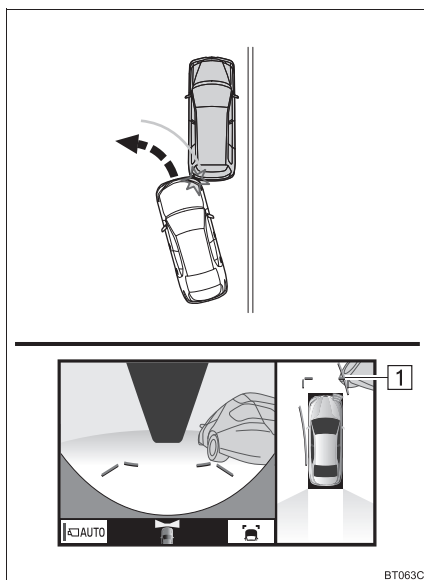


1 Lignes de trajectoire estimée

Les objets tridimensionnels (tels que le surplomb d'un mur ou la plateforme de chargement d'un camion) situés en hauteur peuvent ne pas être projetés sur l'écran. Vérifiez la sécurité des environs directement.

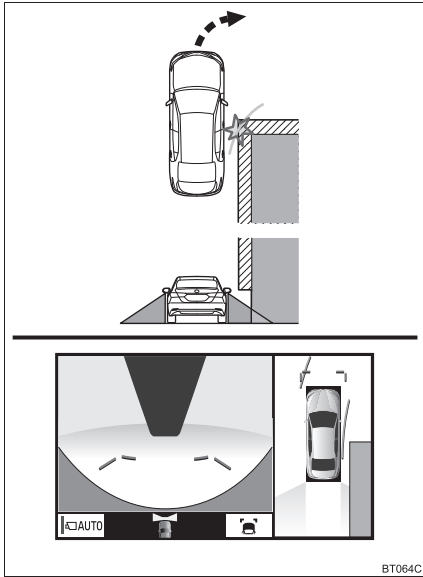

BT064C

Vérifiez visuellement les environs et la zone derrière le véhicule. Dans l'exemple illustré ci-après, le camion semble se trouver à l'extérieur des lignes de trajectoire estimée et il ne semble pas que le véhicule puisse heurter le camion. Toutefois, l'arrière du camion risque de traverser les lignes de trajectoire estimée. En réalité, si vous reculez comme indiqué par les lignes de trajectoire estimée, le véhicule risque de heurter le camion.

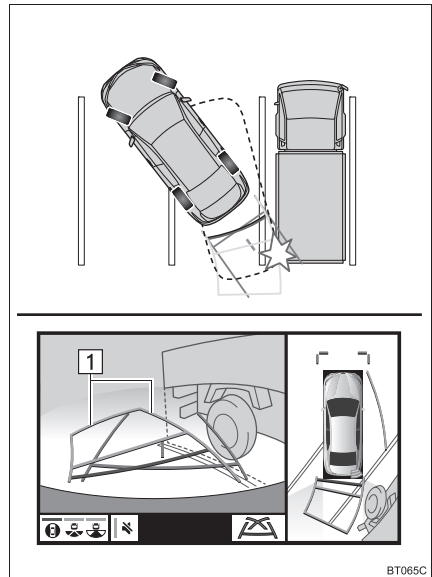



BT065C

1 Lignes de trajectoire estimée

LIGNES DE GUIDAGE DE DISTANCE

Vérifiez visuellement les environs et la zone derrière le véhicule. Il apparaît à l'écran qu'un camion est stationné au point B. Toutefois, dans la réalité, si vous reculez jusqu'au point A, vous allez heurter le camion. Il apparaît à l'écran que le point A est le point le plus proche et le point C le plus éloigné. Toutefois, dans la réalité, la distance jusqu'aux points A et C est identique, et le point B est plus éloigné que A et C.


Positions de A, B et C

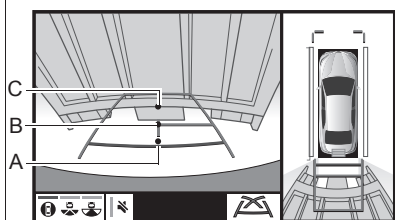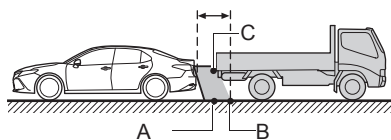

BT066C

FONCTION D'AGRANDISSEMENT

Lorsque la vue panoramique est agrandie, les murs et les lignes sur la route sur l'affichage de la vue panoramique agrandie peuvent sembler plus déformés que ceux apparaissant sur l'affichage de la vue panoramique normale.

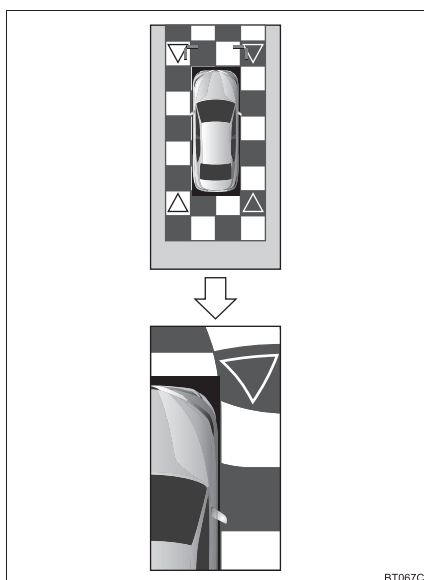

BT067C

INFORMATIONS

- Lorsque la vue panoramique est agrandie, les lignes de guidage ne s'affichent pas.


9. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

SI VOUS REMARQUEZ DES SYMPTÔMES

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, reportez-vous à la cause possible et à la solution, puis vérifiez à nouveau.

Si le symptôme n'est pas résolu par la solution donnée, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause possible	Solution
L'image est difficilement visible	<ul style="list-style-type: none"> • Le véhicule se trouve dans une zone sombre • La température autour de la lentille est élevée ou basse • La température extérieure est basse • Des gouttes d'eau se trouvent sur la caméra • Il pleut ou le temps est humide • Un corps étranger (boue etc.) adhère à la caméra • La lumière du soleil ou les phares sont orientés directement vers la caméra • Le véhicule se trouve sous des éclairages fluorescents, des éclairages au sodium, des éclairages au mercure etc. 	<p>Reculez tout en vérifiant visuellement les environs du véhicule. (Utilisez à nouveau le moniteur une fois que les conditions se sont améliorées.)</p> <p>La procédure de réglage de la qualité de l'image du moniteur de vue panoramique est identique à la procédure de réglage de l'écran. (→P.43)</p>
L'image est floue	De la saleté ou des corps étrangers (tels que des gouttes d'eau, de la neige, de la boue etc.) adhèrent à la caméra.	Rincez la caméra avec beaucoup d'eau et essuyez la lentille de la caméra avec un chiffon doux et humide.
L'image n'est pas alignée	La caméra ou la zone environnante a reçu un choc important.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Les lignes de guidage ne sont pas du tout alignées	La position de la caméra n'est pas alignée.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le véhicule est incliné. (Présence d'une charge lourde dans le véhicule, faible pression des pneus en raison d'une crevaison, etc.) • Le véhicule se trouve sur un terrain en pente. 	Si ceci se produit pour ces raisons, cela n'indique pas un dysfonctionnement. Reculez tout en vérifiant visuellement les environs du véhicule.

Symptôme	Cause possible	Solution
Les lignes de trajectoire estimée se déplacent même si le volant est droit	Il existe un dysfonctionnement dans les signaux émis par le capteur de volant.	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Les lignes de guidage ne s'affichent pas	Le coffre est ouvert.	Fermez le coffre. Si cela ne résout pas le problème, faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
 s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie de 12 volts a été réinstallée. • Le volant a été bougé pendant la repose de la batterie 12 volts. • La batterie 12 volts est faible. • Le capteur de volant a été réinstallé. • Il existe un dysfonctionnement dans les signaux émis par le capteur de volant. 	Faites inspecter le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
L'affichage de la vue panoramique ne peut pas être agrandi	L'assistance au stationnement intuitive peut être défectueuse ou sale.	Suivez les procédures de correction pour les dysfonctionnements de l'assistance au stationnement intuitive. (Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE")
La vue par transparence/vue en mouvement ne peut pas être affichée		

LICENCE DU PRODUIT

This product contains eT-Kernel Multi-Core Edition™ real-time OS of eSOL Co.,Ltd.
Copyright (c) 2018 eSOL Co.,Ltd.

eT-Kernel Multi-Core Edition™ is a trademark of eSOL Co.,Ltd in Japan.

T-Kernel

This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the T-Engine Forum (www.t-engine.org).

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE (SYSTÈME MAINS LIBRES POUR TÉLÉPHONES PORTABLES)

- 1. RÉFÉRENCE RAPIDE 228
- 2. QUELQUES PRINCIPES
DE BASE 229
 - ENREGISTREMENT/CONNEXION
D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth® 230
 - UTILISATION DE LA COMMANDE
DE TÉLÉPHONE/
DU MICROPHONE 231
 - SYSTÈME DE COMMANDE
VOCALE 232
 - À PROPOS DES CONTACTS DE
LA LISTE DE CONTACTS 233
 - EN CAS DE VENTE OU DE MISE
AU REBUT DU VÉHICULE 233
- 3. RÉALISATION D'UN APPEL
AU MOYEN DU SYSTÈME
MAINS LIBRES Bluetooth® 234
 - AU MOYEN DE L'HISTORIQUE
DES APPELS 234
 - AU MOYEN DE LA LISTE DE
FAVORIS 235
 - AU MOYEN DE LA LISTE DE
CONTACTS 235
 - AU MOYEN DU CLAVIER 237
 - AU MOYEN DE L'ÉCRAN
D'ACCUEIL 237

TÉLÉPHONE

4. RÉCEPTION D'UN APPEL AU MOYEN DU SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®	238	2 CONFIGURATION
APPELS ENTRANTS	238	
5. CONVERSATION SUR LE SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®	239	1. PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE
APPEL ENTRANT EN ATTENTE.....	241	247
6. FONCTION DE MESSAGERIE DU TÉLÉPHONE Bluetooth®	242	ÉCRAN DES PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE
AFFICHAGE DE L'ÉCRAN DE MESSAGE	242	247
RÉCEPTION D'UN MESSAGE	242	ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE SON.....
VÉRIFICATION DES MESSAGES REÇUS	243	248
RÉPONSE À UN MESSAGE (RÉPONSE DICTÉE).....	244	ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE NOTIFICATION
RÉPONSE À UN MESSAGE (RÉPONSE RAPIDE).....	244	249
APPEL À L'EXPÉDITEUR DU MESSAGE	245	ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE L'HISTORIQUE DES CONTACTS/APPELS.....
		250
		ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE LA MESSAGERIE
		258
		3 QUE FAIRE SI...
		1. GUIDE DE DÉPANNAGE
		260

1. RÉFÉRENCE RAPIDE

L'écran principal du téléphone peut être affiché grâce aux méthodes suivantes:

► À partir du bouton **“PHONE”**

Appuyez sur le bouton **“PHONE”**.

► À partir du bouton **“MENU”**

Appuyez sur le bouton **“MENU”**, puis sélectionnez **“Téléphone”**.



Fonction		Page
Fonctionnement du système mains libres Bluetooth®	Enregistrement/connexion d'un téléphone Bluetooth®	46
	Réalisation d'un appel au moyen du système mains libres Bluetooth®	234
	Réception d'un appel au moyen du système mains libres Bluetooth®	238
	Conversation sur le système mains libres Bluetooth®	239
Fonction de messagerie	Utilisation de la fonction de messagerie du téléphone Bluetooth®	242
Paramétrage d'un téléphone	Paramètres de téléphone	247
	Paramètres Bluetooth®	52

2. QUELQUES PRINCIPES DE BASE

Le système mains libres vous permet de passer et de recevoir des appels sans enlever vos mains du volant.

Ce système prend en charge le Bluetooth®. Bluetooth® est un système de données sans fil qui permet aux téléphones portables d'être utilisés sans être relié par un câble ou placé dans un berceau.

La procédure d'utilisation du téléphone est décrite ici.

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, les fonctions de téléphone sont effectuées par Apple CarPlay au lieu du système mains libres.



AVERTISSEMENT

- Pendant que vous conduisez, n'utilisez pas de téléphone portable.
- Votre unité audio est équipée d'antennes Bluetooth®. Les personnes portant des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio risquent d'affecter le fonctionnement de tels dispositifs.
- Avant d'utiliser des dispositifs Bluetooth®, les personnes portant un dispositif médical électrique autre que des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent consulter le fabricant du dispositif pour obtenir des informations concernant son fonctionnement sous l'effet des ondes radio. Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de tels dispositifs médicaux.



NOTE

- Ne laissez pas votre téléphone portable dans le véhicule. La température à l'intérieur risque de s'élever jusqu'à un niveau qui pourrait endommager le téléphone.

INFORMATIONS

- Il n'est pas garanti que ce système fonctionne avec tous les dispositifs Bluetooth®.
- Si votre téléphone portable n'est pas compatible Bluetooth®, ce système ne peut pas fonctionner.
- Dans les conditions suivantes, le système risque de ne pas fonctionner:
 - Le téléphone portable est éteint.
 - La position actuelle est en dehors de la zone de communication.
 - Le téléphone portable n'est pas connecté.
 - La batterie du téléphone portable est faible.
- Lorsque vous utilisez le système mains libres ou les fonctions d'audio Bluetooth® et de point d'accès Wi-Fi® simultanément, les problèmes suivants peuvent se produire:
 - La connexion Bluetooth® risque d'être coupée.
 - Des bruits peuvent être perçus lors de la lecture audio par Bluetooth®.
 - Un bruit peut être audible pendant les appels téléphoniques.

INFORMATIONS

- Le Bluetooth® utilise la bande de fréquence 2,4 GHz. Si une connexion Wi-Fi® et une connexion Bluetooth® sont utilisées simultanément, chaque connexion peut être affectée.
- Si un dispositif Bluetooth® essaie de se connecter au véhicule alors qu'un autre dispositif est connecté en tant que dispositif audio Bluetooth® ou est connecté au moyen du système mains libres ou de la fonction de point d'accès Wi-Fi®, la vitesse de communication peut diminuer ou des dysfonctionnements peuvent se produire, comme une distorsion de l'image ou des sauts du son. Si un dispositif Bluetooth® est connecté au système, les interférences qu'il peut causer sont réduites. Lorsque vous transportez un dispositif dont la connexion Bluetooth® est établie, veillez à l'enregistrer au système et à le connecter ou à désactiver sa fonction Bluetooth®.
- Lorsqu'un dispositif est connecté via Bluetooth®, l'icône du Bluetooth® sur la barre d'état s'affiche en bleu. (→P.20)

**ENREGISTREMENT/
CONNEXION D'UN
TÉLÉPHONE Bluetooth®**

Pour utiliser le système mains libres pour téléphones portables, il est nécessaire d'enregistrer un téléphone portable dans le système. (→P.46)

**CONNEXION D'UN DISPOSITIF
Bluetooth®**

- ▶ Enregistrement d'un dispositif supplémentaire
- 1** Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2** Sélectionnez **“Sélect. appareil”**.
- 3** Sélectionnez **“Ajouter l'appareil”**.
 - Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® est connecté, un écran de confirmation s'affiche. Pour déconnecter le dispositif Bluetooth®, sélectionnez **“Oui”**.
- 4** Suivez les étapes de **“PREMIER ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth®”** en commençant par l' **“ÉTAPE 5”**. (→P.46)
- ▶ Sélection d'un dispositif enregistré
- 1** Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2** Sélectionnez **“Sélect. appareil”**.
- 3** Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez connecter.
- 4** Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque la connexion est établie.
 - Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions sur l'écran afin de procéder à une nouvelle tentative.


AFFICHAGE DES CONDITIONS DU TÉLÉPHONE Bluetooth®

La condition du téléphone Bluetooth® s'affiche en haut à droite de l'écran. (→P.20)

UTILISATION DE LA COMMANDE DE TÉLÉPHONE/ DU MICROPHONE

COMMANDE AU VOLANT

En appuyant sur la commande de téléphone, vous pouvez recevoir ou terminer un appel sans retirer les mains du volant.

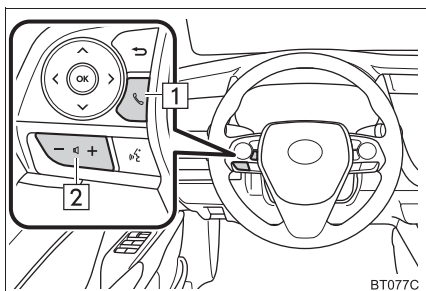

1 Commande de téléphone


- Si vous appuyez sur la commande pendant un appel, l'appel est interrompu.
- Si vous appuyez sur la commande pendant la réception d'un appel entrant, vous répondez à l'appel.
- Si vous appuyez sur la commande alors qu'un appel est en attente, vous répondez à l'appel en attente.
- Si vous appuyez sur la commande pendant qu'une connexion Apple CarPlay est établie, l'application du téléphone Apple CarPlay s'affiche sur l'écran du système.

2 Commande de réglage du volume

- Appuyez sur le côté "+" pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le côté "-" pour diminuer le volume.

MICROPHONE

Le microphone est utilisé pour parler au téléphone.

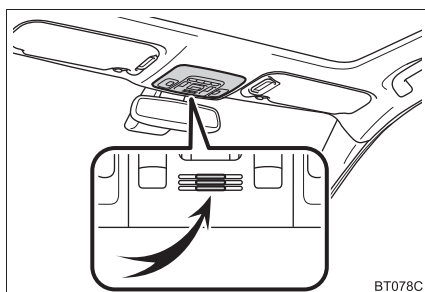


NOTE

- Ne touchez pas le microphone et n'y insérez pas d'objet tranchant ou pointu. Ceci risquerait de provoquer une panne.

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

Appuyez sur cette commande pour utiliser le système de commande vocale.

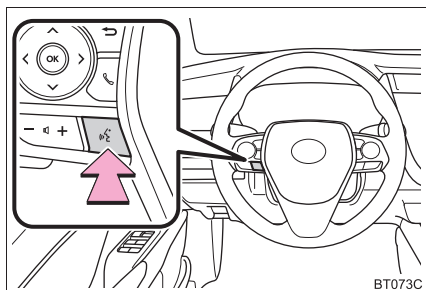

- Il est possible d'utiliser le système de commande vocale et sa liste de commandes. (→P.144)

INFORMATIONS

- La voix de l'interlocuteur est audible via les haut-parleurs avant. Le son du système audio/visuel est mis en sourdine pendant les appels téléphoniques ou lors de l'utilisation des commandes vocales du système mains libres.
- Parlez au téléphone tour à tour avec l'interlocuteur. Si les deux interlocuteurs parlent en même temps, l'autre interlocuteur risque de ne pas entendre ce qui est dit. (Ceci n'est pas un dysfonctionnement.)
- Maintenez le volume d'appel à un niveau bas. Dans le cas contraire, la voix de l'interlocuteur risque d'être audible à l'extérieur du véhicule et l'écho de la voix risque d'augmenter. Lorsque vous parlez au téléphone, parlez clairement en direction du microphone.
- L'interlocuteur risque de ne pas vous entendre correctement si:
 - Vous conduisez sur une route non pavée. (Produisant un bruit excessif pendant la conduite.)
 - Vous conduisez à vitesse élevée.
 - Le toit ou les vitres sont ouverts.
 - Les bouches d'aération de climatisation sont orientées vers le microphone.
 - Le bruit du ventilateur de climatisation est fort.
 - Il y a un effet négatif sur la qualité du son à cause du téléphone et/ou du réseau utilisés.

À PROPOS DES CONTACTS DE LA LISTE DE CONTACTS

- Les données suivantes sont mémorisées pour chaque téléphone enregistré. Lorsqu'un autre téléphone est connecté, les données enregistrées suivantes ne peuvent pas être lues:
 - Données de contacts
 - Données de l'historique des appels
 - Données des favoris
 - Données d'image
 - Tous les paramètres de téléphone
 - Paramètres de message

INFORMATIONS

- Lorsque l'enregistrement d'un téléphone est supprimé, les données mentionnées ci-dessus sont également supprimées.

EN CAS DE VENTE OU DE MISE AU REBUT DU VÉHICULE

Un grand nombre de données personnelles sont enregistrées lorsque le système mains libres est utilisé. En cas de vente ou de mise au rebut du véhicule, initialisez les données. (→P.74)

- Il est possible d'initialiser les données suivantes du système:
 - Données de contacts
 - Données de l'historique des appels
 - Données des favoris
 - Données d'image
 - Tous les paramètres de téléphone
 - Paramètres de message

INFORMATIONS

- Une fois initialisés, les données et les paramètres sont effacés. Soyez particulièrement attentif lors de l'initialisation des données.

3. RÉALISATION D'UN APPEL AU MOYEN DU SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®

Après qu'un téléphone Bluetooth® a été enregistré, il est possible de passer un appel via le système mains libres. Il existe plusieurs méthodes permettant de passer un appel; elles sont décrites ci-dessous.




Réalisation d'une liste d'appels	Page
Au moyen de l'historique des appels	234
Au moyen de la liste de favoris	235
Au moyen de la liste de contacts	235
Au moyen du clavier*1	237
Au moyen de l'écran d'accueil	237
Par e-mail/SMS/MMS	245
Au moyen d'un appel PDI*2	277
Au moyen du système de commande vocale	144

*1: L'opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.

*2: Entune Premium Audio uniquement

AU MOYEN DE L'HISTORIQUE DES APPELS

Il est possible de sélectionner jusqu'à 30 des derniers éléments de l'historique des appels (manqués, entrants et sortants).

- Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- Sélectionnez **"Historique"** puis sélectionnez le contact souhaité.
 - Lorsque l'écran d'un contact inconnu est affiché, sélectionnez le numéro.
 - Les icônes de type d'appel s'affichent.
 -  : Appel manqué
 -  : Appel entrant
 -  : Appel sortant
- Vérifiez que l'écran "Composition..." s'affiche.

INFORMATIONS

- Lorsque vous passez un appel au même numéro de manière continue, seul l'appel le plus récent est listé dans l'historique des appels.
- Lorsqu'un numéro de téléphone enregistré dans la liste de contacts est reçu, le nom s'affiche.
- Les appels en provenance de numéros cachés sont également mémorisés dans le système.
- Les appels téléphoniques internationaux risquent de ne pas pouvoir être passés en fonction du type de votre téléphone portable.
- La liste devrait regrouper les entrées consécutives dont le numéro de téléphone et le type d'appel sont identiques. Par exemple, deux appels en provenance du téléphone portable de Kay Rowles devraient s'afficher comme suit: Kay Rowles (2)

AU MOYEN DE LA LISTE DE FAVORIS

Il est possible de passer des appels en utilisant les contacts enregistrés pouvant être sélectionnés à partir d'une liste de contacts. (→P.255)


- 1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2 Sélectionnez **“Favoris”** puis sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Sélectionnez le numéro souhaité.
- 4 Vérifiez que l'écran “Composition...” s'affiche.

AU MOYEN DE LA LISTE DE CONTACTS

Il est possible de passer des appels en utilisant les données de contacts transférées depuis un téléphone portable enregistré. (→P.236)

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5000 contacts (un maximum de 4 numéros de téléphone, adresses e-mail et adresses par contact) dans la liste de contacts.

- 1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2 Sélectionnez **“Contacts”** puis sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Sélectionnez le numéro souhaité.

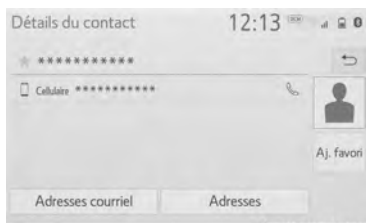

“Aj. favori”/“Retirez un favori”: Sélectionnez pour enregistrer/retirer le contact de la liste des favoris. (→P.256)

“Adresses courriel”: Sélectionnez pour afficher toutes

les adresses e-mail enregistrées pour le contact.

“Adresses”: Sélectionnez pour afficher toutes les adresses enregistrées pour le contact.


- 4 Vérifiez que l'écran “Composition...” s'affiche.

LORSQUE LA LISTE DES CONTACTS EST VIDE

POUR LES TÉLÉPHONES Bluetooth® COMPATIBLES PBAP

- ▶ Lorsque "Transfert automatique" est activé (→P.250)
- Les contacts sont transférés automatiquement.
- ▶ Lorsque "Transfert automatique" est désactivé (→P.250)

1 Sélectionnez l'élément souhaité.

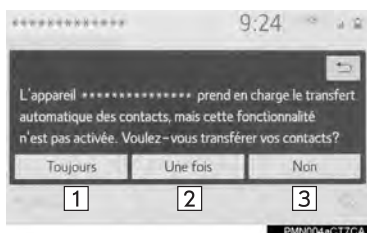


N°	Fonction
1	Sélectionnez pour transférer de nouveaux contacts à partir d'un téléphone portable, sélectionnez "Toujours" puis activez "Transfert automatique".
2	Sélectionnez pour transférer automatiquement une seule fois tous les contacts depuis un téléphone portable connecté.
3	Sélectionnez pour désactiver le transfert.

2 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

POUR LES TÉLÉPHONES Bluetooth® NON COMPATIBLES PBAP MAIS COMPATIBLES OPP

1 Sélectionnez l'élément souhaité.

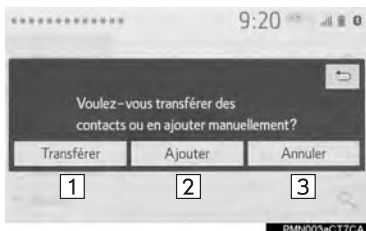



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour transférer les contacts à partir du téléphone portable connecté. Transférez les données de contact au système en utilisant un téléphone Bluetooth®.
2	Sélectionnez pour ajouter un nouveau contact manuellement. Suivez les étapes d' "ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DE CONTACTS" en commençant par l' "ÉTAPE 2". (→P.254)
3	Sélectionnez pour désactiver le transfert.

INFORMATIONS

- Si votre téléphone portable n'est pas compatible PBAP ou OPP, il n'est pas possible de transférer les contacts via Bluetooth®. Les contacts peuvent cependant être transférés depuis un dispositif USB. (→P.253)
- En fonction du type de téléphone Bluetooth®:
 - Il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone lors du transfert des données de contacts.
 - Il est possible que l'image enregistrée dans la liste de contacts ne soit pas transférée, en fonction du type de téléphone Bluetooth® connecté.

AU MOYEN DU CLAVIER

- 1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2 Sélectionnez "**Clavier numérique**" et entrez le numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez  ou appuyez sur la commande  au volant.
- 4 Vérifiez que l'écran "Composition..." s'affiche.

INFORMATIONS

- En fonction du type du téléphone Bluetooth® connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone.

AU MOYEN DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

- 1 Affichez l'écran d'accueil. (→P.37)
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Vérifiez que l'écran "Composition..." s'affiche.

ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT

- 1 Maintenez le bouton d'écran sélectionné pour ajouter un contact.
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Sélectionnez le numéro souhaité.


INFORMATIONS

- S'il n'y a aucun contact dans la liste des contacts, les contacts ne peuvent pas être enregistrés sur l'écran d'accueil.
- Le contact ne peut pas être enregistré sur l'écran d'accueil pendant la conduite.

4. RÉCEPTION D'UN APPEL AU MOYEN DU SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®

APPELS ENTRANTS

Lorsqu'un appel est reçu, cet écran s'affiche en émettant un son.

- 1 Sélectionnez **“Répondre”** ou appuyez sur la commande  au volant pour parler au téléphone.



“Rejeter”: Sélectionnez pour refuser de recevoir l'appel.

Pour régler le volume d'un appel reçu:

Tournez le bouton **“PWR·VOL”**, ou utilisez la commande de réglage du volume au volant.

INFORMATIONS

- La photo du contact peut être affichée uniquement lorsque le véhicule ne roule pas.
- Pendant les appels téléphoniques internationaux, le nom ou le numéro de l'autre interlocuteur risquent de ne pas s'afficher correctement en fonction du type de votre téléphone portable.
- Il est possible de paramétrer le mode d'affichage des appels entrants. (→P.249)
- La sonnerie qui a été paramétrée sur l'écran des paramètres de son est audible lors d'un appel entrant. En fonction du type de téléphone Bluetooth®, le système et le téléphone Bluetooth® peuvent retentir simultanément lors d'un appel entrant. (→P.248)

5. CONVERSATION SUR LE SYSTÈME MAINS LIBRES Bluetooth®

Lorsque vous parlez au téléphone, cet écran s'affiche. Les opérations expliquées ci-dessous peuvent être effectuées sur cet écran.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher le clavier et envoyer des tonalités.	239
2	Sélectionnez pour envoyer des tonalités. Ce bouton s'affiche uniquement lors de la composition d'un numéro contenant un (w) en mode mains libres.	240
3	Sélectionnez pour régler le volume de votre voix émise dans le haut-parleur de l'autre interlocuteur.	240
4	Sélectionnez pour que l'interlocuteur n'entende pas votre voix.	—
5*	Sélectionnez pour mettre le guidage d'itinéraire de Navigation en mode silencieux pendant un appel téléphonique.	—
6	Sélectionnez changer les modes de combiné entre mains libres et téléphone portable.	—
7	Sélectionnez pour mettre un appel en attente. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez "Activer".	—

N°	Fonction	Page
8	Sélectionnez pour raccrocher le téléphone.	—

*: Entune Premium Audio uniquement

INFORMATIONS

- Il n'est pas possible de passer de l'appel mains libres à l'appel par téléphone portable pendant la conduite.
- Lorsqu'un appel par téléphone portable passe à un appel mains libres, l'écran mains libres s'affiche et ses fonctions peuvent être utilisées sur l'écran.
- Le passage entre un appel par téléphone portable et un appel mains libres peut être effectué en utilisant le téléphone portable directement.
- Les méthodes et les opérations de transfert diffèrent en fonction du type de votre téléphone portable.
- Pour des détails sur l'utilisation du téléphone portable, reportez-vous au manuel fourni avec le téléphone.

ENVOI DE TONALITÉS

AU MOYEN DU CLAVIER

Cette opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.

- 1 Sélectionnez "0 - 9".
- 2 Saisissez le numéro souhaité.

■ EN SÉLECTIONNANT “Tonalités d’envoi”

“**Tonalités d’envoi**” s’affiche lorsqu’un ou plusieurs signaux de tonalité continue contenant un (w) sont enregistrés dans la liste de contacts.


Cette opération peut être effectuée pendant la conduite.

1 Sélectionnez “Tonalités d’envoi”.

INFORMATIONS

- Un signal de tonalité continue est une chaîne de caractères composée de chiffres et des caractères “p” ou “w”. (par ex. 056133w0123p#1*)
- Lorsque la tonalité de pause “p” est utilisée, les données de tonalité jusqu’à la prochaine tonalité de pause sont automatiquement envoyées au bout de 2 secondes. Lorsque la tonalité de pause “w” est utilisée, les données de tonalité jusqu’à la prochaine tonalité de pause sont automatiquement envoyées après qu’une opération utilisateur soit effectuée.
- Les tonalités d’envoi peuvent être utilisées lorsque l’on souhaite procéder à une opération automatisée sur un service téléphonique tel qu’un répondeur ou un service bancaire téléphonique. Il est possible d’enregistrer un numéro de téléphone avec des signaux de tonalité continue dans la liste de contacts.
- Les données de tonalité suivant une tonalité de pause “w” peuvent être actionnées par commande vocale lors d’un appel.

■ PARAMÉTRAGE DU VOLUME DE TRANSMISSION

- 1 Sélectionnez “**Vol. transmission**”.
- 2 Sélectionnez le niveau souhaité pour le volume de transmission.
- 3 Sélectionnez  pour afficher l’écran précédent.

INFORMATIONS

- Cela peut avoir des répercussions négatives sur la qualité sonore de la voix émise dans le haut-parleur de l’autre interlocuteur.
- “Vol. transmission” est grisé lorsque le mode silencieux est activé.

■ CHANGEMENT D’APPEL LORSQU’UN APPEL EST EN COURS


- Lorsqu’il n’y a pas d’appel en attente lors d’un appel: “**Maintien**” s’affiche. Après sélection, l’appel en cours est mis en attente.
- Lorsqu’il n’y a pas d’appel en cours mais qu’il y a un appel en attente: “**Activer**” s’affiche. Après sélection, le système passe à l’appel qui était en attente.
- Lorsqu’il y a un autre appel en attente lors d’un appel: “**Permutat. appels**” s’affiche. Après sélection, l’appel en cours est mis en attente, et le système passe à l’appel qui était en attente.

INFORMATIONS

- Cette fonction risque de ne pas être disponible en fonction du type de téléphone portable.

APPEL ENTRANT EN ATTENTE

Lorsqu'un appel est interrompu par une tierce personne pendant une conversation, l'écran d'appel entrant s'affiche.

- 1 Sélectionnez **“Répondre”** ou appuyez sur la commande  au volant pour démarrer la conversation avec l'autre interlocuteur.

“Rejeter”: Sélectionnez pour refuser de recevoir l'appel.

■ CHANGEMENT DES PARTIES CONCERNÉES

- 1 Sélectionnez **“Permutat. appels”**.
 - À chaque fois que **“Permutat. appels”** est sélectionné pendant un double appel, la communication est établie avec l'interlocuteur en attente.

INFORMATIONS

- Cette fonction risque de ne pas être disponible en fonction du type de téléphone portable.

6. FONCTION DE MESSAGERIE DU TÉLÉPHONE Bluetooth®

Les messages reçus peuvent être transmis à partir du téléphone Bluetooth® connecté, ceci permettant de consulter les messages et d'y répondre en utilisant le système.

En fonction du type de téléphone Bluetooth® connecté, il est possible que les messages reçus ne soient pas transférés au système.

Si le téléphone ne prend pas en charge la fonction de messagerie, il n'est pas possible d'utiliser cette fonction.

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN DE MESSAGE

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)

2 Sélectionnez **“Message”**.

- Un message de confirmation s'affiche lorsque la fonction “Transfert automatique de messages” est désactivée (→P.258), sélectionnez **“Oui”**.

3 Vérifiez que l'écran de message s'affiche.


“Téléphone”: Sélectionnez pour passer au mode téléphone.

- Le nom du compte s'affiche à gauche de l'écran.
- Les noms de compte correspondent aux noms des comptes existant sur le téléphone actuellement connecté.

Fonction	Page
Réception d'un message	242
Consultation des messages	243
Réponse à un message	244
Appel à l'expéditeur du message	245
Paramètres de message	258

RÉCEPTION D'UN MESSAGE

À la réception d'un e-mail/SMS/MMS, l'écran contextuel de message entrant s'affiche accompagné d'un signal sonore, et il est possible de l'actionner sur l'écran.

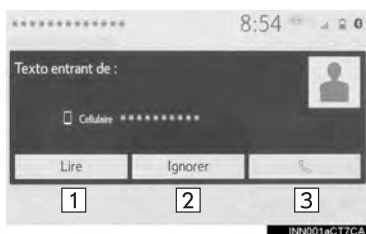

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour consulter le message.
2	Sélectionnez pour ne pas ouvrir le message.
3	Sélectionnez pour appeler l'expéditeur du message.

INFORMATIONS

- En fonction du téléphone portable utilisé pour la réception des messages et de son statut d'enregistrement dans le système, il est possible que certaines informations ne soient pas affichées.
- L'écran contextuel est disponible indépendamment pour les messages e-mail et SMS/MMS entrants dans les conditions suivantes:

E-mail:


- “Affichage des courriels entrants” est paramétré sur “Plein écran”. (→P.249)
- “Fenêtre d'avis de courriel” est activé. (→P.249)

SMS/MMS:

- “Affichage des SMS/MMS entrants” est paramétré sur “Plein écran”. (→P.249)
- “Fenêtre d'avis de SMS/MMS” est activé. (→P.249)

VÉRIFICATION DES MESSAGES REÇUS

- 1 Affichez l'écran de message. (→P.242)
- 2 Sélectionnez le nom de compte souhaité.
- 3 Sélectionnez le message souhaité dans la liste.
- 4 Vérifiez que le message s'affiche.

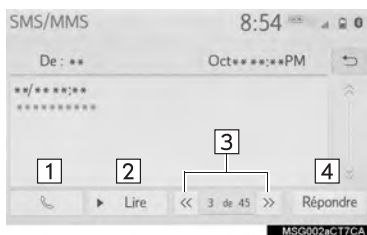

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour appeler l'expéditeur du message.
2	Sélectionnez pour faire lire les messages. Pour annuler cette fonction, sélectionnez "Arrêter". Lorsque "Lecture automatique de messages" est activé, les messages sont lus automatiquement. (→P.258)
3	Sélectionnez pour afficher le message précédent ou suivant.
4	Sélectionnez pour répondre au message. (→P.244) Cette fonction permet de choisir la méthode pour répondre à un message avec "Dictée" ou "Message rapide".

INFORMATIONS


- La lecture d'un message texte n'est pas disponible pendant la conduite.
- En fonction du type du téléphone Bluetooth® connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone.
- Les messages sont affichés dans le dossier d'adresses e-mail enregistrées du téléphone Bluetooth® connecté. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez afficher.
- Seuls les messages reçus sur le téléphone Bluetooth® connecté peuvent être affichés.
- Le texte du message ne s'affiche pas pendant la conduite.
- Tournez le bouton "PWR·VOL" ou utilisez la commande de réglage du volume située sur le volant pour régler le volume de lecture des messages.
- E-mail uniquement: Sélectionnez "Marquer comme non lu" ou "Marquer comme lu" pour marquer un e-mail comme non lu ou lu sur l'écran de message.
Cette fonction est disponible lorsque "Mettre à jour l'état de lecture du message sur tél." est activé. (→P.258)

RÉPONSE À UN MESSAGE (RÉPONSE DICTÉE)*

- 1 Affichez l'écran de message.
(→P.242)
 - 2 Sélectionnez le message souhaité dans la liste.
 - 3 Sélectionnez **“Répondre”**.
 - 4 Sélectionnez **“Dictée”**.
 - 5 Lorsque l'écran **“Dites votre message”** s'affiche, énoncez le message que vous souhaitez envoyer.
 - 6 Sélectionnez **“Envoyer”** pour envoyer le message.
- “Annuler”**: Sélectionnez pour annuler l'envoi du message.
- “Réessayer”**: Sélectionnez pour essayer d'énoncer à nouveau le message que vous souhaitez envoyer.
- Lorsque le message est en cours d'envoi, un écran d'envoi de message s'affiche.
- 7 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.
- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions sur l'écran afin de procéder à une nouvelle tentative.

RÉPONSE À UN MESSAGE (RÉPONSE RAPIDE)

15 messages ont déjà été enregistrés.

- 1 Affichez l'écran de message.
(→P.242)
 - 2 Sélectionnez le message souhaité dans la liste.
 - 3 Sélectionnez **“Répondre”**.
 - 4 Sélectionnez **“Message rapide”**.
 - 5 Sélectionnez le message souhaité.
-  : Sélectionnez pour modifier le message. (→P.245)
- 6 Sélectionnez **“Envoyer”**.
- “Annuler”**: Sélectionnez pour annuler l'envoi du message.
- Lorsque le message est en cours d'envoi, un écran d'envoi de message s'affiche.
- 7 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.
- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions sur l'écran afin de procéder à une nouvelle tentative.


INFORMATIONS

- En fonction du type de téléphone Bluetooth®, la fonction de réponse n'est pas disponible.

*: Selon les modèles

■ MODIFICATION DES MESSAGES DE RÉPONSE RAPIDE

Cette opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.

- 1 Sélectionnez  correspondant au message que vous souhaitez modifier.
- 2 Sélectionnez "OK" une fois la modification terminée.

INFORMATIONS

- Pour réinitialiser les messages de réponse rapide modifiés, sélectionnez "Par défaut".

- Message rapide 1 ("Je suis au volant et j'arriverai dans environ [ETA] minutes.")*:

Ce message ne peut pas être modifié et [ETA] est rempli automatiquement avec l'heure d'arrivée estimée calculée par le système de navigation sur l'écran de message de confirmation.

Si des points de cheminement sont paramétrés, [ETA] jusqu'au prochain point de cheminement s'affiche.

Si aucun itinéraire n'est actuellement paramétré dans le système de navigation, le Message rapide 1 ne peut pas être sélectionné.



*: Entune Premium Audio uniquement

APPEL À L'EXPÉDITEUR DU MESSAGE

Il est possible de passer des appels au numéro de téléphone de l'expéditeur d'un message e-mail/SMS/MMS.

Cette opération peut être effectuée pendant la conduite.

■ APPEL DEPUIS L'ÉCRAN DUN MESSAGE E-MAIL/SMS/MMS


- 1 Affichez l'écran de message. (→P.242)
- 2 Sélectionnez le message souhaité.
- 3 Sélectionnez , ou appuyez sur la commande  au volant.
 - En présence de 2 ou plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
- 4 Vérifiez que l'écran "Composition..." s'affiche.

■ APPEL D'UN NUMÉRO INCLUS DANS UN MESSAGE

Il est possible de passer des appels vers un numéro identifié dans la zone textuelle d'un message.

Cette opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.

- 1 Affichez l'écran de message. (→P.242)
- 2 Sélectionnez le message souhaité.
- 3 Sélectionnez la zone textuelle.

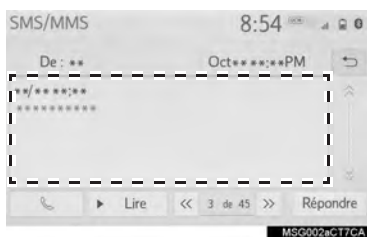

- Les numéros de téléphone identifiés contenus dans le message s'affichent en bleu.

- 4 Sélectionnez le numéro souhaité.
- 5 Vérifiez que l'écran "Composition..." s'affiche.

INFORMATIONS


- Il est possible qu'une série de chiffres soit considérée comme un numéro de téléphone. Il est également possible que certains numéros de téléphone ne soient pas reconnus; par exemple, les numéros étrangers.

■ APPEL DEPUIS L'ÉCRAN DE MESSAGE ENTRANT

→P.242

1. PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE

- 1 Appuyez sur le bouton **“MENU”**.

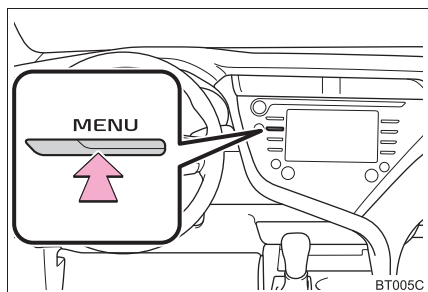

- 2 Sélectionnez **“Configuration”**.
- 3 Sélectionnez **“Téléphone”**.
- 4 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE





N°	Informations	Page
1	Connexion d'un dispositif Bluetooth® et modification des informations du dispositif Bluetooth®	53, 56
2*	Paramètres de son	248
3*	Paramètres des notifications	249
4*	Paramètres des contacts/ de l'historique des appels	250
5*	Paramètres de message	258

*: Cette opération ne peut pas être effectuée pendant la conduite.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE SON

Il est possible de régler le volume de l'appel et de la sonnerie. Il est possible de sélectionner une sonnerie.

- 1 Affichez l'écran des paramètres du téléphone. (→P.247)
- 2 Sélectionnez "Sons".
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

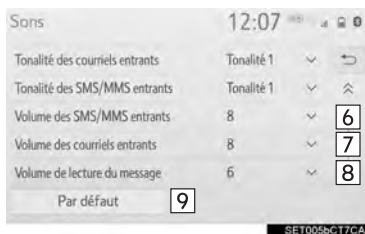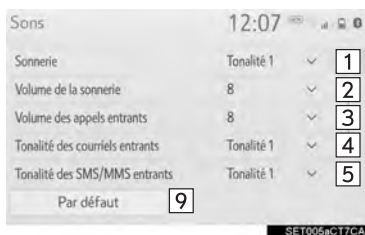



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour paramétrer la sonnerie souhaitée.
2	Sélectionnez "-" ou "+" pour régler le volume de la sonnerie.
3	Sélectionnez "-" ou "+" pour régler le volume par défaut de la voix de l'autre interlocuteur.
4	Sélectionnez pour paramétrer la tonalité des e-mails entrants souhaitée.
5	Sélectionnez pour paramétrer la tonalité des SMS/MMS entrants souhaitée.
6	Sélectionnez "-" ou "+" pour régler le volume de tonalité des SMS/MMS entrants.
7	Sélectionnez "-" ou "+" pour régler le volume de tonalité des e-mails entrants.
8	Sélectionnez "-" ou "+" pour régler le volume de lecture des messages.
9	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

INFORMATIONS

- En fonction du type de téléphone, certaines fonctions risquent de ne pas être disponibles.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE NOTIFICATION

- 1 Affichez l'écran des paramètres du téléphone. (→P.247)
- 2 Sélectionnez "Avis".
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

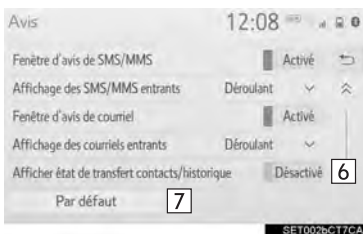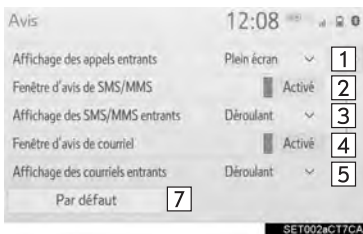

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour changer l'affichage des appels entrants. "Plein écran" : Lors de la réception d'un appel, l'écran d'appel entrant s'affiche et peut être actionnée sur l'écran. "Déroulant" : Un message s'affiche en haut de l'écran.
2	Sélectionnez pour activer/désactiver la fenêtre de notification de SMS/MMS.
3	Sélectionnez pour changer l'affichage des SMS/MMS entrants. "Plein écran" : À la réception d'un SMS/MMS, l'écran d'affichage des SMS/MMS entrants s'affiche et peut être utilisé via l'écran. "Déroulant" : Lors de la réception d'un message SMS/MMS, un message s'affiche en haut de l'écran.
4	Sélectionnez pour activer/désactiver la fenêtre de notification d'e-mail.
5	Sélectionnez pour changer l'affichage des e-mails entrants. "Plein écran" : À la réception d'un e-mail, l'écran d'affichage des e-mails entrants s'affiche et peut être utilisé via l'écran. "Déroulant" : Lors de la réception d'un e-mail, un message s'affiche en haut de l'écran.
6	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage du message d'achèvement de transfert de contacts/d'historique.
7	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.



INFORMATIONS

- En fonction du téléphone, ces fonctions risquent de ne pas être disponibles.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE L'HISTORIQUE DES CONTACTS/APPELS

Les contacts peuvent être transférés d'un téléphone Bluetooth® à ce système. Les contacts et les favoris peuvent être ajoutés, modifiés et supprimés. En outre, l'historique des appels peut être supprimé.

- 1 Affichez l'écran des paramètres du téléphone. (→P.247)
- 2 Sélectionnez **“Contacts/historique d'appels”**.
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

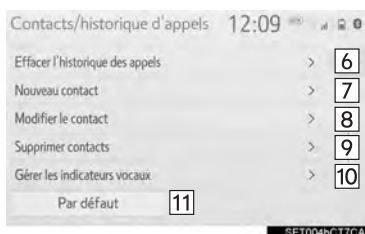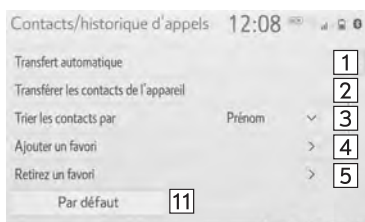

N°	Fonction	Page
1	Pour les téléphones Bluetooth® compatibles à PBAP: Sélectionnez pour changer les paramètres du transfert des contacts/de l'historique.	251
2	Sélectionnez pour mettre à jour les contacts du téléphone connecté ou une clé USB.	252
3	Sélectionnez pour trier les contacts par ordre de prénom ou de nom.	—
4	Sélectionnez pour ajouter des contacts à la liste de favoris.	255
5	Sélectionnez pour supprimer des contacts de la liste de favoris.	256
6*	Sélectionnez pour effacer l'historique des appels.	—
7*	Sélectionnez pour ajouter de nouveaux contacts à la liste de contacts.	254
8*	Sélectionnez pour modifier des contacts dans la liste de contacts.	254
9*	Sélectionnez pour supprimer des contacts de la liste de contacts.	255
10	Sélectionnez pour paramétrer les étiquettes vocales.	257
11	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.	—

*: Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque “Transfert automatique” est désactivé. (→P.250)

INFORMATIONS

- En fonction du type de téléphone, certaines fonctions risquent de ne pas être disponibles.
- Les données de contacts sont gérées indépendamment pour chaque téléphone enregistré. Lorsqu'un téléphone est connecté, les données enregistrées d'un autre téléphone ne peuvent pas être lues.

PARAMÉTRAGE DU TRANSFERT DES CONTACTS/ DE L'HISTORIQUE

La fonction de transfert automatique des contacts/de l'historique est disponible pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP uniquement.

- 1 Sélectionnez **“Transfert automatique”**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour activer/désactiver le transfert automatique des contacts/de l'historique. Lorsque cette fonction est activée, les données de contacts et l'historique du téléphone sont automatiquement transférés.

N°	Fonction
2	Sélectionnez pour mettre à jour les contacts du téléphone connecté. (→P.251)
3	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de l'image du contact transféré.
4	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

MISE À JOUR DES CONTACTS DEPUIS LE TÉLÉPHONE

- 1 Sélectionnez **“Mettre à jour maintenant”**.
 - Les contacts sont transférés automatiquement.
- 2 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.
 - Cette opération peut être inutile en fonction du type du téléphone portable.
 - Si un autre dispositif Bluetooth® est connecté lors du transfert des données de contacts, en fonction du téléphone, il peut s'avérer nécessaire de déconnecter le dispositif Bluetooth® connecté.
 - En fonction du type du téléphone Bluetooth® connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone.

7

TÉLÉPHONE

■ MÉTHODE ALTERNATIVE DE MISE À JOUR DES CONTACTS (À PARTIR DE L'ÉCRAN D'HISTORIQUE DES APPELS)*1

- 1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2 Sélectionnez **“Historique”**, puis sélectionnez un contact n'ayant pas encore été enregistré dans la liste de contacts.
- 3 Sélectionnez **“Mettre à jour contact”**.
- 4 Sélectionnez le contact souhaité.
- 5 Sélectionnez un type de téléphone pour le numéro de téléphone.

*1: Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque “Transfert automatique” est désactivé. (→P.251)

■ TRANSFERT DES CONTACTS À PARTIR D'UN DISPOSITIF

■ À PARTIR DU TÉLÉPHONE (TELEPHONES COMPATIBLES UNIQUEMENT) Bluetooth® OPP

- 1 Sélectionnez **“Transférer les contacts de l'appareil”**.
- 2 Sélectionnez **“Depuis le téléphone (Bluetooth*2)”**.

*2: La marque et les logos associés au terme Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

- ▶ Lorsque le contact n'est pas enregistré
- 3 Transférez les données de contact au système en utilisant un téléphone Bluetooth®.
 - Cette opération peut être inutile en fonction du type du téléphone portable.
 - Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **“Annuler”**.
 - 4 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.
- ▶ Lorsque le contact est enregistré
- 3 Sélectionnez **“Remplacer les contacts”** ou **“Ajouter un contact”**.

“Remplacer les contacts”: Sélectionnez pour transférer le contact depuis le téléphone portable connecté et remplacer celui en cours.

“Ajouter un contact”: Sélectionnez pour transférer les données de contact souhaitées depuis le téléphone portable connecté et les ajouter à celles actuelles.
 - 4 Transférez les données de contact au système en utilisant un téléphone Bluetooth®.
 - Cette opération peut être inutile en fonction du type du téléphone portable.
 - Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **“Annuler”**.
 - 5 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

■ À PARTIR D'UN DISPOSITIF USB

Les données de contact sauvegardées (formatées "vCard") peuvent être transférées à partir d'un dispositif USB ou d'un téléphone Bluetooth® connecté via USB à ce système.

- 1 Connectez un dispositif USB. (→P.90)
- 2 Sélectionnez **"Transférer les contacts de l'appareil"**.
- 3 Sélectionnez **"Depuis l'USB"**.
- 4 Sélectionnez **"USB 1"** ou **"USB 2"** lorsque plusieurs dispositifs USB sont connectés.
 - Si un seul dispositif USB est connecté, USB, ignorez cette procédure.
- ▶ Lorsque le contact n'est pas enregistré
- 5 Sélectionnez le fichier souhaité dans la liste des fichiers vCard.
- 6 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

▶ Lorsque le contact est enregistré

5 Sélectionnez **"Remplacer les contacts"** ou **"Ajouter un contact"**.

"Remplacer les contacts": Sélectionnez pour transférer le contact à partir du dispositif USB ou du téléphone Bluetooth® connecté et remplacer celui actuel.

"Ajouter un contact": Sélectionnez pour transférer les données de contact souhaitées depuis le dispositif USB ou le téléphone Bluetooth® connecté et les ajouter à celles actuelles.

6 Sélectionnez le fichier souhaité dans la liste des fichiers vCard.

7 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

INFORMATIONS

- Selon le type de téléphone utilisé et le nombre de fichiers, l'affichage des listes de fichiers vCard et le téléchargement des contacts peuvent prendre du temps.
- Le téléchargement risque de ne pas être accompli correctement dans les cas suivants:
 - Si le contact du moteur <d'alimentation> est placé sur arrêt pendant le téléchargement.
 - Si le dispositif USB ou le téléphone Bluetooth® est retiré avant que le téléchargement ne soit terminé.

ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DE CONTACTS

Il est possible d'enregistrer de nouvelles données de contacts.

Jusqu'à 4 numéros par personne peuvent être enregistrés. Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque "Transfert automatique" est désactivé. (→P.250)


- 1 Sélectionnez "**Nouveau contact**".
- 2 Entrez le nom et sélectionnez "**OK**".
- 3 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez "**OK**".
- 4 Sélectionnez le type de téléphone pour le numéro de téléphone.
- 5 Pour ajouter un autre numéro à ce contact, sélectionnez "**Oui**".

MÉTHODE ALTERNATIVE D'ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT (À PARTIR DE L'ÉCRAN DE L'HISTORIQUE DES APPELS)

- 1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2 Sélectionnez "**Historique**", puis sélectionnez un contact n'ayant pas encore été enregistré dans la liste de contacts.
- 3 Sélectionnez "**Ajouter aux contacts**".
- 4 Suivez les étapes d'"ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DE CONTACTS" en commençant par l'"ÉTAPE 2". (→P.254)

MODIFICATIONS DES DONNÉES DE CONTACTS

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque "Transfert automatique" est désactivé. (→P.250)

- 1 Sélectionnez "**Modifier le contact**".
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Sélectionnez  correspondant au nom ou au numéro souhaité.
 - Pour modifier le nom
- 4 Suivez les étapes d'"ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DE CONTACTS" en commençant par l'"ÉTAPE 2". (→P.254)
 - Pour modifier le numéro
- 4 Suivez les étapes d'"ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DE CONTACTS" en commençant par l'"ÉTAPE 3". (→P.254)

SUPPRESSION DES DONNÉES DE CONTACTS

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque "Transfert automatique" est désactivé. (→P.250)

- 1 Sélectionnez "**Supprimer contacts**".
- 2 Sélectionnez le contact souhaité, puis sélectionnez "**Supprimer**".
- 3 Sélectionnez "**Oui**" lorsque l'écran de confirmation apparaît.

INFORMATIONS

- Il est possible de sélectionner et de supprimer plusieurs données simultanément.

PARAMÉTRAGE DE LA LISTE DE FAVORIS

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 15 contacts (maximum 4 numéros par contact) dans la liste de favoris.

ENREGISTREMENT DE CONTACTS DANS LA LISTE DE FAVORIS

- 1 Sélectionnez "**Ajouter un favori**".
- 2 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris.
 - Les contacts grisés sont déjà enregistrés en tant que favoris.
 - Lorsque 15 contacts ont déjà été enregistrés dans la liste de favoris, il est nécessaire de remplacer l'un des contacts enregistrés. Sélectionnez "**Oui**" lorsque l'écran de confirmation apparaît et sélectionnez le contact à remplacer.
- 3 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

■ MÉTHODE ALTERNATIVE D'ENREGISTREMENT DES CONTACTS DANS LA LISTE DE FAVORIS (À PARTIR DE L'ÉCRAN DES COORDONNÉES DES CONTACTS)

- 1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2 Sélectionnez **“Contacts”** puis sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Sélectionnez **“Aj. favori”**.
- 4 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

■ SUPPRESSION DE CONTACTS DANS LA LISTE DE FAVORIS

- 1 Sélectionnez **“Retirez un favori”**.
- 2 Sélectionnez les contacts souhaités, puis sélectionnez **“Retirez”**.
- 3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l'écran de confirmation apparaît.
- 4 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

■ MÉTHODE ALTERNATIVE DE SUPPRESSION DE CONTACTS DANS LA LISTE DE FAVORIS (À PARTIR DE L'ÉCRAN DES COORDONNÉES DES CONTACTS)

- 1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.228)
- 2 Sélectionnez **“Favoris”** ou **“Contacts”** et sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Sélectionnez **“Retirez un favori”**.
- 4 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l'écran de confirmation apparaît.
- 5 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

PARAMÉTRAGE D'ÉTIQUETTES VOCALES

Il est possible de passer des appels en énonçant l'étiquette vocale d'un contact enregistré dans la liste de contacts. (→P.144)

- 1 Sélectionnez **“Gérer les indicateurs vocaux”**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer une nouvelle étiquette vocale.	257
2	Sélectionnez pour modifier une étiquette vocale.	257
3	Sélectionnez pour supprimer une étiquette vocale.	258

ENREGISTREMENT D'UNE ÉTIQUETTE VOCALE

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 étiquettes vocales.

- 1 Sélectionnez **“Nouveau”**.
- 2 Sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez enregistrer une étiquette vocale.
- 3 Sélectionnez **“• Enregistr.”** et enregistrez une étiquette vocale.
 - Lorsque vous enregistrez une étiquette vocale, faites-le dans un endroit calme.
- **“Lire”**: Sélectionnez pour lire l'étiquette vocale.
- 4 Sélectionnez **“OK”** lorsque l'enregistrement de l'étiquette vocale est terminé.

MODIFICATION D'UNE ÉTIQUETTE VOCALE

- 1 Sélectionnez **“Modifier”**.
- 2 Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
- 3 Suivez les étapes de **“ENREGISTREMENT D'UNE ÉTIQUETTE VOCALE”** en commençant par l'**“ÉTAPE 3”**. (→P.257)

SUPPRESSION DE L'ÉTIQUETTE VOCALE

- 1 Sélectionnez **“Supprimer”**.
- 2 Sélectionnez le contact souhaité, puis sélectionnez **“Supprimer”**.
- 3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l'écran de confirmation apparaît.

INFORMATIONS

- Il est possible de sélectionner et de supprimer plusieurs données simultanément.
- Les étiquettes vocales sont supprimées lorsque la langue paramétrée du système est modifiée. (→P.70)

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE LA MESSAGERIE

- 1 Affichez l'écran des paramètres du téléphone. (→P.247)
- 2 Sélectionnez **“Messagerie”**.
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.




N°	Fonction
1	Sélectionnez pour activer/désactiver le transfert automatique de messages.
2	Sélectionnez pour activer/désactiver la lecture automatique de messages.
3	Sélectionnez pour activer/désactiver la mise à jour du statut de message lu sur le téléphone.
4	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage des noms de compte de messagerie sur l'écran de message. Lorsque cette fonction est activée, les noms de compte de messagerie utilisés sur le téléphone portable s'affichent.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver l'ajout de la signature véhicule aux messages sortants. La signature du véhicule peut être modifiée. (→P.259)
6	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

INFORMATIONS

- En fonction du téléphone, ces fonctions risquent de ne pas être disponibles.

PARAMÉTRAGE DE LA SIGNATURE DU VÉHICULE

- 1 Sélectionnez **“Signature du véhicule”**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

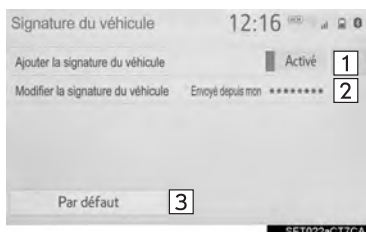

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour activer/désactiver l'ajout de la signature véhicule aux messages sortants.
2	Sélectionnez pour modifier la signature du véhicule. (→P.259)
3	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

MODIFICATION DE LA SIGNATURE DU VÉHICULE

- 1 Sélectionnez **“Modifier la signature du véhicule”**.
- 2 Entrez la signature souhaitée et sélectionnez **“OK”**.
- 3 Sélectionnez **“OK”** sur l'écran d'aperçu.
“Modifier de nouveau”: Sélectionnez pour modifier la signature à nouveau.

1. GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de problème avec le système mains libres ou un dispositif Bluetooth®, vérifiez d'abord le tableau ci-dessous.

► Lors de l'utilisation du système mains libres avec un dispositif Bluetooth®

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
Le système mains libres ou le dispositif Bluetooth® ne fonctionne pas.	Le dispositif connecté n'est peut-être pas un téléphone portable Bluetooth® compatible.	Pour obtenir une liste des dispositifs spécifiques dont le fonctionnement a été confirmé avec ce système, contactez votre concessionnaire Toyota ou consultez le site web suivant: http://www.toyota.com/Entune/ aux États-Unis, http://www.toyota.ca/entune au Canada, et http://www.toyotapr.com/entune à Porto Rico	*	—
	La version du Bluetooth® du téléphone portable connecté est peut-être plus ancienne que la version spécifiée.	Utilisez un téléphone portable avec version de Bluetooth® 2.0 ou supérieure (recommandée: Ver. 4.1 +EDR).	*	50


► Lors de l'enregistrement/la connexion d'un téléphone portable

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
Un téléphone portable ne peut pas être enregistré.	Un mot de passe incorrect a été entré sur le téléphone portable.	Entrez le mot de passe correct sur le téléphone portable.	*	—
	L'opération d'enregistrement n'a pas été terminée sur le téléphone portable.	Terminez l'opération d'enregistrement sur le téléphone portable (approuvez l'enregistrement sur le téléphone).	*	—
	Les anciennes informations d'enregistrement restent dans ce système ou le téléphone portable.	Supprimez les informations d'enregistrement existantes dans ce système et le téléphone portable, puis enregistrez le téléphone portable que vous souhaitez connecter à ce système.	*	56

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
Aucune connexion Bluetooth® ne peut être établie.	Un autre dispositif Bluetooth® est déjà connecté.	Connectez manuellement le téléphone portable que vous souhaitez utiliser à ce système.	—	53
	La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone portable.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone portable.	*	—
	La connexion Bluetooth® automatique est désactivée sur ce système.	Activez la connexion Bluetooth® automatique sur ce système lorsque le contact du moteur <d'alimentation> est placé comme suit. ► Véhicules sans système à clé intelligente Le contact du moteur est sur la position "ACC" ou "ON". ► Véhicules avec système à clé intelligente Le contact du moteur <d'alimentation> est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.	—	58
		Désactivez la fonction des paramètres du dispositif favori sur ce système.	—	59
	La fonction des paramètres du dispositif favori sur ce système est activée.	Réglez le téléphone portable souhaité sur la priorité de connexion automatique la plus élevée.	—	59

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
Un téléphone portable ne peut pas être connecté.	La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone portable.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone portable.	*	—
	Les anciennes informations d'enregistrement restent dans ce système ou le téléphone portable.	Supprimez les informations d'enregistrement existantes dans ce système et le téléphone portable, puis enregistrez le téléphone portable que vous souhaitez connecter à ce système.	*	56

► Lors du passage/de la réception d'un appel

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
Aucun appel ne peut être passé/reçu.	Votre véhicule se trouve en dehors de la zone de service.	Placez-vous à un endroit où  n'apparaît plus sur l'affichage.	—	20

► Lors de l'utilisation du répertoire téléphonique

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
Les données du répertoire téléphonique ne peuvent pas être transférées manuellement/ automatiquement.	La version du profil du téléphone portable connecté n'est peut-être pas compatible avec le transfert des données du répertoire téléphonique.	Pour obtenir une liste des dispositifs spécifiques dont le fonctionnement a été confirmé avec ce système, contactez votre concessionnaire Toyota ou consultez le site web suivant: http://www.toyota.com/Entune/ aux États-Unis, http://www.toyota.ca/entune au Canada, et http://www.toyotapr.com/entune à Porto Rico	*	—
	La fonction de transfert automatique de contacts sur ce système est désactivée.	Activez la fonction de transfert automatique de contacts sur ce système.	—	250
	Le mot de passe n'a pas été entré sur le téléphone portable.	Entrez le mot de passe sur le téléphone portable si nécessaire (mot de passe par défaut: 1234).	*	—
	L'opération de transfert sur le téléphone portable n'est pas terminée.	Terminez l'opération de transfert sur le téléphone portable (approuvez l'opération de transfert sur le téléphone).	*	—
Les données du répertoire téléphonique ne peuvent pas être modifiées.	La fonction de transfert automatique de contacts sur ce système est activée.	Désactivez la fonction de transfert automatique de contacts sur ce système.	—	250

► Lors de l'utilisation de la fonction de message Bluetooth®

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
Les messages ne peuvent pas être visualisés.	Le transfert de message n'est pas activé sur le téléphone portable.	Activez le transfert de message sur le téléphone portable (approuvez le transfert de message sur le téléphone).	*	—
	La fonction de transfert automatique sur ce système est désactivée.	Activez la fonction de transfert automatique sur ce système.	—	258
Les notifications de nouveau message ne s'affichent pas.	La notification de réception de SMS/MMS/E-mail sur ce système est désactivée.	Activez la notification de réception de SMS/MMS/E-mail sur ce système.	*	249
	La fonction de transfert automatique de message n'est pas activée sur le téléphone portable.	Activez la fonction de transfert automatique sur le téléphone portable.	*	—

► Dans d'autres situations

Symptôme	Cause possible	Solution	Page	
			Téléphone portable	Ce système
<p>L'état de connexion du Bluetooth® s'affiche en haut de l'écran à chaque fois que le contact du moteur <d'alimentation> est placé comme suit.</p> <p>► Véhicules sans système à clé intelligente</p> <p>Le contact du moteur est sur la position "ACC" ou "ON".</p> <p>► Véhicules avec système à clé intelligente</p> <p>Le contact du moteur <d'alimentation> est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.</p>	<p>L'affichage de la confirmation de connexion sur ce système est activé.</p>	<p>Pour désactiver l'affichage, désactivez l'affichage de la confirmation de connexion sur ce système.</p>	—	58

Symptôme	Cause possible	Solution	Page		
			Téléphone portable	Ce système	
Bien que toutes les mesures imaginables aient été prises, l'état du symptôme ne change pas.	Le téléphone portable n'est pas suffisamment proche de ce système.	Placez le téléphone portable à un endroit plus proche de ce système.	—	—	
	Des interférences radio se produisent.	Désactivez les dispositifs Wi-Fi® ou les autres dispositifs risquant d'émettre des ondes radio.	—	—	
	Le téléphone portable est la cause la plus probable du symptôme.	Désactivez le téléphone portable, retirez et réinstallez le bloc-batterie, puis allumez le téléphone portable à nouveau.		*	—
		Activez la connexion Bluetooth® du téléphone portable.		*	—
		Désactivez la connexion Wi-Fi® du téléphone portable.		*	—
		Désactivez le logiciel de sécurité du téléphone portable et fermez toutes les applications.		*	—
		Avant d'utiliser une application installée sur le téléphone portable, vérifiez soigneusement sa source et la manière dont son fonctionnement risque d'affecter ce système.		*	—

*: Pour des détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone portable.

SYSTÈME DE NAVIGATION*1

1 FONCTIONNEMENT DE BASE

1. RÉFÉRENCE RAPIDE	272
ÉCRAN DE CARTE	272
2. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE CARTE	274
AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE	274
ÉCHELLE DE LA CARTE	274
ORIENTATION DE LA CARTE	275
OPÉRATION DU DÉFILEMENT DE CARTE	276
RÉGLAGE DE L'EMPLACEMENT PAR PETITS PALIERS	276
AFFICHAGE DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ICONE SUR LEQUEL LE CURSEUR EST PLACÉ	277
ICONES DE CARTE STANDARD	277
3. FONCTIONNEMENT DES OPTIONS DE CARTE	278
COMMUTATION DES MODES DE CARTE	278
SÉLECTION DES ICONES DE PDI*2	280
TRACÉ D'ITINÉRAIRE	281
4. INFORMATIONS ROUTIÈRES.....	282
AFFICHAGE DES INFORMATIONS ROUTIÈRES SUR LA CARTE	284

*1: Entune Premium Audio uniquement

*2: Point d'intérêt

2 RECHERCHE DE DESTINATION

1. UTILISATION DE LA RECHERCHE DE DESTINATION	285
SÉLECTION D'UNE ZONE DE RECHERCHE.....	287
PARAMÉTRAGE DU DOMICILE COMME DESTINATION	287
RECHERCHE PAR MOT-CLÉ.....	287
RECHERCHE PAR LISTE DE FAVORIS.....	288
RECHERCHE AU MOYEN DE Destination Assist Connect	288
RECHERCHE PAR DESTINATIONS RÉCENTES	288
RECHERCHE PAR URGENCE.....	289
RECHERCHE PAR CONTACT	289
RECHERCHE PAR ADRESSE.....	289
RECHERCHE PAR POINT D'INTÉRÊT.....	291
PARAMÉTRAGE D'UN DOMICILE/ FAVORI EN TANT QUE DESTINATION PAR SIMPLE EFFLEUREMENT	294
2. DÉMARRAGE DU GUIDAGE D'ITINÉRAIRE	295
ÉCRAN DE CONFIRMATION DE DESTINATION	296
ÉCRAN DE LA VUE D'ENSEMBLE DE L'ITINÉRAIRE	296
UN ITINÉRAIRE PROVENANT DU CENTRE Toyota Entune	299

3 GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

1. ÉCRAN DE GUIDAGE D'ITINÉRAIRE	300
ÉCRAN POUR GUIDAGE D'ITINÉRAIRE	300
LORS DE LA CONDUITE SUR AUTOROUTE.....	302
À L'APPROCHE D'UNE INTERSECTION	304
ÉCRAN DE LISTE DE CHANGEMENTS DE DIRECTION.....	304
ÉCRAN DE FLÈCHE VIRAGE APRÈS VIRAGE	305
2. MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL TYPES	306
3. FONCTIONNEMENT DES OPTIONS D'ITINÉRAIRE.....	307
RÉORGANISATION DES DESTINATIONS	307
PARAMÉTRAGE DE PRÉFÉRENCES D'ITINÉRAIRE	308
SÉLECTION DU TYPE D'ITINÉRAIRE	308
PARAMÉTRAGE D'UNE DÉVIATION	309
ROUTE ADJACENTE	310

4 POINTS MÉMOIRE

1. **PARAMÈTRES DES POINTS MÉMOIRE** 311
PARAMÉTRAGE DU DOMICILE 312
PARAMÉTRAGE DE LA LISTE DE FAVORIS 313
PARAMÉTRAGE DE ZONES À ÉVITER..... 315

5 CONFIGURATION

1. **PARAMÈTRES DÉTAILLÉS DE NAVIGATION** 318
ÉCRANS DES PARAMÈTRES DE NAVIGATION 318
2. **PARAMÈTRES DE CIRCULATION**..... 322
ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE CIRCULATION 322
CONTOURNEMENT DES EMBOUTEILLAGES 323
MES ITINÉRAIRES D'INFORMATIONS ROUTIÈRES 324
3. **UTILISATION DES INFORMATIONS ACCUMULÉES PAR LE SYSTÈME DE NAVIGATION**..... 328


6 CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME DE NAVIGATION

1. **GPS (SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GLOBAL)** 329
LIMITES DU SYSTÈME DE NAVIGATION 329
2. **VERSION DE BASE DE DONNÉES DE CARTE ET ZONE DE COUVERTURE**..... 332
INFORMATIONS RELATIVES À LA CARTE 332
MISES À JOUR TEMPORAIRES DE LA CARTE 332

1. RÉFÉRENCE RAPIDE

ÉCRAN DE CARTE

Pour afficher cet écran, appuyez sur le bouton “MAP”.

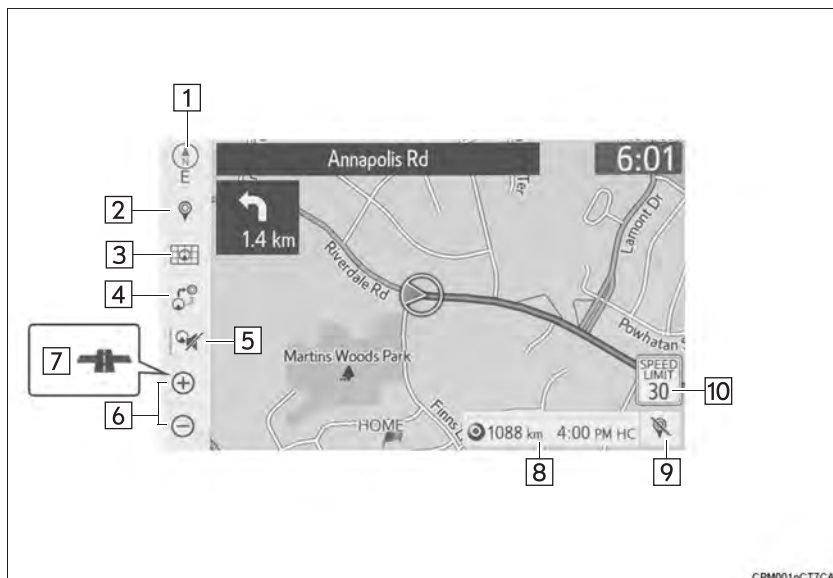


CPM001eCT7CA

N°	Nom	Fonction	Page
1	Symboles 2D nord en haut, 2D direction du véhicule vers le haut ou 3D direction du véhicule vers le haut	Indique si l'orientation de la carte est paramétrée sur nord en haut ou direction du véhicule vers le haut. La ou les lettres s'affichant au-dessous de ce symbole indiquent la direction prise par le véhicule (par ex., N pour le nord). Sur la carte en 3D, seule la vue avec direction du véhicule vers le haut est disponible.	275
2	Bouton de destination	Sélectionnez pour afficher l'écran de la destination.	285
3	Bouton des options de carte	Sélectionnez pour afficher l'écran des options de carte.	278
4	Bouton des options d'itinéraire	Sélectionnez pour afficher l'écran des options d'itinéraire.	307
5	Bouton de mode silencieux	Sélectionnez pour mettre le guidage vocal en mode silencieux. Lorsque cette fonction est activée, l'indicateur s'allume.	—

N°	Nom	Fonction	Page
6	Bouton de zoom avant/arrière	Sélectionnez pour augmenter ou réduire l'échelle de la carte. Lorsque l'un des boutons est sélectionné, la barre d'indicateur d'échelle de carte s'affiche en bas de l'écran.	274
7	Bouton de micro-plan de ville	Sélectionnez pour afficher l'écran de micro-plan de ville.	275
8	Barre d'informations sur l'itinéraire	Affiche la distance avec la durée du trajet/l'heure d'arrivée estimée jusqu'à la destination. La barre d'informations sur l'itinéraire se remplit de gauche à droite à mesure que le véhicule avance sur l'itinéraire.	301
9	Supprimez le bouton de destination	Sélectionnez pour supprimer des destinations.	—
10	Icone de limite de vitesse	Indique la limite de vitesse sur la route actuelle. Vous pouvez activer/désactiver l'affichage de l'icône de limite de vitesse.	278


INFORMATIONS

- Lorsque le véhicule ne reçoit pas les signaux GPS, comme en cas de conduite dans un tunnel,  s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

2. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE CARTE

AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE

- 1 Appuyez sur le bouton "MAP".

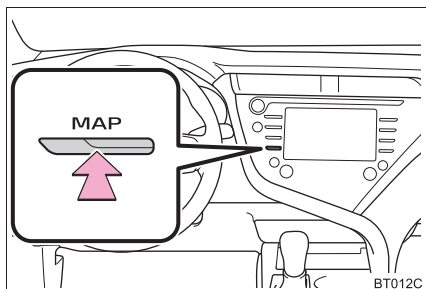

- 2 Vérifiez que la carte de position actuelle s'affiche.


- Pour corriger manuellement la position actuelle: →P.320

INFORMATIONS

- Pendant la conduite, le repère de position actuelle est fixe sur l'écran et la carte se déplace.
- La position actuelle est automatiquement paramétrée lorsque le véhicule reçoit des signaux envoyés par le GPS (système de positionnement global). Si la position actuelle n'est pas correcte, elle est automatiquement corrigée une fois que le véhicule reçoit les signaux envoyés par le GPS.
- Après déconnexion de la batterie de 12 volts, ou sur un véhicule neuf, la position actuelle risque de ne pas être correcte. Dès que le système de navigation reçoit les signaux envoyés par le GPS, la position actuelle correcte s'affiche.

ÉCHELLE DE LA CARTE

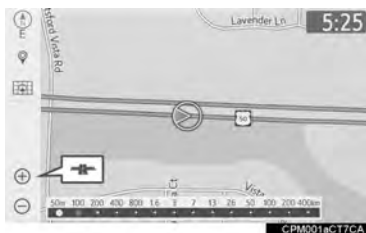

- 1 Sélectionnez ou pour modifier l'échelle de l'écran de carte.




- La barre d'indicateur d'échelle s'affiche en bas de l'écran.
- Maintenez ou sélectionné pour continuer à modifier l'échelle de l'écran de carte.
- Il est également possible de modifier l'échelle de l'écran de carte en sélectionnant directement la barre d'échelle. Cette fonction n'est pas disponible pendant la conduite.
- Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant et écartez-les pour effectuer un zoom arrière.
- Dans les zones où le micro-plan de ville est disponible, passe à lorsque l'écran de carte est paramétré sur l'échelle la plus petite.



MICRO-PLAN DE VILLE

Pour les zones couvertes par le micro-plan de ville (certaines grandes villes), un micro-plan de ville sur une échelle de 25 m (75 ft.) peut être sélectionné.

Lorsque l'échelle de la carte est réglée sur 50 m (150 ft.),  est remplacé par  et peut être sélectionné pour afficher le micro-plan de ville.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte.
- 2 Vérifiez que le micro-plan de carte est affiché.





- Pour retourner à l'affichage de carte normal, sélectionnez .
- Si la carte ou la position actuelle passe à une zone non couverte par le micro-plan de ville, l'échelle de l'écran passe automatiquement à 50 m (150 ft.).
- Sur le micro-plan de ville, une rue à sens unique est indiquée par .
- Il n'est pas possible de faire défiler le micro-plan de ville pendant la conduite.


Les micro-plans de villes dans la base de données ont été conçus et fournis par HERE.

ORIENTATION DE LA CARTE

Il est possible de modifier l'orientation de la carte entre 2D nord en haut, 2D direction du véhicule vers le haut et 3D direction du véhicule vers le haut en sélectionnant le symbole d'orientation affiché en haut à gauche de l'écran.

 : Symbole de direction vers le nord
Quelle que soit la direction de déplacement du véhicule, le nord est toujours en haut.

 : Symbole de direction du cap
Le véhicule se dirige toujours vers le haut.

 : Symbole de direction du véhicule en haut 3D

Le véhicule se dirige toujours vers le haut.

- La ou les lettres s'affichant au-dessous de ce symbole indiquent la direction prise par le véhicule (par ex., N pour le nord).

OPÉRATION DU DÉFILEMENT DE CARTE

Il est possible de faire défiler la carte pour afficher des emplacements différents de votre position actuelle.



N°	Informations/Fonction
1	Repère de curseur
2	Distance entre la position actuelle et le repère de curseur.
3	Sélectionnez pour enregistrer comme point mémoire. Pour changer l'icone, le nom, etc.: →P.313
4	Sélectionnez pour paramétrer comme destination. (→P.295)

- Il est possible de faire défiler l'écran de carte en appuyant dessus, en la faisant glisser rapidement ou lentement. (→P.34)
- Appuyez sur le bouton **"MAP"** pour revenir à la position actuelle.

RÉGLAGE DE L'EMPLACEMENT PAR PETITS PALIERS

Il est possible de régler l'emplacement du curseur par petits paliers. 8 flèches directionnelles peuvent apparaître dans les cas suivants.

- Lorsque **"Régler l'adresse"** est sélectionné sur l'écran de paramétrage de carte.
- Lors de la modification de l'emplacement de points mémoire sur l'écran de modifications. (→P.314, 317)
- Lors du réglage manuel du repère de position actuelle sur l'écran d'étalonnage. (→P.321)

- 1 Sélectionnez l'une des 8 flèches directionnelles pour déplacer le curseur sur le point souhaité et sélectionnez **"OK"**.




AFFICHAGE DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ICONE SUR LEQUEL LE CURSEUR EST PLACÉ

Lorsque le curseur est placé sur un icône de l'écran de carte, le nom s'affiche en haut de l'écran. Si **"Infos"** est indiqué à droite du nom, des informations détaillées peuvent être affichées.

- 1 Placez le curseur sur un icône.
- 2 Sélectionnez **"Infos"**.




- L'écran d'information s'affiche.
"Enregistrer": Sélectionnez pour enregistrer comme point mémoire. Pour changer l'icône, le nom, etc. (→P.313)
"Aller"/"Entrer": Sélectionnez pour paramétrer comme destination.

 : Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.

"Supprimer": Sélectionnez pour supprimer la destination ou le point mémoire.


"Modifier": Sélectionnez pour afficher l'écran de modification des points mémoire.

ICONES DE CARTE STANDARD

Iconne	Nom
	Parc
	Établissement commercial
	Aéroport
	Militaire
	Université
	Hôpital
	Stade
	Centre commercial
	Golf


3. FONCTIONNEMENT DES OPTIONS DE CARTE


Il est possible d'afficher les informations telles qu'icônes de PDI, tracé d'itinéraire, limite de vitesse, etc., sur l'écran de carte.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez afficher.



COMMUTATION DES MODES DE CARTE

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez **“Mode carte”**.
- 3 Sélectionnez le bouton de configuration souhaité.

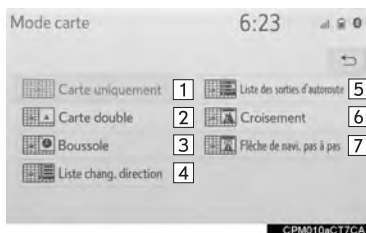

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher le mode de carte souhaité.	278
2	Sélectionnez pour choisir ou changer les icônes de PDI.	280
3	Sélectionnez pour afficher l'icône de limite de vitesse.	—
4*	Sélectionnez pour afficher les informations routières.	284
5	Sélectionnez pour afficher un tracé d'itinéraire.	281
6	Sélectionnez pour afficher la version de la carte et la zone de couverture.	332

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher l'écran de carte individuelle.	—
2	Sélectionnez pour afficher l'écran de carte double.	279
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de mode boussole.	279
4	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste de changements de direction.	304
5	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste de sorties d'autoroute.	302
6	Sélectionnez pour afficher l'écran de guidage d'intersection ou l'écran de guidage sur l'autoroute.	304
7	Sélectionnez pour afficher l'écran de flèche virage après virage.	305

- En fonction des conditions, certains boutons de configuration d'écran ne peuvent pas être sélectionnés.

CARTE DOUBLE

La carte de gauche est la carte principale. Il est possible de modifier la carte de droite.

- 1 Sélectionnez un point sur la carte de droite.



- 2 Sélectionnez l'élément souhaité.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer l'orientation de la carte.	275
2	Sélectionnez pour afficher les icones de PDI.	280
3*	Sélectionnez pour afficher les informations routières.	282
4	Sélectionnez pour changer l'échelle de la carte.	274

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

- 3 Sélectionnez "OK".


BOUSSOLE


Des informations relatives à la destination, la position actuelle et une boussole sont affichées sur l'écran.

INFORMATIONS

- Le repère de destination est affiché dans la direction de la destination. Pendant la conduite, reportez-vous aux coordonnées de longitude et de latitude ainsi qu'à la boussole pour vous assurer que le véhicule se dirige vers la destination.
- Si le véhicule quitte la zone de couverture, l'écran de guidage passe à l'écran de mode de boussole complet.

SÉLECTION DES ICONES DE PDI

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez **“Icônes de PDI”**.
- 3 Sélectionnez la catégorie de PDI souhaitée, puis sélectionnez **“OK”**.

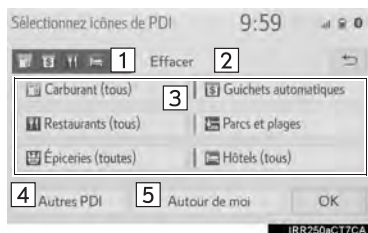

N°	Informations/Fonction	Page
1	Affiche jusqu'à 5 icônes de PDI sélectionnés sur l'écran de carte	—
2	Sélectionnez pour annuler les icônes de PDI sélectionnés.	—
3	Affiche jusqu'à 6 icônes de PDI comme catégories favorites de PDI. Si une catégorie de PDI est sélectionnée pour être affichée sur la carte, son icône est affiché au-dessus.	320
4	Si les PDI souhaités sont introuvables sur l'écran, sélectionnez pour afficher d'autres catégories de PDI.	280
5	Sélectionnez pour rechercher les PDI les plus proches.	280

SÉLECTION D'AUTRES ICONES DE PDI À AFFICHER

- 1 Sélectionnez **“Autres PDI”**.
 - 2 Sélectionnez les catégories de PDI souhaitées, puis sélectionnez **“OK”**.
- “Afficher toutes les catégories”**: Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.

AFFICHAGE DE LA LISTE DES PDI LOCAUX

Les PDI se trouvant dans un périmètre de 32 km (20 miles) par rapport à la position actuelle sont listés parmi les catégories sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **“Autour de moi”**.
- 2 Sélectionnez le PDI souhaité.




“Trier/zone de recherche”: Sélectionnez pour trier les PDI (distance, nom, catégorie) ou rechercher une zone.

- Sélectionnez **“À proximité”** pour rechercher des PDI à proximité de la position actuelle.
 - Sélectionnez **“Sur mon itinéraire”** pour rechercher des PDI le long de l'itinéraire.
- 3 Vérifiez que le PDI sélectionné est affiché sur l'écran de carte.


TRACÉ D'ITINÉRAIRE

Il est possible d'enregistrer l'itinéraire parcouru et de le retracer sur l'écran de carte. Cette fonction est disponible lorsque l'échelle de la carte est inférieure ou égale à 50 km (30 miles).

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez **“Tracé de l'itinéraire”**.
 - Le tracé d'itinéraire démarre.
- 3 Vérifiez que la ligne suivie s'affiche.



INTERRUPTION DE L'ENREGISTREMENT DU TRACÉ D'ITINÉRAIRE

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez à nouveau **“Tracé de l'itinéraire”**.
- 3 Un écran de confirmation s'affiche.
 - “Oui”: Sélectionnez pour conserver le tracé d'itinéraire enregistré.
 - “Non”: Sélectionnez pour effacer le tracé d'itinéraire enregistré.


INFORMATIONS

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 1000 km (621 miles) de l'itinéraire parcouru.

4. INFORMATIONS ROUTIÈRES*

Il est possible de recevoir des données routières via l'émission HD Radio ou le DCM (module de communication de données) afin d'afficher les informations routières sur l'écran de carte.

1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.

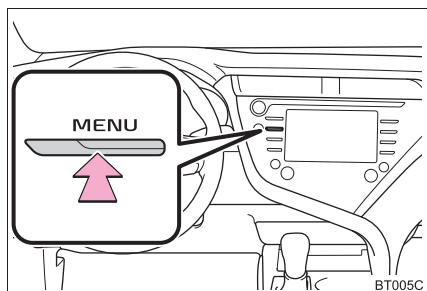


2 Sélectionnez **"Infos"**.


3 Sélectionnez **"Incidents circulat."**

4 Sélectionnez l'élément souhaité.

► Lorsque l'itinéraire n'a pas été paramétré

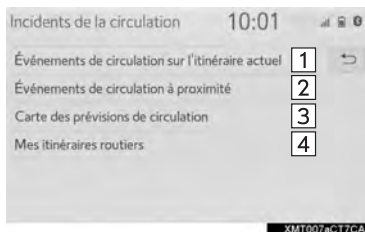

► Lorsque l'itinéraire a été paramétré

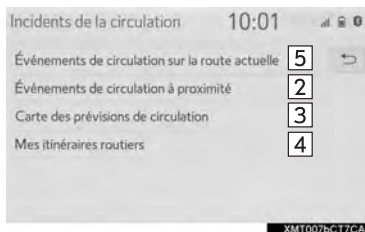

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher les informations routières relatives à la route actuelle.	283
2	Sélectionnez pour afficher les informations routières à proximité.	283
3	Sélectionnez pour afficher une carte incluant les prévisions routières.	283
4	Sélectionnez pour afficher les données routières le long des itinéraires enregistrés.	284
5	Sélectionnez pour afficher les informations routières relatives à l'itinéraire paramétré.	283

INFORMATIONS

- Si une grande quantité d'informations est reçue, l'affichage des informations sur l'écran peut demander plus de temps que d'habitude.
- Si les informations routières ne peuvent pas être reçues car le véhicule se trouve à l'extérieur de la zone de couverture HD Radio, elles peuvent encore être reçues au moyen du DCM. (→P.162)

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS ROUTIÈRES

Il est possible d'afficher une liste des informations routières actuelles conjointement aux informations relatives à l'emplacement de chaque incident.

- 1 Affichez l'écran des incidents de circulation. (→P.282)
- 2 Sélectionnez **“Événements de circulation sur la route actuelle”**, **“Événements de circulation sur l'itinéraire actuel”** ou **“Événements de circulation à proximité”**.
- 3 Sélectionnez les informations routières souhaitées.

► Lorsque **“Événements de circulation à proximité”** est sélectionné, selon que les informations relatives à la densité du trafic sont activées/désactivées, les informations suivantes s'affichent:

En cas d'activation: Informations relatives aux incidents de circulation et embouteillages

En cas de désactivation: Informations relatives aux incidents de circulation uniquement

- 4 Vérifiez que les informations routières s'affichent.

“Détail”: Sélectionnez pour afficher les informations routières détaillées.

AFFICHAGE DES PRÉVISIONS ROUTIÈRES

Il est possible d'afficher une carte incluant les prévisions routières.

- 1 Affichez l'écran des incidents de circulation. (→P.282)
- 2 Sélectionnez **“Carte des prévisions de circulation”**.
- 3 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité, et paramétrez l'heure des prévisions routières.
 - Il est possible de modifier la durée des intervalles des prévisions routières de 15 minutes à +45 minutes maximum.
 - “<”: Avance l'heure de 15 minutes.
 - “>”: Recule l'heure de 15 minutes.

MES ITINÉRAIRES D'INFORMATIONS ROUTIÈRES

Il est possible d'afficher les informations routières le long des itinéraires enregistrés. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer un itinéraire. (→P.324)


- 1 Affichez l'écran des incidents de circulation. (→P.282)
- 2 Sélectionnez **“Mes itinéraires routiers”**.
 - Si les données cartographiques ont été mises à jour, un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez **“OK”** ou **“Ne plus afficher ce message”**.
- 3 Sélectionnez l'itinéraire souhaité.

“Options”: Sélectionnez pour ajouter, modifier ou effacer des itinéraires personnels d'informations routières. (→P.324)

 - Si des itinéraires n'ont pas encore été enregistrés, un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez **“Oui”** pour enregistrer l'itinéraire.
- 4 Sélectionnez les informations routières souhaitées.
- 5 Vérifiez que les informations routières s'affichent.

“Détail”: Sélectionnez pour afficher les informations routières détaillées.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS ROUTIÈRES SUR LA CARTE

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte.
- 2 Sélectionnez **“Informations sur la circulation”**.
- 3 Vérifiez que les informations routières s'affichent.

INFORMATIONS

- Les icônes indiquent les incidents de la circulation comme les travaux, les accidents, etc. Sélectionnez un icône pour entendre des informations plus détaillées.
- Les flèches indiquent la fluidité du trafic. La couleur change en fonction de la vitesse.

1. UTILISATION DE LA RECHERCHE DE DESTINATION

L'écran de destination permet de rechercher une destination. L'écran de destination peut être affiché grâce aux méthodes suivantes:


► À partir du bouton **“MENU”**

Appuyez sur le bouton **“MENU”**, puis sélectionnez **“Destination”**.

► À partir du bouton **“MAP”**

Appuyez sur le bouton **“MAP”**, puis sélectionnez .

Pour masquer l'écran de destination, touchez une partie quelconque de l'écran.

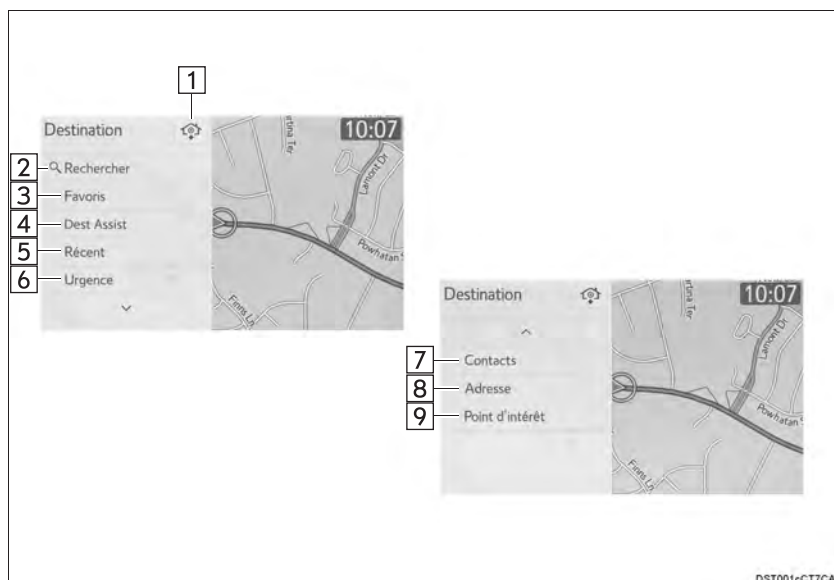

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour paramétrer une destination de domicile.	287
2	Sélectionnez pour rechercher une destination par la saisie de mots-clés.	287
3	Sélectionnez pour rechercher une destination à partir d'une entrée enregistrée dans "Favoris".	288
4*	Sélectionnez pour rechercher une destination via le centre Toyota Entune.	288
5	Sélectionnez pour rechercher une destination à partir des destinations récemment paramétrées.	288
6	Sélectionnez pour rechercher une destination parmi les points de service d'urgence.	289
7	Sélectionnez pour rechercher une destination à partir des données de contact qui avaient été transférées au système de navigation à partir d'un téléphone Bluetooth®.	289
8	Sélectionnez pour rechercher une destination par adresse.	289
9	Sélectionnez pour rechercher une destination par point d'intérêt.	291

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

SÉLECTION D'UNE ZONE DE RECHERCHE

Il est possible de changer l'état (la province) sélectionné(e) pour paramétrer une destination dans un état (une province) différent(e) en utilisant **“Adresse”** ou **“Point d'intérêt”**.


- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez **“Adresse”** ou **“Point d'intérêt”**.
- 3 Sélectionnez **“Sélectionner l'état/la province”** ou **“Modifier l'état/la province”**.
 - Si aucun état (province) n'a encore été sélectionné(e), **“Sélectionner l'état/la province”** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'état (la province) souhaité(e).



- Pour changer de pays, sélectionnez l'onglet **“États-Unis”**, **“Canada”** ou **“Mexique”**.

PARAMÉTRAGE DU DOMICILE COMME DESTINATION

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer un emplacement de domicile. (→P.312)

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez .
 - Le système de navigation recherche l'itinéraire et la vue d'ensemble de l'itinéraire s'affiche. (→P.296)

RECHERCHE PAR MOT-CLÉ

La destination peut être recherchée par la saisie de différents mots-clés.

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez **“Rechercher”**.
- 3 Entrez des caractères sur le clavier.
- 4 Sélectionnez **“Rechercher”**.
 - ▶ Lorsqu'il y a plus de 1 résultat
- 5 Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste.
 - ① : Sélectionnez pour afficher des informations mises à jour concernant l'entrée sélectionnée. (véhicules avec DCM)

INFORMATIONS

- Pour rechercher le nom d'un établissement en utilisant plusieurs mots de recherche, laissez un espace entre chaque mot.
- Les résultats de la recherche peuvent varier selon le statut de l'abonnement Toyota Entune et l'état de la connexion.

RECHERCHE PAR LISTE DE FAVORIS

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer un point en tant qu'entrée dans la liste des favoris. (→P.313)

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez "**Favoris**".
- 3 Sélectionnez l'entrée de la liste des favoris souhaitée.

RECHERCHE AU MOYEN DE Destination Assist Connect*

Un opérateur de Destination Assist Connect peut rechercher une destination. Vous pouvez demander une entreprise, une adresse spécifique ou vous faire aider pour localiser la destination souhaitée. (→P.344)

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez "**Dest Assist**".

RECHERCHE PAR DESTINATIONS RÉCENTES

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
 - 2 Sélectionnez "**Récent**".
 - 3 Sélectionnez la destination souhaitée.
- "**Trier/supprimer**": Sélectionnez pour trier (date, nom) ou supprimer des destinations.

INFORMATIONS

- Jusqu'à 100 destinations précédemment paramétrées sont affichées sur l'écran.

SUPPRESSION DE DESTINATIONS RÉCENTES

- 1 Sélectionnez "**Trier/supprimer**".
 - 2 Sélectionnez "**Supprimer les destinations récentes**".
 - 3 Sélectionnez la (les) destination(s) récente(s) que vous souhaitez supprimer.
 - 4 Sélectionnez "**Oui**" lorsque l'écran de confirmation apparaît.
- "**Trier/tout supprimer**": Sélectionnez pour trier (date, nom) les destinations ou les supprimer toutes.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

RECHERCHE PAR URGENCE

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez **“Urgence”**.
- 3 Sélectionnez la catégorie d'urgence souhaitée.
- 4 Sélectionnez la destination souhaitée.

INFORMATIONS

- Le système de navigation ne guide pas dans les zones où le guidage d'itinéraire n'est pas disponible. (→P.330)

RECHERCHE PAR CONTACT

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de disposer des données de contact qui ont été transférées au système de navigation à partir d'un téléphone Bluetooth® enregistré. (→P.235)

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez **“Contacts”**.
- 3 Sélectionnez le contact souhaité.
- 4 Sélectionnez **“Adresses”**.
- 5 Sélectionnez l'adresse souhaitée.
- 6 Suivez les étapes de **“RECHERCHE PAR MOT-CLÉ”** en commençant par l'“ÉTAPE 4”. (→P.287)


INFORMATIONS

- Cette fonction risque de ne pas être disponible en fonction du type de téléphone Bluetooth®.

RECHERCHE PAR ADRESSE

2 méthodes permettent de rechercher une destination par adresse.

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez **“Adresse”**.
- 3 Sélectionnez la méthode de recherche souhaitée.

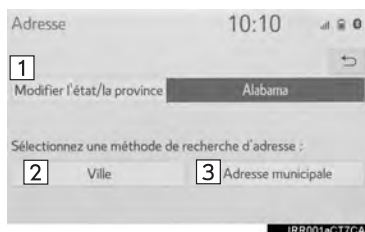

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier la zone de recherche.	287
2	Sélectionnez pour effectuer une recherche par ville.	290
3	Sélectionnez pour effectuer une recherche par adresse.	290

RECHERCHE PAR VILLE

- 1 Sélectionnez **“Ville”**.
 - 2 Entrez le nom d'une ville et sélectionnez **“Rechercher”**.
- “5 dernières villes”**: Sélectionnez le nom de la ville souhaitée dans la liste des 5 dernières villes.
- 3 Sélectionnez le nom de la ville souhaitée.
 - 4 Entrez le nom d'une rue et sélectionnez **“Rechercher”**.
 - 5 Sélectionnez le nom de la rue souhaitée.
 - 6 Entrez un numéro d'habitation et sélectionnez **“Rechercher”**.
- Si plusieurs emplacements ayant la même adresse existent, l'écran de liste d'adresses s'affiche. Sélectionnez l'adresse souhaitée.

RECHERCHE PAR ADRESSE DE RUE

- 1 Sélectionnez **“Adresse municipale”**.
 - 2 Entrez un numéro d'habitation et sélectionnez **“Rechercher”**.
 - 3 Entrez le nom d'une rue et sélectionnez **“Rechercher”**.
 - 4 Sélectionnez le nom de la rue souhaitée.
 - 5 Entrez le nom d'une ville et sélectionnez **“Rechercher”**.
 - 6 Sélectionnez le nom de la ville souhaitée.
- Si plusieurs emplacements ayant la même adresse existent, l'écran de liste d'adresses s'affiche. Sélectionnez l'adresse souhaitée.


INFORMATIONS

- Il est possible de rechercher un nom de rue en utilisant uniquement une partie du nom.
Par exemple: S WESTERN AVE
- Il est possible d'effectuer une recherche en entrant “S WESTERN AVE”, “WESTERN AVE” ou “WESTERN”.

RECHERCHE PAR POINT D'INTÉRÊT

3 méthodes permettent de rechercher une destination par point d'intérêt.

- 1 Affichez l'écran de destination. (→P.285)
- 2 Sélectionnez **"Point d'intérêt"**.
- 3 Sélectionnez la méthode de recherche souhaitée.

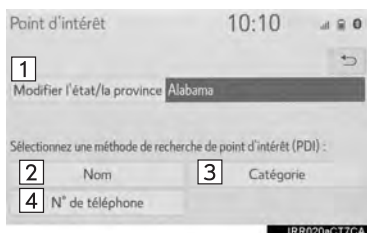

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier la zone de recherche.	287
2	Sélectionnez pour effectuer une recherche par nom.	291
3	Sélectionnez pour effectuer une recherche par catégorie.	292
4	Sélectionnez pour effectuer une recherche par numéro de téléphone.	293

RECHERCHE PAR NOM

- 1 Sélectionnez **"Nom"**.
 - 2 Entrez un nom de PDI et sélectionnez **"Rechercher"**.
 - 3 Sélectionnez le PDI souhaité.
- "Trier/catégorie/ville"**: Sélectionnez pour trier les entrées affichées (nom, distance), changer de catégorie de PDI, ou entrer le nom d'une ville.
- Si, lors de la saisie du nom d'un PDI spécifique, le système détecte 2 ou plusieurs sites portant le même nom, l'écran de liste s'affiche. Sélectionnez le PDI souhaité.

INFORMATIONS

- Pour rechercher le nom d'un établissement en utilisant plusieurs mots de recherche, laissez un espace entre chaque mot.

SÉLECTION D'UNE VILLE POUR LA RECHERCHE


- 1 Sélectionnez **"Trier/catégorie/ville"**.
 - 2 Sélectionnez **"Entrer un nom de ville"**.
 - 3 Entrez le nom d'une ville et sélectionnez **"Rechercher"**.
- "N'importe quelle ville"**: Sélectionnez pour annuler le paramétrage de ville.
- 4 Sélectionnez le nom de la ville souhaitée.
 - 5 Sélectionnez le PDI souhaité.

SÉLECTION PARMIS LES CATÉGORIES

- 1 Sélectionnez **“Trier/catégorie/ville”**.
 - 2 Sélectionnez **“Modifier une catégorie de PDI”**.
 - 3 Sélectionnez la catégorie souhaitée.
 - Si plus de 1 élément détaillé correspondent à la catégorie sélectionnée, la liste détaillée s’affiche.
- “Afficher toutes les catégories”**: Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.
- 4 Sélectionnez le PDI souhaité.

RECHERCHE PAR CATÉGORIE

- 1 Sélectionnez **“Catégorie”**.
- 2 Sélectionnez le point de recherche souhaité.

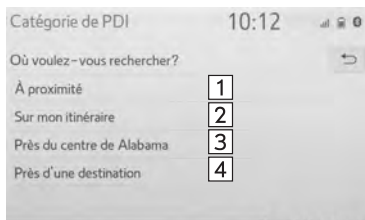

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour rechercher des PDI à proximité de votre position actuelle.
2	Sélectionnez pour rechercher des PDI le long de l’itinéraire paramétré.
3	Sélectionnez pour rechercher des PDI à proximité d’un centre-ville spécifique. (→P.293)

N°	Fonction
4	Sélectionnez pour rechercher des PDI à proximité d’une destination. Lorsque plus de 1 destination a été paramétrée, une liste s’affiche sur l’écran. Sélectionnez la destination souhaitée.

- 3 Sélectionnez la catégorie de PDI souhaitée.
 - Si plus de 1 résultat est disponible pour la catégorie sélectionnée, une liste détaillée s’affiche.
- “Afficher toutes les catégories”**: Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.
- “Catégories de PDI préférées”**: Sélectionnez pour utiliser les 6 PDI précédemment paramétrés. (→P.320)
- 4 Sélectionnez le PDI souhaité.

INFORMATIONS

- Les noms des PDI situés dans un périmètre d’environ 320 km (200 miles) à partir du point de recherche sélectionné peuvent être affichés.

■ LORSQUE “Près du centre de XX*” EST SÉLECTIONNÉ

- 1 Sélectionnez “Près du centre de XX”.
 - 2 Entrez le nom d'une ville et sélectionnez “Rechercher”.
- “5 dernières villes”: Sélectionnez le nom de la ville souhaitée dans la liste des 5 dernières villes.
- 3 Sélectionnez le nom de la ville souhaitée.
 - 4 Sélectionnez “OK” lorsque l'écran de carte du centre-ville s'affiche.
 - 5 Suivez les étapes de “RECHERCHE PAR CATÉGORIE” en commençant par l'“ÉTAPE 3”. (→P.292)

*: XX représente le nom de la zone de recherche sélectionnée.

INFORMATIONS

- Si le système de navigation n'a jamais été utilisé, la sélection du nom de ville à partir de “5 dernières villes” n'est pas disponible.

RECHERCHE PAR NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

- 1 Sélectionnez “N° de téléphone”.
 - 2 Saisissez un numéro de téléphone, puis sélectionnez “OK”.
- Si plusieurs emplacements ayant le même numéro de téléphone existent, l'écran de liste s'affiche.

INFORMATIONS

- En l'absence de correspondance pour le numéro de téléphone saisi, une liste de numéros identiques avec des indicatifs régionaux différents s'affiche.

PARAMÉTRAGE D'UN DOMICILE/FAVORI EN TANT QUE DESTINATION PAR SIMPLE EFFLEUREMENT

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer un domicile et/ou un emplacement favori. Jusqu'à 2 favoris peuvent être enregistrés en tant que destinations préregistrées. (→P.312,313)

Pour paramétrer le domicile ou une destination préregistrée en tant que destination, sélectionnez le bouton correspondant.


► Véhicules sans système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur sur la position "ACC" ou "ON".

► Véhicules avec système à clé intelligente

1 Placez le contact du moteur <d'alimentation> en mode ACCESSORY ou IGNITION ON <ON>.

2 Appuyez sur le bouton "MAP".

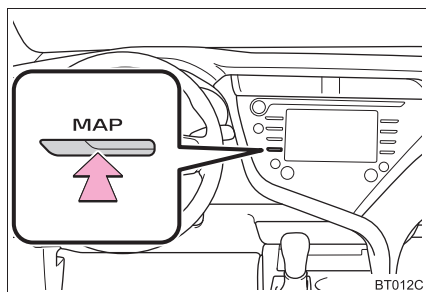

3 Sélectionnez l'élément souhaité.



N°	Fonction
1	Sélectionnez pour paramétrer le domicile enregistré en tant que destination.
2	Sélectionnez pour paramétrer un favori enregistré en tant que destination. (Jusqu'à 2 favoris peuvent être enregistrés en tant que destinations préregistrées.)

- L'heure d'arrivée estimée au domicile enregistré et aux destinations préregistrées à partir de la position actuelle est affichée.
- Si le domicile ou une destination préregistrée n'ont pas été enregistrés, "Enregistrer un domicile" ou "Enregistrer un favoris" s'affiche, respectivement. Pour enregistrer un domicile ou une destination préregistrée, sélectionnez le bouton correspondant.

INFORMATIONS

- Lorsque la destination est très proche de la position actuelle, "à proximité" s'affiche.
- Les boutons à effleurement pour le domicile et les favoris disparaissent après que le véhicule a été conduit pendant un moment.
- La couleur du témoin de l'heure d'arrivée estimée peut changer selon les informations routières reçues.
- Cette fonction est disponible lorsque "Informations de liste de destination automatique" est activé. (→P.318)

2. DÉMARRAGE DU GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

Lorsque la destination est paramétrée, l'écran de confirmation de destination s'affiche.

- 1 Sélectionnez **“Aller”** sur l'écran de confirmation de destination.



- Pour des détails relatifs à cet écran: →P.296

- 2 Sélectionnez **“OK”** sur l'écran de la vue d'ensemble de l'itinéraire.



- Pour des détails relatifs à cet écran: →P.296


⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez à respecter le code de la route et à garder les conditions de circulation en tête pendant la conduite. Si un panneau de signalisation routière a été modifié, le guidage d'itinéraire risque de ne pas indiquer de telles informations modifiées.

INFORMATIONS

- L'itinéraire de retour risque de ne pas être identique à celui de l'aller.
- Le guidage d'itinéraire jusqu'à la destination risque de ne pas être l'itinéraire le plus court ni un itinéraire sans embouteillages.
- Le guidage d'itinéraire risque de ne pas être disponible en l'absence de données routières pour le lieu spécifié.
- Lors du paramétrage de la destination sur une carte à une échelle supérieure à 800 m (0,5 mile), l'échelle de la carte passe automatiquement à 800 m (0,5 mile). Si cela se produit, paramétrez à nouveau la destination.
- Si une destination qui n'est pas située sur une route est paramétrée, le véhicule est guidé jusqu'à un point sur la route la plus proche de la destination. La route la plus proche du point sélectionné est paramétrée comme destination.

ÉCRAN DE CONFIRMATION DE DESTINATION

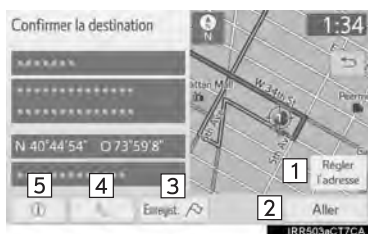

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler la position par paliers plus petits. (→P.276)
2	Sélectionnez pour rechercher l'itinéraire. (→P.295) Si une destination a déjà été paramétrée, "Aller directement" et "Ajouter à l'itinéraire" s'affichent. "Aller directement": Sélectionnez pour supprimer la ou les destination(s) existante(s) et en paramétrer une nouvelle. "Ajouter à l'itinéraire": Sélectionnez pour ajouter une destination à l'itinéraire actuel.
3	Sélectionnez pour enregistrer comme point mémoire.
4	Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.
5*	Sélectionnez pour mettre à jour les informations concernant l'entrée sélectionnée.

*: Cette fonction s'affiche uniquement lorsque des informations provenant du centre Toyota Entune sont disponibles. (→P.287)

ÉCRAN DE LA VUE D'ENSEMBLE DE L'ITINÉRAIRE



N°	Informations/Fonction	Page
1	Position actuelle	—
2	Point de destination	—
3	Sélectionnez pour afficher une liste des virages requis pour atteindre la destination.	298
4	Sélectionnez l'itinéraire souhaité parmi 3 itinéraires possibles.	297
5	Sélectionnez pour changer l'itinéraire.	298
6	Type d'itinéraire et sa distance	—
7	Distance de l'itinéraire complet	—
8	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez pour démarrer le guidage. Maintenez sélectionné pour démarrer le mode de démonstration. (→P.297) 	—
9	Affiché lorsque l'itinéraire affiché provient du centre Toyota Entune.	299

DÉMARRAGE DU MODE DE DÉMONSTRATION

Avant de démarrer le guidage d'itinéraire, la démonstration du guidage d'itinéraire peut être visualisée.

- Maintenez "OK" sélectionné sur l'écran de la vue d'ensemble de l'itinéraire jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse.
- Appuyez sur le bouton "HOME" ou "MAP" pour quitter le mode de démonstration.

SÉLECTION DE 3 ITINÉRAIRES

- Sélectionnez "3 Itinéraires".
- Sélectionnez l'itinéraire souhaité.



AFFICHAGE DES INFORMATIONS RELATIVES AUX 3 ITINÉRAIRES

- Sélectionnez "Infos".
- Vérifiez que l'écran d'informations relatives aux 3 itinéraires s'affiche.




N°	Informations
1	Temps nécessaire au trajet complet
2	Distance du trajet complet
3	Distance de la route à péage
4	Distance de l'autoroute
5	Distance du trajet par bac

N°	Informations/Fonction
1	Affiché lorsque l'itinéraire affiché est mis à disposition par le centre Toyota Entune. (📍)
2	Sélectionnez pour afficher l'itinéraire le plus rapide.
3	Sélectionnez pour afficher l'itinéraire le plus court jusqu'à la destination paramétrée.
4	Sélectionnez pour afficher l'itinéraire alternatif.
5	Sélectionnez pour afficher les informations relatives aux 3 itinéraires. (→P.297)

AFFICHAGE DE LA LISTE DES CHANGEMENTS DE DIRECTION

Il est possible d'afficher une liste d'informations relatives aux changements de direction de la position actuelle à la destination.

- 1 Sélectionnez **“Liste des changements de direction”**.
- 2 Vérifiez que la liste des changements de direction s'affiche.

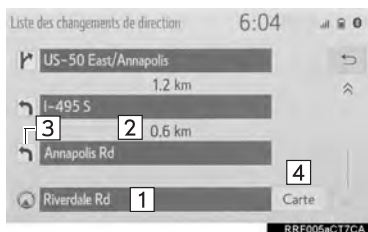

N°	Informations
1	Position actuelle
2	Distance jusqu'au prochain changement de direction
3	Sens du changement de direction à l'intersection
4	Sélectionnez pour afficher la carte du point sélectionné.

MODIFICATION DE L'ITINÉRAIRE

Il est possible d'ajouter, de réorganiser ou de supprimer des destinations, et de changer les conditions de l'itinéraire jusqu'à la destination.

- 1 Sélectionnez **“Modifier l'itinéraire”**.
- 2 Sélectionnez l'élément souhaité.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour ajouter des destinations.	299
2	Sélectionnez pour supprimer des destinations.	299
3	Sélectionnez pour réorganiser des destinations.	307
4	Sélectionnez pour paramétrer les préférences d'itinéraire.	308

INFORMATIONS

- Il est possible que tous les noms de routes sur l'itinéraire ne s'affichent pas dans la liste. Si une route change de nom sans qu'un changement de direction ne soit nécessaire (comme dans le cas d'une rue qui traverse 2 villes ou plus), le changement de nom n'apparaît pas dans la liste. Les noms de rues s'affichent dans l'ordre depuis le point de départ, avec la distance jusqu'au prochain changement de direction ou à la destination.

■ AJOUT DE DESTINATIONS

- 1 Sélectionnez **“Ajouter”**.
- 2 Recherchez une destination supplémentaire de la même manière que pour une recherche de destination. (→P.285)
 - Il est possible de paramétrer jusqu'à 5 destinations.
- ▶ Lorsque le véhicule est arrêté
- 3 Sélectionnez **“Ajouter destination ici”** à l'emplacement sur l'itinéraire que vous souhaitez ajouter à la destination.
 - ▶ Lorsque vous conduisez
- 3 Sélectionnez **“Départ”** ou **“Arrivée”**.

■ SUPPRESSION DE DESTINATIONS

- 1 Sélectionnez **“Supprimer”**.
- 2 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l'écran de confirmation apparaît.
 - Si plus d'une destination a été paramétrée, sélectionnez la (les) destination(s) à supprimer. (Le système de navigation recalcule le ou les itinéraires jusqu'à la (les) destination(s) paramétrée(s) restante(s).)

UN ITINÉRAIRE PROVENANT DU CENTRE Toyota Entune* (VÉHICULES AVEC DCM)

Lors du démarrage du guidage d'itinéraire ou du calcul d'un nouvel itinéraire, un itinéraire peut être fourni automatiquement par le centre Toyota Entune. Cette fonction est disponible lorsque le paramétrage d'itinéraire dynamique est activé. (→P.318)

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

1. ÉCRAN DE GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

Pendant le guidage d'itinéraire, divers types d'écrans de guidage peuvent s'afficher en fonction des conditions.

ÉCRAN POUR GUIDAGE D'ITINÉRAIRE



INFORMATIONS

- Si le véhicule s'écarte de l'itinéraire de guidage, l'itinéraire sera recalculé.
- Pour certaines zones, les routes n'ont pas été complètement numérisées dans notre base de données. Pour cette raison, le guidage d'itinéraire risque de sélectionner une route qui ne devrait pas être empruntée.
- Lors de l'arrivée à la destination paramétrée, le nom de la destination s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.
- Lorsque la fonction de zoom automatique est activée, la carte passe automatiquement à une carte détaillée lorsque le véhicule approche d'un point de guidage. (→P.318)
- Véhicule avec affichage tête haute: Lorsque l'affichage tête haute est activé, les flèches de guidage pas-à-pas s'affichent sur le pare-brise.

N°	Informations/Fonction
1	Distance jusqu'au prochain changement de direction et flèche indiquant le sens du changement de direction
2	Itinéraire de guidage
3	Position actuelle
4	Sélectionnez pour mettre le guidage d'itinéraire en mode silencieux.
5	Informations sur l'itinéraire (→P.301)
6	Sélectionnez pour supprimer une (des) destination(s). Au-delà de 1, la liste des destinations s'affiche.

DISTANCE ET DURÉE JUSQU'À LA DESTINATION

Lorsque le véhicule se trouve sur l'itinéraire de guidage, la barre d'informations sur l'itinéraire affiche la distance avec la durée du trajet/l'heure d'arrivée estimée jusqu'à la destination.

► Lorsqu'il existe 1 destination paramétrée

- 1 Sélectionnez la barre d'informations sur l'itinéraire pour changer l'affichage de barre d'informations sur l'itinéraire entre la durée du trajet estimée et l'heure d'arrivée estimée.



► Lorsqu'il existe plus de 1 destination paramétrée

- 1 Sélectionnez la barre d'informations sur l'itinéraire.
- 2 Vérifiez que la liste de la distance et de la durée s'affiche.



“**Heure d'arrivée**” : Sélectionnez pour afficher l'heure d'arrivée estimée.

“**Temps avant l'arrivée**” : Sélectionnez pour afficher la durée du trajet estimée.

- En sélectionnant l'un des boutons numérotés, les informations sur l'itinéraire souhaitées s'affichent.

INFORMATIONS

- Lorsque le véhicule se trouve sur l'itinéraire de guidage, la distance mesurée le long de l'itinéraire s'affiche. La durée du trajet et l'heure d'arrivée sont calculées à partir d'une moyenne des limites de vitesse spécifiées et des informations routières actuelles.
- Lorsque le véhicule quitte l'itinéraire de guidage, la flèche pointant vers la destination s'affiche au lieu de la durée du trajet/l'heure d'arrivée estimée jusqu'à la destination.
- La barre d'informations sur l'itinéraire se remplit de gauche à droite à mesure que le véhicule avance sur l'itinéraire.

LORS DE LA CONDUITE SUR AUTOROUTE


Lors de la conduite sur autoroute, l'écran d'informations de sortie d'autoroute s'affiche.



N°/Icone	Informations/Fonction
1	Distance entre la position actuelle et la sortie d'autoroute/l'aire de repos
2	Nom de la sortie d'autoroute/l'aire de repos
3	PDI proches d'une sortie d'autoroute
4	Sélectionnez pour afficher la carte sélectionnée des environs de la sortie.
5	Sélectionnez pour afficher les sorties d'autoroute/les aires de repos les plus proches de la position actuelle.
	Sélectionnez pour faire défiler jusqu'à des sorties d'autoroute/aires de repos plus éloignées.
	Sélectionnez pour faire défiler jusqu'à des sorties d'autoroute/aires de repos plus proches.

À L'APPROCHE D'UNE SORTIE OU D'UNE JONCTION D'AUTOROUTE

Lorsque le véhicule s'approche d'une sortie ou d'une jonction, l'écran de guidage d'autoroute s'affiche.

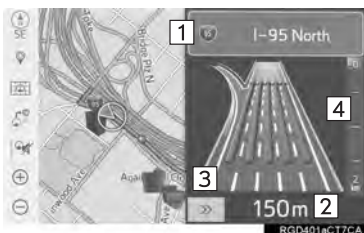


N°	Informations/Fonction
1	Nom de la prochaine sortie ou jonction
2	Distance entre la position actuelle et la sortie ou la jonction
3	Sélectionnez pour masquer l'écran de guidage d'autoroute. Pour retourner à l'écran de guidage d'autoroute, appuyez sur le bouton "MAP".
4	Barre de distance restante jusqu'au point de guidage

INFORMATIONS

- Cette fonction est disponible lorsque "Zoom de la carte de croisement" est activé. (→P.318)

À L'APPROCHE D'UN PÉAGE

Lorsque le véhicule approche d'un péage, l'écran de guidage de péage s'affiche.

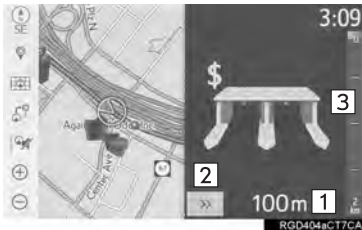

N°	Informations/Fonction
1	Distance entre la position actuelle et le péage
2	Sélectionnez pour masquer l'écran de guidage de péage. Pour retourner à l'écran de guidage de péage, appuyez sur le bouton "MAP".
3	Barre de distance restante jusqu'au point de guidage

INFORMATIONS

- Cette fonction est disponible lorsque "Zoom de la carte de croisement" est activé. (→P.318)

À L'APPROCHE D'UNE INTERSECTION

Lorsque le véhicule s'approche d'une jonction, l'écran de guidage réel de jonction d'autoroute avec signalisations s'affiche.




N°	Informations/Fonction
1	Nom de la jonction ou de la rue suivantes
2	Sélectionnez pour masquer l'écran de guidage réel de jonction d'autoroute. Pour retourner à l'écran de guidage réel de jonction d'autoroute, appuyez sur le bouton "MAP".
3	Distance entre la position actuelle et la prochaine jonction
4	Barre de distance restante jusqu'au point de guidage

INFORMATIONS

- Cette fonction est disponible lorsque "Zoom de la carte de croisement" est activé. (→P.318)

À L'APPROCHE D'UNE INTERSECTION

Lorsque le véhicule s'approche d'une intersection où il est nécessaire d'effectuer un changement de direction, l'écran de guidage d'intersection s'affiche.

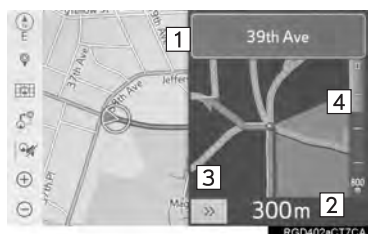


N°	Informations/Fonction
1	Nom de la rue suivante
2	Distance jusqu'à l'intersection
3	Sélectionnez pour masquer l'écran de guidage d'intersection. Pour retourner à l'écran de guidage d'intersection, appuyez sur le bouton "MAP" .
4	Barre de distance restante jusqu'au point de guidage

INFORMATIONS

- Cette fonction est disponible lorsque "Zoom de la carte de croisement" est activé. (→P.318)

ÉCRAN DE LISTE DE CHANGEMENTS DE DIRECTION

- 1 Sélectionnez **"Liste des changements de direction"** sur l'écran de mode de carte. (→P.278)
- 2 Vérifiez que l'écran de liste de changements de direction s'affiche.

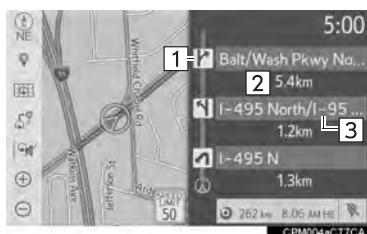

N°	Informations/Fonction
1	Sens du changement de direction
2	Distance entre les changements de direction
3	Nom de la rue suivante ou de la destination

ÉCRAN DE FLÈCHE VIRAGE APRÈS VIRAGE

Cet écran permet d'afficher des informations sur le prochain changement de direction sur l'itinéraire de guidage.

- 1 Sélectionnez **“Flèche de navigation pas à pas”** sur l'écran de mode de carte. (→P.278)
- 2 Vérifiez que l'écran de flèche virage après virage s'affiche.



N°	Informations/Fonction
1	Numéro de la sortie ou nom de la rue
2	Sens du changement de direction
3	Distance jusqu'au prochain changement de direction

2. MESSAGES DE GUIDAGE VOCAL TYPES

Lorsque le véhicule s'approche d'une intersection ou d'un point, si une manœuvre du véhicule est nécessaire, le guidage vocal du système de navigation énonce divers messages.




AVERTISSEMENT

- Veillez à respecter le code de la route et à garder les conditions de la route en tête, en particulier lorsque vous roulez sur des routes IPD. Le guidage d'itinéraire risque de ne pas disposer des informations actualisées telles que le sens d'une rue à sens unique.

INFORMATIONS

- Si une commande de guidage vocal n'est pas entendue, appuyez sur le bouton "**MAP**" pour l'entendre à nouveau.
- Pour régler le volume du guidage vocal: →P.76
- Pour mettre le guidage vocal en mode silencieux: →P.300
- Le guidage vocal risque d'être énoncé en avance ou en retard.
- Si le système de navigation ne peut pas déterminer correctement la position actuelle, vous risquez de ne pas entendre le guidage vocal ou de ne pas voir l'intersection agrandie sur l'écran.

3. FONCTIONNEMENT DES OPTIONS D'ITINÉRAIRE

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.




N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire complet.	296
2	Sélectionnez pour réorganiser des destinations.	307
3	Sélectionnez pour changer le type d'itinéraire.	308
4	Sélectionnez pour paramétrer les préférences d'itinéraire.	308
5	Sélectionnez pour paramétrer les déviations.	309
6	Sélectionnez pour démarrer à partir d'une route adjacente.	310

- Pour masquer l'écran des options d'itinéraire, touchez une partie quelconque de l'écran.
- 3 Vérifiez que la vue d'ensemble de l'itinéraire s'affiche. (→P.296)


RÉORGANISATION DES DESTINATIONS

Lorsque plus de 1 destination a été paramétrée, il est possible de modifier l'ordre d'arrivée des destinations.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez **“Réorganiser”**.
- 3 Sélectionnez la destination souhaitée, puis sélectionnez **“Déplacer vers le haut”** ou **“Déplacer vers le bas”** pour changer l'ordre d'arrivée. Sélectionnez ensuite **“OK”**.

PARAMÉTRAGE DE PRÉFÉRENCES D'ITINÉRAIRE


Il est possible de sélectionner les conditions de calcul d'itinéraire parmi des choix divers tels qu'autoroutes, routes à péage, bacs, etc.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez **“Préférence”**.
- 3 Sélectionnez les préférences d'itinéraire souhaitées, puis sélectionnez **“OK”**.

INFORMATIONS


- Même si la préférence d'itinéraire “Autoroutes” est désactivée, il est possible que l'itinéraire ne puisse pas éviter les autoroutes dans certains cas.
- Si l'itinéraire calculé inclut un trajet par bac, le guidage d'itinéraire affiche un itinéraire maritime. Après avoir voyagé par bac, il est possible que la position actuelle soit incorrecte. À la réception des signaux GPS, elle est automatiquement corrigée.


SÉLECTION DU TYPE D'ITINÉRAIRE

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez **“Type d'itinéraire”**.
- 3 Sélectionnez le type d'itinéraire souhaité.
 - L'itinéraire entier s'affiche, depuis le point de départ jusqu'à la destination. (→P.296)
 - Lors de la conduite, le guidage d'itinéraire démarre une fois que vous avez sélectionné le type d'itinéraire souhaité.

PARAMÉTRAGE D'UNE DÉVIATION

Lors du guidage d'itinéraire, il est possible de changer l'itinéraire afin d'en contourner une partie pour éviter un ralentissement dû à des travaux sur la chaussée, un accident, etc.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez **“Déviation”**.
- 3 Sélectionnez la distance de déviation souhaitée.

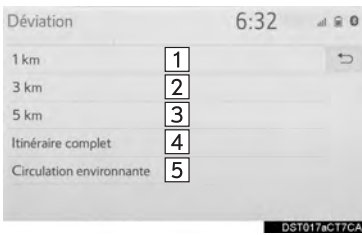

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour effectuer une déviation dans un périmètre de 1 mile par rapport à la position actuelle.
2	Sélectionnez pour effectuer une déviation dans un périmètre de 3 miles par rapport à la position actuelle.
3	Sélectionnez pour effectuer une déviation dans un périmètre de 5 miles par rapport à la position actuelle.
4	Sélectionnez pour effectuer une déviation sur la totalité de l'itinéraire.
5*	Sélectionnez pour que le système de navigation recherche l'itinéraire en fonction des informations routières reçues concernant les embouteillages. (→P.282)

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

INFORMATIONS

- Cette image montre un exemple de la manière dont le système de navigation vous guiderait en suivant une déviation pour éviter un retard causé par un embouteillage.




- 1 Cette position indique le lieu d'un embouteillage causé par des travaux sur la chaussée, un accident, etc.
 - 2 Cet itinéraire indique la déviation suggérée par le système de navigation.
- Lorsque le véhicule se trouve sur une autoroute, la distance de déviation sélectionnée peut être de 5, 15 ou 25 km (ou de 5, 15 ou 25 miles si les unités sont en miles).
 - Il est possible que le système de navigation ne puisse pas calculer un itinéraire de déviation, en fonction de la distance sélectionnée et des conditions de circulation aux alentours.

ROUTE ADJACENTE

Lorsqu'une autoroute et une route goudronnée offrent des trajectoires parallèles, il est possible que le système de navigation affiche l'itinéraire de guidage sur l'autoroute alors que le véhicule se trouve sur la route, ou vice-versa.

Dans ce cas, vous pouvez choisir immédiatement la route adjacente pour le guidage d'itinéraire.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez "**Route adjacente**".

INFORMATIONS


- En l'absence de route adjacente, ce bouton d'écran ne s'affiche pas.

1. PARAMÈTRES DES POINTS MÉMOIRE

Le domicile, les favoris, les zones à éviter peuvent être paramétrés comme points mémoire. Les points enregistrés peuvent être utilisés comme destinations. (→P.285)

Les zones à éviter enregistrées sont évitées lorsque le système de navigation recherche un itinéraire.


1 Appuyez sur le bouton **“MENU”**.

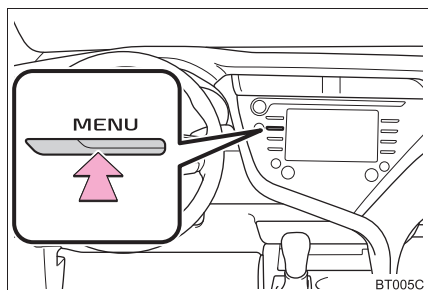

2 Sélectionnez **“Configuration”**.

3 Sélectionnez **“Navigation”**.

4 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

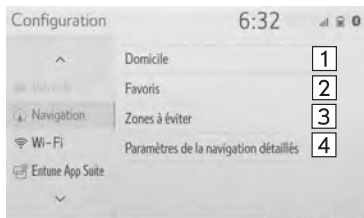


N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour paramétrer un domicile.	312
2	Sélectionnez pour paramétrer la liste des favoris.	313
3	Sélectionnez pour paramétrer des zones à éviter.	315
4	Sélectionnez pour paramétrer les réglages détaillés de navigation.	318


INFORMATIONS

- Lorsque **“Navigation utile Paramètres d'informations”** s'affiche sur l'écran: →P.328

PARAMÉTRAGE DU DOMICILE

Si le domicile a été enregistré, ces informations peuvent être réaffichées en sélectionnant  sur l'écran de destination. (→P.287)

- 1 Affichez l'écran des paramètres de navigation. (→P.311)
- 2 Sélectionnez **“Domicile”**.
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez paramétrer.

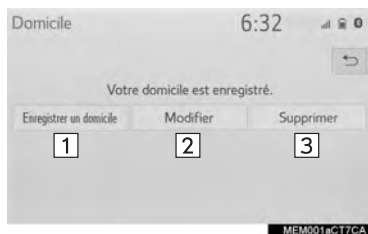


N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer le domicile.	312
2	Sélectionnez pour modifier le domicile.	312
3	Sélectionnez pour supprimer le domicile.	312

ENREGISTREMENT DU DOMICILE

- 1 Sélectionnez **“Enregistrer un domicile”**.
- 2 Sélectionnez l'élément souhaité pour rechercher l'emplacement. (→P.285).
- 3 Sélectionnez **“OK”**.

MODIFICATION DU DOMICILE

- 1 Sélectionnez **“Modifier”**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.

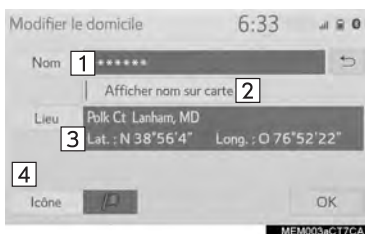

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom du domicile.	314
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage du domicile.	—
3	Sélectionnez pour modifier les informations concernant l'emplacement.	314
4	Sélectionnez pour modifier l'icône à afficher sur l'écran de carte.	315

- 3 Sélectionnez **“OK”**.

SUPPRESSION DU DOMICILE

- 1 Sélectionnez **“Supprimer”**.
- 2 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l'écran de confirmation apparaît.

PARAMÉTRAGE DE LA LISTE DE FAVORIS

Il est possible d'enregistrer des points de la carte.

- 1 Affichez l'écran des paramètres de navigation. (→P.311)
- 2 Sélectionnez **"Favoris"**.
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité.



ENREGISTREMENT DES ENTRÉES DE LA LISTE DES FAVORIS

- 1 Sélectionnez **"Nouveau"**.
- 2 Sélectionnez l'élément souhaité pour rechercher l'emplacement. (→P.285)
- 3 Sélectionnez **"OK"** lorsque l'écran de modification des entrées de favoris s'affiche. (→P.314)

INFORMATIONS


- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 entrées dans la liste des favoris.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer l'entrée de la liste des favoris.	313
2	Sélectionnez pour modifier l'entrée de la liste des favoris.	314
3	Sélectionnez pour supprimer l'entrée de la liste des favoris.	315

MODIFICATION DES ENTRÉES DE LA LISTE DES FAVORIS

Il est possible de modifier l'icône, le nom, l'emplacement et/ou le numéro de téléphone d'une entrée enregistrée dans la liste des favoris.

- 1 Sélectionnez **“Modifier”**.
- 2 Sélectionnez l'entrée de la liste des favoris souhaitée.
 - Chaque fois qu'un icône en forme d'étoile est sélectionné, sa couleur change. Les icônes en forme d'étoile de couleur indiquent que le favori est enregistré sur le bouton de destination prééglée correspondant. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 2 entrées en tant que destinations favorites rapides. (→P.294)
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.

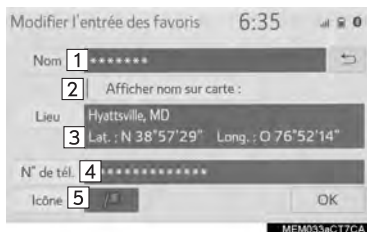

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom de l'entrée de la liste des favoris.	314
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage du nom de l'entrée de la liste des favoris.	—
3	Sélectionnez pour modifier les informations concernant l'emplacement.	314
4	Sélectionnez pour modifier le numéro de téléphone.	314
5	Sélectionnez pour modifier l'icône à afficher sur l'écran de carte.	315

- 4 Sélectionnez **“OK”**.

■ CHANGEMENT DE NOM

- 1 Sélectionnez **“Nom”**.
- 2 Saisissez un nom et sélectionnez **“OK”**.

■ CHANGEMENT D'EMPLACEMENT

- 1 Sélectionnez **“Lieu”**.
- 2 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité (→P.276) et sélectionnez **“OK”**.

■ CHANGEMENT D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

- 1 Sélectionnez **“N° de téléphone”**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **“OK”**.

■ CHANGEMENT DE L'ICÔNE

- 1 Sélectionnez “ **Icône** ”.
- 2 Sélectionnez l'icône souhaité.



“**Page 1**”/“**Page 2**”: Sélectionnez pour changer les pages.

“**Avec son**”: Sélectionnez les icônes avec son souhaités

► Lorsque “**Avec son**” est sélectionné

Il est possible de paramétrer un son pour certaines entrées de la liste des favoris. Lorsque le véhicule s'approche de l'emplacement de l'entrée de la liste des favoris, le son sélectionné est émis.

- 1 Sélectionnez “**Avec son**”.
- 2 Sélectionnez l'icône de son souhaité.

 : Sélectionnez pour lire le son.

INFORMATIONS

- Lorsque “**Sonnerie (avec direction)**” est sélectionné, sélectionnez une flèche pour ajuster la direction et sélectionnez “**OK**”.
- La sonnerie retentit uniquement lorsque le véhicule s'approche de ce point dans la direction paramétrée.

SUPPRESSION DES ENTRÉES DE LA LISTE DES FAVORIS

- 1 Sélectionnez “**Supprimer**”.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer.

“**Trier/tout supprimer**”: Sélectionnez pour trier (date, nom, icône) ou supprimer toutes les entrées de la liste des favoris.

- 3 Sélectionnez “**Oui**” lorsque l'écran de confirmation apparaît.

PARAMÉTRAGE DE ZONES À ÉVITER



Les zones à éviter pour cause d'embouteillages, de travaux ou autres peuvent être enregistrées comme “Zones à éviter”.

- 1 Affichez l'écran des paramètres de navigation. (→P.311)
- 2 Sélectionnez “**Zones à éviter**”.
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer des zones à éviter.	316
2	Sélectionnez pour modifier des zones à éviter.	316
3	Sélectionnez pour supprimer des zones à éviter.	317

ENREGISTREMENT DE ZONES À ÉVITER

- 1 Sélectionnez **“Nouveau”**.
- 2 Sélectionnez l'élément souhaité pour rechercher l'emplacement. (→P.285)
- 3 Sélectionnez  ou  pour changer la taille de la zone à éviter, puis sélectionnez **“OK”**.



- 4 Sélectionnez **“OK”** lorsque l'écran des zones à éviter s'affiche.

INFORMATIONS

- Si une destination est entrée dans la zone à éviter ou que le calcul d'itinéraire ne peut pas être effectué sans passer par la zone à éviter, il est possible qu'un itinéraire passant par la zone à éviter soit affiché.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 emplacements comme points/zones à éviter.

MODIFICATION DE ZONES À ÉVITER

Il est possible de modifier le nom, l'emplacement et/ou la taille d'une zone enregistrée.

- 1 Sélectionnez **“Modifier”**.
- 2 Sélectionnez la zone souhaitée.
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom de la zone à éviter.	317
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage du nom de la zone à éviter.	—
3	Sélectionnez pour modifier l'emplacement de la zone.	317
4	Sélectionnez pour modifier la taille de la zone.	317
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de zone à éviter.	—

- 4 Sélectionnez **“OK”**.



■ CHANGEMENT DE NOM

- 1 Sélectionnez “**Nom**”.
- 2 Saisissez un nom et sélectionnez “**OK**”.

■ CHANGEMENT D'EMPLACEMENT

- 1 Sélectionnez “**Lieu**”.
- 2 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité (→P.276) et sélectionnez “**OK**”.

■ CHANGEMENT DE LA TAILLE DE LA ZONE

- 1 Sélectionnez “**Taille**”.
- 2 Sélectionnez  ou  pour changer la taille de la zone à éviter, puis sélectionnez “**OK**”.


SUPPRESSION DE ZONES À ÉVITER

- 1 Sélectionnez “**Supprimer**”.
- 2 Sélectionnez la zone que vous souhaitez supprimer.
- 3 Sélectionnez “**Oui**” lorsque l'écran de confirmation apparaît.

1. PARAMÈTRES DÉTAILLÉS DE NAVIGATION

Il est possible de paramétrer les informations contextuelles, les catégories favorites de PDI, l'avertissement de niveau bas de carburant, etc.

1 Appuyez sur le bouton "MENU".

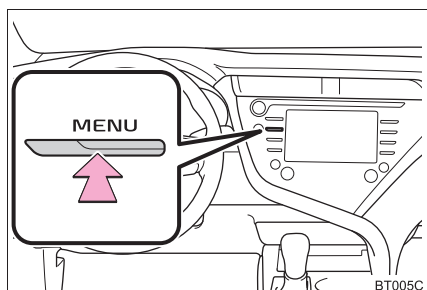



2 Sélectionnez "Configuration".

3 Sélectionnez "Navigation".

4 Sélectionnez "Paramètres de la navigation détaillés".

5 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

ÉCRANS DES PARAMÈTRES DE NAVIGATION

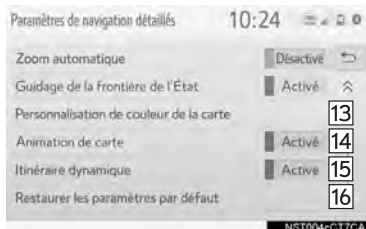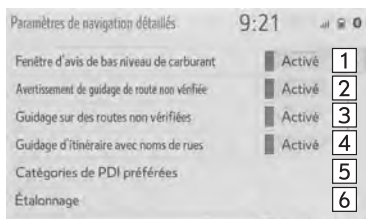

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de l'avertissement de niveau bas de carburant.	321
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'avertissement de guidage routier non vérifié.	—
3	Sélectionnez pour activer/désactiver le guidage routier IPD (routes qui ne sont pas complètement numérisées dans notre base de données).	—
4	Sélectionnez pour activer/désactiver le guidage vocal pour le prochain nom de rue.	—
5	Sélectionnez pour activer l'affichage des catégories favorites de PDI utilisées pour la sélection de PDI sur l'écran de carte.	320
6	Sélectionnez pour régler manuellement le repère de position actuelle ou pour corriger une erreur de calcul de la distance provoquée par le remplacement d'un pneu.	320
7	Sélectionnez pour activer/désactiver les itinéraires adaptatifs. En cas d'activation, le système de navigation fournit les itinéraires utilisés fréquemment.	—
8	Sélectionnez pour effacer les données d'itinéraire adaptatif.	—


N°	Fonction	Page
9	Sélectionnez pour activer/désactiver les informations sur la liste des destinations automatiques. Lorsque cette fonction est activée, l'heure d'arrivée estimée au domicile et aux destinations préregistrées à partir de la position actuelle est affichée.	—
10	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage d'un écran de guidage.	—
11	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de zoom automatique. En cas d'activation, au moment où le véhicule approche d'un point de guidage, la carte passe à une carte détaillée automatiquement.	—
12	Sélectionnez pour activer/désactiver le guidage frontalier.	—
13	Sélectionnez pour paramétrer la couleur de l'affichage de la carte.	—
14	Sélectionnez pour activer/désactiver l'animation de carte.	—
15*	Sélectionnez pour activer/désactiver les itinéraires provenant du centre Toyota Entune.	299
16	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.	—

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

CATÉGORIES FAVORITES DE PDI (SÉLECTION DES ICONES DE PDI)

Il est possible de sélectionner jusqu'à 6 icônes de PDI favoris, utilisés pour la sélection de PDI sur l'écran de carte.

- 1 Affichez l'écran des paramètres de navigation détaillés. (→P.318)
- 2 Sélectionnez **“Catégories de PDI préférées”**.
- 3 Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez modifier.

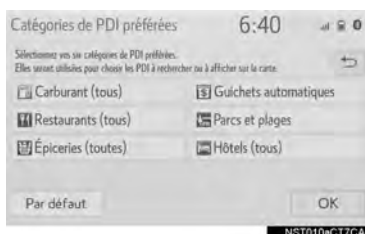

“Par défaut”: Sélectionnez pour paramétrer les catégories par défaut.

- 4 Sélectionnez la catégorie de PDI souhaitée.

“Afficher toutes les catégories”: Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.

- 5 Sélectionnez l'icône de PDI souhaité.
- 6 Sélectionnez **“OK”**.

ÉTALONNAGE DE POSITION ACTUELLE/REPLACEMENT DE PNEU

- 1 Affichez l'écran des paramètres de navigation détaillés. (→P.318)
- 2 Sélectionnez **“Étalonnage”**.
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité.
“Position/Direction”: →P.321
“Changement de pneu”: →P.321

- Pour de plus amples informations sur la précision de la position actuelle: →P.329

■ ÉTALONNAGE DE LA POSITION/ DIRECTION

Pendant la conduite, le repère de position actuelle est automatiquement corrigé par les signaux GPS. Si la réception GPS est mauvaise en raison de l'emplacement, il est possible de régler manuellement le repère de position actuelle.

- 1 Sélectionnez **“Position/Direction”**.
- 2 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité (→P.276) et sélectionnez **“OK”**.
- 3 Sélectionnez une flèche pour régler la direction du repère de position actuelle, puis sélectionnez **“OK”**.

■ ÉTALONNAGE DE REPLACEMENT DE PNEU

La fonction d'étalonnage du remplacement des pneus est utilisée lors du remplacement des pneus. Cette fonction corrige une erreur de calcul provoquée par la différence de circonférence entre les pneus usagés et les pneus neufs.

- 1 Sélectionnez **“Changement de pneu”**.
 - Le message s'affiche et l'étalonnage rapide de la distance se lance automatiquement.

INFORMATIONS

- Si cette procédure n'est pas effectuée lors du remplacement des pneus, le repère de position actuelle risque de s'afficher de manière incorrecte.

AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE CARBURANT

Lorsque le niveau de carburant est bas, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran.

- 1 Affichez l'écran des paramètres de navigation détaillés. (→P.318)
- 2 Sélectionnez **“Fenêtre d'avis de bas niveau de carburant”**.
- 3 Sélectionnez **“Activé”** ou **“Désactivé”**.

■ RECHERCHE DE STATION- SERVICE EN CAS DE NIVEAU BAS DE CARBURANT


Un station-service à proximité peut être sélectionnée comme destination lorsque le niveau de carburant est bas.

- 1 Sélectionnez **“Oui”** à l'affichage de l'avertissement de niveau bas de carburant.
 - 2 Sélectionnez la station-service à proximité souhaitée.
 - 3 Sélectionnez **“Entrer”** pour paramétrer comme destination.
- “Infos”**: Sélectionnez pour afficher les informations sur la station-service. (→P.277)

2. PARAMÈTRES DE CIRCULATION*

Les informations routières telles que les avertissements d'embouteillages ou d'incidents de la circulation peuvent être rendues disponibles.

1 Appuyez sur le bouton "MENU".


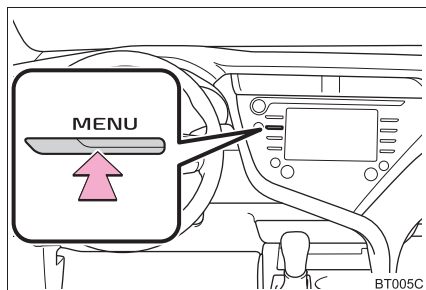


2 Sélectionnez "Configuration".

3 Sélectionnez "Circulation".

4 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE CIRCULATION

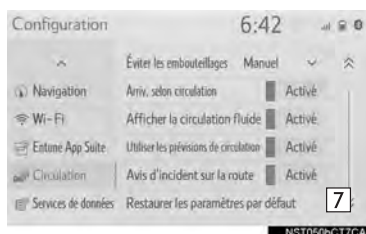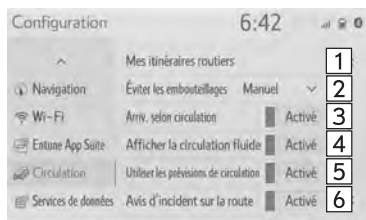


N°	Fonction
1	Sélectionnez pour paramétrer les itinéraires spécifiques (par exemple, les itinéraires fréquemment empruntés) à propos desquels vous souhaitez recevoir des informations routières. (→P.324)
2	Sélectionnez pour paramétrer automatiquement/manuellement la fonction permettant d'éviter les embouteillages. (→P.323)
3	Sélectionnez pour activer/désactiver l'utilisation des informations routières pour l'heure d'arrivée estimée.
4	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage d'une flèche de circulation fluide.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la prise en compte des prévisions routières (→P.283) pour l'heure d'arrivée estimée et la recherche d'un itinéraire de déviation.
6	Sélectionnez pour activer/désactiver l'avertissement vocal d'incidents de la circulation.
7	Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

CONTOURNEMENT DES EMBOUTEILLAGES

- 1 Affichez l'écran des paramètres de circulation. (→P.322)
- 2 Sélectionnez **“Éviter les embouteillages”**.
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité.

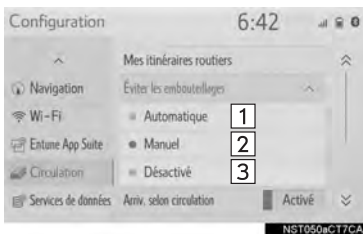


N°	Fonction
1	Sélectionnez pour changer automatiquement l'itinéraire en cas de réception d'informations d'embouteillages sur l'itinéraire de guidage.
2	Sélectionnez pour choisir manuellement si vous souhaitez changer ou non d'itinéraire en cas de réception d'informations d'embouteillages sur l'itinéraire de guidage. Dans ce mode, un écran s'affiche et demande si vous souhaitez calculer un nouvel itinéraire.
3	Sélectionnez pour ne pas changer l'itinéraire en cas de réception d'informations d'embouteillages sur l'itinéraire de guidage.

CHANGEMENT MANUEL DE L'ITINÉRAIRE

Lorsque le système de navigation calcule un nouvel itinéraire, l'écran suivant s'affiche.

- 1 Sélectionnez l'élément souhaité.

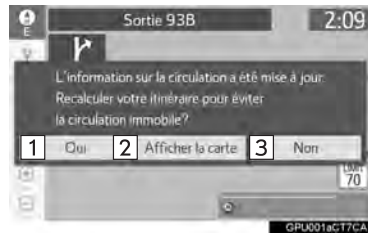

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour démarrer le guidage d'itinéraire en empruntant le nouvel itinéraire.
2	Sélectionnez pour confirmer le nouvel itinéraire et l'itinéraire actuel sur la carte.
3	Sélectionnez pour poursuivre le guidage d'itinéraire en cours.

MES ITINÉRAIRES D'INFORMATIONS ROUTIÈRES

Il est possible d'enregistrer comme "Mes itinéraires routiers" des itinéraires spécifiques (par exemple, les itinéraires fréquemment empruntés) à propos desquels vous souhaitez recevoir des informations routières. Un itinéraire est paramétré en définissant un point de départ et un point d'arrivée, et il est possible de l'ajuster en paramétrant jusqu'à 2 routes préférées.

- 1 Affichez l'écran des paramètres de circulation. (→P.322)
- 2 Sélectionnez "Mes itinéraires routiers".
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer des itinéraires personnels d'informations routières.	324
2	Sélectionnez pour modifier des itinéraires personnels d'informations routières.	325
3	Sélectionnez pour effacer des itinéraires personnels d'informations routières.	325

ENREGISTREMENT D'ITINÉRAIRES PERSONNELS D'INFORMATIONS ROUTIÈRES

- 1 Sélectionnez "Nouveau".
- 2 Sélectionnez "Nom".
- 3 Entrez le nom et sélectionnez "OK".
- 4 Sélectionnez "Départ".
- 5 Sélectionnez l'élément souhaité pour rechercher l'emplacement. (→P.285)
- 6 Sélectionnez "Arrivée".
- 7 Sélectionnez l'élément souhaité pour rechercher l'emplacement. (→P.285)
- 8 Sélectionnez "OK".
- 9 Confirmez la vue d'ensemble de l'itinéraire affichée.



N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez l'itinéraire souhaité parmi 3 itinéraires possibles.	297
2	Sélectionnez pour modifier l'itinéraire. Il est possible de régler les itinéraires en paramétrant des routes préférées.	326


- 10 Sélectionnez "OK".

INFORMATIONS

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 itinéraires.

MODIFICATION D'ITINÉRAIRES PERSONNELS D'INFORMATIONS ROUTIÈRES

- 1 Sélectionnez “**Modifier**”.
- 2 Sélectionnez l'itinéraire d'informations routières souhaité.
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.

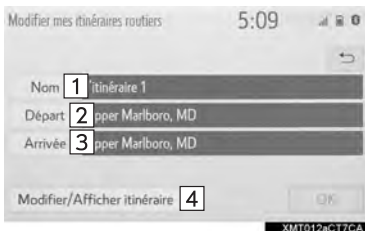

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom de l'itinéraire personnel d'informations routières.	324
2	Sélectionnez pour modifier l'emplacement de départ.	
3	Sélectionnez pour modifier l'emplacement d'arrivée.	
4	Sélectionnez pour afficher et modifier l'itinéraire complet.	326

- 4 Sélectionnez “**OK**”.
- 5 Suivez les étapes de “ENREGISTREMENT D'ITINÉRAIRES PERSONNELS D'INFORMATIONS ROUTIÈRES” en commençant par l' “ÉTAPE 9”. (→P.324)

SUPPRESSION D'ITINÉRAIRES PERSONNELS D'INFORMATIONS ROUTIÈRES

- 1 Sélectionnez “**Supprimer**”.
- 2 Sélectionnez l'itinéraire routier que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez “**Supprimer**”.
- 3 Sélectionnez “**Oui**” lorsque l'écran de confirmation apparaît.

PARAMÉTRAGE DE ROUTES PRÉFÉRÉES

Il est possible de régler “Mes itinéraires routiers” en paramétrant jusqu’à 2 routes préférées.

- 1 Sélectionnez “Définir les routes préférées”.



- 2 Sélectionnez l'élément souhaité.




AJOUT DE ROUTES PRÉFÉRÉES

- 1 Sélectionnez “Ajouter”.
- 2 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité (→P.276) et sélectionnez “OK”.
- 3 Sélectionnez “OK” pour utiliser cette route.

“Suivant” : Sélectionnez pour changer de route.

► Disponible lorsque 1 seule route préférée est paramétrée

- 4 Sélectionnez “Ajouter ici” pour l'emplacement souhaité.

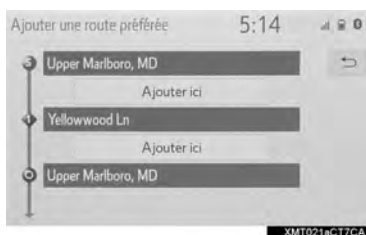

- Si une route préférée est déjà paramétrée, il est possible d'ajouter une deuxième route préférée n'importe où entre le point de départ, le point d'arrivée et la route préférée existante.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour ajouter des routes préférées.	326
2	Sélectionnez pour modifier des routes préférées.	327
3	Sélectionnez pour supprimer des routes préférées.	327

■ MODIFICATION DE ROUTES PRÉFÉRÉES

- 1 Sélectionnez **“Modifier”**.
 - 2 Sélectionnez la route préférée que vous souhaitez modifier si 2 routes préférées ont été paramétrées.
 - 3 Faites défiler la carte jusqu’au point souhaité (→P.276) et sélectionnez **“OK”**.
 - 4 Sélectionnez **“OK”** pour utiliser cette route.
- “Suivant”**: Sélectionnez pour changer de route.

■ SUPPRESSION DE ROUTES PRÉFÉRÉES


- 1 Sélectionnez **“Supprimer”**.
- 2 Sélectionnez la route préférée que vous souhaitez supprimer si 2 routes préférées ont été paramétrées.
- 3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation apparaît.

5. CONFIGURATION

3. UTILISATION DES INFORMATIONS ACCUMULÉES PAR LE SYSTÈME DE NAVIGATION* (VÉHICULES AVEC DCM)

En cas d'activation, les informations recueillies par le système de navigation sont analysées pour donner des conseils pour une conduite en toute sécurité.

- 1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.

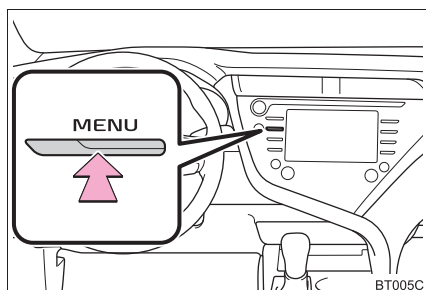

- 2 Sélectionnez **"Configuration"**.
- 3 Sélectionnez **"Navigation"**.
- 4 Sélectionnez **"Navigation utile Paramètres d'informations"**.
- 5 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

*: Cette fonction peut ne pas être disponible immédiatement après l'achat du véhicule.

1. GPS (SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GLOBAL)

LIMITES DU SYSTÈME DE NAVIGATION

Ce système de navigation calcule la position actuelle à l'aide de signaux satellites, de divers signaux provenant du véhicule, de données cartographiques, etc. Toutefois, la position indiquée risque de manquer de précision, en fonction des conditions du satellite, de la configuration de la route, de la condition du véhicule ou d'autres circonstances.

Le système de positionnement global (GPS) développé et piloté par le Ministère de la Défense des États-Unis donne avec précision la position actuelle, en utilisant normalement 4 satellites ou plus, et dans certains cas 3 satellites. Le système GPS présente un certain niveau d'imprécision. Bien que le système de navigation compense ceci la plupart du temps, des erreurs de positionnement occasionnelles allant jusqu'à 100 m (300 ft.) peuvent et doivent être attendues. En général, les erreurs de positionnement sont corrigées en quelques secondes.

Le signal GPS peut être physiquement bloqué, entraînant une position imprécise du véhicule sur l'écran de carte. Les signaux GPS peuvent être bloqués par des tunnels, de grands immeubles, des camions ou même par des objets placés sur le tableau de bord.

Il est possible que les satellites GPS n'envoient pas de signaux car ils font l'objet de réparations ou d'améliorations.

Même lorsque le système de navigation reçoit des signaux GPS clairs, la position du véhicule risque de ne pas être indiquée avec précision ou le guidage d'itinéraire peut, dans certains cas, être inapproprié.



NOTE

- L'installation de vitres teintées peut bloquer les signaux GPS. La plupart des vitres teintées contiennent des composés métalliques qui interfèrent avec la réception du signal GPS de l'antenne du tableau de bord. Nous vous conseillons donc de ne pas utiliser de vitres teintées sur les véhicules équipés de systèmes de navigation.

- La position actuelle précise risque de ne pas être affichée dans les cas suivants:
 - Lors de la conduite sur une route en Y à angle réduit.
 - Lors de la conduite sur une route sinueuse.
 - Lors de la conduite sur une route glissante, recouverte de sable, de gravier, de neige, etc.
 - Lors de la conduite sur une longue route droite.
 - Lorsque l'autoroute et des voies de circulation urbaines sont parallèles.
 - Après un déplacement par bac ou par transporteur de véhicules.
 - Lorsqu'un itinéraire long est recherché lors de la conduite à vitesse élevée.
 - Lors de la conduite sans avoir paramétré correctement l'étalement de la position actuelle.
 - Après avoir répété un changement de direction en conduisant en marche avant et en marche arrière, ou après avoir tourné sur une plaque tournante dans un parc de stationnement.
 - En quittant une aire de stationnement couverte ou un garage.
 - Lorsqu'une galerie de toit a été installée.
 - Lors de la conduite avec des chaînes à neige.
 - Lorsque les pneus sont usés.
 - Après le remplacement d'un pneu ou de plusieurs pneus.
 - Lorsque vous utilisez des pneus plus petits ou plus grands que les spécifications d'usine.
 - Lorsque la pression de l'un des 4 pneus n'est pas correcte.
- Si le véhicule ne peut pas recevoir de signaux GPS, il est possible de régler manuellement la position actuelle. Pour des informations relatives au paramétrage de l'étalement de la position actuelle: →P.320
- Un guidage d'itinéraire inapproprié risque d'être énoncé dans les cas suivants:
 - En sortant du guidage d'itinéraire désigné en tournant à une intersection.
 - Si vous paramétrez plus de 1 destination mais que vous ignorez l'une d'elles, un nouvel itinéraire calculé automatiquement revenant à la destination de l'itinéraire précédent s'affiche.
 - En tournant à une intersection pour laquelle il n'existe pas de guidage d'itinéraire.
 - En traversant une intersection pour laquelle il n'existe pas de guidage d'itinéraire.
 - Lors du calcul automatique d'un nouvel itinéraire, le guidage d'itinéraire risque de ne pas être disponible pour le prochain changement de direction à droite ou à gauche.
 - En conduite à vitesse élevée, l'activation du nouvel itinéraire calculé automatiquement risque de prendre du temps. Lors du calcul automatique d'un nouvel itinéraire, un itinéraire de déviation peut être affiché.
 - L'itinéraire peut ne pas avoir été modifié après le calcul automatique d'un nouvel itinéraire.
 - Si un demi-tour inutile est affiché ou énoncé.
 - Si un emplacement porte plusieurs noms et que le système en énonce 1 ou plus.
 - Lorsqu'un itinéraire ne peut pas être recherché.
 - Si l'itinéraire vers votre destination comprend des routes ou des allées couvertes de graviers, non pavées, le guidage d'itinéraire risque de ne pas s'afficher.
 - Votre point de destination risque de s'afficher du côté opposé de la rue.
 - Lorsqu'une partie de l'itinéraire comprend des réglementations interdisant l'entrée du véhicule en fonction de l'heure ou des saisons ou pour d'autres raisons.
 - Les données routières et cartographiques enregistrées dans le système de navigation risquent de ne pas être complètes ou de ne pas correspondre à la version la plus récente.

- Après le remplacement d'un pneu:
→P.321


INFORMATIONS

- Ce système de navigation utilise des données de rotation de pneus et est conçu pour fonctionner avec des pneus spécifiés en usine pour le véhicule. L'installation de pneus de diamètre plus grand ou plus petit que celui des pneus montés à l'origine peut causer un affichage imprécis de la position actuelle. La pression des pneus affecte également le diamètre des pneus; assurez-vous donc que la pression des 4 pneus est correcte.

2. VERSION DE BASE DE DONNÉES DE CARTE ET ZONE DE COUVERTURE

INFORMATIONS RELATIVES
À LA CARTE

Il est possible d'afficher les zones de couverture et les informations légales et de mettre les données cartographiques à jour.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran de carte. (→P.272)
- 2 Sélectionnez “Données de carte”.
- 3 Vérifiez que l'écran de données cartographiques s'affiche.



N°	Informations/Fonction
1	Version de carte
2	Sélectionnez pour afficher les zones de couverture de la carte.
3	Sélectionnez pour afficher les informations légales.
4	Date d'expiration des mises à jour temporaires de la carte et d'un itinéraire provenant du centre Toyota Entune. Lorsque “***” s'affiche pour la date d'expiration, la période de validité n'a pas encore été paramétrée pour le service. La période de validité est paramétrée automatiquement. Les mises à jour cartographiques sont disponibles même avant que la période ne soit paramétrée.

N°	Informations/Fonction
5	Sélectionnez pour mettre à jour la carte.

INFORMATIONS

- Pour les mises à jour des données cartographiques, contactez votre concessionnaire Toyota.

MISES À JOUR
TEMPORAIRES DE LA
CARTE* (VÉHICULES AVEC
DCM)

Si les données cartographiques ont été fournies par le centre Toyota Entune pour l'une des zones suivantes et si les données cartographiques présentes dans le système de navigation sont plus anciennes que celles fournies, la carte affichée est temporairement mise à jour:

- Zones situées autour de la zone affichée sur l'écran de carte (exemple: zones autour de la position actuelle)
- Zones situées autour des destinations
- Zones situées le long de l'itinéraire paramétré

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et zones.

INFORMATIONS

- Les données mises à jour sont temporairement enregistrées dans le système de navigation.
- Si la taille des données de mise à jour temporaire excède la mémoire disponible dans le cache de carte temporaire, les données les plus anciennes sont supprimées.
- Les données cartographiques temporaires disparaissent une fois la date d'expiration dépassée.

Toyota Entune

**1 Toyota Entune-VUE
D'ENSEMBLE**

- 1. VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT 336**
- 2. TYPE A: FONCTION UTILISABLE VIA UN SMARTPHONE OU LE DCM 338**
 - AVANT D'UTILISER LA FONCTION 340
 - PRÉPARATION À L'UTILISATION DE Toyota Entune App Suite Connect 341
- 3. TYPE B: FONCTION UTILISABLE À PARTIR DU DCM ET DU SYSTÈME 343**
 - AVANT D'UTILISER LA FONCTION 344
 - Destination Assist Connect..... 344
- 4. TYPE C: FONCTION UTILISABLE VIA LE DCM..... 346**
 - Safety Connect..... 346
- 5. TYPE D: FONCTION UTILISABLE À PARTIR DU DCM ET D'UN SMARTPHONE..... 349**
 - Toyota Entune Remote Connect 349
 - Toyota Entune Service Connect..... 350

**2 UTILISATION DE
Toyota Entune**

- 1. Toyota Entune App Suite Connect..... 351**
 - UTILISATION DE Toyota Entune App Suite Connect 351
 - SAISIE DE MOTS-CLÉS 355

3 CONFIGURATION

- 1. PARAMÈTRES DE Toyota Entune App Suite Connect..... 356**
 - ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE Toyota Entune App Suite Connect 356

1. VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

Toyota Entune est un service qui comprend Toyota Entune App Suite Connect, Destination Assist Connect, Toyota Entune Service Connect, Dynamic Navigation, Wi-Fi® Hotspot, Safety Connect, et Toyota Entune Remote Connect.

- Les fonctions incluses dans Toyota Entune sont classées dans les types suivants.

Type A: Fonction utilisable via un smartphone ou un dispositif portable intégré au véhicule (DCM: module de communication de données)

Type B: Fonction utilisable via le DCM et le système

Type C: Fonction utilisable via le DCM

Type D: Fonction utilisable à partir du DCM et d'un smartphone

Type	Fonction	Page
Type A	Toyota Entune App Suite Connect	351
Type B	Destination Assist Connect	344
	Dynamic Navigation	287, 299, 332
	Wi-Fi® Hotspot	61
Type C	Safety Connect	346
Type D	Toyota Entune Remote Connect	349
	Toyota Entune Service Connect	350

INFORMATIONS

- Chaque fonction est disponible dans les zones suivantes:
 - Toyota Entune App Suite Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., en Alaska, à Hawaï, au Porto-Rico et au Canada.
 - Toyota Entune App Suite Connect n'est pas disponible dans les Îles Vierges des États-Unis.
 - Destination Assist Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., à Porto Rico, à Hawaï, au Canada et dans les zones limitées en Alaska pour les véhicules disposant des données cartographiques appropriées.
 - Destination Assist Connect n'est pas disponible dans les Îles Vierges des États-Unis.
 - Dynamic Navigation est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C. et en Alaska.
 - Dynamic Navigation n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les Îles Vierges des États-Unis.
 - Le point d'accès Wi-Fi® est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., en Alaska et à Hawaï.
 - Le point d'accès Wi-Fi® n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les Îles Vierges des États-Unis.
 - Les fonctions de Safety Connect comprennent: Automatic Collision Notification, Emergency Assistance, S.O.S, Stolen Vehicle Location (disponibles dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., à Hawaï, en Alaska, au Porto-Rico et au Canada) et Enhanced Roadside Assistance (disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., en Alaska, au Porto-Rico et au Canada).
 - Safety Connect n'est pas disponible dans les Îles Vierges des États-Unis.
 - Toyota Entune Remote Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C. et en Alaska.
 - Toyota Entune Remote Connect n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les Îles Vierges des États-Unis.
 - Toyota Entune Service Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., et en Alaska.
 - Toyota Entune Service Connect n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les Îles Vierges des États-Unis.
- La disponibilité des fonctions de Toyota Entune dépend du niveau de réception du réseau.

2. TYPE A: FONCTION UTILISABLE VIA UN SMARTPHONE OU LE DCM

Parmi les fonctions incluses avec Toyota Entune, Toyota Entune App Suite Connect repose sur l'utilisation d'un smartphone ou du DCM.


► Utilisation d'un smartphone

- Toyota Entune App Suite Connect permet d'afficher et d'utiliser des applications applicables installées sur un smartphone à partir de l'écran via Bluetooth®.

► Via le DCM

- Toyota Entune App Suite Connect permet d'afficher et d'utiliser des applications applicables installées dans le système à partir de l'écran.

Il est nécessaire de procéder à quelques paramétrages avant de pouvoir utiliser Toyota Entune App Suite Connect. (→P.341)

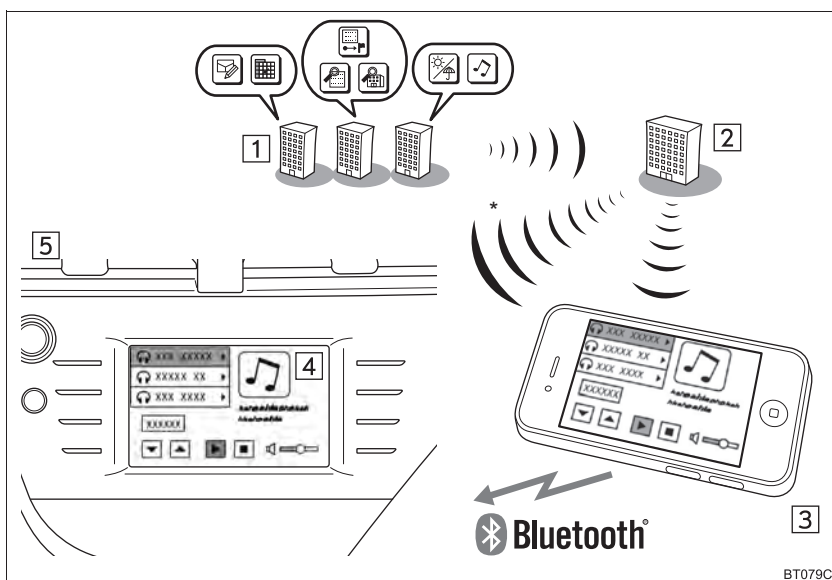

*: Via le DCM

N°	Nom	Fonction
1	Fournisseur de contenu	Fournit le contenu au serveur d'application.
2	Serveur d'application	Fournit des applications au système ou à un smartphone.
3	Smartphone*	Lorsque vous utilisez Toyota Entune App Suite Connect, la communication est relayée entre le système, le serveur d'application et le fournisseur de contenu. Il n'est pas possible d'utiliser le smartphone pendant la communication.
4	Applications	Affichent le contenu utilisable des fournisseurs de contenu sur l'écran en utilisant la connexion de données du smartphone connecté ou du DCM.
5	Système	Le contenu reçu des serveurs des fournisseurs de contenu via un smartphone ou le DCM, est affiché sur l'écran. Le système est muni d'un lecteur d'application pour exécuter des applications.

*: Pour les téléphones compatibles connus, consultez le site <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico.

AVANT D'UTILISER LA FONCTION

Les opérations nécessaires pour activer les applications et connecter un smartphone au système, et les étapes pour s'abonner à Toyota Entune App Suite Connect sont expliquées dans cette section.

ABONNEMENT

- L'enregistrement de l'utilisateur est nécessaire pour commencer à utiliser la fonction Toyota Entune App Suite Connect. (→P.341)
- Toyota Entune App Suite Connect ne nécessite aucun frais d'activation ou frais mensuels récurrents.
- Il est également possible d'utiliser des services nécessitant un contrat séparé.*

*: Pour des détails, reportez-vous à <http://www.toyota.com/Entune/> ou appelez le 1-800-331-4331 aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> ou appelez le 1-888-869-6828 au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> ou appelez le 1-877-855-8377 à Porto Rico.

DISPONIBILITÉ DE LA FONCTION

- Toyota Entune App Suite Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., en Alaska, à Hawaï, au Porto-Rico et au Canada.
- Toyota Entune App Suite Connect n'est pas disponible dans les Îles Vierges des États-Unis.

INFORMATIONS

- Des frais d'utilisation des données peuvent s'appliquer pendant l'utilisation de la fonction Toyota Entune App Suite Connect. Vérifiez les frais d'utilisation des données avant d'utiliser cette fonction.
- Pour obtenir plus de détails concernant l'utilisation de Toyota Entune App Suite Connect et des applications, reportez-vous à <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico.
- Ces fonctions ne sont pas disponibles dans certains pays ou zones. La disponibilité des fonctions du service Toyota Entune App Suite Connect dépend du niveau de réception du réseau.

INITIALISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Il est possible de réinitialiser les données personnelles utilisées dans les applications. (→P.74)

- Les données personnelles suivantes peuvent être supprimées et ramenées à leurs paramètres par défaut:
 - Contenu téléchargé
 - Stations de radio écoutées


INFORMATIONS

- Une fois initialisés, les données et les paramètres sont effacés. Soyez particulièrement attentif lors de l'initialisation des données.

PRÉPARATION À L'UTILISATION DE Toyota Entune App Suite Connect

PARAMÈTRES NÉCESSAIRES À L'UTILISATION DE Toyota Entune App Suite Connect

Effectuez les paramétrages dans l'ordre suivant.

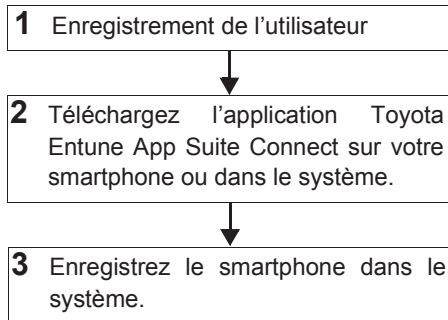

Pour utiliser Toyota Entune App Suite Connect, les opérations suivantes doivent être effectuées:

- Enregistrement de l'utilisateur auprès du service (→P.341)
- Téléchargez l'application Toyota Entune App Suite Connect sur votre smartphone ou dans le système, et connectez-vous à l'application. (→P.341)
- Enregistrez le smartphone, sur lequel l'application Toyota Entune App Suite Connect a été installée, dans le système. (→P.341)
- Enregistrez le téléphone Bluetooth® avec le système mains libres. (→P.46)

ENREGISTREMENT DE L'UTILISATEUR

- Effectuez l'enregistrement de l'utilisateur sur <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico, ou enregistrez-vous dans l'application Toyota Entune App Suite Connect après l'avoir téléchargée sur votre smartphone.

ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION Toyota Entune App Suite Connect

- 1 Téléchargez l'application Toyota Entune App Suite Connect sur votre smartphone ou dans le système.
- 2 Exécutez l'application Toyota Entune App Suite Connect sur votre smartphone ou dans le système.
- 3 Entrez les informations requises dans l'application Toyota Entune App Suite Connect. Connectez-vous à l'application.

INFORMATIONS

- Il est possible d'utiliser les applications uniquement si l'application Toyota Entune App Suite Connect a été téléchargée sur votre smartphone ou dans le système, et si l'application est en cours d'exécution.
- Vous pouvez également vérifier les procédures de fonctionnement de Toyota Entune App Suite Connect en consultant le site <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico.
- Si une application Toyota Entune App Suite Connect est utilisée pendant la lecture audio/vidéo de l'iPod, le fonctionnement du système peut devenir instable.

3. TYPE B: FONCTION UTILISABLE À PARTIR DU DCM ET DU SYSTÈME*


La fonctionnalité de Destination Assist Connect, Dynamic Navigation et Wi-Fi® Hotspot est rendue possible grâce au travail commun du DCM et du système de navigation.

Destination Assist Connect et Dynamic Navigation sont des services télématiques par abonnement qui utilisent les données du système de positionnement global (GPS) et la technologie portable intégrée pour fournir des systèmes sûrs et pratiques.

Ces services sont disponibles sur abonnement sur une sélection de véhicules équipés du matériel télématique et pris en charge par le centre Toyota Entune, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour en savoir plus sur:

- Dynamic Navigation →P.287, 299, 332
- Wi-Fi® Hotspot →P.61

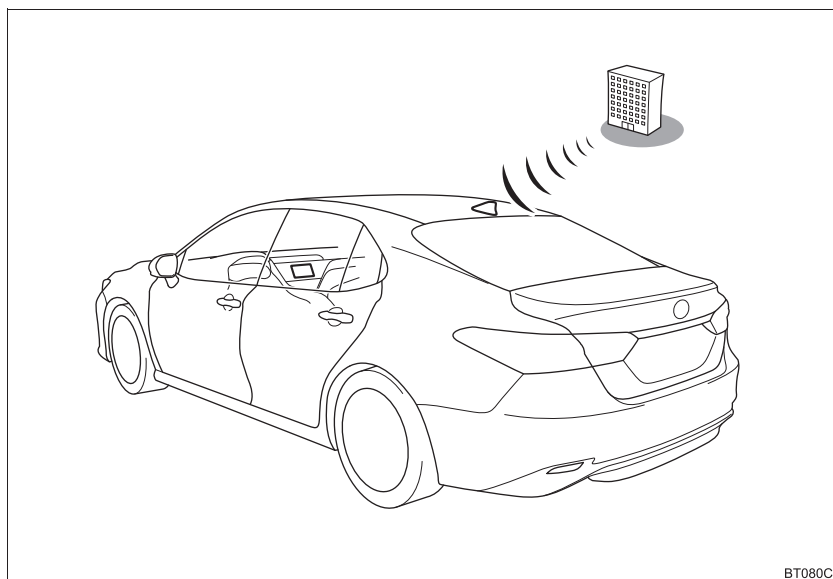

BT080C

AVANT D'UTILISER LA FONCTION

ABONNEMENT

- Après avoir signé l'accord de service d'abonnement télématique et vous être inscrit, vous pouvez commencer à recevoir les services. Diverses conditions d'abonnement sont disponibles. Contactez votre concessionnaire Toyota, ou appelez le 1-800-331-4331 aux États-Unis, le 1-888-869-6828 au Canada, et le 1-877-855-8377 à Porto Rico, pour de plus amples détails sur l'abonnement. (→P.340)

DISPONIBILITÉ DES FONCTIONS

- Destination Assist Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., à Porto Rico, à Hawaï, au Canada et dans les zones limitées en Alaska pour les véhicules disposant des données cartographiques appropriées.
- Destination Assist Connect n'est pas disponible dans les Îles Vierges des États-Unis.
- Dynamic Navigation est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C. et en Alaska.
- Dynamic Navigation n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les Îles Vierges des États-Unis.
- Le point d'accès Wi-Fi® est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., en Alaska et à Hawaï.
- Le point d'accès Wi-Fi® n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les Îles Vierges des États-Unis.

Destination Assist Connect*

Destination Assist Connect vous offre une assistance en direct pour trouver des destinations via le centre Toyota Entune. Vous pouvez rechercher une entreprise ou une adresse spécifique, ou demander de l'aide pour la localisation de la destination souhaitée par catégorie, par exemple restaurants, stations-services, centres commerciaux ou tout autre point d'intérêt (PDI).

Après avoir donné la destination de votre choix à l'agent, les coordonnées sont envoyées par le biais du réseau sans fil au système de navigation de votre véhicule.


INFORMATIONS

- Le système mains libres ne peut pas être utilisé pendant l'utilisation de Destination Assist Connect.

PASSAGE D'UN APPEL VIA Destination Assist Connect

► À partir du bouton **"MENU"**

1 Appuyez sur le bouton **"MENU"**.

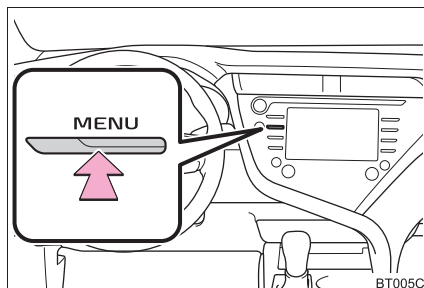


2 Sélectionnez **"Destination"**.

*: Entune Premium Audio uniquement

► À partir du bouton **“MAP”**


1 Appuyez sur le bouton **“MAP”**.

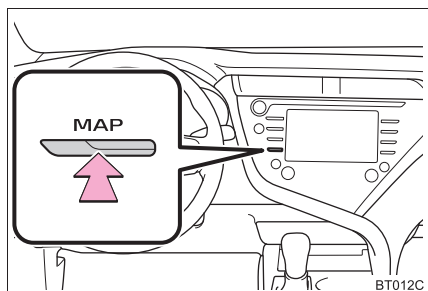


2 Sélectionnez .


3 Sélectionnez **“Dest Assist”**.


4 Lorsqu'un agent est en ligne, donnez-lui l'adresse, le nom de l'entreprise ou le type de PDI ou de service.

- Pour régler le volume d'appel, sélectionnez “-” ou “+”, ou utilisez la commande de volume sur le volant pendant l'appel.
- Pour raccrocher le téléphone, sélectionnez **“Fin”** ou appuyez sur la commande  située sur le volant.

5 Une fois que vous avez déterminé l'emplacement souhaité avec l'aide de l'agent, sélectionnez le bouton d'écran correspondant à l'action souhaitée.

“Enregistrer”: Sélectionnez  pour enregistrer comme point mémoire.

“Aller”: Sélectionnez  pour paramétrer comme destination.

 : Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.

4. TYPE C: FONCTION UTILISABLE VIA LE DCM*

Safety Connect

La fonctionnalité de Safety Connect est rendue possible par l'utilisation d'un DCM.
Pour des détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

*: Véhicules avec DCM

INFORMATIONS

- Informations sur le logiciel libre/à code source ouvert
Ce produit contient un logiciel libre/à code source ouvert (FOSS).
Les informations de licence et/ou le code source de tels FOSS sont disponibles à l'URL suivante. <https://www.denso.com/global/en/opensource/dcm/toyota/>
- Exposition aux signaux de radiofréquence:
Le système Toyota Entune installé sur votre véhicule comprend un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Le système reçoit et émet également des signaux de radiofréquence (RF).
- En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) a adopté les directives d'exposition RF comprenant des niveaux de sécurité pour les téléphones portables sans fil. Ces directives sont en accord avec les normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains et internationaux.
 - ANSI (Institut national américain de normalisation) C95.1 [1992]
 - NCRP (Conseil national de mesure et de protection contre les rayonnements) Rapport 86 [1986]
 - ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) [1996]
- Ces normes sont basées sur des évaluations complètes et périodiques de la littérature scientifique correspondante. Plus de 120 scientifiques, ingénieurs et physiciens travaillant pour des universités, des agences sanitaires gouvernementales et l'industrie ont examiné l'ensemble des recherches disponibles afin de développer la norme ANSI (C95.1).
- La conception du système Toyota Entune est conforme aux directives FCC en complément de ces normes.
- Le contact avec le centre Toyota Entune dépend du fait que le dispositif télématique se trouve en condition de fonctionnement ou non, de la disponibilité de la connexion cellulaire, des données cartographiques de navigation et de la réception du signal satellite GPS, qui peuvent limiter les possibilités d'accès au centre Toyota Entune ou à l'assistance. Inscription et accord de service d'abonnement télématique nécessaires. Diverses conditions d'abonnement sont disponibles; les frais varient en fonction des conditions d'abonnement sélectionnées.
- Le centre Toyota Entune offre une assistance dans différentes langues.
- Les véhicules sélectionnés disposant d'un abonnement à Safety Connect peuvent communiquer les informations du véhicule. Veuillez vous reporter aux termes et conditions pour plus de détails.
Les propriétaires qui ne souhaitent pas que leur véhicule transmette ces informations peuvent choisir de ne pas participer au moment de leur inscription ou en appelant le 1-800-331-4331 aux États-Unis, le 1-888-869-6828 au Canada, et le 1-877-855-8377 à Porto Rico, et en suivant les indications relatives à Safety Connect.
- Pour de plus amples informations sur ce service, contactez votre concessionnaire Toyota.
- Les fonctions Toyota Entune ne sont pas soumises à la section 255 de la loi sur les télécommunications et le système n'est pas compatible TTY.

ACTIVATION DE LA (DES) FONCTION(S)

- L'inscription à Safety Connect (via votre concessionnaire) est nécessaire pour activer toutes les fonctions.

FCC ID: JOYJ79

IC: 574B-J79

FCC/IC WARNING:

Changes or modifications not expressly approved by the manufacture could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment.

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of least 20cm from all persons.

FCC/IC AVERTISSEMENT:

L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Ce appareil est compatible avec la Partie 15 du règlement FCC et de la Licence de l'industrie canadienne et des normes exemptes de RSS. Opération soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) ce appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepté toutes les interférences, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est compatible aux limites d'exposition aux radiation IC RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé.

Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées à une distance d'au moins 20 cm de toutes les personnes.

5. TYPE D: FONCTION UTILISABLE À PARTIR DU DCM ET D'UN SMARTPHONE*

La fonctionnalité de Toyota Entune Remote Connect et Toyota Entune Service Connect est rendue possible par l'utilisation du DCM et d'un smartphone.

Pour de plus amples détails au sujet de ces services, consultez le site <http://www.toyota.com/Entune/>.

Toyota Entune Remote Connect

Toyota Entune Remote Connect est une application pour smartphone qui vous permet de visualiser et de contrôler à distance certains aspects de votre véhicule.

ABONNEMENT

- Après avoir signé l'accord de service d'abonnement télématique (reportez-vous à la section relative à Safety Connect dans le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE"), téléchargez l'application Toyota Entune Remote Connect à partir de la boutique d'applications de votre smartphone, et vous être enregistré dans l'application (ou vous être inscrit et avoir procédé à l'enregistrement chez le concessionnaire), vous pouvez commencer à utiliser ces services.
- Diverses conditions d'abonnement sont disponibles. Contactez votre concessionnaire Toyota, ou appelez le 1-800-331-4331 pour de plus amples détails sur l'abonnement.

DISPONIBILITÉ DE LA FONCTION

- Toyota Entune Remote Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C. et en Alaska.

- Toyota Entune Remote Connect n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les Îles Vierges des États-Unis.

INFORMATIONS

- La disponibilité des fonctions du service Toyota Entune Remote Connect dépend du niveau de réception du réseau.
- Toyota Entune Remote Connect doit être uniquement utilisé par des utilisateurs autorisés.
- Les lois de certaines communautés peuvent exiger que le véhicule se trouve dans le champ de vision de l'utilisateur lors de l'utilisation de Toyota Entune Remote Connect.
Dans certains états, l'utilisation de Toyota Entune Remote Connect peut constituer une violation des lois nationales et locales. Avant d'utiliser Toyota Entune Remote Connect, vérifiez les lois nationales et locales.
- Tout dysfonctionnement du véhicule doit être réparé par votre concessionnaire Toyota.
- Toyota Entune Remote Connect est conçu pour fonctionner à des températures supérieures à environ -22 °F (-30 °C). Cette spécification est liée au fonctionnement de Toyota Entune Remote Connect, mais dépend de la plage de températures de fonctionnement du véhicule qui peut être différente.
- Le contenu est sujet à modifications sans préavis.
- Des informations supplémentaires sont disponibles sur <http://www.toyota.com/Entune/>.

Toyota Entune Service Connect

Toyota Entune Remote Connect utilise le DCM pour rassembler et transmettre les données du véhicule permettant à Toyota de fournir:

- Rapport d'état du véhicule (VHR)
(Rappels de sécurité, Campagnes d'entretien, Alertes actuelles concernant le véhicule, Entretien nécessaire et État du véhicule)
- Notifications d'entretien
- Notifications d'alerte du véhicule

Pour plus de détails concernant ce service et la procédure d'enregistrement, reportez-vous à <http://www.toyota.com/Entune/>.

DISPONIBILITÉ DE LA FONCTION

- Toyota Entune Service Connect est disponible dans les états contigus des États-Unis, à Washington D.C., et en Alaska.
- Toyota Entune Service Connect n'est pas disponible à Porto Rico, au Canada et dans les îles Vierges des États-Unis.

INFORMATIONS

- La disponibilité des fonctions de Toyota Entune Service Connect dépend du niveau de réception du réseau.

1. Toyota Entune App Suite Connect


UTILISATION DE Toyota Entune App Suite Connect

App Suite est une fonction qui permet d'afficher et d'utiliser certaines applications installées sur un smartphone ou dans le système à partir de l'écran du système. Avant de pouvoir utiliser Toyota Entune App Suite Connect, il est nécessaire de procéder à certains réglages. (→P.341)

Pour des détails concernant les fonctions et les services fournis par chaque application, reportez-vous à <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico.

► À partir du bouton **“MENU”**


1 Appuyez sur le bouton **“MENU”**.

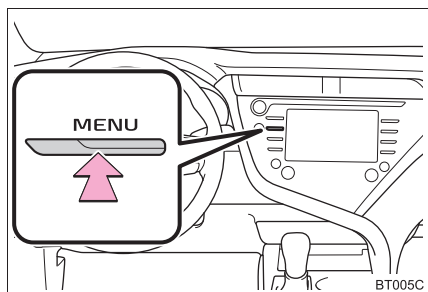

2 Sélectionnez **“Applications”**.

► À partir du bouton **“APPS”**


1 Appuyez sur le bouton **“APPS”**.

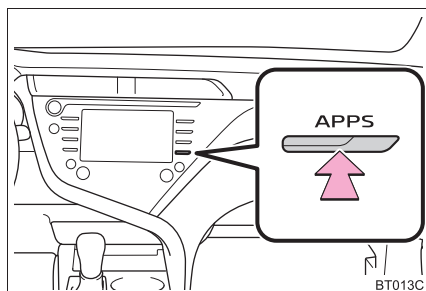

2 Sélectionnez **“Applications”**.


● Si un écran d'application spécifique s'affiche, sélectionnez **“Apps”** à nouveau.

3 Sélectionnez le bouton d'écran d'application souhaité.

 : Sélectionnez pour activer une application.

“Mettre à jour”: Sélectionnez pour mettre à jour les applications. (→P.352)

“Cat. d'app”: Sélectionnez pour changer l'ordre des applications. (→P.352)

 : Affiche le nombre de nouvelles notifications pour l'application

MISE À JOUR D'UNE APPLICATION

Lorsque App Suite est activé, il est possible qu'une application doive être mise à jour. Pour mettre à jour une application, il est nécessaire de télécharger les données de mise à jour et de les installer.

TÉLÉCHARGEMENT DE LA MISE À JOUR

Si une mise à jour est disponible, il est possible de sélectionner **“Mettre à jour”**.

1 Sélectionnez **“Mettre à jour”** sur l'écran de l'application. (→P.351)

2 Assurez-vous que le téléchargement démarre.

“Télécharger en arrière-plan”: Sélectionnez pour utiliser d'autres fonctions lors du téléchargement.

“Annuler”: Sélectionnez pour annuler la mise à jour.

3 Assurez-vous que le téléchargement est terminé.

“Plus tard”: Sélectionnez pour installer ultérieurement. Lorsque ce bouton d'écran est sélectionné, l'écran revient au dernier écran affiché. Pour installer les données de mise à jour: →P.352

“Voir détails”: Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur les données de mise à jour.

“Installer”: Sélectionnez pour installer les données de mise à jour. Suivez les étapes d'“INSTALLATION DES DONNÉES DE MISE À JOUR” en commençant par l'“ÉTAPE 2”. (→P.352)

INSTALLATION DES DONNÉES DE MISE À JOUR

Une fois le téléchargement terminé, **“Mettre à jour”** est remplacé par **“Installer”**.

1 Sélectionnez **“Installer”** sur l'écran de l'application. (→P.351)

2 Sélectionnez **“Continuer”**.

“Plus tard”: Sélectionnez pour remettre à plus tard l'installation des données de mise à jour et retourner à l'écran précédent.

3 Assurez-vous que l'installation démarre.

“Installer en arrière-plan”: Sélectionnez pour utiliser d'autres fonctions lors de l'installation.

4 Sélectionnez **“OK”** une fois l'installation terminée.

INFORMATIONS

- Il n'est pas possible d'utiliser la fonction Toyota Entune App Suite Connect lors de l'installation.

RÉORGANISATION DES APPLICATIONS

Il est possible de changer l'ordre des applications.

1 Affichez l'écran de l'application. (→P.351)

2 Sélectionnez **“Cat. d'app”**.

3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer.

4 Sélectionnez **“<<”** ou **“>>”** pour déplacer l'application, puis sélectionnez le bouton Terminé.

SI UN MESSAGE S’AFFICHE SUR L’ÉCRAN

Si des problèmes se produisent au démarrage du lecteur d'application, un message s'affiche sur l'écran. Reportez-vous au tableau ci-dessous, identifiez le problème et appliquez les mesures correctives suggérées.

Message	Conditions d'affichage	Mesures correctives
“Cette fonction n'est pas disponible pendant un appel d'urgence.”	Safety Connect est en cours d'exécution.	Une fois l'appel de Safety Connect terminé, effectuez l'opération à nouveau.
“Cette fonction n'est pas disponible pendant le transfert de contacts.”	Des contacts sont transférés manuellement à partir du répertoire téléphonique.	Une fois le transfert des contacts terminé, effectuez l'opération à nouveau.
“Impossible de se connecter à un téléphone Bluetooth*. Pour obtenir de l'aide, consultez toyota.com ou contactez votre concessionnaire Toyota.”	Il n'est pas possible de connecter le smartphone.	Reportez-vous à http://www.toyota.com/Entune/ aux États-Unis, http://www.toyota.ca/entune au Canada, et http://www.toyotapr.com/entune à Porto Rico, pour vérifier si le téléphone est compatible ou pas.
“Cette fonction n'est pas disponible pendant un appel mains-libres.”	Un appel mains libres est en cours.	Une fois l'appel mains libres terminé, effectuez l'opération.
“Lorsque cela est sans risque et autorisé, assurez-vous que votre application Entune App Suite est en cours d'exécution et que vous y êtes connecté sur votre téléphone” “Pour utiliser les services, l'application Entune App Suite Connect doit être en cours d'exécution sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le site toyota.com ou appelez le 1-800-331-4331 aux États-Unis, le 1-888-869-6828 au Canada, et le 1-877-855-8377 à Porto Rico.”	L'application Toyota Entune App Suite Connect ne peut pas être connectée au SPP Bluetooth®.	Reportez-vous à http://www.toyota.com/Entune/ aux États-Unis, http://www.toyota.ca/entune au Canada, et http://www.toyotapr.com/entune à Porto Rico, pour confirmer si le téléphone est compatible SPP Bluetooth® ou non, puis activez l'application Toyota Entune App Suite Connect.

Message	Conditions d'affichage	Mesures correctives
"Communication échouée. Veuillez essayer de nouveau."	La communication a été interrompue.	Patientez un moment, puis essayez d'effectuer l'opération à nouveau.

*: La marque et les logos associés au terme Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

SAISIE DE MOTS-CLÉS

Il est possible de saisir un mot-clé dans une application via le clavier de logiciel ou la fonction de reconnaissance vocale. Pour des détails concernant les fonctions et les services fournis par chaque application, reportez-vous à <http://www.toyota.com/Entune/> aux États-Unis, <http://www.toyota.ca/entune> au Canada, et <http://www.toyotapr.com/entune> à Porto Rico.

- Il est possible de changer la disposition du clavier. (→ P.70)

SAISIE D'UN MOT-CLÉ À L'AIDE DU CLAVIER DU LOGICIEL

- 1 Affichez l'écran de l'application. (→P.351)
- 2 Sélectionnez le bouton d'écran d'application souhaité.
- 3 Sélectionnez l'espace de saisie de caractère.
- 4 Entrez un terme de recherche, puis sélectionnez "OK".
- 5 Les caractères entrés s'affichent dans l'espace de saisie de caractère.

- Pour des détails sur l'utilisation du clavier: →P.38


SAISIE D'UN MOT-CLÉ À L'AIDE DE LA FONCTION DE RECONNAISSANCE VOCALE

- 1 Affichez l'écran de l'application. (→P.351)
- 2 Sélectionnez le bouton d'écran d'application souhaité.
- 3 Appuyez sur la commande de conversation. (→P.144)
- 4 Énoncez le mot-clé souhaité.
 - La fin du mot-clé est détectée automatiquement.
- 5 Les résultats de la recherche s'affichent sur l'écran.

1. PARAMÈTRES DE Toyota Entune App Suite Connect

Les paramètres de Toyota Entune App Suite Connect peuvent être modifiés.

1 Appuyez sur le bouton “MENU”.

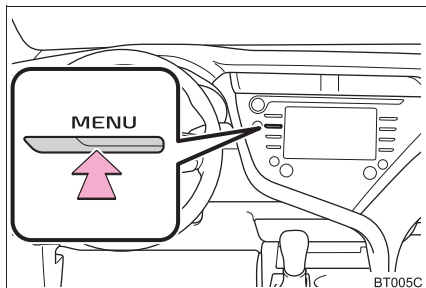

2 Sélectionnez “Configuration”.

3 Sélectionnez “Entune App Suite”.

4 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez paramétrer.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE Toyota Entune App Suite Connect



N°	Fonction
3	<p>Sélectionnez pour activer/désactiver le mode étendu avec connexion du dispositif USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'un iPhone est connecté alors que ce paramètre est réglé sur “Activé”, la communication avec les dispositifs connectés aux autres ports USB peut ne pas être possible. En outre, selon le dispositif, la charge peut ne pas être possible. (Lorsqu'un concentrateur USB est utilisé)
4	<p>Sélectionnez pour configurer la disposition du menu de l'application (par ex. l'organisation de l'application, quelles applications sont activées, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Si un iPhone est connecté alors que ce paramètre est “Activé”, la communication avec tout dispositif connecté à l'autre port USB est impossible. En outre, selon le dispositif, la charge peut ne pas être possible. (Lorsqu'un concentrateur USB est utilisé)
5	<p>Sélectionnez pour installer les applications via un périphérique de mémoire USB. Pour des détails, contactez votre concessionnaire Toyota.</p>
6	<p>Sélectionnez pour réinitialiser tous les éléments de configuration.</p>

N°	Fonction
1	<p>Sélectionnez pour paramétrer le rappel contextuel d'utilisation de données de smartphone. (→P.357)</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez pour activer/désactiver la détection automatique l'application iPhone.

PARAMÈTRES DES FENÊTRES DE NOTIFICATION DE L'UTILISATION DES DONNÉES

La fenêtre de notification de l'utilisation des données, qui indique que le système va utiliser une connexion internet, peut être activée/désactivée.

- 1** Affichez l'écran des paramètres Toyota Entune App Suite Connect. (→P.356)
- 2** Sélectionnez "**Msg serv. données**".
- 3** Modifiez le paramètre à votre convenance.



ANNEXE/INDEX

ANNEXE.....	360
INDEX ALPHABÉTIQUE	378

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Informations et mises à jour de la base de données cartographiques

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL

CONDITIONS D'UTILISATEUR FINAL

Le contenu fourni par HERE ("Données") est autorisé sous licence et non vendu. En ouvrant cet emballage, ou en installant, en copiant ou en utilisant les Données autrement, vous acceptez d'être lié par les conditions du présent contrat.

Les Données sont fournies pour votre usage personnel et interne, et ne peuvent pas être revendues. Elles sont protégées par le droit d'auteur, et sont assujetties aux conditions (le présent "Contrat de licence d'utilisateur final") et aux modalités suivantes qui ont été acceptées par vous d'une part, et par HERE et ses concédants de licence (y compris leurs concédants de licence et fournisseurs) d'autre part. Aux fins des présentes conditions, "HERE" signifiera (a) HERE North America, LLC en ce qui concerne les Données pour les Amériques et/ou la région Asie-Pacifique et (b) HERE Europe B.V. quant aux données pour l'Europe, le Moyen-Orient et/ou l'Afrique.

Les Données comprennent certaines informations et certains contenus connexes fournis en vertu d'une licence concédée à HERE par des tiers. Elles sont assujetties aux conditions et aux mentions de droit d'auteur du fournisseur applicables, énoncées à l'adresse suivante : http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

MODALITÉS ET CONDITIONS

Limitations d'utilisation de la licence : Vous consentez à ce que votre licence d'utilisation de ces Données soit limitée au seul usage personnel et à des fins non commerciales, et non pour des services de bureau, en temps partagé ou à d'autres fins similaires, et qu'elle y soit conditionnée. Sauf disposition contraire aux présentes, vous acceptez par ailleurs de ne pas reproduire, copier, modifier, décompiler ou désassembler aucune portion de ces Données ni d'en effectuer l'ingénierie inversée, et vous ne pouvez pas les transférer ni les distribuer sous quelque forme que ce soit, dans un quelconque but, sauf dans la limite permise par les lois impératives.

Limitations de transfert de la licence : Votre licence limitée ne permet pas le transfert des Données ni leur revente, sauf le cas où vous pouvez transférer les Données et tout le matériel fourni avec de façon permanente si : (a) vous ne conservez aucune copie des Données; (b) le bénéficiaire accepte les conditions du présent Contrat de licence d'utilisateur final; et (c) vous transférez les Données strictement dans la même forme que celle dans laquelle vous les avez achetées en transférant physiquement le support original (par ex. le CD-ROM ou le DVD que vous avez acheté), tous les emballages d'origine, tous les manuels et autres documents. Plus particulièrement, les ensembles multidisques ne peuvent être transférés ou vendus qu'en tant qu'ensemble complet, tels qu'ils vous ont été fournis et non en tant que sous-ensemble de ceux-ci.

Limitations de licence supplémentaires : Sauf dans la mesure où vous détenez une licence octroyée expressément à cet égard par HERE dans un contrat écrit distinct, et sans limiter les dispositions du paragraphe précédent, votre licence est conditionnée à l'utilisation des Données comme prévu au présent contrat, et vous ne pouvez pas utiliser lesdites Données (a) avec des produits, systèmes ou logiciels quels qu'ils soient, installés ou autrement connectés ou en communication avec des véhicules permettant la navigation embarquée, le positionnement, l'envoi, le guidage routier en temps réel, la gestion de parcs automobiles ou autres applications similaires, ni (b) avec ou en communication avec, notamment, des téléphones cellulaires, des ordinateurs de poche ou à main, des téléavertisseurs et des assistants numériques personnels ou ANP.

Avertissement : Ces Données peuvent contenir des informations inexacts ou incomplètes en raison de l'écoulement du temps, du changement des circonstances, des sources utilisées et de la nature de la collecte de Données géographiques exhaustives, chacun de ces éléments pouvant conduire à des résultats erronés.

Aucune garantie : Ces Données vous sont fournies "telles quelles", et vous acceptez de les utiliser à vos risques et périls. HERE et ses concédants de licence (ainsi que leurs concédants de licence et fournisseurs) ne donnent aucune assurance, ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie d'aucune sorte ni explicite ni implicite, découlant de la loi ou autrement, y compris, mais sans s'y limiter, quant au contenu, à la qualité, à l'exactitude, à l'intégralité, à l'efficacité, à la fiabilité, à l'adaptation à un usage particulier, à l'utilité, à l'utilisation ou aux résultats obtenus à partir de ces Données, ou que les Données ou le serveur seront ininterrompus ou exempts d'erreurs.

Exonération de garantie : HERE ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE (Y COMPRIS LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS) DÉCLINENT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ, DE PERFORMANCE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NONCONTREFAÇON. Certains États, territoires et pays ne permettent pas certaines exclusions de garantie, de telle sorte que l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Limitation de responsabilité : HERE ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE (Y COMPRIS LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS) NE SERONT PAS RESPONSABLES ENVERS VOUS EN CE QUI CONCERNE TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE OU ACTION, INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE DE LA RÉCLAMATION, DE LA DEMANDE OU DE L'ACTION ALLÉGUANT DES PERTES, BLESSURES OU DOMMAGES, DIRECTS OU INDIRECTS, POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION OU DE LA POSSESSION DE CES DONNÉES; OU POUR TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES, DE RECETTES, DE CONTRATS OU D'ÉCONOMIES, OU POUR TOUS AUTRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DE CES DONNÉES OU DE VOTRE INCAPACITÉ À LES UTILISER, DE TOUT DÉFAUT DANS CES DONNÉES, OU DE LA VIOLATION DES PRÉSENTES MODALITÉS OU CONDITIONS, SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION DE NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, SOIT SUR LA BASE D'UNE GARANTIE, MÊME SI HERE OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE AVAIENT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États, territoires et pays ne permettent pas certaines exclusions de responsabilité ou limitations de dommages, de telle sorte que ce qui précède pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Contrôle des exportations : Vous acceptez de ne pas exporter, de n'importe où, une quelconque partie des Données ou tout produit direct de celles-ci, sauf conformément aux lois, règles et réglementations applicables en matière d'exportation ainsi qu'à l'ensemble des licences et des autorisations requises en vertu de celles-ci, y compris notamment, les lois, règles et réglementations appliquées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) du département du Commerce des États-Unis et par le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité des États-Unis (Bureau of Industry and Security) du département du Commerce des États-Unis. Dans la mesure où de telles lois, règles ou réglementations en matière d'exportation empêchent HERE de respecter l'une de ses obligations en vertu des présentes de livrer ou distribuer les Données, un tel manquement sera excusé et ne constituera pas une violation du présent Contrat.

Intégralité du contrat : Ces modalités et conditions constituent le contrat intégral entre HERE (et ses concédants de licence, y compris leurs concédants de licence et fournisseurs) et vous, en ce qui concerne l'objet des présentes, et remplacent, dans leur intégralité, toutes les ententes écrites ou verbales préexistantes entre nous en rapport avec ledit objet.

Divisibilité : Vous et HERE convenez que si une partie quelconque du présent contrat s'avère illégale ou inapplicable, cette partie sera disjointe et le reste du Contrat demeurera en vigueur et de plein effet.

Lois applicables : Les modalités et conditions ci-dessus seront régies par les lois de l'État de l'Illinois (pour les Données pour les Amériques et/ou la région Asie-Pacifique) ou des Pays-Bas (pour les Données pour l'Europe, le Moyen-Orient et/ou l'Afrique), sans égard (i) à leurs dispositions en matière de conflit de lois, ni (ii) à la Convention des Nations Unies pour les Contrats de vente internationale de marchandises qui est explicitement exclue. Pour tous les litiges, toutes les réclamations et toutes les actions découlant des Données ou en relation avec elles ("Réclamations"), vous acceptez de vous soumettre à la compétence personnelle de (a) l'État de l'Illinois pour les Réclamations concernant les Données pour les Amériques et/ou la région Asie-Pacifique qui vous sont fournies en vertu des présentes, et (b) des Pays-Bas pour les Données pour l'Europe, le Moyen-Orient et/ou l'Afrique qui vous sont fournies en vertu des présentes.

Utilisateurs finaux du gouvernement : Si les Données sont acquises par le gouvernement des États-Unis ou pour le compte de celui-ci, ou par toute autre entité réclamant ou appliquant des droits similaires à ceux habituellement revendiqués par le gouvernement des États-Unis, ces Données constitueront un "article commercial" tel que ce terme est défini dans 48 CFR ("FAR") 2.101, et seront autorisées sous licence conformément au présent Contrat de licence d'utilisateur final; chaque copie des Données livrées ou fournies d'une autre façon devra être marquée de façon appropriée; de plus, on devra y intégrer l'"Avis d'utilisation" suivant et la copie devra être traitée conformément à cet Avis :

AVIS D'UTILISATION

NOM DE L'ENTREPRENEUR (FABRICANT/FOURNISSEUR) :

HERE

ADRESSE DE L'ENTREPRENEUR (FABRICANT/FOURNISSEUR) :

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Ces Données constituent un article commercial tel que défini dans FAR 2.101 et sont soumises au Contrat de licence d'utilisateur final en vertu duquel ces Données ont été fournies.

© 1987-2018* HERE. Tous droits réservés. *date de publication originale

Si l'agent de négociation, l'agence gouvernementale fédérale ou tout représentant du gouvernement fédéral refuse d'utiliser la légende fournie aux présentes, l'agent de négociation, l'agence gouvernementale fédérale ou tout représentant du gouvernement fédéral devra en aviser HERE avant de chercher à obtenir des droits supplémentaires ou des recours relatifs aux Données.

© 1987-2018* HERE. Tous droits réservés. *date de publication originale

ANNEXE A
TERMES UTILISATEUR FINAL

A. Termes généraux. Avant de remettre une partie quelconque des Données à un utilisateur, le Licencié doit obtenir l'accord de l'utilisateur sur les termes et conditions d'utilisation essentiellement identiques et garantissant une protection de TCS, de ses concédants ou de VISA au moins égale aux termes suivants :

1. Usage personnel exclusif. Vous agréez d'utiliser ces informations pour un seul usage personnel et non commercial et non pour un usage dans le cadre d'une société de services informatiques, de services partagés ou autres usages similaires. Il est interdit de modifier ces informations ou d'éliminer toute mention quelconque de droit d'auteur qui accompagne d'une manière ou d'une autre ces informations. Il est interdit de décompiler, désassembler ou faire de l'ingénierie inverse de toute partie desdites informations et il est interdit de les transférer ou les distribuer sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit. Sans qu'en soit limitée la portée de ce qui précède, et sauf pour les systèmes de navigation des véhicules pourvus desdites informations, il est interdit de les utiliser avec un produit, un système ou une application quelconque installés ou par ailleurs reliés à ou en communication avec des véhicules aptes à la navigation, au positionnement, à la répartition, au guidage routier en temps réel, à la gestion d'un parc de véhicules ou à d'autres applications similaires.

2. Absence de garantie. Ces informations vous sont fournies « en l'état » et vous agréez de les utiliser à vos propres risques. AISIN AW Co., Ltd., Inc. et ses concédants (y compris leurs propres licenciés et fournisseurs collectivement ci-après appelés « AISIN ») n'offrent aucune caution, représentation ou garantie quelconque, expresse ou implicite, légale ou autre et expressément décline toute garantie relative entre autres au contenu, à la qualité, la précision, l'exhaustivité, l'efficacité, la fiabilité, l'aptitude à un usage donné, la non-contrefaçon, l'utilité, l'usage ou les résultats obtenus à l'aide de ces informations, ou la disponibilité de ces informations ou du serveur et l'absence d'erreur. Certains pays, territoires et états n'autorisent pas les exclusions de garantie et, le cas échéant, les exclusions précédentes risquent de ne pas s'appliquer.

3. Exonération de responsabilité. AISIN NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE OU POURSUITE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, POUR TOUTE PERTE, BLESSURE OU DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, ACCESSOIRE, OU DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL Y COMPRIS TOUTE PERTE DE PROFIT, REVENU OU CONTRAT RÉSULTANT DE LA PROPRIÉTÉ, DE L'USAGE OU DE L'INAPTITUDE À L'UTILISATION DE CES INFORMATIONS, DE TOUT VICE DE CES INFORMATIONS OU DE TOUTE VIOLATION DES PRÉSENTS TERMES OU CONDITIONS, QU'IL S'AGISSE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, D'UNE NÉGLIGENCE OU AUTRE OU D'UN EFFET DE LA GARANTIE, MÊME SI AISIN OU SES CONCÉDANTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains pays, territoires et états n'autorisent pas certaines exclusions de responsabilité ou limitation des dommages et, le cas échéant, ce qui précède risque de ne pas s'appliquer.

4. Indemnisation. Vous agréez d'indemniser, défendre et protéger AISIN et ses concédants (y compris leurs licenciés, fournisseurs, cessionnaires, filiales, sociétés affiliées respectifs et leurs cadres, directeurs, employés, actionnaires, agents et représentants respectifs) contre tout recours en responsabilité, perte, blessure (y compris les blessures pouvant entraîner la mort), demande, poursuite, frais ou réclamation de toute sorte, y compris mais sans être limité aux honoraires d'avocat résultant ou relatifs à un usage ou une propriété quelconque de ces informations.

B. VISA. Pour ce qui concerne les données de VISA, VISA requiert spécifiquement ce qui suit :

1. Le licencié doit fournir une attribution à VISA pour ce qui concerne les données VISA.
2. Le licencié ne doit pas autoriser l'exploration des données ou le téléchargement des informations hors des volumes spécifiquement limités (à savoir neuf (9) endroits maximum par recherche de l'utilisateur final). Une recherche de l'utilisateur final est une demande par un utilisateur final de recherche de listages dans une zone géographique donnée répondant à certains critères (comme par exemple le listage le plus proche d'un point de cheminement ou les listages le long d'un secteur routier). Tout listage individuel peut être sélectionné manuellement par l'utilisateur final pour la sauvegarde dans un carnet d'adresses électronique personnel ou toute autre forme de mémoire du système de navigation. Le carnet d'adresses électronique personnel du système de navigation peut être synchronisé (mais non copié, reproduit, republié, téléchargé, posté, transmis, sauvegardé ou distribué) avec d'autres périphériques utilisés par l'utilisateur final.
3. Le licencié doit incorporer toute mise à jour des Données dès que cela est commercialement possible.
4. Parallèlement aux termes généraux minimum précédents, le Licencié doit agréer de requérir des utilisateurs finaux les termes d'utilisation standards suivants de VISA constituant la condition d'accès aux Données :
 - i.) Tous les documents et matériels sont la propriété légale d' AISIN et/ou de TELECOMMUNICATION SYSTEMS Inc. et de ses concédants. Il est interdit de copier, reproduire, republier, télécharger, poster, transmettre, sauvegarder ou distribuer de quelque manière que ce soit un document ou un matériel quelconque provenant de ce site, étant entendu que l'utilisateur final est autorisé à télécharger un listage (nom et adresse d'un lieu) sur une base individuelle non automatisée par session d'accès au site ou à l'application du Licencié dans le carnet d'adresses électronique personnel. Il est interdit à un utilisateur final de partager son carnet d'adresses électronique personnel avec d'autres utilisateurs finaux et il est interdit de copier, reproduire, republier, télécharger, poster, transmettre, sauvegarder ou distribuer de quelque manière que ce soit ce carnet d'adresses électronique personnel. L'usage d'un carnet d'adresses électronique personnel est réservé à l'usage personnel et non commercial de l'utilisateur final.
 - ii.) Il est interdit à l'utilisateur final d'utiliser un document ou un matériel quelconque provenant du site ou de l'application d' AISIN à des fins de compilation, amélioration, vérification, enrichissement ou de modification quelconque de toute base de données, liste ou répertoire VISA, y compris mais sans être limité aux bases de données de localisation, listes de diffusion, listes de contact, listes de commercialisation, répertoires géographiques ou toute autre compilation ou collecte d'informations destinés à la vente, la location, la publication, la distribution ou la fourniture sous une forme quelconque à un tiers.

Certain business data provided by Infogroup © 2018, All Rights Reserved.



Certification

► États-Unis (Entune Audio)

FCC ID: AJDK097

AJDK098

[For 2.4 GHz Radio Transmitters]

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Information to User - Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

FCC ID: AJDK097

[For 2.4 GHz Radio Transmitters]

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to User - Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

ANNEXE

► États-Unis (Entune Audio Plus/Entune Premium Audio)

FCC ID: ACJ932AT1602

FCC ID: ACJ932AT1603

NOTE:

<§15.19(a)(3)> This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING:

<§15.21> Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION:

<§2.1091> Radio frequency radiation exposure information:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning :

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

IC: 775E-K098

[For 2.4 GHz Radio Transmitters]

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

[Pour 2,4 GHz émetteurs radio]

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques

(RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

► Canada (Entune Audio Plus/Entune Premium Audio)

NOTE:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE:

This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie II) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

CAUTION:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncés pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

► Mexique (Entune Audio)


- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

► Mexique (Entune Audio Plus/Entune Premium Audio)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

► Gracenote (Entune Audio)

Gracenote, le logo Gracenote et le logotype, "Powered by Gracenote" et Gracenote MusicID sont des marques déposées ou des marques de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Gracenote® End User License Agreement

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.


The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

copyright © 2000 to present Gracenote

► Gracenote (Entune Audio Plus/Entune Premium Audio)

- Gracenote, le logo et le logotype Gracenote, "Powered by Gracenote", MusicID, Playlist Plus et MediaVOCS sont des marques déposées ou des marques de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays



Gracenote[®] End User License Agreement - Music

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

This application or device may contain content belonging to Gracenote's providers. If so, all of the restrictions set forth herein with respect to Gracenote Data shall also apply to such content and such content providers shall be entitled to all of the benefits and protections set forth herein that are available to Gracenote.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. **YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.**

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

copyright © 2000 to present Gracenote

► Pour les propriétaires résidant aux États-Unis

Clear Channel Disclaimers

Total Traffic and Weather Network, a division of TTWN Media Networks, LLC ("TTWN"), owns or holds the rights to the traffic, news, sports, weather, stocks and other data (the "TTWN Data") and network through which it is delivered, together the "TTN Service". Use of the TTN Service is subject to the terms of these Device End User Terms.

THE TTWN SERVICE IS INFORMATIONAL ONLY. YOUR USE OF TTWN SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK. TTWN DATA IS PROVIDED "AS IS", "WHERE IS", AND "WHERE AVAILABLE". TTWN AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THE TTWN SERVICE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THAT THE TTWN DATA WILL BE ERROR-FREE, THAT THE TTWN SERVICE WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR THAT THE TTWN DATA WILL BE ACCURATE), EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THOSE ARISING FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE.

TTWN AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS WILL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF TTWN, ITS SUPPLIERS OR LICENSORS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM OR ARISING OUT OF YOUR USE OF, OR YOUR INABILITY TO USE, THE TTWN SERVICE, THIS AGREEMENT, OR ANY OTHER MATTER RELATING TO THE TTWN SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.



INDEX ALPHABÉTIQUE

A

AAC.....	109, 136
Adresse.....	289
Ajout de destinations.....	299
AM.....	95
Appel sur le téléphone Bluetooth®.....	234
Au moyen de l'écran d'accueil.....	237
Au moyen de l'historique des appels.....	234
Au moyen de la liste de contacts.....	235
Au moyen de la liste de favoris.....	235
Au moyen du clavier.....	237
Apple CarPlay.....	66
Applications.....	338, 351
Audio Bluetooth®.....	119
Enregistrement/connexion d'un dispositif Bluetooth®.....	123
Audio USB.....	112
Autoroute.....	302
AUX.....	124
Avertissement de niveau bas de carburant.....	321

B

Barre d'informations sur l'itinéraire.....	300
Base de données cartographiques.....	332
Mises à jour temporaires de la carte.....	332
Boussole.....	278
Bouton APPS.....	14
Bouton AUDIO.....	14
Bouton d'éjection.....	14
Bouton de changement d'écran.....	272
Bouton HOME.....	14, 18, 37
Bouton MAP.....	14
Bouton MENU.....	14, 16
Bouton PHONE.....	14
Bouton PWR·VOL.....	14

Bouton SEEK/TRACK.....	14
Bouton TUNE·SCROLL.....	14

C

Carte double.....	278
Carte individuelle.....	278
Catégorie de PDI.....	280, 291, 320
CD.....	109
Clé USB.....	112
Commande de la caméra.....	193
Commandes au volant.....	126
Compréhension du langage naturel.....	148
Contacts.....	235, 250, 289
Contournement des embouteillages.....	323
Conversation sur le téléphone Bluetooth®.....	239
Appel entrant en attente.....	241

D

DCM.....	338, 343, 346
Défilement de la carte.....	276
Dépannage (téléphone).....	260
Destination Assist Connect.....	288, 344
Déviation.....	309
Direction du véhicule vers le haut.....	275
Domicile.....	27
Données de prévisions de circulation.....	283
Durée du trajet.....	300

E

e-mail.....	242
Échelle.....	274
Écran d'accueil.....	18
Affichage de l'état.....	20
Fonctionnement.....	37
Écran d'information.....	158

Écran de carte	272, 274
Défilement de la carte	276
Échelle de carte	274
Icones de carte.....	277
Informations relatives aux icônes.....	277
Orientation.....	275
Position actuelle	274
Réglage de l'emplacement.....	276
Écran de configuration.....	22
Écran de guidage d'itinéraire	300
Autoroute.....	302
Écran de liste de changements de direction.....	304
Écran fléché	305
Intersection.....	304
Écran de liste de changements de direction.....	304
Écran de menu	16
Écran initial	32
Enregistrement des destinations favorites.....	25, 288, 294
Enregistrement du domicile	24, 312
Enregistrement/connexion d'un dispositif Bluetooth®	46
Profils	50
Étalonnage.....	320

F

FM.....	95
Fonction de messagerie	242
Affichage de l'écran de message	242
Appel à l'expéditeur du message	245
Réception d'un message.....	242
Réponse à un message (Réponse dictée).....	244
Réponse à un message (Réponse rapide).....	244
Vérification des messages reçus	243
Fonctionnement de l'écran tactile	35

G

GPS (système de positionnement global)	329
Guidage d'itinéraire.....	26, 295, 300, 306

H

Heure d'arrivée	300
-----------------------	-----

I

Icones de carte	277
Index des fonctions	28
Informations relatives à l'utilisation (système audio/visuel).....	131
Informations relatives aux fichiers.....	136
iPod	134
Lecteur et disque CD.....	132
Messages d'erreur.....	141
Radio	131
Source sonore haute résolution	136
Termes	140
Informations relatives aux icônes.....	277
Informations routières	282
Affichage des informations routières.....	284
Intersection	304
iPod/iPhone.....	115

L

Liaison de l'affichage multi-informations et du système.....	45
Liste de commandes.....	149
Liste de favoris.....	288, 313
Liste des changements de direction	278, 298, 304

INDEX ALPHABÉTIQUE

M

Manipulation de l'écran tactile.....	34
Mes itinéraires d'informations routières	324
Messages de guidage vocal	306
Météo	159
Micro-ville.....	274
Microphone	231
Moniteur d'assistance au stationnement de Toyota.....	175
Affichage d'écran.....	177
Ce que vous devez savoir.....	189
Mode d'affichage de ligne de guidage de distance.....	183
Mode d'affichage de ligne de guidage de l'assistance au stationnement	182
Mode d'affichage de ligne de trajectoire estimée	180
Moniteur de vue panoramique	191
Caméra.....	216
Ce que vous devez savoir.....	223
Commande de la caméra	193
Fonction d'agrandissement	211
Lignes de guidage affichées sur l'écran	206
Personnaliser	212
Vérifier l'arrière et les abords du véhicule.....	203
Vérifier l'avant et les abords du véhicule.....	198
Vérifier les abords du véhicule	197
Vérifier les côtés du véhicule.....	201
MP3.....	109, 136

N

Navigation	272
Nord en haut	275

O

Options d'itinéraire	307
Déviations.....	309
Préférences d'itinéraire.....	308
Réorganisation des destinations	307
Route adjacente	310
Type d'itinéraire	308
Vue d'ensemble d'un itinéraire	296
Options de carte.....	278
Données cartographiques	332
Icones PDI.....	280
Informations routières.....	284
Mode de carte.....	278
Tracé d'itinéraire.....	281

P

Paramètres audio.....	129
Paramètres Bluetooth®	52
Connexion d'un dispositif Bluetooth®.....	53
Enregistrement d'un dispositif Bluetooth®.....	55
Modification des informations du dispositif Bluetooth®.....	56
Paramétrage du système Bluetooth®.....	58
Suppression d'un dispositif Bluetooth®.....	56
Paramètres de circulation	322
Contournement des embouteillages.....	323
Mes itinéraires d'informations routières	324
Paramètres de la montre.....	72
Paramètres de services de données.....	162

Paramètres de téléphone	247
Écran des paramètres de la messagerie	258
Écran des paramètres de notification	249
Écran des paramètres de son	248
Écran des paramètres de téléphone	247
Écran des paramètres des contacts/de l'historique des appels	250
Paramètres de Toyota Entune	
App Suite Connect	356
Paramètres des points mémoire	311
Domicile	312
Liste de favoris	313
Zone à éviter	315
Paramètres détaillés de navigation	318
Paramètres du véhicule	77
Entretien	78
Mode de voiturier	81
Paramétrage des informations relatives au concessionnaire	82
Paramètres généraux	70
Paramètres vocaux	76
Point d'intérêt	280
Port AUX	90
Port USB	90
Position actuelle	274
Préférences d'itinéraire	298, 308

R

Radio	95
Affichage du code d'identification de la radio	106
Comment s'abonner aux services SiriusXM® Satellite Radio	104
Enregistrement d'un programme radio dans la mémoire cache	98
Guide de dépannage HD Radio™	103
Options de la radio	101
Préréglage d'une station	98
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et prendre les mesures correctives suggérées	107
Sélection d'une station depuis la liste	100
Système de données d'émission de radio	101
Technologie HD Radio™ disponible ...	102
Utilisation de la technologie HD Radio™	102
Radio internet	108
Réception d'un appel sur le téléphone Bluetooth®	238
Appels entrants	238
Réglage de l'écran	43
Réorganisation des destinations	307
Route adjacente	310

S

Safety connect	346
Saisie de lettres et de chiffres/fonctionnement de l'écran de liste	38
SiriusXM (SXM)	95
Suppression de destinations	272
Suppression de destinations récentes	288

INDEX ALPHABÉTIQUE

Système audio/visuel	88
Activation et désactivation du système	88
Fente de chargement de disque	89
Paramètres de son	91
Port USB/AUX	90
Réglage de l'écran	93
Réglage de l'écran audio	93
Sélection d'une source audio	89
Système de commande vocale	94
Système de commande vocale	144
Système de contrôle périphérique	166, 175, 191
Système de rétrovision	166
Caméra	169
Ce que vous devez savoir	174
Description de l'écran	168

T

Téléphone	228
Téléphone Bluetooth®	229
À propos des contacts de la liste de contacts	233
En cas de vente ou de mise au rebut du véhicule	233
Enregistrement/connexion d'un téléphone Bluetooth®	230
Système de commande vocale	232
Utilisation de la commande de téléphone/du microphone	231
Toyota Entune	336
Toyota Entune App Suite Connect	351
Saisie de mot-clé	355
Toyota Entune Remote Connect	349
Toyota Entune Service Connect	350
Tracé d'itinéraire	281
Type d'itinéraire	308

U

Urgence	289
Utilisation de la recherche de destination	285
Adresse	289
Contact	289
Destination Assist Connect	288
Destinations récentes	288
Domicile	287
Liste de favoris	288
Mot-clé	287
Paramétrage d'un domicile/favori par simple effleurement	294
Point d'intérêt	291
Urgence	289
Zone de recherche	287
Utilisation des informations accumulées par le système de navigation	328
Utilisation du Mobile Assistant (assistant mobile)	154

V

Vidéo USB	112
Vue d'ensemble d'un itinéraire	296
Vue d'ensemble des boutons	14

W

Wi-Fi® Hotspot	61
WMA	109, 136

Z

Zone à éviter	315
Zone de recherche	287

© 2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de Toyota Motor Corporation.

