


GR Yaris

Owner's Manual



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

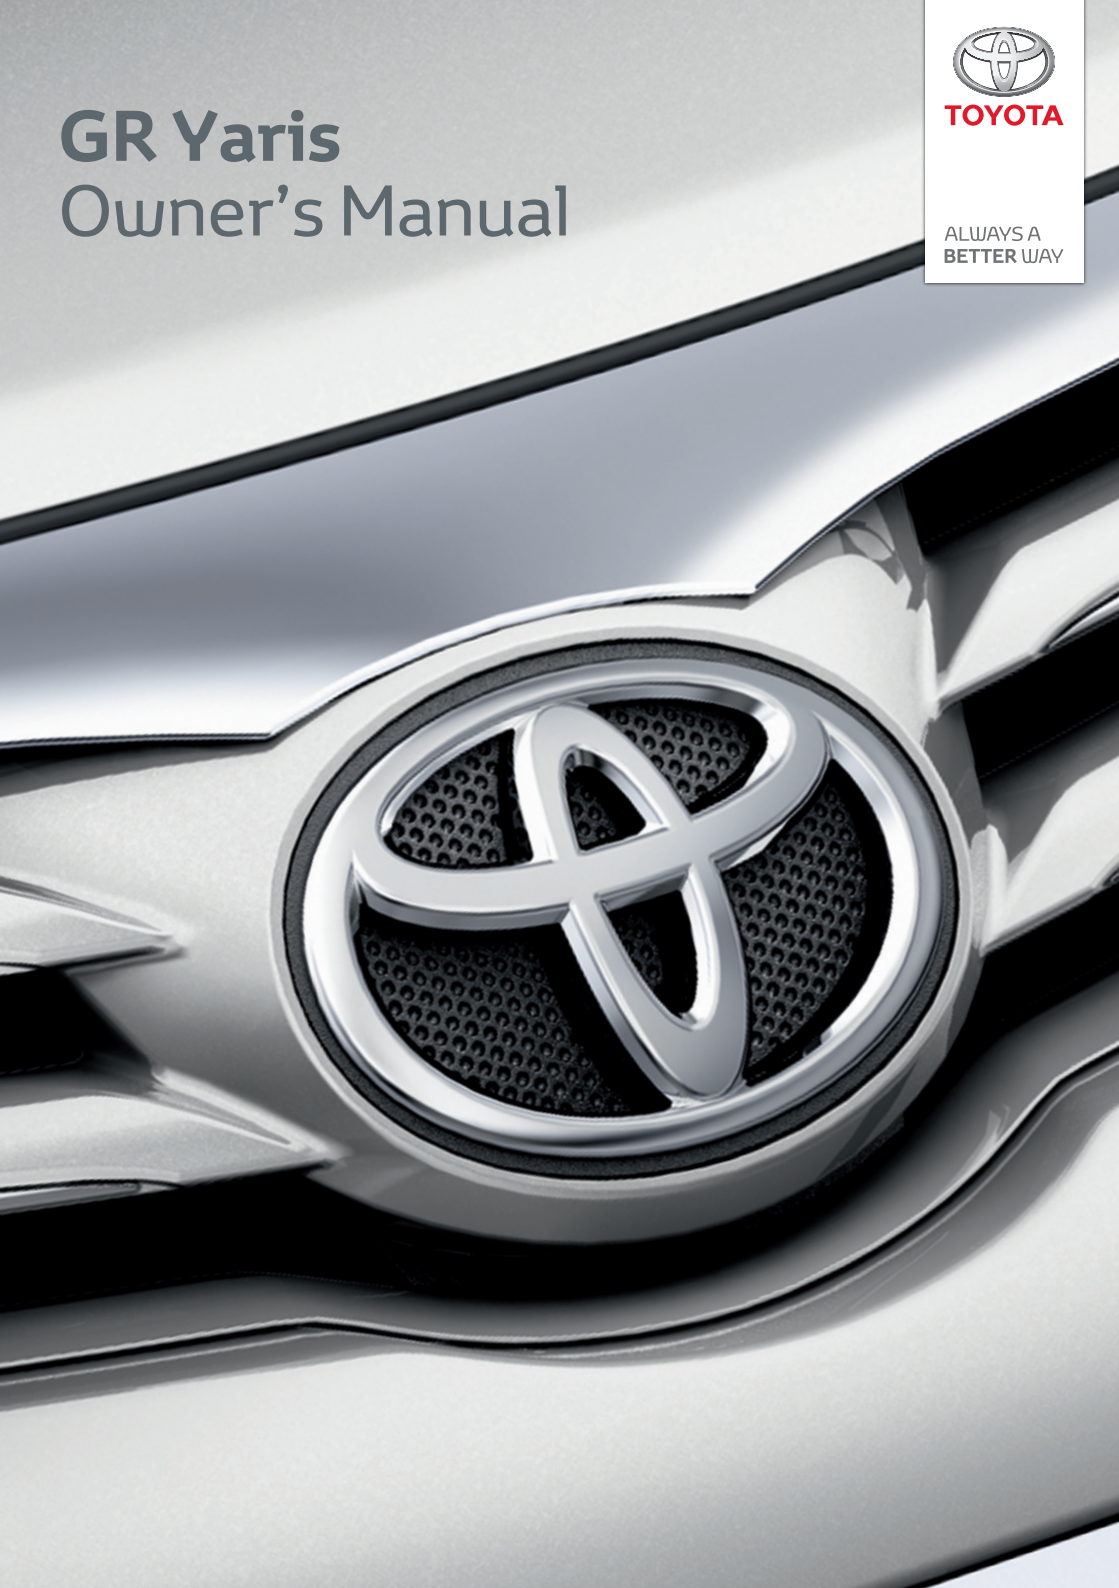

Toyota Motor Europe NV/SA Address: Avenue du bourget
60 -1140 Brussels, Belgium

2015 TOYOTA MOTOR CORPORATION All rights
reserved. This material may not be reproduced or copied, in
whole or in part, without the written permission of Toyota
Motor Corporation

Index illustré	Recherche par illustration	
-----------------------	----------------------------	--

Sécurité routière et antivol	À lire absolument (Thèmes principaux: siège enfant, système antivol)	1
Indications et informations sur l'état du véhicule	Consultation des informations liées à la conduite (Thèmes principaux: compteurs, écran multifonctionnel)	2
Avant de prendre le volant	Ouverture et fermeture des portes et des vitres, réglages avant de prendre la route (Thèmes principaux: clés, portes, sièges, vitres électriques)	3
Conduite	Explications et conseils indispensables à la conduite (Thème principaux: démarrage du moteur, ravitaillement en carburant)	4
Équipements intérieurs	Utilisation des équipements intérieurs (Thèmes principaux: climatisation, rangements)	5
Entretien et soin	Comment prendre soin de votre véhicule et l'entretenir (Thèmes principaux: intérieur et extérieur, ampoules)	6
En cas de problème	Comment réagir en cas d'urgence et de défaillance (Thèmes principaux: batterie déchargée, crevaison)	7
Caractéristiques techniques du véhicule	Caractéristiques techniques du véhicule, fonctions personnalisables (Thèmes principaux: carburant, huile, pression de gonflage des pneus)	8

Index	Recherche par symptôme	
	Recherche alphabétique	

Pour votre information	6
Comment lire ce manuel.....	9
Comment rechercher.....	10
Index illustré	12

1 Sécurité routière et antivol

1-1. Pour la sécurité d'utilisation	
Avant de prendre le volant.....	28
Pour conduire en toute sécurité..	29
Ceintures de sécurité	31
Airbags SRS	34
Précautions avec les gaz d'échappement.....	42
1-2. Sécurité de l'enfant	
Système de neutralisation manuelle d'airbag.....	43
Voyager avec des enfants.....	44
Sièges de sécurité enfant	45
1-3. Assistance d'urgence	
eCall.....	62
1-4. Système antivol	
Système antidémarrage.....	73
Système à double verrouillage....	74
Alarme.....	75

2 Indications et informations sur l'état du véhicule

2-1. Combiné d'instruments	
Témoins d'alerte et indicateurs ...	80
Instruments et compteurs	83
Écran multifonctionnel.....	86
Affichage tête haute	92
Informations de consommation de carburant	96

3 Avant de prendre le volant

3-1. Informations relatives aux clés	
Clés	100
3-2. Ouverture, fermeture et verrouillage des portes	
Portes latérales	103
Hayon.....	106
Système d'accès et de démarrage "mains libres"	109
3-3. Réglage des sièges	
Sièges avant	114
Sièges arrière	116
Appuis-tête	117
3-4. Réglage du volant et des rétroviseurs	
Volant de direction.....	120
Rétroviseur intérieur.....	121
Rétroviseurs extérieurs	122
3-5. Ouverture et fermeture des vitres	
Lève-vitres électriques	124

4 Conduite

4-1. Avant de prendre le volant	
Conduite du véhicule.....	128
Chargement et bagages.....	134
Traction d'une caravane/remorque	135
4-2. Procédures de conduite	
Contacteur de démarrage (moteur)	136
Boîte de vitesses manuelle	140
Commodo de clignotants	143

Frein de stationnement	143
4-3. Utilisation des éclairages et des essuie-glaces	
Sélecteur d'éclairage	145
Feux de route automatiques	148
Sélecteur d'antibrouillards.....	151
Essuie-glaces et lave-glace de pare-brise.....	152
4-4. Ravitaillement en carburant	
Ouverture du bouchon de réservoir de carburant	154
4-5. Utilisation des systèmes d'aide à la conduite	
Toyota Safety Sense	156
PCS (Système de sécurité de pré-collision).....	161
LTA (Aide au suivi de voie).....	173
Régulateur de vitesse actif.....	183
RSA (Assistant de signalisation routière)	194
Système Stop & Start.....	198
BSM (Surveillance de l'angle mort)	203
Aide au stationnement Toyota à capteurs.....	208
RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)	215
Sélecteur de mode 4RM	220
Système FAPE (Filtre à particules essence).....	221
Systèmes d'aide à la conduite .	222
4-6. Conseils de conduite	
Conseils de conduite en hiver..	229
5 Équipements intérieurs	
5-1. Utilisation du système de climatisation et du désembueur	
Système de climatisation automatique	234
Volant de direction chauffant/chauffages de sièges.....	239
5-2. Utilisation des éclairages intérieurs	
Détail des éclairages intérieurs	241
5-3. Utilisation des rangements	
Détail des rangements	243
Équipements de coffre	245
5-4. Autres équipements intérieurs	
Autres équipements intérieurs .	247
6 Entretien et soin	
6-1. Entretien et soin	
Nettoyage et protection de l'extérieur du véhicule	250
Nettoyage et protection de l'intérieur du véhicule	254
6-2. Guide d'entretien de la peinture mate (sur modèles équipés)	
Notions de base à connaître sur le vernis mat	257
Lavage de votre véhicule	261
Foire aux questions.....	264
6-3. Entretien	
Prescriptions d'entretien.....	268

1

2

3

4

5

6

7

8

6-4. Entretien à faire soi-même

Précautions avec l'entretien à faire soi-même	270
Capot	272
Positionnement d'un cric d'atelier	274
Compartiment moteur	275
Batterie.....	280
Pneus.....	282
Remplacement de la roue.....	293
Pression de gonflage des pneus	297
Jantes	298
Filtre de climatisation	300
Pile de la clé électronique/télécommande du verrouillage centralisé	302
Vérification et remplacement des fusibles	304
Ampoules.....	307

7 En cas de problème**7-1. Informations à connaître**

Feux de détresse	312
Si vous devez arrêter votre véhicule en urgence.....	312
Si le véhicule est piégé par une montée des eaux.....	313

7-2. Mesures à prendre en cas d'urgence

Si votre véhicule a besoin d'être remorqué	315
Si vous suspectez un problème.....	319
Dispositif d'arrêt de la pompe d'alimentation	320
Si un témoin d'alerte s'allume ou un signal sonore d'alerte se déclenche	321
Si un message d'alerte s'affiche.....	329
En cas de crevaison.....	331
Si le moteur ne démarre pas....	343
Si vous perdez vos clés	344
Si la clé électronique ne fonctionne pas normalement.....	345
Si la batterie du véhicule est déchargée.....	347
Si votre véhicule surchauffe	352
Si le véhicule est bloqué	354

8 Caractéristiques techniques du véhicule**8-1. Caractéristiques techniques**

Données d'entretien (carburant, niveau d'huile, etc.).....	356
Informations sur le carburant ...	365

8-2. Personnalisation

Fonctions personnalisables.....	367
---------------------------------	------------

8-3. Initialisation

Systèmes à initialiser	375
------------------------------	------------

8-4. Certifications

Certifications	376
----------------------	------------

Index

Que faire si... (Dépannage)..... 446

Index alphabétique..... 449

1

2

3

4

5

6

7

8

Pour votre information

Manuel du propriétaire principal

Veuillez prendre note du fait que le présent manuel concerne tous les modèles et présente tous les équipements de série et en option. Par conséquent, vous pourrez y trouver des explications concernant des équipements qui ne sont pas montés sur votre véhicule.

Toutes les informations et caractéristiques techniques figurant dans le présent manuel sont à jour au moment de l'impression. Toutefois, la politique d'amélioration permanente des produits suivie par Toyota nous oblige à nous réserver le droit de procéder, à tout moment et sans préavis, à des modifications.

Selon les caractéristiques techniques, le véhicule figurant dans les illustrations peut différer du vôtre en termes d'équipements.

Accessoires, pièces détachées et modification de votre Toyota

Il existe actuellement, sur le marché, de nombreuses pièces détachées et accessoires destinés aux véhicules Toyota mais qui ne sont pas d'origine. S'il s'avérait nécessaire de remplacer une pièce ou un accessoire Toyota monté d'origine sur votre véhicule, Toyota vous recommande d'utiliser des pièces et accessoires Toyota d'origine. Vous pouvez également utiliser toute autre pièce ou accessoire de qualité équivalente. Toyota décline toute responsabilité ou recours en garantie sur les pièces détachées et accessoires qui

ne sont pas des produits Toyota d'origine, ainsi que sur le remplacement ou le montage de telles pièces. En outre, la garantie ne prend pas nécessairement en charge les dommages ou problèmes de performances résultant de l'utilisation de pièces détachées et accessoires qui ne sont pas d'origine Toyota.

Par ailleurs, de telles pratiques ne sont pas sans effet sur les équipements évalués de sécurité comme le système Toyota Safety Sense par exemple, et le risque existe qu'il ne fonctionne pas comme il le devrait ou qu'il intervienne dans des situations où il ne devrait pas.

Installation d'un système d'émetteur à radiofréquences

L'installation dans votre véhicule d'un système d'émetteur RF peut perturber les systèmes électroniques tels que:

- Système d'injection multipoints/système d'injection multipoints séquentielle
- Toyota Safety Sense (sur modèles équipés)
- Régulateur de vitesse actif (sur modèles équipés)
- Système de freinage antiblocage
- Système d'airbags SRS
- Systèmes de prétensionneurs de ceinture de sécurité

Veillez à vous assurer des précautions à prendre ou des instructions à respecter pour l'installation d'un système d'émetteur RF auprès d'un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Pour tout complément d'information sur

les bandes de fréquences, les niveaux de puissance, les positions d'antenne et les dispositions relatives à l'installation des émetteurs RF, adressez-vous à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Enregistrement des données du véhicule

Le véhicule est équipé de plusieurs calculateurs sophistiqués qui enregistrent certaines données, dont notamment:

- Régime moteur/vitesse du moteur électrique (moteur de traction)
- État de l'accélérateur
- État du frein
- Vitesse du véhicule
- État fonctionnel des systèmes d'aide à la conduite
- Images captées par les caméras

Votre véhicule est équipé de caméras. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable si vous souhaitez connaître l'emplacement des caméras d'enregistrement.

Les données enregistrées varient selon le niveau de finition du véhicule, les options dont il est équipé et sa région de destination.

Ces calculateurs n'enregistrent pas les conversations ni aucun autre son, et les seules images qu'ils enregistrent sont extérieures au véhicule, dans certaines situations.

● Utilisation des données

Toyota peut utiliser les données enregistrées dans ce calculateur pour diagnostiquer les mauvais fonctionnements, faire de la recherche-développement et améliorer la qualité.

Toyota ne divulguera aucune des informations enregistrées à un tiers, excepté:

- Avec le consentement du propriétaire du véhicule ou de son locataire si le véhicule est loué
- En réponse à une requête officielle de la part de la police, d'une cour de justice ou d'une agence gouvernementale
- Toyota souhaite les utiliser en cas de poursuite judiciaire
- À des fins de recherche lorsque les données ne sont pas liées à un véhicule ou propriétaire en particulier
- Un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable peut effacer les images enregistrées.

La fonction d'enregistrement d'images est désactivable. Toutefois, si la fonction est désactivée, les données recueillies au moment où le système est actif ne seront pas disponibles.

Élimination en fin de vie de votre Toyota

Les dispositifs des airbags SRS et des prétensionneurs de ceinture de sécurité de votre Toyota renferment des produits chimiques explosifs. Si le véhicule est mis à la casse avec les airbags et les prétensionneurs de ceinture de sécurité en l'état, cela risque de provoquer un accident comme par exemple un incendie. Avant de mettre votre véhicule à la casse, veuillez à faire retirer et mettre au rebut les dispositifs d'airbags SRS et de prétensionneurs de ceinture de sécurité par un atelier d'entretien qualifié ou un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

**AVERTISSEMENT****■ Précautions générales de conduite**

Conduite sous l'emprise de produits: Ne conduisez jamais votre véhicule lorsque vous êtes sous l'emprise de l'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments, ce qui aurait pour effet d'altérer vos capacités à utiliser correctement le véhicule. L'alcool et certaines drogues et médicaments ont pour effets d'allonger le temps de réaction, de perturber la capacité d'analyse et de réduire la coordination, ce qui présente un risque important d'accident dans lequel des personnes pourraient être grièvement blessées, voire tuées.

Conduite prudente: Conduisez toujours prudemment. Essayez d'anticiper les intentions des autres usagers de la route et des piétons et d'être prêt à tout moment à éviter un accident.

Conduite attentive: Consacrez toujours à votre conduite toute l'attention qu'elle exige. Tout ce qui est susceptible de vous distraire (par exemple régler un rétroviseur, utiliser un téléphone mobile, lire) peut entraîner une collision dans laquelle vous-même ou toute autre personne (passager, piéton, etc.) risquez d'être grièvement blessé ou tué.

■ Précautions générales concernant la sécurité des enfants

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, et ne jamais leur confier la clé ni les laisser jouer avec.

Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d'enclencher le point mort. Le danger existe par ailleurs que les enfants se blessent en jouant avec les vitres ou les autres équipements du véhicule. En outre, les chaleurs extrêmes ou les froids intenses dans l'habitacle peuvent s'avérer mortels pour les enfants.

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140 Bruxelles, Belgique www.toyota-europe.com


Comment lire ce manuel

Explication des symboles utilisés dans le présent manuel.


Symboles utilisés dans ce manuel

Symboles	Significations
	AVERTISSEMENT: Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence que vous-même ou autrui soyez tué ou gravement blessé.
	NOTE: Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence des dommages ou un mauvais fonctionnement du véhicule ou de ses équipements.
1 2 3...	Indique un mode opératoire ou une procédure à appliquer. Suivez les étapes dans leur ordre numérique.

Symboles utilisés dans les illustrations

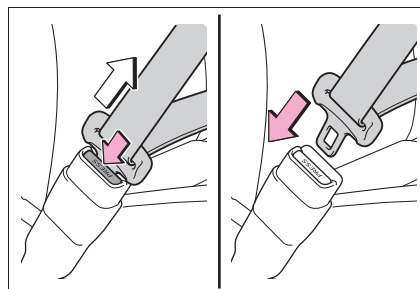

Symboles	Significations
	Indique l'action (pousser, tourner, etc.) à effectuer pour manœuvrer les boutons et autres commandes.
	Indique le résultat de l'action (p. ex. l'ouverture d'un couvercle).


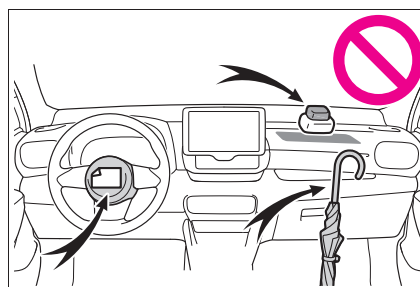


Symboles	Significations
	Indique l'organe ou la position dont il est question dans les explications.
	Signifie Ne pas, Ne pas faire, ou Ne pas laisser faire.

Comment rechercher


■ Recherche par nom

- Index alphabétique: →P.449

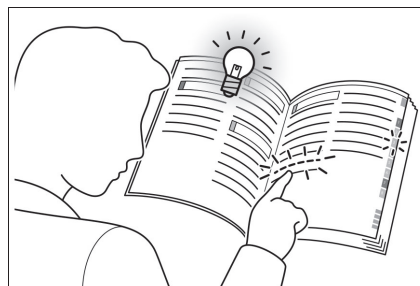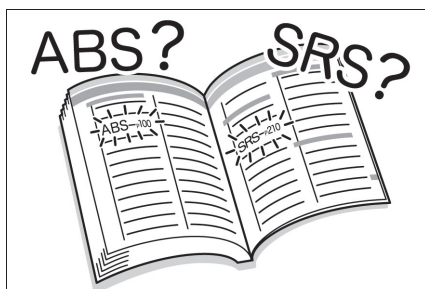

■ Recherche par position d'installation

- Index illustré: →P.12

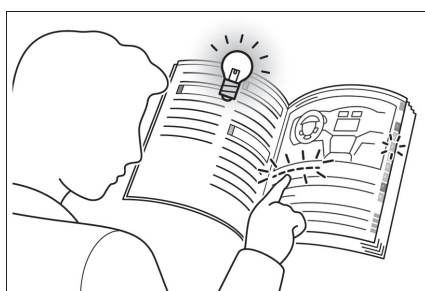

■ Recherche par symptôme ou par bruit

- Que faire si... (Dépannage): →P.446




■ Recherche par titre

- Table des matières: →P.2

Index illustré

■ Extérieur

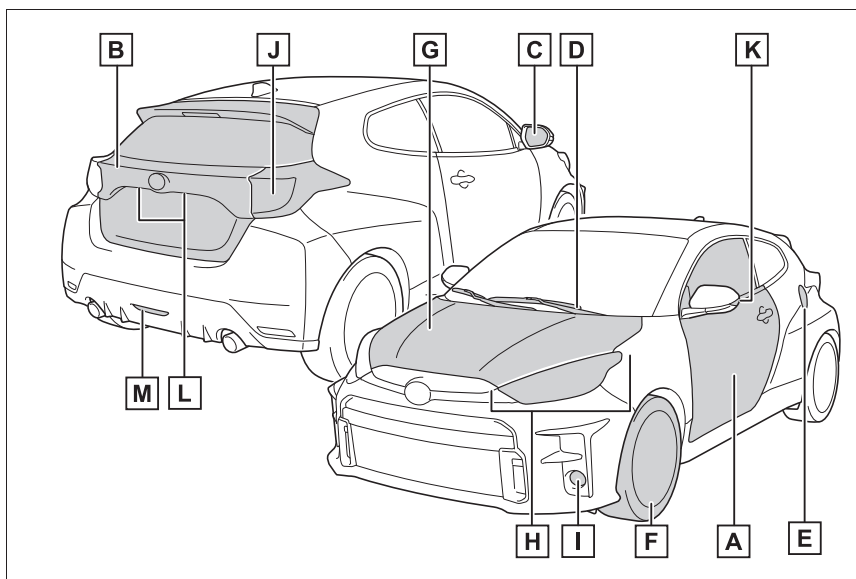

A	Portes latérales	P.103
	Verrouillage/déverrouillage	P.103
	Ouverture/fermeture des vitres latérales	P.124
	Verrouillage/déverrouillage avec la clé conventionnelle	P.345
B	Hayon	P.106
	Verrouillage/déverrouillage	P.107
C	Rétroviseurs extérieurs	P.122
	Orientation des rétroviseurs	P.122
	Escamotage des rétroviseurs	P.123
	Désembuage des rétroviseurs	P.236
D	Essuie-glaces de pare-brise	P.152
	Précautions pendant la saison hivernale.....	P.229
	Précautions pour laver le véhicule	P.252
E	Trappe à carburant	P.154

Méthode de ravitaillement en carburant.....P.155

Type de carburant/contenance du réservoir.....P.358

F Pneus.....P.282

Dimensions/pression de gonflage des pneus.....P.363

Pneus hiver/chaînes à neige.....P.229

Contrôle/permutation/système d'alerte de pression des pneus.....P.282

En cas de pneu crevé.....P.331

G Capot.....P.272

Ouverture.....P.272

Huile moteur.....P.358

En cas de surchauffe.....P.352

Ampoules des éclairages extérieurs

(Méthode de remplacement: P.307, Puissances: P.364)

H Projecteurs/feux de position avant/éclairages de jour/clignotants.P.143, 145

I Projecteurs antibrouillard.....P.151

J Feux arrière/clignotants.....P.143, 145

Feux stop

K Clignotants latéraux.....P.143


L Éclairage de plaque d'immatriculation.....P.145

M Feu arrière de brouillard.....P.151

Feu de recul

Manceuvre de la position de sélection sur R.....P.140

■ Tableau de bord (véhicules à conduite à gauche)

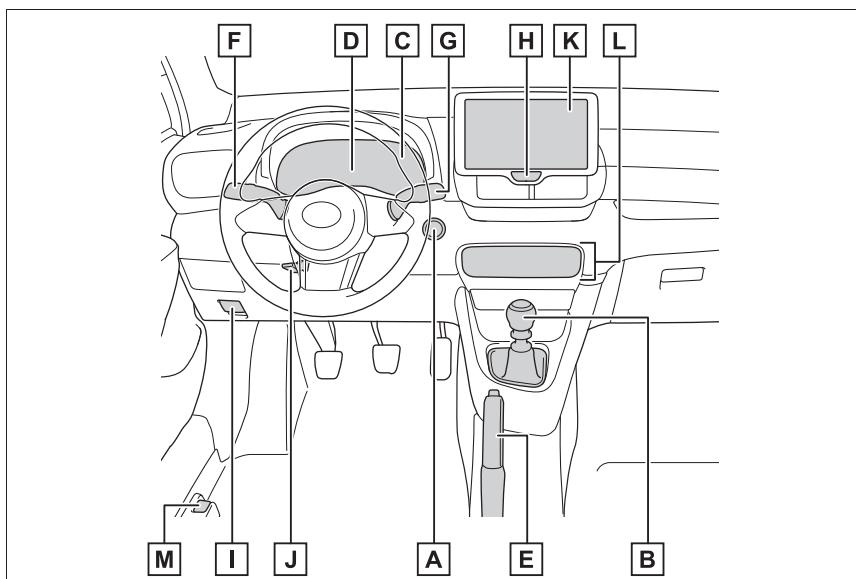


- A Contacteur de démarrage.....P.136**
 Démarrage du moteur/changements de mode.....P.136
 Arrêt d'urgence du moteur.....P.312
 Lorsque le moteur ne démarre pasP.343
 Messages d'alerteP.329
- B Sélecteur de vitesses.....P.140**
 Changement de la position de sélectionP.140
 Précautions pour tracterP.315
- C CompteursP.83**
 Consultation des compteurs/réglage de l'éclairage du tableau de bord.....P.83
 Témoins d'alerte/témoins indicateurs.....P.80
 Lorsqu'un témoin d'alerte s'allume.....P.321
- D Écran multifonctionnelP.86**
 AffichageP.86

	Lorsqu'un message d'alerte s'affiche	P.329
E	Frein de stationnement	P.143
	Serrage/desserrage	P.143
	Précautions pendant l'hiver	P.230
	Message/signal sonore d'alerte	P.143, 329
F	Commodo de clignotants	P.143
	Sélecteur d'éclairage	P.145
	Projecteurs/feux de position avant/feux arrière/éclairages de jour	P.145
	Projecteurs antibrouillard/feu arrière de brouillard	P.151
G	Commodo d'essuie-glaces et lave-glace de pare-brise	P.152
	Utilisation	P.152
	Appoint en liquide de lave-glace	P.279
H	Bouton de feux de détresse	P.312
I	Levier de déverrouillage du capot	P.272
J	Levier de déverrouillage de volant réglable en hauteur et en profondeur	P.120
K	Système audio*	
L	Système de climatisation	P.234
	Utilisation	P.234
	Désembueur de lunette arrière	P.236
M	Commande d'ouverture de la trappe à carburant	P.155

*: Pour les véhicules équipés d'un système multimédia/de navigation, consultez le "Système de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire".


■ Boutons (véhicules à conduite à gauche)

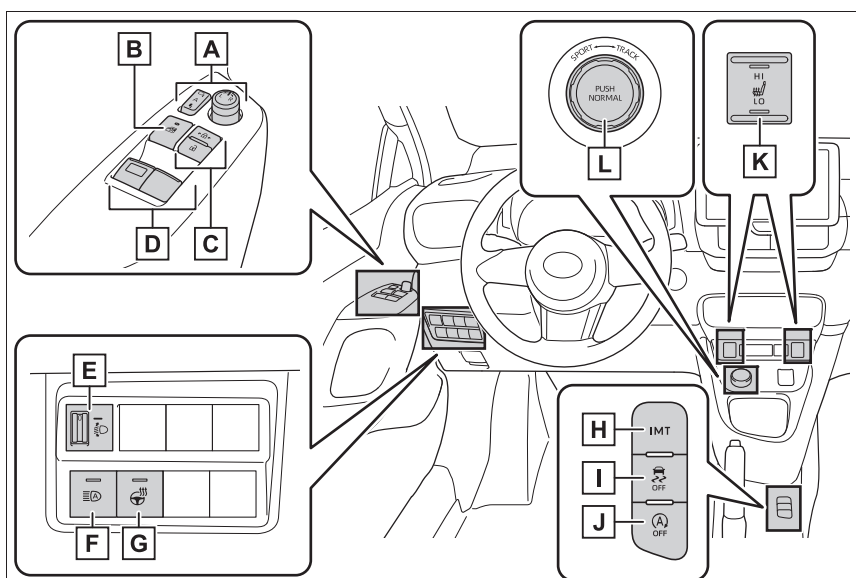

- A** Boutons directionnels de réglage des rétroviseurs extérieursP.122
- B** Bouton de verrouillage des lève-vitresP.126
- C** Boutons de verrouillage centralisé des portesP.105
- D** Boutons des lève-vitres électriques.....P.124
- E** Sélecteur de correcteur d'assiette des projecteurs.....P.147
- F** Bouton de feux de route automatiques*P.148
- G** Bouton de volant de direction chauffant*P.239
- H** Bouton "iMT" (boîte de vitesses manuelle intelligente).....P.141
- I** Bouton de désactivation du VSCP.223
- J** Bouton de désactivation Stop & Start.....P.198
- K** Boutons de chauffage des sièges*P.239

L	Sélecteur de mode 4RM	P.220
----------	------------------------------------	--------------

*: Sur modèles équipés

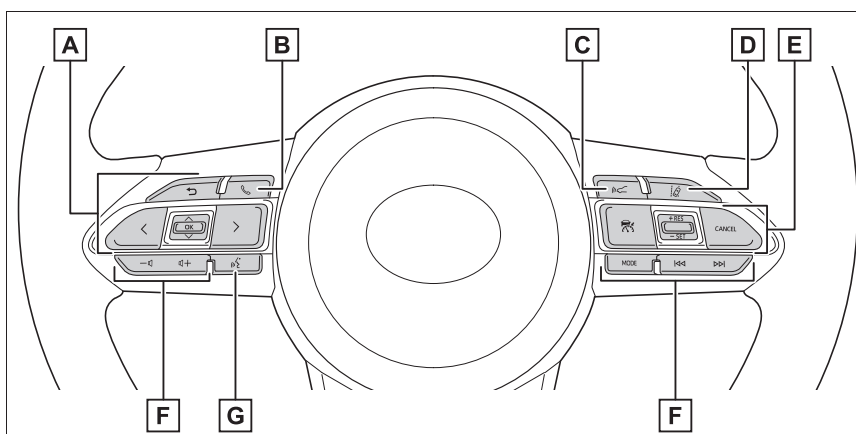


A	Sélecteur d'instrumentation	P.87
B	Bouton de téléphonie ^{*1}	P.248
C	Bouton de distance entre véhicules ^{*2}	P.188
D	Bouton de LTA (Aide au suivi de voie) ^{*2}	P.173
E	Boutons de régulateur de vitesse ^{*2}	
	Régulateur de vitesse actif ^{*2}	P.183
F	Boutons du système audio au volant ^{*1}	P.248
G	Bouton d'activation vocale ^{*1}	P.248

^{*1}: Pour les véhicules équipés d'un système multimédia/de navigation, consultez le "Système de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire".


^{*2}: Sur modèles équipés

■ Intérieur (véhicules à conduite à gauche)

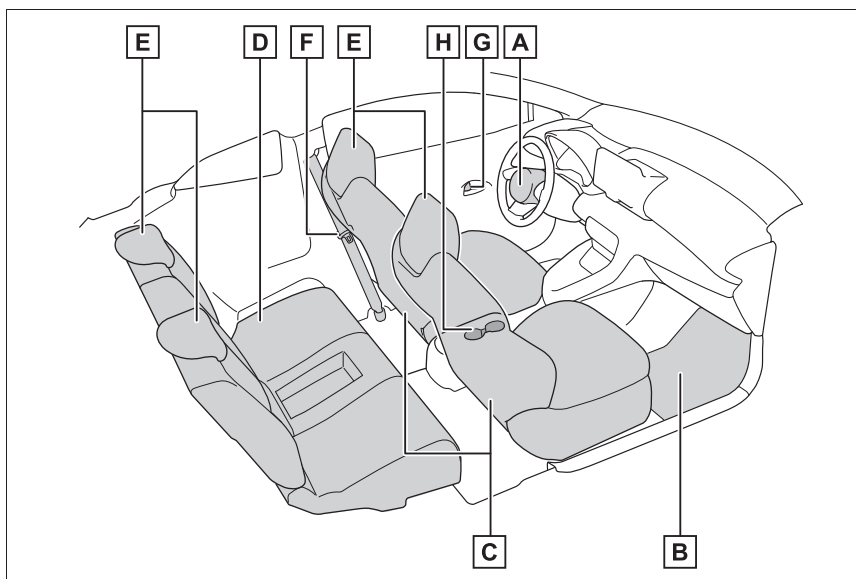

A	Airbags SRS.....	P.34
B	Tapis de sol.....	P.28
C	Sièges avant	P.114
D	Sièges arrière.....	P.116
E	Appuis-tête.....	P.117
F	Ceintures de sécurité.....	P.31
G	Boutons intérieurs de verrouillage.....	P.105
H	Porte-gobelets	P.244

■Plafond (véhicules à conduite à gauche)

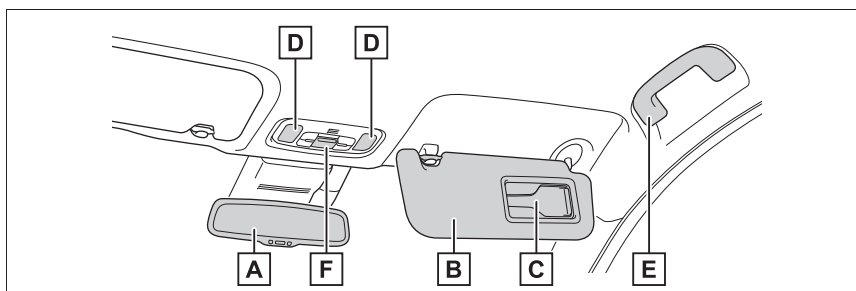


A	Rétroviseur intérieur	P.121
B	Pare-soleil de pare-brise*1	P.247
C	Miroirs de courtoisie	P.247
	Porte-cartes	P.244
D	Éclairages intérieurs/individuels	P.241
E	Poignées de maintien	P.248
F	Bouton "SOS"*2	P.62

*1: NE JAMAIS utiliser un siège de sécurité enfant dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG ACTIF devant lui, l'ENFANT pourrait être TUÉ ou GRIÈVEMENT BLESSÉ.
(→P.47)



*2: Sur modèles équipés

■ Tableau de bord (véhicules à conduite à droite)

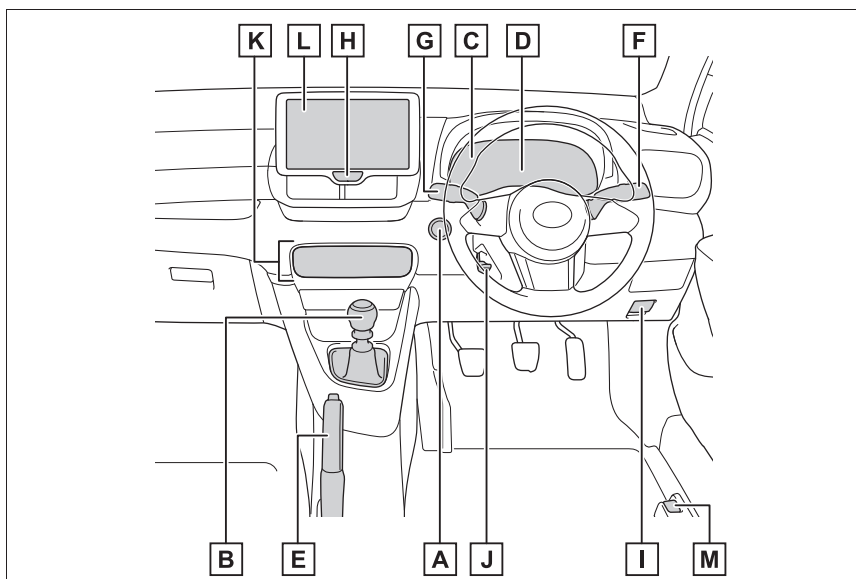


A	Contacteur de démarrage	P.136
	Démarrage du moteur/changements de mode.....	P.136
	Arrêt d'urgence du moteur.....	P.312
	Lorsque le moteur ne démarre pas	P.343
	Messages d'alerte	P.329
B	Sélecteur de vitesses	P.140
	Changement de la position de sélection	P.140
	Précautions pour tracter	P.315
C	Compteurs	P.83
	Consultation des compteurs/réglage de l'éclairage du tableau de bord.....	P.83
	Témoins d'alerte/témoins indicateurs	P.80
	Lorsqu'un témoin d'alerte s'allume.....	P.321
D	Écran multifonctionnel	P.86
	Affichage	P.86

	Lorsqu'un message d'alerte s'affiche	P.329
E	Frein de stationnement	P.143
	Serrage/desserrage	P.143
	Précautions pendant l'hiver	P.230
	Message/signal sonore d'alerte	P.143, 329
F	Commodo d'essuie-glaces et lave-glace de pare-brise	P.152
	Utilisation	P.152
	Appoint en liquide de lave-glace	P.279
G	Commodo de clignotants	P.143
	Sélecteur d'éclairage	P.145
	Projecteurs/feux de position avant/feux arrière/éclairages de jour	P.145
	Projecteurs antibrouillard/feu arrière de brouillard	P.151
H	Bouton de feux de détresse	P.312
I	Levier de déverrouillage du capot	P.272
J	Levier de déverrouillage de volant réglable en hauteur et en profondeur	P.120
K	Système de climatisation	P.234
	Utilisation	P.234
	Désembueur de lunette arrière	P.236
L	Système audio *	
M	Commande d'ouverture de la trappe à carburant	P.155

*: Voir "Système de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire".


■ Boutons (véhicules à conduite à droite)

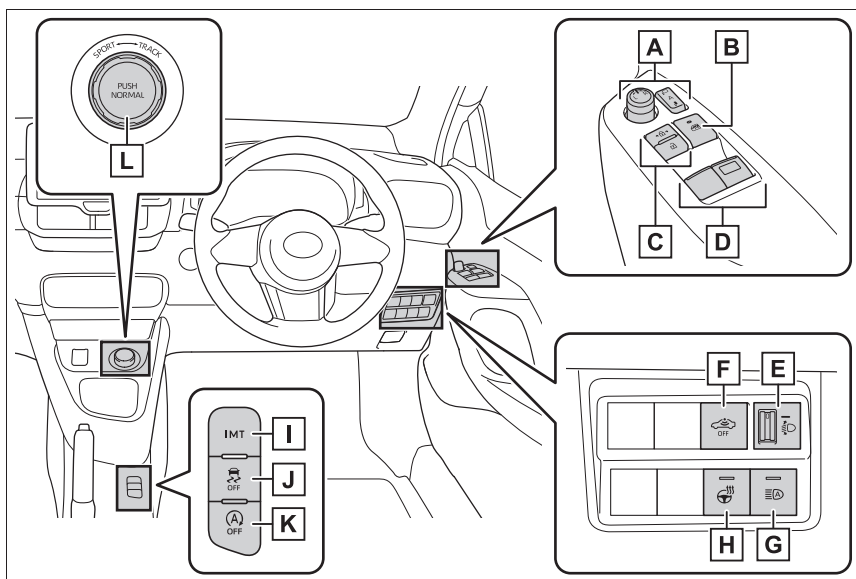

- A** Boutons directionnels de réglage des rétroviseurs extérieursP.122
- B** Bouton de verrouillage des lève-vitresP.126
- C** Boutons de verrouillage centralisé des portesP.105
- D** Boutons des lève-vitres électriques.....P.124
- E** Sélecteur de correcteur d'assiette des projecteurs.....P.147
- F** Bouton de désactivation du capteur antivol.....P.76
- G** Bouton de feux de route automatiques*P.148
- H** Bouton de volant de direction chauffant*P.239
- I** Bouton "iMT" (boîte de vitesses manuelle intelligente).....P.141
- J** Bouton de désactivation du VSCP.223
- K** Bouton de désactivation Stop & Start.....P.198

L	Sélecteur de mode 4RM.....	P.220
----------	-----------------------------------	--------------

*: Sur modèles équipés

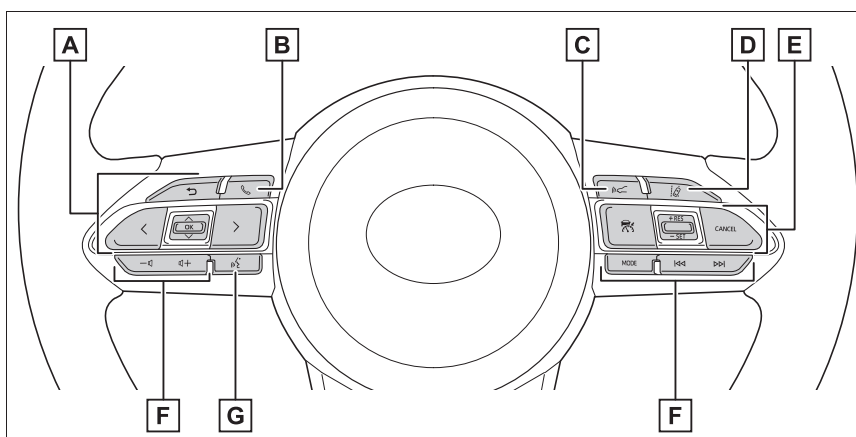

A	Sélecteur d'instrumentation.....	P.87
----------	---	-------------

B	Bouton de téléphonie*¹
----------	--

C	Bouton de distance entre véhicules*².....	P.188
----------	---	--------------

D	Bouton de LTA (Aide au suivi de voie)*².....	P.173
----------	--	--------------

E	Boutons de régulateur de vitesse*²
----------	--

	Régulateur de vitesse actif*².....	P.183
--	--	--------------


F	Boutons du système audio au volant*¹
----------	--

G	Bouton d'activation vocale*¹
----------	--

*¹: Voir "Système de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire".


*²: Sur modèles équipés

■ Intérieur (véhicules à conduite à droite)

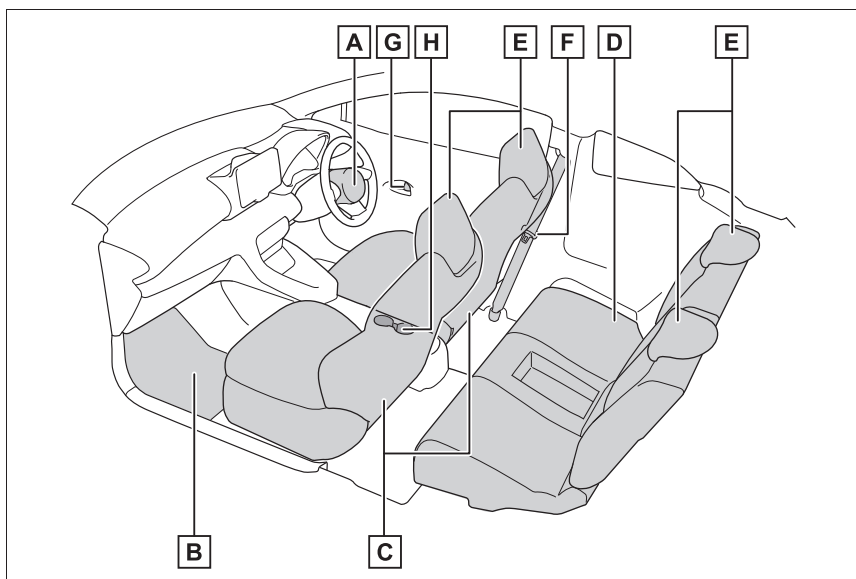

A	Airbags SRS.....	P.34
B	Tapis de sol.....	P.28
C	Sièges avant	P.114
D	Sièges arrière.....	P.116
E	Appuis-tête.....	P.117
F	Ceintures de sécurité.....	P.31
G	Boutons intérieurs de verrouillage.....	P.105
H	Porte-gobelets	P.244

■Plafond (véhicules à conduite à droite)

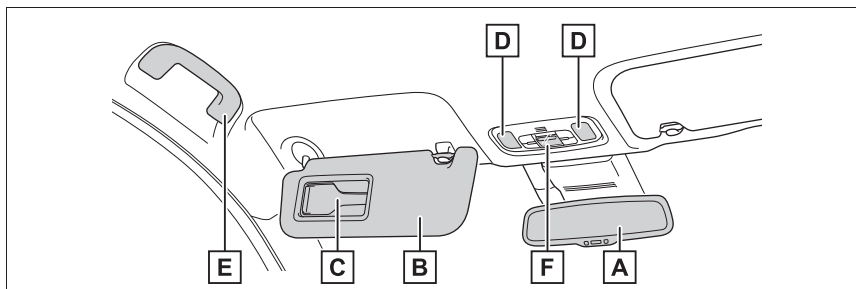

- A** Rétroviseur intérieurP.121
- B** Pare-soleil de pare-brise*P.247
- C** Miroirs de courtoisieP.247
Porte-cartesP.244
- D** Éclairages intérieurs/individuelsP.241
- E** Poignées de maintienP.248
- F** Bouton "SOS"P.62

*: NE JAMAIS utiliser un siège de sécurité enfant dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG ACTIF devant lui, l'ENFANT pourrait être TUÉ ou GRIÈVEMENT BLESSÉ.
(→P.47)



Sécurité routière et antivol**1****1-1. Pour la sécurité d'utilisation**Avant de prendre le volant.....**28**Pour conduire en toute sécurité**29**Ceintures de sécurité.....**31**Airbags SRS**34**Précautions avec les gaz d'échappement**42****1-2. Sécurité de l'enfant**Système de neutralisation
manuelle d'airbag**43**Voyager avec des enfants**44**Sièges de sécurité enfant**45****1-3. Assistance d'urgence**eCall**62****1-4. Système antivol**Système antidémarrage**73**Système à double verrouillage .**74**Alarme**75**


Avant de prendre le volant

Respectez ce qui suit avant de prendre la route avec le véhicule, afin de conduire en toute sécurité.


Tapis de sol

Utilisez uniquement les tapis de sol ayant été spécialement conçus pour le modèle et le millésime de votre véhicule. Fixez-les bien en place sur la moquette.

- 1 Passez les crochets de fixation (clips) dans les trous du tapis de sol.

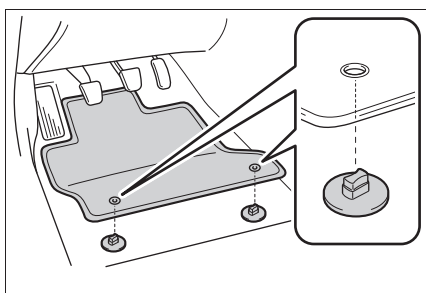

- 2 Tournez le bouton supérieur de chaque crochet de fixation (clip) pour bien fixer en place les tapis de sol.

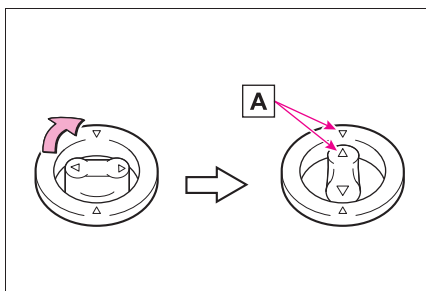

Alignez toujours les  repères **A**.

Les crochets de fixation (clips) peuvent être différents dans leur forme de ceux illustrés.



AVERTISSEMENT


Respectez les précautions suivantes. À défaut, le tapis de sol pourrait glisser côté conducteur, et ainsi gêner la manœuvre des pédales pendant la conduite. Il pourrait alors s'ensuivre une prise de vitesse involontaire ou une difficulté à arrêter le véhicule. Cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel.

■ Lorsque vous installez le tapis de sol côté conducteur

- Ne pas utiliser les tapis de sol conçus pour un autre modèle ou un autre millésime que celui de votre véhicule, même si ce sont des tapis de sol Toyota d'origine.
- Utilisez uniquement les tapis de sol conçus pour le côté conducteur.
- Fixez toujours en place le tapis de sol avec les crochets de fixation (clips) fournis.
- Ne pas utiliser plusieurs tapis de sol les uns sur les autres.
- Ne pas monter le tapis de sol avec sa face inférieure tournée vers le haut ou inversement.

■ Avant de prendre le volant

- Vérifiez que le tapis de sol est convenablement fixé à la bonne place, avec tous les crochets de fixation (clips) fournis. En particulier, prenez soin de vérifier ce point après chaque nettoyage du plancher.

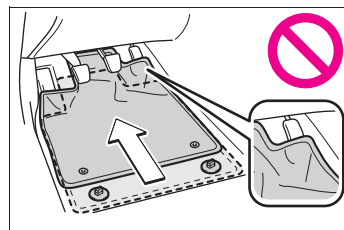


**AVERTISSEMENT**

- Moteur arrêté et sélecteur de vitesses sur N, appuyez sur chaque pédale jusqu'au plancher pour vérifier que son mouvement n'est pas gêné par le tapis de sol.

Pour conduire en toute sécurité

Pour conduire en toute sécurité, réglez le siège et le rétroviseur à la bonne position avant de prendre le volant.

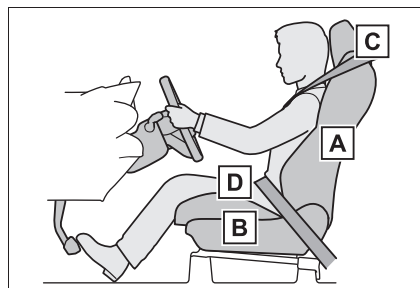Position de conduite correcte

- A** Réglez l'inclinaison du dossier de siège de sorte à être assis bien droit et à ne pas avoir à vous pencher en avant pour tourner le volant. (→P.114)
- B** Réglez le siège de sorte à pouvoir appuyer sur les pédales sur toute leur course et à avoir les bras légèrement pliés au coude lorsque vous avez le volant en mains. (→P.114)
- C** Verrouillez l'appui-tête dans la position où sa ligne médiane est alignée sur le haut de vos oreilles. (→P.117)
- D** Attachez correctement votre ceinture de sécurité. (→P.31)

**AVERTISSEMENT****■ Pour conduire en toute sécurité**

Respectez les précautions suivantes.
À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Ne pas régler la position du siège conducteur tout en conduisant.
Le conducteur risquerait alors de perdre le contrôle du véhicule.
- Ne pas intercaler un coussin entre le conducteur ou le passager et le dossier de siège.
Un coussin pourrait gêner la posture correcte et réduire l'efficacité de la ceinture de sécurité et de l'appui-tête.
- Ne rangez rien sous les sièges avant.
Tout objet placé sous les sièges avant risque de se coincer dans les glissières de siège et d'empêcher le siège de se verrouiller. Cela peut entraîner un accident et également occasionner des dommages au mécanisme de réglage.
- Respectez toujours les limitations de vitesse légales lorsque vous roulez sur la voie publique.
- Lorsque vous voyagez sur de longues distances, faites des pauses régulières avant d'être atteint par la fatigue.
De même, si vous sentez la fatigue ou la somnolence vous gagner pendant que vous conduisez, ne vous forcez pas à continuer votre route et arrêtez-vous tout de suite pour faire une pause.

Réglage des rétroviseurs

Assurez-vous que vous avez une vue dégagée vers l'arrière en réglant correctement les rétroviseurs extérieurs et intérieur. (→P.121, 122)

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

Veillez à ce que tous les occupants aient attaché leur ceinture de sécurité avant de prendre la route. (→P.31)
Utilisez un siège de sécurité enfant adapté à votre enfant, tant que ce dernier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule. (→P.45)

Ceintures de sécurité

Veillez à ce que tous les occupants aient attaché leur ceinture de sécurité avant de prendre la route.



AVERTISSEMENT


Respectez les précautions suivantes afin de réduire le risque de blessure en cas de freinage brusque, d'embardée ou d'accident.

À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

■ Port de la ceinture de sécurité

- Veillez à ce que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité.
- Attachez toujours votre ceinture de sécurité correctement.
- Chaque ceinture de sécurité ne doit servir qu'à une seule personne. Ne pas utiliser une ceinture de sécurité pour attacher plus d'une seule personne à la fois, même s'il s'agit d'enfants.
- Toyota recommande que les enfants soient assis sur les sièges arrière et qu'ils portent toujours une ceinture de sécurité et/ou qu'ils soient assis dans un siège de sécurité enfant adapté.
- Ne pas incliner le siège plus que nécessaire pour trouver une position assise convenable. Les ceintures de sécurité offrent le maximum de protection lorsque les occupants sont assis avec le dos droit, parfaitement en appui contre les sièges.
- Ne pas passer la sangle diagonale sous le bras.
- Faites toujours passer votre ceinture de sécurité au plus bas sur vos hanches et bien dans l'axe.

■ Femmes enceintes

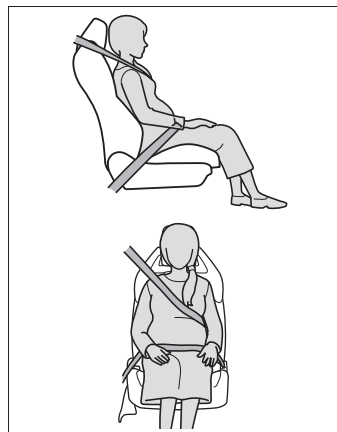

Demandez un avis médical et portez la ceinture de sécurité de la manière indiquée. (→P.32)

Les femmes enceintes doivent placer la sangle abdominale le plus bas possible sur les hanches, comme n'importe quel autre passager, en déroulant complètement la sangle diagonale par-dessus l'épaule et en évitant de faire passer la ceinture sur l'arrondi du ventre.

Si la ceinture de sécurité n'est pas correctement portée, tout freinage brusque ou collision risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles, non seulement pour la femme enceinte, mais aussi pour le fœtus.

■ Personnes malades

Demandez un avis médical et portez la ceinture de sécurité de la manière indiquée. (→P.32)

■ Présence d'enfants à bord


→P.58

■ État et usure des ceintures de sécurité

- Évitez d'abîmer les ceintures de sécurité en prenant dans la porte une sangle, le pêne ou la boucle.

**AVERTISSEMENT**

- Inspectez les ceintures de sécurité périodiquement. Contrôlez qu'elles ne sont pas entaillées, effilochées, et que leurs ancrages ne sont pas desserrés. Ne pas utiliser une ceinture de sécurité défectueuse avant qu'elle ne soit remplacée. Une ceinture de sécurité défectueuse n'apporte aucune garantie de protection de l'occupant en cas d'accident.
- Vérifiez que le pêne est bien verrouillé dans la boucle de ceinture et que les sangles ne sont pas vrillées. Si la ceinture de sécurité ne fonctionne pas correctement, prenez immédiatement contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Remplacez le siège avec la ceinture dans tous les cas où votre véhicule est impliqué dans un accident grave, même en l'absence de dommages visibles.
- Ne pas essayer d'installer, démonter, modifier ou mettre au rebut les ceintures de sécurité. Faites effectuer les éventuelles réparations nécessaires par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Toute manipulation inadéquate peut entraîner un fonctionnement incorrect.

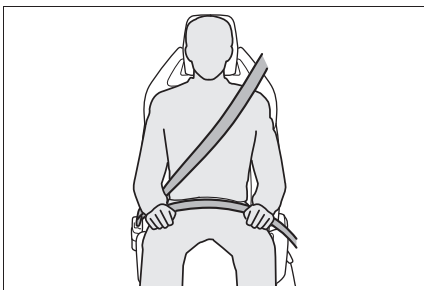Utilisation correcte des ceintures de sécurité


- Déroulez la sangle diagonale de

telle sorte qu'elle passe bien sur l'épaule, sans pour autant être en contact avec le cou ou glisser de l'épaule.

- Placez la sangle abdominale le plus bas possible sur les hanches.
- Réglez la position du dossier de siège. Asseyez-vous le dos le plus droit possible et calez-vous bien dans le siège.
- Ne pas vriller la ceinture de sécurité.

■ Utilisation des ceintures avec les sièges enfant


Les ceintures de sécurité qui équipent votre véhicule ont été étudiées principalement pour les personnes de taille adulte.

- Utilisez un siège de sécurité enfant adapté à votre enfant, tant que ce dernier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule. (→P.45)
- Lorsque l'enfant est suffisamment grand pour pouvoir porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule, suivez les instructions concernant l'utilisation de la ceinture de sécurité. (→P.31)

■ Réglementation applicable aux ceintures de sécurité

Si une réglementation particulière concernant les ceintures de sécurité est en vigueur dans le pays où vous résidez, veuillez prendre contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, pour le remplacement ou l'installation des ceintures de sécurité.

Attacher et détacher la ceinture de sécurité

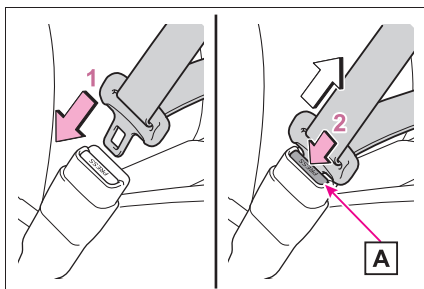


- 1** Pour attacher la ceinture de sécurité, engagez le pêne dans la boucle jusqu'à ce que vous perceviez un déclic.
- 2** Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton de déverrouillage **A**.

■ Enrouleur à blocage d'urgence (ELR)

En cas de choc ou d'arrêt brusque, l'enrouleur bloque la ceinture. Il peut également se bloquer si vous vous penchez trop rapidement en avant. Lorsque la ceinture de sécurité se bloque, tirez vigoureusement sur la sangle et relâchez-la, puis tirez lentement dessus, d'un geste fluide, pour permettre à la ceinture de se dérouler.

Prétensionneurs de ceinture de sécurité (sièges avant)

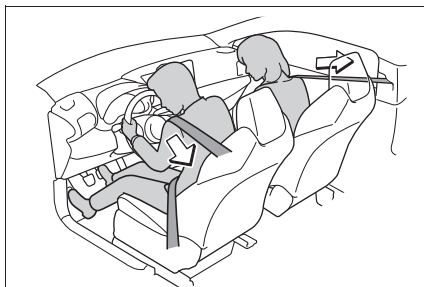

Les prétensionneurs agissent sur les ceintures de sécurité pour plaquer très rapidement les occupants contre leur siège, en la rétractant lorsque le véhicule subit un choc frontal ou latéral violent (dans des cas précis).

Il est normal que les prétensionneurs ne se déclenchent pas en cas de choc frontal ou latéral léger, de percussion par l'arrière ou de retournement du véhicule.

■ Remplacement de la ceinture après déclenchement du prétensionneur

En cas de collisions multiples, le prétensionneur s'activera uniquement lors de la première collision et pas lors des suivantes.

■ Asservissement des prétensionneurs de ceinture de sécurité au système PCS (véhicules équipés du système Toyota Safety Sense)

Si le PCS (Système de sécurité de pré-collision) évalue que le risque de collision avec un autre véhicule est élevé, il prépare les prétensionneurs de ceinture de sécurité à se mettre en action.



AVERTISSEMENT

■ Prétensionneurs de ceinture de sécurité

Si le prétensionneur s'est déclenché, le témoin d'alerte SRS s'allume. Dans ce cas, la ceinture de sécurité n'est plus utilisable et doit être remplacée par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.


À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

Airbags SRS

Les airbags SRS se déploient lorsque le véhicule subit un choc violent susceptible de blesser gravement les occupants. Ils opèrent conjointement aux ceintures de sécurité afin de contribuer à réduire le risque de blessures graves, voire mortelles.

Système d'airbags SRS

■ Emplacement des airbags SRS

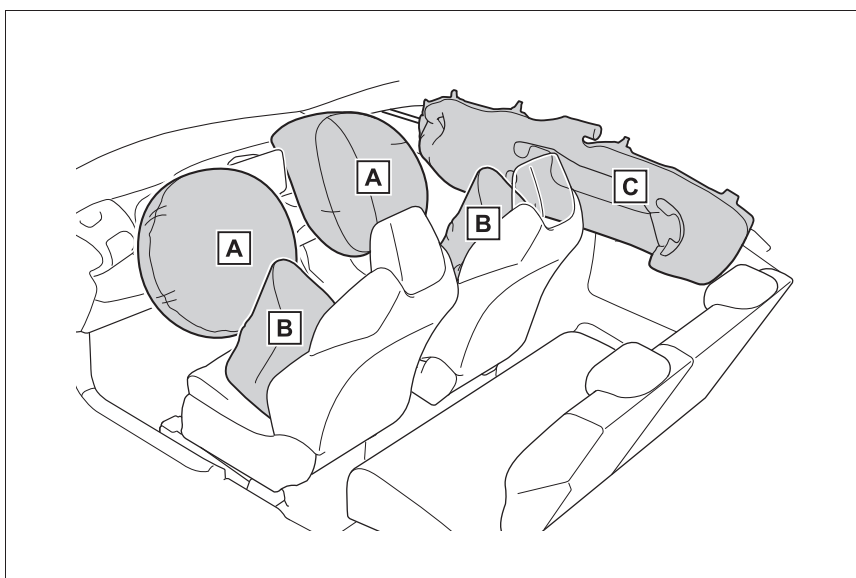

► Airbags SRS frontaux

A Airbag SRS conducteur/passager avant

Participent à la protection de la tête et du thorax du conducteur et du passager avant contre les chocs avec les éléments de l'habitacle

► Airbags SRS latéraux et rideau


B Airbags SRS latéraux avant

Participent à la protection du haut du corps des occupants des sièges avant

C Airbags SRS rideau

Participent principalement à la protection de la tête des occupants assis dans les sièges latéraux

■ Composition du système d'airbags SRS

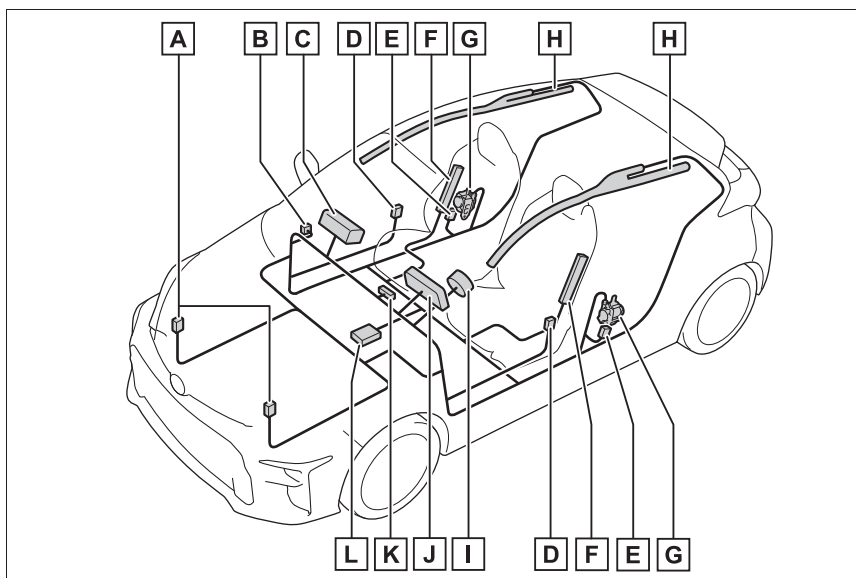

- A** Capteurs d'impact avant
- B** Sélecteur de neutralisation manuelle d'airbag
- C** Airbag passager avant
- D** Capteurs d'impact latéral (porte latérale)
- E** Capteurs d'impact latéral (avant)
- F** Airbags latéraux
- G** Prétensionneurs et limiteurs d'effort de ceinture de sécurité
- H** Airbags rideau
- I** Airbag conducteur
- J** Témoin d'alerte SRS
- K** Témoins indicateurs "AIR BAG ON" et "AIR BAG OFF"
- L** Boîtier électronique d'airbags

Les principaux éléments du système d'airbags SRS sont illustrés ci-dessus. Le système d'airbags SRS est commandé par un boîtier électronique. Le déploiement

rapide des airbags est obtenu au moyen d'une réaction chimique dans les dispositifs pyrotechniques, qui produit un gaz inoffensif permettant d'amortir le mouvement des occupants.

■ En cas de déploiement des airbags SRS (ils se gonflent)

- Il peut arriver que les airbags SRS provoquent des blessures bénignes (abrasions, brûlures, ecchymoses, etc.) du fait de leur déploiement (gonflage) ultra-rapide sous l'action des gaz chauds.
- Le déploiement s'accompagne d'une puissante détonation et d'une poussière blanche.
- Certaines parties du module d'airbag (moyeu de volant, habillage de l'airbag et générateur de gaz), ainsi que les sièges avant, certaines parties des montants avant et arrière et des rails latéraux de toit peuvent rester très chauds pendant quelques minutes. L'airbag, lui aussi, peut être très chaud.
- Le pare-brise peut éventuellement se fendre.
- Les freins et les feux stop vont être automatiquement commandés. (→P.222)
- Les éclairages intérieurs vont automatiquement s'allumer. (→P.242)
- Les feux de détresse vont automatiquement s'allumer. (→P.312)
- Le moteur va cesser d'être alimenté en carburant. (→P.320)
- Véhicules équipés de l'eCall: Si l'une des situations suivantes survient, le système est conçu pour envoyer automatiquement un appel d'urgence* au centre d'appel eCall, qui l'informe de la position du véhicule (sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur le bouton "SOS"); un opérateur essaie alors d'entrer en communication vocale avec les occupants du véhicule pour évaluer le niveau d'urgence et les services d'assistance nécessaires. Si les occupants ne sont pas en capacité de communiquer, l'opérateur traite automatiquement l'appel comme une urgence et s'occupe de dépêcher les services de secours nécessaires. (→P.62)

- Un airbag SRS est déployé.
- Un prétensionneur de ceinture de sécurité est activé.
- Le véhicule est impliqué dans une collision violente où il est percuté par l'arrière.
- *: Dans certains cas, l'appel ne peut pas être passé. (→P.64)

■ Conditions de déploiement des airbags SRS (frontaux)

- Les airbags frontaux SRS se déploient lorsque la violence du choc dépasse le seuil prévu, équivalent à un choc frontal à une vitesse de 20 à 30 km/h (12 à 18 mph) environ contre un obstacle fixe et indéformable.

Toutefois, cette vitesse de seuil est beaucoup plus élevée dans les situations suivantes:

- Si le véhicule heurte un obstacle déformable ou mobile à l'impact, un véhicule en stationnement ou un panneau de signalisation par exemple
- Si le véhicule est impliqué dans un accident avec encastrement, c'est-à-dire où dans la collision, l'avant du véhicule passe sous le plateau d'un poids lourd
- Selon le type de collision, il est possible que seuls les prétensionneurs de ceinture de sécurité s'activent.


■ Conditions de déploiement des airbags SRS (latéraux et rideau)

- Les airbags SRS latéraux et rideau se déploient lorsque la violence du choc dépasse le seuil prévu, équivalent à un choc généré par un véhicule d'environ 1500 kg (3300 lb.) roulant à une vitesse d'environ 20 à 30 km/h (12 à 18 mph) et percutant l'habitacle selon un angle perpendiculaire à son orientation.
- Les deux airbags SRS rideau peuvent également se déployer en cas de choc frontal violent.

■ Conditions de déploiement des airbags SRS (ils se gonflent), en dehors d'une collision

Les airbags SRS frontaux et SRS latéraux et rideau peuvent également se déployer en cas de choc violent par le dessous du véhicule. La figure en illustre quelques exemples.


- Choc contre un trottoir ou un obstacle en dur
- Chute ou saut dans un trou profond
- Impact violent ou chute du véhicule

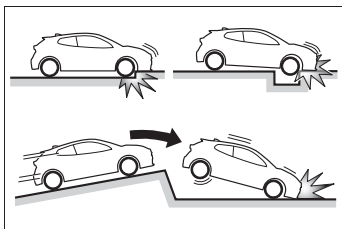

■ Types de collisions dans lesquelles les airbags SRS (frontaux) peuvent ne pas se déployer

En règle générale, les airbags SRS frontaux ne se déploient pas lorsque le véhicule est percuté par l'arrière ou par le côté, se retourne ou subit un choc avant à vitesse réduite. Toutefois, lorsqu'un choc quel qu'il soit entraîne une décélération longitudinale suffisante du véhicule, le déploiement des airbags SRS frontaux peut intervenir.

- Choc latéral
- Choc arrière
- Retournement du véhicule

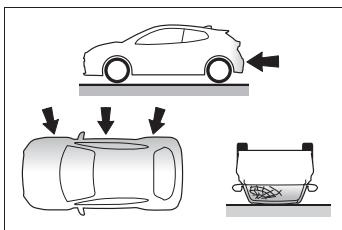


■ Types de collisions dans lesquelles les airbags SRS (latéraux et rideau) peuvent ne pas se déployer

Les airbags SRS latéraux et rideau peuvent ne pas se déclencher si le véhicule est per-


cuté par le côté sous certains angles, ou en d'autres points que l'habitacle du véhicule.

- Choc latéral à l'exclusion de l'habitacle du véhicule
- Choc de trois-quarts

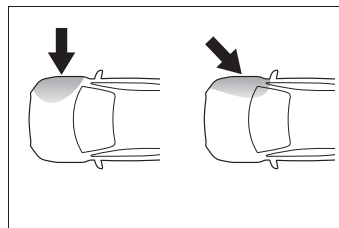


En règle générale, les airbags SRS latéraux ne se déploient pas lorsque le véhicule est percuté par l'avant ou l'arrière, s'il se retourne ou bien s'il subit un choc latéral à vitesse réduite.

- Choc frontal
- Choc arrière
- Retournement du véhicule

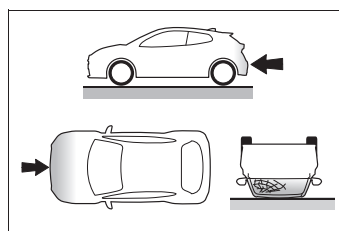

En règle générale, les airbags SRS rideau ne se déploient pas lorsque le véhicule est percuté par l'arrière, s'il se retourne ou bien s'il subit un choc latéral ou frontal à vitesse réduite.


- Choc arrière
- Retournement du véhicule

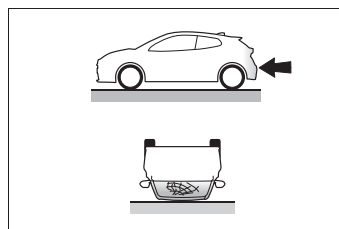


■ **Quand prendre contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable**

Dans les cas suivants, le véhicule devra être inspecté et/ou réparé. Prenez contact dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.


- Un airbag SRS (quel qu'il soit) s'est déclenché.
- Le véhicule a subi des dommages ou est déformé à l'avant, ou a été impliqué dans un accident pas assez violent pour provoquer le déploiement des airbags SRS frontaux.

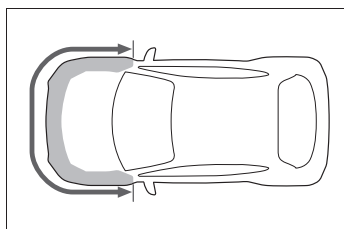


- Le véhicule est partiellement enfoncé ou déformé au niveau d'une porte (ou celle-ci a été percée), ou a été impliqué dans un accident pas assez violent pour provoquer le déploiement des airbags SRS latéraux et rideau.

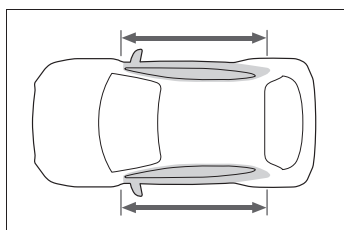


- La garniture du volant de direction ou la planche de bord dans sa partie contenant l'airbag passager avant montre des signes de rayure, de craquelure ou de détérioration quelconque.

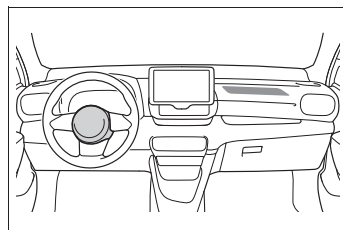

- La partie des sièges renfermant l'airbag SRS latéral est déchirée, ouverte ou endommagée d'une quelconque manière.

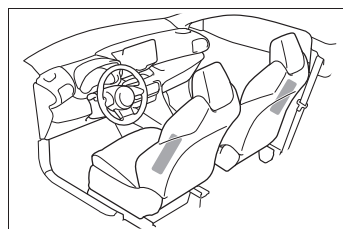

- La partie des montants avant, des montants arrière ou des garnitures du rail latéral de toit où sont contenus les airbags SRS rideau porte des signes de rayure, de craquelure ou de détérioration quelconque.

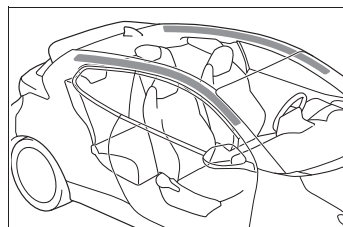

AVERTISSEMENT

■ **Précautions avec les airbags SRS**

Respectez les précautions suivantes concernant les airbags SRS. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Le conducteur et tous les passagers à bord du véhicule doivent porter leur ceinture de sécurité correctement. Les airbags SRS sont des dispositifs de protection complémentaires aux ceintures de sécurité.

**AVERTISSEMENT**

- L'airbag SRS conducteur se déploie avec une violence considérable, qui peut être très dangereuse voire mortelle si le conducteur se trouve très près de l'airbag.

Sachant que la zone de danger pour l'airbag conducteur se trouve dans les premiers 50 à 75 mm (2 à 3 in.) du déploiement, placez-vous à 250 mm (10 in.) de l'airbag conducteur pour garantir une marge de sécurité suffisante. Cette distance est à mesurer entre le moyeu du volant de direction et le sternum. Si vous êtes actuellement assis à moins de 250 mm (10 in.), vous pouvez changer votre position de conduite de différentes façons:


- Reculez votre siège le plus possible, tout en continuant à pouvoir atteindre confortablement les pédales.
- Inclinez légèrement le dossier du siège. Bien que les véhicules puissent être différents les uns des autres, la plupart des conducteurs peuvent s'asseoir à une distance de 250 mm (10 in.), même avec le siège conducteur complètement avancé, en inclinant simplement un peu le dossier du siège. Si vous avez des difficultés à voir la route après avoir incliné votre siège, utilisez un coussin ferme et antidérapant pour vous rehausser ou, si votre véhicule est équipé du réglage en hauteur du siège, remontez-le.
- Si votre volant de direction est réglable, inclinez-le vers le bas. Cela a pour effet d'orienter l'airbag en direction de votre poitrine plutôt que de votre tête et de votre cou.

Le siège doit être réglé selon les recommandations ci-dessus, tout en conservant le contrôle des pédales et du volant de direction, et la vue des commandes au tableau de bord.


- L'airbag SRS passager avant se déploie également avec une violence considérable, qui peut être très dangereuse voire mortelle si le passager avant se trouve très près de l'airbag. Éloignez le siège passager avant au maximum de l'airbag, et réglez le dossier de siège de sorte à être assis bien droit dans le siège.

- Les nourrissons et les enfants qui ne sont pas correctement assis et/ou protégés peuvent être grièvement blessés ou tués par le déploiement d'un airbag. Installez dans un siège de sécurité enfant les enfants trop jeunes pour pouvoir utiliser la ceinture de sécurité. Toyota recommande vivement que tous les nourrissons et enfants soient installés dans les sièges arrière du véhicule et convenablement attachés. Les sièges arrière sont plus sûrs pour les nourrissons et les enfants que le siège passager avant. (→P.45)

- Ne pas s'asseoir sur le bord du siège et ne pas s'appuyer contre la planche de bord.

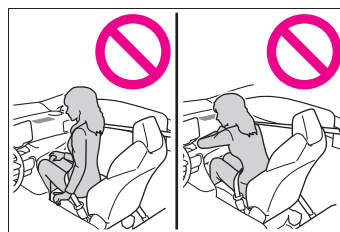

- Ne pas laisser un enfant rester debout devant l'airbag SRS passager avant ou bien s'asseoir sur les genoux du passager avant.

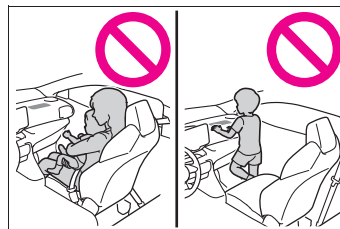


**AVERTISSEMENT**


- Ne pas laisser les occupants des sièges avant voyager avec un objet sur les genoux.
- Ne pas s'appuyer contre la porte, contre le rail latéral de toit ou contre les montants avant, latéraux et arrière.




- Interdisez à quiconque de s'agenouiller sur le siège passager en appui contre la porte ou de sortir la tête ou les mains à l'extérieur du véhicule.

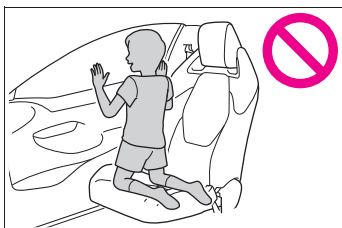

- Ne rien fixer ni poser sur les parties telles que la planche de bord ou la garniture centrale du volant de direction. Au déploiement des airbags SRS conducteur et passager avant, tout objet risque de se transformer en projectile.

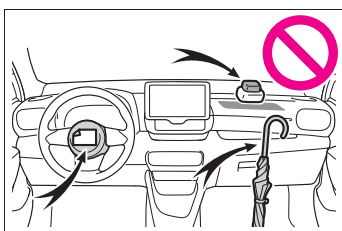

- Ne rien fixer sur les parties telles que les portes, la vitre de pare-brise, les vitres latérales, les montants avant et arrière, les rails latéraux de toit et les poignées de maintien. (Sauf l'étiquette de limitation de vitesse →P.335)

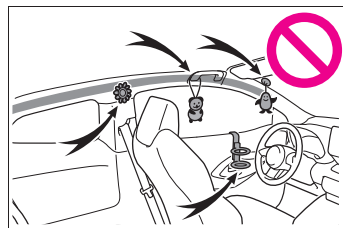

- N'utilisez pour les sièges aucun accessoire venant recouvrir les parties où se déploient les airbags SRS latéraux, car il risquerait d'en gêner le déploiement. De tels accessoires peuvent empêcher les airbags SRS latéraux de s'activer correctement, neutraliser le système ou provoquer le déploiement accidentel des airbags SRS latéraux, provoquant ainsi des blessures graves, voire mortelles.
- Ne pas faire subir de chocs violents ni des pressions excessives aux parties renfermant les composants des airbags SRS, ni aux portes latérales. En effet, cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement des airbags SRS.
- Ne touchez aucun composant du système immédiatement après le déclenchement (déploiement) des airbags SRS, car ils sont alors encore très chauds.
- Si vous avez des difficultés à respirer après le déploiement des airbags SRS, ouvrez une porte ou une vitre pour faire entrer de l'air frais, ou bien descendez du véhicule si cela ne présente pas de danger. Nettoyez tout résidu dès que possible afin d'éviter d'éventuelles irritations de la peau.

**AVERTISSEMENT**

- Si les parties renfermant les airbags SRS, comme la garniture du volant de direction et des montants avant et arrière par exemple, paraissent abîmées ou craquelées, faites-les remplacer par n'importe quel concessionnaire agréé Toyota, un réparateur, ou tout autre professionnel qualifié et convenablement équipé.

■ **Modification et élimination en fin de vie des éléments du système d'airbags SRS**

Ne mettez pas à la casse votre véhicule et ne lui apportez aucune des modifications suivantes sans consulter votre concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Les airbags SRS peuvent ne pas fonctionner correctement ou de déployer (gonfler) accidentellement, provoquant ainsi des blessures graves, voire mortelles.

- Installation, dépose, démontage et réparations des airbags SRS
- Réparations, modifications, démontage ou remplacement du volant de direction, du tableau de bord, de la planche de bord, des sièges ou de leur garnissage, des montants avant, latéraux et arrière, des rails latéraux de toit, ou des panneaux, garnitures et haut-parleurs des portes latérales
- Modifications du panneau de porte latérale (percer un trou dedans, par exemple)
- Réparations ou modifications de l'aile avant, du pare-chocs avant, ou du côté de l'habitacle
- Installation de calandre (pare-buflle ou pare-kangourou, etc.), de chasse-neige ou de treuils
- Modifications des suspensions du véhicule

- Installation d'appareils électroniques, tels qu'un système radio émetteur/récepteur mobile (émetteur RF) ou un lecteur de CD

Précautions avec les gaz d'échappement

Les gaz d'échappement contiennent des substances nocives pour le corps humain s'ils sont inhalés.



AVERTISSEMENT

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone (CO), gaz nocif incolore et inodore. Respectez les précautions suivantes.

À défaut, les gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle du véhicule et entraîner un accident par suite de maux de tête même légers, ou peuvent entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort.

■ Points importants pendant la marche du véhicule

- Laissez le hayon fermé.
- Si vous sentez une odeur de gaz d'échappement dans le véhicule alors que le hayon est fermé, ouvrez les vitres et faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Lorsque vous stationnez

- Si le véhicule se trouve dans une zone mal ventilée ou fermée, comme un garage par exemple, arrêtez le moteur.
- Ne pas laisser le véhicule trop longtemps avec le moteur en marche. Si cela est inévitable, stationnez le véhicule dans un espace ouvert et veillez à ce que les gaz d'échappement ne pénètrent pas à l'intérieur du véhicule.

- Ne pas laisser le véhicule moteur en marche au voisinage de congères de neige, où dans une zone où il neige. Si de la neige s'accumule autour du véhicule pendant que le moteur est en marche, les gaz d'échappement risquent de ne pas pouvoir s'échapper et de pénétrer dans l'habitacle du véhicule.

■ Tuyau d'échappement


Le système d'échappement doit faire l'objet de contrôles périodiques. Si vous constatez qu'un tube est percé ou fissuré par la rouille, qu'un raccord est déformé ou que l'échappement produit un bruit inhabituel, veillez à faire inspecter et réparer le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Système de neutralisation manuelle d'airbag

Ce système désactive l'airbag passager avant.

Ne neutralisez l'airbag que lorsque vous utilisez un siège de sécurité enfant sur le siège passager avant.

Composition du système

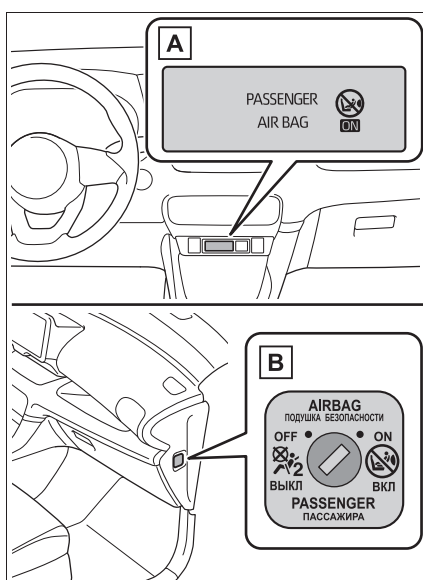

A Témoin "PASSENGER AIR BAG"

Les témoins indicateurs "PASSENGER AIR BAG" et "ON" s'allument lorsque le système d'airbag est actif, avant de s'éteindre 60 secondes plus tard. (Uniquement lorsque le contacteur de démarrage est sur MARCHE.)

B Sélecteur de neutralisation manuelle d'airbag

Désactivation de l'airbag passager avant

Introduisez la clé conventionnelle dans la serrure et tournez-la en position "OFF".

Le témoin indicateur "OFF" s'allume (uniquement lorsque le contacteur de démarrage est sur MARCHE).



■ Informations sur le témoin "PASSENGER AIR BAG"

Si l'un des problèmes suivants survient, il est possible que le système connaisse un mauvais fonctionnement. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Le témoin "OFF" ne s'allume pas lorsque vous mettez le commutateur de neutralisation manuelle d'airbag sur "OFF".
- Le témoin indicateur ne change pas d'état lorsque le commutateur de neutralisation manuelle d'airbag est mis sur "ON" ou "OFF".

**AVERTISSEMENT****■ Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant**

Pour des raisons de sécurité, installez toujours un siège de sécurité enfant sur un siège arrière. S'il n'est pas possible d'utiliser le siège arrière, vous pouvez utiliser le siège avant tant que le système de neutralisation manuelle d'airbag est sur "OFF". Si le système de neutralisation manuelle de l'airbag est laissé sur la position de marche, la violence du choc engendré par le déploiement (gonflage) de l'airbag risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

■ Quand aucun siège de sécurité enfant n'est installé sur le siège passager avant

Vérifiez que le système de neutralisation manuelle de l'airbag est sur "ON". S'il est laissé sur arrêt, l'airbag risque de ne pas se déployer en cas d'accident, avec pour conséquences des blessures graves, voire mortelles.

Voyager avec des enfants

Respectez les précautions suivantes quand des enfants sont à bord du véhicule.

Utilisez un siège de sécurité enfant adapté à votre enfant, tant que ce dernier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule.

- Il est recommandé d'installer les enfants dans les sièges arrière pour éviter tout contact accidentel avec le sélecteur de vitesses, le commodo d'essuie-glaces, etc.
- Utilisez le bouton de verrouillage des lève-vitres pour éviter que les enfants n'ouvrent la porte pendant la marche du véhicule ou n'actionnent le lève-vitre électrique accidentellement. (→P.126)
- Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec les équipements susceptibles de leur coincer ou pincer une partie du corps, comme le lève-vitre électrique, le capot, le hayon, les sièges, etc.

**AVERTISSEMENT****■ Présence d'enfants à bord**

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule, et ne jamais leur confier la clé ni les laisser jouer avec. Les enfants risquent de démarrer le véhicule ou d'enclencher le point mort. Le danger existe par ailleurs que les enfants se blessent en jouant avec les vitres ou les autres équipements du véhicule. En outre, les chaleurs extrêmes ou les froids intenses dans l'habitacle peuvent s'avérer mortels pour les enfants.

Sièges de sécurité enfant

Avant d'installer dans le véhicule un siège de sécurité enfant, il faut observer certaines précautions, concernant notamment les différents types de sièges de sécurité enfant, ainsi que les méthodes d'installation, etc., décrites dans le présent manuel.

- Utilisez un siège de sécurité enfant lorsque vous voyagez avec un enfant trop jeune pour pouvoir porter convenablement une ceinture de sécurité. Pour la sécurité de l'enfant, installez le siège de sécurité enfant sur un siège arrière. Veillez à respecter la méthode d'installation décrite dans le manuel d'utilisation fourni avec le siège de sécurité enfant.
- Il est recommandé d'utiliser un siège de sécurité enfant Toyota d'origine, car son utilisation dans ce véhicule offre davantage de garanties de sécurité. Les sièges de sécurité enfant Toyota d'origine sont spécialement conçus pour les véhicules Toyota. Il est possible de les acheter auprès d'un concessionnaire Toyota.

Table des matières

Points à se rappeler: P.45

Lorsque vous utilisez un siège de sécurité enfant: P.46

Compatibilité des sièges de sécurité enfant avec les différentes places assises: P.49

Méthode d'installation du siège de

sécurité enfant: P.56

- Arrimé avec une ceinture de sécurité: P.57
- Arrimé par ancrage inférieur ISOFIX: P.59
- Utilisation d'un point d'ancrage pour sangle supérieure: P.60

Points à se rappeler

- Hiérarchisez et respectez les mises en garde, ainsi que les législations et réglementations applicables aux sièges de sécurité enfant.
- Utilisez un siège de sécurité enfant tant que ce dernier n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir porter normalement la ceinture de sécurité du véhicule.
- Choisissez un siège de sécurité enfant adapté à l'âge et à la taille de l'enfant.
- Il faut savoir que tous les sièges de sécurité enfant ne sont pas compatibles avec tous les véhicules. Avant d'utiliser ou d'acheter un siège de sécurité enfant, vérifiez-en la compatibilité avec les places assises du véhicule. (→P.49)



AVERTISSEMENT

■ Lorsqu'un enfant est à bord

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

**AVERTISSEMENT**

- Afin que l'enfant soit protégé efficacement en cas d'accident ou d'arrêt brusque, il doit être convenablement attaché, avec la ceinture de sécurité du véhicule ou un siège de sécurité enfant correctement installé. Pour plus de détails sur l'installation, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le siège de sécurité enfant. Le présent manuel fournit des instructions d'installation d'ordre général.
- Toyota vous recommande vivement d'utiliser un siège de sécurité enfant adapté au poids et à la taille de l'enfant, et de l'installer à l'arrière. Les statistiques d'accidents prouvent que les enfants sont davantage en sécurité lorsqu'ils sont assis à l'arrière plutôt qu'à l'avant.
- Tenir un enfant dans vos bras ou ceux d'une autre personne ne permet pas de le protéger correctement, à la différence d'un siège de sécurité enfant. En cas d'accident, l'enfant risque d'être projeté contre le pare-brise ou écrasé entre la personne qui le tient et l'intérieur du véhicule.
- **Soins à porter au siège de sécurité enfant**
Si le siège de sécurité enfant n'est pas convenablement arrimé, l'enfant ou les autres passagers risquent d'être grièvement blessés, voire tués en cas de freinage violent, d'embardée ou d'accident.
- Si le véhicule devait subir un choc violent dans un accident, etc., il est possible que le siège de sécurité subisse des dommages qui ne seraient pas visibles d'emblée. Dans un tel cas, ne pas réutiliser le siège de sécurité.

- Selon le siège de sécurité enfant, il peut arriver que son installation soit difficile, voire impossible. Dans ces cas-là, vérifiez que le siège de sécurité enfant convient à son utilisation dans le véhicule. (→P.49) Veillez à l'installer en respectant les règles d'usage après avoir lu avec attention la méthode d'arrimage du siège de sécurité enfant décrite dans le présent manuel, ainsi que les instructions d'utilisation fournies avec lui.
- Veillez à bien arrimer le siège de sécurité enfant au siège, même lorsqu'il ne sert pas. Ne pas laisser le siège de sécurité enfant dans l'habitacle sans l'arrimer.
- S'il est nécessaire de détacher le siège de sécurité enfant, enlevez-le du véhicule ou bien rangez-le dans le coffre, en sécurité.

Lorsque vous utilisez un siège de sécurité enfant

■ Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant sur le siège passager avant


Pour la sécurité de l'enfant, installez un siège de sécurité enfant sur un siège arrière. Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant sur le siège passager avant parce que vous ne pouvez pas faire autrement, réglez le siège comme suit avant d'installer le siège de sécurité enfant:

- Reculez au maximum le siège avant.
- Réglez l'inclinaison du dossier du siège à la position la plus verticale possible.

Lorsque vous installez un siège enfant face à la route, s'il y a un espace entre le siège enfant et le dossier de siège, réglez l'inclinaison de ce dernier jusqu'à obtenir un bon contact entre les deux.

- Si l'appui-tête gêne votre siège de

sécurité enfant, et s'il est démontable, démontez-le. Sinon, relevez l'appui-tête au maximum.

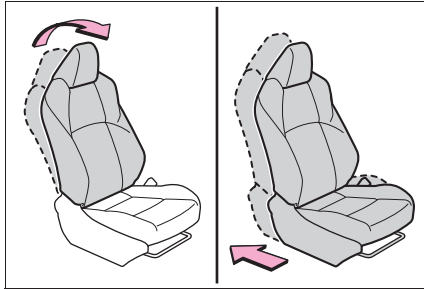


AVERTISSEMENT


■ Lorsque vous utilisez un siège de sécurité enfant

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- N'installez jamais un siège de sécurité enfant type dos à la route sur le siège passager avant lorsque le sélecteur de neutralisation manuelle d'airbag est sur marche. (→P.43) La force exercée par le déploiement rapide de l'airbag passager avant en cas d'accident peut blesser grièvement l'enfant, voire le tuer.

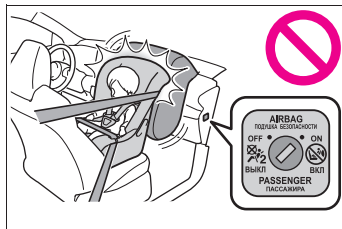


- Le pare-soleil de pare-brise côté passager porte une ou plusieurs étiquette(s) indiquant qu'il est interdit d'installer un siège de sécurité enfant type dos à la route dans le siège du passager avant. La figure ci-après détaille la ou les étiquette(s).

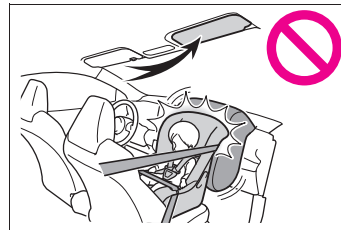

**AVERTISSEMENT****AVERTISSEMENT**

- Mettez un siège de sécurité enfant face à la route sur le siège avant uniquement si vous ne pouvez pas faire autrement. Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant face à la route sur le siège passager avant, reculez le siège au maximum. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre en cas de déclenchement (déploiement) des airbags.

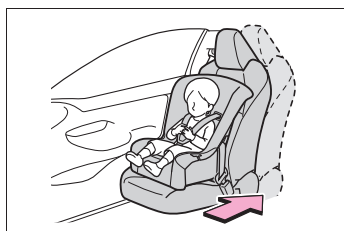


- Ne pas laisser un enfant appuyer sa tête ou une partie de son corps contre la porte ou contre la partie du siège, des montants avant ou arrière, ou des rails latéraux de toit depuis laquelle les airbags SRS latéraux ou rideau se déploient, même si l'enfant est assis dans son siège de sécurité enfant. Le déploiement des airbags SRS latéraux et rideau représente un danger, et le choc est susceptible de blesser grièvement l'enfant, voire de le tuer.



- Lorsque vous installez un siège grand enfant, assurez-vous toujours que la sangle diagonale passe bien au milieu de l'épaule de l'enfant. La ceinture ne doit pas le gêner au cou, mais ne doit pas glisser non plus de son épaule.
- Utilisez un siège de sécurité enfant adapté à l'âge et à la taille de l'enfant et installez-le sur le siège arrière.

**AVERTISSEMENT**

- Si le siège conducteur gêne le siège de sécurité enfant et en empêche l'arrimage correct, installez le siège de sécurité enfant sur le siège arrière droit (véhicules à conduite à gauche) ou sur le siège arrière gauche (véhicules à conduite à droite). (→P.54)

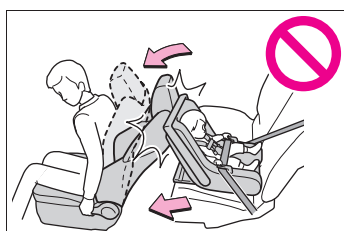

Compatibilité des sièges de sécurité enfant avec les différentes places assises

■ Compatibilité des sièges de sécurité enfant avec les différentes places assises

La compatibilité de chaque place assise avec les sièges de sécurité enfant (→P.50) est indiquée au moyen de symboles, par types de sièges de sécurité enfant qu'il est possible d'utiliser et à quelles places assises.

Par ailleurs, un choix peut être fait du siège de sécurité enfant recommandé pour votre enfant.

Dans les autres cas, vérifiez les sièges de sécurité enfant recommandés dans le [Tableau de compatibilité et sièges de sécurité enfant recommandés].

(→P.54)


Vérifiez le siège de sécurité enfant sélectionné et consultez le paragraphe [Avant de confirmer la compatibilité de chaque place assise avec les sièges de sécurité enfant] ci-après.

■ Avant de confirmer la compatibilité de chaque place assise avec les sièges de sécurité enfant

- 1 Vérification de la norme d'homologation du siège de sécurité enfant. Utilisez un siège de sécurité enfant conforme à la norme UN (ECE) R44*¹.

Les sièges de sécurité enfant conformes portent le marquage d'homologation suivant.

Vérifiez la présence d'un marquage d'homologation sur le siège de sécurité enfant.

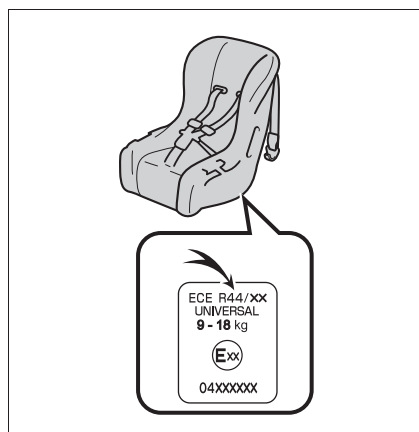

Exemple de numéro d'homologation indiqué

Marquage d'homologation UN (ECE) R44*²

Le marquage d'homologation UN (ECE) R44 indique la plage de poids de l'enfant pour laquelle le système est homologué.


- 2 Vérification de la catégorie du siège de sécurité enfant.

Vérifiez sur le marquage d'homologation du siège de sécurité enfant à quelle catégorie il appartient, parmi les suivantes.

Par ailleurs, si des incertitudes subsistent, consultez le guide d'utilisa-

tion fourni avec le siège de sécurité enfant, ou prenez contact avec le distributeur qui vous l'a vendu.

- “universel”
- “semi-universel”
- “avec restrictions”
- “spécifique au véhicule”

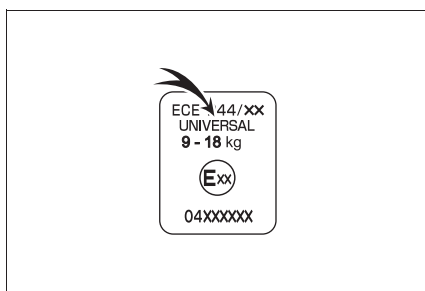


*1: UN (ECE) R44 est un règlement édicté par les Nations Unies pour les sièges de sécurité enfant.


*2: Le marquage indiqué peut se présenter différemment selon les produits.

■ Compatibilité de chaque place assise avec les sièges de sécurité enfant

► Véhicules à conduite à gauche

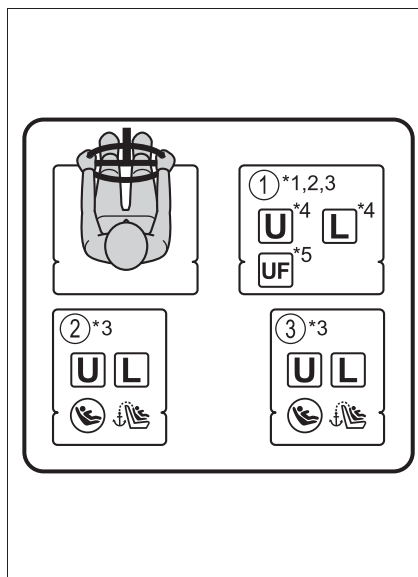

► Véhicules à conduite à droite

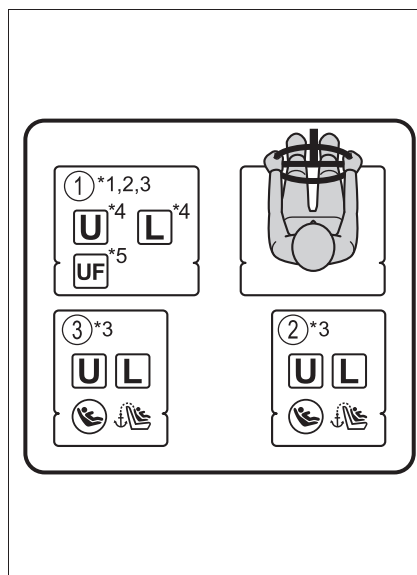



Convient aux sièges de sécurité enfant de catégorie "universel" arrimés par la ceinture de sécurité.



Convient aux sièges de sécurité enfant face à la route de catégorie "universel" arrimés par la ceinture de sécurité.



Convient aux sièges de sécurité enfant indiqués dans le tableau de compatibilité et des sièges de sécurité enfant recommandés (→P.54).




Convient aux sièges de sécurité enfant à fixation ISOFIX.



Comprend un point d'ancrage pour sangle supérieure.

*1: Reculez au maximum le siège avant. Si le siège passager est réglable en hauteur, réglez-le à sa position la plus haute.

*2: Réglez l'inclinaison du dossier du siège à la position la plus verticale possible. Lorsque vous installez un siège enfant face à la route, s'il y a un espace entre le siège enfant et le dossier de siège, réglez l'inclinaison de ce dernier jusqu'à obtenir un bon contact entre les deux.

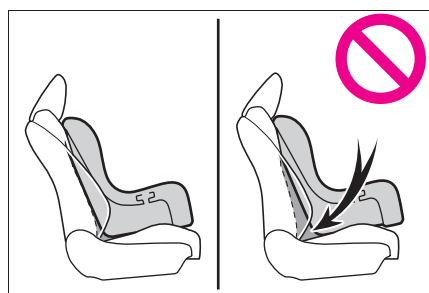

*3: Si l'appui-tête gêne votre siège de sécurité enfant, et s'il est démontable, démontez-le. Sinon, relevez l'appui-tête au maximum.



*4: Désactivation de l'airbag passager avant.

ger avant.



*5: Activation de l'airbag passager

avant. N'installez jamais un siège de sécurité enfant type dos à la route sur le siège passager avant lorsque le sélecteur de neutralisation manuelle d'airbag est sur marche.

■ Informations détaillées sur l'installation des sièges de sécurité enfant

Place assise				
Numéro de place assise	①		②	③
	Sélecteur de neutralisation manuelle d'airbag			
	MARCHE	ARRÊT		
				
Place assise compatible avec les sièges universels arrimés par ceinture de sécurité (oui/non)	Oui Face à la route uniquement	Oui	Oui	Oui
Place assise compatible i-Size (oui/non)	Non	Non	Non	Non
Place assise compatible avec la fixation latérale (L1/L2/non)	Non	Non	Non	Non
Compatible avec la fixation dos à la route (R1/R2X/R2/R3/non)	Non	Non	R2X	R2X
Compatible avec la fixation face à la route (F2X/F2/F3/non)	Non	Non	F2X, F2	F2X, F2
Compatible avec la fixation siège grand enfant (B2/B3/non)	Non	Non	B2, B3	B2, B3

Les sièges de sécurité enfant ISOFIX sont divisés en plusieurs “fixations” différentes. Le siège de sécurité enfant est utilisable aux places assises compatibles avec la “fixation” indiquée dans le tableau ci-dessus. Pour la relation entre type de siège et “fixation”, consultez le tableau qui suit.

Si votre siège de sécurité enfant n'indique aucun type de “fixation” (ou si vous ne trouvez pas l'information dans le tableau qui suit), veuillez rechercher l'information de compatibilité dans la “liste des véhicules” du siège de sécurité enfant ou demandez au revendeur de votre siège enfant.

Groupes de poids	Poids de l'enfant	Classe de taille	Fixation	Description
0	jusqu'à 10 kg (22 lb.)	E	R1	Siège nourrisson dos à la route
		F	L1	Siège nourrisson (nacelle) côté gauche face à la route
		G	L2	Siège nourrisson (nacelle) côté droit face à la route
0+	jusqu'à 13 kg (28 lb.)	C	R3	Sièges de sécurité enfant dos à la route, grande taille
		D	R2	Sièges de sécurité enfant dos à la route, taille réduite
		—	R2X	Sièges de sécurité enfant dos à la route, taille réduite
		E	R1	Siège nourrisson dos à la route
I	9 à 18 kg (20 à 39 lb.)	A	F3	Sièges de sécurité enfant face à la route, grande hauteur
		B	F2	Sièges de sécurité enfant face à la route, hauteur réduite
		B1	F2X	Sièges de sécurité enfant face à la route, hauteur réduite
		C	R3	Sièges de sécurité enfant dos à la route, grande taille
		D	R2	Sièges de sécurité enfant dos à la route, taille réduite
II	15 à 25 kg (34 à 55 lb.)	—	B2, B3	Siège grand enfant
III	22 à 36 kg (48 à 79 lb.)			

■ Tableau de compatibilité et sièges de sécurité enfant recommandés

► Siège de sécurité enfant recommandé arrimé avec une ceinture de sécurité

Siège de sécurité enfant recommandé	Groupes de poids	Place assise			
		①		②	③
		Sélecteur de neu- tralisation manuelle d'airbag			
		MARCH E	ARRÊT		
					
G0+, BABY SAFE PLUS	0, 0+ Jusqu'à 13 kg (28 lb.)	X	U	X	X
DUO PLUS	I 9 à 18 kg (20 à 39 lb.)	UF	UF	UF	UF
KIDFIX XP SICT	II, III 15 à 36 kg (34 à 79 lb.)	U*1	U*1	X	X
		X*2	X*2		
MAXI PLUS		U*1	U*1	U	U
		X*2	X*2		

*1: Sièges sports (→P.114)

*2: Sièges sports premium (→P.114)

Signification des lettres utilisées dans le tableau ci-dessus:

U: Place adaptée aux sièges de sécurité enfant recommandés de catégorie "universel"

UF: Place adaptée aux sièges de sécurité enfant face à la route recommandés de catégorie "universel"

X: Place inadaptée

Les sièges de sécurité enfant mentionnés dans le tableau peuvent ne pas être disponibles en dehors de l'UE.

► Siège de sécurité enfant recommandé arrimé par ancrage inférieur ISOFIX

Siège de sécurité enfant recommandé	Groupes de poids	Place assise			
		①		②	③
		Sélecteur de neutrali- sation manuelle d'air- bag			
		MARCHE	ARRÊT		
					
G0+, BABY SAFE PLUS	0, 0+ Jusqu'à 13 kg (28 lb.)	X	X	X	X
DUO PLUS	I 9 à 18 kg (20 à 39 lb.)	X	X	IUF	IUF
MAXI PLUS	II, III 15 à 36 kg (34 à 79 lb.)	X	X	IL	IL

Signification des lettres utilisées dans le tableau ci-dessus:


IUF: Place adaptée aux sièges de sécurité enfant ISOFIX face à la route recommandés de catégorie "universel"

IL: Place adaptée aux sièges de sécurité enfant ISOFIX face à la route recommandés de catégorie "semi-universel"

X: Place inadaptée aux sièges de sécurité enfant ISOFIX face à la route recommandés

Les sièges de sécurité enfant mentionnés dans le tableau peuvent ne pas être disponibles en dehors de l'UE.

- Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant dans les sièges arrière, réglez le siège avant afin qu'il ne gêne pas l'enfant ni le siège de sécurité enfant.
- Lorsque vous installez un siège enfant avec embase de support, si le siège enfant est gêné par le dossier de siège lorsque vous l'arrimez à l'embase de support, reculez le dossier de siège jusqu'à ce qu'il ne gêne plus.
- Si l'ancrage supérieur de la sangle diagonale de ceinture de sécurité se trouve en avant par rapport au guide du siège enfant, avancez l'assise de siège.

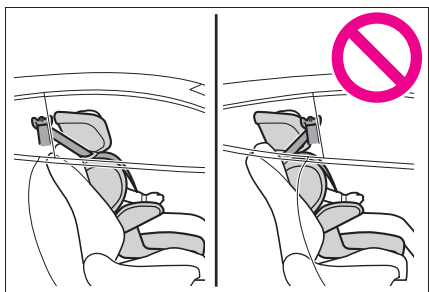


- Lorsque vous installez un siège

grand enfant, si l'enfant assis dans votre siège de sécurité enfant se trouve dans une position très droite, réglez l'inclinaison du dossier de siège afin qu'il soit le plus confortablement installé. Et si l'ancrage supérieur de la sangle diagonale de ceinture de sécurité se trouve en avant par rapport au guide du siège enfant, avancez l'assise de siège.

Méthode d'installation du siège de sécurité enfant

Confirmez la méthode d'installation du siège de sécurité enfant avec le manuel d'utilisation qui l'accompagne.

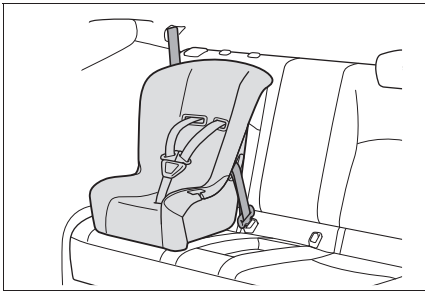Méthode d'installation		Page
Arrimage avec la ceinture de sécurité		P.57

Méthode d'installation	Page
Arrimage au point d'ancrage ISOFIX inférieur	P.59
Arrimage au point d'ancrage pour sangle supérieure	P.60

Siège de sécurité enfant arrimé avec une ceinture de sécurité

■ Installation des sièges de sécurité enfant avec une ceinture de sécurité

Installez le siège de sécurité enfant conformément au manuel d'utilisation fourni avec lui.


Si le siège de sécurité enfant dont vous disposez n'est pas de catégorie "universel" (ou si l'information nécessaire est absente du tableau), consultez la "Liste des véhicules" fournie par le fabricant du siège pour les différents emplacements d'installation possibles, ou vérifiez-en la compatibilité après vous être renseigné auprès du distributeur qui vous l'a vendu. (→P.49, 50)

- 1 Si vous ne pouvez pas faire autrement que d'installer le siège de


sécurité enfant dans le siège passager avant, reportez-vous P.46 pour le réglage du siège passager.

- 2 Si l'appui-tête gêne votre siège de sécurité enfant, et s'il est démontable, démontez-le. Sinon, relevez l'appui-tête au maximum. (→P.118)
- 3 Faites passer la ceinture de sécurité dans le siège de sécurité enfant et attachez-la à la boucle. Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée. Arrimez solidement la ceinture de sécurité au siège de sécurité

enfant conformément aux explications fournies avec ce dernier.

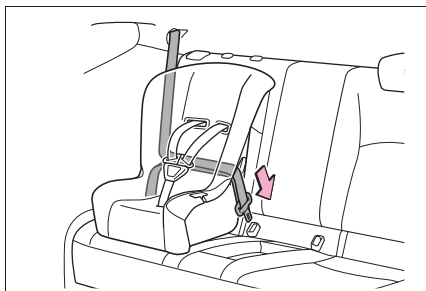

- 4 Si votre siège de sécurité enfant n'est pas équipé d'un système intégré de blocage de la ceinture de sécurité, arrimez le siège de sécurité enfant à l'aide d'un clip de blocage.

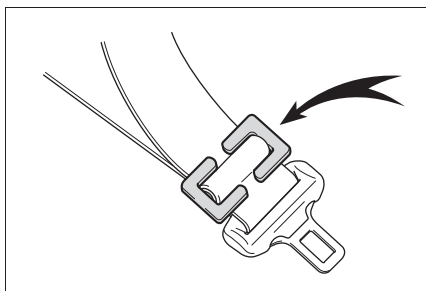

- 5 Après avoir installé le siège de sécurité enfant, agitez-le d'avant en arrière pour vous assurer qu'il est solidement arrimé. (→P.58)

■ Démontage d'un siège de sécurité enfant attaché avec une ceinture de sécurité

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la boucle et enroulez complètement la ceinture de sécurité.

Au moment où la ceinture se libère de la boucle, il peut arriver que le siège de sécurité enfant remonte brutalement en raison du rebond de l'assise de siège. Maintenez de la

main le siège de sécurité enfant pendant que vous libérez la ceinture de la boucle.

Sachant que la ceinture de sécurité se rétracte toute seule automatiquement, accompagnez-la lentement jusqu'à sa position de repos.

■ Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant

Vous pouvez avoir besoin d'un clip de blocage pour installer le siège de sécurité enfant. Respectez les instructions fournies par le fabricant du système. Si votre siège de sécurité enfant n'est pas fourni avec un clip de blocage, vous pouvez acheter l'article suivant à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable: Clip de blocage pour siège de sécurité enfant (Réf. 73119-22010)



AVERTISSEMENT

■ Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les ceintures de sécurité. Si la ceinture de sécurité s'enroule autour du cou de l'enfant, elle risque de provoquer un étranglement ou d'autres blessures graves pouvant entraîner la mort. En pareil cas et s'il est impossible de défaire la ceinture, utilisez une paire de ciseaux pour couper la ceinture.
- Vérifiez que la ceinture est correctement attachée par son pêne et qu'elle n'est pas vrillée.
- Agitez le siège de sécurité enfant latéralement et d'avant en arrière pour vérifier qu'il est correctement arrimé.
- Après avoir arrimé un siège de sécurité enfant, ne procédez plus à aucun réglage du siège.


**AVERTISSEMENT**

- Lorsque vous installez un siège grand enfant, assurez-vous toujours que la sangle diagonale passe bien au milieu de l'épaule de l'enfant. La ceinture ne doit pas le gêner au cou, mais ne doit pas glisser non plus de son épaule.
- Respectez toutes les instructions d'installation fournies par le fabricant du siège de sécurité enfant.

Siège de sécurité enfant arrimé par ancrage inférieur ISOFIX

■ Ancrages inférieurs ISOFIX (siège de sécurité enfant ISOFIX)

Les sièges arrière sont tous équipés de points d'ancrage inférieurs. (Leur emplacement est indiqué par des marquages sur les sièges.)

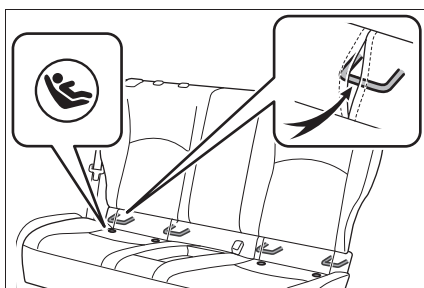

■ Installation sur point d'ancrage inférieur ISOFIX (siège de sécurité enfant ISOFIX)


Installez le siège de sécurité enfant conformément au manuel d'utilisation fourni avec lui.

Si le siège de sécurité enfant dont vous disposez n'est pas de catégorie "universel" (ou si l'information nécessaire est absente du tableau), consultez la "Liste des véhicules" fournie par le fabricant du siège pour les différents emplacements d'installation possibles, ou vérifiez-en la compatibilité après

vous être renseigné auprès du distributeur qui vous l'a vendu. (→P.49, 50)

- 1 Si l'appui-tête gêne votre siège de sécurité enfant, et s'il est démontable, démontez-le. Sinon, relevez l'appui-tête au maximum. (→P.118)
- 2 Vérifiez la position des barres de fixation exclusives, et installez le siège de sécurité enfant sur le siège du véhicule.

Les barres se trouvent dans l'interstice entre assise et dossier de siège.

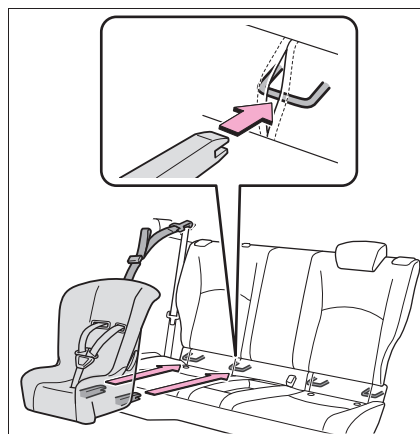

- 3 Après avoir installé le siège de sécurité enfant, agitez-le d'avant en arrière pour vous assurer qu'il est solidement arrimé. (→P.58)

**AVERTISSEMENT**

■ Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Après avoir arrimé un siège de sécurité enfant, ne procédez plus à aucun réglage du siège.

**AVERTISSEMENT**


- Lorsque vous utilisez les points d'ancrage inférieurs, vérifiez l'absence de tout objet gênant à proximité des points d'ancrage, et vérifiez que la ceinture de sécurité n'est pas coincée derrière le siège de sécurité enfant.
- Respectez toutes les instructions d'installation fournies par le fabricant du siège de sécurité enfant.

Utilisation d'un point d'ancrage pour sangle supérieure

■ Points d'ancrage pour sangle supérieure

Les sièges arrière sont tous équipés de points d'ancrage pour sangle supérieure.

Utilisez les points d'ancrage pour arrimer la sangle supérieure.

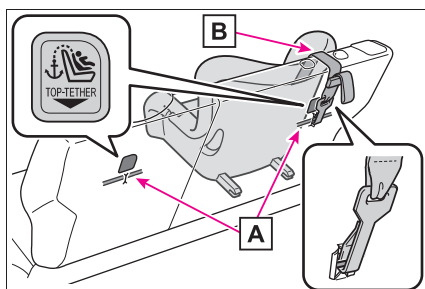

A Points d'ancrage pour sangle supérieure

B Sangle supérieure

■ Fixation de la sangle supérieure au point d'ancrage

Installez le siège de sécurité enfant conformément au manuel d'utilisation fourni avec lui.

1 Véhicules équipés du couvre-bagages: Retirez le couvre-bagages. (→P.246)


2 Relevez l'appui-tête au maximum.

Si l'appui-tête gêne l'installation du siège de sécurité enfant ou de la sangle supérieure et s'il est démontable, démontez-le. (→P.118)

3 Accrochez la sangle supérieure aux points d'ancrage par son crochet, puis tendez-la.

Assurez-vous que la sangle supérieure est solidement attachée. (→P.58)

Lorsque vous installez le siège de sécurité enfant avec l'appui-tête relevé, veillez à faire passer la sangle supérieure sous l'appui-tête.

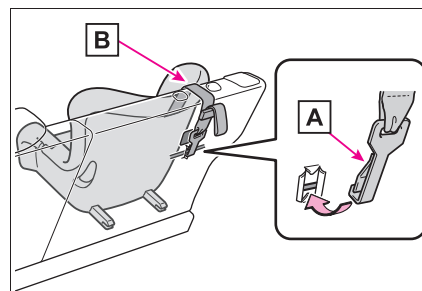

A Crochet

B Sangle supérieure

4 Véhicules équipés du couvre-bagages: Remettez en place le couvre-bagages.

**AVERTISSEMENT**

■ Lorsque vous installez un siège de sécurité enfant

Respectez les précautions suivantes.

À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Arrimez solidement la sangle supérieure et vérifiez que la ceinture n'est pas vrillée.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas arrimer la sangle supérieure à quoi que ce soit d'autre que le point d'ancrage correspondant.
- Après avoir arrimé un siège de sécurité enfant, ne procédez plus à aucun réglage du siège.
- Respectez toutes les instructions d'installation fournies par le fabricant du siège de sécurité enfant.
- Lorsque vous installez le siège de sécurité enfant avec l'appui-tête relevé, après avoir relevé ce dernier et arrimé la sangle supérieure au point d'ancrage, ne pas abaisser l'appui-tête.

eCall^{*1, 2}


^{*1}: Sur modèles équipés

^{*2}: Disponibilité dans les régions couvertes par le système eCall. Le système porte un nom différent selon les pays.


eCall est un service télématique utilisant les données des systèmes de positionnement par satellites GNSS (Global Navigation Satellite System) et une technologie de téléphonie mobile embarquée pour permettre de passer les appels d'urgence suivants: des appels d'urgence automatiques (Notification automatique de collision) et des appels d'urgence manuels (par appui sur le bouton "SOS"). Ce service est rendu obligatoire par une réglementation de l'Union Européenne.

Composition du système

► Type A

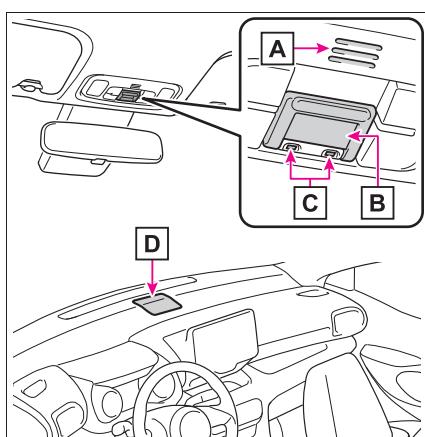

► Type B

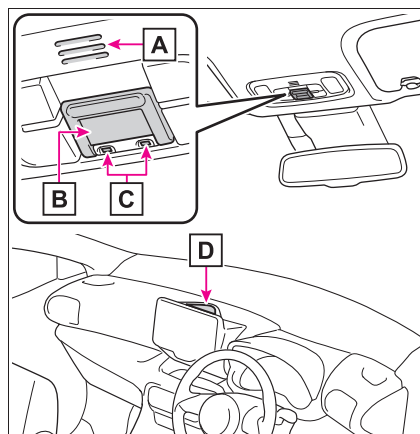

A Microphone

B Bouton "SOS"^{*}

C Témoins indicateurs

D Haut-parleur

^{*}: Ce bouton permet d'établir la communication avec un opérateur du système eCall. Les autres boutons SOS associés aux autres systèmes d'un véhicule automobile n'ont aucun rapport avec l'équipement et ne permettent pas d'établir la communication avec un opérateur du système eCall.

Services de notification d'urgence

■ Appels d'urgence automatiques

En cas de déclenchement d'un airbag quel qu'il soit, le système est conçu pour appeler automatiquement le centre d'appel eCall.^{*} L'opérateur qui répond à l'appel est informé de la localisation du véhicule, de l'heure de l'incident et du numéro VIN du véhicule, et essaie d'entrer en communication vocale avec les occupants du véhicule


pour évaluer la situation. Si les occupants ne sont pas en capacité de communiquer, l'opérateur traite automatiquement l'appel comme une urgence, et prend contact avec les services de secours les plus proches (du 112, etc.) pour décrire la situation et demander qu'une assistance soit dépêchée sur les lieux.

*: Dans certains cas, l'appel ne peut pas être passé. (→P.64)

■ Appels d'urgence manuels

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton "SOS" pour appeler le centre d'appel eCall.* L'opérateur qui répond à l'appel va déterminer la localisation de votre véhicule, évaluer la situation, et dépêcher les services d'assistance nécessaires.

Veillez à ouvrir le cache avant d'appuyer sur le bouton "SOS".

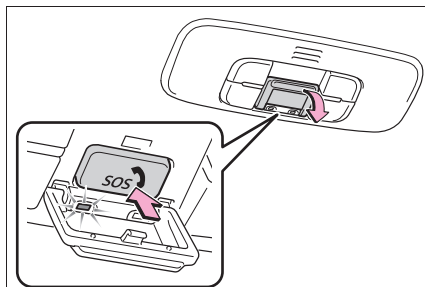

Si vous appuyez accidentellement sur le bouton "SOS", informez l'opérateur que vous n'êtes pas confronté à une situation d'urgence.

*: Dans certains cas, l'appel ne peut pas être passé. (→P.64)

Témoins indicateurs

Lorsque le contacteur de démarrage est sur MARCHE, le témoin indicateur rouge s'allume pendant 10 secondes,

puis le témoin indicateur vert s'allume pour indiquer que le système est actif. Les témoins indicateurs signalent comme suit:

- Si le témoin indicateur vert s'allume et reste allumé, le système est actif.
- Si le témoin indicateur vert clignote deux fois par seconde, le système est en train de passer un appel d'urgence, automatique ou manuel.
- Si le témoin indicateur rouge s'allume à un autre moment que celui faisant immédiatement suite à la mise en MARCHE du contacteur de démarrage, il est possible que le système soit défaillant ou que la pile de secours soit usée.
- Si le témoin indicateur rouge clignote pendant 30 secondes environ pendant un appel d'urgence, cela indique que l'appel a été coupé ou que le signal du réseau de téléphonie mobile est faible.

La durée de vie de la pile de secours n'excède pas 3 ans.

■ Informations sur le logiciel libre/Open Source

Ce produit utilise un logiciel libre/Open Source (FOSS, Free/Open Source Software). Les informations de licence et/ou le code source de ce logiciel libre/Open Source sont disponibles à l'URL suivante.

<http://www.opensourceautomotive.com/dcm/toyota/>

**AVERTISSEMENT**

■ **Lorsque l'appel d'urgence ne peut pas être passé**

- Il peut arriver qu'il ne soit pas possible de passer un appel d'urgence, dans les situations suivantes. Dans de tels cas, prévenez les services de secours (au 112, etc.) par un autre moyen, comme un téléphone public à proximité, par exemple.
- Même lorsque le véhicule se trouve dans la zone de service de téléphonie mobile, il peut arriver qu'il soit difficile d'établir la communication avec le centre d'appel eCall si la réception est mauvaise ou si la ligne est occupée. Dans de tels cas, alors même que le système tente d'établir la communication avec le centre d'appel eCall, il peut arriver qu'il vous soit impossible de joindre ce dernier pour passer un appel d'urgence et prévenir les services de secours.
- Lorsque le véhicule est hors de la zone de service de téléphonie mobile, tout appel d'urgence est impossible.
- Lorsqu'un des équipements associés est en défaut, abîmé ou cassé (notamment le panneau du bouton "SOS", les témoins indicateurs, le microphone, le haut-parleur, le module DCM, l'antenne ou l'un des fils de raccordement à l'équipement), tout appel d'urgence est impossible.
- Pendant un appel d'urgence, le système essaie plusieurs fois d'établir la communication avec le centre d'appel eCall. Toutefois, si la réception des ondes radio est mauvaise au point d'empêcher la communication avec le centre d'appel eCall, il peut arriver que le système ne puisse pas établir la connexion avec le réseau de téléphonie mobile et que l'appel se termine sans aboutir. Le témoin indicateur rouge clignote pendant 30 secondes environ pour indiquer cette déconnexion.

- Si la batterie baisse en tension ou si elle est débranchée, il peut arriver que le système ne puisse pas accéder au centre d'appel eCall.

- Le système d'appel d'urgence est susceptible d'être inopérant en dehors de la zone de l'UE, selon l'infrastructure disponible dans le pays.

■ **Lorsque le système d'appel d'urgence est remplacé par un neuf**

Il faut déclarer le système d'appel d'urgence. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Pour votre sécurité**

- Veuillez conduire prudemment.
Ce système a pour fonction de vous aider à passer un appel d'urgence en cas d'accident de la route ou d'urgence médicale, et absolument pas de protéger le conducteur ou les passagers. Veuillez conduire prudemment et attacher votre ceinture de sécurité quoi qu'il arrive, pour votre sécurité.
- En cas d'urgence, faites que les vies humaines soient votre priorité.
- Si vous sentez que quelque chose brûle ou toute autre odeur inhabituelle, évacuez immédiatement le véhicule et mettez-vous à l'abri.
- Si les airbags se déclenchent alors que le système fonctionne normalement, ce dernier passe un appel d'urgence. Le système passe également un appel d'urgence lorsque le véhicule est percuté par l'arrière ou se retourne, même en l'absence de déclenchement des airbags.

**AVERTISSEMENT**

- Pour votre sécurité, ne pas passer d'appel d'urgence tout en conduisant. Passer un appel tout en conduisant peut entraîner une fausse manœuvre avec le volant de direction, pouvant conduire à un accident imprévisible. Arrêtez le véhicule et assurez-vous de la sécurité des environs avant de passer un appel d'urgence.
- Lorsque vous changez des fusibles, veuillez utiliser ceux prescrits. Si vous en utilisez d'autres, il peut s'ensuivre une mise à feu ou de la fumée dans le circuit, susceptible de provoquer un incendie.
- Utiliser le système alors qu'il y a de la fumée ou une odeur inhabituelle peut provoquer un incendie. Arrêtez immédiatement d'utiliser le système et consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

**NOTE****■ Pour éviter tout dommage**


Ne verser aucun liquide sur le panneau du bouton "SOS", etc., et ne pas lui faire subir de choc.

■ En cas de défaut de fonctionnement du bouton "SOS", du haut-parleur ou du microphone pendant un appel d'urgence ou un contrôle manuel d'entretien

Le risque existe qu'il ne soit pas possible de passer un appel d'urgence, de vérifier l'état du système ou de communiquer avec un opérateur du centre d'appel eCall. Si l'un des équipements énumérés précédemment n'est pas en bon état, veuillez consulter un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Vue d'ensemble du système du service ajouté

■ Flux de traitement des données

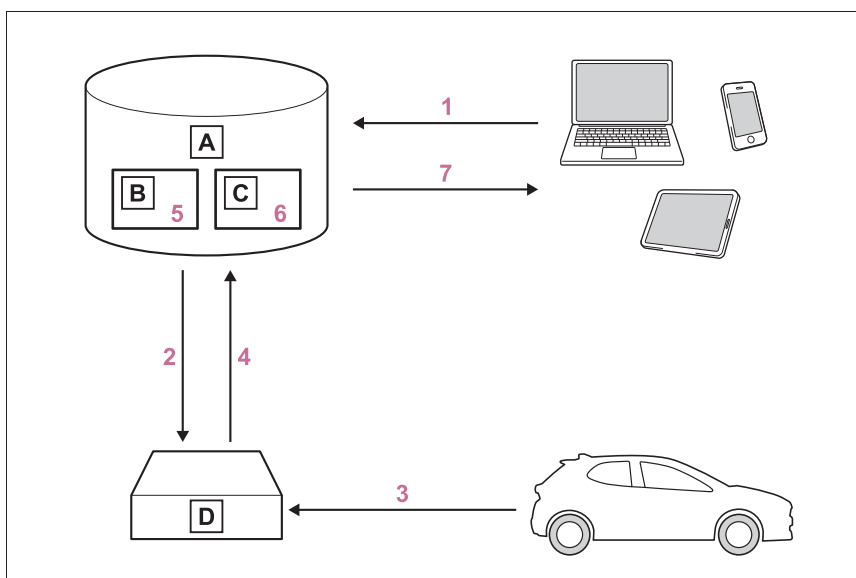

A Serveur

B Stockage

C Traitement

D DCM

- 1** Pour activer le partage de données, il faut autoriser un service sur l'appli "MyT by Toyota" ou acheter un service nécessitant la collecte de données.
- 2** Le serveur active le service dans le module DCM et définit les données véhicule à collecter.
- 3** Les données véhicule définies sont collectées par le module DCM.
- 4** Les données sont partagées avec le serveur.
- 5** Les données sont stockées dans le serveur.
- 6** Les données sont traitées dans le serveur pour réaliser la prestation du service.
- 7** Les données traitées sont présentées au client.

Pour obtenir la liste des services éligibles, merci de vous connecter au site web de Toyota ou de prendre contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Règlement d'exécution

Règlement d'exécution Annexe 1 PARTIE 3 Informations destinées aux utilisateurs			Conformité
1. DESCRIPTION DU SYSTÈME eCALL EMBARQUÉ			
	1.1.	Brève description du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, de son fonctionnement et de ses fonctionnalités	O
	1.2.	Le service eCall fondé sur le numéro 112 est un service public d'intérêt général accessible gratuitement.	O
	1.3.	Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est activé par défaut. Il est activé automatiquement par les détecteurs embarqués en cas d'accident grave. Il se déclenche aussi automatiquement si le véhicule est équipé d'un système TPS et que celui-ci ne fonctionne pas en cas d'accident grave.	O
	1.4.	Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 peut aussi être déclenché manuellement, si nécessaire. Instructions pour l'activation manuelle du système	O
	1.5.	En cas de dysfonctionnement critique du système qui rendrait inopérant le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, les occupants du véhicule seront avertis de la manière suivante	O

Règlement d'exécution Annexe 1 PARTIE 3 Informations destinées aux utilisateurs			Conformité
2. INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES			
	2.1.	Tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est effectué dans le respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par les Directives 95/46/CE et 2002/58/CE et, en particulier, vise à sauvegarder l'intérêt vital des personnes concernées conformément à l'article 7, point (d), de la Directive 95/46/CE.	O
	2.2.	Le traitement de ces données est strictement limité à la prise en charge de l'appel d'urgence eCall destiné au numéro 112 d'appel d'urgence unique européen.	O
	2.3. Types de données et leurs destinataires		
	2.3.1.	Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne peut collecter et traiter que les données suivantes: le numéro d'identification du véhicule, le type du véhicule (véhicule de transport de personnes ou véhicule utilitaire léger), le mode de propulsion du véhicule (essence/gazole/GNC/GPL/électricité/hydrogène), les trois dernières positions du véhicule et la direction suivie, le fichier-journal enregistrant l'activation automatique du système, avec horodatage, d'éventuelles données additionnelles (s'il y en a)	O
	2.3.2.	Les destinataires des données traitées par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont les centres de réception des appels d'urgence concernés, qui ont été désignés par les autorités compétentes du pays sur le territoire duquel ils sont situés afin de recevoir en priorité et de prendre en charge les appels eCall destinés au numéro 112 d'appel d'urgence unique européen. Informations complémentaires (le cas échéant):	O

Règlement d'exécution Annexe 1 PARTIE 3 Informations destinées aux utilisateurs			Conformité
2.4. Modalités de traitement des données			
2.4.1.	Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est conçu de manière à garantir que les données contenues dans la mémoire du système ne sont pas accessibles en dehors de celui-ci avant le déclenchement d'un appel eCall. Remarques additionnelles (s'il y en a):		O
2.4.2.	Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est conçu de façon à garantir qu'il n'est pas traçable et ne fait pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement normal. Remarques additionnelles (s'il y en a):		O
2.4.3.	Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est conçu de manière à garantir que les données de la mémoire interne du système sont automatiquement et constamment effacées.		O
2.4.3.1.	Les données de localisation du véhicule sont continuellement écrasées dans la mémoire interne du système afin que celui-ci ne conserve en permanence, au maximum, que les trois dernières positions du véhicule, informations nécessaires au fonctionnement normal du système.		O
2.4.3.2.	L'historique des données d'activité dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'est pas conservé plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour réaliser l'objectif de traiter l'appel d'urgence eCall et, en tout état de cause, pas au-delà de 13 heures à partir du déclenchement d'un appel d'urgence eCall.		O

Règlement d'exécution Annexe 1 PARTIE 3 Informations destinées aux utilisateurs		Conformité
2.5. Modalités d'exercice des droits des personnes concernées		
2.5.1.	La personne concernée (à savoir le propriétaire du véhicule) dispose d'un droit d'accès aux données et a également le droit, si nécessaire, de demander la rectification, l'effacement ou le verrouillage de données la concernant dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions de la Directive 95/46/CE. Tout tiers auquel les données ont été communiquées doit être notifié de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage effectué conformément avec ladite directive, sauf si cela s'avère impossible ou suppose un effort disproportionné.	O
2.5.2.	La personne concernée a le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de protection des données si elle estime que ses droits ont été violés à la suite du traitement de données à caractère personnel la concernant.	O
2.5.3.	Service compétent pour le traitement des demandes d'accès (s'il y a lieu): →P.72	O

Règlement d'exécution Annexe 1 PARTIE 3 Informations destinées aux utilisateurs			Conformité
3. INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES TIERS (TPS) ET AUTRES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE (LE CAS ÉCHÉANT)			
3.1.	Description du fonctionnement et des fonctionnalités du système TPS/service à valeur ajoutée		→P.66
3.2.	Tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système TPS ou de tout autre service à valeur ajoutée respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par les Directives 95/46/CE et 2002/58/CE.		O
3.2.1.	Base juridique pour l'utilisation du système TPS et/ou de services à valeur ajoutée et pour le traitement de données par l'intermédiaire de tels systèmes ou services		Règlement Général sur la Protection des Données de l'Union Européenne
3.3.	Le système TPS et/ou les autres services à valeur ajoutée ne traitent des données à caractère personnel qu'avec l'accord explicite de la personne concernée (à savoir le ou les propriétaires du véhicule).		O
3.4.	Modalités de traitement des données par l'intermédiaire du système TPS et/ou d'autres services à valeur ajoutée, y compris toute information complémentaire nécessaire en ce qui concerne la traçabilité, la surveillance et le traitement des données à caractère personnel		→P.66
3.5.	Le propriétaire d'un véhicule équipé d'un système TPS eCall et/ou d'un autre service à valeur ajoutée en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 a le droit de choisir d'utiliser le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 au lieu du système TPS eCall et de l'autre service à valeur ajoutée.		O
3.5.1.	Coordonnées de la personne à contacter pour les demandes de désactivation du système TPS eCall		S/O

■ Service responsable du traitement des demandes d'accès

Pays	Informations de contact
Autriche	datenschutz@toyota-frey.at
Belgique/Luxembourg	privacy@toyota.be
Croatie	dpcp@toyota.hr
République Tchèque/ Hongrie/Slovaquie	adatvedelem@toyota-ce.com
Danemark	toyota@toyota.dk og
Estonie	privacy@toyota.ee
Finlande	tietosuoja@toyota.fi
France	delegue.protectiondonnees@toyota-europe.com
Allemagne	Toyota.Datenschutz@toyota.de
Grande-Bretagne	privacy@tgb.toyota.co.uk
Grèce	customer@toyota.gr
Islande	personuvernd@toyota.is
Irlande	customerservice@toyota.ie
Italie	tmi.dpo@toyota-europe.com
Pays-Bas	www.toyota.nl/klantenservice
Norvège	personvern@toyota.no
Pologne	klient@toyota.pl
Portugal	gestaodadospessoais@toyotacaetano.pt
Roumanie	relatii.clienti@toyota.ro
Slovénie	dpcp@toyota.si
Espagne	clientes@toyota.es / dpo@toyota.es.
Suède	integritet@toyota.se
Suisse	info@toyota.ch

■ Certification du système eCall

→P.376


Système antidémarrage

Chaque clé du véhicule contient une puce de transpondeur qui empêche le démarrage du moteur si la clé n'a pas été préalablement reconnue par le calculateur de bord du véhicule.

Ne laissez jamais les clés à l'intérieur du véhicule lorsque vous le quittez.

Ce système est conçu pour aider à prévenir le vol du véhicule, mais il ne garantit pas une sécurité absolue contre tous les vols de véhicule.

Utilisation du système

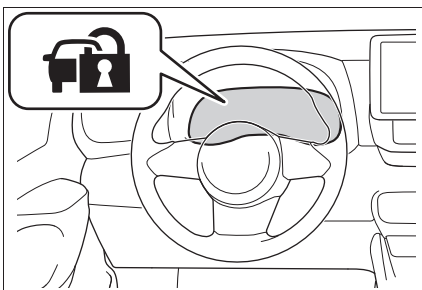

Le témoin indicateur clignote après que vous ayez mis le contacteur de démarrage sur arrêt, pour indiquer que le système est actif.

Le témoin indicateur s'arrête de clignoter après que vous ayez mis le contacteur de démarrage sur ACC ou MARCHE pour indiquer que le système a été désactivé.

■ Entretien du système

Le système d'antidémarrage dont est équipé

votre véhicule est sans aucun entretien.

■ Conditions pouvant causer un mauvais fonctionnement du système

- Si la partie par laquelle on tient la clé est en contact avec un objet métallique
- Si la clé est trop proche ou en contact avec une autre clé, appartenant au système antivol (et utilisant une puce de transpondeur intégrée) d'un autre véhicule

■ Certifications du système d'antidémarrage

→P.377



NOTE

■ Pour garantir le bon fonctionnement du système


Ne pas modifier ni démonter le système. S'il est modifié ou démonté, le système n'est plus garanti de fonctionner normalement.

Système à double verrouillage*

*: Sur modèles équipés

L'accès non-autorisé au véhicule est interdit par la désactivation de la fonction de déverrouillage des portes, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule.

Sur les véhicules munis de ce système, des étiquettes sont apposées sur le vitrage des deux portes latérales.

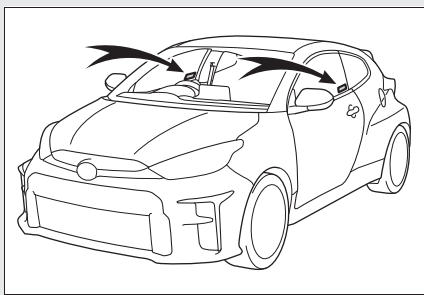

Activation/désactivation du système à double verrouillage

■ Armement

Mettez le contacteur de démarrage antivol sur arrêt, faites descendre tous les passagers du véhicule et assurez-vous que toutes les portes sont fermées.

Au moyen de l'accès mains libres: Effleurez avec les doigts la zone du capteur sur la poignée de porte extérieure à 2 reprises dans un délai de 5 secondes.

Au moyen de la télécommande du verrouillage centralisé: Appuyez deux fois

sur  en l'espace de 5 secondes.

■ Annulation

Au moyen de l'accès mains libres: Prenez en main la poignée de porte extérieure.

Au moyen de la télécommande du verrouillage centralisé: Appuyez sur .



AVERTISSEMENT

■ Précautions avec le système à double verrouillage

N'activez jamais le système à double verrouillage si des personnes se trouvent à bord du véhicule, car les portes ne peuvent plus être ouvertes de l'intérieur du véhicule.

Alarme*

*: Sur modèles équipés

L'alarme donne l'alerte par une signalisation lumineuse et sonore dès qu'une intrusion est détectée.

L'alarme se déclenche dans les situations suivantes lorsqu'elle est armée:

- Une porte verrouillée est déverrouillée ou ouverte par n'importe quel autre moyen que l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé. (Les portes sont verrouillées de nouveau automatiquement.)
- Le capot est ouvert.
- Le capteur d'intrusion (sur modèles équipés) détecte un mouvement à l'intérieur du véhicule. (Exemple: un intrus brise une vitre et pénètre à l'intérieur du véhicule.)

Armement/annulation/arrêt du système d'alarme

■ Éléments à vérifier avant de verrouiller le véhicule


Afin de prévenir tout déclenchement intempestif de l'alarme et le vol du véhicule, assurez-vous de ce qui suit:

- Personne ne se trouve à bord du véhicule.
- Les vitres sont fermées avant que l'alarme ne soit armée.
- Aucun objet de valeur ou autre effet personnel n'est laissé dans le véhicule.

■ Armement

Fermez la porte et le capot, et verrouillez toutes les portes avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé. Le système va s'armer automatiquement après 30 secondes.

Le témoin indicateur allumé en permanence se met à clignoter dès lors que le système d'alarme est armé.

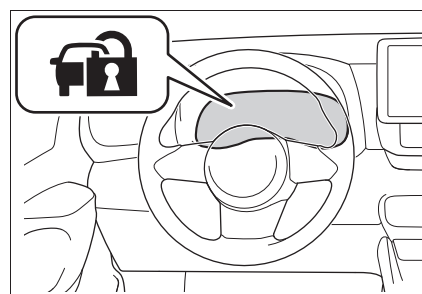

■ Désactivation ou arrêt

Effectuez l'une des opérations suivantes pour désactiver ou arrêter les alarmes:

- Déverrouillez les portes avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé.
- Démarrage du moteur. (L'alarme se désactive ou s'arrête après quelques secondes.)

■ Armement de l'alarme

L'alarme peut être armée si toutes les portes sont fermées, alors même que le capot est ouvert.

■ Entretien du système

Le système d'alarme dont est équipé votre véhicule est sans aucun entretien.


■ Déclenchement de l'alarme

L'alarme risque de se déclencher dans les situations suivantes:

(L'arrêt de l'alarme désactive le système d'alarme.)

- Déverrouillage des portes avec la clé ou la


clé conventionnelle.

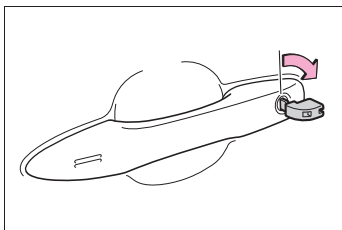

- Ouverture d'une porte ou du capot, ou déverrouillage du véhicule, par une personne à bord.



- La batterie est rechargée ou remplacée alors que le véhicule est verrouillé. (→P.349)

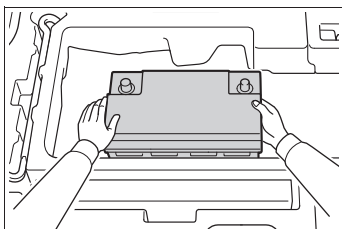

■ Verrouillage des portes asservi à l'alarme

Dans les cas suivants, selon la situation, il peut arriver que la porte se verrouille automatiquement pour empêcher l'accès au véhicule:

- Quand une personne restée à bord du véhicule déverrouille la porte alors que l'alarme est active.
- Alors que l'alarme est active, une personne restée à bord du véhicule déverrouille la porte.
- Lorsque vous rechargez ou remplacez la batterie

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)



NOTE

■ Pour garantir le bon fonctionnement du système

Ne pas modifier ni démonter le système. S'il est modifié ou démonté, le système n'est plus garanti de fonctionner normalement.

Capteur d'intrusion (sur modèles équipés)

■ Détection par le capteur d'intrusion

Le capteur d'intrusion détecte les intrus ou un mouvement à l'intérieur du véhicule.

Ce système est conçu pour dissuader et prévenir le vol du véhicule, mais il ne garantit pas une sécurité absolue contre toutes les intrusions.

■ Armement du capteur d'intrusion

Le capteur d'intrusion s'arme automatiquement, en même temps que l'alarme. (→P.75)


■ Neutralisation du capteur d'intrusion

Si vous laissez un animal domestique ou quoi que ce soit de mobile à l'intérieur du véhicule, veuillez à désactiver le capteur d'intrusion avant d'armer l'alarme, car il réagira à tout mouvement dans l'habitacle.

- 1 Mettez le contacteur de démarrage sur ARRÊT.
- 2 Appuyez sur le bouton de désactivation du capteur d'intrusion.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour réarmer le capteur d'intrusion.

Chaque fois que vous neutralisez/armez le capteur d'intrusion, un message s'affiche à l'écran multifonctionnel.

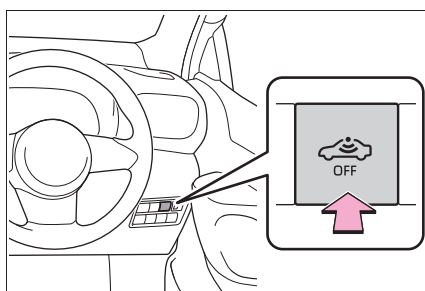


■ Neutralisation et réarmement automatique du capteur d'intrusion

- L'alarme est toujours armée même si le capteur d'intrusion est neutralisé.
- Après neutralisation du capteur d'intrusion, appuyez sur le contacteur de démarrage ou déverrouillez les portes avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé pour le réarmer.
- Le réarmement de l'alarme entraîne automatiquement celui du capteur d'intrusion.

■ Considérations sur la détection par le capteur d'intrusion

Le capteur risque de déclencher l'alarme dans les situations suivantes:

- Présence de personnes ou d'animaux domestiques à bord du véhicule.

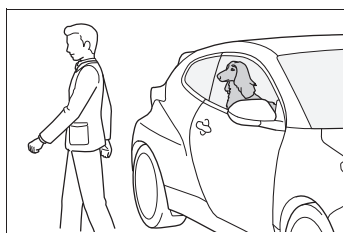


- Ouverture d'une vitre latérale.

Dans ce cas, le capteur peut détecter ce qui suit:


- Le vent ou le mouvement d'objets comme les feuilles d'arbres, par exemple, ou les insectes à l'intérieur du véhicule
- Les ondes ultrasons émises par certains

appareils, comme par exemple les capteurs d'intrusion des autres véhicules


- Le mouvement des personnes à l'extérieur du véhicule

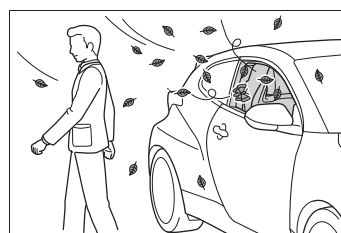


- La présence d'objets non fixés (tels que des accessoires en pendentif ou des vêtements suspendus aux crochets à vêtements) à bord du véhicule.

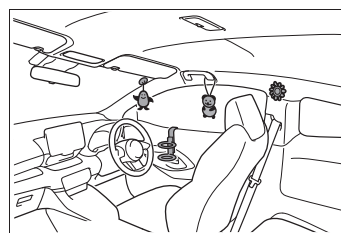

- Le stationnement du véhicule sur un emplacement soumis à des vibrations ou bruits importants, par exemple dans un parking.

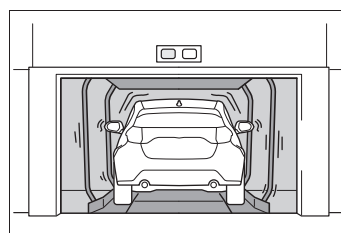

- Le déneigement ou le dégivrage du véhicule, amenant ce dernier à subir des vibrations ou des chocs répétés.

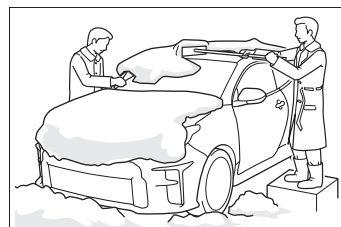


- Le lavage du véhicule dans une station automatique ou à haute pression.
- L'exposition du véhicule à des vibrations ou des chocs répétés de tous types, comme par exemple la grêle, la foudre, etc.




NOTE

■ **Pour garantir le fonctionnement correct du capteur d'intrusion**

- Afin d'assurer un fonctionnement correct des capteurs, évitez de les toucher ou de les couvrir.

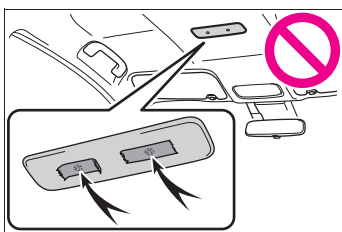

- Ne pas pulvériser de désodorisants ou d'autres produits directement dans les orifices des capteurs.

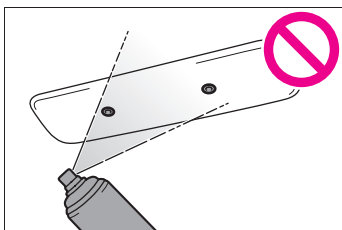

- Les performances de détection peuvent être dégradées par l'installation d'accessoires qui ne sont pas d'origine Toyota ou par des objets laissés entre le siège conducteur et le siège passager avant.
- La neutralisation du capteur d'intrusion peut survenir lorsque la clé électronique est proche du véhicule.


		79
Indications et informations sur l'état du véhicule	2	
2-1. Combiné d'instruments		
Témoins d'alerte et indicateurs. 80		
Instruments et compteurs 83		
Écran multifonctionnel 86		
Affichage tête haute..... 92		
Informations de consommation de carburant..... 96		
		2
		Indications et informations sur l'état du véhicule

Témoins d'alerte et indicateurs

Le conducteur est informé de l'état des différents systèmes du véhicule par les témoins d'alerte et indicateurs au combiné d'instruments, à la console centrale et aux rétroviseurs extérieurs.

Témoins d'alerte et témoins indicateurs affichés au combiné d'instruments

Pour les besoins de l'explication, tous les témoins d'alerte et indicateurs sont allumés dans les illustrations qui suivent.

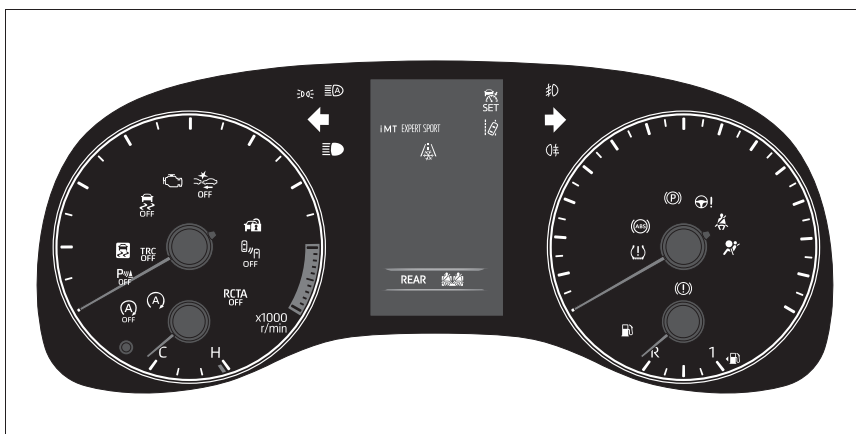

Témoins d'alerte

Les témoins d'alerte informent le conducteur de toute anomalie touchant les systèmes indiqués du véhicule.

-  Témoin d'alerte de système de freinage*¹ (→P.321)
-  Témoin d'alerte de surchauffe de liquide de refroidissement*² (→P.321)
-  Témoin d'alerte du circuit de charge*² (→P.321)
-  Témoin d'alerte de basse pression d'huile moteur*² (→P.322)

-  Témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement*¹ (→P.322)
-  Témoin d'alerte SRS*¹ (→P.322)
-  Témoin d'alerte ABS*¹ (→P.322)
-  Témoin d'alerte de système à freinage prioritaire*² (→P.323)
-  Témoin d'alerte de système de direction assistée électrique*¹ (→P.323)
-  Témoin d'alerte de système de direction assistée électrique*¹ (→P.323)

	Témoin d'alerte de réserve de carburant (→P.323)
	Témoin de rappel de ceinture de sécurité conducteur et passager avant (→P.324)
	Témoins de rappel de ceinture de sécurité passagers arrière* ² (→P.324)
	Témoin d'alerte de pression des pneus* ¹ (→P.325)
	Témoin indicateur LTA* ² (sur modèles équipés) (→P.325) (Orange)
	Témoin de désactivation Stop & Start* ¹ (→P.325) (Clignotant)
	Témoin de désactivation de l'aide au stationnement Toyota à capteurs* ¹ (sur modèles équipés) (→P.326) (Clignotant)
	Témoin indicateur "RCTA OFF" * ¹ (sur modèles équipés) (→P.326) (Clignotant)
	Témoin d'alerte PCS* ¹ (sur modèles équipés) (→P.327) (Clignote ou s'allume)
	Témoin de perte d'adhérence* ¹ (→P.327)

*¹: Ces témoins s'allument lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE, pour indiquer qu'un contrôle des systèmes est en cours. Ils s'éteignent après le démarrage du moteur ou après quelques secondes. Si les témoins ne s'allument pas ou s'éteignent, c'est le signe qu'un système est peut-être victime d'un mauvais fonctionnement. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

*²: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.



AVERTISSEMENT

■ Si le témoin d'alerte d'un système de sécurité ne s'allume pas

Si le témoin d'un système de sécurité (tel que l'ABS ou le témoin d'alerte SRS) ne s'allume pas au démarrage du moteur, cela peut signifier que le système incriminé n'est pas en mesure de vous offrir sa protection en cas d'accident, avec pour conséquences le risque que vous-même ou une autre personne soyez grièvement blessé ou même tué. Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable si cela se produit.

Témoins indicateurs

Les témoins informent le conducteur de l'état de fonctionnement des différents systèmes du véhicule.

	Témoin des clignotants (→P.143)
	Témoin de feux arrière (→P.145)
	Témoin de feux de route (→P.146)
	Témoin de feux de route automatiques (sur modèles équipés) (→P.148)
	Témoin des projecteurs antibrouillard (→P.151)
	Témoin de feu arrière de brouillard (→P.151)
	Témoin d'alerte PCS* ^{1, 2} (sur modèles équipés) (→P.165)
	Témoin indicateur de régulateur de vitesse* ³ (sur modèles équipés) (→P.183)
	Témoin indicateur de régulateur de vitesse actif* ³ (sur modèles équipés) (→P.183)

	Témoin indicateur de régulateur de vitesse "SET" ^{*3} (sur modèles équipés) (→P.183)		Témoin "PASSENGER AIR BAG" ^{*1, 7} (→P.43)
	Témoin indicateur LTA ^{*3} (sur modèles équipés) (→P.179)		Témoin "iMT" ^{*3} (→P.141)
	Témoins BSM intégrés aux rétroviseurs extérieurs ^{*1, 5} (sur modèles équipés) (→P.203, 215)		Témoin de mode Sport ^{*3} (→P.220)
	Témoin de désactivation du BSM ^{*2} (sur modèles équipés) (→P.203)		Témoin de mode Piste ^{*3} (→P.220)
	Témoin de désactivation de l'aide au stationnement Toyota à capteurs ^{*1, 2} (sur modèles équipés) (→P.209)		Témoin de mode Expert ^{*3} (→P.223)
	Témoin indicateur "RCTA OFF" ^{*1, 2} (sur modèles équipés) (→P.215)		
	Témoin Stop & Start ^{*1} (→P.198)		
	Témoin de désactivation Stop & Start ^{*1, 2} (→P.198)		
	Témoin de perte d'adhérence ^{*1} (→P.223) (Clignotant)		
	Témoin indicateur "TRC OFF" ^{*2} (→P.223)		
	Témoin de désactivation du VSC ^{*1, 2} (→P.223)		
	Témoin de système d'accès et de démarrage "mains libres" ^{*3} (→P.136)		
	Indicateur de passage de rapport (→P.142)		
	Témoin de frein de stationnement (→P.143)		
	Témoin de basse température extérieure ^{*3, 6} (→P.83)		
	Témoin d'alarme électronique (→P.73, 75)		

^{*1}: Ces témoins s'allument lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE, pour indiquer qu'un contrôle des systèmes est en cours. Ils s'éteignent après le démarrage du moteur ou après quelques secondes. Si les témoins ne s'allument pas ou s'éteignent, c'est le signe qu'un système est peut-être victime d'un mauvais fonctionnement. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

^{*2}: Ce témoin s'allume lorsque le système est désactivé.

^{*3}: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.

^{*4}: Selon les conditions dans lesquelles le système intervient, la couleur et l'état allumé/éteint du témoin varient.

^{*5}: Ce témoin s'allume aux rétroviseurs extérieurs.

^{*6}: Lorsque la température extérieure est inférieure à 3°C (37°F) environ, ce témoin clignote pendant 10 secondes environ, puis reste allumé en permanence.


^{*7}: Ce témoin s'allume à la console centrale.

Instruments et compteurs

Les instruments affichent différentes informations liées au parcours et à la conduite.

Affichage à l'instrumentation

■ Emplacement des instruments et compteurs

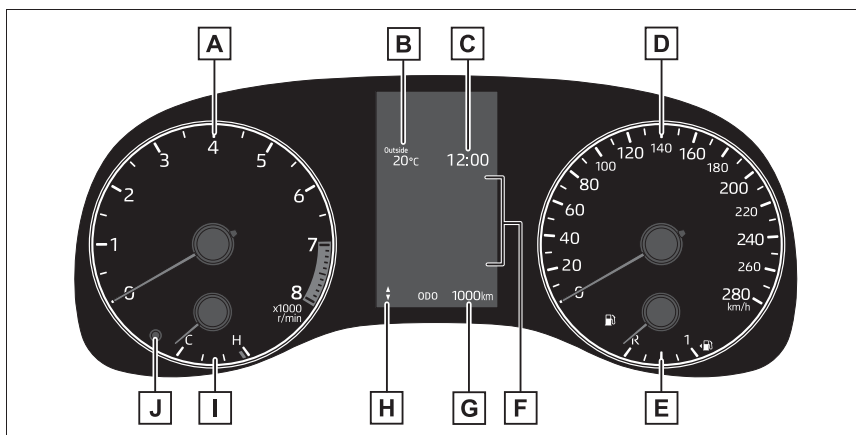

Les unités de mesure peuvent être différentes selon la région de destination du véhicule.

A Compte-tours

Indique le régime moteur en tours par minute

B Température extérieure

Affiche la température extérieure dans la plage de -40°C (-40°F) à 60°C (140°F)

C Montre (→P.85)

D Compteur de vitesse

Indique la vitesse du véhicule

E Jauge de carburant

Indique la quantité de carburant restant dans le réservoir

F Écran multifonctionnel

Présente au conducteur des données variées liées au véhicule (→P.86)

Affiche des messages d'alerte si une défaillance survient (→P.329)

G Affichage du totalisateur kilométrique et des totalisateurs partiels (→P.84)

2

Indications et informations sur l'état du véhicule

H Indicateur de passage de rapport (→P.142)

I Thermomètre de liquide de refroidissement moteur

Affiche la température du liquide de refroidissement moteur

J Bouton de sélection d'affichage (→P.84)

■ Affichage de la température extérieure

- Dans les situations suivantes, il peut arriver que la température extérieure ne soit pas affichée à sa valeur exacte, ou que le temps de réponse de l'affichage soit plus long qu'en temps normal:
 - À l'arrêt ou à basse vitesse (moins de 25 km/h [16 mph])
 - Lorsque la température extérieure a subi une variation brutale (à l'entrée ou à la sortie d'un garage, dans un tunnel, etc.)
- Quand "—" est affiché, le système est peut-être défaillant. Confiez votre véhicule à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Écran à cristaux liquides

→P.87

■ Personnalisation

Il est possible de personnaliser les instruments et compteurs par le menu  de l'écran multifonctionnel. (→P.367)



AVERTISSEMENT

■ L'affichage des informations par temps froid

Laissez l'habitacle du véhicule se réchauffer avant d'utiliser l'écran multifonctionnel à cristaux liquides. Par des températures extrêmement basses, l'écran multifonctionnel peut réagir avec lenteur, en accusant un certain retard dans son actualisation.

Par exemple, il y a un décalage entre le moment où le conducteur change de vitesse et celui où le rapport correspondant est affiché à l'écran. Ce décalage peut pousser le conducteur à rétrograder de nouveau, provoquant un ralentissement brutal et excessif en raison du frein moteur, et ainsi éventuellement un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.



NOTE


■ Pour éviter tout dommage au moteur et à ses accessoires

- Ne pas laisser l'aiguille du compte-tours entrer dans la zone rouge, laquelle matérialise le régime maximum du moteur.
- Le moteur thermique risque de surchauffer si le thermomètre de liquide de refroidissement moteur est dans la zone rouge (H). Dans ce cas, arrêtez immédiatement le véhicule en lieu sûr, et vérifiez le moteur une fois ce dernier complètement refroidi. (→P.352)

Affichage du totalisateur kilométrique et des totalisateurs partiels

■ Choix de l'affichage

Appuyez sur le bouton de sélection d'affichage jusqu'à afficher l'information de votre choix.

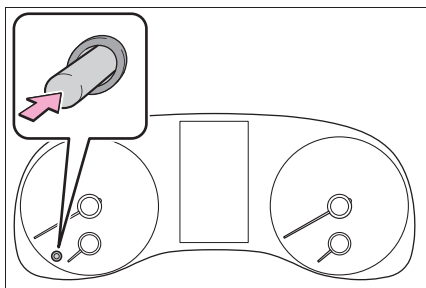

■ Éléments d'information

● Totalisateur kilométrique

Indique le kilométrage total parcouru par le véhicule.

● Totalisateurs partiels A/B

Indique la distance parcourue par le véhicule depuis la dernière remise à zéro. Les totalisateurs partiels A et B permettent d'enregistrer et afficher indépendamment des distances différentes.

Pour remettre à zéro, affichez le totalisateur partiel de votre choix puis appuyez longuement sur le bouton de sélection d'affichage.

Réglage de la montre (véhicules dépourvus de système multimédia/de navigation)

■ Réglage des minutes à "00"

1 Appuyez sur < ou > pour sélectionner  à l'écran multifonctionnel.

2 Appuyez sur ^ ou v pour sélectionner "Horloge :00".

Appuyez sur OK pour régler la montre à l'heure ronde la plus proche.

p. ex.

1:00 à 1:29 → 1:00

1:30 à 1:59 → 2:00

■ Configuration de la montre

1 Appuyez sur < ou > pour sélectionner  à l'écran multifonctionnel.

2 Appuyez sur ^ ou v pour sélectionner "Horloge :00".

3 Appuyez longuement sur OK.

4 Appuyez sur < ou > pour sélectionner l'option à modifier.

5 Appuyez sur ^ ou v pour modifier la configuration.

Les éléments modifiables sont les suivants:

- Format 12h/24h
- Heure
- Minutes

Réglage de la montre (véhicules équipés d'un système multimédia/de navigation)

Vous pouvez régler depuis l'écran du système audio la montre affichée aux écrans suivants.

- Écran multifonctionnel
- Écran du système audio

Pour plus de détails, se reporter au "Système de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire".

■ Écran des paramètres de la montre (véhicules équipés d'un système multimédia/de navigation)

Si "Horloge :00" s'affiche lorsque vous sélectionnez

tionnez  à l'écran multifonctionnel, le système est peut-être défaillant. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Réglage de l'éclairage du tableau de bord

Il est possible de régler la luminosité des éclairages du tableau de bord, en sélectionnant  à l'écran multifonctionnel.

Il est possible de régler la luminosité des éclairages du tableau de bord séparément selon que les feux arrière sont allumés ou éteints.

- 1 Appuyez sur  ou  pour sélectionner  à l'écran multifonctionnel.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner , puis appuyez longuement sur OK.
- 3 Appuyez sur  ou  pour faire varier la luminosité.

Réglage de luminosité du combiné d'instruments


Il est possible de régler séparément les niveaux d'intensité de l'éclairage du combiné d'instruments selon que les feux arrière sont allumés ou éteints. Toutefois, lorsque la luminosité ambiante est intense (en pleine journée, etc.), le combiné d'instruments ne change pas de luminosité lorsque les feux arrière sont allumés.

Écran multifonctionnel

L'écran multifonctionnel sert à afficher les informations liées à la consommation de carburant, ainsi que plusieurs autres en lien avec le parcours et la conduite du véhicule. Vous pouvez également utiliser l'écran multifonctionnel pour modifier la configuration de l'affichage et des autres paramètres.

Affichage et icônes de menu

Affichage

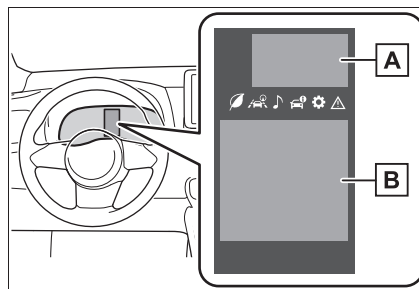

A Zone d'affichage d'état des systèmes d'aide à la conduite

Affiche une image lorsque les systèmes suivants sont en action et que l'icône de menu sélectionnée n'est pas .

- LTA (Aide au suivi de voie) (sur modèles équipés) (→P.173)
- Régulateur de vitesse actif (sur modèles équipés) (→P.183)
- RSA (Assistant de signalisation routière) (sur modèles équipés) (→P.194)

B Zone d'affichage des contenus

En sélectionnant les diverses icônes de menu à l'écran multifonctionnel, vous pou-

vez afficher une grande variété d'informations en lien avec la conduite du véhicule. Vous pouvez également utiliser l'écran multifonctionnel pour modifier la configuration d'affichage et les autres paramètres liés au véhicule.

Des messages d'alerte et des affichages contextuels apparaissent également dans certaines situations.

■ Icônes de menu

Pour afficher les icônes de menu, appuyez sur **<** ou **>** du sélecteur d'instrumentation.



Affichage des informations de conduite (→P.88)



Affichage des informations sur les systèmes d'aide à la conduite (sur modèles équipés) (→P.89)



Affichage asservi au système audio (sur modèles équipés) (→P.89)



Affichage des informations sur le véhicule (→P.89)



Affichage des configurations (→P.90)



Affichage des messages d'alerte (→P.329)

■ Lorsque vous changez de mode de conduite

L'écran multifonctionnel change de couleur selon le mode de conduite sélectionné. (→P.220)

■ Écran à cristaux liquides

De petites taches ou des halos lumineux peuvent apparaître sur l'écran. Il s'agit d'un phénomène normal pour un écran à cristaux liquides, et il n'y a aucun problème à continuer à l'utiliser.



AVERTISSEMENT

■ Précautions d'utilisation pendant la conduite


- Lorsque vous utilisez l'écran multifonctionnel pendant la marche du véhicule, redoublez d'attention vis-à-vis de la sécurité de tout ce qui entoure le véhicule.
- Ne pas regarder en permanence l'écran multifonctionnel pendant la marche du véhicule, sous peine de risquer de ne pas voir les piétons, les obstacles sur la route, etc., devant votre véhicule.

■ L'affichage des informations par temps froid

→P.84

Choix de l'affichage à l'instrumentation

Vous utilisez le sélecteur d'instrumentation pour piloter l'écran multifonctionnel.

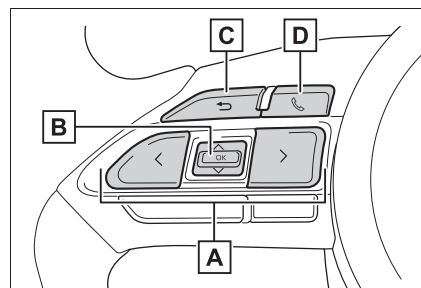

A **< / >** : Sélection des icônes de menu

^ / v : Choix du contenu affiché, défilement haut/bas de l'écran et montée/descente du curseur

B Appui court: Validation/Programmation

Appui long: Remise à zéro/Affi-

chage des fonctions personnalisables

C Retour à l'écran précédent

D Affichage de l'émission/réception d'appel et de l'historique

En lien avec le système mains libres, vous affichez l'émission ou la réception d'appel. Pour plus de détails sur le système mains libres, se reporter au "Système de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire".

Contenu des informations de conduite

■ Éléments d'information

- Affichage du compteur de vitesse/Autonomie
- Économies de carburant

■ Affichage du compteur de vitesse/Autonomie

- Affichage du compteur de vitesse
- Autonomie

Affiche l'autonomie possible avec le carburant restant. Utilisez les valeurs indiquées à titre de référence uniquement.


Cette distance est calculée sur la base de la consommation moyenne de carburant. Par conséquent, la distance pouvant être effectivement parcourue peut varier par rapport à celle affichée.

Si vous n'ajoutez qu'une petite quantité de carburant, l'affichage peut ne pas être mis à jour.

Lorsque vous faites le plein de carburant, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt. Si vous faites le plein en carburant du véhicule sans mettre le contacteur de démarrage sur arrêt, l'affichage peut ne pas être mis à jour.

■ Économies de carburant

Utilisez les valeurs indiquées à titre de référence uniquement.

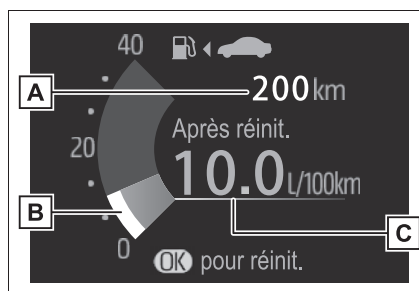

A Autonomie

Affiche l'autonomie possible avec le carburant restant.

Cette distance est calculée sur la base de la consommation moyenne de carburant. Par conséquent, la distance pouvant être effectivement parcourue peut varier par rapport à celle affichée.

Si vous n'ajoutez qu'une petite quantité de carburant, l'affichage peut ne pas être mis à jour.

Lorsque vous faites le plein de carburant, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt. Si vous faites le plein en carburant du véhicule sans mettre le contacteur de démarrage sur arrêt, l'affichage peut ne pas être mis à jour.

B Consommation instantanée de carburant

Affiche la consommation instantanée de carburant, en temps réel.

C Consommation moyenne de carburant (après remise à zéro)

Pour remettre à zéro l'indication de consommation moyenne de carburant, appuyez longuement sur **OK** au sélecteur

d'instrumentation.

L'affichage de la consommation moyenne de carburant est configurable par le menu . (→P.90)

- Consommation moyenne de carburant (après démarrage)

Indique la consommation moyenne de carburant depuis le démarrage du moteur.

- Consommation moyenne de carburant (après ravitaillement)

Affiche la consommation moyenne de carburant depuis que vous avez fait le plein du véhicule.

Affichage des informations sur les systèmes d'aide à la conduite

■ Informations sur les systèmes d'aide à la conduite

Sélectionnez pour afficher l'état fonctionnel des systèmes suivants:

- LTA (Aide au suivi de voie) (sur modèles équipés) (→P.173)
- Régulateur de vitesse actif (sur modèles équipés) (→P.183)

■ Affichage asservi au système de navigation (sur modèles équipés)

Sélectionnez pour afficher les informations suivantes asservies au système de navigation:

- Guidage sur itinéraire jusqu'à la destination
- Affichage de la boussole (affichage tête haute)

■ Affichage du guidage sur itinéraire jusqu'à la destination

Lorsque le guidage sur itinéraire jusqu'à la destination est affiché à l'affichage tête haute, il n'est pas affiché à l'écran multifon-

ctionnel. (→P.92)

Affichage asservi au système audio (sur modèles équipés)

Sélectionnez pour pouvoir faire votre choix à l'écran entre les sources audio ou les plages musicales avec le sélecteur d'instrumentation.

Vous pouvez configurer cette icône de menu pour qu'elle soit affichée/masquée, par le

menu .

Affichage des informations sur le véhicule

■ Informations de parcours

Vous pouvez afficher verticalement 2 éléments que vous sélectionnez par l'option "Infos conduite" (vitesse moyenne, distance et temps total).

Les informations affichées varient selon la configuration choisie à "Type info cond." (depuis le démarrage du système ou entre les remises à zéro). (→P.90)

Utilisez les informations affichées à titre de référence uniquement.

Les éléments qui vont s'afficher sont les suivants.

- "Après départ"
 - "Vitesse moy.": Indique la vitesse moyenne du véhicule depuis le démarrage du moteur*
 - "Distance": Indique la distance parcourue depuis le démarrage du moteur*
 - "Temps écoulé": Indique le temps écoulé depuis le démarrage du moteur*
- *: Ces éléments sont réinitialisés à chaque redémarrage.

- "Après réinit."

- "Vitesse moy.": Indique la vitesse moyenne du véhicule depuis la remise à zéro de l'affichage*
- "Distance": Indique la distance parcourue depuis la remise à zéro de l'affichage*
- "Temps écoulé": Indique le temps écoulé depuis la remise à zéro de l'affichage*

*: Pour remettre à zéro, affichez l'élément de votre choix puis appuyez longuement sur OK au sélecteur d'instrumentation.

■ Pression de gonflage des pneus

Affiche la pression de gonflage de chaque pneu.

■ Affichage de la répartition du couple

Affiche au moyen d'une échelle graduée le couple appliqué à chaque roue.

Plus la valeur de couple est élevée, plus l'indication est haute à l'échelle graduée.

■ Manomètre de suralimentation/Thermomètre d'huile/Manomètre d'huile

Manomètre de suralimentation:

Affiche la pression de suralimentation. L'affichage change de couleur lorsque la pression de consigne est dépassée.

Thermomètre d'huile:

Affiche la température de l'huile moteur. L'affichage clignote lorsque l'huile moteur est à plus de 140°C (284°F).

Manomètre d'huile moteur:

Affiche la pression d'huile à l'intérieur du moteur. Un message d'alerte s'affiche accompagné d'un signal sonore lorsque la pression d'huile moteur est basse. (→P.331)

Selon l'état de la route, la température, la vitesse du véhicule, etc., il peut arriver que les informations affichées à l'écran diffèrent

des valeurs réellement constatées sur le véhicule.

Utilisez l'écran d'affichage comme référence.

Affichage des configurations

■ Options qu'il est possible de configurer pour l'affichage de l'instrumentation

● Langue

Sélectionnez pour changer la langue affichée.

● Unités

Sélectionnez pour changer les unités de mesure affichées.



- Affichage des consommations de carburant

Sélectionnez pour afficher la consommation moyenne de carburant, au choix entre après le démarrage, après la remise à zéro ou après le ravitaillement. (→P.88)



- (sur modèles équipés)

Sélectionnez pour afficher/masquer l'affichage asservi au système audio.



Sélectionnez pour changer le contenu affiché pour les éléments suivants:

- Type d'informations de parcours
Sélectionnez pour afficher les informations de parcours, au choix entre après le démarrage ou après la remise à zéro.
- Éléments d'information de parcours
Sélectionnez pour choisir entre les éléments suivants le premier et le second à afficher dans les informations de parcours: vitesse moyenne du véhicule/distance/temps écoulé.

● Affichage contextuel

Sélectionnez pour activer/désactiver les affichages contextuels pour chaque système concerné.

- **Écran multifonctionnel éteint**

Sélectionnez pour éteindre l'écran multifonctionnel.

Pour rallumer l'écran multifonctionnel, appuyez sur n'importe lequel des boutons

  / OK /  du sélecteur

d'instrumentation.

- **Programmation d'usine**

Sélectionnez pour réinitialiser la configuration d'affichage de l'instrumentation à la programmation d'usine.

- **Fonctions et options du véhicule qu'il est possible de configurer**

→P.367

- **Suspension de l'affichage des configurations**

- Certaines configurations ne sont pas modifiables pendant la marche du véhicule. Pour modifier des configurations, stationnez le véhicule en lieu sûr.
- Si un message d'alerte est affiché, toute action sur l'affichage des configurations est suspendue.



AVERTISSEMENT

- **Précautions pendant que vous configurez l'affichage**

Si le moteur est en marche pendant la modification des réglages de l'affichage, assurez-vous que le véhicule stationne en un lieu suffisamment ventilé. Dans un local fermé tel un garage, les gaz d'échappement chargés en monoxyde de carbone (CO) nocif risquent de s'accumuler et de pénétrer dans l'habitacle. Cela pourrait entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort.



NOTE

- **Pendant que vous configurez l'affichage**

Pour éviter la décharge de la batterie, veillez à ce que le moteur soit en marche pendant que vous configurez les fonctions d'affichage.

Information du système Stop & Start

- **Notification d'état/de durée d'action du système Stop & Start (après démarrage)**

Indique la durée actuelle d'arrêt du moteur par action du système Stop & Start.

Indique également l'état du système Stop & Start grâce à un affichage contextuel.

(→P.200)

- **Réglages du système Stop & Start**

Deux durées pendant laquelle le système Stop & Start reste en action lorsque le bouton "A/C" du système de climatisation est sur marche peuvent être configurées sur l'icône



de l'écran multifonctionnel. (→P.200)

2


Indications et informations sur l'état du véhicule

Affichage tête haute*

*: Sur modèles équipés

L'affichage tête haute projette sur le pare-brise une grande variété d'informations liées à la conduite du véhicule, ainsi que l'état fonctionnel des systèmes d'aide à la conduite.

Composition du système

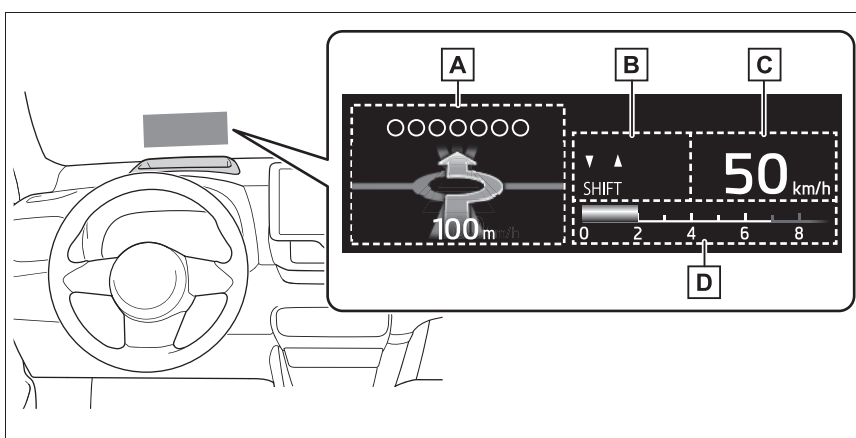

Les illustrations utilisées dans ce texte pour rendre compte de l'affichage tête haute ne sont que des exemples, et peuvent différer de l'image effectivement affichée.

- A** Zone d'état des systèmes d'aide à la conduite (sur modèles équipés)/de l'affichage asservi au système de navigation (sur modèles équipés) (→P.94)
- B** Indicateur de passage de rapport/zone d'affichage du RSA (Assistant de signalisation routière) (sur modèles équipés) (→P.142, 194)
- C** Affichage de la vitesse du véhicule
- D** Compte-tours/zone d'affichage de la température extérieure (→P.95)

■ Conditions fonctionnelles de l'affichage tête haute

Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.

■ Lorsque vous utilisez l'affichage tête haute

Le port de lunettes de soleil, surtout si elles sont polarisées, gêne la lisibilité de l'affi-

chage tête haute, qui paraît alors sombre. Réglez la luminosité de l'affichage tête haute ou retirez vos lunettes de soleil.

■ Affichage des noms de rue (véhicules équipés d'un système de navigation)

Seules sont affichées les rues dont le nom est connu des données cartographiques.

**AVERTISSEMENT**


■ **Lorsque vous utilisez l'affichage tête haute**

- Vérifiez que la position et la luminosité réglées pour l'affichage tête haute ne gênent pas la conduite en toute sécurité. Un mauvais réglage de la position ou de la luminosité de l'image peut masquer le champ de vision du conducteur et entraîner un accident grave, voire mortel.
- Ne pas regarder en permanence l'affichage tête haute pendant la marche du véhicule, sous peine de risquer de ne pas voir les piétons, les obstacles sur la route, etc., devant votre véhicule.

**NOTE**

■ **Projecteur d'affichage tête haute**

- Ne pas disposer de boissons à proximité du projecteur d'affichage tête haute. Tout liquide renversé sur le projecteur peut entraîner une défaillance électrique.

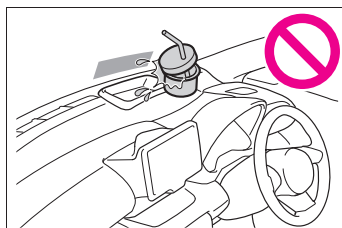

- Ne pas disposer quoi que ce soit sur le projecteur d'affichage tête haute, ni le recouvrir d'un autocollant. En effet, vous pourriez empêcher les indications de l'affichage tête haute d'être visibles.
- Ne pas toucher l'intérieur du projecteur d'affichage tête haute, ni y insérer des objets pointus ou tranchants. En effet, vous risqueriez de causer une défaillance mécanique.

Utilisation de l'affichage tête haute

Sélectionnez  à l'écran multifonctionnel (→P.367) puis "HUD principal".

■ **Activation/désactivation de l'affichage tête haute**

Appuyez sur OK au sélecteur d'instrumentation pour activer/désactiver l'affichage tête haute.

■ **Modification de la configuration d'affichage tête haute**

Appuyez longuement sur OK au sélecteur d'instrumentation pour configurer les options suivantes:

- Luminosité et position verticale de l'affichage tête haute

Sélectionnez pour régler la luminosité ou la position verticale de l'affichage tête haute.

- Contenu affiché

Sélectionnez pour choisir l'affichage entre les éléments suivants:

- Aucun contenu
- Compte-tours
- Sélectionnez pour activer/désactiver les éléments suivants:
 - Guidage sur itinéraire jusqu'à la destination (sur modèles équipés)
 - Affichage des systèmes d'aide à la conduite (sur modèles équipés)
 - Boussole (affichage tête haute) (sur modèles équipés)
 - État fonctionnel du système audio (sur modèles équipés)
- Angle d'affichage

Sélectionnez pour régler l'angle de l'affichage tête haute.

2

Indications et informations sur l'état du véhicule

■ Activation/désactivation de l'affichage tête haute

Si l'affichage tête haute est inactif, il le restera après que le contacteur de démarrage aura été placé sur arrêt puis à nouveau sur MARCHE.

■ Luminosité d'affichage

La luminosité de l'affichage tête haute est réglable par le menu  à l'écran multifonctionnel. Par ailleurs, le réglage en est automatique en fonction de la luminosité ambiante.



AVERTISSEMENT

■ Mise en garde concernant la configuration de l'affichage tête haute

Si le moteur est en marche pendant la modification des réglages de l'affichage, assurez-vous que le véhicule stationne en un lieu suffisamment ventilé. Dans un local fermé tel un garage, les gaz d'échappement chargés en monoxyde de carbone (CO) nocif risquent de s'accumuler et de pénétrer dans l'habitacle. Cela pourrait entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort.



NOTE

■ Lorsque vous modifiez la configuration de l'affichage tête haute

Pour éviter la décharge de la batterie, veillez à ce que le moteur soit en marche pendant que vous modifiez la configuration de l'affichage tête haute.

Zone d'état des systèmes d'aide à la conduite/de l'affichage asservi au système de navigation

■ Affichage de l'état du système d'aide à la conduite

L'état fonctionnel affiché est celui des systèmes suivants:

- Régulateur de vitesse actif (sur modèles équipés) (→P.183)
- LTA (Aide au suivi de voie) (sur modèles équipés) (→P.173)

Le contenu informatif présenté à l'affichage tête haute peut être différent de celui affiché à l'écran multifonctionnel. Pour plus détails, consultez les explications qui décrivent chaque système.

■ Zone d'affichage asservi au système de navigation (sur modèles équipés)

Les éléments d'information affichés en lien avec le système de navigation sont les suivants:

- Nom de rue
- Guidage sur itinéraire jusqu'à la destination
- Boussole (affichage tête haute)

Affichage contextuel

Les systèmes pour lesquels apparaissent des affichages contextuels lorsque cela est nécessaire sont les suivants:

■ Systèmes d'aide à la conduite

Le système affiche un message d'alerte/suggestion/conseil ou l'état fonctionnel d'un système concerné.

- PCS (Système de sécurité de pré-collision) (sur modèles équipés) (→P.161)
- LTA (Aide au suivi de voie) (sur modèles équipés) (→P.173)
- Système à freinage prioritaire (→P.129)

Le contenu informatif présenté à l'affichage tête haute peut être différent de celui affiché à l'écran multifonctionnel. Pour plus détails, consultez les explications qui décrivent

chaque système.

■ Icône

Elle apparaît pour signaler qu'un message d'alerte est affiché à l'écran multifonctionnel. (→P.329)

■ Message d'alerte

Certains messages d'alerte s'affichent lorsque c'est nécessaire, selon certaines conditions.

Le contenu informatif présenté à l'affichage tête haute peut être différent de celui affiché à l'écran multifonctionnel.

■ État fonctionnel du système audio (sur modèles équipés)

Il s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton de commande audio au volant.

■ État du système mains libres (sur modèles équipés)

Il s'affiche lorsque vous utilisez le système mains libres.

■ Lorsqu'un affichage contextuel est présenté

Lorsqu'un affichage contextuel est présenté, il peut masquer l'information affichée jusqu'alors. Dans ce cas, cette information est rétablie dès lors que l'affichage contextuel disparaît.

Compte-tours/Affichage de la température extérieure

■ Compte-tours

Indique le régime moteur en tours par minute.

■ Affichage de la température extérieure

Il apparaît lorsque le contacteur de démarrage est placé sur MARCHE ou lorsque le témoin de basse température extérieure clignote.

■ Affichage de la température extérieure

- Lorsque la température ambiante est inférieure à 3°C (37°F) environ, le témoin de basse température extérieure clignote pendant 10 secondes environ et l'indication de température extérieure s'éteint. Dans ce cas, l'indication est rétablie lorsque la température extérieure remonte à plus de 5°C (41°F) environ.
- Dans les situations suivantes, il peut arriver que la température extérieure ne soit pas affichée à sa valeur exacte, ou que le temps de réponse de l'affichage soit plus long qu'en temps normal:
 - À l'arrêt ou à basse vitesse (moins de 25 km/h [16 mph])
 - Lorsque la température extérieure a subi une variation brutale (à l'entrée ou à la sortie d'un garage, dans un tunnel, etc.)
- Lorsque "--" ou "E" est affiché, le système est peut-être défaillant. Confiez votre véhicule à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Informations de consommation de carburant*

*: Sur modèles équipés


Vous pouvez afficher des informations concernant la consommation de carburant sur l'écran du système audio.

Consommation

■ Informations de parcours

- 1 Appuyez sur le bouton "MENU".
- 2 Sélectionnez "Infos" à l'écran "Menu".

Si l'écran affiché n'est pas "Information trajet", sélectionnez "Information trajet".

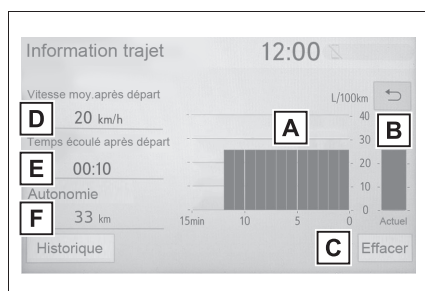

- A** Consommation de carburant au cours des 15 dernières minutes
- B** Consommation instantanée de carburant
- C** Réinitialisation des données de consommation
- D** Vitesse moyenne du véhicule depuis la dernière fois que le moteur a été démarré.
- E** Temps écoulé depuis la dernière

fois que le moteur a été démarré.

F Autonomie restante


La consommation moyenne de carburant des 15 dernières minutes est divisée en couleurs distinguant les moyennes passées et les moyennes réalisées depuis la dernière fois que vous avez mis le contacteur de démarrage sur MARCHE. Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme valeur de référence.

L'image n'est qu'un exemple, et elle est susceptible de varier légèrement par rapport à la réalité.

■ Historique

- 1 Appuyez sur le bouton "MENU".
- 2 Sélectionnez "Infos" à l'écran "Menu".

Si l'écran affiché n'est pas "Historique", sélectionnez "Historique".

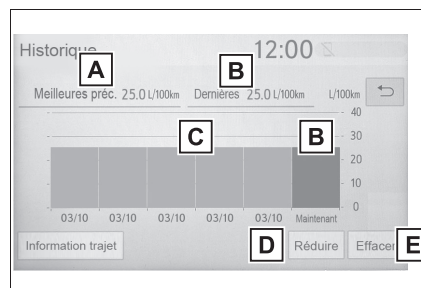

- A** Meilleure consommation de carburant enregistrée
- B** Plus récente consommation de carburant
- C** Antécédents de consommation de carburant
- D** Actualisation des données récentes de consommation de carburant

E Remise à zéro des données d'historique

L'historique de la consommation moyenne de carburant est divisé en plusieurs couleurs distinguant les moyennes passées et la consommation moyenne de carburant depuis la dernière actualisation. Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme valeur de référence.

L'image n'est qu'un exemple, et elle est susceptible de varier légèrement par rapport à la réalité.

■ Actualisation des données d'historique

Sélectionnez "Réduire" pour actualiser les récentes données de consommation de carburant et recommencer à mesurer cette dernière.

■ Réinitialisation des données

Vous pouvez sélectionner "Effacer" pour effacer les données de consommation de carburant.

■ Autonomie restante

Affiche la distance maximum estimée pouvoir être parcourue avec la quantité de carburant restant.

Cette distance est calculée sur la base de la consommation moyenne de carburant. Par conséquent, la distance pouvant être effectivement parcourue peut varier par rapport à celle affichée.


Avant de prendre le volant**3**

- 3-1. Informations relatives aux clés**
 - Clés **100**
- 3-2. Ouverture, fermeture et verrouillage des portes**
 - Portes latérales..... **103**
 - Hayon **106**
 - Système d'accès et de démarrage "mains libres" **109**
- 3-3. Réglage des sièges**
 - Sièges avant..... **114**
 - Sièges arrière **116**
 - Appuis-tête **117**
- 3-4. Réglage du volant et des rétroviseurs**
 - Volant de direction **120**
 - Rétroviseur intérieur **121**
 - Rétroviseurs extérieurs..... **122**
- 3-5. Ouverture et fermeture des vitres**
 - Lève-vitres électriques..... **124**

Clés

Les clés

Le véhicule est livré avec les clés suivantes.

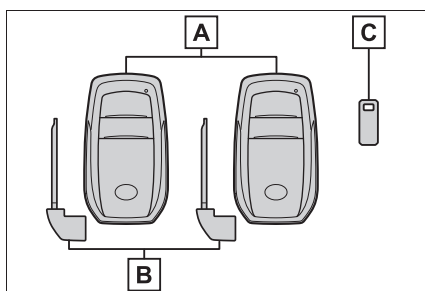

A Clés électroniques

- Utilisation du système d'accès et de démarrage "mains libres" (→P.109)
- Utilisation de la fonction télécommande du verrouillage centralisé (→P.101)

B Clés conventionnelles

C Languette de numéro de clé

■ Voyage en avion

Lorsque vous montez à bord d'un avion avec une clé avec fonction de télécommande du verrouillage centralisé, prenez garde à n'appuyer sur aucun de ses boutons tant que vous êtes dans la cabine. Si vous transportez la clé dans votre sac, etc., assurez-vous que les boutons ne sont pas susceptibles d'être actionnés accidentellement. Tout appui sur un bouton de la clé risque d'entraîner l'émission d'ondes radio pouvant perturber le fonctionnement de l'appareil.

■ Usure de la pile de la clé électronique

- La pile a une durée de vie normale de 1 à 2 ans.
- Lorsque la pile est usée, une alarme se déclenche dans l'habitacle et un message s'affiche à l'écran multifonctionnel à l'arrêt du moteur.

- Pour retarder l'usure de la pile de la clé électronique lorsque vous prévoyez de ne pas vous servir de cette dernière pendant une période prolongée, activez son mode d'économie de la pile. (→P.110)

- La pile se décharge même en l'absence de toute utilisation de la clé électronique, car la clé reçoit des ondes radio en permanence. Les symptômes suivants indiquent que la pile de la clé électronique est peut-être usée. Remplacez la pile lorsque cela est nécessaire. (→P.302)

- Le système d'accès et démarrage "mains libres" ou la télécommande du verrouillage centralisé ne fonctionne pas.
- Le périmètre de reconnaissance devient plus réduit.
- Le témoin à DEL de la clé ne s'allume pas.

- Afin d'éviter toute détérioration grave, ne pas laisser la clé électronique dans un rayon de 1 m (3 ft.) des appareils électriques suivants, qui produisent un champ magnétique:

- Postes de télévision
- Ordinateurs personnels
- Téléphones cellulaires, téléphones sans fil et chargeurs de batterie
- Téléphones cellulaires ou sans fil en cours de recharge
- Lampes de table
- Cuisinières à induction

- Si la clé électronique reste à proximité du véhicule plus longtemps que nécessaire, même en l'absence d'utilisation du système d'accès et de démarrage "mains libres", le risque existe que la pile de la clé s'use plus vite qu'en temps normal.

■ Remplacement de la pile

→P.302

■ Si le message "Nouvelle clé enregistrée. Contacter votre concessionnaire pour plus d'info" est affiché à l'écran multifonctionnel

Ce message s'affiche chaque fois que vous ouvrez la porte conducteur après avoir déverrouillé les portes de l'extérieur, pendant 10 jours environ après qu'une nouvelle clé électronique ait été enregistrée.

Si ce message s'affiche alors que vous n'avez pas fait enregistrer une nouvelle clé

électronique, demandez à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, de vérifier si une clé électronique inconnue (autre que celles en votre possession) a été enregistrée.

■ **Si vous utilisez une mauvaise clé**

Le barillet de serrure tourne librement, isolé du mécanisme interne.



NOTE

■ **Pour éviter tout dommage aux clés**

- Ne pas faire tomber les clés, leur faire subir des chocs violents, ou les plier.
- Ne pas laisser les clés sous une forte chaleur pendant trop longtemps.
- Protégez les clés de l'humidité et ne les nettoyez pas au moyen d'un nettoyeur à ultrasons, etc.
- Ne fixez pas de matériaux métalliques ou magnétiques sur les clés ou ne placez pas les clés à proximité de tels matériaux.
- Ne procédez pas au démontage des clés.
- Ne fixez pas d'autocollant ou d'autre matériau sur la clé.
- Ne pas laisser les clés à proximité d'appareils produisant des champs magnétiques, comme un téléviseur, un système audio, une cuisinière à induction ou un équipement électromédical (équipement thérapeutique émettant des basses fréquences par exemple).

■ **Lorsque vous portez la clé électronique sur vous**

Si vous portez la clé électronique sur vous, restez à une distance minimum de 10 cm (3,9 in.) des appareils électriques en marche. À une distance inférieure à 10 cm (3,9 in.), les ondes radio émises par les appareils électriques peuvent perturber le bon fonctionnement de la clé.

■ **En cas de mauvais fonctionnement du système d'accès et de démarrage "mains libres" ou de tout autre problème lié aux clés**


→P.345

■ **Lorsque vous avez perdu une clé électronique**

→P.344

Télécommande du verrouillage centralisé

Les clés sont munies d'une télécommande du verrouillage centralisé, comme suit:

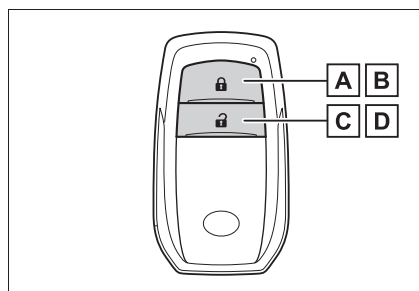

A Verrouillage des portes (→P.103)

B Fermeture des vitres* (→P.103)

C Déverrouillage des portes (→P.103)

D Ouverture des vitres* (→P.103)

*: Cette programmation doit être personnalisée par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Conditions affectant le fonctionnement du système d'accès et de démarrage "mains libres" ou de la télécommande du verrouillage centralisé**

→P.110

3


Avant de prendre le volant

Utilisation de la clé conventionnelle

Pour sortir la clé conventionnelle, poussez sur le bouton de déverrouillage **A** puis tirez sur la clé.

Il existe un sens d'insertion pour la clé conventionnelle, car celle-ci ne présente des rainures que sur un côté. Si vous ne pouvez pas insérer la clé dans la serrure, retournez-la et essayez de nouveau.

Après l'utilisation de la clé conventionnelle, remettez-la dans la clé électronique. La clé conventionnelle doit rester en permanence avec la clé électronique. Si la pile de la clé électronique est déchargée ou si la fonction d'accès "mains libres" ne fonctionne pas correctement, utilisez la clé conventionnelle. (→P.345)

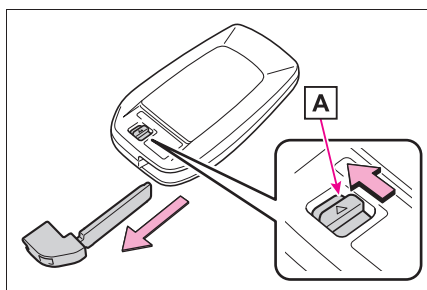

■ Si vous perdez vos clés conventionnelles


→P.344

Portes latérales

Déverrouillage et verrouillage des portes depuis l'extérieur

■ Au moyen de l'accès mains libres

Portez sur vous la clé électronique pour que cette fonction puisse être active.

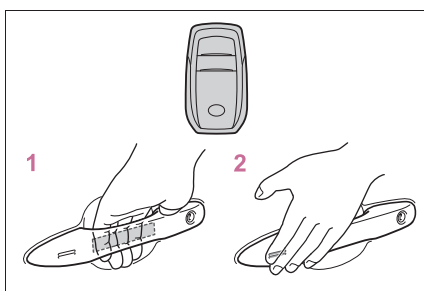

- 1** Prenez en main la poignée de porte pour déverrouiller toutes les portes.


Assurez-vous de toucher le capteur au dos de la poignée.

Les portes ne peuvent pas être déverrouillées dans les 3 secondes qui suivent leur verrouillage.

- 2** Touchez avec les doigts le capteur de verrouillage (le décrochement sur le côté de la poignée de porte) pour verrouiller toutes les portes.

Vérifiez que la porte est bien fermée.

■ Télécommande du verrouillage centralisé

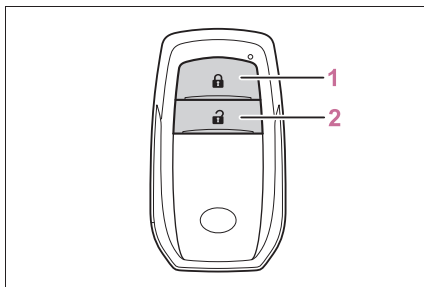

- 1** Verrouillage de toutes les portes

Vérifiez que la porte est bien fermée.

Appuyez longuement pour fermer les vitres.*

- 2** Déverrouillage de toutes les portes

Appuyez longuement pour ouvrir les vitres.*

*: Cette programmation doit être personnalisée par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Clé

Les portes sont verrouillables et déverrouillables au moyen de la clé conventionnelle. (→P.345)

■ Ouverture/fermeture des vitres latérales asservie à la manœuvre des portes

Lorsque vous ouvrez une porte, sa vitre s'entrouvre. Lorsque vous fermez la porte, sa vitre se ferme complètement.

■ Signaux de fonctionnement

Les feux de détresse clignotent pour indiquer que les portes ont été verrouillées/déverrouillées avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé. (Verrouillage: 1 fois; déverrouillage: 2 fois)

La manœuvre des vitres est confirmée par un signal sonore.

■ Fonction de sécurité

Si aucune porte n'est ouverte dans les 30 secondes qui suivent le déverrouillage du véhicule avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé, le système de sécurité verrouille à nouveau automatiquement le véhicule.


■ Lorsque vous n'arrivez pas à verrouiller la porte par le capteur de verrouillage à la surface de la poignée de porte

Si vous n'arrivez pas à verrouiller les portes en touchant le capteur de verrouillage avec le doigt, touchez-le avec la paume de votre main.

Si vous portez des gants, retirez-les.

3

Avant de prendre le volant

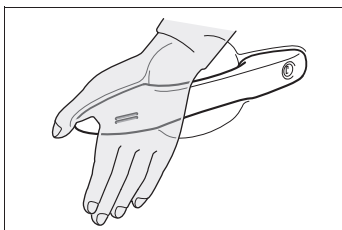

■ Signal sonore de verrouillage de porte

Si vous essayez de verrouiller les portes avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé alors que l'une d'elles n'est pas complètement fermée, un signal sonore produit un son continu pendant 5 secondes. Fermez correctement la porte pour arrêter le signal sonore, puis verrouillez à nouveau les portes.

■ Alarme (sur modèles équipés)

Verrouiller les portes arme également le système d'alarme. (→P.75)

■ Conditions affectant le fonctionnement du système d'accès et de démarrage "mains libres" ou de la télécommande du verrouillage centralisé

→P.110

■ Si le système d'accès et de démarrage "mains libres" ou la télécommande du verrouillage centralisé ne fonctionne pas normalement

Utilisez la clé conventionnelle pour verrouiller et déverrouiller les portes. (→P.345)

Remplacez la pile de la clé par une neuve si elle est usée. (→P.302)

■ En cas de décharge de la batterie

Il est impossible de verrouiller et déverrouiller les portes au moyen de l'accès mains libres ou de la télécommande du verrouillage centralisé. Utilisez la clé conventionnelle pour verrouiller ou déverrouiller les portes. (→P.345)

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)



AVERTISSEMENT

■ Pour éviter tout accident

Respectez les précautions suivantes pendant la marche du véhicule.

À défaut, une porte pourrait s'ouvrir et un passager être éjecté du véhicule, avec le risque d'être grièvement blessé, voire tué.

- Vérifiez que toutes les portes sont correctement fermées et verrouillées.

- Ne pas tirer sur la poignée intérieure de porte pendant la marche du véhicule. Il reste possible d'ouvrir les portes même si les boutons intérieurs de verrouillage sont en position verrouillée.

■ Lorsque vous ouvrez ou fermez une porte


Vérifiez les abords du véhicule, par exemple si le véhicule est en pente, si les dégagements sont suffisants pour permettre l'ouverture des portes et s'il y a beaucoup de vent. Lorsque vous ouvrez ou fermez la porte, tenez bien la poignée de porte pour pouvoir parer à tout mouvement intempestif.

■ Ouverture/fermeture des vitres latérales asservie à la manœuvre des portes

Ne pas fermer la porte en la poussant par le bord haut de sa vitre latérale. Sinon, vous risquez de vous faire pincer les doigts ou la main par la vitre.

■ Lorsque vous utilisez la télécommande du verrouillage centralisé pour ouvrir/fermer les vitres électriques

Ouvrez/fermez la vitres électriques après avoir vérifié qu'il ne soit pas possible pour un passager de se faire pincer une partie du corps par les vitres. Par ailleurs, ne pas laisser les enfants jouer avec la télécommande du verrouillage centralisé. Le risque existe que les enfants, ainsi que les autres passagers, soient pincés par les vitres électriques.

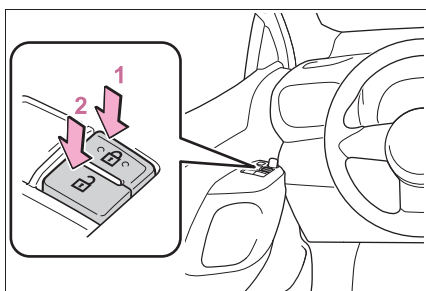Déverrouillage et verrouillage des portes depuis l'intérieur**■ Boutons de verrouillage centralisé des portes (pour verrouiller/déverrouiller)**

- 1** Verrouillage de toutes les portes
- 2** Déverrouillage de toutes les portes

■ Boutons intérieurs de verrouillage

- 1** Verrouillage de la porte
- 2** Déverrouillage de la porte

Il reste possible d'ouvrir les portes en tirant sur la poignée intérieure même si les boutons de verrouillage sont en position verrouillée.

■ Verrouillage des portes depuis l'extérieur, sans clé

- 1** Mettez le bouton de verrouillage intérieur en position de verrouillage.
- 2** Fermez la porte tout en tirant sur la poignée de porte.

Il n'est pas possible de verrouiller la porte si

le contacteur de démarrage est sur ACC ou MARCHE, ou si la clé électronique a été laissée à l'intérieur du véhicule.

Il existe un risque de détection incorrecte de la clé et de verrouillage de la porte.

■ Signal sonore d'alerte de porte ouverte

Si une porte ou le hayon est mal fermé, un signal sonore se déclenche lorsque le véhicule atteint la vitesse de 5 km/h (3 mph).

Le hayon ou la ou les porte(s) ouvert(es) sont indiqués à l'écran multifonctionnel.

Hayon

Vous pouvez verrouiller/déverrouiller le hayon et l'ouvrir/fermer en procédant comme suit.



AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

■ Précautions pendant la conduite

- Le hayon doit être fermé pendant la marche du véhicule. Si le hayon est laissé ouvert, il risque d'entrer en collision avec des obstacles pendant la marche du véhicule, ou des bagages risquent d'être éjectés à tout instant, et de provoquer un accident. Par ailleurs, les gaz d'échappement risquent de pénétrer dans le véhicule, occasionnant de graves problèmes de santé, voire la mort. Assurez-vous de fermer le hayon avant de prendre le volant.
- Avant de prendre le volant, assurez-vous de la fermeture complète du hayon. Si le hayon n'est pas bien fermé, il risque de s'ouvrir à tout instant pendant la marche du véhicule, et de provoquer un accident.
- Ne jamais laisser quiconque s'asseoir dans le coffre. En cas de freinage brusque ou d'accident, la personne risque d'être grièvement blessée, voire tuée.

■ Présence d'enfants à bord


- Ne pas laisser les enfants jouer dans le coffre. Si un enfant se trouve accidentellement enfermé dans le coffre, il risque un épuisement dû à la chaleur ou un autre problème de santé.

- Ne pas laisser un enfant s'occuper d'ouvrir ou de fermer le hayon. En effet, le hayon risquerait de s'ouvrir/fermer à tout instant, ou de se refermer sur les mains, la tête ou le cou de l'enfant.

■ Ouverture/fermeture du hayon


Respectez les précautions suivantes. À défaut, vous risquez de vous coincer une partie du corps et de vous blesser grièvement, voire d'être tué.

- Retirez tout ce qui risque de peser sur le hayon, comme une accumulation de neige ou de glace par exemple, avant de l'ouvrir. À défaut, le hayon pourrait se refermer intempestivement après son ouverture.
- Avant d'ouvrir ou de fermer le hayon, vérifiez soigneusement la sécurité des abords.
- Si des personnes sont présentes aux alentours, assurez-vous de leur sécurité et prévenez-les de l'ouverture ou de la fermeture du hayon.
- Par fort vent, usez de prudence pour ouvrir ou fermer le hayon, car sa manœuvre peut être rendue brutale par une violente rafale.
- Le hayon peut se refermer intempestivement s'il n'est pas parfaitement ouvert. Sachant qu'il est plus difficile d'ouvrir et fermer le hayon lorsque le véhicule est en pente et non à plat, prenez garde à ce qu'il ne s'ouvre et ne se ferme pas tout seul. Assurez-vous que le hayon est parfaitement ouvert et bien verrouillé avant d'utiliser le coffre.

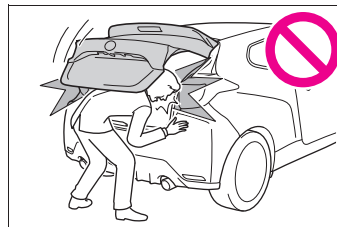


**AVERTISSEMENT**

- Lorsque vous fermez le hayon, prenez particulièrement garde à éviter de vous faire pincer les doigts, etc.

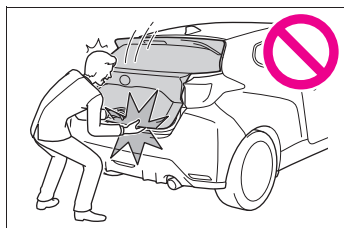

- Pour fermer le hayon, assurez-vous d'appuyer légèrement sur sa face extérieure. Si vous utilisez la poignée du hayon pour le fermer complètement, vous risquez de vous faire pincer les mains ou les bras.
- Ne pas tirer sur le vérin amortisseur du hayon pour fermer le hayon (→P.108) et ne pas non plus s'y suspendre. En effet, vous risqueriez de vous faire pincer les mains, ou de causer la rupture du vérin amortisseur du hayon et de provoquer un accident.
- Si la porte arrière est équipée d'un porte-vélos ou de tout autre accessoire lourd, elle risque de se refermer intempestivement tout de suite après avoir été ouverte, et de causer à quelqu'un des blessures aux mains, au cou ou à la tête. Lorsque vous voulez monter un accessoire sur le hayon, il vous est recommandé d'utiliser une pièce d'origine Toyota.

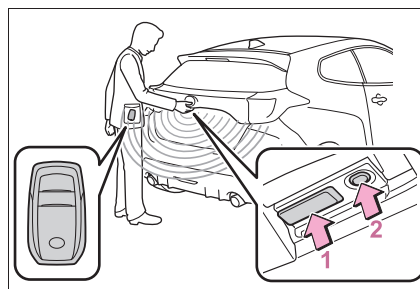Déverrouillage et verrouillage du hayon depuis l'extérieur**■ Au moyen de l'accès mains libres****1 Déverrouillage de toutes les portes**

Le hayon ne peut pas être déverrouillé dans les 3 secondes qui suivent son verrouillage.

2 Verrouillage de toutes les portes

Vérifiez que la porte est bien fermée.

■ Télécommande du verrouillage centralisé

→P.103

■ Clé

→P.103

■ Signaux de fonctionnement

→P.103

Déverrouillage et verrouillage du hayon depuis l'intérieur**■ Boutons de verrouillage centralisé des portes**

→P.105


Ouverture/fermeture du hayon**■ Ouverture**

Tirez le hayon vers le haut tout en appuyant sur le bouton de commande d'ouverture du hayon.

3

Avant de prendre le volant


Il n'est pas possible de fermer le hayon tout de suite après avoir appuyé sur le bouton de commande d'ouverture du hayon.

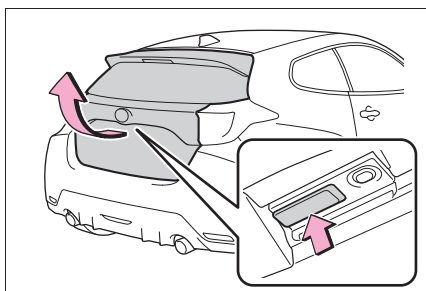

■ Fermeture

Abaissez le hayon par une de ses poignées, puis poussez-le par l'extérieur pour le fermer.

Veillez à ne pas fermer le hayon en tirant de biais sur la poignée.

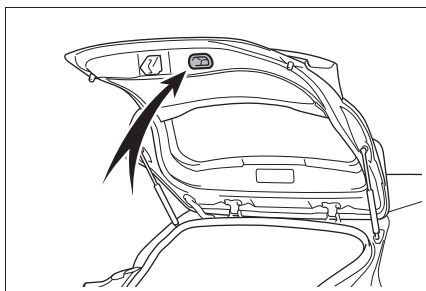

■ Signal sonore d'alerte de porte ouverte

→P.105



NOTE


■ Vérins amortisseurs du hayon

Le hayon est muni de vérins amortisseurs qui le maintiennent en place.

Respectez les précautions suivantes.

À défaut, les vérins amortisseurs du hayon risquent de subir des dommages et de ne plus fonctionner correctement.

- N'attachez aucun objet rapporté (auto-collant, feuille plastique ou adhésif) à la tige d'un vérin amortisseur.

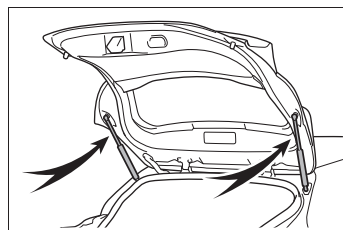


- Ne pas toucher le vérin amortisseur avec des gants ou tout autre article textile.
- Ne fixez au hayon aucun autre accessoire que des pièces Toyota d'origine.
- Ne pas poser la main sur le vérin amortisseur et ne pas forcer dessus latéralement.

Système d'accès et de démarrage "mains libres"

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes en portant simplement la clé électronique sur vous, par exemple dans votre poche. Le conducteur doit toujours conserver la clé électronique sur lui.


- Verrouillage et déverrouillage des portes (→P.103)
- Verrouillage et déverrouillage du hayon (→P.107)
- Démarrage du moteur (→P.136)

■ Emplacement des antennes

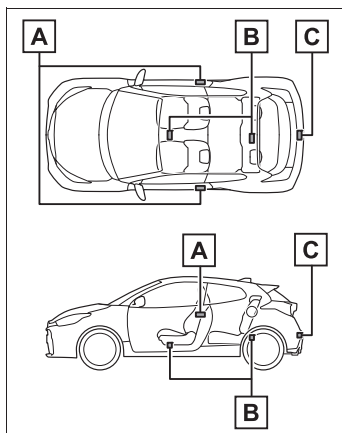

- A** Antennes situées à l'extérieur de l'habitacle
- B** Antennes situées à l'intérieur de l'habitacle
- C** Antenne située à l'extérieur du coffre

■ Portée effective (périmètre de reconnaissance de la clé électronique)

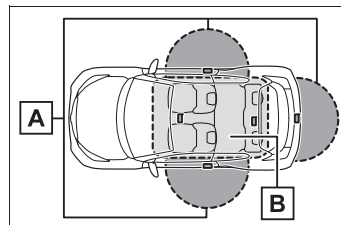

- A** Au verrouillage ou déverrouillage des portes

Le système est fonctionnel lorsque la clé électronique est distante de moins de 0,7 m (2,3 ft.) d'une poignée extérieure de porte et du bouton de commande d'ouverture du hayon. (Seules les portes détectant la clé peuvent être manœuvrées.)

- B** Lorsque vous démarrez le moteur ou changez de mode le contacteur de démarrage

Le système peut être commandé lorsque la clé électronique se trouve à l'intérieur du véhicule.

■ Alarmes et messages d'alerte

Les signaux sonores extérieurs et intérieurs sont utilisés conjointement aux messages d'alerte affichés à l'écran multifonctionnel pour empêcher le vol du véhicule et la survenue d'accidents résultant d'une mauvaise utilisation. Prenez les mesures qui s'imposent selon le message affiché. (→P.329)

Lorsque seule une alarme est déclenchée, les circonstances et les procédures de correction sont comme suit.

3

Avant de prendre le volant

- Le signal sonore extérieur se déclenche une fois pendant 5 secondes

Situation	Procédure de correction
Vous avez essayé de verrouiller les portes du véhicule alors qu'une porte est ouverte.	Fermez et verrouillez à nouveau toutes les portes.

- Le signal sonore intérieur produit un son continu

Situation	Procédure de correction
Vous avez mis le contacteur de démarrage sur ACC alors que la porte conducteur était ouverte (ou avez ouvert celle-ci alors que le contacteur de démarrage était sur ACC).	Mettez le contacteur de démarrage sur arrêt et fermez la porte conducteur.
Le contacteur de démarrage était sur arrêt alors que la porte conducteur était ouverte.	Fermez la porte conducteur.

■ Fonction d'économie de la batterie

La fonction d'économie de la batterie est activée pour éviter l'usure complète de la pile de la clé électronique et la décharge de la batterie quand vous ne vous servez pas du véhicule pendant une durée prolongée.

- Dans les cas suivants, le système d'accès et de démarrage "mains libres" peut mettre plus de temps à déverrouiller les portes.
 - La clé électronique a été laissée à moins de 3,5 m (11 ft.) environ à l'extérieur du véhicule pendant plus de 2 minutes.
 - Le système d'accès et de démarrage "mains libres" n'a pas été utilisé pendant 5 jours ou plus.
- Si vous n'avez pas utilisé le système d'accès et de démarrage "mains libres" pendant 14 jours ou plus, le déverrouillage du véhicule n'est pas possible depuis une autre porte que celle du conducteur. Dans ce cas, prenez en main la poignée de la


porte conducteur, ou utilisez la télécommande du verrouillage centralisé ou la clé conventionnelle pour déverrouiller les portes.

■ Fonction d'économie de la pile de la clé électronique

- Lorsque le mode d'économie de la pile est actif, la réception des ondes radio par la clé électronique est arrêtée afin que la pile s'use le moins vite possible.

Appuyez deux fois sur  tout en appuyant

longuement sur . Confirmez que le témoin clignote 4 fois sur la clé électronique. Tant que le mode d'économie de la pile est actif, le système d'accès et de démarrage "mains libres" est inutilisable. Pour annuler la fonction, appuyez sur n'importe quel bouton de la clé électronique.

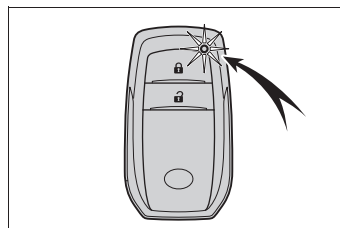

- Vous pouvez activer à l'avance le mode d'économie de la pile sur les clés que vous n'allez pas utiliser pendant une longue période de temps.

■ Conditions affectant le fonctionnement

Le système d'accès et de démarrage "mains libres" utilise des ondes radio de faible puissance. Dans les situations suivantes, la communication entre la clé électronique et le véhicule risque d'être perturbée, empêchant ainsi le fonctionnement approprié du système d'accès et de démarrage "mains libres", de la télécommande du verrouillage centralisé et du système d'antidémarrage. (Solutions possibles: →P.345)

- En cas de décharge de la pile de la clé électronique
- Lorsque vous vous trouvez à proximité d'un relais TV, d'une centrale électrique,

d'une station service, d'une station de radio, d'un panneau d'affichage grand écran, d'un aéroport ou de toute autre installation source de rayonnements électromagnétiques intenses (ondes radio ou perturbations radioélectriques)

- Lorsque vous êtes porteur d'un poste de radio, d'un téléphone mobile, d'un téléphone sans fil ou de tout autre appareil de télécommunication sans fil
 - Lorsque la clé électronique est en contact avec ou recouverte par les objets métalliques suivants
 - Cartes couvertes de papier aluminium
 - Paquets de cigarettes contenant du papier aluminium
 - Sacs ou portefeuilles métalliques
 - Pièces de monnaie
 - Chauffe-mains en métal
 - CD, DVD ou tout autre support numérique
 - Lorsque d'autres clés à télécommande (émettant des ondes radio) sont utilisées à proximité
 - Lorsque vous transportez simultanément la clé électronique et des appareils émetteurs d'ondes radio suivants
 - Clé électronique d'un autre véhicule ou clé à télécommande émettrice d'ondes
 - Ordinateurs ou assistants personnels (PDA)
 - Lecteurs audio numériques
 - Consoles de jeu portables
 - Si un film métallique est apposé sur la lunette arrière ou si des objets métalliques sont en contact avec celle-ci
 - Lorsque la clé électronique est placée à proximité d'un chargeur de batterie ou d'appareils électroniques
 - Lorsque le véhicule est stationné sur une place de stationnement payante où sont émises des ondes radio
- Si le système d'accès et de démarrage "mains libres" est inopérant à verrouiller et déverrouiller les portes, procédez comme suit pour les verrouiller/déverrouiller:
- Approchez la clé électronique de la poignée de l'une des deux portes et utilisez l'accès mains libres.
 - Utilisez la télécommande du verrouillage

centralisé.

Si vous n'arrivez pas à verrouiller/déverrouiller les portes par l'une des méthodes précédemment expliquées, utilisez la clé conventionnelle. (→P.345)

Si vous ne pouvez pas démarrer le moteur à l'aide du système d'accès et de démarrage "mains libres", voir P.346.

■ Remarque sur l'accès "mains libres"

- Même si la clé électronique se trouve à portée effective (périmètre de reconnaissance), il est possible que le système ne fonctionne pas correctement dans les cas suivants:
 - La clé électronique est trop proche de la vitre ou de la poignée extérieure de porte, ou est près du sol ou en hauteur alors que les portes sont verrouillées ou déverrouillées.
 - La clé électronique se trouve sur le tableau de bord, sur le couvre-bagages ou sur le plancher, dans les vide-poches de porte ou dans la boîte à gants au moment où vous démarrez le moteur ou changez de mode le contacteur de démarrage.
- Ne pas laisser la clé électronique sur le tableau de bord ou à proximité des vide-poches de porte lorsque vous quittez le véhicule. Selon les conditions de réception des ondes radio, elle pourrait être détectée par l'antenne à l'extérieur de l'habitacle et la porte pourrait devenir verrouillable de l'extérieur, avec le risque d'enfermer la clé électronique à l'intérieur du véhicule.
- Tant que la clé électronique se trouve à portée effective, il est possible à quiconque de verrouiller ou de déverrouiller les portes. Toutefois, seules les portes détectant la clé électronique sont utilisables pour déverrouiller le véhicule.
- Même si la clé électronique ne se trouve pas à bord du véhicule, il est possible de démarrer le moteur si elle se trouve à proximité de la vitre.
- Les portes risquent de se déverrouiller ou verrouiller quand la clé électronique est à portée effective alors que la poignée de porte extérieure reçoit une grande quantité d'eau, par exemple par temps de pluie ou lors du lavage dans une station automa-

tique. (Les portes se verrouillent automatiquement après un délai de 30 secondes environ, en l'absence d'ouverture et de fermeture des portes.)

- Si la télécommande du verrouillage centralisé est utilisée pour verrouiller les portes alors que la clé électronique est proche du véhicule, il est possible que l'accès "mains libres" ne déverrouille pas la porte. (Utilisez la télécommande du verrouillage centralisé pour déverrouiller les portes.)
- Le fait de toucher le capteur de verrouillage ou déverrouillage de la porte alors que vous portez des gants peut retarder ou empêcher le verrouillage ou déverrouillage.
- Une fois le verrouillage des portes effectué à l'aide du capteur de verrouillage, le véhicule émet deux fois de suite des signaux de reconnaissance. Après cela, plus aucun signal de reconnaissance n'est émis.
- Si la poignée de porte est humide alors que la clé électronique est à portée effective, il peut arriver que la porte se verrouille et déverrouille de manière répétée. Dans ce cas et pour l'éviter, procédez comme suit pour laver le véhicule:
 - Éloignez la clé électronique à plus de 2 m (6 ft.) du véhicule. (Prenez garde que la clé ne soit pas volée.)
 - Activez le mode d'économie de la pile à la clé électronique pour désactiver le système d'accès et de démarrage "mains libres". (→P.110)
- Si la clé électronique se trouve à l'intérieur du véhicule alors qu'une poignée de porte est humide pendant le lavage de celui-ci, il peut arriver qu'un message s'affiche à l'écran multifonctionnel et qu'un signal sonore se déclenche à l'extérieur du véhicule. Pour arrêter l'alarme, verrouillez toutes les portes.
- Il peut arriver que le capteur de verrouillage ne fonctionne pas normalement s'il est recouvert de glace, de neige, de boue, etc. Nettoyez le capteur de verrouillage et essayez de le faire fonctionner à nouveau.
- Si vous actionnez la poignée de la porte trop brusquement ou tout de suite après être arrivé à portée effective, il peut arriver

que les portes ne se déverrouillent pas. Touchez le capteur de déverrouillage de porte et vérifiez que les portes se déverrouillent avant de tirer à nouveau sur la poignée.

- Si une autre clé électronique se trouve dans le périmètre de reconnaissance, le déverrouillage des portes peut être plus long lorsque vous avez saisi la poignée de la porte.

■ Lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant une période prolongée

- Afin d'éviter le vol du véhicule, ne laissez pas la clé électronique dans un rayon de 2 m (6 ft.) du véhicule.
- Il est possible de désactiver à l'avance le système d'accès et de démarrage "mains libres". (→P.367)
- Configurer la clé électronique en mode d'économie de la pile permet d'user moins vite cette dernière. (→P.110)

■ Pour faire fonctionner le système correctement

Assurez-vous de porter la clé électronique sur vous lorsque vous faites fonctionner le système. N'approchez pas la clé électronique trop près du véhicule lorsque vous faites fonctionner le système de l'extérieur du véhicule.

Selon la position de la clé électronique et la façon dont vous la tenez, la clé risque de ne pas être correctement détectée et le système risque de ne pas fonctionner correctement. (L'alarme risque de se déclencher accidentellement ou bien l'antiverrouillage risque de ne pas fonctionner correctement.)

■ Si le système d'accès et de démarrage "mains libres" ne fonctionne pas normalement

- Verrouillage et déverrouillage des portes: →P.345
- Démarrage du moteur: →P.346

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)

■ **Si le système d'accès et de démarrage "mains libres" a été désactivé par personnalisation**

- Verrouillage et déverrouillage des portes: Utilisez la télécommande du verrouillage centralisé ou la clé conventionnelle. (→P.103, 345)
- Démarrage du moteur et changement de mode du contacteur de démarrage: →P.346
- Arrêt du moteur: →P.138

■ **Certificat du système d'accès et de démarrage "mains libres"**

→P.377



AVERTISSEMENT

■ **Mise en garde concernant les interférences avec des appareils électroniques**

- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes du système d'accès et de démarrage "mains libres". (→P.109)

Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil. Si nécessaire, Il est possible de désactiver l'accès "mains libres". Consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails, notamment en ce qui concerne la fréquence et l'intervalle d'émission des ondes radio. Consultez ensuite votre médecin pour savoir s'il est préférable de désactiver l'accès "mains libres".

- Il est demandé aux utilisateurs porteurs d'une prothèse médicale électrique autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant de la prothèse quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

Consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails sur la désactivation de l'accès mains libres.


3

Avant de prendre le volant


Sièges avant

Procédure de réglage

► Siège sports

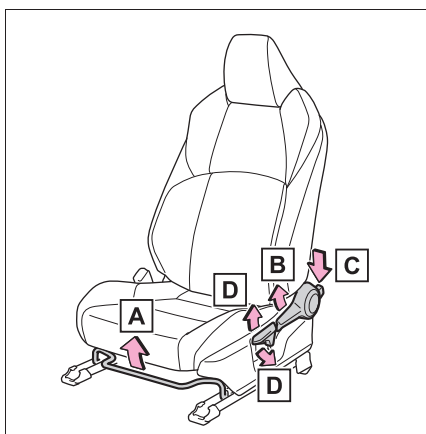

► Siège sports premium

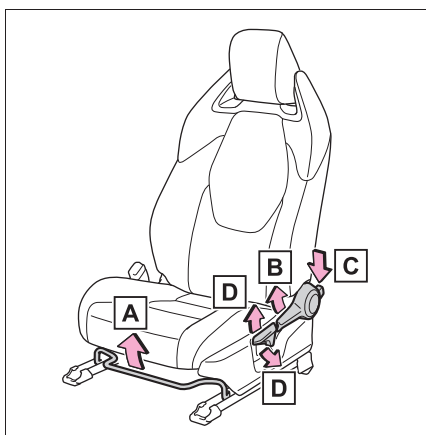

A Réglage en position du siège

B Réglage d'inclinaison du dossier de siège et déverrouillage de dossier


C Déverrouillage de dossier (siège passager uniquement)

D Réglage en hauteur du siège (siège conducteur uniquement)

Accès aux sièges arrière et sortie

■ Accéder aux sièges arrière ou en sortir


► Siège conducteur

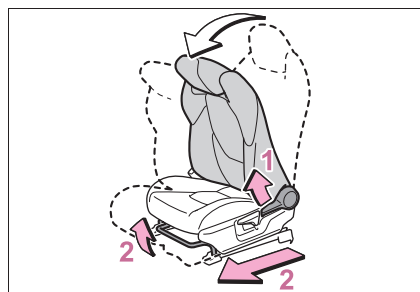

1 Tirez sur le levier de réglage d'inclinaison du dossier de siège et de déverrouillage de dossier.

2 Tirez sur le levier de réglage en position du siège et avancez ce dernier au maximum.

► Siège passager

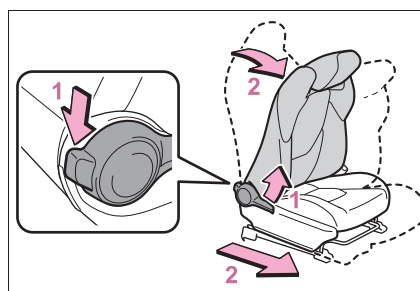

1 Agissez sur le levier de réglage d'inclinaison du dossier de siège et de déverrouillage de dossier, ou sur le déverrouillage simple de dossier.

2 Avancez le siège au maximum, en

appuyant sur la partie haute de son dossier.

■ Après avoir accédé aux sièges arrière ou en être sorti

Relevez le dossier de siège à la verticale jusqu'à ce que le siège se bloque en position.

Siège passager avant uniquement: Le siège se bloque en position au point où son dossier atteint la position verticale.



AVERTISSEMENT

■ Réglage du siège

- Prenez soin lorsque vous réglez la position du siège qu'aucun autre passager ne soit blessé du fait du mouvement du siège.
- Ne pas passer les mains sous le siège ou dans les mécanismes, pour éviter toute blessure.
Vous pourriez vous coincer les doigts ou les mains dans le mécanisme du siège.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour des pieds, pour qu'il ne soient pas coincés.
- Lorsque vous relevez le dossier de siège à la verticale, tenez-le pour pouvoir en régler l'inclinaison.
- Afin de réduire le risque de sous-marinage en cas de collision, n'inclinez pas le siège plus que nécessaire.
Si le siège est trop incliné, la sangle abdominale risque de glisser au-dessus des hanches et d'exercer une contrainte directement sur l'abdomen, ou la sangle diagonale risque d'appuyer sur votre cou, ce qui augmente le risque de blessures graves, voire mortelles, en cas d'accident.
Les réglages ne doivent pas être effectués en conduisant: en effet, le siège pourrait se déplacer accidentellement et provoquer la perte de contrôle du véhicule.

- Après avoir réglé le siège, assurez-vous que ce dernier est verrouillé en position.

■ Accès aux sièges arrière et sortie

- Lorsque vous accédez aux sièges arrière et en sortez, prenez garde à ne pas vous pincer les mains, les jambes, etc. dans les parties mobiles ou de liaison.
- Lorsque vous accédez aux sièges arrière et en sortez, prenez garde à ne pas vous prendre les pieds dans les glissières de siège.
- Après que vous ayez accédé aux sièges arrière ou en êtes sorti, vérifiez toujours que le siège avant est bien bloqué en position.

■ Lorsque vous manipulez le siège avant depuis le siège arrière

Assurez-vous qu'aucun passager n'est assis dans le siège avant.



NOTE

■ Lorsque vous réglez un siège avant

Lorsque vous réglez un siège avant, veillez à ce que l'appui-tête ne vienne pas en contact avec le ciel de toit. Sinon, vous risquez d'abîmer l'appui-tête et le ciel de toit.

3

Avant de prendre le volant


Sièges arrière

Les dossiers de siège des sièges arrière sont rabattables.

Escamotage et relevage des dossiers de sièges arrière


■ Escamotage des dossiers de sièges arrière

- 1 Avancez les sièges avant. (→P.114)
- 2 Utilisez les points prévus pour ranger les ceintures de sécurité afin d'éviter qu'elles ne s'accrochent.

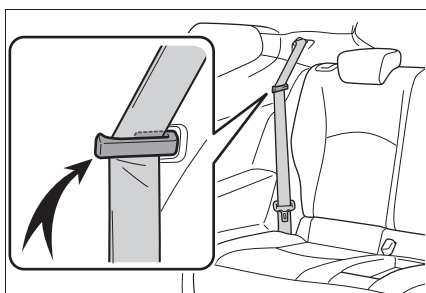


- 3 Abaissez les appuis-tête au maximum. (→P.118)
- 4 Tirez sur le levier de déverrouillage du dossier de siège pour rabattre le dossier.

Chaque dossier peut être rabattu séparément.

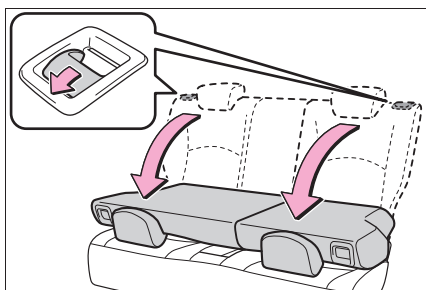

■ Relevage des dossiers de sièges arrière

- 1 Relevez le dossier de siège arrière jusqu'à son verrouillage.

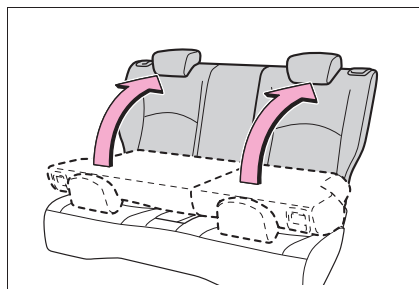

- 2 Sortez les ceintures de sécurité des points prévus pour leur rangement afin qu'elles reprennent leur position initiale.



AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.


■ Lorsque vous rabattez les dossiers de sièges arrière

- Ne pas rabattre les dossiers de siège tout en conduisant.
- Arrêtez le véhicule sur un sol plat, serrez le frein de stationnement et mettez le sélecteur de vitesses sur N.
- Ne laissez personne s'asseoir dans le coffre ou sur un siège dont le dossier est rabattu, pendant la marche du véhicule.
- Ne pas laisser les enfants monter dans le coffre.
- Ne pas laisser une personne s'asseoir sur le siège central arrière si le siège arrière droit est rabattu, car la boucle de la ceinture du siège central arrière est dissimulée par le siège rabattu, et est donc inutilisable.

**AVERTISSEMENT**

- Faites attention de ne pas vous faire prendre la main lorsque vous rabattez les dossiers de siège arrière.
- Avant de rabattre les dossiers de sièges arrière, réglez la position des sièges avant pour qu'ils ne gênent pas la manœuvre d'escamotage des dossiers de sièges arrière.
- **Après avoir relevé les dossiers de sièges arrière en position verticale**
- Assurez-vous que le dossier de siège est bien verrouillé en position, en le poussant légèrement d'avant en arrière.

Si le dossier de siège n'est pas bien verrouillé, le repère rouge reste visible sur le levier de déverrouillage du dossier de siège. Assurez-vous que le repère rouge ne soit pas visible.

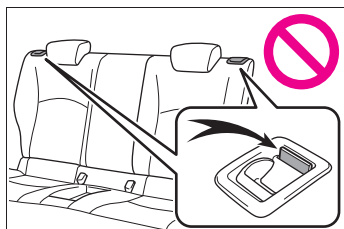
**Appuis-tête**

Tous les sièges sont pourvus d'appuis-tête.

**AVERTISSEMENT****■ Précautions avec les appuis-tête**

Respectez les précautions suivantes avec les appuis-tête. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Utilisez les appuis-têtes conçus pour chaque siège.
- Les appuis-tête doivent toujours être réglés dans la position qui convient.
- Après avoir réglé les appuis-tête, appuyez dessus vers le bas pour vous assurer qu'ils sont verrouillés en position.
- Ne pas conduire avec les appuis-tête démontés.

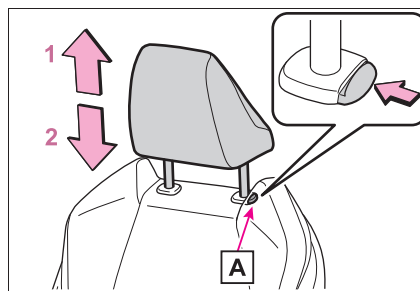Réglage d'un appui-tête**■ Sièges avant****1 Haut**

Tirez l'appui-tête vers le haut.


2 Bas

Appuyez sur le bouton de déverrouillage **A** et sans le relâcher, poussez l'appui-tête vers le bas.

3

Avant de prendre le volant

■ Sièges arrière

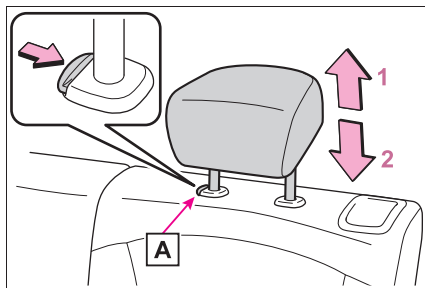

1 Haut


Tirez l'appui-tête vers le haut.

2 Bas

Appuyez sur le bouton de déverrouillage **A** et sans le relâcher, poussez l'appui-tête vers le bas.

■ Réglage en hauteur des appuis-têtes (sièges avant)

Veillez à ce que les appuis-tête soient réglés de telle sorte que leur ligne médiane soit la mieux alignée possible sur le haut de vos oreilles.

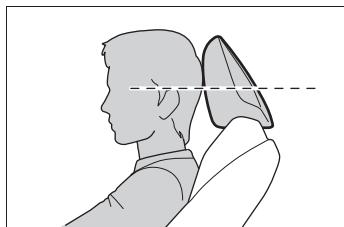

■ Réglage des appuis-tête de siège arrière

Rehaussez toujours l'appui-tête d'un cran par rapport à sa position de repos lorsque vous l'utilisez.


Démontage des appuis-têtes

■ Sièges avant

Appuyez sur le bouton de déverrouillage **A** et sans le relâcher, tirez

l'appui-tête vers le haut.


Si l'appui-tête touche le ciel de toit, rendant le démontage difficile, baissez le siège ou inclinez-en le dossier. (→P.114)

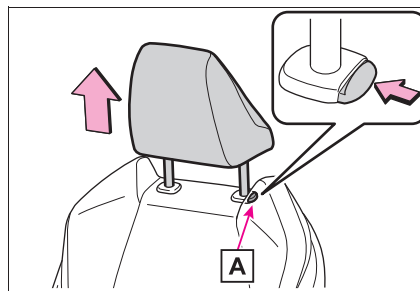


■ Sièges arrière

1 Abaissez les appuis-tête au maximum.(→P.118)

2 Tirez sur le bouton de déverrouillage de dossier de siège **A** et rabattez le dossier de siège suffisamment pour que sa position vous permette de démonter les appuis-tête.

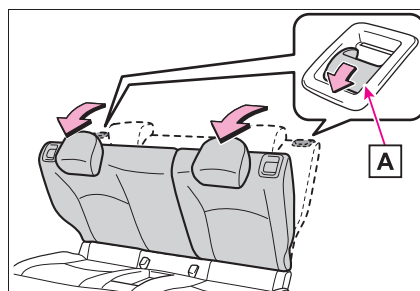

- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage **B** et sans le relâcher, tirez l'appui-tête vers le haut.

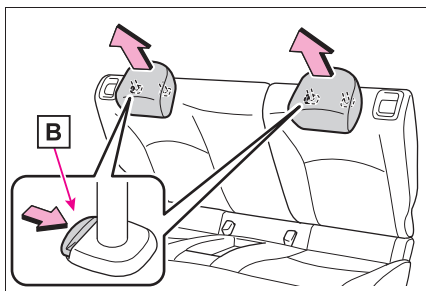


Montage des appuis-têtes

■ Sièges avant

Alignez l'appui-tête et les trous de montage puis poussez l'appui-tête vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Appuyez sur le bouton de déverrouillage **A** et maintenez-le enfoncé pour abaisser l'appui-tête.

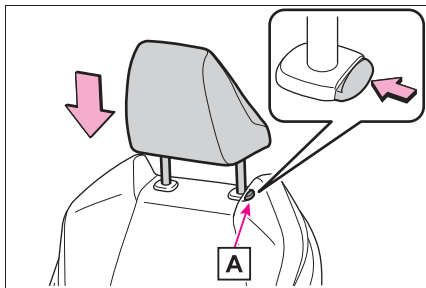


■ Sièges arrière

- 1 Tirez sur le bouton de déverrouillage de dossier de siège **A** et rabattez le dossier de siège suffisamment pour que sa position vous

permette de remonter les appuis-tête.

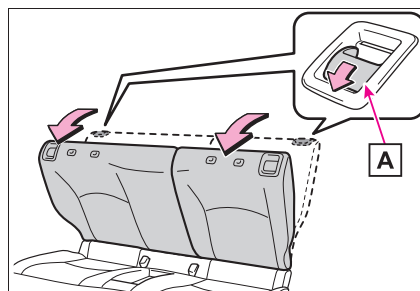


- 2 Alignez l'appui-tête sur les trous de montage et poussez-le vers le bas en position verrouillée. Appuyez sur le bouton de déverrouillage **B** et maintenez-le enfoncé pour insérer l'appui-tête.

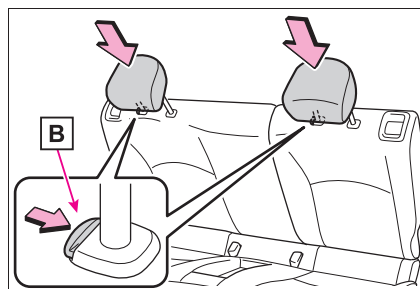

Volant de direction


Procédure de réglage

- 1 Tenez le volant en main et abaissez le levier.

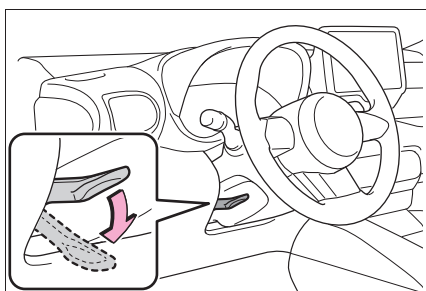

- 2 Réglez le volant horizontalement et verticalement jusqu'à trouver la position idéale.

Une fois le réglage terminé, relevez le levier pour bloquer le volant de direction.

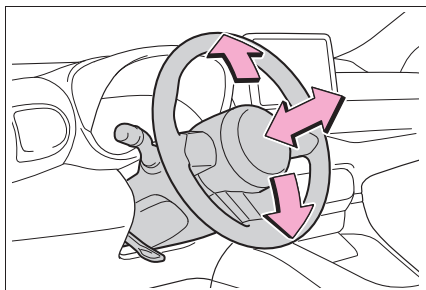

AVERTISSEMENT

■ Précautions pendant la conduite

Ne pas régler la position du volant tout en conduisant.

En tant que conducteur, vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.

■ Après réglage du volant de direction


Assurez-vous que le volant est correctement verrouillé.

Sinon, le volant de direction risque de changer de position intempestivement, avec pour résultat possible un accident grave, voire mortel. Par ailleurs, l'avertisseur sonore risque de ne pas fonctionner si le volant de direction n'est pas correctement bloqué.

Avertisseur sonore

Pour utiliser l'avertisseur sonore,

appuyez sur le pictogramme  ou à proximité.

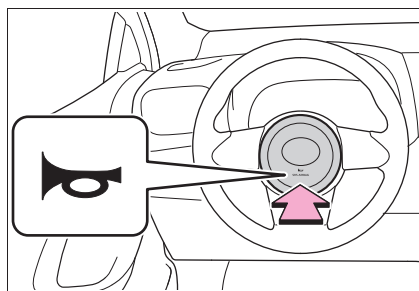


Rétroviseur intérieur

Le rétroviseur est réglable en position pour vous permettre une vue suffisamment dégagée de l'arrière.

Réglage en hauteur du rétroviseur

Le rétroviseur est réglable en hauteur pour pouvoir s'adapter à votre position de conduite.

Pour régler le rétroviseur en hauteur, poussez-le vers le haut ou vers le bas.

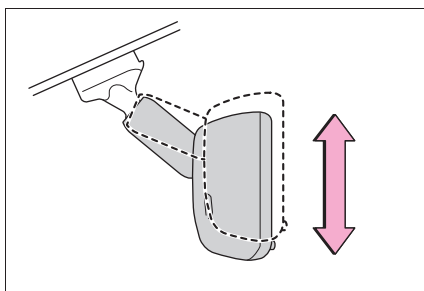

AVERTISSEMENT

■ Précautions pendant la conduite

Ne pas régler la position du rétroviseur tout en conduisant. Vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.

Fonction anti-éblouissement


En réponse au niveau d'intensité lumineuse des projecteurs des véhicules qui vous suivent, la lumière réfléchie est automatiquement atténuée.

Sélection de la fonction anti-éblouissement automatique en mode marche/arrêt

Lorsque la fonction anti-éblouissement automatique est en mode MARCHE, le témoin


A s'allume. La fonction est mise en mode MARCHE chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

Appuyez sur le bouton pour mettre la fonction en mode arrêt. (Le témoin **A** s'éteint.)

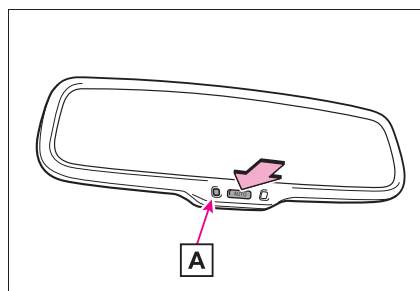

■ Pour éviter toute erreur de capteur

Afin d'assurer un fonctionnement correct des capteurs, évitez de les toucher ou de les couvrir.

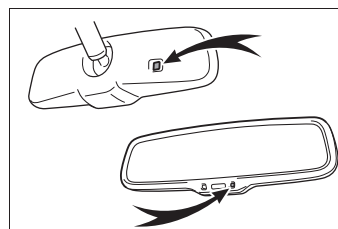

3

Avant de prendre le volant

Rétroviseurs extérieurs

Le rétroviseur est réglable en position pour vous permettre une vue suffisamment dégagée de l'arrière.



AVERTISSEMENT

■ Points importants pendant la marche du véhicule


Respectez les précautions suivantes pendant la marche du véhicule.

À défaut, vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.

- Ne pas régler la position des rétroviseurs tout en conduisant.
- Ne pas rouler avec les rétroviseurs en position escamotée.
- Dépliez et réglez convenablement les rétroviseurs côtés conducteur et passager avant de prendre la route.

Procédure de réglage


- 1 Pour sélectionner le rétroviseur à régler, tournez le sélecteur.

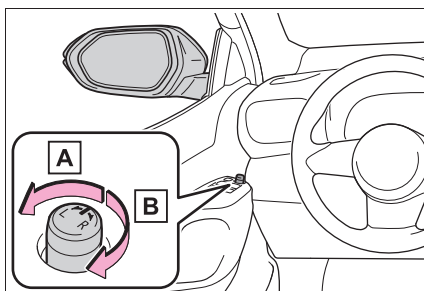

A Gauche

B Droit

- 2 Pour régler le rétroviseur, agissez sur le sélecteur.

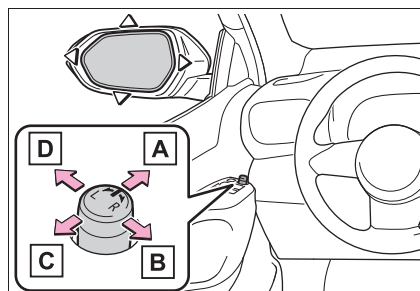

A Haut

B Droit

C Bas

D Gauche

■ Conditions de réglage en orientation des rétroviseurs

Le contacteur de démarrage est sur ACC ou MARCHE.

■ Lorsque les rétroviseurs sont embués

Pour désembuer les rétroviseurs extérieurs, utilisez les désembueurs. Mettez en marche le désembueur de lunette arrière pour déclencher également ceux des rétroviseurs extérieurs. (→P.236)




AVERTISSEMENT

■ Lorsque les désembueurs de rétroviseur sont actifs

La température de chauffage des miroirs de rétroviseurs étant suffisante pour occasionner des brûlures, n'en touchez pas la surface.

Escamotage et déploiement des rétroviseurs

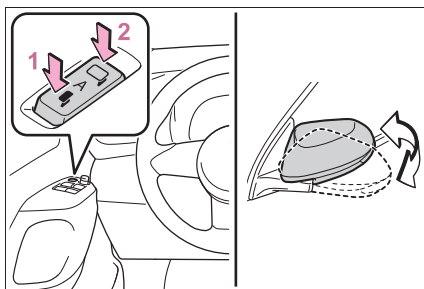

1 Escamotage des rétroviseurs

2 Déploiement des rétroviseurs

Mettez le bouton d'escamotage des rétroviseurs extérieurs en position centrale pour qu'ils soient en mode automatique. Le mode automatique permet d'asservir l'escamotage ou le déploiement des rétroviseurs au verrouillage/déverrouillage des portes avec la fonction d'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé.

■ Utilisation du mode automatique par temps froid

Lorsque vous utilisez le mode automatique par temps froid, le risque existe que le rétroviseur extérieur soit pris par la glace et que son escamotage et son déploiement ne soit plus possibles. Dans ce cas, débarrassez le rétroviseur extérieur de la glace et de la neige, puis manœuvrez-le en mode manuel, voire directement à la main.

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)



AVERTISSEMENT

■ Pendant le réglage d'un rétroviseur

Afin d'éviter toute blessure ou tout mauvais fonctionnement du rétroviseur, veillez à ne pas vous laisser coincer la main par le rétroviseur en mouvement.

3


Avant de prendre le volant

Lève-vitres électriques

Ouverture et fermeture des vitres électriques

Vous pouvez commander l'ouverture et la fermeture des lève-vitres électriques avec les boutons.

Utilisez les boutons pour commander les mouvements des vitres comme suit:

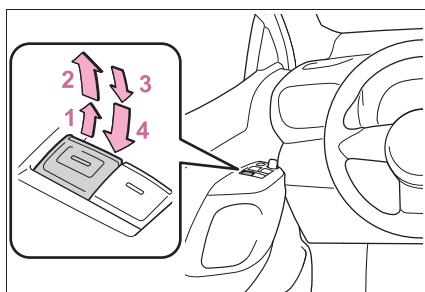

- 1 Fermeture
- 2 Fermeture par simple impulsion*
- 3 Ouverture
- 4 Ouverture par simple impulsion*

*: Pour arrêter la vitre à une position intermédiaire, appuyez sur le bouton dans le sens contraire.

■ Conditions de fonctionnement des lève-vitres électriques

Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.

■ Fonctionnement des lève-vitres électriques après l'arrêt du moteur

Les lève-vitres électriques restent fonctionnels pendant environ 45 secondes après que vous ayez mis le contacteur de démarrage sur ACC ou ARRÊT. Toutefois, ils sont inopérants dès lors que l'une des deux portes est ouverte.

■ Protection anti-pincement

Si un objet se trouve coincé entre la vitre et son encadrement pendant la fermeture, le

mouvement s'interrompt et la vitre s'ouvre légèrement.

■ Protection anti-pincement à l'ouverture

Si un objet se trouve pris entre la porte et la vitre pendant l'ouverture, la vitre s'arrête dans son mouvement.

■ Lorsque vous n'arrivez pas à ouvrir ou fermer la vitre

Lorsque la protection anti-pincement à la fermeture ou à l'ouverture ne fonctionne plus normalement, et vous n'arrivez plus à ouvrir ou fermer la vitre latérale, effectuez les opérations suivantes à l'aide du bouton de lève-vitre électrique de la porte concernée.

- Arrêtez le véhicule et fermez toutes les portes. Avec le contacteur de démarrage sur MARCHE, dans les 4 secondes qui suivent l'activation de la protection anti-pincement à la fermeture ou à l'ouverture, appuyez en continu sur le bouton de lève-vitre électrique en position de fermeture par simple impulsion ou d'ouverture par simple impulsion, afin d'obliger la vitre latérale à s'ouvrir ou à se fermer.
- Si vous n'arrivez pas à ouvrir et fermer la vitre latérale même en ayant suivi les explications qui précèdent, appliquez la procédure suivante pour initialiser la fonction.
 - 1 Fermez toutes les portes et mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.
 - 2 Tirez longuement sur le bouton de lève-vitre électrique en position de fermeture par simple impulsion, et fermez complètement la vitre latérale.
 - 3 Relâchez le bouton de lève-vitre électrique et attendez un moment; recommencez à tirer sur le bouton de lève-vitre électrique en position de fermeture par simple impulsion, et tenez-le dans cette position pendant plus de 6 secondes environ.
 - 4 Appuyez longuement sur le bouton de lève-vitre électrique en position d'ouverture par simple impulsion. Après que la vitre latérale se soit ouverte en grand, continuez à appuyer sur le bouton pendant encore plus de 1 seconde supplémentaire.
 - 5 Relâchez le bouton de lève-vitre électrique et attendez un moment; recom-

mencez à appuyer sur le bouton de lève-vitre électrique en position d'ouverture par simple impulsion, et tenez-le dans cette position pendant plus de 4 secondes environ.

- 6 Encore une fois, tirez longuement sur le bouton de lève-vitre électrique en position de fermeture par simple impulsion. Après que la vitre latérale se soit complètement fermée, continuez à tirer sur le bouton pendant encore plus de 1 seconde supplémentaire.

Si vous relâchez le bouton pendant la manœuvre de la vitre, recommencez depuis le début.

Si la vitre inverse son sens de manœuvre et refuse de se fermer ou de s'ouvrir complètement, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Manœuvre des vitres asservie au verrouillage des portes

- Vous pouvez ouvrir et fermer les vitres électriques avec la clé conventionnelle.* (→P.345)
- Vous pouvez ouvrir et fermer les vitres électriques avec la télécommande du verrouillage centralisé.* (→P.345)

*: Ces programmations doivent être personnalisées par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)




AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

■ Fermeture des vitres

- Le conducteur est responsable de l'utilisation de tous les lève-vitres électriques, y compris par les passagers. Afin d'éviter toute manipulation accidentelle, surtout par un enfant, interdisez aux enfants d'utiliser les lève-vitres électriques. Le risque existe que les enfants, ainsi que les autres passagers, se pincent une partie du corps dans le lève-vitre électrique. Par ailleurs, lorsque vous voyagez avec un enfant, il est recommandé d'utiliser le bouton de verrouillage des lève-vitres. (→P.126)
- Vérifiez qu'aucun passager n'est installé d'une manière telle qu'une partie quelconque de son corps puisse se trouver coincée lors de la manœuvre de la vitre.

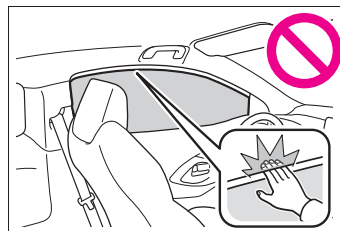

- Lorsque vous utilisez la télécommande du verrouillage centralisé ou la clé conventionnelle pour ouvrir/fermer les vitres électriques, vérifiez préalablement qu'il n'est pas possible pour un passager de se faire pincer une partie du corps par la vitre. Par ailleurs, interdisez aux enfants d'utiliser la télécommande du verrouillage centralisé ou la clé conventionnelle pour jouer avec les vitres. Le risque existe que les enfants, ainsi que les autres passagers, soient pincés par la vitre électrique.
- Lorsque vous sortez du véhicule, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt, prenez la clé avec vous et quittez le véhicule avec l'enfant. Le risque de manipulation accidentelle existe, suite à un défaut de surveillance, etc., pouvant entraîner un accident.

**AVERTISSEMENT**■ **Protection anti-pincement**

- Ne jamais utiliser une partie de votre corps pour déclencher intentionnellement la protection anti-pincement à la fermeture.
- Il peut arriver que la protection anti-pincement à la fermeture ne fonctionne pas si un objet est pincé juste avant la fermeture complète de la vitre. Prenez garde à ne pas vous faire pincer une partie du corps par la vitre.
- **Protection anti-pincement à l'ouverture**
- Ne jamais utiliser une partie de votre corps ou un vêtement pour déclencher intentionnellement la protection anti-pincement à l'ouverture.
- Il peut arriver que la protection anti-pincement à l'ouverture ne fonctionne pas si un objet est pincé juste avant l'ouverture complète de la vitre. Prenez garde à ce que la vitre ne vous prenne pas une partie du corps ou un vêtement.


Pour éviter toute manœuvre accidentelle (bouton de verrouillage des lève-vitres)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants d'ouvrir et de fermer accidentellement une vitre passager.

Appuyez sur le bouton.

Le témoin indicateur **A** s'allume et les vitres passager sont verrouillées.

Il est toujours possible d'ouvrir ou de fermer les vitres passagers au moyen du bouton situé côté conducteur, même si le bouton de verrouillage est actif.

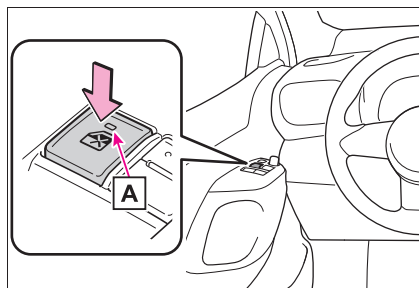
Conditions fonctionnelles du bouton de verrouillage des lève-vitres

Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.

Lorsque vous débranchez la batterie

Le bouton de verrouillage des lève-vitres est désactivé. Au besoin, appuyez sur le bouton de verrouillage des lève-vitres après avoir rebranché la batterie.

4-1. Avant de prendre le volant	4-5. Utilisation des systèmes d'aide à la conduite
Conduite du véhicule 128	Toyota Safety Sense 156
Chargement et bagages 134	PCS (Système de sécurité de pré-collision)..... 161
Traction d'une caravane/remorque 135	LTA (Aide au suivi de voie)..... 173
4-2. Procédures de conduite	Régulateur de vitesse actif..... 183
Contacteur de démarrage (moteur) 136	RSA (Assistant de signalisation routière) 194
Boîte de vitesses manuelle.... 140	Système Stop & Start..... 198
Commodo de clignotants..... 143	BSM (Surveillance de l'angle mort) 203
Frein de stationnement..... 143	Aide au stationnement Toyota à capteurs 208
4-3. Utilisation des éclairages et des essuie-glaces	RCTA (Alerte de trafic transversal arrière) 215
Sélecteur d'éclairage 145	Sélecteur de mode 4RM 220
Feux de route automatiques.. 148	Système FAPE (Filtre à particules essence) 221
Sélecteur d'antibrouillards 151	Systèmes d'aide à la conduite 222
Essuie-glaces et lave-glace de pare-brise 152	4-6. Conseils de conduite
4-4. Ravitaillement en carburant	Conseils de conduite en hiver 229
Ouverture du bouchon de réservoir de carburant..... 154	

Conduite du véhicule

Il est impératif de respecter les procédures suivantes, pour une conduite en toute sécurité:

Procédure de conduite**■ Démarrage du moteur**

→P.136

■ Conduite

- 1** Appuyez sur la pédale d'embrayage et sans la relâcher, mettez le sélecteur de vitesses sur 1. (→P.140)
- 2** Desserrez le frein de stationnement. (→P.143)
- 3** Relâchez graduellement la pédale d'embrayage. En même temps, appuyez progressivement sur la pédale d'accélérateur pour mettre en mouvement le véhicule.

■ Arrêt

- 1** Tout en appuyant sur la pédale d'embrayage, appuyez sur la pédale de frein.
- 2** Si nécessaire, serrez le frein de stationnement.

Si le véhicule doit rester à l'arrêt pour une durée prolongée, mettez le sélecteur de vitesses sur N. (→P.140)

Si vous mettez le sélecteur de vitesses sur N et que vous relâchez la pédale d'embrayage alors que le système Stop & Start est actif, le moteur s'arrête. (→P.198)

■ Stationnement du véhicule

- 1** Tout en appuyant sur la pédale d'embrayage, appuyez sur la pédale de frein.

- 2** Serrez le frein de stationnement. (→P.143)

Vérifiez que le témoin de frein de stationnement est allumé.

- 3** Mettez le sélecteur de vitesses sur N. (→P.140)

Si vous stationnez en côte, mettez le sélecteur de vitesses sur 1 ou R et calez les roues selon les besoins.

- 4** Mettez le contacteur de démarrage sur ARRÊT pour couper le moteur.
- 5** Relâchez lentement la pédale de frein.
- 6** Verrouillez la porte, en vous assurant bien que vous avez la clé en votre possession.

■ Départ dans une côte abrupte

- 1** Vérifiez que le frein de stationnement est serré et mettez le sélecteur de vitesses sur 1.
- 2** Appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur en même temps que vous relâchez progressivement la pédale d'embrayage.
- 3** Desserrez le frein de stationnement.

■ Conduite par temps de pluie

- Conduisez avec prudence lorsqu'il pleut, car la visibilité est réduite, les vitres ont tendance à se couvrir de buée, et la route est glissante.
- Conduisez avec prudence lorsqu'il se met à pleuvoir, car la route est à ce moment-là particulièrement glissante.
- Sur autoroute, évitez de rouler à grande vitesse par temps de pluie, car l'eau risque de former entre les pneus et la chaussée une pellicule suffisante pour ôter toute efficacité à la direction et aux freins.

■ Restriction de puissance du moteur (système à freinage prioritaire)

- Lorsque vous appuyez en même temps sur les pédales de frein et d'accélérateur, cela peut restreindre la puissance du moteur.
- Un message d'alerte s'affiche à l'écran multifonctionnel et à l'affichage tête haute (sur modèles équipés) tant que le système est en action.

■ Rodage de votre Toyota neuve

Pour accroître la durée de vie de votre véhicule, il est recommandé de respecter les précautions suivantes:

- Pendant les 300 premiers kilomètres (186 miles):
Évitez les arrêts brusques.
- Pendant les 1000 premiers kilomètres (621 miles):
 - Ne pas rouler aux vitesses extrêmes.
 - Évitez les accélérations brusques.
 - Ne pas rouler de manière prolongée sur les premiers rapports.
 - Ne pas rouler à vitesse constante pendant trop longtemps.

■ Plaquettes et disques de frein

- Les plaquettes et disques de frein sont conçus pour une utilisation en conditions de forte charge. Par conséquent, il peut arriver que les freins soient bruyants selon la vitesse du véhicule, la puissance de freinage développée et les conditions ambiantes (température, humidité, etc.).
- L'usure des plaquettes de frein peut être rapide, et leur durée de vie courte.
- Il peut arriver que les plaquettes de frein collent aux disques.
- La puissance de freinage est susceptible d'être réduite par temps froid, de neige, de pluie.

■ Frein de stationnement à tambours incorporés aux disques

Votre véhicule est équipé d'un frein de stationnement à tambours incorporés aux disques. Ce type de système de freinage nécessite un rodage périodique des mâchoires de frein et à chaque remplace-

ment des mâchoires et/ou des tambours du frein de stationnement. Demandez à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable d'effectuer le rodage.

■ Utilisation de votre véhicule à l'étranger

Observez les réglementations en vigueur concernant l'immatriculation des véhicules et assurez-vous de pouvoir trouver le carburant dont vous avez besoin. (→P.358)

■ Durée au ralenti avant d'arrêter le moteur

Pour éviter tout dommage au turbocompresseur, laissez le moteur tourner au ralenti tout de suite après avoir roulé sous charge élevée.

Conditions de conduite	Durée au ralenti
Conduite normale en ville ou à allure soutenue (à la vitesse limite sur autoroute ou la vitesse recommandée)	Inutile
Conduite en montagne ou continue (sur circuit de compétition, etc.)	Environ 1 minute



AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

■ Lorsque vous conduisez le véhicule

- Ne conduisez pas si vous ne connaissez pas bien l'emplacement des pédales de frein et d'accélérateur, afin de ne pas vous tromper de pédale.
- Appuyer accidentellement sur la pédale d'accélérateur au lieu de la pédale de frein a pour résultat une accélération soudaine, pouvant entraîner un accident.

**AVERTISSEMENT**

- Lorsque vous effectuez une marche arrière, vous pouvez être amené à vous tourner sur vous-même, d'où une difficulté éventuelle à actionner les pédales. Veillez à pouvoir actionner convenablement les pédales.
 - Veillez à toujours adopter une position de conduite correcte, même pour les petits déplacements. Cela vous permet d'actionner convenablement les pédales de frein et d'accélérateur.
 - Utilisez le pied droit pour appuyer sur la pédale de frein. Si vous utilisez votre pied gauche pour appuyer sur la pédale de frein, vous risquez de réagir trop lentement en cas d'urgence, avec pour résultat un accident.
 - Ne roulez pas sur des produits inflammables et ne stationnez pas non plus à proximité de tels produits. La ligne d'échappement et les gaz d'échappement peuvent être brûlants. Ces parties brûlantes peuvent causer un incendie en cas de présence de matières inflammables à proximité.
 - Pendant la marche normale du véhicule, ne pas arrêter le moteur. Arrêter le moteur pendant la marche du véhicule n'entraîne pas la perte de contrôle de la direction et des freins, mais ces systèmes ne sont plus assistés. Cela rend la manœuvre de la direction et des freins plus difficile, et par conséquent il vous est conseillé de garer le véhicule sur le bord de la route dès que vous pouvez le faire en toute sécurité. Toutefois, en cas d'urgence, par exemple s'il s'avère impossible d'arrêter le véhicule normalement: →P.312
 - Lorsque vous descendez une pente abrupte, utilisez le frein moteur (rétrogradez) afin de garder la maîtrise de votre vitesse. L'utilisation continue des freins risque de provoquer leur surchauffe et d'entraîner une perte d'efficacité. (→P.140)
 - Ne pas régler les positions du volant, du siège, ou des rétroviseurs extérieurs et intérieur tout en conduisant. Vous risqueriez en effet de perdre le contrôle du véhicule.
 - Veillez toujours à ce qu'aucun passager ne soit installé de telle manière qu'une partie de son corps (bras, tête, etc.) soit à l'extérieur du véhicule.
 - Ne pas utiliser le véhicule en tout-terrain. Ce n'est pas un véhicule 4RM conçu pour une réelle utilisation en tout-terrain. Redoublez de prudence si vous ne pouvez pas éviter de rouler en tout-terrain.
 - Ne pas traverser une rivière ou autres cours d'eau. Cela risquerait de provoquer des courts-circuits aux composants électriques/électroniques, de causer des dommages au moteur ou bien de détériorer gravement le véhicule.
- **Lorsque vous conduisez sur route glissante**
- Toute manœuvre brutale des freins, de l'accélérateur et de la direction peut provoquer une perte d'adhérence des pneus, suffisante pour réduire votre capacité à garder la maîtrise du véhicule.
 - Toute accélération brutale, rétrogradation entraînant un important frein moteur, ou variation de régime moteur, peut provoquer une perte d'adhérence du véhicule.
 - Après avoir roulé dans une flaque d'eau profonde, appuyez légèrement sur la pédale de frein pour vous assurer du bon fonctionnement des freins. Lorsqu'elles sont détrempées, les plaquettes de frein peuvent entraîner un fonctionnement déficient des freins. Si les freins ne sont humides et ne freinent pas bien que d'un seul côté, le comportement du véhicule risque d'être perturbé au changement de direction.

**AVERTISSEMENT**

■ **Lorsque vous manœuvrez le sélecteur de vitesses**

- Ne pas mettre le sélecteur de vitesses sur R alors que le véhicule roule en marche avant.
La transmission risque en effet de subir des dommages et vous pouvez perdre le contrôle du véhicule.
- Ne pas mettre le sélecteur de vitesses sur une position de marche avant alors que le véhicule roule en marche arrière.
La transmission risque en effet de subir des dommages et vous pouvez perdre le contrôle du véhicule.
- Mettre le sélecteur de vitesses sur N alors que le véhicule est en mouvement a pour résultat que la transmission n'est plus en prise avec le moteur. Le frein moteur est indisponible quand N est sélectionné.

■ **Si vous entendez un bruit de crissement ou de grincement (indicateurs d'usure des plaquettes de frein)**

Faites contrôler et changer les plaquettes de frein dans les meilleurs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Vous risquez d'abîmer les disques si les plaquettes ne sont pas remplacées au moment voulu.

Freins avant uniquement: Une usure modérée des plaquettes et des disques de frein permet d'obtenir une puissance de freinage optimale à l'avant. En conséquence, les disques risquent de s'user plus rapidement que les disques de frein conventionnels. Par conséquent, lors du remplacement des plaquettes de frein, Toyota vous recommande également de faire contrôler l'épaisseur des disques. Il est dangereux de conduire le véhicule lorsque les limites d'usure des plaquettes de frein et/ou des disques de frein sont dépassées.

■ **Lorsque le véhicule est à l'arrêt**

- Ne pas emballer le moteur.
Si le véhicule est en prise, avec le sélecteur de vitesses sur une autre position que N, il risque de démarrer brusquement sans que vous vous y attendiez, et de provoquer un accident.
- Si le véhicule est arrêté dans une pente ou une côte, et afin d'éviter un accident causé par son mouvement en avant ou en arrière, gardez toujours le pied sur la pédale de frein et serrez vigoureusement le frein de stationnement selon les besoins.
- Évitez d'emballer ou de monter en régime le moteur.
Faire tourner le moteur à haut régime alors que le véhicule est à l'arrêt peut causer une surchauffe de l'échappement, et entraîner un incendie si un produit inflammable est à proximité.

■ **Lorsque le véhicule est en stationnement**

- Ne pas laisser de lunettes de vue, d'allume-cigares, d'aérosols ou de canettes de soda à bord du véhicule s'il est stationné en plein soleil.
En effet, les conséquences suivantes sont à prévoir:
 - Du gaz peut s'échapper de l'allume-cigare ou de l'aérosol, provoquant un incendie.
 - La température à l'intérieur du véhicule peut entraîner la déformation ou la fissuration des verres organiques et de la monture synthétique d'une paire de lunettes de vue.
 - Les canettes de soda peuvent exploser et arroser de leur contenu l'habitacle, provoquant un court-circuit des équipements électriques du véhicule.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas laisser d'allume-cigares dans le véhicule. Si vous laissez un allume-cigare dans la boîte à gants ou sur le plancher par exemple, il peut être accidentellement allumé au moment de charger des bagages ou de régler le siège, ce qui pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas coller de disques adhésifs au pare-brise ou aux vitres. Ne pas poser des diffuseurs, tels que des désodorisants, sur le tableau de bord ou la planche de bord. Les disques adhésifs ou les diffuseurs peuvent agir comme une loupe et provoquer un incendie dans le véhicule.
- Ne pas laisser une porte ou une fenêtre ouverte si le vitrage incurvé est revêtu d'un film métallisé, de couleur argentée par exemple. Sous l'effet de la réflexion des rayons du soleil, le verre pourrait agir comme une loupe et provoquer un incendie.
- Serrez systématiquement le frein de stationnement, arrêtez le moteur et verrouillez le véhicule. Ne pas laisser le véhicule sans surveillance alors que le moteur est en marche.
- Ne pas toucher les tuyaux d'échappement alors que le moteur est en marche, ou immédiatement après l'avoir arrêté. Vous risqueriez de vous brûler.

■ Lorsque vous faites une pause à bord du véhicule

Arrêtez toujours le moteur. À défaut, si vous accrochez accidentellement le sélecteur de vitesses ou appuyez sur la pédale d'accélérateur, il pourrait s'ensuivre un accident ou un incendie par suite d'une surchauffe du moteur. De plus, si le véhicule est stationné dans un endroit mal ventilé, les gaz d'échappement risquent de s'accumuler et de pénétrer dans l'habitacle, entraînant de graves problèmes de santé, voire la mort.

■ Lorsque vous freinez

- Quand les freins sont humides, redoublez de prudence au volant. Les distances de freinage augmentent lorsque les freins sont humides, et cela peut causer une différence de freinage entre l'un et l'autre côté du véhicule. Par ailleurs, le frein de stationnement risque de ne pas maintenir le véhicule parfaitement à l'arrêt.
- Si le servofrein (assistance de freinage) est inopérant, ne suivez pas les autres véhicules de trop près et évitez les descentes ou les virages serrés où il est nécessaire de freiner. Dans ce cas, le freinage est toujours possible, mais il demande d'appuyer plus fort qu'habituellement sur la pédale de frein. Par ailleurs, la distance de freinage augmente. Faites immédiatement réparer les freins de votre véhicule.
- Ne pas pomper sur la pédale de frein si le moteur cale. Chaque appui sur la pédale de frein épuise la réserve de dépression de l'assistance de freinage.
- Le système de freinage se compose de 2 circuits hydrauliques distincts; en cas de défaillance de l'un des circuits, l'autre fonctionne toujours. Dans ce cas, il convient d'appuyer sur la pédale de frein plus fort qu'habituellement et la distance de freinage augmente. Faites immédiatement réparer les freins de votre véhicule.

■ Si le véhicule est bloqué

Ne pas laisser les roues patiner excessivement lorsqu'une roue motrice n'est plus en contact avec le sol, ou lorsque le véhicule est embourbé ou ensablé, etc. Cela peut causer des dommages aux organes de la transmission ou propulser brutalement le véhicule vers l'avant ou l'arrière, avec pour conséquence un accident.



NOTE

■ **Lorsque vous conduisez le véhicule**

- Ne pas appuyer en même temps sur les pédales d'accélérateur et de frein pendant la marche du véhicule, car cela peut réduire la puissance moteur.
- Ne pas changer de rapport sans au préalable appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. Après avoir changé de rapport, ne pas relâcher la pédale d'embrayage trop brutalement. Cela risque de causer des dommages à l'embrayage, à la transmission et aux pignons de la boîte de vitesses.
- Respectez les précautions suivantes. À défaut, vous risquez d'endommager l'embrayage ou de l'user prématurément, avec pour résultat à terme une difficulté à mettre le véhicule en mouvement depuis l'arrêt et à lui faire prendre de la vitesse. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Ne pas laisser votre pied reposer sur la pédale d'embrayage ni appuyer dessus à un autre moment que pour changer de rapport.
Vous risquez de causer des problèmes d'embrayage.
- N'utilisez aucun autre rapport que le premier pour démarrer et rouler en marche avant.
À défaut, vous risquez d'endommager l'embrayage.
- Ne pas utiliser la pédale d'embrayage pour ajuster la vitesse du véhicule. Lorsque vous arrêtez le véhicule alors que le sélecteur de vitesses n'est pas sur N, veillez à appuyer sur la pédale d'embrayage jusqu'au plancher et à utiliser le frein pour l'arrêter.
À défaut, vous risquez d'endommager l'embrayage.

- Lorsque vous arrêtez le véhicule alors que le sélecteur de vitesses n'est pas sur N, veillez à appuyer sur la pédale d'embrayage jusqu'au plancher et à utiliser les freins pour l'arrêter.

- Ne mettez pas le sélecteur de vitesses sur R avant que le véhicule soit complètement à l'arrêt.
Cela risque de causer des dommages à l'embrayage, à la transmission et aux pignons de la boîte de vitesses.

■ **Pour éviter les problèmes mécaniques**

- Ne pas laisser trop longtemps le volant tourné jusqu'en butée à droite ou à gauche.
Vous risqueriez de causer des dommages au moteur électrique d'assistance de direction.
- Lorsque vous devez franchir un obstacle sur la route, roulez aussi lentement que possible afin d'éviter d'abîmer les roues, le soubassement du véhicule, etc.
- Veillez à laisser le moteur tourner au ralenti immédiatement après avoir roulé sous charge élevée. Laissez le temps au turbocompresseur de se refroidir avant d'arrêter le moteur.
À défaut, vous risquez d'endommager le turbocompresseur.

■ **Si vous crevez d'une roue pendant la marche du véhicule**

Une crevaison ou un pneu abîmé peut avoir les conséquences suivantes. Tenez fermement le volant en mains et appuyez progressivement sur la pédale de frein pour ralentir le véhicule.

- Vous pouvez éprouver des difficultés à maîtriser votre véhicule.
- Le véhicule produit des sons ou des vibrations anormaux.
- Le véhicule penche anormalement.

Informations sur la conduite à tenir en cas de crevaison (→P.331)



NOTE

■ Lorsque vous approchez d'une route inondée

Ne vous engagez pas sur une route inondée par suite de fortes pluies, etc. Vous risqueriez en effet de causer des dommages importants au véhicule:

- Calage du moteur
- Court-circuit dans les équipements électriques
- Dommages moteur causés par l'immersion dans l'eau

Au cas où vous auriez circulé sur une route inondée et que le véhicule se soit trouvé noyé ou bloqué dans la boue ou le sable, faites contrôler les points suivants par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable:

- Fonctionnement des freins
- Modifications en quantité et qualité de l'huile et des liquides utilisés pour le moteur, la transmission, la boîte de transfert, le différentiel, etc.
- État du graissage de l'arbre de transmission, des roulements et des articulations de suspension (chaque fois que possible) et fonctionnement de toutes les articulations, roulements, etc.

Chargement et bagages

Prenez note des informations suivantes concernant les précautions de rangement, la capacité de chargement et la charge:



AVERTISSEMENT

■ Objets à ne pas transporter dans le coffre

Les articles suivants risquent de provoquer un incendie s'ils sont chargés dans le coffre:

- Bidons d'essence
- Aérosols

■ Précautions de rangement

Respectez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le risque existe que le conducteur ne puisse pas appuyer normalement sur les pédales, que son champ de vision soit masqué ou que lui ou d'autres passagers soient heurtés par des objets, avec pour conséquence possible un accident.

- Dans toute la mesure du possible, transportez vos chargements et bagages dans le coffre.
- Disposez le chargement et les bagages dans le coffre de telle manière qu'ils ne dépassent pas la hauteur des dossiers de sièges.
- Lorsque vous rabattez les sièges arrière, les objets encombrants en longueur ne doivent pas être disposés directement derrière les sièges avant.
- Ne pas disposer de charges ou de bagages aux endroits suivants.
 - Aux pieds du conducteur
 - Sur le siège passager avant ou sur les sièges arrière (empilement d'objets)
 - Sur le couvre-bagages
 - Sur le tableau de bord

**AVERTISSEMENT**

- Sur la planche de bord
 - Assurez la sécurité de tous les objets dans l'habitacle.
 - Ne jamais laisser quiconque voyager dans le coffre. Ce n'est pas prévu pour accueillir des passagers. Tous les occupants doivent prendre place dans les sièges et attacher leur ceinture de sécurité.
- **Charge et répartition**
- Ne pas surcharger le véhicule.
 - Répartissez les charges de manière égale.
Un mauvais chargement risque de dégrader le pouvoir directionnel et les capacités de freinage du véhicule, au risque de causer un accident grave, voire mortel.


**NOTE**

- **Recouvrement carbone (sur modèles équipés)**
- Ne pas faire reposer un coffre de toit sur le recouvrement carbone. Vous risqueriez d'abîmer le recouvrement à sa surface.

Traction d'une caravane/remorque

Toyota vous déconseille de tracter une caravane/remorque avec votre véhicule.

Toyota vous déconseille également de monter un crochet d'attelage ou d'utiliser un crochet d'attelage muni d'un porte-fauteuil roulant, d'un porte-scooter ou d'un porte-vélo, etc. Votre véhicule n'est pas conçu pour tracter une caravane/remorque ou pour utiliser un système de portage sur crochet d'attelage.

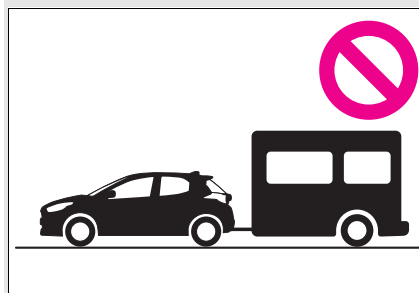

Contacteur de démarrage (moteur)

Effectuez les opérations suivantes tout en ayant sur vous la clé électronique pour démarrer le moteur ou changer de mode le contacteur de démarrage.

Démarrage du moteur

- 1 Vérifiez que le frein de stationnement est serré.
- 2 Vérifiez que le sélecteur de vitesses est sur N.
- 3 Appuyez vigoureusement sur la pédale d'embrayage.

 et un message vont s'afficher à l'écran multifonctionnel. Si cet affichage est absent, le moteur ne peut pas être démarré.


- 4 Appuyez sur le contacteur de démarrage brièvement et franchement.

Pour utiliser le contacteur de démarrage, un appui court et franc est suffisant. Il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé. Le démarreur lance le moteur et s'arrête une fois le moteur démarré ou, au plus tard, au bout 30 secondes.

Continuez à appuyer sur la pédale d'embrayage jusqu'au démarrage complet du moteur.

Il est possible de démarrer le moteur à partir de n'importe quel mode du contacteur de

démarrage.

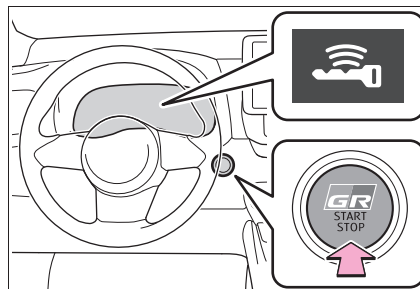

■ Éclairage du contacteur de démarrage

Le contacteur de démarrage s'allume dans les conditions suivantes.

- Lorsque vous ouvrez la porte conducteur ou passager.
- Lorsque le contacteur de démarrage est sur ACC ou MARCHE.
- Lorsque le contacteur de démarrage passe de ACC ou MARCHE sur arrêt.

Dans le cas suivant, le contacteur de démarrage clignotera également.

- Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage tout en ayant la clé électronique sur vous.

■ Si le moteur ne démarre pas

- Le système d'antidémarrage n'a peut-être pas été désactivé. (→P.73)
Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Si un message d'alerte concernant le démarrage s'affiche à l'écran multifonctionnel, prenez-en connaissance et conformez-vous à ses instructions.

■ En cas de décharge de la batterie

Le moteur ne peut pas démarrer à l'aide du système d'accès et de démarrage "mains libres". Voir P.347 pour redémarrer le moteur.

■ Usure de la pile de la clé électronique

→P.100

■ Conditions affectant le fonctionnement


→P.110

■ Remarques relative à l'accès "mains libres"

→P.111

■ Antivol de direction

- Après que vous ayez mis le contacteur de démarrage sur arrêt et ouvert et fermé les portes, le volant de direction est bloqué par l'antivol de direction. Pour débloquer l'antivol de direction, appuyez à nouveau sur le contacteur de démarrage.
- Lorsque l'antivol de direction refuse de se débloquer, le message "Appuyez sur le bouton ENGINE tout en tournant le volant dans n'importe quelle direction." est affiché à l'écran multifonctionnel.
Appuyez sur le contacteur de démarrage brièvement et franchement tout en tournant le volant à gauche et à droite.

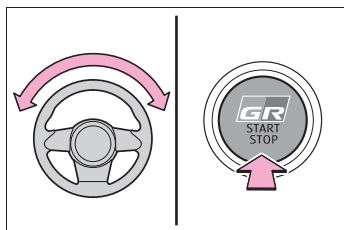

- Pour éviter une surchauffe du moteur de l'antivol de direction, il peut arriver que son fonctionnement soit suspendu si vous démarrez et arrêtez le moteur plusieurs fois de suite dans un court laps de temps. Dans ce cas, abstenez-vous de faire fonctionner le contacteur de démarrage. Après un délai d'environ 10 secondes, le moteur d'antivol de direction recommence à fonctionner.

■ Pile de la clé électronique

→P.302

■ Utilisation du contacteur de démarrage

- Si vous n'appuyez pas sur le contacteur de démarrage brièvement et franchement, il peut ne pas changer de mode ou le moteur peut ne pas démarrer.
- Si vous essayez de redémarrer le moteur tout de suite après avoir mis le contacteur de démarrage sur arrêt, il peut arriver dans certains cas que le moteur ne démarre pas. Après avoir mis le contacteur de

démarrage sur arrêt, veuillez patienter quelques secondes avant de redémarrer le moteur.

■ Personnalisation

Si le système d'accès et de démarrage "mains libres" a été désactivé par personnalisation, voir P.345.



AVERTISSEMENT

■ Lorsque vous démarrez le moteur

Installez-vous toujours dans le siège conducteur avant de démarrer le moteur. N'appuyez jamais sur la pédale d'accélérateur pendant que vous démarrez le moteur.

Cela pourrait avoir pour conséquence un accident grave, voire mortel.

■ Précautions pendant la conduite

En cas de défaillance du moteur pendant la conduite, ne verrouillez ou n'ouvrez pas les portes tant que le véhicule n'est pas arrêté complètement en lieu sûr. L'activation de l'antivol de direction dans ces circonstances pourrait aboutir à un accident grave, voire mortel.



NOTE

■ Lorsque vous démarrez le moteur

- Ne pas emballer le moteur lorsqu'il est froid.
- Si le moteur devient difficile à démarrer ou cale souvent, faites contrôler votre véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.



NOTE

■ Symptômes indiquant un mauvais fonctionnement du contacteur de démarrage

Si le fonctionnement du contacteur de démarrage semble quelque peu inhabituel, si par exemple il accroche légèrement, c'est peut-être le signe d'un mauvais fonctionnement. Prenez contact dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Arrêt du moteur

1 Arrêtez complètement le véhicule.

2 Serrez le frein de stationnement.
(→P.143)

Vérifiez que le témoin de frein de stationnement est allumé.

3 Mettez le sélecteur de vitesses sur N. (→P.140)

4 Appuyez sur le contacteur de démarrage.

Le moteur s'arrête et l'affichage de l'instrumentation s'éteint.

5 Relâchez la pédale de frein et vérifiez que ni "Accessoire" ni "Contact mis" n'est affiché à l'écran multifonctionnel.



AVERTISSEMENT

■ Arrêt du moteur en cas d'urgence

● Si vous avez besoin d'arrêter le moteur en urgence pendant la marche du véhicule, appuyez longuement sur le contacteur de démarrage, pendant plus de 2 secondes, ou brièvement 3 fois ou plus de suite. (→P.312)


Toutefois, lorsque vous conduisez, n'appuyez sur le contacteur de démarrage qu'en cas d'urgence uniquement. Arrêter le moteur pendant la marche du véhicule n'entraîne pas la perte de contrôle de la direction et des freins, mais ces systèmes ne sont plus assistés. Cela rend la manœuvre de la direction et des freins plus difficile, et par conséquent il vous est conseillé de garer le véhicule sur le bord de la route dès que vous pouvez le faire en toute sécurité.

● Si vous appuyez sur le contacteur de démarrage pendant la marche du véhicule, un message d'alerte s'affiche à l'écran multifonctionnel et un signal sonore se déclenche.

● Pour redémarrer le moteur après un arrêt d'urgence, appuyez sur la pédale d'embrayage puis sur le contacteur de démarrage.

Sélection des différents modes du contacteur de démarrage

Pour changer de mode, appuyez sur le contacteur de démarrage avec la pédale d'embrayage relâchée. (Le mode change à chaque pression sur le bouton.)

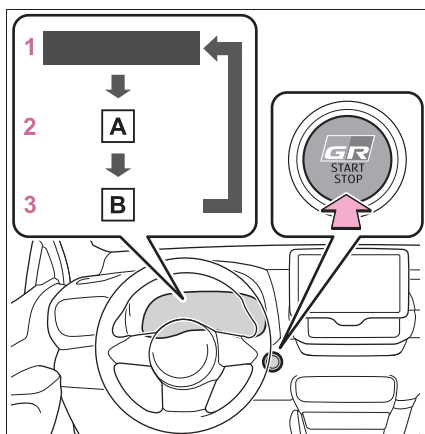

A "Accessoire"

B "Contact mis"

1 ARRÊT

Les feux de détresse restent fonctionnels.

2 ACC

Certains équipements électriques sont utilisables, tels que le système audio.

"Accessoire" va s'afficher à l'écran multifonctionnel.

3 MARCHE

Tous les équipements électriques sont utilisables.

"Contact mis" va s'afficher à l'écran multifonctionnel.

■ Coupure automatique du contact

Si le véhicule est laissé en mode ACC ou MARCHE (avec le moteur arrêté) pendant plus de 20 minutes, le contacteur de démarrage passe automatiquement sur arrêt. Toutefois, cette fonction ne permet pas d'éviter complètement la décharge de la batterie. Ne laissez pas le véhicule avec le contacteur de démarrage sur ACC ou MARCHE pendant trop longtemps sans que le moteur ne soit en marche.



NOTE


■ Pour éviter la décharge de la batterie

- Ne laissez pas le contacteur de démarrage sur ACC ou MARCHE pendant trop longtemps sans que le moteur ne soit en marche.
- Si "Accessoire" ou "Contact mis" est affiché à l'écran multifonctionnel, le contacteur de démarrage n'est pas sur arrêt. Sortez du véhicule après avoir mis le contacteur de démarrage sur arrêt.

Boîte de vitesses manuelle

Instructions d'utilisation

■ Manœuvre du sélecteur de vitesses

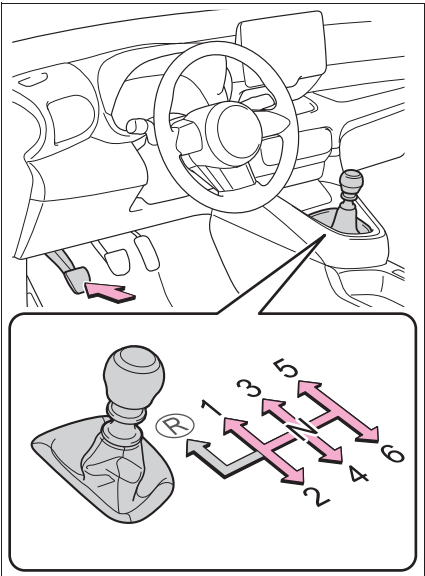


- 1 Appuyez vigoureusement sur la pédale d'embrayage.
- 2 Mettez le sélecteur de vitesses sur le rapport de votre choix.

Veillez à ne passer les rapports que dans leur ordre séquentiel uniquement.

- 3 Relâchez graduellement la pédale d'embrayage.

■ Manœuvre du sélecteur de vitesses sur R

Tirez la bague de sélection vers le haut et sans la relâcher, mettez le sélecteur de vitesses sur R.

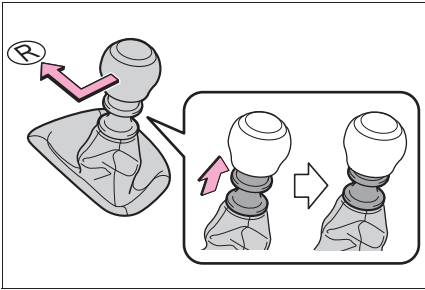

■ Vitesses maximales admissibles

Lorsque vous devez accélérer à fond, respectez la vitesse maximum admissible pour chacun des rapports.

Position de sélection	Vitesse maximum km/h (mph)
1	58 (36)
2	92 (57)
3	135 (84)
4	178 (111)
5	225 (140)




NOTE

■ **Pour éviter tout dommage au véhicule**

Lorsque vous passez les rapports, respectez les précautions suivantes. À défaut, vous risquez d'endommager le moteur, la boîte de vitesses manuelle et/ou l'embrayage.


- Ne pas mettre le sélecteur de vitesses sur R sans appuyer sur la pédale d'embrayage.

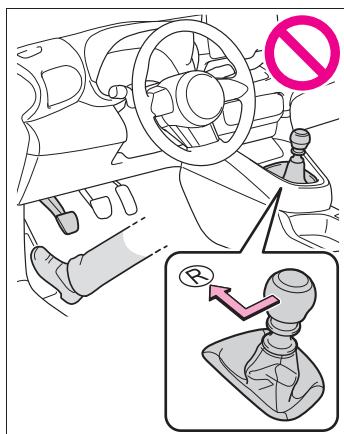

- Ne tirez la bague de sélection vers le haut que pour mettre le sélecteur de vitesses sur R.
- Mettez le sélecteur de vitesses sur R uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- Ne pas laisser votre main reposer sur le sélecteur de vitesses ni vous en saisir à un autre moment que pour changer de rapport.
- Afin de ne pas emballer le moteur jusqu'au sursrégime, veillez à ne passer les rapports que dans leur ordre séquentiel uniquement.
- Ne pas relâcher la pédale d'embrayage trop brutalement.

Boîte de vitesses manuelle intelligente iMT (Intelligent Manual Transmission)

La boîte de vitesses manuelle iMT pilote de manière optimale le régime moteur en fonction des actions du conducteur sur la pédale d'embrayage et le sélecteur de vitesses, pour l'aider à passer les vitesses de manière plus fluide. Par ailleurs, à chaque action sur la pédale d'embrayage, la boîte de vitesses manuelle iMT contribue à atténuer l'à-coup au passage du rapport, pour plus d'agrément d'utilisation sur les routes sinueuses ou en dénivelé. Appuyez sur le bouton "iMT".

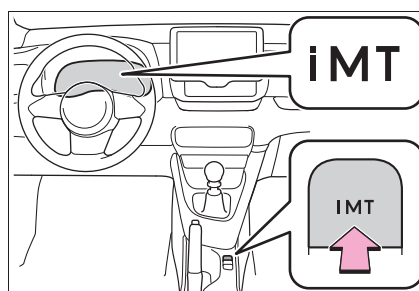

Le témoin "iMT" s'allume en vert. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le système iMT.

■ **Conditions dans lesquelles le système iMT peut être inopérant**

Dans les situations suivantes, il peut arriver que le système iMT soit inopérant.

Toutefois, ceci n'indique pas un mauvais fonctionnement.

- La pédale d'embrayage n'est pas en position complètement débrayée.
- La pédale d'embrayage n'est pas en position complètement embrayée, comme lorsque vous laissez le pied reposer sur elle.
- Vous changez de rapport après avoir roulé avec le véhicule en roue libre, avec le

sélecteur de vitesses sur N.

- Vous n'agissez pas sur le sélecteur de vitesses pendant longtemps après avoir appuyé sur la pédale d'embrayage.

Après une manœuvre du sélecteur de vitesses, il faut retirer complètement le pied de la pédale d'embrayage pour que le système iMT soit fonctionnel et que le régime moteur soit piloté de manière optimale pour le changement de rapport à venir. Pour que le système iMT soit actif, relâchez complètement la pédale d'embrayage puis appuyez à nouveau dessus avant de manœuvrer le sélecteur de vitesses.

■ Si le témoin "iMT" s'allume en jaune

Le système iMT est peut-être temporairement indisponible ou défaillant. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.




AVERTISSEMENT

■ Limitations du système iMT

Le système iMT n'évite pas les fausses manœuvres du sélecteur de vitesses ni le surrégime du moteur. Selon la situation, il peut arriver que le système iMT ne fonctionne pas normalement et que le changement de rapport soit accompagné d'à-coups. Accorder une trop grande confiance au système iMT peut avoir pour conséquence un accident imprévisible.

Indicateur de passage de rapport

L'indicateur de passage de rapport s'affiche pour aider le conducteur à améliorer la consommation de carburant et à réduire les émissions polluantes, dans les limites de performances du moteur.

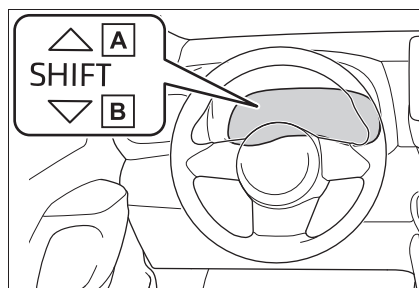

A Indicateur de passage d'un rapport supérieur

B Indicateur de passage d'un rapport inférieur

■ Affichage de l'indicateur de passage de rapport

L'indicateur de rapport risque de ne pas s'afficher lorsque vous avez le pied sur la pédale d'embrayage.




AVERTISSEMENT

■ Affichage de l'indicateur de passage de rapport

Pour la sécurité, le conducteur ne doit pas regarder l'affichage uniquement. Consultez l'indicateur lorsque la sécurité le permet, tout en prenant en compte les conditions de circulation et l'état de la route.

À défaut, un accident peut s'ensuivre.

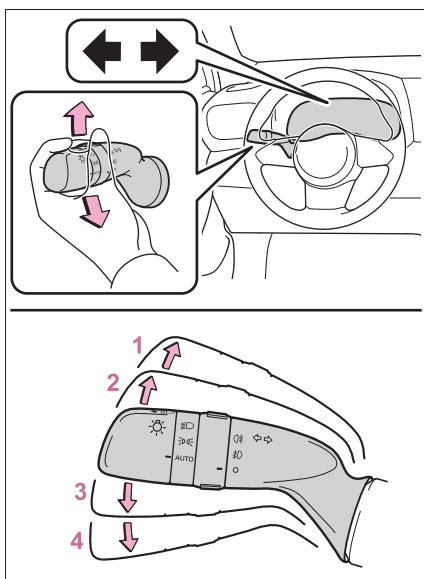Commodo de clignotants**Instructions d'utilisation**


- 1** Clignotant droit
- 2** Changement de voie de circulation, à droite (poussez le commodo à mi-course et relâchez-le)
Le clignotant droit clignote à 3 reprises.
- 3** Changement de voie de circulation, à gauche (poussez le commodo à mi-course et relâchez-le)
Le clignotant gauche clignote à 3 reprises.
- 4** Clignotant gauche

■ **Conditions de fonctionnement des clignotants**

Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.

■ **Si le clignotant est plus rapide qu'à l'habitude**

Vérifiez qu'une ampoule n'est pas grillée aux clignotants avant et arrière.

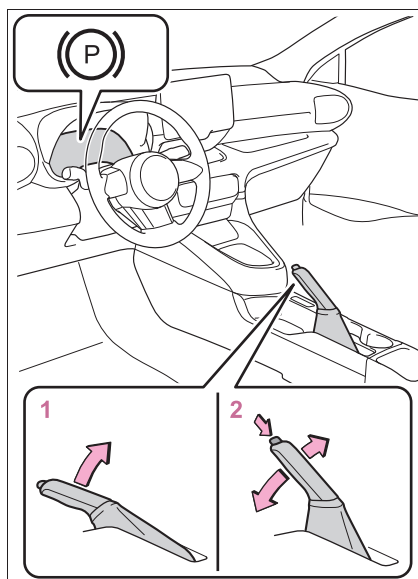Frein de stationnement**Instructions d'utilisation**

- 1** Serrage du frein de stationnement
Serrez à fond le frein à main tout en enfonçant la pédale de frein.
Le témoin de frein de stationnement s'allume.
- 2** Desserrage du frein de stationnement
Appuyez sur le bouton et sans le relâcher, tirez légèrement le levier vers le haut puis abaissez-le complètement.
Le témoin de frein de stationnement s'éteint.

■ **Stationnement du véhicule**

→P.128

■ **Signal sonore d'alerte de frein de stationnement serré**

Un signal sonore se déclenche si vous roulez avec le véhicule avec le frein de stationnement serré. Le message "Relâchez le frein de stationnement." est affiché à l'écran multi-

fonctionnel. (lorsque le véhicule atteint la vitesse de 5 km/h [3 mph])

■ **Utilisation en période hivernale**

→P.230



NOTE

■ **Lorsque vous stationnez le véhicule**

Avant de quitter le véhicule, mettez le sélecteur de vitesses sur N, serrez le frein de stationnement et assurez-vous que le véhicule est totalement immobilisé.
(→P.128)

■ **Avant de prendre le volant**

Desserrez complètement le frein de stationnement.


Rouler avec le frein de stationnement serré entraîne une surchauffe anormale des organes de freinage, avec pour conséquences de moins bonnes performances de freinage et une usure accrue des freins.

Sélecteur d'éclairage

Les projecteurs peuvent être commandés manuellement ou automatiquement.

Instructions d'utilisation

Agissez sur le sélecteur  pour allumer les feux comme suit:

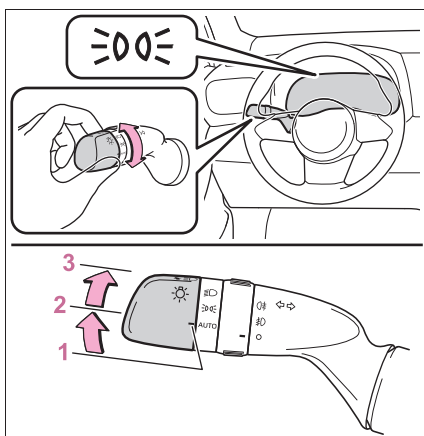

- 1**  **AUTO** Les projecteurs principaux, les éclairages de jour (→P.145) et tous les feux énumérés ci-dessous s'allument et s'éteignent automatiquement.
- 2**  Les feux de position avant et arrière et les éclairages de plaque d'immatriculation et du tableau de bord s'allument.
- 3**  Les projecteurs et l'ensemble des éclairages énumérés ci-dessus s'allument.

■ Conditions d'utilisation du mode AUTO


Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.

■ Système d'éclairage de jour

Afin que les autres usagers de la route voient plus facilement votre véhicule pendant la journée, les éclairages de jour s'allument automatiquement chaque fois que vous démarrez le moteur et desserrez le frein de stationnement alors que le sélecteur d'éclairage est sur **AUTO**. (Éclairage plus intense

que les feux de position avant.) Les éclairages de jour ne sont pas conçus pour être utilisés de nuit.

■ Capteur de luminosité

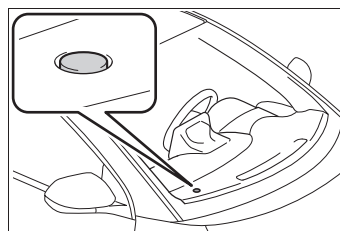

Le capteur risque de ne pas fonctionner normalement s'il est recouvert par un objet ou est masqué par un élément fixé sur le pare-brise.

Dans de tels cas, le capteur n'est alors pas capable de détecter le niveau de luminosité ambiante, et peut induire un mauvais fonctionnement du système d'allumage automatique des projecteurs.

■ Système d'extinction automatique de l'éclairage

- Lorsque le sélecteur d'éclairage est sur  ou  : Les projecteurs principaux et les projecteurs antibrouillard s'éteignent automatiquement si vous mettez le contacteur de démarrage sur ACC ou ARRÊT.
- Lorsque le sélecteur d'éclairage est sur **AUTO** : Les projecteurs et tous les éclairages s'éteignent automatiquement si vous

mettez le contacteur de démarrage sur ACC ou ARRÊT.

Pour rallumer les feux, mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE, ou ramenez une fois le sélecteur d'éclairage sur AUTO

avant de le remettre sur  ou .

■ Signal sonore de rappel d'éclairage

Un signal sonore se déclenche lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur ARRÊT ou ACC et ouvrez la porte conducteur alors que les feux sont allumés.

■ Lorsque vous déverrouillez les portes (éclairage d'accueil)

Lorsque vous déverrouillez les portes avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé, les feux de position avant s'allument automatiquement.

Cette fonction est opérante lorsque le sélecteur d'éclairage est sur AUTO et la luminosité ambiante est faible.

■ Fonction d'économie de la batterie

Pour éviter que la batterie du véhicule ne se décharge, si le sélecteur d'éclairage est sur

 ou AUTO lorsque vous mettez le contac-

teur de démarrage sur arrêt, la fonction d'économie de la batterie intervient et éteint automatiquement tous les feux après un délai de 20 minutes environ. Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE, la fonction d'économie de la batterie est inactive.

Quand vous effectuez l'une des actions suivantes, la fonction d'économie de la batterie est annulée une fois puis réactivée. Tous les feux s'éteignent automatiquement 20 minutes après la réactivation de la fonction d'économie de la batterie:

- Quand vous agissez sur le sélecteur d'éclairage
- Lorsque vous ouvrez ou fermez une porte

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)




NOTE

■ Pour éviter la décharge de la batterie

Ne pas laisser les feux allumés plus longtemps que nécessaire lorsque le moteur est arrêté.

Allumage des feux de route

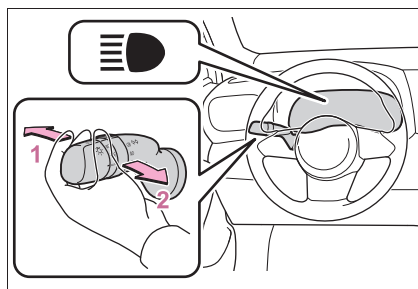

- 1 Projecteurs allumés, poussez le sélecteur vers l'avant pour allumer les feux de route.

Tirez le sélecteur à vous en position intermédiaire pour éteindre les feux de route.

- 2 Pour faire un appel de phares, tirez le sélecteur à vous et relâchez-le.


Cela vous permet de faire des appels de phares, que les projecteurs soient allumés ou éteints.

Éclairage d'accompagnement par les projecteurs principaux

Ce système permet de maintenir les projecteurs allumés pendant 30 secondes après que vous ayez mis le contacteur de démarrage sur arrêt.

Tirez le commodo à vous et relâchez-le

avec le sélecteur d'éclairage sur AUTO, après avoir mis le contacteur de démarrage sur arrêt.

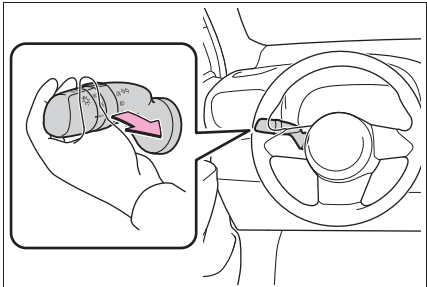


Les feux s'éteignent dans les situations suivantes.

- Le contacteur de démarrage est placé sur MARCHE.
- Vous mettez le sélecteur d'éclairage sur une position de marche.
- Vous tirez à vous le sélecteur d'éclairage puis vous le relâchez.

Sélecteur de correcteur manuel d'assiette des projecteurs

Vous pouvez régler l'assiette des projecteurs en fonction du nombre de passagers et des conditions de chargement du véhicule.

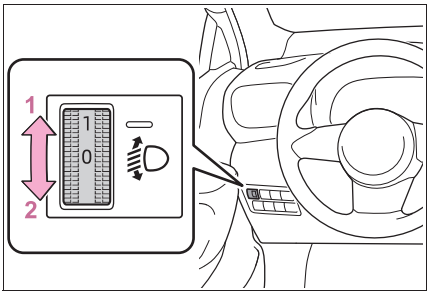

- 1 Relève l'assiette des projecteurs
- 2 Abaisse l'assiette des projecteurs

Guide des positions du sélecteur

Conditions d'occupation et de charge des bagages		Position du sélecteur
Occupants	Charge de bagages	
Conducteur	Aucun	0
Conducteur et passager avant	Aucun	0.5
Tous les sièges occupés	Aucun	1.0
Tous les sièges occupés	Charge de bagages complète	1.5
Conducteur	Charge de bagages complète	2.5

Feux de route automatiques*

*: Sur modèles équipés

Les feux de route automatiques utilisent la caméra frontale située derrière le pare-brise dans sa partie haute pour évaluer la luminosité des feux des véhicules devant le vôtre, de l'éclairage public, etc., et pour s'allumer et s'éteindre automatiquement selon les besoins.



AVERTISSEMENT

■ Limitations des feux de route automatiques


Ne pas accorder une trop grande confiance aux feux de route automatiques. Conduisez toujours prudemment, en prenant soin de bien regarder les abords du véhicule et d'allumer ou d'éteindre manuellement les feux de route s'il le faut.

■ Pour éviter tout fonctionnement incorrect du système de feux de route automatiques

Ne pas surcharger le véhicule.

Activation des feux de route automatiques


- 1 Appuyez sur le bouton des feux de route automatiques.

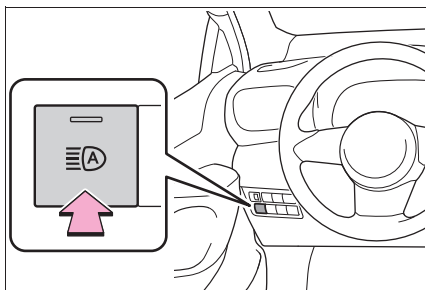

- 2 Mettez le sélecteur d'éclairage sur



Le témoin des feux de route automatiques s'allume lorsque le système est actif.

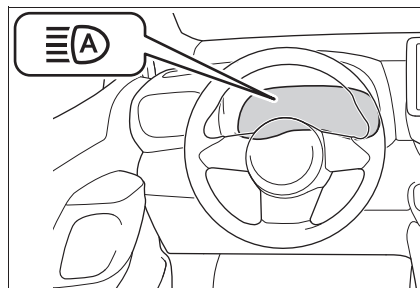

■ Conditions d'allumage/extinction automatiques des feux de route

- Lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, les feux de route s'allument automatiquement (après environ 1 seconde):
 - Le véhicule roule à plus de 30 km/h (19 mph) environ.
 - La zone en avant du véhicule est dans l'obscurité.
 - Il n'y a aucun véhicule devant le vôtre dont les projecteurs ou les feux arrière sont allumés.
 - Il y a peu d'éclairages publics sur la route.
 - Si l'une des conditions suivantes est remplie, les feux de route s'éteignent automatiquement:
 - Le véhicule roule à moins de 25 km/h (16 mph) environ.
 - La zone en avant du véhicule n'est pas dans l'obscurité.
 - Il y a des véhicules devant le vôtre dont les projecteurs principaux ou les feux arrière sont allumés.
 - Il y a de nombreux éclairages publics sur la route.
- #### ■ Informations utiles sur la détection par la caméra frontale
- Il peut arriver que les feux de route ne s'éteignent pas automatiquement dans les situations suivantes:
 - Lorsqu'un véhicule surgit brutalement au

- détour d'un virage
- Lorsqu'un autre véhicule traverse la route perpendiculairement au vôtre
 - Lorsque les véhicules devant le vôtre sont indétectables du fait d'une succession de virages, un terre-plein central ou des arbres en bord de route
 - Lorsque des véhicules apparaissent devant le vôtre sur une voie lointaine d'une route de grande largeur
 - Lorsque les véhicules devant le vôtre ont leurs feux éteints
 - Il peut arriver que les feux de route s'éteignent si un véhicule est détecté devant le vôtre avec les antibrouillards allumés mais les projecteurs principaux éteints.
 - Il peut arriver que les projecteurs principaux passent des feux de route aux feux de croisement, ou restent allumés en feux de croisement en raison des éclairages domestiques, des éclairages urbains, des feux rouges, des panneaux d'affichage ou des enseignes lumineuses et autres objets réfléchissants.
 - Le délai à l'allumage ou à l'extinction des feux de route dépend des facteurs suivants:
 - L'intensité lumineuse des projecteurs, antibrouillards et feux arrière des véhicules devant le vôtre
 - Le mouvement et la direction suivie par les véhicules devant le vôtre
 - Lorsqu'un véhicule devant le vôtre n'a de fonctionnels que les feux d'un seul côté
 - Lorsqu'un véhicule devant le vôtre est un deux-roues
 - L'état de la route (dénivelé, courbe, état de la chaussée, etc.)
 - Le nombre de passagers et le chargement en bagages dans le véhicule
 - Il peut arriver que les feux de route s'allument ou s'éteignent intempestivement.
 - Il peut arriver que les vélos et véhicules similaires ne soient pas détectés.
 - Dans les situations suivantes, il peut arriver que le système n'arrive pas à détecter correctement le niveau de luminosité ambiante. Cela peut avoir pour conséquence que les projecteurs restent allumés en feux de croisement, ou au contraire passent en feux de route et éblouissent les piétons ou les véhicules devant le vôtre. Dans ce cas, il vous faut alterner manuellement entre feux de croisement et feux de route.
 - Lorsque vous circulez par mauvais temps (forte pluie, neige, brouillard, tempêtes de sable, etc.)
 - Lorsque le pare-brise est obscurci par le brouillard, la buée, le givre, la boue, etc.
 - Lorsque le pare-brise est fissuré ou en mauvais état
 - Lorsque la caméra frontale est déformée ou sale
 - Lorsque la température de la caméra frontale est extrêmement élevée
 - Lorsque le niveau de luminosité ambiante est égal à celui des projecteurs, feux arrière ou antibrouillards
 - Lorsque les projecteurs ou les feux arrière des véhicules en avant du vôtre sont éteints, sales, de couleur variable ou mal réglés
 - Lorsque le véhicule est frappé par de l'eau, de la neige ou de la poussière, etc., soulevée par un autre qui le précède
 - Lorsque vous traversez une zone où alternent de manière intermittente l'ombre et la lumière
 - Lorsque vous roulez sur une route alternant montées et descentes rapprochées, ou une route dont la chaussée est déformée, bosselée ou en mauvais état (pavée, en terre, etc.)
 - Lorsque vous roulez sur une route sinueuse ou comportant beaucoup de virages rapprochés
 - Lorsqu'un obstacle hautement réfléchissant se dresse devant le véhicule, comme un panneau de signalisation ou un miroir par exemple
 - Lorsque l'arrière du véhicule qui précède est hautement réfléchissant, comme la remorque d'un poids lourd par exemple
 - Lorsque les projecteurs du véhicule sont sales, en mauvais état ou mal réglés
 - Lorsque le véhicule penche d'un côté ou est cabré, par suite d'un pneu crevé ou de la traction d'une caravane/remorque, etc.
 - Lorsque vous alternez entre feux de route et feux de croisement de manière anormalement répétée
 - Lorsque le conducteur estime que les feux

de route peuvent éblouir les piétons ou les autres usagers de la route


Activation/désactivation manuelle des feux de route

■ Sélection des feux de route

Repoussez le commodo vers l'avant.

Le témoin des feux de route automatiques s'éteint et le témoin des feux de route s'allume.

Tirez sur le commodo jusqu'à sa position initiale pour réactiver le système des feux de route automatiques.

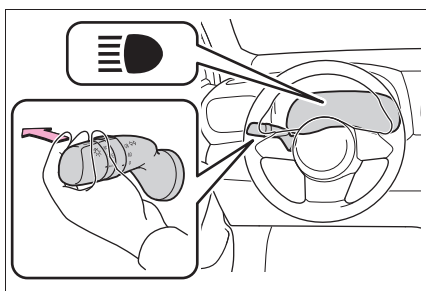


■ Sélection des feux de croisement

Appuyez sur le bouton des feux de route automatiques.

Le témoin des feux de route automatiques s'éteint.


Appuyez sur le bouton pour réactiver le système des feux de route automatiques.

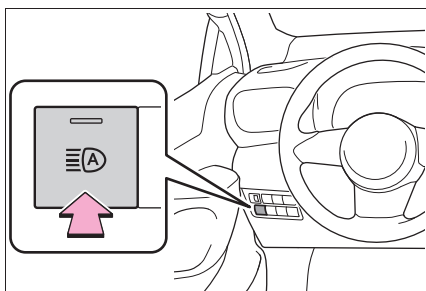

■ Sélection temporaire des feux de croisement

Tirez à vous le commodo puis ramenez-le à sa position initiale.

Les feux de route sont allumés tant que vous tirez à vous le commodo; toutefois, après que vous ayez ramené le commodo à sa position initiale, les feux de croisement ne restent allumés que pour une certaine durée. Passé ce délai, les feux de route automatiques sont réactivés.

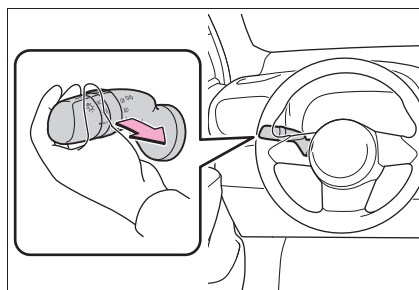

■ Sélection temporaire des feux de croisement

Il est recommandé de passer en feux de croisement lorsque les feux de route risquent de gêner les autres usagers de la route ou les piétons en bord de route.


Sélecteur d'antibrouillards

Les projecteurs antibrouillard assurent une excellente visibilité dans les conditions de conduite difficiles, telles que par temps de pluie et de brouillard.

■ Conditions d'utilisation des antibrouillards

Les projecteurs ou les projecteurs antibrouillard sont allumés.

Instructions d'utilisation

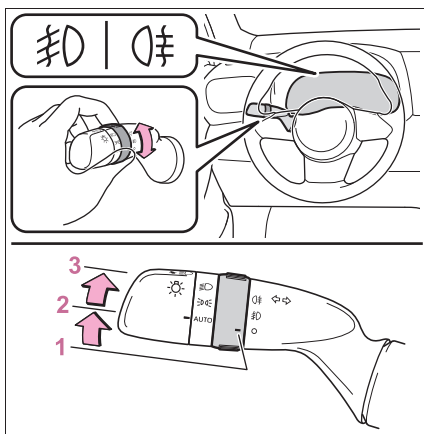

- 1** Extinction des projecteurs antibrouillard
- 2** Allumage des projecteurs antibrouillard
- 3** Allumage des projecteurs antibrouillard et du feu arrière de brouillard

Relâchez la bague du sélecteur pour

remettre sur .

Agissez à nouveau sur la bague du sélecteur pour éteindre uniquement le feu arrière de brouillard.

Essuie-glaces et lave-glace de pare-brise

Agissez sur le commodo pour utiliser les essuie-glaces de pare-brise ou le lave-glace.




NOTE

■ Lorsque le pare-brise est sec

Ne pas utiliser les essuie-glaces, qui risqueraient alors de rayer le pare-brise.

Utilisation du commodo d'essuie-glaces

Manipulez le commodo  pour utiliser les essuie-glaces ou le lave-glace comme suit.

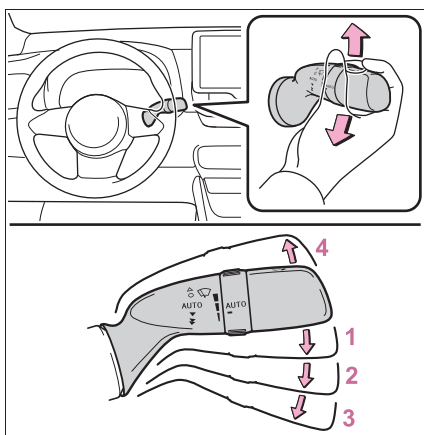

1 AUTO Balayage asservi au détecteur de pluie

2 ▼ Balayage à vitesse lente des essuie-glaces de pare-brise


3 ▼ Balayage à vitesse rapide des

essuie-glaces de pare-brise

4 ▲ Balayage impulsif


Lorsque le sélecteur est sur "AUTO", les essuie-glaces fonctionnent automatiquement quand le capteur détecte des gouttes de pluie. Le système règle alors automatiquement la fréquence de balayage des essuie-glaces en fonction du volume de pluie et de la vitesse du véhicule.

Lorsque le commodo est sur "AUTO", la sensibilité du capteur est réglable comme suit, par simple rotation de la bague de sélecteur.

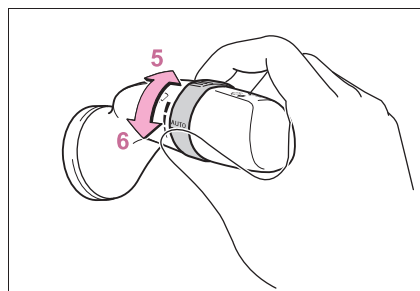

5 Accroît la sensibilité à la pluie des essuie-glaces de pare-brise

6 Décroît la sensibilité à la pluie des essuie-glaces de pare-brise

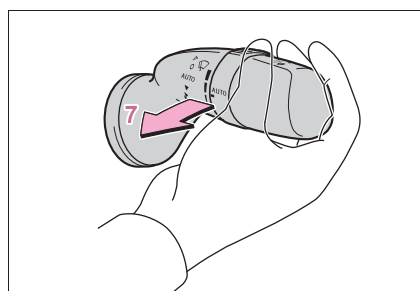

7  Lave-glace avec balayage automatique

Tirez sur le commodo pour utiliser les essuie-glaces et le lave-glace.

Après pulvérisation du liquide de lave-glace, les essuie-glaces balaient le pare-brise à 2 ou 3 reprises.

■ Conditions de fonctionnement des essuie-glaces et du lave-glace de pare-brise


Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.

■ Effets de la vitesse du véhicule sur le fonctionnement des essuie-glaces

La vitesse du véhicule a des effets sur l'intervalle d'intermittence des essuie-glaces.

■ Capteur de pluie

- Le capteur de pluie évalue la quantité de pluie.
Le véhicule dispose d'un capteur optique. Le capteur risque de ne pas fonctionner correctement lorsque la lumière du lever ou du coucher du soleil arrive sur le pare-brise ou que des insectes (ou autres parasites) se trouvent sur celui-ci.

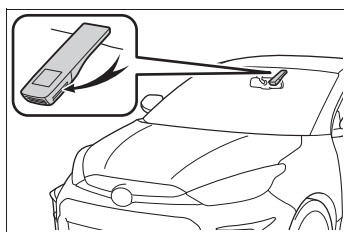

- Si vous mettez les essuie-glaces sur AUTO alors que le contacteur de démarrage est sur MARCHE, les essuie-glaces balaient une fois pour confirmer l'activation du mode AUTO.
- Si la température du détecteur de pluie est supérieure à 85°C (185°F), ou inférieure à -15°C (5°F), il peut arriver que le mode automatique soit inopérant. Dans ce cas, utilisez les essuie-glaces dans un autre mode que le mode AUTO.

■ En cas de panne du lave-glace de pare-brise

Vérifiez que les buses de lave-glace ne sont pas bouchées, s'il y a encore du liquide de lave-glace dans le réservoir.



AVERTISSEMENT

■ Précautions avec l'utilisation des essuie-glaces de pare-brise en mode AUTO

Les essuie-glaces de pare-brise risquent de se déclencher de manière intempestive si vous touchez le capteur, ou si le pare-brise est soumis à des vibrations, en mode AUTO. Prenez garde à ce que les essuie-glaces de pare-brise ne vous pincient pas les doigts, etc.

■ Précaution concernant l'utilisation du liquide de lave-glace

Par temps froid, ne pas utiliser le liquide de lave-glace tant que le pare-brise ne s'est pas réchauffé. Le liquide peut geler sur le pare-brise et nuire à la visibilité. Cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel.



NOTE

■ Lorsque la buse ne pulvérise pas de liquide de lave-glace

Vous risquez d'endommager la pompe de liquide de lave-glace si vous tirez continuellement à vous le commodo.

■ Lorsqu'une buse se bouche

Dans ce cas, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Ne pas essayer de la déboucher avec une épingle ou tout autre objet pointu. La buse s'en trouverait abîmée.

Ouverture du bouchon de réservoir de carburant

Procédez comme suit pour ouvrir le bouchon de réservoir de carburant:

Avant de ravitailler le véhicule en carburant

- Mettez le contacteur de démarrage sur arrêt et assurez-vous que les deux portes latérales et leurs vitres sont fermées.
- Confirmez le type de carburant.

Types de carburant

→P.365

Orifice de remplissage du réservoir pour essence sans plomb

Pour vous éviter toute erreur au moment de faire le plein, l'orifice de remplissage du réservoir de votre véhicule est d'un diamètre tel qu'il accepte uniquement les pistolets spéciaux des pompes à essence sans plomb.



AVERTISSEMENT

■ Lorsque vous ravitaillez le véhicule en carburant

Respectez les précautions suivantes lorsque vous ravitaillez le véhicule en carburant. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Après être descendu du véhicule et avant d'ouvrir la trappe à carburant, touchez une surface métallique non-peinte pour vous décharger de l'électricité statique. Il est important de vous décharger de l'électricité statique avant de ravitailler en carburant: en effet, elle pourrait engendrer une étincelle qui pourrait à son tour enflammer les vapeurs de carburant au moment de faire le plein.

- Pour retirer le bouchon du réservoir de carburant, tenez-le toujours par les oreilles et tournez-le lentement. Il est possible que vous entendiez un bruit d'aspiration lorsque vous tournez le bouchon du réservoir de carburant. Attendez que ce bruit cesse avant de retirer complètement le bouchon. Par temps chaud, du carburant sous pression risque de jaillir du goulot de remplissage et de vous blesser.

- Interdisez à quiconque ne s'étant pas déchargé de l'électricité statique dont il est porteur de s'approcher du réservoir de carburant ouvert.

- Ne pas inhaler les vapeurs de carburant. Le carburant contient des substances chimiques nocives en cas d'inhalation.

- Ne pas fumer lors du ravitaillement en carburant du véhicule. Le carburant pourrait s'enflammer et provoquer un incendie.

- Ne remontez pas dans le véhicule et ne touchez personne ni quoi que ce soit qui pourrait être chargé en électricité statique. Cela pourrait entraîner une accumulation d'électricité statique, avec le risque de provoquer un incendie.

■ Pendant le ravitaillement en carburant

Respectez les précautions suivantes pour éviter que du carburant ne déborde du réservoir:

- Enfoncez bien le pistolet dans la goulotte de remplissage en carburant.
- Cessez de remplir le réservoir dès le premier déclenchement automatique du pistolet.
- Ne pas remplir le réservoir de carburant jusqu'à ras-bord.




NOTE

■ Ravitaillement en carburant


Ne pas faire déborder le réservoir de carburant pendant le ravitaillement. En effet, le véhicule peut dans ce cas subir une détérioration telle que le système anti-pollution ou le circuit d'alimentation ne fonctionnerait plus normalement, en plus des dommages causés à la peinture de la carrosserie.

Ouverture du bouchon de réservoir de carburant


- 1 Tirez le mécanisme d'ouverture pour ouvrir la trappe à carburant.

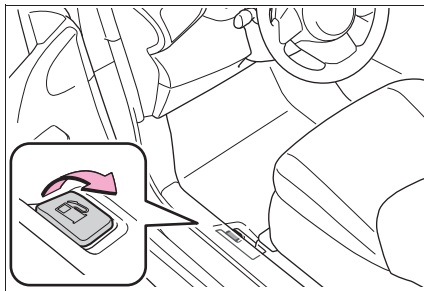

- 2 Tournez lentement le bouchon du réservoir de carburant pour l'ouvrir, puis accrochez-le au dos de la trappe à carburant.

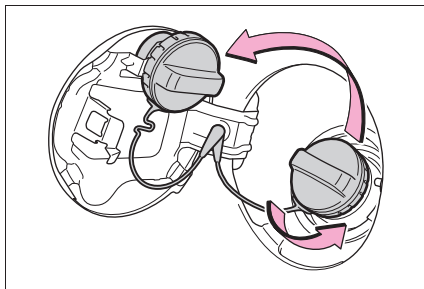**Fermeture du bouchon de réservoir de carburant**

Après le ravitaillement en carburant, vissez le bouchon du réservoir de carburant jusqu'à ce que vous perceviez un déclic. Dès lors que vous le relâchez, le bouchon tourne légèrement dans le sens opposé.

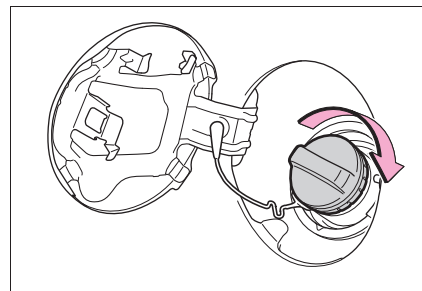

AVERTISSEMENT

■ Lorsque vous refermez le bouchon du réservoir de carburant

N'utilisez aucun autre bouchon de réservoir de carburant que celui d'origine Toyota conçu pour votre véhicule. À défaut, il pourrait se produire un incendie ou tout autre incident risquant de causer des blessures graves, voire mortelles.

Toyota Safety Sense*

*: Sur modèles équipés

Le système Toyota Safety Sense comprend les aides à la conduite suivantes et contribue à la sécurité et au confort de votre expérience de conduite:

Système d'aide à la conduite

■ PCS (Système de sécurité de pré-collision)

→P.161

■ LTA (Aide au suivi de voie)

→P.173

■ AHB (Feux de route automatiques)

→P.148

■ RSA (Assistant de signalisation routière) (sur modèles équipés)

→P.194

■ Régulateur de vitesse actif

→P.183



AVERTISSEMENT


■ Toyota Safety Sense

Le système Toyota Safety Sense est conçu pour intervenir dans l'hypothèse où le conducteur conduit prudemment, et pour contribuer à atténuer les effets sur les occupants et le véhicule d'une éventuelle collision ou pour offrir au conducteur une assistance dans les conditions normales d'utilisation du véhicule.

La précision de reconnaissance et les performances en contrôle que ce système est à même de fournir n'étant pas illimitées, il ne faut pas lui accorder une trop grande confiance. Il appartient toujours au conducteur de conduire prudemment et de rester attentif à tout ce qui entoure le véhicule.

Capteurs

Les informations nécessaires à l'action des systèmes d'aide à la conduite sont recueillies par deux types de capteurs, logés derrière la grille de calandre et le pare-brise.

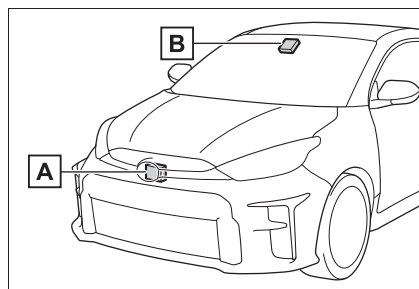

A Capteur radar


B Caméra frontale

**AVERTISSEMENT**

■ **Pour éviter toute défaillance du capteur radar**

Respectez les précautions suivantes. Sinon, le capteur radar risque de ne pas fonctionner normalement, avec pour résultat possible un accident grave, voire mortel.

- Veillez à ce que le capteur radar et son cache soient toujours propres.

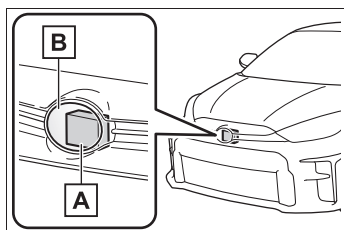

A Capteur radar

B Cache du capteur radar

Si la partie avant du capteur radar, ou la partie avant ou arrière de son cache est sale ou couverte de gouttes d'eau, de neige, etc., nettoyez-la.

Nettoyez le capteur radar et son cache avec un chiffon doux pour éviter de les abîmer.

- Ne pas fixer d'accessoires ni coller d'adhésifs (y compris transparents), ni aucun autre objet sur le capteur radar, son cache ou les parties qui les entourent.
- Ne pas faire subir de choc violent au capteur radar ou à la partie qui l'entoure.
Si le capteur radar, la calandre ou le pare-chocs avant a subi un choc violent, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Ne démontez pas le capteur radar.

- Ne pas modifier ni peindre le capteur radar ou son cache.
- Dans les cas suivants, le capteur radar doit être réétalonné. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.
 - Lorsque le capteur radar et la calandre sont démontés et remontés, ou remplacés
 - Lorsque le pare-chocs avant est remplacé


■ **Pour éviter toute défaillance de la caméra frontale**

Respectez les précautions suivantes. Sinon, la caméra frontale risque de ne pas fonctionner normalement, avec pour résultat possible un accident grave, voire mortel.

- Veillez à ce que le pare-brise soit toujours propre.
 - Si le pare-brise est sale ou couvert d'un film gras, de gouttes de pluie, de neige, etc., nettoyez-le.
 - Si un produit de traitement pour les vitres a été appliqué sur le pare-brise, il reste nécessaire d'utiliser les essuie-glaces de pare-brise pour éliminer les gouttes d'eau, etc., présentes devant la caméra frontale.
- Si la face intérieure du pare-brise devant la caméra avant est sale, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

**AVERTISSEMENT**

- Ne rien coller, notamment des adhésifs même transparents, etc., sur la face extérieure du pare-brise devant la caméra frontale (partie en grisé dans la figure).

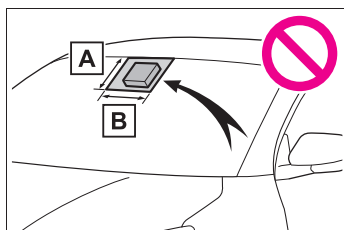

A Depuis le haut du pare-brise jusqu'à 1 cm (0,4 in.) environ sous la partie basse de la caméra frontale

B Environ 20 cm (7,9 in.) (environ 10 cm [4,0 in.] à droite et à gauche depuis le milieu de la caméra frontale)

- Si le pare-brise est embué ou couvert de condensation ou de givre dans sa partie devant la caméra avant, utilisez le désembueur pour faire disparaître la buée, la condensation ou le givre du pare-brise. (→P.235)
- Si les essuie-glaces de pare-brise ne sont pas assez efficaces pour éliminer les gouttelettes d'eau présentes devant la caméra frontale, remplacez les balais ou raclettes d'essuie-glaces.
- Ne pas surteinter le pare-brise.
- Remplacez le pare-brise s'il est fissuré ou en mauvais état.
Après un remplacement du pare-brise, la caméra frontale doit être réétalonnée. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.
- Ne pas laisser les liquides entrer en contact avec la caméra frontale.

- Ne pas laisser la caméra frontale exposée aux lumières très vives.
- Ne pas salir ou abîmer la caméra frontale.
Lorsque vous nettoyez l'intérieur du pare-brise, ne pas laisser le nettoyant pour vitres entrer en contact avec l'objectif de la caméra frontale. Par ailleurs, ne pas toucher l'objectif.
Si l'objectif est sale ou en mauvais état, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Ne pas faire subir de chocs violents à la caméra frontale.
- Ne pas changer de place ou d'orientation la caméra frontale, et ne pas la démonter.
- Ne pas mettre en pièces la caméra frontale.
- Ne pas modifier les équipements du véhicule autour de la caméra frontale (rétroviseur intérieur, etc.) ni le pavillon.
- Ne pas fixer au capot, à la calandre ou au pare-chocs avant des accessoires susceptibles de masquer la caméra frontale. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.
- Si vous avez besoin de charger sur le toit une planche de surf ou tout autre objet de grande longueur, assurez-vous que la caméra frontale ne s'en trouve pas masquée.
- Ne pas modifier les projecteurs ni les autres feux.

■ Certification du système Toyota Safety Sense

→P.417

■ Si un message d'alerte est affiché à l'écran multifonctionnel

Il est possible qu'un système soit temporairement indisponible ou soit défaillant.

- Dans les situations suivantes, mettez en œuvre les actions indiquées dans le tableau.
Lorsque les conditions fonctionnelles normales sont détectées, le message disparaît et le système est à nouveau fonctionnel.

Si le message ne disparaît pas, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Situation	Actions
Lorsque la partie autour d'une caméra est sale ou humide (embuée, couverte de condensation, de givre, etc.) ou masquée par un corps étranger	Utilisez l'essuie-glace et la climatisation pour nettoyer et désembuer/dégivrer. (→P.235).
Lorsque la température autour de la caméra frontale est hors de la plage fonctionnelle, notamment lorsque le véhicule est exposé au soleil ou au contraire au froid intense	Si la caméra frontale est brûlante, notamment après que le véhicule soit resté en stationnement au soleil, utilisez le système de climatisation pour abaisser la température autour d'elle.
	Si un pare-soleil était abaissé alors que le véhicule était en stationnement, selon son type, il peut arriver que la lumière du soleil qu'il renvoie entraîne un échauffement excessif de la caméra frontale.
	Si la caméra avant est froide, notamment après que le véhicule soit resté en stationnement au froid intense, utilisez le système de climatisation pour accroître la température autour d'elle.
La partie devant la caméra frontale est masquée, par exemple lorsque le capot est ouvert ou un adhésif est collé au pare-brise dans sa partie devant elle.	Fermez le capot, retirez l'adhésif, etc., pour dégager la partie masquée.
Lorsque le message "Radar PCS en autocalibrage Indisponible Voir manuel utilisateur" est affiché.	Contrôlez si des matières adhèrent au capteur radar et à son cache, et si c'est le cas, nettoyez-les.

- Dans les situations suivantes, si la situation a changé (ou le véhicule a circulé quelques temps) et les conditions fonctionnelles normales sont détectées, le message disparaît et le système est à nouveau fonctionnel.

Si le message ne disparaît pas, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Lorsque la température autour du capteur radar est hors de la plage fonctionnelle, notamment lorsque le véhicule est au soleil ou au contraire au froid intense
- Lorsque la caméra frontale ne détecte pas les obstacles devant le véhicule, notamment lorsque vous circulez la nuit, dans la neige ou le brouillard, ou lorsqu'elle est exposée à des lumières très vives
- Selon les conditions à proximité directe du véhicule, il peut arriver que le radar ne soit pas capable de reconnaître convenablement son proche environnement. Dans ce cas, le message "PCS indisponible Voir manuel utilisateur" est affiché.

PCS (Système de sécurité de pré-collision)*

*: Sur modèles équipés

Le système de sécurité de pré-collision utilise un capteur radar et une caméra frontale pour détecter les objets (→P.162) en avant du véhicule. Lorsque le système évalue que le risque de collision frontale avec un obstacle est élevé, il déclenche une alerte pour exhorter le conducteur à effectuer une manœuvre d'évitement et il décuple la puissance de freinage possible pour l'aider à éviter la collision. Si le système évalue que le risque de collision frontale avec un obstacle est extrêmement élevé, il déclenche automatiquement la mise en action des freins pour aider à éviter le choc ou à en réduire la gravité.

Vous avez la possibilité d'activer/désactiver le système de sécurité de pré-collision et de modifier le préavis d'alerte. (→P.165)

Obstacles détectables et disponibilité des fonctions

Le système est capable de détecter les obstacles suivants (variables selon les fonctions):


Régions	Obstacles détectables	Disponibilité des fonctions	Pays/territoires
A	• Véhicules • Cyclistes • piétons	Les fonctions disponibles sont l'alerte de pré-collision, l'aide au freinage d'urgence de pré-collision, le freinage de pré-collision, la correction active d'urgence et l'assistance pour tourner à droite/gauche aux intersections	Islande, Irlande, Albanie, Andorre, Royaume-Uni, Italie, Estonie, Autriche, Pays-Bas, Chypre, Grèce, Croatie, Gibraltar, Suisse, Suède, Espagne, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Danemark, Allemagne, Norvège, Hongrie, Finlande, France, Bulgarie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Pologne, Portugal, Macédoine, Malte, Monaco, Serbie, Monténégro, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Luxembourg, Israël, Turquie et Îles Canaries
B	Véhicules	Les fonctions disponibles sont l'alerte de pré-collision, l'aide au freinage d'urgence de pré-collision et le freinage de pré-collision	Guyane française

Le tableau recensant les pays et territoires dans chaque région est à jour en date du mois d'août 2020. Toutefois, selon la période à laquelle le véhicule a été vendu, des différences peuvent être possibles quant aux pays et territoires dans chaque région. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.

Fonctions du système

■ Alerte de pré-collision

Lorsque le système évalue que le risque de collision frontale est élevé, un signal sonore se déclenche et un message d'alerte s'affiche à l'écran multifonctionnel pour exhorter le conducteur à effectuer une manœuvre d'évitement.

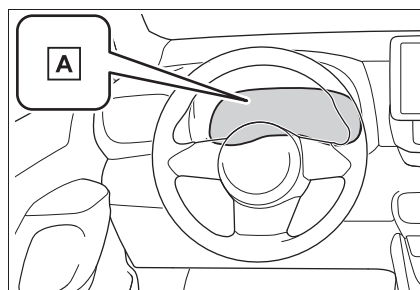

A "Freinez!"**■ Aide au freinage d'urgence de pré-collision**

Lorsque le système évalue que le risque de collision frontale est élevé, le système accroît automatiquement la puissance de freinage en proportion de la force que vous appliquez sur la pédale de frein.

■ Freinage de pré-collision

Si le système évalue que le risque de collision frontale est extrêmement élevé, il déclenche automatiquement la mise en action des freins pour aider à éviter le choc ou en réduire la gravité.

■ Correction active d'urgence (pour la région A)


Si le système évalue que le risque de collision avec un piéton est élevé et que la voie de circulation est suffisamment large pour que le véhicule puisse y être dirigé sans en sortir, alors que le conducteur a entamé une manœuvre d'évitement ou a braqué le volant de direction, la correction active d'urgence filtre les mouvements de braquage pour aider le véhicule à conserver sa stabilité et lui éviter de sortir de sa voie de circulation.

■ Assistance pour tourner à droite/gauche aux intersections (pour la région A)


Si le système évalue que le risque de collision est élevé dans les situations suivantes, il vous assiste en déclenchant l'alerte de pré-collision et, si nécessaire, le freinage de pré-collision. Selon la configuration de l'intersection, il peut arriver que cette assistance soit inopérante.

- Lorsque vous tournez à

droite/gauche à une intersection et coupez la trajectoire d'un véhicule en approche

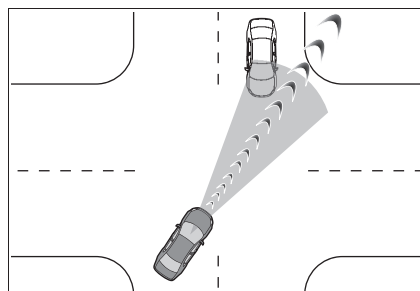

- Lorsque vous tournez à droite/gauche, le système détecte un piéton dans le secteur avant et évalue qu'il va couper la trajectoire de votre véhicule (les cyclistes ne sont pas détectés)

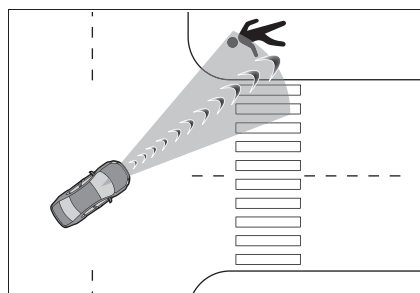

**AVERTISSEMENT**
■ Limitations du système de sécurité de pré-collision

- Le conducteur est seul responsable de la sécurité de sa conduite. Conduisez toujours prudemment, en prenant soin de surveiller tout ce qui vous entoure. Ne pas utiliser le système de sécurité de pré-collision en substitut à l'utilisation normale des freins, quelles que soient les circonstances. Ce système n'est pas capable d'éviter les collisions ou de réduire la gravité des dommages ou des blessures qui s'ensuivent dans toutes les situations. Ne pas accorder une trop grande confiance à ce système. À défaut, vous pourriez être à l'origine d'un accident grave, voire mortel.
- Bien que ce système soit conçu pour contribuer à éviter la collision et à en réduire les effets, il peut être d'une efficacité variable selon les conditions. Par conséquent, il peut arriver qu'il ne soit pas toujours capable d'offrir le même niveau de performances. Lisez les conditions qui suivent avec attention. Ne pas accorder une trop grande confiance à ce système et conduisez toujours prudemment.
- Conditions dans lesquelles le système peut intervenir même en l'absence de collision possible: →P.168
- Conditions dans lesquelles le système peut ne pas intervenir correctement: →P.170
- Ne pas essayer de tester vous-même l'action du système de sécurité de pré-collision.
Selon les obstacles utilisés pour l'essai (mannequins, formes en carton imitant les obstacles détectables, etc.), il peut arriver que le système ne fonctionne pas normalement et entraîne éventuellement un accident.

■ Freinage de pré-collision

- Lorsque le freinage de pré-collision est en action, la force de freinage appliquée est très importante.

- Si le véhicule est arrêté sur action du freinage de pré-collision, la fonction correspondante est annulée après 2 secondes environ. Appuyez sur la pédale de frein selon les besoins.

- Il peut arriver que le freinage de pré-collision soit inopérant du fait de certaines actions effectuées par le conducteur. Si le conducteur appuie franchement sur la pédale d'accélérateur ou tourne le volant de direction, le système peut juger qu'il effectue une manœuvre d'évitement et donc empêcher la mise en action du freinage de pré-collision.

- Dans certaines situations, alors que le freinage de pré-collision est en action, celui-ci peut être annulé si le conducteur appuie franchement sur la pédale d'accélérateur ou tourne le volant de direction; le système juge ainsi qu'il effectue une manœuvre d'évitement.

- Si le conducteur appuie sur la pédale de frein, le système peut juger qu'il effectue une manœuvre d'évitement et donc éventuellement retarder la mise en action du freinage de pré-collision.

■ Correction active d'urgence (pour la région A)

- La correction active d'urgence cesse d'agir lorsque le système évalue que la fonction de prévention de sortie de voie a rempli sa mission.
- Il peut arriver que la correction active d'urgence n'intervienne pas ou que son action soit annulée dans les cas suivants, où le système évalue que le conducteur effectue des manœuvres.
- Si vous appuyez franchement sur la pédale d'accélérateur, donnez un coup de volant, appuyez sur la pédale de frein ou agissez sur le commodo des cli-gnotants. Dans ce cas, il peut arriver que le système évalue que le conducteur effectue une manœuvre d'évitement et que la correction active d'urgence n'intervienne pas.

**AVERTISSEMENT**

- Dans certaines situations, alors que la correction active d'urgence est en action, celle-ci peut être annulée si le système évalue que le conducteur effectue une manœuvre d'évitement car il appuie franchement sur la pédale d'accélérateur, donne un coup de volant ou appuie sur la pédale de frein.
- Lorsque la correction active d'urgence est en action, si le conducteur tient fermement en mains le volant de direction ou le tourne en sens inverse de celui dans lequel le système le braque, la fonction est annulée.

■ **Quand désactiver le système de sécurité de pré-collision**

Dans les situations suivantes, désactivez le système car il risque de ne pas fonctionner normalement, avec pour résultat possible un accident grave, voire mortel:

- Lorsque le véhicule est remorqué
- Lorsque vous utilisez votre véhicule pour en remorquer un autre
- Lorsque vous transportez le véhicule par camion, bateau, train ou par tout autre moyen de transport similaire
- Lorsque le véhicule est levé sur un pont avec le moteur en marche et les roues pouvant tourner librement
- Lorsque le véhicule est contrôlé sur un banc à rouleaux, comme un banc dynamométrique ou d'étalonnage de compteur de vitesse, ou lorsqu'est utilisée une équilibreuse de roue sur véhicule
- Lorsque le pare-chocs avant ou la calandre a subi un choc violent, suite à un accident ou tout autre motif
- Si le véhicule ne peut plus rouler de manière fiable, notamment lorsqu'il a été impliqué dans un accident ou est défaillant
- Lorsque vous utilisez le véhicule en conduite sportive ou en tout-chemin

- Lorsque les pneus ne sont pas gonflés à la bonne pression
- Lorsque les pneus sont très usés
- Lorsque les pneus montés sont d'autres dimensions que celles préconisées
- Lorsque vous montez des chaînes à neige
- Lorsque vous utilisez la roue de secours compacte ou le kit de réparation antire-vaison de secours
- Si le véhicule est temporairement équipé d'un matériel (chasse-neige, etc.) susceptible de masquer le capteur radar ou la caméra frontale


Configuration du système de sécurité de pré-collision

■ **Activation/désactivation du système de sécurité de pré-collision**

Vous pouvez utiliser  (→P.367) à l'écran multifonctionnel pour activer/désactiver le système de sécurité de pré-collision.

Le système est automatiquement activé chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

Si le système est inactif, le témoin d'alerte PCS s'allume et un message s'affiche à l'écran multifonctionnel.

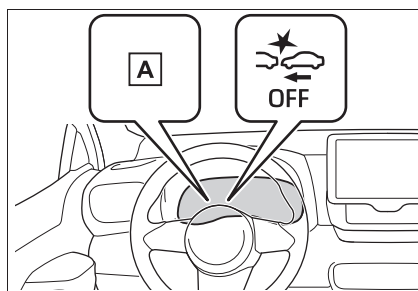

A "Le système PCS est désactivé."

4

Conduite

■ **Modification du préavis d'alerte de pré-collision**


Vous pouvez utiliser  (→P.367) à l'écran multifonctionnel pour modifier le préavis d'alerte de pré-collision.

Le réglage du préavis d'alerte est conservé lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt. Toutefois, si vous désactivez puis réactivez le système de sécurité de pré-collision, le préavis est rétabli à son réglage par défaut (moyen).

Pour la région A: La modification du préavis d'alerte de pré-collision entraîne également celle du préavis de correction active d'urgence, de la même manière.

Si vous sélectionnez le préavis tardif, la correction active d'urgence peut être inopérante dans les situations

d'urgence.

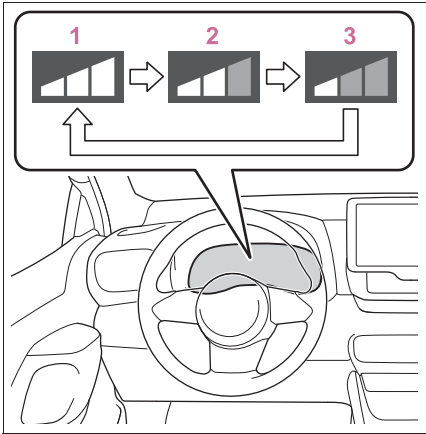

1 Précoce

2 Moyenne

C'est le réglage par défaut.

3 Tardif

■ **Conditions fonctionnelles de chaque fonction de pré-collision**

Le système de sécurité de pré-collision est actif et évalue que le risque de collision frontale avec un obstacle détecté est élevé.

Il peut arriver que le système soit inopérant dans les situations suivantes:

- Si vous avez débranché puis rebranché une borne de la batterie, puis n'avez pas roulé avec le véhicule pendant un certain temps
- Si le sélecteur de vitesses est sur R
- Lorsque le témoin de désactivation du VSC est allumé (seule la fonction d'alerte de pré-collision sera opérationnelle)

Sont indiquées ci-après les plages de vitesses dans lesquelles peut intervenir chaque fonction et les conditions de leur annulation.

● **Alerte de pré-collision**

Obstacles détectables	Vitesse du véhicule	Vitesse relative entre votre véhicule et l'obstacle
Véhicules	Env. 10 à 180 km/h (7 à 110 mph)	Env. 10 à 180 km/h (7 à 110 mph)
Pour la région A: Cyclistes et piétons	Env. 10 à 80 km/h (7 à 50 mph)	Env. 10 à 80 km/h (7 à 50 mph)

● Aide au freinage d'urgence de pré-collision

Obstacles détectables	Vitesse du véhicule	Vitesse relative entre votre véhicule et l'obstacle
Véhicules	Env. 30 à 180 km/h (20 à 110 mph)	Env. 30 à 180 km/h (20 à 110 mph)
Pour la région A: Cyclistes et piétons	Env. 30 à 80 km/h (20 à 50 mph)	Env. 30 à 80 km/h (20 à 50 mph)

● Freinage de pré-collision

Obstacles détectables	Vitesse du véhicule	Vitesse relative entre votre véhicule et l'obstacle
Véhicules	Env. 10 à 180 km/h (7 à 110 mph)	Env. 10 à 180 km/h (7 à 110 mph)
Pour la région A: Cyclistes et piétons	Env. 10 à 80 km/h (7 à 50 mph)	Env. 10 à 80 km/h (7 à 50 mph)

Si l'une ou l'autre des situations suivantes se produit alors que le freinage de pré-collision est en action, il est annulé:

- Vous appuyez franchement sur la pédale d'accélérateur.
- Vous tournez le volant de direction rapidement ou brusquement.

● Correction active d'urgence (pour la région A)

Lorsque les clignotants sont mis, la correction active d'urgence n'intervient pas dans les situations d'urgence.

Obstacles détectables	Vitesse du véhicule	Vitesse relative entre votre véhicule et l'obstacle
Piétons	Env. 40 à 80 km/h (25 à 50 mph)	Env. 40 à 80 km/h (25 à 50 mph)

Si l'une quelconque des situations suivantes se produit alors que la correction active d'urgence est en action, elle est annulée:

- Vous appuyez franchement sur la pédale d'accélérateur.
- Vous tournez le volant de direction rapidement ou brusquement.
- Vous appuyez sur la pédale de frein.

- Assistance pour tourner à droite/gauche aux intersections (alerte de pré-collision) (pour la région A)

Lorsque les clignotants ne sont pas mis, l'assistance pour tourner à gauche ou à droite à une intersection est inopérante si des véhicules en approche sont ciblés.

Obstacles détectables	Vitesse du véhicule	Vitesse du véhicule en approche	Vitesse relative entre votre véhicule et l'obstacle
Véhicules	Env. 10 à 25 km/h (7 à 15 mph)	Env. 30 à 55 km/h (20 à 35 mph)	Env. 40 à 80 km/h (25 à 50 mph)
Piétons	Env. 10 à 25 km/h (7 à 15 mph)	-	Env. 10 à 25 km/h (7 à 15 mph)

- Assistance pour tourner à droite/gauche aux intersections (freinage de pré-collision) (pour la région A)


Lorsque les clignotants ne sont pas mis, l'assistance pour tourner à gauche ou à droite à une intersection est inopérante si des véhicules en approche sont ciblés.

Obstacles détectables	Vitesse du véhicule	Vitesse du véhicule en approche	Vitesse relative entre votre véhicule et l'obstacle
Véhicules	Env. 15 à 25 km/h (10 à 15 mph)	Env. 30 à 45 km/h (20 à 28 mph)	Env. 45 à 70 km/h (28 à 43 mph)
Piétons	Env. 10 à 25 km/h (7 à 15 mph)	-	Env. 10 à 25 km/h (7 à 15 mph)


■ Fonction de détection des obstacles

Le système détecte les obstacles sur la base de leur taille, leur profil, leur mouvement, etc. Toutefois, il peut arriver qu'un obstacle ne soit pas détecté si la luminosité ambiante, mais aussi le mouvement, la posture et l'angle de présentation de l'objet détecté sont tels qu'ils ne permettent pas au système d'intervenir normalement. (→P.170)
La figure illustre une image des obstacles détectés.

► Région A

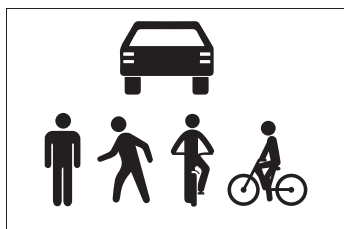


► Région B

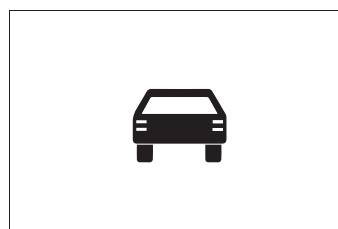


■ Conditions dans lesquelles le système peut intervenir même en l'absence de collision possible

- Dans certaines situations comme celles décrites ci-après, il peut arriver que le système évalue qu'une collision frontale est possible et se mette en action.
- Lorsque vous dépassez un obstacle détectable, etc.
- Lorsque vous changez de voie alors que vous doublez un obstacle détectable, etc.
- Lorsque vous approchez d'un obstacle


déTECTABLE circulant sur une voie adjacente ou en bord de route, notamment lorsque vous changez de trajectoire ou circulez sur une route sinueuse

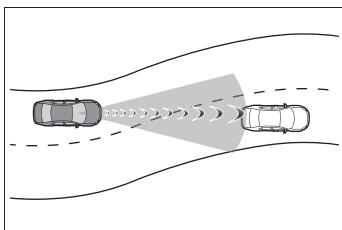


- Lorsque vous approchez rapidement d'un obstacle détectable, etc.
- Lorsque vous approchez d'un obstacle en bord de route, par exemple des objets détectables, une barrière de sécurité, un poteau de signalisation, un arbre ou un mur
- Lorsqu'un obstacle détectable ou tout autre objet se trouve en bord de route à l'entrée d'un virage

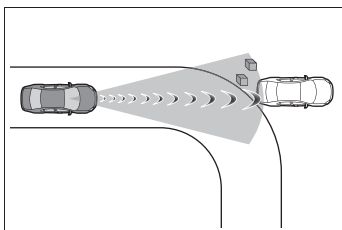


- Lorsque ce qui se trouve devant votre véhicule crée des motifs ou porte des peintures pouvant être confondues avec un obstacle détectable
- Lorsque l'avant de votre véhicule est frappé par de l'eau, de la neige, de la poussière, etc.
- Lorsque vous doublez un obstacle détectable pendant qu'il change de voie ou qu'il tourne à gauche/droite

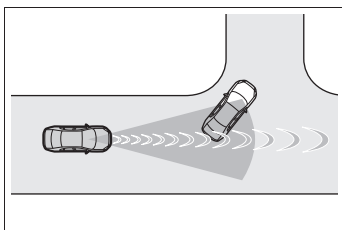


- Lorsque vous croisez un obstacle détectable arrêté sur une voie opposée pour tourner à droite/gauche

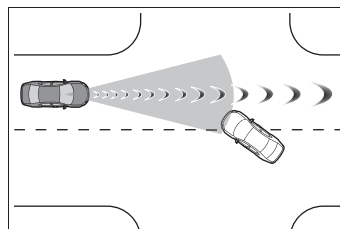


- Lorsqu'un obstacle détectable s'approche très près puis s'arrête avant de s'engager sur la trajectoire de votre véhicule
- Si l'avant de votre véhicule se cabre ou plonge, notamment lorsque la chaussée est irrégulière ou ondule
- Lorsque vous circulez sur une route environnée d'une structure, comme un tunnel ou un pont métallique
- Lorsque se trouve devant votre véhicule un objet métallique (une plaque d'égout ou autre, etc.), une marche ou une saillie
- Lorsque vous passez sous un obstacle (panneau routier, d'affichage, etc.)

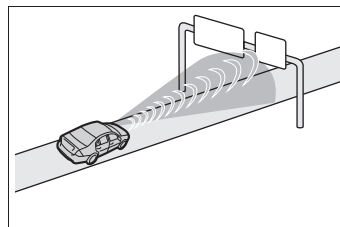

- Lorsque vous approchez d'une barrière électrique de péage ou de parc de stationnement, ou de toute barrière qui s'ouvre et se ferme
- Lorsque vous utilisez une station de lavage automatique
- Lorsque vous franchissez ou roulez sous un obstacle avec lequel votre véhicule risque d'entrer en contact, comme des herbes hautes, des branches d'arbres ou une banderole par exemple

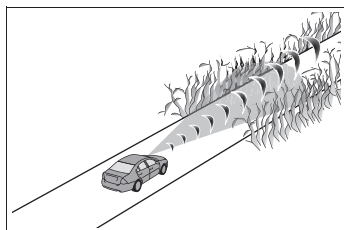


- Lorsque vous traversez un nuage de vapeur ou de fumée
- Lorsque vous circulez à proximité d'un obstacle sur lequel se réfléchissent les ondes radio, comme un poids lourd de fort tonnage ou une barrière de sécurité par exemple
- Lorsque vous circulez à proximité d'un relais TV, d'une station de radio, d'une centrale électrique, d'un véhicule équipé d'un radar, etc., ou de toute autre installation source d'ondes radio intenses ou de parasites électriques
- Lorsque se trouve aux alentours un grand nombre de surfaces susceptibles de réfléchir les ondes radio (tunnels, ponts à poutres métalliques, routes gravillonnées, routes enneigées avec traces visibles de passage de véhicules, etc.)
- Pour la région A: Alors que vous tournez à droite/gauche, lorsqu'un véhicule en approche ou un piéton qui traverse est déjà sorti de la trajectoire de votre véhicule
- Pour la région A: Alors que vous tournez à droite/gauche, à courte distance devant un véhicule en approche ou un piéton qui traverse.
- Pour la région A: Alors que vous tournez à droite/gauche, lorsqu'un véhicule en approche ou un piéton qui traverse s'arrête avant de couper la trajectoire de votre véhicule
- Pour la région A: Alors que vous tournez à droite/gauche, lorsqu'un véhicule en approche tourne à droite/gauche devant le vôtre

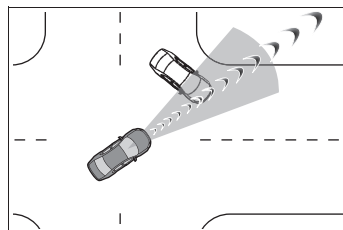

- Pour la région A: Alors que vous virez dans la direction d'un véhicule en sens inverse

■ Situations dans lesquelles le système peut ne pas fonctionner correctement


- Dans certaines situations comme celles décrites ci-après, il peut arriver qu'un objet ne soit pas détecté par le capteur radar et la caméra frontale, ce qui empêche le système d'intervenir correctement:
- Lorsqu'un obstacle détectable approche de votre véhicule
- Lorsque votre véhicule ou un obstacle détectable zigzague
- Si un obstacle détectable fait une manœuvre brutale (notamment une embardée, accélération ou décélération violente)
- Lorsque votre véhicule approche rapidement d'un obstacle détectable
- Lorsqu'un obstacle détectable n'est pas directement devant votre véhicule

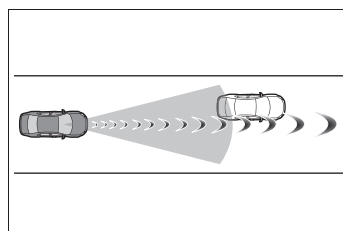


- Lorsqu'un obstacle détectable se trouve à proximité d'un mur, d'une clôture, d'une barrière de sécurité, d'un tampon de trou d'homme, d'un véhicule, d'une plaque en acier sur la route, etc.
- Lorsqu'un obstacle détectable se trouve sous une structure
- Lorsqu'une partie d'un obstacle détectable est masquée par un objet comme un bagage encombrant, un parapluie ou une barrière de sécurité
- Lorsque se trouve aux alentours un grand

nombre de surfaces susceptibles de réfléchir les ondes radio (tunnels, ponts à poutres métalliques, routes gravillonnées, routes enneigées avec traces visibles de passage de véhicules, etc.)

- Lorsqu'il y a un effet sur les ondes radio au radar équipant un autre véhicule
- Lorsque plusieurs obstacles détectables sont proches les uns des autres
- Si la lumière du soleil ou autre éclaire directement l'obstacle détectable
- Lorsqu'un obstacle détectable se présente sous la forme d'un halo lumineux d'apparence extrêmement brillante
- Lorsqu'un obstacle détectable apparaît de même couleur ou de même luminosité que ce qui l'entoure
- Si un obstacle détectable coupe la route ou surgit sans préavis devant votre véhicule
- Lorsque l'avant de votre véhicule est frappé par de l'eau, de la neige, de la poussière, etc.
- Lorsqu'une lumière de face très vive, comme celle du soleil ou des projecteurs des véhicules circulant en sens inverse, éclaire directement la caméra frontale
- Lorsque vous approchez un véhicule devant le vôtre par son flanc ou sa partie avant
- Si le véhicule qui précède est une moto
- Si le véhicule qui précède est étroit, comme un véhicule de mobilité personnelle
- Si le véhicule qui précède présente une partie arrière de dimensions réduites, comme un poids lourd à vide par exemple
- Si le véhicule qui précède présente une partie arrière de hauteur réduite, comme un camion-plateau par exemple

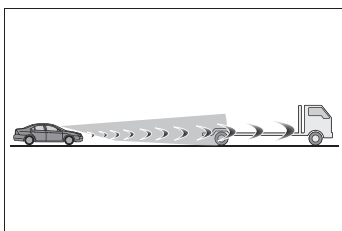


- Si le véhicule qui précède possède une garde au sol extrêmement haute

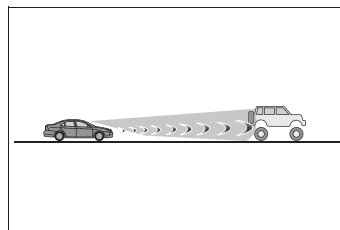


- Si le véhicule qui précède transporte une charge qui dépasse par rapport à son pare-chocs arrière
- Si le véhicule qui précède est de forme irrégulière, comme un tracteur ou un side-car par exemple
- Pour la région A: Si le véhicule qui précède est une bicyclette d'enfant, une bicyclette transportant une charge encombrante, ou montée par plus d'une seule personne, ou de forme particulière (équipée d'un siège enfant, en tandem, etc.)
- Pour la région A: Si un piéton ou un cycliste sur son vélo présente une taille inférieure à 1 m (3,2 ft.) environ ou supérieure à 2 m (6,5 ft.) environ
- Pour la région A: Si un piéton/cycliste porte des vêtements très amples (imperméable, jupe longue, etc.) rendant sa silhouette difficilement identifiable
- Pour la région A: Si un piéton se penche en avant ou s'accroupit ou un cycliste se penche en avant
- Pour la région A: Si un piéton/cycliste se déplace à allure rapide
- Pour la région A: Si un piéton pousse une poussette, un fauteuil roulant, un vélo ou tout autre véhicule
- Lorsque vous roulez par mauvais temps, tel que forte pluie, brouillard, neige ou tempête de sable
- Lorsque vous traversez un nuage de vapeur ou de fumée
- Lorsque la luminosité ambiante est faible, comme à l'aube ou au crépuscule, pendant la nuit ou dans un tunnel par exemple, ce qui donne à l'obstacle détectable la même couleur apparente que ce qui l'entoure
- Lorsque vous roulez dans une zone où la luminosité ambiante varie brutalement, comme une entrée ou une sortie de tunnel par exemple
- Après que le moteur ait été démarré, le véhicule n'a pas roulé pendant un certain

temps


- Lorsque vous tournez à gauche/droite ou quelques secondes après l'avoir fait
- Lorsque vous roulez dans un virage ou pendant quelques secondes après l'avoir fait
- Si votre véhicule dérape
- Si l'avant du véhicule se cabre ou plonge

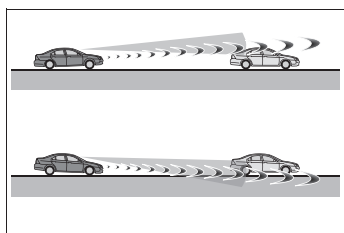

- Si la géométrie des roues est déréglée
- Si un balai d'essuie-glace masque la caméra frontale
- Vous utilisez le véhicule à des vitesses extrêmement élevées
- Lorsque vous roulez en côte
- Si le capteur radar ou la caméra frontale est désaligné(e)
- Pour la région A: Lorsque vous circulez sur une voie de circulation séparée de plus d'une autre où un véhicule en sens inverse est en train de tourner à droite/gauche
- Pour la région A: Lorsque vous êtes très mal placé avec un véhicule ciblé en approche en sens inverse pendant un changement de direction à droite/gauche

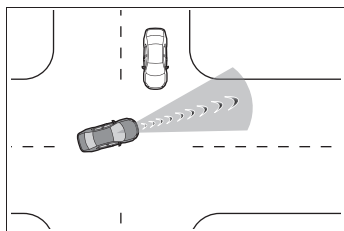

- Pour la région A: Alors que vous tournez à droite/gauche, lorsqu'un piéton approche par l'arrière ou le côté de votre véhicule

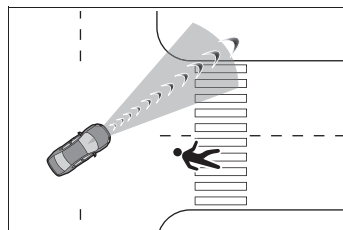

- Pour la région A: En plus de celles déjà décrites, il peut arriver dans certaines situations, comme les suivantes, que la correction active d'urgence soit inopérante.
- Pour la région A: Lorsque les bandes blanches (jaunes) délimitant les voies sont difficiles à distinguer, notamment si elles sont effacées, divergentes/convergentes, ou obscurcies par une ombre portée
- Pour la région A: Lorsque la voie est plus large ou plus étroite que la normale
- Pour la région A: Lorsque la chaussée crée un motif alternant couleur claire et sombre, suite à des travaux de voirie par exemple
- Pour la région A: Lorsqu'un piéton est détecté dans l'axe longitudinal du véhicule
- Pour la région A: Lorsque la cible est trop proche
- Pour la région A: Lorsque le dégagement est insuffisant pour que le véhicule puisse y être dirigé en toute sécurité sans entrer en collision avec un obstacle
- Pour la région A: Si un véhicule arrive en sens inverse
- Pour la région A: Si le système VSC est en action
- Dans certaines situations comme celles décrites ci-après, il peut arriver que la puissance de freinage ou l'effort de braquage (pour la région A) obtenu ne soit pas suffisant, ce qui empêche le système d'intervenir correctement:
- Si les organes de freinage ne peuvent pas agir au maximum de leurs possibilités, notamment lorsqu'ils sont trop froids ou trop chauds, ou humides
- Si le véhicule n'est pas convenablement entretenu (freins ou pneus excessivement usés, mauvaise pression de gonflage des pneus, etc.)
- Lorsque vous roulez avec le véhicule sur des graviers ou toute autre chaussée glis-

sante

- Lorsque la chaussée est creusée par de profondes ornières
- Lorsque vous roulez en côte
- Lorsque vous circulez sur une route en dévers à gauche ou à droite

■ Si le système VSC est désactivé

- La désactivation du système VSC (→P.223) entraîne également celle de l'aide au freinage d'urgence de pré-collision et du freinage de pré-collision.
- Le témoin d'alerte PCS s'allume et le message "Système de freinage anticollision indisponible. VSC désactivé." s'affiche à l'écran multifonctionnel.

LTA (Aide au suivi de voie)*

*: Sur modèles équipés

Synthèse des fonctions


Lorsque vous circulez sur une route où les bandes blanches (jaunes) délimitant les voies de circulation sont bien claires, le système LTA vous alerte si le véhicule risque de dévier de sa voie ou de la chaussée*, et peut également agir légèrement sur le volant de direction pour éviter cette déviation hors de la voie ou de la chaussée*. Par ailleurs, dès lors que le régulateur de vitesse actif est en fonction, ce système agit sur le volant de direction pour maintenir le véhicule en position dans sa voie.

Le système LTA utilise la caméra frontale pour reconnaître la chaussée* ou les bandes blanches (jaunes) délimitant les voies. Par ailleurs, il utilise le radar en plus de la caméra frontale pour détecter les véhicules qui précèdent.

*: Limite entre l'asphalte et le bord de route, qu'il soit en herbe, en terre ou marqué par une bordure de trottoir

4

Conduite

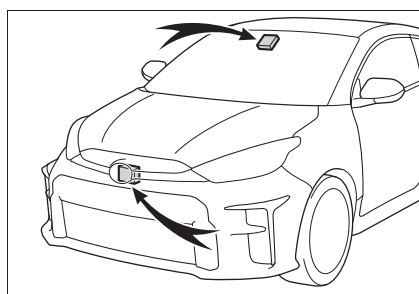

**AVERTISSEMENT****■ Avant d'utiliser le système LTA**

- Ne pas accorder une trop grande confiance au système LTA. La LTA n'est pas un système de conduite autonome du véhicule, et elle ne dispense pas non plus de l'attention devant être portée à ce qu'il se passe devant le véhicule. Il appartient toujours au conducteur d'assumer pleinement la responsabilité de la sécurité de sa conduite, en portant une attention soutenue aux conditions environnantes et en agissant sur le volant de direction pour corriger la trajectoire du véhicule. Par ailleurs, le conducteur doit prendre des pauses suffisamment longues s'il est fatigué, lorsqu'il conduit sur une période prolongée par exemple.
- À défaut d'effectuer les manœuvres de conduite qui s'imposent et de rester toujours attentif, vous pourriez être à l'origine d'un accident grave, voire mortel.

■ Situations incompatibles avec le système LTA

Dans les situations suivantes, désactivez le système LTA par son bouton. À défaut, vous pourriez être à l'origine d'un accident grave, voire mortel.

- Le véhicule circule sur une chaussée rendue glissante par une météo pluvieuse, des chutes de neige, le gel, etc.
- Le véhicule circule sur une route enneigée.
- Les bandes blanches (jaunes) sont difficiles à distinguer pour cause de pluie, brouillard, poussière, etc.
- Le véhicule circule dans une voie temporaire ou restreinte pour cause de travaux de construction.
- Le véhicule circule dans une zone de chantier.
- Le véhicule est équipé d'une roue de secours, de chaînes à neige, etc.

- Lorsque les pneus sont excessivement usés, ou leur pression de gonflage est insuffisante.

- Lorsque votre véhicule tracte une caravane/remorque ou lors d'un remorquage de secours

■ Pour éviter toute défaillance et manipulation accidentelle du système LTA


- Ne pas modifier les projecteurs ni apposer des adhésifs, etc. à la surface des feux.
- Ne pas modifier la suspension, etc. Si la suspension, etc., a besoin d'être remplacée, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Ne rien monter ni disposer sur le capot ou la calandre. Également, ne pas monter un protège-calandre (pare-buffle, pare-kangourou, etc.).
- Si votre pare-brise a besoin de réparations, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Conditions dans lesquelles les fonctions peuvent ne pas intervenir correctement

Dans les situations suivantes, il peut arriver que les fonctions n'interviennent pas correctement et que le véhicule dévie de sa voie. Conduisez prudemment, en portant toujours une attention soutenue à ce qui vous entoure, et agissez sur le volant de direction pour corriger votre trajectoire au lieu de vous en remettre entièrement aux fonctions.


**AVERTISSEMENT**

- Lorsque l'affichage de vitesse de croisière variable est affiché (→P.179) et le véhicule qui précède change de voie de circulation. (Votre véhicule est susceptible de suivre celui qui le précède et donc de changer de voie lui aussi.)

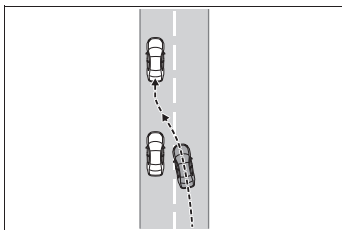


- Lorsque l'affichage de vitesse de croisière variable est affiché (→P.179) et le véhicule qui précède louvoie. (Votre véhicule est susceptible de louvoyer à imitation et de sortir de la voie.)
- Lorsque l'affichage de vitesse de croisière variable est affiché (→P.179) et le véhicule qui précède sort de sa voie. (Votre véhicule est susceptible de suivre celui qui le précède et donc de sortir de la voie.)
- Lorsque l'affichage de vitesse de croisière variable est affiché (→P.179) et le véhicule qui précède circule très près de la bande gauche/droite délimitant la voie. (Votre véhicule est susceptible de suivre celui qui le précède et donc de sortir de la voie.)
- Le véhicule prend un virage serré.


- Présence en bord de route d'objets ou motifs pouvant être confondus avec des bandes blanches (jaunes) (barrières de sécurité, piquets réfléchissants, etc.).

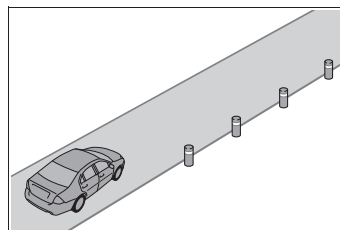

- Le véhicule circule sur une bifurcation ou une jonction de routes, etc.

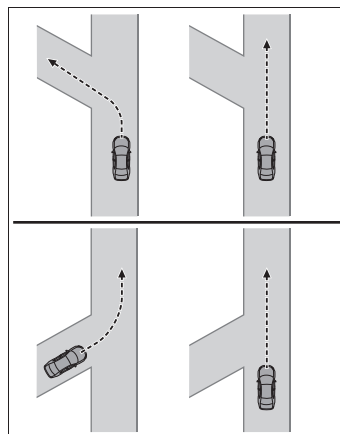

- Présence de traces de réparation de l'asphalte, de marquages blancs (jaunes), etc., suite à des travaux de voirie.

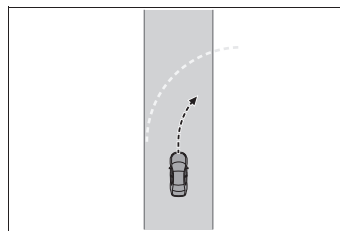

- Des ombres courent sur la route parallèlement aux bandes blanches (jaunes), ou les masquent.

**AVERTISSEMENT**

- Le véhicule circule dans une zone dépourvue de bandes blanches (jaunes), comme avant une barrière de péage ou un point de contrôle, ou à une intersection, etc.
- Les bandes blanches (jaunes) sont craquelées, présence de balises au sol ou de pavés.
- Les bandes blanches (jaunes) sont invisibles ou difficiles à distinguer pour cause de sable, etc.
- Le véhicule circule sur une chaussée rendue humide par la pluie, les flaques d'eau, etc.
- Les bandes de signalisation sont jaunes (ce qui peut être plus difficile à reconnaître que des bandes blanches).
- Les bandes blanches (jaunes) croisent une bordure, etc.
- Le véhicule circule sur un revêtement luisant, comme le béton par exemple.
- Si le bord de route n'est pas franc ou rectiligne.
- Le véhicule circule sur un revêtement rendu luisant par des reflets de lumière, etc.
- Le véhicule circule dans une zone où la luminosité ambiante varie brutalement, comme par exemple une entrée ou une sortie de tunnel, etc.
- La caméra est directement frappée par la lumière issue des projecteurs d'un véhicule en sens inverse, du soleil, etc.
- Le véhicule circule sur une déclivité.
- Le véhicule circule sur une route qui tourne à gauche ou à droite, ou sur une route sinueuse.
- Le véhicule circule sur une route non pavée ou en mauvais état.
- La voie de circulation est excessivement large ou étroite.

- Le véhicule est très incliné car il transporte des bagages lourds ou ses pneus sont mal gonflés.
- La distance avec le véhicule qui précède est extrêmement courte.
- Importants mouvements du véhicule de haut en bas et inversement en raison de l'état de la route pendant la marche (route en mauvais état, cassures dans la route).
- Lorsque vous circulez la nuit dans un tunnel avec les projecteurs principaux éteints ou éclairant faiblement parce que les optiques en sont sales ou déréglées.
- Le véhicule est frappé par un vent de travers.
- Le véhicule est soumis à la masse d'air déplacée par un autre circulant sur une voie voisine.
- Le véhicule vient de changer de voie ou de franchir une intersection.
- Lorsque vous utilisez des pneus différents en structure, manufacturier, marque ou profil.
- Lorsque les pneus montés sont d'autres dimensions que celles préconisées.
- Le véhicule est équipé de pneus neige, etc.
- Vous utilisez le véhicule à des vitesses extrêmement élevées.

Fonctions intégrées au système LTA

■ Fonction d'alerte de sortie de voie


Lorsque le système évalue que le véhicule risque de quitter sa voie ou la chaussée*, il en alerte le conducteur par un message affiché à l'écran multifonctionnel, accompagné d'un signal sonore d'alerte.

Lorsque le signal sonore d'alerte se

déclenche, contrôlez la situation autour du véhicule et avec précaution, agissez sur le volant de direction pour le rétablir au centre de la voie de circulation.

Véhicule équipé du BSM: Lorsque le système évalue que votre véhicule peut sortir de sa voie et que le risque de collision avec un véhicule en train de dépasser dans la voie adjacente est élevé, l'alerte de sortie de voie intervient même si les clignotants sont en action.

*: Limite entre l'asphalte et le bord de route, qu'il soit en herbe, en terre ou marqué par une bordure de trottoir

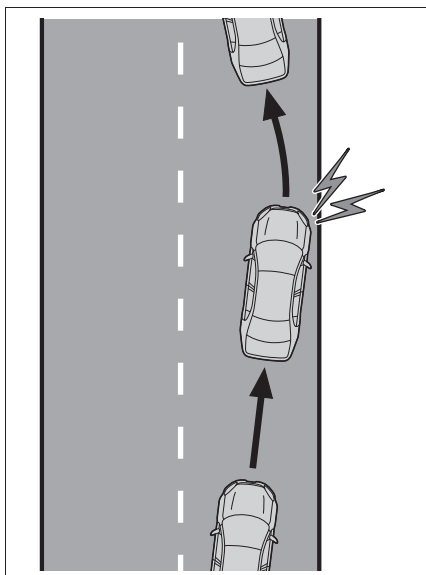


■ Fonction de correction active

Lorsque le système évalue que le véhicule risque de quitter sa voie ou la chaussée*, il assiste au besoin le conducteur en agissant sur le volant de direction par petits mouvements brefs, afin de maintenir le véhicule dans sa voie de circulation.

Véhicule équipé du BSM: Lorsque le système évalue que votre véhicule peut sortir


de sa voie et que le risque de collision avec un véhicule en train de dépasser dans la voie adjacente est élevé, la fonction de correction active intervient même si les clignotants sont en action.

*: Limite entre l'asphalte et le bord de route, qu'il soit en herbe, en terre ou marqué par une bordure de trottoir

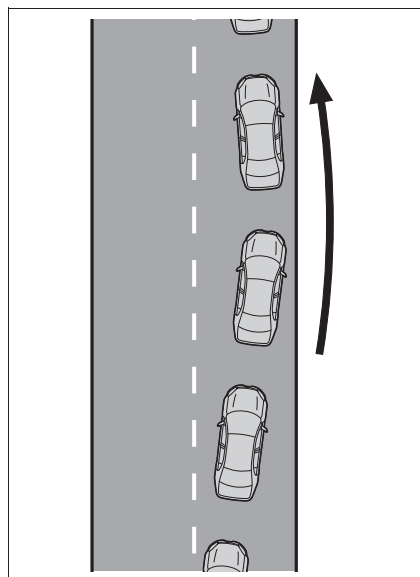

■ Fonction d'alerte de louvoisement du véhicule

Lorsque le véhicule louvoie dans sa voie de circulation, un message s'affiche à l'écran multifonctionnel accompagné d'un signal sonore pour en alerter le conducteur.

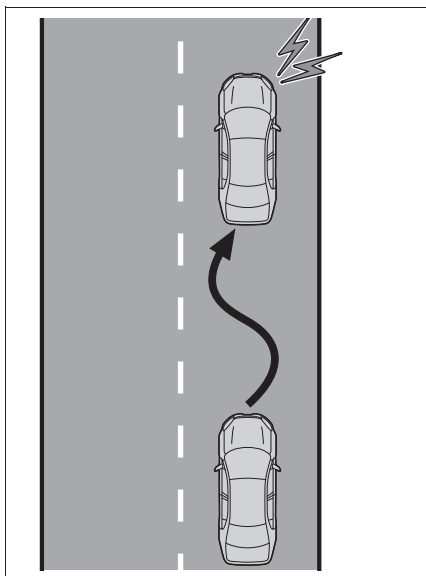


■ Fonction de tenue au centre de la voie

Cette fonction est asservie au régulateur de vitesse actif et aide le conducteur à maintenir le véhicule dans sa voie actuelle en agissant sur le volant de direction.

Lorsque vous n'utilisez pas le régulateur de vitesse actif, la fonction de tenue au centre de la voie est inopérante.

Dans les situations où les bandes blanches (jaunes) délimitant les voies sont invisibles ou difficiles à distinguer, notamment dans les embouteillages, cette fonction agit pour aider à suivre le véhicule qui précède, en surveillant sa position.

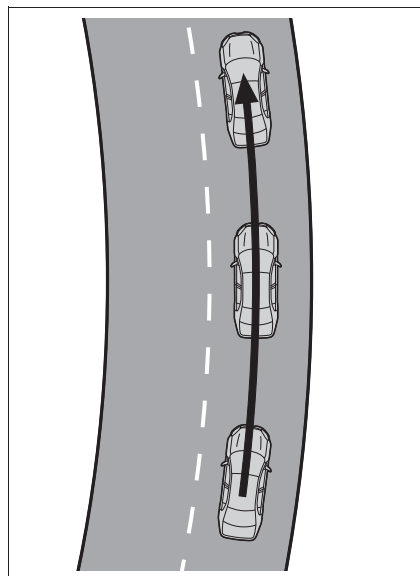


Activation du système LTA

■ Activation/désactivation de la fonction de tenue au centre de la voie

Appuyez sur le bouton LTA.

La fonction de tenue au centre de la voie s'active/se désactive chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

La configuration actuelle est affichée à l'écran multifonctionnel.

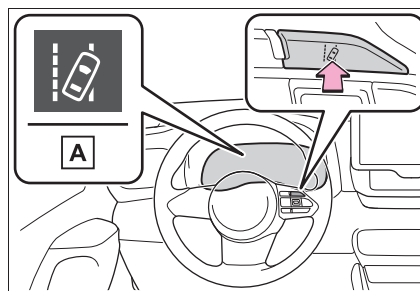

- Fonction de tenue au centre de la voie sur MARCHE

A "LTA Direction assistée active Maintien centre actif"

- Fonction de tenue au centre de la voie sur ARRÊT

A "LTA Direction assistée active"

■ Désactivation du système LTA

Appuyez longuement sur le bouton LTA


Le témoin indicateur LTA s'éteint lorsque vous désactivez la fonction LTA.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour réactiver le système.

La fonction LTA est activée chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

Toutefois, le système mémorise l'état MARCHE/ARRÊT de la fonction de tenue au centre de la voie avant que vous mettiez le contacteur de démarrage sur ARRÊT.

Indications à l'écran multifonctionnel

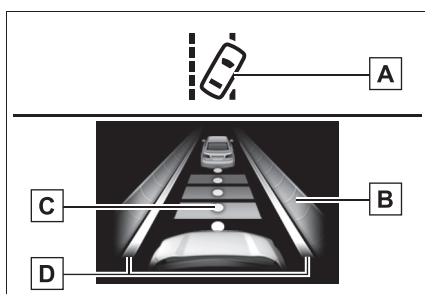

A Témoin LTA

La couleur dans laquelle le témoin est allumé informe le conducteur de l'état fonctionnel du système.

Allumé en blanc: Le système LTA est en

action.

Allumé en vert: L'assistance au volant de direction de la fonction de correction active ou de tenue au centre de la voie est en action.

Orange clignotant: La fonction d'alerte de sortie de voie est en action.

B Affichage fonctionnel de l'assistance à la manœuvre du volant de direction

Affiché lorsque vous passez de l'écran multifonctionnel à l'écran d'information des systèmes d'aide à la conduite.

Indique que l'assistance au volant de direction de la fonction de correction active ou de tenue au centre de la voie est en action.

Les deux bords extérieurs de la voie sont affichés: Indique que l'assistance au volant de direction de la fonction de tenue au centre de la voie est en action.

Un seul bord extérieur de la voie est affiché: Indique que l'assistance au volant de direction de la fonction de correction active est en action.

Les deux bords extérieurs de la voie clignotent: Alerte le conducteur pour lui indiquer que son action est nécessaire pour rester au centre de la voie (fonction de tenue au centre de la voie).

C Affichage du mode de vitesse de croisière variable

Affiché lorsque vous passez de l'écran multifonctionnel à l'écran d'information des systèmes d'aide à la conduite.

Indique que l'assistance au volant de direction de la fonction de tenue au centre de la voie est active en mode de suivi de la position du véhicule qui précède.

Lorsque l'affichage du mode de vitesse de croisière variable est affiché, si le véhicule

qui précède fait mouvement, le vôtre fait également mouvement à imitation. Portez toujours une attention soutenue à ce qui vous entoure et agissez sur le volant de direction comme il convient pour corriger la trajectoire du véhicule et assurer la sécurité.

D Affichage de la fonction d'alerte de sortie de voie

Affiché lorsque vous passez de l'écran multifonctionnel à l'écran d'information des systèmes d'aide à la conduite.

- La partie interne des bandes est en blanc



Indique que le système reconnaît la chaussée* ou les bandes blanches (jaunes). Lorsque le véhicule sort de sa voie, la bande blanche affichée du côté où le véhicule dévie clignote en orange.

- La partie interne des bandes est en noir



Indique que le système est incapable

de reconnaître la chaussée* ou les bandes blanches (jaunes), ou qu'il est temporairement désactivé.

*: Limite entre l'asphalte et le bord de route, qu'il soit en herbe, en terre ou marqué par une bordure de trottoir

■ Conditions d'intervention de chaque fonction

● Fonction d'alerte de sortie de voie

La fonction intervient lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

- La LTA est active.
 - Le véhicule roule à plus de 50 km/h (32 mph) environ.*1
 - Le système reconnaît la chaussée*2 ou les bandes blanches (jaunes) délimitant la voie. (Lorsque le système ne reconnaît la chaussée*2 ou la bande blanche [jaune] que d'un seul côté, il n'est fonctionnel que de ce côté uniquement.)
 - La voie de circulation est de largeur supérieure à 3 m (9,8 ft.) environ.
 - Vous n'agissez pas sur le commodo de clignotants.
- (Véhicule équipé du BSM: sauf quand un autre véhicule circule dans la voie du côté où les clignotants ont été mis)
- Le véhicule ne prend pas un virage serré.
 - Aucune défaillance du système n'est détectée. (→P.182)

*1: La fonction intervient même si le véhicule circule à moins de 50 km/h (32 mph) environ lorsque la fonction de tenue au centre de la voie est en action.

*2: Limite entre l'asphalte et le bord de route, qu'il soit en herbe, en terre ou marqué par une bordure de trottoir

● Fonction de correction active

Cette fonction intervient lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, en plus des conditions d'intervention de la fonction d'alerte de sortie de voie.

- Vous n'accélérez pas le véhicule ni le faites ralentir au-delà d'un différentiel de vitesse défini.

- Vous ne tournez pas le volant de direction en appliquant un effort de braquage suffisant pour changer de voie.
- Les systèmes ABS, VSC, TRC et PCS ne sont pas en action.
- Le système TRC ou VSC n'est pas désactivé.
- L'alerte de volant de direction non tenu n'est pas affichée. (→P.182)

● **Fonction d'alerte de louvoiement du véhicule**

La fonction intervient lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

- L'option "Avertiss.roulis" est configurée sur "Act." à l'écran  de l'écran multifonctionnel. (→P.367)
- Le véhicule roule à plus de 50 km/h (32 mph) environ.
- La voie de circulation est de largeur supérieure à 3 m (9,8 ft.) environ.
- Aucune défaillance du système n'est détectée. (→P.182)

● **Fonction de tenue au centre de la voie**

La fonction intervient lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

- La LTA est active.
- L'option "Maintien centre" est configurée sur "Act." à l'écran  de l'écran multifonctionnel (→P.367)
- La fonction reconnaît effectivement les bandes blanches (jaunes) délimitant la voie ou la position du véhicule qui précède (sauf lorsque ce dernier est de petit gabarit, comme une moto par exemple).
- Le régulateur de vitesse actif fonctionne en mode de contrôle de la distance entre véhicules.
- La voie de circulation est de largeur comprise entre 3 et 4 m (10 et 13 ft.).
- Vous n'agissez pas sur le commodo de cli-gnotants.
- Le véhicule ne prend pas un virage serré.
- Aucune défaillance du système n'est détectée. (→P.182)
- Vous n'accélérez pas le véhicule ni le faites ralentir au-delà d'un différentiel de vitesse défini.
- Vous ne tournez pas le volant de direction

en appliquant un effort de braquage suffisant pour changer de voie.

- Les systèmes ABS, VSC, TRC et PCS ne sont pas en action.
- Le système TRC ou VSC n'est pas désactivé.
- L'alerte de volant de direction non tenu n'est pas affichée. (→P.182)
- Vous tenez le véhicule au centre de la voie de circulation.
- La fonction de correction active n'est pas en action.

■ **Annulation temporaire des fonctions**

- Lorsque les conditions d'intervention ne sont plus remplies, il peut arriver qu'une fonction soit temporairement désactivée. Toutefois, lorsque les conditions d'intervention sont à nouveau remplies, la fonction est automatiquement réactivée. (→P.180)
- Si les conditions fonctionnelles (→P.180) ne sont plus remplies alors que la fonction de tenue au centre de la voie est en action, il peut arriver que le signal sonore se déclenche pour indiquer que la fonction a été temporairement désactivée.

■ **Fonction de correction active/fonction de tenue au centre de la voie**

- Selon la vitesse du véhicule, la situation de sortie de voie, l'état de la route, etc., il peut arriver que le conducteur ne sente pas que la fonction est en action. Il peut également arriver que la fonction n'intervienne pas du tout.
- La correction active est supplantée par les actions du conducteur au volant de direction.
- Ne pas essayer de tester vous-même l'action de la fonction de correction active.

■ **Fonction d'alerte de sortie de voie**

- Il peut arriver que l'alerte sonore soit difficile à entendre du fait des bruits extérieurs, de la lecture audio, etc.
- Si le bord de la chaussée* n'est pas franc ou rectiligne, il peut arriver que la fonction d'alerte de sortie de voie soit inopérante.
- Véhicule équipé du BSM: Il peut arriver qu'il ne soit pas possible pour le système


d'évaluer s'il existe un danger de collision avec un véhicule dans une voie adjacente.

- Ne pas essayer de tester vous-même l'action de la fonction d'alerte de sortie de voie.

*: Limite entre l'asphalte et le bord de route, qu'il soit en herbe, en terre ou marqué par une bordure de trottoir

■ Alerte de volant de direction non tenu

Dans les situations suivantes, un message d'alerte exhortant le conducteur à tenir le volant de direction s'affiche à l'écran multifonctionnel accompagné du pictogramme représenté dans l'illustration, pour l'alerter. L'avertissement disparaît lorsque le système évalue que le conducteur a effectivement en mains le volant de direction. Gardez en permanence les mains sur le volant de direction lorsque vous utilisez ce système, quelles que soient les alertes affichées.

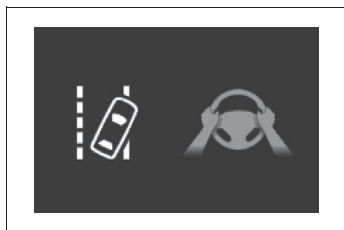

- Lorsque le système évalue que le conducteur conduit sans avoir en mains le volant de direction alors que le système est en action

Si le conducteur persiste à ne pas reprendre en mains le volant de direction, le signal sonore se déclenche, le conducteur est alerté et la fonction est temporairement désactivée. Cet avertissement intervient également de la même manière lorsque le conducteur imprime en permanence des mouvements de faible amplitude au volant de direction.

- Lorsque le système évalue que le véhicule risque de dévier de sa voie lorsque que vous prenez un virage alors que la fonction de tenue au centre de la voie est active.

Selon les conditions tenant au véhicule et à la route, il peut arriver que cette alerte soit

inopérante. Par ailleurs, si le système évalue que le véhicule circule en virage, les alertes surviennent plus tôt qu'en ligne droite.

- Lorsque le système évalue que le conducteur conduit sans avoir en mains le volant alors que l'assistance au volant de direction de la fonction de correction active est en action.

Si le conducteur persiste à ne pas reprendre en mains le volant de direction alors que la correction active est en action, le signal sonore se déclenche et le conducteur est alerté. À chaque déclenchement du signal sonore, sa durée est de plus en plus longue.

■ Fonction d'alerte de louvoisement du véhicule

Lorsque le système détermine que le véhicule est en train de louvoyer alors que la fonction d'alerte est active, un signal sonore se déclenche et un message d'alerte s'affiche à l'écran multifonctionnel exhortant le conducteur à stabiliser sa conduite, accompagné simultanément du pictogramme représenté dans l'illustration.



Selon les conditions tenant au véhicule et à la route, il peut arriver que cette alerte soit inopérante.

■ Message d'alerte

Si le message d'alerte suivant est affiché à l'écran multifonctionnel et le témoin LTA s'allume en orange, appliquez la procédure de dépannage indiquée. Par ailleurs, si un message d'alerte différent est affiché, suivez les instructions à l'écran.

- "Dysfonctionnement LTA Voir le concessionnaire"

Il est possible que le système ne fonctionne pas normalement. Faites inspecter le véhi-

cule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

● "LTA non disponible"

Le système est temporairement désactivé, car un capteur autre que la caméra frontale est défaillant. Désactivez le système LTA, patientez quelques minutes, puis réactivez-le.

● "LTA non disponible à la vitesse actuelle"

La fonction est inutilisable car la vitesse du véhicule excède la plage fonctionnelle du système LTA. Ralentissez.

■ **Personnalisation**

La fonction est configurable. (Fonctions personnalisables: →P.367)

Régulateur de vitesse actif*

*: Sur modèles équipés

Synthèse des fonctions


En mode de contrôle de la distance entre véhicules, le véhicule accélère et décélère automatiquement à imitation des variations de vitesse du véhicule qui précède, sans que le conducteur ait à agir sur la pédale d'accélérateur. En mode de régulation à vitesse constante, le véhicule roule à vitesse stabilisée.

Utilisez le régulateur de vitesse actif sur autoroutes et voies rapides.

- Mode de contrôle de la distance entre véhicules (→P.186)
- Mode de régulation à vitesse constante (→P.190)

Composition du système

■ Affichage à l'instrumentation

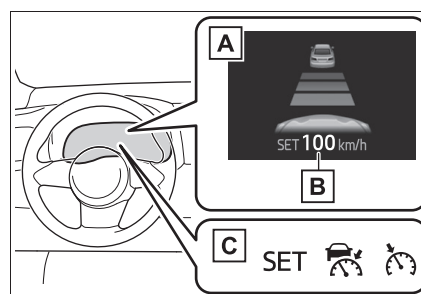

A Écran multifonctionnel


B Vitesse programmée

C Témoins indicateurs

4

Conduite

■ Boutons de commande

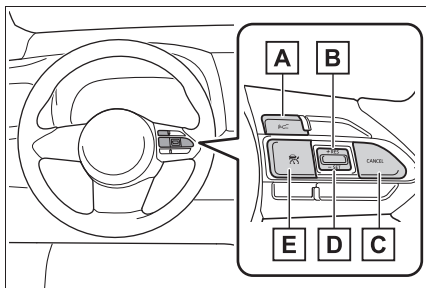

- A** Bouton de distance entre véhicules
- B** Bouton “+RES”
- C** Bouton d’annulation
- D** Bouton “-SET”
- E** Bouton principal de régulateur de vitesse

**AVERTISSEMENT**

■ Avant d'utiliser le régulateur de vitesse actif

- Sur la route, il appartient au conducteur et à lui seul d'assurer la sécurité. N'accordez pas une trop grande confiance au système, et conduisez prudemment en portant toujours une grande attention à tout ce que vous entoure.

- Le régulateur de vitesse actif apporte au conducteur une assistance qui l'allège d'une partie de ses tâches. Toutefois, il existe des limitations à l'assistance fournie.

Lisez les conditions qui suivent avec attention. Ne pas accorder une trop grande confiance à ce système et conduisez toujours prudemment.

- Lorsque le capteur risque de ne pas détecter correctement le véhicule qui précède: →P.193
- Conditions dans lesquelles le mode de contrôle de la distance entre véhicules peut ne pas fonctionner correctement: →P.193
- Programmez la vitesse qui convient en tenant compte de la limitation de vitesse, de la densité de la circulation, de l'état de la route, des conditions climatiques, etc. Il appartient au conducteur de contrôler la vitesse programmée.
- Même lorsque le système fonctionne normalement, il peut arriver que les conditions d'évolution du véhicule qui précède telles qu'elles sont détectées par le système soient différentes de celles observées par le conducteur. Par conséquent, il appartient au conducteur de toujours rester vigilant, d'évaluer le danger de chaque situation et de conduire prudemment. Se reposer entièrement sur le système ou considérer qu'il est capable de garantir la sécurité pendant la marche du véhicule est une erreur pouvant conduire à un accident grave, voire mortel.
- Désactivez le régulateur de vitesse actif avec le commutateur principal du régulateur de vitesse lorsque vous ne vous en servez pas.

**AVERTISSEMENT****■ Mises en garde concernant les systèmes d'aide à la conduite**

Respectez les précautions suivantes, car il existe des limitations à l'assistance fournie par le système. À défaut, vous pourriez être à l'origine d'un accident grave, voire mortel.

- Assistance du conducteur à évaluer la distance entre véhicules

Le régulateur de vitesse actif a pour seule vocation d'aider le conducteur à déterminer la distance qui sépare son propre véhicule de celui qui le précède. Ce n'est pas un mécanisme avec lequel le conducteur peut se permettre de conduire négligemment, sans faire attention, ni un système capable de lui fournir une assistance lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.

Il est toujours indispensable pour le conducteur de rester très attentif à tout ce qui entoure le véhicule.

- Assistance du conducteur à juger de la distance correcte entre véhicules
Le régulateur de vitesse actif détermine si la distance qui sépare le véhicule du conducteur de celui qui le précède respecte une plage définie. Il n'est pas capable de juger quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, il est absolument nécessaire que le conducteur reste vigilant et soit à même de déterminer si oui ou non il existe une possibilité de danger dans n'importe quelle situation donnée.

- Assistance du conducteur à agir sur le véhicule

Le régulateur de vitesse actif n'intègre pas les fonctions permettant de prévenir ou d'éviter les collisions avec les véhicules qui précèdent le vôtre. Par conséquent, s'il existe un danger potentiel quel qu'il soit, il appartient au conducteur d'exercer immédiatement et directement son contrôle sur le véhicule et d'agir comme il convient pour garantir la sécurité de tous.

■ Situations incompatibles avec l'utilisation du régulateur de vitesse actif

Ne pas utiliser le régulateur de vitesse actif dans l'une des situations suivantes. Vous risqueriez en effet de ne pas pouvoir maîtriser la vitesse du véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.

- Routes empruntées par des piétons, des cyclistes, etc.
- Dans la circulation dense
- Sur routes à virages très serrés
- Sur routes sinueuses
- Sur routes glissantes (détrempeées, verglacées ou enneigées par exemple)
- Dans les descentes abruptes ou sur les routes alternant montées et descentes rapprochées
Il peut arriver que le véhicule dépasse la vitesse programmée, dans les descentes abruptes.
- Sur les bretelles d'accès aux autoroutes et voies rapides
- Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises au point de gêner la bonne détection par les capteurs (brouillard, neige, tempête de sable, forte pluie, etc.)
- Lorsque la surface devant le radar ou la caméra frontale est couverte de pluie, de neige, etc.


**AVERTISSEMENT**

- Lorsque les conditions de circulation imposent des accélérations et décélérations répétées
- Pendant un remorquage de secours
- Lorsque le signal sonore d'alerte d'approche se déclenche souvent

Conduite en mode de contrôle de la distance entre véhicules

Ce mode utilise un radar pour détecter la présence de véhicules dans un rayon de 100 m (328 ft.) environ en avant du vôtre, pour évaluer la distance entre votre véhicule et celui qui le précède et pour maintenir cette distance à une valeur suffisante. Vous pouvez également programmer la distance souhaitée entre véhicules en utilisant le bouton correspondant.

Lorsque vous circulez dans une pente, il peut arriver que la distance entre véhicules devienne plus courte.

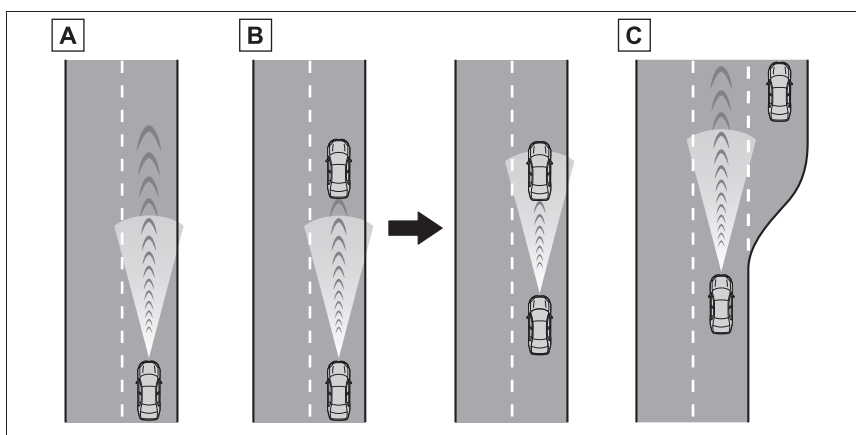**A** Exemple de vitesse de croisière constante

En l'absence de véhicules qui précèdent

Le véhicule roule à la vitesse programmée par le conducteur.

B Exemple de vitesse de croisière avec décélération et de vitesse de croisière variable

Lorsque surgit un véhicule qui précède roulant moins vite que la vitesse programmée

Lorsqu'un véhicule est détecté en avant du vôtre, le système réduit automatiquement la vitesse du véhicule. S'il est nécessaire de ralentir davantage le véhicule, le système

déclenche le freinage (les feux stop s'allument à cet instant). Le système réagit aux variations de vitesse du véhicule qui précède, afin de maintenir constante la distance entre véhicules programmée par le conducteur. Une alerte d'approche vous avertit lorsque le système ne peut réduire suffisamment la vitesse afin d'empêcher que votre véhicule ne se rapproche trop de celui qui précède.

Lorsque vous agissez sur le commodo de clignotants pour changer de voie pour dépasser alors que le véhicule roule à plus de 80 km/h (50 mph), celui-ci accélère rapidement pour aider à dépasser le véhicule voisin.

L'identification par le système de la voie utilisable pour dépasser peut être déterminée exclusivement par l'emplacement du volant de direction dans le véhicule (poste de conduite à gauche, par opposition à poste de conduite à droite). Si vous circulez avec le véhicule dans une région où la voie de dépassement est du côté opposé à celui de la région où vous circulez en temps normal, le véhicule pourra accélérer lorsque vous mettez le commodo de clignotants du côté opposé à celui de la voie de dépassement (par ex., si dans la région où vous circulez normalement la voie de dépassement est à droite, mais que vous circulez dans une région où la voie de dépassement est à gauche, le véhicule pourra accélérer lorsque vous mettez le clignotant à droite).

C Exemple d'accélération

Lorsque plus aucun véhicule qui précède ne roule moins vite que la vitesse programmée

Le système accélère le véhicule jusqu'à atteindre la vitesse programmée. Le système revient alors en mode de régulation à vitesse constante.


Programmation de la vitesse du véhicule (mode de contrôle de la distance entre véhicules)

- 1 Appuyez sur le bouton principal de régulateur de vitesse pour activer le régulateur de vitesse.

Le témoin indicateur de régulateur de vitesse actif s'allume et un message s'affiche à l'écran multifonctionnel. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le régulateur de vitesse.

Si vous appuyez sur le bouton principal de régulateur de vitesse pendant plus de 1,5 seconde, le système s'active en mode

de régulation à vitesse constante. (→P.190)

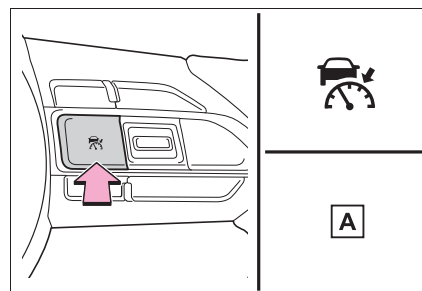


A "Radar prêt"

- 2 Accélérez ou décélérez le véhicule à la vitesse souhaitée (à plus de 30 km/h [20 mph] environ) en agissant sur la pédale d'accélérateur, et appuyez sur le bouton "-SET" pour programmer la vitesse.

Le témoin "SET" de régulateur de vitesse s'allume.


La vitesse à laquelle roule le véhicule au moment où vous relâchez le commodo devient la vitesse programmée.

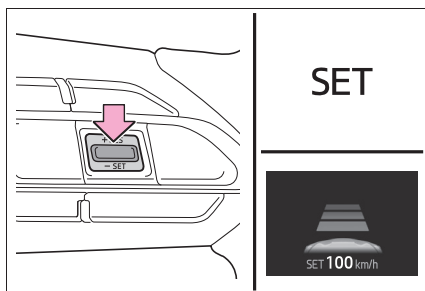

Réglage de la vitesse programmée

■ Correction de la vitesse programmée par le bouton

Pour modifier la vitesse programmée, appuyez sur le bouton "+RES" ou "-SET" jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée.

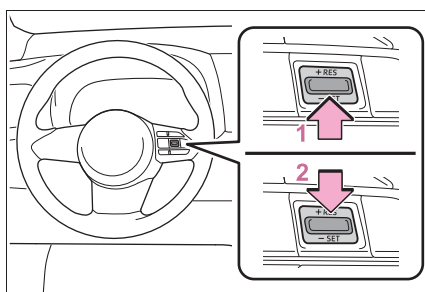

1 Augmentation de la vitesse

2 Réduction de la vitesse

Correction fine: Appuyez sur le bouton.

Correction importante: Appuyez longuement sur le bouton pour faire varier la vitesse, puis relâchez lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.

En mode de contrôle de la distance entre véhicules, l'augmentation ou la

réduction de la vitesse programmée est obtenue comme suit:

Correction fine: De 1 km/h (0,6 mph)^{*1} ou 1 mph (1,6 km/h)^{*2} à chaque impulsion sur le commodo

Correction importante: Augmentation ou réduction par pas de 5 km/h (3,1 mph)^{*1} ou 5 mph (8 km/h)^{*2} tant que vous tenez le commodo

En mode de régulation à vitesse constante (→P.190), l'augmentation ou la réduction de la vitesse programmée est obtenue comme suit:

Correction fine: De 1 km/h (0,6 mph)^{*1} ou 1 mph (1,6 km/h)^{*2} à chaque impulsion sur le commodo

Correction importante: La vitesse continue de varier tant que vous tenez le commodo.

^{*1}: Lorsque la vitesse programmée est affichée en "km/h"


^{*2}: Lorsque la vitesse programmée est affichée en "MPH"

■ Augmentation de la vitesse programmée par la pédale d'accélérateur

- 1** Appuyez sur la pédale d'accélérateur pour accélérer jusqu'à la vitesse souhaitée
- 2** Appuyez sur le bouton "-SET"

Changement de la distance entre véhicules (mode de contrôle de la distance entre véhicules)

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la distance entre véhicules comme suit:

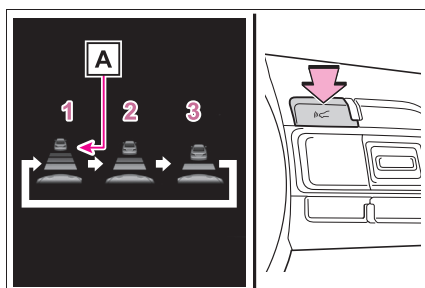

- 1 Longue
- 2 Moyenne
- 3 Courte


Si un véhicule vous précède sur la route, une silhouette **A** s'affiche également pour l'indiquer.

Valeurs de distance entre véhicules (mode de contrôle de la distance entre véhicules)

Sélectionnez une distance dans le tableau ci-dessous. Il est à noter que les distances indiquées correspondent à une vitesse du véhicule de 80 km/h (50 mph). La distance entre véhicules augmente/diminue en fonction de la vitesse du véhicule.

Options de distance	Distance entre véhicules
Longue	Environ 50 m (160 ft.)
Moyenne	Environ 40 m (130 ft.)
Courte	Environ 30 m (100 ft.)

Annulation et reprise de la régulation de vitesse

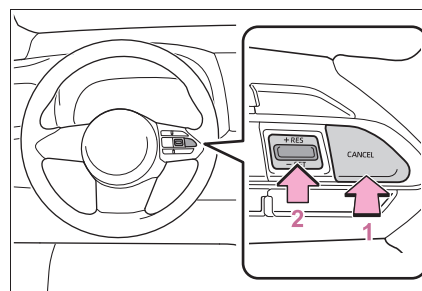

- 1 Appuyez sur le bouton d'annulation pour annuler la régulation de vitesse.


La régulation de vitesse est également annulée lorsque vous appuyez sur la pédale de frein.

- 2 Appuyez sur le bouton "+RES" pour réactiver le régulateur de vitesse et reprendre la vitesse programmée.

Toutefois, la régulation de vitesse n'est pas reprise lorsque le véhicule roule à moins de 25 km/h (16 mph) environ.

Alerte d'approche (mode de contrôle de la distance entre véhicules)

Lorsque votre véhicule suit de trop près celui qui le précède et que le régulateur de vitesse est incapable d'assurer une décélération automatique suffisante, vous en êtes averti par un clignotement à l'écran et par un signal sonore. Ce peut être le cas lorsqu'un autre véhicule se rabat entre vous et le véhicule qui vous précède. Appuyez sur la pédale de frein pour maintenir une distance suffisante entre véhicules.

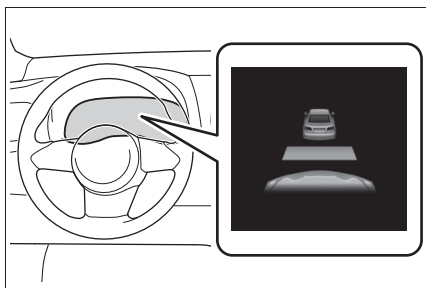

■ Conditions dans lesquelles les alertes peuvent ne pas se déclencher

Dans les cas suivants, il peut arriver que les alertes ne se déclenchent pas même si la distance entre véhicules est faible.

- Lorsque le véhicule qui précède roule à une vitesse supérieure ou égale à la vôtre
- Lorsque le véhicule qui précède roule à très basse vitesse
- Tout de suite après la programmation de la vitesse à ne pas dépasser
- Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur


Sélection du mode de régulation à vitesse constante

Lorsque vous sélectionnez le mode de régulation à vitesse constante, votre véhicule va maintenir la vitesse programmée sans tenir compte de la distance entre véhicules. Ne sélectionnez ce mode que lorsque le mode de contrôle de la distance entre véhicules ne fonctionne pas correctement parce que le radar est sale, etc.

- 1 Avec le régulateur de vitesse inactif, appuyez sur le bouton principal de régulateur de vitesse pendant plus de 1,5 seconde.

Immédiatement après que vous ayez appuyé sur le bouton, le témoin indicateur de régulateur de vitesse actif s'allume. Ensuite, il laisse place au témoin indicateur de régulateur de vitesse.

Pour sélectionner le mode de régulation à vitesse constante, il faut obligatoirement que le régulateur de vitesse soit inactif lorsque vous agissez sur le commodo.

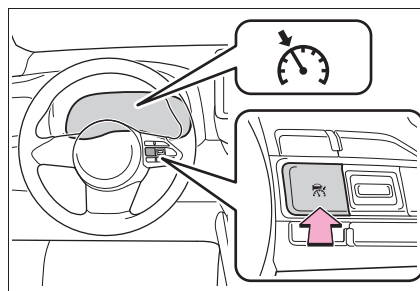


- 2 Accélérez ou décélérez le véhicule à la vitesse souhaitée (à plus de 30 km/h [20 mph] environ) en agissant sur la pédale d'accélérateur, et appuyez sur le bouton "-SET" pour programmer la vitesse.

Le témoin "SET" de régulateur de vitesse s'allume.

La vitesse à laquelle roule le véhicule au moment où vous relâchez le commodo devient la vitesse programmée.

Correction de la vitesse programmée:
→P.188


Annulation et reprise de la vitesse programmée: →P.189

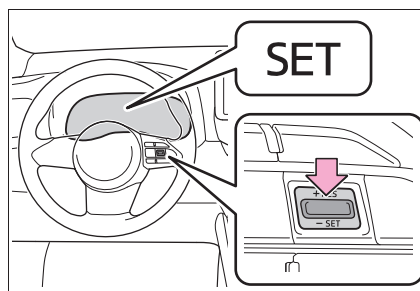

Régulateur de vitesse actif avec assistant de signalisation routière


Lorsque cette fonction est active et que vous utilisez le système en mode de contrôle de la distance entre véhicules (→P.186), lorsqu'un panneau de limitation de vitesse est détecté, la limite de vitesse reconnue est affichée accompagnée d'une flèche haut/bas. Vous pouvez augmenter/réduire la vitesse programmée à la limite reconnue par un appui long sur le bouton "+RES"/"-SET".

- Lorsque la vitesse programmée à cet instant est inférieure à la limite de vitesse reconnue

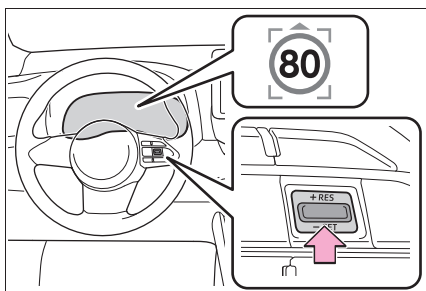

Appuyez longuement sur le bouton "+RES".

- Lorsque la vitesse programmée à cet instant est supérieure à la limite de vitesse reconnue

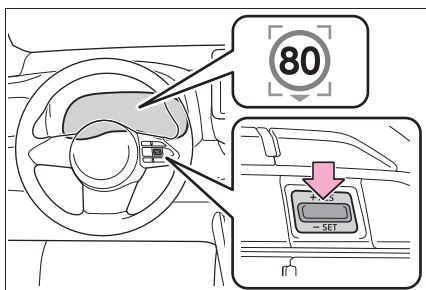

Appuyez longuement sur le bouton "-

SET".

Activation/désactivation du régulateur de vitesse actif avec assistant de signalisation routière

Vous pouvez utiliser  à l'écran multifonctionnel pour activer/désactiver le régulateur de vitesse actif avec assistant de signalisation routière. (→P.367) Lorsque vous roulez sous régulateur de vitesse actif avec assistant de signalisation routière, en descente, il peut arriver que le véhicule dépasse la vitesse programmée.

Dans ce cas, la vitesse programmée du véhicule est affichée en surbrillance et un signal sonore se déclenche pour alerter le conducteur.

■ Conditions de programmation du régulateur de vitesse actif

- Le sélecteur de vitesses se trouve en plage 2 ou supérieure.
- Selon le mode de contrôle, cet élément peut être réglé aux vitesses suivantes.
 - Mode de contrôle de la distance entre véhicules: Environ 30 km/h (20 mph) ou plus
 - Mode de régulation à vitesse constante: Environ 30 km/h (20 mph) ou plus

■ Accélération après que vous ayez programmé la vitesse du véhicule

Le véhicule peut accélérer normalement, par un appui sur la pédale d'accélérateur. Après l'accélération, la vitesse programmée est rétablie. Toutefois, en mode de contrôle de la distance entre véhicules, le véhicule peut ralentir à une vitesse inférieure à celle programmée afin de maintenir la distance avec celui qui le précède.

■ Sélection des positions de sélection

Sélectionnez une position du sélecteur de

vitesse en fonction de la vitesse du véhicule. Si le régime est trop haut ou bas, la sélection peut être automatiquement annulée.

■ Annulation automatique du mode de contrôle de la distance entre véhicules

Le mode de contrôle de la distance entre véhicules est automatiquement annulé dans les situations suivantes.

- La vitesse réelle du véhicule tombe sous les 25 km/h (16 mph) environ.
- Le système VSC est actif.
- Le système TRC est actif depuis un certain temps.
- Lorsque le système VSC ou TRC est désactivé.
- Le capteur est incapable de détecter correctement parce qu'il est masqué d'une manière ou d'une autre.
- Le freinage de pré-collision est actif.
- Lorsque le sélecteur de vitesses est sur N ou que la pédale d'embrayage est enfoncée pendant un laps de temps donné.
- Vous agissez sur le frein de stationnement.

Si le mode de contrôle de la distance entre véhicules se désactive automatiquement pour une autre raison que celles indiquées précédemment, c'est que le système est peut-être défaillant. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Annulation automatique du mode de régulation à vitesse constante

Le mode de régulation à vitesse constante est automatiquement annulé dans les situations suivantes:

- La vitesse réelle du véhicule est inférieure de plus de 16 km/h (10 mph) environ à la vitesse programmée.
- La vitesse réelle du véhicule tombe sous les 30 km/h (20 mph) environ.
- Le système VSC est actif.
- Le système TRC est actif depuis un certain temps.
- Lorsque le système VSC ou TRC est désactivé.

- Le freinage de pré-collision est actif.
 - Lorsque le sélecteur de vitesses est sur N ou que la pédale d'embrayage est enfoncée pendant un laps de temps donné.
 - Vous agissez sur le frein de stationnement.
- Si le mode de régulation à vitesse constante se désactive automatiquement pour une autre raison que celles indiquées précédemment, c'est que le système est peut-être défaillant. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Conditions dans lesquelles le régulateur de vitesse actif avec assistant de signalisation routière peut ne pas fonctionner normalement

Sachant que le régulateur de vitesse actif avec assistant de signalisation routière peut ne pas fonctionner normalement dans les conditions où le système RSA risque de ne pas fonctionner ou détecter correctement (→P.197), veuillez à vérifier que le panneau de limitation de vitesse s'affiche lorsque vous utilisez cette fonction.

Dans les situations suivantes, vous ne pouvez pas aligner la vitesse programmée sur la limite reconnue par un appui long sur le bouton "+RES"/"-SET".

- Si l'information de limitation de vitesse n'est pas disponible
- Lorsque la limite de vitesse reconnue est identique à la vitesse programmée
- Lorsque la limite de vitesse reconnue est hors de la plage de vitesses fonctionnelle du régulateur de vitesse actif

■ Action sur les freins

Il peut arriver qu'un bruit de manœuvre des freins se manifeste et que les sensations à la pédale de frein ne soient plus les mêmes, mais ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

■ Messages et signaux sonores d'alerte du régulateur de vitesse actif

Le système utilise des messages et signaux sonores d'alerte pour signaler une défaillance ou pour avertir le conducteur de la nécessité de redoubler d'attention au volant. Si un message d'alerte s'affiche à l'écran


multifonctionnel, prenez-en connaissance et conformez-vous à ses instructions. (→P.159, 329)

■ **Lorsque le capteur risque de ne pas détecter correctement le véhicule qui précède**


Dans les cas suivants et selon les conditions, appuyez sur la pédale de frein lorsque la décélération par le système est insuffisante, ou appuyez sur la pédale d'accélérateur lorsque vous avez besoin d'accélérer.

Le capteur risquant de ne pas pouvoir détecter correctement ces types de véhicules, il peut arriver que l'alerte d'approche (→P.189) ne se déclenche pas.


- Véhicules débouchant soudainement
- Véhicules roulant à vitesse réduite
- Véhicules ne circulant pas dans la même voie
- Véhicules étroits à l'arrière (remorques à vide, etc.)

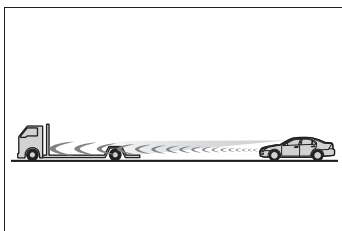

- Motos circulant dans la même voie
- Lorsque des projections d'eau ou de neige soulevées par les véhicules environnants gênent la détection par le capteur
- Lorsque l'avant de votre véhicule pointe vers le haut (causé par une charge lourde dans le coffre, etc.)

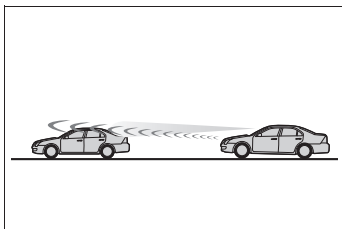

- Le véhicule qui précède possède une garde au sol extrêmement haute

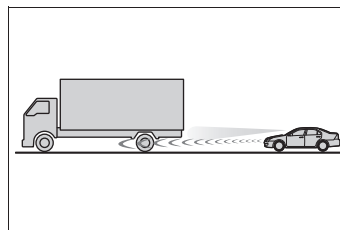


■ **Conditions dans lesquelles le mode de contrôle de la distance entre véhicules peut ne pas fonctionner correctement**


Dans les conditions suivantes, agissez sur la pédale de frein (ou la pédale d'accélérateur, selon la situation) en fonction des besoins.

Le capteur risquant de ne pas pouvoir détecter correctement les véhicules devant le vôtre, il peut arriver que le système ne fonctionne pas normalement.

- Lorsque la route est sinueuse ou lorsque les voies de circulation sont étroites

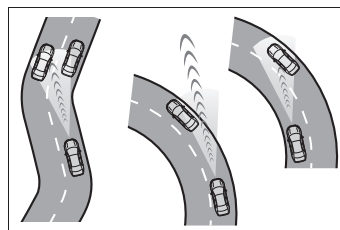

- Lorsque vous louvoyez sur votre trajectoire ou votre position dans la voie est instable

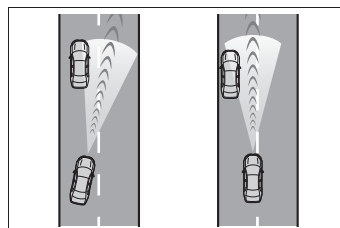


- Lorsque le véhicule qui vous précède ralentit brusquement
- Lorsque vous circulez sur une route environnée d'une structure, comme un tunnel ou un pont
- Pendant la durée où le véhicule ralentit jusqu'à la vitesse programmée après que vous ayez appuyé sur la pédale d'accélérateur pour accroître la vitesse

RSA (Assistant de signalisation routière)*

*: Sur modèles équipés

Synthèse de la fonction

Le système RSA reconnaît certaines signalisations routières au moyen de la caméra frontale et/ou du système de navigation (lorsque des informations de limitation de vitesse sont disponibles) pour informer le conducteur via l'affichage.

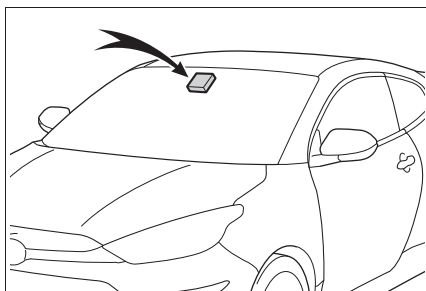

Si le système évalue que le véhicule roule au-delà de la vitesse autorisée, s'engage dans des manœuvres interdites, etc., selon la signalisation routière reconnue, il en alerte le conducteur au moyen d'une notification visuelle et d'un signal sonore de notification.



AVERTISSEMENT


■ Avant d'utiliser le RSA

Ne pas accorder une trop grande confiance au système RSA. Le RSA est un système qui aide le conducteur en lui fournissant des informations, mais qui ne se substitue en rien à sa vision propre et à la conscience qu'il doit avoir de la situation. Conduisez prudemment en portant toujours une grande attention aux règles de circulation.

Indication à l'écran multifonctionnel


Lorsque la caméra frontale reconnaît un panneau de signalisation et/ou l'information correspondante est connue du système de navigation, il est affiché à l'écran multifonctionnel.

- Lorsque l'information sélectionnée concerne les systèmes d'aide à la conduite, le système est capable d'afficher un maximum de 3 panneaux. (→P.86)

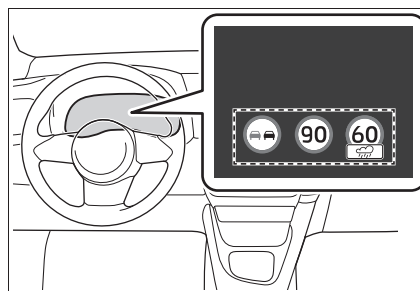

- Lorsqu'un onglet autre que celui d'information des systèmes d'aide à la conduite est sélectionné, les types suivants de panneaux routiers s'affichent. (→P.86)
 - Panneau de début/fin de limitation de vitesse
 - Panneau d'information concernant une limitation de vitesse (autoroute, voie rapide, zone urbaine, zone résidentielle)
 - Panneau de fin d'interdiction
 - Panneau de sens interdit* (lorsqu'une notification est nécessaire)
 - Panneau de limitation de vitesse avec panneau (bretelles uniquement)

*: Pour les véhicules équipés d'un système de navigation

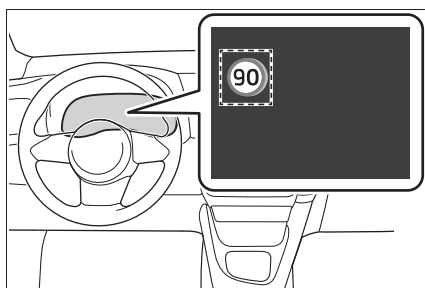

S'il reconnaît les panneaux autres que ceux de limitation de vitesse, il les affiche en superposition sous le panneau de limitation de vitesse en vigueur.

Types de panneaux de signalisation pris en charge

Les types de panneaux routiers reconnus, y compris électroniques et clignotants, sont les suivants.

Un panneau routier récemment introduit ou qui ne serait pas officiel (non conforme à la Convention de Vienne) risque de ne pas être reconnu.

● Panneaux routiers de limitation de vitesse

 Début de limitation de vitesse/zone à vitesse maximum

 Fin de limitation de vitesse/zone à vitesse maximum

● Informations liées à une limitation de vitesse*

 Entrée de route pour automobiles

 Sortie de route pour automobiles



Entrée de route pour automobiles



Sortie de route pour automobiles



Début de zone urbaine



Fin de zone urbaine



Début de zone urbaine



Fin de zone urbaine



Début de zone résidentielle



Fin de zone résidentielle

*: Affiché lorsqu'un panneau est reconnu alors que l'information de limitation de vitesse n'est pas connue du système de navigation pour la route

● Panneaux routiers d'interdiction de dépasser



Début d'interdiction de dépasser



Fin d'interdiction de dépasser

- Autres panneaux routiers



Sens interdit*



Fin d'interdiction



Stop

*: Pour les véhicules équipés d'un système de navigation

- Limitation de vitesse avec panneau*¹



Chaussée humide



Pluie



Verglas

Existence d'un panneau*²Bretelle de sortie à droite*³Bretelle de sortie à gauche*³

Heure

*¹: Affiché en même temps que la limitation de vitesse

*²: Contenu non reconnu.

*³: Si vous n'avez pas mis le clignotant au moment de changer de voie, le panneau n'est pas affiché.

Fonction de notification

Dans les situations suivantes, le système RSA avise le conducteur.

- Lorsque le véhicule roule à une

vitesse supérieure au seuil de notification de vitesse du panneau de limitation affiché, l'affichage est mis en surbrillance et un signal sonore se déclenche.

- Lorsque le système RSA identifie un panneau de sens interdit et détecte que le véhicule s'est engagé dans une voie en sens interdit à partir des informations cartographiques du système de navigation, le panneau de sens interdit clignote accompagné d'un signal sonore. (Pour les véhicules équipés d'un système de navigation)
- Si le système détecte que votre véhicule en dépasse un autre alors qu'un panneau d'interdiction de dépasser est affiché à l'écran multifonctionnel, le panneau affiché clignote accompagné d'un signal sonore.

Selon la situation, il peut arriver que l'environnement de circulation (sens de circulation, unité de vitesse) soit détecté incorrectement et que la fonction de notification se déclenche mal à propos.

■ Procédure d'activation

- 1 Appuyez sur < / > du sélecteur d'instrumentation et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur ^ / v du sélecteur d'instrumentation et sélectionnez , puis appuyez sur OK.

■ Désactivation automatique de l'affichage des panneaux RSA

Un ou plusieurs panneaux disparaissent automatiquement dans les situations suivantes.

- Aucun panneau n'a été reconnu sur une

certaine distance.

- La route change suite à un changement de direction à gauche ou à droite, etc.

■ **Conditions dans lesquelles la fonction peut ne pas intervenir ou détecter correctement**

Dans les situations suivantes, le RSA n'intervient pas normalement et peut ne pas reconnaître les panneaux, ou afficher un panneau erroné, etc. Toutefois, ceci n'indique pas un mauvais fonctionnement.

- La caméra frontale est désalignée après avoir subi un choc violent, etc.
- La partie du pare-brise près de la caméra frontale est sale ou couverte de neige, d'un adhésif, etc.
- Par mauvais temps, tel que forte pluie, brouillard, neige ou tempête de sable.
- La caméra frontale est directement frappée par la lumière issue d'un véhicule en sens inverse, du soleil, etc.
- Le panneau est sale, effacé, penché ou plié.
- Le panneau électronique est faiblement contrasté.
- Le panneau est en tout ou partie masqué par les feuilles d'un arbre, un poteau, etc.
- Le panneau ne reste visible de la caméra frontale qu'un court instant.
- La situation de conduite (changement de direction, changement de voie, etc.) est incorrectement évaluée.
- Si le panneau considéré ne s'applique pas à la voie sur laquelle circule le véhicule, mais apparaît directement après un embranchement de voie rapide, ou dans une voie voisine juste avant la jonction.
- Des adhésifs sont collés sur l'arrière du véhicule qui précède.
- Une signalisation ressemblant à un panneau compatible est reconnue par le système.
- Il peut arriver que les panneaux de vitesse d'une route adjacente soient détectés et affichés (s'ils sont positionnés dans le champ de vision de la caméra frontale)

alors que le véhicule circule sur la route principale.

- Il peut arriver que les panneaux de vitesse d'une sortie de rond-point soient détectés et affichés (s'ils sont positionnés dans le champ de vision de la caméra frontale) alors que le véhicule circule dans le rond-point.
- L'avant du véhicule se cabre ou plonge sous l'effet de la charge transportée.
- La luminosité ambiante est insuffisante ou varie brutalement.
- Lorsque le panneau reconnu est destiné aux poids lourds, etc.
- Le véhicule circule dans un pays dans lequel le sens de circulation est opposé.
- Les données cartographiques du système de navigation sont obsolètes.
- Le système de navigation est arrêté.
- Il peut arriver que l'information de vitesse affichée à l'instrumentation soit différente de celle indiquée par le système de navigation, car ce dernier utilise des données cartographiques.

■ **Affichage des panneaux de limitation de vitesse**

Si un panneau de limitation de vitesse était affiché à l'écran multifonctionnel au moment où vous avez mis sur arrêt le contacteur de démarrage, le même panneau s'affiche à nouveau lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

■ **Si le message "Dysfonctionnement du système RSA. Voir le concessionnaire." est affiché**

Le système connaît peut-être un mauvais fonctionnement. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Personnalisation**

Certaines fonctions sont personnalisables. (Fonctions personnalisables: →P.367)

Système Stop & Start


Le système Stop & Start arrête et redémarre le moteur en fonction de vos actions sur la pédale d'embrayage et le sélecteur de vitesses lorsque le véhicule se trouve à l'arrêt (feu rouge, intersection, etc.) afin de réduire votre consommation de carburant et de limiter les nuisances sonores dues au ralenti.

Fonctionnement du système Stop & Start

■ Arrêt du moteur

- 1 Enfoncez à fond la pédale d'embrayage et appuyez sur la pédale de frein pour arrêter le véhicule.
- 2 Mettez le sélecteur de vitesses sur N et relâchez la pédale d'embrayage. Le moteur s'arrête automatiquement.

Lorsque que le moteur est arrêté par le système Stop & Start, le témoin Stop & Start est allumé.

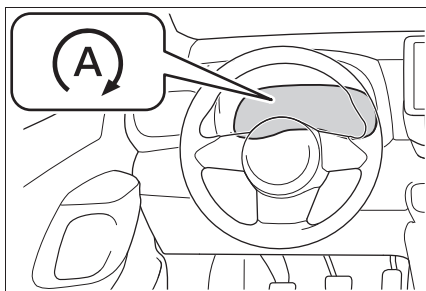

■ Redémarrage du moteur

Sélecteur de vitesses sur N, appuyez sur la pédale d'embrayage. Le moteur

redémarre automatiquement.


Lorsque le moteur démarre, le témoin Stop & Start s'éteint.

Désactivation du système Stop & Start

Appuyez sur le bouton de désactivation du système Stop & Start pour désactiver ce dernier.

Le témoin de désactivation Stop & Start s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour réactiver le système Stop & Start et éteindre le témoin de désactivation Stop & Start.

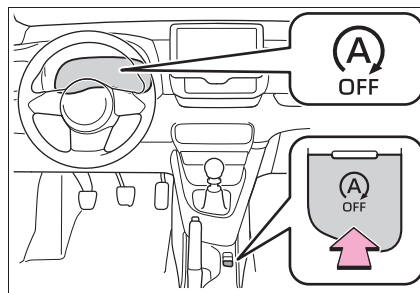

■ Activation automatique du système Stop & Start

Si le système Stop & Start est désactivé suite à l'appui sur le bouton de désactivation Stop & Start, il se réactive automatiquement dès que vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt et que le moteur est démarré.

■ Concernant l'utilisation

- Si vous appuyez sur le contacteur de démarrage alors que le moteur est arrêté par le système Stop & Start, le moteur ne pourra pas redémarrer sous l'action de la fonction de démarrage automatique. Dans ce cas, redémarrez le moteur en appliquant la procédure normale de démarrage. (→P.136)
- Lorsque le moteur est en train d'être redémarré par le système Stop & Start, il peut arriver que les prises d'alimentation soient

temporairement inutilisables ; ceci n'indique toutefois pas un mauvais fonctionnement.

- Il peut arriver que le montage et le démontage d'équipements électriques et d'appareils sans fil perturbe le système Stop & Start. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.
- Lorsque vous arrêtez le véhicule pour une durée plus longue, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt et arrêtez le moteur complètement.
- Lorsque le moteur est redémarré par le système Stop & Start, le volant de direction peut brièvement sembler difficile à tourner.

■ Conditions de fonctionnement

- Le système Stop & Start est fonctionnel lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
 - Le véhicule a roulé un certain temps.
 - Vous n'appuyez pas sur la pédale d'embrayage.
 - Le sélecteur de vitesses est sur N.
 - La ceinture de sécurité conducteur est attachée.
 - La porte conducteur est fermée.
 - Les modes de conduite sélectionnés sont le mode normal et le mode piste.
 - Le désembuage du pare-brise est à l'arrêt.
 - Le moteur est suffisamment monté en température.
 - La température extérieure est supérieure à -5°C (23°F).
 - Le capot et le hayon sont fermés. (→P.200)
- Dans les situations suivantes, il peut arriver que le moteur ne soit pas arrêté par le système Stop & Start. Il ne s'agit pas d'une anomalie du système Stop & Start.
- Lorsque vous utilisez le système de climatisation.
- La batterie est en cours de recharge périodique.
- Lorsque la batterie n'est pas suffisamment chargée, par exemple quand le véhicule est resté en stationnement pendant longtemps et que la batterie s'est déchargée, la charge électrique est importante, la tempé-

rature de l'électrolyte de batterie est excessivement basse ou l'état de cette dernière s'est dégradé.

- Lorsque le niveau de dépression dans le servofrein est bas.
- Lorsque le laps temps depuis le dernier redémarrage du moteur est court.
- Lorsque vous arrêtez fréquemment le véhicule (dans les embouteillages, par exemple).
- Lorsque la température du liquide de refroidissement moteur ou la température de l'huile de transmission est extrêmement basse ou haute.
- Lorsque vous tournez le volant de direction.
- Lorsque le véhicule circule dans une région à haute altitude.
- Lorsque la température de l'électrolyte de batterie est extrêmement basse ou haute.
- Pendant quelques minutes après débranchement et rebranchement des bornes de la batterie.

- Lorsque le moteur est arrêté par le système Stop & Start, il sera automatiquement redémarré par l'une des conditions suivantes:

(Pour que le moteur puisse à nouveau être arrêté par le système Stop & Start, vous devez conduire le véhicule.)

- Le système de climatisation est mis en marche.
- Le désembuage du pare-brise est en marche.
- La ceinture de sécurité conducteur est détachée.
- La porte conducteur est ouverte.
- Vous passez le mode de conduite du mode normal ou piste à un autre mode.
- Vous appuyez sur le bouton de désactivation Stop & Start.
- Vous tournez le volant de direction.
- Le véhicule se met à rouler en pente.
- Lorsque le moteur est arrêté par le système Stop & Start, il peut arriver que le moteur ne redémarre pas automatiquement dans les situations suivantes: (Pour que le moteur puisse à nouveau être arrêté par le système Stop & Start, vous devez conduire le véhicule.)
- Lorsque vous pompez sur la pédale de

frein ou appuyez dessus très vigoureusement.

- Lorsque vous utilisez le système de climatisation.
- Lorsqu'un bouton du système de climatisation est actionné (bouton de désembueur de pare-brise, etc.).
- Si la batterie est insuffisamment chargée.

■ Lorsque le capot est ouvert

Si le capot est ouvert alors que le moteur est arrêté par le système Stop & Start, le moteur cale et ne pourra pas redémarrer sous l'action de la fonction de démarrage automatique. Dans ce cas, redémarrez le moteur en appliquant la procédure normale de démarrage. (→P.136)

■ Lorsque le capot ou le hayon est ouvert

Si vous fermez le capot ou le hayon après avoir démarré le moteur avec le capot ou le hayon ouvert, le système Stop & Start est inopérant. Fermez le capot et le hayon, mettez sur arrêt le contacteur de démarrage, attendez au moins 30 secondes, puis démarrez le moteur.

■ Fonctionnement du système de climatisation alors que le moteur est arrêté par le système Stop & Start

Véhicules équipés d'un système de climatisation automatique: lorsque la climatisation est en mode automatique et que le moteur est arrêté par le système Stop & Start, il peut arriver que la soufflerie tourne lentement pour limiter les variations de température dans l'habitacle ou qu'elle s'arrête.

Pour donner priorité au système de climatisation lorsque le véhicule est arrêté, désactivez le système Stop & Start en appuyant sur le bouton correspondant.

- Si le pare-brise est embué

Mettez en marche le désembuage du pare-brise. (→P.235)

Si le pare-brise se couvre souvent de buée, appuyez sur le bouton de désactivation du système Stop & Start pour le désactiver.

- Si une odeur s'échappe du système de climatisation

Appuyez sur le bouton de désactivation du système Stop & Start pour désactiver ce der-

nier.

■ Modification de la durée d'arrêt au ralenti lorsque le système de climatisation est actif

Vous pouvez utiliser  à l'écran multifonctionnel (→P.86) pour configurer la durée pendant laquelle le système Stop & Start reste en action lorsque le système de climatisation est sur marche. (Il n'est pas possible de configurer la durée pendant laquelle le système Stop & Start reste en action lorsque le système de climatisation est sur arrêt.)

■ Affichage de l'état du système Stop & Start

→P.91

■ Messages à l'écran multifonctionnel

Dans les situations suivantes,  et un message vont s'afficher à l'écran multifonctionnel.

- Lorsque le moteur ne peut pas être arrêté par le système Stop & Start

 "Batterie absente"

- Il est possible qu'une batterie ait été montée alors qu'elle n'est pas compatible avec le système Stop & Start.

→Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

 "Chargement batterie"

- Il est possible que la batterie soit faiblement chargée.

→Il est temporairement interdit d'arrêter le moteur pour permettre la recharge en priorité de la batterie. Le système redevient actif après que le moteur ait tourné un certain temps.

- Il est possible qu'une recharge d'entretien soit en cours

→Le système redevient actif une fois qu'une heure de recharge d'entretien se soit écoulée.

- Si l'affichage persiste longtemps (plus d'une heure)

→La batterie est peut-être endommagée.

Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.



"Système Stop & Start non disponible"

- Le système Stop & Start est temporairement désactivé.

→ Laissez le moteur tourner un moment.

- Il est possible que le moteur ait été démarré avec le capot ouvert.

→ Fermez le capot, arrêtez le moteur, attendez au moins 30 secondes, puis démarrez le moteur.



"En préparation"

- Le véhicule circule dans une région à haute altitude.



"Priorité à la clim."

- Vous utilisez le système de climatisation alors que la température ambiante est haute ou basse.

→ Si la différence s'amenuise entre le réglage de température et la température régnant dans l'habitacle, le système est actif.

- Le désembuage du pare-brise est en marche.

- Lorsque le moteur redémarre automatiquement alors qu'il était arrêté par le système Stop & Start



"Priorité à la clim."

- Vous avez mis en marche le système de climatisation ou vous l'utilisez.
- Le désembuage du pare-brise a été mis en marche.



"Chargement batterie"

- Il est possible que la batterie soit faiblement chargée.

→ Le moteur est redémarré pour permettre la recharge en priorité de la batterie. Le système redevient actif après que le moteur ait tourné un certain temps.

- Lorsque le moteur ne peut pas être redémarré par le système Stop & Start
- "Système Stop & Start actif. Passer en position N et enfoncer la pédale d'embrayage pour redémarrer."

→ Alors que le moteur a été arrêté par le système Stop & Start, le sélecteur de vitesses a été placé sur une position autre que N sans appuyer sur la pédale d'embrayage.

■ Lorsque le signal sonore se déclenche

Si vous mettez le sélecteur de vitesses sur une autre position que N avec la pédale d'embrayage relâchée alors que le moteur est arrêté par le système Stop & Start, un signal sonore se déclenche et le témoin du système Stop & Start clignote. Pour faire cesser le signal sonore, mettez le sélecteur de vitesses sur N. Même dans cette situation, le moteur démarre si vous appuyez sur la pédale d'embrayage.

■ Fonction de protection du système Stop & Start

- Lorsque le volume du système audio est très élevé, la sortie son du système peut brusquement se couper pour réduire la consommation de la batterie. Pour éviter que le système audio ne soit coupé, maintenez un volume raisonnable. Si le système audio a été coupé, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt, attendez au moins 3 secondes, puis mettez-le sur ACC ou MARCHE pour réactiver le système audio.

- Il peut arriver que le système audio ne soit pas réactivé si les bornes de la batterie ont été débranchées puis rebranchées. Si cela se produit, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt et répétez deux fois l'action suivante pour activer normalement le système audio.

- Mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE puis sur arrêt.

■ Remplacement de la pile

→ P.349

■ Si le témoin de désactivation Stop & Start clignote continuellement

Le système connaît peut-être un mauvais fonctionnement. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

**AVERTISSEMENT****■ Lorsque le système Stop & Start est en action**

Assurez-vous de désactiver le système Stop & Start si le véhicule se trouve dans un endroit mal ventilé.

S'il n'est pas désactivé, le moteur pourrait automatiquement redémarrer de manière inopinée, causant l'accumulation des gaz d'échappement et leur pénétration dans le véhicule, avec pour conséquence possible de graves problèmes de santé, voire la mort.

- Ne quittez pas le véhicule tant que le moteur est arrêté par action du système Stop & Start (tant que le témoin Stop & Start est allumé). La fonction de démarrage automatique du moteur pourrait causer un accident.
- Appuyez sur la pédale de frein et serrez le frein de stationnement selon les besoins, tant que le moteur est arrêté par le système Stop & Start (tant que le témoin Stop & Start est allumé).

- Alors même que la porte conducteur est fermée, le témoin d'alerte de porte ouverte est allumé ou l'éclairage intérieur est allumé alors que le sélecteur d'éclairage intérieur est en position d'asservissement aux portes.

- Alors même que la porte conducteur est ouverte, le témoin d'alerte de porte ouverte n'est pas allumé ou l'éclairage intérieur n'est pas allumé alors que le sélecteur d'éclairage intérieur est en position d'asservissement aux portes.

■ Si le moteur cale

Si le système Stop & Start est actif et que la pédale d'embrayage est rapidement enfoncée, le moteur pourrait redémarrer.

**NOTE****■ Pour garantir le bon fonctionnement du système**

Si l'une des situations suivantes survient, il peut arriver que le système Stop & Start ne fonctionne pas correctement. Faites inspecter votre véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Alors que la ceinture de sécurité conducteur est attachée, le témoin de rappel de ceintures de sécurité conducteur et passager avant clignote.
- Même si la ceinture de sécurité conducteur n'est pas attachée, le témoin de rappel de ceintures de sécurité conducteur et passager avant ne s'allume pas.

BSM (Surveillance de l'angle mort)*

*: Sur modèles équipés

La surveillance de l'angle mort est un système utilisant les capteurs radar latéraux intégrés à la face interne du pare-chocs arrière sur les deux côtés gauche et droit pour aider le conducteur à changer de voie en toute sécurité.



AVERTISSEMENT


■ Mises en garde concernant l'utilisation du système

Le conducteur est seul responsable de la sécurité de sa conduite. Conduisez toujours prudemment, en prenant soin de surveiller tout ce qui vous entoure.

La surveillance de l'angle mort est une fonction supplémentaire qui alerte le conducteur de la présence d'un véhicule dans l'angle mort des rétroviseurs extérieurs, ou de son approche rapide dans cet angle mort par l'arrière. Ne pas accorder une confiance excessive à la surveillance de l'angle mort. Sachant que la fonction n'est pas capable d'évaluer si changer de voie présente toutes les garanties de sécurité, lui accorder une trop grande confiance peut avoir pour conséquence un accident grave, voire mortel.

Sachant qu'il peut arriver dans certaines conditions que le système n'intervienne pas correctement, il appartient au conducteur de confirmer lui-même visuellement la sécurité.

Composition du système

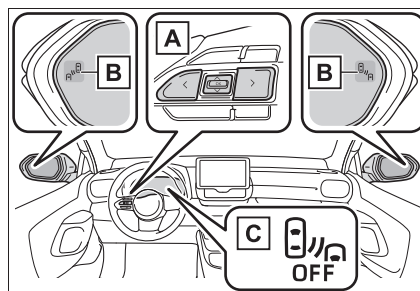

A Sélecteur d'instrumentation

Activation/désactivation de la surveillance de l'angle mort.

B Témoins de rétroviseurs extérieurs

Quand un véhicule est détecté dans un angle mort des rétroviseurs extérieurs ou s'approchant rapidement par l'arrière et dans un angle mort, le témoin s'allume au rétroviseur extérieur du côté correspondant. Si vous agissez sur le commodo de clignotants dans le sens du côté détecté, le témoin clignote au rétroviseur extérieur.

C Témoin de désactivation du BSM

Il est allumé lorsque la surveillance de l'angle mort est désactivée.

■ Visibilité des témoins aux rétroviseurs extérieurs

Par très forte luminosité, il peut arriver que le témoin soit difficile à distinguer dans le rétroviseur extérieur.

■ Lorsque le message "BSM non disponible Voir le manuel du propriétaire" est affiché à l'écran multifonctionnel

Il est possible que de la glace, neige, boue, etc., se soit accumulée sur le pare-chocs arrière, autour des capteurs. (→P.204) Le système doit retrouver son fonctionnement normal après que vous ayez nettoyé le pare-chocs arrière de la glace, neige, boue, etc. Par ailleurs, il peut arriver que les capteurs

ne fonctionnent pas normalement lorsque vous circulez par temps très chaud ou très froid.

■ **Lorsque le message “Dysfonctionnement du BSM. Consultez votre concessionnaire.” est affiché à l'écran multifonctionnel**

Un capteur est peut-être défaillant ou désaligné. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Personnalisation**

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)

■ **Certifications de la surveillance de l'angle mort**

→P.427



AVERTISSEMENT

■ **Pour garantir le fonctionnement normal du système**


Les capteurs de surveillance de l'angle mort sont installés de chaque côté du véhicule, à gauche et à droite à l'intérieur du pare-chocs arrière. Respectez les précautions suivantes pour garantir le fonctionnement correct de la surveillance de l'angle mort.

- Veillez à ce que les capteurs et les parties du pare-chocs arrière qui les entourent soient toujours propres.

Si un capteur ou la partie du pare-chocs arrière qui l'entoure est sale ou couverte de neige, le risque existe que la surveillance de l'angle mort soit inopérante et qu'un message d'alerte (→P.203)

s'affiche. Dans cette situation, nettoyez le pare-chocs des traces sales ou de la neige et roulez avec le véhicule pendant

10 minutes environ en veillant à remplir les conditions fonctionnelles de la fonction BSM (→P.206). Si le message d'alerte ne disparaît pas, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

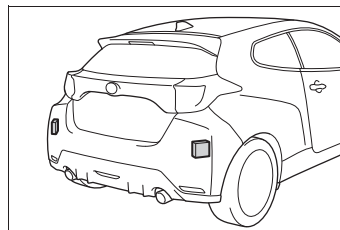

- Ne pas fixer d'accessoires ni coller d'adhésifs (y compris transparents) ou du ruban adhésif aluminium, etc., sur un capteur radar ou la partie qui l'entoure sur le pare-chocs arrière.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas faire subir de choc violent à un capteur ou à la partie du pare-chocs arrière qui l'entoure.
Si un capteur est décalé même légèrement de sa position, le risque existe que le système ne fonctionne plus normalement et que les véhicules ne soient pas correctement détectés.
Dans les situations suivantes, faites inspecter votre véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Un capteur ou la partie qui l'entoure subit un choc violent.
- Si la partie qui entoure un capteur est rayée ou déformée, ou une partie s'en est détachée.
- Ne pas démonter le capteur.
- Ne pas modifier le capteur ou la partie qui l'entoure sur le pare-chocs arrière.
- Si un capteur ou le pare-chocs arrière a besoin d'être démonté/remonté ou remplacé, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Ne pas peindre le pare-chocs arrière d'une autre couleur que la teinte officielle Toyota.

Activation/désactivation de la surveillance de l'angle mort

Utilisez le sélecteur d'instrumentation pour activer/désactiver la fonction.

- 1 Appuyez sur < / > du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner



- 2 Appuyez sur ^ / v du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner




, puis appuyez sur OK .

4

Conduite

Fonctionnement de la surveillance de l'angle mort**■ Véhicules détectables par la surveillance de l'angle mort**

La surveillance de l'angle mort utilise les capteurs radar arrière latéraux pour détecter les véhicules énumérés ci-après circulant dans les voies adjacentes, et avertit le conducteur de leur présence via des témoins intégrés aux rétroviseurs extérieurs.

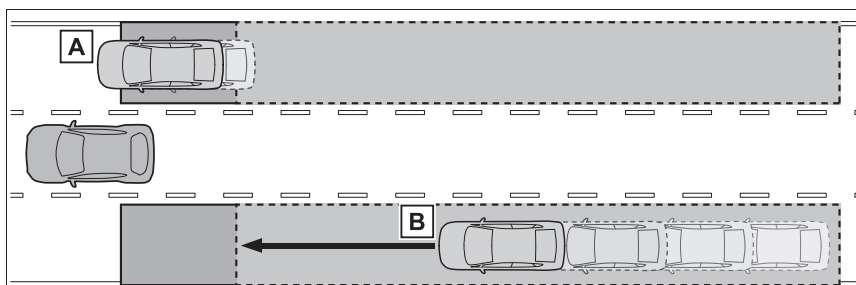


A Véhicules circulant dans les zones aveugles des rétroviseurs extérieurs (les angles morts)

B Véhicules approchant rapidement par l'arrière dans les zones aveugles des rétroviseurs extérieurs (les angles morts)

■ Zones de détection de la surveillance de l'angle mort

Les zones dans lesquelles les véhicules peuvent être détectés sont matérialisées ci-dessous.

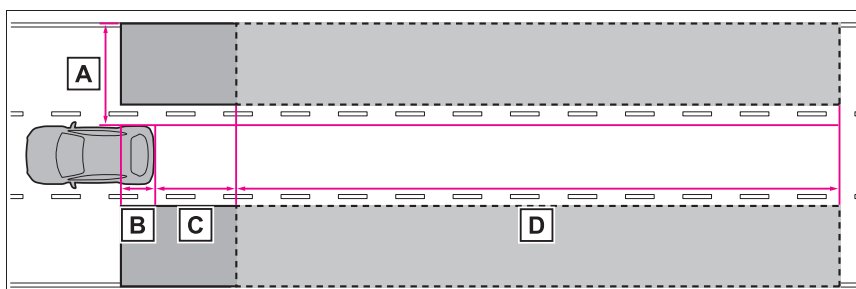

Chaque capteur présente le rayon de détection suivant:

A De 0,5 m (1,6 ft.) à 3,5 m (11,5 ft.) environ de chaque côté du véhicule*¹

B 1 m (3,3 ft.) environ en avant du pare-chocs arrière

C 3 m (9,8 ft.) environ depuis le pare-chocs arrière

D De 3 m (9,8 ft.) à 60 m (197 ft.) environ depuis le pare-chocs arrière*²

*¹: Rien n'est détectable dans la zone comprise entre le flanc du véhicule et 0,5 m (1,6 ft.) depuis celui-ci.

*²: Plus la différence de vitesse est grande entre votre véhicule et celui détecté, plus ce dernier sera détecté de loin, ce qui provoque l'allumage ou le clignotement du témoin intégré au rétroviseur extérieur.

■ Conditions de fonctionnement de la

surveillance de l'angle mort

La surveillance de l'angle mort est fonction-

nelle lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

- La surveillance de l'angle mort est active.
- Le sélecteur de vitesses n'est pas sur R.
- Le véhicule roule à plus de 16 km/h (10 mph) environ.

■ Conditions de détection d'un véhicule par la surveillance de l'angle mort

La surveillance de l'angle mort détecte un véhicule présent dans la zone de détection dans les situations suivantes:

- Votre véhicule est dépassé par un autre circulant sur une voie voisine.
- Vous dépassez lentement un véhicule circulant dans une voie voisine.
- Un autre véhicule pénètre dans la zone de détection à l'occasion de son changement de voie.

■ Conditions dans lesquelles le système ne détecte pas les véhicules

La surveillance de l'angle mort n'est pas conçue pour détecter les véhicules et/ou obstacles des types suivants:

- Motos de petites cylindrées, vélos, piétons, etc.*
- Véhicules circulant en sens inverse
- Barrières de sécurité, murs, signalisations, véhicules en stationnement et autres obstacles fixes*
- Véhicules suivant le vôtre dans la même voie de circulation*
- Véhicules circulant 2 voies plus loin par rapport au vôtre*
- Véhicules dépassés rapidement par le vôtre*

*: Selon les conditions, il peut arriver qu'un véhicule et/ou un obstacle soit détecté.

■ Conditions dans lesquelles le système peut ne pas fonctionner correctement

- Il peut arriver que la surveillance de l'angle mort ne détecte pas correctement les véhicules dans les situations suivantes:
- Lorsque le capteur est désaligné après que lui ou la partie qui l'entoure ait subi un

choc violent

- Lorsque le capteur ou la partie du pare-chocs arrière qui l'entoure est couvert par la boue, la neige, le givre, un adhésif, etc.
- Lorsque vous roulez sur une chaussée rendue humide par l'eau stagnante par mauvais temps (forte pluie, neige ou brouillard par exemple)
- Lorsque plusieurs véhicules approchent alors qu'ils se suivent de près les uns des autres
- Lorsque la distance est réduite entre votre véhicule et celui qui le suit
- Quand il y a un écart de vitesse important entre votre véhicule et celui qui pénètre dans la zone de détection
- Lorsque la différence de vitesse varie entre votre véhicule et un autre
- Lorsqu'un véhicule entre dans la zone de détection alors qu'il roule à la même vitesse ou presque que le vôtre
- Alors que votre véhicule repart après un arrêt, un véhicule reste dans la zone de détection
- Lorsque vous montez et descendez en succession des dénivelés abrupts, comme par exemple une côte, un cassis, etc.
- Lorsque vous roulez sur une route très sinueuse, en virages successifs ou dont la chaussée est déformée
- Lorsque les voies de circulation sont larges, ou lorsque vous roulez en limite de voie, et que le véhicule sur une voie adjacente est très éloigné du vôtre
- Lorsque vous tractez une caravane/remorque
- Lorsqu'un accessoire (un porte-vélos par exemple) est installé à l'arrière du véhicule
- Quand il y a un écart de hauteur important entre votre véhicule et celui qui pénètre dans la zone de détection
- Immédiatement après l'activation de la surveillance de l'angle mort
- Les cas où la surveillance de l'angle mort détecte à tort un véhicule et/ou un obstacle peuvent augmenter dans les situations suivantes:
- Lorsque le capteur est désaligné après que lui ou la partie qui l'entoure ait subi un choc violent
- Lorsque la distance est réduite entre votre véhicule et une barrière de sécurité, un

mur, etc., entrant dans la zone de détection

- Lorsque vous montez et descendez en succession des dénivelés abrupts, comme par exemple une côte, un cassis, etc.
- Lorsque les voies de circulation sont étroites, ou lorsque vous roulez en limite de voie et qu'un véhicule circulant dans une autre voie que celle voisine de la vôtre entre dans la zone de détection
- Lorsque vous roulez sur une route très sinueuse, en virages successifs ou dont la chaussée est déformée
- Lorsque les pneus dérapent ou patinent
- Lorsque la distance est réduite entre votre véhicule et celui qui le suit
- Lorsqu'un accessoire (un porte-vélos par exemple) est installé à l'arrière du véhicule


Aide au stationnement Toyota à capteurs*

*: Sur modèles équipés

La distance entre votre véhicule et les obstacles (un mur par exemple), lorsque vous stationnez en créneau ou manœuvrez dans un garage, est mesurée par les capteurs et communiquée via l'écran multifonctionnel et un signal sonore. Regardez toujours autour du véhicule lorsque vous utilisez ce système.

Composition du système

■ Types de capteur

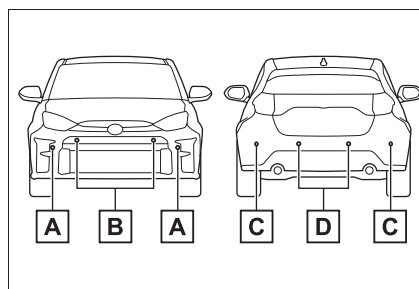

A Capteurs d'angle avant

B Capteurs centraux avant


C Capteurs d'angle arrière

D Capteurs centraux arrière

■ Affichage

Lorsque les capteurs détectent un obstacle, comme un mur par exemple, une aide graphique s'affiche à l'écran multifonctionnel et varie en fonction de la position et de la distance par rapport à

l'obstacle.

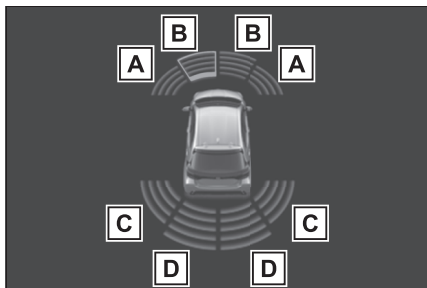

- A** Détection par le capteur d'angle avant
- B** Détection par le capteur central avant
- C** Détection par le capteur d'angle arrière
- D** Détection par le capteur central arrière

Activation/désactivation de l'aide au stationnement Toyota à capteurs

Utilisez le sélecteur d'instrumentation pour activer/désactiver l'aide au stationnement Toyota à capteurs. (→P.87)

- 1 Appuyez sur **< / >** du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner



- 2 Appuyez sur **^ / v** du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner



, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque l'aide au stationnement Toyota à capteurs est inactive, le témoin de

désactivation de la fonction (→P.81) est allumé.

Pour réactiver le système après l'avoir désactivé, sélectionnez  à l'écran

multifonctionnel, sélectionnez  puis marche. Si cette méthode est utilisée pour le désactiver, le système ne se réactivera pas lorsque le contacteur de démarrage fera un cycle (arrêt puis MARCHE).



AVERTISSEMENT

■ Mises en garde concernant l'utilisation du système

Il existe une limite à la précision de reconnaissance et aux performances en contrôle dont ce système est capable. Il ne faut pas lui accorder une trop grande confiance. Il appartient toujours au conducteur de conduire prudemment et de rester attentif à tout ce qui entoure le véhicule.

■ Pour garantir le fonctionnement normal du système

Respectez les précautions suivantes. À défaut, il n'est pas possible de conduire le véhicule de manière sûre, au risque de provoquer un accident.

- Ne pas causer de dommages aux capteurs, et veillez à ce qu'ils soient toujours propres.
- Ne pas coller un adhésif ou monter un équipement électronique, comme une plaque d'immatriculation rétroéclairée (particulièrement si elle est fluorescente), des feux antibrouillard, une antenne d'aile ou une antenne sans fil à côté d'un capteur radar.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas faire subir de choc violent au capteur radar ou à la partie qui l'entoure. Si le capteur radar, la calandre ou le pare-chocs avant a subi un choc violent, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Si un capteur ou le pare-chocs arrière a besoin d'être démonté/remonté ou remplacé, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Ne pas modifier, démonter ni peindre les capteurs.

- Ne pas monter un accessoire recouvrant la plaque d'immatriculation.

- Veillez à ce que vos pneus soient toujours correctement gonflés.

■ Quand désactiver la fonction

Dans les situations suivantes, désactivez la fonction car il peut arriver que le système intervienne alors même qu'il n'y a aucun risque de collision.

- Non-respect des mises en garde indiquées précédemment.
- Le véhicule a été équipé d'un système de suspension qui n'est pas d'origine Toyota (suspension abaissée, etc.).

■ Remarques pour le lavage du véhicule

Ne dirigez pas de fort jet d'eau ou de vapeur sur les capteurs.

À défaut, les capteurs risquent de mal fonctionner.

- Lorsque vous utilisez un nettoyeur à haute pression pour laver le véhicule, ne pas envoyer d'eau directement sur les capteurs, car cela peut causer leur défaillance.
- Lorsque vous nettoyez le véhicule à la vapeur, ne pas en approcher le jet trop près des capteurs, car cela peut causer leur défaillance.

■ Conditions de fonctionnement du système

- Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.
- L'aide au stationnement Toyota à capteurs est active.
- Le véhicule roule à moins de 10 km/h (6 mph) environ.
- Vous tournez le volant de direction de plus de 90° environ (capteurs latéraux avant, capteurs latéraux arrière) (sur modèles équipés)
- Vous desserrez le frein de stationnement.

■ Si le message "Nettoyer capteur aide stationnement" est affiché à l'écran multifonctionnel

Il est possible qu'un capteur soit recouvert de gouttelettes d'eau, de glace, de neige, de boue, etc. Nettoyez le capteur de l'eau, glace, neige, boue, etc., qui le recouvre afin que le système retrouve un fonctionnement normal.

Par ailleurs, du fait de la formation de glace sur le capteur par temps froid, il peut arriver qu'un message d'alerte soit affiché ou que le capteur soit incapable de détecter un obstacle. Dès lors que la glace a fondu, le système retrouve un fonctionnement normal.

■ Informations utiles sur la détection par les capteurs

Les situations suivantes peuvent se produire pendant l'utilisation.

- Il peut arriver que les capteurs ne puissent détecter que les obstacles proches des pare-chocs avant et arrière.
- Selon la forme de l'obstacle et d'autres facteurs, il peut arriver que la distance de détection soit plus courte, ou que la détection soit impossible.
- Si un obstacle est extrêmement proche d'un capteur, il peut arriver qu'il ne soit pas détecté.
- Il va y avoir un court délai entre la détection d'un obstacle et son affichage. Même à vitesse réduite, la possibilité existe que l'obstacle arrive à portée de détection du capteur avant que l'affichage et le bip

d'alerte en soient donnés.

- Il peut arriver qu'il soit difficile d'entendre le signal sonore en raison du volume du système audio ou du bruit causé par la circulation d'air du système de climatisation.
- Il peut arriver qu'il soit difficile de distinguer le signal sonore si celui d'un autre système est déjà actif.

■ Obstacles que le système est susceptible de ne pas détecter correctement


Le forme d'un obstacle peut empêcher les capteurs de le détecter. Faites particulièrement attention aux obstacles suivants:

- Câbles, clôtures, cordes, etc.
- Coton, neige ou autres matériaux absorbant les ondes sonores
- Objets comportant des angles saillants
- Les objets à faible hauteur
- Obstacles de grande hauteur dont la partie supérieure surplombe le véhicule

■ Situations dans lesquelles le système peut ne pas fonctionner correctement

La capacité des capteurs à correctement détecter les obstacles peut être affectée par certaines conditions liées au véhicule et à son proche environnement. Ci-dessous la liste d'exemples particuliers pour lesquels cela risque de se produire.

- Un capteur est sale ou recouvert de gouttelettes d'eau, de neige ou de glace. (Il suffit de nettoyer les capteurs pour résoudre le problème.)
- Un capteur est pris par la glace. (Il suffit d'en dégeler la zone pour résoudre le problème.)
Par temps particulièrement froid, si un capteur est pris par la glace, il peut arriver que son indication s'affiche anormalement, ou que les obstacles (un mur par exemple) ne soient pas détectés.
- Lorsqu'un capteur ou la partie qui l'entoure est extrêmement chaude ou froide.

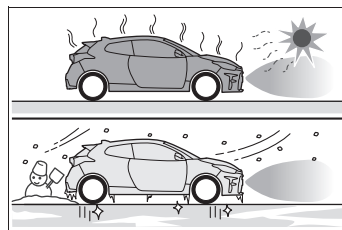

- Sur route défoncée, gravillonnée, en pente, ou dans l'herbe.
- Présence à proximité du véhicule d'appareils produisant des ultrasons: avertisseurs sonores, détecteurs de véhicules, moteurs de motos, freins pneumatiques de poids lourds, sonar de gabarit d'autres véhicules ou autres appareils
- Un capteur est recouvert d'une pellicule formée par un produit en aérosol ou de l'eau de pluie.
- Si des obstacles se dressent trop près du capteur.
- Piétons dont les vêtements réfléchissent mal les ultrasons (ex. jupes plissées ou à volants).
- Présence dans le périmètre de détection d'objets qui ne sont pas perpendiculaires au sol ou au sens de marche du véhicule, sont de forme irrégulière ou courbe.
- Le vent qui souffle est fort
- Lorsque vous circulez par mauvais temps, tel que brouillard, neige ou tempête de sable
- Lorsqu'un obstacle indétectable est intercalé entre le véhicule et un obstacle détecté
- Si un obstacle tel qu'un véhicule, une moto, un vélo ou un piéton coupe devant votre véhicule ou surgit par le côté
- Si une collision ou un choc a modifié l'orientation d'un capteur
- Lorsque le véhicule est équipé d'un accessoire susceptible de masquer un capteur, comme un anneau de remorquage, une protection de pare-chocs (une baguette décorative supplémentaire, etc.), un porte-vélo ou un chasse-neige
- Si l'avant du véhicule se cabre ou plonge


sous l'effet de la charge transportée

- Si le véhicule ne peut plus rouler de manière fiable, notamment lorsqu'il a été impliqué dans un accident ou est défaillant
- Lorsque vous utilisez des chaînes à neige, la roue de secours compacte ou le kit de réparation antirevaillon de secours

■ **Situations dans lesquelles le système peut intervenir même s'il n'y a aucun risque de collision**

Dans certaines situations comme les suivantes, il peut arriver que le système intervienne alors même qu'il n'y a aucun risque de collision.


- Lorsque vous circulez sur une route étroite

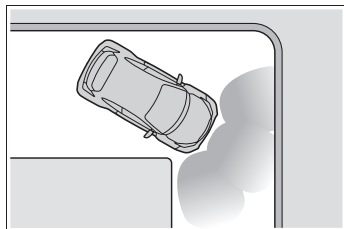


- Lorsque vous circulez en direction d'une banderole, d'un drapeau, d'une branche d'arbre basse ou d'une barrière levante (comme celles utilisées aux passages à niveau, barrières de péage et parcs de stationnement)
- Lorsqu'il y a présence d'une ornière ou d'un trou à la surface du sol
- Lorsque vous circulez sur une protection métallique (grille), telle que celles utilisées pour l'évacuation à l'égout
- Lorsque vous circulez sur une forte déclivité, en côte ou en descente
- Si un capteur est frappé par une grande quantité d'eau, notamment lorsque vous circulez sur une route inondée
- Un capteur est sale ou recouvert de gouttelettes d'eau, de neige ou de glace. (Il suffit de nettoyer les capteurs pour résoudre le problème.)
- Un capteur est recouvert d'une pellicule formée par un produit en aérosol ou de l'eau de pluie

- Lorsque vous circulez par mauvais temps, tel que brouillard, neige ou tempête de sable

- Lorsque le vent souffle en fortes rafales

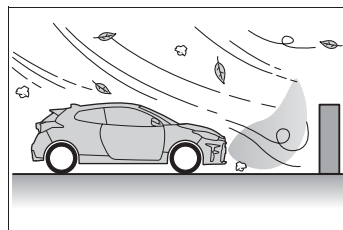


- Présence à proximité du véhicule d'appareils produisant des ultrasons: avertisseurs sonores, détecteurs de véhicules, moteurs de motos, freins pneumatiques de poids lourds, sonar de gabarit d'autres véhicules ou autres appareils
- Si l'avant du véhicule se cabre ou plonge sous l'effet de la charge transportée
- Si une collision ou un choc a modifié l'orientation d'un capteur
- Le véhicule approche d'une bordure de trottoir haute ou incurvée
- Circulation à proximité de piliers (poutres métalliques en H, etc.) dans un parc de stationnement à étages, un chantier de construction, etc.
- Si le véhicule ne peut plus rouler de manière fiable, notamment lorsqu'il a été impliqué dans un accident ou est défaillant
- Sur route défoncée, gravillonnée, en pente, ou dans l'herbe

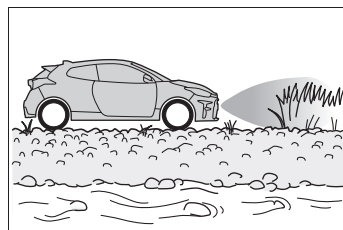

- Lorsque vous utilisez des chaînes à neige, la roue de secours compacte ou le kit de réparation antirevaillon de secours

Affichage de la détection par les capteurs, distance avec l'obstacle

■ **Portée de détection des capteurs**

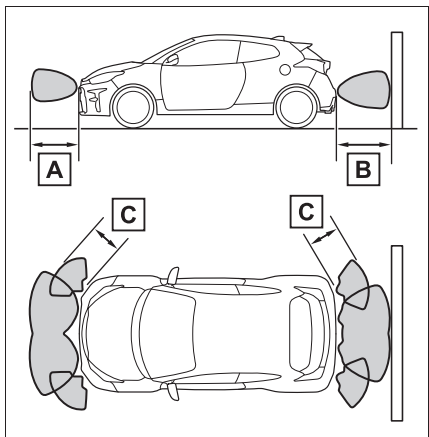

A Environ 100 cm (3,3 ft.)

B Environ 150 cm (4,9 ft.)

C Environ 60 cm (2,0 ft.)

Le schéma illustre la portée de détection des capteurs. Remarquez que les capteurs ne peuvent pas détecter les obstacles extrêmement proches du véhicule.

La portée des capteurs est susceptible de varier selon la forme des obstacles, etc.

■ **Distance et signal sonore**

Distance approximative avec l'obstacle	Signal sonore
Capteur avant: 100 cm à 60 cm (3,3 ft. à 2,0 ft.)* Capteur arrière: 150 cm à 60 cm (4,9 ft. à 2,0 ft.)*	Lent
60 cm à 45 cm (2,0 ft. à 1,5 ft.)*	Moyenne
45 cm à 30 cm (1,5 ft. à 1,0 ft.)*	Rapide
30 cm à 15 cm (1,0 ft. à 0,5 ft.)	Continu
Moins de 15 cm (0,5 ft.)	

*: La fonction de mise au silence automatique du signal sonore est activée. (→P.213)

■ **Fonctionnement du signal sonore et distance à l'obstacle**

Un signal sonore se déclenche lorsque les capteurs sont actifs.

- Le bip sonore s'accélère à mesure que le véhicule approche de l'obstacle. Il émet en continu à partir de l'instant où le véhicule est à moins

de 30 cm (1,0 ft.) environ de l'obstacle.

- Lorsque 2 obstacles ou plus sont détectés simultanément, le signal sonore réagit à celui qui est le plus proche.
- Même lorsque les capteurs sont actifs, il y a des situations dans les-

quelles le signal sonore est mis au silence. (fonction de mise au silence automatique du signal sonore)

■ Réglage de volume du signal sonore

Vous pouvez régler le volume du signal sonore à l'écran multifonctionnel.

Utilisez le sélecteur d'instrumentation pour configurer. (→P.87)

- 1 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner



- 2 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner



puis appuyez longuement sur

OK.

- 3 Sélectionnez le volume sonore puis appuyez sur OK.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous alternez entre les niveaux 1, 2, et 3 du volume sonore.

■ Mise au silence d'un signal sonore

Un bouton de mise au silence est affiché à l'écran multifonctionnel lorsqu'un obstacle est détecté. Pour mettre au silence le signal sonore, appuyez sur

OK.

La mise au silence est simultanée pour les signaux sonores de l'aide au stationnement Toyota à capteurs et de la fonction RCTA (sur modèles équipés).

La mise au silence est automatiquement annulée dans les situations sui-

vantes:

- Lorsque vous changez de position le sélecteur de vitesses.
- Lorsque le véhicule roule plus vite qu'une certaine vitesse.
- Lorsqu'un capteur est défaillant ou le système est temporairement indisponible.
- Lorsque la fonction en action est annulée manuellement.
- Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.

RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)*

*: Sur modèles équipés

La fonction RCTA utilise les capteurs radar latéraux du système BSM installés derrière le pare-chocs arrière. Cette fonction est destinée à aider le conducteur à surveiller les zones à visibilité réduite lorsqu'il recule.



AVERTISSEMENT


■ Mises en garde concernant l'utilisation du système

Il existe une limite à la précision de reconnaissance et aux performances en contrôle dont ce système est capable. Il ne faut pas lui accorder une trop grande confiance. Il appartient toujours au conducteur de conduire prudemment et de rester attentif à tout ce qui entoure le véhicule. (→P.203)

■ Pour garantir le fonctionnement normal du système

→P.204

Composition du système

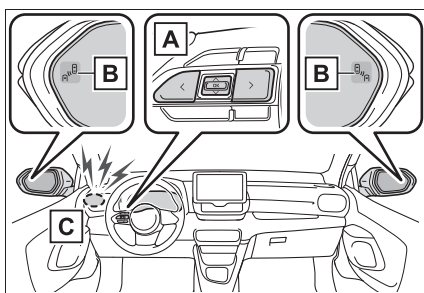

A Sélecteur d'instrumentation

Activation/désactivation de la fonction RCTA.

B Témoins de rétroviseurs extérieurs

Quand un véhicule est détecté s'approchant par la droite ou la gauche à l'arrière du véhicule, les deux témoins clignotent aux rétroviseurs extérieurs.

C Signal sonore RCTA

Si un véhicule est détecté s'approchant par la droite ou la gauche à l'arrière du véhicule, un signal sonore se déclenche.

Activation/désactivation de la fonction RCTA

Utilisez le sélecteur d'instrumentation pour activer/désactiver la fonction. (→P.87)

- 1 Appuyez sur < / > du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner .
- 2 Appuyez sur ^ / v du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner "RCTA", puis appuyez sur OK.

Lorsque la fonction RCTA est inactive, le témoin RCTA OFF (→P.81) est allumé. (À chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt puis sur MARCHE, la fonction RCTA est automatiquement réactivée.)

■ Visibilité des témoins aux rétroviseurs extérieurs

Lorsque la lumière du jour est intense, il peut arriver que le témoin de rétroviseur extérieur soit difficile à distinguer.

■ Audibilité du signal sonore RCTA

Le signal sonore RCTA peut être difficile à entendre si l'ambiance est bruyante, notamment si volume du système audio est fort.

■ Lorsque le message “RCTA non disponible Voir le manuel du propriétaire” est affiché à l'écran multifonctionnel

La tension électrique est devenue anormale dans les capteurs, ou il peut arriver que de l'eau, de la neige, de la boue, etc., se soit accumulée dans la partie au-dessus du pare-chocs arrière où se trouve le capteur.
(→P.204)

Nettoyer la partie où se trouve le capteur de toute accumulation d'eau, neige, boue, etc., doit rétablir le fonctionnement normal. Par ailleurs, il peut arriver que le capteur ne fonctionne pas normalement par temps très chaud ou très froid.

■ Lorsque le message “Dysfonctionnement du RCTA. Consultez votre concessionnaire.” est affiché à l'écran multifonctionnel

Un capteur est peut-être défaillant ou désaligné. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.


■ Capteurs radar latéraux arrière

→P.204

Fonction RCTA

■ Utilisation de la fonction RCTA

La fonction RCTA utilise les capteurs radar arrière latéraux pour détecter les véhicules approchant à l'arrière du vôtre par sa droite ou sa gauche et avertit le conducteur de leur présence en faisant clignoter les témoins intégrés aux rétroviseurs extérieurs et en déclenchant un signal sonore.

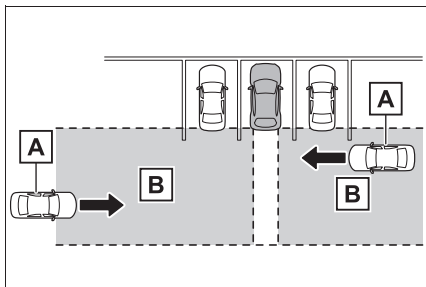


A Véhicules en approche

B Zones de détection des véhicules en approche

■ Zones de détection de la fonction RCTA

Les zones dans lesquelles les véhicules peuvent être détectés sont matérialisées ci-dessous.

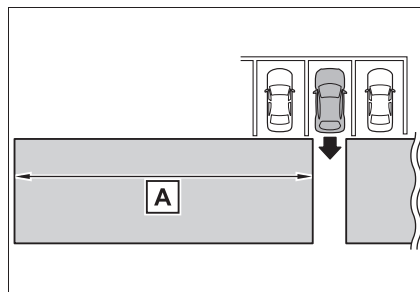

Le signal sonore peut alerter le conducteur de l'arrivée à vitesse plus rapide de véhicules s'approchant de plus loin.

Exemple:

Vitesse du véhicule en approche	A Distance approximative d'alerte
28 km/h (18 mph) (rapide)	20 m (65 ft.)
8 km/h (5 mph) (lent)	5,5 m (18 ft.)

■ Conditions d'intervention de la fonction RCTA

La fonction RCTA intervient lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

- Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.
- La fonction RCTA est active.
- Le sélecteur de vitesses est sur R.
- Le véhicule roule à moins de 8 km/h (5 mph) environ.
- La vitesse du véhicule en approche est comprise entre 8 km/h (5 mph) et 28 km/h

(18 mph) environ.

■ Réglage de volume du signal sonore

Vous pouvez régler le volume du signal sonore à l'écran multifonctionnel.

Utilisez le sélecteur d'instrumentation pour configurer. (→P.87)

- 1 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner .
- 2 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner "RCTA", puis appuyez longuement sur OK.
- 3 Sélectionnez le volume sonore puis appuyez sur OK.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous alternez entre les niveaux 1, 2, et 3 du volume sonore.

■ Mise au silence temporaire d'un signal sonore

Un bouton de mise au silence est affiché à l'écran multifonctionnel lorsqu'un véhicule ou un obstacle est détecté. Pour mettre au

silence le signal sonore, appuyez sur OK.

La mise au silence est simultanée pour les signaux sonores de l'aide au stationnement Toyota à capteurs et de la fonction RCTA.


La mise au silence est automatiquement annulée dans les situations suivantes:

- Lorsque vous changez de position le sélecteur de vitesses.
- Lorsque le véhicule roule plus vite qu'une certaine vitesse.
- Lorsqu'un capteur est défaillant ou le système est temporairement indisponible.
- Lorsque la fonction en action est annulée manuellement.
- Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.

■ Conditions dans lesquelles le système ne détecte pas les véhicules

La fonction RCTA n'est pas conçue pour détecter les véhicules et/ou obstacles des types suivants:

- Véhicule approchant directement depuis l'arrière
- Véhicules reculant dans une place de stationnement à côté du vôtre
- Véhicules que les capteurs ne peuvent pas détecter car masqués par des obstructions

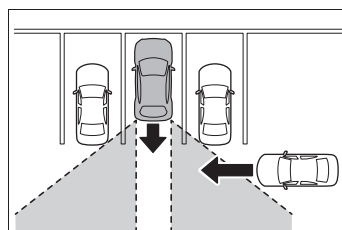

- Barrières de sécurité, murs, signalisations, véhicules en stationnement et autres obstacles fixes*
 - Motos de petites cylindrées, vélos, piétons, etc.*
 - Véhicules en éloignement par rapport au vôtre
 - Véhicules approchant depuis les places de stationnement à côté du vôtre*
 - La distance entre le capteur et le véhicule en approche devient trop proche
- *: Selon les conditions, il peut arriver qu'un véhicule et/ou un obstacle soit détecté.


■ Conditions dans lesquelles le système peut ne pas fonctionner correctement

Il peut arriver que la fonction RCTA ne détecte pas correctement les véhicules dans les situations suivantes:


- Lorsque le capteur est désaligné après que lui ou la partie qui l'entoure ait subi un choc violent
- Lorsque le capteur ou la partie qui l'entoure au-dessus du pare-chocs arrière est couvert par la boue, la neige, le givre, un adhésif, etc.
- Lorsque vous roulez sur une chaussée

rendue humide par l'eau stagnante par mauvais temps (forte pluie, neige ou brouillard par exemple)

- Lorsque plusieurs véhicules approchent alors qu'ils se suivent de près les uns des autres
- Quand un véhicule approche à vive allure
- Lorsque le véhicule est équipé d'un accessoire susceptible de masquer un capteur, comme un anneau de remorquage, une protection de pare-chocs (une baguette décorative supplémentaire, etc.), un porte-vélo ou un chasse-neige
- Lorsque vous reculez en pente avec une variation brutale de dénivelé

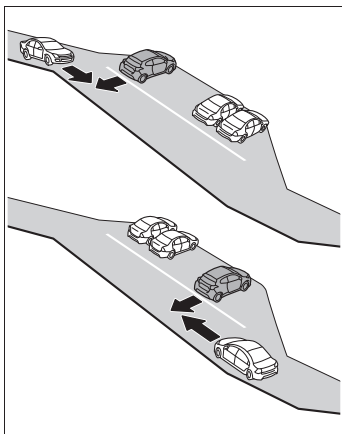


- Lorsque vous sortez en marche arrière d'une place de stationnement avec un angle très fermé

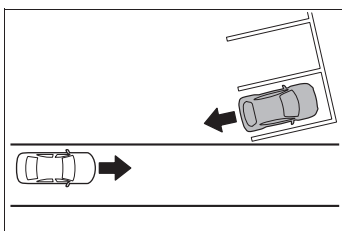


- Lorsque vous tractez une caravane/remorque
- Quand il y a un écart de hauteur important entre votre véhicule et celui qui pénètre dans la zone de détection

- Lorsqu'un capteur ou la partie qui l'entoure est extrêmement chaude ou froide
- Si la suspension a été modifiée ou les pneus montés sont d'autres dimensions que celles préconisées
- Si l'avant du véhicule se cabre ou plonge sous l'effet de la charge transportée
- Lorsque vous tournez tout en reculant

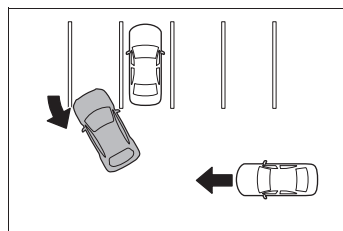


- Lorsqu'un véhicule tourne pour entrer dans le périmètre de détection

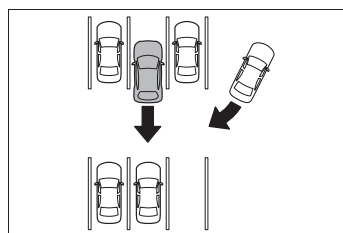

■ Situations dans lesquelles le système peut intervenir même s'il n'y a aucun risque de collision


Les cas où la fonction RCTA détecte à tort un véhicule et/ou un obstacle peuvent augmenter dans les situations suivantes:

- Lorsque la place de stationnement est orientée face à une rue et que des véhicules y circulent

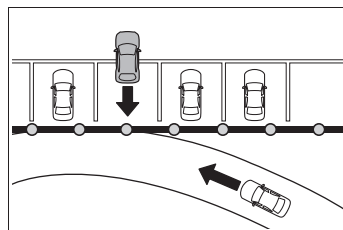


- Lorsque la distance est faible entre votre véhicule et des obstacles métalliques susceptibles de réfléchir les ondes électriques


(barrière de sécurité, mur, signalisation ou véhicule stationné par exemple)

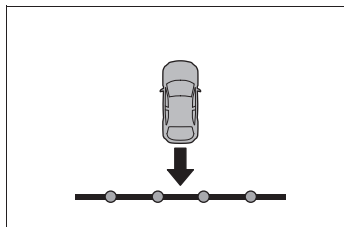

- Lorsque le véhicule est équipé d'un accessoire susceptible de masquer un capteur, comme un anneau de remorquage, une protection de pare-chocs (une baguette décorative supplémentaire, etc.), un porte-vélo ou un chasse-neige
- Lorsque le véhicule passe par le côté du vôtre
- Lorsque la distance est réduite entre votre véhicule et une barrière de sécurité, un mur, etc., entrant dans la zone de détection
- Grillages et gouttières
- Lorsqu'un capteur ou la partie qui l'entoure est extrêmement chaude ou froide
- Si la suspension a été modifiée ou les pneus montés sont d'autres dimensions que celles préconisées
- Si l'avant du véhicule se cabre ou plonge sous l'effet de la charge transportée

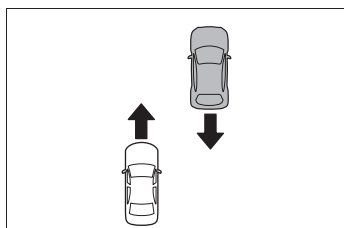

- Lorsqu'un véhicule détecté tourne alors qu'il s'approche du vôtre

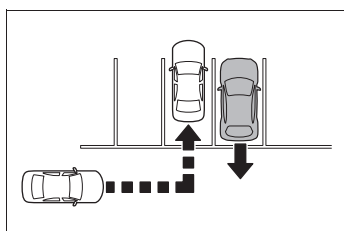

- Lorsque à côté de votre véhicule se trouvent des équipements en rotation, comme le ventilateur d'un groupe de climatisation par exemple
- Lorsque de l'eau est projetée ou pulvérisée sur le pare-chocs arrière, provenant d'un système d'arrosage par exemple
- Objets en mouvement (drapeaux, fumées d'échappement, grosses gouttes de pluie ou flocons de neige, eau de pluie sur la chaussée, etc.)

Sélecteur de mode 4RM

Vous pouvez sélectionner les modes suivants pour une meilleure adaptation aux conditions de route et d'utilisation du véhicule, par une répartition différenciée de la force motrice entre les roues avant et arrière.


■ Désactivation automatique du mode Sport et du mode Piste

Si vous mettez sur arrêt le contacteur de démarrage après avoir roulé en mode Sport ou Piste, le mode de conduite est rétabli au mode normal.

■ Mode Expert

→P.223

Sélection du mode de conduite

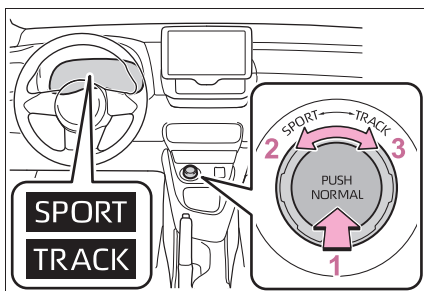

1 Mode normal

Offre un équilibre optimal dans le dynamisme des performances. Convient à la conduite en ville.

Appuyez sur le bouton pour passer le mode de conduite en mode normal lorsque celui-ci n'est pas actif.

2 Mode Sport

Pilote la force motrice en la reportant davantage sur les roues arrière, ce qui donne au véhicule un comportement plus vif lors des changements de direction.

3 Mode Piste

Répartit la force motrice de manière équilibrée entre les 4 roues, pour un rendement maximum du système 4RM à répartition active du couple. Convient au pilotage sur circuits de compétition.

Système FAPE (Filtre à particules essence)*

*: Sur modèles équipés

Le système FAPE collecte dans un filtre les particules présentes dans les gaz d'échappement.

Le système agit pour régénérer automatiquement le filtre, en fonction des conditions liées au véhicule.

■ **Si le message "Filtre d'échappement rempli. Voir le manuel du propriétaire." est affiché à l'écran multifonctionnel**

- Il peut arriver que le message s'affiche lorsque vous utilisez le véhicule sous forte charge avec une importante accumulation de particules.
- La puissance du moteur est réduite (par le régime moteur) lorsque le filtre à particules atteint un certain niveau de colmatage; toutefois, il reste possible de circuler avec le véhicule sauf si le témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement s'allume.
- Les particules peuvent s'accumuler plus rapidement si vous utilisez le véhicule pour des trajets courts ou à allures réduites, ou si vous démarrez régulièrement le moteur par temps extrêmement froid. Pour éviter que les particules s'accumulent en quantité excessive, vous pouvez utiliser régulièrement le véhicule sur une longue distance parcourue d'une traite, par exemple sur autoroute et voie rapide, pendant laquelle vous relâchez par intermittence la pédale d'accélérateur.

■ **Si le témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement s'allume ou si le message "Puissance réduite du moteur. Consultez votre concessionnaire." est affiché à l'écran multifonctionnel**

La quantité de particules accumulées a dépassé un certain niveau. Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé

Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

**NOTE**

■ **Pour éviter que le système FAPE ne fonctionne pas normalement**

- N'utilisez pas un carburant autre que celui spécifié
- Ne pas modifier les conduits d'échappement

Systèmes d'aide à la conduite

Afin de maintenir la sécurité de conduite et les performances, les systèmes suivants interviennent automatiquement en réaction à certaines situations. N'oubliez toutefois jamais que ces systèmes sont des auxiliaires et que, par conséquent, vous ne devez pas leur faire une confiance aveugle lorsque vous utilisez votre véhicule.

Synthèse des systèmes d'aide à la conduite

■ ABS (Système de freinage antiblo-cage)

Contribue à éviter le blocage des roues lorsque vous freinez violemment, ou sur chaussée glissante

■ Aide au freinage d'urgence

Décuple l'effort de freinage après appui sur la pédale de frein, lorsque le système détecte une situation d'arrêt d'urgence

■ VSC (Contrôle de la stabilité du véhicule)

Aide le conducteur à contrôler le dérapage en cas d'embardée ou de virage sur chaussée glissante.

■ VSC+ (Contrôle de la stabilité du véhicule+)

Gère en coopération les systèmes ABS, TRC, VSC et EPS.
Contribue à maintenir la stabilité directionnelle en cas d'embardée sur chaussée glissante, en régulant l'action sur la

direction.

■ TRC (Système antipatinage)

Contribue à préserver la motricité et à empêcher les roues motrices de patiner au démarrage ou à l'accélération sur chaussée glissante

■ Aide au démarrage en côte

Contribue à limiter le mouvement de recul du véhicule lorsque vous démarrez en côte

■ EPS (Direction assistée électrique)

Emploie un moteur électrique pour réduire l'effort nécessaire pour tourner le volant de direction.

■ Système 4RM à répartition active du couple

Gère automatiquement la transmission du couple et de la puissance entre la traction (roues avant motrices) et la transmission intégrale (4RM) en fonction des conditions d'utilisation du véhicule, ce qui contribue à une meilleure stabilité et un comportement plus sain. Le système passe par exemple en 4RM en virage, en côte, au démarrage ou à l'accélération, et chaque fois que la route est rendue glissante par la neige, la pluie, etc.

■ Signal de freinage d'urgence

Lorsque vous freinez violemment, les feux de détresse clignotent automatiquement pour alerter le véhicule qui vous suit.


■ Freinage de collision secondaire (sur modèles équipés)

Lorsque le capteur d'airbag SRS détecte une collision et que le système se déclenche, les freins et les feux stop sont automatiquement mis en action pour abaisser la vitesse du véhicule et

contribuer à réduire le risque de dommages supplémentaires causés par une collision secondaire.

■ Lorsque les systèmes TRC/VSC sont en action

Le témoin de perte d'adhérence clignote pendant que les systèmes TRC/VSC sont en action.

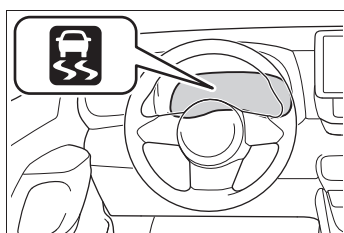

■ Désactivation du système TRC


Si le véhicule est embourbé ou bloqué dans la neige, le système TRC risque de réduire la puissance moteur disponible aux roues.

Appuyez sur  pour désactiver le système et ainsi avoir plus de facilité pour permettre au véhicule d'avancer et de reculer pour se libérer.

Pour désactiver le système TRC, appuyez brièvement et relâchez .

Le témoin "TRC OFF" s'allume.

Appuyez à nouveau sur  pour réactiver le système.

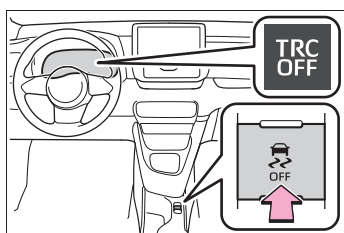

■ Désactivation des systèmes TRC et VSC

Pour désactiver les systèmes TRC et VSC,

appuyez sur  pendant plus de 3 secondes alors que le véhicule est à l'arrêt. Le témoin "TRC OFF" et le témoin de désactivation du VSC s'allument.*

Appuyez à nouveau sur  pour réactiver le système.

*: Sur les véhicules équipés du PCS (Système de sécurité de pré-collision), celui-ci est également désactivé (seule l'alerte de pré-collision est disponible). Le témoin d'alerte PCS s'allume et un message s'affiche à l'écran multifonctionnel. (→P.173)

■ Mode Expert

Lorsque le mode Expert est sélectionné, il est possible d'adopter une conduite plus sportive que dans les autres modes. En mode Expert, les systèmes TRC et VSC sont désactivés, mais le moteur et les freins peuvent continuer à être gérés selon le comportement du véhicule.


Pour sélectionner le mode Expert, appuyez

sur  alors que le mode déjà sélectionné est le mode SPORT ou PISTE.

Le témoin "EXPERT" s'allume en même temps que les témoins de désactivation du VSC et du TRC.

Pour annuler le mode Expert, appuyez sur

 ou utilisez le sélecteur de mode 4RM pour sélectionner le mode normal.

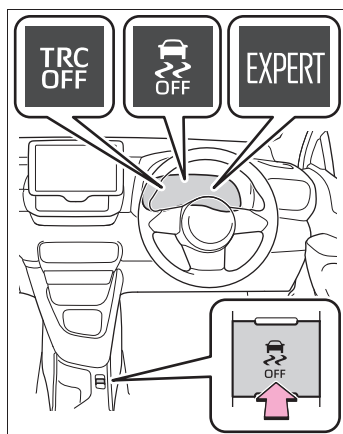

- Sont indiqués ci-après les états respectifs des systèmes TRC et VSC et du mode

Expert lorsque vous appuyez sur  dans chaque mode de conduite:

	Mode de conduite	
	Mode normal	Mode Sport ou mode Piste
TRC	ARRÊT	ARRÊT
VSC	État fonctionnel	ARRÊT
Mode Expert	ARRÊT	MARCHE
Témoins indicateurs	—	  

- Lorsque le témoin indicateur “TRC OFF” s’allume alors même que vous

n’avez pas appuyé sur 

Le système TRC est temporairement désactivé. Si le témoin indicateur reste allumé, prenez contact avec un concessionnaire Toyota,

un réparateur agréé Toyota, ou n’importe quel réparateur fiable.

■ Conditions de mise en action de l’aide au démarrage en côte

Lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies, l’aide au démarrage en côte se met en action:

- Le sélecteur de vitesses n’est pas sur R lorsque vous démarrez en côte en marche avant, ou il est sur R lorsque vous démarrez en côte en marche arrière.
- Le véhicule est à l’arrêt
- La pédale d’accélérateur est au repos
- Le frein de stationnement n’est pas serré
- Le contacteur de démarrage est mis sur MARCHE

■ Désactivation automatique par le système de l’aide au démarrage en côte

L’aide au démarrage en côte de désactive dans les situations suivantes:

- Vous mettez le sélecteur de vitesses sur R pour démarrer en côte en marche avant, ou sur une autre position que R pour démarrer en côte en marche arrière.
- Vous appuyez sur la pédale d’accélérateur
- Vous serrez le frein de stationnement
- 2 secondes au maximum après que vous ayez relâché la pédale de frein
- Le contacteur de démarrage est mis sur ARRÊT

■ Bruits et vibrations engendrés par les systèmes ABS, d’aide au freinage d’urgence, VSC, TRC et d’aide au démarrage en côte

- Il est possible que vous perceviez un bruit caractéristique dans le compartiment moteur lorsque vous appuyez sur la pédale de frein de manière répétée, lorsque vous démarrez le moteur ou immédiatement après que le véhicule ait commencé à rouler. Ce bruit n’est pas le signe d’un mauvais fonctionnement d’un de ces systèmes.
- Les phénomènes suivants peuvent survenir lorsque l’un de ces systèmes est en action. Aucun n’indique la survenue d’un mauvais fonctionnement.

- Vibrations perceptibles dans la carrosserie du véhicule et la direction.
- Bruit de moteur électrique après arrêt du véhicule également.
- Légères pulsations à la pédale de frein après mise en action de l'ABS.
- Léger enfoncement de la pédale de frein après mise en action de l'ABS.

■ Bruit de manœuvre de l'EPS

Lorsque vous tournez le volant de direction, la manœuvre se signale par un bruit de moteur électrique (ronnement). Ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

■ Réactivation automatique des systèmes TRC et VSC

Lorsque les systèmes TRC et VSC ont été désactivés, ils se réactivent automatiquement dans les conditions suivantes:

- Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt
- Si seul le système TRC est désactivé, il se réactive dès que la vitesse du véhicule augmente.
Si les systèmes TRC et VSC sont tous les deux désactivés, ils ne se réactivent pas même si la vitesse du véhicule augmente.

■ Efficacité réduite du système EPS

L'efficacité du système EPS est réduite pour éviter toute surchauffe en cas de manœuvre fréquente du volant de direction pendant longtemps. En conséquence, la direction peut sembler lourde. Dans pareil cas, évitez de braquer excessivement le volant ou bien arrêtez le véhicule et arrêtez le moteur. Le système EPS doit revenir à la normale dans un délai de 10 minutes.

■ Conditions de mise en action du signal de freinage d'urgence

Lorsque les conditions suivantes sont réunies, le signal de freinage d'urgence se met en action:

- Les feux de détresse sont éteints
- Le véhicule roule à plus de 55 km/h (35 mph)
- Le système juge à la décélération du véhicule qu'il s'agit d'un freinage violent.

■ Désactivation automatique par le système du signal de freinage d'urgence

Le signal de freinage d'urgence est désactivé dans les situations suivantes:

- Les feux de détresse sont en fonction.
- Le système juge à la décélération du véhicule qu'il ne s'agit pas d'un freinage violent.

■ Conditions fonctionnelles du freinage de collision secondaire (sur modèles équipés)

Le système se met en action lorsque le capteur d'airbag SRS détecte une collision alors que le véhicule est en mouvement. Toutefois, le système est inopérant dans les situations suivantes.

- Le véhicule roule à moins de 10 km/h (6 mph)
- Des composants sont endommagés

■ Annulation automatique du freinage de collision secondaire (sur modèles équipés)

L'annulation intervient automatiquement pour ce système dans les situations suivantes.

- La vitesse du véhicule tombe à moins de 10 km/h (6 mph) environ
- Un certain laps de temps s'écoule pendant son intervention
- Vous appuyez fortement sur la pédale d'accélérateur

■ **Si un message concernant la transmission intégrale est affiché à l'écran multifonctionnel**

Mettez en œuvre les actions suivantes.

Message	Explications/Actions
"Surchauffe du système AWD. Passage en mode"	Le système 4RM est en surchauffe. → Mettez en œuvre les actions suivantes. • Arrêtez le véhicule en lieu sûr et laissez le moteur tourner au ralenti.* Dès lors que le message affiché a disparu de l'écran multifonctionnel, il n'y a aucun problème à continuer à rouler. Si le message ne disparaît pas, faites contrôler votre véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
"Surchauffe du système AWD. Mode 2WD engagé"	Le mode de propulsion du véhicule est passé de la transmission intégrale (4RM) à la traction par suite de surchauffe. → Mettez en œuvre les actions suivantes. • Arrêtez le véhicule en lieu sûr et laissez le moteur tourner au ralenti.* Dès lors que le message affiché a disparu de l'écran multifonctionnel, le système 4RM retrouve un fonctionnement normal. Si le message ne disparaît pas, faites contrôler votre véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
"Dysfonctionnement du système AWD. Mode 2WD engagé. Voir le concessionnaire."	Le système 4RM est défaillant. → Faites contrôler votre véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

*: Après avoir arrêté le véhicule, ne pas arrêter le moteur tant que le message affiché n'a pas disparu.



AVERTISSEMENT

■ **Conditions dans lesquelles l'ABS ne fonctionne pas normalement**

- Les limites d'adhérence des pneus ont été dépassées (pneus très usés sur route enneigée, par exemple).
- Le véhicule aquaplane alors que vous roulez à grande vitesse sur route mouillée ou glissante.

■ **La distance d'arrêt avec l'ABS en action peut être supérieure à celle observée en conditions normales**

L'ABS n'est pas conçu pour réduire les distances d'arrêt du véhicule. Maintenez toujours une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule qui vous précède, particulièrement dans les situations suivantes:

- Lorsque vous roulez sur terre, route gravillonnée ou enneigée

**AVERTISSEMENT**

- Lorsque vous roulez avec des chaînes à neige
- Lorsque vous roulez sur des obstacles sur la route
- Lorsque vous roulez sur une route comportant des nids-de-poule ou dont la chaussée est déformée

■ Conditions dans lesquelles les systèmes TRC/VSC ne fonctionnent pas efficacement

La route est tellement glissante que même avec le système TRC/VSC en action, il n'est pas possible de conserver une motricité et un pouvoir directionnel suffisants. Prendre le volant avec soin lorsque les conditions risquent de faire perdre toute motricité et stabilité au véhicule.

■ Conditions dans lesquelles l'aide au démarrage en côte ne fonctionne pas efficacement

- Ne vous en remettez pas aveuglément au système d'aide au démarrage en côte. L'aide au démarrage en côte peut ne pas fonctionner efficacement dans les pentes abruptes et sur les routes verglacées.
- À la différence du frein de stationnement, l'aide au démarrage en côte n'est pas destinée à immobiliser le véhicule pour une période prolongée. Ne pas essayer d'utiliser l'aide au démarrage en côte pour immobiliser le véhicule dans une pente, sous peine de provoquer un accident.

■ Lorsque le système TRC/VSC est activé

Le témoin indicateur de perte d'adhérence clignote. Conduisez toujours prudemment. Toute conduite imprudente risque de provoquer un accident. Faites preuve de prudence extrême lorsque le témoin indicateur clignote.

■ Lorsque les systèmes TRC/VSC sont désactivés

Restez particulièrement vigilant et adaptez votre vitesse aux conditions de circulation. Les systèmes TRC/VSC étant conçus pour contribuer à assurer au véhicule sa stabilité et son pouvoir directionnel, ne les désactivez qu'en cas de nécessité.

■ Précautions avec le mode Expert

- Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Son utilisation est possible uniquement lorsque vous pouvez garantir les conditions tenant à la route et la sécurité des alentours.
- Pour pouvoir être utilisé comme il se doit, le mode Expert exige des compétences de pilotage de niveau professionnel. Lorsque vous roulez en mode Expert, vérifiez toujours les conditions tenant à la route et les alentours et soyez plus vigilant que d'habitude.

■ Remplacement des pneus

Veillez à ce que tous les pneumatiques soient conformes aux préconisations en dimensions, marque, profil et capacité de charge totale. Par ailleurs, assurez-vous que les pneus sont toujours gonflés à la pression de gonflage préconisée. Les systèmes ABS, TRC et VSC ne fonctionnent pas correctement si le véhicule est équipé de pneumatiques différents. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour tout complément d'information lorsque vous devez remplacer les pneus.

■ Comportement des pneus et de la suspension

L'utilisation de pneus affectés d'un problème quelconque et la modification des suspensions influent sur les systèmes d'aide à la conduite et peuvent causer le mauvais fonctionnement de l'un d'entre eux.

**AVERTISSEMENT****■ Freinage de collision secondaire (sur modèles équipés)**

Ne pas accorder une trop grande confiance au freinage de collision secondaire. Bien que ce système soit conçu pour contribuer à réduire le risque de dommages supplémentaires causés par une collision secondaire, il peut être d'une efficacité variable selon les conditions. Accorder une trop grande confiance à ce système peut avoir pour conséquence un accident grave, voire mortel.

■ Système 4RM à répartition active du couple

- Le système 4RM à répartition active du couple est conçu pour apporter au véhicule de la stabilité dynamique sur routes normales, et non en tout-terrain comme en rallye, par exemple. Ne pas faire subir au système des conditions extrêmes de roulage.
- Conduisez prudemment sur chaussées glissantes.

Conseils de conduite en hiver

Effectuez les préparatifs et les contrôles nécessaires avant de voyager en hiver. Adaptez toujours les conditions d'utilisation du véhicule aux conditions climatiques.

Préparatifs pré-hivernaux

- Utilisez des ingrédients adaptés aux températures extérieures.
 - Huile moteur
 - Liquide de refroidissement moteur
 - Liquide de lave-glace
- Faites contrôler l'état de la batterie par un technicien d'entretien.
- Faites équiper le véhicule en pneus hiver ou achetez une paire de chaînes à neige pour les roues avant.

Veillez à ce que tous les pneus soient de dimensions et de marque identiques, et que les chaînes correspondent aux dimensions des pneus.



AVERTISSEMENT

■ Conduite avec des pneus neige

Respectez les précautions suivantes pour réduire les risques d'accident. À défaut, une perte de contrôle du véhicule peut s'ensuivre et provoquer un accident grave, voire mortel.

- Utilisez des pneumatiques des dimensions préconisées.
- Veillez à ce que les pneus soient toujours gonflés à la pression préconisée.

- Ne pas rouler à des vitesses supérieures aux limitations de vitesse ou aux limitations de vitesse préconisées pour les pneus neige utilisés.

- Équipez toutes les roues de pneus neige, et pas seulement un essieu.

■ Conduite avec des chaînes à neige

Respectez les précautions suivantes pour réduire les risques d'accident.

À défaut, le véhicule risque de devenir incontrôlable et de provoquer un accident grave, voire mortel.

- Ne pas dépasser les limitations de vitesse préconisées pour les chaînes à neige utilisées, ou 50 km/h (30 mph), selon la valeur la plus faible.
- Évitez de rouler sur les routes en mauvais état ou dans des nids-de-poule.
- Évitez toute accélération, tout changement de direction et tout freinage brutal ou violent, ainsi que tout changement de rapport entraînant un important frein moteur.
- Ralentissez suffisamment avant d'entrer dans un virage, pour être sûr de garder la maîtrise du véhicule.
- Ne pas utiliser le système LTA (Aide au suivi de voie). (sur modèles équipés)



NOTE

■ Réparation ou remplacement des pneus neige

Confiez la réparation ou le remplacement des pneus neige à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable ou un spécialiste compétent en pneus. Cela est dû au fait que la dépose et le montage des pneus neige peuvent jouer sur le fonctionnement des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus.

Avant de prendre le volant

Effectuez les tâches suivantes, en fonc-

tion des conditions d'utilisation:

- Ne pas forcer l'ouverture d'une vitre ou la manœuvre d'un essuie-glace pris par la glace. Versez de l'eau tiède sur les parties gelées pour en faire fondre la glace. Épongez immédiatement l'eau pour l'empêcher de geler.
- Pour un fonctionnement efficace de la soufflerie de climatisation, dégagez les grilles d'aération à la base du pare-brise de toute la neige accumulée.
- Contrôlez et dégagez les éclairages extérieurs, le toit du véhicule, le châssis, les passages de roue et les freins de toute accumulation de glace ou de neige.
- Nettoyez vos semelles de chaussures de la neige ou de la boue accumulée avant de monter dans le véhicule.

Lorsque vous conduisez le véhicule

Accélérez progressivement, maintenez la distance de sécurité avec le véhicule qui précède et roulez à une vitesse raisonnable adaptée aux conditions de circulation.

Lorsque vous stationnez le véhicule

- Stationnez le véhicule et mettez le sélecteur de vitesses sur 1 ou R, mais ne serrez pas le frein de stationnement. Le frein de stationnement risque d'être bloqué par le gel, empêchant ainsi tout desserrage. Si vous stationnez le véhicule sans ser- rer le frein de stationnement, veillez


à caler les roues.

Ne pas le faire peut être dangereux, car le véhicule peut se mettre en mouvement à tout instant et provo- quer éventuellement un accident.

Choix des chaînes à neige

Lorsque vous montez des chaînes à neige, utilisez des chaînes de la taille qui convient.

La taille des chaînes est réglementée en fonction des dimensions des pneus.

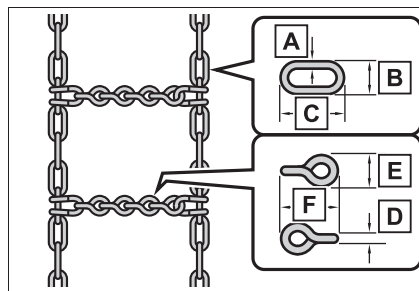

► Chaîne latérale:

A 3 mm (0,12 in.) en diamètre

B 10 mm (0,39 in.) en largeur

C 30 mm (1,18 in.) en longueur

► Chaîne transversale:

D 4 mm (0,16 in.) en diamètre

E 14 mm (0,55 in.) en largeur

F 25 mm (0,98 in.) en longueur

Réglementations sur l'usage des chaînes à neige

Les réglementations relatives à l'utilisa- tion de chaînes à neige varient selon les régions et les catégories de route. Vérifiez toujours les réglementations

locales avant de monter des chaînes sur votre véhicule.

■ Montage des chaînes à neige

Respectez les précautions suivantes pour monter et démonter les chaînes:

- Montez et démontez les chaînes à neige sur une aire de sécurité.
- Seules les roues avant doivent être équipées de chaînes à neige. Ne pas monter de chaînes aux roues arrière.
- Installez les chaînes à neige sur les roues avant en les serrant le plus possible. Retendez les chaînes après avoir roulé 0,5—1,0 km (1/4—1/2 mile).
- Montez les chaînes à neige en respectant les instructions fournies avec elles.



NOTE

■ Montage de chaînes à neige

Il peut arriver que les valves à émetteur d'alerte de pression des pneus ne fonctionnent pas correctement quand les chaînes à neige sont montées.

Équipements intérieurs**5****5-1. Utilisation du système de climatisation et du désembueur**

Système de climatisation automatique **234**

Volant de direction chauffant/chauffages de sièges ... **239**

5-2. Utilisation des éclairages intérieurs

Détail des éclairages intérieurs **241**

5-3. Utilisation des rangements

Détail des rangements..... **243**

Équipements de coffre..... **245**


5-4. Autres équipements intérieurs

Autres équipements intérieurs **247**

Système de climatisation automatique

Le système sélectionne automatiquement les aérateurs et ajuste automatiquement l'allure de soufflerie en fonction de la température programmée. Les illustrations ci-dessous sont pour des véhicules à conduite à gauche. Les boutons n'ont pas la même forme et sont placés différemment sur les véhicules à conduite à droite. De même, la position de l'affichage et des boutons varie selon le type de système.

Commandes de climatisation

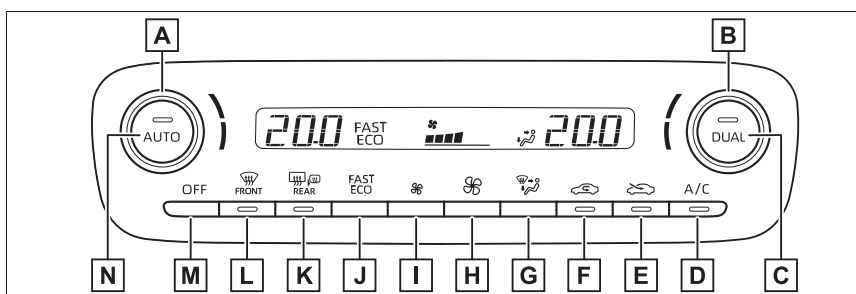

- A** Sélecteur de température côté conducteur
- B** Sélecteur de température côté passager
- C** Bouton "DUAL"
- D** Bouton "A/C"
- E** Bouton de mode air extérieur
- F** Bouton de mode recyclage d'air
- G** Sélecteur de mode de répartition d'air
- H** Bouton de montée d'allure de soufflerie
- I** Bouton de baisse d'allure de soufflerie
- J** Bouton "FAST/ECO"
- K** Bouton des désembueurs de rétroviseurs extérieurs et du désembueur de lunette arrière

L Bouton de désembueur de pare-brise

M Bouton d'arrêt

N Bouton de mode automatique

■ Modification du réglage de température

Pour régler la température, tournez le sélecteur de température vers la droite (chaud) ou vers la gauche (froid).

Si vous n'appuyez pas sur le bouton "A/C", l'air diffusé par le système est à température ambiante, ou chaud.

■ Réglage de l'allure de soufflerie


Appuyez sur le bouton de montée ou de baisse d'allure de soufflerie selon que vous souhaitez l'augmenter ou la diminuer.

Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter la soufflerie.

■ Sélection du mode de répartition d'air

Appuyez sur le sélecteur de mode de répartition d'air.

À chaque appui sur le bouton, le système sélectionne successivement les modes de répartition d'air dans l'ordre suivant.

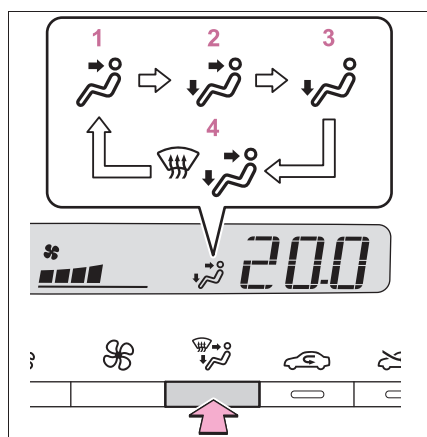

1 Haut du corps

2 Haut du corps et pieds

3 Pieds

4 Pieds et désembueur de pare-brise

■ Sélection des modes air extérieur et recyclage

- Pour sélectionner le mode recyclage d'air, appuyez sur le bouton correspondant.

Le témoin s'allume au bouton de mode recyclage d'air.

- Pour sélectionner le mode air extérieur, appuyez sur le bouton correspondant.

Le témoin s'allume au bouton de mode air extérieur.

■ Pour activer/désactiver la fonction de froid et de déshumidification

Appuyez sur le bouton "A/C".

Lorsque la fonction est active, le témoin est allumé au bouton "A/C".

■ Désembuage du pare-brise

Les désembueurs servent à désembuer le pare-brise et les vitres latérales avant.

Appuyez sur le bouton de désembueur de pare-brise.

Réglez le bouton de mode air extérieur/recyclage sur le mode air extérieur si le système est en mode recyclage à cet instant. (La sélection peut se faire automatiquement.)

Pour désembuer rapidement le pare-brise et les vitres latérales, réglez la soufflerie sur

une allure rapide et la température sur le chaud.

Pour revenir au mode précédent, appuyez à nouveau sur le bouton de désembueur de pare-brise quand le pare-brise est désembué.

Lorsque le désembueur de pare-brise est actif, le témoin est allumé au bouton correspondant.

■ Désembuage de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs

Le véhicule est équipé de désembueurs pour désembuer la lunette arrière et nettoyer les rétroviseurs extérieurs de la pluie, de la rosée et de la buée.

Appuyez sur le bouton des désembueurs de lunette arrière et de rétroviseurs extérieurs.

Les désembueurs s'arrêtent automatiquement après un moment.

Lorsque les désembueurs de lunette arrière et de rétroviseurs extérieurs sont actifs, le témoin est allumé au bouton correspondant.

■ Utilisation de la Préférence de climatisation

- 1 Appuyez sur le bouton de mode automatique.
- 2 Appuyez sur le bouton "FAST/ECO".

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton "FAST/ECO", vous sélectionnez successivement les modes de réglage de l'allure de soufflerie dans l'ordre suivant.

Normal → "ECO" → "FAST" → Normal
Lorsque "ECO" est affiché à l'écran de climatisation, le système est régulé avec comme priorité une consommation réduite de carburant, qui passe

notamment par la baisse de l'allure de soufflerie, etc.

Lorsque "FAST" est affiché à l'écran, l'allure de soufflerie est augmentée.

■ Présence de buée sur les vitres

- Les vitres se couvrent facilement de buée lorsque l'humidité est importante dans le véhicule. Mettez "A/C" sur marche pour déshumidifier l'air diffusé par les aérateurs et désembuer efficacement le pare-brise.
- Si vous mettez "A/C" sur arrêt, les vitres peuvent s'embuer plus facilement.
- Les vitres ont tendance à s'embuer plus facilement lorsque le mode recyclage est utilisé.

■ Lorsque vous roulez sur route poussiéreuse

Fermez toutes les vitres. Si la poussière soulevée par le véhicule continue à entrer dans l'habitacle après la fermeture des vitres, il est recommandé de régler la circulation d'air sur le mode air extérieur et l'allure de soufflerie sur n'importe quelle position hormis l'arrêt.

■ Mode air extérieur/recyclage

- Il est recommandé de régler temporairement la circulation d'air sur le mode recyclage pour empêcher l'air chargé d'entrer dans l'habitacle et pour aider à rafraîchir le véhicule lorsque l'air extérieur est chaud.
- La sélection entre mode air extérieur et mode recyclage peut se faire automatiquement, selon le réglage de température ou la température intérieure.

■ Lorsque la température extérieure est proche de 0°C (32°F)

La fonction de déshumidification risque d'être inopérante, même après que vous ayez appuyé sur le bouton "A/C".

■ Odeurs issues du système de ventilation et de climatisation

- Pour laisser entrer de l'air frais, réglez le système de climatisation en mode air extérieur.
- Au cours de l'utilisation, diverses odeurs provenant de l'intérieur ou de l'extérieur du

véhicule peuvent entrer dans le système de climatisation et s'y accumuler. Cela peut ensuite causer la diffusion d'odeurs par les aérateurs.

- Pour limiter la survenue potentielle des odeurs:
- Il est recommandé de régler le système de climatisation en mode air extérieur avant d'arrêter le véhicule.
- Il peut arriver que la soufflerie ne démarre que quelques instants après que le système de climatisation ne se mette en route en mode automatique.
- Lorsque vous stationnez, le système sélectionne automatiquement le mode air extérieur pour favoriser la circulation d'air dans tout l'habitacle et ainsi contribuer à limiter l'apparition d'odeurs au démarrage du véhicule.

■ Filtre de climatisation

→P.300

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables.
(→P.367)



AVERTISSEMENT

■ Pour éviter que le pare-brise ne se couvre de buée

Ne pas utiliser le bouton de désembueur de pare-brise par temps extrêmement humide et avec la climatisation réglée sur le froid. La différence de température entre l'air extérieur et le pare-brise provoque l'apparition de buée sur la face extérieure du pare-brise, ce qui limite votre champ de vision.

■ Lorsque les désembueurs de rétroviseurs extérieurs sont actifs

La température de chauffage des miroirs de rétroviseurs extérieurs étant suffisante pour occasionner des brûlures, n'en touchez pas la surface.



NOTE

■ Pour éviter la décharge de la batterie

Ne pas laisser le système de climatisation en marche plus longtemps que nécessaire lorsque le moteur est arrêté.

Utilisation du mode automatique

- 1 Appuyez sur le bouton de mode automatique.
- 2 Modifiez le réglage de température.
- 3 Pour désélectionner le mode, appuyez sur le bouton d'arrêt.

Si vous agissez sur le réglage de l'allure de soufflerie ou sur les modes de répartition d'air, le témoin de mode automatique s'éteint. Toutefois, le mode automatique est maintenu pour toutes les autres fonctions que celle sur laquelle vous avez agi.

■ Utilisation du mode automatique

L'allure de soufflerie est automatiquement régulée en fonction du réglage de température et des conditions ambiantes.

Par conséquent, il peut arriver que la soufflerie s'arrête quelques minutes tout de suite après que vous ayez appuyé sur le bouton de mode automatique, le temps que l'air à diffuser soit suffisamment chaud ou froid.

Réglage séparé de la température aux sièges conducteur et passager avant

Pour activer le mode "DUAL", appliquez au choix l'une des procédures suivantes:

- Appuyez sur le bouton "DUAL".
- Modifiez le réglage de température du côté passager avant.


Le témoin s'allume au bouton "DUAL" lorsque le mode "DUAL" est actif.

Un appui sur le bouton "DUAL" alors que le système est en mode "DUAL" désactive le mode "DUAL", et le réglage de la température côté passager devient asservi à celui côté conducteur.


Disposition et utilisation des aérateurs

■ Emplacement des aérateurs

Les aérateurs utilisés et le débit d'air varient selon le mode sélectionné pour la répartition d'air.

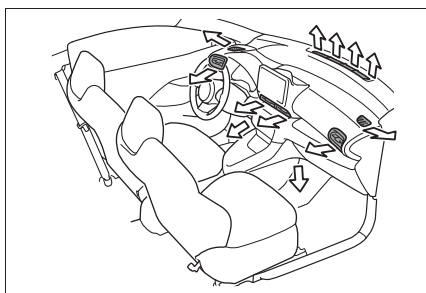

■ Orientation et ouverture/fermeture des aérateurs

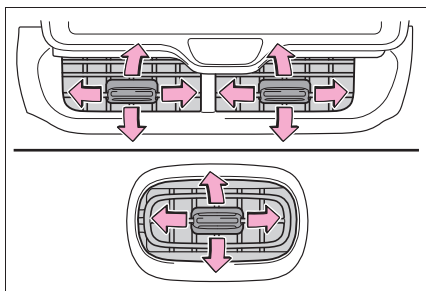

Orientez le flux d'air vers la gauche ou la droite, le haut ou le bas

Aérateurs centraux: Poussez le bouton jusqu'en butée à gauche pour fermer l'aérateur.

Aérateurs latéraux: Poussez le bouton


jusqu'en butée vers l'extérieur pour fermer l'aérateur.



AVERTISSEMENT

■ Pour éviter une action inefficace du désembueur de pare-brise

Ne pas disposer sur le tableau de bord quoi que ce soit qui pourrait recouvrir les aérateurs. Sinon, les aérateurs risquent d'être masqués, ce qui empêche les désembueurs de pare-brise de remplir leur fonction.

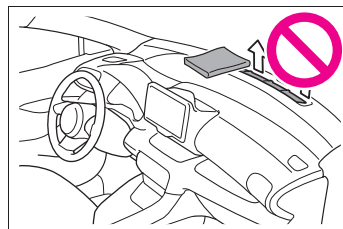

Volant de direction chauffant*/chauffages de sièges*

*: Sur modèles équipés

- Volant de direction chauffant
Pour réchauffer les branches du volant de direction
- Chauffages de sièges
Pour réchauffer la sellerie des sièges

**AVERTISSEMENT****■ Pour éviter toute brûlure mineure**

Soyez vigilant si une personne appartenant à l'une des catégories suivantes entre en contact avec le volant ou les sièges lorsque le chauffage est en fonction:

- Nourrissons, jeunes enfants, personnes âgées, malades ou handicapées
- Personnes à la peau sensible
- Personnes très fatiguées
- Personnes ayant consommé de l'alcool ou des médicaments ayant un effet de somnolence (somnifères, traitements contre le rhume, etc.)

**NOTE****■ Pour éviter tout dommage aux chauffages de sièges**

Ne pas poser d'objets lourds de forme trop irrégulière sur le siège et ne pas le piquer avec des objets pointus (aiguilles, clous, etc.).

■ Pour éviter la décharge de la batterie


Ne pas utiliser les fonctions lorsque le moteur est arrêté.

Instructions d'utilisation**■ Volant de direction chauffant**


Activation/désactivation du volant de

direction chauffant

Lorsque le volant de direction chauffant est actif, le témoin est allumé au témoin correspondant.

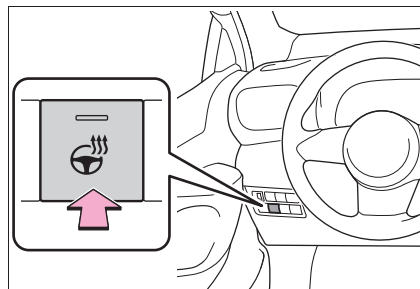**■ Chauffages de sièges**

Activation/désactivation des chauffages de sièges

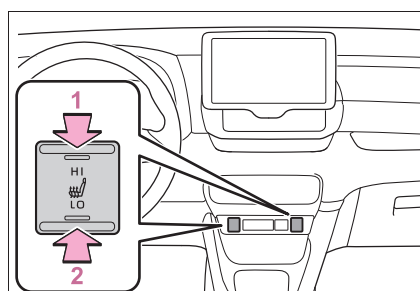

1 Haute température

2 Basse température

Lorsque le chauffage de siège est actif, le témoin est allumé au bouton correspondant.

Lorsque vous ne vous en servez pas, mettez le bouton en position de repos. Le témoin s'éteint.

■ Conditions d'utilisation du volant de direction chauffant et des chauffages de sièges

Le contacteur de démarrage est sur MARCHE.


**AVERTISSEMENT****■ Pour éviter toute surchauffe et brûlure mineure**

Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez les chauffages de sièges.

- Ne pas couvrir le siège avec une couverture ou un coussin lorsque vous utilisez le chauffage de siège.
- Ne pas utiliser le chauffage de siège plus longtemps que nécessaire.

Détail des éclairages intérieurs

Emplacement des éclairages intérieurs

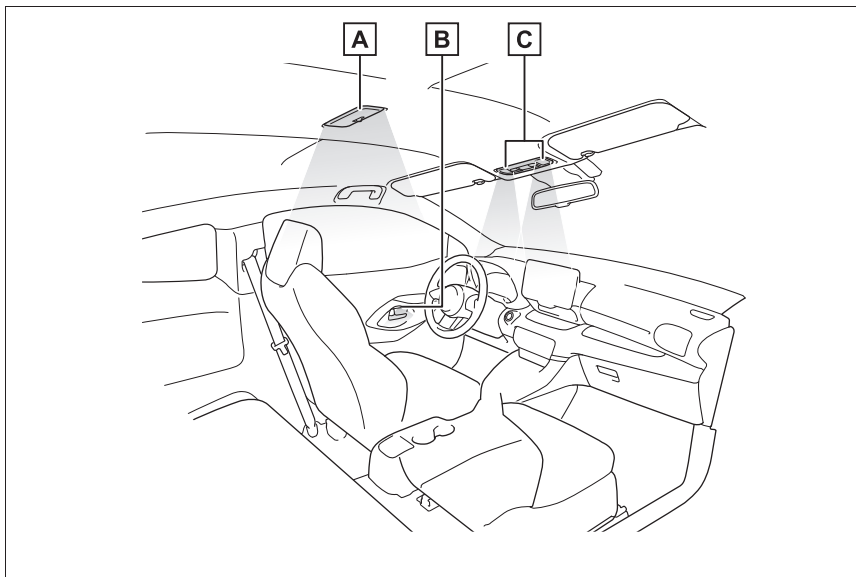


A Éclairage intérieur arrière (→P.242)

B Éclairages de contreportes (sur modèles équipés)

C Éclairages individuels/intérieurs avant (→P.241, 242)

Utilisation des éclairages intérieurs


■ Avant

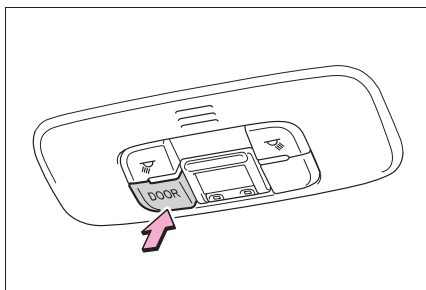

Asservissement ou non à la position des portes


Lorsque vous ouvrez une porte alors que l'asservissement aux portes est actif, les éclairages s'allument.

■ Arrière

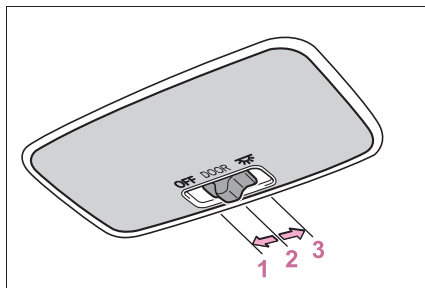

- 1 Éclairage éteint
- 2 Asservissement à la position des portes
- 3 Éclairage allumé

Utilisation des éclairages individuels

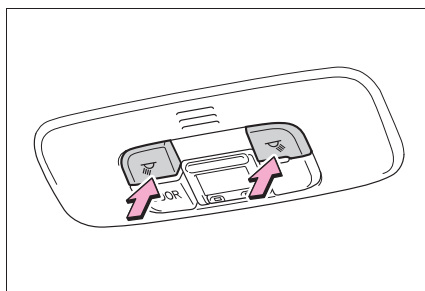

Allumage/extinction des éclairages

■ Système d'éclairage de courtoisie à l'ouverture des portes

Les éclairages s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction du mode (position) du contacteur de démarrage, de la présence de la clé électronique, ainsi que du verrouillage/déverrouillage ou de l'ouverture/la fermeture des portes.

■ Pour éviter la décharge de la batterie

Si les éclairages intérieurs restent allumés lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt, ils s'éteignent automatiquement après 20 minutes.

■ Conditions dans lesquelles les éclairages intérieurs peuvent s'allumer automatiquement

Si l'un des airbags SRS se déclenche (il se gonfle) ou en cas de choc violent par l'arrière, les éclairages intérieurs s'allument automatiquement.

Les éclairages intérieurs vont s'éteindre automatiquement après 20 minutes environ. Vous pouvez éteindre manuellement les éclairages intérieurs. Toutefois, afin de contribuer à éviter tout sur-accident, il est recommandé de les laisser allumés jusqu'à ce que la sécurité puisse être assurée.

(Il peut arriver que les éclairages intérieurs ne s'allument pas automatiquement, selon la violence du choc et les conditions de la collision.)

■ Personnalisation

Certaines fonctions sont personnalisables. (→P.367)




NOTE

■ Pour éviter la décharge de la batterie

Ne pas laisser les feux allumés plus longtemps que nécessaire lorsque le moteur est arrêté.

Détail des rangements

Emplacement des rangements

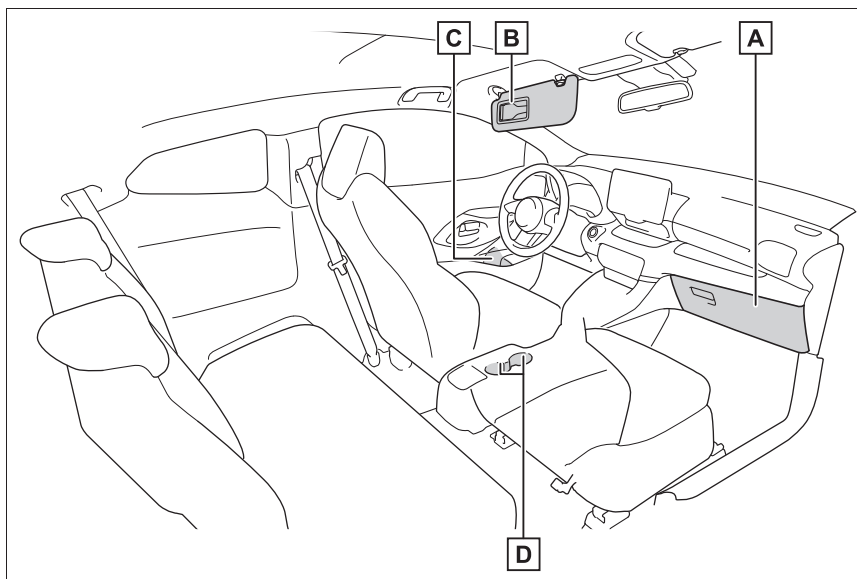

- A** Boîte à gants (→P.244)
- B** Porte-cartes (→P.244)
- C** Porte-bouteilles (→P.244)
- D** Porte-gobelets (→P.244)




AVERTISSEMENT

■ Objets à ne pas laisser à demeure dans les espaces de rangement

Ne pas laisser de lunettes de vue, de briquets ou d'aérosols dans les espaces de rangement, sous peine d'occasionner ce qui suit en cas de forte température dans l'habitacle:

- Les lunettes de vue peuvent subir une déformation par la chaleur ou une fissuration si elles entrent en contact avec d'autres objets dans le même rangement.


- Les briquets ou les aérosols peuvent exploser. S'il entre en contact avec d'autres objets dans le même rangement, un briquet peut prendre feu ou un aérosol laisser s'échapper du gaz, provoquant ainsi un incendie.

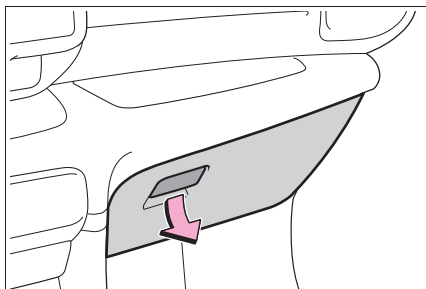Boîte à gants


Tirez sur la poignée pour ouvrir la boîte à gants.

**AVERTISSEMENT****■ Précautions pendant la conduite**

Laissez la boîte à gants en position fermée. En cas de freinage brusque ou d'embarquée, les objets rangés dans la boîte à gants laissée ouverte risquent d'être projetés et ainsi de blesser un occupant.

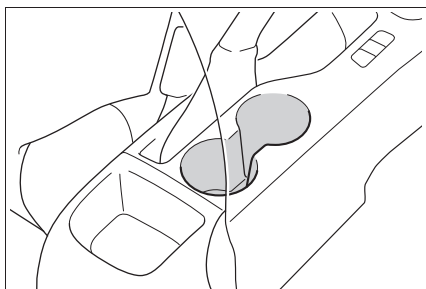Porte-gobelets**AVERTISSEMENT****■ Objets inadaptés aux porte-gobelets**


Ne pas disposer dans les porte-gobelets autre chose que des gobelets ou des canettes de boisson. En cas d'accident ou de freinage brusque, tout autre objet pourrait être éjecté du support et blesser un passager. Si possible, couvrez les boissons chaudes pour prévenir tout risque de brûlure.

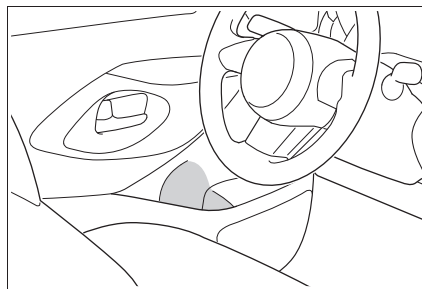Porte-bouteilles**■ Porte-bouteilles**

- Fermez le bouchon de la bouteille avant de la placer dans le porte-bouteilles.
- Il peut arriver que la bouteille n'entre pas dans le porte-bouteilles, selon sa taille ou sa forme.

**AVERTISSEMENT****■ Objets inadaptés aux porte-bouteilles**

Ne pas disposer dans les porte-bouteilles autre chose que des bouteilles. En cas d'accident ou de freinage brusque, tout autre objet pourrait être éjecté du support et blesser un passager.

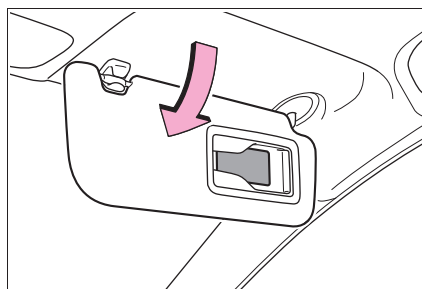Porte-cartes

Abaissez le pare-soleil.


Équipements de coffre

Couvre-plancher

■ Ouverture du couvre-plancher


Ouvrez le couvre-plancher.

Vous pouvez disposer le couvre-plancher comme indiqué sur la figure.

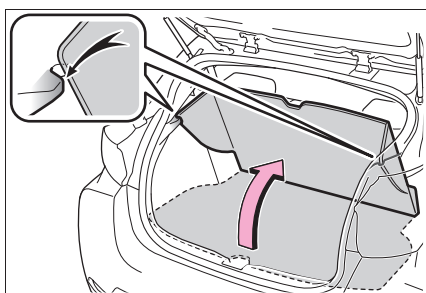


■ Démontage du couvre-plancher

- 1 Repliez le couvre-plancher.

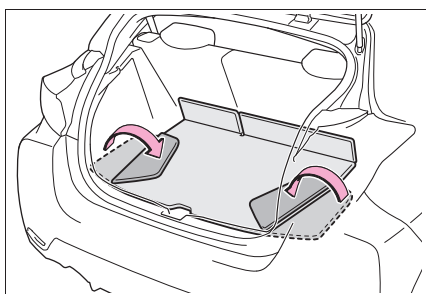


- 2 Mettez le couvre-plancher de biais pour l'enlever.

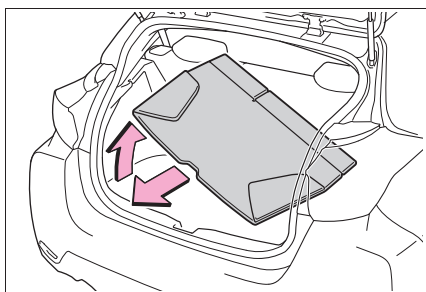


■ Remontage du couvre-plancher


- 1 Repliez le couvre-plancher.

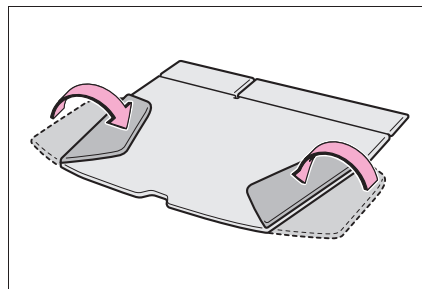

- 2 Mettez le couvre-plancher de biais pour l'insérer.

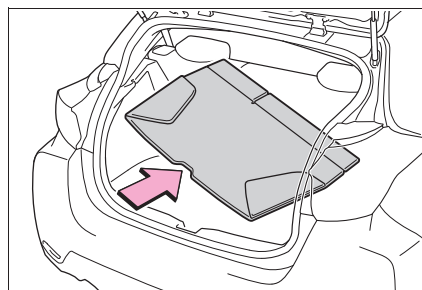


- 3 Dépliez le couvre-plancher.

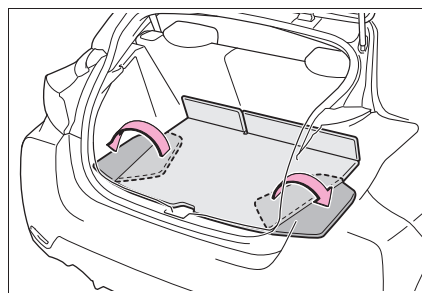


Couvre-bagages

■ Démontage du couvre-bagages

- 1 Décrochez les tirants.

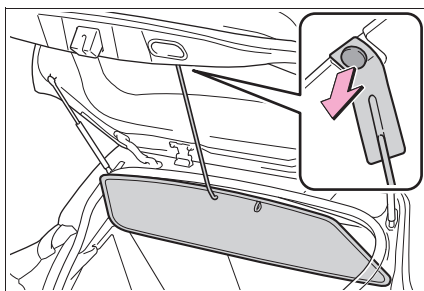

- 2 Détachez le crochet aux platines de crochet.

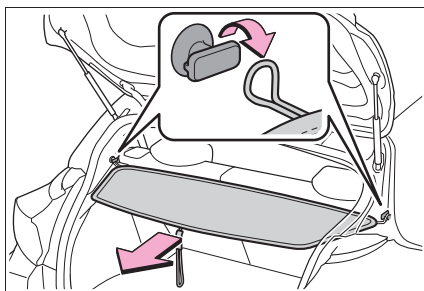

NOTE

■ Pour éviter tout dommage au couvre-bagages

Ne pas plier le couvre-bagages. Vous pourriez en effet causer des dommages au couvre-bagages.



AVERTISSEMENT

■ Précautions avec le couvre-bagages

Respectez les précautions suivantes.

À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

- Ne rien poser sur le couvre-bagages.
En cas de virage ou de freinage violent, tout objet risque de se transformer en projectile et de frapper un occupant.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur le couvre-bagages. Le simple fait de grimper sur le couvre-bagages peut l'endommager.
- Veillez à attacher correctement les tirants pour éviter que le couvre-bagages ne s'envole.


Autres équipements intérieurs

Prise d'alimentation


La prise d'alimentation est prévue pour les accessoires fonctionnant en 12 V et consommant moins de 10 A.

Ouvrez le couvercle.

► Type A

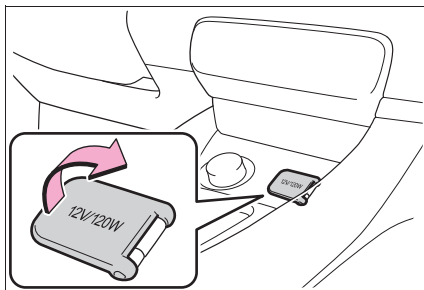

► Type B

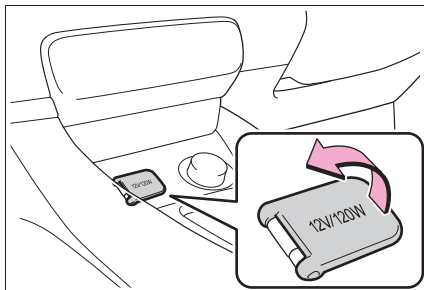

■ Conditions d'utilisation de la prise d'alimentation

Le contacteur de démarrage est sur ACC ou MARCHE.

■ Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt

Débranchez les appareils électriques dotés d'une fonction de recharge, comme les batteries externes pour mobiles par exemple. Si vous laissez branchés ces appareils, il peut arriver que le contacteur de démarrage ne se mette pas normalement sur arrêt.



NOTE

■ Pour éviter que le fusible ne grille

Ne pas utiliser d'accessoire ayant besoin de plus de 10 A sous 12 V.


■ Pour éviter tout dommage à la prise d'alimentation

Refermez le cache lorsque vous ne vous servez pas de la prise d'alimentation. Tout contact de la prise d'alimentation avec un liquide ou un corps étranger peut provoquer un court-circuit.

■ Pour éviter la décharge de la batterie

Ne pas utiliser la prise d'alimentation plus longtemps que nécessaire lorsque le moteur est arrêté.


Pare-soleil de pare-brise

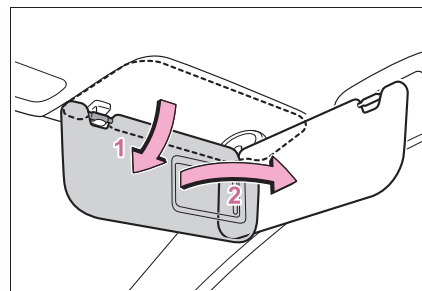

- 1 Pour régler le pare-soleil en position avancée, abaissez-le.
- 2 Pour régler le pare-soleil en position latérale, abaissez et décrochez-le, puis basculez-le sur le côté.

Miroirs de courtoisie


Faites coulisser le cache pour ouvrir.

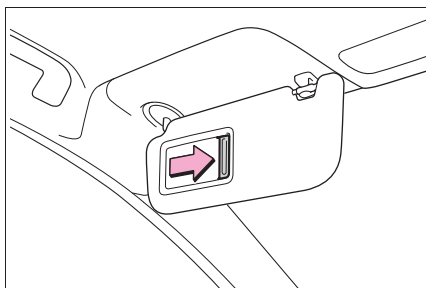

Utilisation des commandes au volant


Certaines fonctions audio sont pilotables via les commandes au volant.

Le mode opératoire peut être différent selon le type de système audio ou de système de navigation. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec le système audio ou le système de navigation.

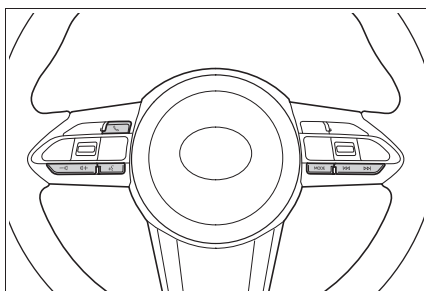

Poignées de maintien

Une poignée de maintien fixée au plafond peut vous servir à vous tenir lorsque vous êtes assis dans votre siège.

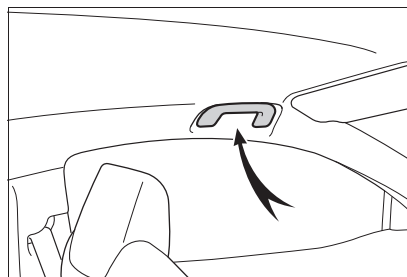

AVERTISSEMENT

■ Poignée de maintien

Ne pas utiliser la poignée de maintien pour monter dans le véhicule ou en descendre, ou pour vous lever de votre siège.



NOTE

■ Pour éviter tout dommage à la poignée de maintien

Ne rien accrocher de lourd à la poignée de maintien et ne pas non plus lui faire subir une traction excessive.

6-1. Entretien et soin

Nettoyage et protection de l'extérieur du véhicule **250**

Nettoyage et protection de l'intérieur du véhicule **254**

6-2. Guide d'entretien de la peinture mate (sur modèles équipés)

Notions de base à connaître sur le vernis mat **257**

Lavage de votre véhicule **261**

Foire aux questions **264**

6-3. Entretien

Prescriptions d'entretien **268**

6-4. Entretien à faire soi-même

Précautions avec l'entretien à faire soi-même **270**

Capot **272**

Positionnement d'un cric d'atelier **274**

Compartiment moteur **275**

Batterie **280**

Pneus **282**

Remplacement de la roue **293**

Pression de gonflage des pneus **297**

Jantes **298**

Filtre de climatisation **300**

Pile de la clé électronique/télécommande du verrouillage centralisé **302**

Vérification et remplacement des fusibles **304**

Ampoules **307**

Nettoyage et protection de l'extérieur du véhicule

Adaptez votre manière de nettoyer à chaque élément constitutif et sa matière.

Instructions de nettoyage

- En opérant de haut en bas, mouillez abondamment la carrosserie, les passages de roue et le soubassement pour éliminer les accumulations de boue et de poussière.
- Lavez la carrosserie avec une éponge ou un chiffon doux, comme une peau de chamois par exemple.
- Pour les taches tenaces, utilisez un shampoing spécial pour voitures et rincez abondamment à l'eau claire.
- Essuyez toute l'eau de la carrosserie.
- Lorsque vous constatez que l'effet du traitement de protection commence à s'estomper, appliquez un produit lustrant sur toute la surface du véhicule.

Si les gouttes d'eau ne perlent plus alors que le véhicule vient d'être lavé, appliquez un produit lustrant, sur carrosserie froide uniquement (à l'abri du soleil et de la chaleur).

■ Stations de lavage automatique

- Avant de laver le véhicule:
 - Escamotez les rétroviseurs.
 Commencez par laver l'avant du véhicule. Dépliez les rétroviseurs avant de prendre le volant.
- Les brosses en rouleau des stations de lavage automatique sont agressives pour la carrosserie (et les jantes, etc.) de votre

véhicule et peuvent rayer la peinture.

- Dans certaines stations de lavage automatique, il peut arriver que le déflecteur arrière gêne le bon fonctionnement de l'automate. Le risque existe alors que le véhicule ne soit pas lavé correctement ou que le déflecteur arrière soit endommagé.

■ Stations de lavage haute pression

L'eau étant susceptible d'entrer dans l'habitacle, ne pas approcher l'embout de la lance près des interstices autour des portes ou du périmètre des vitres, et ne pas noyer ces parties sous l'eau.

■ À la station de lavage

Si la poignée de porte est humide alors que la clé électronique est à portée effective, il peut arriver que la porte se verrouille et déverrouille de manière répétée. Dans ce cas et pour l'éviter, procédez comme suit pour laver le véhicule:

- Éloignez la clé à plus de 2 m (6 ft.) du véhicule pendant le lavage de celui-ci. (Prenez garde que la clé ne soit pas volée.)
- Activez le mode d'économie de la pile à la clé électronique pour désactiver le système d'accès et de démarrage "mains libres". (→P.110)

■ Jantes et enjoliveurs de roue

- Dégraissez les jantes le plus régulièrement possible avec un détergent neutre.
- Rincez le produit détergent à l'eau immédiatement après utilisation.
- Pour protéger la peinture contre tout dommage, veillez à respecter les précautions suivantes.
 - Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, acides ou alcalins
 - Ne pas utiliser de brosses dures
 - Ne pas nettoyer les roues avec un produit détergent lorsqu'elles sont chaudes, par exemple après avoir roulé ou stationné par temps chaud

■ Pare-chocs

Ne pas les frotter avec des produits de nettoyage abrasifs.

■ Traitement hydrophobe des vitres latérales avant (sur modèles équipés)

- Vous pouvez prolonger l'efficacité du traitement hydrophobe en respectant les précautions suivantes.
 - Nettoyez régulièrement les souillures, etc., déposées sur les vitres latérales avant.
 - Ne pas laisser les souillures et la poussière s'accumuler sur les vitres pendant trop longtemps. Nettoyez dès que possible les vitres avec un chiffon doux et humide.
 - Ne pas utiliser de produits lustrants ou lave-vitres contenant des abrasifs pour nettoyer les vitres.
 - Ne pas utiliser d'objets métalliques pour éliminer les dépôts de condensation.
- Lorsque les qualités hydrophobes du traitement sont devenues insuffisantes, il est possible de le réparer. Consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Parties revêtues d'un placage

Si vous n'arrivez pas à nettoyer parfaitement les pièces, procédez comme suit:

- Utilisez un chiffon doux humecté d'un nettoyant neutre dilué dans l'eau à 5% environ pour décasser.
- Passez un chiffon doux et sec sur le cuir pour éliminer toute trace d'humidité.
- Pour éliminer les dépôts gras, utilisez des lingettes à l'alcool ou un produit similaire.

■ Recouvrement carbone (sur modèles équipés)

- Ne pas faire reposer un coffre de toit sur le recouvrement carbone. Vous risqueriez d'abîmer le recouvrement à sa surface.
- Que ce soit en station de lavage automatique ou au nettoyeur haute pression, utilisez de l'eau à basse température uniquement, moins de 50°C (122°F).

Ne pas braquer le nettoyeur haute pression directement sur le bord du recouvrement, sous peine de le décoller.

- Ne pas verser directement de l'eau chauffée à plus de 90°C (194°F). Cela risque de faire que le recouvrement se décolle facilement.

- Utilisez uniquement de l'eau et un produit détergent neutre formulé pour le lavage auto.
- Ne pas appliquer une cire ou un produit lustrant sur le recouvrement, afin de lui conserver son effet texturé.
- Les souillures telles que les déjections d'oiseaux et les traces grasses doivent être immédiatement nettoyées avec un produit détergent neutre.

■ Freins

- Étriers de frein peints
 - Lorsque vous utilisez un produit détergent, utilisez-en un qui soit neutre. Ne pas utiliser de brosses trop dures ni de nettoyeurs abrasifs, sous peine d'abîmer la peinture.
 - Ne pas utiliser un produit détergent sur les étriers de frein lorsqu'ils sont très chauds.
 - Rincez le produit détergent immédiatement après utilisation.
- De la rouille risque de se former si le véhicule est stationné alors que les plaquettes ou les disques de frein sont humides, ce qui cause leur grippage. Avant de stationner le véhicule après l'avoir lavé, roulez à basse vitesse et freinez plusieurs fois pour sécher les pièces.



AVERTISSEMENT


■ Lorsque vous lavez votre véhicule

Ne pas projeter d'eau à l'intérieur du compartiment moteur. En effet, les équipements électriques, etc., pourraient prendre feu.

**AVERTISSEMENT**

■ **Lorsque vous nettoyez le pare-brise**

Mettez le commodo d'essuie-glaces sur arrêt. Si le commodo d'essuie-glaces est sur "AUTO", les essuie-glaces peuvent se mettre en action sans que vous vous y attendiez dans les situations suivantes, et vous risquez de vous faire pincer les mains ou de subir d'autres blessures graves, et de causer des dommages aux balais d'essuie-glaces.

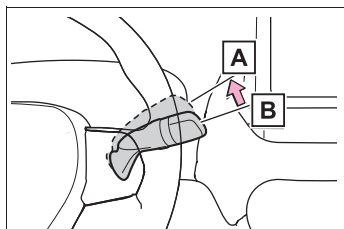

A Arrêt

B AUTO

- Lorsque vous touchez de la main la partie supérieure du pare-brise, où se trouve le détecteur de pluie
- Lorsque vous tenez un chiffon humide ou autre tout près du détecteur de pluie
- Si le pare-brise est heurté par quelque chose
- Si vous touchez directement le boîtier du détecteur de pluie ou si quelque chose vient le heurter

■ **Précautions avec le tuyau d'échappement**

Les gaz d'échappement provoquent un échauffement important du tuyau d'échappement.

Lorsque vous lavez votre véhicule, prenez garde à ne pas toucher le tuyau d'échappement avant qu'il n'ait suffisamment refroidi, de manière à éviter tout risque de brûlure.

■ **Précautions avec le pare-chocs arrière à surveillance de l'angle mort (sur modèles équipés)**

Si la peinture du pare-chocs arrière se trouve écaillée ou rayée, le système peut de ne plus fonctionner normalement. Si cela se produit, consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

**NOTE**

■ **Pour éviter la dégradation de la peinture et la corrosion de la carrosserie et autres (roues en aluminium, etc.)**

- Lavez votre véhicule dans les plus brefs délais, dans les cas suivants:
 - Après avoir roulé en bord de mer
 - Après avoir roulé sur route salée
 - En présence de goudron ou de résine sur la peinture
 - En présence d'insectes morts, de traces d'insectes ou de fientes d'oiseaux sur la peinture
 - Après avoir roulé dans une région manifestement polluée (présence dans l'air de suies, fumées grasses, poussières de charbon et de minerais, substances chimiques)
 - Lorsque le véhicule est très sale (poussière ou boue)
 - Lorsque la peinture a reçu des éclaboussures de produits liquides, comme le benzène ou l'essence
- Lorsque la peinture est écaillée ou rayée, faites-la refaire au plus tôt.
- Pour éviter que les roues ne se corrodent, les nettoyer soigneusement et les stocker à l'abri de l'humidité.

■ **Nettoyage des optiques**

- Lavez soigneusement. Ne pas utiliser de produits organiques et ne pas les frotter avec une brosse à poils durs. Vous risqueriez d'abîmer la surface des optiques.



NOTE

- Ne pas appliquer de produit lustrant sur la surface des feux.
Le produit lustrant risque d'endommager les optiques.

■ Pour éviter tout dommage aux bras d'essuie-glaces de pare-brise

Lorsque vous soulevez les bras d'essuie-glaces pour les écarter du pare-brise, commencez par le bras d'essuie-glace côté conducteur avant de soulever celui côté passager. Au moment de rabattre les essuie-glaces contre le pare-brise, commencez par celui du côté passager.

■ Lorsque vous utilisez une station de lavage automatique

Ramenez le sélecteur d'essuie-glaces en position de repos. Si le commodo d'essuie-glaces est sur "AUTO", les essuie-glaces risquent de se mettre en marche, ce qui pourrait endommager les balais.

■ Lorsque vous utilisez un nettoyeur à haute pression

- Véhicules équipés du système de rétrovision sur écran: Lorsque vous lavez le véhicule, ne pas approcher le nettoyeur haute pression trop près de la caméra ou de la partie qui l'entoure. L'eau sous haute pression engendre des chocs pouvant être à l'origine d'un fonctionnement anormal du dispositif.
 - Véhicules équipés du système Toyota Safety Sense: Ne pas diriger le jet d'eau directement sur le radar installé derrière l'emblème. Sinon, l'appareil risque de s'en trouver endommagé.
 - Ne pas approcher l'embout de la lance trop près des soufflets (caoutchouc ou caches fabriqués en résine), des connecteurs ou des organes suivants. Ces organes peuvent subir des dommages s'ils entrent en contact avec l'eau sous haute pression.
- Organes liés à la propulsion
 - Organes de direction

- Organes de suspension

- Organes de freinage

- Ne pas approcher l'embout de la lance à moins de 30 cm (11,9 in.) de la carrosserie du véhicule. Sinon, vous risquez de déformer ou d'abîmer les parties en résine, notamment les garnitures et les pare-chocs. Par ailleurs, ne pas braquer la lance continuellement sur le même endroit.
- Ne pas noyer sous l'eau la partie basse du pare-brise. Si l'eau pénètre dans l'entrée d'air du système de climatisation située dans la partie basse du pare-brise, le risque existe que le système de climatisation ne fonctionne plus correctement.
- Ne pas laver le soubassement du véhicule au nettoyeur haute pression.

Nettoyage et protection de l'intérieur du véhicule

Adaptez votre manière de nettoyer à chaque élément constitutif et sa matière.

Protection de l'intérieur du véhicule

- Passez l'aspirateur pour éliminer la poussière et les traces de terre. Essuyez les surfaces sales avec un chiffon imbibé d'eau tiède.
- Si vous n'arrivez pas à éliminer les traces sales, passez un chiffon doux humecté d'un nettoyant neutre dilué dans l'eau à 1% environ. Essorez bien le chiffon de l'eau en excès et essuyez soigneusement toutes les traces résiduelles de nettoyant et d'eau.

■ Shampooinage des moquettes

Il existe dans le commerce de nombreux nettoyants en mousse pour moquettes. Appliquez la mousse à l'aide d'une éponge ou d'une brosse. Frottez en mouvements circulaires. Ne pas utiliser d'eau. Nettoyez les surfaces sales et laissez sécher. Moins vous mouillez la moquette, meilleurs sont les résultats obtenus.

■ Soins à porter aux ceintures de sécurité

Nettoyez avec un chiffon ou une éponge humectée d'eau savonneuse tiède. Par ailleurs, vérifiez régulièrement que les ceintures ne sont pas effilochées, entaillées, ou ne paraissent pas exagérément usées.



AVERTISSEMENT

■ Eau à l'intérieur du véhicule

- Ne pas asperger d'eau l'habitacle du véhicule et ne pas y renverser de liquide. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement des équipements électriques, etc., qui peuvent également prendre feu.
- Évitez impérativement tout contact avec l'eau d'un composant du système SRS ou d'un faisceau électrique de l'habitacle. (→P.34)
Une anomalie électrique pourrait être la cause du déploiement intempestif ou d'un mauvais fonctionnement des airbags, susceptible de blesser grièvement un passager, voire de le tuer.

■ Nettoyage de l'habitacle (particulièrement le tableau de bord)

Ne pas utiliser une cire ou un produit de nettoyage lustrant. Le tableau de bord risquerait de se réfléchir dans le pare-brise et de gêner la vision du conducteur, avec pour conséquence un accident grave, voire mortel.



NOTE

■ Produits de nettoyage

- Afin d'éviter de décolorer les matériaux de l'habitacle ou de laisser des traces sur la peinture, voire de l'abîmer, n'utilisez aucun nettoyant de formules suivantes:
 - Parties hors sellerie: Produits d'origine organique, tels que le benzène ou l'essence, les solutions acides ou alcalines, les colorants et l'eau de Javel
 - Sièges: Solutions alcalines ou acides, telles que les diluants, le benzène et l'alcool
- Ne pas utiliser une cire ou un produit de nettoyage lustrant. Le tableau de bord et les parties peintes de l'habitacle pourraient s'en trouver abîmés.



NOTE

■ **Protection des cuirs**

Respectez les précautions suivantes pour éviter que les cuirs ne s'abîment:

- Nettoyez aussi régulièrement que possible toute accumulation de poussière et toute trace sur les cuirs.
- Ne laissez jamais le véhicule stationné trop longtemps à la lumière directe du soleil. Stationnez le véhicule à l'ombre, particulièrement en été.
- Ne laissez sur la sellerie aucun objet poisseux, en matière plastique ou en vinyle, susceptible d'adhérer au cuir en cas de forte chaleur dans l'habitacle.

■ **Eau sur le plancher**

Ne pas laver le plancher du véhicule à grande eau.

Les systèmes du véhicule, comme le système audio par exemple, risquent de subir des dommages si les équipements électriques situés sur et sous le plancher entrent en contact avec l'eau. L'eau peut également provoquer une corrosion de la carrosserie.

■ **Lorsque vous nettoyez la face intérieure du pare-brise (véhicules équipés du système Toyota Safety Sense)**

Ne pas laisser le nettoyant pour vitres entrer en contact avec l'objectif. Par ailleurs, ne pas toucher l'objectif. (→P.156)

- Prenez soin de ne pas rayer ni d'abîmer les résistances chauffantes ou l'antenne.

■ **Nettoyage de la face intérieure de la lunette arrière**

- Ne pas utiliser un produit lave-vitres pour nettoyer la lunette arrière, sous peine de risquer d'abîmer les résistances chauffantes du désembueur de lunette arrière ou l'antenne. Utilisez plutôt un chiffon humecté d'eau tiède que vous passez sans appuyer jusqu'à obtenir la propreté souhaitée. Nettoyez la lunette en passant le chiffon parallèlement aux résistances ou à l'antenne.

■ **Nettoyage des garnitures en finition métal satiné**

- Dégraissez avec un chiffon doux ou une peau de chamois synthétique humide.
- Passez un chiffon doux et sec sur le cuir pour éliminer toute trace d'humidité.

■ **Nettoyage des garnitures en finition métal satiné**

Les parties métalliques sont revêtues en surface d'une couche de vrai métal. Il est nécessaire de les nettoyer régulièrement. Si vous les laissez s'encrasser longtemps sans les nettoyer, il peut être difficile de les ravier.

■ **Nettoyage des habillages en cuir**

- Passez l'aspirateur pour éliminer la poussière et les traces de terre.
- Nettoyez la poussière incrustée et les taches avec un chiffon humecté de lessive diluée.

Utilisez une lessive neutre spéciale lainages diluée à 5% environ dans l'eau.

- Essorez bien le chiffon et rincez soigneusement toutes les traces de lessive.
- Passez un chiffon doux et sec sur le cuir pour éliminer toute trace d'humidité. Laissez sécher le cuir dans un endroit bien aéré et à l'ombre.

■ **Entretien des habillages en cuir**

Toyota vous recommande de nettoyer l'habitacle de votre véhicule très régulièrement, au moins 2 fois par an, pour en préserver la qualité de finition.

Nettoyage des habillages en cuir synthétique

- Passez l'aspirateur pour éliminer la poussière et les traces de terre.
- Passez un chiffon doux humecté d'un nettoyant neutre dilué dans l'eau à 1% environ.
- Essorez bien le chiffon de l'eau en excès et essuyez soigneusement toutes les traces résiduelles de nettoyant et d'eau.

Notions de base à connaître sur le vernis mat

La carrosserie d'un véhicule est peinte avec plusieurs couches de produits différents, qui lui confèrent son esthétique et sa longévité. La couche supérieure est ce qu'on appelle le vernis.

À la différence d'un vernis classique, qui donne à la peinture de base une finition brillante, un vernis mat procure à la peinture de base une texture bien particulière, sans brillance.

Afin de garantir la tenue dans le temps du vernis mat et sa texture, il faut porter un soin tout particulier au lavage du véhicule et aux conditions dans lesquelles il est habituellement stationné.


C Base

- Grossissement de la surface



- Vernis mat

- Vue en coupe

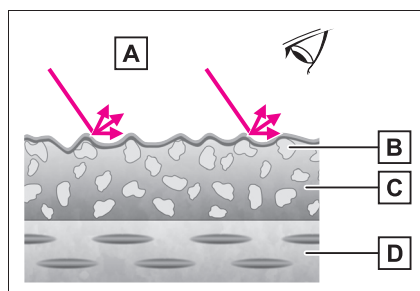


A Lumière

B Agent matifiant

C Vernis

D Base

- Grossissement de la surface

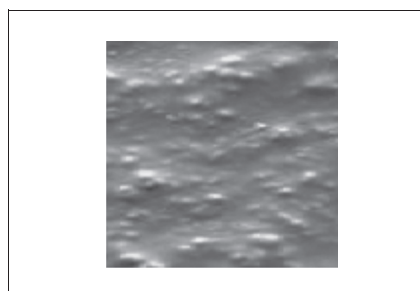


Les illustrations utilisées dans le pré-

Différence entre vernis brillant courant et vernis mat

- Vernis brillant classique

- Vue en coupe

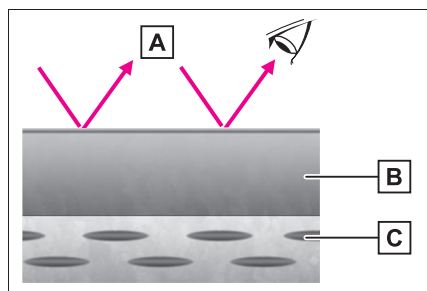

A Lumière

B Vernis

6

Entretien et soin

sent manuel sont simplifiées pour les besoins d'explication et peuvent ne pas représenter le véhicule tel qu'il est en réalité.


La brillance d'une surface est perçue par l'œil humain comme une différence dans la quantité de lumière réfléchie par cette surface.

Une surface peinte avec un vernis brillant classique est lisse et sans aspérités. La quantité de lumière qu'elle


réfléchit étant importante, la carrosserie du véhicule apparaît brillante.

Une surface peinte avec un vernis mat est légèrement irrégulière du fait de l'agent matifiant ajouté. La lumière frappant une surface irrégulière étant largement diffusée, elle est très peu réfléchie, ce qui confère à la carrosserie du véhicule un aspect mat, à la texture caractéristique.

Nettoyage et protection de l'extérieur du véhicule

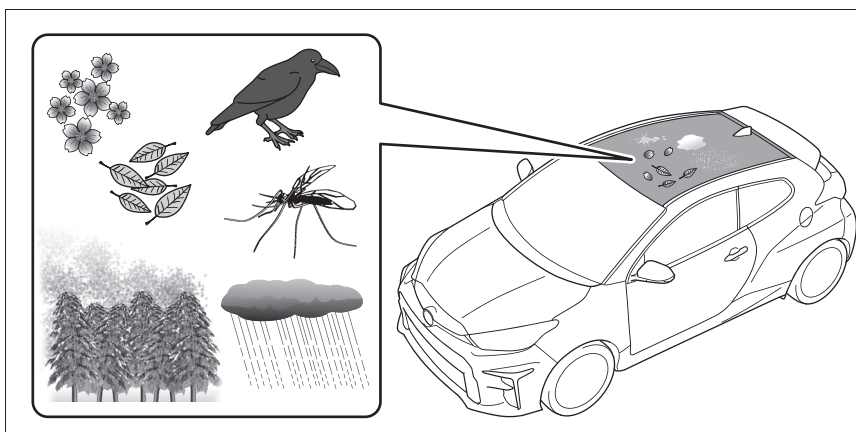

Si les surfaces peintes du véhicule sont sales, lavez-le immédiatement.
(Lavage de votre véhicule → P.261)

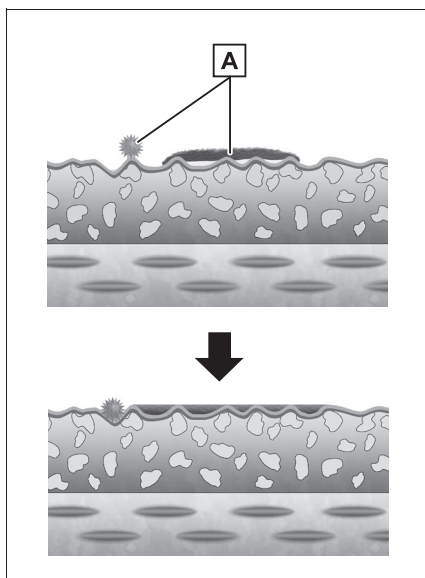

A Souillures

Du fait de sa texture légèrement irrégulière, un vernis mat est plus enclin à piéger les souillures et les contaminations diverses qu'un vernis brillant classique.

Si ces souillures et contaminations sont laissées sur le véhicule, elles risquent de s'incruster à la surface texturée du vernis mat et d'être plus difficiles à éliminer. De plus, l'encrassement du vernis mat le rendant plus lisse en surface, la carrosserie du véhicule va se mettre à briller, cassant ainsi l'effet texturé.

Par conséquent, veillez à nettoyer régulièrement le véhicule et ne le laissez pas s'encrasser pendant de trop longues périodes.

Si vous laissez les souillures et les contaminations s'incruster à un point tel qu'un lavage normal ne peut pas les nettoyer, il sera nécessaire de les éliminer en même temps que la couche superficielle du vernis, pour ensuite repeindre toute la surface.

Adressez-vous à un concessionnaire


Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.

■ Matières susceptibles d'être difficiles à éliminer

La carrosserie du véhicule étant sensible à l'encrassement par les éléments suivants, il convient de la nettoyer immédiatement.


- Eau de pluie, eau de mer et autres liquides susceptibles de laisser des traces d'eau
- Sable, pollens, cendres volcaniques et autres particules
- Insectes morts, déjections d'oiseaux, etc.
- Sève, feuilles, fleurs, etc.
- Boue, neige, produits antigel et film routier
- Essence, huile moteur, asphalte et autres matières grasses

■ Ne pas appliquer une cire ou un produit lustrant sur le véhicule

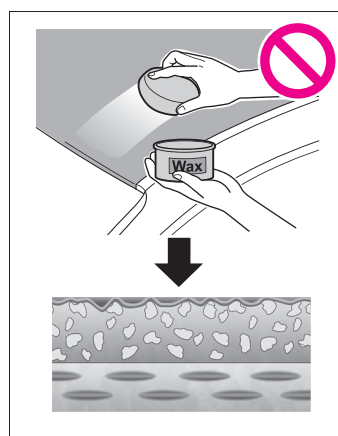

Ne pas appliquer sur la carrosserie du véhicule une cire ou un produit lustrant qui va former une pellicule sur le vernis mat et ainsi en égaliser la texture et le rendre plus lisse. En conséquence, il va apparaître plus brillant et perdre son effet mat, de manière possible-ment irrémédiable.

Réparation des dommages à la peinture

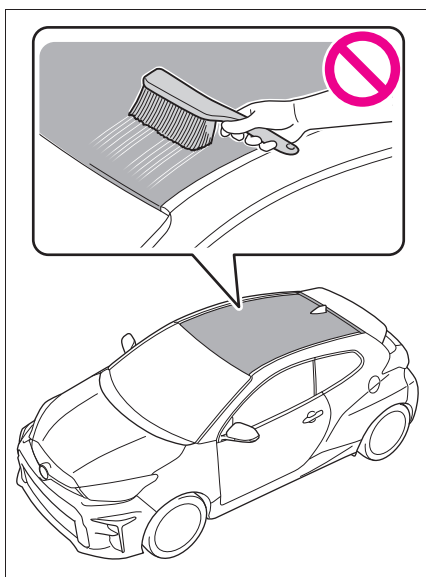

Prenez soin de ne pas causer de dommages à la peinture du véhicule.


Lorsqu'un véhicule à vernis brillant classique subit des dommages mineurs, pour réparer on peut utiliser un stylo-retouche de peinture ou effectuer un polissage. En revanche, ces méthodes sont impraticables pour réparer un vernis mat.

Si on utilise ces méthodes, on risque de gommer ou de combler les irrégularités du vernis mat. Dans un cas comme dans l'autre, la surface s'en trouve lissée, ce qui lui donne du brillant et lui fait perdre son effet mat, de manière éventuellement irréversible.


Pour que la réparation conserve le fini mat, il est nécessaire de repeindre entièrement la surface.

Stationnement habituel du véhicule, au quotidien

- La peinture du véhicule peut souffrir de l'exposition aux rayons ultraviolets, à la pluie et aux autres éléments naturels. Afin de garantir la tenue de la peinture dans le temps, il est recommandé de préférer pour le lieu de stationnement habituel du véhicule un garage pavé qui le tient à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité remontant du sol.

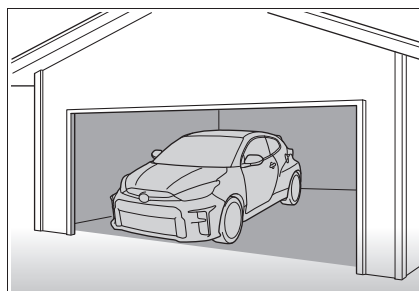

- Si une housse auto est utilisée, la choisir avec une face intérieure molletonnée, en intissé, etc., pour réduire les risques d'abîmer la peinture. Même si on utilise une housse auto, il reste recommandé de stationner le véhicule dans un garage pavé.

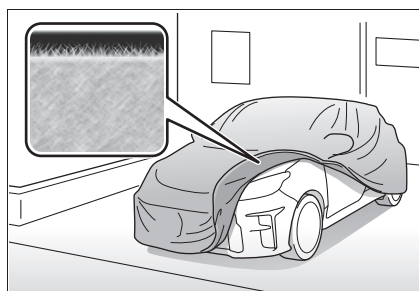

■ Utilisation d'une housse auto

- Utilisez une housse auto dont la taille est adaptée à votre véhicule. Pour plus de détails, prenez contact avec le fabricant de la housse auto.
- Utilisez une housse auto adaptée au milieu environnant dans lequel le véhicule doit stationner. Pour plus de détails, prenez contact avec le fabricant de la housse auto.
- Le bon usage d'une housse auto dépend des conditions météo et de l'état du véhicule. Si la housse auto est mal utilisée, elle risque d'abîmer la peinture ou la carrosserie du véhicule. Respectez les instructions fournies avec la housse auto et utilisez-la comme il convient.

Lavage de votre véhicule


Afin d'éviter tout dommage à la peinture du véhicule, il est recommandé de le laver à la main et à l'eau claire uniquement.

Comment laver votre véhicule

- 1 Mouillez à grande eau la carrosserie du véhicule, de haut en bas, pour éliminer sable et poussières.

Si les roues ou les parties appartenant au châssis sont excessivement sales, commencez le lavage par elles, faute de quoi leurs souillures seront projetées sur la carrosserie propre du véhicule.

Si les souillures ne s'éliminent pas facilement, approchez davantage le jet d'eau ou la lance du nettoyeur de la carrosserie pour accroître légèrement la pression d'eau.

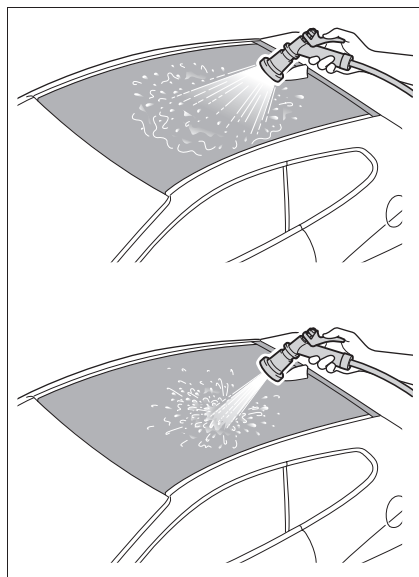

- 2 Tout en mouillant à grande eau, passez sur la carrosserie une peau de chamois souple, sans appuyer.

Nettoyez la carrosserie du véhicule de haut en bas.


Si les souillures ne partent pas (→P.262)



- 3** À l'aide d'une seconde peau de chamois souple, séchez le véhicule en prenant soin de ne pas frotter la carrosserie.

Veillez à éponger l'eau stagnante avant qu'elle ne s'évapore.


Ne pas reprendre la même peau de chamois que celle utilisée pour laver le véhicule (étape 2).

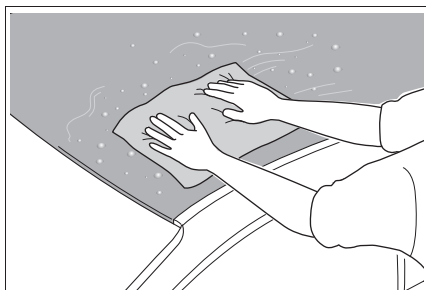

■ **Si les souillures ne partent pas à l'eau claire**

● **Traces d'eau**

Lorsqu'un liquide, de l'eau de pluie ou du robinet par exemple, s'évapore sur une surface peinte, il peut laisser des traces sales, ou de calcaire. Si vous ne les nettoyez pas, les contaminants risquent de s'incruster dans la surface texturée du vernis mat, ce qui les rend difficiles à éliminer à l'eau claire.

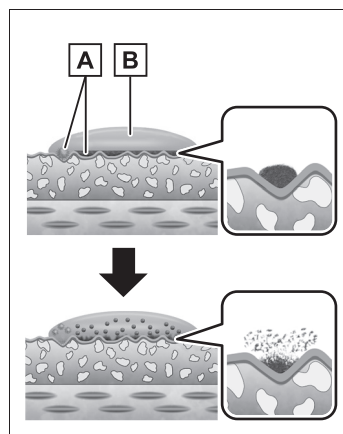

A Contaminant

B Acide citrique

- Dans ce cas, pour éliminer les contaminants, utilisez de l'acide citrique dilué.

Dissolvez de l'acide citrique en poudre dans de l'eau distillée, selon les proportions suivantes:


Acide citrique en poudre: 5 à 10 g (0,01 à 0,02 lb.) (1 à 2 cuillères à café)

Eau distillée: 0,2 L (0,2 qt., 0,2 Imp. qt.)

Trempez une peau de chamois souple dans l'acide citrique et sans l'essorer, posez-la sur la partie sale. Attendez que les contaminants soient dissous par l'acide. Ensuite, passez plusieurs fois la peau de chamois délicatement sur la partie à nettoyer, en prenant soin de ne pas frotter la carrosserie. Après cela, rincez à grande eau pour éliminer les contaminants et l'acide.

- **Insectes morts, déjections d'oiseaux et traces grasses**

Si vous ne nettoyez pas ces taches, les contaminants (notamment les protéines et les acides gras) risquent de s'incruster dans la surface texturée du vernis mat, ce qui les rend difficiles à éliminer à l'eau claire.

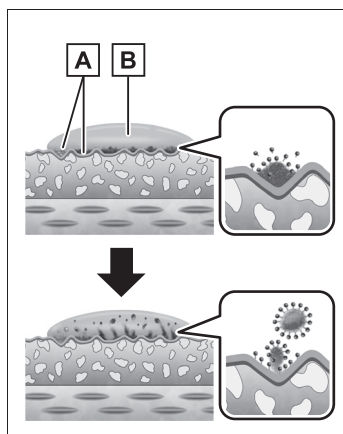

A Contaminant

B Produit détergent neutre

- Agitez la solution jusqu'à obtenir une mousse épaisse.

Trempez une peau de chamois souple dans la solution de produit détergent neutre et recouvrez-la de mousse puis, sans l'essorer, posez-la sur la partie sale. Attendez que les contaminants soient dissous par la solution. Ensuite, passez plusieurs fois la peau de chamois délicatement sur la partie à nettoyer, en prenant soin de ne pas frotter la carrosserie. Après cela, rincez à grande eau pour éliminer les souillures et le produit détergent.




NOTE

■ Pour éviter d'abîmer la peinture du véhicule

Respectez les précautions suivantes. Sinon, vous risquez d'abîmer la peinture de votre véhicule et de lui faire perdre irrémédiablement l'effet mat.

- Ne pas laver le véhicule à la brosse.

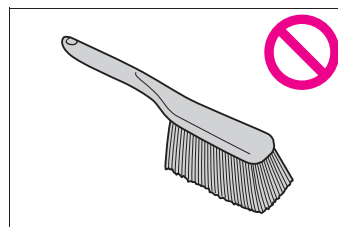

- Ne pas utiliser de pâtes à polir ni aucun produit abrasif (un efface-rayures par ex.).
- Ne pas frotter la carrosserie du véhicule.
- Ne pas laver le véhicule avec des produits détergents alcalins (même faiblement).
- Ne pas coller un adhésif sur la carrosserie du véhicule ni le recouvrir d'un revêtement intégral en vinyle.
- Avant de coller un aimant (représentant un panneau par ex.) sur la carrosserie du véhicule, veillez à laver et à sécher consciencieusement la partie devant le recevoir.

Foire aux questions

Sont recensées ci-après les questions les plus fréquentes sur le vernis mat, ainsi que leurs réponses:

Lavage du véhicule

■ Conseils généraux de lavage (→P.261)

Question	Réponse
Le véhicule peut-il être lavé?	Oui. S'il est sale, le véhicule doit être lavé sans attendre.
Le véhicule peut-il être lavé souvent?	
Quelle est la bonne méthode pour laver le véhicule?	Le véhicule doit être lavé à la main, avec une peau de chamois et à l'eau claire uniquement.
Y a-t-il une chose à laquelle je dois faire attention lorsque je lave le véhicule?	Veillez à commencer par rincer le véhicule à grande eau dans son entier, de haut en bas.
Puis-je laver le véhicule dans une station de lavage automatique?	Non
Puis-je utiliser un nettoyeur à haute pression pour laver le véhicule?	

■ Si la carrosserie du véhicule est sale (→P.258)

Question: Que dois-je faire si le véhicule est souillé par les éléments suivants?

Élément	Réponse
Feuilles, fleurs, végétaux, etc.	Enlevez immédiatement. Ils risquent de rayer le vernis mat et si vous les laissez sur la carrosserie, les souillures risquent de s'y incruster et de le rendre plus lisse. En conséquence, il va apparaître plus brillant et perdre son effet mat, de manière possiblement irrémédiable.
Insectes morts, déjections d'oiseaux, etc.	Enlevez immédiatement. Ils risquent de rayer le vernis mat et si vous les laissez sur la carrosserie, les souillures risquent de s'y incruster et de le rendre plus lisse. En conséquence, il va apparaître plus brillant et perdre son effet mat, de manière possiblement irrémédiable.

Élément	Réponse
Sable, pollens et autres particules	Lavez à l'eau immédiatement.
Traces grasses	Si l'eau claire ne suffit pas pour éliminer les contaminants, utilisez un produit détergent neutre dilué. Si vous laissez les contaminants sur la carrosserie, ils risquent de s'incruster dans le vernis mat et de le rendre plus lisse. En conséquence, il va apparaître plus brillant et perdre son effet mat, de manière possiblement irrémédiable.
Asphalte (goudron)	
Traces d'eau	Utilisez de l'acide citrique dilué (acide citrique en poudre dissous dans de l'eau distillée) pour faire disparaître les traces d'eau.
Traitement hydrophobe pour vitres	Enlevez immédiatement. Même nettoyé, selon la contamination, il peut arriver que le vernis mat soit abîmé et perde son effet mat, de manière possiblement irrémédiable.
Produit de nettoyage des traitements pour vitrages	
Nettoyant à pneus	
Essence	
Huile	
Liquide de lave-glace	

■ Produits de lavage auto (→P.261)

Question	Réponse
Puis-je utiliser un produit de lavage/shampooing auto?	Utilisez uniquement de l'eau et un produit détergent neutre formulé pour le lavage auto. Veillez à rincer le véhicule à grande eau après avoir utilisé un produit détergent. Ne pas utiliser de produits détergents alcalins (même faiblement), car ils risquent d'abîmer le vernis mat.
Puis-je utiliser un produit détergent neutre de nettoyage ménager?	Utilisez uniquement de l'eau et un produit détergent neutre formulé pour le lavage auto. Veillez à rincer le véhicule à grande eau après avoir utilisé un produit détergent.
Que dois-je utiliser pour faire disparaître les souillures?	Utilisez une peau de chamois souple.
Que dois-je utiliser pour sécher le véhicule?	
Puis-je utiliser un produit de nettoyage des traces d'eau?	Toyota déconseille l'utilisation de produits pour nettoyer les traces d'eau, car ils risquent d'abîmer le vernis mat. Ne pas utiliser de détergents alcalins ou de produits contenant des abrasifs.

Question	Réponse
Une cire peut-elle être appliquée sur le véhicule?	Non. Ne pas appliquer sur la carrosserie du véhicule une cire ou un produit lustrant, car il risque de faire perdre au vernis son effet mat.
Un produit lustrant peut-il être appliqué sur la carrosserie du véhicule?	
Puis-je utiliser un décontaminant ferreux?	Non, car il risque de faire perdre au vernis sa texture mate
Puis-je utiliser un produit anti-résine et dégoudronnant?	Non, car ils risquent d'abîmer le vernis mat.
Puis-je utiliser une cire/un produit de nettoyage pour peintures mates?	Toyota déconseille l'utilisation de cires ou de produits de nettoyage pour peintures mates, car ils risquent de faire perdre au vernis sa texture mate.
Existe-t-il des produits de nettoyage d'origine Toyota pour les peintures mates?	Non. Utilisez une peau de chamois souple pour nettoyer la carrosserie du véhicule. Utilisez un produit détergent neutre formulé pour le lavage auto ou au besoin de l'acide citrique dilué.
Existe-t-il des marques de produits de lavage auto recommandées par Toyota?	Non. Utilisez une peau de chamois souple pour nettoyer la carrosserie du véhicule. Utilisez un produit détergent neutre formulé pour le lavage auto ou au besoin de l'acide citrique dilué.

■ Produits de protection de la carrosserie

Question	Réponse
Un produit de protection disponible auprès d'un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable peut-il être appliqué sur la carrosserie?	Non, car il risque de faire perdre au vernis sa texture mate.
Un produit de protection du commerce peut-il être appliqué sur la carrosserie?	Toyota déconseille d'appliquer sur la carrosserie du véhicule un produit de protection, car il risque de faire perdre au vernis son effet mat.
Un produit de protection du commerce formulé pour les peintures mates peut-il être appliqué sur la carrosserie?	Toyota déconseille d'appliquer sur la carrosserie du véhicule un produit de protection, car il risque de faire perdre au vernis son effet mat.

■ Réparation de la carrosserie du véhicule (→P.260)

Question	Réponse
Est-il possible de réparer une peinture abîmée?	Pour que la réparation de la peinture lui conserve son fini mat, il est nécessaire de repeindre entièrement la surface. Consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.
Puis-je utiliser une pâte à polir ou un produit abrasif (un efface-rayures par ex.) ?	Non. Utiliser une pâte à polir ou tout produit abrasif ou un stylo-retouche de peinture risque d'abîmer le vernis mat. Pour que la réparation de la peinture lui conserve son fini mat, il est nécessaire de repeindre entièrement la surface. Consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.
Puis-je utiliser un stylo-retouche de peinture?	

■ Fixation d'accessoires et autres objets au véhicule

Question	Réponse
Un adhésif peut-il être collé à la carrosserie du véhicule ou celle-ci peut-elle recevoir un recouvrement intégral en vinyle?	Non. Ils risquent d'abîmer le vernis mat à la pose, et de lui faire perdre sa texture mate au retrait.
Un aimant peut-il être collé à la carrosserie du véhicule?	Oui. Veillez à laver et à sécher consciencieusement la partie devant recevoir l'aimant avant de l'apposer.

Prescriptions d'entretien

Pour avoir la garantie de profiter de votre véhicule en toute sécurité et d'éviter les dépenses inutiles, une attention au quotidien et un entretien régulier sont essentiels. C'est pourquoi Toyota vous recommande de suivre ces quelques conseils d'entretien.

■ Où s'adresser pour les services d'entretien?

Pour que votre véhicule soit toujours dans le meilleur état possible, Toyota vous recommande de le faire contrôler, entretenir et réparer par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Pour les réparations et les entretiens pris en charge dans le cadre de votre garantie, rendez-vous chez un concessionnaire ou réparateur agréé Toyota, qui utilisera des pièces détachées d'origine Toyota pour résoudre le problème rencontré. Faire appel à un concessionnaire ou réparateur agréé Toyota pour les réparations et les entretiens hors garantie présente certains avantages. En effet, en tant que membres du réseau Toyota, ils peuvent vous aider au mieux à résoudre les difficultés que vous rencontrez.

Votre concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pourra prendre en charge l'entretien périodique de votre véhicule, en toute confiance et pour un prix raisonnable. En effet, il a l'expérience des véhicules Toyota.



AVERTISSEMENT

■ Lorsque votre véhicule n'est pas suffisamment entretenu

Un entretien insuffisant peut causer au véhicule des dommages sérieux et être à l'origine d'un accident grave, voire mortel.

■ Manipulation de la batterie

Les bornes et cosses de batterie, ainsi que tous les accessoires associés, contiennent du plomb ou des alliages au plomb, connus pour provoquer des maladies neurologiques. Lavez-vous les mains après toute manipulation. (→P.280)

Entretien périodique

L'entretien périodique doit être effectué aux intervalles préconisés, prévus par le programme d'entretien.

Pour le détail complet de votre programme d'entretien, consultez le "Carnet d'entretien Toyota" ou le "Carnet de garantie Toyota".

Entretien à faire soi-même

Qu'en est-il de l'entretien à faire soi-même?

Vous pouvez réaliser vous-même nombre d'opérations d'entretien, dans la mesure où vous possédez un minimum de notions mécaniques et où vous disposez d'un outillage de base.

Notez cependant que certains travaux d'entretien requièrent un outillage spécial et des connaissances approfondies. De telles opérations gagneront à être exécutées par des techniciens qualifiés. Même si vous êtes un mécanicien amateur éclairé, nous vous recommandons de faire effectuer les réparations et l'entretien de votre véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Les concessionnaires et réparateurs agréés Toyota tiennent à jour l'historique de l'entretien, ce qui peut se révéler très utile lorsque vous demandez une prise en charge sous garantie. Si vous choisissez de faire appel à un professionnel qualifié et convenablement équipé plutôt qu'à un réparateur

agréé Toyota pour l'entretien ou la réparation de votre véhicule, nous vous recommandons de lui demander de tenir un historique des opérations effectuées.

véhicule ait besoin d'un réglage ou d'une réparation.

■ Votre véhicule a-t-il besoin de réparations?

Soyez attentif à tout changement de comportement, aux bruits et aux signaux visuels indiquant qu'une intervention est nécessaire.

Voici quelques indices importants:

- Le moteur a des ratés de combustion, des à-coups ou fait un bruit de cliquetis
- Perte de puissance notable
- Bruits anormaux du moteur
- Écoulement de liquide sous le véhicule (Cependant, la formation de gouttelettes d'eau provenant du système de climatisation est normale après utilisation de cette dernière.)
- Changement de sonorité à l'échappement (Peut indiquer une fuite dangereuse de monoxyde de carbone. Conduisez le véhicule vitres ouvertes et faites immédiatement contrôler le système d'échappement.)
- Pneus apparemment dégonflés, crissement excessif des pneus en virage, usure inhabituelle des pneus
- Le véhicule embarque d'un côté en ligne droite, même sur les routes en bon état
- Bruits anormaux de la suspension
- Perte d'efficacité des freins, pédale de frein ou d'embrayage (véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle) spongieuse sous le pied, pédale presque en contact avec le plancher, le véhicule embarque d'un côté au freinage
- Température du liquide de refroidissement moteur supérieure à la normale en permanence (→P.83, 86)

Si vous constatez l'un de ces phénomènes, confiez votre véhicule dans les plus brefs délais à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Il est possible que votre

Précautions avec l'entretien à faire soi-même

Si vous décidez d'effectuer vous-même les opérations d'entretien, veuillez à bien suivre la procédure décrite dans les sections correspondantes.

Entretien

Éléments	Pièces et outils
État de la batterie (→P.280)	• Eau chaude • Bicarbonate de soude • Graisse • Clé plate (pour les vis des cosses de batterie)
Niveau de liquide de refroidissement moteur (→P.277)	• "Toyota Super Long Life Coolant «Liquide de refroidissement Toyota super longue durée»" ou équivalent haut de gamme, à base d'éthylène glycol, ne contenant ni silicates, ni amines, ni nitrites, ni borates et incorporant la technologie des acides organiques hybrides pour une longue tenue dans le temps. - Le liquide "Toyota Super Long Life Coolant «Liquide de refroidissement Toyota super longue durée»" est un mélange composé à 50% de liquide de refroidissement et à 50% d'eau déminéralisée. • Entonnoir (réservé aux appoints en liquide de refroidissement)
Niveau d'huile moteur (→P.275)	• "Toyota Genuine Motor Oil «Huile moteur Toyota d'origine»" ou équivalent • Chiffon ou essuie-tout en papier • Entonnoir (réservé aux appoints en huile moteur)

Éléments	Pièces et outils
Fusibles (→P.304)	Fusible de même ampérage que celui d'origine
Ampoules (→P.307)	- Ampoule de même numéro et même puissance que celle d'origine - Tournevis plat - Clé
Radiateur, condenseur (→P.278)	—
Pression de gonflage des pneus (→P.297)	- Manomètre pour pneumatiques - Source d'air comprimé
Liquide de lave-glace (→P.279)	- Eau ou liquide de lave-glace contenant de l'antigel (pour une utilisation en hiver) - Entonnoir (réservé aux appoints en eau ou liquide de lave-glace)

**AVERTISSEMENT**

Le compartiment moteur renferme de nombreux mécanismes et liquides, qui peuvent se mettre en mouvement brutalement, devenir brûlants ou être sous tension électrique. Pour éviter des blessures graves, voire mortelles, observez les précautions suivantes.

■ **Lorsque vous intervenez dans le compartiment moteur**

- N'approchez jamais vos mains, vos vêtements et vos outils trop près du ventilateur et des courroies moteur en rotation.
- Prenez garde à ne pas toucher le moteur, le radiateur, le collecteur d'échappement, etc., immédiatement après avoir roulé, car ils risquent d'être brûlants. L'huile et les autres liquides peuvent également être très chauds.

● Ne rien laisser d'aisément inflammable, p. ex. du papier ou des chiffons, dans le compartiment moteur.

● Ne pas fumer et tenir le carburant et la batterie à l'abri des étincelles ou de toute flamme nue. Les vapeurs de carburant et les émanations de la batterie sont hautement inflammables.

● Soyez extrêmement prudent lorsque vous intervenez sur la batterie. Elle contient de l'acide sulfurique, produit toxique et corrosif.

● Faites attention car le liquide de frein est un produit dangereux pour vos yeux et vos mains; en outre, il détériore les surfaces peintes. En cas de contact accidentel de liquide avec la peau ou les yeux, rincez la partie touchée abondamment à l'eau claire. Si un inconfort quelconque persiste, consultez un médecin.

■ **Lorsque vous intervenez à proximité directe du motoventilateur de refroidissement ou du radiateur**

Vérifiez que le contacteur de démarrage antivol est sur arrêt.

Lorsque le contacteur de démarrage est sur MARCHE, le ventilateur électrique de refroidissement est susceptible de se mettre automatiquement en route dès lors que la climatisation est en marche et/ou que le liquide de refroidissement est chaud. (→P.278)

■ **Lunettes de protection**

Portez des lunettes de protection pour vous protéger contre les projectiles et chutes de corps solides et contre les projections de liquides, etc.

**NOTE**

■ **Si vous démontez le filtre à air**

Rouler avec le filtre à air démonté peut être à l'origine d'une usure prématurée du moteur causée par les impuretés en suspension dans l'air.



NOTE

■ Si le niveau de liquide est trop bas ou trop haut


Il est normal que le niveau du liquide de frein descende légèrement à mesure de l'usure des plaquettes de frein ou lorsque le niveau du liquide est haut dans le vase d'expansion.

Si le réservoir doit être fréquemment rempli, cela peut indiquer un problème sérieux.


Capot**Ouverture du capot**

- 1 Tirez le levier de déverrouillage du capot.


Le capot se soulève légèrement.

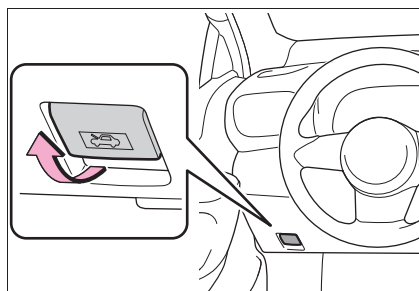

- 2 Poussez le loquet de sécurité d'ouverture du capot vers la gauche et ouvrez le capot.

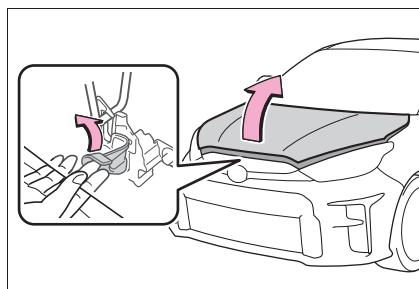

- 3 Maintenez le capot ouvert en insérant la béquille dans la découpe prévue à cet effet.

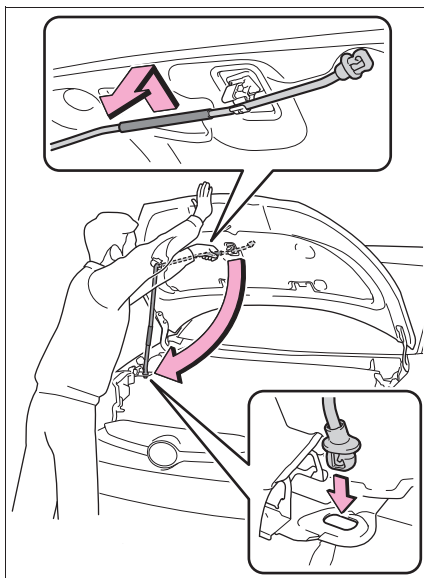

NOTE

■ **Lorsque vous fermez le capot**

Veillez à ranger la béquille dans ses clips avant de fermer le capot. Si vous fermez le capot alors que la béquille n'est pas clipée, vous risquez de plier le capot.



AVERTISSEMENT

■ **Vérifications avant de prendre la route**

Vérifiez que le capot est bien fermé et verrouillé.

Si le capot est mal verrouillé, il risque de s'ouvrir pendant la marche du véhicule et de provoquer un accident dans lequel un passager peut être grièvement blessé, voire tué.

■ **Pour éviter tout accident corporel**

La béquille est susceptible d'être brûlante après la marche du véhicule. Toucher la béquille alors qu'elle est brûlante peut occasionner des blessures graves.

■ **Après avoir inséré la béquille dans le logement**

Assurez-vous que la béquille soutient bien le capot et l'empêche de vous tomber sur la tête ou le corps.


Positionnement d'un cric d'atelier

Lorsque vous utilisez un cric d'atelier, respectez les instructions du manuel fourni avec le cric et effectuez l'opération en toute sécurité.


Lorsque vous levez votre véhicule avec un cric d'atelier, veillez à placer correctement ce dernier. En le plaçant au mauvais endroit, vous risquez d'endommager votre véhicule ou de vous faire blesser.

Emplacement du point de levage

■ Avant

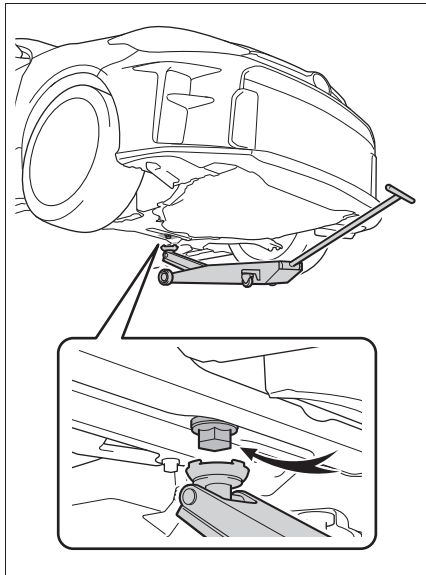


■ Arrière

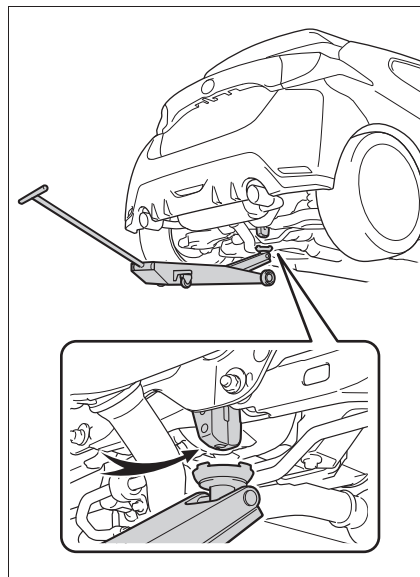

NOTE

■ Lorsque vous levez votre véhicule

Ne pas mettre le véhicule en appui sur le cric par la suspension. La suspension pourrait subir des dommages.

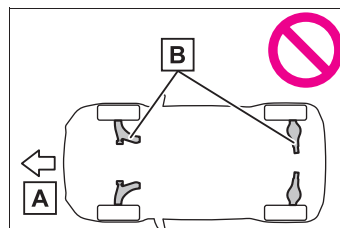


A Avant

B Suspension

Compartiment moteur

Organes

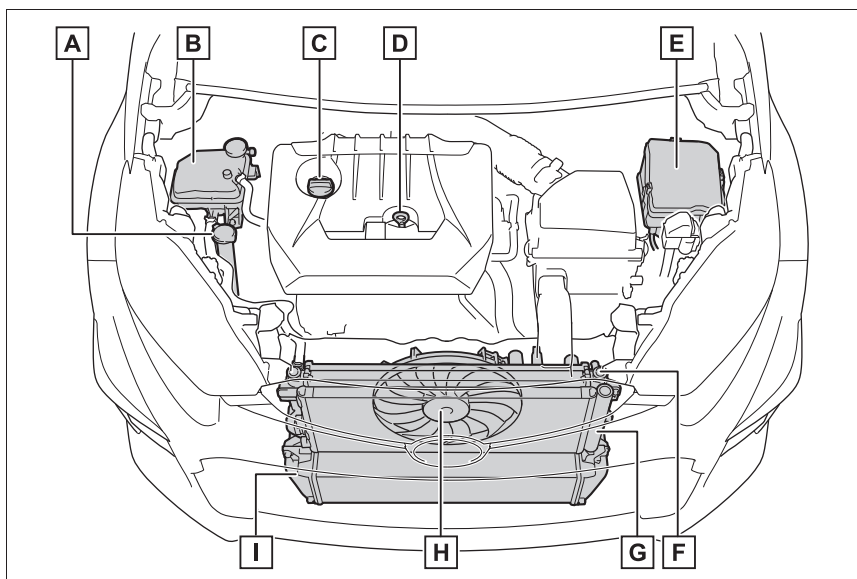

- A** Réservoir de liquide de lave-glace (→P.279)
- B** Vase d'expansion de liquide de refroidissement moteur (→P.277)
- C** Bouchon de remplissage d'huile moteur (→P.276)
- D** Jauge de niveau d'huile moteur (→P.276)
- E** Boîtes à fusibles (→P.304)
- F** Radiateur (→P.278)
- G** Condenseur (→P.278)
- H** Motoventilateur de refroidissement
- I** Échangeur thermique

■ Batterie
→P.280

Vérification de l'huile moteur et appoint

Vérifiez le niveau d'huile avec la jauge,


6

Entretien et soin


moteur à l'arrêt et à température de fonctionnement.

■ Vérification du niveau d'huile moteur

- 1 Stationnez le véhicule sur sol plat. Après l'arrêt du moteur chaud, attendez plus de 8 minutes pour permettre à l'huile de redescendre dans le carter.
- 2 Sortez la jauge, tout en tenant un chiffon dessous.

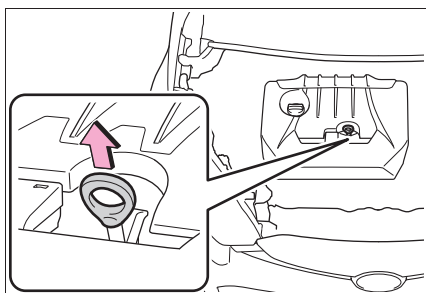

- 3 Essuyez la jauge.
- 4 Remettez la jauge en place en appuyant bien à fond.
- 5 Sortez la jauge et vérifiez le niveau d'huile, tout en tenant un chiffon dessous.

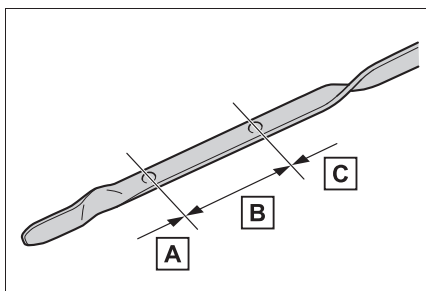

A Bas

B Normale

C Excessif

La jauge peut être de forme différente selon le type de véhicule ou de moteur.

- 6 Essuyez la jauge et remettez-la en place en appuyant bien à fond.


■ Vérification du type d'huile et préparation de l'outillage nécessaire

Avant de faire l'appoint, vérifiez le type d'huile à utiliser et préparez l'outillage dont vous avez besoin.

- Choix de l'huile moteur
→ P.358
- Quantité d'huile (Mini. → Maxi.)
1,0 L (1,1 qt., 0,9 Imp.qt.)
- Élément
Entonnoir propre

■ Appoint en huile moteur

Si le niveau d'huile est sous le repère mini ou à peine au-dessus, faites l'appoint avec une huile moteur de même type que celle déjà dans le moteur.

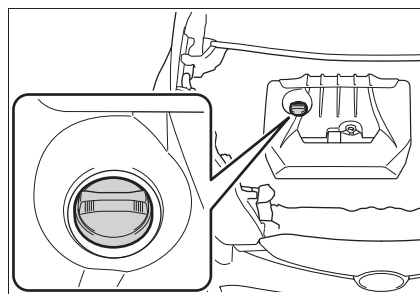

- 1 Retirez le bouchon de remplissage d'huile en le tournant vers la gauche.
- 2 Versez l'huile moteur en petit filet et vérifiez régulièrement le niveau avec la jauge.

- 3 Revissez le bouchon de remplissage d'huile en le tournant vers la droite.

■ Consommation en huile moteur

Une certaine quantité d'huile moteur va être consommée pendant la marche du véhicule. Dans les situations suivantes, il peut arriver que la consommation d'huile augmente, et qu'il faille faire l'appoint en huile moteur entre deux vidanges.

- Lorsque le moteur est neuf, par exemple directement après l'achat du véhicule ou le remplacement du moteur
- Si l'huile utilisée est de mauvaise qualité ou que sa viscosité est inadaptée
- Lorsque vous utilisez le véhicule à des régimes moteur élevés ou sous forte charge, pour tracter une caravane/remorque (véhicules équipés d'un équipement de remorquage), ou en accélérant et en décélérant fréquemment
- Lorsque vous laissez le moteur tourner au ralenti trop longtemps, ou lorsque vous utilisez souvent le véhicule dans des conditions de circulation chargée



AVERTISSEMENT

■ Huile moteur usagée

- L'huile de vidange contient des contaminants potentiellement dangereux susceptibles de provoquer des maladies de peau (inflammations, voire même cancer de la peau). Par conséquent, veillez à éviter tout contact prolongé et répété avec l'huile de vidange. Pour nettoyer la peau en contact avec de l'huile moteur usagée, lavez-vous abondamment avec de l'eau et du savon.

- Ne jetez pas votre huile de vidange et vos filtres à huile n'importe où et n'importe comment. Ne jetez pas votre huile de vidange et vos filtres à huile aux ordures, aux égouts ou directement dans la nature.

Pour toute information relative à la collecte et au recyclage, consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, une station-service ou un magasin d'accessoires.

- Ne pas laisser les huiles de vidange à la portée des enfants.



NOTE

■ Pour prévenir toute panne moteur grave


Vérifiez le niveau d'huile très régulièrement.

■ Lorsque vous faites une vidange d'huile moteur

- Veillez à ne pas verser d'huile moteur sur les organes du véhicule.
- Évitez de trop remplir, sous peine d'occasionner des dommages au moteur.
- Vérifiez le niveau d'huile à la jauge chaque fois que vous faites l'appoint.
- Veillez à bien revisser et serrer le bouchon de remplissage d'huile moteur.

Vérification du liquide de refroidissement

Le niveau du liquide de refroidissement est satisfaisant lorsqu'il se trouve entre les repères "MAX" et "MIN" du vase d'expansion, moteur froid.

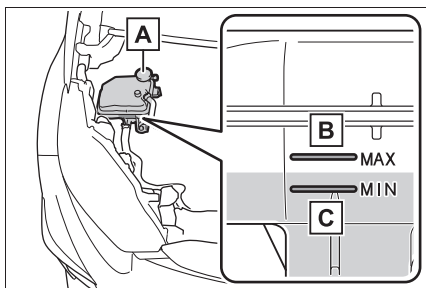

A Bouchon du vase d'expansion

B Repère "MAX"

C Repère "MIN"

Si le niveau est sous le repère "MIN" ou juste dessus, faites l'appoint en liquide de refroidissement, jusqu'au repère "MAX".
(→P.352)

■ Choix du liquide de refroidissement

Utilisez uniquement du liquide "Toyota Super Long Life Coolant «Liquide de refroidissement Toyota super longue durée»" ou équivalent haut de gamme, à base d'éthylène glycol, ne contenant ni silicates, ni amines, ni nitrates, ni borates, et à technologie des acides organiques hybrides pour une longue tenue dans le temps.

Le liquide "Toyota Super Long Life Coolant «Liquide de refroidissement Toyota super longue durée»" est un mélange composé à 50% de liquide de refroidissement et à 50% d'eau déminéralisée. (Température minimum: -35°C [-31°F])

Pour tout complément d'information sur le liquide de refroidissement, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Si le niveau du liquide de refroidissement redescend peu de temps après l'appoint

Contrôlez visuellement le radiateur, les durits, les bouchons du vase d'expansion de liquide de refroidissement moteur, le robinet de vidange et la pompe à eau.

Si vous ne trouvez aucune fuite, demandez à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable d'effectuer un contrôle sous pression du bouchon de radiateur et de rechercher les fuites éventuelles dans le circuit de refroidissement.



AVERTISSEMENT

■ Lorsque le moteur est chaud

N'ouvrez pas le bouchon du vase d'expansion de liquide de refroidissement.

Le liquide de refroidissement, brûlant et sous pression, risque de gicler dans toutes les directions si vous enlevez le bouchon de radiateur, et de vous blesser gravement, en vous brûlant.



NOTE

■ Appoint en liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement n'est ni de l'eau pure, ni un antigel classique. Le dosage correct entre eau et antigel doit être respecté pour garantir une lubrification, une protection anticorrosion et un refroidissement suffisamment performants. Veuillez lire avec attention l'étiquette du bidon d'antigel ou de liquide de refroidissement.

■ Si vous renversez du liquide de refroidissement

Rincez abondamment à l'eau claire pour éviter tout dommage aux pièces mécaniques ou à la peinture.

Contrôle du radiateur, du condenseur et de l'échangeur thermique

Contrôlez le radiateur, le condenseur et l'échangeur thermique, et débarrassez-les de tout corps étranger. Si vous constatez que l'un de ces éléments est très encrassé ou si vous n'êtes pas sûr de son état, faites inspecter votre véhi-


cule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

**AVERTISSEMENT****■ Lorsque le moteur est chaud**

Ne pas toucher au radiateur, au condenseur ou à l'échangeur thermique, qui peuvent être très chauds et donc vous blesser gravement, en vous brûlant.

Appoint en liquide de lave-glace

Si le niveau du liquide de lave-glace est sur "1/2", faites l'appoint.

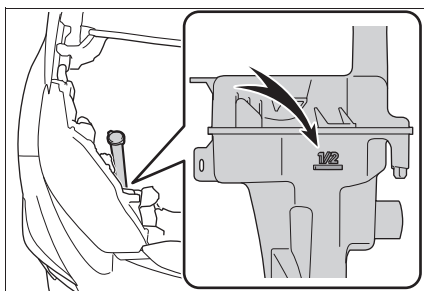**AVERTISSEMENT****■ Lorsque vous ajoutez du liquide de lave-glace**

Ne pas ajouter du liquide de lave-glace lorsque le moteur est chaud ou en marche, car il contient de l'alcool et pourrait provoquer un incendie en cas de débordement sur le moteur, etc.

**NOTE****■ Ne pas utiliser un autre produit que du liquide de lave-glace**

Ne pas remplacer le liquide de lave-glace par de l'eau savonneuse ou de l'antigel pour moteur.

Ces produits risquent de laisser des traces indélébiles sur la peinture du véhicule, mais aussi de causer des dommages à la pompe ayant pour résultat des problèmes de pulvérisation du liquide de lave-glace.

■ Dilution du liquide de lave-glace


Vous pouvez diluer le liquide de lave-glace dans l'eau si nécessaire.

Consultez les températures de protection antigel indiquées sur l'étiquette du bidon de liquide de lave-glace.

Batterie

Emplacement

La batterie est située au milieu du coffre à bagages.

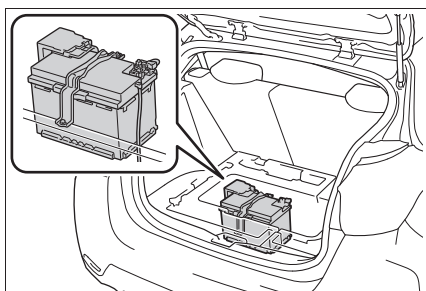

■ Avant la mise en charge

La recharge de la batterie produit des vapeurs d'hydrogène, lesquelles sont hautement inflammables et explosives. Par conséquent, respectez les précautions suivantes avant toute mise en charge :

- Si la mise en charge s'effectue alors que la batterie est en place dans le véhicule, n'oubliez pas de débrancher le câble de masse.
- Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt du chargeur est sur arrêt lorsque vous branchez et débranchez les câbles entre le chargeur et la batterie.

■ Après la mise en charge ou le rebranchement de la batterie

- Le déverrouillage des portes au moyen du système d'accès et de démarrage "mains libres" peut ne pas être possible immédiatement après le rebranchement de la batterie. Si tel est le cas, utilisez la télécommande du verrouillage centralisé ou la clé conventionnelle pour verrouiller/déverrouiller les portes.
- Démarrez le moteur avec le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES. Le moteur ne peut pas démarrer avec le contacteur de démarrage sur arrêt. En revanche, le moteur fonctionnera normalement à la deuxième tentative.

- Le mode dans lequel se trouve le contacteur de démarrage est mémorisé par le véhicule. Si la batterie est rebranchée, le véhicule rétablit le mode dans lequel se trouvait le contacteur de démarrage avant que la batterie ne soit débranchée. Assurez-vous de mettre le contacteur de démarrage sur arrêt avant de débrancher la batterie. Soyez extrêmement prudent lorsque vous rebranchez la batterie si vous ignorez le mode dans lequel se trouvait le contacteur de démarrage avant le débranchement de la batterie.

Si le système ne démarre toujours pas après plusieurs tentatives de toutes les méthodes décrites précédemment, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.



AVERTISSEMENT

■ Chimie de la batterie

La batterie contient de l'acide sulfurique, une substance toxique et corrosive qui produit des vapeurs d'hydrogène, hautement inflammables et explosives. Pour réduire les risques d'accident grave, voire mortel, respectez les précautions suivantes lorsque vous intervenez sur la batterie ou à sa proximité directe :

- Ne pas produire d'étincelles par la mise en contact des bornes de la batterie avec un outil.
- Ne pas fumer ni allumer d'allumette à proximité de la batterie.
- Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Ne jamais ingérer ou inhaler l'électrolyte.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez à proximité de la batterie.
- Ne pas laisser les enfants s'approcher de la batterie.

**AVERTISSEMENT**

■ **Où charger la batterie en toute sécurité**

Rechargez toujours la batterie à l'air libre. Ne pas recharger la batterie dans un garage ou un local fermé sans aération suffisante.

■ **Mesures d'urgence concernant l'électrolyte**

- En cas de contact de l'électrolyte avec les yeux
Rincez à l'eau claire pendant 15 minutes au moins et consultez sans attendre un médecin. Dans la mesure du possible, continuez à mouiller les yeux, à l'aide d'une éponge ou d'une serviette, pendant le trajet jusqu'au cabinet médical le plus proche ou les urgences.
- En cas de contact de l'électrolyte avec la peau
Lavez abondamment la partie touchée. Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur ou une brûlure.
- En cas de contact de l'électrolyte avec les vêtements
Il risque de traverser les vêtements et d'atteindre la peau. Retirez immédiatement le vêtement et appliquez si nécessaire la procédure décrite précédemment.
- Si vous ingérez accidentellement de l'électrolyte
Buvez de l'eau ou du lait en grande quantité. Consultez d'urgence un médecin.

■ **Lorsque vous remplacez la batterie**

Utilisez une batterie conçue pour ce véhicule. À défaut, de l'hydrogène risque de s'accumuler dans l'habitacle, et de provoquer un incendie ou une explosion.


Pour le remplacement de la batterie, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Lorsque vous manipulez la batterie**

→P.350

■ **Lorsque vous débranchez la batterie**

Ne pas débrancher la borne négative (-) du côté de la carrosserie comme indiqué sur la figure. La borne négative (-), si elle est débranchée, pourrait entrer en contact avec la borne positive (+) et créer un court-circuit qui pourrait s'avérer dangereux, voire mortel.

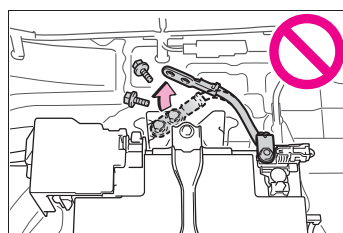
**NOTE**

■ **Lorsque vous rechargez la batterie**

Ne rechargez jamais la batterie alors que le moteur est en marche. Veillez également à ce que tous les accessoires soient sur arrêt.

Extérieur

Vérifiez que les bornes de la batterie ne sont pas corrodées, que les connexions ne sont pas desserrées, que les câbles ne sont pas entaillés et que la bride est bien serrée.

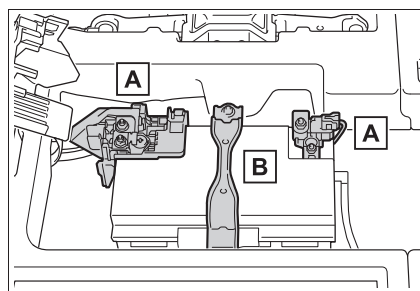

A Bornes

B Bride de maintien


Pneus

Changez les pneus ou permutez les roues en fonction du programme d'entretien ou de l'usure des bandes de roulement.

Contrôle des pneus

Vérifiez si les témoins d'usure de la bande de roulement sont visibles sur les pneus. Par ailleurs, vérifiez que les pneus ne sont pas usés irrégulièrement, notamment que l'usure n'est pas excessive sur un côté de la bande de roulement.

Si vous ne pratiquez pas la permutation des roues, contrôlez l'état de la roue de secours et sa pression de gonflage.

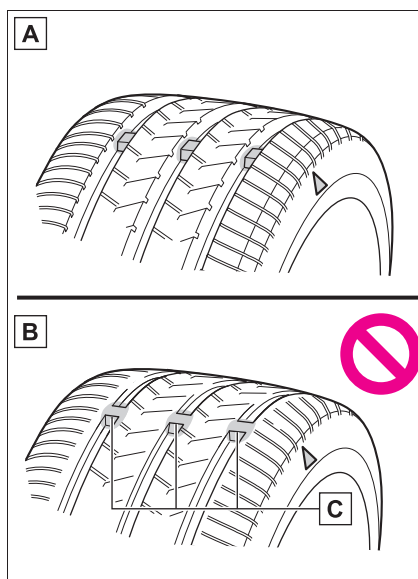

A Profil neuf

B Profil usé

C Témoin d'usure de la bande de roulement

L'emplacement des témoins d'usure de la bande de roulement est signalé par un

repère "TWI" ou "△", etc., moulé sur le flanc du pneu.

Remplacez les pneus si les témoins d'usure de la bande de roulement sont visibles sur l'un d'eux.

■ Quand changer les pneus de votre véhicule

Vous devez changer les pneus lorsque:

- Les témoins d'usure de la bande de roulement sont visibles sur un pneu.
- Une entaille, une coupure ou une craquelure est suffisamment profonde pour laisser apparaître la trame, et une cloque est révélatrice d'un défaut interne
- Le pneu s'est retrouvé plusieurs fois à plat ou est impossible à réparer correctement du fait de la taille ou de l'emplacement d'une entaille ou d'une perforation

Si vous avez un doute, consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Longévité des pneus

Tout pneumatique de plus de 6 ans doit faire l'objet d'un contrôle par un technicien qualifié, même s'il n'a servi que rarement ou même pas du tout, ou s'il ne porte aucune trace évidente de dégradation.

■ Pneus taille basse

En général, les pneus taille basse s'usent plus rapidement et leur adhérence diminue sur des routes enneigées et/ou verglacées par rapport à des pneus standard. Équipez votre véhicule de pneus neige pour les routes enneigées et/ou verglacées, et conduisez prudemment en adaptant votre vitesse aux conditions climatiques et de circulation.

■ Pneus neige usés jusqu'à moins de 4 mm (0,16 in.) de hauteur de gomme sur la bande de roulement

Ces pneus ont perdu toute efficacité dans la neige.

■ Contrôle des valves de pneu

Lorsque vous remplacez les pneus, vérifiez que les valves sont en bon état et qu'elles ne sont ni déformées, ni craquelées.

**AVERTISSEMENT****■ Lorsque vous inspectez ou remplacez les pneus**

Respectez les précautions suivantes pour prévenir tout risque d'accident. À défaut, vous risquez de causer des dommages au groupe motopropulseur et d'être à l'origine de caractéristiques de tenue de route dangereuses, susceptibles de causer un accident grave, voire mortel.

- Ne pas utiliser sur le même train des pneus différents en marque, modèle ou profil.
De même, ne pas utiliser sur le même train des pneus dont le niveau d'usure est visiblement différent.
- Ne pas monter des pneus de dimensions différentes de celles préconisées par Toyota.
- Ne pas utiliser sur le même train des pneus de type différent (carcasse radiale, diagonale ou à plis croisés).
- Ne pas monter sur le même véhicule des pneus été, hiver et toutes saisons.
- Ne pas monter des pneus ayant déjà servi sur un autre véhicule.
Ne pas utiliser des pneus dont vous ne savez pas comment ils ont été utilisés précédemment.



NOTE

■ Pneus taille basse

Les pneus taille basse risquent d'endommager plus facilement les jantes que les pneus standard en cas d'impact sur la route. Par conséquent, respectez les consignes suivantes:

- Veillez à ce que vos pneus soient toujours gonflés à la bonne pression. Des pneus sous-gonflés peuvent subir des détériorations plus importantes.
- Évitez les nids-de-poule, les chaussées déformées, les trottoirs et d'autres dangers rencontrés sur la route. Sinon, vous risquez d'endommager fortement le pneu et la jante.

■ Si tous les pneus se dégonflent pendant la marche du véhicule


Arrêtez-vous, sous peine de détruire complètement vos pneus et/ou vos jantes.

■ Conduite sur chaussées en mauvais état

Faites très attention lorsque vous devez rouler sur une route dont le revêtement est déformé ou parsemé de nids-de-poule. Ces conditions sont susceptibles d'occasionner une perte de pression de gonflage des pneus, suffisante pour réduire leur capacité d'absorption des chocs. Par ailleurs, les pneus eux-mêmes, mais aussi les jantes et la structure du véhicule, peuvent souffrir d'une chaussée très déformée.

Permutation des roues

Permutez les roues dans l'ordre indiqué.

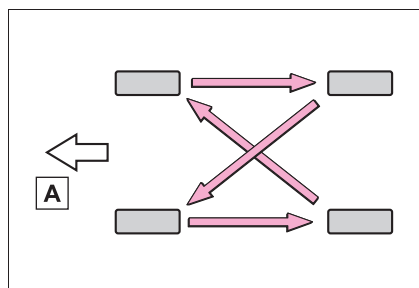

A Avant

Afin d'uniformiser l'usure des pneus et d'augmenter leur longévité, Toyota préconise de procéder à la permutation des roues tous les 10000 km (6000 miles).

Lorsque vous permutez les roues avant et arrière, dont la pression de gonflage des pneus est différente, n'oubliez pas d'initialiser le système d'alerte de pression des pneus après la permutation.

Système d'alerte de pression des pneus

Votre véhicule est équipé d'un système d'alerte de pression des pneus qui utilise des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus pour détecter un sous-gonflage des pneus avant que des problèmes sérieux surviennent.

Le système d'alerte de pression des pneus de ce véhicule donne 2 types d'alerte.

- Lorsque le message "Régler la pression" est affiché (alerte normale)

Alerte déclenchant le témoin d'alerte de pression des pneus et le signal sonore, pour laquelle le niveau de manque de pression dans le pneu est inconnu à sa simple apparence, suite à une perte naturelle d'air ou une baisse de pression consécutive aux variations de la température extérieure.

(Solutions possibles: →P.328, 363)

- Lorsque le message “Vérifier immédiatement le pneu dans endroit sûr” est affiché (alerte d’urgence)

Alerte déclenchant le témoin d’alerte de pression des pneus et le signal sonore, pour laquelle le niveau de manque de pression dans le pneu est connu à sa simple apparence, suite à une baisse brutale de pression. (Solutions possibles: →P.331)

Toutefois, il peut arriver que le système ne soit pas capable de détecter les crevaisons brutales (éclatement du pneu, etc.).

La pression des pneus détectée par le système d’alerte de pression des pneus est affichable à l’écran multifonctionnel.

L’unité est modifiable.



■ Comment changer d’unité

- 1 Garez le véhicule en lieu sûr et mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.

Le changement d’unité est impossible lorsque le véhicule est en mouvement.

- 2 Mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

- 3 Appuyez sur < / > du sélecteur d’instrumentation pour sélectionner



- 4 Appuyez sur ^ / v pour sélectionner “Param.véhic.”, puis appuyez longuement sur OK .

- 5 Appuyez sur ^ / v pour sélectionner “Réglage TPWS”, puis appuyez sur OK .

- 6 Appuyez sur ^ ou v pour sélectionner “Réglage des unités”.

- 7 Appuyez sur ^ / v pour sélectionner l’unité de votre choix, puis appuyez sur OK .

■ Contrôles réguliers de la pression de gonflage des pneus

Le système d’alerte de pression des pneus ne remplace pas les contrôles réguliers de la pression de gonflage des pneus. Veillez à contrôler la pression de gonflage des pneus en même temps que vous effectuez les vérifications quotidiennes du véhicule.

■ Pression de gonflage des pneus

- Plusieurs minutes peuvent s’écouler avant que ne soit affichée la pression de gonflage des pneus, après que vous ayez mis le contacteur de démarrage sur MARCHE. Plusieurs minutes peuvent également être nécessaires pour que la pression de gonflage des pneus soit affichée après que vous l’ayez rectifiée.
- La pression de gonflage des pneus varie avec la température. Il peut arriver que les valeurs affichées ne soient pas cohérentes avec celles mesurées avec un manomètre pour pneus.

■ Situations dans lesquelles le système d’alerte de pression des pneus peut ne pas fonctionner normalement

- Dans les cas suivants, il peut arriver que le

système d'alerte de pression des pneus ne fonctionne pas normalement.

- Si vous utilisez d'autres jantes que celles d'origine Toyota.
 - Vous avez remplacé un pneu par un autre qui n'est pas conforme à la monte d'origine.
 - Vous avez remplacé un pneu par un autre qui n'est pas de la taille prescrite.
 - Le véhicule est équipé de chaînes à neige, etc.
 - Le véhicule est équipé d'un pneu zéro pression à soutien auxiliaire.
 - Si un film teinté perturbant les signaux radio a été apposé sur les vitres.
 - Si le véhicule est recouvert d'une quantité de neige ou de glace importante, en particulier autour des roues et des passages de roues.
 - Si la pression de gonflage du pneu est de beaucoup supérieure à la préconisation.
 - Si les roues utilisées sont dépourvues de valves à émetteur d'alerte de pression des pneus.
 - Si le code d'identification des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus n'est pas déclaré dans le calculateur d'alerte de pression des pneus.
- Les performances peuvent se dégrader dans les situations suivantes.
 - Lorsque vous vous trouvez à proximité d'un relais TV, d'une centrale électrique, d'une station service, d'une station de radio, d'un panneau d'affichage grand écran, d'un aéroport ou de toute autre installation source de rayonnements électromagnétiques intenses (ondes radio ou perturbations radioélectriques).
 - Lorsque vous êtes porteur d'un poste de radio, d'un téléphone mobile, d'un téléphone sans fil ou de tout autre appareil de télécommunication sans fil.
 - Lorsque le véhicule est en stationnement, le temps nécessaire à l'alerte pour se déclencher ou disparaître peut être plus long.
 - Lorsque le pneu perd rapidement de la pression, par exemple lorsqu'il éclate, il peut arriver que le système ne le détecte pas.

■ Comportement du système d'alerte de pression des pneus

Le système d'alerte de pression des pneus ne donne pas l'alerte de la même manière selon les conditions d'utilisation du véhicule. Pour cette raison, il peut arriver que le système donne l'alerte même si la pression n'atteint pas un niveau suffisamment bas, ou si la pression augmente par rapport à celle à laquelle les pneus étaient gonflés au moment de son initialisation.

Montage des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus

Lorsque vous remplacez les pneus ou les jantes, il faut monter également des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus.

Lors du montage de nouvelles valves à émetteur d'alerte de pression des pneus, il est impératif de déclarer les codes d'identification des valves neuves au calculateur d'alerte de pression des pneus, puis d'initialiser le système d'alerte de pression des pneus. Faites enregistrer les codes d'identification des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. (→P.289)

■ Remplacement des pneus et des jantes

Si le code d'identification de la valve à émetteur d'alerte de pression des pneus n'est pas déclaré, le système d'alerte de pression des pneus ne peut pas fonctionner convenablement. Après environ 10 minutes de conduite, le témoin d'alerte de pression des pneus clignote pendant 1 minute puis reste allumé pour signaler un mauvais fonctionnement du système.



NOTE

■ **Réparation ou remplacement des pneus, des roues, des capteurs de pression de pneu, des émetteurs et des capuchons de valves de pneu**

- Lorsque vous souhaitez démonter ou remonter les roues, les pneus ou les valves à émetteur d'alerte de pression des pneus, adressez-vous à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, car les valves à émetteur peuvent facilement souffrir d'une manipulation sans précaution.
- N'oubliez pas de remettre les capuchons sur les valves. Si vous ne remettez pas les capuchons sur les valves, de l'eau risque de pénétrer dans les valves d'alerte de pression des pneus, qui peuvent alors se corroder, se gripper et être à l'origine d'une fuite d'air.
- En cas de remplacement des capuchons de valve de pneu, ne pas utiliser d'autres capuchons que ceux préconisés. Le capuchon risquerait de se bloquer.

■ **Pour éviter tout dommage aux valves à émetteur d'alerte de pression des pneus**

Quand vous réparez un pneu avec un gel anticrevaison, il peut arriver que la valve à émetteur d'alerte de pression des pneus ne fonctionne pas normalement. Si vous utilisez un gel anticrevaison, prenez contact dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. En cas de remplacement d'un pneu, veillez également au remplacement de la valve à émetteur d'alerte de pression des pneus. (→P.286)

Initialisation du système d'alerte de pression des pneus

■ **Il faut initialiser le système d'alerte de pression des pneus dans les cas suivants:**

- Lorsque vous permutez les roues avant et arrière, qui ne sont pas gonflées à la même pression.
- Lorsque vous changez de dimensions de pneus.
- Lorsque vous corrigez la pression de gonflage des pneus, par exemple pour un long trajet sur autoroute ou si le véhicule est chargé.
- Lorsque vous passez d'un train de roues enregistré à l'autre.

Lors de l'initialisation du système d'alerte de pression des pneus, la pression à laquelle sont gonflés les pneus à ce moment-là devient la pression de référence.

■ **Comment initialiser le système d'alerte de pression des pneus**

- 1 Stationnez le véhicule en lieu sûr et mettez le contacteur de démarrage sur arrêt, patientez au moins 15 minutes environ et appliquez la procédure.
- 2 Gonflez tous les pneus à la pression de gonflage préconisée à froid. (→P.363)

Assurez-vous bien que vous gonflez les pneus à la pression de gonflage préconisée à froid. Le système d'alerte de pression des pneus va prendre pour référence ce niveau de pression.

- 3 Mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

L'initialisation est impossible lorsque le véhicule est en mouvement.

- 4 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner




- 5 Appuyez sur  /  pour sélectionner "Param.véhic.", puis appuyez longuement sur OK.

- 6 Appuyez sur  /  pour sélectionner "Réglage TPWS", puis appuyez sur OK.

- 7 Appuyez sur  ou  pour sélectionner "Réglage de la pression en cours". Ensuite, appuyez longuement sur OK jusqu'à ce que le témoin d'alerte de pression des pneus clignote 3 fois.

Un message va ensuite s'afficher à l'écran multifonctionnel. Pendant que l'initialisation est en cours, l'écran multifonctionnel affiche "--" à la place de la pression de gonflage de chaque pneu.

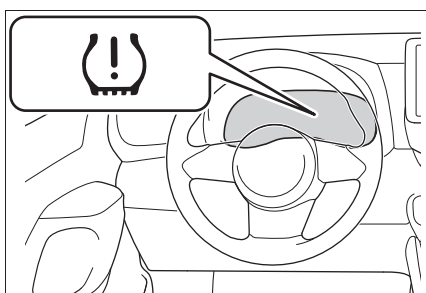

- 8 Roulez en ligne droite (avec quelques virages à gauche et à droite) à plus de 40 km/h (25 mph)

environ, pendant une durée de 10 à 30 minutes environ.

Même si vous ne roulez pas avec le véhicule à plus de 40 km/h (25 mph) environ, vous pouvez achever l'initialisation en circulant pendant une durée prolongée. Toutefois, si l'initialisation ne se termine pas après que vous ayez roulé pendant plus d'une heure, stationnez le véhicule en lieu sûr pendant plus de 15 minutes, puis circulez à nouveau avec le véhicule avec le contacteur de démarrage sur MARCHE. (→P.291)

■ Procédure d'initialisation

- Veillez à effectuer une initialisation après avoir corrigé la pression de gonflage des pneus.
Par ailleurs, assurez-vous que les pneus sont froids avant d'effectuer une initialisation ou de corriger la pression de gonflage.
 - Si vous avez accidentellement mis le contacteur de démarrage sur arrêt pendant l'initialisation, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de réinitialisation car l'initialisation sera automatiquement relancée la prochaine fois que vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.
 - Si vous appuyez accidentellement sur le bouton de réinitialisation alors qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer une initialisation, corrigez la pression de gonflage à la valeur préconisée alors que les pneus sont froids, puis effectuez à nouveau une initialisation.
 - Tant que le système n'a pas déterminé la position de chaque roue et que la pression de gonflage n'en est pas affichée à l'écran multifonctionnel, le témoin d'alerte de pression des pneus s'allume si un pneu perd de la pression.
- Si le système d'alerte de pression des pneus n'est pas correctement initialisé
- Dans les situations suivantes, il peut arriver que l'initialisation soit plus longue à se terminer qu'en temps normal, voire même soit impossible. (Généralement, il est nécessaire de rouler avec le véhicule pendant 10 à 30 minutes environ pour que

l'initialisation se termine). Si l'initialisation n'est pas terminée après 30 minutes environ de conduite, continuez à rouler pendant quelques temps.

- Si vous circulez avec le véhicule sur une route non revêtue, il peut arriver que l'initialisation demande plus de temps pour se terminer.
- Si vous faites une marche arrière avec le véhicule alors que l'initialisation est en cours, les données collectées pendant l'initialisation sont perdues et l'achèvement de cette dernière est plus long qu'en temps normal.
- Si vous circulez avec le véhicule alors que la circulation est dense ou dans toute autre situation où il en côtoie d'autres de près, il peut arriver que le système ait besoin de temps pour identifier les valves à émetteur d'alerte de pression des pneus qui l'équipent, à l'exclusion de celles des autres véhicules.

Si l'initialisation n'est pas terminée après que vous ayez roulé pendant une heure environ, stationnez le véhicule sur une aire de sécurité pendant plus de 15 minutes puis reprenez la route.

- Dans les situations suivantes, l'initialisation n'a pas commencé ou ne s'est pas achevée correctement, et le système ne fonctionne pas normalement. Recommencez la procédure d'initialisation depuis le début.
- Si, lorsque vous essayez de lancer l'initialisation, le témoin d'alerte de pression des pneus ne clignote pas 3 fois.
- Si, lorsque vous avez roulé avec le véhicule pendant 20 minutes après avoir effectué l'initialisation, le témoin d'alerte de pression des pneus clignote pendant 1 minute puis reste allumé.
- Si l'initialisation ne se termine pas après que vous ayez effectué la procédure expliquée précédemment, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.



AVERTISSEMENT

■ Lorsque vous initialisez le système d'alerte de pression des pneus

Ne pas initialiser le système d'alerte de pression des pneus sans avoir au préalable corrigé la pression de gonflage des pneus à la valeur préconisée. Sinon, le témoin d'alerte de pression des pneus pourrait ne pas s'allumer alors que la pression de gonflage des pneus serait insuffisante, ou il pourrait s'allumer alors que la pression de gonflage des pneus serait effectivement normale.

Déclaration des codes d'identification

La valve à émetteur d'alerte de pression des pneus est munie d'un code d'identification unique. Lorsque vous remplacez une valve à émetteur d'alerte de pression des pneus, il est nécessaire d'en déclarer le code d'identification.

La déclaration des codes d'identification peut se faire par le menu  à l'écran multifonctionnel.

- 1 Stationnez le véhicule en lieu sûr et mettez le contacteur de démarrage sur arrêt, patientez au moins 15 minutes environ et appliquez la procédure.
- 2 Mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

La fonction de déclaration des codes d'identification est inopérante lorsque le véhicule est en mouvement.

- 3 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner




6

Entretien et soin

- 4 Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour sélectionner "Param.véhic.", puis appuyez longuement sur OK .
- 5 Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour sélectionner "Réglage TPWS", puis appuyez sur OK .
- 6 Appuyez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour sélectionner "Identification de chaque roue et position". Ensuite, appuyez longuement sur OK jusqu'à ce que le témoin d'alerte de pression des pneus clignote lentement 3 fois.

Un message va ensuite s'afficher à l'écran multifonctionnel.

Pendant que la déclaration est en cours, le témoin d'alerte de pression des pneus va clignoter pendant une minute environ puis rester allumé, et l'écran multifonctionnel affiche "--" à la place de la pression de gonflage de chaque pneu.

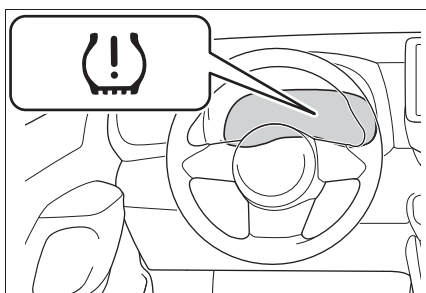

- 7 Roulez en ligne droite (avec quelques virages à gauche et à droite) à plus de 40 km/h (25 mph) environ, pendant une durée de 10 à 30 minutes environ.

La déclaration est terminée lorsque le témoin d'alerte de pression des pneus

s'éteint et l'écran multifonctionnel affiche la pression de gonflage de chaque pneu.

Il peut arriver que la déclaration nécessite plus d'une heure environ dans certaines situations, notamment lorsque le véhicule doit marquer de longs arrêts aux feux de circulation, etc. (→P.291)

- 8 Initialisation du système d'alerte de pression des pneus. (→P.287)

■ Lorsque vous déclarez les codes d'identification

- Avant de commencer la déclaration des codes d'identification, veillez à éloigner du véhicule les roues qui pourraient être équipées d'une valve à émetteur d'alerte de pression des pneus.
- Veillez à initialiser le système d'alerte de pression des pneus après avoir déclaré les codes d'identification. Si vous initialisez le système avant de déclarer les codes d'identification, les valeurs d'initialisation seront erronées.
- Sachant que les pneus seront chauds à l'achèvement de la déclaration, veillez à les laisser refroidir avant d'effectuer l'initialisation.

■ Annulation de la déclaration des codes d'identification

- Pour annuler la déclaration des codes d'identification alors que vous l'avez déjà lancée, naviguez à nouveau dans l'écran multifonctionnel pour sélectionner "Identification de chaque roue et position". (→P.289)
- Si vous annulez la déclaration des codes d'identification, le témoin d'alerte de pression des pneus clignote pendant 1 minute environ quand vous mettez le contacteur de démarrage en mode MARCHE, puis il reste allumé. Le système d'alerte de pression des pneus sera opérationnel à l'extinction du témoin d'alerte de pression des pneus.
- Si le témoin d'alerte ne s'éteint pas après plusieurs minutes écoulées, il est possible que l'annulation de la déclaration des codes d'identification ne se soit pas faite

correctement. Pour annuler la déclaration, recommencez-en la procédure de lancement depuis le début puis mettez sur arrêt le contacteur de démarrage avant de rouler.

■ **Si les codes d'identification ne sont pas correctement déclarés**

- Dans les situations suivantes, il peut arriver que la déclaration des codes d'identification soit plus longue à se terminer qu'en temps normal, voire même soit impossible. (Généralement, il est nécessaire de rouler avec le véhicule pendant 10 à 30 minutes environ pour que la déclaration des codes d'identification se termine.)

Si la déclaration des codes d'identification n'est pas terminée après que vous ayez roulé pendant 30 minutes environ, continue à rouler pendant quelques temps.

- Si vous circulez avec le véhicule sur une route non revêtue, il peut arriver que la déclaration soit plus longue à se terminer qu'en temps normal.
- Si vous faites une marche arrière avec le véhicule alors que la déclaration est en cours, les données collectées pendant la déclaration sont perdues et l'achèvement de cette dernière est plus long qu'en temps normal.
- Si vous circulez avec le véhicule alors que la circulation est dense ou dans toute autre situation où il en côtoie d'autres de près, il peut arriver que le système ait besoin de temps pour identifier les valves à émetteur d'alerte de pression des pneus qui l'équipent, à l'exclusion de celles des autres véhicules.
- Si une roue munie d'une valve à émetteur d'alerte de pression des pneus est laissée dans le véhicule ou à côté de lui, il peut arriver que la déclaration des codes d'identification des roues dont il est équipé soit impossible.

Si la déclaration des codes d'identification n'est pas terminée après que vous ayez roulé pendant une heure environ, stationnez le véhicule sur une aire de sécurité pendant 20 minutes environ, puis recommencez la procédure de déclaration depuis le début.

- Dans les situations suivantes, la déclara-

tion des codes d'identification n'a pas commencé ou ne s'est pas achevée correctement, et le système ne fonctionne pas normalement. Recommencez la procédure de déclaration des codes d'identification depuis le début.

- Si, lorsque vous essayez de lancer la déclaration des codes d'identification, le témoin d'alerte de pression des pneus ne clignote pas lentement 3 fois.
- Si, lorsque vous avez roulé avec le véhicule pendant 10 minutes environ après avoir effectué la déclaration des codes d'identification, le témoin d'alerte de pression des pneus clignote pendant 1 minute environ puis reste allumé.
- Si la déclaration des codes d'identification ne se termine pas après que vous ayez effectué la procédure expliquée précédemment, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Sélection d'un train de roues

Votre véhicule est équipé d'un système d'alerte de pression des pneus doté d'une fonction par laquelle les codes d'identification d'un second train de roues, pour l'hiver par exemple, peuvent être enregistrés par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Après enregistrement de ce second train de roues, vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre des deux pour qu'il soit surveillé par le système d'alerte de pression des pneus.

■ **Conditions d'intervention de la fonction**

- Cette fonction applique le changement de train de roues à la seule condition qu'un second train de roues ait été enregistré. Si un second train de roues n'a pas été enregistré, vous ne pouvez pas


changer l'identifiant même si vous sélectionnez "Identification de chaque roue et position" à l'écran multifonctionnel et patientez pendant 2 minutes.

- Seul un changement entre les deux trains de roues enregistrés est possible, le mélange de roues issues de chacun d'eux n'est pas pris en charge.

■ Comment passer d'un train de roues à l'autre

- 1 Faites monter sur le véhicule le train de roues préférentiel.
- 2 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner .
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner "Param.véhic.", puis appuyez longuement sur OK.
- 4 Appuyez sur  /  pour sélectionner "Réglage TPWS", puis appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur  ou  pour sélectionner "Identification de chaque roue et position". Ensuite, appuyez longuement sur OK jusqu'à ce que le témoin d'alerte de pression des pneus clignote lentement 3 fois.

Ensuite, il reste allumé après avoir clignoté pendant 1 minute.

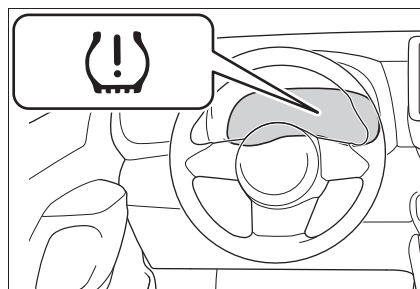

Après 2 minutes, la déclaration du second train de roues est effectuée et le témoin d'alerte de pression des pneus s'éteint.

6 Initialisez le système d'alerte de pression des pneus. (→P.287)

Si la pression à laquelle sont gonflés les pneus des roues montées sur le véhicule a changé, il est nécessaire de procéder à une initialisation, mais si la pression de gonflage des pneus est inchangée, une initialisation est inutile.

- 7 Roulez en ligne droite (avec quelques virages à gauche et à droite) à plus de 40 km/h (25 mph) environ, pendant une durée de 10 à 30 minutes environ.

La déclaration du second train de roues est terminée lorsque le témoin d'alerte de pression des pneus s'éteint et l'écran multifonctionnel affiche la pression de gonflage de chaque pneu.

Remplacement de la roue

Lorsque vous levez votre véhicule avec un cric, veillez à placer correctement ce dernier. En le plaçant au mauvais endroit, vous risquez d'endommager votre véhicule ou de vous faire blesser.

Vous pouvez acheter un cric, une clé à écrous de roue et des cales de roue à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Si le remplacement nécessaire du pneu paraît difficile à effectuer, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Avant de lever le véhicule avec le cric

- Garez le véhicule sur un sol dur, bien à plat.
- Serrez le frein de stationnement.
- Mettez le sélecteur de vitesses sur R.
- Arrêtez le moteur.
- Allumez les feux de détresse. (→P.312)



AVERTISSEMENT


■ Utilisation du cric de bord

Respectez les précautions suivantes. Une mauvaise utilisation du cric peut causer la chute brutale du véhicule, entraînant des blessures graves, voire la mort.

- Ne pas utiliser le cric de bord à d'autres fins que de changer les roues et de monter et démonter les chaînes à neige.
- N'utilisez aucun autre cric que celui fourni avec le véhicule pour changer une roue. Ne pas l'utiliser sur un autre véhicule, et ne pas utiliser d'autre cric que celui-ci pour changer les roues de votre véhicule.
- Vérifiez à chaque fois que le cric est bien en place sur le point de levage prévu pour cela.
- Ne pas engager une partie de votre corps sous le véhicule lorsqu'il est sur cric.
- Ne pas utiliser le système de pile à combustible ou le véhicule lorsque celui-ci est sur cric.
- Ne pas mettre le véhicule sur cric avec une personne à bord.
- Lorsque vous levez le véhicule, ne disposez aucun objet sur le cric ou dessous.
- Levez le véhicule à la hauteur juste suffisante pour changer la roue, pas plus haut.
- Utilisez une chandelle si vous avez besoin de vous glisser sous le véhicule.
- Lorsque vous reposez le véhicule au sol, assurez-vous de l'absence de toute personne à proximité. Si des personnes sont présentes à proximité, avertissez-les à la voix avant de reposer au sol.

Remplacement d'une roue dont le pneu est crevé


1 Calez* les roues.

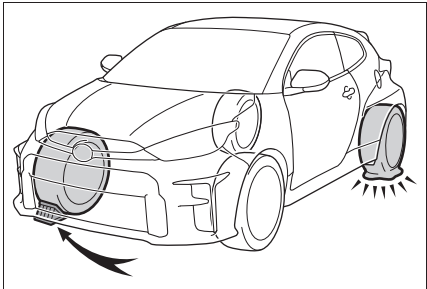

Position de la roue		Position des cales de roue
Avant	Côté gauche	En arrière de la roue arrière droite
	Côté droit	En arrière de la roue arrière gauche
Arrière	Côté gauche	En avant de la roue avant droite
	Côté droit	En avant de la roue avant gauche


*: Vous pouvez acheter des cales à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

2 Desserrez d'un tour les écrous de roue.

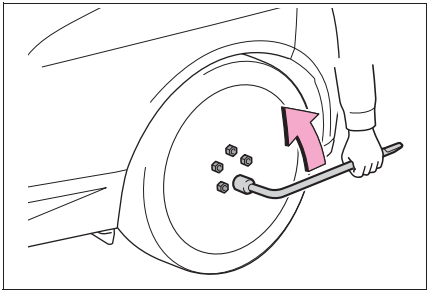


3 Tournez la partie **A** du cric à la main jusqu'à en amener l'encoche au contact du point de levage du bas de caisse.


Lorsque vous avez du mal à placer le cric, tournez-le sur le côté puis insérez-le.

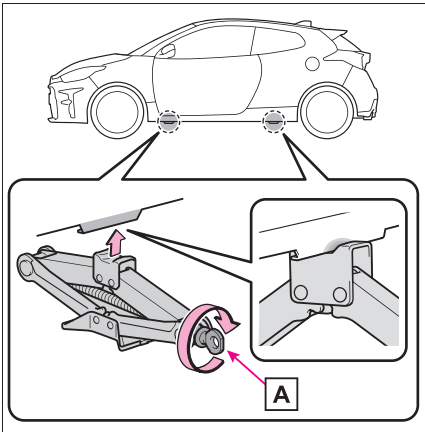

4 Assemblez la rallonge de manivelle du cric.

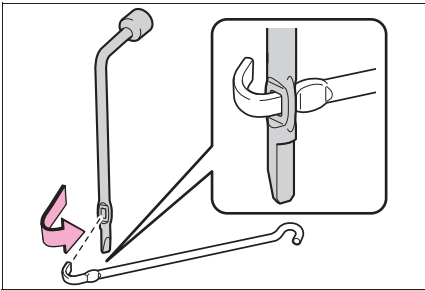


- 5** Levez le véhicule jusqu'à décoller à peine le pneu du sol.

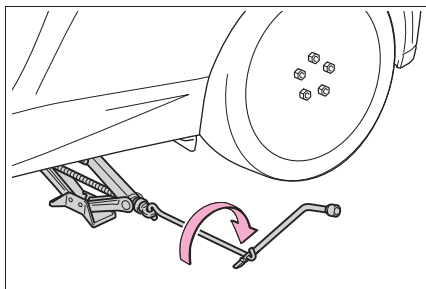

- 6** Enlevez tous les écrous de roue et la roue.

Lorsque vous posez la roue à plat sur le sol, tournez-la avec le côté visible de la jante vers le haut afin d'éviter d'en rayer la surface.

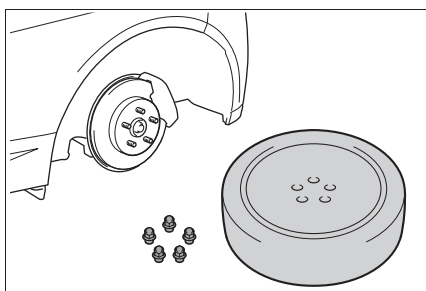

AVERTISSEMENT

■ Remplacement d'une roue

● Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves pourraient s'ensuivre:

Ne pas toucher aux disques ou aux parties autour des freins immédiatement après avoir roulé avec le véhicule.

Après que le véhicule ait circulé, les disques et les organes autour des freins sont brûlants. Si vous touchez ces parties avec la main, le pied ou tout autre partie du corps pendant que vous changez une roue, etc., vous risquez de vous brûler.


● Le non-respect de ces précautions peut causer le desserrage des écrous de roue et la perte de la roue, entraînant un accident grave, voire mortel.

- Après tout changement de roue, faites resserrer les écrous de roue à la clé dynamométrique dans les plus brefs délais, au couple de 103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf).
- Lorsque vous montez une roue, utilisez uniquement les écrous de roue spécialement conçus pour elle.
- Si les vis, le filetage des écrous ou les trous de vis dans la jante portent des traces de fissuration ou de déformation, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Montage de la roue

- 1** Nettoyez les portées de la roue et vérifiez l'absence de tout corps étranger.


Toute présence d'un corps étranger sur les portées de la roue risque de provoquer le desserrage des écrous de roue pendant la marche du véhicule, entraînant la perte de la roue.

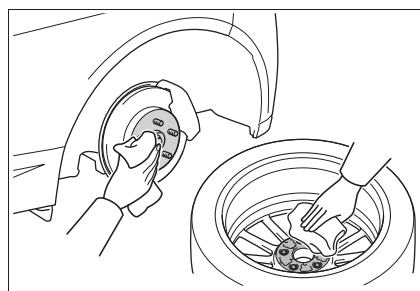

- 2** Montez la roue et vissez les écrous de roue à la main jusqu'à les serrer sans peine.

Vissez les écrous de roue jusqu'au contact


de leur rondelle avec la jante.

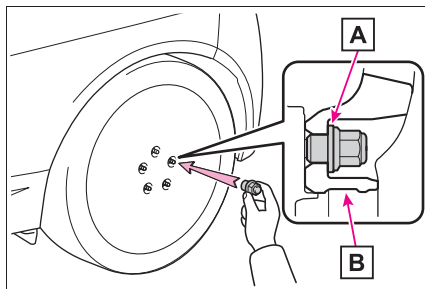

A Rondelle

B Voile de la jante


3 Reposez le véhicule au sol.

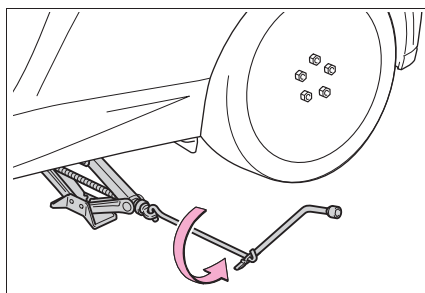

4 Serrez vigoureusement chaque écrou de roue, à deux ou trois reprises, dans l'ordre indiqué sur la figure.

Couple de serrage:

103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)

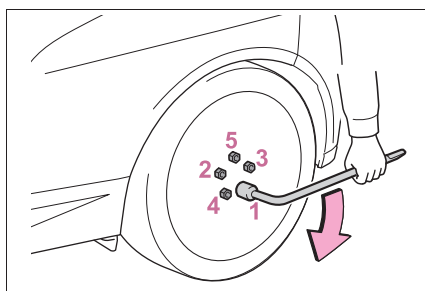

5 Rangez le cric et tous les outils.

■ Après avoir terminé de changer la roue

Il faut réinitialiser le système d'alerte de pression des pneus. (→P.287)



AVERTISSEMENT

■ Après avoir utilisé les outils et le cric

Avant de prendre le volant, veillez à arrimer tous les outils et le cric à leurs emplacements respectifs afin qu'ils soient en sécurité et ne risquent pas de blesser un occupant en cas de collision ou de freinage brusque.


Pression de gonflage des pneus

Veillez à ce que vos pneus soient toujours gonflés à la bonne pression. La pression de gonflage des pneus est à vérifier normalement au moins une fois par mois. Par précaution, Toyota vous recommande de vérifier la pression de gonflage des pneus toutes les deux semaines. (→P.363)


Étiquette d'informations de charge des pneus

La pression de gonflage des pneus est indiquée sur l'étiquette apposée sur l'encadrement de porte conducteur, comme indiqué sur la figure.

► Véhicules à conduite à gauche

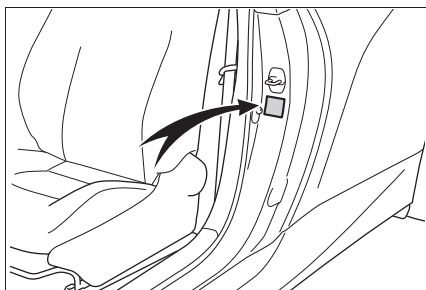

► Véhicules à conduite à droite

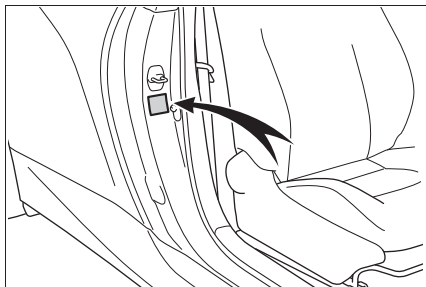

■ Conséquences d'une pression de gonflage des pneus incorrecte

Rouler avec des pneus mal gonflés peut avoir les effets suivants:

- Augmentation des risques d'accident
- Dommages à la transmission
- Dégradation de la longévité des pneus par suite de l'usure
- Dégradation de la consommation de carburant
- Dégradation du confort de conduite et mauvaise tenue de route

Si vous devez souvent regonfler un pneu, faites-le contrôler par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Recommandations pour vérifier la pression de gonflage des pneus

Lorsque vous vérifiez la pression de gonflage des pneus, veuillez respecter les recommandations suivantes:

- Vérifiez la pression pneus froids uniquement.
Pour obtenir une valeur de pression de gonflage correcte pneus froids, il faut que le véhicule soit resté stationné au moins 3 heures ou n'ait pas parcouru plus de 1,5 km (1 mile).
- Utilisez systématiquement un manomètre pour pneumatiques.
Il est difficile de juger si un pneu est correctement gonflé uniquement à son apparence.
- Il est normal que la pression de gonflage augmente pendant la marche du véhicule, car le pneu s'échauffe. Ne pas dégonfler les pneus après avoir roulé.
- Le poids des passagers et des bagages doit être réparti de manière à équilibrer le véhicule.

**AVERTISSEMENT****■ D'une bonne pression de gonflage dépendent les performances des pneus**

Veillez à ce que vos pneus soient toujours correctement gonflés.

Si les pneus ne sont pas correctement gonflés, les phénomènes suivants peuvent apparaître et entraîner un accident grave, voire mortel:

- Usure excessive
- Usure inégale
- Mauvaise tenue de route
- Possibilité d'éclatement suite à une surchauffe du pneu
- Fuite d'air entre le pneu et la jante
- Déformation de la jante et/ou endommagement du pneu
- Risque accru de détérioration du pneu pendant la marche du véhicule (suite à un choc sur la route, joints de dilatation, décrochements sur la chaussée, etc.)

**NOTE****■ Lorsque vous vérifiez et corrigez la pression de gonflage des pneus**

N'oubliez pas de remettre les capuchons sur les valves.

Sans capuchon, la valve est exposée à l'eau et s'encrasse, ce qui peut causer une fuite d'air et par conséquent une baisse de la pression de gonflage des pneus.

Jantes

Si une jante est déformée, fêlée ou fortement corrodée, faites-la remplacer. À défaut, le pneu risque de déjanter ou de provoquer une perte de contrôle du véhicule.

Choix des jantes

Quand vous remplacez les jantes, veillez à ce que les nouvelles aient des caractéristiques équivalentes en termes de capacité de charge, de diamètre, de largeur et de déport interne*.

N'importe quel concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, peut vous proposer d'autres jantes.

*: La dénomination conventionnelle est "déport".

Toyota vous déconseille d'utiliser:

- Des jantes de différents types ou dimensions
- Des jantes d'occasion
- Des jantes déformées ayant été redressées

■ Lorsque vous remplacez les jantes

Les jantes de votre véhicule sont équipées de valves à émetteur d'alerte de pression des pneus, grâce auxquelles le système d'alerte de pression des pneus peut vous avertir précocement de toute perte de pression dans les pneus. Si vous remplacez les jantes, il faut que la roue soit équipée d'une valve à émetteur d'alerte de pression des pneus. (→P.286)

**AVERTISSEMENT****■ Lorsque vous remplacez les jantes**

- Ne pas monter des jantes de dimensions différentes de celles préconisées dans le Manuel du propriétaire, sous peine de courir un risque accru de perte de contrôle du véhicule.
- Ne montez jamais de chambre à air sur une jante prévue pour pneus tubeless, mais qui fuit. Cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel.

■ Lorsque vous remontez les écrous de roue

Ne jamais utiliser d'huile ou de graisse sur les boulons ou les écrous de roue. L'huile et la graisse risquent d'entraîner un serrage excessif des écrous et en conséquence d'endommager la jante ou le voile de la jante. De plus, l'huile ou la graisse peut être à l'origine d'un desserrage des écrous de roue et la perte de la roue, avec pour conséquence un accident grave, voire mortel. Nettoyez l'huile ou la graisse éventuellement présente sur les boulons ou les écrous de roue.

■ Utilisation de roues défectueuses interdite

N'utilisez pas de roues fissurées ou déformées. Cela pourrait causer une fuite d'air pendant la conduite et causer éventuellement un accident.

**NOTE****■ Remplacement des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus**

- Parce que les valves à émetteur d'alerte de pression des pneus peuvent souffrir de la réparation ou du remplacement d'un pneu, veuillez à confier l'entretien de vos pneus à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Par ailleurs, veuillez à acheter les valves à émetteur d'alerte de pression des pneus auprès d'un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Veuillez à utiliser exclusivement des jantes Toyota d'origine sur votre véhicule. Le risque existe que les valves à émetteur d'alerte de pression des pneus ne fonctionnent pas normalement avec des jantes qui ne sont pas d'origine.

Précautions avec les jantes en aluminium


- N'utilisez que des écrous et des clés à écrous de roue Toyota dont l'usage a été spécialement conçu pour vos jantes en aluminium.
- En cas de permutation, de réparation ou de remplacement des pneumatiques, vérifiez que les écrous de roue sont toujours bien serrés après 1600 km (1000 miles).
- Si vous montez des chaînes à neige, prenez soin de ne pas abîmer les jantes en aluminium.
- Pour l'équilibrage des roues, utilisez des masselottes d'origine Toyota ou équivalentes et une massette en matière plastique.

Filtre de climatisation

Le filtre de climatisation doit être changé régulièrement pour préserver l'efficacité de la climatisation.


Démontage du filtre de climatisation

- 1 Mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.
- 2 Ouvrez la boîte à gants. Dégagez le vérin amortisseur.

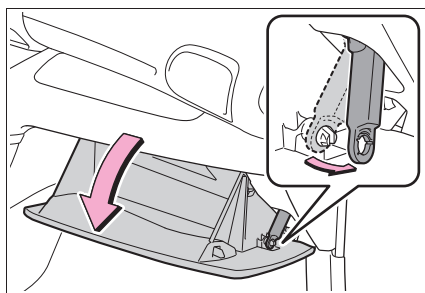


- 3 Poussez la boîte à gants vers l'extérieur du véhicule pour déloger les 2 ergots. Ensuite, tirez sur la boîte à


gants pour la sortir et délogez les ergots inférieurs.

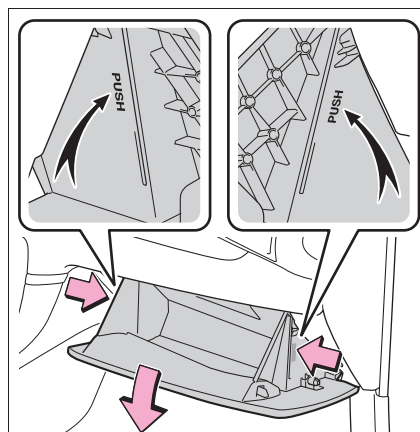


- 4 Tirez sur la boîte à gants pour la sortir et délogez les ergots inférieurs.

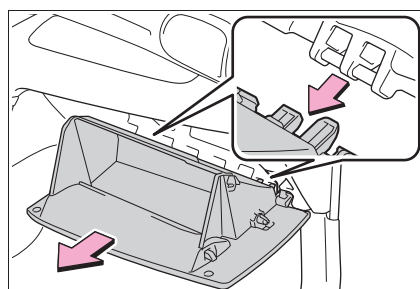


- 5 Débloquez le couvercle du filtre (A), dégagez-le des ergots (B) et retirez-le.

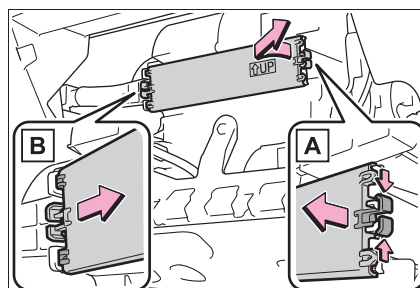

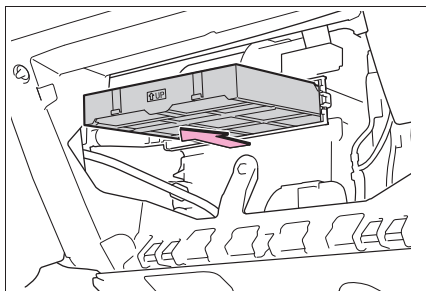6 Retirez le boîtier du filtre.**7** Retirez le filtre de climatisation de son boîtier et remplacez-le par un neuf.

Les repères “↑ UP” doivent pointer vers le haut, tant sur le boîtier que sur le filtre.

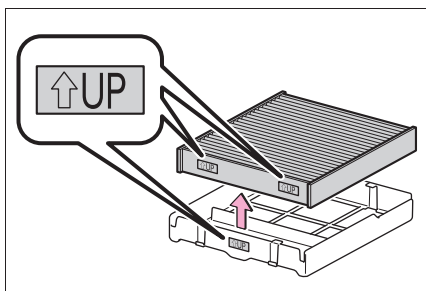**■ Intervalle d'entretien**

Vérifiez et remplacez le filtre de climatisation aux échéances préconisées par le programme d'entretien. Le remplacement peut être plus fréquent si vous circulez dans une région poussiéreuse ou urbaine à trafic très dense. (Pour tout complément d'information sur le programme d'entretien, veuillez consulter le “Carnet d'entretien Toyota” ou le “Carnet de garantie Toyota”.)

■ En cas de baisse importante du débit d'air aux aérateurs

Le filtre est probablement colmaté. Vérifiez le filtre et remplacez-le si nécessaire.


**NOTE****■ Lorsque vous utilisez le système de climatisation**

Veillez à ce que le filtre soit toujours à sa place.

Le système de climatisation risque de tomber en panne si vous l'utilisez sans filtre.

■ Pour éviter tout dommage au couvercle de filtre

Lorsque vous tirez sur le couvercle de filtre dans le sens de la flèche pour le détacher, prenez garde à ne pas trop forcer sur les ergots. À défaut, les ergots risquent d'être endommagés.

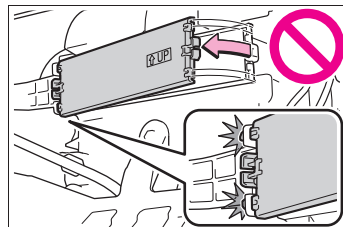

Pile de la clé électronique/télécommande du verrouillage centralisé

Remplacez la pile par une neuve dès qu'elle est usée.
Sachant que la clé risque d'être endommagée si la procédure décrite n'est pas correctement effectuée, il est recommandé de confier le remplacement de sa pile à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Si la pile de la clé est usée

Les symptômes suivants peuvent se manifester:

- Le système d'accès et de démarrage "mains libres" et la télécommande du verrouillage centralisé ne fonctionnent pas correctement.
- La portée utile est réduite.

Éléments à préparer


- Tournevis plat
- Petit tournevis plat
- Pile au lithium CR2450

■ Utilisez une pile au lithium modèle CR2450

- Vous pouvez acheter les piles chez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, ou encore dans une boutique d'électroménager ou un magasin photo.
- Remplacez la pile uniquement par le même modèle ou un modèle équivalent recommandé par le fabricant.
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation locale.

Remplacement de la pile


- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la clé conventionnelle.

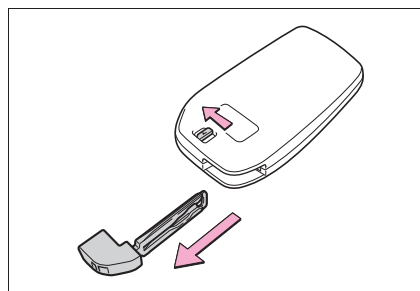

- 2 Démontez le cache de la clé.

Utilisez un tournevis à la bonne taille. Ne pas forcer pour faire levier, sous peine d'abîmer le cache.

Pour éviter d'abîmer la clé, protégez l'extrémité du tournevis plat avec un chiffon.

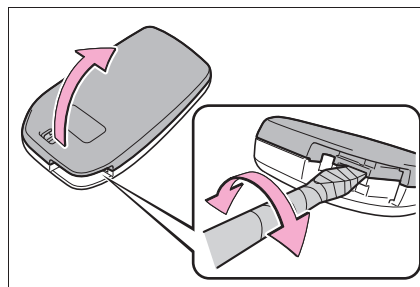


- 3 Retirez la pile usée avec un petit tournevis plat.

Lorsque vous retirez le cache, il peut arriver que le module de la clé électronique y reste attaché et rende ainsi la pile invisible. Dans ce cas, retirez le module de la clé électronique pour pouvoir retirer la pile.

Pour retirer la pile, utilisez un tournevis à la bonne taille.

Mettez en place une pile neuve, face "+"

vers le haut.

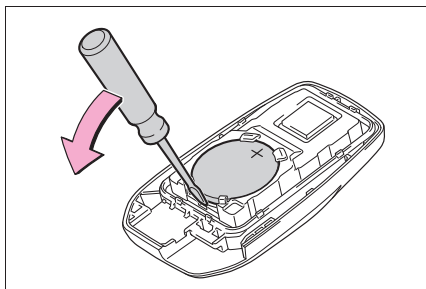

- 4 Pour remonter le cache de la clé et la clé conventionnelle, procédez dans l'ordre inverse des étapes 2 et 1.
- 5 Appuyez sur le bouton  ou  pour contrôler le verrouillage/déverrouillage des portes.



AVERTISSEMENT

■ Pile et autres petites pièces démontées

Ces pièces sont petites et en cas d'ingestion par un enfant, elles peuvent provoquer son étouffement. Tenir hors de portée des enfants. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

■ Précautions avec les piles au lithium

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA PILE PAR UN MODÈLE DE TYPE INCORRECT.
RESPECTER LES INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES PILES USA-GÉES



NOTE

■ Lorsque vous remplacez la batterie

Utilisez un tournevis plat à la bonne taille.
Ne pas forcer sur le cache pour éviter de le déformer ou l'abîmer.

■ Pour retrouver un fonctionnement normal après remplacement de la pile

Respectez les précautions suivantes pour prévenir tout risque d'accident:

- Opérez toujours avec les mains sèches.
La pile peut rouiller sous l'action de l'humidité.
- Ne pas toucher ou déplacer un autre composant interne à la télécommande.
- Ne pas tordre les bornes de la pile.

Vérification et remplacement des fusibles


Lorsqu'un équipement électrique ne fonctionne plus, c'est qu'un fusible a probablement grillé. Si cela se produit, vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire.

Vérification et remplacement des fusibles

- 1 Mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.
- 2 Ouvrez le couvercle de la boîte à fusibles.


► Compartiment moteur

Appuyez sur les languettes et ouvrez le couvercle par le haut.

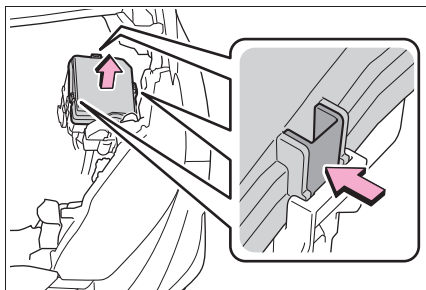


► Coffre à bagages

Enlevez le couvre-plancher. (→P.245)

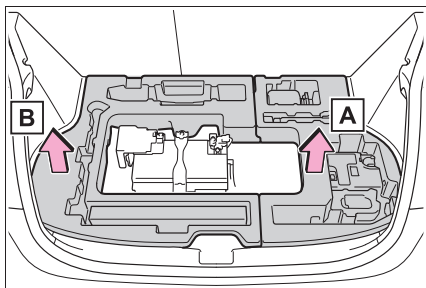


Retirez le rangement auxiliaire **A** puis retirez **B**.

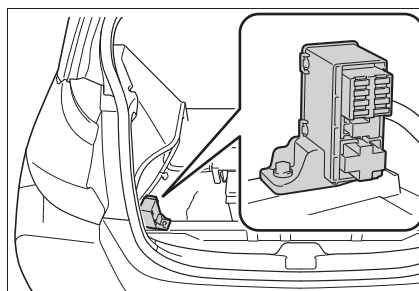

- #### ► Sous le tableau de bord côté conducteur (véhicules à conduite à gauche)

Retirez le couvercle.


Veillez à bien appuyer sur l'ergot pour démonter/remonter le couvercle.

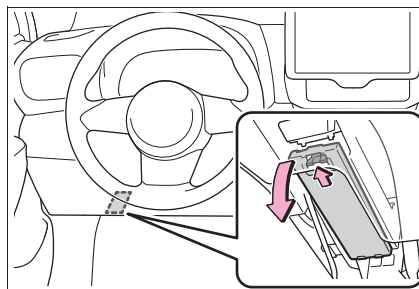


- #### ► Sous le tableau de bord côté passager (véhicules à conduite à droite)

Démontez l'habillage, le connecteur (sur modèles équipés) puis ouvrez le couvercle.

Veillez à bien appuyer sur l'ergot pour démonter/remonter le couvercle.

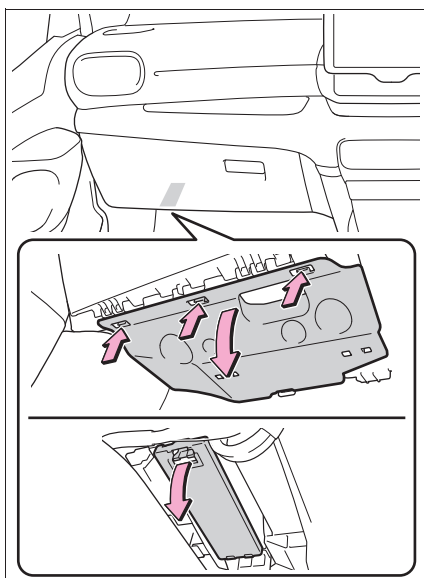


- 3** Retirez le fusible avec la pince d'extraction.
Seuls les fusibles de type A peuvent être retirés à l'aide de la pince d'extraction.

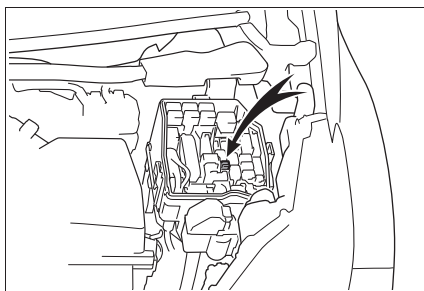

- 4** Vérifiez si le fusible est grillé.
Remplacez le fusible grillé par un neuf de même ampérage. L'ampérage est indiqué sur le couvercle de la boîte à fusibles.


► Type A

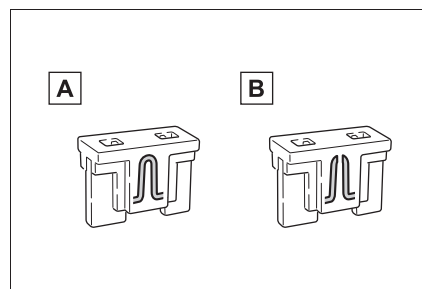

A Fusible normal

B Fusible grillé


► Type B

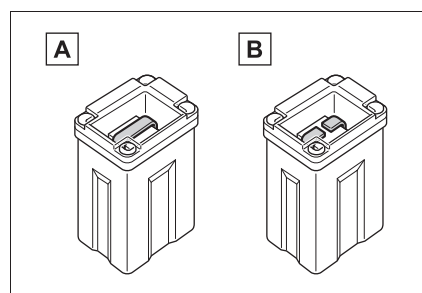

A Fusible normal

B Fusible grillé


► Type C

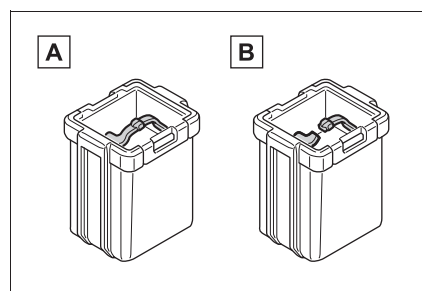

A Fusible normal

B Fusible grillé


► Type D

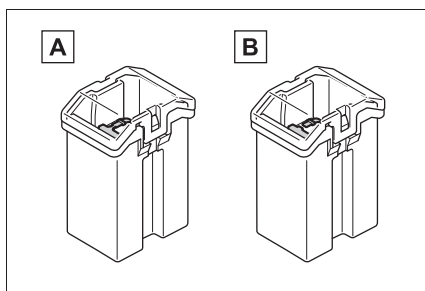

A Fusible normal

B Fusible grillé

► Type E

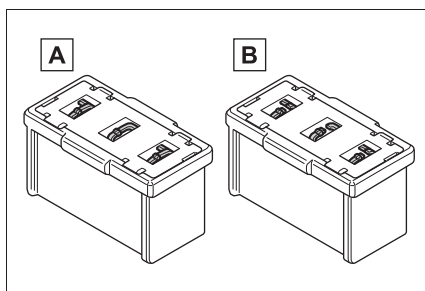

A Fusible normal

B Fusible grillé

■ Après le remplacement d'un fusible

- Lorsque vous remontez le couvercle, vérifiez que la languette est bien en place.
- Si l'éclairage ne s'allume pas après que le fusible ait été remplacé, il est possible qu'une ampoule doive être changée. (→P.307)
- Si le fusible neuf grille à son tour, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ En cas de surcharge électrique d'un circuit

Les fusibles ont pour fonction de fondre, pour protéger le faisceau électrique de tout dom-

mage.

■ Lorsque vous remplacez des ampoules

Toyota vous recommande d'utiliser des produits d'origine Toyota conçus pour votre véhicule.

Certaines ampoules faisant partie de circuits conçus pour empêcher la surcharge, toute autre pièce que celles d'origine ou n'ayant pas été conçues pour ce véhicule risque d'être inutilisable.



AVERTISSEMENT

■ Pour prévenir tout risque de panne et d'incendie

Respectez les précautions suivantes. Sinon, vous risquez de causer des dommages au véhicule, et éventuellement un incendie ou de vous blesser.

- N'utilisez jamais un fusible d'un ampérage supérieur à celui indiqué et ne remplacez jamais un fusible par tout autre objet.
- Utilisez toujours un fusible d'origine Toyota ou équivalent. Ne remplacez jamais un fusible par un fil électrique, même pour une réparation de fortune.
- Ne pas modifier les fusibles ou les boîtes à fusibles.



NOTE

■ Avant de remplacer les fusibles


Faites élucider et éliminer dès que possible la cause de la surcharge électrique par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.



NOTE

■ **Lorsque vous remontez le couvercle de boîte à fusibles (compartiment moteur)**

Pour remonter le couvercle de la boîte à fusibles, alignez tous les ergots en position et après seulement, appuyez sur le couvercle. À défaut, les ergots risquent d'être endommagés.

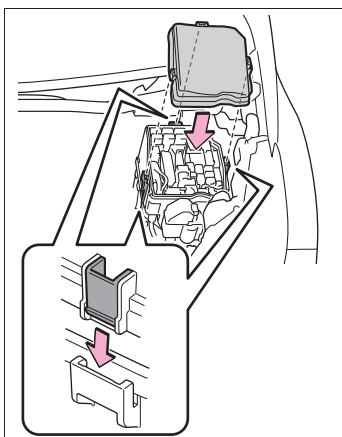


Ampoules

Vous pouvez changer par vous-même les ampoules suivantes. La difficulté de remplacement des ampoules dépend de celles-ci. Comme le risque existe que des pièces soient endommagées, nous vous recommandons de confier le remplacement à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Préparatifs au remplacement d'une ampoule

Vérifiez la puissance (en Watts) de l'ampoule à remplacer. (→P.364)

Emplacement des ampoules

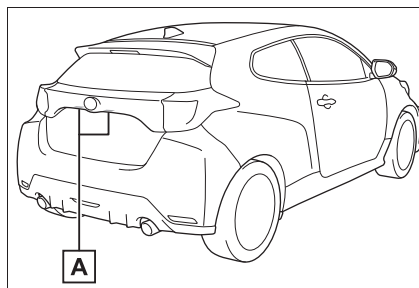

A Éclairage de plaque d'immatriculation

■ **Ampoules devant obligatoirement être remplacés par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable**

- Projecteurs principaux
- Feux de position avant

- Projecteurs antibrouillard
- Éclairages de jour
- Clignotants
- Feux arrière
- Feux stop
- Feu de recul
- Feu arrière de brouillard
- Troisième feu stop

■ Ampoules à DEL

Hormis l'éclairage de plaque d'immatriculation, les feux sont constitués d'un ensemble de diodes électroluminescentes (DEL). Si l'une des DEL est défectueuse, confiez votre véhicule à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour faire remplacer le feu.

■ Formation de condensation à l'intérieur de l'optique

Une présence temporaire de condensation à l'intérieur des optiques de projecteurs n'indique pas nécessairement une anomalie. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour tout complément d'information dans les situations suivantes:

- Formation de grosses gouttes d'eau sur la face interne de l'optique.
- Accumulation d'eau à l'intérieur du projecteur.


■ Lorsque vous remplacez des ampoules
→P.306

Remplacement des ampoules

■ Éclairage de plaque d'immatriculation

- 1 Ouvrez le hayon jusqu'à pouvoir distinguer l'éclairage de plaque d'immatriculation. (→P.106)

2 Démontez l'optique.

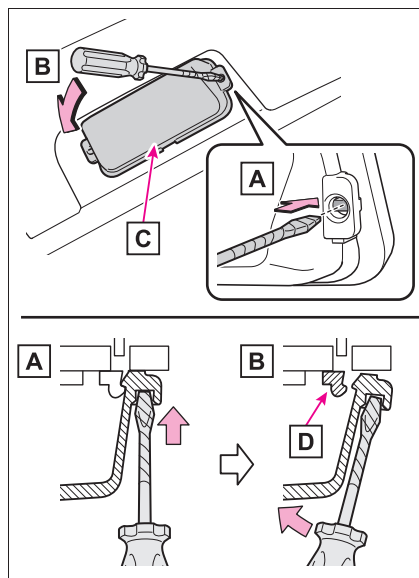




A Insérez un petit tournevis plat, etc., dans le trou à droite ou à gauche de l'optique.

B Faites levier avec le tournevis dans le sens de la flèche, comme indiqué sur la figure, de sorte à libérer le support de montage, puis retirez l'optique.

Pour éviter d'abîmer le véhicule, protégez l'extrémité du tournevis avec du ruban adhésif.

C Optique

D Support de montage

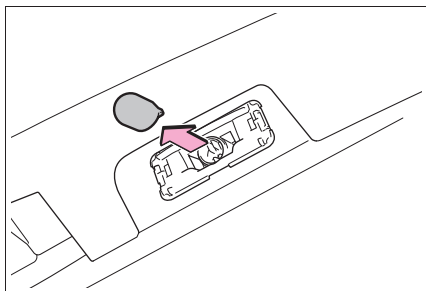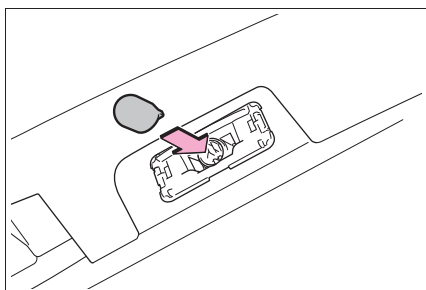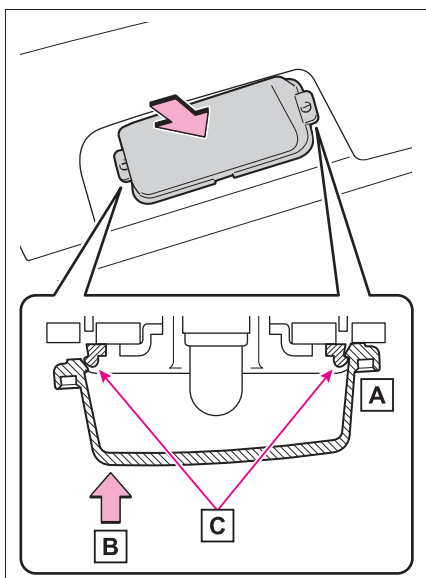3 Retirez l'ampoule.**4** Montez une ampoule neuve.**5** Remontez l'optique.**A** Montez l'optique sur le support de

montage droit ou gauche.

B Appuyez sur l'optique pour la mettre en place.

Après remontage, confirmez que l'optique est bien en place en tirant dessus, sans forcer.

C Support de montage**AVERTISSEMENT****■ Remplacement des ampoules**

- Éteignez les feux. Ne pas essayer de changer l'ampoule tout de suite après avoir éteint les feux. Les ampoules sont très chaudes et pourraient vous brûler.
- Ne pas toucher le verre de l'ampoule à mains nues. Lorsque vous ne pouvez pas faire autrement que de tenir l'ampoule par le verre, utilisez un chiffon propre et sec pour éviter d'y laisser des traces humides ou grasses. Par ailleurs, si vous rayez l'ampoule ou la laissez tomber au sol, elle risque de se casser.
- Remontez soigneusement les ampoules et toutes les pièces nécessaires à leur fixation. Respectez cette recommandation pour éviter tout risque de surchauffe, d'incendie ou d'infiltration d'eau à l'intérieur du bloc optique. Cela est susceptible d'endommager les feux ou de causer la formation de condensation sur la face intérieure de l'optique.

■ Pour éviter tout dommage ou incendie

Assurez-vous de la bonne mise en place et du verrouillage complet des ampoules.

En cas de problème**7****7-1. Informations à connaître**

Feux de détresse..... **312**

Si vous devez arrêter votre véhicule en urgence..... **312**

Si le véhicule est piégé par une montée des eaux..... **313**

7-2. Mesures à prendre en cas d'urgence

Si votre véhicule a besoin d'être remorqué..... **315**

Si vous suspectez un problème **319**

Dispositif d'arrêt de la pompe d'alimentation **320**

Si un témoin d'alerte s'allume ou un signal sonore d'alerte se déclenche..... **321**

Si un message d'alerte s'affiche **329**

En cas de crevaison **331**

Si le moteur ne démarre pas . **343**

Si vous perdez vos clés..... **344**

Si la clé électronique ne fonctionne pas normalement **345**

Si la batterie du véhicule est déchargée **347**

Si votre véhicule surchauffe .. **352**

Si le véhicule est bloqué..... **354**

Feux de détresse


Les feux de détresse servent à avertir les autres usagers de la route que le véhicule est contraint à l'arrêt pour cause de panne, etc.

Instructions d'utilisation

Appuyez sur le bouton.

Tous les clignotants sont en fonctionnement.

Pour les arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton.

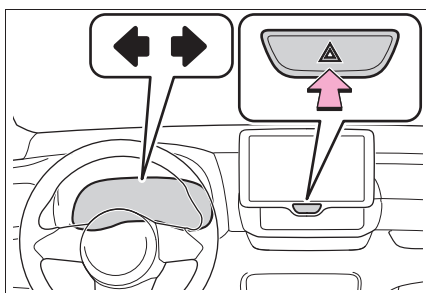

■ Feux de détresse

- Si vous laissez les feux de détresse en fonctionnement trop longtemps alors que le moteur est arrêté, la batterie risque de se décharger.
- Si l'un des airbags SRS se déclenche (il se gonfle) ou en cas de choc violent par l'arrière, les feux de détresse s'allument automatiquement. Les feux de détresse s'arrêtent automatiquement après avoir clignoté pendant 20 minutes environ. Pour arrêter manuellement les feux de détresse, appuyez deux fois sur le bouton. (Il peut arriver que les feux de détresse ne s'allument pas automatiquement, selon la violence du choc et les conditions de la collision.)

Si vous devez arrêter votre véhicule en urgence

Dans les seuls cas d'urgence, par exemple s'il est impossible d'arrêter le véhicule normalement, vous pouvez appliquer la procédure suivante pour arrêter le véhicule:


Arrêt du véhicule

- 1 Appuyez vigoureusement sur la pédale de frein avec les deux pieds et ne relâchez pas la pression.

Ne pas pomper sur la pédale de frein de manière répétée, car cela accroît l'effort requis pour ralentir le véhicule.

- 2 Mettez le sélecteur de vitesses sur N.
- Si le sélecteur de vitesses est mis sur N
- 3 Après avoir ralenti, arrêtez le véhicule sur une aire de sécurité au bord de la route.
- 4 Arrêtez le moteur.
- Si le sélecteur de vitesses est bloqué et ne peut pas être mis sur N
- 3 Continuez à appuyer sur la pédale de frein avec les deux pieds pour ralentir le véhicule autant que possible.
- 4 Pour arrêter le moteur, appuyez longuement sur le contacteur de démarrage, pendant plus de 2 secondes de suite, ou appuyez

dessus brièvement au moins 3 fois de suite.

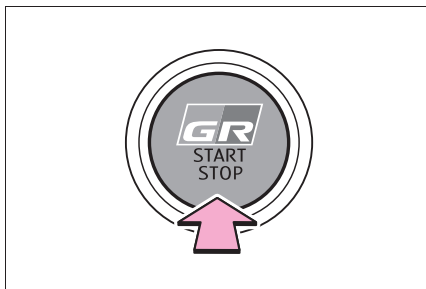

- 5 Arrêtez le véhicule sur une aire de sécurité au bord de la route.



AVERTISSEMENT

■ Si vous devez arrêter le moteur pendant la marche du véhicule

Les freins et la direction ne sont plus assistés, ce qui rend plus difficile la manœuvre de la pédale de frein et du volant de direction. Ralentissez autant que possible avant d'arrêter le moteur.

Si le véhicule est piégé par une montée des eaux

Dans le cas où le véhicule se trouverait submergé par l'eau, restez calme et appliquez la procédure suivante.

- Commencez par détacher la ceinture de sécurité.
- Si vous pouvez ouvrir la porte, faites-le et évacuez le véhicule.
- Si vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, utilisez le lève-vitre électrique pour ouvrir la vitre, et évacuez le véhicule par la fenêtre.
- Si vous n'arrivez pas à ouvrir la vitre avec le lève-vitre électrique, restez calme, patientez que le niveau d'eau monte à l'intérieur du véhicule jusqu'au point où la pression d'eau s'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, puis ouvrez la porte et évacuez le véhicule.



AVERTISSEMENT

■ Utilisation d'un marteau brise-vitre* pour évacuer en urgence

Il est possible d'utiliser un marteau brise-vitre* pour briser en éclats les vitres latérales avant et la lunette arrière de ce véhicule, afin d'évacuer en urgence. En revanche, un marteau brise-vitre* ne peut pas briser en éclats le pare-brise, car il est en verre feuilleté.

*: Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable ou fabricant d'accessoires du commerce pour tout complément d'information sur les marteaux brise-vitres.

**AVERTISSEMENT****■ Évacuation du véhicule par la fenêtre**

Il y a des cas où il n'est pas possible d'évacuer le véhicule par la fenêtre, du fait du siège occupé dans le véhicule, la morphologie du passager, etc.

Lorsque vous utilisez un marteau brise-vitre, prenez en compte l'emplacement de votre siège et la taille d'ouverture de la fenêtre afin de faire en sorte qu'elle soit accessible et suffisamment grande pour permettre l'évacuation.

Si votre véhicule a besoin d'être remorqué

Si votre véhicule doit être remorqué, nous vous recommandons de confier l'opération à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, ou une société de dépannage professionnelle utilisant de préférence une dépanneuse à paniers ou à plateau.

Pour toutes les opérations de remorquage, utilisez des chaînes de sécurité et respectez la réglementation locale et des états/provinces en vigueur.

Si vous devez remorquer votre véhicule avec une dépanneuse à paniers, utilisez un chariot de remorquage. (→P.315, 316)




AVERTISSEMENT

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre.

■ Lorsque vous remorquez le véhicule

Veillez à transporter le véhicule avec les quatre roues levées du sol. Si le véhicule est remorqué avec les pneus en contact avec le sol, la transmission ou les organes associés risquent de subir des dommages, le véhicule risque de se détacher de la dépanneuse.

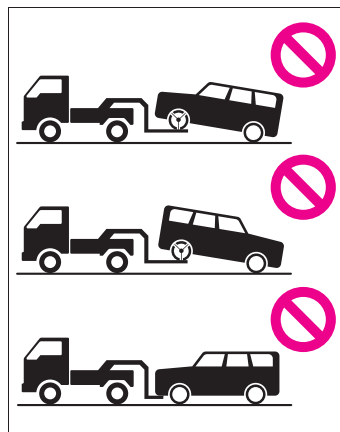

■ Pendant le remorquage

● Lorsque vous utilisez des câbles ou des chaînes pour remorquer, évitez les démarrages brusques, etc. qui occasionnent un effort excessif sur les anneaux de remorquage, les câbles ou les chaînes. Les anneaux de remorquage, les câbles ou les chaînes peuvent casser, et les débris peuvent blesser des personnes et causer des dommages importants.

● Ne pas mettre le contacteur de démarrage sur arrêt. La possibilité existe que le volant de direction soit bloqué et ne puisse pas être tourné.

■ Montage des anneaux de remorquage sur le véhicule

Veillez à bien serrer les anneaux de remorquage.

Mal serrés, les anneaux de remorquage risquent de se dévisser pendant le remorquage.



NOTE

■ **Pour éviter tout dommage au véhicule en cas de remorquage avec une dépanneuse à paniers**

- Ne pas remorquer le véhicule par l'arrière avec le contacteur de démarrage sur arrêt. Le mécanisme de l'antivol de direction n'est pas suffisamment robuste pour maintenir les roues avant en ligne droite.

- Une fois les roues levées, vérifiez à l'opposé du véhicule que la garde au sol est suffisante pour le remorquage. Sans garde au sol suffisante, le véhicule risque d'être endommagé pendant le remorquage.

■ **Pour éviter tout dommage au véhicule s'il est remorqué par une dépanneuse à palan**

Ne pas remorquer le véhicule avec une dépanneuse à palan, que ce soit par l'avant ou par l'arrière.

■ **Pour éviter tout dommage au véhicule pendant un remorquage de secours**

Ne pas arrimer les câbles ou les chaînes aux organes de suspension.

■ **Lorsque vous remorquez un véhicule équipé du système Stop & Start**

Si vous devez remorquer le véhicule en laissant ses quatre roues au sol, appliquez la procédure suivante avant le remorquage afin de protéger le système. Mettez le contacteur de démarrage sur arrêt puis démarrez le moteur ou mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

Situations dans lesquelles il est nécessaire de prendre contact avec un concessionnaire avant de remorquer


Les phénomènes suivants peuvent être le signe d'un problème de transmission. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé

Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable ou une société de dépannage professionnelle avant de remorquer.

- Le moteur tourne, mais le véhicule n'est plus roulant.
- Le véhicule fait un bruit anormal.


Remorquage avec une dépanneuse à panier

► Par l'avant

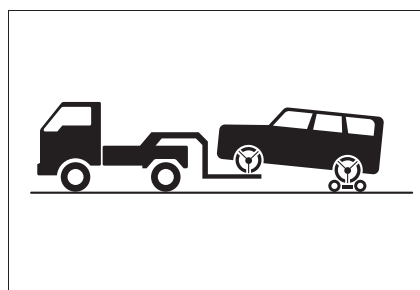

Placez un chariot de remorquage sous les roues arrière.

► Par l'arrière

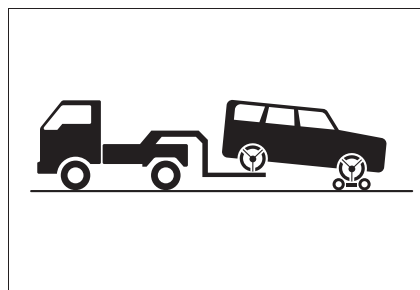


Placez un chariot de remorquage sous les roues avant.



NOTE

■ **Remorquage avec une dépanneuse à palan**


Ne pas remorquer avec une dépanneuse à palan, pour éviter tout dommage à la carrosserie.

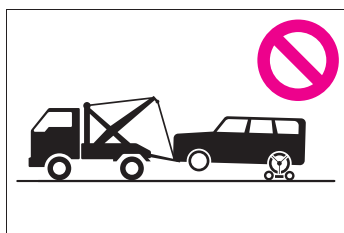

Utilisation d'une dépanneuse à plateau

Lorsque vous transportez le véhicule sur une dépanneuse à plateau, bloquez les roues avec des sangles d'arrimage. Consultez le manuel du propriétaire de la dépanneuse à plateau pour la méthode à appliquer pour arrimer les roues.

Afin d'éviter tout mouvement du véhicule pendant le transport, serrez le frein de stationnement et mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.

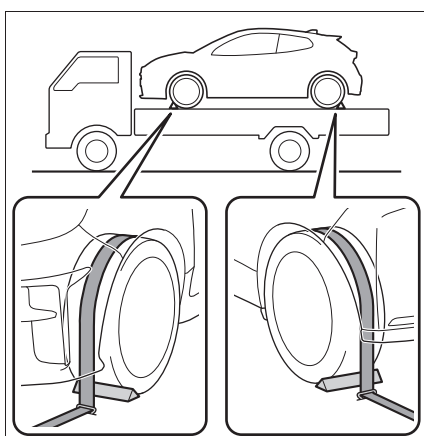

Remorquage de secours

En cas d'indisponibilité d'une dépanneuse pour porter secours, vous pouvez remorquer provisoirement votre véhicule à l'aide de chaînes ou de câbles attachés à ses anneaux de remorquage. Ne le faites que si la route est de bonne qualité, sur tout au plus 80 km (50 miles) et en roulant à moins de 30 km/h (18 mph).


Une personne doit rester au volant du véhicule pour le diriger et freiner. Les roues, la transmission, les essieux, la direction et les freins du véhicule doivent être en état.

Procédure de remorquage d'urgence


Pour faire remorquer votre véhicule par un autre, il faut qu'il soit équipé de son anneau de remorquage. Appliquez la procédure décrite pour monter l'anneau de remorquage.

- 1 Sortez l'anneau de remorquage. (→P.294, 333)
- 2 Retirez le cache de l'anneau avec un tournevis plat.

Pour ne pas rayer la peinture de la carrosserie, protégez le tournevis avec un chiffon comme indiqué sur la figure.

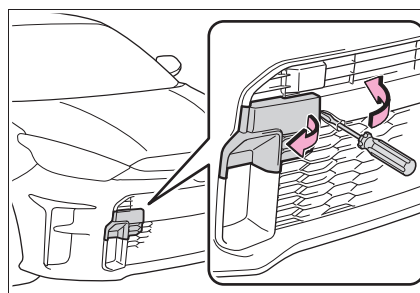


- 3** Vissez l'anneau de remorquage dans son support et serrez-le à la main.

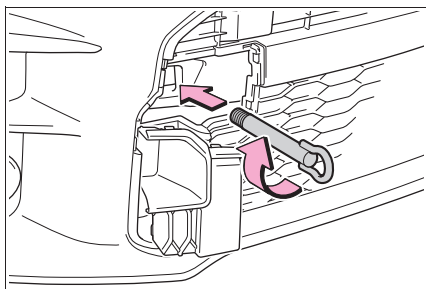

- 4** Finissez de serrer l'anneau de remorquage avec une clé à écrous de roue* ou une barre métallique.

*: Le véhicule n'embarque pas de clé à écrous de roue. Vous pouvez l'acheter auprès d'un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

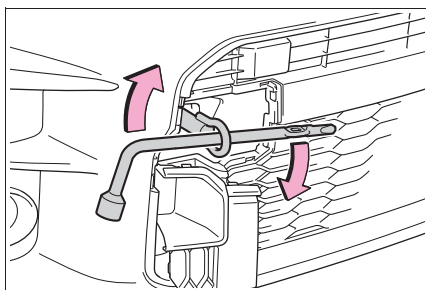

- 5** Arrimez solidement les câbles ou les chaînes à l'anneau de remorquage.

Prenez soin de ne pas causer de dommages à la carrosserie du véhicule.

- 6** Montez dans le véhicule à remorquer et démarrez le moteur.

Si le moteur ne démarre pas, mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

- 7** Mettez le sélecteur de vitesses sur N et desserrez le frein de stationnement.

■ Pendant le remorquage

Lorsque le moteur est arrêté, la direction et les freins ne sont plus assistés, ce qui rend leur manœuvre beaucoup plus difficile.

Si vous suspectez un problème

Si vous constatez l'un des symptômes suivants, votre véhicule a selon toute vraisemblance besoin d'une révision. Prenez contact dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Symptômes visibles

- Fuites de liquide sous le véhicule.
(Il est normal que de l'eau s'écoule de la climatisation après utilisation.)
- Pneus dégonflés ou usés irrégulièrement
- L'aiguille du thermomètre de liquide de refroidissement moteur pointe en permanence sur une température supérieure à la normale.

Symptômes audibles

- Changements de sonorité à l'échappement
- Crissements de pneus inhabituels en virage
- Bruits anormaux provenant de la suspension
- Cliquetis ou autres bruits provenant du moteur

Symptômes fonctionnels

- Le moteur a des ratés, des à-coups ou son fonctionnement est irrégulier
- Perte de puissance notable
- Le véhicule embarque fortement

d'un côté au freinage

- Le véhicule embarque fortement d'un côté en ligne droite, même sur les routes en bon état
- Perte d'efficacité des freins, pédale sans consistance ou touchant presque le plancher

Dispositif d'arrêt de la pompe d'alimentation

Pour réduire au maximum le risque de fuite de carburant lorsque le moteur cale ou en cas d'accident avec déclenchement d'un airbag, le véhicule est équipé d'un dispositif d'arrêt de la pompe d'alimentation qui arrête d'alimenter le moteur en carburant.

Redémarrage du moteur

Procédez comme suit pour pouvoir redémarrer le moteur après le déclenchement de ce dispositif.

- 1 Mettez le contacteur de démarrage sur ACC ou sur arrêt.
- 2 Redémarrez le moteur.



NOTE

■ Avant de démarrer le moteur

Inspectez le sol, sous le véhicule.
Si vous constatez une fuite de carburant sur le sol, le circuit d'alimentation a été endommagé et nécessite d'être réparé. Ne pas redémarrer le moteur.

Si un témoin d'alerte s'allume ou un signal sonore d'alerte se déclenche

Si un témoin d'alerte s'allume ou se met à clignoter, gardez votre calme et agissez comme expliqué ici. Ce n'est pas parce qu'un témoin s'allume ou clignote, puis s'éteint ensuite, que le système correspondant est forcément en panne. Toutefois, si cela se répète, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Actions aux témoins d'alerte ou signaux sonores d'alerte

■ Témoin d'alerte de système de freinage (signal sonore)

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale que: ● Le niveau de liquide de frein est bas; ou ● Le système de freinage est défaillant → Arrêtez immédiatement le véhicule en lieu sûr et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Il pourrait être dangereux de continuer à rouler.

■ Témoin d'alerte de surchauffe de liquide de refroidissement* (signal sonore d'alerte)

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale que la température du liquide de refroidissement moteur est excessivement haute → Arrêtez immédiatement le véhicule en lieu sûr. Conduite à tenir (→P.352)

*: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.

■ Témoin d'alerte du circuit de charge*

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale la présence d'une anomalie dans le circuit de charge du véhicule → Arrêtez immédiatement le véhicule en lieu sûr et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

*: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.

■ **Témoin d'alerte de basse pression d'huile moteur* (signal sonore d'alerte)**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale que la pression d'huile moteur est excessivement basse → Arrêtez immédiatement le véhicule en lieu sûr et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

*: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.

■ **Témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement (signal sonore d'alerte)**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale la présence d'une anomalie dans: ● Le système de gestion électronique du moteur; ou ● Le système de gestion électronique de l'accélérateur → Arrêtez immédiatement le véhicule en lieu sûr et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Témoin d'alerte SRS (signal sonore d'alerte)**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale la présence d'une anomalie dans: ● Le système des airbags SRS; ou ● Le système des prétensionneurs de ceinture de sécurité → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Témoin d'alerte ABS**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale la présence d'une anomalie dans: ● Le système ABS; ou ● Le système d'aide au freinage d'urgence → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Témoin d'alerte de système à freinage prioritaire* (signal sonore d'alerte)

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Lorsqu'un signal sonore se déclenche: Signale la présence d'une anomalie dans le système à freinage prioritaire → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Lorsqu'un signal sonore ne se déclenche pas: Signale que vous appuyez en même temps sur les pédales de frein et d'accélérateur, et que le système à freinage prioritaire est en action. → Relâchez la pédale d'accélérateur et appuyez sur la pédale de frein.

*: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.

■ Témoin d'alerte de système de direction assistée électrique (signal sonore d'alerte)

Témoin d'alerte	Explications/Actions
 (Rouge) ou  (Jaune)	Signale la présence d'une anomalie dans le système EPS (Direction assistée électrique) → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Témoin d'alerte de réserve de carburant

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale qu'il reste moins de 7,5 L (2,0 gal., 1,7 Imp.gal.) environ dans le réservoir de carburant → Refaites le plein du véhicule.

■ **Témoin de rappel de ceinture de sécurité conducteur et passager avant (signal sonore d'alerte*)**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Avertit le conducteur et/ou le passager avant qu'ils n'ont pas attaché leur ceinture de sécurité → Attachez la ceinture de sécurité. Si le siège passager avant est occupé, il faut que la ceinture de sécurité soit également attachée de ce côté pour que le témoin d'alerte (signal sonore d'alerte) s'éteigne.

*: Signal sonore d'alerte de ceinture de sécurité conducteur et passager avant:

Le signal sonore d'alerte de ceinture de sécurité conducteur et passager avant se déclenche pour avertir le conducteur et le passager avant qu'ils n'ont pas attaché leur ceinture de sécurité. Si la ceinture de sécurité n'est pas attachée, le signal sonore produit un son intermittent pendant un certain temps après que le véhicule ait atteint une certaine vitesse.

■ **Témoins de rappel*1 de ceinture de sécurité passagers arrière (signal sonore d'alerte*2)**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Avertit les passagers arrière qu'ils n'ont pas attaché leur ceinture de sécurité → Attachez la ceinture de sécurité.

*1: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.

*2: Signal sonore d'alerte de ceinture de sécurité passagers arrière:

Le signal sonore d'alerte de ceinture de sécurité passagers arrière se déclenche pour avertir le passager arrière qu'il n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Si la ceinture de sécurité n'est pas attachée, le signal sonore produit un son intermittent pendant un certain temps après que le véhicule ait atteint une certaine vitesse.

■ Témoin d'alerte de pression des pneus

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Quand le témoin reste allumé après avoir clignoté pendant 1 minute (sans signal sonore): Défaillance du système d'alerte de pression des pneus → Faites contrôler le système par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Quand le témoin s'allume (avec signal sonore): Baisse de pression de gonflage des pneus due à des causes naturelles → Gonflez tous les pneus à la pression de gonflage préconisée à froid. (→P.363) Baisse de pression de gonflage des pneus due à une crevaison → Arrêtez immédiatement le véhicule en lieu sûr. Conduite à tenir (→P.331)

■ Témoin indicateur LTA* (signal sonore d'alerte)

Témoin d'alerte	Explications/Actions
 (Orange) (sur modèles équipés)	Signale la présence d'une anomalie dans le système LTA (Aide au suivi de voie) → Suivez les instructions affichées à l'écran multifonctionnel. (→P.182)

*: Ce témoin s'allume à l'écran multifonctionnel.

■ Témoin de désactivation Stop & Start (signal sonore d'alerte)

Témoin d'alerte	Explications/Actions
 (Clignotant)	Signale la présence d'une anomalie dans le système Stop & Start → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Témoin de désactivation de l'aide au stationnement Toyota à capteurs (signal sonore d'alerte)**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
 (Clignotant) (sur modèles équipés)	Signale la présence d'une anomalie dans l'aide au stationnement Toyota à capteurs → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Signale que le système est temporairement indisponible, avec pour cause possible un capteur sale ou couvert de givre, etc. → Suivez les instructions affichées à l'écran multifonctionnel. (→P.210)

■ **Témoin indicateur "RCTA OFF" (signal sonore d'alerte)**

Témoin d'alerte	Explications/Actions
 (Clignotant) (sur modèles équipés)	Signale la présence d'une anomalie dans la fonction RCTA (Alerte de trafic transversal arrière) → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Signale que la partie du pare-chocs arrière autour du capteur radar est recouverte de boue, etc. (→P.204) → Suivez les instructions affichées à l'écran multifonctionnel. (→P.216)

■ Témoin d'alerte PCS

Témoin d'alerte	Explications/Actions
 (Clignote ou s'allume) (sur modèles équipés)	Lorsqu'un signal sonore se déclenche simultanément: Signale qu'une anomalie est survenue dans le système PCS (Système de sécurité de pré-collision). → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Lorsqu'un signal sonore ne se déclenche pas: Le système PCS (Système de sécurité de pré-collision) est temporairement indisponible, une action corrective est éventuellement nécessaire. → Suivez les instructions affichées à l'écran multifonctionnel. (→P.159, 329) Si le système PCS (Système de sécurité de pré-collision) ou VSC (Contrôle de stabilité du véhicule) est désactivé, le témoin d'alerte PCS s'allume. → P.223

■ Témoin de perte d'adhérence

Témoin d'alerte	Explications/Actions
	Signale la présence d'une anomalie dans: ● Le système VSC; ● Le système TRC; ou ● Le système d'aide au démarrage en côte → Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Signal sonore d'alerte

Dans certains cas, il peut arriver que vous n'entendiez pas le signal sonore parce qu'il est couvert par le bruit ambiant ou le son du système audio.

■ Capteur de détection du passager avant, rappel de ceinture de sécurité et signal sonore d'alerte

- Si vous posez un bagage sur le siège du passager, lequel est équipé d'un capteur d'occupation, celui-ci risque de provoquer le clignotement du témoin d'alerte et le déclenchement du signal sonore d'alerte même si personne n'est assis dans le

siège.

- Si vous placez un coussin sur le siège, le capteur risque de ne pas détecter qu'une personne y est assise, et d'occasionner un fonctionnement incohérent du témoin d'alerte.

■ Si le témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement s'allume pendant la marche du véhicule

Sur certains modèles, le témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement s'allume si le réservoir à carburant est complètement vide. Si le réservoir de carburant est vide, faites immédiatement le plein du véhicule. Le témoin indicateur d'anomalie de fonctionne-

ment s'éteint après quelques trajets.

Si le témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement ne s'éteint pas, prenez contact dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Témoin d'alerte de système de direction assistée électrique (signal sonore d'alerte)**

Lorsque la batterie est insuffisamment chargée ou en cas de chute de tension temporaire, il peut arriver que le témoin d'alerte du système de direction assistée électrique s'allume, éventuellement accompagné d'un signal sonore d'alerte.

■ **Lorsque le témoin d'alerte de pression des pneus s'allume**

Inspectez les pneus pour contrôler si l'un d'eux est crevé.

Si un pneu est crevé: →P.331

Si aucun des pneus n'est crevé:

Mettez le contacteur de démarrage sur arrêt puis sur MARCHE. Vérifiez si le témoin d'alerte de pression des pneus s'allume ou clignote.

- ▶ Si le témoin d'alerte de pression des pneus clignote pendant 1 minute environ puis reste allumé

Le système d'alerte de pression des pneus est peut-être défaillant. Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- ▶ Si le témoin d'alerte de pression des pneus s'allume

- 1 Après que les pneus aient suffisamment refroidi, contrôlez la pression de gonflage de chaque pneu et corrigez-la à la valeur préconisée.
- 2 Si le témoin d'alerte ne s'éteint pas, même après que plusieurs minutes se soient écoulées, contrôlez que chaque pneu est gonflé à la pression préconisée et effectuez une initialisation. (→P.287)

■ **Le témoin d'alerte de pression des pneus s'allume par suite d'une cause naturelle**

Le témoin d'alerte de pression des pneus peut s'allumer en raison de causes natu-

relles, telles qu'une fuite d'air ou une variation de pression liée à la température. Dans ce cas, il vous suffit de corriger la pression de gonflage des pneus pour que le témoin d'alerte s'éteigne (après quelques minutes).

■ **Conditions dans lesquelles le système d'alerte de pression des pneus peut ne pas fonctionner normalement**

→P.285



AVERTISSEMENT

■ **Si les témoins d'alerte de système de freinage et d'ABS restent tous les deux allumés**

Arrêtez immédiatement votre véhicule en lieu sûr et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Le véhicule va devenir très instable au freinage et le système ABS risque d'être défaillant, ce qui pourrait causer un accident grave, voire mortel.

■ **Lorsque le témoin d'alerte du système de direction assistée électrique s'allume**

Lorsque le témoin s'allume en jaune, l'assistance de direction est limitée.

Lorsque le témoin s'allume en rouge, l'assistance de direction est perdue et toute manœuvre au volant de direction est extrêmement lourde.

Lorsque les manœuvres au volant de direction sont plus lourdes qu'habituellement, prenez-le fermement en mains et déployez plus de force que d'habitude pour le tourner.

■ **Si le témoin d'alerte de pression des pneus s'allume**

Prenez soin de respecter les précautions suivantes.

Sinon, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.

- Arrêtez votre véhicule en lieu sûr dès que possible. Corrigez immédiatement la pression de gonflage des pneus.

**AVERTISSEMENT**

- Évitez toute manœuvre ou freinage brusque.
Si les pneus de votre véhicule viennent à se dégrader, vous risquez de perdre le contrôle de la direction ou du freinage.

■ **En cas d'éclatement du pneu ou de fuite d'air brutale**

Il peut arriver que le système d'alerte de pression des pneus ne s'active pas tout de suite.

**NOTE**

■ **Pour vérifier le fonctionnement normal du système d'alerte de pression des pneus**

Ne pas monter des pneus différents en caractéristiques techniques ou en marque, car le système d'alerte de pression des pneus pourrait ne pas fonctionner normalement.

Si un message d'alerte s'affiche

L'écran multifonctionnel affiche des alertes indiquant la défaillance des systèmes et la mauvaise utilisation des fonctions du véhicule, et des messages indiquant un besoin d'entretien. Lorsqu'un message est affiché, appliquez la mesure corrective qui lui correspond.

Si un message d'alerte s'affiche à nouveau après que vous ayez effectué les actions qui conviennent, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

De même, si un témoin d'alerte s'allume en même temps que s'affiche un message d'alerte, appliquez la mesure corrective correspondant au témoin d'alerte. (→P.321)

■ **Messages d'alerte**

Les messages d'alerte expliqués ci-après peuvent différer de ceux affichés en réalité, selon les conditions fonctionnelles et les caractéristiques techniques du véhicule.

■ **Signal sonore d'alerte**

L'affichage d'un message est accompagné d'un signal sonore.

Il peut arriver que le signal sonore ne soit pas audible si le véhicule se trouve dans un environnement bruyant ou si le volume du système audio est réglé haut.

■ **Si le message "Niveau d'huile moteur bas. Ajouter ou vidanger." est affiché**

Le niveau d'huile moteur est bas. Vérifiez le

niveau d'huile moteur, et faites l'appoint si nécessaire.

Il peut arriver que le message s'affiche si le véhicule est arrêté en pente. Roulez jusqu'à un lieu où le sol est bien à plat et vérifiez si le message disparaît.

■ **Si le message "Moteur arrêté. Assistance de direction faible." est affiché**

Ce message s'affiche si le moteur est arrêté pendant la marche du véhicule.

Lorsque les manœuvres au volant de direction sont plus lourdes qu'habituellement, prenez-le fermement en mains et déployez plus de force que d'habitude pour le tourner.

■ **Si le message "En raison de la température, évitez toute accélération excessive" est affiché**

Ce message peut s'afficher lorsque vous roulez dans les conditions suivantes:

- Pendant que le moteur monte en température
- Conduite en régime continu sous charge extrêmement élevée

Roulez quelques temps avec le véhicule en évitant les conditions de charge extrêmes.

■ **Si le message "Coupure automatique de l'alimentation pour préserver la batterie" est affiché**

L'alimentation électrique a été coupée sur action de la fonction de coupure automatique du contact. Au prochain démarrage du moteur, accélérez légèrement pour accroître le régime moteur et maintenez ce régime pendant 5 minutes environ, de manière à recharger la batterie.

■ **Si le message "Panne des phares. Consultez votre concessionnaire." est affiché**

Il est possible que les systèmes suivants soient défaillants. Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Le système de projecteurs principaux à DEL
- Feux de route automatiques (sur modèles équipés)

■ **Si un message indiquant une défaillance de la caméra frontale est affiché**

Il est possible que les systèmes suivants soient inopérants jusqu'à ce que le problème indiqué dans le message soit résolu. (→P.159, 321)

- PCS (Système de sécurité de pré-collision) (sur modèles équipés)
- LTA (Aide au suivi de voie) (sur modèles équipés)
- Feux de route automatiques (sur modèles équipés)
- RSA (Assistant de signalisation routière) (sur modèles équipés)
- Régulateur de vitesse actif (sur modèles équipés)

■ **Si un message indiquant une défaillance du capteur radar est affiché**

Il est possible que les systèmes suivants soient inopérants jusqu'à ce que le problème indiqué dans le message soit résolu. (→P.159, 321)

- PCS (Système de sécurité de pré-collision) (sur modèles équipés)
- LTA (Aide au suivi de voie) (sur modèles équipés)
- Régulateur de vitesse actif (sur modèles équipés)

■ **Si le message "Régulateur de vitesse à radar provisoirement indisponible Voir le manuel du propriétaire" est affiché (sur modèles équipés)**

Le régulateur de vitesse actif est désactivé temporairement ou jusqu'à ce que le problème indiqué dans le message soit résolu. (causes et solutions: →P.159)

■ **Si le message "Radar de régulateur de vitesse indisponible." est affiché (sur modèles équipés)**

Le régulateur de vitesse actif est temporairement inutilisable. Utilisez le système lorsqu'il sera à nouveau disponible.

■ **Si un message est affiché indiquant la nécessité de rendre visite à votre concessionnaire Toyota**

Le système ou l'organe indiqué à l'écran multifonctionnel est défaillant. Faites inspecter le

véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ **Si un message est affiché indiquant la nécessité de consulter le Manuel du propriétaire**

- Si le message "Temp liq ref élevée." est affiché, suivez les instructions indiquées. (→P.352)
- Si le message "Filtre d'échappement rempli." est affiché, suivez les instructions indiquées. (→P.221)
- Si l'un des messages suivants est affiché à l'écran multifonctionnel, cela peut indiquer une défaillance. Faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
 - "Dysfonction. système d'ouverture/démarrage intelligent"
- Si l'un des messages suivants est affiché à l'écran multifonctionnel, cela peut indiquer une défaillance. Arrêtez immédiatement le véhicule et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
 - "Puissance de freinage faible"
 - "Dysfonctionnement du système de charge batterie 12 V"
 - "Press. huile faible."

En cas de crevaison

Votre véhicule est dépourvu de roue de secours, laquelle est remplacée par un kit de réparation anticrevaison de secours.

Vous pouvez vous dépanner provisoirement d'une crevaison causée par un clou ou une pointe planté dans la bande de roulement, avec le kit de réparation anticrevaison de secours. (Le kit contient un flacon de gel anticrevaison. À usage unique, il permet de réparer temporairement le pneu sans retirer le clou ou la pointe du pneu.) Selon les dommages subis, il peut arriver que ce kit ne permette pas de réparer le pneu. (→P.332)

Après avoir réparé temporairement le pneu avec le kit, faites réparer ou remplacer le pneu par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Le kit de réparation anticrevaison de secours ne permet qu'une réparation de fortune. Faites réparer ou remplacer le pneu dès que possible.


**AVERTISSEMENT****■ En cas de crevaison**

Ne pas continuer à rouler avec un pneu à plat.
En roulant à plat même sur une courte distance, vous risquez d'endommager le pneu et la jante jusqu'à un point où toute réparation est impossible, ce qui pourrait entraîner un accident.

Avant de réparer le pneu

- Arrêtez le véhicule en lieu sûr, où le sol est dur et plat.
- Serrez le frein de stationnement.
- Mettez le sélecteur de vitesses sur N.
- Arrêtez le moteur.
- Allumez les feux de détresse.
(→P.312)
- Déterminez le degré d'endommagement du pneu.

Ne pas retirer le clou ou la pointe du pneu. Le fait de retirer l'objet risque d'agrandir le trou et de rendre impossible la réparation de secours avec le kit de réparation.

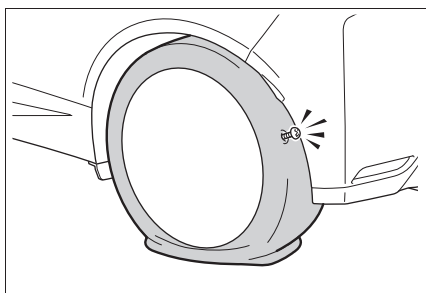
**■ Il n'est pas possible de réparer un pneu crevé avec le kit de réparation anticrevaison de secours**

Dans les cas suivants, le pneu ne peut pas être réparé avec le kit de réparation anticrevaison de secours. Prenez contact avec un

concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Lorsque le pneu est endommagé par suite d'avoir roulé sous-gonflé
- Lorsque le pneu est entaillé ou endommagé ailleurs que sur la bande de roulement, sur le flanc par exemple
- Lorsque le pneu est visiblement sorti de la jante
- Lorsque la bande de roulement est ouverte sur plus de 4 mm (0,16 in.)
- Lorsque la jante est abîmée
- Lorsque plusieurs pneus à la fois sont crevés
- Lorsque la bande de roulement du même pneu est traversée de part en part par plus de 2 clous ou pointes
- Lorsque le gel anticrevaison est arrivé à péremption

Emplacement du kit de réparation antirevaillon de secours et des outils

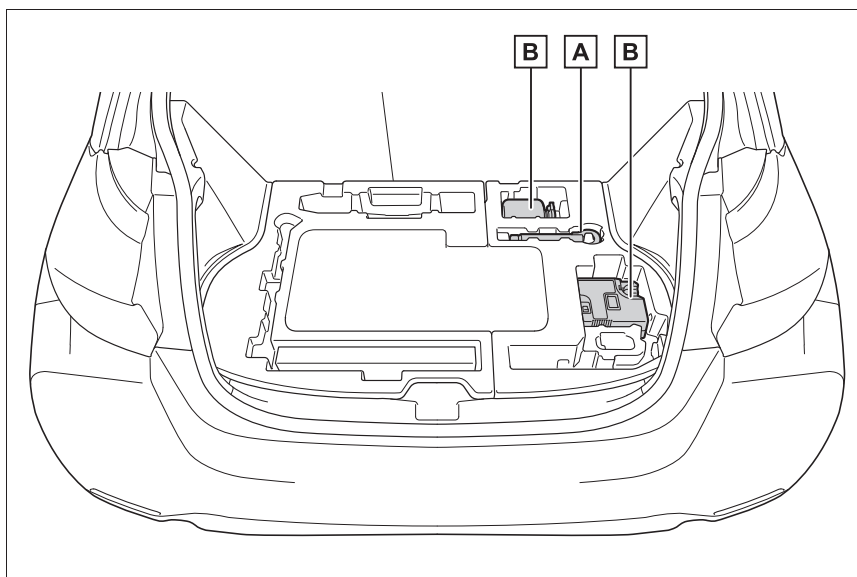


A Anneau de remorquage

B Kit de réparation antirevaillon de secours


Composition du kit de réparation antirevaillon de secours

► Flacon

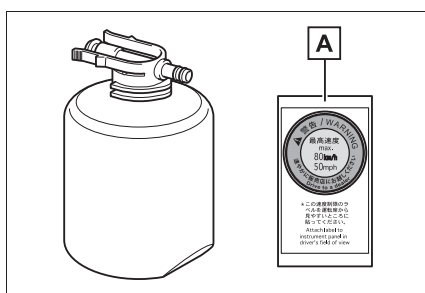

A Adhésif

► Compresseur

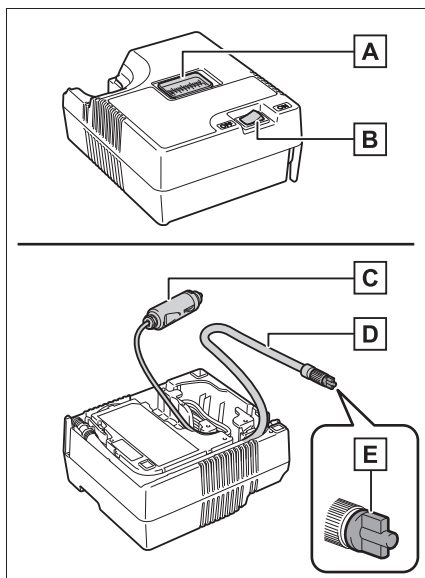

A Manomètre

B Interrupteur du compresseur

C Fiche d'alimentation

D Flexible

E Dégonfleur

■ **Remarque sur la vérification du kit de réparation antirevaillon de secours**

Vérifiez périodiquement la date de péremption du gel antirevaillon.

La date de péremption est indiquée sur le flacon. Ne pas utiliser de gel antirevaillon dont la date de péremption est déjà expirée. Sinon, les réparations effectuées avec le kit de réparation antirevaillon de secours risquent d'être mal réalisées.

■ **Kit de réparation antirevaillon de secours**

- Le kit de réparation antirevaillon de secours est destiné à remplir d'air le pneu du véhicule.

- La durée de vie du gel antirevaillon est limitée. La date de péremption est indiquée sur le flacon. Le gel antirevaillon doit être remplacé avant la date de péremption. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour le remplacement.
- Le gel antirevaillon du kit de réparation antirevaillon de secours ne peut être utilisé que pour réparer un seul pneu. Si vous avez utilisé le flacon de gel antirevaillon et avez besoin de le remplacer, achetez-en un nouveau auprès d'un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Le compresseur est réutilisable.
- Le gel antirevaillon est utilisable aux températures ambiantes comprises entre -30°C (-22°F) et 60°C (140°F).
- Le kit est exclusivement conçu pour les pneus de dimensions et de type montés d'origine sur le véhicule. Ne pas l'utiliser pour des pneus de dimensions différentes de celles des pneus d'origine, ou à toute autre fin.
- Le gel antirevaillon est un produit susceptible de tacher les vêtements.
- Si le gel antirevaillon entre en contact avec la jante ou la carrosserie du véhicule et n'est pas nettoyé immédiatement, il peut laisser une tache définitive. Essuyez immédiatement tout écoulement de gel antirevaillon avec un chiffon humide.
- Lorsqu'il fonctionne, le kit de réparation est bruyant. Ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.
- Ne pas utiliser pour contrôler ou corriger la pression des pneus.



AVERTISSEMENT

■ **Précautions pendant la conduite**


- Rangez le kit de réparation dans le coffre.
Un passager pourrait être blessé en cas d'accident ou de freinage brusque.

**AVERTISSEMENT**


- Le kit de réparation est à utiliser exclusivement avec votre véhicule. Ne pas utiliser le kit de réparation avec d'autres véhicules, sous peine de provoquer un accident grave, voire mortel.
- Ne pas utiliser le kit de réparation pour des pneus de dimensions différentes de celles des pneus d'origine, ou à toute autre fin. Si la réparation des pneus n'est pas complète, il peut s'ensuivre un accident grave, voire mortel.
- **Précautions d'utilisation du gel anticrevaison**
- L'ingestion de gel anticrevaison est dangereuse pour la santé. Si vous ingérez du gel anticrevaison, buvez autant d'eau que possible puis consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact des yeux ou de la peau avec du gel anticrevaison, nettoyez le produit à l'eau immédiatement. Si la gêne persiste, consultez un médecin.

Accès au kit de réparation anticrevaison de secours

- 1 Ouvrez le couvre-plancher. (→P.245)
- 2 Sortez le kit de réparation anticrevaison de secours. (→P.333)

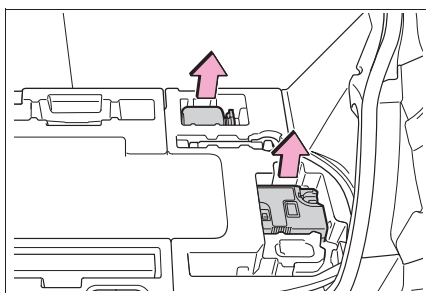

Méthode de réparation de secours

- 1 Tirez sur le flexible et sortez la fiche d'alimentation du compresseur.

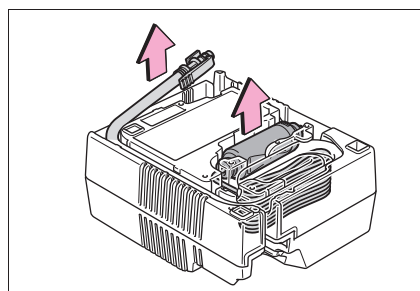

- 2 Raccordez le flacon au compresseur.


Insérez le flacon bien dans l'axe pour le raccorder au compresseur, comme indiqué dans la figure, et vérifiez que les ergots du flacon sont bien engagés dans les trous.

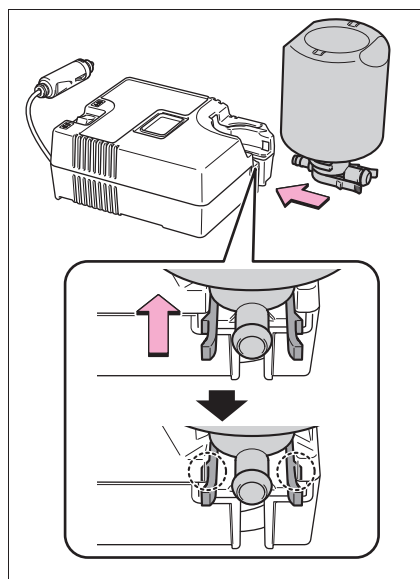


- 3 Raccordez le flexible au flacon.

Comme indiqué dans la figure, assurez-vous que le flexible est correctement raccordé et

verrouillé au flacon.

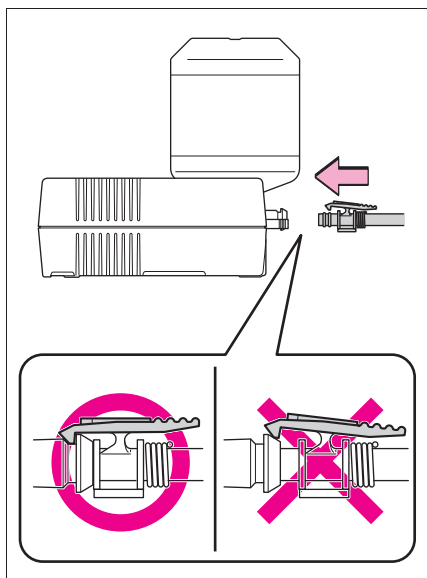


- 4** Retirez le capuchon de la valve du pneu crevé.

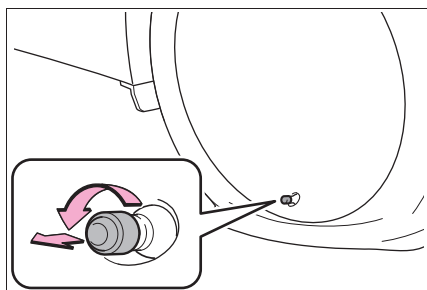

- 5** Déroulez le flexible. Enlevez le dégonfleur du flexible.


Vous aurez encore besoin du dégonfleur.

Par conséquent, gardez-le en lieu sûr.

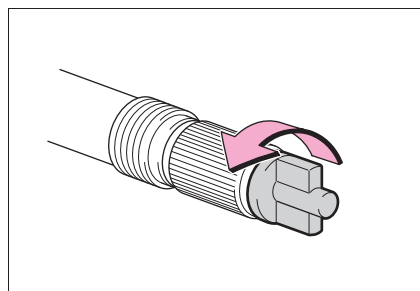


- 6** Raccordez le flexible à la valve.


Vissez l'embout du flexible à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

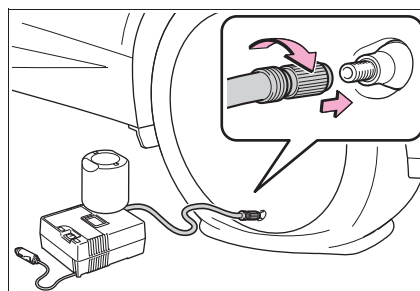


- 7** Assurez-vous que l'interrupteur du compresseur est sur arrêt.

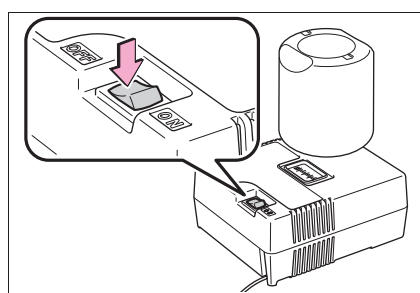

- 8** Branchez la fiche d'alimentation à la prise d'alimentation. (→P.247)

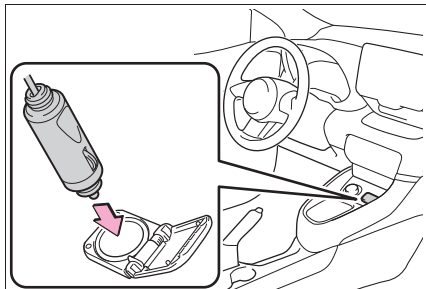


- 9** Collez l'adhésif fourni avec le kit de réparation anticrevaison à un emplacement facilement visible depuis le siège conducteur.

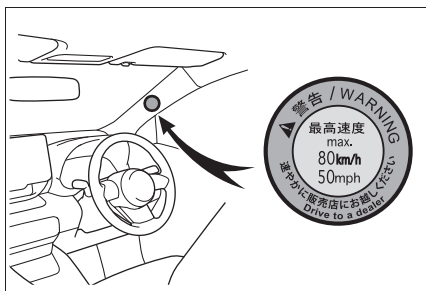


- 10** Vérifiez la pression de gonflage préconisée pour le pneu.

La pression de gonflage des pneus est indiquée sur l'étiquette apposée sur l'encadrement de porte conducteur, comme indiqué sur la figure. (→P.363)

- Véhicules à conduite à gauche

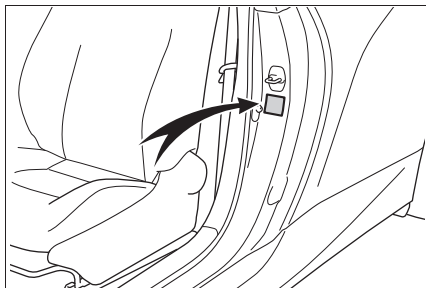


- Véhicules à conduite à droite

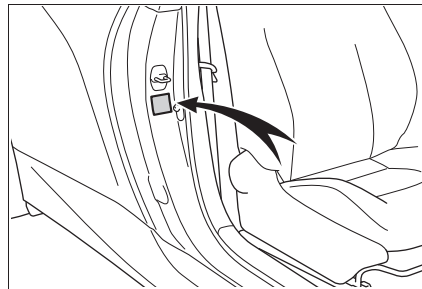


- 11** Démarrez le moteur du véhicule.

- 12** Pour injecter le gel anticrevaison et gonfler le pneu, mettez l'interrupteur du compresseur en position de marche.

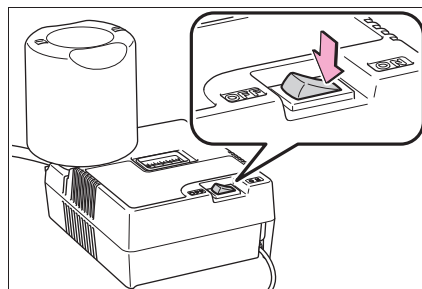

- 13** Gonflez le pneu jusqu'à obtenir la pression préconisée.

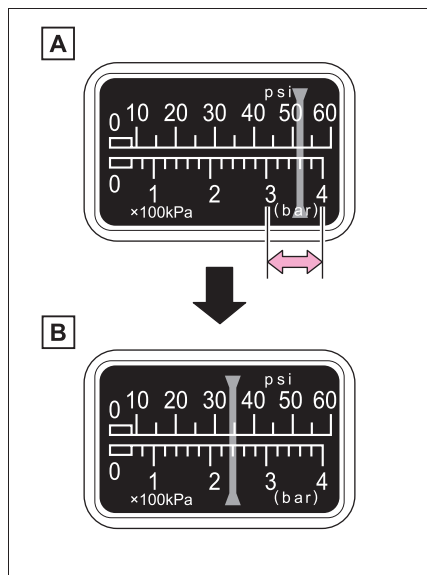

- A** Le gel anticrevaison est injecté et la pression s'établit entre 300 kPa (3,0 kgf/cm² ou bar, 44 psi) et 400 kPa (4,0 kgf/cm² ou bar, 58 psi), avant de diminuer progressivement.

- B** Le manomètre n'indique la pression de gonflage effective du pneu qu'environ 1 à 5 minutes après la mise de l'interrupteur en position de marche.

- Mettez l'interrupteur du compresseur en position d'arrêt puis contrôlez la pression de gonflage du pneu. En veillant à éviter tout surgonflage, contrôlez et recommencez à gonfler jusqu'à obtenir la pression de gonflage préconisée pour le pneu.
- Vous pouvez gonfler le pneu pen-

dant 5 à 20 minutes (selon la température extérieure). Si la pression de gonflage du pneu est toujours inférieure à la pression préconisée après 25 minutes de gonflage, c'est que le pneu est trop endommagé pour être réparé. Mettez l'interrupteur du compresseur en position d'arrêt et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Si la pression de gonflage du pneu excède la pression préconisée, dégonflez le pneu pour la corriger. (→P.340, 363)


- 14** Après avoir mis l'interrupteur du compresseur sur la position d'arrêt, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique puis déconnectez le flexible de la valve du pneu.

Le gel anticrevaison peut fuir légèrement au débranchement du flexible.

- 15** Remontez le capuchon de la valve sur le pneu réparé.


- 16** Revissez le dégonfleur sur l'embout du flexible.

Si vous ne revissez pas le dégonfleur, du gel anticrevaison risque de fuir et de tacher le véhicule.

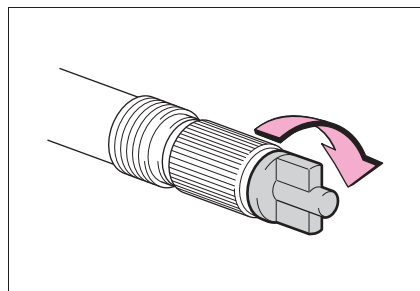


- 17** Rangez provisoirement le flacon dans le coffre pendant qu'il est encore raccordé au compresseur.
- 18** Pour permettre au gel anticrevaillon de se répartir régulièrement à l'intérieur de la roue, reprenez immédiatement la route et roulez prudemment sur une distance de 5 km (3 miles) environ, à moins de 80 km/h (50 mph).
- 19** Après avoir roulé, arrêtez le véhicule en lieu sûr, sur un sol plat et dur, et rebranchez le kit de réparation.

Enlevez le dégonfleur du flexible avant de reconnecter ce dernier.

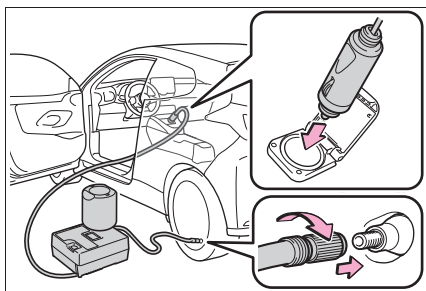

- 20** Mettez l'interrupteur du compresseur en position de marche, attendez quelques secondes puis mettez-le en position d'arrêt. Vérifiez la pression de gonflage du pneu.


fiez la pression de gonflage du pneu.

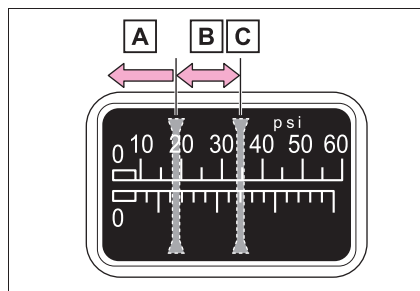

- A** Si la pression de gonflage des pneus est inférieure à 130 kPa (1,3 kgf/cm² ou bar, 19 psi): La crevaillon n'est pas réparable. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- B** Si la pression de gonflage du pneu est supérieure à 130 kPa (1,3 kgf/cm² ou bar, 19 psi), mais inférieure à la pression préconisée: Passez à l'étape **21**.
- C** Si la pression de gonflage du pneu est conforme à la préconisation (→P.363): Passez à l'étape **22**.
- 21** Mettez l'interrupteur du compresseur en position de marche pour gonfler le pneu jusqu'à obtenir la pression préconisée. Roulez sur environ 5 km (3 miles), puis passez à l'étape **19**.
- 22** Revissez le dégonfleur sur l'embout du flexible.

Si vous ne revissez pas le dégonfleur, du gel anticrevaillon risque de fuir et de tacher le

véhicule.

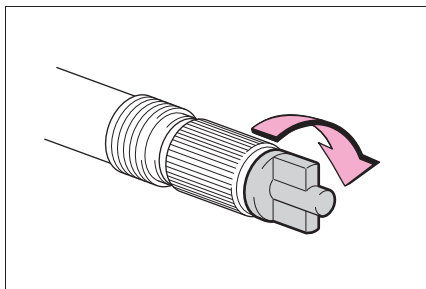


23 Rangez le flacon dans le coffre à bagages en le laissant raccordé au compresseur.

24 Prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas devoir freiner ou accélérer brusquement ni prendre de virages serrés, roulez prudemment à moins de 80 km/h (50 mph) jusqu'au concessionnaire Toyota le plus proche dans un rayon de 100 km (62 miles) pour faire réparer ou remplacer le pneu.

Au moment de faire réparer ou remplacer le pneu par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, assurez-vous de bien lui préciser que du gel anticrevaison a été injecté.

■ **Si le pneu est gonflé à une pression supérieure à la pression préconisée**

1 Déconnectez le flexible de la valve.

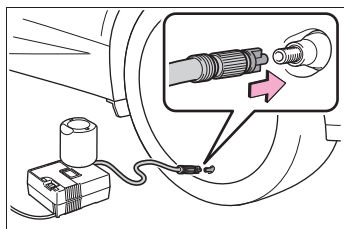

2 Vissez le dégonfleur au bout du flexible puis appuyez avec la protubérance du dégonfleur à l'intérieur de la valve du

pneu pour laisser s'échapper un peu d'air.

3 Déconnectez le flexible de la valve, enlevez le dégonfleur du flexible puis reconnectez le flexible.

4 Mettez l'interrupteur du compresseur en position de marche et attendez quelques secondes, puis mettez-le en position d'arrêt. Contrôlez au manomètre que la pression indiquée est celle préconisée. (→P.363)

Si la pression est inférieure à la pression préconisée, remettez à nouveau l'interrupteur du compresseur en position de marche et poursuivez le gonflage jusqu'à obtenir la pression préconisée.

■ **Valve d'un pneu réparé**

Quand un pneu est réparé avec le kit de réparation anticrevaison de secours, la valve doit être remplacée.

■ **Après la réparation d'un pneu avec le kit de réparation anticrevaison de secours**

- La valve à émetteur d'alerte de pression des pneus doit être remplacée.
- Même si les pneus sont gonflés à la pression préconisée, il peut arriver que le témoin d'alerte de pression des pneus s'allume/clignote.



AVERTISSEMENT

■ **Ne pas rouler avec un pneu à plat**

Ne pas continuer à rouler avec un pneu à plat.

En roulant à plat même sur une courte distance, vous risquez d'endommager le pneu et la jante jusqu'à un point où toute réparation est impossible.

Rouler avec un pneu à plat peut engendrer la formation d'une craquelure sur toute la circonférence de son flanc. Dans un tel cas, le pneu risque d'exploser lorsque vous utilisez le kit de réparation.

■ **Lorsque vous réparez le pneu crevé**

- Arrêtez votre véhicule en lieu, où le sol est plat.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas toucher aux roues ou aux parties situées autour des freins immédiatement après avoir roulé avec le véhicule.
Après avoir roulé avec le véhicule, les roues et les parties situées autour des freins peuvent être brûlantes. Si vous touchez ces parties avec la main, le pied ou toute autre partie du corps, vous risquez de vous brûler.
- Branchez soigneusement le flexible à la valve, avec la roue en place sur le véhicule. Si le flexible n'est pas correctement branché à la valve, une fuite d'air peut se produire par suite d'une projection de gel anticrevaison.
- Si le flexible se débranche de la valve pendant le gonflage du pneu, il risque d'être projeté violemment en raison de la pression de l'air.
- Après le gonflage complet du pneu, au moment où le flexible est débranché et où de l'air s'échappe, il peut arriver que du gel anticrevaison soit projeté.
- Appliquez la procédure décrite pour réparer le pneu. Si vous n'appliquez pas la procédure à la lettre, du gel anticrevaison peut être projeté.
- Tenez-vous à distance du pneu lors de la réparation, car il y a un risque d'éclatement. Si vous remarquez des craquelures ou des déformations sur le pneu, mettez l'interrupteur du compresseur en position d'arrêt et stoppez la réparation immédiatement.
- Le kit de réparation peut surchauffer s'il fonctionne longtemps. Ne pas faire fonctionner en continu le kit de réparation plus de 40 minutes de suite.

- Certaines parties du kit de réparation s'échauffent de manière importante pendant l'utilisation. Soyez prudent lorsque vous manipulez le kit de réparation pendant et après l'intervention. Ne pas toucher la partie métallique autour de la zone de branchement entre le flacon et le compresseur. Sa température est brûlante.
- Ne pas coller l'autocollant d'avertissement de vitesse ailleurs qu'à l'emplacement indiqué. Si l'autocollant est apposé sur une partie où se situe un airbag SRS, comme la garniture du volant de direction, il peut empêcher l'airbag SRS de fonctionner correctement.
- Pour éviter tout risque d'explosion ou de fuite importante, ne pas laisser tomber le flacon au sol et ne pas l'abîmer. Inspectez visuellement le flacon avant de l'utiliser. Ne pas utiliser le flacon s'il a subi un choc, s'il est fendu ou coupé, s'il fuit ou s'il est abîmé. Dans pareil cas, remplacez immédiatement.

■ Répartition régulière du gel liquide dans la roue

Respectez les précautions suivantes pour réduire les risques d'accident.

À défaut, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident grave, voire mortel.

- Conduisez le véhicule prudemment à vitesse réduite. Soyez particulièrement vigilant dans les virages.
- Si le véhicule ne roule pas droit ou si vous sentez dans le volant qu'il embarque d'un côté ou de l'autre, arrêtez le véhicule et contrôlez les points suivants.
- État du pneu. Le pneu peut s'être désolidarisé de la jante.
- Pression de gonflage des pneus. Si la pression de gonflage est égale ou inférieure à 130 kPa (1,3 kgf/cm² ou bar, 19 psi), il est probable que le pneu soit très endommagé.



NOTE

■ Lorsque vous effectuez une réparation de fortune

- Le pneu ne doit être réparé avec le kit de réparation anticrevaison de secours que si la crevaison est causée par un objet pointu, tel un clou ou une pointe plantée dans la bande de roulement. Ne pas retirer l'objet pointu du pneu. L'action de retirer l'objet risque d'agrandir le trou et de rendre inefficace la réparation de secours avec le kit.
- Le kit de réparation n'est pas étanche. Veiller à protéger de l'eau le kit de réparation, notamment en cas d'utilisation sous la pluie.
- Ne pas poser le kit de réparation à même le sol s'il est poussiéreux, sur le sable du bas-côté de la route par exemple. Si le kit de réparation aspire de la poussière, etc., un mauvais fonctionnement risque de s'ensuivre.
- Ne pas retourner le flacon tête en bas lorsque vous l'utilisez, sous peine de causer des dommages au compresseur.

■ Précautions avec le kit de réparation anticrevaison de secours

- Le kit de réparation doit être alimenté sous 12 Vcc. pour usage à bord des véhicules de tourisme. Ne pas brancher le kit de réparation à une autre source.
- Toute projection de carburant sur le kit de réparation peut entraîner son endommagement. Veillez à éviter tout contact avec du carburant.
- Disposez le kit de réparation dans un rangement pour lui éviter d'être exposé aux poussières et à l'eau.
- Rangez le kit de réparation dans le coffre, hors de portée des enfants.

- Ne pas démonter ni modifier le kit de réparation. Tenir les organes à l'abri des chocs, surtout le manomètre. Un mauvais fonctionnement pourrait s'ensuivre.

■ Pour éviter tout dommage aux valves à émetteur d'alerte de pression des pneus

Quand vous réparez un pneu avec un gel anticrevaison, il peut arriver que la valve à émetteur d'alerte de pression des pneus ne fonctionne pas normalement. Si vous utilisez un gel anticrevaison, prenez contact dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable ou tout autre atelier d'entretien qualifié. En cas de réparation ou de remplacement d'un pneu après que vous ayez utilisé du gel anticrevaison, veuillez également au remplacement de la valve à émetteur d'alerte de pression des pneus.

(→P.286)

Si le moteur ne démarre pas

Si le moteur refuse de démarrer alors que vous respectez la procédure normale de démarrage (→P.136), envisagez chacun des cas de figure suivants:

Le moteur refuse de démarrer alors que le démarreur fonctionne normalement.

Le problème est peut-être dû à l'une des causes suivantes:

- Il n'y a peut-être pas assez de carburant dans le réservoir du véhicule. Refaites le plein du véhicule.
- Le moteur est peut-être noyé. Essayez à nouveau de redémarrer le moteur en respectant la procédure normale. (→P.136)
- Il y a peut-être une anomalie dans le système d'antidémarrage. (→P.73)

Le démarreur semble manquer de puissance, les éclairages intérieurs et les projecteurs sont faibles, l'avertisseur sonore ne fonctionne pas ou produit un son étouffé.

Le problème est peut-être dû à l'une des causes suivantes:

- La batterie est peut-être déchargée. (→P.347)
- Les bornes de la batterie sont corrodées ou ses câbles sont desserrés. (→P.280)

Le démarreur n'entraîne pas le moteur

Peut-être le système de démarrage du moteur ne fonctionne-t-il pas correctement en raison d'un problème électrique, comme l'usure de la pile de la clé électronique ou un fusible grillé par exemple. Toutefois, il existe une mesure de secours permettant de démarrer le moteur. (→P.343)

Le démarreur ne fonctionne pas, les éclairages intérieurs et les projecteurs ne s'allument pas, l'avertisseur sonore ne fonctionne pas.

Le problème est peut-être dû à l'une des causes suivantes:

- La batterie est peut-être déchargée. (→P.347)
- Un câble de batterie est peut-être débranché (ou les deux). (→P.280)
- Il y a peut-être une anomalie dans l'antivol de direction.

Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable si vous ne savez pas ou ne pouvez pas résoudre le problème.

Fonction de démarrage d'urgence

Lorsque le moteur ne démarre pas, vous pouvez tenter la procédure suivante comme mesure de secours, à condition que le contacteur de démarrage fonctionne normalement. Ne pas utiliser cette procédure de démarrage, sauf en cas d'urgence.

- 1** Serrez le frein de stationnement.
- 2** Vérifiez que le sélecteur de vitesses est sur N.
- 3** Mettez le contacteur de démarrage sur ACC.
- 4** Appuyez sur le contacteur de démarrage pendant 15 secondes environ, tout en appuyant vigoureusement sur la pédale d'embrayage.

Même s'il est possible de démarrer le moteur avec la procédure qui vient d'être expliquée, il est vraisemblable que le système soit défectueux. Faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Si vous perdez vos clés

De nouvelles clés d'origine peuvent être confectionnées par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, à partir de l'autre clé conventionnelle et du numéro figurant sur la languette de numéro de clé.

Conservez cette languette en lieu sûr, par exemple dans votre portefeuille, et non dans le véhicule.



NOTE

■ Lorsque vous avez perdu une clé électronique

Une clé électronique perdue définitivement augmente considérablement le risque de vol du véhicule. Adressez-vous immédiatement à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable, en apportant toutes les autres clés électroniques qui vous ont été fournies avec votre véhicule.

Si la clé électronique ne fonctionne pas normalement

Si la communication est interrompue entre la clé électronique et le véhicule (→P.110) ou s'il est impossible d'utiliser la clé électronique parce que sa pile est usée, le système d'accès et de démarrage "mains libres" et la télécommande du verrouillage centralisé sont inutilisables. Dans un tel cas, procédez comme suit pour ouvrir les portes et pour démarrer le moteur.

■ Si la clé électronique ne fonctionne pas normalement

- Vérifiez que le système d'accès et de démarrage "mains libres" n'a pas été désactivé suite à une personnalisation. S'il est désactivé, activez la fonction. (Fonctions personnalisables: →P.367)
- Vérifiez si le mode d'économie de la batterie est actif. Si la fonction est active, annulez-la. (→P.110)




NOTE

■ En cas de mauvais fonctionnement du système d'accès et de démarrage "mains libres" ou de tout autre problème lié aux clés

Confiez votre véhicule avec toutes les clés électroniques associées à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.


Verrouillage et déverrouillage des portes

Utilisez la clé conventionnelle (→P.102) pour effectuer les opérations suivantes:

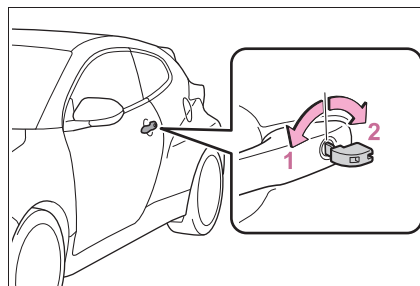

- 1 Verrouillage de toutes les portes
- 2 Déverrouillage de toutes les portes

■ Fonctions asservies à la clé

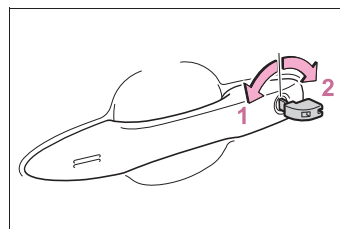

- 1 Fermeture des vitres (tournez et maintenez)*
- 2 Ouverture des vitres (tournez et maintenez)*

*: Ces programmations doivent être personnalisées par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.



AVERTISSEMENT

■ Lorsque vous utilisez la clé conventionnelle pour ouvrir/fermer les vitres électriques

Ouvrez/fermez la vitre électrique après avoir vérifié qu'il ne soit pas possible pour un passager de se faire pincer une partie du corps par la vitre.


Par ailleurs, ne pas laisser les enfants jouer avec la clé conventionnelle. Le risque existe que les enfants, ainsi que les autres passagers, soient pincés par la vitre électrique.

Démarrage du moteur

- 1 Mettez le sélecteur de vitesses sur N et appuyez sur la pédale d'embrayage.
- 2 Touchez la zone se trouvant derrière le bouton de verrouillage et le bouton de déverrouillage sur la clé électronique en direction du contacteur de démarrage.

Dès que la clé électronique est détectée, un signal sonore se déclenche et le contacteur de démarrage passe sur MARCHE.

Si le système d'accès et de démarrage "mains libres" a été désactivé suite à une personnalisation, le contacteur de démarrage passe sur ACC.

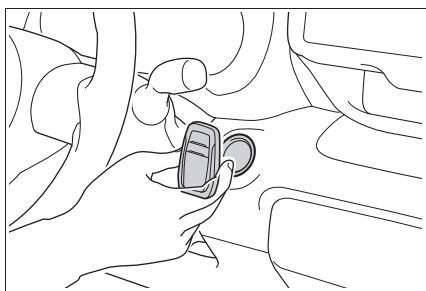

- 3 Appuyez vigoureusement sur la pédale d'embrayage et vérifiez que  est affiché à l'écran multifonctionnel.
- 4 Appuyez sur le contacteur de démarrage brièvement et franchement.

Au cas où le moteur refuserait quand même de démarrer, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Arrêt du moteur

Mettez le sélecteur de vitesses sur N et appuyez sur le contacteur de démarrage comme vous le faites normalement pour arrêter le moteur.

■ Pile de la clé électronique

La procédure ci-dessus étant une mesure temporaire, il est recommandé de remplacer immédiatement la pile de la clé électronique lorsqu'elle est usée. (→P.302)

■ Alarme (sur modèles équipés)

Utiliser la clé conventionnelle pour verrouiller les portes ne permet pas d'armer le système d'alarme.

Si vous utilisez la clé conventionnelle pour déverrouiller une porte alors que l'alarme est armée, celle-ci risque de se déclencher. (→P.75)

■ Sélection des différents modes du contacteur de démarrage


Relâchez la pédale d'embrayage et appuyez sur le contacteur de démarrage, comme à l'étape 3 ci-dessus.

Le moteur ne démarre pas et le mode sélectionné change à chaque appui sur le bouton. (→P.138)

Si la batterie du véhicule est déchargée


Vous pouvez procéder comme suit pour démarrer le moteur malgré la décharge complète de la batterie. Vous pouvez aussi appeler un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable ou un atelier de réparation qualifié.

démarrage, selon la situation, il peut arriver que l'alarme se déclenche et que les portes se verrouillent. (→P.76)

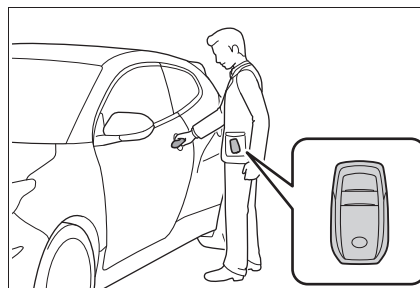

2 Ouvrez le capot. (→P.272)

3 Retirez l'habillage du moteur.

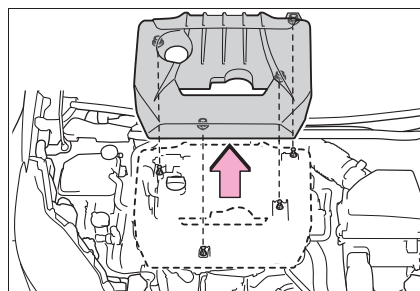


Si vous avez à votre disposition un jeu de câbles de démarrage et un second véhicule équipé d'une batterie de 12 V, vous pouvez démarrer votre véhicule en procédant comme suit.

- 1** Véhicules équipés d'une alarme (→P.75): Assurez-vous que vous avez la clé sur vous.

Lorsque vous branchez les câbles de

- 4** Branchez une pince du câble positif à **A** de votre véhicule, puis branchez la pince à l'autre extrémité du câble positif à **B** du second véhicule. Ensuite, bran-

chez une pince du câble négatif à **C** du second véhicule, puis branchez la pince à l'autre extrémité du câble négatif à **D**.

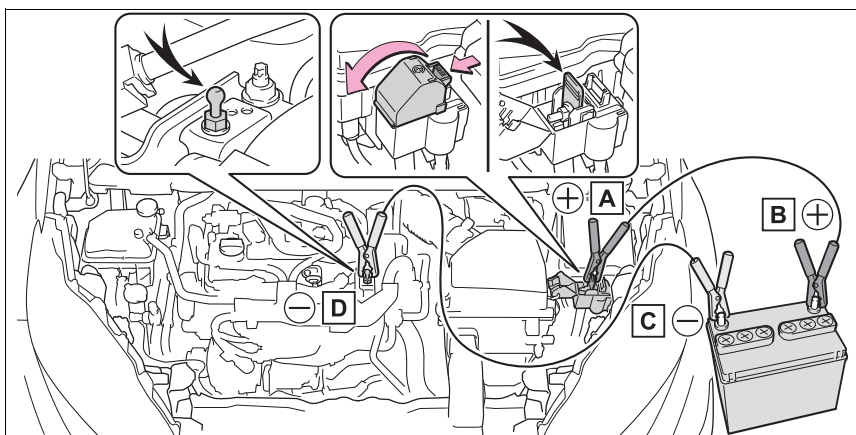

A Borne positive (+) de la batterie (votre véhicule)

B Borne positive (+) de la batterie (second véhicule)

C Borne négative (-) de la batterie (second véhicule)

D Point métallique fixe non peint et éloigné de la batterie et de toute pièce mobile, comme indiqué sur l'illustration

- 5** Démarrez le moteur du second véhicule. Accélérez légèrement pour accroître le régime moteur et maintenez ce régime pendant 5 minutes environ, de manière à recharger la batterie de votre véhicule.
- 6** Ouvrez et fermez l'une des portes de votre véhicule avec le contacteur de démarrage sur arrêt.
- 7** Maintenez le régime moteur du second véhicule et démarrez le moteur de votre véhicule en mettant le contacteur de démarrage sur MARCHE.

- 8** Sitôt le moteur démarré, débranchez les câbles de démarrage exactement dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été branchés.

Une fois le moteur démarré, faites inspecter le véhicule dans les plus brefs délais par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Démarrage du moteur lorsque la batterie est déchargée

Le moteur ne peut pas être démarré en poussant le véhicule.

■ Pour éviter la décharge de la batterie

- Éteignez les projecteurs et le système audio lorsque le moteur est arrêté.

- Mettez hors fonction tous les équipements électriques non-indispensables lorsque vous roulez trop longtemps à vitesse réduite (pour cause d'encombrements de circulation par exemple).

■ Lorsque la batterie est débranchée ou déchargée

- Les informations mémorisées dans l'ECU sont effacées. Si la batterie est déchargée, faites inspecter le véhicule par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Il peut arriver que certains systèmes nécessitent une initialisation. (→P.375)

■ Lors du retrait des bornes de la batterie

Les informations conservées dans l'ECU sont effacées dès lors que les bornes de la batterie sont débranchées. Avant de débrancher les bornes de la batterie, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

■ Recharge de la batterie

La batterie se décharge progressivement de l'électricité qu'elle contient, même lorsque vous ne vous servez pas du véhicule, par suite de la décharge naturelle et de l'effet de fuite de courant de certains équipements électriques. Si le véhicule reste en stationnement prolongé, la batterie peut se décharger, et le moteur peut ne plus démarrer. (La batterie se recharge automatiquement pendant la marche du véhicule.)

■ Lorsque vous rechargez ou remplacez la batterie

- Dans certains cas, il peut être impossible de déverrouiller les portes au moyen du système d'accès et de démarrage "mains libres" lorsque la batterie est déchargée. Utilisez la clé conventionnelle ou la télécommande du verrouillage centralisé pour verrouiller ou déverrouiller les portes.
- Une fois la batterie rechargée, le moteur peut ne pas démarrer à la première tentative, mais il démarrera normalement au deuxième essai. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le mode dans lequel se trouve le contac-

teur de démarrage est mémorisé par le véhicule. En cas de rebranchement de la batterie, le système revient dans le mode qui précédait le débranchement. Avant de débrancher la batterie, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.


Si vous n'êtes pas certain du mode dans lequel se trouvait le contacteur de démarrage avant que la batterie ne se décharge, soyez particulièrement prudent au moment de la rebrancher.

■ Lorsque vous remplacez la batterie

- Utilisez une batterie d'origine spécifiquement conçue pour être utilisée avec le système Stop & Start, ou une batterie équivalente dans ses caractéristiques techniques à celle d'origine. Si vous utilisez une batterie dont le type n'est pas prescrit, le risque existe que les fonctions du système Stop & Start soient restreintes, pour protéger la batterie. Par ailleurs, le risque existe que les performances de la batteries soient dégradées et qu'il ne soit plus possible de démarrer le moteur. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.
- Utilisez une batterie conforme à la réglementation européenne.
- Utilisez une batterie dont le bac est d'une taille comparable à celle de la précédente, et au moins équivalente à 20 heures en capacité de décharge horaire (20HR), ainsi qu'en ampérage maximum (CCA). Consultez l'étiquette en partie haute de la batterie pour en vérifier la taille et les caractéristiques techniques (ex. LN3, 65 Ah, 600 A).
- Si les tailles sont différentes, il n'est pas possible d'arrimer correctement la batterie.
- Si la capacité de décharge horaire à 20 heures est basse, même si la période pendant laquelle vous n'utilisez pas le véhicule est courte, le risque existe que la batterie se décharge et que le moteur ne puisse plus démarrer.
- Utilisez une batterie au calcium à ventilation
- Après le remplacement, attachez convenablement les éléments suivants à l'orifice de

dégazage de la batterie.

- Utilisez le flexible de dégazage qui était solidaire de la batterie avant le remplacement et confirmez qu'il est convenablement branché à l'orifice côté véhicule.
- Utilisez le bouchon d'orifice de dégazage fourni avec la batterie remplacée ou celui monté sur la batterie avant le remplacement. (Selon la batterie à remplacer, il peut arriver que l'orifice de dégazage soit obturé.)

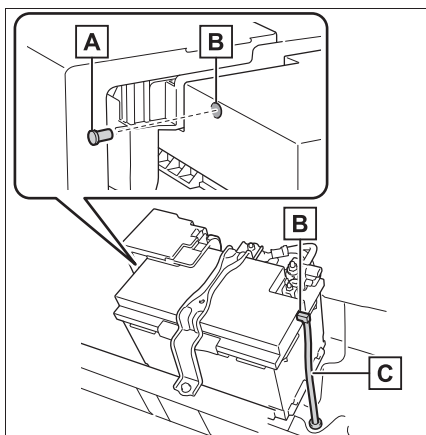

A Bouchon d'orifice de dégazage

B Orifice de dégazage

C Flexible de dégazage

- Pour plus de détails, consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.



AVERTISSEMENT

■ Lors du retrait des bornes de la batterie

Débranchez toujours la borne négative (-) en premier. Si la borne positive (+) touche une partie métallique quelconque lorsque vous la débranchez, cela peut créer une étincelle susceptible de provoquer un incendie, en plus d'un choc électrique par lequel vous pouvez être gravement blessé, voire tué.

■ Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion de la batterie

Respectez les précautions suivantes pour éviter toute mise à feu des gaz inflammables pouvant s'échapper de la batterie:

- Veillez à brancher chacun des câbles de démarrage correctement aux bornes de la batterie et de telle manière qu'ils ne puissent pas entrer accidentellement en contact avec autre chose que la borne prévue.
- Ne pas faire contact entre l'autre extrémité du câble de démarrage branché à la borne "+" et les surfaces en métal nu quelles qu'elles soient.
- Veillez à ne pas faire contact entre les pinces + et - des câbles de démarrage.
- Ne pas fumer, ne pas utiliser d'allumettes ni un allume-cigare à proximité de la batterie, et la tenir à l'abri de toute flamme nue.

■ Précautions avec la batterie

La batterie renferme un électrolyte toxique, corrosif et acide, et certaines de ses pièces contiennent du plomb ou des alliages au plomb. Respectez les précautions suivantes lorsque vous manipulez la batterie:

- Si vous avez à intervenir sur la batterie, portez toujours des lunettes de protection et prenez soin d'éviter tout contact de l'électrolyte (acide) qu'elle contient avec votre peau, vos vêtements ou la carrosserie du véhicule.
- Ne pas se pencher au-dessus de la batterie.
- En cas de contact accidentel de l'électrolyte avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire la partie touchée et consultez un médecin. Humectez la partie touchée avec une éponge ou un linge humide jusqu'à votre prise en charge par les services médicaux consultés.

**AVERTISSEMENT**

- Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé le support, les bornes et autres pièces de la batterie.

- Ne pas laisser les enfants s'approcher de la batterie.


■ Après avoir rechargé la batterie

Faites inspecter la batterie dès que possible par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Si vous continuez à utiliser la batterie alors qu'elle se détériore, elle peut laisser échapper un gaz malodorant susceptible d'être dangereux pour la santé des occupants.

■ Lorsque vous remplacez la batterie

- Pour tout complément d'information sur le remplacement de la batterie, prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Après le remplacement, branchez convenablement le flexible de dégazage et le bouchon d'orifice de dégazage à l'orifice de dégazage de la batterie de remplacement. Faute d'un montage correct, des gaz (d'hydrogène) peuvent s'échapper à l'intérieur du véhicule, d'où un danger potentiel de mise à feu et d'explosion de ces gaz.

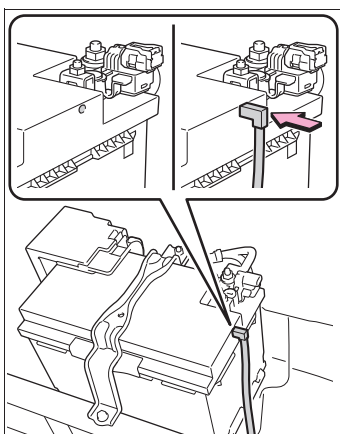**NOTE****■ Lorsque vous manipulez les câbles de démarrage**

Lorsque vous branchez les câbles de démarrage, veillez à ce qu'ils ne se prennent pas dans le ventilateur de refroidissement ou la courroie d'accessoires du moteur.

■ Pour éviter tout dommage au véhicule

La borne spéciale pour câbles de démarrage est à utiliser pour recharger la batterie depuis un autre véhicule, en mesure de secours. Il ne faut pas l'utiliser pour démarrer un autre véhicule avec des câbles de démarrage.

Si votre véhicule surchauffe


Les signes suivants peuvent indiquer une surchauffe de votre véhicule.

- Le thermomètre de liquide de refroidissement moteur (→P.83) est dans la zone rouge ou vous constatez que le moteur a perdu de la puissance. (Par exemple, le véhicule n'arrive pas à prendre de la vitesse.)
- Le message "Temp liq ref élevée. Arrêtez ds endroit sûr et voir manuel du propriétaire" est affiché à l'écran multifonctionnel.
- De la vapeur s'échappe par le dessous du capot.

Procédures correctives

- 1 Arrêtez le véhicule en lieu sûr et arrêtez le système de climatisation, puis arrêtez le moteur.
- 2 Si vous voyez de la vapeur: Soulevez le capot avec précaution une fois la vapeur dissipée.
Si vous ne voyez pas de vapeur: Soulevez le capot avec précaution.

- 3 Une fois le moteur suffisamment refroidi, recherchez les fuites éventuelles aux durits et au radiateur.

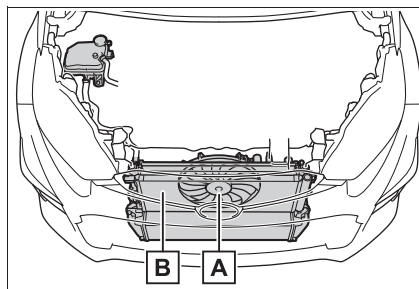


A Ventilateur de refroidissement

B Radiateur

Si vous constatez une fuite importante de liquide de refroidissement, prenez immédiatement contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- 4 Le niveau de liquide de refroidissement est satisfaisant s'il se situe entre les repères "MAX" ou "MIN" du vase d'expansion.

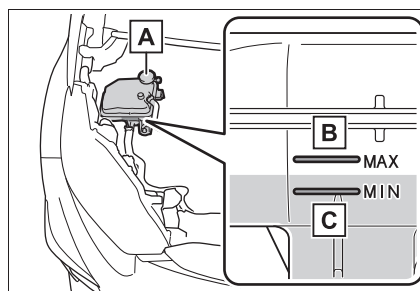


A Vase d'expansion

B Repère "MAX"

C Repère "MIN"

5 Faites au besoin l'appoint en liquide de refroidissement moteur.

Si vous ne disposez pas de liquide de refroidissement moteur, vous pouvez utiliser de l'eau, en mesure d'urgence.

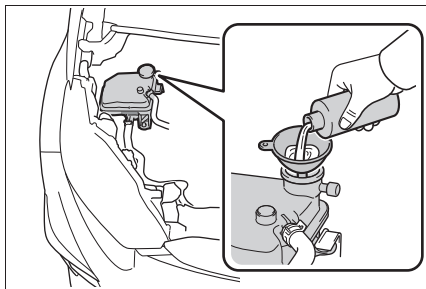

6 Démarrez le moteur et mettez en marche le système de climatisation pour vérifier que le ventilateur de refroidissement du radiateur se déclenche; recherchez les fuites éventuelles de liquide de refroidissement au radiateur ou aux durits.

Le ventilateur se déclenche à la mise en marche du système de climatisation immédiatement après un démarrage à froid. Confirmez que le ventilateur s'est déclenché, en vérifiant qu'il fait du bruit et qu'il souffle de l'air. Si tout cela est difficile à vérifier, mettez en marche et arrêtez le système de climatisation plusieurs fois de suite. (Le ventilateur peut ne pas se déclencher si la température est négative.)

7 Si le ventilateur est à l'arrêt: Arrêtez immédiatement le moteur et prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. Si le ventilateur est en marche: Faites inspecter le véhicule par le concessionnaire Toyota ou le réparateur agréé Toyota le plus proche, ou n'importe quel réparateur fiable.



AVERTISSEMENT

■ Lorsque vous inspectez sous le capot de votre véhicule

Respectez les précautions suivantes. À défaut, des blessures graves pourraient s'ensuivre, notamment des brûlures.

- Si de la vapeur s'échappe de sous le capot, n'ouvrez pas ce dernier tant que la vapeur ne s'est pas dissipée. Le compartiment moteur peut être brûlant.
- N'approchez pas les mains ni les vêtements (surtout une cravate, une écharpe ou un cache-nez) du ventilateur et des courroies d'entraînement. Sinon, le risque existe que vous soyez happé par les mains ou les vêtements, avec pour conséquences des blessures graves.
- N'ouvrez pas les bouchons de vase d'expansion de liquide de refroidissement alors que le radiateur et le moteur sont chauds. De la vapeur ou du liquide de refroidissement sous haute température pourrait jaillir violemment.



NOTE

■ Lorsque vous faites l'appoint en liquide de refroidissement moteur

Ajoutez le liquide de refroidissement en petit filet après que le moteur ait suffisamment refroidi. Si vous versez trop vite le liquide (à température ambiante) alors que le moteur est chaud, vous risquez d'occasionner des dommages à ce dernier.

■ Pour éviter tout dommage au circuit de refroidissement

Respectez les précautions suivantes:

- Évitez de contaminer le liquide de refroidissement avec des corps étrangers (sable ou poussières, etc.).
- Ne pas utiliser d'additif pour liquide de refroidissement.

Si le véhicule est bloqué

Procédez comme suit si votre véhicule est embourbé, ensablé ou enneigé au point que les roues patinent:


Procédure de récupération

- 1 Arrêtez le moteur. Serrez le frein de stationnement et mettez le sélecteur de vitesses sur N.
- 2 Dégagez les roues avant de la boue, de la neige ou du sable accumulé.
- 3 Placez sous les roues avant des branches d'arbre, des pierres ou tout autre matériau pouvant améliorer la motricité.
- 4 Redémarrez le moteur.
- 5 Mettez le sélecteur de vitesses sur 1 ou R et desserrez le frein de stationnement. Puis, très prudemment, appuyez sur la pédale d'accélérateur.

■ Lorsque véhicule est difficile à dégager

Appuyez sur le bouton  pour désactiver le système TRC.

Le témoin "TRC OFF" s'allume.

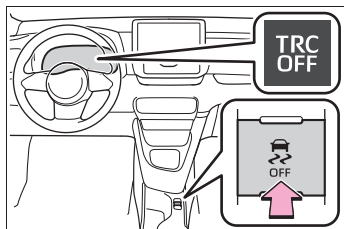**AVERTISSEMENT****■ Lorsque vous tentez de dégager votre véhicule bloqué**

Si vous choisissez de dégager votre véhicule par une succession de marches avant et arrière, assurez-vous de disposer des dégagements nécessaires afin d'éviter de renverser une personne ou d'entrer en collision avec un autre véhicule ou un obstacle quelconque. Le véhicule risque par ailleurs de bondir d'un seul coup vers l'avant ou l'arrière en se dégageant. Faites preuve de la plus grande prudence.

■ Lorsque vous manœuvrez le sélecteur de vitesses

Veillez à ne pas changer de position le sélecteur de vitesses tout en gardant le pied sur la pédale d'accélérateur. Le véhicule pourrait accélérer violemment sans que vous vous y attendiez, au risque de provoquer un accident grave, voire mortel.

**NOTE****■ Pour éviter tout dommage à la transmission et au véhicule en général**

- Évitez de faire patiner les roues avant et d'appuyer sur la pédale d'accélérateur plus que nécessaire.
- Si le véhicule reste bloqué malgré vos efforts, il est possible qu'il doive être tracté par un autre véhicule.

		355
Caractéristiques techniques du véhicule	8	
8-1. Caractéristiques techniques		
Données d'entretien (carburant, niveau d'huile, etc.)		356
Informations sur le carburant.		365
8-2. Personnalisation		
Fonctions personnalisables ...		367
8-3. Initialisation		
Systèmes à initialiser		375
8-4. Certifications		
Certifications		376

Données d'entretien (carburant, niveau d'huile, etc.)

Dimensions et poids

Longueur hors-tout		3995 mm (157,3 in.)
Largeur hors-tout		1805 mm (71,1 in.)
Hauteur hors-tout*		1445 mm (56,9 in.)
Empattement		2560 mm (100,8 in.)
Voie	Avant	1535 mm (60,4 in.)
	Arrière	1565 mm (61,6 in.)
Poids total en charge du véhicule		1645 kg (3627 lb.)
Poids maximum autorisé par essieu	Avant	970 kg (2138 lb.)
	Arrière	900 kg (1984 lb.)


*: Véhicules à vide

Identification du véhicule

■ Numéro d'identification du véhicule


Le numéro d'identification du véhicule (NIV) est l'identification légale de votre véhicule. C'est le numéro d'identification de base de votre Toyota. Il doit figurer sur les documents d'immatriculation du véhicule.

Ce numéro est frappé sous le siège avant droit.

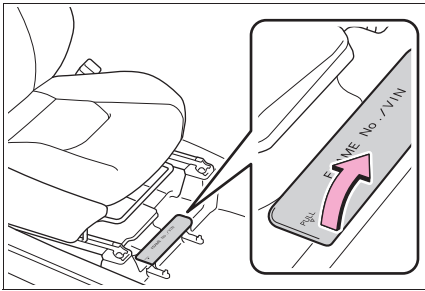


Ce numéro est également frappé à l'angle supérieur gauche du tableau de

bord.

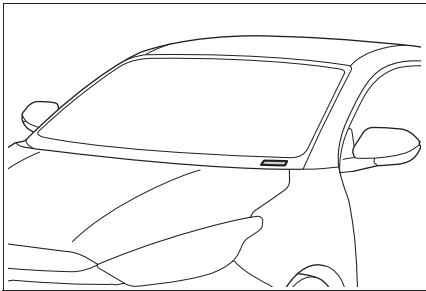


Ce numéro apparaît également sur l'étiquette constructeur.

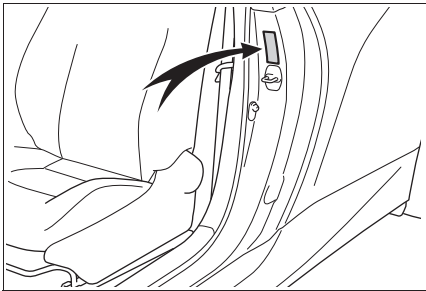

■ Numéro de moteur

Le numéro de moteur est frappé à froid

sur le bloc-moteur comme indiqué sur la figure.

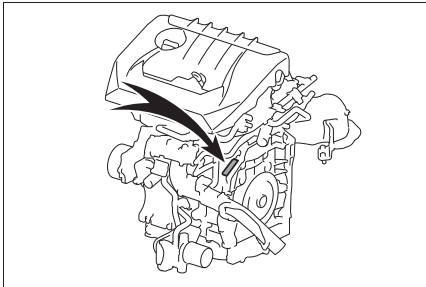

Moteur

Modèle	G16E-GTS
Type	3 cylindres en ligne, 4 temps, essence
Alésage et course	87,5 × 89,7 mm (3,44 × 3,53 in.)
Cylindrée	1618 cm ³ (98,7 cu.in.)
Tension de la courroie de commande	Réglage automatique

⚠

NOTE

■

Type de courroie d'entraînement

La courroie d'entraînement utilisée pour l'alternateur est de type à haute résistance. Lors du remplacement de la courroie, utilisez une courroie d'entraînement Toyota d'origine ou une courroie d'entraînement équivalente à haute résistance. Si la courroie d'entraînement utilisée n'est pas à haute résistance, le risque existe que sa longévité soit moindre. La courroie d'entraînement à haute résistance utilise une âme en Aramide, pour une résistance supérieure à celle des courroies avec âme en PET ou PEN généralement disponibles.

Carburant

Type de carburant	Lorsque la station essence affiche la signalétique suivante pour identifier les carburants, utilisez exclusivement un carburant d'un des types suivants. E5 E10 Zone de l'UE: Essence sans plomb conforme à la norme européenne EN228 uniquement Hors zone de l'UE: Essence sans plomb uniquement
Indice d'octane recherche	98 ou supérieur*
Contenance du réservoir de carburant (Référence)	50,0 L (13,2 gal., 11,0 Imp.gal.)

*: Si vous ne trouvez pas d'essence sans plomb à indice d'octane recherche de 98, vous pouvez utiliser de l'essence sans plomb à indice d'octane recherche de 95 sans conséquence néfaste sur la longévité du moteur ou l'agrément de conduite.

Circuit de lubrification

■ Contenance en huile (vidange et remplissage [référence*])

Avec filtre	4,3 L (4,5 qt., 3,7 Imp.qt.)
Sans filtre	4,0 L (4,2 qt., 3,5 Imp.qt.)

*: La contenance en huile moteur est une valeur de référence à utiliser lors de la vidange. Montez le moteur en température puis arrêtez-le, attendez 8 minutes, et vérifiez le niveau d'huile à la jauge.

■ Choix de l'huile moteur

Moteur à essence —


Votre véhicule Toyota utilise l'huile "Toyota Genuine Motor Oil «Huile moteur Toyota d'origine»". Toyota vous recommande d'utiliser l'huile préconi-

sée "Toyota Genuine Motor Oil «Huile moteur Toyota d'origine»". Il est également possible d'utiliser une autre huile pour moteur de qualité équivalente.

Qualité d'huile:

Huile moteur multigrade ILSAC GF-6A ou API grade SN PLUS "Resource-Conserving" ou SP "Resource-Conserving"

Viscosité préconisée (SAE): SAE 0W-20

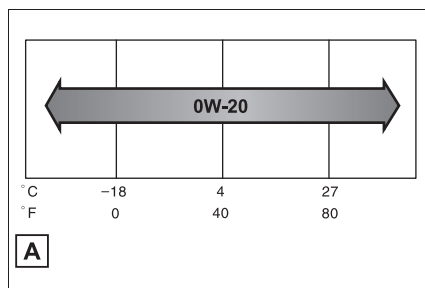

A Plage de températures probable avant la prochaine vidange


Viscosité de l'huile (indice 0W-20 pris en exemple pour l'explication qui suit):

- La valeur 0W de l'indice 0W-20 indique l'aptitude de l'huile à faciliter le démarrage à froid. Les huiles dont l'indice de viscosité (chiffre figurant devant la lettre W) est inférieur facilitent encore davantage les démarrages par temps froid.
- La valeur 20 de l'indice 0W-20 indique la viscosité de l'huile à chaud.

Comment lire les étiquettes des bidons d'huile:

Sur la plupart des bidons d'huile figurent l'un ou l'autre des deux sym-

boles d'identification API, voire les deux, afin de vous permettre de faire le bon choix.

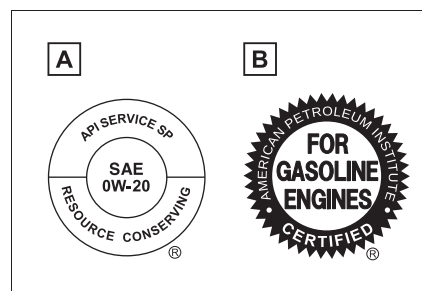

A Symbole de service API

Partie supérieure: "API SERVICE SP" correspond à la désignation de la qualité d'huile selon l'API (American Petroleum Institute).

Partie centrale: "SAE 0W-20" correspond à l'indice de viscosité selon la SAE.

Partie inférieure: La mention "Resource-Conserving" signifie que l'huile est propre à favoriser les économies de carburant et la protection de l'environnement.

B Symbole d'homologation ILSAC

Le symbole d'homologation ILSAC (International Lubricant Specification Advisory Committee) figure sur la face avant du contenant.

Circuit de refroidissement

Contenance (Référence)	5,2 L (5,5 qt., 4,6 Imp. qt.)
Type de liquide de refroidissement	Entre les deux suivants, utilisez l'un ou l'autre: • "Toyota Super Long Life Coolant «Liquide de refroidissement Toyota super longue durée»" • Équivalent haut de gamme, à base d'éthylène glycol, ne contenant ni silicates, ni amines, ni nitrites, ni borates, et à technologie des acides organiques hybrides pour une longue tenue dans le temps Ne pas utiliser d'eau pure seule.

Système d'allumage (bougie d'allumage)

Marque	DILKAR8U7G
Jeu entre électrodes	0,7 mm (0,027 in.)

**NOTE****■ Bougies à électrode en iridium**

Utilisez uniquement des bougies à électrode en iridium. Ne pas régler le jeu aux électrodes des bougies d'allumage.

Circuit électrique (batterie)

Tension ouverte à 20°C (68°F):	12,3 V ou plus Si la tension relevée est inférieure à la valeur prescrite, chargez la batterie. (La tension est vérifiée 20 minutes après l'arrêt du moteur et l'extinction de tous les éclairages.)
Intensités de charge	5 A maxi.

Boîte de vitesses manuelle

Capacité en huile pour transmissions (Référence)	► Véhicules équipés d'un différentiel à glissement limité 2,0 L (2,1 qt., 1,7 Imp.qt.) ► Véhicules dépourvus de différentiel à glissement limité 2,1 L (2,2 qt., 1,8 Imp.qt.)
Type d'huile pour transmissions	"TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV GL-4 75W «Huile TOYOTA d'origine pour boîte de vitesses manuelle LV GL-4 75W»" ou équivalent

**NOTE****■ Type d'huile de boîte de vitesses manuelle**

● Veuillez être conscient du fait qu'en fonction des caractéristiques particulières de l'huile utilisée ou des conditions d'utilisation, le risque existe que le bruit au ralenti, les sensations éprouvées à la sélection des rapports et/ou la consommation de carburant soient différents ou dégradés et, dans le pire des cas, qu'elles endommagent la transmission du véhicule.

Pour des performances optimales, Toyota recommande d'utiliser: "TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV GL-4 75W «Huile TOYOTA d'origine pour boîte de vitesses manuelle LV GL-4 75W»".



NOTE

- Au départ d'usine, votre véhicule Toyota est livré avec de l'huile "TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV GL-4 75W «Huile TOYOTA d'origine pour boîte de vitesses manuelle LV GL-4 75W»". Utilisez l'huile "TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV GL-4 75W «Huile TOYOTA d'origine pour boîte de vitesses manuelle LV GL-4 75W»" recommandée par Toyota ou une huile équivalente répondant aux mêmes caractéristiques techniques. Veuillez prendre contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.

Embrayage (boîte de vitesses manuelle)

Garde de la pédale	3 — 15 mm (0,1 — 0,6 in.)
Type de liquide	"TOYOTA GENUINE BRAKE FLUID DOT4, CLASS6", FMVSS No.116 DOT4 ou SAE J1704LV*

*: Si vous ne trouvez pas de liquide "TOYOTA GENUINE BRAKE FLUID DOT4, CLASS6", FMVSS No.116 DOT4 ou SAE J1704LV, vous pouvez utiliser le LIQUIDE DE FREIN TOYOTA D'ORIGINE DOT3, FMVSS No.116 DOT3 ou SAE J1703 sans conséquence néfaste sur l'endurance du freinage.

Boîte de transfert

Contenance en huile	0,45 L (0,48 qt., 0,40 Imp.qt.)
Type d'huile et viscosité	"Toyota Genuine Differential gear oil LT 75W-85 GL-5" «Huile Toyota d'origine pour engrenages de différentiel LT 75W-85 GL-5» ou équivalent

Au départ d'usine, votre véhicule Toyota est livré avec de l'huile "Toyota Genuine Differential Gear Oil «Huile Toyota d'origine pour engrenages de différentiel»". Utilisez l'huile homologuée par Toyota "Toyota Genuine Differential Gear Oil «Huile Toyota d'origine pour engrenages de différentiel»" ou bien une huile de qualité équivalente répondant aux caractéristiques ci-dessus. Veuillez prendre contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.



NOTE

■ **Précautions avec le type d'huile de boîte de transfert**

L'utilisation de toute autre huile de boîte de transfert que celle préconisée peut faire apparaître des bruits et vibrations anormales et causer à terme des dommages à la boîte de transfert de votre véhicule.

Différentiel arrière

Contenance en huile	0,5 L (0,5 qt., 0,4 Imp.qt.)
Type d'huile et viscosité	"Toyota Genuine Differential gear oil LX 75W-85 GL-5" «Huile Toyota d'origine pour engrenages de différentiel LX 75W-85 GL-5» ou équivalent

Au départ d'usine, votre véhicule Toyota est livré avec de l'huile "Toyota Genuine Differential Gear Oil «Huile Toyota d'origine pour engrenages de différentiel»".

Utilisez l'huile homologuée par Toyota "Toyota Genuine Differential Gear Oil «Huile Toyota d'origine pour engrenages de différentiel»" ou bien une huile de qualité équivalente répondant aux caractéristiques ci-dessus. Veuillez prendre contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.



NOTE

■ Précautions avec le type d'huile de différentiel

L'utilisation de toute autre huile de différentiel que celle préconisée peut faire apparaître des bruits et vibrations anormales et causer à terme des dommages aux engrenages de différentiel de votre véhicule.

Freins

Hauteur de la pédale*1	98 mm (3,9 in.) mini.*2 100 mm (4,0 in.) mini.*3
Garde de la pédale	1 — 6 mm (0,04 — 0,24 in.)
Course du levier de frein de stationnement*4	5 — 8 crans
Type de liquide	"TOYOTA GENUINE BRAKE FLUID DOT4, CLASS6"*5, FMVSS No.116 DOT4 ou SAE J1704LV*5

*1: Hauteur minimum de la pédale sous effort d'appui de 300 N (31,0 kgf, 67,4 lbf), moteur en marche.

*2: Véhicules à conduite à droite

*3: Véhicules à conduite à gauche

*4: Course du levier de frein de stationnement sous effort de traction de 200 N (20,4 kgf, 45,0 lbf)

*5: Si vous ne trouvez pas de liquide "TOYOTA GENUINE BRAKE FLUID DOT4, CLASS6", FMVSS No.116 DOT4 ou SAE J1704LV, vous pouvez utiliser le LIQUIDE DE FREIN TOYOTA D'ORIGINE DOT3, FMVSS No.116 DOT3 ou SAE J1703 sans conséquence

néfaste sur l'endurance du freinage.

Direction

Jeu	Moins de 30 mm (1,2 in.)
-----	--------------------------

Pneus et jantes

► Type A

Dimensions des pneus	225/40ZR18 (92Y)	
Pression de gonflage des pneus (Pression de gonflage des pneus préconisée à froid)	Roue avant kPa (kgf/cm ² ou bar, psi)	Roue arrière kPa (kgf/cm ² ou bar, psi)
	220 (2.2, 32)	200 (2.0, 29)
Dimensions des jantes	18 × 8J	
Couple de serrage des écrous de roues	103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)	

► Type B

Dimensions des pneus	225/40R18 88W		
Pression de gonflage des pneus (Pression de gonflage des pneus préconisée à froid)	Vitesse du véhicule	Roue avant kPa (kgf/cm ² ou bar, psi)	Roue arrière kPa (kgf/cm ² ou bar, psi)
	Plus de 200 km/h (124 mph)	250 (2.5, 36)	230 (2.3, 33)
	200 km/h (124 mph) ou moins	220 (2.2, 32)	200 (2.0, 29)
Dimensions des jantes	18 × 8J		
Couple de serrage des écrous de roues	103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)		

■ Lorsque vous tractez une caravane/remorque

Ajoutez 20,0 kPa (0,2 kgf/cm² ou bar, 3 psi) à la pression de gonflage préconisée, et limitez votre vitesse à 100 km/h (62 mph).

Ampoules

	Ampoules	W	Type
Extérieur	Éclairage de plaque d'immatriculation	5	A
Intérieur	Éclairage intérieur arrière	8	B

A: Ampoules à culot poussoir (blanc)

B: Ampoules navettes

Informations sur le carburant

Lorsque la station essence affiche la signalétique suivante pour identifier les carburants, utilisez exclusivement un carburant d'un des types suivants.



► Zone de l'UE

Vous devez impérativement utiliser de l'essence sans plomb conforme à la norme européenne EN228.

Utilisez de l'essence sans plomb ayant un indice d'octane recherche de 98 ou supérieur pour des performances moteur optimales.

Si vous ne trouvez pas ce carburant premium, vous pouvez utiliser temporairement de l'essence sans plomb à indice d'octane recherche de 95 au minimum. L'utilisation de cette essence est susceptible de provoquer un phénomène de cliquetis du moteur sous forte charge, qui peut alors fortement réduire sa puissance pour se protéger. Pour éviter ce phénomène, refaites le plein du réservoir dès que possible avec de l'essence sans plomb premium.

► Hors zone de l'UE

Vous devez utiliser de l'essence sans plomb exclusivement.

Utilisez de l'essence sans plomb ayant un indice d'octane recherche de 98 ou supérieur pour des performances moteur optimales.

Si vous ne trouvez pas ce carburant premium, vous pouvez utiliser temporairement de l'essence sans plomb à indice d'octane recherche de 95 au minimum. L'utilisation de cette essence est susceptible de provoquer un phénomène de cliquetis du moteur sous forte charge, qui peut alors fortement réduire sa puissance pour se protéger. Pour éviter ce phénomène, refaites le plein du réservoir dès que possible avec de l'essence sans plomb premium.

■ Utilisation d'essence coupée à l'éthanol dans un moteur essence

Toyota autorise l'utilisation d'essence coupée à l'éthanol dans une proportion allant jusqu'à 10%. Assurez-vous que l'essence coupée à l'éthanol utilisée dispose d'un indice d'octane recherche conforme aux valeurs indiquées ci-dessus.

■ Si votre moteur fait un bruit de cliquetis

- Consultez un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.
- Il est possible qu'à l'accélération ou en montée, vous remarquiez parfois un léger cliquetis, pendant quelques instants. Cela est normal et ne doit pas vous inquiéter.



NOTE

■ Avertissement sur la qualité du carburant

- Ne pas utiliser un carburant inadapté. Si vous utilisez un carburant inadapté, le moteur subira des dommages.
- Ne pas utiliser une essence contenant des additifs métalliques, par exemple du manganèse, du fer ou du plomb, sous peine d'occasionner des dommages à votre moteur ou à son système de dépollution.
- Ne pas ajouter à l'essence des produits du commerce contenant des additifs métalliques.
- Zone de l'UE: Ne pas utiliser les carburants au bioéthanol commercialisés sous la dénomination "E50" ou "E85", ni aucun carburant à forte teneur en éthanol. L'utilisation de ces carburants cause des dommages au circuit d'alimentation du véhicule. Dans le doute, demandez à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Hors zone de l'UE: Ne pas utiliser les carburants au bioéthanol commercialisés sous la dénomination "E50" ou "E85", ni aucun carburant à forte teneur en éthanol. L'utilisation d'essence additionnée d'éthanol pour une part de 10% au maximum est possible avec votre véhicule. L'utilisation de carburant additionné d'éthanol pour une part de plus de 10% (E10) cause des dommages au circuit d'alimentation du véhicule. Il vous appartient de vous assurer que le carburant dont vous remplissez le réservoir du véhicule provient d'une source qui en garantit les caractéristiques et la qualité. Dans le doute, demandez à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

- Ne pas utiliser d'essence coupée au méthanol, notamment de type M15, M85 ou M100. L'utilisation d'essence contenant du méthanol peut causer des dommages au moteur, voire même sa casse.

Fonctions personnalisables

Votre véhicule offre de nombreuses fonctions électroniques, dont certaines sont personnalisables selon vos préférences personnelles. Vous pouvez modifier le paramétrage de ces fonctions via l'écran multifonctionnel, l'écran du système multimédia/de navigation, ou en confiant l'opération à un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Personnalisation des fonctions du véhicule

■ Modification par utilisation de l'écran du système multimédia/de navigation (véhicules équipés d'un système multimédia/de navigation)

- 1 Appuyez sur le bouton "MENU".
- 2 Sélectionnez "Configuration" à l'écran "Menu".
- 3 Sélectionnez "Véhicule" à l'écran "Configuration".
- 4 Sélectionnez "Personnalisation du véhicule".

Plusieurs réglages peuvent être modifiés. Voir la liste des paramètres modifiables pour plus de détails.

■ Modification par utilisation du sélecteur d'instrumentation

- 1 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner .
- 2 Appuyez sur  /  du sélecteur d'instrumentation pour sélectionner l'option de votre choix à personnaliser.
- 3 Appuyez brièvement ou longuement sur OK.

Les configurations disponibles ne sont pas les mêmes selon que vous appuyez sur

OK brièvement ou longuement. Suivez les instructions affichées.



AVERTISSEMENT

■ Pendant la personnalisation

Comme le moteur doit être en marche pour qu'il soit possible de personnaliser, assurez-vous que le véhicule stationne en un lieu suffisamment ventilé. Dans un local fermé tel un garage, les gaz d'échappement chargés en monoxyde de carbone (CO) nocif risquent de s'accumuler et de pénétrer dans l'habitacle. Cela pourrait entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort.



NOTE

■ Pendant la personnalisation

Pour éviter la décharge de la batterie, veillez à ce que le moteur soit en marche pendant que vous personnalisez les fonctions.

Fonctions personnalisables

Le paramétrage de certaines fonctions est automatiquement modifié par suite de la

personnalisation d'autres fonctions. Prenez contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable pour plus de détails.

A Fonctions personnalisables par utilisation de l'écran du système audio (sur modèles équipés)

B Fonctions personnalisables par utilisation du sélecteur d'instrumentation

C Fonctions personnalisables par un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable

Définition des symboles: O = Disponible, — = Non disponible

■ Alarme* (→P.75)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Désactivation de l'alarme au déverrouillage des portes avec la clé ou la clé conventionnelle	Arrêt	Marche	—	—	O

*: Sur modèles équipés

■ Compteurs, instruments et écran multifonctionnel (→P.83, 86)

Fonction* ¹	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Langue* ²	Anglais	* ³	—	O	—
Unités* ²	L/100 km	km/L	—	O	—
		miles (MPG)* ⁴			
Affichage des consommations de carburant	Moyenne totale (consommation moyenne de carburant [après remise à zéro])	Moyenne du parcours (consommation moyenne de carburant [après démarrage])	—	O	—
		Moyenne du réservoir (consommation moyenne de carburant [après ravitaillement])			
Affichage asservi au système audio* ⁴	Marche	Arrêt	—	O	—
Type d'informations de parcours	Après démarrage	Après remise à zéro	—	O	—

Fonction* ¹	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Éléments d'information de parcours (1ère info)	Distance	Vitesse moyenne du véhicule	—	O	—
		Temps écoulé	—	O	—
Éléments d'information de parcours (2ème info)	Temps écoulé	Vitesse moyenne du véhicule	—	O	—
		Distance	—	O	—
Affichage contextuel	Marche	Arrêt	—	O	—

*¹: Pour plus de détails sur chaque fonction: →P.90

*²: La programmation d'usine varie selon le pays.

*³: Arabe, espagnol, russe, français, allemand, italien, hollandais, turc, polonais, hébreu, norvégien, suédois, danois, ukrainien, finnois, grec, tchèque, portugais, roumain, slovaque, hongrois, flamand

*⁴: Sur modèles équipés

■ Affichage tête haute* (→P.92)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Affichage tête haute	Marche	Arrêt	—	O	—
Informations d'instrumentation	Compte-tours	Aucun contenu	—	O	—
Guidage sur itinéraire jusqu'à la destination/nom de rue*	Marche	Arrêt	—	O	—
Affichage des systèmes d'aide à la conduite*	Marche	Arrêt	—	O	—
Boussole*	Marche	Arrêt	—	O	—
État fonctionnel du système audio*	Marche	Arrêt	—	O	—

*: Sur modèles équipés

■ Système d'accès et de démarrage "mains libres" et télécommande du verrouillage centralisé (→P.103, 109)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Signal de fonctionnement (feux de détresse)	Marche	Arrêt	O	—	O

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Temporisation avant verrouillage automatique des portes si aucune porte n'est ouverte après déverrouillage	30 secondes	60 secondes	—	—	O
		120 secondes			
Signal sonore d'alerte de porte ouverte	Marche	Arrêt	—	—	O

■ **Système d'accès et de démarrage "mains libres" (→P.103, 107, 109)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Système d'accès et de démarrage "mains libres"	Marche	Arrêt	O	—	O
Nombre de manœuvres consécutives de verrouillage des portes	2 fois	Autant que souhaité	—	—	O

■ **Télécommande du verrouillage centralisé (→P.101, 103)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Télécommande du verrouillage centralisé	Marche	Arrêt	—	—	O

■ **Rétroviseurs extérieurs (→P.122)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Manœuvres automatiques d'escamotage et de déploiement	Asservi au verrouillage/déverrouillage des portes	Arrêt	—	—	O
		Asservi à l'action sur le contacteur de démarrage			

■ **Lève-vitres électriques (→P.124)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Manœuvre asservie à la clé conventionnelle	Arrêt	Marche	—	—	O

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Manœuvre asservie à la télécommande du verrouillage centralisé	Arrêt	Marche	—	—	O
Signal (sonore) de fonctionnement lié à la télécommande du verrouillage centralisé	Marche	Arrêt	—	—	O

■ **Système de commande automatique de l'éclairage (→P.145)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Sensibilité du capteur de luminosité	Standard	-2 à 2	O	—	O
Éclairage d'accompagnement par les projecteurs principaux (temps écoulé avant extinction automatique des projecteurs)	30 secondes	60 secondes	—	—	O
		90 secondes			
		120 secondes			

■ **Éclairages (→P.146)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Éclairage d'accueil	Marche	Arrêt	—	—	O

■ **PCS (Système de sécurité de pré-collision)* (→P.161)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
PCS (Système de sécurité de pré-collision)	Marche	Arrêt	—	O	—
Réglage du préavis d'alerte	Moyenne	Précoce	—	O	—
		Tardif			

*: Sur modèles équipés

■ **LTA (Aide au suivi de voie)* (→P.173)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Fonction de tenue au centre de la voie	Marche	Arrêt	—	O	—
Sensibilité d'alerte	Haut	Standard	—	O	—

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Fonction d'alerte de louvoirement du véhicule	Marche	Arrêt	—	O	—
Sensibilité d'alerte de louvoirement du véhicule	Standard	Haut	—	O	—
		Bas			

*: Sur modèles équipés

■ RSA (Assistant de signalisation routière)*¹ (→P.194)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
RSA (Assistant de signalisation routière)* ²	Marche	Arrêt	—	O	—
Méthode de notification de vitesse excessive* ³	Affichage seul	Sans notification	—	O	—
		Affichage et signal sonore			
Niveau de notification de vitesse excessive	2 km/h (1 mph)	5 km/h (3 mph)	—	O	—
		10 km/h (5 mph)			
Méthode de notification d'interdiction de dépasser	Affichage seul	Sans notification	—	O	—
		Affichage et signal sonore			
Méthode de notification autre (sens interdit)* ⁴	Affichage seul	Sans notification	—	O	—
		Affichage et signal sonore			

*¹: Sur modèles équipés

*²: La fonction RSA s'active lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur MARCHE.

*³: Si vous dépassez une limitation de vitesse avec panonceau, le signal sonore de notification reste muet.

*⁴: Véhicules équipés d'un système de navigation

■ Système Stop & Start (→P.198)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Durée du système Stop & Start avec la climatisation en marche	Standard	Plus longue	—	O	—

■ BSM (Surveillance de l'angle mort)* (→P.203)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Fonction BSM (Surveillance de l'angle mort)	Marche	Arrêt	—	O	—
Luminosité des témoins aux rétroviseurs extérieurs	Éclatant	Pâle	—	O	—
Préavis d'alerte de présence de véhicule en approche (sensibilité)	Intermédiaire	Précoce	—	O	—
		Tardif			
		Seulement lorsqu'un véhicule est détecté dans l'angle mort			

*: Sur modèles équipés

■ Aide au stationnement Toyota à capteurs* (→P.208)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Aide au stationnement Toyota à capteurs	Marche	Arrêt	—	O	—
Volume du signal sonore	Niveau2	Niveau1	—	O	—
		Niveau3			
Distance de détection du capteur central avant	Lointaine	Proche	—	—	O
Distance de détection du capteur central arrière	Lointaine	Proche	—	—	O
Distance de détection des capteurs d'angle	Lointaine	Proche	—	—	O

*: Sur modèles équipés

■ RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)* (→P.215)

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Fonction RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)	Marche	Arrêt	—	O	—
Volume du signal sonore	Niveau2	Niveau1	—	O	—
		Niveau3			

*: Sur modèles équipés

■ **Système de climatisation (→P.234)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Sélection des modes air extérieur et recyclage asservie à l'appui sur le bouton de mode automatique	Marche	Arrêt	O	—	O

■ **Éclairage (→P.241)**

Fonction	Programmation d'usine	Programmation personnalisée	A	B	C
Temps écoulé avant extinction des éclairages intérieurs	15 secondes	Arrêt	O	—	O
		7,5 secondes			
		30 secondes			
Fonctionnement après mise sur arrêt du contacteur de démarrage	Marche	Arrêt	—	—	O
Fonctionnement avec les portes déverrouillées	Marche	Arrêt	—	—	O
Fonctionnement lorsque vous approchez du véhicule avec la clé électronique sur vous	Marche	Arrêt	—	—	O
Éclairages de contreportes*	Marche	Arrêt	—	—	O

*: Sur modèles équipés

■ **Personnalisation du véhicule**

Lorsque le système d'accès et de démarrage "mains libres" est inactif, il n'est pas possible de personnaliser le déverrouillage intelligent des portes.

■ **Dans les situations suivantes, le mode de personnalisation permettant de paramétrer les fonctions via l'écran multifonctionnel est automatiquement désactivé**

- Un message d'alerte apparaît après que l'écran de mode de personnalisation se soit affiché
- Vous mettez le contacteur de démarrage sur arrêt.
- Le véhicule commence à rouler alors que

l'écran du mode de personnalisation est affiché.

Systèmes à initialiser

Les systèmes suivants doivent être initialisés pour pouvoir fonctionner normalement après tout débranchement/rebranchement de la batterie ou entretien du véhicule:

Liste des systèmes à initialiser

Élément	Quand initialiser	Référence
Système d'alerte de pression des pneus	• Lorsque vous permuter les roues avant et arrière, qui ne sont pas gonflées à la même pression • Lorsque vous changez de dimensions de pneus • Lorsque vous corrigez la pression de gonflage des pneus, par exemple pour un long trajet sur autoroute ou si le véhicule est chargé • Lorsque vous passez d'un train de roues enregistré à l'autre • Après avoir appliqué la procédure de déclaration des codes d'identification des émetteurs	P.287

Certifications

eCall

Manufacturer : Continental Automotive Singapore Pte Ltd
 Address : 80 Boon Keng Road, Continental Building Singapore 339780
 Model : 19EU NCBOX / 19EU CBOX

Operation frequency (MHz) :

GSM 900 : Tx: 880 – 915 Rx: 925.0 – 960.0

GSM 1800 : Tx: 1710.2 – 1784.8 Rx: 1805.2 – 1879.8

WCDMA Band 1 : Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

WCDMA Band 8 : Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 1: Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

LTE 3: Tx: 1710 – 1785 Rx: 1805 – 1880

LTE 7: Tx: 2500 – 2570 Rx: 2620 – 2690

LTE 8: Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 20 : Tx: 832 – 862 Rx: 791 – 821

LTE 26: Tx: 814 – 849 Rx: 859 – 894

GNSS Receiver Frequency: 1559 – 1610

Maximum output power :

GSM 900 2W

GSM 1800 1W

WCDMA Band 1 : 0.25W

WCDMA Band 8 : 0.25W

LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 26 : 0.2W

שם המוצר וייעודו המסחרי: יחידת תקשורת לרכב
 שם היצרן וכתובתו: קונטיננטל אוטומוטיב רפובליקת צ'כיה
 סימן מסחרי רשום: Continental
 שם דגם: 19EU NCBOX
 ארץ ייצור: צ'כיה
 שנת ייצור: 2019



The latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) is available at the following address:
<https://www.continental-homologation.com/>

Hereby, Continental Automotive Singapore declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Système d'accès et de démarrage "mains libres"

■ Syntoniseur intelligent

Hereby, TOKAI RIKO CO., LTD. declares that the radio equipment type BH2KV is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

TOKAI RIKO CO., LTD. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BH2KV on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Hierbij verklaar ik, TOKAI RIKA CO., LTD., dat het type radioapparatuur BH2KV conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Le soussigné, TOKAI RIKA CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type BH2KV est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Härmed försäkrar TOKAI RIKA CO., LTD. att denna typ av radioutrustning BH2KV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Hermed erklærer TOKAI RIKA CO., LTD., at radioudstyrstypen BH2KV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Hiermit erkläre TOKAI RIKA CO., LTD., dass der Funkanlagentyp BH2KV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Με την παρούσα ο/η TOKAI RIKA CO., LTD., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός BH2KV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
Il fabbricante, TOKAI RIKA CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BH2KV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
Por la presente, TOKAI RIKA CO., LTD. declara que el tipo de equipo radioeléctrico BH2KV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
O(a) abaixo assinado(a) TOKAI RIKA CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio BH2KV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
B'dan, TOKAI RIKA CO., LTD., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju BH2KV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.tokai-rika.co.jp/pc

Käesolevaga deklareerib TOKAI RIKA CO., LTD., et käesolev raadioseadme tüüp BH2KV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

TOKAI RIKA CO., LTD. igazolja, hogy a BH2KV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

TOKAI RIKA CO., LTD. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BH2KV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Tímto TOKAI RIKA CO., LTD. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BH2KV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

TOKAI RIKA CO., LTD. potrjuje, da je tip radijske opreme BH2KV skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Aš, TOKAI RIKO CO., LTD., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas BH2KV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
Ar šio TOKAI RIKO CO., LTD. deklarė, ka radioiekārta BH2KV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
TOKAI RIKO CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BH2KV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
TOKAI RIKO CO., LTD. lýsir því hér með yfir að fjarskiptatækið af gerð BH2KV er í samræmi við tilskipun 2014/53/EU. Öll ESB-samræmisýfirlýsingin er tiltæk á eftirfarandi vefslóð: http://www.tokai-rika.co.jp/pc
TOKAI RIKO CO., LTD. erklærer herved at radioutstyrstypen BH2KV er i samsvar med direktivet 2014/53/EU. Hele teksten av EU-samsvarserklæringen kan leses på det følgende nettstedet: http://www.tokai-rika.co.jp/pc

С настоящото TOKAI RIKА CO., LTD. декларира, че този тип радиосъоръжение BH2KV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Prin prezenta, TOKAI RIKА CO., LTD. declară că tipul de echipamente radio BH2KV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Ovime TOKAI RIKА CO., LTD. potvrđuje da je radio-oprema tipа BH2KV u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slijedećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Me anë të këtij dokumenti, TOKAI RIKА CO., LTD. deklarон se tipi i radiopajisjes BH2KV është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të Bashkimit Evropian është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

TOKAI RIKА CO., LTD. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipа BH2KV u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Ovim TOKAI RIKO CO., LTD. potvrđuje da je radio-oprema tipa BH2KV u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

TOKAI RIKO CO., LTD., işbu belgeyle telsiz cihazı türünün BH2KV 2014/53/EU nolu Direktif ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>



Address: 3-260 Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, Japan

Receiver Category (EN300 220): 2

■ Émetteur intelligent

Hereby, TOKAI RIKO CO., LTD. declares that the radio equipment type B3H2K2R is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequency band: 433.050 - 434.790 MHz

Maximum radio-frequency power: 10mW(ERP)

TOKAI RIKA CO., LTD. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi B3H2K2R on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Radiotaajuus: 433.050 - 434.790 MHz
suurin mahdollinen lähetysteho: 10mW(ERP)

Hierbij verklaar ik, TOKAI RIKA CO., LTD., dat het type radioapparatuur B3H2K2R conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequentieband: 433.050 - 434.790 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 10mW(ERP)

Le soussigné, TOKAI RIKA CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type B3H2K2R est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Bande de fréquences: 433.050 - 434.790 MHz
Puissance de radiofréquence maximale: 10mW(ERP)

Härmed försäkrar TOKAI RIKA CO., LTD. att denna typ av radioutrustning B3H2K2R överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensband: 433.050 - 434.790 MHz

Maximal radiofrekvenseffekt: 10mW(ERP)

Hermed erklærer TOKAI RIKA CO., LTD., at radioudstyrstypen B3H2K2R er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensbånd: 433.050 - 434.790 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: 10mW(ERP)

Hiermit erklärt TOKAI RIKA CO., LTD., dass der Funkanlagentyp B3H2K2R der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequenzband: 433.050 - 434.790 MHz

Abgestrahlte maximale Sendeleistung: 10mW(ERP)

Με την παρούσα ο/η TOKAI RIKA CO., LTD., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός B3H2K2R πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Ζώνη συχνότητων: 433.050 - 434.790 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 10mW(ERP)

Il fabbricante, TOKAI RIKA CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio B3H2K2R è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda di frequenza: 433.050 - 434.790 MHz

Potenza massima radiofrequenza: 10mW(ERP)

Por la presente, TOKAI RIKA CO., LTD. declara que el tipo de equipo radioeléctrico B3H2K2R es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frecuencia: 433.050 - 434.790 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 10mW(ERP)

O(a) abaixo assinado(a) TOKAI RIKA CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio B3H2K2R está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frequência: 433.050 - 434.790 MHz

Potência máxima de radiofrequências: 10mW(ERP)

B'dan, TOKAI RIKA CO., LTD., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju B3H2K2R huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Tiġnisviġ: 433.050 - 434.790 MHz Hámarks útvarpsbylgjutiġni: 10mW(ERP)
Käesolevaga deklareerib TOKAI RIKA CO., LTD., et käesolev raadioseadme tüüp B3H2K2R vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Sagedusriba: 433.050 - 434.790 MHz Maksimaalne saatevõimsus: 10mW(ERP)
TOKAI RIKA CO., LTD. igazolja, hogy a B3H2K2R típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Frekvenciasáv: 433.050 - 434.790 MHz Maximális jelerősség: 10mW(ERP)
TOKAI RIKA CO., LTD. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu B3H2K2R je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Frekvenčné pásmo: 433.050 - 434.790 MHz Maximálny rádiový výkon: 10mW(ERP)

Tímto TOKAI RIKO CO., LTD. prohlašuje, že typ rádiového zařízení B3H2K2R je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Kmitočtové pásmo: 433.050 - 434.790 MHz Maximální radiofrekvenční výkon: 10mW(ERP)
TOKAI RIKO CO., LTD. potvrdzuje, že typ rádiového zařízení B3H2K2R je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Frekvenčni pas: 433.050 - 434.790 MHz Največja moč radijske frekvence: 10mW(ERP)
Aš, TOKAI RIKO CO., LTD., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas B3H2K2R atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Dažnių juosta: 433.050 - 434.790 MHz Didžiausia radijo dažnių galia: 10mW(ERP)
Ar šo TOKAI RIKO CO., LTD. deklarė, ka radioiekārta B3H2K2R atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Frekvenču josla: 433.050 - 434.790 MHz Maksimālā radiofrekvenču jauda: 10mW(ERP)

TOKAI RIKA CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego B3H2K2R jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Zakres częstotliwości: 433.050 - 434.790 MHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10mW(ERP)
TOKAI RIKA CO., LTD. lýsir því hér með yfir að fjarskiptatækið af gerð B3H2K2R er í samræmi við tilskipun 2014/53/EU. Öll ESB-samræmisýfirlýsingin er tiltæk á eftirfarandi vefslóð: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Tíðnisvið: 433.050 - 434.790 MHz Hámarks útvarpsbylgjutíðni: 10mW(ERP)
TOKAI RIKA CO., LTD. erklærer herved at radioutstyrtypen B3H2K2R er i samsvar med direktivet 2014/53/EU. Hele teksten av EU-samsvarserklæringen kan leses på det følgende nettstedet: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Frekvensbånd: 433.050 - 434.790 MHz Maksimal radiofrekvenseffekt: 10mW(ERP)
С настоящото TOKAI RIKA CO., LTD. декларира, че този тип радиосъоръжение B3H2K2R е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.tokai-rika.co.jp/pc Радиочестотна лента: 433.050 - 434.790 MHz Максимална радиочестотна мощност: 10mW(ERP)

Prin prezenta, TOKAI RIKO CO., LTD. declară că tipul de echipamente radio B3H2K2R este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frecvență: 433.050 - 434.790 MHz

Puterea maximă de radiofrecvență: 10mW(ERP)

Ovime TOKAI RIKO CO., LTD. potvrđuje da je radio-oprema tipa B3H2K2R u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slijedećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvencijski opseg: 433.050 - 434.790 MHz

Maksimalna radio-frekvencijska snaga: 10mW(ERP)

Me anë të këtij dokumenti, TOKAI RIKO CO., LTD. deklaron se tipi i radiopajisjes B3H2K2R është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të Bashkimit Evropian është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Brezi i frekuencës: 433.050 - 434.790 MHz

Fuqia maksimale e radiofrekuencës: 10mW(ERP)

TOKAI RIKA CO., LTD. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa B3H2K2R u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvencijski pojas: 433.050 - 434.790 MHz

Maksimalna RF snaga: 10mW(ERP)

Ovim TOKAI RIKA CO., LTD. potvrđuje da je radio-oprema tipa B3H2K2R u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekventni opseg: 433.050 - 434.790 MHz

Maksimalna radio-frekventna snaga: 10mW(ERP)

TOKAI RIKA CO., LTD., işbu belgeyle telsiz cihazı türünün B3H2K2R 2014/53/EU nolu Direktif ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekans bandı: 433.050 - 434.790 MHz

Maksimum radyo frekans gücü: 10mW(ERP)



Address: 3-260 Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, Japan

: This mark is a safety/warning mark.

- Do not ingest battery.

Chemical Burn Hazard

- This product contains a coin / button cell battery.
- If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Replace battery with the same type.

CAUTION

- Risk of explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not use in /store in /bring into environment of extremely high temperature or extremely low pressure due to the very high altitude.
- Do not attempt to burn, crush, or cut used battery.

 : Tämä on turva-/varoituserkki.

- Paristoa ei saa laittaa suuhun.

Kemiallisen palovamman vaara

- Laitteessa on kolikko-/nappiparisto.
- Elimistöön joutunut kolikko-/nappiparisto voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain 2 tunnissa, jolloin seurauksena voi olla hengen menetys.
- Uudet ja käytetyt paristot on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, laitteen käyttö on lopetettava, ja laite on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos on syytä epäillä, että paristo on nielaistu tai muuten päässyt elimistöön, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Käytetyn pariston vaihtaminen tyypiltään väärään voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Vaihda paristo tyypiltään samanlaiseen.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Räjähdysvaara tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotovaara.
- Ei saa käyttää/säilyttää/tuoda lämpötilaltaan tai merenpinnasta mitattuna erittäin korkeaan ympäristöön, jossa ilmanpaine on erittäin alhainen.
- Käytettyä paristoa ei saa polttaa, murskata tai halkaista.

 : Dit teken is een veiligheids-/waarschuwingsteken.

- Slik de batterij niet in.

Risico op chemische brandwonden

- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij.
- Als de munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het al binnen 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten bereik van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn gestopt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

VOORZICHTIG

- Er bestaat een risico op ontploffing als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Vervang de batterij door een van hetzelfde type.

VOORZICHTIG

- Er bestaat een risico op ontploffing of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Niet gebruiken in/bewaren in/meenemen naar een omgeving met extreem hoge temperatuur of met extreem lage druk als gevolg van zeer grote hoogte.
- Een gebruikte batterij niet verbranden, platdrukken, of doorsnijden.

 : Ce pictogramme est une marque de sécurité/avertissement.

- Ne pas ingérer la pile.

Risques de brûlure chimique

- Ce produit contient une pile bouton.
- Si la pile bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
- Remplacez la pile par une pile du même type.

AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Ne jamais utiliser, stocker, placer dans un environnement à la température extrêmement élevée ou à la pression extrêmement basse en raison d'une très haute altitude.
- Ne jamais essayer de brûler, écraser ou couper des piles usagées.

: Det här märket är ett säkerhets-/varningsmärke.

• Förtär inte batteriet.

Risk för kemisk brännskada

• Den här produkten innehåller ett mynt-/knappbatteri.

• Om mynt-/knappbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga interna brännskador på bara två timmar, vilket kan leda till dödsfall.

• Håll nya och använda batterier borta från barn.

• Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och håll den undan från barn.

• Om du misstänker att batterier har svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.

VARNING

• Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ.

• Byt ut batteriet mot ett av samma typ.

VARNING

• Risk för explosion eller läckage av brandfarliga vätskor och gaser.

• Använd inte, förvara inte och ta inte in i miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt tryck p.g.a. hög höjd.

• Försök inte bränna, krossa eller skära använt batteri.

 : Dette mærke er et sikkerheds-/advarselmærke.

• Batteriet må ikke indtages.

Fare for kemisk forbrænding

• Dette produkt indeholder et mønt-/knapcellebatteri.

• Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger i løbet af kun 2 timer og kan føre til dødsfald.

• Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.

• Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du indstille brugen af produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

• Hvis du har mistanke om, at der måske er blevet slugt batterier, eller batterier på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

FORSIGTIG

• Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

• Udskift batteriet med et batteri af samme type.

FORSIGTIG

• Risiko for eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

• Må ikke anvendes på/opbevares på/tages med til meget varme steder eller steder med meget lavt tryk som følge af ekstreme højder.

• Forsøg ikke at brænde, knuse eller adskille brugte batterier.

⚠: Dieses Symbol ist ein Sicherheits-/Warnsymbol. • Verschlucken Sie die Batterie nicht. Verätzungsgefahr • Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. • Falls die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen und zum Tode führen. • Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. • Falls sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. • Falls Sie glauben, dass Batterien eventuell verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingeführt worden sind, begeben Sie sich sofort in ärztliche Behandlung. ACHTUNG • Es besteht Explosionsgefahr, falls die Batterie durch eine Batterie der falschen Art ersetzt wird. • Ersetzen Sie Batterien nur durch die gleiche Art. ACHTUNG • Es besteht Explosionsgefahr oder die Gefahr eines Austritts von brennbarer Flüssigkeit oder entzündlichem Gas. • Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck aufgrund von extremen Höhenlagen verwendet / aufbewahrt / gebracht werden. • Versuchen Sie nicht, gebrauchte Batterien zu verbrennen, zu zerstoßen oder zu schneiden.
⚠: Το σήμα αυτό είναι ένα σήμα ασφαλείας/προειδοποίησης. • Μην καταπίνετε την μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος • Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία σχήματος νομίσματος / κουμπιού. • Αν η μπαταρία σχήματος νομίσματος / κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να επέλθει θάνατος. • Διατηρείτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. • Εάν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά. • Αν νομίζετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ • Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία εσφαλμένου τύπου. • Αντικαταστήστε την μπαταρία με μπαταρία του ίδιου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ • Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαρροής εύφλεκτων υγρών ή αερίων. • Μη χρησιμοποιείτε / αποθηκεύετε / μεταφέρετε το προϊόν σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή πίεση λόγω πολύ μεγάλου υψομέτρου. • Μην επιχειρήσετε να κάψετε, να συνθλίψετε ή να κόψετε μια χρησιμοποιημένη μπαταρία.

 : Questo è un simbolo di sicurezza/avvertenza.

- Non ingerire la batteria.

Pericolo di ustioni chimiche

- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta.
- Se la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo saldo, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE

- Rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con una di tipo errato.
- Sostituire la batteria con una dello stesso tipo.

ATTENZIONE

- Rischio di esplosione o di perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Non utilizzare / immagazzinare / portare in ambienti con temperatura estremamente alta o pressione estremamente alta a causa dell'elevata altitudine.
- Non provare a bruciare, schiacciare o tagliare la batteria usata.

 : Este símbolo es un símbolo de seguridad/precaución.

- No ingerir la batería.

Peligro de quemadura química

- Este producto contiene una batería de pila de botón.
- Si se ingiere la batería de pila de botón, esta puede causar graves quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas alejadas de los niños.
- Si el compartimento de la batería no se cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las baterías hayan podido ser ingeridas o introducidas en alguna parte del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.

ATENCIÓN

- Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por una del tipo incorrecto.
- Reemplace la batería por una del mismo tipo.

ATENCIÓN

- Riesgo de explosión o escape de líquido o gas inflamable.
- No usar / almacenar / introducir en un ambiente de temperatura extremadamente alta o de presión extremadamente baja a causa de la alta altitud.
- No intente quemar, aplastar, o cortar la batería usada.

⚠: Esta marca é uma marca de segurança/aviso.

- Não ingerir a pilha.

Perigo de Queimadura Química

- Este produto contém uma pilha de tipo moeda/botão.
- Se a pilha de tipo moeda/botão for engolida, poderá causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.
- Manter as pilhas novas e usadas longe de crianças.
- Se o compartimento da pilha não se fechar completamente, cessar a utilização do produto e manter fora do alcance das crianças.
- Caso seja possível que as pilhas tenham sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procurar cuidados médicos imediatamente.

CUIDADO

- Risco de explosão se a pilha for substituída por uma de tipo incorreto.
- Substituir a pilha por uma do mesmo tipo.

CUIDADO

- Risco de explosão ou fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Não utilizar/armazenar/colocar em ambiente de temperatura extremamente alta, ou pressão extremamente baixa devido a altitude muito alta.
- Não tentar queimar, esmagar ou cortar a pilha usada.

⚠: Din il-marka hija marka ta' sigurtá/twissija.

- Tiblax il-batterija.

Periklu ta' Ħruq Kimiku

- Dan il-prodott fih batterija munita / button cell.
- Jekk tinbela' l-batterija munita / button cell, tista' tikkawża ħruq intern sever f'temp ta' sagħtejn biss u tista' twassal għall-mewt.
- Żomm il-batteriji godda u użati 'l bogħod mit-tfal.
- Jekk il-kompartiment tal-batterija ma jagħlaqx sew, waqqaf l-użu tal-prodott u żommu 'l bogħod mit-tfal.
- Jekk taħseb li l-batteriji setgħu nbelgħu jew tpoġġew gewwa xi parti tal-gisem, fittex attenzjoni medika immedjata.

ATTENZJONI

- Riskju ta' splużjoni jekk il-batterija tiġi ssostitwita b'tip inkorrett.
- Ibdel il-batterija bl-istess tip.

ATTENZJONI

- Riskju ta' splużjoni jew tnixxija ta' likwidu jew gass f'jammabbli.
- Tużahx / taħznux / iġġibux f'ambjent ta' temperatura estremament għolja jew pressjoni estremament baxxa minħabba l-altitudni għolja ħafna.
- Tippruvax taħraq, tfarrak jew tqatta' l-batteriji użati.

⚠: See märk on ohutus-/hoiatusmärk.

- Ärge patareid alla neelake.

Keemilise põletuse oht

- See toode sisaldab mündi/nööbi tüüpi elemendiga patareid.
- Mündi/nööbi tüüpi elemendiga patarei allaneelamine võib põhjustada raskeid sisemisi põletusi juba 2 tunni jooksul ning võib lõppeda surmaga.
- Hoidke uued ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas.
- Kui patareipesa ei sulgu kindlalt, lõpetage toote kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
- Kui te arvate, et patareid võivad olla alla neelatud või mistahes kehaossa sattunud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

ETTEVAATUST

- Plahvatusoht vahetamisel vale tüüpi patareiga.
- Vahetage sama tüüpi patareiga.

ETTEVAATUST

- Plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke oht.

- Ärge kasutage, hoidke ega tooge keskkonda eriti kõrge temperatuuriga või eriti madala rõhuga väga suure kõrguse tõttu merepinnast.
- Ärge üritage põletada, purustada ega lõigata kasutatud patareid.

⚠ : Ez a jelzés biztonsági/figyelmeztető jelzés.

- Ne nyelje le az elemet.

Vegyí anyag okozta égésisérülés-veszély

- Ez a termék gombelemet tartalmaz.
- Amennyiben a gombelemet lenyeli, az mindössze 2 órán belül komoly belső égési sérüléseket okozhat és halálhoz vezethet.
- Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Amennyiben az elemtartó rekesz nem zárható biztonságosan, függessze fel a termék használatát és tartsa gyermekektől távol.
- Amennyiben úgy véli, hogy az elemet lenyelték vagy bármely testrészbe helyezték, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT

- Nem megfelelő típusú csereelem használata robbanásveszélyes.
- Az elemcseréhez azonos típusú elemet használjon.

VIGYÁZAT

- Robbanásveszély vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgása.

- Ne használja/ne tárolja/ne helyezze szélsőségesen magas hőmérsékletű környezetbe, és ne tegye ki a nagy magasságokban kialakuló rendkívül alacsony nyomásnak.
- A használt elemet ne kísérelje meg elégetni, összezúzni vagy szétvágni.

⚠ : Toto je bezpečnostná/výstražná značka.

- Dbajte na to, aby nedošlo k prehltnutiu batérie.

Nebezpečenstvo poleptania chemikáliou

- Tento výrobok obsahuje mincovú/gombíkovú batériu.
- Ak dôjde k prehltnutiu mincovej/gombíkovej batérie, už v priebehu 2 hodín môže spôsobiť vážne vnútorné poleptanie a viesť k usmrteniu.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priestor pre batériu nezatvorí bezpečne, prestaňte používať výrobok a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich umiestneniu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE

- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria vymení za nesprávny typ.
- Vymeňte batériu za rovnaký typ.

UPOZORNENIE

- Nebezpečenstvo výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo horľavého plynu.

• Nepoužívajte/neskladujte v prostredí/nepřinášajte do prostredia s mimoriadne vysokou teplotou, alebo mimoriadne nízkym tlakom v dôsledku veľmi vysokej nadmorskej výšky.

• Nepokúšajte sa spáliť, rozdrviť ani rozrezať použitú batériu.

⚠ : Tento symbol je bezpečnostným/výstražným symbolom.

- Baterii nepolykejte.

Nebezpečí chemických popálenin

- Tento výrobek obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii.
- Pokud dojde ke spolknutí mincové/knoflíkové baterie, může za pouhé 2 hodiny způsobit závažné vnitřní popáleniny a v jejich důsledku případně i smrt.
- Použité a nové baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud nelze prostor pro baterii pevně uzavřít, přestaňte výrobek používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo jejímu vsunutí dovnitř kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný druh baterie.
- Proto baterii vždy vyměňte za jinou stejného typu.

UPOZORNĚNÍ

- Nebezpečí výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

• Nepoužívejte/neskladujte/nepřinášejte je do prostředí s nesmírně vysokou teplotou nebo nesmírně nízkým tlakem zapříčiněným vysokou nadmořskou výškou.

• Nesnažte se baterii spálit, rozdrtit či rozříznout.

⚠ : Ta oznaka je varnostna/opozorilna oznaka.

- Ne zaužijte baterije.

Nevarnost kemijske opekline

- Ta izdelek vsebuje gumbasto baterijo.
- Če se gumbasto baterijo zaužije, lahko to povzroči hude notranje opekline v le 2 urah in lahko vodi v smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če se predalček za baterijo ne zapira pravilno, prenehajte z uporabo izdelka in ga hranite izven dosega otrok.
- Če sumite, da je morda nekdo zaužil baterijo ali jo dal v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

POZOR

- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste.
- Zamenjajte baterijo z istim tipom.

POZOR

- Tveganje za eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plinov.
- Ne uporabljajte/shranjujte/prinašajte v okolje izredno visoke temperature ali izredno nizkega tlaka zaradi zelo visoke nadmorske višine.
- Ne poskušajte zažigati, uničiti, ali rezati rabljene baterije.

⚠: Šis ženklas yra saugos/įspėjamas ženklas.

- Neprarykite baterijos.

Cheminių nudegimų pavojus

- Šiame gaminyje yra monetos/sagos formos baterija.
- Prarijęs monetos/sagos formos bateriją, asmuo per 2 valandas gali patirti sunkius vidinius nudegimus ir netgi mirti.
- Naujas ir panaudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterijų skyrelio nepavyksta tvirtai uždaryti, nebenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei manote, kad baterijos buvo prarytos arba pateko į kūną, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

PERSPĖJIMAS

- Bateriją pakeitus netinkamo tipo baterija, kyla sprogimo pavojus.
- Pakeiskite seną bateriją tik to paties tipo nauja baterija.

PERSPĖJIMAS

- Sprogimo arba degių skysčių ar dujų nuotėkio pavojus.
- Negalima naudoti/laikyti/turėti labai aukštos temperatūros arba labai dideliame aukštyje esančioje itin žemo slėgio aplinkoje.
- Naudotos baterijos nebandykite deginti, ardyti ar perpjauti.

⚠ : Šī zīme ir drošības/brīdinājuma zīme.

- Nenorijiet bateriju.

Ķīmisku apdegumu briesmas

- Šis izstrādājums satur tabletes tipa bateriju.
- Ja ir norīta tabletes tipa baterija, tā 2 stundu laikā var radīt smagus apdegumus un izraisīt nāvi.
- Jaunas un lietotas baterijas uzglabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Ja bateriju nodalījumu nevar droši aizvērt, pārtrauciet lietot izstrādājumu un novietojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Ja jūsuprāt baterijas ir norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

UZMANĪBU!

- Eksplozijas risks, ja baterija tiek nomainīta ar nepareiza tipa bateriju.
- Bateriju nomainiet pret tāda paša tipa bateriju.

UZMANĪBU!

- Eksplozijas vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdes risks.
- Nelietojiet, neuzglabājiēt un neievietojiet vidē ar ļoti augstu temperatūru, kā arī vidē, kur ļoti lielā augstuma virs jūras līmeņa dēļ ir ļoti zems spiediens.
- Nemēģiniet sadedzināt, sagraut vai sagriezt nolietoto bateriju.

⚠ : ten symbol oznacza niebezpieczeństwo/ostrzeżenie.

- Nie połykać baterii.

Ryzyko oparzenia chemicznego

- Ten produkt zawiera baterię guzikową.
- Połknięta bateria guzikowa może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w czasie jedynie 2 godzin i prowadzić do śmierci.
- Przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli solidne zamknięcie komory baterii jest niemożliwe, zaprzestać użytkowania produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku podejrzenia, że mogło dojść do połknięcia baterii lub ich umieszczenia w dowolnym otworze ciała, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

PRZESTROGA

- Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie zastąpiona baterią niewłaściwego typu.
- Wymieniać baterię na baterię tego samego typu.

PRZESTROGA

- Ryzyko wybuchu lub wycieku łatwopalnego płynu lub gazu.
- Nie używać i nie przechowywać w otoczeniu o skrajnie wysokiej temperaturze lub skrajnie niskim ciśnieniu wynikającym z bardzo dużej wysokości ani nie wносить do takiego otoczenia.
- Nie podejmować prób spalania, zgniecenia lub przecięcia zużytej baterii.

⚠ : Този знак е знак за безопасност/предупреждение. • Не поглъщайте батерията. Опасност от химическо изгаряне • Този продукт съдържа плоска/бутонна батерия. • Ако плоската/бутонна батерия бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт. • Пазете новите и използваните батерии далеч от деца. • Ако отделението за батериите не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца. • Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ. ВНИМАНИЕ • Опасност от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип. • Сменете батерията със същия вид. ВНИМАНИЕ • Опасност от експлозия или изтичане на запалими течности или газове. • Не използвайте/съхранявайте/носете в среда с изключително висока температура или изключително ниско налягане, причинено от голямата височина. • Не се опитвайте да изгаряте, смачквате или режете използваната батерия.
⚠ : Acest marcaj este un marcaj de securitate/avertizare. • Nu înghăți bateria. Pericol de arsuri chimice • Acest produs conține o baterie tip pastilă. • Dacă bateria tip pastilă este înghițită, aceasta poate cauza arsuri interne grave în numai 2 ore și poate duce la deces. • Nu lăsați bateriile noi și bateriile uzate la îndemâna copiilor. • În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, încetați utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. • Dacă bănuți că este posibil ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, consultați imediat medicul. ATENȚIE • Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. • Înlocuiți bateria cu una de același tip. ATENȚIE • Risc de explozie sau de scurgeri de lichide sau gaze inflamabile. • Nu utilizați/depozitați într-un mediu cu temperatură extrem de înaltă sau cu presiune extrem de joasă din cauza altitudinii foarte mari. • Nu încercați să ardeți, să spargeți sau să tăiați bateriile uzate.

⚠ : Ova oznaka je oznaka sigurnosti/upozorenja.

- Nemojte gutati bateriju.

Opasnost od kemijskih opekline

- Ovaj proizvod sadrži novčić/gumb bateriju.
- Ako se novčić/gumb baterija proguta, može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline u samo 2 sata i može dovesti do smrti.
- Držite nove i rabljene baterije izvan dohvata djece.
- Ako se pretinac za baterije ne zatvara sigurno, prestanite koristiti proizvod i držite ga dalje od djece.
- Ako smatrate da su baterije možda progutane ili smještene unutar bilo kojeg dijela tijela, zatražite hitnu medicinsku pomoć.

OPREZ

- Ako je baterija zamijenjena pogrešnim tipom, postoji rizik od eksplozije.
- Zamijenite bateriju s baterijama iste vrste.

OPREZ

- Rizik od eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina.

- Nemojte koristiti u /pohranjivati u /unijeti u prostoru izuzetno visoke temperature ili izuzetno niskog tlaka zbog visoke nadmorske visine.
- Ne pokušavajte spaliti, lomiti ili rezati istrošenu bateriju.

⚠ : Þetta tákn er öryggis-/aðvörunartákn.

- Gleypið ekki rafhlöðuna.

Hætta á efnabruna

- Þessi vara inniheldur flata rafhlöðu.
- Ef rafhlaðan er gleypst getur hún valdið alvarlegum innvortis bruna á innan við 2 klukkustundum sem getur leitt til dauða.
- Geymið nýjar og notaðar rafhlöður þar sem börn ná ekki til.
- Ef rafhlöðuhólflið lokast ekki örugglega skal hætta notkun vörunnar og geyma hana þar sem börn ná ekki til.
- Ef þú telur að rafhlöður hafi verið gleyptar eða settar inn í eitthvert líkamsop, skaltu hafa samband við lækni tafarlaust.

VARÚÐ

- Hætta á sprengingu ef rafhlöðunni er skipt út fyrir ranga tegund.
- Skiptið rafhlöðunni ávallt út fyrir sömu tegund.

VARÚÐ

- Hætta á sprengingu eða leka á eldfimum vökva eða lofttegundum.

- Má ekki nota/geyma/setja í umhverfi þar sem er afar hár hiti, eða afar lágur þrýstingur vegna mikillar hæðar.
- Ekki reyna að brenna, kremja eða skera notaða rafhlöðu.

⚠ : Dette merket er et sikkerhets-/advarselsmerke.

- Ikke svelg batteriet.

Kjemisk brannfare

- Dette produktet inneholder et mynt-/knappecellebatteri.
- Dersom mynt-/knappecellebatteriet svelges, kan det frembringe alvorlige indre forbrenninger i løpet av kun to timer, og kan være dødelig.
- Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
- Lukkes ikke batterirommet sikkert må du stanse å bruke produktet og holde det utenfor barns rekkevidde.
- Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du tror at batterier kan være svelget eller plassert inne i kroppen.

FORSIKTIG

- Eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med feil type.
- Bytt batteri med samme type.

FORSIKTIG

- Fare for eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.
- Ikke bruk i/oppbevar i/ta med inn i miljø med ekstremt høy temperatur eller ekstremt lavt trykk på grunn av den svært store høyden.
- Ikke forsøk å brenne, knuse eller skjære opp et brukt batteri.

⚠ : Ova oznaka je sigurnosna/upozoravajuća oznaka.

- Nemojte gutati bateriju.

Opasnost od hemijskih opekotina

- Ovaj proizvod sadrži bateriju veličine kovanice/dugmeta.
- Ako se baterija veličine kovanice/dugmeta proguta, može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata i može dovesti do smrti.
- Čuvajte nove i korišćene baterije dalje od djece.
- Ako se prostor za baterije ne zatvori dobro, prestanite sa korišćenjem proizvoda i držite ga dalje od djece.
- Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u unutrašnjost bilo kog dijela tijela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

OPREZ

- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni s baterijom pogrešnog tipa.
- Zamijenite bateriju sa baterijom istog tipa.

OPREZ

- Opasnost od eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Nemojte koristiti /skladištiti /unositi u okruženje izuzetno visoke temperature ili izuzetno niskog pritiska usljed veoma velike visine.
- Ne pokušavajte da spalite, lomite ili isječete iskorišćenu bateriju.

⚠ : Kjo është shenjë sigurie/paralajmërimi.

• Mos e gëlltisni baterinë.

Rrezik djegieje kimike

• Ky produkt përmban një bateri të hollë në formë monedhe/kopse.

• Nëse bateria e hollë në formë monedhe/kopse gëlltitet, ajo mund të shkaktojë djegie të rënda të brendshme brenda vetëm 2 orëve dhe mund të sjellë vdekjen.

• Mbajini bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

• Nëse foleja e baterisë nuk mbyllet mirë, ndaloni përdorimin e produktit dhe mbajeni larg nga fëmijët.

• Nëse mendoni se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur brenda ndonjë pjese trupi, kërkoni menjëherë vëmendjen e mjekut.

KUJDES

• Rrezik shpërthimi nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.

• Zëvendësojeni baterinë me të njëjtin lloj.

KUJDES

• Rrezik shpërthimi nga rrjedhja e lëngut apo gazit të ndezshëm.

• Mos e përdorni / ruani / sillni në mjedise me temperaturë jashtëzakonisht të lartë ose presion jashtëzakonisht të ulët në lartësi shumë të mëdha.

• Mos u përpiqni të digjni, shtypni ose prisni baterinë e përdorur.

⚠ : Ova oznaka je oznaka za bezbednost/upozorenje.

• Nemojte gutati bateriju.

Opasnost od hemijskih opekotina

• Ovaj proizvod sadrži bateriju u obliku novčića/dugmeta.

• Ako se baterija u obliku novčića/gumba proguta, može da izazove ozbiljne interne opekotine za samo 2 sata i može da dovede do smrti.

• Nove i korišćene baterije čuvajte van domašaja dece.

• Ako se odeljak za bateriju ne zatvori dobro, prestanite da koristite proizvod i čuvajte ga van domašaja dece.

• Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene unutar bilo kog dela tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

OPREZ

• Rizik od eksplozije ako je baterija zamenjena nepravilnim tipom.

• Zamenite bateriju sa istim tipom.

OPREZ

• Rizik od eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

• Ne koristite/ne čuvajte/ne donosite u sredinu izuzetno visoke temperature ili izuzetno niskog pritiska usled vrlo visoke visine.

• Ne pokušavajte da zapalite, smrvite ili isečete korišćenu bateriju.

⚠ : Bu işaret bir güvenlik/uyarı işaretidir.

• Pili yutmayın.

Kimyasal Yanma Tehlikesi

• Bu üründe bir düğme pil bulunmaktadır.

• Düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ağır iç yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

• Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.

• Pil yuvası emniyetli bir şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

• Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir parçasının içine yerleştirildiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

DİKKAT

• Pil yanlış tür bir pille değiştirilirse patlama riski vardır.

• Pili aynı tür pillerle değiştirin.

DİKKAT

• Patlama ya da yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı riski vardır.

• Aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki veya çok yüksek rakımdan dolayı aşırı derecede düşük basınca sahip ortamlarda kullanmayın /saklamayın veya bu ortamlara götürmeyin.

• Kullanılmış pili yakmaya, ezmeye veya kesmeye çalışmayın.

► Pour les véhicules commercialisés en Serbie



■ Antenne/ECU intelligent

Hereby, TOYOTA MOTOR CORPORATION declares that the radio equipment type TMLF19T-1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequency band: 119 - 135 kHz

Maximum radio-frequency power: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TMLF19T-1 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Radiotaajuus: 119 - 135 kHz

suurin mahdollinen lähetysteho: 55dBμA/m @10m

Hierbij verklaar ik, TOYOTA MOTOR CORPORATION, dat het type radioapparatuur TMLF19T-1 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequentieband: 119 - 135 kHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 55dBμA/m @10m

Le soussigné, TOYOTA MOTOR CORPORATION, déclare que l'équipement radioélectrique du type TMLF19T-1 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Bande de fréquences: 119 - 135 kHz

Puissance de radiofréquence maximale: 55dBμA/m @10m

Härmed försäkrar TOYOTA MOTOR CORPORATION att denna typ av radioutrustning TMLF19T-1 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensband: 119 - 135 kHz

Maximal radiofrekvensseffekt: 55dBμA/m @10m

Hermed erklærer TOYOTA MOTOR CORPORATION, at radioudstyrstypen TMLF19T-1 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensbånd: 119 - 135 kHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: 55dBμA/m @10m

Hiermit erklärt TOYOTA MOTOR CORPORATION, dass der Funkanlagentyp TMLF19T-1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frequenzband: 119 - 135 kHz

Abgestrahlte maximale Sendeleistung: 55dBμA/m @10m

Με την παρούσα ο/η TOYOTA MOTOR CORPORATION, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TMLF19T-1 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Ζώνη συχνοτήτων: 119 - 135 kHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 55dBμA/m @10m

Il fabbricante, TOYOTA MOTOR CORPORATION, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TMLF19T-1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda di frequenza: 119 - 135 kHz

Potenza massima radiofrequenza: 55dB μ A/m @10m

Por la presente, TOYOTA MOTOR CORPORATION declara que el tipo de equipo radioeléctrico TMLF19T-1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frecuencia: 119 - 135 kHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 55dB μ A/m @10m

O(a) abaixo assinado(a) TOYOTA MOTOR CORPORATION declara que o presente tipo de equipamento de rádio TMLF19T-1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frequência: 119 - 135 kHz

Potência máxima de radiofrequências: 55dB μ A/m @10m

B'dan, TOYOTA MOTOR CORPORATION, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TMLF19T-1 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Tiġnisvið: 119 - 135 kHz

Hámarks útvarpsbylgjutiðni: 55dBμA/m @10m

Käesolevaga deklareerib TOYOTA MOTOR CORPORATION, et käesolev raadioseadme tüüp TMLF19T-1 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Sagedusriba: 119 - 135 kHz

Maksimaalne saatevõimsus: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION igazolja, hogy a TMLF19T-1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenciasáv: 119 - 135 kHz

Maximális jelerősség: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TMLF19T-1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenčné pásmo: 119 - 135 kHz

Maximálny rádiový výkon: 55dBμA/m @10m

Tímto TOYOTA MOTOR CORPORATION prohlašuje, že typ rádiového zařízení TMLF19T-1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Kmitočtové pásmo: 119 - 135 kHz

Maximální radiofrekvenční výkon: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION potvrdzuje, da je tip radijske opreme TMLF19T-1 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenčni pas: 119 - 135 kHz

Največja moč radijske frekvence: 55dBμA/m @10m

Aš, TOYOTA MOTOR CORPORATION, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TMLF19T-1 atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Dažnių juosta: 119 - 135 kHz

Didžiausia radijo dažnių galia: 55dBμA/m @10m

Ar šo TOYOTA MOTOR CORPORATION deklarē, ka radioiekārta TMLF19T-1 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvenču josla: 119 - 135 kHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION niniešzym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TMLF19T-1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Zakres częstotliwości: 119 - 135 kHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION lýsir því hér með yfir að fjarskiptatækið af gerð TMLF19T-1 er í samræmi við tilskipun 2014/53/EU.

Öll ESB-samræmisýfirlýsingin er tiltæk á eftirfarandi vefslóð:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Tíðnisvið: 119 - 135 kHz

Hámarks útvarpsbylgjutíðni: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION erklærer herved at radioutstyrtypen TMLF19T-1 er i samsvar med direktivet 2014/53/EU.

Hele teksten av EU-samsvarserklæringen kan leses på det følgende nettstedet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvensbånd: 119 - 135 kHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: 55dBμA/m @10m

С настоящото TOYOTA MOTOR CORPORATION декларира, че този тип радиосъоръжение TMLF19T-1 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Радиочестотна лента: 119 - 135 kHz

Максимална радиочестотна мощност: 55dBμA/m @10m

Prin prezenta, TOYOTA MOTOR CORPORATION declară că tipul de echipamente radio TMLF19T-1 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Banda de frecvență: 119 - 135 kHz

Puterea maximă de radiofrecvență: 55dBμA/m @10m

Ovime TOYOTA MOTOR CORPORATION potvrđuje da je radio-oprema tipa TMLF19T-1 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvencijski opseg: 119 - 135 kHz

Maksimalna radio-frekvencijska snaga: 55dBμA/m @10m

Me anë të këtij dokumenti, TOYOTA MOTOR CORPORATION deklaron se tipi i radiopajisjes TMLF19T-1 është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të Bashkimit Evropian është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Brezi i frekuencës: 119 - 135 kHz

Fuqia maksimale e radiofrekuencës: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TMLF19T-1 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekvencijski pojas: 119 - 135 kHz

Maksimalna RF snaga: 55dBμA/m @10m

Ovim TOYOTA MOTOR CORPORATION potvrđuje da je radio-oprema tipa TMLF19T-1 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekventni opseg: 119 - 135 kHz

Maksimalna radio-frekventna snaga: 55dBμA/m @10m

TOYOTA MOTOR CORPORATION, işbu belgeyle telsiz cihazı türünün TMLF19T-1 2014/53/EU nolu Direktif ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.tokai-rika.co.jp/pc>

Frekans bandı: 119 - 135 kHz

Maksimum radyo frekans gücü: 55dBμA/m @10m



Address: 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471-8572, Japan

Toyota Safety Sense

Manufacturer Postal Address

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Germany

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото ADC Automotive Distance Control Systems GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение ARS5-B е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението: 76–77 GHz

максималната радиочестотна мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението.: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico ARS5-B es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:
 76–77 GHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:
 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ADC Automotive Distance Control Systems GmbH prohlašuje, že typ rádio-vého zařízení ARS5-B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 76–77 GHz

Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Hermed erklærer ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, at ra-dioudstyrstypen ARS5-B er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 76–77 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dass der Funkanlagentyp ARS5-B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 76–77 GHz

Die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp ARS5-B vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Sagedusriba(d), millel raadioseade töötab: 76–77 GHz

Raadioseadme töösagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevõimsus: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ARS5-B πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 76–77 GHz

η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declares that the radio equipment type ARS5-B is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

76–77 GHz

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2.0 W (33dBm RMS EIRP)

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type ARS5-B est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique:

76–77 GHz

Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique:

2.0 W (33dBm RMS EIRP)

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa ARS5-B u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi::

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvencijski pojas (frekvencijski pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 76–77 GHz

Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ARS5-B è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio:
 76–77 GHz

Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio:
 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo ADC Automotive Distance Control Systems GmbH deklarē, ka radioiekārta ARS5-B atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārtas darbojas:
 76–77 GHz

Frekvenču joslā(-ās), kurā(-ās) darbojas radioiekārtas, maksimālo pārraidītā signāla jaudu.: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Aš, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, patvirtinu, kad radio ierīgu tipas ARS5-B atitinka Direktīvu 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklarācijas teksts pieejams šīu interneto adresu:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Dažņu juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radio įrenginiai:
 76–77 GHz

Didžiausia radio dažņu galia, perduodama toje (tose) dažņu juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radio įrenginiai:
 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH igazolja, hogy a ARS5-B típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen::

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik: 76–77 GHz

Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított max-írási teljesítmény, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE

B'dan, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju ARS5-B huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Il-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem fihom it-tagħmir tar-radju: 76–77 GHz

Il-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trażmessa fil-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem fihom it-tagħmir tar-radju: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dat het type radioapparatuur ARS5-B conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 76–77 GHz

Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ARS5-B jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Zakresu(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 76–77 GHz

Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie(-ach) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O(a) abaixo assinado(a) ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio ARS5-B está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 76–77 GHz

A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declară că tipul de echipamente radio ARS5-B este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 76–77 GHz

Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ARS5-B je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje:
76–77 GHz

Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje:
2.0 W (33dBm RMS EIRP)

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH potvrdzuje, že typ rádijskej opremy ARS5-B je v súlade s Direktívou 2014/53/EÚ. Celotné besedilo izjavy EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnom naslovu:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvenční pásma, na kterých pracuje rádiová oprema:
76–77 GHz

Najvyšší výkon za rádiovou frekvencí, přenesený po frekvenčním pásmu, resp. pásmech, na kterých rádiová oprema pracuje:
2.0 W (33dBm RMS EIRP)

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ARS5-B on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Radiotaajuuksien, joilla radiolaitte toimii: 76–77 GHz

Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaitte toimii:
2.0 W (33dBm RMS EIRP)

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar ADC Automotive Distance Control Systems GmbH att denna typ av radioutrustning ARS5-B överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar:
 76–77 GHz

Den maximala radiofrekvenseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar:
 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

EINFÖLDUÐ ESB SAMRÆMISYFIRLÝSING

Hér með lýsir ADC Automotive Distance Control Systems GmbH því yfir, að fjarskiptabúnaðurinn að gerð ARS5-B er í samræmi við tilskipun 2014/53/ ESB. Textinn í fullri lengd um Samræmisyfirlýsingu ESB er að gengilegur á eftirfarandi veffangi:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Bandbreidd(ir), sem fjarskiptabúnaðurinn starfar í:
 76–77 GHz

Hámarks fjarskiptatíðni sendistyrkleika í bandbreiddinni/bandbreiddunum sem fjarskiptabúnaðurinn starfar í: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI

İşbu belge ile, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH şirketi ARS5-B tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinde mevcut-tur:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Radyo cihazının çalıştığı frekans bandı/bantları:
 76–77 GHz

Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

- Pour les véhicules commercialisés en Serbie



Surveillance de l'angle mort

Manufacturer Postal Address

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
 Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Germany

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото ADC Automotive Distance Control Systems GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение SRR3-A е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението: 24.05–24.25 GHz

максималната радиочестотна мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico SRR3-A es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 24.05–24.25 GHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:
 100mW (20 dBm) Peak EIRP

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ADC Automotive Distance Control Systems GmbH prohlašuje, že typ rádio-vého zařízení SRR3-A je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 24.05–24.25 GHz

Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Hermed erklærer ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, at ra-dioudstyrstypen SRR3-A er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 24.05–24.25 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSESKLÄRUNG

Hiermit erklärt ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dass der Funkanlagentyp SRR3-A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 24.05–24.25 GHz

Die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp SRR3-A vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Sagedusriba(d), millel raadioseade töötab: 24.05–24.25 GHz

Raadioseadme töösagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevõimsus: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός SRR3-A πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 24.05–24.25 GHz

η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declares that the radio equipment type SRR3-A is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 24.05–24.25 GHz

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type SRR3-A est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 24.05–24.25 GHz

Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa SRR3-A u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvencijski pojas (frekvencijski pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 24.05–24.25 GHz

Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SRR3-A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio: 24.05–24.25 GHz

Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo ADC Automotive Distance Control Systems GmbH deklarē, ka radioiekārta SRR3-A atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārtas darbojas: 24.05–24.25 GHz

Frekvenču joslā(-ās), kurā(-ās) darbojas radioiekārtas, maksimālo pārraidītā signāla jaudu.: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARĀCIJA

Aš, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, patvirtinu, kad radio ierīgu tipas SRR3-A atbilst Direktīvu 2014/53/ES. Visas ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šī interneta adresē:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Dažņu josla (-os), kurioje (-iose) veikia radijo ierīginiai: 24.05–24.25 GHz

Didžiausia radijo dažņu galia, perduodama toje (tose) dažņu juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo ierīginiai: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH igazolja, hogy a SRR3-A típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:.
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik: 24.05–24.25 GHz

Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális teljesítmény, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE

B'dan, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju SRR3-A huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Il-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem fihom it-tagħmir tar-radju: 24.05–24.25 GHz

Il-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trażmessa fil-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem fihom it-tagħmir tar- radju: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dat het type radioapparatuur SRR3-A conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 24.05–24.25 GHz

Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SRR3-A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Zakresu(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 24.05–24.25 GHz

Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie(-ach) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O(a) abaixo assinado(a) ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio SRR3-A está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 24.05–24.25 GHz

A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declară că tipul de echipamente radio SRR3-A este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă în-ternet:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 24.05–24.25 GHz

Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SRR3-A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 24.05–24.25 GHz

Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme SRR3-A skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema: 24.05–24.25 GHz

Največja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih radijska oprema deluje: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SRR3-A on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Radiotaajuudet, joilla radiolaitte toimii: 24.05–24.25 GHz

Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaitte toimii: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar ADC Automotive Distance Control Systems GmbH att denna typ av radioutrustning SRR3-A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://continental.automotive-approvals.com/>

Det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 24.05–24.25 GHz

Den maximala radiofrekvensseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

EINFÖLDUÐ ESB SAMRÆMISYFIRLÝSING

Hér með lýsir ADC Automotive Distance Control Systems GmbH því yfir, að fjarskiptabúnaðurinn að gerð SRR3-A er í samræmi við tilskipun 2014/53/ ESB. Textinn í fullri lengd um Samræmisyfirlýsingu ESB er að gengilegur á eftirfarandi veffangi:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Bandbreidd(ir), sem fjarskiptabúnaðurinn starfar í: 24.05–24.25 GHz

Hámarks fjarskiptatíðni sendistyrkleika í bandbreiddinni/bandbreiddunum sem fjarskiptabúnaðurinn starfar í: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI

İşbu belge ile, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH şirketi SRR3-A tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinde mevcuttur:
<http://continental.automotive-approvals.com/>

Radyo cihazının çalıştığı frekans bandı/bantları: 24.05–24.25 GHz

Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 100mW (20 dBm) Peak EIRP

- Pour les véhicules commercialisés en Serbie



Système d'alerte de pression des pneus

• Manufacturer's name: PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

• Registered trademark:



This trademark is registered in the following countries:

UK, Italy, Austria, Greece, Germany, France, Belgium,
the Netherlands, Luxembourg, Portugal.

• Manufacturer's address:

1300-1 Yokoi, Godo-cho, Anpachi-gun, Gifu, 503-2397 JAPAN

• Operating frequency band: 433.05 — 434.79MHz

• Maximum radio-frequency power: 100dBμV/m@3m(Radiated)

Hereby, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. declares that the
radio equipment type PMV-E100 is in compliance with
Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following internet address:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. vakuuttaa, että
radiolaitetyyppi PMV-E100 on direktiivin 2014/53/EU
mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti
on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Hierbij verklaar ik, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., dat het type radioapparatuur PMV-E100 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Le soussigné, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type PMV-E100 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Härmed försäkrar PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. att denna typ av radioutrustning PMV-E100

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Hermed erklærer PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., at radioudstyrstypen PMV-E100 er i

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Hiermit erklärt PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , dass der Funkanlagentyp PMV-E100 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Με την παρούσα ο/η PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός PMV-E100 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Il fabbricante, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio PMV-E100 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Por la presente, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.declara que el tipo de equipo radioeléctrico PMV-E100 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

O(a) abaixo assinado(a) PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio PMV-E100 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

B'dan, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju PMV-E100 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Käesolevaga deklareerib PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., et käesolev raadioseadme tüüp PMV-E100 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. igazolja, hogy a PMV-E100 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PMV-E100 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Tímto PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PMV-E100 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. potvrdzuje, da je tip radijske opreme PMV-E100 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Aš, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas PMV-E100 atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Ar šoPACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. deklarē, ka radioiekārta PMV-E100 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego PMV-E100 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Hér með lýsir PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. yfir því að PMV-E100 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU.

Samræmisýfirlýsing er einnig aðgengileg á eftirfarandi vefslóð:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. erklærer at PMV-E100 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

С настоящото PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. декларира, че този тип радиосъоръжение PMV-E100 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Prin prezenta, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. declară că tipul de echipamente radio PMV-E100 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Ovim, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , izjavljuje da ovaj PMV-E100 je usklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Ovim, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., deklariše da je PMV-E100 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa PMV-E100 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedeć oj internetskoj adresi:

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

Nepermjet kesaj, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , deklaroi qe ky PMV-E100 eshte ne pajtim me kerkesat thelbesore dhe dispozitat e tjera perkatese te Direktives 1999/5/EC.

<http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/>

► Pour les véhicules commercialisés en Serbie



Cric

**Manufacturer's Declaration of Conformity****Manufacturer:**

ARIKAN KRIKO A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bul. NO:13 26110 ESKİŞEHİR / TURKEY

The EU Directives covered by this Declaration

2006 / 42 / EC Machinery Directive

The product covered by this declaration

JACK SUB-ASSY. PANTOGRAPH
model
0.8 ton , 1.1 ton

The basis on which conformity is being declared

The product identified above complies with the requirements of
the Machinery Directive
Directive above by meeting following standards

857 – ISO 8720

The technical documentation required to demonstrate that the product
meets the requirement the Machinery Directive has been compiled by
the signatory below and is available for inspection by the relevant
enforcement authorities.

A sample of the product has been tested by the manufacturer

Technical File No :2010 - TOYOTA JACK -ISO8720-1

The CE mark was first applied in:2010

Ahmet ARIKAN
General Manager

Signature :

Date of Issue : 26.02.2016

Index

445

Que faire si... (Dépannage) ... 446

Index alphabétique 449

Que faire si... (Dépannage)

Si vous avez un problème, vérifiez ce qui suit avant de prendre contact avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable.

Vous n'arrivez plus à verrouiller, déverrouiller, ouvrir ou fermer les portes



Vous avez perdu vos clés

- Si vous perdez vos clés conventionnelles, un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable est à même d'en fabriquer de nouvelles conformes à l'origine. (→P.344)
- Si vous perdez vos clés électroniques, le risque de vous faire voler le véhicule augmente considérablement. Prenez contact dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Toyota, un réparateur agréé Toyota, ou n'importe quel réparateur fiable. (→P.344)



Vous n'arrivez plus à verrouiller ou déverrouiller les portes

- La pile de la clé électronique est-elle en fin de vie ou usée? (→P.302)
- Le contacteur de démarrage est-il sur MARCHE?

Lorsque vous verrouillez les portes, mettez le contacteur de démarrage sur arrêt. (→P.138)

- La clé électronique a-t-elle été laissée à l'intérieur du véhicule?

Lorsque vous verrouillez les portes, assurez-vous que vous avez bien la clé électronique sur vous.

- Il peut arriver que la fonction ne joue pas normalement son rôle pour des raisons liées aux ondes radio. (→P.110)

Si vous suspectez un problème



Le moteur ne démarre pas

- Avez-vous appuyé sur le contacteur de démarrage tout en appuyant franchement sur la pédale d'embrayage? (→P.136)
- L'endroit où se trouve la clé électronique lui permet-elle d'être détectée à l'intérieur du véhicule? (→P.109)
- Le volant de direction est-il bloqué? (→P.137)
- La pile de la clé électronique est-elle en fin de vie ou usée?

Dans ce cas, il existe une manipulation permettant provisoirement de démarrer le moteur. (→P.346)

- La batterie est-elle déchargée? (→P.347)



Vous n'arrivez pas à tourner le volant de direction après l'arrêt du moteur

- Il est bloqué automatiquement en mesure de prévention contre le vol du véhicule. (→P.137)



Les vitres ne s'ouvrent ou ne se ferment pas lorsque vous appuyez sur les boutons des lève-vitres électriques

- Le bouton de verrouillage des lève-vitres est-il en position enfoncée?

Les vitres électriques (sauf celle du côté conducteur) sont inopérantes si le bouton de verrouillage des lève-vitres est en position enfoncée. (→P.126)



Le contacteur de démarrage est mis automatiquement sur arrêt

- La fonction de coupure automatique du contact intervient si le véhicule est laissé pendant un certain temps avec le contacteur de démarrage sur ACC ou MARCHE (alors que le moteur est arrêté). (→P.139)



Un signal sonore d'alerte se déclenche pendant la marche du véhicule

- Le témoin de rappel de ceinture de sécurité clignote

Le conducteur et le passager portent-ils leur ceinture de sécurité? (→P.324)

- Le témoin de frein de stationnement est allumé

Avez-vous desserré le frein de stationnement? (→P.143)

Selon la situation, d'autres signaux sonores d'alerte peuvent également se déclencher. (→P.321, 329)



Une alarme est activée et l'avertisseur sonore se déclenche (véhicules équipés d'une alarme)

- Quelqu'un à bord du véhicule a-t-il ouvert une porte ou quoi que ce soit

a-t-il bougé à l'intérieur du véhicule pendant l'armement de l'alarme?

Le capteur le détecte et l'alarme se déclenche. (→P.75)

Effectuez l'une des opérations suivantes pour désactiver ou arrêter les alarmes:

- Déverrouillez les portes avec l'accès mains libres ou la télécommande du verrouillage centralisé.
- Démarrage du moteur. (L'alarme se désactive ou s'arrête après quelques secondes.)



Un signal sonore d'alerte se déclenche lorsque vous quittez le véhicule

- La clé électronique a-t-elle été laissée à l'intérieur du véhicule?

Vérifiez le message affiché à l'écran multifonctionnel. (→P.329)



Un témoin d'alerte s'allume ou un message d'alerte s'affiche

- Lorsqu'un témoin d'alerte s'allume ou un message d'alerte s'affiche, voir P.321, 329.

Lorsque vous avez eu un problème



En cas de crevaison

- Arrêtez le véhicule en lieu sûr et réparez provisoirement le pneu crevé avec le kit de réparation anti-crevaison de secours. (→P.331)

**Le véhicule est bloqué**

- Essayez la procédure à appliquer lorsque le véhicule est embourbé, ensablé ou enneigé. (→P.354)

Index alphabétique

A

A/C

Filtre de climatisation	300
Système de climatisation automatique	234

ABS (Système de freinage antiblocage)

.....	222
Témoin d'alerte	322

Accès mains libres

Système d'accès et de démarrage "mains libres"	109
Télécommande du verrouillage centralisé	101

Affichage

Affichage tête haute	92
Aide au stationnement Toyota à capteurs	208
Écran multifonctionnel	86
LTA (Aide au suivi de voie)	179
Message d'alerte	329
Régulateur de vitesse actif	183

Affichage asservi au système audio89

Affichage asservi au système de navigation89, 92

Affichage de la répartition du couple ...90

Affichage des informations de conduite88

Affichage des informations sur le véhicule.....89

Affichage des informations sur les systèmes d'aide à la conduite..... 89

Affichage du totalisateur kilométrique et des totalisateurs partiels

Bouton de sélection d'affichage	84
Éléments d'information	85

Affichage tête haute..... 92

Affichage contextuel.....	94
Paramètres	93
Zone d'affichage asservi au système de navigation	94
Zone d'affichage des informations de conduite.....	92
Zone d'affichage du système d'aide à la conduite.....	94

Aide au démarrage en côte 222

Aide au freinage d'urgence..... 222

Aide au stationnement Toyota à capteurs 208

Activation/désactivation de l'aide au stationnement Toyota à capteurs	209
Fonction	208
Message d'alerte	210
Témoins d'alerte	326

Aide au suivi de voie (LTA) 173

Messages d'alerte.....	182
Témoins d'alerte	325
Utilisation	173

Airbags	34	Alerte d'approche	189
Airbags SRS.....	34	Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)	
Conditions de déploiement des airbags			215
.....	36	Activation/désactivation de l'alerte de tra-	
Conditions de déploiement des airbags		fic transversal arrière.....	215
latéraux.....	36	Témoins d'alerte	326
Conditions de déploiement des airbags		Ampoules	
latéraux et rideau	36	Remplacement.....	307
Conditions de déploiement des airbags		Antennes (système d'accès & de démar-	
rideau.....	36	rage "mains libres")	109
Emplacement des airbags.....	34	Antibrouillards	
Modification et élimination en fin de vie		Bouton	151
des airbags	41	Remplacement des ampoules	308
Position de conduite correcte	29	Anticrevaison de secours	331
Précautions avec les airbags latéraux	38	Antivol de direction	137
Précautions avec les airbags latéraux et		Déverrouillage de la colonne de direction	
rideau.....	38		137
Précautions avec les airbags pour votre		Message d'alerte d'antivol de direction	
enfant.....	38		137
Précautions avec les airbags rideau ...	38	Appuis-tête	117
Précautions générales avec les airbags		Assistant de signalisation routière	194
.....	38	Autonomie	88
Système de neutralisation manuelle d'air-		Avertisseur sonore	120
bag.....	43		
Témoin d'alerte SRS	322		
Airbags latéraux	34		
Airbags rideau	34		
Alarme	75		
Alarme	75		
Signal sonore d'alerte	321		

B

Batterie	
Contrôle de la batterie	280
En cas de décharge de la batterie	347
Préparatifs et contrôles avant l'hiver.	229
Témoin d'alerte	321

Bloqué	
Si le véhicule est bloqué	354
Boîte à gants	244
Boîte de transfert.....	361
Boîte de vitesses manuelle	140
Indicateur de passage de rapport	142
Bougie d'allumage	360
Bouton de sélection d'affichage	84
Bouton de verrouillage des lève-vitres	
.....	126
Boutons du système audio au volant.	248
BSM (Surveillance de l'angle mort)	203
Activation/désactivation de la surveil-	
lance de l'angle mort.....	205

C

Capot	272
Ouverture	272
Capteur	
Aide au stationnement Toyota à capteurs	
.....	208
BSM (Surveillance de l'angle mort) ...	203
Capteur radar	156, 204
Essuie-glaces de pare-brise à détecteur	
de pluie	153
Fonction de freinage d'aide au stationne-	
ment (obstacles statiques).....	208
LTA (Aide au suivi de voie).....	173
RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)	
.....	215
Rétroviseur intérieur	121
Système de feux de route automatiques	
.....	148
Système de projecteurs automatiques	
.....	145

Capteur d'intrusion.....	76
Capteurs d'aide au stationnement (aide	
 au stationnement Toyota à capteurs)	
.....	208
Caractéristiques techniques	356
Carburant.....	154
Contenance	358
Dispositif d'arrêt de la pompe d'alimenta-	
tion	320
Informations	365
Jauge de carburant.....	83
Ravitaillement en carburant.....	154
Témoin d'alerte	323
Type	358
Ceintures de sécurité	31
Comment porter votre ceinture de sécu-	
rité	32
Comment votre enfant doit porter la cein-	
ture de sécurité	32
Enrouleur à blocage d'urgence.....	33
Femmes enceintes, utilisation correcte	
de la ceinture de sécurité	31
Installation d'un siège de sécurité enfant	
.....	45
Nettoyage et entretien des ceintures de	
sécurité.....	254
Prétensionneurs de ceinture de sécurité	
.....	33
Témoin d'alerte SRS.....	322
Témoin et signal sonore de rappel ...	324
Chaînes	230

Chauffages	
Chauffages de sièges.....	239
Rétroviseurs extérieurs	236
Système de climatisation automatique	234
Volant de direction chauffant	239
Chauffages de sièges	239
Circuit de refroidissement.....	277
Surchauffe du moteur.....	352
Clé électronique	100
Fonction d'économie de la batterie ...	110
Remplacement de la pile.....	302
Si la clé électronique ne fonctionne pas normalement.....	345
Clés.....	100
Accès mains libres	103, 107, 109
Clé conventionnelle.....	100
Clé électronique	100
Contacteur de démarrage	136
Fonction d'économie de la batterie ...	110
Languette de numéro de clé	100
Remplacement de la pile.....	302
Si la clé électronique ne fonctionne pas normalement.....	345
Si vous perdez vos clés	344
Signal sonore d'alerte	109
Télécommande du verrouillage centralisé	101
Clignotants.....	143
Commodo de clignotants	143
Remplacement des ampoules.....	308
Clignotants arrière	143
Commodo de clignotants	143
Remplacement des ampoules	308
Clignotants avant.....	143
Commodo de clignotants	143
Remplacement des ampoules	308
Clignotants latéraux	143
Commodo de clignotants	143
Remplacement des ampoules	308
Commande de luminosité	
Commande d'éclairage du tableau de bord	86
Compte-tours	83
Compteur de vitesse.....	83
Condenseur	278
Conduite	128
Conseils de conduite en hiver.....	229
Conseils de rodage.....	129
Position de conduite correcte	29
Procédures	128
Sélecteur de mode 4RM.....	220
Conseils de conduite en hiver	229
Conseils de rodage.....	129
Consommation de carburant	
Consommation instantanée de carburant	88
Consommation moyenne de carburant.....	88
Consommation instantanée de carburant	88
Consommation moyenne de carburant.....	88

Contacteur de démarrage 136

Coupure automatique du contact 139

Sélection des différents modes du
contacteur de démarrage..... 138Si vous devez arrêter votre véhicule en
urgence..... 312**Contacteur de démarrage (moteur) 136**

Coupure automatique du contact 139

Sélection des différents modes du
contacteur de démarrage..... 138Si vous devez arrêter votre véhicule en
urgence..... 312**Contacteurs**Bouton de désactivation du capteur
d'intrusion 76

Bouton de désactivation du VSC 223

Bouton de désactivation Stop & Start 198

Bouton de distance entre véhicules .. 184

Bouton de feux de détresse 312

Bouton de LTA (Aide au suivi de voie)
..... 178

Bouton de sélection d'affichage 84

Bouton de verrouillage centralisé des
portes..... 105Bouton de verrouillage des lève-vitres
..... 126Bouton de volant de direction chauffant
..... 239Bouton des désembueurs de lunette
arrière et de rétroviseurs extérieurs 234

Bouton "SOS" 62

Boutons de chauffage des sièges..... 239

Boutons de verrouillage centralisé des
portes 105

Boutons des lève-vitres électriques .. 124

Boutons directionnels de réglage des
rétroviseurs extérieurs..... 122

Boutons du système audio au volant 248

Commodo d'essuie-glaces et lave-glac
de pare-brise 152Commutateur du régulateur de vitesse
actif..... 184

Contacteur de démarrage..... 136

Sélecteur de mode 4RM..... 220

Sélecteur de neutralisation manuelle
d'airbag 43

Sélecteur d'instrumentation 87

Sélecteurs d'éclairage 145

Système de feux de route automatiques
..... 148**Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)**

..... 222

Contrôle de la stabilité du véhicule+**(VSC+) 222****Couvre-bagages..... 246****Couvre-plancher 245****Cric**

Positionnement d'un cric d'atelier 274

Crochets

Crochets de fixation (tapis de sol) 28

D

Désembueur

Lunette arrière	236
Pare-brise	235
Rétroviseurs extérieurs	236

Désembueur de lunette arrière**Différentiel.....****Dimensions****Direction assistée électrique (EPS)**

Témoin d'alerte	323
-----------------------	-----

Direction électrique (Système de direction assistée électrique).....

Témoin d'alerte	323
-----------------------	-----

Dispositif d'arrêt de la pompe d'alimentation**Distance parcourue.....**

E

eCall.....

Bouton "SOS"	62
--------------------	----

Échangeur thermique**Éclairage d'accompagnement par les projecteurs principaux.....****Éclairages**

Commodo de clignotants	143
Détail des éclairages intérieurs	241
Éclairage d'accompagnement par les projecteurs principaux.....	146
Éclairages individuels.....	242
Éclairages intérieurs.....	241

Éclairages intérieurs arrière.....	241
------------------------------------	-----

Éclairages intérieurs avant	241
-----------------------------------	-----

Puissance en watts.....	364
-------------------------	-----

Remplacement des ampoules ..	307, 308
------------------------------	----------

Sélecteur d'antibrouillards	151
-----------------------------------	-----

Sélecteur d'éclairage	145
-----------------------------	-----

Système de feux de route automatiques	148
---	-----

Éclairages de plaque d'immatriculation

Puissance en watts.....	364
-------------------------	-----

Remplacement des ampoules	308
---------------------------------	-----

Sélecteur d'éclairage	145
-----------------------------	-----

Éclairages individuels**Éclairages intérieurs.....**

Éclairage intérieur arrière	241
-----------------------------------	-----

Éclairage intérieur avant.....	241
--------------------------------	-----

Puissance en watts.....	364
-------------------------	-----

Économies de carburant.....**Écran de consommation****Écran d'information du système Stop & Start****Écran multifonctionnel**

Affichage asservi au système audio ...	89
--	----

Affichage asservi au système de navigation	89
--	----

Affichage des informations de conduite	88
--	----

Affichage des informations sur le véhicule.....	89
---	----

Affichage des informations sur les systèmes d'aide à la conduite.....	89
---	----

Aide au stationnement Toyota à capteurs	208
Économies de carburant	88
Icônes de menu	87
Information du système Stop & Start	91
LTA (Aide au suivi de voie)	179
Message d'alerte	329
Montre	85
Paramètres	90
Pression de gonflage des pneus	90
Pression des pneus	284
Régulateur de vitesse actif	183
Sélecteur d'instrumentation	87
Enregistrement des données du véhicule	7
Entretien	250, 254
Ceintures de sécurité	254
Données d'entretien	356
Entretien à faire soi-même	270
Extérieur	250
Intérieur	254
Jantes en aluminium	250
Peinture mate	257, 261, 264
Prescriptions d'entretien	268
Entretien à faire soi-même	268
EPS (Direction assistée électrique)	222
Témoin d'alerte	323
Équipements de coffre	245
Essuie-glaces de pare-brise	152

F

Feu de recul

Remplacement des ampoules	308
---------------------------------	-----

Feux arrière

Remplacement des ampoules	308
Sélecteur d'éclairage	145

Feux arrière de brouillard

Bouton	151
--------------	-----

Feux de détresse**Feux de position avant**

Remplacement des ampoules	308
---------------------------------	-----

Feux de route automatiques**Feux de stationnement**

Sélecteur d'éclairage	145
-----------------------------	-----

Feux stop

Remplacement des ampoules	308
Signal de freinage d'urgence	222

Filtre de climatisation**Fonctions personnalisables****Frein de stationnement**

Signal sonore d'alerte de frein de stationnement serré	143
Utilisation	143

Freinage de collision secondaire**Freins**

Frein de stationnement	143
Liquide	362
Signal de freinage d'urgence	222
Témoin d'alerte	321

Fusibles

G

Guide d'entretien de la peinture mate 257, 261, 264

H

Hayon 106

Huile

Boîte de vitesses manuelle 360
Huile de boîte de transfert 361
Huile de différentiel arrière 362
Huile moteur 358

Huile moteur 275

Contenance 358
Contrôle 275
Préparatifs et contrôles avant l'hiver 229
Témoin d'alerte 322

I

Icônes de menu 87

Identification

Moteur 356
Véhicule 356

Indicateur de passage de rapport 142

Informations de parcours 89

Initialisation

Lève-vitres électriques 124
Système d'alerte de pression des pneus 287
Systèmes à initialiser 375

Instrumentation

Commande d'éclairage du tableau de bord 86
Compteurs 83
Écran multifonctionnel 86
Message d'alerte 329
Montre 83
Paramètres 90
Sélecteur d'instrumentation 87
Témoins d'alerte 321
Témoins indicateurs 81

Instruments 83

J

Jantes 298

Dimensions 363
Remplacement 298

Jauge de carburant 83

L

Langue (écran multifonctionnel) 90

Lavage et lustrage 250, 261

Lave-glace

Bouton 152
Contrôle 279
Préparatifs et contrôles avant l'hiver 229

Lève-vitres électriques

Bouton de verrouillage des lève-vitres 126
Manœuvre des vitres asservie au verrouillage des portes 125
Protection anti-pincement 124
Utilisation 124

Levier

- Commodo de clignotants 143
- Commodo d'essuie-glaces 152
- Levier de déverrouillage du capot 272
- Loquet de sécurité d'ouverture du capot 272
- Sélecteur de vitesses 140

Liquide

- Embrayage 361
- Freins 362
- Rondelle 279

Liquide de refroidissement moteur 277

- Contenance 359
- Contrôle 277
- Préparatifs et contrôles avant l'hiver 229

LTA (Aide au suivi de voie) 173

- Messages d'alerte 182
- Témoins d'alerte 325
- Utilisation 173

M**Manomètre de suralimentation 90****Manomètre d'huile moteur 90****Mécanisme d'ouverture**

- Capot 272
- Hayon 107
- Trappe à carburant 154

Messages d'alerte 329**Miroirs de courtoisie 247****Mode Expert 223****Montre 83, 85****Moteur 357**

- ACC 138
- Capot 272
- Comment démarrer le moteur 136
- Compartiment 275
- Compte-tours 83, 95
- Contacteur de démarrage 136
- Contacteur de démarrage (moteur) .. 136
- Dispositif d'arrêt de la pompe d'alimentation 320
- Numéro d'identification 356
- Si le moteur ne démarre pas 343
- Si vous devez arrêter votre véhicule en urgence 312
- Surchauffe 352

N**Nettoyage 250, 254**

- Capteur radar 157
- Ceintures de sécurité 254
- Extérieur 250
- Intérieur 254
- Jantes en aluminium 250

Numéro d'identification du véhicule .. 356**O****Outils 333**

P

Pare-soleil de pare-brise.....	247
PCS (Système de sécurité de pré-collision)	161
Activation/désactivation du système de sécurité de pré-collision	165
Fonction	161
Témoin d'alerte	327
Pneu crevé	331
Système d'alerte de pression des pneus	284
Pneus.....	282
Chaînes	230
Contrôle.....	282
Dimensions	363
En cas de crevaisson	331
Kit de réparation anticrevaison de secours	331
Permutation des roues	284
Pneus neige	229
Pression de gonflage	297
Remplacement	293
Signaux sonores d'alerte.....	325
Système d'alerte de pression des pneus	284
Témoin d'alerte	325
Pneus neige	229
Poids.....	356
Poignées de maintien	248

Points d'ancrage pour sangle supérieure	56
--	-----------

Porte

Système à double verrouillage	74
-------------------------------------	----

Porte-bouteilles	244
-------------------------------	------------

Porte-cartes	244
---------------------------	------------

Porte-gobelets.....	244
----------------------------	------------

Portes

Glaces de portes.....	124
Hayon	106
Portes latérales.....	103
Rétroviseurs extérieurs.....	122
Signal sonore d'alerte de porte ouverte	104, 105
Verrouillage des portes	103, 106

Pression de gonflage des pneus.....	297
--	------------

Données d'entretien.....	363
Signaux sonores d'alerte	325
Témoin d'alerte	325

Prise d'alimentation.....	247
----------------------------------	------------

Projecteurs

Éclairage d'accompagnement par les projecteurs principaux	146
Remplacement des ampoules	308
Sélecteur d'éclairage	145
Système de feux de route automatiques	148

Projecteurs antibrouillard

Bouton	151
Remplacement des ampoules	308

Protection anti-pincement

Lève-vitres électriques.....	124
------------------------------	-----

R

Radiateur	278
Rangements	243
Ravitaillement en carburant	154
Contenance	358
Ouverture du bouchon de réservoir de carburant.....	154
Types de carburant	358
RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)	215
Activation/désactivation de l'alerte de trafic transversal arrière	215
Témoins d'alerte.....	326
Régulateur de vitesse	
Régulateur de vitesse actif.....	183
Régulateur de vitesse actif	183
Assistant de signalisation routière (RSA)	191
Message d'alerte	192
Remorquage	
Anneau de remorquage	317
Remorquage de secours	315
Traction d'une caravane/remorque ...	135
Remplacement	
Ampoules	307
Fusibles	304
Pile de la clé électronique	302
Pneu	293
Rétroviseur	
Rétroviseur intérieur	121
Rétroviseurs extérieurs	122

Rétroviseur intérieur	121
------------------------------------	-----

Rétroviseurs

Désembueurs de rétroviseurs extérieurs	236
Miroirs de courtoisie.....	247
Rétroviseur intérieur	121
Rétroviseurs extérieurs	122

Rétroviseurs extérieurs

BSM (Surveillance de l'angle mort) ..	203
Désembueurs de rétroviseurs extérieurs	236
Escamotage.....	123
RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)	215
Réglage	122

Rondelle	152
-----------------------	-----

RSA (Assistant de signalisation routière)	194
--	-----

S

Sécurité de l'enfant	44
Bouton de verrouillage des lève-vitres électriques	126
Comment votre enfant doit porter la ceinture de sécurité	32
Installation des sièges de sécurité enfant	45
Précautions avec la batterie	280, 350
Précautions avec la pile retirée de la clé électronique.....	303

Précautions avec le volant de direction chauffant et les chauffages de sièges	239
Précautions avec les airbags	38
Précautions avec les ceintures de sécurité.....	44
Précautions avec les lève-vitres électriques	125
Siège de sécurité enfant	45
Sélecteur de correcteur manuel d'assiette des projecteurs	147
Sélecteur de vitesses	
Boîte de vitesses manuelle	140
Siège de sécurité enfant	45
Points à se rappeler	45
Voyager avec des enfants	44
Sièges	114, 116
Appuis-tête	117
Chauffages de sièges.....	239
Installation des sièges enfants/de sécurité enfants	45
Nettoyage	254
Position assise correcte	29
Précautions avec le réglage	115
Réglage	114
Sièges arrière.....	116
Appuis-tête	117
Sièges avant	114
Appuis-tête	117
Chauffages de sièges.....	239
Nettoyage	254
Position de conduite correcte	29
Réglage	114
Signal de freinage d'urgence.....	222
Signaux sonores d'alerte	
Aide au stationnement Toyota à capteurs	208, 326
Airbag SRS	322
Alerte d'approche.....	189
Basse pression d'huile moteur.....	322
Ceinture de sécurité.....	324
Direction assistée électrique.....	323
Haute température du liquide de refroidissement.....	321
LTA (Aide au suivi de voie).....	173, 325
Moteur.....	322
PCS (Système de sécurité de pré-collision)	327
Porte ouverte	104, 105
Pression des pneus	325
RCTA (Alerte de trafic transversal arrière)	216, 326
Système à freinage prioritaire.....	323
Système de freinage.....	321
Système Stop & Start	325
Surchauffe	352
Surveillance de l'angle mort (BSM)....	203
Activation/désactivation de la surveillance de l'angle mort	205
Système 4RM à répartition active du couple.....	222
Système à double verrouillage.....	74
Système antidémarrage	73
Système antipatinage (TRC)	222

Système antivol

Alarme	75
Capteur d'intrusion	76
Système à double verrouillage	74
Système antidémarrage	73

Système d'accès et de démarrage "mains libres"

Accès mains libres	103, 107
Démarrage du moteur	136
Emplacement des antennes.....	109

Système d'alerte de pression des pneus

.....	284
Déclaration des codes d'identification.....	289
Fonction	284
Initialisation	287
Montage des valves à émetteur d'alerte de pression des pneus.....	286
Sélection d'un train de roues.....	291
Signaux sonores d'alerte.....	325
Témoin d'alerte	325

Système de climatisation

Filtre de climatisation	300
Système de climatisation automatique	234

Système de climatisation automatique

.....	234
-------	-----

Système de commande automatique de l'éclairage

.....	145
-------	-----

Système de freinage antiblocage (ABS)

.....	222
Témoin d'alerte	322

Système de neutralisation manuelle d'airbag

.....	43
-------	----

Système de sécurité de pré-collision

(PCS).....	161
Activation/désactivation du système de sécurité de pré-collision.....	165
Fonction	161
Témoin d'alerte	327

Système d'éclairage de courtoisie à l'ouverture des portes.....

.....	242
-------	-----

Système d'éclairage de jour

.....	145
-------	-----

Système FAPE (Filtre à particules essence)

.....	221
-------	-----

Système Stop & Start

Écran d'information du système	91
Fonction	198
Témoin d'alerte	325

T**Tapis de sol**

.....	28
-------	----

Télécommande du verrouillage centralisé

.....	101
Fonction d'économie de la batterie ...	110
Remplacement de la pile	302
Verrouillage/déverrouillage	101

Témoin de rappel de ceinture de sécurité

.....	324
-------	-----

Témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement

.....	322
-------	-----

Témoins d'alerte

ABS.....	322
Airbag SRS	322
Basse pression d'huile moteur.....	322
Circuit de charge.....	321

Direction assistée électrique	323
Haute température du liquide de refroidissement	321
Pression des pneus.....	325
Réserve de carburant.....	323
Système à freinage prioritaire	323
Système de freinage	321
Système de sécurité de pré-collision	327
Témoin de désactivation de l'aide au stationnement Toyota à capteurs.....	326
Témoin de désactivation du RCTA.....	326
Témoin de désactivation Stop & Start.....	325
Témoin de perte d'adhérence	327
Témoin de rappel de ceinture de sécurité	324
Témoin indicateur d'anomalie de fonctionnement.....	322
Témoin LTA	325
Témoins indicateurs	81
Température extérieure.....	83, 95
Temps écoulé.....	89
Thermomètre de liquide de refroidissement moteur	83
Thermomètre d'huile	90
Totalisateur kilométrique.....	84
Totalisateurs partiels	84
Toyota Safety Sense	156
Feux de route automatiques	148
LTA (Aide au suivi de voie).....	173
PCS (Système de sécurité de pré-collision).....	161
Régulateur de vitesse actif.....	183
RSA (Assistant de signalisation routière)	194

Traction d'une caravane/remorque 135

Transmission

Boîte de vitesses manuelle.....	140
Indicateur de passage de rapport	142
Sélecteur de mode 4RM.....	220

Trappe à carburant..... 154

Ravitaillement en carburant.....	154
----------------------------------	-----

TRC (Système antipatinage) 222

Troisième feu stop

Remplacement des ampoules	308
---------------------------------	-----

U

Urgence, en cas de

En cas de crevaison	331
En cas de décharge de la batterie	347
Si la clé électronique ne fonctionne pas normalement	345
Si le moteur ne démarre pas	343
Si le véhicule est piégé par une montée des eaux.....	313
Si un message d'alerte s'affiche	329
Si un signal sonore d'alerte se déclenche	321
Si un témoin d'alerte s'allume.....	321
Si votre véhicule a besoin d'être remorqué	315
Si votre véhicule est bloqué.....	354
Si votre véhicule surchauffe.....	352
Si vous devez arrêter votre véhicule en urgence	312
Si vous perdez vos clés	344
Si vous suspectez un problème	319

V

Verrouillage des portes

Hayon	106
Portes latérales	103
Système d'accès et de démarrage "mains libres"	109
Télécommande du verrouillage centralisé	101

Vitesse moyenne du véhicule89**Vitres**

Désembueur de lunette arrière	236
Lève-vitres électriques	124
Rondelle	152

Vitres latérales124**Volant de direction**


Boutons du système audio	248
Réglage	120
Sélecteur d'instrumentation	87
Volant de direction chauffant	239

Volant de direction chauffant239**VSC (Contrôle de la stabilité du véhicule)
.....222****VSC+ (Contrôle de la stabilité du véhicule+)
.....222**

Pour les véhicules équipés d'un système multimédia/de navigation, consultez le "Système de navigation et de multimédia Manuel du propriétaire" pour tout complément d'information sur les équipements énumérés ci-après.

- Système de navigation
- Système audio/vidéo
- Système de rétrovision sur écran

À LA STATION-SERVICE (AIDE-MÉMOIRE)

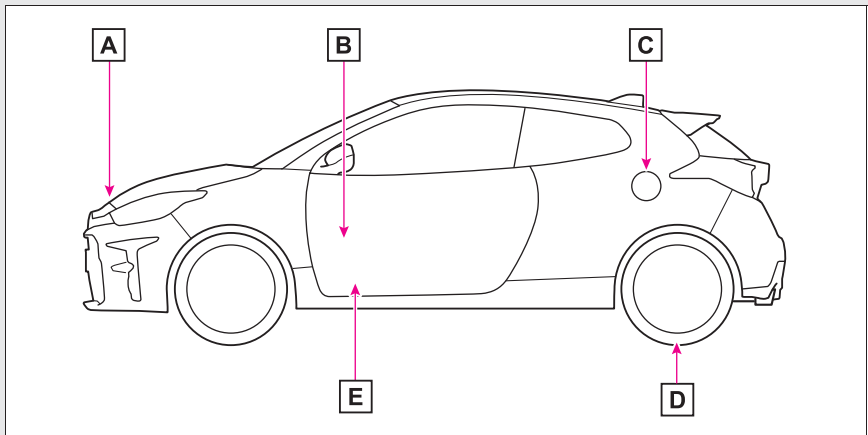

- A** Loquet de sécurité d'ouverture du capot (→P.272)
- B** Levier de déverrouillage du capot (→P.272)
- C** Trappe à carburant (→P.155)
- D** Pression de gonflage des pneus (→P.363)
- E** Commande d'ouverture de la trappe à carburant (→P.155)

Contenance du réservoir de carburant (Référence)	P.358
Type de carburant	P.358 P.365
Pression de gonflage des pneus à froid	P.363
Contenance en huile moteur (Vidange et remplissage — référence)	P.358
Type d'huile moteur	P.358