1	FONCTIONNEMENT DE BASE	11
2	SYSTEME AUDIO/VIDEO	19
3	SYSTEME MAINS LIBRES Bluetooth® (Toyota Touch 2)	121
4	SYSTEME MAINS LIBRES Bluetooth® (Toyota Touch 2 with Go)	153
5	SYSTEME DE COMMANDE VOCALE	187
6	CONFIGURATION	191
7	SYSTEME DE NAVIGATION	239
8	APPLICATIONS	291
	INDEX	313

Pour plus d'informations sur les éléments suivants, reportez-vous au "Manuel du propriétaire".

- Consommation de carburant
- Système de moniteur de rétrovision
- Moniteur d'aide au stationnement Toyota
- Capteur d'aide au stationnement Toyota
- Moniteur multi-terrain

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:33

Introduction

MANUEL DU PROPRIETAIRE DU SYSTEME DE NAVIGATION ET MULTIMEDIA

Ce manuel explique le fonctionnement du système de navigation/multimédia. Veuillez lire avec attention le présent manuel pour une utilisation appropriée. Conservez en permanence ce manuel dans votre véhicule.

Les captures d'écran figurant dans ce document et les écrans réels du système de navigation/multimédia varient en fonction des fonctions et/ou du contrat éventuellement en vigueur, ainsi que des données cartographiques disponibles au moment de la rédaction de ce document.

Gardez à l'esprit que le contenu du présent manuel peut différer du système de navigation/multimédia dans certains cas, tels que lors de la mise à jour du logiciel du système.

SYSTEME DE NAVIGATION

Le système de navigation compte parmi les équipements automobiles les plus avancés technologiquement qui aient jamais été mis au point. Il reçoit les signaux satellites du GPS (système de positionnement par satellite) utilisé par le Ministère de la Défense des Etats-Unis. Au moyen de ces signaux et d'autres capteurs du véhicule, le système vous indique votre position actuelle et vous aide à localiser une destination souhaitée.

Le système de navigation est conçu pour choisir les itinéraires les mieux adaptés pour vous mener de l'endroit où vous vous trouvez à l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Le système est également conçu pour vous mener à une destination que vous connaissez mal de la meilleure manière possible. Le système est développé par "Harman International" à l'aide des cartes "HERE". Les itinéraires proposés peuvent ne pas correspondre aux itinéraires les plus courts ou les moins encombrés. Votre propre connaissance de l'endroit ou d'un "raccourci" peut parfois vous faire gagner du temps par rapport aux itinéraires proposés.

La base de données du système de navigation comprend des catégories de points d'intérêt pour vous permettre de sélectionner facilement une destination, comme un restaurant ou un hôtel. Si une destination ne figure pas dans la base de données, vous pouvez saisir le nom de la rue ou celui d'un croisement important environnant et le système vous y mènera.

Le système fournira une carte visuelle et des instructions audio. Les instructions audio indiqueront la distance restante et la direction à prendre, à l'approche d'une intersection. Ces instructions vocales vous aident à vous concentrer sur la route et sont calculées de façon à vous laisser assez de temps pour vous permettre de manœuvrer, changer de file ou ralentir.

Sachez que tous les systèmes de navigation montés dans les véhicules actuels possèdent certaines limites qui peuvent affecter leur capacité à opérer correctement. La précision de la position du véhicule dépend des conditions de fonctionnement du satellite, de la configuration de la route, des conditions d'utilisation du véhicule ou d'autres circonstances. Pour plus d'informations sur les limites du système, reportez-vous à la page 287.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT CE MANUEL

Pour des raisons de sécurité, ce manuel mentionne les points exigeant une attention particulière à l'aide des symboles suivants.

⚠ ATTENTION

● Cette mention signale un danger susceptible d'entraîner une blessure corporelle si elle n'est pas respectée. Vous êtes informé de ce que vous devez faire ou ne pas faire pour éviter ou réduire les risques de blessure pour vous-même ou pour les autres.

⚠ NOTE

● Cette mention signale un danger susceptible d'entraîner une détérioration du véhicule ou de ses équipements si elle n'est pas respectée. Vous êtes informé de ce que vous devez ou ne devez pas faire afin d'éviter ou de réduire les risques de détérioration pour votre véhicule et son équipement.

SYMBOLES UTILISES SUR LES SCHEMAS

Symbole de sécurité

Un cercle barré signifie "Ne pas", "Ne pas faire" ou "A éviter".

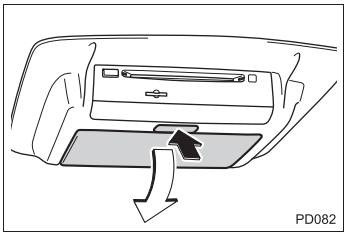

Flèches indiquant les opérations

➡ Indique l'action (appuyer, tourner, etc.) effectuée pour faire fonctionner les contacteurs et autres dispositifs.

⇨ Indique le résultat d'une opération (par ex., un couvercle s'ouvre).

COMMENT UTILISER CE MANUEL

N°	Nom	Description
1	Descriptions des opérations	Explication du fonctionnement du système.
2	Principales opérations	Explication des étapes d'une opération.
3	Opérations connexes	Description des opérations supplémentaires d'une opération principale.
4	Informations	Descriptions d'informations utiles pour l'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE SECURITE (Toyota Touch 2 with Go)

Pour utiliser ce système en toute sécurité, suivez tous les conseils de sécurité indiqués ci-dessous.

Ce système a pour but de vous aider à rejoindre votre destination et, s'il est utilisé correctement, vous en offre effectivement la possibilité. En tant que conducteur, vous êtes le seul responsable de l'utilisation sans danger de votre véhicule et de la sécurité de vos passagers.

N'utilisez aucune fonction de ce système si cela risque de vous distraire de votre conduite aux dépens de la sécurité. Vous devez toujours veiller en priorité à conduire votre véhicule en toute sécurité. Pendant la conduite, conformez-vous aux réglementations de la circulation.

Avant d'utiliser le système, apprenez à vous en servir et à en connaître parfaitement le maniement. Lisez l'ensemble du manuel afin de vous assurer de bien comprendre le système. Ne laissez personne d'autre utiliser le système tant que cette personne n'a pas lu et bien compris les instructions de ce manuel.

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles lors de la conduite. Les touches d'écran non disponibles sont grisées.

Pendant que vous conduisez, écoutez les instructions vocales autant que possible et ne jetez un regard furtif à l'écran que lorsque cela ne présente aucun risque. Cependant, ne vous fiez pas entièrement au guidage vocal. Ne l'utilisez qu'à titre indicatif. Si le système est incapable de déterminer correctement la position actuelle du véhicule, il se peut que le guidage soit incorrect, en retard ou que la fonction vocale soit inutilisable.

Les données du système peuvent se révéler parfois incomplètes. Les conditions de circulation, y compris les restrictions de circulation (interdiction de tourner à gauche, routes barrées, etc.) changent fréquemment. Par conséquent, avant de suivre n'importe quelle instruction du système, vérifiez bien qu'elle peut l'être en toute sécurité et légalité.

Ce système n'est pas prévu pour vous avertir de la sécurité d'un endroit, de l'état des rues et de la disponibilité des services de dépannage. Si vous n'êtes pas certain de la sécurité d'un endroit, ne vous y engagez pas. Ce système n'est en aucun cas destiné à remplacer le jugement personnel du conducteur.

N'utilisez ce système que dans les régions où la loi vous y autorise.

⚠ ATTENTION

- Soyez très prudent lors de l'utilisation du système de navigation pendant la conduite.
  Ne pas prêter suffisamment attention à la route, à la circulation ou aux conditions météorologiques peut engendrer un accident.
- Pendant la conduite, assurez-vous que vous respectez les règles de circulation et gardez à l'esprit les conditions de circulation. Si un panneau de circulation a été modifié sur la route, le guidage d'itinéraire peut fournir des informations erronées telles que le sens d'une rue à sens unique.

INSTRUCTIONS DE SECURITE (Toyota Touch 2)

Pour utiliser ce système en toute sécurité, suivez tous les conseils de sécurité indiqués ci-dessous.

N'utilisez aucune fonction de ce système si cela risque de vous distraire de votre conduite aux dépens de la sécurité. Vous devez toujours veiller en priorité à conduire votre véhicule en toute sécurité. Pendant la conduite, conformez-vous aux réglementations de la circulation.

Avant d'utiliser le système, apprenez à vous en servir et à en connaître parfaitement le maniement. Lisez l'ensemble du manuel afin de vous assurer de bien comprendre le système. Ne laissez personne d'autre utiliser le système tant que cette personne n'a pas lu et bien compris les instructions de ce manuel.

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles lors de la conduite. Les touches d'écran non disponibles sont grisées.

⚠ ATTENTION

- Soyez très prudent lors de l'utilisation du système multimédia pendant la conduite. Ne pas prêter suffisamment attention à la route, à la circulation ou aux conditions météorologiques peut engendrer un accident.

TABLE DES MATIERES

1 FONCTIONNEMENT DE BASE

1. COMMANDES ET FONCTIONS 12

VUE D'ENSEMBLE DES COMMANDES 12
FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN TACTILE 14

2 SYSTEME AUDIO/VIDEO

1. FONCTIONNEMENT DE BASE 22

FONCTIONS DE BASE 22

2. FONCTIONNEMENT DE LA RADIO 26

RADIO AM/FM/DAB 26

3. FONCTIONNEMENT DES SUPPORTS 34

CD 34
PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB 40
iPod 46
AUX/VTR 52
SYSTEME AUDIO Bluetooth® 55

4. COMMANDES A DISTANCE AUDIO/VIDEO 61

CONTACTEURS AU VOLANT 61

5. CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTEME AUDIO/VIDEO 63

INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 63

6. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME MULTIMEDIA POUR SIEGE ARRIERE 72

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME MULTIMEDIA POUR SIEGE ARRIERE 72
LECTURE DE DISQUES Blu-ray Disc™ (BD) ET DE DVD 90
LECTURE D'UN CD AUDIO ET DE DISQUES MP3/WMA 106
LECTURE D'UNE CARTE SD 111
UTILISATION DU MODE VIDEO 117

3 SYSTEME MAINS LIBRES Bluetooth® (Toyota Touch 2)

1. INFORMATIONS DE BASE AVANT UTILISATION 122

REFERENCE RAPIDE 122
FONCTIONS DE BASE 124
ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE 129

2. FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE 132

APPEL VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 132
RECEPTION D'APPELS VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 136
CONVERSATION VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 137

3. FONCTION DE MESSAGE COURT 141

FONCTION DE MESSAGE COURT 141

4. QUE FAIRE SI... 146

DEPANNAGE 146

4 SYSTEME MAINS LIBRES Bluetooth® (Toyota Touch 2 with Go)

1. INFORMATIONS DE BASE AVANT UTILISATION 154

REFERENCE RAPIDE 154
FONCTIONS DE BASE 156
ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE 161

2. FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE 164

APPEL VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 164
RECEPTION D'APPELS VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 170
CONVERSATION VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 171

3. FONCTION DE MESSAGE COURT 175

FONCTION DE MESSAGE COURT 175

4. FONCTIONNEMENT DE Siri/Google Now 179

Siri/Google Now 179

5. QUE FAIRE SI... 181

DEPANNAGE 181

5 SYSTEME DE COMMANDE VOCALE

1. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE 188

SYSTEME DE COMMANDE VOCALE 188

6 CONFIGURATION

1. OPERATION DE CONFIGURATION 192

REFERENCE RAPIDE 192
REGLAGES GENERAUX 194
REGLAGES DE L'AFFICHAGE 197
REGLAGES AUDIO 200
REGLAGES Bluetooth® 202
PARAMETRES DE CONNECTIVITE 207
PARAMETRES DE CARTE 221
PARAMETRES DE NAVIGATION 225
PARAMETRES DES MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES 228
PARAMETRES DE TOYOTA ONLINE 231
REGLAGES DU TELEPHONE 235
GUIDE DE DEMARRAGE 236

7 SYSTEME DE NAVIGATION

1. FONCTIONNEMENT DE BASE 240
REFERENCE RAPIDE 240
FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE CARTE 246
INFORMATIONS DE L'ECRAN DE CARTE 251
MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES 256

2. RECHERCHE DE DESTINATION 259
OPERATION DE RECHERCHE 259

3. INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 268
DEMARRAGE DE L'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 268
INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 271
MODIFICATION D'ITINERAIRE 274

4. DESTINATIONS FAVORITES 282
ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE 282
MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE 285

5. INFORMATIONS DU SYSTEME DE NAVIGATION 287
LIMITES DU SYSTEME DE NAVIGATION 287
MISES A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DE NAVIGATION 289

8 APPLICATIONS

1. AVANT D'UTILISER DES APPLICATIONS 292
REFERENCE RAPIDE 292
CONFIGURATION REQUISE POUR UTILISER LES SERVICES EN LIGNE 295
INSTALLATION/MISE A JOUR DES APPLICATIONS 298

2. UTILISATION DES APPLICATIONS 299
DIAPORAMA D'IMAGES 299
E-MAIL 301
CALENDRIER 303
Street View 304
INFORMATIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE 306
INFORMATIONS METEO 307
INFORMATIONS DE PARKING 309
MirrorLink™ 310
ASSISTANCE TOYOTA 312

INDEX

INDEX ALPHABETIQUE 314

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140 Bruxelles, Belgique www.toyota-europe.com

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:33

1

FONCTIONNEMENT DE BASE

1 COMMANDES ET FONCTIONS

1. VUE D'ENSEMBLE DES COMMANDES 12

2. FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN TACTILE 14

MANIPULATIONS DE L'ECRAN TACTILE 15

FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE SAISIE 16

FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE LISTE 17

1. VUE D'ENSEMBLE DES COMMANDES

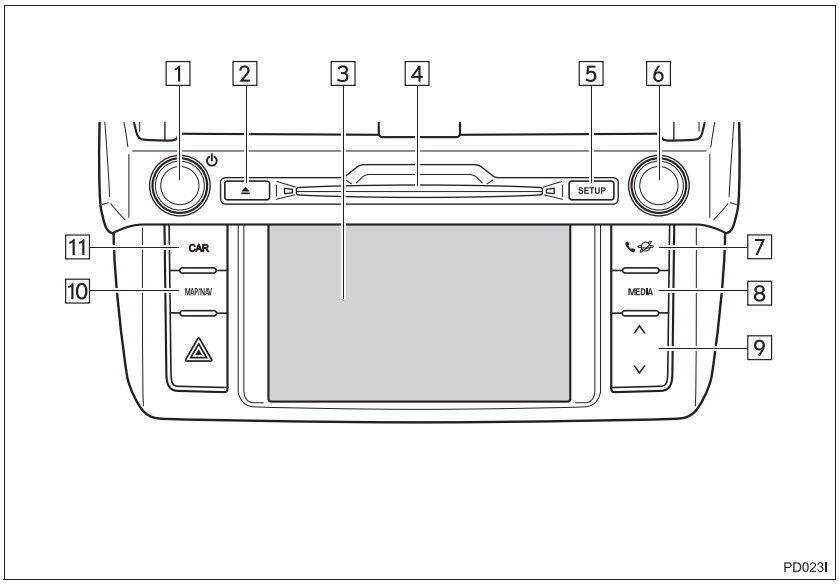

N°	Fonction	Page
1	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour activer/désactiver le système audio. • Appuyez et maintenez enfoncé pour faire redémarrer le système.	22
2	Appuyez pour éjecter un disque.	24
3	Effleurez pour commander les fonctions sélectionnées.	14
4	Introduisez un disque dans cette fente. Le lecteur de CD s'active immédiatement.	24
5	Appuyez pour personnaliser les paramètres de fonction.	191
6	• Tournez pour sélectionner une station radio ou une plage. • Appuyez pour entrer des sélections. • Tournez pour modifier l'échelle de la carte*.	19, 248

* : Toyota Touch 2 with Go uniquement

N°	Fonction	Page
7	Appuyez pour accéder au système mains libres Bluetooth® et aux applications. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'écran alterne entre l'écran de menu du téléphone et l'écran de menu Toyota online.	121, 153, 291
8	Appuyez pour accéder au système audio. Le système audio garde en mémoire le dernier mode utilisé.	22, 23
9	Appuyez pour sélectionner une station radio ou une plage.	26, 40, 46, 55
10 *	Appuyez pour accéder au système de navigation. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'écran alterne entre l'écran de carte et l'écran du menu de navigation.	239
11	Appuyez pour accéder au système d'informations du véhicule.	"Manuel du propriétaire"

* : Toyota Touch 2 with Go uniquement

2. FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN TACTILE

Ce système s'utilise principalement grâce aux touches de l'écran.

Lorsque vous appuyez sur une touche d'écran, un signal sonore retentit. (Pour définir un signal sonore, →P.194)

⚠ NOTE

- Pour éviter d'endommager l'écran, effleurez du doigt les touches d'écran.
- Utilisez uniquement le doigt, jamais d'objet, pour toucher l'écran.
- Essuyez les empreintes de doigt à l'aide d'une lingette de nettoyage pour verres optiques. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'écran tactile, car cela risque de l'endommager.
- Lorsque le moteur est à l'arrêt, ne laissez pas le système activé plus longtemps que nécessaire, car la batterie risque de se décharger.

INFORMATIONS

- Si le système ne répond pas à l'effleurement d'une touche d'écran, éloignez votre doigt de l'écran puis effleurez à nouveau la touche.
- Les touches d'écran grisées ne peuvent pas être utilisées.
- Lorsque l'écran est froid, il est possible que l'image s'obscurcisse et que les images en mouvement soient légèrement déformées.
- Lorsqu'il fait extrêmement froid, il se peut que l'écran ne s'affiche pas et que les données saisies par un utilisateur soient supprimées. De même, il se peut que les touches d'écran mettent plus de temps à réagir que d'habitude lorsque vous appuyez dessus.
- Lorsque vous regardez l'écran à travers un matériau polarisé, tel que des lunettes de soleil à verres polarisés, l'écran peut paraître sombre et vous pouvez éprouver des difficultés à y lire les indications. Si tel est le cas, regardez l'écran selon des angles différents, réglez les paramètres de l'écran (→P.197) ou ôtez vos lunettes de soleil.
- Sélectionnez pour revenir à l'écran précédent.

MANIPULATIONS DE L'ECRAN TACTILE

Les opérations s'effectuent en appuyant directement sur l'écran tactile avec le doigt.

Méthode de fonctionnement	Description	Utilisation principale
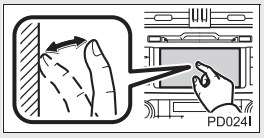	**Tapoter** Effleurez rapidement l'écran une seule fois.	Sélection d'un élément sur l'écran
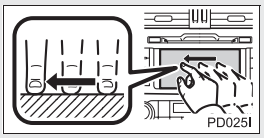	**Faire glisser*** Touchez l'écran avec le doigt et bougez l'écran jusqu'à la position souhaitée.	• Défilement des listes • Déplacement de l'écran de carte
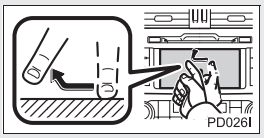	**Passer le doigt rapidement*** Bougez rapidement l'écran en passant le doigt sur l'écran.	Déplacement vers l'écran suivant/ précédent

* : Il se peut que les opérations ci-dessus ne puissent pas être effectuées sur tous les écrans.

FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE SAISIE

Lors de la recherche d'un nom, des lettres et des chiffres, etc., peuvent être saisis via l'écran.

SAISIE DE LETTRES ET DE CHIFFRES

1 Sélectionnez directement les touches correspondantes pour saisir des lettres ou des chiffres.

N°	Fonction
1	• Sélectionnez pour supprimer une lettre. • Sélectionnez et maintenez enfoncé pour continuer à supprimer des lettres.
2	Sélectionnez pour saisir des symboles.
3	Sélectionnez pour choisir les minuscules ou majuscules.
4	Sélectionnez pour changer de type de clavier.

2 Sélectionnez **"OK"**.

INFORMATIONS

- Lorsqu'un caractère est saisi, une indication s'affiche avec un résultat possible pour le terme à rechercher.
- Les touches d'écran actuellement indisponibles s'affichent en grisé.
- Lorsqu'une entrée est trop longue à afficher dans le champ de saisie, la dernière section du texte saisi s'affiche et la section initiale prend la forme de "…".
- Dans les cas suivants, le mode de saisie alterne automatiquement entre les majuscules et les minuscules.
  - Lorsque le clavier passe en mode majuscules, il revient automatiquement en mode minuscules après la saisie d'une lettre.
  - Lorsque **"/"**, **"&"**, **"."** ou **"("** est saisi, le clavier passe automatiquement en mode majuscules.
  - Lorsque tous les caractères sont supprimés, le clavier passe automatiquement en mode majuscules.

SAISIE A PARTIR DE LA LISTE DES ENTREES CORRESPONDANTES

Sur certains écrans, un texte d'entrée possible ou une liste de termes éventuels basés sur les lettres saisies s'affiche. L'élément souhaité peut être sélectionné et saisi.

1 Saisissez les lettres.

- Si un texte d'entrée proposé affiché dans le champ de saisie correspond à l'élément souhaité, sélectionnez **"OK"** ou le texte d'entrée proposé.
- Sélectionnez 14 pour afficher la liste des textes d'entrée proposés. Le nombre d'éléments correspondants s'affiche.
- La liste s'affiche automatiquement si le nombre d'entrées correspondantes est inférieur ou égal à 5.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE LISTE

Lorsqu'une liste est affichée, utilisez la touche d'écran appropriée pour la faire défiler.

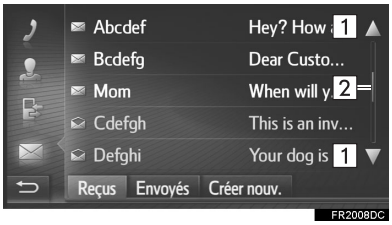

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour faire défiler l'écran vers le haut/bas.
2	Indique la position de l'écran affiché. Sélectionnez et faites glisser pour faire défiler l'écran vers le haut/bas.

- Vous pouvez également changer de page en sélectionnant le point souhaité sur la barre de défilement.

TOUCHES DE SAUT VERS DES CARACTERES DANS LES LISTES

Certaines listes présentent des touches d'écran alphabétiques, **"A-C"**, **"D-F"**, etc., qui permettent de passer directement à des entrées de liste débutant par la lettre indiquée sur la touche d'écran alphabétique.

1 Sélectionnez l'une des touches d'écran de caractère.

- Chaque fois que vous sélectionnez la même touche d'écran alphabétique, la liste commençant par la lettre suivante s'affiche.

UTILISATION DES CONTACTEURS AU VOLANT

Les écrans de liste peuvent être manipulés à l'aide des contacteurs intégrés au volant.

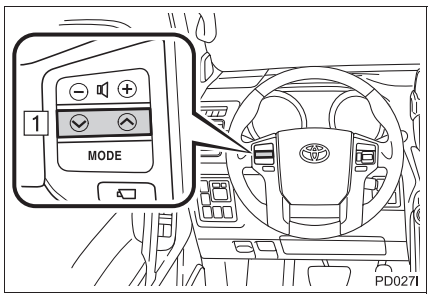

N°	Fonction
1	Appuyez : Curseur vers le haut/bas Appuyez et maintenez : Page vers le haut/bas

2

SYSTEME AUDIO/VIDEO

1 FONCTIONNEMENT DE BASE

1. FONCTIONS DE BASE 22

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU SYSTEME AUDIO 22

SELECTION D'UNE SOURCE AUDIO 23

INTRODUCTION OU EJECTION D'UN DISQUE 24

PORT USB/AUX..... 25

2 FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. RADIO AM/FM/DAB 26

VUE D'ENSEMBLE 26

PRESELECTION D'UNE STATION 29

RECHERCHE MANUELLE 29

RDS (SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION DE DONNEES)..... 30

FONCTIONNEMENT DE L'ENREGISTREMENT DIFFERE (DAB) 31

OPTIONS DE LA RADIO 32

Certaines des fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite.

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:34

3 FONCTIONNEMENT DES SUPPORTS

1. CD 34

VUE D'ENSEMBLE 34

LECTURE D'UN CD AUDIO 37

LECTURE D'UN DISQUE MP3/WMA/AAC 37

OPTIONS DE CD AUDIO OU DISQUE MP3/WMA/AAC 38

2. PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB..... 40

VUE D'ENSEMBLE 40

LECTURE D'UN PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB 44

OPTIONS DE PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB 45

3. iPod..... 46

VUE D'ENSEMBLE 46

AUDIO iPod..... 50

OPTIONS AUDIO DE L'iPod..... 51

4. AUX/VTR..... 52

VUE D'ENSEMBLE 52

5. SYSTEME AUDIO Bluetooth®..... 55

VUE D'ENSEMBLE 55

CONNEXION AUDIO Bluetooth®..... 59

ECOUTE DU SYSTEME AUDIO Bluetooth®..... 59

OPTIONS AUDIO Bluetooth® 60

4 COMMANDES A DISTANCE AUDIO/VIDEO

1. CONTACTEURS AU VOLANT 61

5 CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTEME AUDIO/VIDEO

1. INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT..... 63

RECEPTION DE LA RADIO 63

iPod..... 65

ENTRETIEN DU LECTEUR DE CD ET DES DISQUES 66

INFORMATIONS SUR LES FICHIERS 68

DISQUES CD-R ET CD-RW..... 70

TERMINOLOGIE 70

6 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME MULTIMEDIA POUR SIEGE ARRIERE

1. CARACTERISTIQUES DU SYSTEME MULTIMEDIA POUR SIEGE ARRIERE 72

ECRAN 74
FENTE DE DISQUE 75
FENTE DE CARTE SD 76
COMMANDE A DISTANCE 77
PRISES POUR CASQUE 82
UTILISATION DEPUIS LES SIEGES AVANT 83
DISQUES POUVANT ETRE UTILISES 84
CARTE SD POUVANT ETRE UTILISEE 86
DROITS D'AUTEUR ET MARQUES DEPOSEES..... 87

2. LECTURE DE DISQUES Blu-ray Disc™ (BD) ET DE DVD..... 90

COMMANDE A DISTANCE 90
ACTIVATION DU MODE BD/DVD 91
LECTURE/MISE EN PAUSE D'UN DISQUE..... 91
UTILISATION DU MENU DE DISQUE..... 91
ECRAN DES OPTIONS..... 92
DISQUES BD/DVD VIDEO 102

3. LECTURE D'UN CD AUDIO ET DE DISQUES MP3/WMA 106

COMMANDE A DISTANCE 106
ECRAN DE COMMANDE 106
ACTIVATION DU MODE CD AUDIO ET MP3/WMA 107
SELECTION D'UNE PLAGE/ D'UN FICHIER..... 107
AVANCE OU RETOUR RAPIDE DANS UNE PLAGE/UN FICHIER..... 107
SELECTION D'UN DOSSIER 107
REPETITION DE LA LECTURE..... 107
LECTURE ALEATOIRE 107
FICHIERS MP3 ET WMA..... 108

4. LECTURE D'UNE CARTE SD..... 111

COMMANDE A DISTANCE 111
MENU PRINCIPAL..... 112
LECTURE DES PHOTOS..... 112
LECTURE DE VIDEOS AVCHD 115
FORMATAGE DE LA CARTE SD..... 115
SUPPRESSION DES DONNEES D'HISTORIQUE BD 115
INFORMATIONS DE CARTE SD..... 116

5. UTILISATION DU MODE VIDEO..... 117

COMMANDE A DISTANCE 117
UTILISATION DU PORT D'ENTREE A/V 117

1. FONCTIONS DE BASE

Cette section décrit certaines fonctions de base du système audio. Il est possible que certaines informations ne s'appliquent pas à votre système.

Le système audio fonctionne lorsque le système a démarré.

⚠ ATTENTION

ATTENTION :
CE PRODUIT EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE 1. L'UTILISATION DE COMMANDES, REGLAGES OU PERFORMANCES DE PROCEDURES AUTRES QUE CEUX SPECIFIES ICI PEUT PROVOQUER UNE EXPOSITION A DES RADIATIONS DANGEREUSES. N'OUVREZ PAS LES COUVERCLES ET N'EFFECTUEZ AUCUNE REPARATION VOUS-MEME. POUR L'ENTRETIEN, FAITES APPEL A DU PERSONNEL QUALIFIE.

⚠ NOTE

- Lorsque le moteur est à l'arrêt, ne laissez pas le système audio allumé plus longtemps que nécessaire, car la batterie risque de se décharger.

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU SYSTEME AUDIO

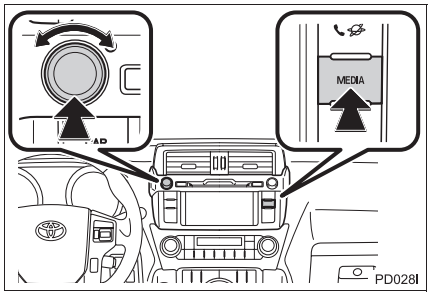

Le bouton d'alimentation/volume : Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le système audio. Tournez ce bouton pour régler le volume.

Touche **"MEDIA"** : Appuyez sur cette touche pour afficher les touches d'écran du système audio.

INFORMATIONS

- Si le volume est réglé alors que la musique est en mode pause ou sourdine, ce mode est annulé.

SELECTION D'UNE SOURCE AUDIO

1 Appuyez sur la touche **"MEDIA"**.

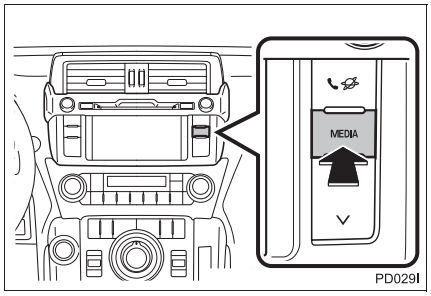

- Le système audio garde en mémoire le dernier mode utilisé.

2 Sélectionnez ou appuyez de nouveau sur la touche **"MEDIA"**.

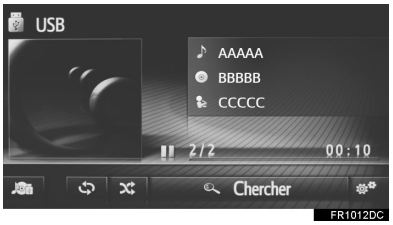

3 Sélectionnez la source audio désirée.

▶Toyota Touch 2

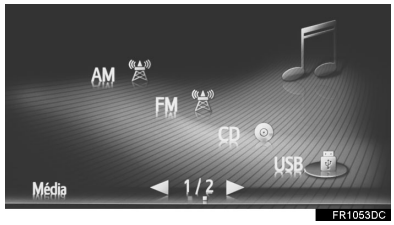

▶Toyota Touch 2 with Go

INFORMATIONS

- Les touches d'écran grisées ne peuvent pas être utilisées.

INTRODUCTION OU EJECTION D'UN DISQUE

INTRODUCTION D'UN DISQUE

1 Introduisez le disque avec l'étiquette vers le haut.

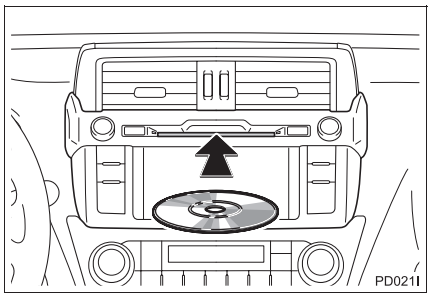

- Lorsque le disque est correctement introduit dans la fente, le lecteur de CD commence automatiquement à lire la première plage du premier dossier du disque.

INFORMATIONS

- Si l'étiquette est tournée vers le bas, "Une erreur disque est survenue." s'affiche à l'écran.

NOTE

- N'essayez jamais de démonter ou de lubrifier les pièces du lecteur de CD. N'introduisez aucun objet autre qu'un disque dans la fente.

EJECTION D'UN DISQUE

1 Appuyez sur la touche ⏏.

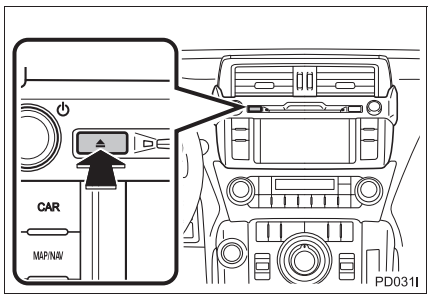

- Le disque est éjecté.

PORT USB/AUX

1 Ouvrez le cache du port USB/AUX.

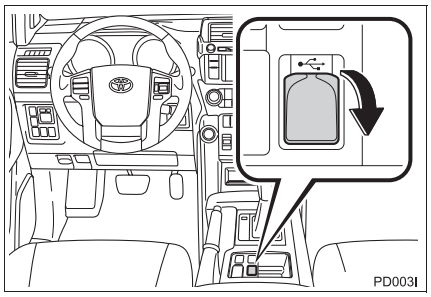

2 Connectez un appareil.

- Si un concentrateur USB est branché, deux appareils peuvent être connectés en même temps.
- Même si un concentrateur USB est utilisé pour connecter plus de deux périphériques de stockage USB, seuls les deux premiers appareils connectés seront reconnus.

UTILISATION D'UN CABLE AUX A 4 POLES

Pour regarder une vidéo sur un magnétoscope (VTR), vous devez utiliser un câble AUX à 4 pôles pour raccorder l'appareil audio portable.

Lorsque vous branchez un appareil audio portable sur le port AUX, utilisez un câble AUX à 4 pôles avec une prise correspondant à la configuration exacte illustrée sur le schéma.

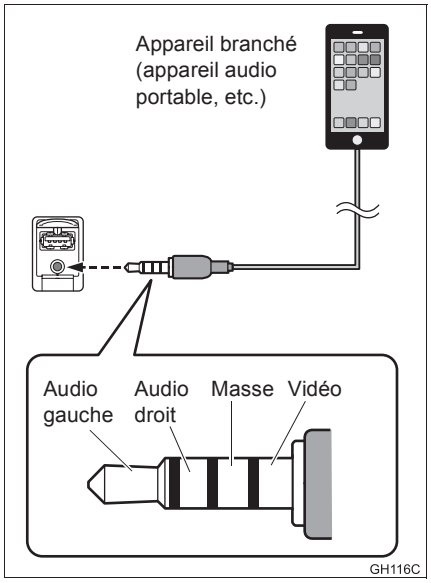

INFORMATIONS

- Si vous utilisez un câble AUX à 4 pôles d'une configuration différente, la diffusion audio et/ou vidéo peut être altérée.

1. RADIO AM/FM/DAB*

VUE D'ENSEMBLE

Sélectionnez **"AM"**, **"FM"** ou **"DAB"** sur l'écran de sélection de source audio (→P.23)

■PANNEAU DE COMMANDE

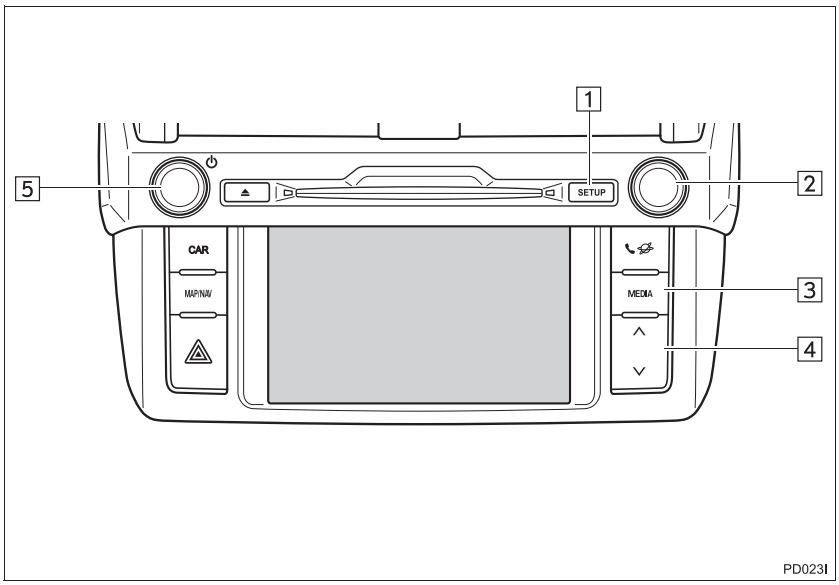

*: Si le véhicule en est équipé

■ECRAN DE COMMANDE

▶Toyota Touch 2

▶FM

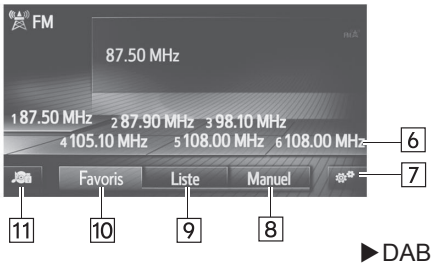

▶DAB

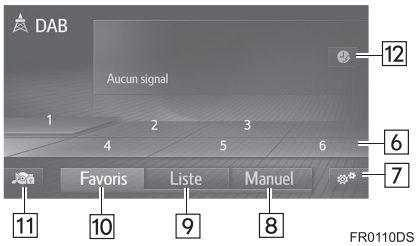

▶Toyota Touch 2 with Go

▶FM

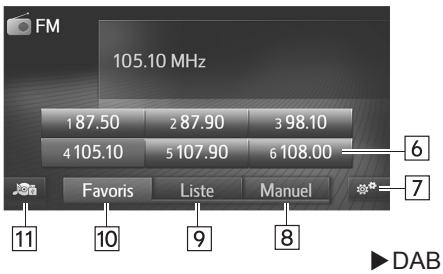

▶DAB

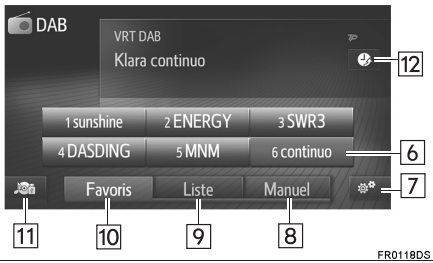

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir les réglages du son. (→P.200)
2	• Ecran de recherche de station présélectionnée : Tournez pour sélectionner une station présélectionnée. • Ecran de liste de stations : Tournez pour faire défiler la liste de stations vers le haut/bas. • Ecran de recherche manuelle : Tournez pour passer à une fréquence supérieure/inférieure. • Ecran de l'enregistrement différé DAB : Tournez pour avancer/reculer.
3	Appuyez pour afficher l'écran de sélection de la source audio.
4	• Ecran de recherche de station présélectionnée : Appuyez pour passer aux stations présélectionnées suivantes/précédentes. • Ecran de liste de stations : Appuyez pour passer à la liste de stations suivantes/précédentes. • Ecran de recherche manuelle : Appuyez pour rechercher une station de fréquence supérieure/inférieure.
5	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour activer/désactiver le système audio.
6	Sélectionnez pour rechercher les stations présélectionnées.
7	Sélectionnez pour afficher l'écran des options de la radio.
8	Sélectionnez pour afficher l'écran de recherche manuelle.
9	Sélectionnez pour afficher la liste de stations.
10	Sélectionnez pour afficher la station présélectionnée.
11	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
12	Sélectionnez pour afficher l'écran de fonctionnement de l'enregistrement différé.

INFORMATIONS

- La radio passe automatiquement en réception stéréo lorsqu'une émission diffusée en stéréo est reçue.

PRESELECTION D'UNE STATION

1 Sélectionnez **"Favoris"**.

2 Recherchez la station souhaitée.

3 Sélectionnez l'une des touches de sélection de station **(1-6)** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

▶Toyota Touch 2

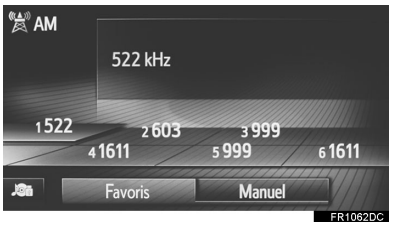

▶Toyota Touch 2 with Go

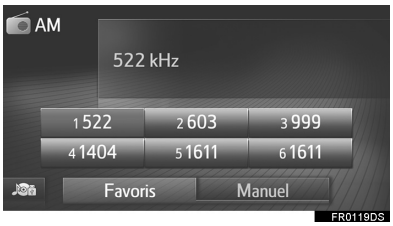

- La fréquence (AM/FM) ou le nom (FM/DAB) de la station s'affiche sur la touche d'écran.
- Pour changer la station présélectionnée, suivez la même procédure.

RECHERCHE MANUELLE

ECRAN AM/FM

1 Sélectionnez **"Manuel"**.

2 Recherchez la station souhaitée.

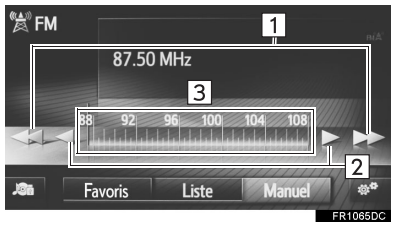

N°	Fonction
1	• Sélectionnez pour rechercher une station de fréquence supérieure/inférieure. • Sélectionnez et maintenez enfoncé pour effectuer une recherche continue des stations.
2	• Sélectionnez pour passer à une fréquence supérieure/inférieure. • Sélectionnez et maintenez enfoncé pour effectuer une recherche continue des fréquences.
3	Il est possible de glisser-déplacer le marqueur en faisant glisser votre doigt sur l'écran (dans la zone où le marqueur est indiqué). Il est également possible de repositionner le marqueur via une sélection unique sur la bande de fréquence.

ECRAN DAB

1 Sélectionnez **“Manuel”**.

2 Recherchez l’ensemble ou le service souhaité.

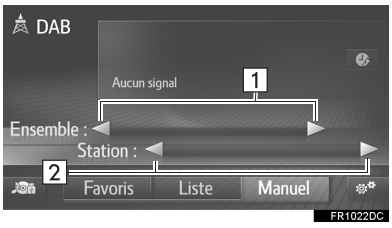

N°	Fonction
1	• Sélectionnez pour rechercher les ensembles disponibles suivants/ précédents. • Sélectionnez et maintenez la touche enfoncée pour activer la fonction de recherche ininterrompue de station suivante/ précédente. Lorsque vous retirez votre doigt de la touche, la fonction de recherche s’arrête à la prochaine station captable.
2	Sélectionnez pour définir un service disponible. ▶ Toyota Touch 2 Sélectionnez et maintenez enfoncé pour définir les services disponibles toutes les secondes.

RDS (SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION DE DONNEES)

En fonction de la disponibilité de l’infrastructure RDS, le service peut ne pas fonctionner.

FONCTION AF (FREQUENCE DE REMPLACEMENT)

Une station offrant une bonne réception est automatiquement sélectionnée en cas de détérioration de la réception.

MODIFICATION DU CODE REGIONAL

Mode OFF : Pour passer à une station appartenant au même réseau RDS ; permet de suivre les stations d’un même réseau sur une vaste région.

Mode ON : Permet de passer à une station appartenant au même réseau local.

FONCTION TA (RADIOGUIDAGE)

Le tuner recherche automatiquement une station qui diffuse régulièrement des informations routières et qui est active lorsque le programme d'informations routières commence.

1 Un message contextuel s'affiche à l'écran lorsque la radio recherche une station TP.

2 Sélectionnez **"Continuer"**.

INFORMATIONS

- Lorsque la fonction TA est activée (→P.32), la radio lance la recherche d'une station TP.
- Une fois le programme terminé, le fonctionnement initial reprend.

VOLUME DU RADIOGUIDAGE

Le niveau du volume lors de la réception du radioguidage est mémorisé.

FONCTIONNEMENT DE L'ENREGISTREMENT DIFFERE (DAB)

Le service que vous écoutez actuellement peut être réécouté à tout moment.

1 Sélectionnez sur l'écran DAB. (→P.27)

▶Utilisation de l'écran tactile

2 Sélectionnez ou pour avancer/reculer de 10 secondes. Sélectionnez et maintenez enfoncé ou pour effectuer une avance/un retour rapide.

▶Utilisation du bouton de sélection/ défilement

2 Tournez le bouton de sélection/ défilement.

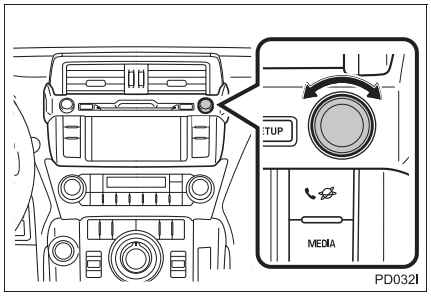

- L'heure peut être définie par intervalles de 10 secondes.

INFORMATIONS

- Les heures auxquelles la lecture est possible dépendent du débit binaire de la station DAB à enregistrer, de la quantité de mémoire du système DAB et de l'heure à laquelle la réception du programme a commencé.

OPTIONS DE LA RADIO

OPTIONS DE LA RADIO FM

1 Affichez l'écran de commande de la radio FM. (→P.26)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez la touche à définir.

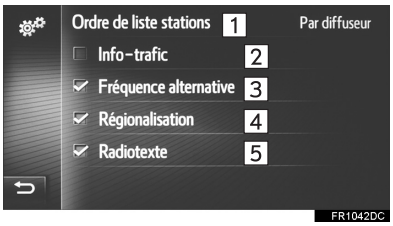

N°	Fonction
1	Appuyez pour sélectionner "Par diffuseur" ou "Alphabétique" et définir l'ordre de la liste de stations.
2	Le tuner recherche automatiquement une station qui diffuse régulièrement des informations routières et qui est active lorsque le programme d'informations routières commence.
3	Sélectionnez pour définir la sélection automatique d'une station avec une bonne réception en cas de détérioration/désactivation de la réception actuelle.
4	Sélectionnez pour passer à une station appartenant au même réseau local.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de texte de la radio FM.

INFORMATIONS

- Le réglage actuel de chaque élément est affiché à sa droite.

OPTIONS DAB

1 Affichez l'écran de commande DAB. (→P.26)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez la touche à définir.

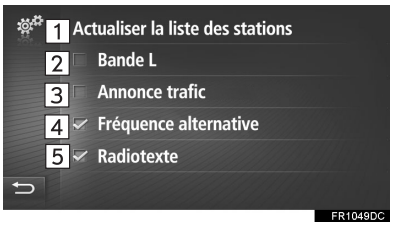

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour mettre à jour la liste de stations DAB.
2	Sélectionnez pour activer/désactiver la bande L dans la plage de recherche. Lorsque cette fonction est désactivée, la plage de canaux physiques pour les opérations de recherche est limitée à la bande III, et les opérations de présélection sont exclues. Lorsque cette fonction est activée, la plage de canaux physiques pour les opérations de recherche inclut la bande III et la bande L.
3	Sélectionnez pour activer/désactiver la recherche automatique d'une station qui diffuse régulièrement des informations routières. Lorsque cette fonction est activée et que des informations routières sont captées, une fenêtre contextuelle s'affiche.
4	Sélectionnez pour définir la sélection automatique d'une station avec une bonne réception en cas de détérioration/désactivation de la réception actuelle.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de texte DAB.

1. CD

VUE D'ENSEMBLE

Pour afficher l'écran de fonctionnement du CD, utilisez l'une des méthodes suivantes :
▶Introduction d'un disque (→P.24)
▶Sélectionnez **"CD"** sur l'écran de sélection de source audio (→P.23)

PANNEAU DE COMMANDE

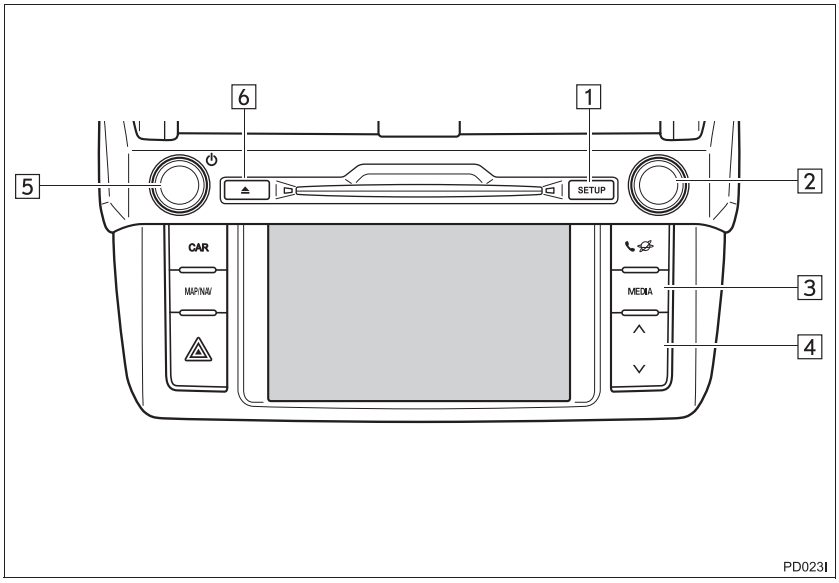

■ECRAN DE COMMANDE

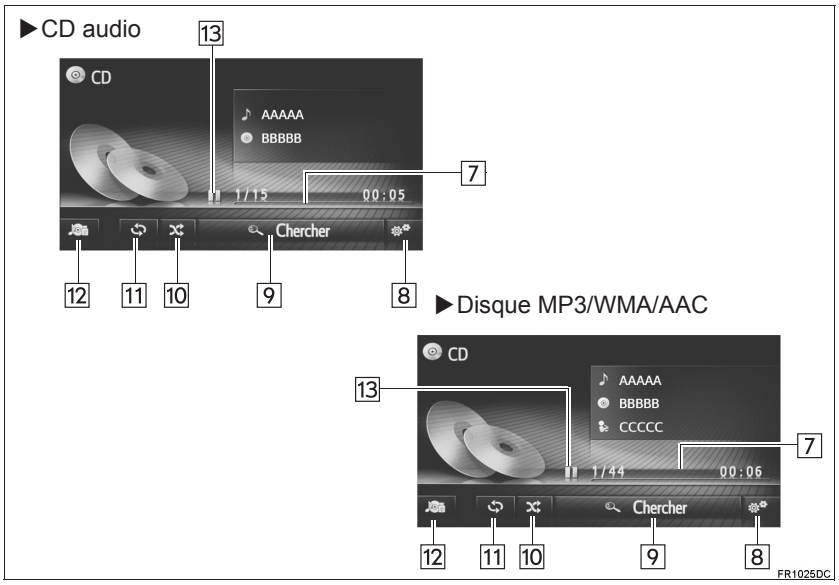

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir les réglages du son. (→P.200)
2	• Tournez pour sélectionner une plage. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. • Appuyez pour sélectionner une plage/un fichier.
3	Appuyez pour afficher l'écran de sélection de la source audio.
4	• Appuyez pour sélectionner une plage. • Appuyez sans relâcher pour effectuer une avance/un retour rapide.
5	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour allumer/éteindre le système audio.
6	Appuyez pour éjecter un disque.
7	Affiche la progression.
8	Sélectionnez pour afficher l'écran des options de disque CD audio, MP3/WMA/AAC.
9	• CD audio : Sélectionnez pour afficher une liste des plages. • Disque MP3/WMA/AAC : Sélectionnez pour afficher une liste des dossiers.
10	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire.
11	Sélectionnez pour définir la lecture répétée.
12	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
13	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.

INFORMATIONS

- Si un disque contient des fichiers CD-DA et MP3/WMA/AAC, seuls les fichiers CD-DA peuvent être lus.
- Si un disque CD-TEXT est introduit, le titre du disque et le titre de la plage s'affichent.
- Si le disque ne contient pas de fichier CD-TEXT, seul le numéro de la plage s'affiche à l'écran.

LECTURE D'UN CD AUDIO

REPETITION

Vous pouvez répéter la plage qui est en cours de lecture.

1 Sélectionnez .

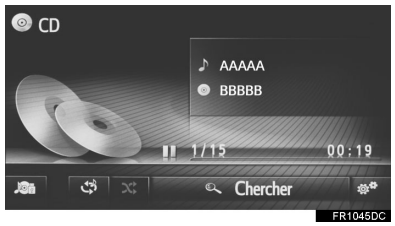

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  - répétition de la plage → désactivation

SELECTION ALEATOIRE

Les plages peuvent être sélectionnées de manière automatique et aléatoire.

1 Sélectionnez .

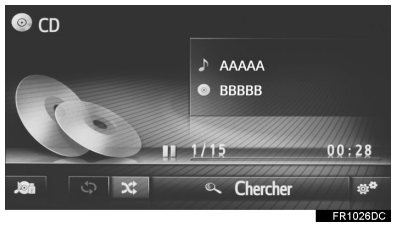

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  - aléatoire → désactivation

LECTURE D'UN DISQUE MP3/ WMA/AAC

REPETITION

Vous pouvez répéter la plage ou le dossier qui est actuellement lu.

1 Sélectionnez .

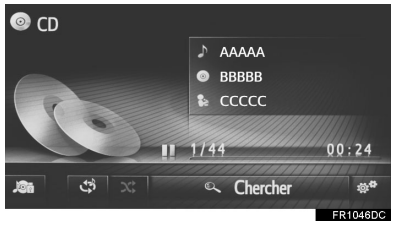

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  - répétition de la plage → répétition du dossier → désactivation

SELECTION ALEATOIRE

Les plages peuvent être sélectionnées de manière automatique et aléatoire.

1 Sélectionnez .

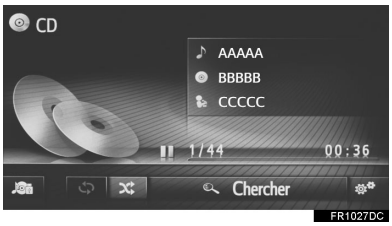

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  • aléatoire → désactivation

OPTIONS DE CD AUDIO OU DISQUE MP3/WMA/AAC

1 Affichez l'écran de commande de CD. (→P.34)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez la touche à définir.

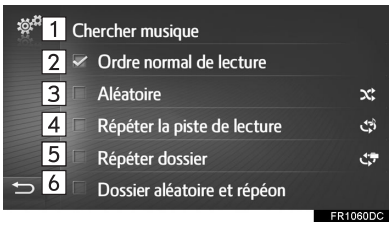

N°	Fonction	Page
1	• CD audio : Sélectionnez pour afficher une liste des plages. • Disque MP3/WMA/AAC : Sélectionnez pour afficher une liste des dossiers.	—
2	Sélectionnez pour reprendre la lecture des plages depuis le début de la liste de plages lorsque la lecture de la dernière plage de la liste est terminée.	—
3	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire des plages.	37, 38
4	Sélectionnez pour définir la lecture répétée des plages.	37
5 *1	Sélectionnez pour définir la lecture répétée des dossiers.	37
6 *1,2	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire et répétée des dossiers.	37, 38

*1 :Disque MP3/WMA/AAC uniquement
*2 :Toyota Touch 2 with Go uniquement

2. PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB

VUE D'ENSEMBLE

Pour afficher l'écran de fonctionnement de périphérique de stockage USB, utilisez l'une des méthodes suivantes :
▶Connexion d'un périphérique de stockage USB (→P.25)
▶Sélectionnez **"USB"** sur l'écran de sélection de source audio (→P.23)

PANNEAU DE COMMANDE

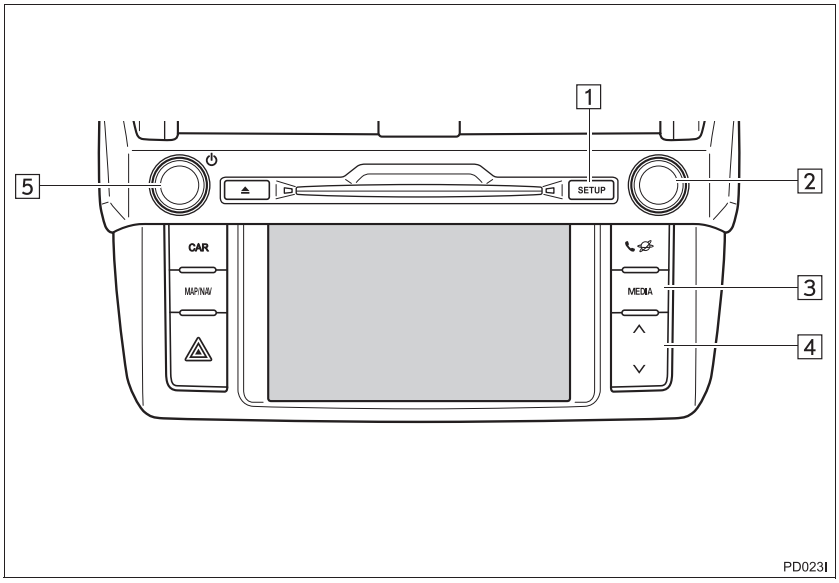

ECRAN DE COMMANDE

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir les réglages du son. (→P.200)
2	• Tournez pour sélectionner une plage. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. • Appuyez pour sélectionner une plage/un fichier.
3	Appuyez pour afficher l'écran de sélection de la source audio.
4	• Appuyez pour sélectionner une plage. • Appuyez sans relâcher pour effectuer une avance/un retour rapide.
5	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour activer/désactiver le système audio.
6	Affiche la progression.
7	Sélectionnez pour afficher l'écran des options USB.
8	Sélectionnez pour créer une nouvelle liste d'écoute contenant des morceaux similaires au morceau en cours de lecture. (Si le véhicule en est équipé)
9	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des options de navigation, puis sélectionnez l'élément souhaité.
10	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire.
11	Sélectionnez pour définir la lecture répétée.
12	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
13	• Affiche la jaquette. • Sélectionnez pour afficher une liste des plages.
14	Sélectionnez pour permuter entre "USB1" et "USB2" lorsque 2 périphériques de stockage USB sont connectés.
15	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas les commandes du lecteur et ne connectez pas le périphérique de stockage USB lors de la conduite.

⚠ NOTE

- Ne laissez pas de lecteur portable dans le véhicule. En effet, les températures potentiellement élevées à l'intérieur du véhicule peuvent endommager le lecteur portable.
- N'appuyez pas sur votre lecteur portable et n'y appliquez pas de pression inutile lorsqu'il est branché, car cela pourrait endommager le lecteur ou son connecteur.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans le port, car cela pourrait endommager le lecteur portable ou son connecteur.

INFORMATIONS

- Toyota Touch 2 with Go uniquement : Ce système prend en charge les appareils MTP.

LECTURE D'UN PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB

REPETITION

Vous pouvez répéter la plage qui est en cours de lecture.

1 Sélectionnez .

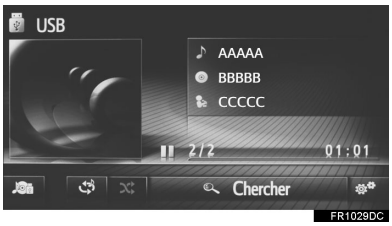

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  • répétition de la plage → désactivation

SELECTION ALEATOIRE

Les plages peuvent être sélectionnées de manière automatique et aléatoire.

1 Sélectionnez .

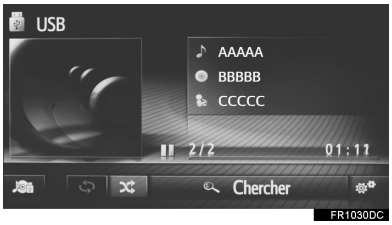

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  • aléatoire → désactivation

CREER UNE LISTE D'ECOUTE DE MORCEAUX SIMILAIRES

Le système crée une nouvelle liste d'écoute contenant des morceaux similaires au morceau en cours de lecture.

1 Sélectionnez .

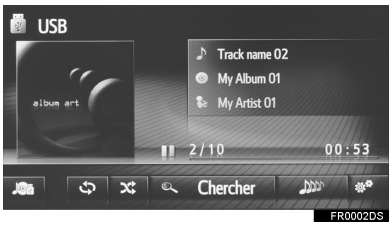

OPTIONS DE PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB

1 Affichez l'écran de commande du périphérique de stockage USB. (→P.40)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez la touche à définir.

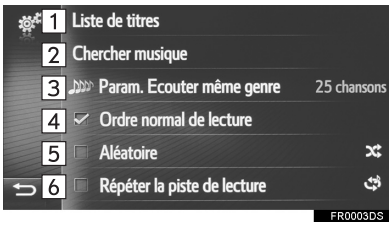

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher une liste des plages.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des options de navigation, puis sélectionnez l'élément souhaité.
3	Sélectionnez pour choisir la taille de la liste d'écoute de morceaux similaires : 25, 50 ou 100 morceaux. (Si le véhicule en est équipé)
4	Sélectionnez pour reprendre la lecture des plages depuis le début de la liste de plages lorsque la lecture de la dernière plage de la liste est terminée.
5	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire.
6	Sélectionnez pour définir la lecture répétée des plages.

3. iPod

VUE D'ENSEMBLE

Pour afficher l'écran de fonctionnement de l'iPod, utilisez l'une des méthodes suivantes :
▶Connexion d'un iPod (→P.25)
▶Sélectionnez **"iPod"** sur l'écran de sélection de source audio (→P.23)

PANNEAU DE COMMANDE

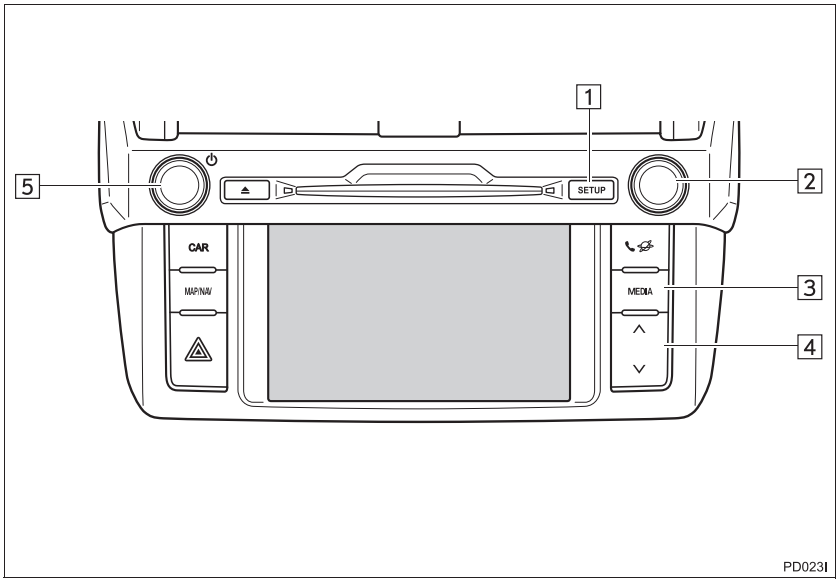

ECRAN DE COMMANDE

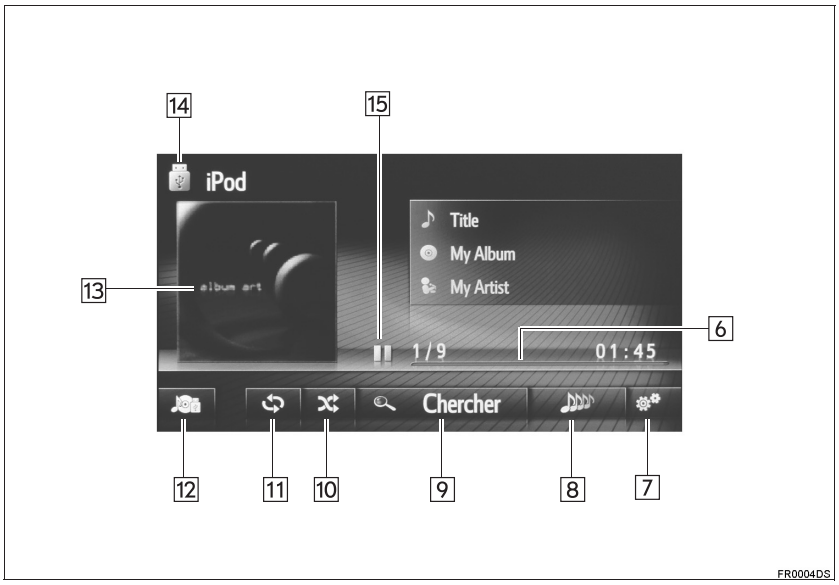

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir les réglages du son. (→P.200)
2	• Tournez pour sélectionner une plage. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. • Appuyez pour sélectionner une plage/un fichier.
3	Appuyez pour afficher l'écran de sélection de la source audio.
4	• Appuyez pour sélectionner une plage. • Appuyez sans relâcher pour effectuer une avance/un retour rapide.
5	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour activer/désactiver le système audio.
6	Affiche la progression.
7	Sélectionnez pour afficher l'écran des options audio de l'iPod.
8	Sélectionnez pour créer une nouvelle liste d'écoute contenant des morceaux similaires au morceau en cours de lecture. (Si le véhicule en est équipé)
9	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des options de navigation, puis sélectionnez l'élément souhaité.
10	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire.
11	Sélectionnez pour définir la lecture répétée.
12	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
13	• Affiche la jaquette. • Sélectionnez pour afficher une liste des plages.
14	Sélectionnez pour permuter entre "iPod1" et "iPod2" lorsque 2 iPods sont connectés.
15	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas les commandes du lecteur et ne connectez pas l'iPod lors de la conduite.

⚠ NOTE

- Ne laissez pas de lecteur portable dans le véhicule. En effet, les températures potentiellement élevées à l'intérieur du véhicule peuvent endommager le lecteur portable.
- N'appuyez pas sur votre lecteur portable et n'y appliquez pas de pression inutile lorsqu'il est branché, car cela pourrait endommager le lecteur ou son connecteur.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans le port, car cela pourrait endommager le lecteur portable ou son connecteur.

INFORMATIONS

- Dès qu'un iPod est branché à l'aide d'un câble iPod d'origine, sa batterie se recharge.
- En fonction du modèle d'iPod et des morceaux qui y sont enregistrés, les jaquettes figurant sur l'iPod peuvent s'afficher. L'affichage de la jaquette iPod peut prendre du temps et l'iPod peut ne pas fonctionner lorsque l'affichage de la jaquette est en cours. Seules les jaquettes iPod enregistrées au format JPEG peuvent être affichées.
- Lorsque vous branchez un iPod et que la source audio passe en mode iPod, l'iPod reprend la lecture à l'endroit où elle s'est arrêtée la dernière fois que le lecteur a été utilisé.
- En fonction de l'iPod connecté au système, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

AUDIO iPod

REPETITION

Vous pouvez répéter la plage qui est en cours de lecture.

1 Sélectionnez .

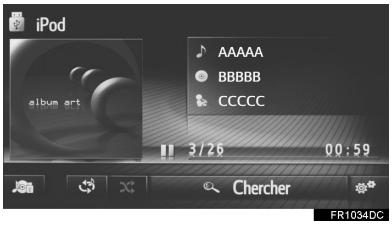

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  • répétition de la plage → désactivation

SELECTION ALEATOIRE

Les plages peuvent être sélectionnées de manière automatique et aléatoire.

1 Sélectionnez .

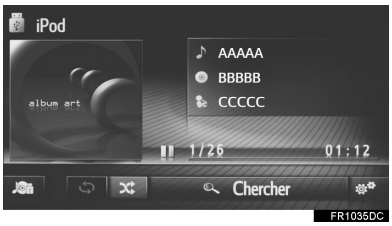

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  • aléatoire → désactivation

CREER UNE LISTE D'ECOUTE DE MORCEAUX SIMILAIRES

Le système crée une nouvelle liste d'écoute contenant des morceaux similaires au morceau en cours de lecture.

1 Sélectionnez .

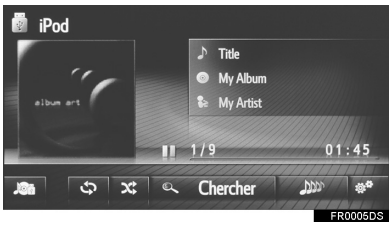

OPTIONS AUDIO DE L'iPod

1 Affichez l'écran de commande de l'iPod. (→P.46)

2 Sélectionnez  .

3 Sélectionnez la touche à définir.

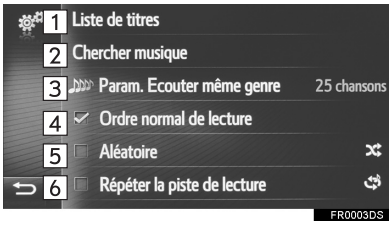

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher une liste des plages.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des options de navigation, puis sélectionnez l'élément souhaité.
3	Sélectionnez pour choisir la taille de la liste d'écoute de morceaux similaires : 25, 50 ou 100 morceaux. (Si le véhicule en est équipé)
4	Sélectionnez pour reprendre la lecture des plages depuis le début de la liste de plages lorsque la lecture de la dernière plage de la liste est terminée.
5	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire.
6	Sélectionnez pour définir la lecture répétée des plages.

4. AUX/VTR

VUE D'ENSEMBLE

Pour afficher l'écran de fonctionnement AUX ou VTR, utilisez l'une des méthodes suivantes :
▶Connexion d'un appareil au port AUX (→P.25)
▶Sélectionnez **"AUX"** ou **"A/V"** sur l'écran de sélection de source audio (→P.23)

PANNEAU DE COMMANDE

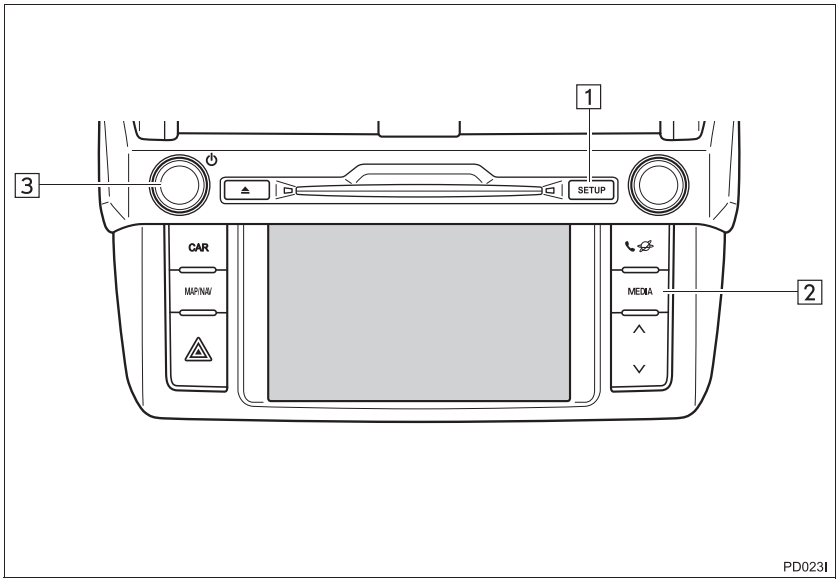

ECRAN DE COMMANDE

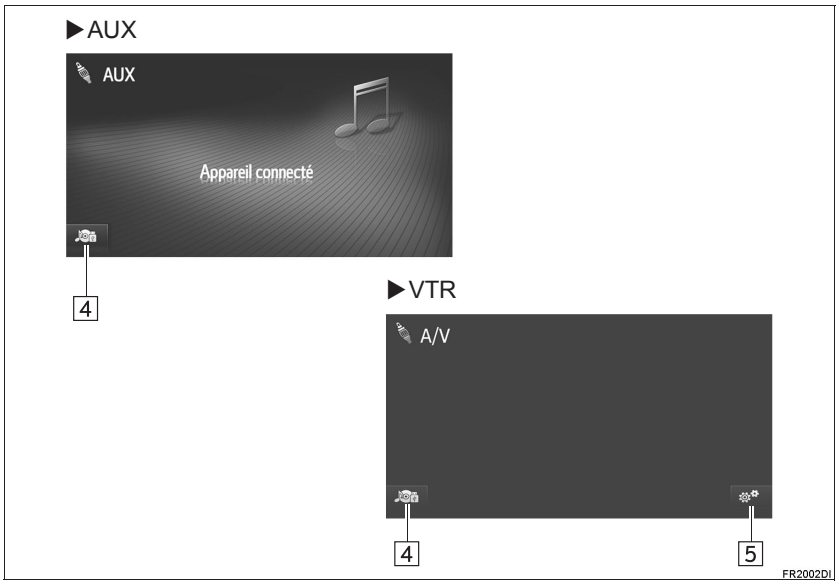

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir les réglages du son. (→P.200)
2	Appuyez pour afficher l'écran de sélection de la source audio.
3	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour activer/désactiver le système audio.
4	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
5	Sélectionnez pour afficher l'écran des options VTR. Sélectionnez pour définir les paramètres de format du signal vidéo.

ATTENTION

- Ne connectez pas votre appareil audio portable et n'en manipulez pas les commandes lors de la conduite.

NOTE

- Ne laissez pas d'appareil audio portable dans le véhicule. La température dans l'habitacle peut augmenter considérablement et endommager le lecteur.
- N'appuyez pas sur votre appareil audio portable et n'y appliquez pas de pression inutile lorsqu'il est branché, car cela pourrait endommager l'appareil audio portable ou son connecteur.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans le port, car cela pourrait endommager l'appareil audio portable ou son connecteur.

5. SYSTEME AUDIO Bluetooth®

Le système audio Bluetooth® permet aux utilisateurs d'écouter leurs morceaux à partir d'un lecteur portable via les haut-parleurs du véhicule, grâce à la communication sans fil.

Ce système audio prend en charge la technologie Bluetooth®, un système de transmission sans fil des données permettant de lire des morceaux de musique audio sur un lecteur portable sans fil. Si un appareil ne prend pas en charge la technologie Bluetooth®, le système audio Bluetooth® ne peut pas fonctionner.

En fonction du type de lecteur portable connecté, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles et/ou l'écran peut différer des illustrations fournies dans ce manuel.

VUE D'ENSEMBLE

Pour afficher l'écran de fonctionnement audio Bluetooth®, procédez comme suit :
▶Sélectionnez **"Bluetooth*"** sur l'écran de sélection de source audio (→P.23)

* :Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

PANNEAU DE COMMANDE

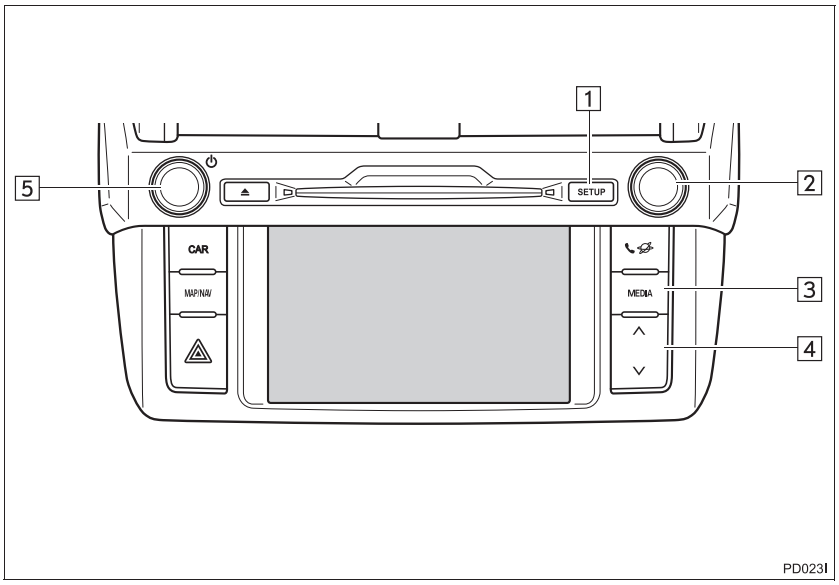

ECRAN DE COMMANDE

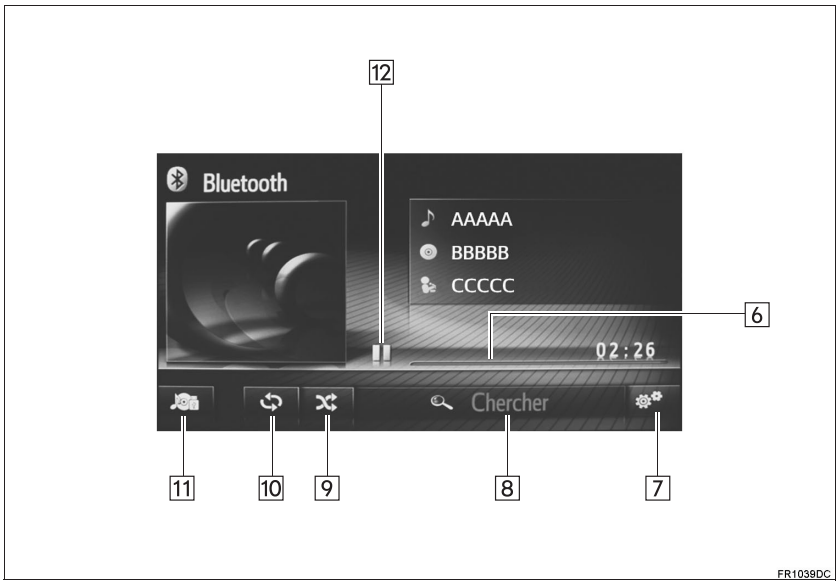

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir les réglages du son. (→P.200)
2	• Tournez pour sélectionner une plage. • Tournez pour faire défiler la liste vers le haut/bas. • Appuyez pour sélectionner une plage/un fichier.
3	Appuyez pour afficher l'écran de sélection de la source audio.
4	• Appuyez pour sélectionner une plage. • Appuyez sans relâcher pour effectuer une avance/un retour rapide.
5	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour activer/désactiver le système audio.
6	Affiche la progression.
7	Sélectionnez pour afficher l'écran des options audio Bluetooth®.
8	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des options de navigation, puis sélectionnez l'élément souhaité.
9	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire.
10	Sélectionnez pour définir la lecture répétée.
11	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection de source audio.
12	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.

ATTENTION

- N'utilisez pas les commandes du lecteur et ne le connectez pas au système audio Bluetooth® lors de la conduite.
- Votre unité audio est équipée d'antennes Bluetooth®. Les personnes munies d'un pacemaker cardiaque implantable, d'un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou d'un défibrillateur automatique implantable doivent se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de tels appareils.
- Avant d'utiliser des appareils Bluetooth®, les personnes munies d'un dispositif médical électrique autre qu'un pacemaker cardiaque implantable, un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable doivent consulter le fabricant de ce dispositif pour s'assurer de son bon fonctionnement sous l'influence d'ondes radio. Les ondes radio peuvent avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de tels dispositifs médicaux.

NOTE

- Ne laissez pas de lecteur portable dans le véhicule. En effet, les températures potentiellement élevées à l'intérieur du véhicule peuvent endommager le lecteur portable.

INFORMATIONS

- Il est possible que ce système ne fonctionne pas dans les conditions suivantes :
  - L'appareil Bluetooth® est éteint.
  - L'appareil Bluetooth® n'est pas connecté.
  - La batterie de l'appareil Bluetooth® est presque déchargée.
- La connexion du téléphone peut prendre un certain temps lorsque le système audio Bluetooth® fonctionne.
- Pour l'utilisation d'un lecteur portable, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.
- Si l'appareil Bluetooth® est déconnecté suite à une mauvaise réception du réseau Bluetooth® lorsque le système a démarré, le système reconnecte automatiquement le lecteur portable.
- Si l'appareil Bluetooth® est déconnecté suite à sa mise hors tension, la reconnexion automatique n'a pas lieu. Reconnectez le lecteur portable manuellement.
- Les informations de l'appareil Bluetooth® sont enregistrées lorsque le lecteur portable est connecté au système audio Bluetooth®. En cas de vente ou de mise au rebut du véhicule, supprimez les informations audio Bluetooth® du système.

CONNEXION AUDIO Bluetooth®

Pour utiliser le système audio Bluetooth®, il est nécessaire d'enregistrer un appareil Bluetooth® dans le système.

▶Toyota Touch 2 (→P.202)
▶Toyota Touch 2 with Go (→P.207)

ECOUTE DU SYSTEME AUDIO Bluetooth®

REPETITION

Vous pouvez répéter la plage qui est en cours de lecture.

1 Sélectionnez .

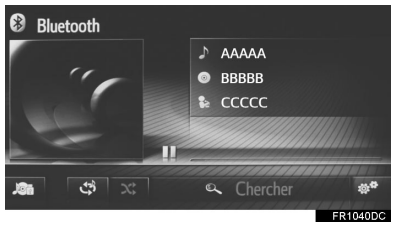

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  • répétition de la plage → désactivation

SELECTION ALEATOIRE

Les plages peuvent être sélectionnées de manière automatique et aléatoire.

1 Sélectionnez .

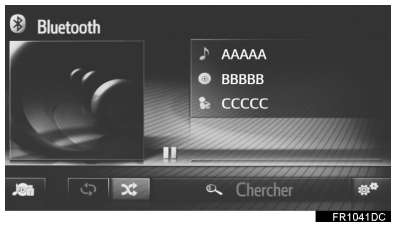

- Chaque fois que vous sélectionnez , le mode change de la manière suivante :
  • aléatoire → désactivation

OPTIONS AUDIO Bluetooth®

1 Affichez l'écran de commande Bluetooth®. (→P.55)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez la touche à définir.

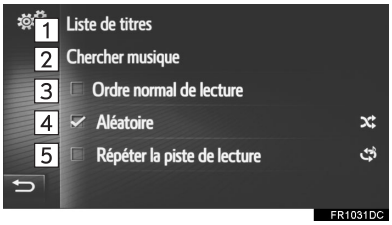

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher une liste des plages.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des options de navigation, puis sélectionnez l'élément souhaité.
3	Sélectionnez pour reprendre la lecture des plages depuis le début de la liste de plages lorsque la lecture de la dernière plage de la liste est terminée.
4	Sélectionnez pour définir la lecture aléatoire.
5	Sélectionnez pour définir la lecture répétée des plages.

INFORMATIONS

- Si l'appareil portable prend en charge AVRCP 1.4 et la navigation, la liste de titres et la recherche de musique sont disponibles. (Si l'appareil ne prend pas en charge la navigation, ces entrées de menu s'affichent en grisé.)
  Les appareils de moindre qualité ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.
  Pour ces appareils, la liste de titres et la recherche de musique s'affichent en grisé.

1. CONTACTEURS AU VOLANT

Certaines fonctions du système audio peuvent être réglées au moyen des contacteurs situés sur le volant.

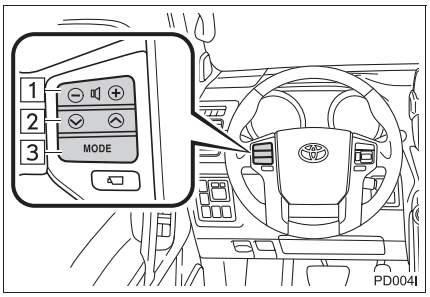

N°	Contacteur
1	Contacteur de commande du volume
2	Contacteur **"∧" "∨"**
3	Contacteur **"MODE"**

▶Contacteur de commande du volume

Mode	Fonctionnement	Fonction
Tous	Appuyez	Augmentation/diminution du volume

▶Contacteur **"MODE"**

Mode	Fonctionnement	Fonction
Radio AM/FM, DAB*, AUX, VTR, A/V	Appuyez	Changement de mode audio
	Appuyez et maintenez enfoncé	Mise en sourdine
CD audio, disque MP3/WMA/AAC, USB, iPod, audio Bluetooth®	Appuyez	Changement de mode audio
	Appuyez et maintenez enfoncé	Pause

*: Si le véhicule en est équipé

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:34

▶Contacteur “∧” “∨”

Mode	Fonctionnement	Fonction
Radio AM/FM	Appuyez	Station présélectionnée suivante/précédente (écran de recherche de station présélectionnée) Liste de stations suivantes/précédentes (écran de liste de stations) Recherche de fréquence supérieure/inférieure (écran de recherche manuelle)
	Appuyez et maintenez enfoncé	Recherche ininterrompue de station suivante/précédente (écran de recherche manuelle)
DAB*	Appuyez	Station présélectionnée suivante/précédente (écran de recherche de station présélectionnée) Liste de stations suivantes/précédentes (écran de liste de stations) ▶ Toyota Touch 2 with Go Recherche de service suivant/précédent (écran de recherche manuelle) ▶ Toyota Touch 2 Recherche d’ensemble suivant/précédent (écran de recherche manuelle)
	Appuyez et maintenez enfoncé	▶ Toyota Touch 2 Recherche ininterrompue d’ensemble suivant/précédent (écran de recherche manuelle)
CD audio, disque MP3/WMA/AAC, USB, iPod, audio Bluetooth®	Appuyez	Plage suivante/précédente
	Appuyez et maintenez enfoncé	Avance/rembobinage rapide

*: Si le véhicule en est équipé

1. INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT

⚠ NOTE

- Pour éviter d'endommager le système audio :
  - Evitez de renverser un liquide, quel qu'il soit, sur le système audio.
  - N'introduisez aucun objet autre qu'un disque approprié dans la fente du lecteur de CD.

INFORMATIONS

- L'utilisation d'un téléphone mobile à l'intérieur ou à proximité du véhicule peut générer des parasites dans les haut-parleurs du système audio lorsqu'il est activé. Toutefois, cela n'indique pas l'existence d'un dysfonctionnement.

RECEPTION DE LA RADIO

En général, un problème de réception ne signifie pas que votre radio soit défectueuse — il est simplement dû à de mauvaises conditions à l'extérieur du véhicule.

Par exemple, la proximité d'immeubles et de relief peut entraver la réception des ondes FM. Les lignes électriques ou les câbles téléphoniques peuvent affecter les signaux AM. De plus, les signaux radio ont une portée limitée et, par conséquent, plus vous vous éloignez d'une station, plus son signal sera faible. En outre, les conditions de réception changent constamment lorsque votre véhicule se déplace.

Voici la description de quelques problèmes de réception courants qui ne sont pas à prendre pour des signes de dysfonctionnement de votre radio.

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:34

FM

Faiblissement et instabilité des émissions : En général, la zone de portée des ondes FM est d'environ 40 km (25 miles). Au-delà, le signal risque de devenir plus faible et instable, et ces problèmes s'intensifient à mesure que le véhicule s'éloigne de l'émetteur radio. Auquel cas, ils s'accompagnent souvent de distorsions.

Propagation par trajets multiples : Les signaux FM se réfléchissent, ce qui peut occasionner la réception simultanée de deux signaux. Lorsque cela se produit, les signaux s'annulent mutuellement, provoquant momentanément un scintillement ou une perte de réception.

Parasites et scintillement : Ces phénomènes se produisent lorsque les signaux sont bloqués par des constructions, des arbres ou d'autres objets de grande taille. L'augmentation du niveau des graves permet de réduire les parasites et le scintillement.

Permutation de station : Si le signal FM que vous recevez est interrompu ou affaibli et qu'une station plus puissante émet à proximité sur la bande FM, votre radio risque de diffuser les programmes de cette seconde station jusqu'à ce que le premier signal soit à nouveau perceptible.

AM

Faiblissement des émissions : Les émissions AM sont réfléchies par les couches supérieures de l'atmosphère — surtout la nuit. Ces signaux réfléchis peuvent interférer avec ceux qui proviennent directement de la station radio, et l'intensité des signaux reçus peut alors être forte ou faible.

Interférences de station : Lorsque la fréquence d'un signal réfléchi est très proche de celle d'un signal provenant directement de la station radio, des interférences se produisent, rendant le programme inaudible.

Parasites : Les ondes AM sont facilement perturbées par des sources électriques externes telles que, entre autres, les lignes à haute tension, la foudre ou les moteurs électriques. Cela provoque des parasites.

iPod

- "Made for iPod" et "Made for iPhone" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour connecter un iPod ou un iPhone, respectivement, et a été certifié conforme aux normes de performances d'Apple par le développeur.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod ou l'iPhone peut affecter la performance du système sans fil.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Lightning est une marque déposée d'Apple Inc.
- Le connecteur Lightning est compatible avec l'iPhone 5, l'iPod touch (5ème génération) et l'iPod nano (7ème génération).
- Le connecteur à 30 broches est compatible avec l'iPhone 4S, l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, l'iPhone, l'iPod touch (1ère à 4ème génération), l'iPod classic et l'iPod nano (3ème, 4ème, 5ème et 6ème générations).
- L'USB est compatible avec l'iPhone 5, l'iPhone 4S, l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, l'iPhone, l'iPod touch (1ère à 5ème génération), l'iPod classic et l'iPod nano (3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème générations).

MODELES COMPATIBLES

Les appareils iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® et iPhone® suivants sont compatibles avec ce système.

Convient pour

- iPod touch (5e génération)
- iPod touch (4e génération)
- iPod touch (3e génération)
- iPod touch (2e génération)
- iPod touch (1re génération)
- iPod classic
- iPod nano (7e génération)
- iPod nano (6e génération)
- iPod nano (5e génération)
- iPod nano (4e génération)
- iPod nano (3e génération)
- iPod nano (2e génération)*
- iPod nano (1re génération)*
- iPhone 6 Plus*
- iPhone 6*
- iPhone 5S*
- iPhone 5C*
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

* : Toyota Touch 2 with Go uniquement

En fonction des différences entre les modèles ou les versions du logiciel, etc., certains modèles peuvent être incompatibles avec ce système.

ENTRETIEN DU LECTEUR DE CD ET DES DISQUES

- Des températures très élevées peuvent empêcher votre lecteur de CD de fonctionner. Par temps chaud, mettez la climatisation en marche pour refroidir l'intérieur du véhicule avant d'écouter un disque.
- Des routes en mauvais état ou d'autres sources de vibrations peuvent provoquer des sauts de plages lors de la lecture du CD.
- En cas de pénétration d'humidité dans le lecteur de CD, il se peut qu'il n'émette aucun son alors qu'il semble fonctionner. Sortez le disque du lecteur de CD et laissez-le sécher.

⚠ ATTENTION

- Le lecteur de CD est muni d'un rayon laser invisible, qui peut émettre des radiations nocives pour la santé s'il venait à être dirigé vers l'extérieur de l'unité. Veillez dès lors à utiliser correctement le lecteur de CD.

CD audio	COMPACT disc DIGITAL AUDIO COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable

- Utilisez exclusivement les disques indiqués ci-dessus. Il est possible que votre lecteur de CD ne puisse pas lire les disques suivants.
  - • SACD
  - • CD dts
  - • CD protégés contre la copie
  - • CD vidéo

▶Disques de forme spéciale

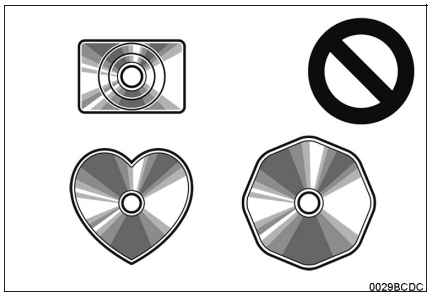

▶Disques transparents/translucides

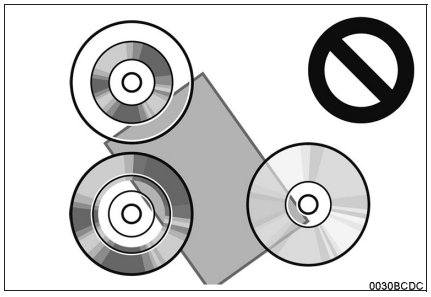

▶Disques de mauvaise qualité

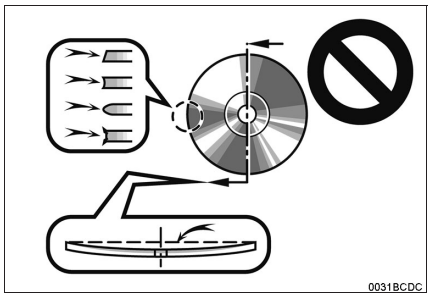

▶Disques portant une étiquette

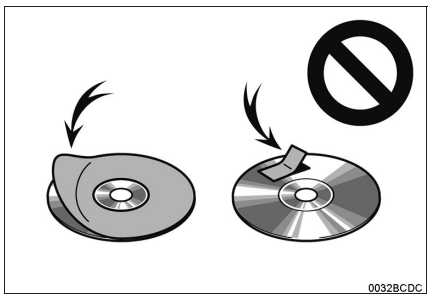

NOTE

- N'utilisez pas de disques de forme spéciale, transparents/translucides, de qualité inférieure ou portant une étiquette, tels que ceux illustrés. L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou leur éjection peut s'avérer impossible.
- Ce système n'est pas conçu pour l'utilisation de disques double face. N'utilisez pas de disques double face, car ils pourraient endommager le lecteur.
- N'utilisez pas de disques équipés d'une bague de protection.
  L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou bien leur éjection peut s'avérer impossible.
- N'utilisez pas de disques imprimables. L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou leur éjection peut s'avérer impossible.

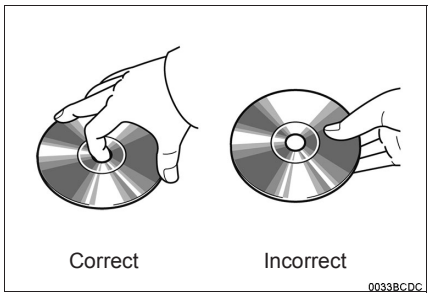

- Manipulez les disques avec précaution et plus particulièrement lorsque vous les introduisez dans le lecteur. Tenez-les par le bord et ne les pliez pas. Evitez de laisser des traces de doigt sur les disques, en particulier sur la face de lecture.
- Des saletés, des éraflures, des déformations, des piqûres ou toute autre détérioration du disque peuvent provoquer des sauts de lecture ou la répétition d'une même section d'une plage. (Pour déceler les piqûres, observez le disque en le maintenant devant une source lumineuse).
- Retirez les disques du lecteur de CD lorsque vous ne les écoutez pas. Rangez-les dans leur boîtier en plastique pour les protéger de l'humidité, de la chaleur et des rayons directs du soleil.

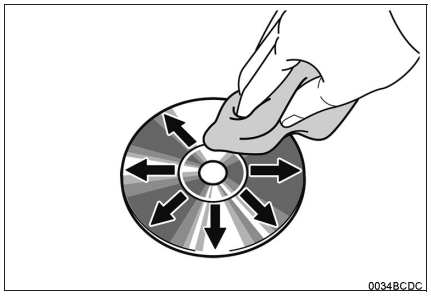

- **Pour nettoyer un disque** : Essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux, humecté d'eau. Nettoyez le disque du centre vers les bords, en ligne droite (ne pas former de cercle). N'utilisez pas de produits de nettoyage pour disques vinyles ou de produits antistatiques.

INFORMATIONS SUR LES FICHIERS

PERIPHERIQUES DE STOCKAGE USB COMPATIBLES

Formats de communication USB	USB 2.0 HS (480 Mbps) et FS (12 Mbps)
Formats de fichier	FAT 16/32
Catégorie de correspondance	Catégorie de mémoire auxiliaire

FICHIERS COMPRIMES COMPATIBLES

Elément	USB	DISQUE
Format de fichier compatible (audio)	MP3/WMA/AAC	
Dossiers sur l'appareil	3000 maximum	192 maximum
Fichiers sur l'appareil	9999 maximum	255 maximum
Fichiers par dossier	255 maximum	—

TAUX D'ECHANTILLONNAGE CORRESPONDANT

Type de fichier	Fréquence (kHz)
Fichiers MP3 : MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
Fichiers MP3 : MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
Fichiers WMA : Ver. 7, 8, 9 (9.1/9.2)	32/44.1/48
Fichiers AAC : MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48

DEBITS BINAIRES CORRESPONDANTS

Type de fichier	Débit binaire (kbps)
Fichiers MP3 : MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Fichiers MP3 : MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Fichiers WMA : Ver. 7, 8	CBR 48 - 192
Fichiers WMA : Ver. 9 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
Fichiers AAC : MPEG4/AAC-LC	16 - 320

(Débit binaire variable (VBR) compatible)

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) et AAC (Advanced Audio Coding) sont des formats de compression audio standard.
- Ce système permet la lecture de fichiers MP3/WMA/AAC à partir de disques CD-R, CD-RW et d'un périphérique de stockage USB.
- Le système peut lire des enregistrements de disques compatibles avec les niveaux 1 et 2 de la norme ISO 9660 ainsi qu'avec le système de fichiers Romeo et Joliet.
- Lorsque vous nommez un fichier MP3/WMA/AAC, ajoutez une extension de fichier correspondante (.mp3/.wma/.m4a).
- Ce système reconnaît les fichiers dotés des extensions .mp3/.wma/.m4a comme des fichiers MP3/WMA/AAC, respectivement. Pour éviter le bruit et les erreurs de lecture, utilisez l'extension de fichier appropriée.
- Ce système peut lire uniquement la première session en cas d'utilisation de CD compatibles multisessions.
- Les fichiers MP3 sont compatibles avec les formats d'étiquette ID3 Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 et Ver. 2.3. Ce système ne peut pas afficher le titre du disque, le titre de la plage et le nom de l'artiste dans d'autres formats.
- Les fichiers WMA/AAC peuvent contenir une étiquette WMA/AAC utilisée de la même manière qu'une étiquette ID3. Les étiquettes WMA/AAC contiennent des informations telles que le titre de la plage et le nom de l'artiste.
- La fonction d'accentuation n'est disponible que lors de la lecture de fichiers MP3/WMA enregistrés à 32, 44,1 ou 48 kHz.
- Ce système peut lire des fichiers AAC encodés par iTunes.
- La qualité sonore des fichiers MP3/WMA s'améliore généralement à des débits binaires plus élevés. Pour bénéficier d'une qualité sonore de niveau acceptable, les disques enregistrés à un débit binaire d'au moins 128 kbps sont recommandés.
- Les listes d'écoute M3u ne sont pas compatibles avec le lecteur de CD.
- Les formats MP3i (MP3 interactif) et MP3PRO ne sont pas compatibles avec le lecteur audio.
- Le lecteur est compatible avec le VBR (débit binaire variable).
- Lors de la lecture de fichiers enregistrés au format VBR (débit binaire variable), le temps de lecture ne sera pas correctement affiché en cas d'utilisation des fonctions de retour ou d'avance rapide.
- Il n'est pas possible de vérifier les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers MP3/WMA/AAC.
- Les fichiers MP3/WMA/AAC peuvent être lus dans des dossiers contenant jusqu'à 8 niveaux. Cependant, le début de la lecture peut être retardé en cas d'utilisation de disques contenant de nombreux niveaux de dossiers. Nous vous recommandons donc de créer des disques ne contenant pas plus de 2 niveaux de dossiers.

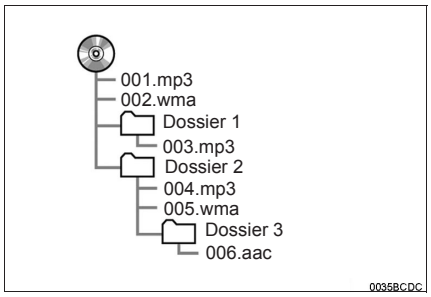

- L'ordre de lecture du disque compact structuré comme ci-dessus est le suivant :



- L'ordre change en fonction du logiciel de codage PC et MP3/WMA/AAC que vous utilisez.

DISQUES CD-R ET CD-RW

- Les disques CD-R/CD-RW qui n'ont pas été soumis au "processus de finalisation" (procédé permettant de lire les disques sur un lecteur de CD conventionnel) ne peuvent pas être lus.
- La lecture de disques CD-R/CD-RW enregistrés sur un enregistreur de CD de musique ou un ordinateur personnel (PC) peut s'avérer impossible à cause des caractéristiques mêmes du disque, de rayures ou de saletés sur le disque, de poussière ou de condensation, etc. sur la lentille du lecteur.
- La lecture de disques enregistrés sur un ordinateur personnel (PC) peut s'avérer impossible en fonction des réglages de l'application et de l'environnement. Veuillez enregistrer vos disques au format correct. (Pour plus de détails, veuillez prendre contact avec le fabricant concerné des applications).
- Les disques CD-R/CD-RW peuvent être endommagés s'ils sont exposés directement aux rayons du soleil, à des températures élevées ou à de mauvaises conditions de rangement. Le lecteur risque de ne pas pouvoir lire certains disques endommagés.
- Si vous introduisez un disque CD-RW dans le lecteur de MP3/WMA, la lecture commencera plus lentement qu'avec un CD ou un CD-R classique.
- Les enregistrements sur un CD-R/CD-RW ne peuvent pas être lus à l'aide du système DDCD (Double Density CD).

TERMINOLOGIE

ECRITURE PAR PAQUETS

- Terme général qui désigne le processus d'écriture des données à la demande sur un CD-R, etc. de la même manière que l'écriture des données sur une disquette ou un disque dur.

ETIQUETTE ID3

- Il s'agit d'une méthode d'incorporation des informations relatives à une plage dans un fichier MP3. Ces informations peuvent contenir le titre de la plage, le nom de l'artiste, le titre de l'album, le genre de musique, l'année de sortie, certains commentaires, la jaquette et d'autres données. Le contenu peut être librement modifié à l'aide d'un logiciel doté de fonctions d'édition d'étiquettes ID3. Même si le nombre de caractères est limité au niveau des étiquettes, les informations qu'elles contiennent peuvent être visualisées lors de la lecture de la plage concernée.

ETIQUETTE WMA

- Les fichiers WMA peuvent contenir une étiquette WMA utilisée de la même manière qu'une étiquette ID3. Les étiquettes WMA contiennent des informations telles que le titre de la plage ou le nom de l'artiste.

FORMAT ISO 9660

- Il s'agit de la norme internationale de formatage des dossiers et des fichiers de CD-ROM. Pour le format ISO 9660, il existe deux niveaux de réglementation.
- Niveau 1 : Le nom du fichier est au format 8.3 (noms de fichier à 8 caractères, avec une extension de fichier à 3 caractères. Les noms de fichiers doivent être composés de lettres majuscules et de numéros d'un bit. Ils peuvent également comprendre le symbole "_").
- Niveau 2 : Le nom du fichier peut comporter 31 caractères maximum (y compris le signe de séparation "." et une extension de fichier). Chaque dossier doit contenir moins de 8 hiérarchies.

m3u

- Les listes d'écoute créées à l'aide du logiciel "WINAMP" possèdent une extension de fichier de liste d'écoute (.m3u).

MP3

- MP3 est une norme de compression audio fixée par un groupe de travail (MPEG) de l'ISO (Organisation internationale de normalisation). MP3 comprime les données audio à environ 1/10 de la taille de celles contenues sur des disques traditionnels.

WMA

- WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio développé par Microsoft®. Il comprime les fichiers à une taille inférieure à celle des fichiers MP3. Les formats de décodage des fichiers WMA sont ceux des Ver. 7, 8 et 9.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et de tiers. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale agréée de Microsoft et de tiers.

AAC

- AAC est l'acronyme de "Advanced Audio Coding" et se réfère à un standard de technologie de compression audio utilisé avec les formats MPEG2 et MPEG4.

1. CARACTERISTIQUES DU SYSTEME MULTIMEDIA POUR SIEGE ARRIERE*

Le système multimédia pour siège arrière est conçu pour que les passagers arrière puissent regarder des vidéos enregistrées sur des disques Blu-ray Disc™ (BD) et des DVD.

Les vidéos lues par le système multimédia pour siège arrière ne s'affichent pas sur l'écran du système de navigation/multimédia. De même, les vidéos lues par le système de navigation/multimédia ne s'affichent pas sur l'écran du système multimédia pour siège arrière.

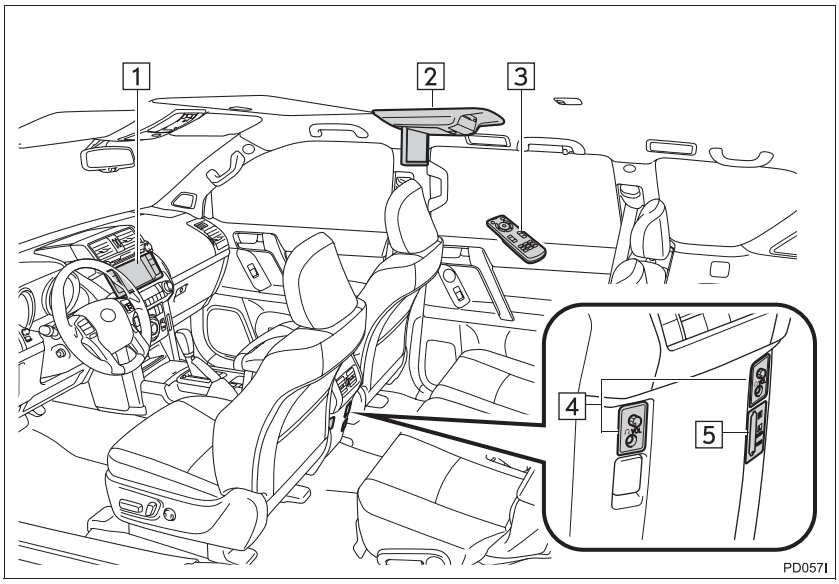

N°	Nom	N°	Nom
1	Système de navigation/multimédia	4	Sélecteur de volume du casque et prises du casque
2	Système multimédia pour siège arrière	5	Port d'entrée A/V
3	Commande à distance		

*: Si le véhicule en est équipé

INFORMATIONS

▶Véhicules avec système d'ouverture et de démarrage intelligent

- Le système multimédia pour siège arrière peut être utilisé lorsque le contacteur du moteur est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON.

▶Véhicules sans système d'ouverture et de démarrage intelligent

- Le système multimédia pour siège arrière peut être utilisé lorsque le contacteur du moteur est en position "ACC" ou "ON".

ECRAN

OUVERTURE DE L'ECRAN

1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'écran.

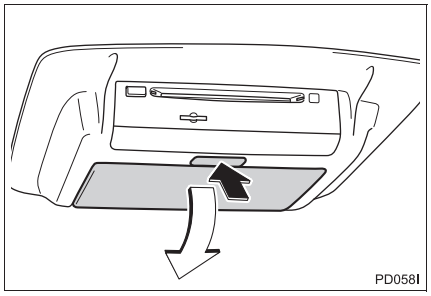

2 Tirez l'écran vers le bas jusqu'à un angle de visualisation confortable.

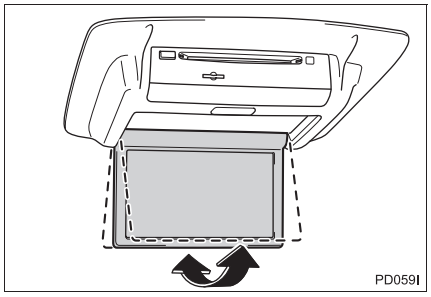

FERMETURE DE L'ECRAN

1 Appuyez sur l'écran jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

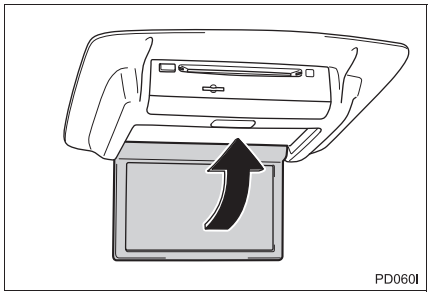

INFORMATIONS

- L'écran s'éteint automatiquement lorsqu'il est fermé. Cependant, le système multimédia pour siège arrière ne s'éteint pas. (Le son n'est pas désactivé.)

⚠ ATTENTION

- Quand le système multimédia pour siège arrière n'est pas utilisé
  - Maintenez l'écran fermé. En cas d'accident ou de freinage brusque, un occupant peut heurter l'écran ouvert et se blesser.

⚠ NOTE

- Nettoyage de l'écran
  - Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux sec. Si l'écran est essuyé à l'aide d'un chiffon rugueux, la surface de l'écran peut se rayer.
- Ouverture et fermeture de l'écran
  - Lors de l'ouverture et de la fermeture de l'écran, tenez-le au centre de la partie inférieure de son cadre extérieur. Tenir ou appuyer sur le panneau LCD peut provoquer des pannes d'écran ou un endommagement du système LCD.

FENTE DE DISQUE

CHARGEMENT D'UN DISQUE

1 Insérez le disque dans la fente avec la face portant l'étiquette orientée vers le haut.

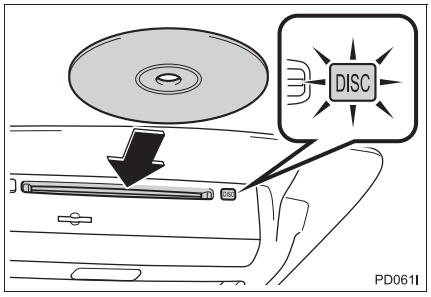

- Le témoin **"DISC"** s'allume lorsque le disque se trouve à l'intérieur du lecteur.
- Le lecteur commence automatiquement la lecture du disque.

EJECTION D'UN DISQUE

1 Appuyez sur la touche **"⏏"** et retirez le disque.

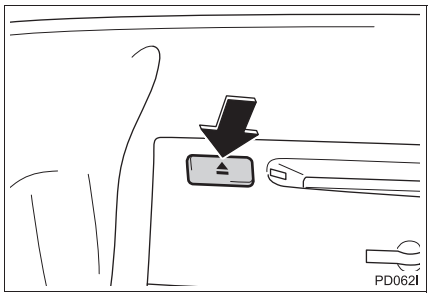

INFORMATIONS

- Si un disque ne peut pas être éjecté, ne tentez pas de l'extraire de force. Maintenez la touche "⏏" enfoncée pendant environ 10 secondes pour le débloquer.
- Si le disque éjecté demeure dans la fente pendant 15 secondes, le lecteur le recharge automatiquement.

FENTE DE CARTE SD

1 Insérez la carte SD avec la face portant l'étiquette orientée vers le haut, avec le coin écorné sur la droite.

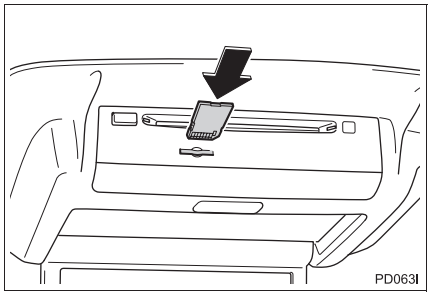

- Pour éjecter la carte SD, appuyez sur le centre de la carte. Une fois la carte légèrement éjectée, tirez dessus tout droit pour la retirer.

COMMANDE A DISTANCE

Le système multimédia pour siège arrière peut être commandé à l'aide de la commande à distance. Le système ne peut pas être commandé en appuyant directement sur les contacteurs de l'écran.

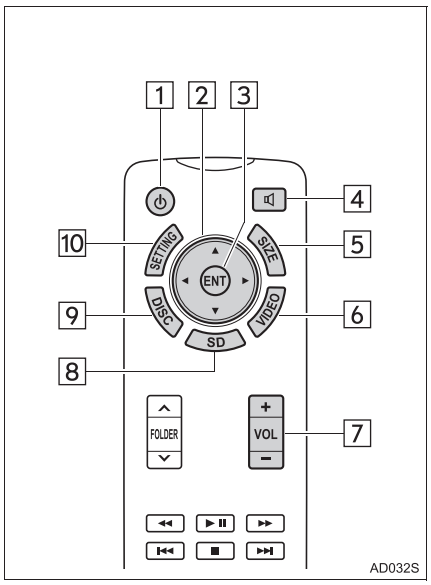

N°	Fonction
1	Activation/désactivation du système multimédia pour siège arrière
2	Sélection d'une icône de commande
3	Saisie de l'icône de commande sélectionnée
4	Activation/désactivation de la sortie de haut-parleur
5	Modification de la taille de l'écran
6	Activation du mode "VIDEO"
7	Réglage du volume
8	Activation du mode "SD"
9	Activation du mode "DISC"
10	Réglage des paramètres de l'écran

ACTIVATION/DESACTIVATION DU SYSTEME MULTIMEDIA POUR SIEGE ARRIERE

1 Appuyez sur la touche pour activer le système multimédia pour siège arrière.

- Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver le système.

REGLAGE DU VOLUME

1 Appuyez sur **"+"** ou **"-"** de la touche **"VOL"** pour régler le volume.

- Lorsque la sortie de haut-parleur est désactivée, le volume ne peut pas être réglé.

ACTIVATION/DESACTIVATION DE LA SORTIE DE HAUT-PARLEUR

1 Appuyez sur la touche pour activer/désactiver la sortie de haut-parleur.

Activ. : Le son est audible depuis les haut-parleurs du véhicule et depuis les casques.

Désactiv. : Le son est audible depuis les casques uniquement.

MODIFICATION DE LA SOURCE AUDIO/VIDEO

1 Appuyez sur la touche **"DISC"**, **"SD"** ou **"VIDEO"** pour modifier la source audio/vidéo.

SELECTION D'UNE ICONE DE COMMANDE

1 Appuyez sur la touche "▲", "▼", "◀" ou "▶" pour sélectionner l'icône de commande sur l'écran.

2 Appuyez sur la touche **"ENT"** pour valider.

MODIFICATION DE LA TAILLE DE L'ECRAN

1 Appuyez sur la touche **"SIZE"** pour modifier la taille de l'écran.

Taille de l'écran	Fonction
"Normal"	Affiche l'écran au format original
"Wide 1"	Elargit horizontalement l'écran de format 4:3 afin de remplir l'écran
"Wide 2"	Elargit verticalement et horizontalement l'écran, dans les mêmes proportions, afin de remplir complètement l'écran

INFORMATIONS

- La taille de l'écran peut être changée individuellement pour chaque mode multimédia.

REGLAGE DES PARAMETRES D'ECRAN

Vous pouvez régler la couleur, le contraste, la tonalité et la luminosité de l'écran. Les niveaux des paramètres d'écran peuvent être réglés individuellement pour le mode jour et le mode nuit.

1 Appuyez sur la touche **"SETTING"**.

2 Les paramètres d'écran peuvent être réglés. Une fois les réglages terminés, sélectionnez **"OK"**.

▶Modes "DISC" et "SD"

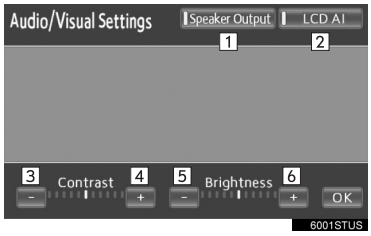

▶Mode "VIDEO"

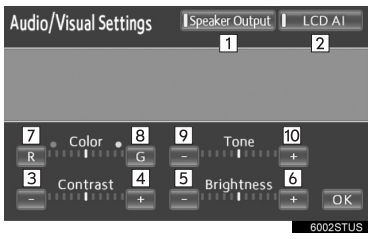

N°	Fonction
1	Activation/désactivation de la sortie de haut-parleur
2	Activation/désactivation de “LCD AI”. “LCD AI” détermine automatiquement la tonalité de l’image vidéo et règle le contraste à un niveau optimal afin d’afficher une image nette.
3	Atténue le contraste de l’écran
4	Augmente le contraste de l’écran
5	Obscurcit l’écran
6	Eclaire l’écran
7	Augmente la couleur rouge de l’écran
8	Augmente la couleur verte de l’écran
9	Atténue la tonalité de l’écran
10	Renforce la tonalité de l’écran

AVANT D’UTILISER LA COMMANDE A DISTANCE (POUR LES PROPRIETAIRES DE VEHICULES NEUFS)

1 Retirez la feuille isolante.

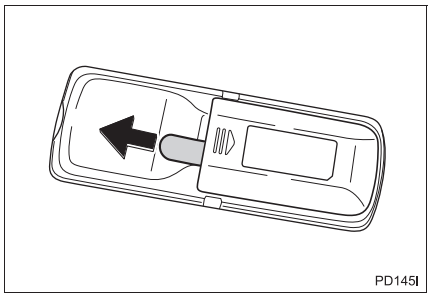

INFORMATIONS

- Une feuille isolante est placée sur les piles pour empêcher qu’elles ne se déchargent.

LORSQUE LES PILES DE LA COMMANDE A DISTANCE SONT COMPLETEMENT DECHARGEES

1 Retirez le couvercle.

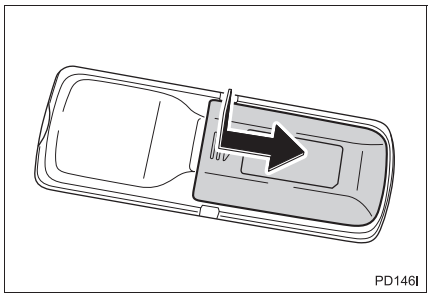

2 Enlevez les piles usées et installez 2 nouvelles piles AA.

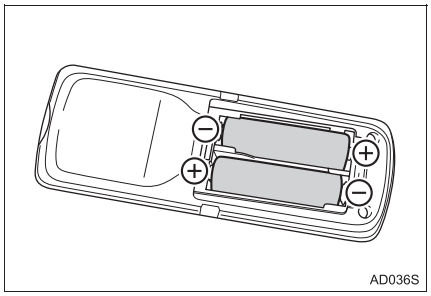

INFORMATIONS

- Si les piles de la commande à distance sont usées, les symptômes suivants peuvent apparaître.
  - La commande du système multimédia pour siège arrière ne fonctionne pas correctement.
  - La plage de fonctionnement est réduite.
- Lors du remplacement des piles AA
  - Vous pouvez acheter des piles chez votre concessionnaire Toyota, dans un magasin d'équipement électrique ou dans des magasins de photographie.
  - Ne remplacez la pile que par une pile de type identique ou équivalent recommandé par un concessionnaire Toyota.
  - Mettez les piles usagées au rebut en respectant la réglementation locale.

⚠ ATTENTION

- Pour éviter les accidents et une décharge électrique
  - Ne démontez ou ne modifiez pas la commande à distance.
- Lorsque la commande à distance n'est pas utilisée
  - Rangez la commande à distance. Sinon, cela pourrait provoquer des blessures en cas d'accident ou de freinage brusque.
- Piles et autres pièces retirées
  - Tenez-les hors de portée des enfants. Ces pièces sont petites et un enfant risque de s'étouffer s'il les avale.

⚠ NOTE

- Pour éviter d'endommager la commande à distance
  - Ne laissez pas la commande à distance exposée aux rayons directs du soleil, à la chaleur ou à une humidité élevée.
  - Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas la commande à distance contre des objets durs.
  - Ne vous asseyez pas ou ne placez pas d'objets lourds sur la commande à distance.
- Pour un fonctionnement normal après avoir remplacé les piles, respectez les précautions suivantes afin d'éviter tout accident.
  - Ayez toujours les mains sèches lors des manipulations. L'humidité peut faire rouiller la pile.
  - Ne touchez ou ne déplacez aucun autre composant à l'intérieur de la commande à distance.
  - Ne pliez aucune des bornes de la pile.

PRISES POUR CASQUE

Réglez le volume lorsque vous avez branché le casque sur la prise. Des niveaux sonores élevés peuvent avoir un impact significatif sur le corps humain.

1 Appuyez sur le bouton.

2 Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

3 Appuyez à nouveau sur le bouton.

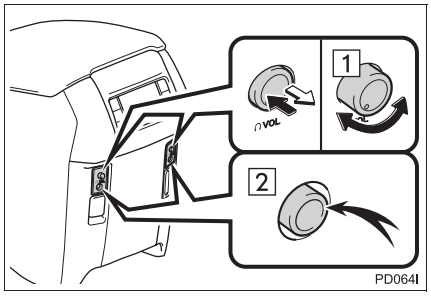

N°	Fonction
1	Pour régler le volume
2	Pour utiliser des casques, branchez-les dans la prise

CASQUES SANS FIL (VENDUS SEPAREMENT)

- Avec certains casques sans fil disponibles dans le commerce, il peut être difficile de capter correctement les signaux. Toyota vous conseille d'utiliser un casque sans fil Toyota d'origine.
  Pour plus d'informations, prenez contact avec votre concessionnaire Toyota.
- Pour régler le volume lorsque vous utilisez un casque sans fil, utilisez le contacteur de volume du casque.

UTILISATION DEPUIS LES SIEGES AVANT

Le système multimédia pour siège arrière peut être commandé depuis les sièges avant.

1 Appuyez sur la touche **"MEDIA"**.

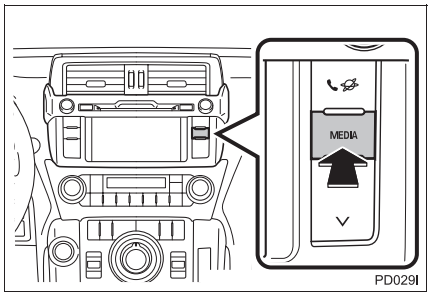

2 Sélectionnez ou appuyez sur la touche **"MEDIA"** pour afficher l'écran de sélection de source audio.

3 Sélectionnez **"RSE"**.

4 Le système multimédia pour siège arrière peut être commandé depuis cet écran.

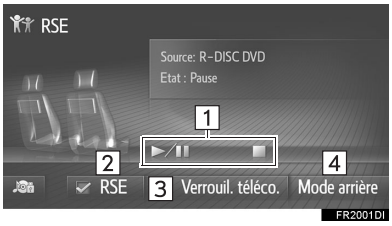

N°	Fonction
1	Touches de fonctionnement audio/vidéo
2	Activation/désactivation du système multimédia pour siège arrière
3	Activation/désactivation du verrouillage du système arrière • Le verrouillage du système multimédia pour siège arrière peut être activé ou désactivé.
4	Sélection du mode multimédia du système multimédia pour siège arrière

DISQUES POUVANT ETRE UTILISES

Les disques présentant les marques indiquées ci-dessous peuvent être utilisés. Il se peut que la lecture ne soit pas possible en fonction du format d'enregistrement ou des caractéristiques du disque, ou suite à des rayures, de la saleté ou des détériorations.

Disques vidéo	Blu-ray Disc, AVCHD, DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW
CD audio	COMPACT disc DIGITAL AUDIO, DIGITAL AUDIO TEXT, DIGITAL AUDIO ReWritable, DIGITAL AUDIO Recordable, ReWritable, Recordable

- Les disques suivants ne peuvent pas être utilisés sur ce système :
  - SACD
  - Disque BDXL™
  - BD-RE avec la cartouche
  - HD DVD
  - DVD audio
  - CD vidéo

▶Disques de forme spéciale

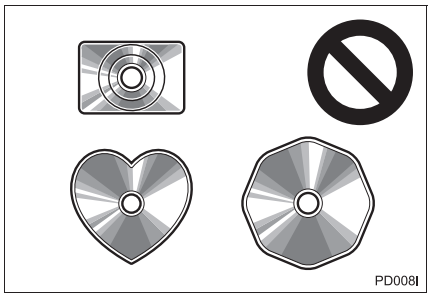

▶Disques transparents/translucides

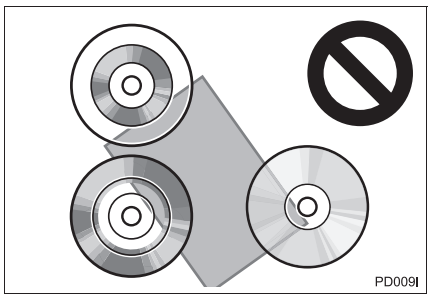

▶Disques de mauvaise qualité

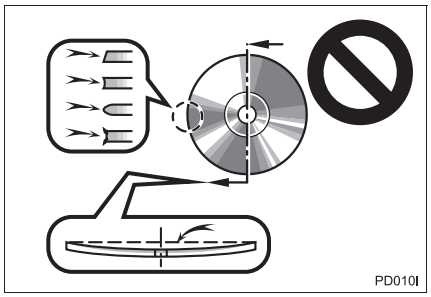

▶Disques portant une étiquette

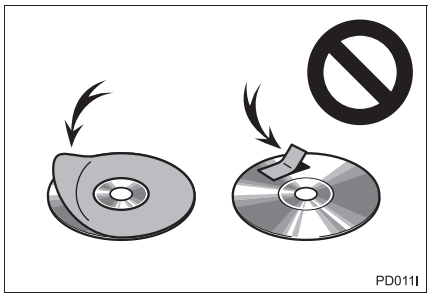

⚠ NOTE

- N'utilisez pas de disques de forme spéciale, transparents/translucides, de qualité inférieure ou portant une étiquette, tels que ceux illustrés. L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou leur éjection peut s'avérer impossible.
- Ce système n'est pas conçu pour l'utilisation de disques double face. N'utilisez pas de disques double face, car ils pourraient endommager le lecteur.
- N'utilisez pas de disques équipés d'une bague de protection. L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou leur éjection peut s'avérer impossible.

CARTE SD POUVANT ETRE UTILISEE

- Seules les cartes mémoire répondant aux conditions suivantes basées sur les normes SD peuvent être utilisées.
  - Carte mémoire SD (de 512 Mo à 2 Go)
  - Carte mémoire SDHC (de 4 Go à 32 Go)
  - Carte mémoire SDXC (de 48 Go à 64 Go)
- Les cartes Mini SD et Micro SD peuvent être utilisées, mais avec un adaptateur.
- Les cartes MultiMedia (MMC) ne peuvent pas être utilisées.

FONCTIONS DE CARTE SD

- Ce système peut lire les images JPEG et les images vidéo AVCHD stockées sur une carte SD. Il ne permet pas la lecture de musique.
- Stockage local
  - Certaines vidéos BD ont une fonction de mémorisation des informations de disque (tel qu'un point de reprise de lecture) via un système de stockage local. Le système multimédia pour siège arrière utilise une carte SD comme système de stockage local. Pour utiliser cette fonction, insérez une carte SD dans la fente de carte SD.
  - La fonction de mémoire de carte SD peut varier en fonction des vidéos BD lues.
  - Lors de l'insertion d'une carte SD contenant n'importe quel type de données, les informations du disque vidéo BD ne sont pas stockées sur la carte SD afin de protéger les données présentes sur la carte. Pour utiliser une carte SD en tant que système de stockage local, utilisez une autre carte SD ne contenant aucune donnée.

DROITS D'AUTEUR ET MARQUES DEPOSEES

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BDXL™ et les logos sont des marques déposées de Blu-ray Disc Association.

- Java est une marque déposée de Oracle et/ou de ses filiales.

- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques déposées de Panasonic Corporation et Sony Corporation.

- "DVD Logo" est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

- SDXC Logo est une marque déposée de SD-3C, LLC.

- Fabrication sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

- Fabrication sous licence sous les brevets d'invention américains n° : 5,956,674 ; 5,974,380 ; 6,487,535 et autres brevets américains ou internationaux publiés et en instance de l'être. DTS, le symbole, et DTS associé au symbole sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. Le produit comprend le logiciel. ©DTS, Inc. Tous droits réservés.

- Ce produit fait l'objet d'une licence de portefeuille de brevets AVC et d'une licence de portefeuille de brevets VC-1 pour l'utilisation personnelle d'un particulier ou d'autres utilisations sans rémunération pour (i) l'encodage de vidéos, conformément aux normes AVC et VC-1 ("AVC/VC-1 Video") et/ou pour (ii) le décodage de vidéos AVC/VC-1 encodées par un particulier dans le cadre d'une activité personnelle et/ou obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos détenteur d'une licence pour fournir des vidéos AVC/VC-1. Aucune licence n'est accordée, de façon explicite ou implicite, pour une quelconque autre utilisation. Pour plus d'informations, adressez-vous à MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

- Notice Cinavia
  Ce produit utilise la technologie Cinavia afin de limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos produits à des fins commerciales, ainsi que leurs bandes sonores. Lorsqu'une utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ou copie est interrompue.
  Pour plus d'informations concernant la technologie Cinavia, consultez le Cinavia Online Consumer Information Center à l'adresse
  http://www.cinavia.com. Pour obtenir plus d'informations concernant Cinavia par courrier, écrivez à l'adresse suivante en précisant vos coordonnées : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, Etats-Unis d'Amérique.
- Ce produit intègre une technologie propriétaire sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains ou internationaux publiés et en instance de l'être, ainsi que les lois sur la protection des droits d'auteur et secrets commerciaux concernant certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'ingénierie inverse ou le démontage sont interdits.
- WMA (Windows Media Audio), Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Ce produit intègre la technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.
- Ce produit intègre le logiciel suivant :
  (1) le logiciel développé de manière indépendante par ou pour Panasonic Corporation,
  (2) le logiciel détenu par un tiers et sous licence Panasonic Corporation,
  (3) le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2 (GPL V2),
  (4) le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) et/ou
  (5) tout logiciel libre autre que le logiciel sous licence GPL v2 et/ou LGPL v2.1
  Pour le logiciel classé sous (3) et (4), reportez-vous aux conditions générales de GPL v2 et LGPL v2.1, respectivement sur les sites http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html et http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.

Le logiciel classé sous (3) et (4) est également soumis aux droits d'auteur de certains particuliers. Consultez la notice de droits d'auteur de ces personnes sur le site http://car.panasonic.jp/oss/c8u23ZXg/

Le logiciel GPL/LGPL est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, explicite ou implicite, y compris les garanties de QUALITE MARCHANDE ou d'ADAPTATION POUR UN USAGE PARTICULIER.

Pendant un minimum de trois (3) années suivant la livraison des produits, nous fournirons à tout tiers nous en faisant la demande (à l'adresse indiquée ci-dessous et à des frais correspondant aux coûts de mise en œuvre physique du processus de distribution du code source) une copie électronique complète du code source correspondant couvert sous GPL v2/LGPL v2.1.

[Adresse de contact]

GPL Manager Panasonic Corporation 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City 224-8520, Japon

Le code source est accessible gratuitement à vous-même et à toute autre personne via notre site Web, à l'adresse ci-dessous.

http://car.panasonic.jp/oss/c8u23ZXg/

Le logiciel classé sous (5) inclut les éléments suivants.

1. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL. (http://www.openssl.org/)
2. Ce produit inclut un logiciel développé par l'Université de Californie, Berkeley et ses contributeurs.
3. Code Free Type.
4. Le logiciel JPEG de l'Independent JPEG Group.
5. Vera Fonts. (http://www.gnome.org/fonts/)

2. LECTURE DE DISQUES Blu-ray Disc™ (BD) ET DE DVD*

Ce système peut lire les vidéos Blu-ray Disc™ (BD) avec son numérique. En plus des titres BD et DVD commerciaux, les vidéos AVCHD et BDAV peuvent être lues sur ce système ; il est donc également possible de lire sur ce système les vidéos TV numériques enregistrées à l'aide d'enregistreurs vidéo numériques personnels et les vidéos BD/DVD personnelles enregistrées à l'aide de caméras vidéo numériques personnelles.
Appuyez sur la touche **"DISC"** si un disque est déjà chargé dans la fente.

⚠ ATTENTION

● Mesures de précaution relatives aux BD/DVD vidéo

• Les dialogues de certains BD/DVD sont enregistrés à faible volume pour mettre en valeur l'impact des effets sonores. Si vous réglez le volume en estimant que les dialogues représentent le niveau de volume maximum que le BD/DVD lit, il est possible que l'intensité des effets sonores ou le changement de la source audio vous fasse sursauter.
Les sons forts peuvent avoir un impact significatif sur le corps humain ou présenter un danger pour la conduite. Gardez cela à l'esprit lorsque vous réglez le volume.

COMMANDE A DISTANCE

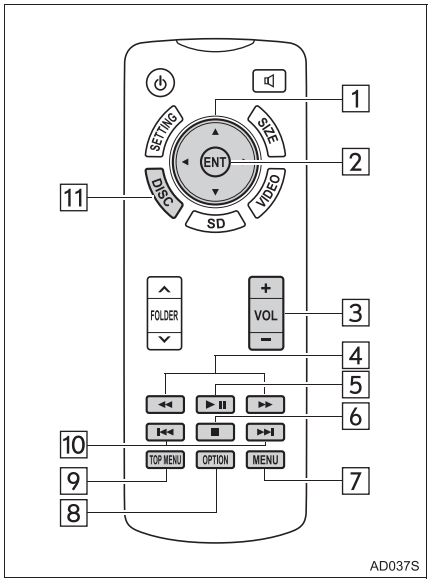

N°	Fonction
1	Sélection d'une icône de commande
2	Saisie de l'icône de commande sélectionnée
3	Augmentation/diminution du volume
4	Avance/retour rapide
5	Lecture/pause
6	Arrêt
7	Affichage de l'écran de menu
8	Affichage de l'écran des options

*: Si le véhicule en est équipé

N°	Fonction
9	Affichage de l'écran de menu principal
10	Sélection d'un chapitre
11	Activation du mode BD/DVD

ACTIVATION DU MODE BD/ DVD

1 Insérez un disque ou appuyez sur la touche **"DISC"**.

- Le lecteur commence automatiquement la lecture du disque.

LECTURE/MISE EN PAUSE D'UN DISQUE

1 Appuyez sur la touche ▶II pour lire/mettre en pause.

- Appuyer sans relâcher sur la touche ▶▶ pendant la mise en pause permet de lire lentement la vidéo.

UTILISATION DU MENU DE DISQUE

1 Appuyez sur la touche **"TOP MENU"** ou **"MENU"**.

2 Sélectionnez l'élément de menu, puis appuyez sur la touche **"ENT"** pour valider.

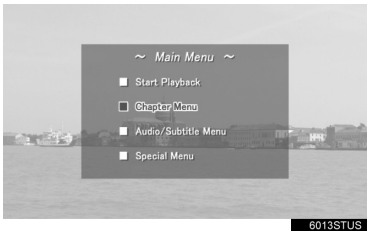

ECRAN DES OPTIONS

Appuyer sur la touche **“OPTION”** pendant la lecture d’un BD/DVD vidéo permet d’afficher l’écran suivant.

Appuyez à nouveau sur la touche **“OPTION”** ou sélectionnez **“Hide Buttons”** pour fermer l’écran des options.

▶BD vidéo

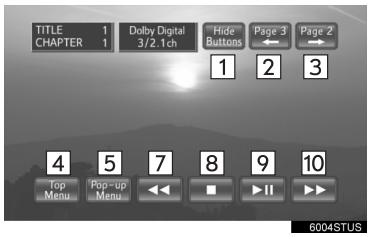

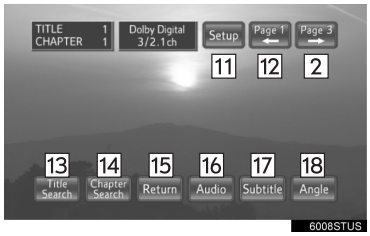

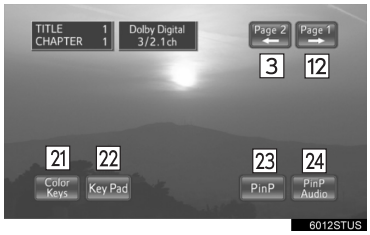

▶DVD vidéo

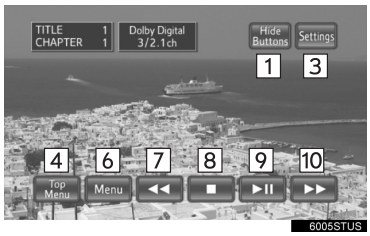

▶AVCHD

▶BDAV

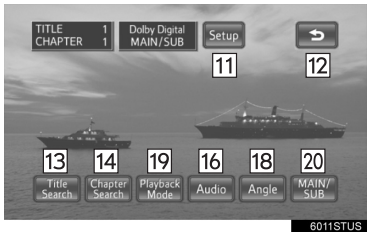

N°	Fonction
1	Désactivation de l'écran des options
2	Affichage de la troisième page
3	Affichage de la deuxième page
4	Affichage de l'écran de menu principal
5	Affichage du menu contextuel
6	Affichage de l'écran de menu
7	Retour arrière
8	Arrêt
9	Lecture/pause
10	Avance rapide

N°	Fonction
11	Affichage de l'écran de configuration initiale
12	Affichage de la page supérieure
13	Recherche par titre
14	Recherche par chapitre
15	Retour à la scène présélectionnée
16	Modification de la langue audio
17	Changement de la langue des sous-titres
18	Modification de l'angle
19	Changement du mode de lecture
20	Changement du canal audio
21	Affichage des touches de couleur
22	Affichage du pavé de 10 chiffres
23	Affichage de la vidéo secondaire (incrustation d'image)
24	Changement de la source audio secondaire

AFFICHAGE DE L'ECRAN CONTEXTUEL

▶BD vidéo

Certains disques BD vidéo ont un menu de navigation contextuel qui peut être appelé et commandé via l'écran sans interrompre la lecture.

1 Sélectionnez **"Pop-up Menu"**.

2 Sélectionnez l'élément de menu, puis appuyez sur la touche **"ENT"** pour valider.

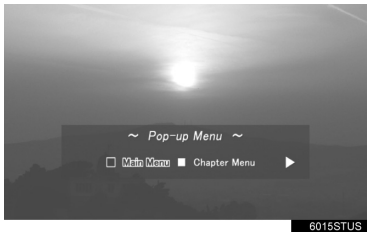

RECHERCHE PAR TITRE OU CHAPITRE

1 Sélectionnez **"Title Search"** ou **"Chapter Search"**.

2 Saisissez le numéro de titre ou de chapitre, puis sélectionnez **"OK"**.

MODIFICATION DE L'ANGLE

Vous pouvez changer d'angle pour les disques compatibles avec la fonction multi-angle lorsque le repère d'angle apparaît sur l'écran.

1 Sélectionnez **"Angle"**.

2 Chaque fois que vous sélectionnez **"Angle"**, l'angle change.

MODIFICATION DE LA LANGUE DES SOUS-TITRES

Vous pouvez changer de langue des sous-titres pour les disques avec plusieurs langues de sous-titres.

1 Sélectionnez **“Subtitle”**.

2 Chaque fois que vous sélectionnez **“Subtitle”**, une autre langue disponible sur le disque est sélectionnée.

“Hide” : Les sous-titres peuvent être masqués.

▶BD vidéo

“Style” : Le style des sous-titres peut être modifié.

MODIFICATION DE LA LANGUE AUDIO

Vous pouvez changer la langue audio pour les disques avec plusieurs langues audio.

1 Sélectionnez **“Audio”**.

2 Chaque fois que vous sélectionnez **“Audio”**, une autre langue disponible sur le disque est sélectionnée.

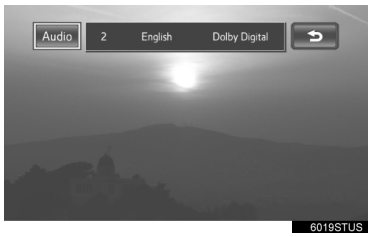

MODIFICATION DU CANAL AUDIO

▶BDAV

Vous pouvez changer le canal audio pour les disques avec plusieurs canaux audio.

1 Chaque fois que vous sélectionnez **“MAIN/SUB”**, le mode change dans l’ordre suivant :

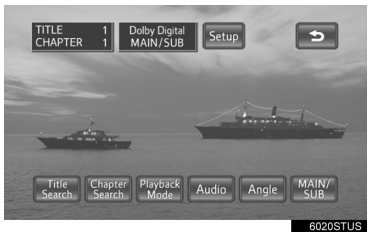

“MAIN” : Canal audio principal

“SUB” : Canal audio secondaire

“MAIN/SUB” : Canaux audio principal et secondaire

MODIFICATION DU MODE DE LECTURE

▶BDAV

Vous pouvez changer de mode de lecture et passer en mode de programmation ou de liste de lecture. Le mode de liste de lecture ne peut pas être sélectionné si aucune liste de lecture n’est stockée sur le disque.

1 Sélectionnez **“Playback Mode”**.

2 Chaque fois que vous sélectionnez **“Playback Mode”**, le mode change dans l’ordre suivant :

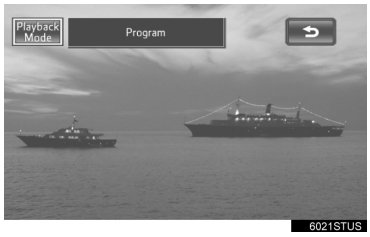

Mode “Program” : Lecture du disque selon l’ordre de numéro de programmation

Mode “Playlist” : Lecture du disque selon l’ordre de numéro de liste de lecture

AFFICHAGE DE LA VIDEO SECONDAIRE

▶BD vidéo

L'incrustation d'image est une vidéo secondaire qui est lue en étant intégrée dans la vidéo principale. La vidéo secondaire peut être lue à partir d'un disque compatible avec la fonction d'incrustation d'image.

1 Sélectionnez **"PinP"**.

2 La vidéo secondaire s'affiche à l'écran. Chaque fois que vous sélectionnez **"PinP"**, une autre vidéo secondaire disponible sur le disque est sélectionnée.

"Hide" : La vidéo secondaire peut être masquée.

MODIFICATION DE LA SOURCE AUDIO SECONDAIRE

▶BD vidéo

Le mode audio d'image incrustée (picture-in-picture) (petit écran) peut passer de la source audio principale à la source audio secondaire (et inversement).

1 Sélectionnez **"PinP Audio"**.

2 Chaque fois que vous sélectionnez **"PinP Audio"**, une autre source audio secondaire stockée sur le disque est sélectionnée.

"OFF" : La source audio secondaire peut être désactivée

AFFICHAGE DES TOUCHES DE COULEUR

▶BD vidéo

La touche de couleur a diverses utilisations en fonction du contenu associé.

1 Sélectionnez **“Color Keys”**.

2 Les touches de couleur s’affichent à l’écran.

AFFICHAGE DU PAVE DE 10 CHIFFRES

▶BD vidéo

Le pavé de 10 chiffres permet de saisir des nombres en fonction du contenu associé.

1 Sélectionnez **“Key Pad”**.

2 Le pavé de 10 chiffres s’affiche à l’écran.

CONFIGURATION INITIALE

Il est possible de modifier les réglages initiaux.

1 Sélectionnez **“Setup”**.

2 Sélectionnez les réglages à modifier. Une fois les paramètres modifiés, sélectionnez **“OK”**.

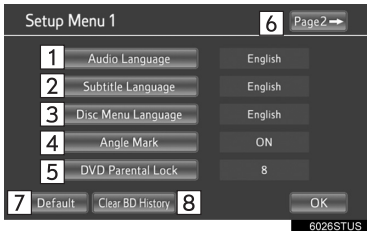

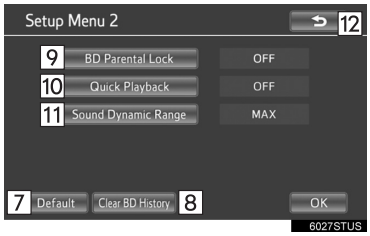

N°	Fonction
1	Modification de la langue audio initiale
2	Modification de la langue initiale des sous-titres
3	Modification de la langue initiale du menu de disque
4	Réglage du repère d’angle
5	Définition de la restriction enfants DVD
6	Passe à la page suivante
7	Rétablit les paramètres par défaut
8	Les données d’historique BD (tels que les signets et points de reprise de lecture) peuvent être supprimées.
9	Définition de la restriction enfants BD
10	Définition d’une lecture rapide
11	Définition de la plage dynamique du son
12	Revient à la page précédente

MODIFICATION DE LA LANGUE AUDIO INITIALE

1 Sélectionnez **“Audio Language”**.

2 Sélectionnez la langue souhaitée.

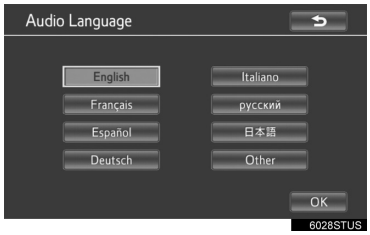

- Si vous ne trouvez pas la langue souhaitée, sélectionnez **“Other”**, puis entrez le code de la langue souhaitée. (→P.105)

MODIFICATION DE LA LANGUE INITIALE DES SOUS-TITRES

1 Sélectionnez **“Subtitle Language”**.

2 Sélectionnez la langue souhaitée.

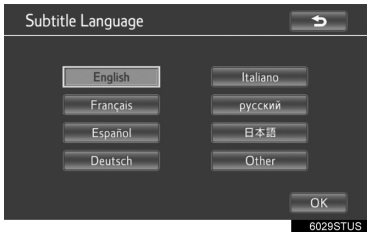

- Si vous ne trouvez pas la langue souhaitée, sélectionnez **“Other”**, puis entrez le code de la langue souhaitée. (→P.105)

MODIFICATION DE LA LANGUE INITIALE DU MENU DE DISQUE

1 Sélectionnez **“Disc Menu Language”**.

2 Sélectionnez la langue souhaitée.

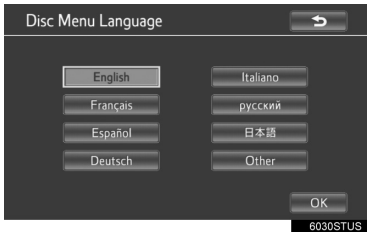

- Si vous ne trouvez pas la langue souhaitée, sélectionnez **“Other”**, puis entrez le code de la langue souhaitée. (→P.105)

DEFINITION DU REPERE D’ANGLE

Si le disque BD/DVD possède des options d’angle de vision, vous pouvez activer/désactiver le repère d’angle.

1 Chaque fois que vous sélectionnez **“Angle Mark”**, “ON” ou “OFF” peut être sélectionné.

DEFINITION DE LA RESTRICTION ENFANTS DVD

▶DVD vidéo

Vous pouvez définir le niveau de restriction associé aux utilisateurs.

1 Sélectionnez **"DVD Parental Lock"**.

2 Saisissez le code personnel de 4 chiffres, puis sélectionnez **"OK"**.

- Sélectionnez ← à 10 reprises pour réinitialiser le code personnel (si vous avez oublié le code).

3 Sélectionnez un niveau de restriction (1-8), puis **"OK"**.

DEFINITION DE LA RESTRICTION ENFANTS BD

▶BD vidéo

Vous pouvez définir le niveau de restriction en fonction de l'âge des utilisateurs.

1 Sélectionnez **"BD Parental Lock"**.

2 Saisissez le code personnel de 4 chiffres, puis sélectionnez **"OK"**.

- Sélectionnez ← à 10 reprises pour réinitialiser le code personnel (si vous avez oublié le code).

3 Saisissez un âge de restriction (0-255), puis sélectionnez **"OK"**.

DEFINITION D'UNE LECTURE RAPIDE

▶BD vidéo

Après avoir inséré un disque BD, vous pouvez passer directement au premier point de lecture et lire immédiatement le contenu principal.

1 Chaque fois que vous sélectionnez **"Quick Playback"**, "ON" ou "OFF" peut être sélectionné.

DEFINITION D'UNE PLAGE SONORE DYNAMIQUE

L'écart entre le volume sonore le plus faible et le volume sonore le plus élevé peut être réglé.

Chaque fois que vous sélectionnez **"Sound Dynamic Range"**, le paramètre change dans l'ordre suivant :

"MAX" : Plage dynamique maximum

"STD" : Plage dynamique standard

"MIN" : Plage dynamique minimum

DISQUES BD/DVD VIDEO

DISQUES BD/DVD VIDEO

- Supports compatibles
  Les supports qui peuvent être lus sont les disques BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD-ROM, DVD-R et DVD-RW.
- Formats de disque compatibles
  Les formats qui peuvent être lus sont les formats vidéo BD, les formats BDAV, les formats AVCHD* et les formats vidéo DVD

*: Pour la lecture du format AVCHD, utilisez un disque dont les données ont été sauvegardées à l'aide d'un appareil d'enregistrement vidéo. Les fichiers .mts et .m2ts ne peuvent se lire d'eux-mêmes.

- Ce lecteur répond aux formats TV NTSC/PAL couleur.
- Codes régionaux
  Certains disques BD/DVD vidéo comportent un code régional indiquant la région dans laquelle vous pouvez les utiliser.
  Si le disque BD vidéo ne porte pas l'étiquette "ABC", "B" ou "C", ou si le DVD vidéo ne porte pas l'étiquette "ALL", "2" ou "5", il ne peut pas être utilisé sur ce lecteur.
  Si vous tentez de lire des disques BD/DVD vidéo avec des codes régionaux non compatibles sur ce lecteur, un message d'erreur s'affiche à l'écran. Même si le disque BD/DVD vidéo ne comporte pas de code régional, vous ne pouvez pas l'utiliser dans certains cas.
- Lors de l'enregistrement de contenu sur des disques BD-R, BD-RE, DVD-R ou DVD-RW, ces derniers doivent être finalisés à l'aide d'un enregistreur. Les disques non finalisés ne peuvent pas être lus par ce système.
- Les disques enregistrés en mode multisession ne peuvent pas être lus par ce système.
- BD-Live™ n'est pas pris en charge.

SYMBOLES AFFICHES SUR LES DISQUES BD/DVD VIDEO

Symbole	Signification
PAL/NTSC	Indique le format PAL/ NTSC
	Indique le nombre de plages audio
	Indique le nombre de langues pour les sous-titres
	Indique le nombre d'angles de vision
	Indique les formats d'affichage d'écran disponibles Ecran large : 16:9 Standard : 4:3
	Indique le code régional du disque • BD vidéo "ABC" : toutes les régions Alphabet : code régional • DVD vidéo "ALL" : toutes les régions Numéro : code régional

INFORMATIONS SUR LES DISQUES BD/DVD VIDEO

- Contrôles parentaux
  Cette fonction limite ce qui peut être vu conformément au niveau de restrictions du pays. Le niveau de restriction varie en fonction du disque BD/DVD vidéo. Certains disques BD/DVD vidéo ne peuvent pas du tout être lus, ou les scènes violentes sont évitées ou remplacées par d'autres scènes.
  • DVD vidéo
  Niveau 1 : Les disques DVD vidéo pour enfants peuvent être lus.
  Niveau 2 - 7 : Les disques DVD vidéo pour enfants et les films tous publics peuvent être lus.
  Niveau 8 : Les disques DVD vidéo de tous types peuvent être lus.
  • BD vidéo
  Les contrôles parentaux pour les disques BD vidéo peuvent être définis en saisissant un âge. Si l'âge cible du disque BD vidéo dépasse la restriction d'âge définie, la lecture est impossible.
- Fonction multi-angle
  Vous pouvez profiter de la même scène en la regardant sous des angles différents.
- Option multi-langue
  Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres et la langue audio.
- Codes régionaux
  Les codes régionaux sont fournis sur les lecteurs de BD/DVD et les disques BD/DVD. Si le disque BD/DVD vidéo ne comporte pas le même code régional que le lecteur de BD/DVD, vous ne pouvez pas lire le disque avec le lecteur.

- Titre et chapitre
  Les programmes vidéo et audio enregistrés sur les disques BD/DVD vidéo sont divisés en sections, par titre et par chapitre.
  Titre : Unité la plus grande de programmes vidéo et audio enregistrée sur les disques BD/DVD vidéo. Habituellement, un titre est attribué à un film, à un album ou à un programme audio.
  Chapitre : Un titre comprend un ou plusieurs chapitres.
- AVCHD
  AVCHD est un nouveau format (standard) pour les caméras vidéo haute définition, capables d'enregistrer et de lire des images HD haute résolution.
  Les DVD et cartes SD avec des vidéos enregistrées au format AVCHD peuvent être lus par ce système.
- BDAV (Blu-ray Disc™ Audio/Visual)
  BDAV est l'un des formats d'enregistrement audio/vidéo pour Blu-ray Disc™, conçu principalement pour la diffusion de l'enregistrement.
  Il est utilisé pour l'enregistrement sur des supports BD-R et BD-RE à l'aide d'un enregistreur Blu-ray™.
- BD-J
  Certains disques BD vidéo contiennent des applications Java appelées BD-J. Vous pouvez profiter de diverses fonctions interactives, en plus de la lecture normale de vidéo.
- Menu contextuel
  Certains disques BD vidéo ont un menu de navigation contextuel qui peut être appelé et commandé via l'écran sans interrompre la lecture.
- Incrustation d'image
  Il s'agit d'une fonction de BD vidéo qui permet la lecture simultanée de la vidéo principale et de la vidéo secondaire. Par exemple, la fonction permet de lire le film original en tant que vidéo principale et les commentaires du réalisateur du film sur un petit écran, en tant que vidéo secondaire.
- DUBA (Disc Unbound BD-J Application)
  Pour les vidéos BD enregistrées sur plusieurs disques, après la fin et l'éjection d'un des disques, la suite de la vidéo peut être lue rapidement après avoir remplacé le disque par le disque suivant correct.
- Liste de lecture (BDAV uniquement)
  Vous pouvez créer une liste de lecture des scènes favorites par un enregistreur Blu-ray™, et les scènes peuvent être lues via la liste de lecture.

AUDIO

Ce lecteur peut lire des disques au format audio PCM linéaire, Dolby numérique, DTS et MPEG. Les autres types de disques décodés ne peuvent pas être lus.

LISTE DE CODES DE LANGUE

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
0514	Anglais	0515	Espéranto	1201	Latin	1912	Slovène
1001	Japonais	0520	Estonien	1214	Lingala	1913	Samoan
0618	Français	0521	Basque	1215	Lao	1914	Shona
0405	Allemand	0601	Perse	1220	Lituanien	1915	Somalien
0920	Italien	0609	Finnois	1222	Letton	1917	Albanais
0519	Espagnol	0610	Fidjien	1307	Malgache	1918	Serbe
2608	Chinois	0615	Féroïen	1309	Maori	1919	Siswati
1412	Néerlandais	0625	Frison	1311	Macédonien	1920	Sesotho
1620	Portugais	0701	Irlandais	1312	Malayalam	1921	Soundanais
1922	Suédois	0704	Gaélique écossais	1314	Mongol	1923	Swahili
1821	Russe	0712	Galicien	1315	Moldave	2001	Tamoul
1115	Coréen	0714	Guarani	1318	Marathe	2005	Télougou
0512	Grec	0721	Goudjarati	1319	Malais	2007	Tadjik
0101	Afar	0801	Haoussa	1320	Maltais	2008	Thaï
0102	Abkhaze	0809	Hindi	1325	Birman	2009	Tigrinya
0106	Afrikaans	0818	Croate	1401	Nauruan	2011	Turkmène
0113	Amharique	0821	Hongrois	1405	Népalais	2012	Tagalog
0118	Arabe	0825	Arménien	1415	Norvégien	2014	Setswana
0119	Assamais	0901	Interlingua	1503	Occitan	2015	Tonguien
0125	Aymara	0905	Interlingue	1513	(Afan) Oromo	2018	Turc
0126	Azerbaïdjanais	0911	Inupiak	1518	Oriya	2019	Tsonga
0201	Bachkir	0914	Indonésien	1601	Pendjabi	2020	Tatar
0205	Biélorusse	0919	Islandais	1612	Polonais	2023	Twi
0207	Bulgare	0921	Inuktitut	1619	Pachto	2107	Ouïghour
0208	Bihari	0923	Hébreu	1721	Quetchua	2111	Ukrainien
0209	Bislama	1009	Yiddish	1813	Rhéto-roman	2118	Ourdou
0214	Bengali, bangla	1023	Javanais	1814	Kirundi	2126	Ouzbek
0215	Tibétain	1101	Géorgien	1815	Roumain	2209	Vietnamien
0218	Breton	1111	Kazakh	1823	Kinyarwanda	2215	Volapük
0301	Catalan	1112	Groenlandais	1901	Sanskrit	2315	Wolof
0315	Corse	1113	Cambodgien	1904	Sindhi	2408	Xhosa
0319	Tchèque	1114	Kannara	1907	Sango	2515	Yorouba
0325	Gallois	1119	Cachemiri	1908	Serbo-croate	2601	Zhuang
0401	Danois	1121	Kurde	1909	Cinghalais	2621	Zoulou
0426	Bhoutanais	1125	Kirghiz	1911	Slovaque		

3. LECTURE D'UN CD AUDIO ET DE DISQUES MP3/WMA*

Appuyez sur la touche **"DISC"** si un disque est déjà chargé dans la fente. Le lecteur commence automatiquement la lecture du disque.

COMMANDE A DISTANCE

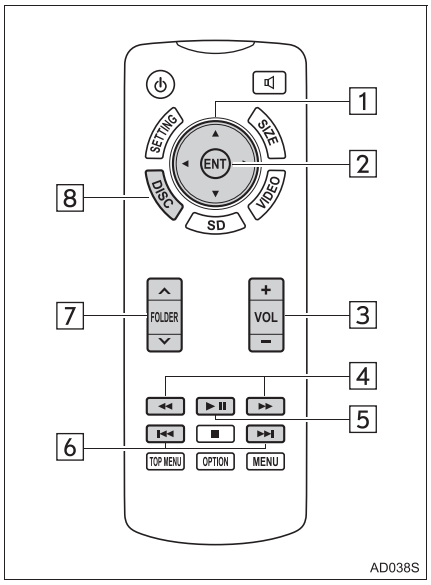

N°	Fonction
1	Sélection d'une icône de commande
2	Saisie de l'icône de commande sélectionnée
3	Augmentation/diminution du volume
4	Avance/retour rapide
5	Lecture/pause
6	Sélection d'une plage/d'un fichier
7	Sélection d'un dossier
8	Activation du mode CD audio et MP3/WMA

ECRAN DE COMMANDE

N°	Fonction
1	Répétition de la lecture
2	Lecture aléatoire

*: Si le véhicule en est équipé

ACTIVATION DU MODE CD AUDIO ET MP3/WMA

1 Insérez un disque ou appuyez sur la touche **“DISC”**.

- Le lecteur commence automatiquement la lecture du disque.

SELECTION D’UNE PLAGE/ D’UN FICHIER

1 Appuyez sur ⏮ ou ⏭ jusqu’à ce que le numéro de plage/fichier souhaité s’affiche.

AVANCE OU RETOUR RAPIDE DANS UNE PLAGE/ UN FICHIER

1 Appuyez sur la touche ⏪ ou ⏩ et maintenez-la enfoncée.

SELECTION D’UN DOSSIER

▶MP3/WMA

1 Appuyez sur “∧” ou “∨” de la touche **“FOLDER”** jusqu’à ce que le numéro de dossier souhaité s’affiche.

- Appuyez sur le côté “∨” de la touche **“FOLDER”** et maintenez-le enfoncé afin de sélectionner le fichier principal du dossier principal sur le disque.

REPETITION DE LA LECTURE

1 Chaque fois que vous sélectionnez **“RPT”**, le mode change de la manière suivante :

▶CD audio

“RPT” (répétition de plage) → Désactivation

▶MP3/WMA

“RPT” (répétition de fichier) →“FLD.RPT” (répétition de dossier) → Désactivation

LECTURE ALEATOIRE

1 Chaque fois que vous sélectionnez **“RAND”**, le mode change de la manière suivante :

▶CD audio

“RAND” (aléatoire) → Désactivation

▶MP3/WMA

“RAND” (lecture aléatoire 1 dossier) →“FLD.RAND” (lecture aléatoire 1 disque) → Désactivation

FICHIERS MP3 ET WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER3) est un format de compression audio standard. Les fichiers peuvent être comprimés jusqu'à environ 1/10 de leur taille d'origine grâce à la compression MP3.

WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio de Microsoft. Ce format compresse les données audio à une taille inférieure à celle du format MP3.

Il existe une limitation aux normes qui peuvent être utilisées pour les fichiers MP3 et WMA et les supports/formats enregistrés sous ces formats.

- Compatibilité des fichiers MP3
  - Normes compatibles
    MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
  - Taux d'échantillonnage compatibles
    MPEG1 LAYER3 : 32, 44,1, 48 (kHz)
    MPEG2 LSF LAYER3 : 16, 22,05, 24 (kHz)
  - Débits binaires compatibles (compatibles avec VBR)
    MPEG1 LAYER3 : 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)
    MPEG2 LSF LAYER3 : 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps)
  - Modes de canal compatibles : stéréo, stéréo commune, double canal et mono
- Compatibilité des fichiers WMA
  - Normes compatibles
    WMA Ver. 7, 8, 9
  - Taux d'échantillonnage compatibles
    32, 44,1, 48 (kHz)
  - Débits binaires compatibles (compatibles uniquement avec la lecture à double canal)
    Ver. 7, 8, 9 : CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps)
- Supports compatibles
  Supports pouvant être utilisés pour la lecture de fichiers MP3 et WMA :
  - CD-ROM/R/RW
  - DVD-ROM/R/RW

  Dans certains cas, la lecture peut s'avérer impossible, en fonction de l'état du disque. Il se peut que la lecture ne soit pas possible ou que le son saute si le disque est rayé ou sali par des traces de doigts.

- Formats de disque compatibles
  Les formats de disque suivants peuvent être utilisés.
  - Formats de disque : CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2 Forme 1
  - Formats de fichier : ISO9660 niveau 1, niveau 2 (Romeo, Joliet), UDF (2.01 ou version inférieure)
    Les fichiers MP3 et WMA gravés dans un format autre que ceux indiqués ci-dessus peuvent ne pas être lus correctement et les noms de fichiers et de dossiers peuvent ne pas s'afficher correctement.

  Les éléments liés aux normes et aux limites sont les suivants.
  - Hiérarchie maximum des répertoires : 8 niveaux
  - Longueur maximum des noms de dossier/fichier : 20 caractères
  - Nombre maximum de dossiers : 255 (y compris le dossier racine)
  - Nombre maximum de fichiers par disque : 512
- Noms de fichier
  Les seuls fichiers pouvant être reconnus comme fichiers MP3/WMA et pouvant être lus comme tels sont des fichiers dont l'extension est .mp3 ou .wma.
- Multisessions
  Etant donné que le système audio est compatible avec les disques multisessions, il est possible de lire des disques contenant des fichiers MP3 et WMA.
- Etiquettes ID3 et WMA
  Des étiquettes ID3 peuvent être ajoutées aux fichiers MP3, ce qui permet l'enregistrement du titre de la plage, du nom de l'artiste, etc.
  Le système est compatible avec les étiquettes ID3 Ver. 1.0, 1.1 et ID3 Ver. 2.3. (Le nombre de caractères est basé sur ID3 Ver. 1.0 et 1.1.)
  Des étiquettes WMA peuvent être ajoutées aux fichiers WMA pour permettre l'enregistrement du titre de la plage et du nom de l'artiste, comme c'est le cas pour les étiquettes ID3.
- Lecture des fichiers MP3 et WMA
  Lorsqu'un disque contenant des fichiers MP3 ou WMA est introduit, tous les fichiers du disque sont d'abord vérifiés. Lorsque la vérification des fichiers est terminée, le système commence par lire le premier fichier MP3 ou WMA. Pour rendre la vérification des fichiers plus rapide, nous vous recommandons de ne pas graver de fichiers autres que des fichiers MP3 ou WMA et de ne pas créer de dossiers inutiles.
  Si les disques contiennent des données audio et des données au format MP3 ou WMA, seules les données audio seront lues.
- Extensions
  Si les extensions de fichier .mp3 et .wma sont utilisées pour des fichiers autres que des fichiers MP3 et WMA, il se peut que ces autres fichiers soient reconnus par erreur comme étant des fichiers MP3 et WMA, et lus comme tels. Cela peut provoquer beaucoup d'interférences et endommager les haut-parleurs.

- Lecture
  - Pour lire un fichier MP3 d'une qualité sonore uniforme, nous vous recommandons un débit binaire fixe de 128 kbps et un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz.
  - Dans certains cas, la lecture peut s'avérer impossible, en fonction des caractéristiques du disque.
  - Il existe sur le marché un vaste éventail de logiciels gratuits et de logiciels d'encodage pour les fichiers MP3 et WMA et, en fonction de l'encodage et du format du fichier, il se peut que le début de la lecture présente une qualité médiocre ou des bruits parasites. Dans certains cas, la lecture peut s'avérer impossible.
  - Lorsque des fichiers autres que des fichiers MP3 ou WMA sont enregistrés sur un disque, le temps de reconnaissance du disque peut être long et parfois la lecture peut s'avérer impossible.

4. LECTURE D'UNE CARTE SD*

Ce système peut lire les photos et les vidéos AVCHD stockées sur une carte SD. Il ne permet pas la lecture de musique.

Appuyez sur la touche **"SD"** si une carte SD est déjà insérée dans la fente de carte SD.

COMMANDE A DISTANCE

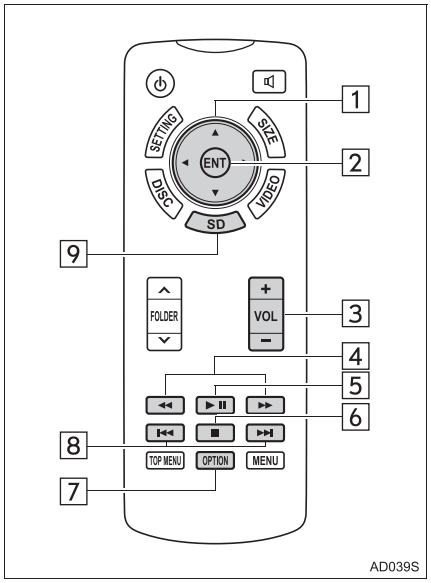

N°	Fonction
1	Sélection d'une icône de commande
2	Saisie de l'icône de commande sélectionnée
3	Augmentation/diminution du volume
4	Avance/retour rapide
5	Lecture/pause
6	Arrêt
7	Affichage de l'écran des options
8	Sélection d'un chapitre
9	Activation du mode de carte SD

*: Si le véhicule en est équipé

MENU PRINCIPAL

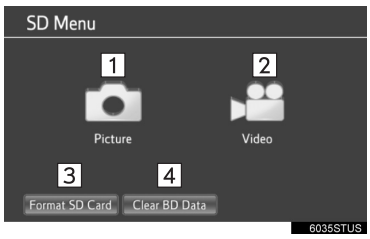

N°	Fonction	Page
1	Lecture des photos	112
2	Lecture de vidéos AVCHD	115
3	Formatage de la carte SD	115
4	Suppression des données d'historique BD	115

LECTURE DES PHOTOS

Vous pouvez afficher les photos stockées sur une carte SD.

1 Sélectionnez **"Picture"**.

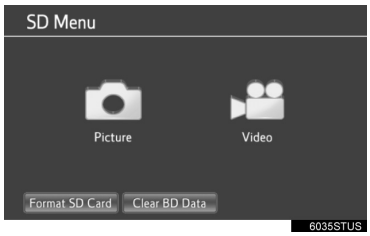

2 Sélectionnez la photo que vous souhaitez afficher.

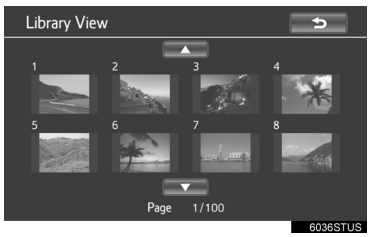

- Sélectionnez ▲ ou ▼ pour passer à la page suivante ou précédente.

3 La photo sélectionnée s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur la touche " ◀ " ou " ▶ " pour afficher la photo suivante ou précédente.
- Appuyez sur la touche **"SD"** pour revenir à l'écran "SD Menu".

ECRAN DES OPTIONS

Appuyer sur la touche **"OPTION"** pendant l'affichage d'une photo permet d'afficher l'écran suivant. Appuyez à nouveau sur la touche **"OPTION"** ou sélectionnez **"Hide Buttons"** pour fermer l'écran des options.

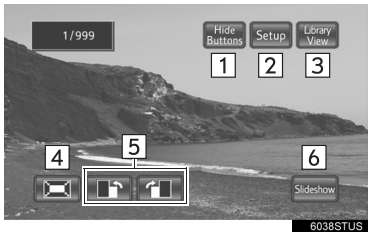

N°	Fonction
1	Désactivation de l'écran des options
2	Affichage de l'écran de configuration de diaporama
3	Retour à l'écran "Library View"
4	Zoom arrière des photos
5	Rotation des photos
6	Lancement du diaporama

LANCEMENT DU DIAPORAMA

Vous pouvez afficher les photos une par une, à intervalle constant.

1 Sélectionnez **"Slideshow"** pour lancer le diaporama.

- Lorsque vous appuyez sur la touche " ◀ " ou " ▶ " pendant le diaporama, la photo précédente ou suivante s'affiche, et le diaporama continue à partir de cette image.
- Appuyez sur la touche **"ENT"** ou **"OPTION"** pour arrêter le diaporama.

ROTATION DES PHOTOS

1 Sélectionnez ou pour faire subir une rotation à une photo.

- Les informations de rotation sont mémorisées jusqu'à la désactivation du système ou au retrait de la carte SD.

ZOOM ARRIERE DES PHOTOS

1 Sélectionnez pour effectuer un zoom arrière des photos.

- Sélectionnez à nouveau pour annuler le zoom arrière.
- Cette fonction n'est disponible que pour les photos de petite taille.

CONFIGURATION DE DIAPORAMA

1 Sélectionnez **"Setup"**.

2 Il est possible de modifier les paramètres de diaporama. Une fois les paramètres modifiés, sélectionnez **"OK"**.

N°	Fonction
1	Sélectionne la durée de l'intervalle entre les images du diaporama (secondes) 5 → 10 → 15 → 30 → 60
2	Sélectionne l'effet du diaporama "Fade"→"Slide"→"Wipe1"→ "Wipe2"→"Dissolve"→"Zoom"→ "OFF"
3	Sélectionne l'activation/la désactivation de la répétition du diaporama
4	Rétablit les paramètres par défaut

LECTURE DE VIDEOS AVCHD

Vous pouvez lire les vidéos AVCHD stockées sur une carte SD.

1 Sélectionnez **"Vidéo"**.

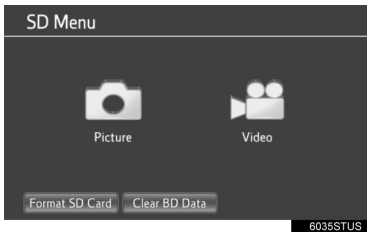

2 La lecture de la vidéo AVCHD commence.

- Appuyez sur la touche **"SD"** pour revenir à l'écran "SD Menu".
- Appuyez sur la touche **"OPTION"** pendant la visualisation d'une vidéo pour afficher l'écran des options.
  Pour plus de détails sur l'utilisation de l'écran des options de vidéo AVCHD, reportez-vous à la section "OPTION SCREEN", à la page 92.

FORMATAGE DE LA CARTE SD

1 Sélectionnez **"Format SD Card"**.

2 Sélectionnez **"Yes"** pour formater la carte SD.

- Si la carte SD est formatée, toutes les données de la carte sont effacées.

SUPPRESSION DES DONNEES D'HISTORIQUE BD

Les données d'historique BD, tels que les signets et points de reprise de lecture, peuvent être supprimées.

1 Sélectionnez **"Clear BD Data"**.

2 Sélectionnez **"Yes"** pour supprimer les données d'historique BD.

INFORMATIONS DE CARTE SD

- Fichiers compatibles
  Il est possible d'afficher les fichiers suivants.
  - Format de fichier image : JPEG
    - Résolution de l'image : entre 34× 34 et 8192 × 8192 pixels
    - Le format JPEG en nuances de gris n'est pas pris en charge
  - Format de fichier vidéo : AVCHD
    - Pour la lecture du format AVCHD, utilisez un disque dont les données ont été sauvegardées à l'aide d'un appareil d'enregistrement vidéo. Les fichiers .mts et .m2ts ne peuvent se lire d'eux-mêmes.
- Formats compatibles
  Ce système est compatible avec les cartes mémoire SD répondant aux spécifications de carte SD aux formats FAT16, avec les cartes mémoire SDHC au format FAT32 et avec les cartes mémoire SDXC au format exFAT.
- La carte SD n'est pas fournie avec le système multimédia pour siège arrière et doit être achetée séparément.
- Le logiciel de format de carte mémoire SD Panasonic, version 3.1 ou supérieure, est recommandé.
- Les données stockées sur une carte SD peuvent être perdues. Avant de lire les images et vidéos stockées sur une carte SD, assurez-vous de sauvegarder les données.
- Avant de lire n'importe quel type de données stockées sur une carte SD, positionnez le système de verrouillage de la carte SD sur "LOCK" afin d'éviter que des données ne soient accidentellement supprimées ou écrasées.

⚠ ATTENTION

- Cartes SD
  - Tenez-les hors de portée des enfants. Ces cartes sont petites et un enfant risque de s'étouffer s'il les avale.

⚠ NOTE

- Le non-respect des mesures de précaution suivantes risque d'endommager les cartes SD ou la fente de carte SD.
  - Insérez uniquement des cartes SD dans la fente de carte SD.
  - Ne collez pas d'étiquette ou d'autocollant sur la carte SD. Cela risque en effet d'empêcher l'éjection de la carte SD de la fente.
  - Ne manipulez jamais de carte SD avec les mains humides. Cela risque de provoquer une décharge électrique ou un dysfonctionnement.
  - Ne touchez pas les broches d'interface des cartes SD avec vos mains ou des objets métalliques.
  - Ne placez pas les cartes SD sur le panneau d'instruments, ni à des endroits exposés au rayonnement direct du soleil ou fortement humides.
  - N'utilisez pas les cartes SD à des endroits soumis à de l'électricité statique ou des parasites électriques, susceptibles d'affecter leur fonctionnement. Cela risque en effet de corrompre ou d'effacer les données.
  - Lorsqu'elle n'est pas utilisée, placez toujours la carte SD dans son boîtier de rangement.

5. UTILISATION DU MODE VIDEO*

Le système multimédia pour siège arrière lit des fichiers audio et vidéo lorsque l'équipement audio-vidéo est branché sur le port d'entrée A/V.
Appuyez sur la touche **"VIDEO"** pour activer le mode vidéo.

COMMANDE A DISTANCE

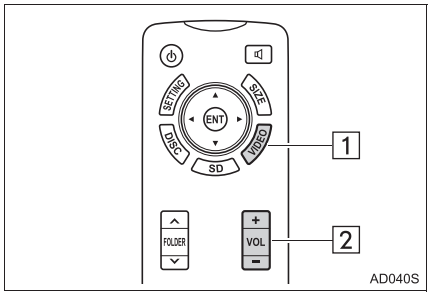

N°	Fonction
1	Activation du mode vidéo
2	Augmentation/diminution du volume

UTILISATION DU PORT D'ENTREE A/V

1 Ouvrez le cache et branchez l'équipement audio-vidéo sur le port d'entrée A/V.

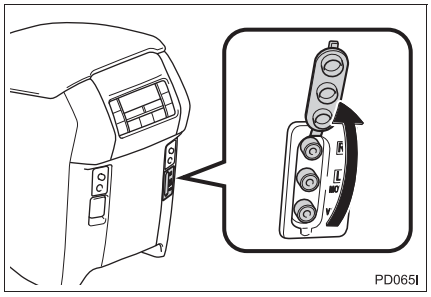

- Le port d'entrée A/V comprend 3 prises d'entrée.
  Jaune : Entrée vidéo
  Blanc : Entrée audio du canal gauche
  Rouge : Entrée audio du canal droit

2 Mettez l'équipement audio-vidéo sous tension.

3 Appuyez sur la touche **"VIDEO"** pour activer le mode vidéo.

*: Si le véhicule en est équipé

INFORMATIONS

- Le volume peut être réglé à l'aide des commandes audio du véhicule. Toutes les autres opérations doivent passer par l'équipement audio-vidéo en soi.
  Pour plus de détails concernant l'utilisation de l'équipement audio-vidéo, reportez-vous aux instructions du fabricant.

⚠ NOTE

- Quand le port d'entrée A/V n'est pas utilisé, maintenez son cache fermé. L'insertion de tout élément autre que la prise appropriée peut provoquer une panne électrique.

1 INFORMATIONS DE BASE AVANT UTILISATION

1. REFERENCE RAPIDE 122

2. FONCTIONS DE BASE..... 124

CONNEXION D'UN TELEPHONE Bluetooth® 125

UTILISATION DU CONTACTEUR DE TELEPHONE/MICRO 126

A PROPOS DU REPERTOIRE UTILISE DANS CE SYSTEME 127

LORS DE LA MISE AU REBUT DU VEHICULE 128

3. ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE 129

ENREGISTREMENT D'UNE NOUVELLE ENTREE 129

MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE..... 130

3

SYSTEME MAINS LIBRES Bluetooth® (Toyota Touch 2)

2 FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE

1. APPEL VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 132
EN COMPOSANT UN NUMERO 132
EN UTILISANT LA LISTE DE CONTACTS 133
PAR REPERTOIRE 133
PAR LISTES D'APPELS 134
APPEL EN UTILISANT UN MESSAGE COURT 135

2. RECEPTION D'APPELS VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 136

3. CONVERSATION VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 137
ENVOI DE TONALITES 138
COMPOSITION D'UN SECOND NUMERO 139

3 FONCTION DE MESSAGE COURT

1. FONCTION DE MESSAGE COURT 141
RECEPTION D'UN MESSAGE COURT 141
CONSULTATION DES MESSAGES COURTS RECUS 141
CONSULTATION DES MESSAGES COURTS ENVOYES 142
ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE COURT 143

4 QUE FAIRE SI...

1. DEPANNAGE 146

Certaines des fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite.

1. REFERENCE RAPIDE

Appuyez sur la touche pour afficher l'écran de menu du téléphone. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , l'écran alterne entre l'écran de menu Toyota online et l'écran de menu du téléphone.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher l'écran des numéros à composer. Vous pouvez effectuer un appel en composant le numéro.	132
2	Sélectionnez pour afficher l'écran des contacts. Il est possible de sélectionner et d'appeler une entrée de la liste de contacts de l'écran "Enregistr..." ou "Annuaire".	133
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de listes d'appels. Il est possible de sélectionner et d'appeler une entrée des listes d'appels manqués, reçus ou composés.	134
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des messages. Il est possible d'afficher une liste des messages courts reçus et envoyés, ainsi qu'un menu pour créer de nouveaux messages courts.	141

MODIFICATION DES ECRANS DE TELEPHONE

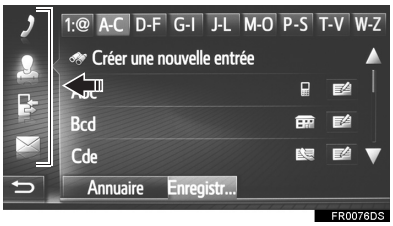

- Pour modifier l'écran des appels à composer, des contacts, des listes d'appels ou des messages, sélectionnez l'icône correspondante.

2. FONCTIONS DE BASE

Le système mains libres Bluetooth® vous permet d'effectuer ou de recevoir un appel sans retirer vos mains du volant en connectant votre téléphone mobile.

Ce système prend en charge la technologie Bluetooth®. Bluetooth® est un système de données sans fil permettant aux utilisateurs d'effectuer des appels sans qu'il ne soit nécessaire de brancher le téléphone mobile à l'aide d'un câble ou de le placer sur un socle.

La procédure de fonctionnement du système est expliquée dans cette section.

⚠ ATTENTION

- Utilisez un téléphone mobile ou connectez le téléphone Bluetooth® uniquement lorsque les conditions de sécurité et légales le permettent.
- Votre unité audio est équipée d'antennes Bluetooth®. Les personnes munies d'un pacemaker cardiaque implantable, d'un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou d'un défibrillateur automatique implantable doivent se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de tels appareils.
- Avant d'utiliser des appareils Bluetooth®, les personnes munies d'un dispositif médical électrique autre qu'un pacemaker cardiaque implantable, un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable doivent consulter le fabricant de ce dispositif pour s'assurer de son bon fonctionnement sous l'influence d'ondes radio. Les ondes radio peuvent avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de tels dispositifs médicaux.

⚠ NOTE

- Ne laissez pas votre téléphone mobile dans le véhicule. La température intérieure peut s'élever à un niveau susceptible d'endommager le téléphone.

INFORMATIONS

- Ce système ne peut fonctionner que si votre téléphone mobile prend en charge la technologie Bluetooth®.
- Il est possible que le système ne fonctionne pas dans les conditions suivantes :
  - Le téléphone mobile est éteint.
  - La position actuelle n'est pas couverte par la zone de communication.
  - Le téléphone mobile n'est pas connecté.
  - La batterie du téléphone mobile est presque déchargée.
- Si vous utilisez simultanément les systèmes Bluetooth® audio et mains libres, les problèmes suivants peuvent se présenter.
  - La connexion Bluetooth® risque d'être coupée.
  - Des bruits peuvent être perçus lors de la lecture du dispositif audio Bluetooth®.

CONNEXION D'UN TELEPHONE Bluetooth®

Pour utiliser le système mains libres, il est nécessaire d'apparier le téléphone et de connecter le profil du téléphone (HFP) au système.

Une fois le profil connecté, il est possible d'émettre des appels mains libres.

Si vous n'avez pas connecté de téléphone Bluetooth® avec profil téléphonique (HFP), connectez d'abord un appareil Bluetooth® avec profil téléphonique (HFP) selon la procédure suivante. Connectez un téléphone Bluetooth® avec profil téléphonique (HFP) après avoir arrêté complètement le véhicule.

1 Appuyez sur la touche .

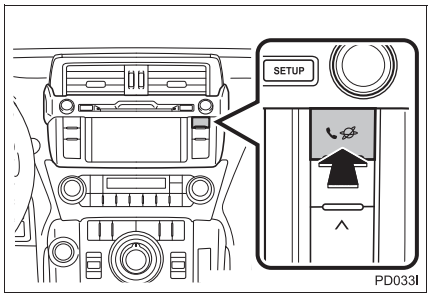

2 Sélectionnez **"Oui"**.

- Cet écran peut être affiché en appuyant sur le contacteur ☎ intégré au volant.

3 Suivez les étapes de la section "APPARIEMENT D'UN APPAREIL Bluetooth®". (→P.202)

UTILISATION DU CONTACTEUR DE TELEPHONE/MICRO

▶Contacteur au volant

En appuyant sur le contacteur de téléphone, vous pouvez recevoir un appel ou raccrocher sans retirer les mains du volant.

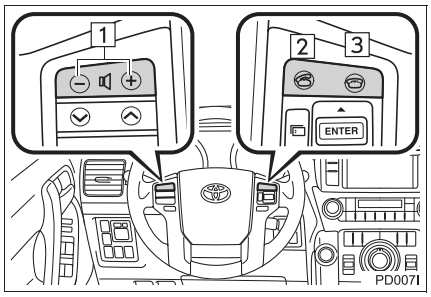

1 Contacteur de commande du volume

- Appuyez sur **"+"** pour augmenter le volume.
- Appuyez sur **"-"** pour diminuer le volume.

2 Contacteur de décrochage

3 Contacteur de raccrochage

▶Micro

Le micro sert à parler via le téléphone.

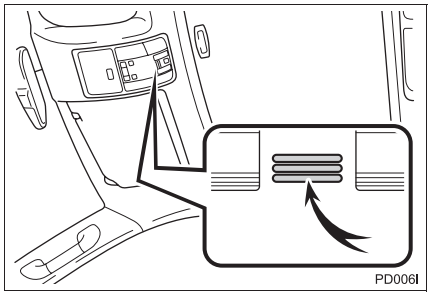

INFORMATIONS

- La voix de votre interlocuteur proviendra des haut-parleurs avant. Le système audio est mis en sourdine pendant les appels téléphoniques.
- Parlez alternativement au téléphone avec votre interlocuteur. Si vous parlez en même temps, vos voix risquent de ne pas être comprises. (Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.)
- Maintenez le volume du récepteur à un niveau bas. Sinon, un écho se fait entendre et la voix de votre interlocuteur s'entend à l'extérieur du véhicule. Au téléphone, parlez distinctement en direction du micro.
- Il est possible que votre interlocuteur ne vous entende pas dans les cas suivants.
  - Le véhicule roule sur une route sans revêtement. (suite au bruit du trafic.)
  - Le véhicule roule à une vitesse élevée.
  - Une vitre est ouverte.
  - Les registres de climatisation sont orientés vers le micro.
  - Le ventilateur de climatisation est bruyant.
  - Le réseau du téléphone mobile produit un effet.

A PROPOS DU REPERTOIRE UTILISE DANS CE SYSTEME

- Les données suivantes sont mémorisées pour chaque téléphone enregistré. Lorsqu'un autre téléphone est connecté, vous ne pouvez pas lire les données enregistrées suivantes du téléphone précédemment connecté :
  - Données du répertoire
  - Données du journal d'appels

INFORMATIONS

- Lorsque vous supprimez le téléphone, les données susmentionnées sont également supprimées.

LORS DE LA MISE AU REBUT DU VEHICULE

Beaucoup de données personnelles sont enregistrées lors de l'utilisation du système mains libres. Lors de la mise au rebut du véhicule, initialisez vos données. (→P.194)

- Il vous est possible d'initialiser les données suivantes du système.
  - Données du répertoire
  - Données du journal d'appels
  - Réglage du volume
  - Réglage Bluetooth®
  - Tous les réglages du téléphone
  - Modèle de message court

INFORMATIONS

- Une fois les données initialisées, toutes les données personnelles sont effacées. Soyez particulièrement prudent lorsque vous initialisez les données.

3. ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE

ENREGISTREMENT D'UNE NOUVELLE ENTREE

Jusqu'à 200 contacts peuvent être enregistrés grâce à ce système.

CREATION A PARTIR DE L'ECRAN DES CONTACTS

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Contacts"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Enregistr..."**.

3 Sélectionnez **"Créer une nouvelle entrée"**.

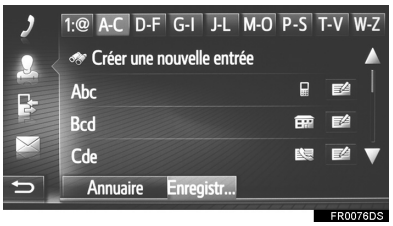

4 Sélectionnez un des 4 types de téléphone (, , , ou) et saisissez un numéro.

- Il est possible d'entrer un numéro de téléphone pour chaque type de téléphone.

5 Sélectionnez .

6 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

7 Vérifiez que l'entrée est indiquée dans la liste enregistrée.

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d'entrée. (→P.130)

ENREGISTREMENT A PARTIR DE L'ECRAN DES NUMEROS A COMPOSER

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Composer ..."**. (→P.122)

2 Saisissez les numéros.

3 Sélectionnez .

4 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

INFORMATIONS

- Le type de téléphone est enregistré en tant que .

ENREGISTREMENT A PARTIR DE L'ECRAN DU REPERTOIRE

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Contacts"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Annuaire"**.

3 Sélectionnez pour l'élément souhaité.

4 Sélectionnez **"Ajouter aux contacts enregistrés"**.

5 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

INFORMATIONS

- Le type de téléphone enregistré dans le répertoire sera également enregistré.

ENREGISTREMENT A PARTIR DE L'ECRAN DES LISTES D'APPELS

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Listes d'..."**. (→P.122)

2 Sélectionnez à côté de l'élément souhaité.

3 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

INFORMATIONS

- Le type de téléphone est enregistré en tant que .

MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE

Les informations détaillées des entrées de la liste peuvent être affichées ou modifiées.

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Contacts"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Enregistr..."** ou **"Annuaire"**.

3 Sélectionnez à côté de l'entrée souhaitée.

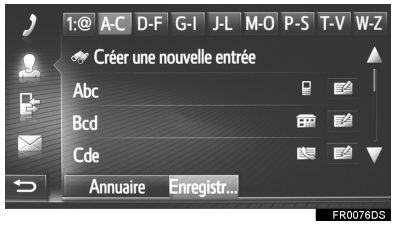

4 Sélectionnez l'élément à définir.

▶Entrées dans la liste enregistrée

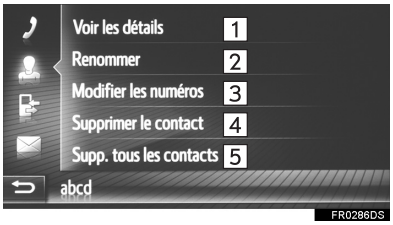

▶Entrées dans la liste du répertoire

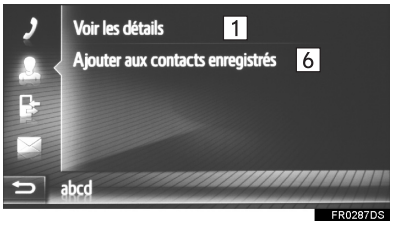

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les informations détaillées d'entrée. Sélectionnez l'entrée à appeler.
2	Sélectionnez pour modifier le nom de l'entrée.
3	Sélectionnez pour modifier les numéros de téléphone. Sélectionnez un des 4 types de téléphone, saisissez un numéro, puis sélectionnez .
4	Sélectionnez pour supprimer l'entrée.
5	Sélectionnez pour supprimer toutes les entrées.
6	Sélectionnez pour enregistrer l'entrée dans la liste enregistrée de l'écran des contacts. (→P.130)

INFORMATIONS

- Si une entrée transférée depuis un téléphone mobile est modifiée, la modification affecte l'entrée dans la liste enregistrée de l'écran des contacts. (→P.129)

1. APPEL VIA UN TELEPHONE Bluetooth®

Après avoir connecté un téléphone Bluetooth®, vous pouvez effectuer un appel en utilisant le système mains libres. Vous disposez de plusieurs méthodes, décrites ci-dessous, pour effectuer un appel.

Liste des manières de passer un appel	Page
En composant un numéro	132
En utilisant la liste de contacts	133
Par répertoire	133
Par listes d'appels	134
En utilisant un message court	135

EN COMPOSANT UN NUMERO

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Composer ..."**. (→P.122)

2 Saisissez un numéro de téléphone.

3 Sélectionnez .

4 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

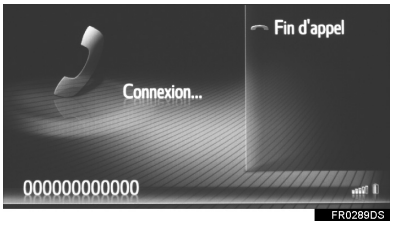

INFORMATIONS

- En fonction du type de téléphone Bluetooth® connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone.
- Lorsque **"Composer ..."** est sélectionné, le dernier numéro composé s'affiche en grisé. Sélectionnez pour composer à nouveau le numéro.
- Lorsque l'icône d'appels manqués ou l'icône de nouveau message court s'affiche dans le bas, sélectionner l'icône affiche la liste.

EN UTILISANT LA LISTE DE CONTACTS

Vous pouvez appeler des contacts enregistrés en les sélectionnant à partir de la liste des contacts. (→P.129)

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Contacts"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Enregistr..."**.

3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

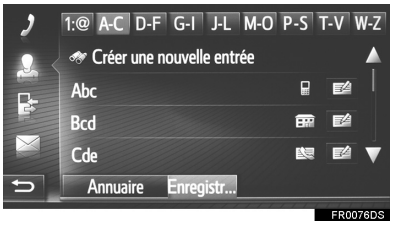

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d'entrée. (→P.130)

- S'il y a au moins 2 numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité dans la liste.

4 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

PAR REPERTOIRE

Vous pouvez effectuer des appels en utilisant les données du répertoire du téléphone mobile connecté. Le système utilise un répertoire distinct pour chaque téléphone connecté.

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Contacts"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Annuaire"**.

3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

- S'il y a au moins 2 numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité dans la liste.

"Chercher contact" : Sélectionnez pour rechercher par nom de contact.

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d'entrée. (→P.130)

4 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

INFORMATIONS

- Lorsqu'un téléphone est connecté pour la première fois, son répertoire doit être téléchargé. Si le répertoire ne peut pas être téléchargé, une fenêtre contextuelle s'affiche.
- Si le contact n'est associé à aucun numéro de téléphone mémorisé, l'entrée s'affiche en grisé.
- Il est possible de mettre à jour la liste du répertoire. (→P.235)

PAR LISTES D'APPELS

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 15 éléments du journal d'appels (manqués, reçus et composés) à partir de l'écran des listes d'appels.

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Listes d'..."**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet souhaité.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher tous les numéros.
2	Sélectionnez pour afficher les appels manqués.
3	Sélectionnez pour afficher les appels reçus.
4	Sélectionnez pour afficher les numéros composés.
5	Affiche les icônes de type d'appel. : Manqué : Reçu : Composé

● Lorsque est sélectionné, l'entrée est enregistrée dans la liste des entrées enregistrées de l'écran des contacts. (→P.130)

3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

4 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

APPEL EN UTILISANT UN MESSAGE COURT

Il est possible d'appeler le numéro de téléphone de l'expéditeur d'un message court. (→P.141)

1 Sélectionnez **"Rappeler"**.

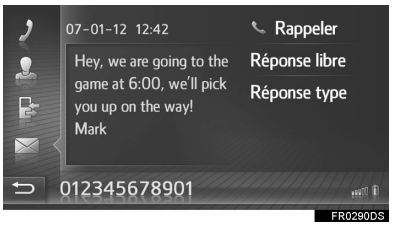

2 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

2. RECEPTION D'APPELS VIA UN TELEPHONE Bluetooth®

Les appels entrants destinés à un téléphone Bluetooth® s'afficheront sur l'écran.

1 Sélectionnez **"Accepter"** ou appuyez sur le contacteur ☎ situé sur le volant.

Pour refuser un appel entrant : Sélectionnez **"Refuser"** ou appuyez sur le contacteur ☎ situé sur le volant.

Pour régler le volume d'un appel reçu : Tournez le bouton d'alimentation/volume.

INFORMATIONS

- Lors d'appels téléphoniques internationaux, le nom ou le numéro de l'interlocuteur risque de ne pas s'afficher correctement, en fonction du type de téléphone mobile utilisé.
- Une sonnerie peut être définie. (→P.235)
- La disposition de l'écran d'appel entrant varie en fonction des informations disponibles à partir du téléphone connecté.

3. CONVERSATION VIA UN TELEPHONE Bluetooth®

Lorsque vous parlez à l'aide d'un téléphone Bluetooth®, un écran de conversation téléphonique s'affiche. Vous pouvez effectuer les opérations décrites ci-dessous sur cet écran.

▶Appel unique

▶Mise en attente d'un appel

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour raccrocher. Vous pouvez également appuyer sur le contacteur ☎ du volant pour raccrocher.
2	Sélectionnez pour composer un second numéro. (→P.139)
3	Sélectionnez pour envoyer une tonalité. (→P.138)
4	Sélectionnez pour mettre un appel en attente. Pour annuler cette fonction, sélectionnez **"Continuer"**.
5	Sélectionnez pour transférer l'appel. Sélectionnez **"Transférer"** pour passer d'un appel mains libres à un appel de téléphone mobile. Sélectionnez **"Mains-libres"** pour passer d'un appel de téléphone mobile à un appel mains libres.
6	Sélectionnez pour que l'interlocuteur n'entende plus votre voix. L'icône est mise en surbrillance pendant le mode sourdine. Pour que votre voix redevienne audible, sélectionnez à nouveau cette icône.
7	Sélectionnez pour changer d'interlocuteur.
8	Sélectionnez pour passer à une conférence téléphonique.

INFORMATIONS

- Lorsque vous passez du mode appel avec téléphone mobile au mode appel mains libres, l'écran mains libres s'affiche et vous pouvez l'utiliser pour gérer l'appel.
- En fonction du téléphone mobile connecté, la connexion Bluetooth® peut être annulée si et quand un appel est transféré vers le téléphone mobile.
- Les méthodes de transfert varient en fonction du type de téléphone mobile utilisé.
- Pour le fonctionnement du téléphone mobile, reportez-vous au manuel qui accompagne votre téléphone mobile.
- Le volume du récepteur peut être réglé à l'aide du bouton d'alimentation/volume ou du contacteur de commande de volume situé sur le volant.

ENVOI DE TONALITES

1 Sélectionnez **"Clavier"**.

2 Saisissez les numéros.

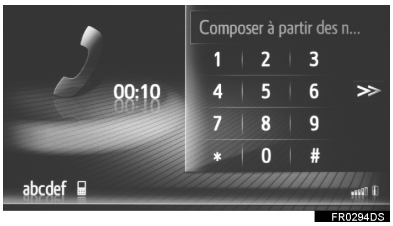

- Sélectionnez >> pour revenir à l'écran précédent.

COMPOSITION D'UN SECOND NUMERO

1 Sélectionnez **"Composer"**.

2 Sélectionnez la méthode d'appel souhaitée.

▶Si vous avez sélectionné **"Composer numéro"**

3 Saisissez le numéro, puis sélectionnez .

▶Si vous avez sélectionné **"Composer à partir des contacts"**

3 Sélectionnez la liste souhaitée, puis l'entrée souhaitée.

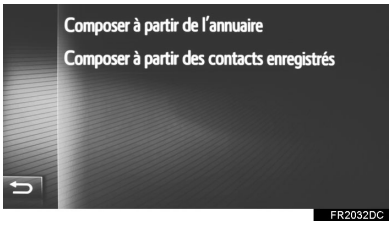

▶Si vous avez sélectionné **"Composer à partir de la liste d'appels"**

3 Sélectionnez la liste souhaitée, puis l'entrée souhaitée.

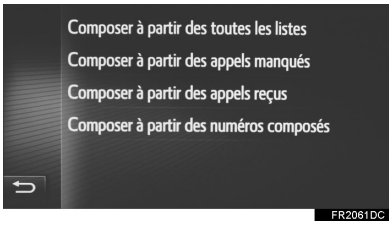

4 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche lorsqu'un nouvel appel a été établi.

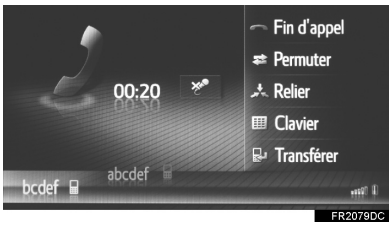

- Le premier appel est mis en attente, et les informations de l'interlocuteur s'affichent en grisé.
- Les informations du second appel s'affichent sous les informations du premier appel.

CHANGEMENT D'INTERLOCUTEUR

1 Sélectionnez **"Permuter"**.

- Chaque fois que vous appuyez sur **"Permuter"**, l'interlocuteur mis en attente change.
- Il est également possible de passer à un autre interlocuteur en appuyant sur le contacteur ☎ situé sur le volant.

PASSAGE A UNE CONFERENCE TELEPHONIQUE

1 Sélectionnez **"Relier"**.

INFORMATIONS

- La fonction d'interruption d'appel peut être différente en fonction de votre opérateur téléphonique et de votre téléphone mobile.

1. FONCTION DE MESSAGE COURT

Vous pouvez transférer des messages courts reçus depuis le téléphone Bluetooth® connecté, ce qui vous permet de les consulter et d'y répondre via ce système.

En fonction du type de téléphone Bluetooth® connecté, les messages courts reçus peuvent ne pas être transférés vers la boîte de réception des messages.

Si le téléphone ne prend pas en charge la fonction de message court, cette fonction ne peut pas être utilisée.

RECEPTION D'UN MESSAGE COURT

Lorsqu'un nouveau message court est reçu, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran.

1 Sélectionnez **"Afficher"** pour consulter un message court reçu.

2 Assurez-vous que le message est affiché.

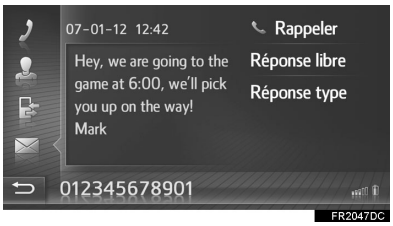

INFORMATIONS

- Cette fonction peut être activée ou désactivée. (→P.235)

CONSULTATION DES MESSAGES COURTS RECUS

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Messages"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Reçus"**.

3 Sélectionnez le message court souhaité.

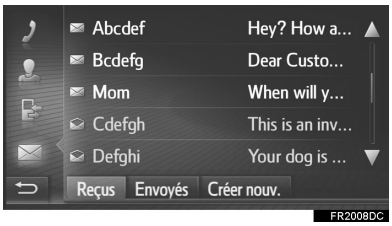

- L'état d'un message est indiqué par les icônes suivantes.

: Message lu

: Message non lu

4 Assurez-vous que le message est affiché.

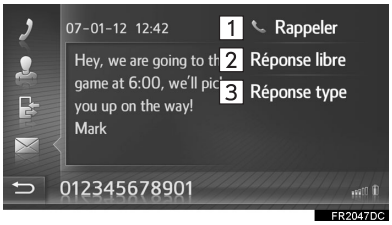

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour appeler l'expéditeur.
2	Sélectionnez pour répondre au message court par texte libre.
3	Sélectionnez pour répondre au message court par modèle.

REPONSE A UN MESSAGE COURT

1 Sélectionnez **"Réponse libre"** ou **"Réponse type"**.

- Lorsque **"Réponse type"** est sélectionné, sélectionnez le modèle souhaité.

2 Saisissez le message, puis sélectionnez **"OK"**.

- Le message court est alors envoyé.

INFORMATIONS

- La fonction "Réponse libre" n'est pas disponible pendant la conduite.

CONSULTATION DES MESSAGES COURTS ENVOYES

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Messages"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Envoyés"**.

3 Sélectionnez le message court souhaité.

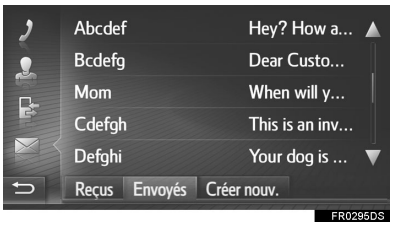

4 Assurez-vous que le message est affiché.

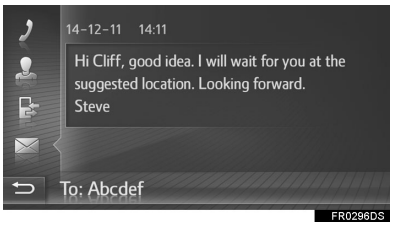

ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE COURT

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Messages"**. (→P.122)

2 Sélectionnez l'onglet **"Créer nouv."**.

3 Sélectionnez **"Créer un message"** ou **"Utiliser un modèle"**.

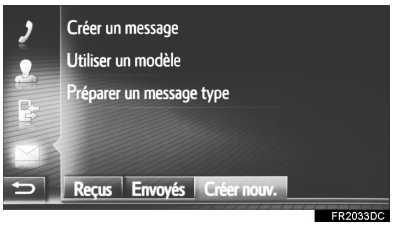

▶Si vous avez sélectionné **"Créer un message"**

4 Saisissez le message, puis sélectionnez **"OK"**.

▶Si vous avez sélectionné **"Utiliser un modèle"**

4 Sélectionnez le modèle souhaité.

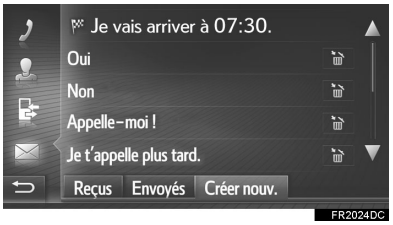

: Sélectionnez pour supprimer le modèle.

5 Modifiez le message court, puis sélectionnez **“OK”**.

6 Sélectionnez le numéro/contact auquel le message court doit être envoyé.

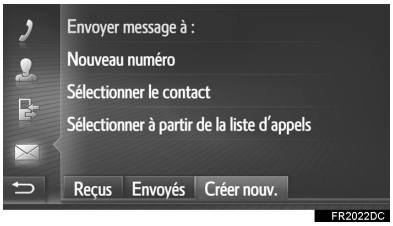

▶Si vous avez sélectionné **“Nouveau numéro”**

7 Saisissez le numéro, puis sélectionnez **“OK”**.

- Le message court est alors envoyé.

▶Lorsque **“Sélectionner le contact”** ou **“Sélectionner à partir de la liste d’appels”** est sélectionné

7 Sélectionnez la liste souhaitée.

8 Sélectionnez le contact souhaité.

- S’il y a au moins 2 numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité dans la liste.
- Le message court est alors envoyé.

INFORMATIONS

- Les fonctions “Créer un message” et “Préparer un message type” ne sont pas disponibles pendant la conduite.

INFORMATIONS

- 10 messages ont déjà été enregistrés sur l’écran de modèle de message.
- La position du curseur peut être déplacée en sélectionnant l’emplacement souhaité sur l’écran de saisie.
- Les messages courts peuvent contenir jusqu’à 160 caractères. Si le texte saisi dépasse le nombre de caractères disponibles pour un message court, un nouveau message court est commencé automatiquement. Cela est indiqué par une ligne de séparation et une icône dans le champ de saisie, qui apparaissent dès qu’il ne reste que 10 caractères à saisir pour le message court.

- Le nombre de caractères restants pour le message court s’affiche.
- Un maximum de 3 messages courts peuvent être saisis en série.
- La fonction de saisie de texte n’est pas disponible pendant la conduite.

ENREGISTREMENT DE NOUVEAUX MODELES

Il est possible de créer de nouveaux modèles. Jusqu'à 15 modèles peuvent être enregistrés.

1 Sélectionnez **"Préparer un message type"**.

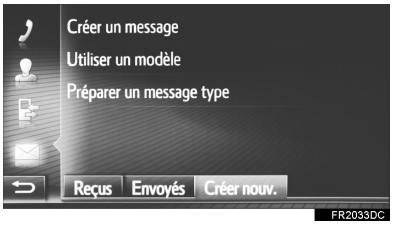

2 Saisissez le message, puis sélectionnez **"OK"**.

- Le message est enregistré dans la liste des modèles.

1. DEPANNAGE

En cas de problème avec le système mains libres ou un appareil Bluetooth®, commencez par consulter le tableau ci-dessous.

▶Si vous utilisez le système mains libres avec un appareil Bluetooth®

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Le système mains libres ou l'appareil Bluetooth® ne fonctionne pas.	Il se peut que l'appareil connecté ne soit pas un téléphone mobile compatible Bluetooth®.	Pour obtenir une liste des appareils dont le fonctionnement avec ce système a été confirmé, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.	*	—
	Il se peut que la version Bluetooth® du téléphone mobile connecté soit plus ancienne que la version spécifiée.	Utilisez un téléphone mobile avec une version Bluetooth® 1.1 ou supérieure (version recommandée : Ver. 3.0 +EDR ou supérieure).	*	204

▶Lors de l’appariement/la connexion d’un téléphone mobile

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Impossible d’apparier un téléphone mobile.	Un mot de passe incorrect a été saisi sur le téléphone mobile.	Saisissez le mot de passe correct sur le téléphone mobile.	*	—
	L’opération d’appariement n’a pas été effectuée du côté du téléphone mobile.	Terminez l’opération d’appariement sur le téléphone mobile (confirmez l’appariement sur le téléphone).	*	—
	Il reste d’anciennes informations d’appariement sur ce système ou sur le téléphone mobile.	Supprimez les informations d’appariement existantes sur ce système et sur le téléphone mobile, puis appariez le téléphone mobile que vous souhaitez connecter à ce système.	*	206

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Impossible d'établir une connexion Bluetooth®.	Un autre appareil Bluetooth® est déjà connecté.	Connectez manuellement le téléphone mobile que vous souhaitez utiliser sur ce système.	—	206
	La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone mobile.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone mobile.	*	—
	La connexion Bluetooth® automatique de ce système est désactivée.	Activez la connexion automatique Bluetooth® sur ce système lorsque le système a démarré.	—	202
	Il reste d'anciennes informations d'enregistrement sur ce système ou sur le téléphone mobile.	Supprimez les informations d'enregistrement existantes de ce système et du téléphone mobile, puis enregistrez le téléphone mobile que vous souhaitez connecter à ce système.	*	206

▶Lorsque vous émettez/recevez un appel

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Impossible d'émettre/recevoir un appel.	Votre véhicule ne se trouve pas dans une zone de service.	Déplacez-vous jusqu'à une zone où le signal de service apparaît sur l'écran.	—	—

▶Lors de l'utilisation du répertoire

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Les données du répertoire ne peuvent pas être transférées manuellement/ automatiquement.	Il se peut que la version de profil du téléphone mobile connecté ne soit pas compatible avec le transfert des données du répertoire.	Pour obtenir une liste des appareils dont le fonctionnement avec ce système a été confirmé, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.	*	—
	L'opération de transfert sur le téléphone mobile n'a pas été terminée.	Terminez l'opération de transfert sur le téléphone mobile (confirmez l'opération de transfert sur le téléphone mobile).	*	—

▶Lors de l'utilisation de la fonction de message Bluetooth®

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Les messages ne peuvent pas être affichés.	Le transfert de messages n'est pas activé sur le téléphone mobile.	Activez le transfert de messages sur le téléphone mobile (confirmez le transfert de messages sur le téléphone mobile).	*	—
Les notifications de nouveau message ne sont pas affichées.	La notification de réception de SMS/ e-mail est désactivée sur ce système.	Activez la notification de réception de SMS/e-mail sur ce système.	*	235

▶Autres situations

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Même après avoir pris toutes les mesures possibles, le symptôme reste inchangé.	Le téléphone mobile n'est pas assez proche du système.	Rapprochez le téléphone mobile de ce système.	—	—
	Le téléphone mobile est la cause la plus probable du symptôme.	Eteignez le téléphone mobile, retirez et réinstallez les batteries, puis rallumez le téléphone mobile.	*	—
		Activez la connexion Bluetooth® du téléphone mobile.	*	—
		Arrêtez le logiciel de sécurité du téléphone mobile et fermez toutes les applications.	*	—
		Avant d'utiliser une application installée sur le téléphone mobile, vérifiez attentivement sa source et la façon dont son fonctionnement pourrait affecter ce système.	*	—

* : Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone mobile.

1 INFORMATIONS DE BASE AVANT UTILISATION

1. REFERENCE RAPIDE 154

2. FONCTIONS DE BASE..... 156

CONNEXION D'UN TELEPHONE Bluetooth® 157

UTILISATION DU CONTACTEUR DE TELEPHONE/MICRO 158

A PROPOS DU REPERTOIRE UTILISE DANS CE SYSTEME 159

LORS DE LA MISE AU REBUT DU VEHICULE 160

3. ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE 161

ENREGISTREMENT D'UNE NOUVELLE ENTREE 161

MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE..... 163

4

SYSTEME MAINS LIBRES Bluetooth® (Toyota Touch 2 with Go)

2 FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE

1. APPEL VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 164
EN COMPOSANT UN NUMERO 164
PAR FAVORIS 165
PAR REPERTOIRE 166
PAR LISTES D'APPELS 167
APPEL EN UTILISANT UN MESSAGE COURT 167
PAR APPEL A UN PDI* 168
EN SELECTIONNANT LA TOUCHE D'ECRAN SOS 168

2. RECEPTION D'APPELS VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 170

3. CONVERSATION VIA UN TELEPHONE Bluetooth® 171
ENVOI DE TONALITES 172
COMPOSITION D'UN SECOND NUMERO 173

3 FONCTION DE MESSAGE COURT

1. FONCTION DE MESSAGE COURT 175
RECEPTION D'UN MESSAGE COURT 175
CONSULTATION DES MESSAGES COURTS RECUS 175
CONSULTATION DES MESSAGES COURTS ENVOYES 176
ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE COURT 177

4 FONCTIONNEMENT DE Siri/ Google Now

1. Siri/Google Now 179

5 QUE FAIRE SI...

1. DEPANNAGE 181

Certaines des fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite.
* : Point d'intérêt

1. REFERENCE RAPIDE

Appuyez sur la touche pour afficher l'écran de menu du téléphone. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , l'écran alterne entre l'écran de menu Toyota online et l'écran de menu du téléphone.

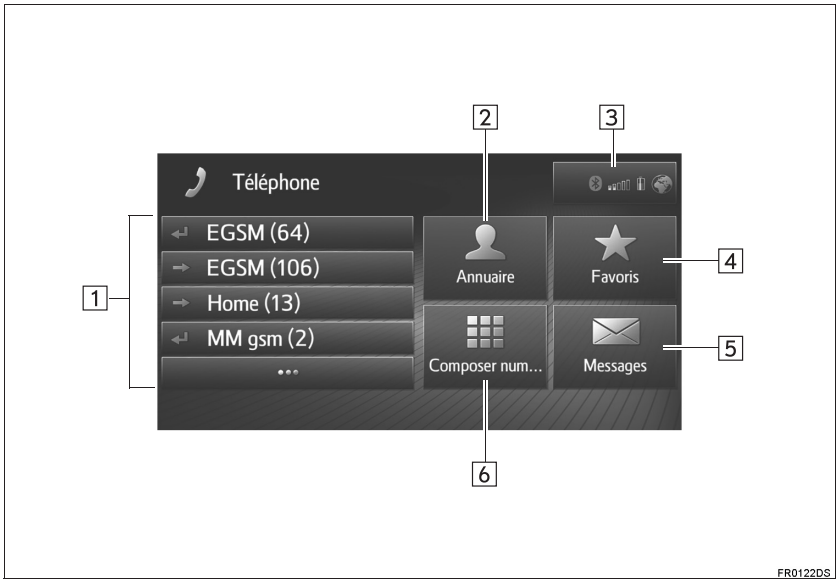

N°	Fonction	Page
1	• Sélectionnez pour rappeler le numéro. • Sélectionnez pour afficher la liste d'appels complète. Il est possible de sélectionner et d'appeler une entrée des listes d'appels manqués, reçus ou composés.	167
2	Sélectionnez pour afficher l'écran du répertoire. Il est possible de sélectionner et d'appeler une entrée de la liste du répertoire.	166
3	Affiche l'état de la connexion Bluetooth® et de la connexion Internet. Lorsque cette icône est sélectionnée, l'écran de liste des appareils appariés s'affiche.	213
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des favoris. Il est possible de sélectionner et d'appeler une entrée de la liste des favoris.	165
5	Sélectionnez pour afficher l'écran des messages. Il est possible d'afficher une liste des messages courts reçus et envoyés, ainsi qu'un menu pour créer de nouveaux messages courts.	175
6	Sélectionnez pour afficher l'écran des numéros à composer. Vous pouvez effectuer un appel en composant le numéro.	164

2. FONCTIONS DE BASE

Le système mains libres Bluetooth® vous permet d'effectuer ou de recevoir un appel sans retirer vos mains du volant en connectant votre téléphone mobile.

Ce système prend en charge la technologie Bluetooth®. Bluetooth® est un système de données sans fil permettant aux utilisateurs d'effectuer des appels sans qu'il ne soit nécessaire de brancher le téléphone mobile à l'aide d'un câble ou de le placer sur un socle.

La procédure de fonctionnement du système est expliquée dans cette section.

⚠ ATTENTION

- Utilisez un téléphone mobile ou connectez le téléphone Bluetooth® uniquement lorsque les conditions de sécurité et légales le permettent.
- Votre unité audio est équipée d'antennes Bluetooth®. Les personnes munies d'un pacemaker cardiaque implantable, d'un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou d'un défibrillateur automatique implantable doivent se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de tels appareils.
- Avant d'utiliser des appareils Bluetooth®, les personnes munies d'un dispositif médical électrique autre qu'un pacemaker cardiaque implantable, un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable doivent consulter le fabricant de ce dispositif pour s'assurer de son bon fonctionnement sous l'influence d'ondes radio. Les ondes radio peuvent avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de tels dispositifs médicaux.

⚠ NOTE

- Ne laissez pas votre téléphone mobile dans le véhicule. La température intérieure peut s'élever à un niveau susceptible d'endommager le téléphone.

INFORMATIONS

- Ce système ne peut fonctionner que si votre téléphone mobile prend en charge la technologie Bluetooth®.
- Il est possible que le système ne fonctionne pas dans les conditions suivantes :
  - Le téléphone mobile est éteint.
  - La position actuelle n'est pas couverte par la zone de communication.
  - Le téléphone mobile n'est pas connecté.
  - La batterie du téléphone mobile est presque déchargée.
- Si vous utilisez simultanément les systèmes Bluetooth® audio et mains libres, les problèmes suivants peuvent se présenter.
  - La connexion Bluetooth® risque d'être coupée.
  - Des bruits peuvent être perçus lors de la lecture du dispositif audio Bluetooth®.

CONNEXION D'UN TELEPHONE Bluetooth®

Pour utiliser le système mains libres, il est nécessaire d'apparier le téléphone et de connecter le profil du téléphone (HFP) au système.

Une fois le profil connecté, il est possible d'émettre des appels mains libres.

Si vous n'avez pas connecté de téléphone Bluetooth® avec profil téléphonique (HFP), connectez d'abord un appareil Bluetooth® avec profil téléphonique (HFP) selon la procédure suivante. Connectez un téléphone Bluetooth® avec profil téléphonique (HFP) après avoir arrêté complètement le véhicule.

1 Appuyez sur la touche .

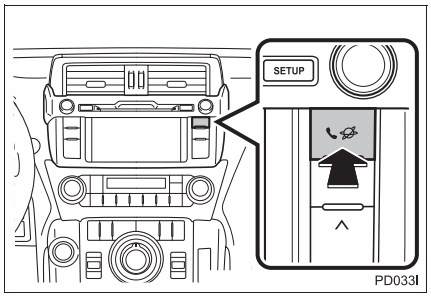

2 Sélectionnez **“Oui”**.

- Cet écran peut être affiché en appuyant sur le contacteur ☎ intégré au volant.

3 Suivez les étapes de la section “APPARIEMENT D’UN APPAREIL Bluetooth®”. (→P.208)

UTILISATION DU CONTACTEUR DE TELEPHONE/MICRO

▶Contacteur au volant

En appuyant sur le contacteur de téléphone, vous pouvez recevoir un appel ou raccrocher sans retirer les mains du volant.

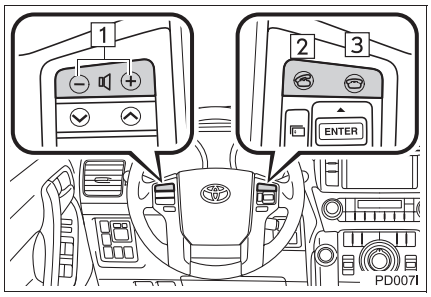

1 Contacteur de commande du volume

- Appuyez sur **“+”** pour augmenter le volume.
- Appuyez sur **“-”** pour diminuer le volume.

2 Contacteur de décrochage

3 Contacteur de raccrochage

▶Micro

Le micro sert à parler via le téléphone.

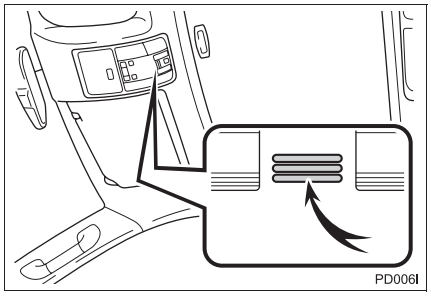

INFORMATIONS

- La voix de votre interlocuteur proviendra des haut-parleurs avant. Le système audio est mis en sourdine pendant les appels téléphoniques.
- Parlez alternativement au téléphone avec votre interlocuteur. Si vous parlez en même temps, vos voix risquent de ne pas être comprises. (Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.)
- Maintenez le volume du récepteur à un niveau bas. Sinon, un écho se fait entendre et la voix de votre interlocuteur s'entend à l'extérieur du véhicule. Au téléphone, parlez distinctement en direction du micro.
- Il est possible que votre interlocuteur ne vous entende pas dans les cas suivants.
  - Le véhicule roule sur une route sans revêtement. (suite au bruit du trafic.)
  - Le véhicule roule à une vitesse élevée.
  - Une vitre est ouverte.
  - Les registres de climatisation sont orientés vers le micro.
  - Le ventilateur de climatisation est bruyant.
  - Le réseau du téléphone mobile produit un effet.

A PROPOS DU REPERTOIRE UTILISE DANS CE SYSTEME

- Les données suivantes sont mémorisées pour chaque téléphone enregistré. Lorsqu'un autre téléphone est connecté, vous ne pouvez pas lire les données enregistrées suivantes du téléphone précédemment connecté :
  - Données du répertoire
  - Données de favoris
  - Données du journal d'appels

INFORMATIONS

- Lorsque vous supprimez le téléphone, les données susmentionnées sont également supprimées.

LORS DE LA MISE AU REBUT DU VEHICULE

Beaucoup de données personnelles sont enregistrées lors de l'utilisation du système mains libres. Lors de la mise au rebut du véhicule, initialisez vos données. (→P.194)

- Il vous est possible d'initialiser les données suivantes du système.
  - Données du répertoire
  - Données de favoris
  - Données du journal d'appels
  - Réglage du volume
  - Réglage Bluetooth®
  - Tous les réglages du téléphone
  - Modèle de message court

INFORMATIONS

- Une fois les données initialisées, toutes les données personnelles sont effacées. Soyez particulièrement prudent lorsque vous initialisez les données.

3. ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE

ENREGISTREMENT D'UNE NOUVELLE ENTREE

Jusqu'à 200 contacts peuvent être enregistrés grâce à ce système.

CREATION A PARTIR DE L'ECRAN DES FAVORIS

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Favoris"**. (→P.154)

2 Sélectionnez **"Créer nouvelle entrée"**.

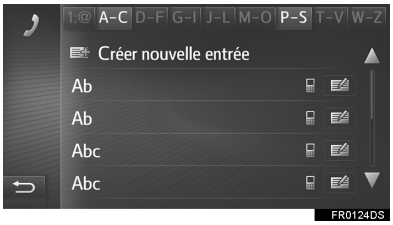

3 Sélectionnez un des 4 types de téléphone (, , ou) et saisissez un numéro.

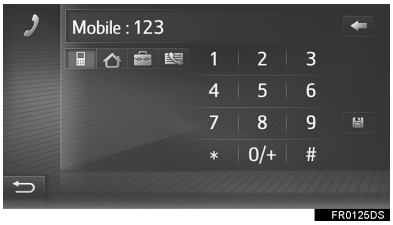

- Il est possible d'entrer un numéro de téléphone pour chaque type de téléphone.

4 Sélectionnez .

5 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

6 Vérifiez que l'entrée est enregistrée dans la liste des favoris.

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d'entrée. (→P.162)

ENREGISTREMENT A PARTIR DE L'ECRAN DES NUMEROS A COMPOSER

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Composer num..."**. (→P.154)

2 Saisissez les numéros.

3 Sélectionnez .

4 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

5 Vérifiez que l'entrée est enregistrée dans la liste des favoris.

INFORMATIONS

- Le type de téléphone est enregistré en tant que .

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:33

ENREGISTREMENT A PARTIR DE L'ECRAN DU REPERTOIRE

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Annuaire"**. (→P.154)

2 Sélectionnez pour l'élément souhaité.

3 Sélectionnez **"Ajouter aux favoris"**.

4 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

5 Vérifiez que l'entrée est enregistrée dans **"Favoris"**.

INFORMATIONS

- Le type de téléphone est enregistré en tant que .
- Si le contact inclut une adresse et un numéro de téléphone, ils seront enregistrés dans la liste des favoris. (→P.161, 282)

ENREGISTREMENT A PARTIR DE L'ECRAN DES LISTES D'APPELS

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez . (→P.154)

2 Sélectionnez à côté de l'élément souhaité.

3 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

4 Vérifiez que l'entrée est enregistrée dans **"Favoris"**.

INFORMATIONS

- Le type de téléphone est enregistré en tant que .

MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE

Les informations détaillées des entrées de la liste peuvent être affichées ou modifiées.

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Annuaire"** ou **"Favoris"**. (→P.154)

2 Sélectionnez à côté de l'entrée souhaitée.

3 Sélectionnez l'élément à définir.

▶Entrées dans la liste des favoris

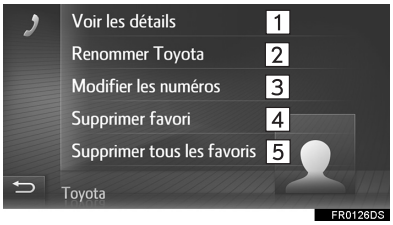

▶Entrées dans la liste du répertoire

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les informations détaillées d'entrée. Sélectionnez l'entrée à appeler.
2	Sélectionnez pour modifier le nom de l'entrée.
3	Sélectionnez pour modifier les numéros de téléphone. Sélectionnez un des 4 types de téléphone, saisissez un numéro, puis sélectionnez .
4	Sélectionnez pour supprimer l'entrée.
5	Sélectionnez pour supprimer toutes les entrées.
6	Sélectionnez pour enregistrer l'entrée dans la liste des favoris. (→P.162)

INFORMATIONS

- Si une entrée transférée depuis un téléphone mobile est modifiée, la modification affecte l'entrée dans la liste des favoris. (→P.161, 282)

1. APPEL VIA UN TELEPHONE Bluetooth®

Après avoir connecté un téléphone Bluetooth®, vous pouvez effectuer un appel en utilisant le système mains libres. Vous disposez de plusieurs méthodes, décrites ci-dessous, pour effectuer un appel.

Liste des manières de passer un appel	Page
En composant un numéro	164
Par favoris	165
Par répertoire	166
Par listes d'appels	167
En utilisant un message court	167
Par appel à un PDI	168
En sélectionnant la touche d'écran SOS	168
En utilisant l'assistance Toyota	312

EN COMPOSANT UN NUMERO

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Composer ..."**. (→P.154)

2 Saisissez un numéro de téléphone.

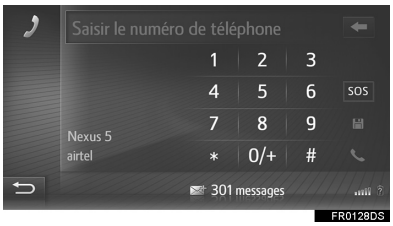

3 Sélectionnez .

4 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

INFORMATIONS

- En fonction du type de téléphone Bluetooth® connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le téléphone.
- Lorsque **"Composer ..."** est sélectionné, le dernier numéro composé s'affiche en grisé. Sélectionnez pour composer à nouveau le numéro.
- Sélectionnez **"0/+"** pour saisir **"0"**. Sélectionnez et maintenez enfoncé afin de saisir **"+"** pour les appels internationaux.
- Lorsque l'icône d'appels manqués ou l'icône de nouveau message court s'affiche au milieu, sélectionner l'icône permet d'afficher la liste.

PAR FAVORIS

Vous pouvez effectuer des appels en sélectionnant des contacts enregistrés à partir d'une liste de favoris. (→P.161)

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Favoris"**. (→P.154)

2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

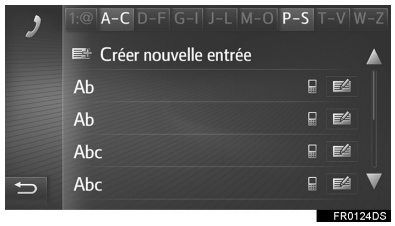

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d'entrée. (→P.162)

- S'il y a au moins 2 numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité dans la liste.

3 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

PAR REPERTOIRE

Vous pouvez effectuer des appels en utilisant les données du répertoire du téléphone mobile connecté. Le système utilise un répertoire distinct pour chaque téléphone connecté.

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Annuaire"**. (→P.154)

2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

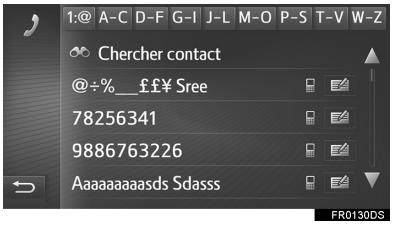

- S'il y a au moins 2 numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité dans la liste.

"Chercher contact" : Sélectionnez pour rechercher par nom de contact.

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d'entrée. (→P.162)

3 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

INFORMATIONS

- Lorsqu'un téléphone est connecté pour la première fois, son répertoire doit être téléchargé. Si le répertoire ne peut pas être téléchargé, une fenêtre contextuelle s'affiche.
- Si le contact n'est associé à aucun numéro de téléphone mémorisé, l'entrée s'affiche en grisé.
- Il est possible de mettre à jour la liste du répertoire. (→P.235)

PAR LISTES D'APPELS

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 15 éléments du journal d'appels (manqués, reçus et composés) à partir de l'écran des listes d'appels.

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez . (→P.154)

2 Sélectionnez l'onglet souhaité.

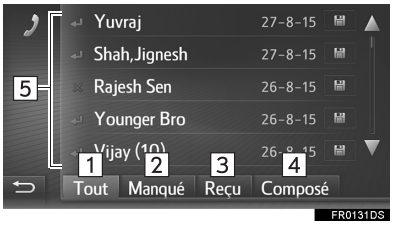

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher tous les numéros.
2	Sélectionnez pour afficher les appels manqués.
3	Sélectionnez pour afficher les appels reçus.
4	Sélectionnez pour afficher les numéros composés.
5	Affiche les icônes de type d'appel. : Manqué : Reçu : Composé

- Lorsque est sélectionné, l'entrée est enregistrée dans l'écran des favoris. (→P.162)

3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

4 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

APPEL EN UTILISANT UN MESSAGE COURT

Il est possible d'appeler le numéro de téléphone de l'expéditeur d'un message court. (→P.175)

1 Sélectionnez **"Rappeler"**.

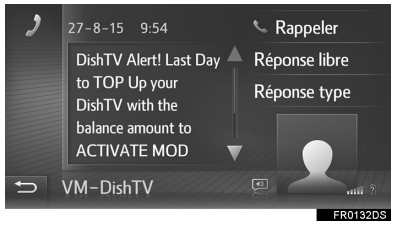

2 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

PAR APPEL A UN PDI

Il est possible d'appeler un PDI si ses détails s'affichent à l'écran.
(→P.255, 264)

1 Sélectionnez .

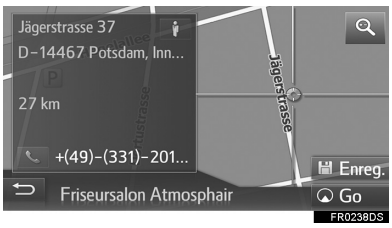

2 Vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.

EN SELECTIONNANT LA TOUCHE D'ECRAN SOS

PRISE EN CHARGE DES APPELS D'URGENCE 112

Cette fonction permet d'effectuer un appel d'urgence 112 à l'aide de la sélection d'une touche.

Elle n'est disponible que lorsque le système mains libres est déconnecté.

Cet appel ne peut être effectué que dans le pays où le service d'appels d'urgence 112 est accessible.

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Composer num..."**. (→P.154)

2 Sélectionnez **"SOS"**.

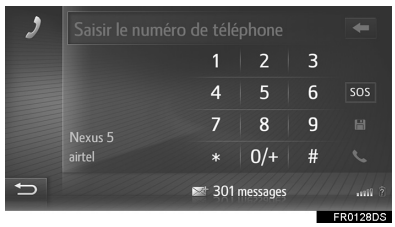

3 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

4 L'écran suivant s'affiche.

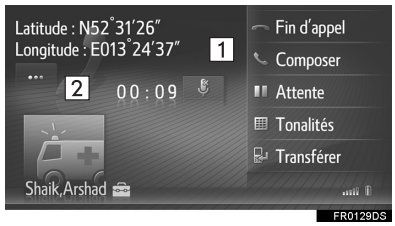

N°	Fonction
1	Affiche les coordonnées géographiques de l'emplacement actuel.
2	Sélectionnez pour afficher les détails de position suivants. Sur les autoroutes : Numéro d'autoroute, sens de conduite et prochaine sortie. Sur les autres routes : Informations d'adresse. Chaque fois que cette touche est sélectionnée, l'écran alterne entre les coordonnées géographiques et les détails de position.

2. RECEPTION D'APPELS VIA UN TELEPHONE Bluetooth®

Les appels entrants destinés à un téléphone Bluetooth® s'afficheront sur l'écran.

1 Sélectionnez **"Accepter"** ou appuyez sur le contacteur ☎ situé sur le volant.

Pour refuser un appel entrant : Sélectionnez **"Refuser"** ou appuyez sur le contacteur ☎ situé sur le volant.

Pour régler le volume d'un appel reçu : Tournez le bouton d'alimentation/volume.

INFORMATIONS

- Lors d'appels téléphoniques internationaux, le nom ou le numéro de l'interlocuteur risque de ne pas s'afficher correctement, en fonction du type de téléphone mobile utilisé.
- Une sonnerie peut être définie. (→P.235)
- L'image du contact s'affiche sur l'écran si une image du téléphone est disponible. Si aucune image du contact n'est disponible, une image factice s'affiche.
- La disposition de l'écran d'appel entrant varie en fonction des informations disponibles à partir du téléphone connecté.

3. CONVERSATION VIA UN TELEPHONE Bluetooth®

Lorsque vous parlez à l'aide d'un téléphone Bluetooth®, un écran de conversation téléphonique s'affiche. Vous pouvez effectuer les opérations décrites ci-dessous sur cet écran.

▶Appel unique

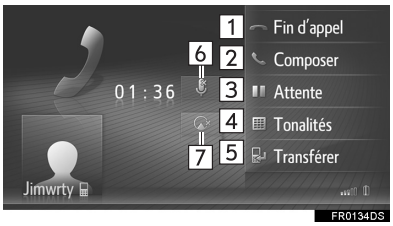

▶Mise en attente d'un appel

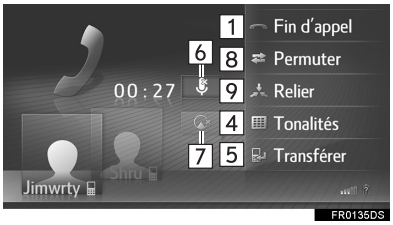

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour raccrocher. Vous pouvez également appuyer sur le contacteur du volant pour raccrocher.
2	Sélectionnez pour composer un second numéro. (→P.173)
3	Sélectionnez pour mettre un appel en attente. Pour annuler cette fonction, sélectionnez **"Continuer"**.
4	Sélectionnez pour envoyer une tonalité. (→P.172)
5	Sélectionnez pour transférer l'appel. Sélectionnez **"Transférer"** pour passer d'un appel mains libres à un appel de téléphone mobile. Sélectionnez **"Mains-libres"** pour passer d'un appel de téléphone mobile à un appel mains libres.
6	Sélectionnez pour que l'interlocuteur n'entende plus votre voix. L'icône est mise en surbrillance pendant le mode sourdine. Pour que votre voix redevienne audible, sélectionnez à nouveau cette icône.
7	Sélectionnez pour mettre en sourdine le guidage vocal de navigation. Pour annuler la mise en sourdine, sélectionnez à nouveau cette icône.
8	Sélectionnez pour changer d'interlocuteur.
9	Sélectionnez pour passer à une conférence téléphonique.

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:33

INFORMATIONS

- Lorsque vous passez du mode appel avec téléphone mobile au mode appel mains libres, l'écran mains libres s'affiche et vous pouvez l'utiliser pour gérer l'appel.
- En fonction du téléphone mobile connecté, la connexion Bluetooth® peut être annulée si et quand un appel est transféré vers le téléphone mobile.
- Les méthodes de transfert varient en fonction du type de téléphone mobile utilisé.
- Pour le fonctionnement du téléphone mobile, reportez-vous au manuel qui accompagne votre téléphone mobile.
- Le volume du récepteur peut être réglé à l'aide du bouton d'alimentation/volume ou du contacteur de commande de volume situé sur le volant.

ENVOI DE TONALITES

1 Sélectionnez **"Tonalités"**.

2 Saisissez les numéros.

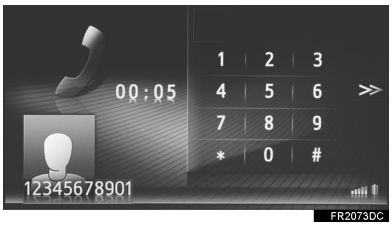

- Sélectionnez >> pour revenir à l'écran précédent.

COMPOSITION D'UN SECOND NUMERO

1 Sélectionnez **"Composer"**.

2 Sélectionnez la méthode d'appel souhaitée.

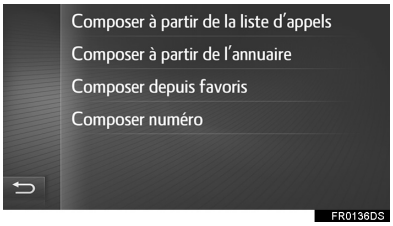

▶Si vous avez sélectionné **"Composer à partir de la liste d'appels"**

3 Sélectionnez la liste souhaitée, puis l'entrée souhaitée.

▶Lorsque **"Composer à partir de l'annuaire"** ou **"Composer depuis favoris"** est sélectionné

3 Sélectionnez la liste souhaitée, puis l'entrée souhaitée.

▶Si vous avez sélectionné **"Composer numéro"**

3 Saisissez le numéro, puis sélectionnez .

4 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche lorsqu'un nouvel appel a été établi.

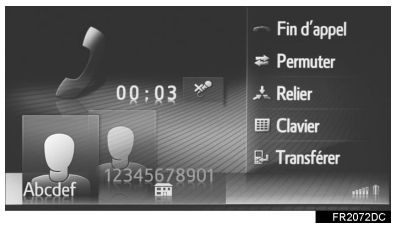

- Le premier appel est mis en attente, et les informations de l'interlocuteur s'affichent en grisé.
- Les informations du second appel s'affichent sous les informations du premier appel.

CHANGEMENT D'INTERLOCUTEUR

1 Sélectionnez **"Permuter"**.

- Chaque fois que vous appuyez sur **"Permuter"**, l'interlocuteur mis en attente change.
- Vous pouvez également passer à un autre interlocuteur en sélectionnant sa photo ou en appuyant sur le contacteur ☎ situé sur le volant.

PASSAGE A UNE CONFERENCE TELEPHONIQUE

1 Sélectionnez **"Relier"**.

INFORMATIONS

- La fonction d'interruption d'appel peut être différente en fonction de votre opérateur téléphonique et de votre téléphone mobile.

1. FONCTION DE MESSAGE COURT

Vous pouvez transférer des messages courts reçus depuis le téléphone Bluetooth® connecté, ce qui vous permet de les consulter et d'y répondre via ce système.

En fonction du type de téléphone Bluetooth® connecté, les messages courts reçus peuvent ne pas être transférés vers la boîte de réception des messages.

Si le téléphone ne prend pas en charge la fonction de message court, cette fonction ne peut pas être utilisée.

RECEPTION D'UN MESSAGE COURT

Lorsqu'un nouveau message court est reçu, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran.

1 Sélectionnez **"Afficher"** pour consulter un message court reçu.

2 Assurez-vous que le message est affiché.

INFORMATIONS

- Cette fonction peut être activée ou désactivée. (→P.235)

CONSULTATION DES MESSAGES COURTS RECUS

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Messages"**. (→P.154)

2 Sélectionnez l'onglet **"Reçus"**.

3 Sélectionnez le message court souhaité.

- L'état d'un message est indiqué par les icônes suivantes.

: Message lu

: Message non lu

4 Assurez-vous que le message est affiché.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour appeler l'expéditeur.
2	Sélectionnez pour répondre au message court par texte libre.
3	Sélectionnez pour répondre au message court par modèle.
4	Sélectionnez pour lancer la lecture à voix haute des messages courts. Pour annuler cette fonction, sélectionnez . (Si le véhicule en est équipé) • En cours de conduite, le message est automatiquement lu à voix haute.

REPONSE A UN MESSAGE COURT

1 Sélectionnez **"Réponse libre"** ou **"Réponse type"**.

- Lorsque **"Réponse type"** est sélectionné, sélectionnez le modèle souhaité.

2 Saisissez le message, puis sélectionnez **"OK"**.

- Le message court est alors envoyé.

INFORMATIONS

- La fonction "Réponse libre" n'est pas disponible pendant la conduite.

CONSULTATION DES MESSAGES COURTS ENVOYES

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Messages"**. (→P.154)

2 Sélectionnez l'onglet **"Envoyés"**.

3 Sélectionnez le message court souhaité.

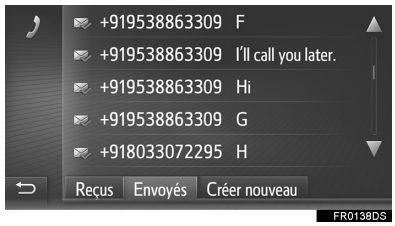

- L'état d'un message est indiqué par les icônes suivantes.

: Envoyé avec succès

: Echec de l'envoi

: Envoi en cours

4 Assurez-vous que le message est affiché.

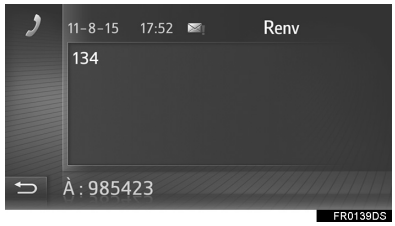

"Renv" : Sélectionnez pour envoyer à nouveau le message. **"Renv"** s'affiche si l'envoi du message texte a échoué.

ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE COURT

1 Affichez l'écran de menu du téléphone et sélectionnez **"Messages"**. (→P.154)

2 Sélectionnez l'onglet **"Créer nouveau"**.

3 Sélectionnez **"Créer un message"** ou **"Utiliser un modèle"**.

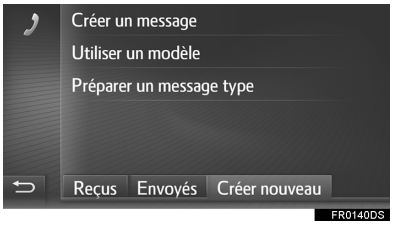

▶Si vous avez sélectionné **"Créer un message"**

4 Saisissez le message, puis sélectionnez **"OK"**.

▶Si vous avez sélectionné **"Utiliser un modèle"**

4 Sélectionnez le modèle souhaité.

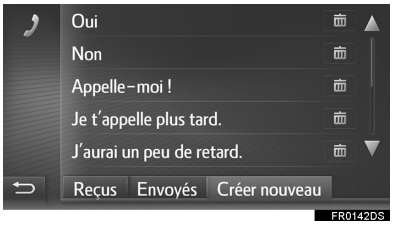

: Sélectionnez pour supprimer le modèle.

5 Modifiez le message court, puis sélectionnez **"OK"**.

6 Sélectionnez le numéro/contact auquel le message court doit être envoyé.

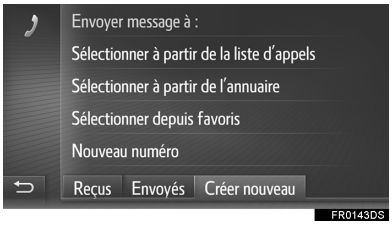

▶Si vous avez sélectionné **"Nouveau numéro"**

7 Saisissez le numéro, puis sélectionnez **"OK"**.

- Le message court est alors envoyé.

▶Si vous avez sélectionné **"Sélectionner à partir de la liste d'appels"**, **"Sélectionner à partir de l'annuaire"** ou **"Sélectionner depuis favoris"**

7 Sélectionnez la liste souhaitée.

8 Sélectionnez le contact souhaité.

- S'il y a au moins 2 numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité dans la liste.
- Le message court est alors envoyé.

INFORMATIONS

- Les fonctions "Créer un message" et "Préparer un message type" ne sont pas disponibles pendant la conduite.

INFORMATIONS

- 10 messages ont déjà été enregistrés sur l'écran de modèle de message.
- Lorsque l'indication du trajet à suivre est active, le modèle "Je vais arriver à XX:XX." est disponible. ("XX:XX" est l'estimation de l'heure d'arrivée actuelle.) Ce modèle ne peut pas être supprimé.
- La position du curseur peut être déplacée en sélectionnant l'emplacement souhaité sur l'écran de saisie.
- Les messages courts peuvent contenir jusqu'à 160 caractères. Si le texte saisi dépasse le nombre de caractères disponibles pour un message court, un nouveau message court est commencé automatiquement. Cela est indiqué par une ligne de séparation et une icône dans le champ de saisie, qui apparaissent dès qu'il ne reste que 10 caractères à saisir pour le message court.

- Le nombre de caractères restants pour le message court s'affiche.
- Un maximum de 3 messages courts peuvent être saisis en série.
- La fonction de saisie de texte n'est pas disponible pendant la conduite.

ENREGISTREMENT DE NOUVEAUX MODELES

Il est possible de créer de nouveaux modèles. Jusqu'à 15 modèles peuvent être enregistrés.

1 Sélectionnez **"Préparer un message type"**.

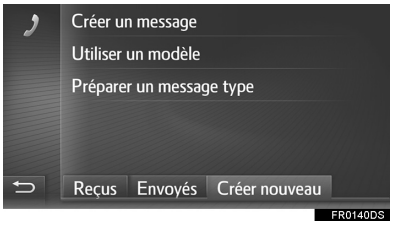

2 Saisissez le message, puis sélectionnez **"OK"**.

- Le message est enregistré dans la liste des modèles.

1. Siri/Google Now

Siri/Google Now est une fonction d'assistance à la saisie vocale. Lorsque l'utilisateur se trouve devant le micro et qu'il prononce des commandes comme s'il parlait au téléphone, leur contenu est interprété et le système réagit en conséquence. Le système répond par un affichage d'écran de résultats de recherche et une voix de synthèse. Pour pouvoir utiliser Siri/Google Now, il est nécessaire d'enregistrer et de connecter un téléphone mobile compatible à ce système via Bluetooth®. (→P.207)

1 Appuyez sur ce contacteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

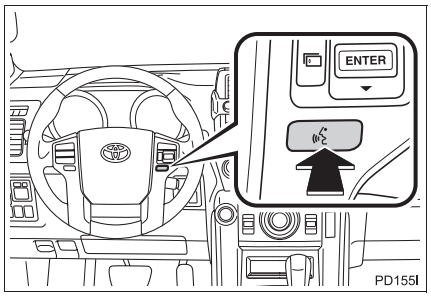

2 Siri/Google Now peut être utilisé uniquement lorsque l'écran suivant s'affiche.

▶Appareil iOS

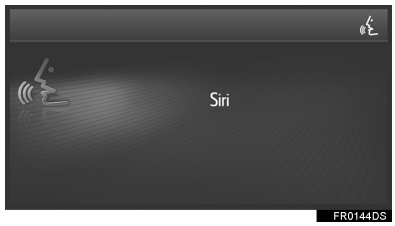

▶Appareil Android

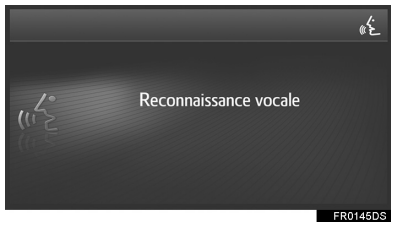

- Pour désactiver Siri/Google Now, appuyez sur la touche située sur le volant et maintenez-la enfoncée.
- Pour redémarrer Siri/Google Now et prononcer d'autres commandes, appuyez sur la touche située sur le volant.
  - Siri/Google Now peut uniquement être redémarré une fois que le système a répondu à une commande vocale.
  - Après avoir prononcé certaines commandes pour utiliser le téléphone et lire de la musique, la fonctionnalité Siri/Google Now prend fin automatiquement en exécutant l'action demandée.

- Le volume de Siri/Google Now peut être réglé à l'aide du bouton d'alimentation/volume ou des contacteurs de commande de volume situés sur le volant. Les volumes de Siri/Google Now et d'appel téléphonique sont synchronisés.

INFORMATIONS

- Les fonctionnalités et fonctions disponibles peuvent varier selon la version iOS/Android installée sur l'appareil connecté.
- Si l'utilisateur se sert de la fonctionnalité de lecture de morceaux Siri et que l'iPhone n'est pas sélectionné comme source audio actuelle, la lecture du morceau ne démarrera que sur l'iPhone.
- Lorsqu'un appel téléphonique est en cours, Siri/Google Now ne peut pas être utilisé.
- Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de navigation du téléphone mobile, vérifiez que la source audio active est définie sur audio Bluetooth® ou iPod pour pouvoir entendre les invites de changement de direction.

MICRO

Il n'est pas nécessaire de parler directement dans le micro lors de l'utilisation de Siri/Google Now.
(Emplacement du micro : →P.158)

INFORMATIONS

- Attendez que les signaux sonores d'écoute retentissent avant d'utiliser Siri/Google Now.
- Siri/Google Now peut ne pas reconnaître certaines commandes dans les situations suivantes :
  - Elles sont prononcées trop rapidement.
  - Elles sont prononcées à voix trop basse ou trop forte.
  - Les vitres sont ouvertes.
  - Des passagers parlent pendant l'utilisation de Siri/Google Now.
  - La vitesse de la climatisation est réglée sur un niveau élevé.
  - Les registres de climatisation sont orientés vers le micro.

1. DEPANNAGE

En cas de problème avec le système mains libres ou un appareil Bluetooth®, commencez par consulter le tableau ci-dessous.

▶Si vous utilisez le système mains libres avec un appareil Bluetooth®

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Le système mains libres ou l'appareil Bluetooth® ne fonctionne pas.	Il se peut que l'appareil connecté ne soit pas un téléphone mobile compatible Bluetooth®.	Pour obtenir une liste des appareils dont le fonctionnement avec ce système a été confirmé, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.	*	—
	Il se peut que la version Bluetooth® du téléphone mobile connecté soit plus ancienne que la version spécifiée.	Utilisez un téléphone mobile avec une version Bluetooth® 1.1 ou supérieure (version recommandée : Ver. 3.0 +EDR ou supérieure).	*	211

▶Lors de l’appariement/la connexion d’un téléphone mobile

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Impossible d’apparier un téléphone mobile.	Un mot de passe incorrect a été saisi sur le téléphone mobile.	Saisissez le mot de passe correct sur le téléphone mobile.	*	—
	L’opération d’appariement n’a pas été effectuée du côté du téléphone mobile.	Terminez l’opération d’appariement sur le téléphone mobile (confirmez l’appariement sur le téléphone).	*	—
	Il reste d’anciennes informations d’appariement sur ce système ou sur le téléphone mobile.	Supprimez les informations d’appariement existantes sur ce système et sur le téléphone mobile, puis appariez le téléphone mobile que vous souhaitez connecter à ce système.	*	214

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Impossible d'établir une connexion Bluetooth®.	Un autre appareil Bluetooth® est déjà connecté.	Connectez manuellement le téléphone mobile que vous souhaitez utiliser sur ce système.	—	214
	La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone mobile.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone mobile.	*	—
	La connexion Bluetooth® automatique de ce système est désactivée.	Activez la connexion automatique Bluetooth® sur ce système lorsque le système a démarré.	—	207
	Il reste d'anciennes informations d'enregistrement sur ce système ou sur le téléphone mobile.	Supprimez les informations d'enregistrement existantes de ce système et du téléphone mobile, puis enregistrez le téléphone mobile que vous souhaitez connecter à ce système.	*	214

▶Lorsque vous émettez/recevez un appel

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Impossible d'émettre/recevoir un appel.	Votre véhicule ne se trouve pas dans une zone de service.	Déplacez-vous jusqu'à une zone où le signal de service apparaît sur l'écran.	—	—

▶Lors de l'utilisation du répertoire

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Les données du répertoire ne peuvent pas être transférées manuellement/ automatiquement.	Il se peut que la version de profil du téléphone mobile connecté ne soit pas compatible avec le transfert des données du répertoire.	Pour obtenir une liste des appareils dont le fonctionnement avec ce système a été confirmé, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.	*	—
	L'opération de transfert sur le téléphone mobile n'a pas été terminée.	Terminez l'opération de transfert sur le téléphone mobile (confirmez l'opération de transfert sur le téléphone mobile).	*	—

▶Lors de l'utilisation de la fonction de message Bluetooth®

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Les messages ne peuvent pas être affichés.	Le transfert de messages n'est pas activé sur le téléphone mobile.	Activez le transfert de messages sur le téléphone mobile (confirmez le transfert de messages sur le téléphone mobile).	*	—
Les notifications de nouveau message ne sont pas affichées.	La notification de réception de SMS/e-mail est désactivée sur ce système.	Activez la notification de réception de SMS/e-mail sur ce système.	*	235

▶Autres situations

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Même après avoir pris toutes les mesures possibles, le symptôme reste inchangé.	Le téléphone mobile n'est pas assez proche du système.	Rapprochez le téléphone mobile de ce système.	—	—
	Des interférences radio sont produites.	Eteignez les appareils Wi-Fi® ou autres appareils susceptibles d'émettre des ondes radio.	—	—

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Même après avoir pris toutes les mesures possibles, le symptôme reste inchangé.	Le téléphone mobile est la cause la plus probable du symptôme.	Eteignez le téléphone mobile, retirez et réinstallez les batteries, puis rallumez le téléphone mobile.	*	—
		Activez la connexion Bluetooth® du téléphone mobile.	*	—
		Désactivez la connexion Wi-Fi® du téléphone mobile.	*	—
		Arrêtez le logiciel de sécurité du téléphone mobile et fermez toutes les applications.	*	—
		Avant d'utiliser une application installée sur le téléphone mobile, vérifiez attentivement sa source et la façon dont son fonctionnement pourrait affecter ce système.	*	—

* : Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone mobile.

5

SYSTEME DE COMMANDE VOCALE*

1 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE

1. SYSTEME DE COMMANDE VOCALE 188

UTILISATION DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE 188

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE 189

* : Si le véhicule en est équipé

1. SYSTEME DE COMMANDE VOCALE

Le système de commande vocale permet d'utiliser les systèmes de navigation, audio et mains libres et des applications en prononçant simplement des commandes vocales.

INFORMATIONS

- Il est possible de modifier la langue de reconnaissance vocale. →P.194
- Cette fonction est compatible avec les langues suivantes :
  - Anglais
  - Français
  - Allemand
  - Espagnol
  - Italien
  - Néerlandais
  - Portugais
  - Polonais
  - Tchèque
  - Danois
  - Norvégien
  - Suédois
  - Finnois
  - Russe
  - Grec
  - Turc

UTILISATION DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE

CONTACTEURS AU VOLANT DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE

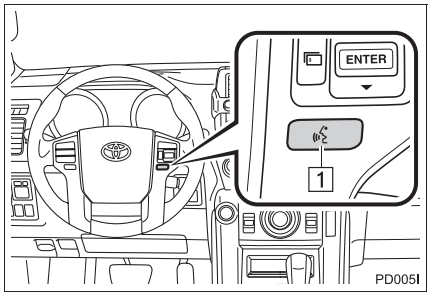

1 Contacteur de commande vocale

- Appuyez sur le contacteur de commande vocale pour activer le système de commande vocale.
- Appuyez sur le contacteur de commande vocale et maintenez-le enfoncé pour annuler le système de commande vocale.

MICRO

Il n'est pas nécessaire de parler directement dans le micro pour prononcer une commande.

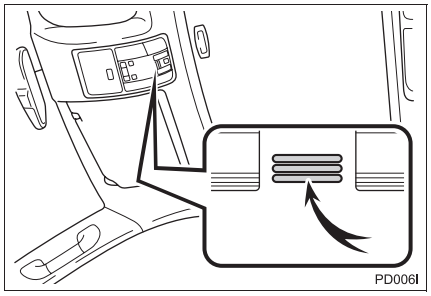

INFORMATIONS

- Attendez le bip de confirmation avant de prononcer une commande.
- Il se peut que des commandes vocales ne soient pas reconnues si :
  - Elles sont prononcées trop rapidement.
  - Elles sont prononcées à voix trop basse ou trop forte.
  - Les vitres sont ouvertes.
  - Les passagers parlent pendant que des commandes vocales sont prononcées.
  - La vitesse de la climatisation est réglée sur un niveau élevé.
  - Les registres de climatisation sont orientés vers le micro.
- Dans les conditions suivantes, le système peut ne pas reconnaître correctement la commande et l'utilisation des commandes vocales peut être impossible :
  - La commande n'est pas correcte ou n'est pas prononcée clairement. Notez que le système peut avoir des difficultés à reconnaître certains mots, accents ou certaines intonations.
  - Il y a un bruit de fond excessif (le bruit du vent, par exemple).

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE

1 Appuyez sur le contacteur de commande vocale.

- Le système de commande vocale est activé.

- Appuyez sur le contacteur de commande vocale pour arrêter le message en cours et passer à l'étape de dialogue suivante.
- Si un dispositif de reconnaissance vocale activé attend une entrée, appuyez sur le contacteur de commande vocale pour redémarrer le dispositif de reconnaissance vocale. (Le dispositif de reconnaissance vocale ignore l'entrée précédente et attend la nouvelle entrée de l'utilisateur.)

2 Après avoir entendu un bip, prononcez ou sélectionnez la commande souhaitée.

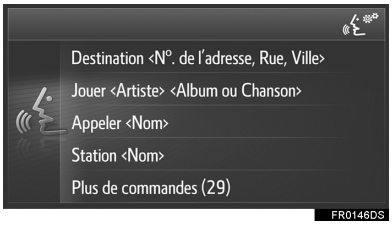

AFFICHAGE DE L'ECRAN DE LISTE DE COMMANDES

1 Prononcez ***"Plus de commandes"*** ou sélectionnez **"Plus de commandes"** sur l'écran du menu principal de commande vocale.

2 Prononcez ou sélectionnez la commande souhaitée.

3 Prononcez ou sélectionnez la commande souhaitée.

▶Commandes de navigation

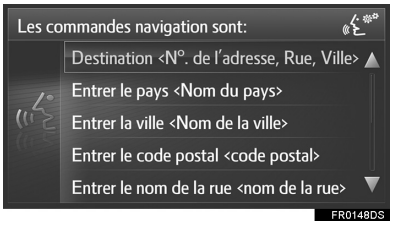

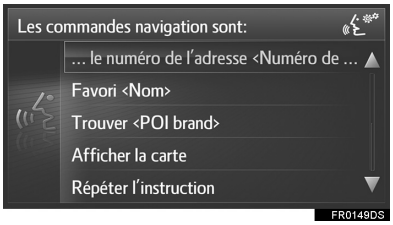

▶Commandes multimédias et de radio

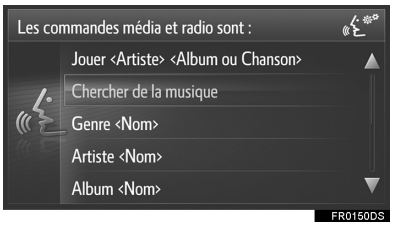

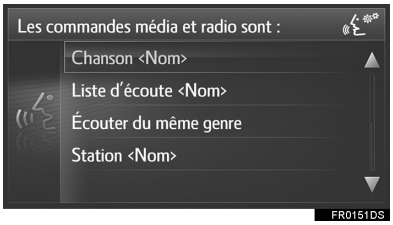

▶Commandes de téléphone

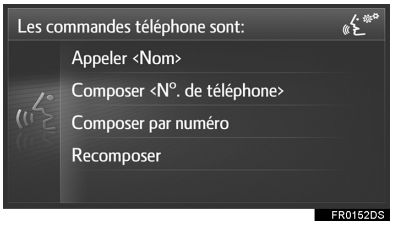

▶Commandes d'applications

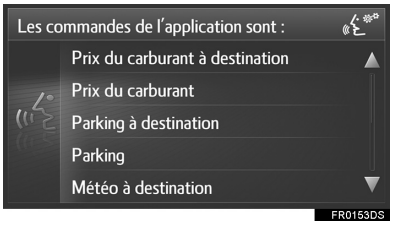

- La liste de commandes est lue à haute voix, et la commande correspondante est mise en surbrillance. Pour annuler cette fonction, appuyez sur le contacteur de commande vocale.

6

CONFIGURATION

1 OPERATION DE CONFIGURATION

1. REFERENCE RAPIDE 192

2. REGLAGES GENERAUX 194

3. REGLAGES DE L'AFFICHAGE 197

4. REGLAGES AUDIO 200

5. REGLAGES Bluetooth® 202

APPARIEMENT D'UN APPAREIL Bluetooth® 202

LISTE DES APPAREILS APPARIES 206

6. PARAMETRES DE CONNECTIVITE 207

REGLAGES Bluetooth® 208

PARAMETRES Wi-Fi® 216

CONFIGURATION RAPIDE D'UNE CONNEXION INTERNET 220

7. PARAMETRES DE CARTE..... 221

8. PARAMETRES DE NAVIGATION 225

9. PARAMETRES DES MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES 228

10. PARAMETRES DE TOYOTA ONLINE 231

PARAMETRES DE COMPTE WEB TOYOTA 232

11. REGLAGES DU TELEPHONE..... 235

12. GUIDE DE DEMARRAGE 236

Certaines des fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite.

1. REFERENCE RAPIDE

Pour personnaliser les paramètres de fonction, appuyez sur la touche **“SETUP”**.

▶Toyota Touch 2

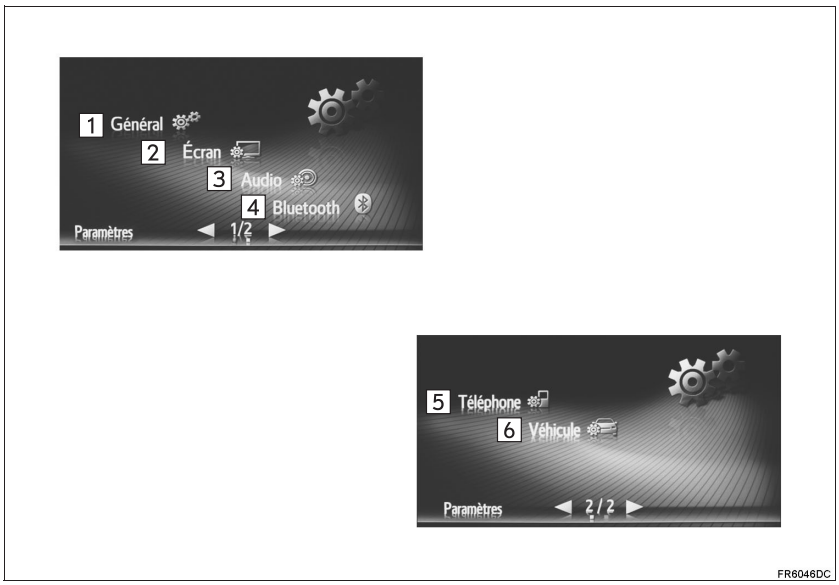

▶Toyota Touch 2 with Go

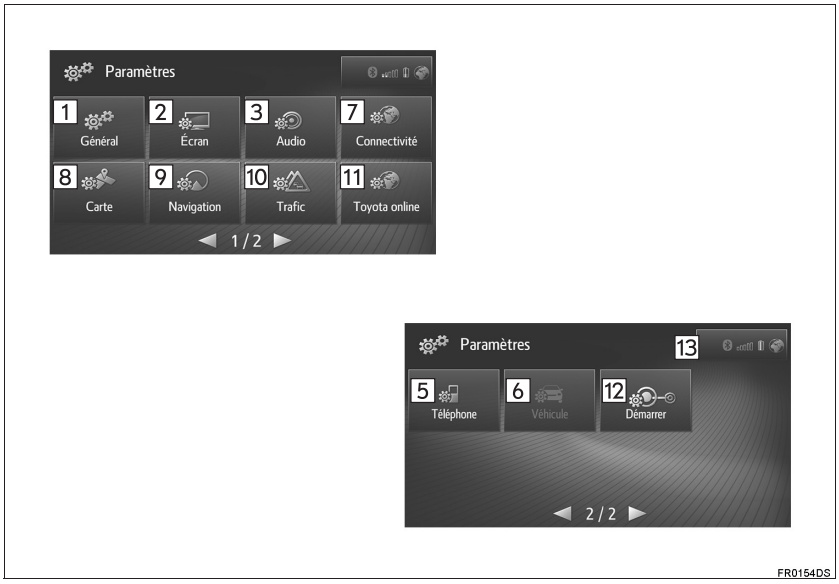

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour définir la langue, le son de fonctionnement, etc.	194
2	Sélectionnez pour régler le contraste et la luminosité des écrans, éteindre l'écran, etc.	197
3	Sélectionnez pour régler le son.	200
4	Sélectionnez pour connecter des appareils Bluetooth®. Des paramètres sont disponibles pour les téléphones Bluetooth® et les appareils audio Bluetooth®.	202
5	Sélectionnez pour régler le son du téléphone, définir un répertoire, etc.	235
6	Sélectionnez pour définir les paramètres du capteur d'aide au stationnement Toyota.	"Manuel du propriétaire"
7	Sélectionnez pour régler les connexions. Des paramètres sont disponibles pour les appareils Bluetooth®, les connexions Wi-Fi® (si le véhicule en est équipé) et les méthodes de connexion Internet.	207
8	Sélectionnez pour modifier la disposition de la carte, les catégories d'affichage de PDI, etc.	221
9	Sélectionnez pour modifier les options d'itinéraire pour les calculs d'itinéraire.	225
10	Sélectionnez pour modifier les paramètres de réception des messages d'informations routières.	228
11	Sélectionnez pour définir le compte pour l'utilisation des applications, la modification de la configuration d'application, etc.	231
12	Sélectionnez pour afficher les conseils d'utilisation de ce système via un code QR ou une URL.	236
13	Affiche l'état de la connexion Bluetooth® et de la connexion Internet. Lorsque cette icône est sélectionnée, l'écran de liste des appareils appariés s'affiche.	207

2. REGLAGES GENERAUX

Des paramètres sont disponibles pour la sélection de langue, les sons fonctionnels, etc.

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Général"**.

▶Toyota Touch 2

▶Toyota Touch 2 with Go

3 Sélectionnez l'élément à définir.

▶Toyota Touch 2

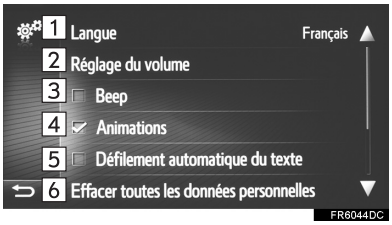

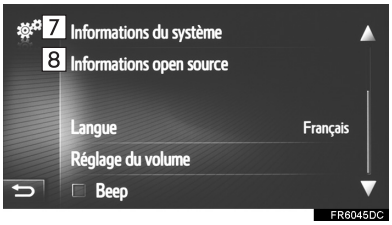

▶Toyota Touch 2 with Go

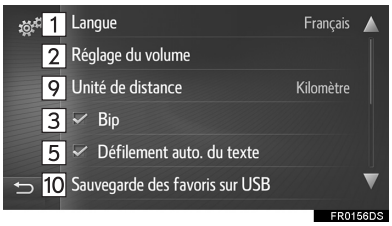

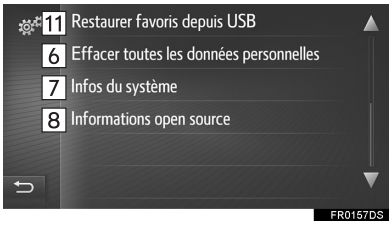

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier la langue.
2	Sélectionnez pour définir le volume du téléphone/de la navigation. (→P.196)
3	Sélectionnez pour activer/ désactiver les signaux sonores.
4	Sélectionnez pour activer/ désactiver les animations.
5	Sélectionnez pour activer/ désactiver le défilement de texte automatique. Cette fonction n'est pas disponible pendant la conduite.
6	Sélectionnez pour supprimer toutes les données personnelles mémorisées dans ce système. Les réglages personnels enregistrés ou modifiés sont alors supprimés ou rétablis sur leur valeur par défaut.
7	▶ Toyota Touch 2 Sélectionnez pour afficher les informations sur le système. ▶ Toyota Touch 2 with Go Sélectionnez pour afficher les informations sur le système. Sélectionnez **"Info. audio"** sur l'écran pour passer à la deuxième page.
8	Sélectionnez pour afficher les informations libres d'accès. Les avis relatifs au logiciel tiers utilisé dans ce produit sont indiqués ici. (Cela comprend les instructions sur l'obtention de tels logiciels, s'il y a lieu.)
9	Sélectionnez pour modifier l'unité de mesure de distance.

N°	Fonction
10	Sélectionnez pour sauvegarder les favoris sur un périphérique de stockage USB. Les destinations favorites et les contacts favoris mémorisés dans le système peuvent être sauvegardés sur un périphérique de stockage USB. (→P.196)
11	Sélectionnez pour restaurer les favoris à partir d'un périphérique de stockage USB. Les destinations favorites et les contacts favoris qui ont été sauvegardés peuvent être restaurés sur le système à partir d'un périphérique de stockage USB. (→P.196)

INFORMATIONS

- Le réglage actuel de chaque élément est affiché à sa droite.

REGLAGES DU VOLUME

Le volume s'affiche numériquement pour chacune des différentes fonctions.

1 Affichez l'écran des réglages généraux et sélectionnez **"Réglage du volume"**.

2 Sélectionnez l'élément à définir.

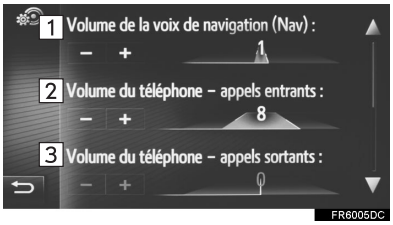

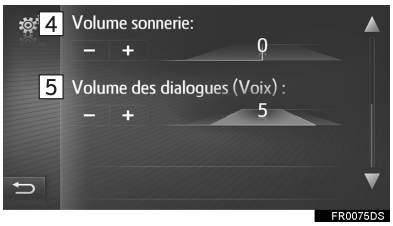

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler le volume des invites de navigation. (Toyota Touch 2 with Go)
2	Sélectionnez pour régler le volume de réception pour les appels téléphoniques.
3	Sélectionnez pour régler le volume d'émission pour les appels téléphoniques.
4	Sélectionnez pour régler le volume de la sonnerie.
5	Sélectionnez pour régler le volume du dialogue de reconnaissance vocale. (Si le véhicule en est équipé)

SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES FAVORIS

Les destinations favorites et les contacts favoris mémorisés dans le système peuvent être sauvegardés/restaurés via un périphérique de stockage USB.

1 Ouvrez le cache du port USB/AUX.

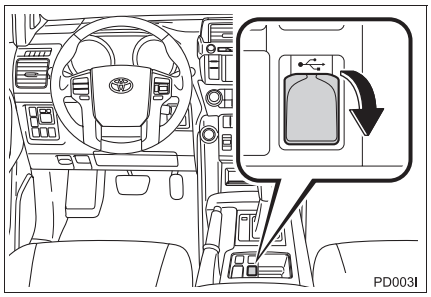

2 Branchez un périphérique de stockage USB.

3 Affichez l'écran des réglages généraux et sélectionnez **"Sauvegarde des favoris sur USB"** ou **"Restaurer favoris depuis USB"**.

4 Assurez-vous qu'un écran de confirmation s'affiche une fois l'opération terminée.

3. REGLAGES DE L'AFFICHAGE

Le contraste et la luminosité de l'écran, ainsi que l'image affichée par la caméra, peuvent être réglés. L'écran peut également être éteint et/ou mis en mode jour ou nuit.

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Écran"**.

▶Toyota Touch 2

▶Toyota Touch 2 with Go

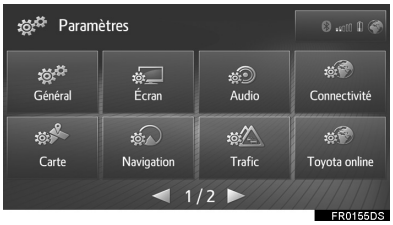

3 Sélectionnez l'élément à définir.

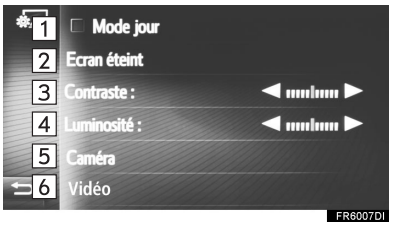

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/ désactiver le mode de jour.	198
2	Sélectionnez pour éteindre l'écran. Pour l'allumer, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau audio.	—
3	Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler le contraste de l'écran.	—
4	Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler la luminosité de l'écran.	—
5	Sélectionnez pour régler l'image affichée par la caméra.	198
6	Sélectionnez pour régler l'affichage vidéo.	199

PASSAGE AU MODE JOUR OU NUIT

En fonction de la position du contacteur des phares, l'écran passe au mode jour ou nuit. Cette fonction est disponible lorsque le contacteur des phares est activé.

1 Affichez l'écran des réglages de l'affichage et sélectionnez **"Mode jour"**.

INFORMATIONS

- Si l'écran est en mode jour et que le contacteur des phares est activé, cet état est mémorisé, même si le système est arrêté.

REGLAGE DE L'AFFICHAGE DE LA CAMERA

Le contraste et la luminosité de l'affichage de la caméra peuvent être réglés.

1 Affichez l'écran des réglages de l'affichage et sélectionnez **"Caméra"**.

2 Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler le contraste ou la luminosité.

INFORMATIONS

- Vous pouvez régler le contraste et la luminosité en appuyant sur le marqueur et en le faisant glisser sur l'écran, ou en appuyant sur la position souhaitée de l'échelle.

REGLAGE DE L'AFFICHAGE VIDEO

Le rapport hauteur/largeur, le contraste, la luminosité, la nuance de tonalité et la coloration de l'affichage vidéo peuvent être réglés en fonction de la luminosité de la zone environnante.

1 Affichez l'écran des réglages de l'affichage et sélectionnez **"Vidéo"**.

2 Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler chaque fonction.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir le rapport hauteur/largeur sur normal, complet et zoom.
2	Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler le contraste de l'affichage vidéo.
3	Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler la luminosité de l'affichage vidéo.
4	Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler la nuance de tonalité de l'affichage vidéo.
5	Sélectionnez ◀ ou ▶ pour régler la coloration de l'affichage vidéo.

INFORMATIONS

- Le contraste, la luminosité, la nuance de tonalité et la coloration peuvent être réglés en appuyant sur le marqueur et en le faisant glisser sur l'écran avec votre doigt ou en touchant le curseur de position.

4. REGLAGES AUDIO

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Audio"**.

▶Toyota Touch 2

▶Toyota Touch 2 with Go

3 Sélectionnez l'élément à définir.

▶Type A

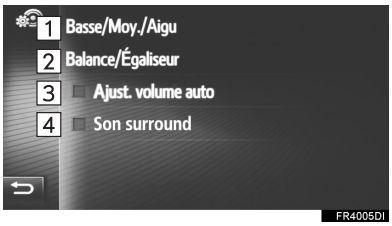

▶Type B

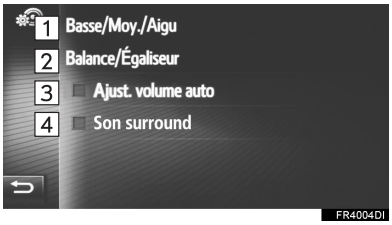

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour régler les graves/médiums/aigus.	200
2	Sélectionnez pour régler la balance/l'équilibreur.	201
3	Sélectionnez pour activer/désactiver l'égaliseur sonore automatique (ASL).	201
4	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction surround.	201

TONALITE

La qualité acoustique d'un programme audio dépend, dans une large mesure, du mélange des aigus, des médiums et des graves. En fait, les différents programmes musicaux et vocaux doivent être réglés avec différents niveaux d'aigus, de médiums et de graves.

1 Affichez l'écran des réglages audio et sélectionnez **"Basse/Moy./Aigu"**.

2 Réglez les niveaux des graves, des médiums et des aigus en sélectionnant ◀ ou ▶.

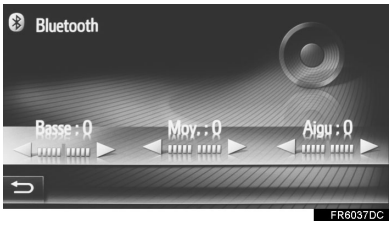

BALANCE

Il est également important de bien régler la balance des canaux stéréo droit et gauche et des niveaux sonores avant et arrière.

N'oubliez pas que, lors de l'écoute d'un enregistrement ou d'une émission en stéréo, toute modification de la balance droite/gauche augmente le volume d'un groupe de sons et diminue celui d'un autre groupe.

1 Affichez l'écran des réglages audio et sélectionnez **"Balance/Égaliseur"**.

2 Réglez la balance ou l'équilibreur en sélectionnant les flèches.

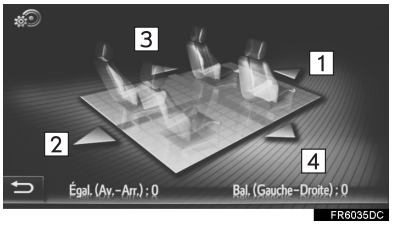

N°	Fonction	
1	Equilibreur	Sélectionnez pour augmenter le volume à l'avant
2	Equilibreur	Sélectionnez pour augmenter le volume à l'arrière
3	Balance	Sélectionnez pour augmenter le volume à gauche
4	Balance	Sélectionnez pour augmenter le volume à droite

INFORMATIONS

- La balance sonore peut également être réglée en appuyant sur le marqueur et en le faisant glisser sur l'écran, ou en appuyant sur les quadrants.

ASL (EGALISEUR SONORE AUTOMATIQUE)

Le système règle le volume et la qualité acoustique au niveau optimal en fonction de la vitesse du véhicule pour compenser l'augmentation du niveau du bruit.

SON SURROUND

Cette fonction peut créer une sensation de présence.

5. REGLAGES Bluetooth®*1

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Bluetooth*2"**.

3 Sélectionnez l'élément à définir.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la connexion automatique Bluetooth® au démarrage du système.	—
2	Sélectionnez pour apparier un appareil Bluetooth®.	202
3	Sélectionnez pour afficher la liste des appareils déjà appariés, et pour connecter/supprimer l'appareil souhaité.	206
4	Sélectionnez pour modifier le nom du système.	—
5	Sélectionnez pour modifier le code PIN à 4 chiffres.	—

*2 :Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

APPARIEMENT D'UN APPAREIL Bluetooth®

Il est possible d'apparier jusqu'à 4 appareils Bluetooth®. Un appareil apparié peut être connecté à n'importe lequel de ses profils pris en charge, tel qu'un téléphone (HFP), de la musique (A2DP).

1 Affichez l'écran des réglages Bluetooth® et sélectionnez **"Ajouter un nouvel appareil"**.

- Si un autre appareil Bluetooth® est connecté, déconnectez cet appareil Bluetooth®.
- Si 4 appareils Bluetooth® ont déjà été appariés, l'un d'entre eux doit être supprimé.

2 Lorsque l'écran suivant est affiché, recherchez l'appareil sur l'écran de votre appareil Bluetooth®.

*1: Toyota Touch 2

3 Appariez l'appareil Bluetooth® à l'aide de votre appareil Bluetooth®.

- Aucun code PIN n'est nécessaire pour les appareils Bluetooth® compatibles avec SSP (Secure Simple Pairing). En fonction du type d'appareil Bluetooth® connecté, un message confirmant l'enregistrement peut s'afficher sur l'écran de l'appareil Bluetooth®. Répondez et utilisez l'appareil Bluetooth® conformément au message de confirmation.

4 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche.

▶Si la connexion automatique a échoué, l'écran suivant s'affiche. Sélectionnez le profil souhaité à connecter.

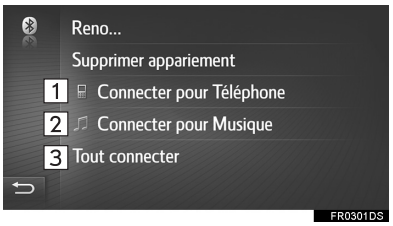

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour connecter le profil de téléphone.
2	Sélectionnez pour connecter le profil de musique.
3	Sélectionnez pour connecter tous les profils.

- Une fois que vous avez connecté l'appareil Bluetooth®, il se connecte automatiquement au démarrage du système.

INFORMATIONS

- Pour plus de détails sur la détection des appareils et le fonctionnement de votre appareil Bluetooth®, consultez le manuel qui accompagne l'appareil Bluetooth®.
- Si un appareil Bluetooth® est déconnecté suite à une mauvaise réception du réseau Bluetooth® lorsque le système a démarré, le système reconnecte automatiquement l'appareil Bluetooth®.
- Si l'appareil Bluetooth® est déconnecté volontairement (lorsque vous l'éteignez, par exemple), la reconnexion automatique n'est pas effectuée. Reconnectez-le manuellement à l'aide d'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez à nouveau un appareil Bluetooth®. (→P.206)
  - Connectez le profil audio/profil de téléphone. (→P.206)

PROFILS

Ce système prend en charge les services suivants.

Appareil Bluetooth®	Caractéristiques	Fonction	Spécifications minimales	Recommandations
Téléphone Bluetooth® / Lecteur audio Bluetooth®	Caractéristiques Bluetooth®	Enregistrement d'un appareil Bluetooth®	Ver. 1.1	Ver. 3.0 +EDR
Appareil Bluetooth®	**Profil**	**Fonction**	**Spécifications minimales**	**Recommandations**
Téléphone Bluetooth®	HFP (Hands-Free Profile)	Système mains libres	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	PBAP (Phone Book Access Profile)	Transfert des contacts	Ver. 1.0	Ver. 1.1
	MAP (Message Access Profile)	Message du téléphone Bluetooth®	Ver. 1.0	—
Lecteur audio Bluetooth®	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	Système audio Bluetooth®	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)		Ver. 1.0	Ver. 1.4

INFORMATIONS

- Si votre téléphone mobile ne prend pas en charge le service HFP, vous ne pouvez pas enregistrer le téléphone Bluetooth®, ni utiliser les profils PBAP ou MAP individuellement.
- Si la version de l'appareil Bluetooth® connecté est antérieure à la version recommandée, ou incompatible, il est possible que la fonction d'appareil Bluetooth® ne fonctionne pas correctement.

Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Panasonic Corporation et Harman International se fait en vertu d'une licence. Les autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

AFFICHAGE DE L'ETAT

L'état de la connexion Bluetooth®, ainsi que le niveau de réception et la charge restante de la batterie de l'appareil s'affichent dans la barre d'état.

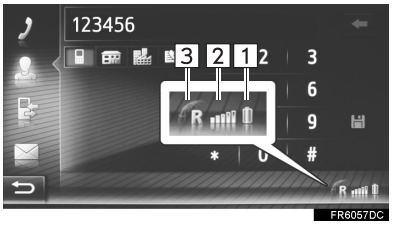

N°	Fonction
1	Affiche le niveau de charge de la batterie de l'appareil • Le niveau ne correspond pas toujours à celui affiché sur l'appareil. L'état de charge de la batterie peut ne pas s'afficher en fonction de l'appareil utilisé. Ce système ne possède pas de fonction de charge. • Si ces informations ne sont pas disponibles à partir de l'appareil connecté, l'icône s'affiche avec un point d'interrogation.
2	Affiche le niveau de réception • Le niveau de réception ne correspond pas toujours à celui qui est affiché sur l'appareil. • Le niveau de réception peut ne pas s'afficher en fonction de l'appareil utilisé. • Si ces informations ne sont pas disponibles à partir de l'appareil connecté, l'icône s'affiche avec un point d'interrogation.
3	"R" s'affiche lorsque vous recevez un appel dans une zone d'itinérance. • La zone de réception peut ne pas s'afficher en fonction du téléphone utilisé.

INFORMATIONS

- Une antenne destinée à la connexion Bluetooth® est intégrée au panneau d'instruments. Le système peut ne pas fonctionner lorsque vous utilisez l'appareil Bluetooth® dans les conditions et emplacements suivants :
  - Lorsque l'appareil est masqué par certains objets (lorsqu'il se trouve derrière le siège, dans la boîte à gants ou dans le boîtier de console, par exemple).
  - Lorsque l'appareil est en contact avec des objets métalliques ou est recouvert par ceux-ci.

LISTE DES APPAREILS APPARIES

Chaque état de connexion de profil peut être modifié à partir de “Liste des appareils appariés”.

1 Affichez l’écran des réglages Bluetooth® et sélectionnez **“Liste des appareils appariés”**.

2 Sélectionnez l’appareil souhaité.

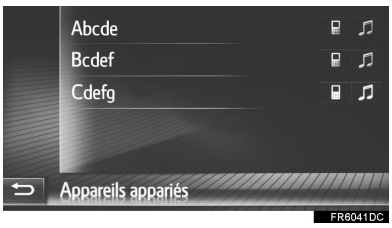

- Les icônes peuvent être sélectionnées pour une connexion directe aux fonctions.
- Le statut des icônes indique quels profils l’appareil prend en charge. (Les icônes grisées ne sont pas disponibles.)
- Les profils de l’appareil actuellement connectés sont mis en surbrillance.

3 Vérifiez que l’écran suivant s’affiche.

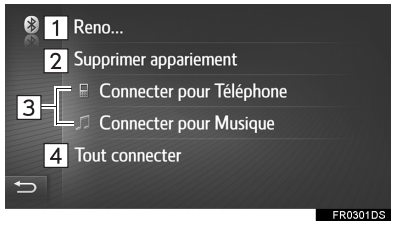

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier le nom de l’appareil.
2	Sélectionnez pour supprimer l’appareil apparié.
3	Sélectionnez pour connecter/déconnecter individuellement les profils d’un appareil apparié.
4	Sélectionnez pour connecter/déconnecter tous les profils pris en charge.

6. PARAMETRES DE CONNECTIVITE*

Des paramètres sont disponibles pour les appareils Bluetooth®, les connexions Wi-Fi®, les méthodes de connexion Internet et le compte Web Toyota.

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Connectivité"**.

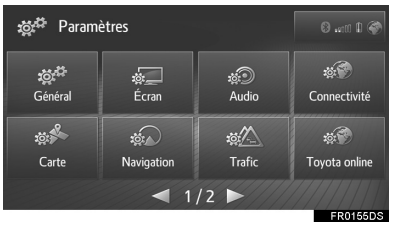

3 Sélectionnez l'élément à définir.

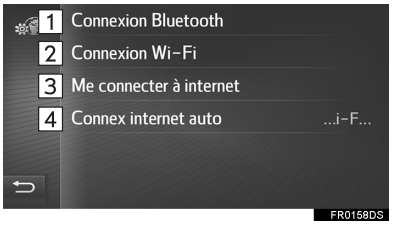

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher un sous-menu de Bluetooth® où vous pouvez connecter un téléphone, des appareils audio et des appareils Internet via Bluetooth®.	208
2	Sélectionnez pour afficher un sous-menu pour le Wi-Fi® afin de connecter des appareils Internet via Wi-Fi®. (Si le véhicule en est équipé)	216
3	Sélectionnez pour rechercher les méthodes de connexion Internet disponibles.	220
4	Sélectionnez pour connecter automatiquement à Internet.	—

* : Toyota Touch 2 with Go

REGLAGES Bluetooth®

1 Affichez l'écran des paramètres de connectivité et sélectionnez **"Connexion Bluetooth*"**.

2 Sélectionnez les éléments à définir.

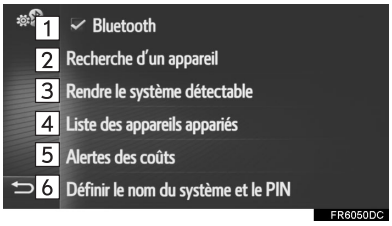

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la connexion automatique Bluetooth® au démarrage du système.	—
2	Sélectionnez pour rechercher un appareil à apparier.	208
3	Sélectionnez pour autoriser le système à accepter une demande d'appariement de votre appareil Bluetooth®.	210
4	Sélectionnez pour afficher la liste des appareils déjà appariés, et pour connecter/supprimer l'appareil souhaité.	214
5	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage contextuel des avertissements de coût/d'itinérance lorsqu'un service connecté est activé.	215
6	Sélectionnez pour modifier le nom du système et le code PIN à 4 chiffres.	215

* : Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

APPARIEMENT D'UN APPAREIL Bluetooth®

Il est possible d'apparier jusqu'à 4 appareils Bluetooth®. Un appareil apparié peut être connecté à n'importe lequel de ses profils pris en charge, tel qu'un téléphone (HFP), de la musique (A2DP) et/ou Internet (DUN/PAN).

APPARIEMENT A PARTIR DU SYSTEME

1 Affichez l'écran des réglages Bluetooth® et sélectionnez **"Recherche d'un appareil"**.

- Si un autre appareil Bluetooth® est connecté, déconnectez cet appareil Bluetooth®.
- Si 4 appareils Bluetooth® ont déjà été appariés, l'un d'entre eux doit être supprimé.

2 Sélectionnez l'appareil souhaité.

- Les appareils Bluetooth® qui peuvent être connectés s'affichent dans la liste.

3 Confirmez le PIN.

- Aucun code PIN n'est nécessaire pour les appareils Bluetooth® compatibles avec SSP (Secure Simple Pairing). En fonction du type d'appareil Bluetooth® connecté, un message confirmant l'enregistrement peut s'afficher sur l'écran de l'appareil Bluetooth®. Répondez et utilisez l'appareil Bluetooth® conformément au message de confirmation.

4 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche.

- Le système attend les demandes de connexion en provenance de l'appareil apparié. Tous les profils demandés sont automatiquement connectés.
- Le profil Internet n'est pas automatiquement connecté. Pour plus de détails sur la connexion du profil Internet (→P.220).

▶Si la connexion automatique a échoué, l'écran suivant s'affiche. Sélectionnez le profil souhaité à connecter.

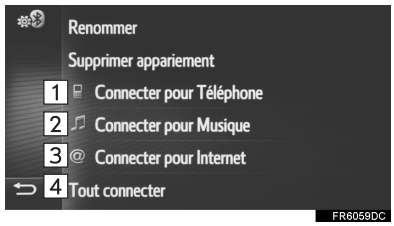

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour connecter le profil de téléphone.
2	Sélectionnez pour connecter le profil de musique.
3	Sélectionnez pour connecter le profil Internet. (→P.220)
4	Sélectionnez pour connecter tous les profils.

- Une fois que vous avez connecté l'appareil Bluetooth®, il se connecte automatiquement au démarrage du système.

INFORMATIONS

- Pour plus de détails sur la détection des appareils et le fonctionnement de votre appareil Bluetooth®, consultez le manuel qui accompagne l'appareil Bluetooth®.
- Les profils de musique pris en charge par l'appareil apparié peuvent être connectés individuellement, comme vous le souhaitez. Certains appareils ne permettent pas la connexion de profils individuels. Dans ce cas, une fenêtre contextuelle s'affiche.

APPARIEMENT A PARTIR DE L'APPAREIL

1 Affichez l'écran des réglages Bluetooth® et sélectionnez **"Rendre le système détectable"**.

- Si un autre appareil Bluetooth® est déjà connecté, déconnectez cet appareil Bluetooth®.
- Si 4 appareils Bluetooth® ont déjà été appariés, l'un d'entre eux doit être supprimé.

2 Recherchez ce système à partir de votre appareil Bluetooth®.

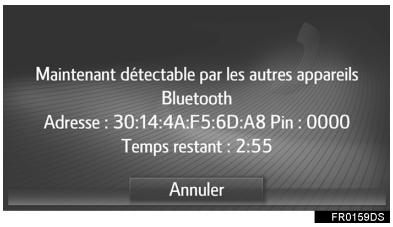

3 Appariez l'appareil Bluetooth® à l'aide de votre appareil Bluetooth®.

- En fonction du type d'appareil Bluetooth® connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires sur le système.
- Aucun code PIN n'est nécessaire pour les appareils Bluetooth® compatibles avec SSP (Secure Simple Pairing). En fonction du type d'appareil Bluetooth® connecté, un message confirmant l'enregistrement peut s'afficher sur l'écran de l'appareil Bluetooth®. Répondez et utilisez l'appareil Bluetooth® conformément au message de confirmation.

INFORMATIONS

- Si un appareil Bluetooth® est déconnecté suite à une mauvaise réception du réseau Bluetooth® lorsque le système est en fonctionnement, le système reconnecte automatiquement l'appareil Bluetooth®.
- Si l'appareil Bluetooth® est déconnecté volontairement (lorsque vous l'éteignez, par exemple), la reconnexion automatique n'est pas effectuée. Reconnectez-le manuellement à l'aide d'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez à nouveau un appareil Bluetooth®. (→P.214)
  - Connectez le profil audio/profil de téléphone. (→P.214)

PROFILS

Ce système prend en charge les services suivants.

Appareil Bluetooth®	Caractéristiques	Fonction	Spécifications minimales	Recommandations
Téléphone Bluetooth® / Lecteur audio Bluetooth®	Caractéristiques Bluetooth®	Enregistrement d'un appareil Bluetooth®	Ver. 1.1	Ver. 3.0 +EDR
Appareil Bluetooth®	**Profil**	**Fonction**	**Spécifications minimales**	**Recommandations**
Téléphone Bluetooth®	HFP (Hands-Free Profile)	Système mains libres	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	PBAP (Phone Book Access Profile)	Transfert des contacts	Ver. 1.0	Ver. 1.1
	MAP (Message Access Profile)	Message du téléphone Bluetooth®	Ver. 1.0	—
	DUN (Dial-up Networking Profile)	Service connecté	Ver. 1.1	—
	PAN (Personal Area Networking)		Ver. 1.0	—
Lecteur audio Bluetooth®	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	Système audio Bluetooth®	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)		Ver. 1.0	Ver. 1.4

INFORMATIONS

- Si votre téléphone mobile ne prend pas en charge le service HFP, vous ne pouvez ni enregistrer le téléphone Bluetooth®, ni utiliser les profils PBAP, MAP, DUN ou PAN individuellement.
- Si la version de l'appareil Bluetooth® connecté est antérieure à la version recommandée, ou incompatible, il est possible que la fonction d'appareil Bluetooth® ne fonctionne pas correctement.

Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Panasonic Corporation et Harman International se fait en vertu d'une licence. Les autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

AFFICHAGE DE L'ETAT

L'état de la connexion Internet/ Bluetooth®, ainsi que le niveau de réception et l'état de charge de la batterie de l'appareil s'affichent dans la barre d'état.

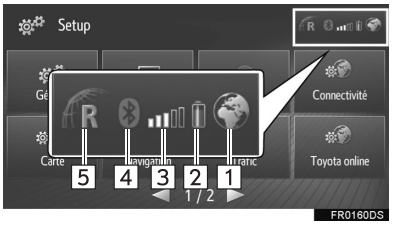

N°	Fonction
1	Affiche la disponibilité de la connexion Internet. • L'indicateur ne s'affiche pas si une connexion Internet n'est pas partagée via Bluetooth® ou Wi-Fi®.
2	Affiche le niveau de charge de la batterie de l'appareil. • Le niveau ne correspond pas toujours à celui affiché sur l'appareil. L'état de charge de la batterie peut ne pas s'afficher en fonction de l'appareil utilisé. Ce système ne possède pas de fonction de charge. • Si ces informations ne sont pas disponibles à partir de l'appareil connecté, l'icône s'affiche avec un point d'interrogation.
3	Affiche le niveau de réception. • Le niveau de réception ne correspond pas toujours à celui qui est affiché sur l'appareil. • Le niveau de réception peut ne pas s'afficher en fonction de l'appareil utilisé. • Si ces informations ne sont pas disponibles à partir de l'appareil connecté, l'icône s'affiche avec un point d'interrogation.
4	Indique l'état de la connexion Bluetooth®. • Cet indicateur apparaît en bleu lorsque le Bluetooth® est activé et en grisé lorsqu'il est désactivé.
5	"R" s'affiche lorsque vous recevez un appel dans une zone d'itinérance. • La zone de réception peut ne pas s'afficher en fonction du téléphone utilisé.

INFORMATIONS

- Une antenne destinée à la connexion Bluetooth® est intégrée au panneau d'instruments. Le système peut ne pas fonctionner lorsque vous utilisez l'appareil Bluetooth® dans les conditions et emplacements suivants :
  - Lorsque l'appareil est masqué par certains objets (lorsqu'il se trouve derrière le siège, dans la boîte à gants ou dans le boîtier de console, par exemple).
  - Lorsque l'appareil est en contact avec des objets métalliques ou est recouvert par ceux-ci.

LISTE DES APPAREILS APPARIES

Chaque état de connexion de profil peut être modifié à partir de “Liste des appareils appariés”.

1 Affichez l’écran des réglages Bluetooth® et sélectionnez **“Liste des appareils appariés”**.

2 Sélectionnez l’appareil souhaité.

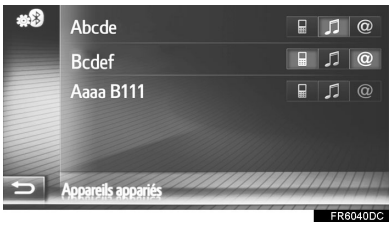

- Les icônes peuvent être sélectionnées pour une connexion directe aux fonctions.
- Le statut des icônes indique quels profils l’appareil prend en charge. (Les icônes grisées ne sont pas disponibles.)
- Les profils de l’appareil actuellement connectés sont mis en surbrillance.

3 Vérifiez que l’écran suivant s’affiche.

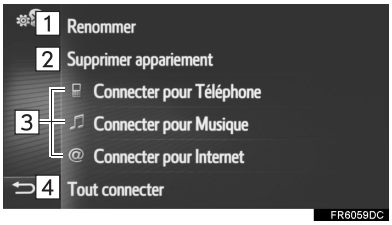

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier le nom de l’appareil.
2	Sélectionnez pour supprimer l’appareil apparié.
3	Sélectionnez pour connecter/déconnecter individuellement les profils d’un appareil apparié.
4	Sélectionnez pour connecter/déconnecter tous les profils pris en charge.

REGLAGE DES AVERTISSEMENTS DE COÛT

1 Affichez l'écran des réglages Bluetooth® et sélectionnez **"Alertes des coûts"**.

2 Sélectionnez les éléments à définir.

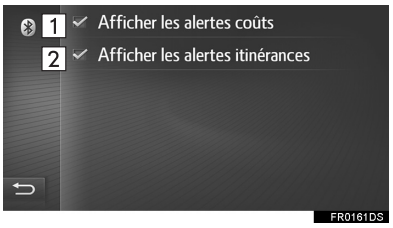

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour activer/ désactiver la fonction d'avertissements de coût. Lorsque la fonction est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche.
2	Sélectionnez pour activer/ désactiver la fonction d'avertissements d'itinérance.

REGLAGE DU NOM ET DU PIN DU SYSTEME

1 Affichez l'écran des réglages Bluetooth® et sélectionnez **"Définir le nom du système et le PIN"**.

2 Sélectionnez l'élément à définir.

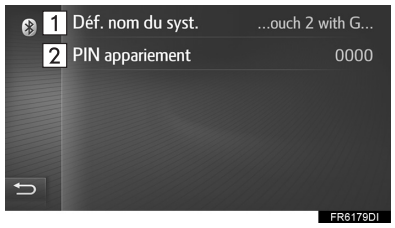

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour saisir un nom.
2	Sélectionnez pour saisir le nombre souhaité. • Un code PIN doit être composé de 4 chiffres.

PARAMETRES Wi-Fi®*

1 Affichez l'écran des paramètres de connectivité et sélectionnez **"Connexion Wi-Fi"**.

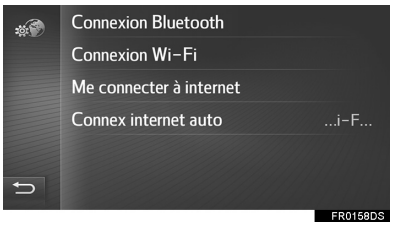

2 Sélectionnez les éléments à définir.

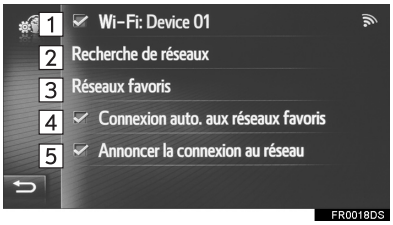

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction Wi-Fi®. • Lorsque la fonction est activée, le nom du réseau connecté s'affiche, et la force du signal est indiquée par une icône.	—
2	Sélectionnez pour lancer une recherche des réseaux Wi-Fi® disponibles.	217
3	Sélectionnez pour modifier la liste des réseaux préférés.	218
4	Sélectionnez pour vous connecter automatiquement aux réseaux préférés.	—
5	Sélectionnez pour afficher la connexion réseau dès qu'elle est établie.	—

*: Si le véhicule en est équipé

CONNEXION A UN RESEAU

Vous pouvez rechercher les réseaux disponibles et vous y connecter.

1 Affichez l'écran des paramètres de connectivité et sélectionnez **"Recherche de réseaux"**.

2 Sélectionnez le réseau souhaité.
La connexion au réseau sélectionné est établie.

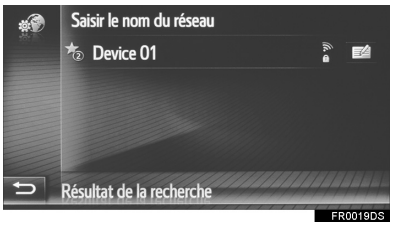

- Lorsqu'un réseau avec est sélectionné et que l'écran de saisie de mot de passe s'affiche, saisissez le mot de passe, puis sélectionnez **"OK"**
- Les réseaux, qui ont été ajoutés à la liste des réseaux préférés, sont marqués du symbole .

- Sélectionnez pour afficher les détails du réseau ou ajouter le réseau sélectionné à la liste des réseaux préférés.

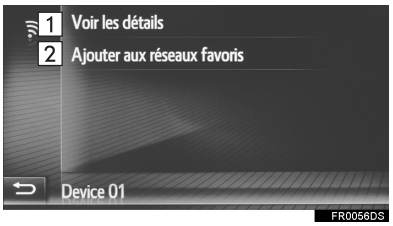

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les détails du réseau.
2	Sélectionnez pour ajouter un réseau Wi-Fi® à la liste des réseaux préférés.

AJOUT D'UN RESEAU Wi-Fi®

Vous pouvez ajouter des réseaux disponibles qui ne s'affichent pas suite à une recherche.

1 Sélectionnez **"Saisir le nom du réseau"**.

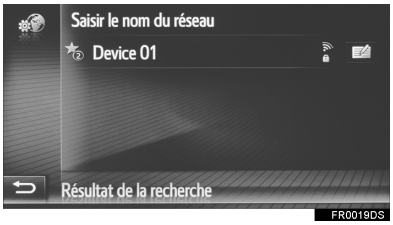

2 Saisissez le nom du réseau et sélectionnez **"OK"**.

3 Sélectionnez le type de sécurité.

4 Saisissez le mot de passe et sélectionnez **"OK"**.

5 Sélectionnez **"Connecter".**

RESEAUX PREFERES

La liste des réseaux préférés s'affiche. La priorité de connexion aux réseaux peut être modifiée.

1 Affichez l'écran des paramètres de connectivité et sélectionnez **"Réseaux favoris"**.

2 Glissez-déposez le réseau souhaité sur l'écran pour modifier sa priorité de connexion.

- Si le nom de l'un des réseaux préférés est sélectionné, la connexion au réseau est établie.

● Sélectionner pour un réseau affiche un sous-menu avec les entrées suivantes :

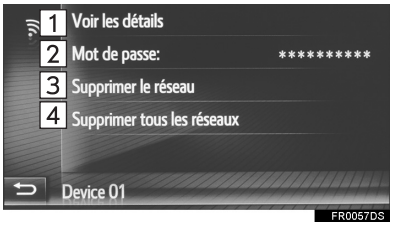

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les détails du réseau.
2	Sélectionnez pour entrer à nouveau le mot de passe.
3	Sélectionnez pour supprimer le réseau de la liste des réseaux préférés.
4	Sélectionnez pour supprimer tous les réseaux de la liste des réseaux préférés.

INFORMATIONS

● Si une connexion à un réseau est en cours, les paramètres de réseau préféré ne peuvent pas être modifiés.

CONSEILS D'UTILISATION DE LA FONCTION Wi-Fi®

⚠ ATTENTION

● N'utilisez les appareils Wi-Fi® que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité et légalité.

● Votre unité audio est équipée d'antennes Wi-Fi®. Les personnes munies d'un pacemaker cardiaque implantable, d'un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou d'un défibrillateur automatique implantable doivent se tenir à une distance raisonnable des antennes Wi-Fi®.
Les ondes radio peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de tels appareils.

● Avant d'utiliser des appareils Wi-Fi®, les personnes munies d'un dispositif médical électrique autre qu'un pacemaker cardiaque implantable, un pacemaker de traitement par resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable doivent consulter le fabricant de ce dispositif pour s'assurer de son bon fonctionnement sous l'influence d'ondes radio.
Les ondes radio peuvent avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de tels dispositifs médicaux.

CARACTERISTIQUES

● Normes de communication
802.11b
802.11g
802.11n

● Sécurité
WEP
WPA™
WPA2™
Wi-Fi Protected Setup™
• WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance®.

CONFIGURATION RAPIDE D'UNE CONNEXION INTERNET

Cette fonction est un raccourci pour une connexion Internet.

1 Affichez l'écran des paramètres de connectivité et sélectionnez **"Me connecter à internet"**.

- Le système recherche les appareils qui prennent en charge le profil Internet.
- Lorsqu'une connexion Internet est déjà active, une fenêtre contextuelle s'affiche. Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez **"OK"**.

2 Sélectionnez l'appareil souhaité.

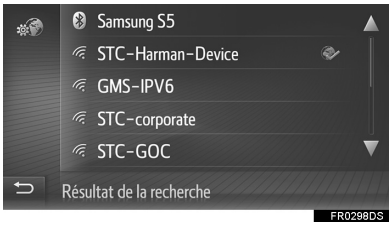

3 Sélectionnez **"Nom d'util. fournisseur"**, **"Mot de p. fournisseur"** ou **"APN"** et saisissez le nom, le mot de passe ou l'APN.

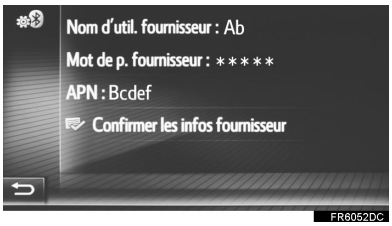

4 Sélectionnez **"Confirmer les infos fournisseur"**.

7. PARAMETRES DE CARTE*

1 Appuyez sur la touche **“SETUP”**.

2 Sélectionnez **“Carte”**.

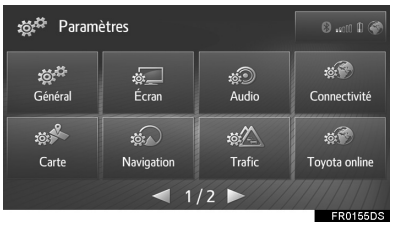

3 Sélectionnez l’élément à définir.

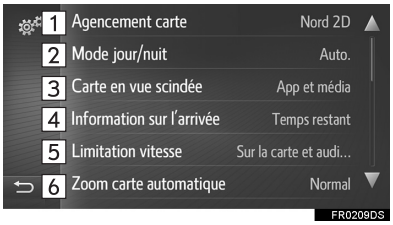

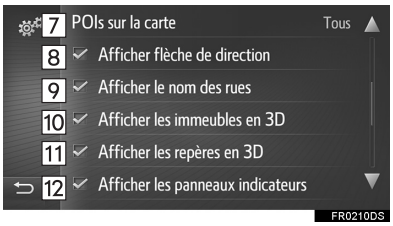

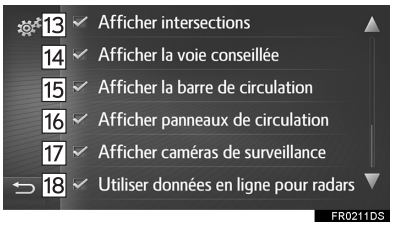

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour définir la disposition de carte sur Direction suivie vers le haut 3D, Direction suivie vers le haut 2D ou Nord vers le haut 2D.	248
2	Sélectionnez pour modifier la luminosité de l’écran de carte.	223
3	Sélectionnez pour modifier la disposition de la vue partagée sur applications et/ou multimédia.	249
4	Sélectionnez pour faire basculer l’affichage des informations d’arrivée entre l’estimation de l’heure d’arrivée ou de la durée du trajet.	—
5	Sélectionnez pour activer/ désactiver les informations de limitation de vitesse.	224
6	Sélectionnez pour modifier le niveau de zoom automatique.	248
7	Sélectionnez pour définir les catégories d’icône PDI affichées.	223
8	Sélectionnez pour activer/ désactiver l’affichage de la flèche d’indication du trajet à suivre.	271

*: Toyota Touch 2 with Go

N°	Fonction	Page
9	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage du nom de la rue actuelle ou de la prochaine rue.	271
10	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage des immeubles en 3D. (Si le véhicule en est équipé)	251
11	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage des points de repère en 3D. (Si le véhicule en est équipé)	251
12	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage des panneaux de signalisation.	271
13	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage des jonctions.	271
14	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage de la bande recommandée.	272
15	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage de la barre de trafic.	271
16	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage des icônes de messages d'informations routières.	256
17	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'affichage des icônes de radars routiers.	251
18	Sélectionnez pour activer l'utilisation de données en ligne pour afficher les icônes de radars routiers.	—

MODE JOUR/NUIT

1 Affichez l'écran des paramètres de carte et sélectionnez **"Mode jour/nuit"**.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

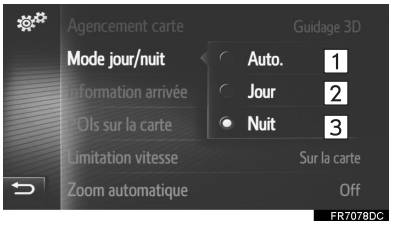

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour faire passer l'écran de carte en mode jour ou nuit en fonction de la position du contacteur des phares.
2	Sélectionnez pour toujours afficher l'écran de carte en mode jour.
3	Sélectionnez pour toujours afficher l'écran de carte en mode nuit.

PDI SUR LA CARTE

1 Affichez l'écran des paramètres de carte et sélectionnez **"POIs sur la carte"**.

2 Sélectionnez les catégories de PDI souhaitées.

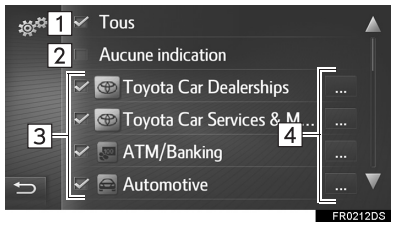

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher toutes les catégories.
2	Sélectionnez pour masquer toutes les icônes.
3	Sélectionnez pour choisir les catégories principales.
4	Sélectionnez pour choisir les sous-catégories.

LIMITATIONS DE VITESSE

1 Affichez l'écran des paramètres de carte et sélectionnez **"Limitation vitesse"**.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

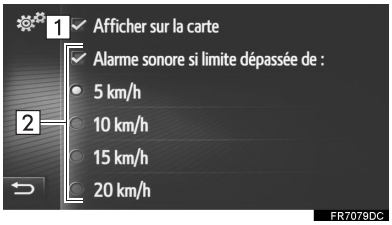

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les limitations de vitesse sur la carte.
2	Sélectionnez pour recevoir un avertissement sonore lorsque la limitation de vitesse est dépassée au-delà d'une certaine plage.

8. PARAMETRES DE NAVIGATION*

1 Appuyez sur la touche **“SETUP”**.

2 Sélectionnez **“Navigation”**.

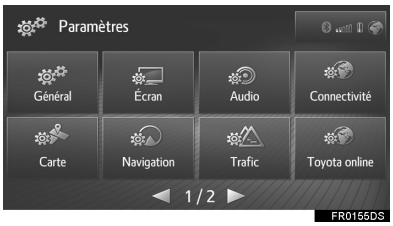

3 Sélectionnez l’élément à définir.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier les préférences d’itinéraire. Les options d’itinéraire pour les calculs d’itinéraire peuvent être sélectionnées.	226
2	Sélectionnez pour définir les critères d’évitement pour les calculs d’itinéraire.	226
3	Sélectionnez pour vérifier les informations sur le pays et les exigences. L’écran des informations sur le pays peut s’afficher automatiquement lors du franchissement d’une frontière.	227

*: Toyota Touch 2 with Go

PARAMETRAGE DU CALCUL D'ITINERAIRE

1 Affichez l'écran des paramètres de navigation et sélectionnez **"Préférences d'itinéraire"**.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

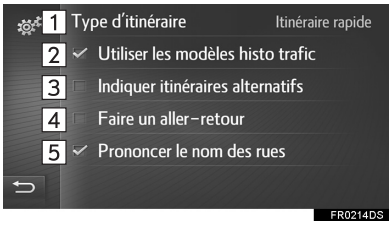

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier le type d'itinéraire recommandé sur l'itinéraire le plus rapide, le plus court ou le plus écologique.
2	Sélectionnez pour inclure l'historique des informations routières dans le calcul d'itinéraire.
3	Sélectionnez pour afficher les 3 itinéraires (le plus rapide, le plus court et l'itinéraire écologique) sur la carte après le calcul d'itinéraire. (→P.270)
4	Sélectionnez pour que l'itinéraire soit automatiquement recalculé jusqu'au point de départ, après que la destination définie a été atteinte. Les étapes saisies sont également prises en considération sur le chemin de retour jusqu'au point de départ.
5	Sélectionnez pour activer/ désactiver la prononciation des noms de rue dans les annonces de navigation. (Si le véhicule en est équipé)

INFORMATIONS

- **"Indiquer itinéraires alternatifs"** et **"Faire un aller-retour"** ne peuvent pas être sélectionnés simultanément.

PARAMETRAGE DES CRITERES D'EVITEMENT POUR LE CALCUL D'ITINERAIRE

1 Affichez l'écran des paramètres de navigation et sélectionnez **"Critères d'évitement"**.

2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez éviter.

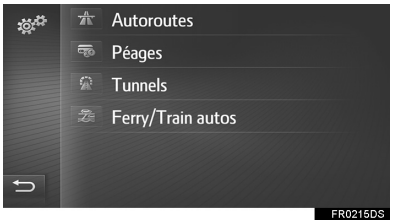

VERIFICATION DES INFORMATIONS SUR LE PAYS ET DES EXIGENCES

1 Affichez l'écran des paramètres de navigation et sélectionnez **"Informations pays"**.

2 Sélectionnez le pays désiré.

"Informations pays frontaliers" : Sélectionnez pour définir l'affichage automatique des informations sur le pays lors du franchissement de la frontière.

3 Vérifiez que les informations sur le pays s'affichent.

9. PARAMETRES DES MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES*

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Trafic"**.

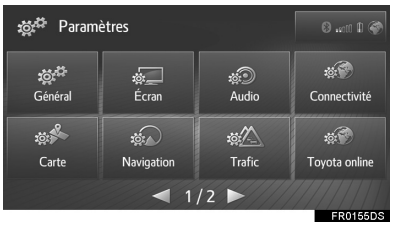

3 Sélectionnez l'élément à définir.

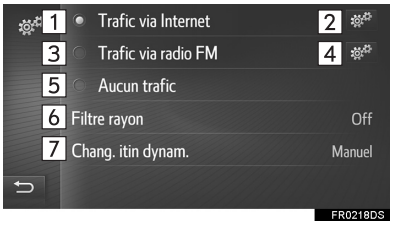

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour recevoir les messages d'informations routières via Internet.	256
2	Sélectionnez pour modifier le paramètre de réception des messages d'informations routières via Internet.	229
3	Sélectionnez pour recevoir les messages d'informations routières via la station radio FM.	256
4	Sélectionnez pour modifier les paramètres de réception de la radio FM sur automatique ou manuelle.	—
5	Sélectionnez pour ne pas recevoir les messages d'informations routières.	—
6	Sélectionnez pour définir le rayon d'affichage des messages d'informations routières.	229
7	Sélectionnez pour définir la méthode de changement dynamique d'itinéraire.	230

*: Toyota Touch 2 with Go

PARAMETRAGE DE LA RECEPTION DES MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES VIA INTERNET

1 Affichez l'écran des paramètres d'informations routières et sélectionnez ou **"Trafic via Internet"**.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

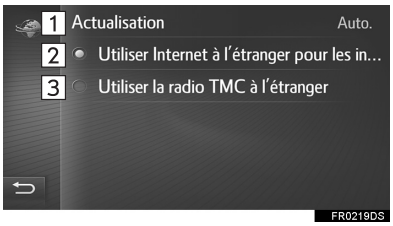

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir les fréquences d'actualisation pour les messages d'informations routières via Internet.
2	Sélectionnez pour recevoir les messages d'informations routières via Internet lorsque vous circulez à l'étranger. Les messages d'informations routières seront reçus via Internet avec la même fréquence d'actualisation que dans le pays d'origine.
3	Sélectionnez pour recevoir les messages d'informations routières via la station radio TMC lorsque vous circulez à l'étranger. Les messages d'informations routières seront reçus via la station radio TMC pour éviter les frais d'itinérance.

PARAMETRAGE DU FILTRE DE RAYON

1 Affichez l'écran des paramètres des messages d'informations routières et sélectionnez **"Filtre rayon"**.

2 Sélectionnez le rayon souhaité.

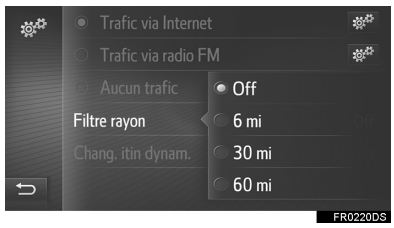

- Seuls les messages d'informations routières émis dans ce rayon seront affichés.

PARAMETRAGE DE LA METHODE DE CHANGEMENT DYNAMIQUE D'ITINERAIRE

1 Affichez l'écran des paramètres des messages d'informations routières et sélectionnez **"Chang. itin dynam."**.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

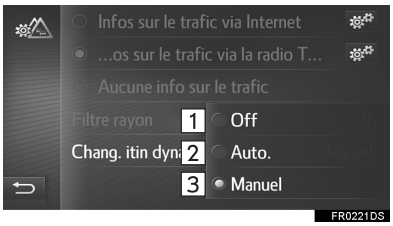

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour désactiver le changement d'itinéraire lors de la réception de messages d'informations routières concernant le trajet à suivre.
2	Sélectionnez pour un changement automatique d'itinéraire. L'itinéraire change automatiquement lors de la réception de messages d'informations routières concernant le trajet à suivre.
3	Sélectionnez pour un changement manuel d'itinéraire. Lorsque des messages d'informations routières concernant le trajet à suivre ont été reçus, sélectionnez pour choisir manuellement de changer d'itinéraire ou de ne pas en changer.

10. PARAMETRES DE TOYOTA ONLINE*

1 Appuyez sur la touche **“SETUP”**.

2 Sélectionnez **“Toyota online”**.

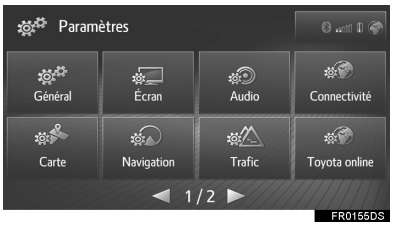

3 Sélectionnez l’élément à définir.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour créer un nouveau compte ou se connecteravec un compte existant.	232
2	Sélectionnez pour dresser la liste de toutes les applications quiont été téléchargées sur le système. La sélection d’une application affiche l’écran d’informations sur l’application qui contient un bouton permettant de supprimer l’application concernée.	—
3	Sélectionnez pour choisir l’applicationqui doit démarrer automatiquement suite au démarrage du système.	—
4	Sélectionnez pour choisir les applications à afficher sur la vue partagée de la carte. Ce paramètre peut également être modifié sur la vue partagée de la carte.	—

INFORMATIONS

- Certains paramètres nécessitent la connexion à Internet et l’ouverture d’une session sur le portail Toyota (→P.207, 232)

*: Toyota Touch 2 with Go

PARAMETRES DE COMPTE WEB TOYOTA

CREATION D'UN NOUVEAU COMPTE

▶Quand il n'y a aucun compte disponible

1 Affichez l'écran des paramètres de Toyota online et sélectionnez **"Compte web Toyota"**.

2 Sélectionnez **"Nouveau compte"**.

3 Sélectionnez **"Créer nouveau compte"**.

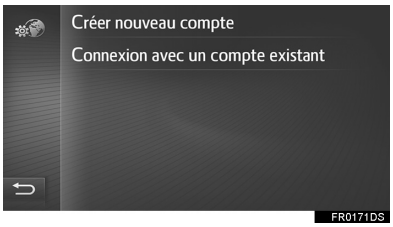

4 Créez un compte d'accès au portail en suivant les instructions à l'écran.

▶Quand il y a un compte existant disponible

1 Affichez l'écran des paramètres de Toyota online et sélectionnez **"Compte web Toyota"**.

2 Sélectionnez **"Compte sélect."**.

: Sélectionnez pour modifier le compte.

3 Sélectionnez **"Nouveau compte"**.

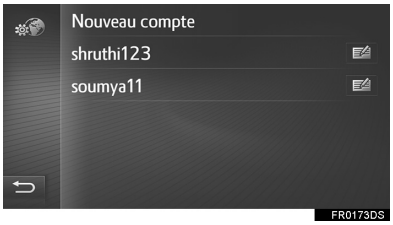

: Sélectionnez pour modifier ou pour supprimer le compte.

4 Sélectionnez **"Créer nouveau compte"**.

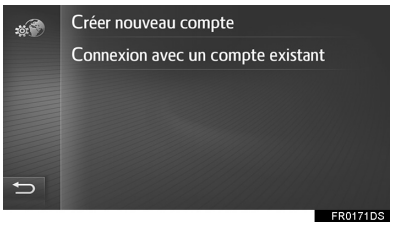

5 Créez un compte d'accès au portail en suivant les instructions à l'écran.

CONNEXION A L'AIDE D'UN COMPTE EXISTANT

▶Quand il n'y a aucun compte disponible

1 Affichez l'écran des paramètres de Toyota online et sélectionnez **"Compte web Toyota"**.

2 Sélectionnez **"Nouveau compte"**.

3 Sélectionnez **"Connexion avec un compte existant"**.

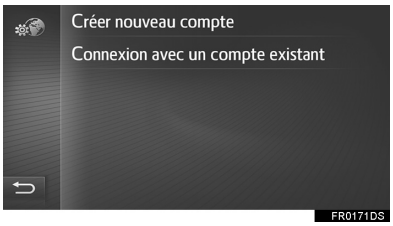

4 Complétez les champs et sélectionnez **"Connexion"**.

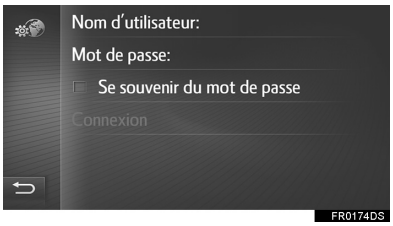

- Lorsque **"Se souvenir du mot de passe"** est activé, les informations de connexion utilisateur sont mémorisées pour chaque connexion.

▶Quand il y a un compte existant disponible

1 Affichez l'écran des paramètres de Toyota online et sélectionnez **"Compte web Toyota"**.

2 Sélectionnez **"Compte sélect."**.

: Sélectionnez pour modifier le compte.

3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez vous connecter.

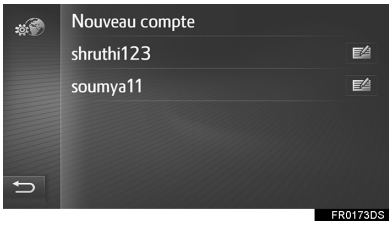

: Sélectionnez pour modifier ou pour supprimer le compte.

4 Complétez les champs et sélectionnez **"Connexion"**.

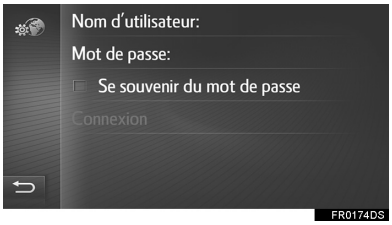

- Lorsque **"Se souvenir du mot de passe"** est activé, les informations de connexion utilisateur sont mémorisées pour chaque connexion.

PARAMETRES DE L'EMISSION/ RECEPTION VERS/DEPUIS LE SERVEUR TOYOTA

1 Affichez l'écran des paramètres de Toyota online et sélectionnez **"Compte web Toyota"**.

2 Sélectionnez l'élément à définir.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour recevoir les données de réglages personnalisés à distance du véhicule, à partir du portail Toyota.
2	Sélectionnez pour envoyer au portail Toyota les données de réglages du véhicule qui peuvent être personnalisés à distance.
3	Sélectionnez pour ajouter des PDI et des itinéraires en les téléchargeant à partir du portail Toyota. Ils seront stockés dans la liste des favoris.
4	Sélectionnez pour télécharger automatiquement des PDI et des itinéraires à partir du portail Toyota et les enregistrer dans la liste des favoris.

- Le téléchargement des PDI et itinéraires à partir du portail Toyota peut ne pas s'effectuer correctement si le système est désactivé pendant le téléchargement.

11. REGLAGES DU TELEPHONE

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Téléphone"**.

▶Toyota Touch 2

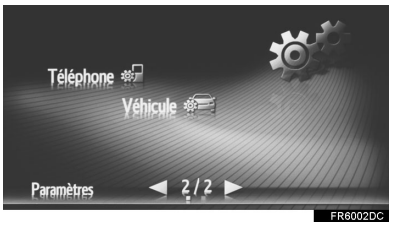

▶Toyota Touch 2 with Go

3 Sélectionnez l'élément à définir.

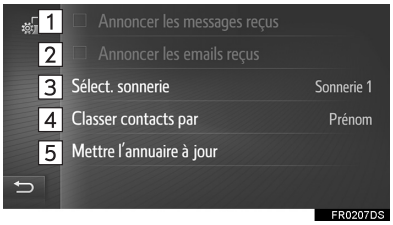

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour activer/ désactiver la fonction d'annonce de messages courts entrants.
2	Sélectionnez pour activer/ désactiver la fonction d'annonce d'e-mails entrants.
3	Sélectionnez pour définir la sonnerie souhaitée.
4	Sélectionnez pour trier le répertoire en se référant au champ de prénom ou de nom. (Toyota Touch 2 with Go)
5	Sélectionnez pour mettre à jour manuellement le répertoire du téléphone connecté. La mise à jour s'effectue en se référant aux listes de répertoire dans le système et le téléphone.

INFORMATIONS

- Le réglage actuel de chaque élément est affiché à sa droite.

12. GUIDE DE DEMARRAGE*

Vous pouvez obtenir des conseils d'utilisation de ce système via un code QR ou une URL.

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

2 Sélectionnez **"Démarrer"**.

3 Scannez le code QR sur votre téléphone ou accédez àl'URL affichée à l'écran.

- Cela vous permet de lancer l'assistant au Guide de démarrage.

*: Toyota Touch 2 with Go

1 FONCTIONNEMENT DE BASE

1. REFERENCE RAPIDE.....240

ECRAN DE CARTE..... 240

ECRAN DU MENU DE NAVIGATION..... 244

2. FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE CARTE.....246

AFFICHAGE DE L'ECRAN DE CARTE..... 246

AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE DU VEHICULE..... 246

FONCTIONNEMENT DU DEFILEMENT DE L'ECRAN..... 247

ECHELLE DE LA CARTE 248

DISPOSITION DE LA CARTE..... 248

VUE PARTAGEE 249

3. INFORMATIONS DE L'ECRAN DE CARTE.....251

AFFICHAGE DE DIVERSES INFORMATIONS SUR LA CARTE..... 251

ICONES PDI* 252

4. MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES 256

ICONE DE MESSAGE D'INFORMATIONS ROUTIERES SUR LA CARTE..... 256

LISTE DE MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES..... 257

2 RECHERCHE DE DESTINATION

1. OPERATION DE RECHERCHE..... 259

AFFICHAGE DE L'ECRAN DU MENU DE NAVIGATION 259

RECHERCHE PARMI LES DESTINATIONS A ACCES RAPIDE..... 259

RECHERCHE DANS LA LISTE DES FAVORIS 261

RECHERCHE PARMI LES DERNIERES DESTINATIONS..... 262

RECHERCHE PAR REPERTOIRE 262

RECHERCHE PAR ADRESSE 263

RECHERCHE PAR COORDONNEES..... 263

RECHERCHE PAR PDI* 264

* : Point d'intérêt

7

SYSTEME DE NAVIGATION*1

3 INDICATION DU TRAJET A SUIVRE

1. DEMARRAGE DE L'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 268
DEMARRAGE DE L'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 268

2. INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 271
ECRAN D'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 271
GUIDAGE VOCAL 272
ARRET DE L'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE 273

3. MODIFICATION D'ITINERAIRE..... 274
AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LA DESTINATION 275
AJOUT D'ETAPES..... 276
MODIFICATION D'ETAPES 277
BLOCAGE DE SECTIONS DE ROUTE..... 278
AFFICHAGE DE LA LISTE DE CHANGEMENTS DE DIRECTION..... 278
DEFINITION D'UN DETOUR..... 279
CHANGEMENT DYNAMIQUE D'ITINERAIRE SUR LA BASE DES MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES 280

4 DESTINATIONS FAVORITES

1. ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE 282
CREATION D'UNE NOUVELLE ENTREE 282
ENREGISTREMENT DE DESTINATIONS A ACCES RAPIDE 283
TRANSFERT DES PDI*2 ET ITINERAIRES VIA UN PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB 283
TELECHARGEMENT DES PDI*2 ET ITINERAIRES VIA INTERNET 284

2. MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE 285
MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE 285

5 INFORMATIONS DU SYSTEME DE NAVIGATION

1. LIMITES DU SYSTEME DE NAVIGATION 287

2. MISES A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DE NAVIGATION 289
MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DE NAVIGATION..... 289

Certaines des fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite.

*1: Si le véhicule en est équipé

*2 : Point d'intérêt

1. REFERENCE RAPIDE

ECRAN DE CARTE

Appuyez sur la touche **"MAP/NAV"** pour afficher l'écran de carte. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **"MAP/NAV"**, l'écran alterne entre l'écran de carte et l'écran du menu de navigation.

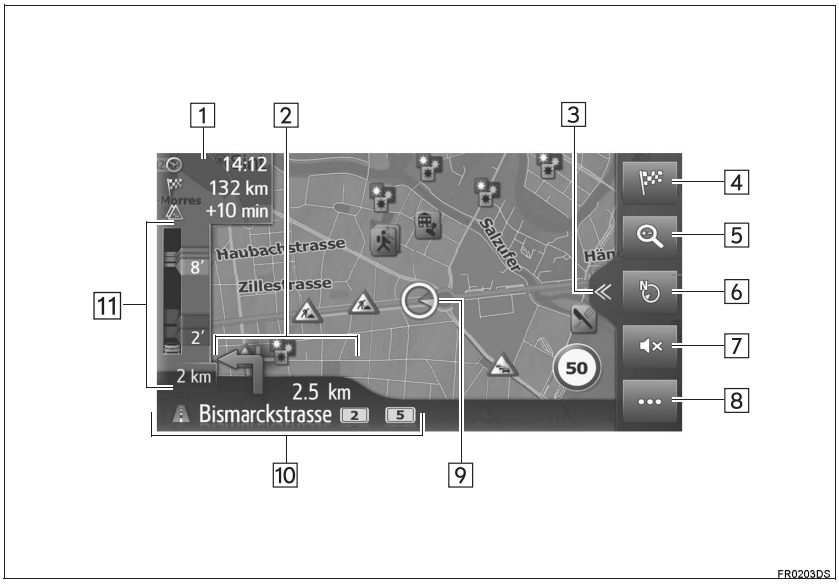

N°	Fonction	Page
1	Affiche des informations sur la destination, telles que l'estimation de l'heure d'arrivée, la durée restante du trajet, la distance à parcourir et les détails de prévision de trafic. A chaque sélection de cette zone, les informations alternent entre l'heure d'arrivée et la durée restante du trajet jusqu'à la destination.	—
2	Affiche la distance jusqu'au prochain virage, avec une flèche indiquant le sens du virage. Si l'icône de flèche est sélectionnée, la dernière annonce de navigation est répétée.	—
3	Sélectionnez pour ouvrir/fermer la vue partagée.	242
4	Sélectionnez pour afficher l'écran du menu de navigation.	244
5	Sélectionnez pour agrandir/réduire l'échelle de la carte.	248
6	Sélectionnez pour modifier la disposition de la carte. Ce symbole indique une disposition de carte actuelle.	248
7	Sélectionnez pour mettre en sourdine le guidage vocal.	272
8	Sélectionnez pour ouvrir/fermer le menu des options.	243
9	Affiche la position actuelle du véhicule.	246
10	Affiche le nom de la rue actuelle ou suivante.	—
11	Affiche les événements routiers sur l'itinéraire. Si l'utilisateur se trouve actuellement dans un événement routier, la distance et le temps perdu restants pour cet événement sont affichés.	—

VUE PARTAGEE

La vue partagée peut afficher différentes informations telles que les sources multimédias et les applications Toyota online simultanément sur la carte.

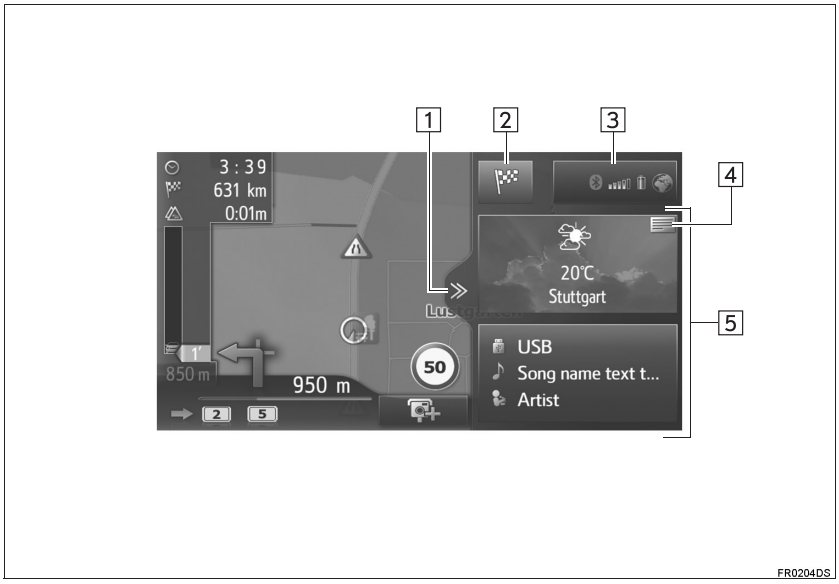

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour ouvrir/fermer la vue partagée.	—
2	Sélectionnez pour afficher l'écran du menu de navigation.	244
3	Affiche l'état de la connexion Bluetooth® et de la connexion Internet. Lorsque cette icône est sélectionnée, l'écran de liste des appareils appariés s'affiche.	206
4	Sélectionnez pour modifier l'application affichée sur le panneau.	—
5	Affiche les informations sur la source multimédia et/ou l'application Toyota online. Lorsque cette zone d'informations est sélectionnée, l'élément sélectionné s'affiche en plein écran.	249

MENU DES OPTIONS

Sélectionnez ••• pour ouvrir/fermer le menu des options.

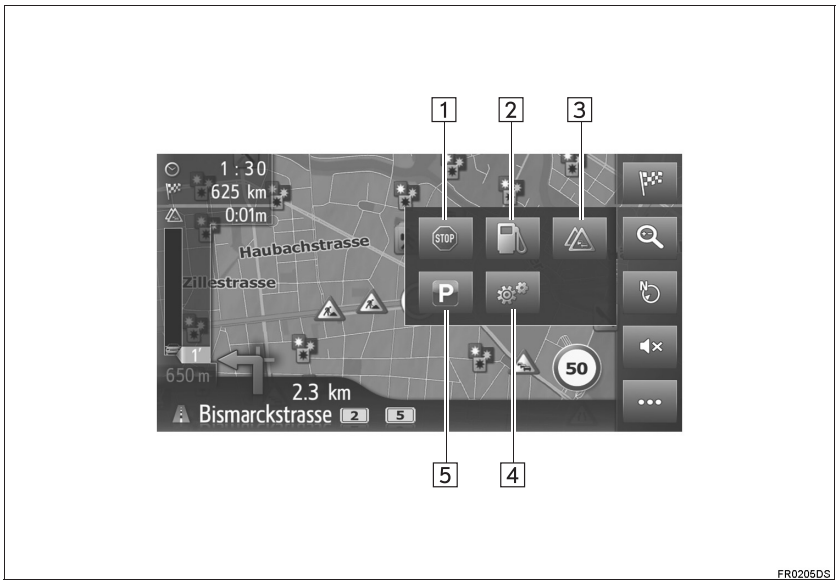

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour arrêter l'indication du trajet à suivre actuelle.	—
2	Sélectionnez pour afficher les informations relatives aux stations-service. L'emplacement et le prix du carburant peuvent aussi être vérifiés.	306
3	Sélectionnez pour afficher les messages d'informations routières. Il contient une liste des messages d'informations routières associés à l'itinéraire défini, ainsi que tous les messages et avertissements d'informations routières.	257
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des informations routières. Les options d'itinéraire pour les calculs d'itinéraire peuvent être sélectionnées.	274
5	Sélectionnez pour afficher les informations de parking. L'emplacement et le nombre de places disponibles dans les parkings peuvent être vérifiés.	309

ECRAN DU MENU DE NAVIGATION

Pour afficher l'écran du menu de navigation, appuyez sur la touche **"MAP/NAV"** ou sélectionnez sur l'écran de carte. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **"MAP/NAV"**, l'écran alterne entre l'écran de carte et l'écran du menu de navigation.

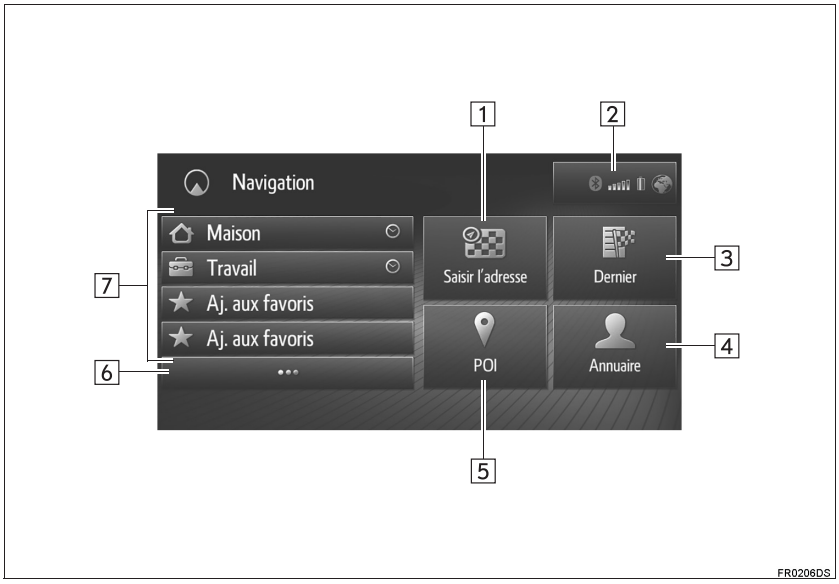

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour rechercher une destination par adresse ou coordonnées géographiques.	263
2	Affiche l'état de la connexion Bluetooth® et Wi-Fi®. Lorsque cette icône est sélectionnée, l'écran de liste des appareils appariés s'affiche.	206
3	Sélectionnez pour rechercher une destination à partir de la liste des dernières destinations.	262
4	Sélectionnez pour rechercher une destination à partir du répertoire du téléphone connecté.	262
5	Sélectionnez pour rechercher une destination par PDI (point d'intérêt).	264
6	Sélectionnez pour afficher la liste des favoris.	261
7	Sélectionnez pour définir une destination à partir des destinations à accès rapide. Les 4 destinations favorites (domicile, travail et 2 destinations favorites) sont affichées en tant que touches d'accès rapide permettant de lancer directement l'indication du trajet à suivre.	259

2. FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE CARTE

AFFICHAGE DE L'ECRAN DE CARTE

1 Appuyez sur la touche **"MAP/NAV"**.

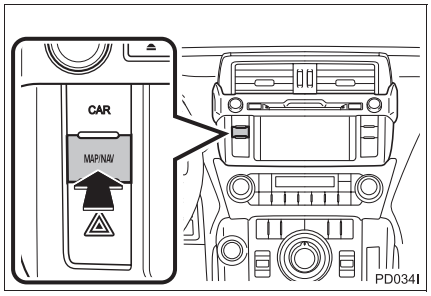

2 Sélectionnez **"Confirmer"**.

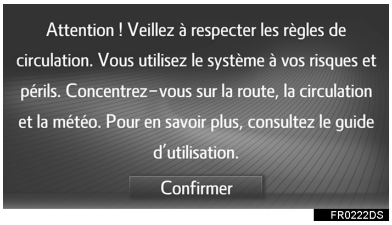

- Au bout de quelques secondes, l'écran de mise en garde passe automatiquement à l'écran de carte.

AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE DU VEHICULE

Lors du démarrage du système de navigation, la position actuelle s'affiche en premier. Cet écran affiche la position actuelle du véhicule et une carte de la zone environnante.

- Le repère de position actuelle du véhicule apparaît au centre de la carte.

INFORMATIONS

- Pendant la conduite, le repère de position actuelle du véhicule est fixe sur l'écran, tandis que la carte se déplace.
- La position actuelle est automatiquement définie au fur et à mesure que le véhicule reçoit les signaux du GPS (système de positionnement par satellite). Si la position actuelle n'est pas correcte, elle est automatiquement corrigée lorsque le véhicule reçoit les signaux du GPS.
- Il se peut que la position actuelle soit incorrecte après avoir débranché la batterie ou à bord d'un véhicule neuf. Dès que le système reçoit des signaux provenant du GPS, la position actuelle correcte s'affiche.

EMPLACEMENT ACTUEL ET INFORMATIONS GPS

1 Sélectionnez ••• sur la carte.

2 Sélectionnez ⚙.

3 Vérifiez que les informations d'emplacement actuel s'affichent.

N°	Informations
1	Les informations fournies varient en fonction du fait que la route actuellement parcourue est une autoroute ou une rue.
2	Latitude et longitude
3	Nombre de satellites disponibles et altitude
4	Sélectionnez pour enregistrer la position actuelle dans la liste des favoris. (→P.282)

FONCTIONNEMENT DU DEFILEMENT DE L'ECRAN

Lorsque vous sélectionnez un point quelconque de la carte, ce point passe au centre de l'écran et est indiqué par un repère en forme de curseur ⊕.

- Si vous maintenez un doigt sur l'écran, la carte continue à défiler dans ce sens jusqu'à ce que vous retiriez votre doigt.
- Un nom de rue ou les coordonnées géographiques du point sélectionné s'affichent, en fonction de l'échelle de la carte.
- Après avoir fait défiler l'écran, la carte demeure centrée sur l'emplacement sélectionné jusqu'à ce qu'une autre fonction soit activée. Le repère de position actuelle du véhicule continue à suivre votre itinéraire actuel et peut sortir de l'écran. Lorsque ⮌ est sélectionné, le repère de position actuelle du véhicule revient au centre de l'écran, et la carte se déplace en suivant la progression du véhicule le long de l'itinéraire indiqué.

- Lorsque **"Go"** est sélectionné, l'écran de départ de l'indication du trajet à suivre s'affiche. (→P.268)
- Lorsque **"Enreg."** est sélectionné, le point est enregistré dans la liste des favoris. (→P.282)

ECHELLE DE LA CARTE

1 Sélectionnez sur la carte.

2 Sélectionnez **"+"** ou **"-"** pour modifier l'échelle de l'écran de carte.

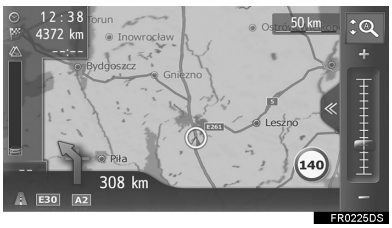

- L'échelle de la carte peut également être modifiée comme suit :
  - En sélectionnant le point d'échelle souhaité.
  - En faisant glisser le repère de barre d'échelle jusqu'au point souhaité.
  - En tournant le bouton de sélection/ défilement.
- Chaque fois que est sélectionné, la fonction de zoom automatique est activée/ désactivée.
  Le niveau de zoom automatique par défaut peut être sélectionné. (→P.221)

INFORMATIONS

- La plage d'échelle se situe entre 10 m et 500 km (150 ft et 250 miles).
- L'échelle a été modifiée ; le nouvel indicateur d'échelle s'affiche pendant un moment.

DISPOSITION DE LA CARTE

La disposition de carte peut être modifiée sur Direction suivie vers le haut 3D, Direction suivie vers le haut 2D ou Nord vers le haut 2D en sélectionnant la touche de disposition de carte.

1 Sélectionnez la touche de disposition de carte.

- Chaque fois que vous sélectionnez la touche de disposition de carte, la disposition change de la manière suivante :

  (Direction suivie vers le haut 3D) →

  (Direction suivie vers le haut 2D) →

  (Nord vers le haut 2D)

▶Direction suivie vers le haut 3D

▶Direction suivie vers le haut 2D

▶Nord vers le haut 2D

VUE PARTAGEE

La vue partagée peut afficher différentes informations telles que les sources multimédias et les applications Toyota online simultanément sur la carte. Lorsque cette zone d'informations est sélectionnée, l'élément sélectionné s'affiche en plein écran.

1 Sélectionnez .

2 Assurez-vous que la vue partagée est affichée.

▶Avec informations multimédias

▶Avec informations multimédias et applications

7

SYSTEME DE NAVIGATION

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran du menu de navigation.
2	Affiche l'état de la connexion Bluetooth® et Wi-Fi®. Lorsque cette icône est sélectionnée, l'écran de liste des appareils appariés s'affiche. (→P.206)
3	Affiche les informations sur la source multimédia. Lorsque cette zone est sélectionnée, la source multimédia s'affiche en plein écran.
4	Affiche les informations sur l'application Toyota online. Lorsque cette zone est sélectionnée, l'application s'affiche en plein écran.
5	Sélectionnez pour modifier l'application Toyota online affichée sur le panneau.

- La disposition de la vue partagée peut être sélectionnée via les paramètres de carte. (→P.221)

3. INFORMATIONS DE L'ECRAN DE CARTE

AFFICHAGE DE DIVERSES INFORMATIONS SUR LA CARTE

Diverses informations peuvent être affichées sur la carte.

LIMITATIONS DE VITESSE

La limitation de vitesse de la route actuellement parcourue peut être affichée.

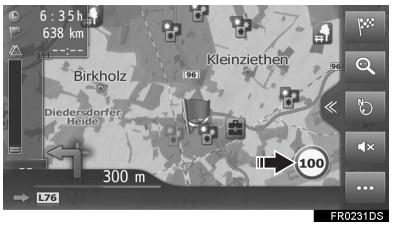

IMMEUBLES EN 3D*

Vous pouvez afficher les immeubles en 3D sur la carte.

POINTS DE REPERE EN 3D*

Vous pouvez afficher les points de repère en 3D sur la carte.

RADARS ROUTIERS

Les radars routiers peuvent être affichés sous forme d'icônes sur la carte.

INFORMATIONS

- L'affichage des éléments ci-dessus varie en fonction de l'échelle de la carte.
- L'affichage des éléments ci-dessus varie en fonction des données de carte disponibles.
- L'affichage des éléments ci-dessus peut être désactivé. (→P.221)

*: Si le véhicule en est équipé

ICONES PDI

AFFICHAGE DES ICONES PDI

Les icônes PDI (points d'intérêt) telles que les stations-service et restaurants peuvent être affichées sur l'écran de carte. Leur emplacement peut également être défini comme destination.

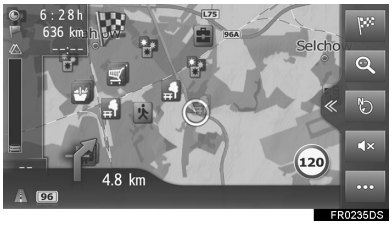

INFORMATIONS

- Un type particulier d'icônes PDI affichées à l'écran peut être sélectionné. (→P.221)

LISTE DES ICONES PDI

▶Public

Icône	Nom
	Bibliothèque
	Ecole supérieure/université
	Ecole
	Office du tourisme
	Cimetière
	Bureau gouvernemental
	Palais des congrès/parc des Expositions, hôtel de ville
	Palais de justice
	Lieu de culte
	Centres d'hébergement
	Pharmacie
	Franchissement de frontière
	Banque
	Guichet automatique (GAB)
	Bureau de poste
	Centre d'affaires

Icône	Nom
	Club de fitness, médecin
	Hôpital
	Caserne de pompiers
	Poste de police
	Téléphones publics
	Dentiste
	Vétérinaire

▶Transport

Icône	Nom
	Entretien et réparation automobile
	Concessionnaires automobile
	Sortie d'autoroute
	Aéroport
	Terminus d'autobus
	Gare ferroviaire
	Gare de train de banlieue
	Stations-service
	Agence de location de véhicules

Icône	Nom
	Gare maritime
	Parking
	Parking à étages
	Parc relais
	Aire de repos
	Club automobile
	Réparation de camions
	Concessionnaire de motos

▶Aire de loisirs

Icône	Nom
	PDI multiples
	Bar, pub
	Vie nocturne, arts du spectacle
	Cinéma
	Casino
	Cafés
	Restaurants

▶Sports/loisirs

Icône	Nom
	Activités sportives
	Terrain de golf
	Piste (course)
	Complexe sportif
	Sports nautiques
	Bowling
	Stations de ski
	Parc d’attractions
	Entreprise vinicole
	Musée
	Shopping
	Grand magasin
	Sites touristiques
	Parc, aire récréative
	Port de plaisance
	Terrain de camping
	Epicerie

Icône	Nom
	Monument historique
	Parc pour caravanes, camping
	Librairie
	Coiffure et beauté
	Photographie
	Magasin de chaussures
	Vins et spiritueux
	Vêtements
	Nettoyage et blanchisserie

AFFICHAGE DES INFORMATIONS PDI

1 Sélectionnez l'icône PDI souhaitée sur la carte.

▶Un PDI

2 Sélectionnez un nom de PDI.

▶PDI multiples

2 Sélectionnez .

3 Vérifiez que les informations PDI s'affichent.

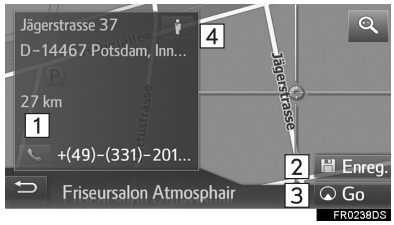

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour appeler le numéro de téléphone enregistré.	168
2	Sélectionnez pour enregistrer le point dans la liste des favoris.	282
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de départ d'indication du trajet à suivre.	268
4	Sélectionnez pour afficher la Street View.	304

4. MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES

Les messages d'informations routières (telles que les embouteillages, accidents et fermetures de route) s'affichent sur la carte ou la liste. Des données relatives au trafic peuvent être reçues par radiodiffusion ou Internet.

►Icônes de messages d'informations routières sur la carte

►Liste de messages d'informations routières

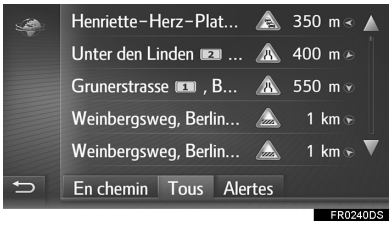

ICONE DE MESSAGE D'INFORMATIONS ROUTIERES SUR LA CARTE

AFFICHAGE DES MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES DETAILLEES

1 Sélectionnez l'icône de message d'informations routières souhaitée sur la carte.

2 Vérifiez que le message d'informations routières détaillées s'affiche.

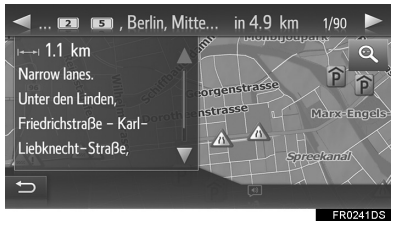

LISTE DES ICONES DE MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES

Icône	Nom
	Route glissante
	Mauvaises conditions météorologiques
	Vent
	Chute de neige
	Trafic
	Trafic dense
	Accident
	Chantier sur la route
	Piste étroite
	Avertissement
	Bouchon
	Poste de contrôle de sécurité
	Informations

LISTE DE MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES

1 Sélectionnez ••• sur la carte.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez l'onglet souhaité pour sélectionner la liste.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les messages d'informations routières associés à l'itinéraire défini.
2	Sélectionnez pour afficher tous les messages d'informations routières.
3	Sélectionnez pour afficher les messages d'informations routières avec avertissements.

4 Sélectionnez le message d'informations routières souhaité.

N°	Informations
1	Segment d'itinéraire Si le segment d'itinéraire n'est pas disponible, les informations telles que le nom de la rue, le nom de la ville, la région ou le pays s'affichent.
2	: Icône d'accident : Icône d'accident sur l'itinéraire : Icône d'accident sur l'itinéraire de détour
3	Distance jusqu'à l'accident et direction du véhicule

5 Vérifiez que le message d'informations routières détaillées s'affiche.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher le segment précédent ou suivant.
2	Sélectionnez pour éviter le segment sur l'itinéraire.
3	Sélectionnez pour lancer la lecture à voix haute du message court d'informations routières. (Si le véhicule en est équipé)

1. OPERATION DE RECHERCHE

AFFICHAGE DE L'ECRAN DU MENU DE NAVIGATION

Vous pouvez effectuer des recherches de destination sur l'écran du menu de navigation.

1 Sélectionnez sur la carte ou appuyez sur la touche **"MAP/NAV"**.

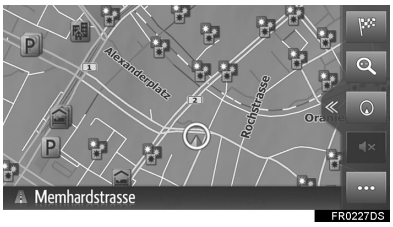

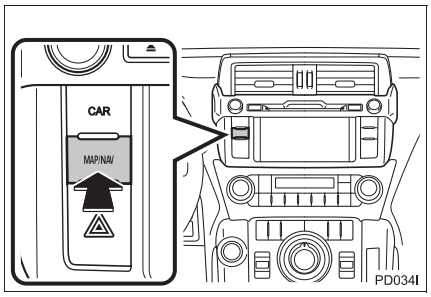

2 Vérifiez que le menu de navigation s'affiche.

- Différentes méthodes permettent de rechercher une destination.

RECHERCHE PARMI LES DESTINATIONS A ACCES RAPIDE

Les 4 destinations favorites (domicile, travail et 2 destinations favorites) sont affichées en tant que touches d'accès rapide permettant de lancer directement l'indication du trajet à suivre lorsqu'elles sont sélectionnées.

1 Sélectionnez les destinations à accès rapide souhaitées.

- Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer des destinations. (→P.283)
- La navigation automatique est disponible pour les 4 destinations favorites. Lorsque la navigation automatique est activée, est activé. (→P.260)

NAVIGATION AUTOMATIQUE POUR FAIRE LA NAVETTE

Cette fonction permet d'obtenir automatiquement des informations routières sur l'itinéraire vers les destinations enregistrées. Si vous démarrez le véhicule dans un créneau journalier/horaire enregistré, le système vous propose de définir automatiquement la destination.

1 Sélectionnez **"OK"** pour lancer l'indication du trajet à suivre.

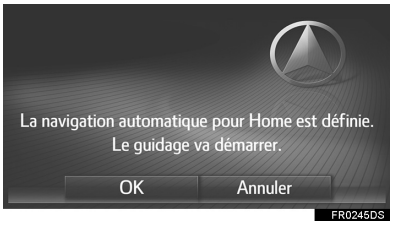

- Un message contextuel s'affiche lorsque vous faites démarrer le véhicule dans un créneau journalier/horaire enregistré.
- La navigation automatique est disponible pour les 4 destinations favorites (domicile, travail et 2 autres destinations favorites) uniquement.
- Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer des créneaux journaliers/horaires pour les destinations.

ENREGISTREMENT DE CRENEAUX JOURNALIERS/ HORAIRES

Pour utiliser la navigation automatique, il est nécessaire d'enregistrer des créneaux journaliers/horaires pour les destinations.

1 Sélectionnez .

2 Sélectionnez la touche de la destination souhaitée.

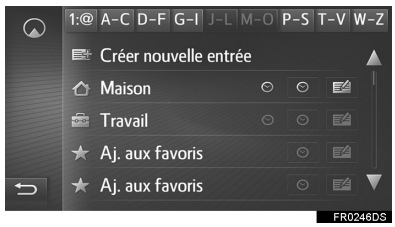

3 Saisissez les informations sur le jour et l'heure des navettes.

- Sélectionnez **"Auto-navigation"** pour activer/désactiver la navigation automatique.
- Sélectionnez **"Copier tout depuis..."**pour copier un créneau horaire défini depuis un jour vers tous les autres jours.

RECHERCHE DANS LA LISTE DES FAVORIS

Recherchez une destination et un itinéraire à partir de la liste des favoris mémorisée dans le système.
Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer l'entrée. (→P.282)

1 Sélectionnez sur l'écran du menu de navigation.

2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

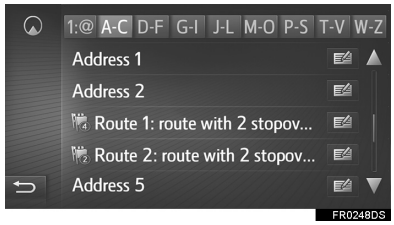

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d'entrée. (→P.285)

INFORMATIONS

- 4 favoris (domicile, travail et 2 autres favoris) sont affichés en tant que touches d'accès rapide sur l'écran du menu de navigation.
- Les PDI et itinéraires transférés à partir d'un appareil externe ou du serveur sont mémorisés dans la liste. (→P.283, 284)
- Les itinéraires transférés sont marqués par une icône spécifique.

RECHERCHE PARMI LES DERNIERES DESTINATIONS

1 Sélectionnez **“Dernier”** sur l’écran du menu de navigation.

2 Sélectionnez l’entrée souhaitée.

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d’entrée. (→P.285)
- Sélectionnez pour afficher l’image Street View. (→P.304)

INFORMATIONS

- La liste peut contenir un maximum de 100 entrées. Si le maximum est atteint, la destination la plus ancienne est supprimée.

RECHERCHE PAR REPERTOIRE

Avant d’utiliser cette fonction, il est nécessaire de connecter un téléphone Bluetooth®.

Si le contact n’est associé à aucune information d’adresse mémorisée, l’entrée s’affiche en grisé.

1 Sélectionnez **“Annuaire”** sur l’écran du menu de navigation.

2 Sélectionnez l’entrée souhaitée.

“Chercher contact” : Sélectionnez pour rechercher par nom de contact.

- Sélectionnez pour afficher et modifier les informations d’entrée. (→P.285)

RECHERCHE PAR ADRESSE

1 Sélectionnez **"Saisir l'adresse"** sur l'écran du menu de navigation.

2 Sélectionnez **"Pays"** ou saisissez le pays souhaité.

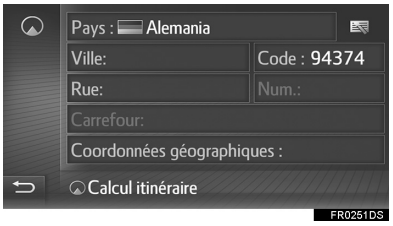

3 Sélectionnez **"Ville"** ou **"Code"** pour saisir le nom de la ville ou le code postal.

4 Sélectionnez **"Rue"** pour saisir le nom de la rue.

5 Sélectionnez **"Num."** ou **"Carrefour"** pour saisir le numéro de bâtiment ou le nom de l'intersection.

- Il est impossible de saisir un numéro de maison et une intersection simultanément.

6 Sélectionnez **"Calcul itinéraire"**.

INFORMATIONS

- **"Calcul itinéraire"** peut être sélectionné après avoir saisi **"Ville"** ou **"Code"**. Si **"Calcul itinéraire"** est sélectionné alors que seul **"Ville"** ou **"Code"** a été saisi, une recherche d'itinéraire débute avec le centre de la ville saisie comme destination.
- Lorsque est sélectionné, les données saisies autres que **"Pays"** sont supprimées.

RECHERCHE PAR COORDONNEES

Les coordonnées géographiques peuvent être saisies au format DMS (Degrés°, Minutes', Secondes"). Seules les valeurs de coordonnées susceptibles d'exister peuvent être saisies. Les valeurs de coordonnées impossibles et leurs touches d'écran correspondantes s'affichent en grisé.

1 Sélectionnez **"Saisir l'adresse"** sur l'écran du menu de navigation.

2 Sélectionnez **"Coordonnées géographiques"**.

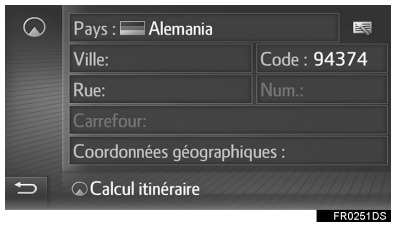

3 Entrez la latitude et la longitude.

4 Sélectionnez **"OK"**.

5 Sélectionnez **"Calcul itinéraire"**.

INFORMATIONS

- Si une destination qui ne se situe pas sur une route est définie, le véhicule est guidé jusqu'au point d'une route le plus proche de la destination.

RECHERCHE PAR PDI

Recherchez une destination à partir de la base de données de PDI du système.

Lorsque le système est connecté à Internet, une recherche sur le Web est possible.

1 Sélectionnez **“POI”**sur l’écran du menu de navigation.

2 Saisissez le nom de PDI, puis sélectionnez **“OK”**.

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier la zone de recherche.	265
2	Sélectionnez pour affiner la catégorie de PDI.	266
3	Sélectionnez pour afficher la liste des termes de recherche précédents.	266

3 Vérifiez que les résultats de la recherche s’affichent. Sélectionnez le PDI souhaité.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher une vue complète de la liste. Il est possible de vérifier les distances jusqu’aux PDI.
2	Sélectionnez pour rechercher des PDI en utilisant la base de données du système.
3	Sélectionnez pour rechercher des PDI en utilisant la recherche sur le Web. Lorsque vous utilisez la recherche sur le Web pour la première fois, l’onglet **“En ligne”** s’affiche. Sélectionnez l’onglet **“En ligne”** pour définir un moteur de recherche Web.
4	Sélectionnez pour changer de moteur de recherche Web.

4 Sélectionnez **“Go”**.

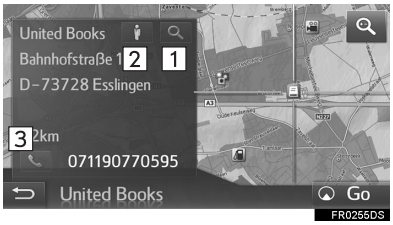

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les informations détaillées. (→P.267)
2	Sélectionnez pour afficher la Street View. (→P.304)
3	Sélectionnez pour appeler en composant le numéro de téléphone.

SELECTION DE LA ZONE DE RECHERCHE

1 Sélectionnez la touche de zone de recherche.

- La zone de recherche actuelle est affichée sur la touche.

2 Sélectionnez la zone de recherche souhaitée.

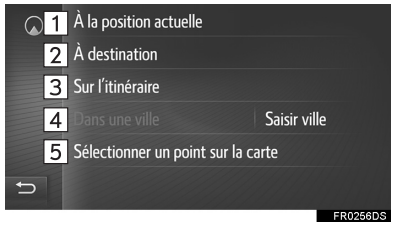

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir la recherche autour de la position actuelle.
2	Sélectionnez pour définir la recherche autour de la destination.
3	Sélectionnez pour définir la recherche autour de l'itinéraire actuel.
4	Sélectionnez pour définir la recherche autour de la ville souhaitée.
5	Sélectionnez pour définir le point à partir de la carte.

RECHERCHE PAR CATEGORIE

1 Sélectionnez **“Par catégo...”**.

2 Sélectionnez la catégorie et les sous-catégories souhaitées.

“Toutes Catégories” : Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.

3 Sélectionnez le PDI souhaité.

SAISIE DE MOTS CLES A PARTIR DE LA LISTE D’HISTORIQUE

1 Sélectionnez **“Historique”**.

2 Sélectionnez le terme de recherche précédent souhaité.

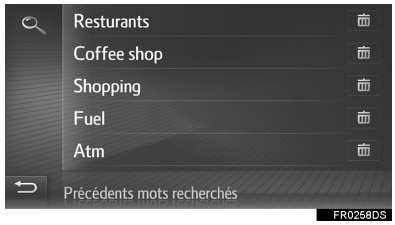

: Sélectionnez pour supprimer le terme de recherche.

3 Sélectionnez **“OK”**.

AFFICHAGE DES DETAILS DE PDI

1 Sélectionnez .

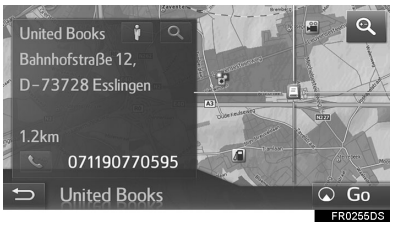

2 Vérifiez que les informations de PDI détaillées s'affichent.

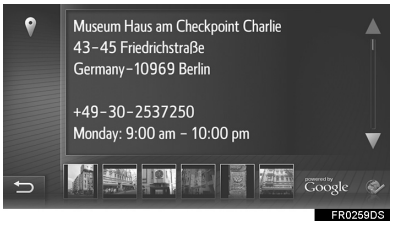

- Sélectionnez l'image souhaitée pour l'afficher en mode plein écran. (si disponible)

1. DEMARRAGE DE L'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE

DEMARRAGE DE L'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE

Lorsque la destination est définie, la carte de l'itinéraire complet depuis la position actuelle jusqu'à la destination s'affiche.

En fonction des paramètres de navigation définis, l'itinéraire recommandé ou les itinéraires alternatifs s'affichent sur l'écran.

▶Ecran de l'itinéraire recommandé

▶Ecran des itinéraires alternatifs

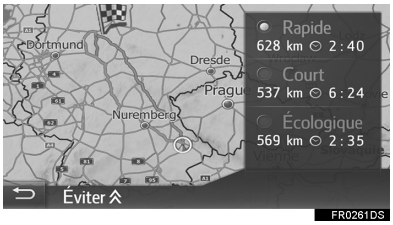

⚠ ATTENTION

- Veillez à respecter les réglementations de la circulation et à toujours tenir compte des conditions de la route pendant la conduite. Si un panneau de signalisation routière a été modifié, il se peut que ces données modifiées ne figurent pas dans l'indication du trajet à suivre.

INFORMATIONS

- L'écran de démarrage de l'indication du trajet à suivre s'affiche au format Nord vers le haut 2D.

ECRAN DE L'ITINERAIRE RECOMMANDE

L'itinéraire recommandé s'affiche sur la carte.

1 Sélectionnez **"Go"**.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour régler l'itinéraire. Les options d'itinéraire pour les calculs d'itinéraire peuvent être sélectionnées.
2	Sélectionnez pour afficher les informations de parking. L'emplacement et le nombre de places disponibles dans les parkings autour de la destination peuvent être vérifiés. (→P.309)
3	Sélectionnez pour afficher la Street View. Vous pouvez afficher les images Street View de la destination. (→P.304)
4	Sélectionnez pour afficher les informations météo. Les informations météo de la zone autour de la destination peuvent être vérifiées. (→P.307)
5	Affiche des informations sur la destination, telles que l'estimation de l'heure d'arrivée, la durée restante du trajet et la distance à parcourir. A chaque sélection de cette zone, les informations alternent entre l'heure d'arrivée et la durée restante du trajet jusqu'à la destination.

INFORMATIONS

- Les critères de préférence et d'évitement d'itinéraire peuvent être sélectionnés. (→P.225)
- Lorsque vous sélectionnez et maintenez **"Go"** enfoncé, le mode démo démarre. Sélectionnez un point quelconque sur l'écran pour mettre fin au mode démo.

REGLAGE DE L'ITINERAIRE

1 Sélectionnez **"Opt. itinéraire"**.

2 Sélectionnez l'élément souhaité pour régler les critères de préférence et d'évitement d'itinéraire.

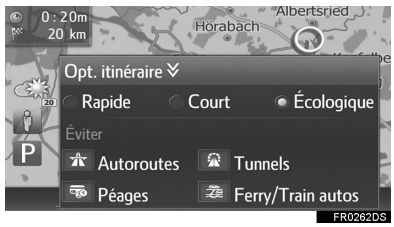

- L'itinéraire est recalculé et l'écran de départ d'indication du trajet à suivre s'affiche.

ECRAN DES ITINERAIRES ALTERNATIFS

Trois types d'itinéraires alternatifs peuvent être affichés sur la carte.

1 Sélectionnez un des trois types itinéraires alternatifs.

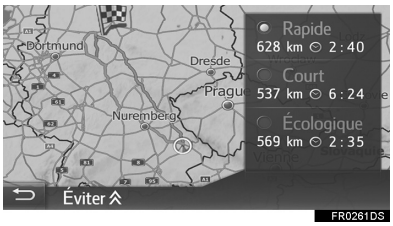

"Éviter" : Sélectionnez pour régler les critères d'évitement avant de lancer l'indication du trajet à suivre.

- L'heure d'arrivée et la distance de l'itinéraire complet s'affichent dans la liste.

REGLAGE DES CRITERES D'EVITEMENT

1 Sélectionnez **"Éviter"**.

2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez éviter.

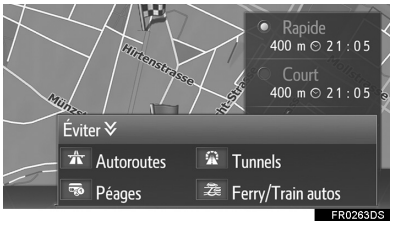

- L'itinéraire est recalculé et l'écran de départ d'indication du trajet à suivre s'affiche.
- Les critères d'évitement par défaut peuvent être sélectionnés. (→P.226)

2. INDICATION DU TRAJET A SUIVRE

ECRAN D'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE

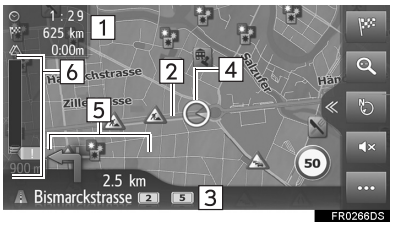

N°	Informations
1	Affiche des informations sur la destination, telles que l'estimation de l'heure d'arrivée, la durée restante du trajet, la distance à parcourir et les détails de prévision de trafic.
2	Itinéraire à guidage
3	Le nom de la rue actuelle ou de la prochaine rue (lorsque vous approchez d'un point de changement de direction)
4	Position actuelle
5	Affiche la distance jusqu'au prochain virage, avec une flèche indiquant le sens du virage. Si l'icône de flèche est sélectionnée, la dernière annonce de navigation est répétée.
6	Affiche les événements routiers sur l'itinéraire. Si l'utilisateur se trouve actuellement dans un événement routier, la distance et le temps perdu restants pour cet événement sont affichés.

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Lorsque vous approchez du virage (changement de direction), un panneau de signalisation s'affiche automatiquement.

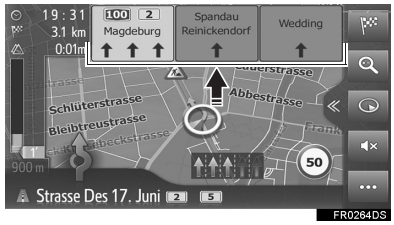

ECRAN DE BRETELLE D'AUTOROUTE

Lorsque vous approchez d'une bretelle d'autoroute, les images de la bretelle s'affichent automatiquement.

ECRAN DE TUNNEL

Lorsque vous approchez d'un tunnel, les images du tunnel s'affichent automatiquement.

RECOMMANDATION DE FILE

Lorsque vous approchez d'un point de changement de direction, la recommandation de file s'affiche automatiquement.

INFORMATIONS

- Si le véhicule sort de l'itinéraire indiqué, l'itinéraire est recalculé.
- Dans certaines zones, des routes peuvent ne pas encore avoir été numérisées dans notre base de données. Soyez prudent lorsque vous suivez un itinéraire indiqué.
- L'affichage des éléments ci-dessus varie en fonction de l'échelle de la carte.
- L'affichage des éléments ci-dessus peut être désactivé. (→P.221)

GUIDAGE VOCAL

Le guidage vocal fournit divers messages à l'approche d'une intersection ou d'autres points requérant une manœuvre.

- Le volume du guidage vocal peut être réglé à l'aide du bouton Alimentation/ Volume.
- Il est possible de mettre en sourdine le guidage vocal en sélectionnant .
- La dernière annonce de navigation peut être répétée en sélectionnant l'icône de flèche.

ATTENTION

- Veillez à respecter les réglementations de la circulation et à toujours tenir compte de l'état de la route, en particulier lorsque vous roulez sur des routes IPD (routes qui n'ont pas encore été complètement numérisées dans notre base de données). Il se peut que des données actualisées (pour le sens d'une rue à sens unique, par exemple) ne figurent pas dans l'indication du trajet à suivre.

INFORMATIONS

- Le guidage vocal peut ne pas prononcer correctement certains noms de rue ; ce phénomène peut également être dû aux limites de la fonction de conversion du texte en discours.
- Sur les autoroutes, les routes interétatiques et autres routes nationales avec des limitations de vitesse plus élevées, le guidage vocal s'active plus tôt que dans les rues urbaines afin de permettre une manœuvre correcte du véhicule.
- Si le système est incapable de déterminer correctement la position actuelle du véhicule (en cas de mauvaise réception du signal GPS), il se peut que le guidage vocal s'active plus tôt ou plus tard que prévu.
- Le volume du guidage vocal par défaut peut également être modifié. (→P.196)

ARRET DE L'INDICATION DU TRAJET A SUIVRE

1 Sélectionnez ••• sur la carte.

2 Sélectionnez STOP.

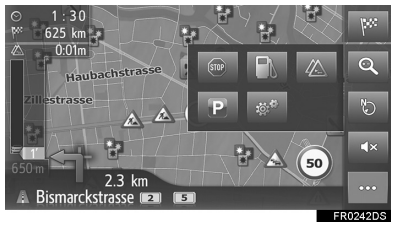

3. MODIFICATION D'ITINERAIRE

Pendant l'indication du trajet à suivre, les itinéraires jusqu'à la destination peuvent être consultés et modifiés.

1 Sélectionnez ••• sur la carte.

2 Sélectionnez ⚙.

3 Sélectionnez les éléments à définir.

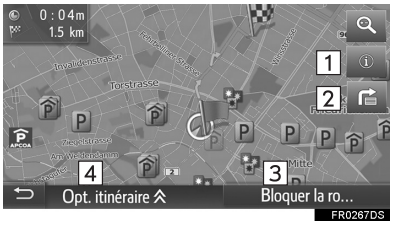

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher les informations sur la destination. La destination et les étapes peuvent être confirmées et modifiées.	275
2	Sélectionnez pour afficher la liste des changements de direction jusqu'à la destination.	278
3	Sélectionnez pour bloquer une distance fixe sur la route empruntée. Un itinéraire bloqué est indiqué sur la carte.	278
4	Sélectionnez pour régler l'itinéraire. Les options d'itinéraire pour les calculs d'itinéraire peuvent être sélectionnées.	269

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LA DESTINATION

1 Affichez l'écran d'informations d'itinéraire. (→P.274)

2 Sélectionnez ⓘ.

3 Vérifiez que les informations sur la destination s'affichent.

▶Lorsqu'une destination est définie

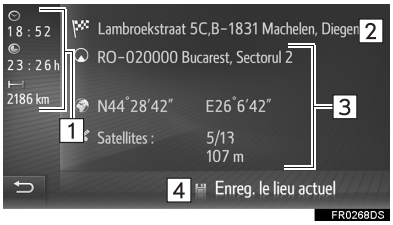

▶Lorsqu'une destination et des étapes sont définies

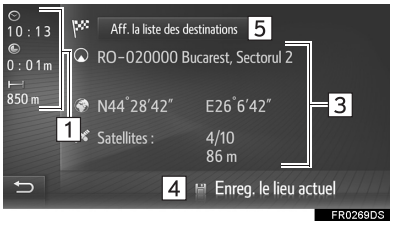

N°	Informations
1	Heure d'arrivée, temps restant avant d'arriver à destination et distance jusqu'à la destination
2	Adresse de destination
3	Informations sur l'emplacement actuel
4	Sélectionnez pour enregistrer la position actuelle dans la liste des favoris.
5	Sélectionnez pour afficher la liste des destinations. (→P.277)

AJOUT D'ETAPES

En plus de la destination principale, un maximum de 9 étapes peut être défini.

1 Recherchez une étape supplémentaire de la même façon que pour une recherche de destination. (→P.259)

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

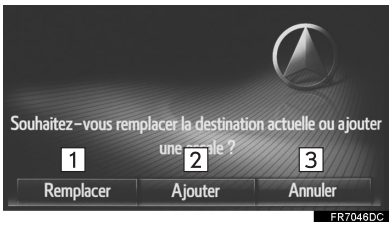

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour remplacer la destination ou une étape existante par une nouvelle destination ou étape. L'itinéraire est recalculé.
2	Sélectionnez pour ajouter une étape.
3	Sélectionnez pour revenir au dernier écran affiché.

▶Lorsque **"Ajouter"** est sélectionné

3 Placez l'étape à la position souhaitée dans la liste.

- La dernière étape saisie est ajoutée en tant que première étape et mise en surbrillance.
- L'ordre des étapes et de la destination peut être modifié en faisant un glisser-déposer de l'entrée à la position souhaitée dans la liste.
- Si le nombre maximum d'étapes a déjà été défini, un écran de confirmation s'affiche.

MODIFICATION D'ETAPES

1 Affichez l'écran d'informations d'itinéraire. (→P.274)

2 Sélectionnez ⓘ.

3 Sélectionnez **"Aff. la liste des destinations"**.

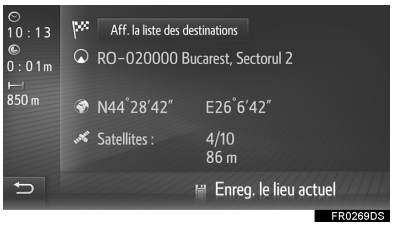

4 Sélectionnez la touche ✎ de l'étape souhaitée.

- L'ordre des étapes peut être modifié en faisant glisser les entrées jusqu'à la position souhaitée dans la liste.

5 Sélectionnez l'élément souhaité.

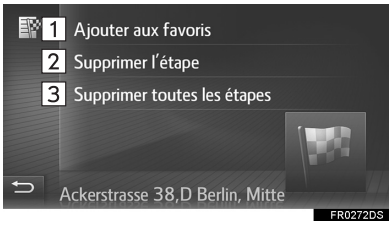

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour enregistrer l'étape dans la liste des favoris. (→P.282)
2	Sélectionnez pour supprimer l'étape.
3	Sélectionnez pour supprimer toutes les étapes.

- Une fois les étapes supprimées, l'itinéraire est recalculé.

INFORMATIONS

- Si la destination principale est supprimée, la dernière étape avant la destination supprimée devient la nouvelle destination principale.

BLOCAGE DE SECTIONS DE ROUTE

Pendant l'indication du trajet à suivre, vous pouvez modifier l'itinéraire pour contourner une difficulté causée par des travaux, ou un accident, etc.

1 Affichez l'écran d'informations d'itinéraire. (→P.274)

2 Sélectionnez **"Bloquer la ro..."**.

3 Sélectionnez la distance de blocage souhaitée à éviter.

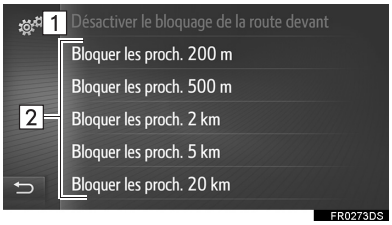

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour désactiver la fonction.
2	Sélectionnez pour bloquer une distance spécifiée sur l'itinéraire à partir de la position actuelle.

- L'itinéraire bloqué est indiqué sur la carte.
- Une fois l'itinéraire bloqué évité, la fonction d'itinéraire bloqué est automatiquement désactivée.

AFFICHAGE DE LA LISTE DE CHANGEMENTS DE DIRECTION

1 Affichez l'écran d'informations d'itinéraire. (→P.274)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez l'élément souhaité pour afficher le segment.

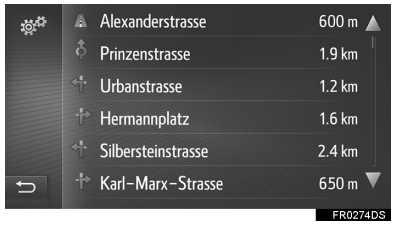

- La flèche de guidage, le nom de la rue et la distance jusqu'au point s'affichent.

4 Vérifiez que les détails du segment s'affichent.

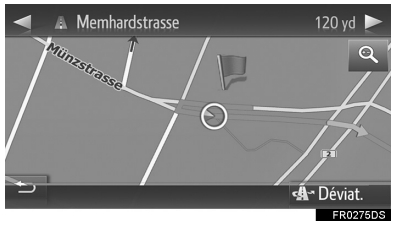

"Déviat." : Sélectionnez pour éviter le segment. (→P.279)

DEFINITION D'UN DETOUR

EVITEMENT D'UN SEGMENT D'ITINERAIRE A PARTIR DE LA LISTE DE CHANGEMENTS DE DIRECTION

1 Affichez la liste de changements de direction. (→P.278)

2 Sélectionnez le segment d'itinéraire souhaité à éviter.

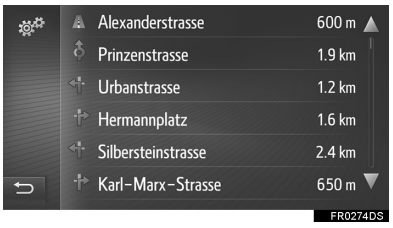

3 Sélectionnez **"Déviat."**.

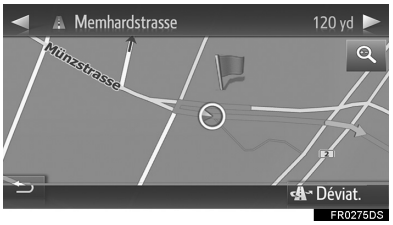

ANNULATION DU REGLAGE D'EVITEMENT

1 Affichez la liste de changements de direction. (→P.278)

2 Sélectionnez **"Déviations"**.

3 Vérifiez que la liste des segments à éviter s'affiche. Sélectionnez le segment d'itinéraire souhaité.

4 Sélectionnez **"Dév. désact."** pour annuler le réglage d'évitement.

EVITEMENT D'UN SEGMENT D'ITINERAIRE A PARTIR DE LA LISTE DE MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES

1 Affichez la liste de messages d'informations routières. (→P.257)

2 Sélectionnez l'onglet **"En chemin"**.

3 Sélectionnez le segment d'itinéraire souhaité à éviter.

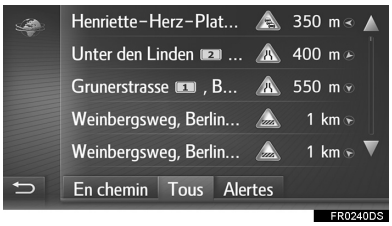

4 Sélectionnez **"Déviat."**.

- Le repère de TMC sur l'écran "En chemin" se transforme en .
- Sélectionnez **"Dév. désact."** pour annuler le réglage d'évitement.

CHANGEMENT DYNAMIQUE D'ITINERAIRE SUR LA BASE DES MESSAGES D'INFORMATIONS ROUTIERES

Cette fonction permet de choisir de changer d'itinéraire automatiquement ou manuellement lors de la réception d'informations routières sur l'indication du trajet à suivre.

Il est possible de modifier les réglages de changement dynamique d'itinéraire. (→P.230)

CHANGEMENT D'ITINERAIRE AUTOMATIQUE

L'itinéraire change automatiquement lors de la réception de messages d'informations routières concernant le trajet à suivre.

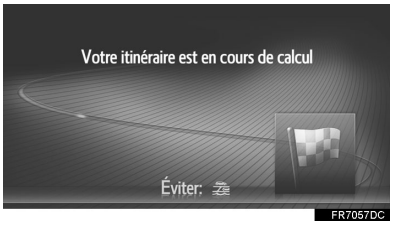

- Un message contextuel s'affiche à l'écran. L'itinéraire est recalculé automatiquement.

CHANGEMENT D'ITINERAIRE MANUEL

Lorsque des messages d'informations routières concernant le trajet à suivre ont été reçus, sélectionnez pour choisir manuellement de changer d'itinéraire ou de ne pas en changer.

1 Un message contextuel s'affiche à l'écran. Sélectionnez **"Afficher déviat."** pour afficher l'itinéraire de détour sur la carte.

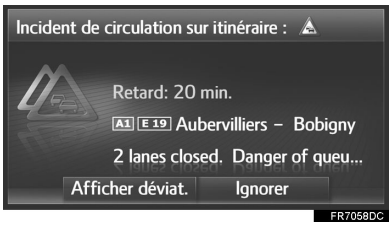

- Sélectionnez **"Ignorer"** pour revenir à l'écran précédent.

2 Sélectionnez **"Déviat."**.

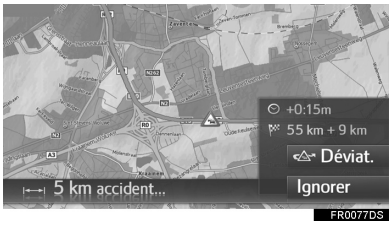

1. ENREGISTREMENT D'UNE ENTREE

Des points et des itinéraires favoris sur la carte peuvent être enregistrés dans la liste des favoris. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 200 entrées.

1 Sélectionnez sur l'écran du menu de navigation.

2 Vérifiez que la liste des favoris s'affiche.

- Les 4 favoris (domicile, travail et 2 autres favoris) sont affichés en tant que touches d'accès rapide sur le menu de navigation.

CREATION D'UNE NOUVELLE ENTREE

1 Affichez la liste des favoris. (→P.282)

2 Sélectionnez **"Créer nouvelle entrée"**.

3 Saisissez l'adresse de l'entrée, puis sélectionnez **"Enreg. nouv. entrée"**.

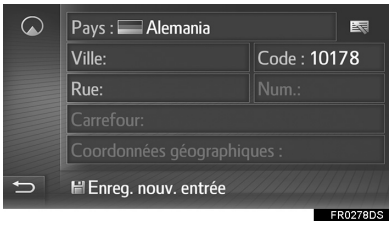

4 Saisissez le nom de l'entrée, puis sélectionnez **"OK"**.

5 Vérifiez que l'entrée est enregistrée dans la liste des favoris.

ENREGISTREMENT DE DESTINATIONS A ACCES RAPIDE

Les 4 destinations favorites (domicile, travail et 2 destinations favorites) sont affichées en tant que touches d'accès rapide permettant de lancer directement l'indication du trajet à suivre à partir du menu de navigation. La navigation automatique est disponible pour les 4 destinations favorites.

1 Affichez la liste des favoris. (→P.282)

2 Sélectionnez **"Maison"**, **"Travail"** ou **"Aj. aux favoris"** si vous ne les avez pas déjà enregistrées.

3 Sélectionnez **"Oui"** si l'écran de confirmation s'affiche.

4 Sélectionnez la méthode souhaitée pour entrer l'emplacement.

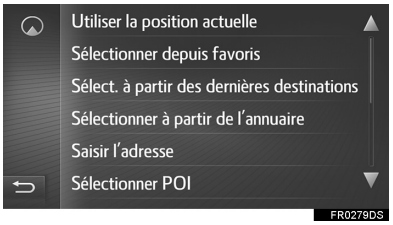

TRANSFERT DES PDI ET ITINERAIRES VIA UN PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB

Les PDI et itinéraires qui sont enregistrés sur le portail Toyota peuvent être transférés via un périphérique de stockage USB. Ils seront stockés dans la liste des favoris.

1 Ouvrez le cache du port USB/AUX.

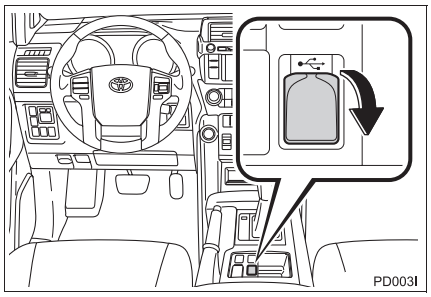

2 Branchez un périphérique de stockage USB.

3 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

4 Vérifiez qu'une barre de progression s'affiche lorsque le chargement des données est en cours d'exécution.

- Pour annuler cette fonction, sélectionnez **"Annuler"**.
- Un écran de confirmation s'affiche une fois l'opération terminée.

5 Vérifiez que l'entrée est enregistrée dans la liste des favoris.

TELECHARGEMENT DES PDI ET ITINERAIRES VIA INTERNET

Les PDI et itinéraires qui sont enregistrés sur le portail Toyota peuvent être téléchargés via Internet. Ils seront stockés dans la liste des favoris.

Pour plus de détails au sujet du téléchargement des PDI et itinéraires : →P.234

2. MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE

MODIFICATION DES INFORMATIONS D'ENTREE

1 Sélectionnez la touche de l'entrée souhaitée.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

▶Entrées dans la liste des favoris (Destination)

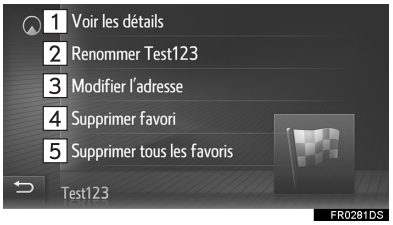

▶Entrées dans la liste des favoris (Itinéraire)

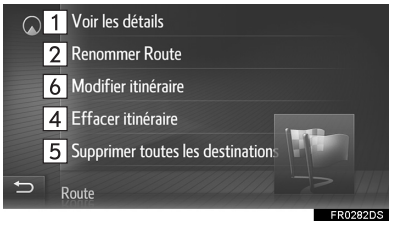

▶Entrées dans la liste des dernières destinations

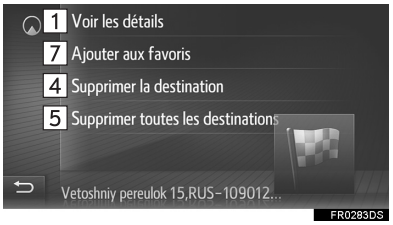

▶Entrées dans le répertoire

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les informations d'entrée détaillées. (→P.286)
2	Sélectionnez pour modifier le nom de l'entrée.
3	Sélectionnez pour modifier l'adresse.
4	Sélectionnez pour supprimer l'entrée.
5	Sélectionnez pour supprimer toutes les entrées.
6	Sélectionnez pour modifier l'itinéraire. (→P.286)
7	Sélectionnez pour enregistrer l'entrée dans la liste des favoris.

AFFICHAGE DES DETAILS DES INFORMATIONS D'ENTREE

1 Affichez l'écran des options d'entrée. (→P.285)

2 Sélectionnez **"Voir les détails"**.

3 Vérifiez les détails des informations de l'entrée.

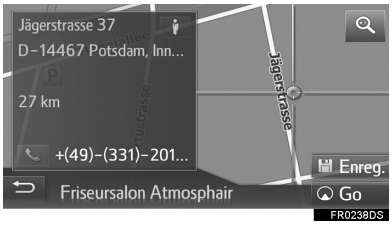

- L'adresse est indiquée sur la carte.

MODIFICATION DE L'ITINERAIRE

1 Affichez l'écran des options d'entrée. (→P.285)

2 Sélectionnez **"Modifier itinéraire"**.

3 Sélectionnez la touche de l'entrée souhaitée.

- L'ordre des étapes peut être modifié en faisant glisser les entrées jusqu'à la position souhaitée dans la liste.

4 Sélectionnez l'élément souhaité.

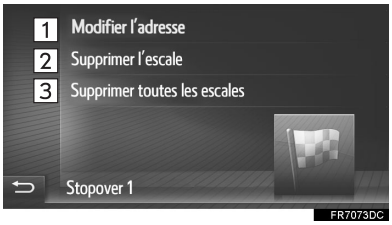

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier l'adresse.
2	Sélectionnez pour supprimer l'étape.
3	Sélectionnez pour supprimer toutes les étapes.

1. LIMITES DU SYSTEME DE NAVIGATION

Le système de navigation calcule la position actuelle du véhicule à l'aide des signaux satellite, de divers signaux du véhicule, des données cartographiques, etc. Toutefois, une position précise peut ne pas s'afficher en fonction de l'état de fonctionnement du satellite, de la configuration de la route, des conditions d'utilisation du véhicule ou d'autres circonstances.

Le système de positionnement par satellite (GPS), mis au point et utilisé par le Ministère de la défense des Etats-Unis, indique avec précision la position actuelle d'un véhicule, en se basant normalement sur 4 satellites minimum et, dans certains cas, sur 3 satellites. Le système GPS présente un certain niveau d'imprécision. Bien que le système de navigation compense ce phénomène dans la plupart des cas, il faut s'attendre à des erreurs de positionnement occasionnelles pouvant aller jusqu'à 100 m (300 ft). Généralement, les erreurs de position sont corrigées en quelques secondes.

Le signal GPS peut être physiquement obstrué, amenant une position imprécise du véhicule sur l'écran de carte. Les tunnels, bâtiments élevés, camions ou même des objets placés sur le panneau d'instruments peuvent faire obstacle aux signaux GPS.

Les satellites GPS peuvent ne pas envoyer de signaux du fait qu'ils font l'objet de réparations ou d'améliorations.

Même lorsque le système de navigation reçoit des signaux GPS clairs, il se peut que la position du véhicule ne s'affiche pas avec précision ou qu'une indication du trajet à suivre inappropriée se produise dans certains cas.

⚠ NOTE

- L'installation de vitres teintées peut faire obstacle aux signaux GPS. La plupart des vitres teintées sont constituées de composants métalliques qui entravent la réception des signaux GPS au niveau de l'antenne. Il est déconseillé d'utiliser des vitres teintées sur les véhicules équipés de systèmes de navigation.

- Il se peut que la position actuelle précise du véhicule ne s'affiche pas dans les cas suivants :
  - Lors de la conduite sur une route divergente dont les branches sont proches.
  - Lors de la conduite sur une route sinueuse.
  - Lors de la conduite sur une route glissante (sable, gravillons, neige, etc.).
  - Lors de la conduite sur une longue route droite.
  - Lorsqu'un tronçon d'autoroute et une rue sont parallèles.
  - Après un déplacement sur ferry ou transporteur de véhicule.
  - Lorsqu'un long itinéraire est recherché pendant une conduite à vitesse élevée.
  - Lors de la conduite du véhicule avec un calibrage de position actuelle incorrectement paramétré.
  - Après avoir répété un changement de direction d'avant en arrière ou avoir tourné sur une plaque tournante dans un stationnement aménagé.
  - Après avoir quitté un parking ou un garage couvert.
  - Lorsqu'un porte-bagages de toit est installé sur le véhicule.
  - Lors de la conduite avec des chaînes à neige.
  - Lorsque les pneus sont usés.
  - Après le remplacement d'au moins un pneu.
  - Lors de l'utilisation de pneus plus petits ou plus grands que ceux spécifiés en usine.
  - Lorsque la pression de gonflage de n'importe lequel des quatre pneus est incorrecte.

- Une indication du trajet à suivre inappropriée peut se produire dans les situations suivantes :
  - Lors d'un virage à une intersection en dehors de l'indication du trajet à suivre.
  - Si vous définissez plusieurs destinations et en ignorez une, la fonction de changement automatique d'itinéraire affiche un itinéraire renvoyant à la destination de l'itinéraire précédent.
  - Lorsque vous tournez à une intersection pour laquelle il n'existe aucune indication du trajet à suivre.
  - Lorsque vous passez une intersection pour laquelle il n'y a pas d'indication du trajet à suivre.
  - Pendant le changement automatique d'itinéraire, l'indication du trajet à suivre peut ne pas être disponible pour le prochain changement de direction à gauche ou à droite.
  - Lorsque la conduite est rapide, le changement automatique d'itinéraire peut prendre un certain temps à être activé. Pendant le changement automatique d'itinéraire, un itinéraire de détour peut s'afficher.
  - Après le changement automatique d'itinéraire, l'itinéraire peut ne pas avoir été modifié.
  - Un demi-tour inutile peut être affiché ou annoncé.
  - Un emplacement peut avoir plusieurs noms, et le système en annonce au moins un.
  - Certains itinéraires peuvent s'avérer impossibles à rechercher.
  - Si l'itinéraire jusqu'à votre destination inclut des routes ou allées avec gravillons ou sans revêtement, l'indication du trajet à suivre peut ne pas s'afficher.
  - Votre point de destination peut s'afficher sur le côté opposé de la rue.
  - Lorsqu'une section de l'itinéraire est associée à des réglementations interdisant l'entrée du véhicule, qui varient en fonction des heures ou saisons.
  - Les données routières et cartographiques enregistrées dans le système de navigation peuvent être incomplètes ou ne pas être de la dernière version.

INFORMATIONS

- Ce système de navigation utilise des données de rotation de pneu et est conçu pour fonctionner avec les pneus d'usine spécifiques au véhicule. Le fait de monter des pneus de taille plus petite ou plus grande que le diamètre d'origine peut provoquer un affichage imprécis de la position actuelle du véhicule. La pression de gonflage des pneus affecte également leur diamètre ; veillez donc à ce que la pression de chacun des quatre pneus soit correcte.

2. MISES A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DE NAVIGATION

MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DE NAVIGATION

La base de données de navigation, qui contient le logiciel du système, les données cartographiques, la base de données Gracenote, etc., peut être mise à jour à l'aide d'un périphérique de stockage USB.

Pour plus de détails, contactez un concessionnaire Toyota ou reportez-vous au portail (www.my.toyota.eu).

1 Ouvrez le cache et branchez le périphérique de stockage USB qui contient les nouveaux fichiers de base de données de navigation.

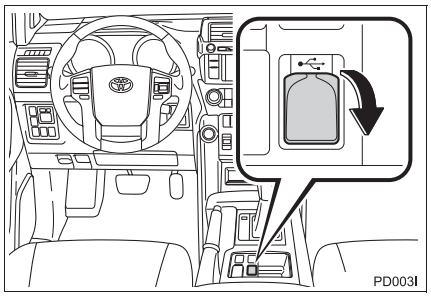

2 Sélectionnez **"Oui"** pour la mise à jour.

- Le système vérifie la validité de vos fichiers de base de données.

3 Saisissez le code d'activation.

- Si le code d'activation n'est pas valide, la base de données de navigation n'est pas mise à jour.

4 Sélectionnez la région ou les pays cartographiés que vous désirez mettre à jour.

- Si le volume des données à ajouter pour les pays choisis dépasse l'espace de stockage disponible, vous ne pourrez pas effectuer la mise à jour.

5 Assurez-vous que le système est en fonctionnement et sélectionnez **"Confirmer"** pour poursuivre la mise à jour.

- Un écran de progression de la mise à jour s'affichera ainsi qu'une confirmation lorsque celle-ci sera terminée.

6 Retirez le périphérique de stockage USB lorsque le système vous le demandera. Cela permet au système de redémarrer et achève le processus de mise à jour.

INFORMATIONS

- La mise à jour peut ne pas s'effectuer correctement dans les cas suivants :
  - Si le système est désactivé avant la fin de la mise à jour
  - Si le périphérique de stockage USB est retiré avant la fin de la mise à jour
- La durée nécessaire pour terminer la mise à jour dépend de la taille des données.

8

APPLICATIONS

1 AVANT D'UTILISER DES APPLICATIONS

1. REFERENCE RAPIDE 292
ECRAN DU MENU TOYOTA ONLINE 292

2. CONFIGURATION REQUISE POUR UTILISER LES SERVICES EN LIGNE 295
AVANT D'UTILISER LES SERVICES EN LIGNE..... 295
CREATION D'UN COMPTE D'ACCES AU PORTAIL 295
OUVERTURE D'UNE SESSION SUR LE PORTAIL TOYOTA 297

3. INSTALLATION/MISE A JOUR DES APPLICATIONS 298
INSTALLATION/MISE A JOUR DES APPLICATIONS A L'AIDE D'UN PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB 298
INSTALLATION/MISE A JOUR DES APPLICATIONS VIA INTERNET 298

2 UTILISATION DES APPLICATIONS

1. DIAPORAMA D'IMAGES 299
OPTIONS DE DIAPORAMA..... 299

2. E-MAIL..... 301
RECEPTION D'UN E-MAIL..... 301
CONSULTATION D'E-MAIL..... 301

3. CALENDRIER..... 303

4. Street View..... 304

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE 306

6. INFORMATIONS METEO..... 307

7. INFORMATIONS DE PARKING 309

8. MirrorLink™ 310

9. ASSISTANCE TOYOTA..... 312

Il se peut que certains des services en ligne ne soient pas disponibles dans certains pays. Certaines des fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite.

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:34

1. REFERENCE RAPIDE

ECRAN DU MENU TOYOTA ONLINE

Appuyez sur la touche pour afficher l'écran du menu Toyota online. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , l'écran alterne entre l'écran de menu Toyota online et l'écran de menu du téléphone.

▶Toyota Touch 2 with Go

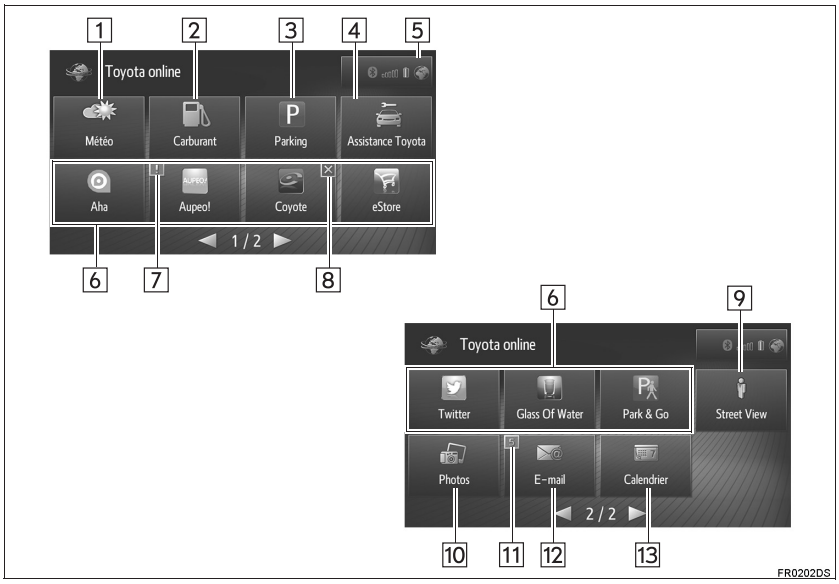

▶Toyota Touch 2

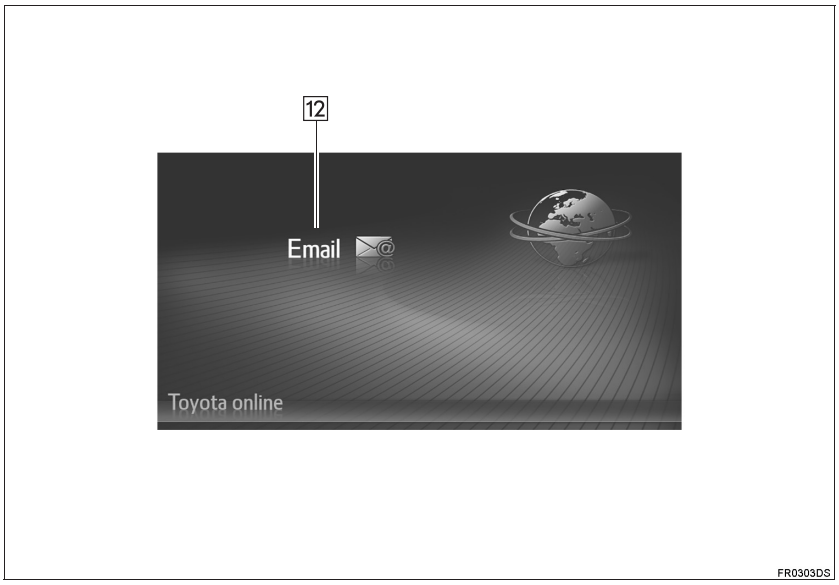

N°	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher les informations météo.	307
2	Sélectionnez pour afficher les stations-service.	306
3	Sélectionnez pour afficher les informations de parking.	309
4	Sélectionnez pour appeler le service d'assistance Toyota.	312
5	Affiche l'état de la connexion Bluetooth® et de la connexion Internet. Lorsque cette icône est sélectionnée, l'écran de liste des appareils appariés s'affiche.	206
6	Sélectionnez pour activer des applications tierces.	—
7	Affiche des notifications indiquant qu'il y a des modifications ou des mises à jour pour l'application.	—
8	Sélectionnez pour fermer des applications en cours d'exécution.	—
9	Sélectionnez pour afficher la Street View.	304
10	Sélectionnez pour lire le diaporama d'images.	299
11	Affiche des notifications indiquant qu'il y a des nouveaux messages.	—
12	Sélectionnez pour afficher les e-mails entrants.	301
13	Sélectionnez pour afficher les entrées, tâches et notes du calendrier. (Si le véhicule en est équipé)	303

INFORMATIONS

- L'écran affiché dans les illustrations peut différer de l'écran du véhicule en termes d'équipement.
- Les paramètres d'application peuvent être modifiées par la configuration de Toyota online. (→P.231)
- Certaines applications affichent un écran d'exclusion de responsabilité au démarrage.

2. CONFIGURATION REQUISE POUR UTILISER LES SERVICES EN LIGNE*

AVANT D'UTILISER LES SERVICES EN LIGNE

- Pour utiliser certaines applications, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet et un compte pour l'accès au portail. (→P.207, 295)
- Pour utiliser certaines applications, il est nécessaire d'ouvrir une session sur le portail Toyota. (→P.231, 297)
- Pour utiliser certaines applications, il est nécessaire de s'abonner. Avant de vous abonner, reportez-vous au portail Toyota (www.my.toyota.eu).

CREATION D'UN COMPTE D'ACCES AU PORTAIL

Il est possible de créer un compte d'accès au portail sur le système ou sur le portail Toyota (www.my.toyota.eu). Il est également possible de créer un compte d'accès au portail via la configuration de Toyota online. (→P.231)

CREATION D'UN COMPTE D'ACCES AU PORTAIL SUR LE SYSTEME

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez l'application souhaitée.

3 Sélectionnez **"Oui"**.

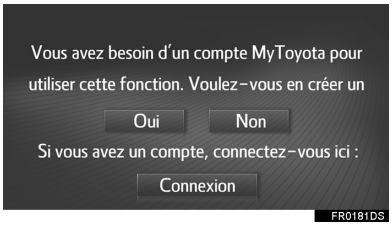

4 Complétez les champs et créez un compte d'accès au portail en suivant les instructions à l'écran.

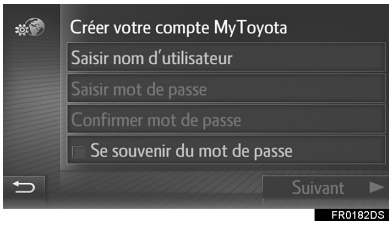

*: Toyota Touch 2 with Go

CREATION D'UN COMPTE D'ACCES SUR LE PORTAIL TOYOTA

Accédez au portail Toyota (www.my.toyota.eu) et créez un compte d'accès. Lors de la création d'un compte d'accès sur le portail Toyota, il est nécessaire d'indiquer l'ID de l'appareil.

VERIFICATION DE L'ID DE L'APPAREIL

1 Appuyez sur la touche **"SETUP"**.

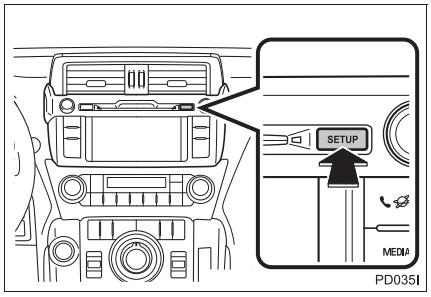

2 Sélectionnez **"Général"**.

3 Sélectionnez **"Infos du système"**.

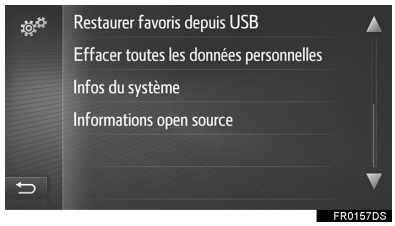

4 Assurez-vous que l'ID de l'appareil s'affiche.

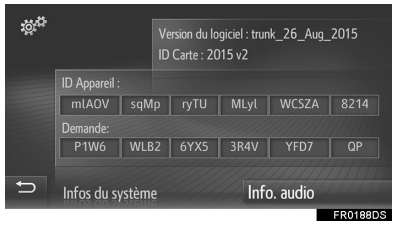

OUVERTURE D'UNE SESSION SUR LE PORTAIL TOYOTA

1 Sélectionnez **"Connexion"**.

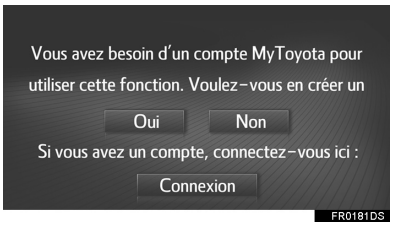

2 Complétez les champs et sélectionnez **"Confirmer les infos de connexion"**.

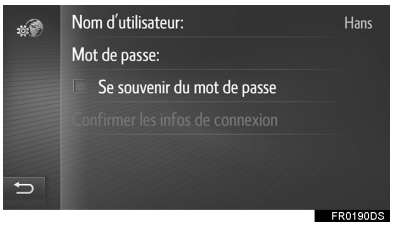

- Lorsque **"Se souvenir du mot de passe"** est sélectionné, les informations de connexion utilisateur sont mémorisées pour chaque connexion.

3. INSTALLATION/MISE A JOUR DES APPLICATIONS*

Les applications qui n'ont pas été préinstallées dans le système peuvent être installées sur le système, et les applications installées peuvent être mises à jour à l'aide d'un périphérique de stockage USB ou via Internet.

Il est nécessaire de créer un compte d'accès au portail et d'ouvrir une session sur le portail Toyota avant de pouvoir installer/mettre à jour des applications.

INSTALLATION/MISE A JOUR DES APPLICATIONS A L'AIDE D'UN PERIPHERIQUE DE STOCKAGE USB

1 Accédez au portail Toyota et téléchargez les applications souhaitées sur votre périphérique de stockage USB.

- Pour plus de détails, reportez-vous au portail Toyota (www.my.toyota.eu).

2 Ouvrez le cache du port USB/AUX.

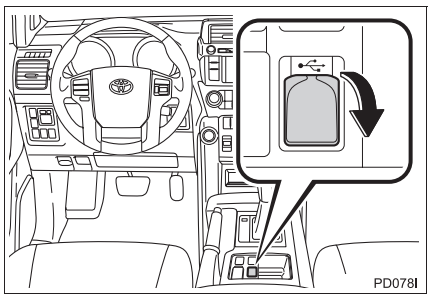

3 Connectez un périphérique de stockage USB qui contientles données d'application.

4 Suivez les instructions à l'écran pour installer/mettre à jour les applications.

INSTALLATION/MISE A JOUR DES APPLICATIONS VIA INTERNET

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"eStore"** et installez/mettez à jour les applications souhaitées.

INFORMATIONS

- L'installation/la mise à jour peut ne pas s'effectuer correctement dans lescas suivants :
  - Si le système est désactivé pendant l'installation/la mise à jour.
  - Si le périphérique de stockage USB est retiré avant la fin de l'installation/la mise à jour.

*: Toyota Touch 2 with Go

1. DIAPORAMA D'IMAGES*

Vous pouvez afficher les images mémorisées sur un périphérique de stockage USB.

1 Ouvrez le cache du port USB/AUX.

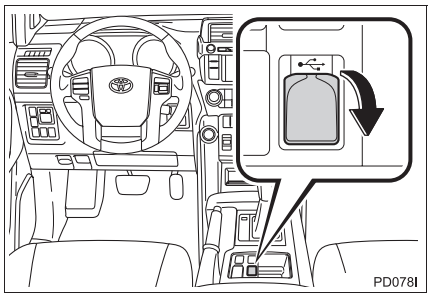

2 Connectez un périphérique de stockage USB qui contient des données d'image.

3 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

4 Sélectionnez **"Photos"**.

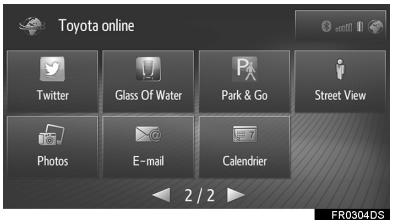

- Le diaporama commence automatiquement.

OPTIONS DE DIAPORAMA

Un diaporama peut être lu, mis en pause, et les images souhaitées peuvent être sélectionnées.

1 Sélectionnez .

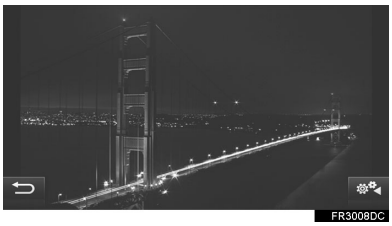

2 Vérifiez que les contacteurs de fonction s'affichent.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour fermer les contacteurs de fonction.
2	Sélectionnez pour mettre le diaporama en pause. Sélectionnez pour lire à nouveau le diaporama.
3	Sélectionnez pour afficher l'image précédente/suivante.

* : Toyota Touch 2 with Go

INFORMATIONS

- Cette fonction n'est pas disponible pendant la conduite.
- Si le véhicule commence à se déplacer pendant l'affichage des images, une fenêtre contextuelle s'affiche et les images ne peuvent plus être affichées. Sélectionnez **"Quitter"**pour revenir à l'écran du menu Toyota online.
- Les manipulations de l'écran tactile pour faire défiler les images sont prises en charge. Un toucher-glisser horizontal de droite à gauche du doigt affiche l'image suivante. Un toucher-glisser horizontal de gauche à droite du doigt affiche l'image précédente.
- Format de données image disponible : JPEG, PNG et BMP
- Toutes les images qui peuvent être lues par l'appareil s'affichent par ordre chronologique. Le diaporama est répété une fois terminé.
- Le passage d'une image à l'autre se fait après quelques secondes.
- Lors de la lecture du diaporama, les touches de mise en pause et de saut de l'image disparaissent automatiquement de l'écran après quelques secondes.

2. E-MAIL

Les e-mails entrants d'un téléphone Bluetooth® connecté peuvent être téléchargés. Avant de pouvoir utiliser cette application, un téléphone Bluetooth® avec un profil de téléphone doit être connecté. (→P.202, 207)

RECEPTION D'UN E-MAIL

Lors de la réception d'un nouvel e-mail, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran.

La fonction de fenêtre contextuelle peut être activée ou désactivée.(→P.235)

1 Sélectionnez **"Afficher"** pour consulter l'e-mail.

2 Vérifiez que l'e-mail s'affiche.

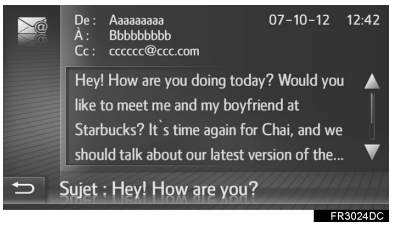

CONSULTATION D'E-MAIL

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"E-mail"**.

▶Toyota Touch 2 with Go

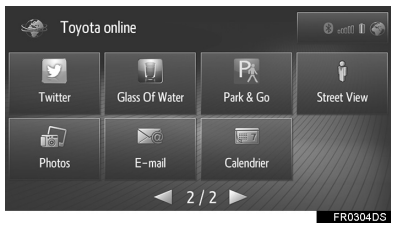

▶Toyota Touch 2

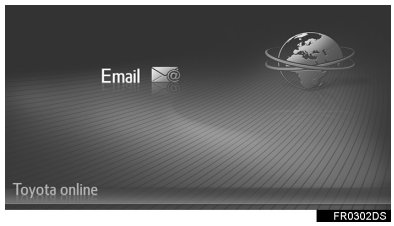

- Une fois le téléchargement d'un e-mail terminé, la liste des e-mails s'affiche.

3 Sélectionnez l'e-mail souhaité.

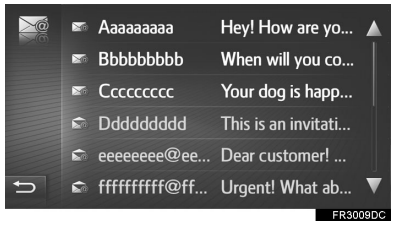

- L'état d'un message est indiqué par les icônes suivantes.

: E-mail lu

: E-mail non lu

8

APPLICATIONS

4 Assurez-vous que le message est affiché.

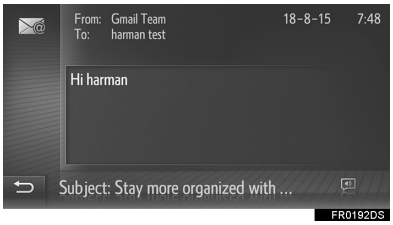

- Sélectionnez pour lancer la lecture à voix haute des e-mails. Pour annuler cette fonction, sélectionnez . (Si le véhicule en est équipé)

INFORMATIONS

- Il est possible que, sur certains téléphones, cette fonction ne soit pas disponible.
- Cette fonction ne permet pas d'envoyer des e-mails.
- Le téléchargement peut ne pas s'effectuer correctement si le système est désactivé pendant le téléchargement.

3. CALENDRIER*

Les entrées, les tâches et les notes du calendrier d'un téléphone Bluetooth® connecté peuvent être téléchargées. Avant de pouvoir utiliser cette application, un téléphone Bluetooth® avec un profil de téléphone doit être connecté. (→P.207)

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"Calendrier"**.

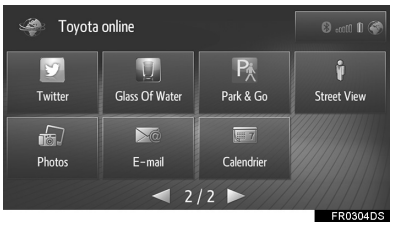

- Lorsque le téléchargement du calendrier est terminé, les entrées du calendrier de la date actuelle s'affichent.

3 Assurez-vous que l'écran de calendrier est affiché.

N°	Fonction
1	Affiche une entrée de programme. Sélectionnez pour afficher les informations détaillées relatives à l'entrée.
2	Sélectionnez pour afficher le programme de laveille.
3	Sélectionnez pour afficher le programme dulendemain.
4	Sélectionnez pour afficher les notes.
5	Sélectionnez pour afficher les tâches de la date actuelle.

INFORMATIONS

- Il est possible que, sur certains téléphones, cette fonction ne soit pas disponible.
- Les entrées du calendrier ne peuvent pas être modifiées à l'aide de cette fonction.
- Le téléchargement peut ne pas s'effectuer correctement si le système est désactivé pendant le téléchargement.

8

APPLICATIONS

* : Si le véhicule en est équipé

4. Street View*

Vous pouvez afficher la Street View de l'emplacement souhaité.

Cette fonction nécessite une connexion Internet et l'ouverture d'une session sur le portail Toyota.
(→P.207, 297)

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"Street View"**.

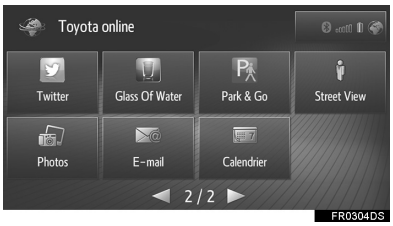

3 Sélectionnez l'élément souhaité pour appliquer la recherche à un emplacement.

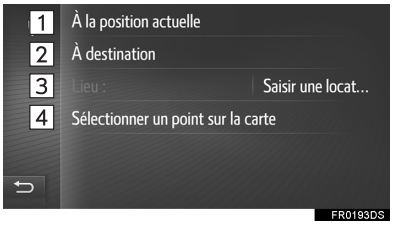

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir un emplacement sur la base de la position actuelle.
2	Sélectionnez pour définir l'emplacement autour de la destination principale.
3	Sélectionnez pour définir l'emplacement souhaité. Sélectionnez **"Saisir une locat..."** pour saisir le numéro de maison, la rue, la ville ou le nom de l'emplacement, puis sélectionnez **"OK"**.
4	Sélectionnez pour définir l'emplacement à l'aide d'un point sur la carte. Sélectionnez le point souhaité sur la carte.

*: Toyota Touch 2 with Go

4 Assurez-vous que l'image s'affiche.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'image précédente.
2	Sélectionnez pour afficher l'image suivante.
3	Sélectionnez pour calculer l'itinéraire.

INFORMATIONS

- Jusqu'à 6 images par emplacement peuvent être affichées.
- La fonction Street View peut également être sélectionnée à partir des écrans suivants :
  - Ecran des dernières destinations (→P.262)
  - Ecran d'informations concernant le PDI (→P.264)
  - Ecran de départ d'indication du trajet à suivre (→P.268)
- Cette fonction n'est pas disponible pendant la conduite.

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE*

Les stations-service souhaitées peuvent être vérifiées. Ces stations-service peuvent également être définies comme destination.

Avant de pouvoir utiliser cette application, il est nécessaire de s'abonner. Pour plus de détails, reportez-vous au portail Toyota (www.my.toyota.eu).

Cette fonction nécessite une connexion Internet et l'ouverture d'une session sur le portail Toyota.
(→P.207, 297)

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"Carburant"**.

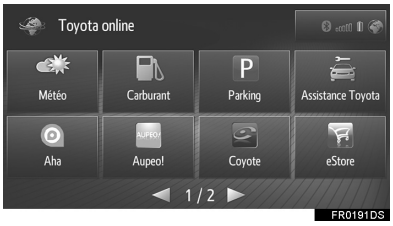

- Si vous n'avez pas encore sélectionné la qualité de carburant, sélectionnez d'abord la qualité de carburant souhaitée.

3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir.

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour choisir la qualité de carburant.
2	Sélectionnez pour définir l'emplacement souhaité pour l'affichage des stations-service.
3	Affiche la liste de stations-service. Sélectionnez pour afficher les informations détaillées relatives à la station-service et, le cas échéant, définissez cette dernière comme destination en sélectionnant **"Go"**.
4	Sélectionnez pour mettre à jour la liste.
5	Sélectionnez pour passer à l'écran de carte et au panneau contenant la liste de stations-service.
6	Sélectionnez pour réorganiser la liste selon la marque de la compagnie, le prix le plus bas ou la distance la plus proche.

INFORMATIONS

- La fonction d'informations relatives aux stations-service peut également être sélectionnée à partir de l'écran de carte. (→P.243)

*: Toyota Touch 2 with Go

6. INFORMATIONS METEO*

Les informations météo de l'emplacement souhaité peuvent être vérifiées.

Avant de pouvoir utiliser cette application, il est nécessaire de s'abonner. Pour plus de détails, reportez-vous au portail Toyota (www.my.toyota.eu).

Cette fonction nécessite une connexion Internet et l'ouverture d'une session sur le portail Toyota.
(→P.207, 297)

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"Météo"**.

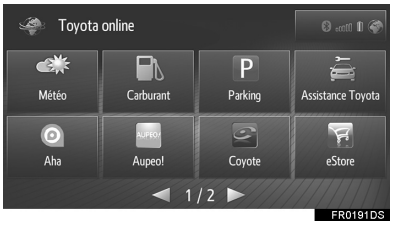

3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir.

▶Ecran de météo actuelle

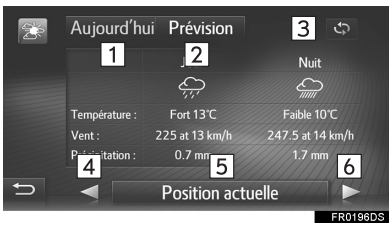

▶Ecran de prévision météo

8

APPLICATIONS

* : Toyota Touch 2 with Go

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher les informations météoactuelles.
2	Sélectionnez pour afficher les prévision météo.
3	Sélectionnez pour mettre à jour les informations.
4	Sélectionnez pour afficher la météo de l'emplacement favori précédent.
5	Sélectionnez pour définir l'emplacement souhaité,enregistrer/ modifier l'emplacement favori.
6	Sélectionnez pour afficher la météo de l'emplacement favori suivant.

INFORMATIONS

- La fonction d'informations météo peut également être sélectionnée à partir de l'écran de carte. (→P.268)

7. INFORMATIONS DE PARKING*

L'emplacement et le nombre de places disponibles dans les parkings peuvent être vérifiés. Ces parkings peuvent également être définis comme destination.

Avant de pouvoir utiliser cette application, il est nécessaire de s'abonner. Pour plus de détails, reportez-vous au portail Toyota (www.my.toyota.eu).

Cette fonction nécessite une connexion Internet et l'ouverture d'une session sur le portail Toyota.
(→P.207, 297)

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"Parking"**.

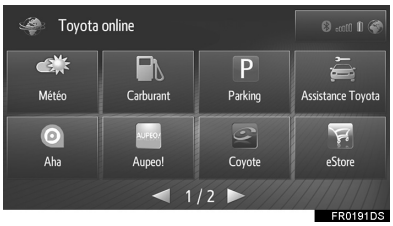

3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir.

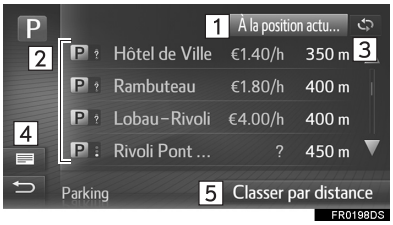

N°	Fonction
1	Sélectionnez pour définir l'emplacement souhaité pour l'affichage des parkings.
2	Affiche la liste des parkings. Vert : Places libres Jaune : Peu de places disponibles Rouge : Plein ? : Pas d'informations Sélectionnez pour afficher les informations détaillées relatives au parking et, le cas échéant, définissez ce dernier comme destination en sélectionnant **"Go"**.
3	Sélectionnez pour mettre à jour la liste.
4	Sélectionnez pour passer à l'écran de carte et au panneau contenant la liste de parkings.
5	Sélectionnez pour réorganiser la liste selon le nom, le prix le plus bas ou la distance la plus proche.

INFORMATIONS

- La fonction d'informations de parking peut également être sélectionnée à partir de l'écran de carte. (→P.243, 268)

*: Toyota Touch 2 with Go

8. MirrorLink™

Lorsqu'un appareil compatible MirrorLink™ est connecté via USB, un écran MirrorLink™ s'affiche sur l'écran du système. L'appareil MirrorLink™ peut alors être commandé à partir du système.

1 Ouvrez le cache du port USB/AUX.

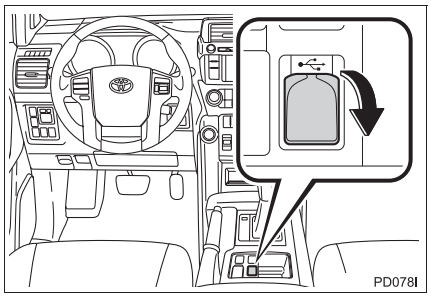

2 Connexion d'un appareil compatible MirrorLink™.

3 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

4 Sélectionnez l'application souhaitée lorsque les applications MirrorLink™ disponibles s'affichent.

5 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche, puis sélectionnez **"Confirmer"**.

- Lorsque l'application MirrorLink™ prend en charge la fonction de téléphone, vous pouvez connecter un téléphone Bluetooth® en suivant les indications à l'écran.

INFORMATIONS

- Un seul appareil MirrorLink™ peut être connecté à la fois.
- L'écran d'application MirrorLink™ peut différer de celui illustré, en fonction de l'appareil MirrorLink™ branché ou de l'application.
- MirrorLink est une marque déposée de Car Connectivity Consortium LLC. La fonction MirrorLink™ n'est pas disponible si l'appareil connecté n'est pas compatible avec MirrorLink™.
- Pour utiliser cette fonction, un appareil compatible doté d'une application compatible doit être connecté au système. (Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails.)

APPAREILS ET APPLICATIONS COMPATIBLES

Fabricant	Appareil	Application (zone/pays de disponibilité)
Nokia	701, N8, N9	Car Mode (Europe) Nokia Drive (sauf Europe)*1 Nokia Music (sauf Europe)
Samsung	Galaxy S3	DriveLink (Europe, pays du Conseil de Coopération du Golfe*2, Asie du Sud-Est et Afrique du Sud)

*1 : Ne peut être utilisé pendant la conduite
*2 : Arabie saoudite, sultanat d'Oman, Bahreïn, Emirats arabes unis, Qatar et Koweït

9. ASSISTANCE TOYOTA*

Il est possible d'appeler le service d'assistance Toyota en cas de panne mécanique.

Avant de pouvoir utiliser cette application, un téléphone Bluetooth® avec un profil de téléphone doit être connecté. (→P.207)

1 Affichez l'écran du menu Toyota online. (→P.292)

2 Sélectionnez **"Assistance Toyota"**.

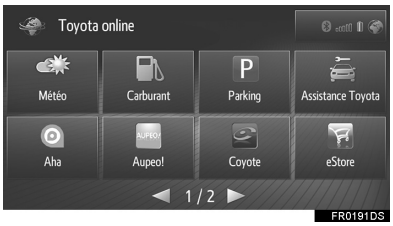

3 Sélectionnez le pays d'acquisition du véhicule.

4 Sélectionnez **"App. Assistance"**.

- Sélectionnez le nom de pays pour modifier le pays.

5 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

6 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche.

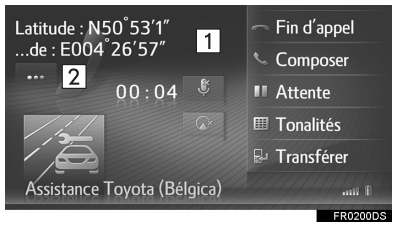

N°	Fonction
1	Affiche les coordonnées géographiques de l'emplacement actuel.
2	Sélectionnez pour afficher les détails de position suivants. Sur les autoroutes : Numéro d'autoroute, sens de conduite et prochaine sortie. Sur les autres routes : Informations d'adresse. Chaque fois que cette touche est sélectionnée, l'écran alterne entre les coordonnées géographiques et les détails de position.

INFORMATIONS

- L'appel doit être effectué dans un pays où le service d'assistance Toyota est disponible.

* : Toyota Touch 2 with Go

INDEX

LC150_Navi+MM_OM60P08K_(EK)
16.06.07 13:34

INDEX ALPHABETIQUE

A

Appel via un téléphone Bluetooth® 132, 164
Appel en utilisant un message court 135, 167
En composant un numéro 132, 164
En sélectionnant la touche d'écran SOS 168
En utilisant la liste de contacts 133
Par appel à un PDI 168
Par favoris 165
Par listes d'appels 134, 167
Par répertoire 133, 166
Applications 291
Assistance Toyota 312
AUX/VTR 52
Vue d'ensemble 52
Avant d'utiliser des applications 292

C

Calendrier 303
Caractéristiques du système multimédia pour siège arrière 72
Carte SD pouvant être utilisée 86
Commande à distance 77
Disques pouvant être utilisés 84
Droits d'auteur et marques déposées 87
Ecran 74
Fente de carte SD 76
Fente de disque 75
Prises pour casque 82
Utilisation depuis les sièges avant 83
CD 34
Lecture d'un CD audio 37
Lecture d'un disque MP3/WMA/AAC 37
Options de CD audio ou disque MP3/WMA/AAC 38
Vue d'ensemble 34
Commandes à distance audio/vidéo 61
Commandes et fonctions 12
Configuration 191
Configuration requise pour utiliser les services en ligne 295
Avant d'utiliser les services en ligne 295
Création d'un compte d'accès au portail 295
Ouverture d'une session sur le portail Toyota 297
Conseils d'utilisation du système audio/vidéo 63
Contacteurs au volant 61
Conversation via un téléphone Bluetooth® 137, 171
Composition d'un second numéro 139, 173
Envoi de tonalités 138, 172

D

Démarrage de l'indication du trajet à suivre 268
Dépannage 146, 181
Destinations favorites 282
Diaporama d'images 299
Options de diaporama 299

E

E-mail 301
Consultation d'e-mail 301
Réception d'un e-mail 301
Enregistrement d'une entrée 129, 161, 282
Création d'une nouvelle entrée 282
Enregistrement d'une nouvelle entrée 129, 161
Enregistrement de destinations à accès rapide 283
Modification des informations d'entrée 130, 163
Téléchargement des PDI et itinéraires via Internet 284
Transfert des PDI et itinéraires via un périphérique de stockage USB 283

F

Fonction de message court 141, 175
Consultation des messages courts envoyés 142, 176
Consultation des messages courts reçus 141, 175
Envoi d'un nouveau message court 143, 177
Réception d'un message court 141, 175
Fonctionnement de base 11, 22, 240
Fonctionnement de l'écran de carte 246
Affichage de l'écran de carte 246
Affichage de la position actuelle du véhicule 246
Disposition de la carte 248
Echelle de la carte 248
Fonctionnement du défilement de l'écran 247
Vue partagée 249
Fonctionnement de l'écran tactile 14
Fonctionnement de l'écran de liste 17
Fonctionnement de l'écran de saisie 16
Manipulations de l'écran tactile 15
Fonctionnement de la radio 26
Fonctionnement de Siri/Google Now 179
Fonctionnement des supports 34
Fonctionnement du système de commande vocale 188
Fonctionnement du système multimédia pour siège arrière 72
Fonctionnement du téléphone 132, 164

INDEX ALPHABETIQUE

Fonctions de base 22, 124, 156
A propos du répertoire utilisé dans ce système 127, 159
Activation et désactivation du système audio 22
Connexion d'un téléphone Bluetooth® 125, 157
Introduction ou éjection d'un disque 24
Lors de la mise au rebut du véhicule 128, 160
Port USB/AUX 25
Sélection d'une source audio 23
Utilisation du contacteur de téléphone/micro 126, 158

G

Guide de démarrage 236

I

Indication du trajet à suivre 268, 271
Arrêt de l'indication du trajet à suivre 273
Ecran d'indication du trajet à suivre 271
Guidage vocal 272
Informations de base avant utilisation 122, 154
Informations de l'écran de carte 251
Affichage de diverses informations sur la carte 251
Icônes PDI 252
Informations de parking 309
Informations du système de navigation 287
Informations météo 307
Informations relatives aux stations-service 306
Informations sur le fonctionnement 63
Disques CD-R et CD-RW 70
Entretien du lecteur de CD et des disques 66
Informations sur les fichiers 68
iPod 65
Réception de la radio 63
Terminologie 70
Installation/mise à jour des applications 298
Installation/mise à jour des applications à l'aide d'un périphérique de stockage USB 298
Installation/mise à jour des applications via Internet 298
iPod 46
Audio iPod 50
Options audio de l'iPod 51
Vue d'ensemble 46

L

Lecture d'un CD audio et de disques MP3/WMA 106
Activation du mode CD audio et MP3/WMA 107
Avance ou retour rapide dans une plage/un fichier 107
Commande à distance 106
Ecran de commande 106
Fichiers MP3 et WMA 108
Lecture aléatoire 107
Répétition de la lecture 107
Sélection d'un dossier 107
Sélection d'une plage/d'un fichier 107
Lecture d'une carte SD 111
Commande à distance 111
Formatage de la carte SD 115
Informations de carte SD 116
Lecture de vidéos AVCHD 115
Lecture des photos 112
Menu principal 112
Suppression des données d'historique BD 115
Lecture de disques Blu-ray Disc™ (BD) et de DVD 90
Activation du mode BD/DVD 91
Commande à distance 90
Disques BD/DVD vidéo 102
Ecran des options 92
Lecture/mise en pause d'un disque 91
Utilisation du menu de disque 91
Limites du système de navigation 287

M

Messages d'informations routières 256
Icône de message d'informations routières sur la carte 256
Liste de messages d'informations routières 257
MirrorLink™ 310
Mises à jour de la base de données de navigation 289
Mise à jour de la base de données de navigation 289
Modification d'itinéraire 274
Affichage de la liste de changements de direction 278
Affichage des informations sur la destination 275
Ajout d'étapes 276
Blocage de sections de route 278
Changement dynamique d'itinéraire sur la base des messages d'informations routières 280
Définition d'un détour 279
Modification d'étapes 277
Modification des informations d'entrée 285

INDEX ALPHABETIQUE

O

Opération de configuration 192
Opération de recherche..... 259
  Affichage de l'écran du menu de navigation 259
  Recherche dans la liste des favoris..... 261
  Recherche par adresse..... 263
  Recherche par coordonnées..... 263
  Recherche par PDI 264
  Recherche par répertoire..... 262
  Recherche parmi les dernières destinations 262
  Recherche parmi les destinations à accès rapide 259

P

Paramètres de carte..... 221
Paramètres de connectivité..... 207
  Configuration rapide d'une connexion Internet..... 220
  Paramètres Wi-Fi®..... 216
  Réglages Bluetooth® 208
Paramètres de navigation..... 225
Paramètres de Toyota online 231
  Paramètres de compte Web Toyota 232
Paramètres des messages d'informations routières..... 228
Périphérique de stockage USB 40
  Lecture d'un périphérique de stockage USB..... 44
  Options de périphérique de stockage USB 45
  Vue d'ensemble 40

Q

Que faire si… 146, 181

R

Radio AM/FM/DAB 26
  Fonctionnement de l'enregistrement différé (DAB)..... 31
  Options de la radio..... 32
  Présélection d'une station..... 29
  RDS (Système de radiocommunication de données) 30
  Recherche manuelle 29
  Vue d'ensemble 26
Réception d'appels via un téléphone Bluetooth® 136, 170
Recherche de destination..... 259
Référence rapide 122, 154, 192, 240, 292
  Ecran de carte..... 240
  Ecran du menu de navigation 244
  Ecran du menu Toyota online 292
Réglages audio..... 200
Réglages Bluetooth® 202
  Appariement d'un appareil Bluetooth® 202
  Liste des appareils appariés 206
Réglages de l'affichage 197
Réglages du téléphone..... 235
Réglages généraux..... 194

S

Siri/Google Now..... 179
Street View 304
Système audio Bluetooth® 55
  Connexion audio Bluetooth®..... 59
  Ecoute du système audio Bluetooth® 59
  Options audio Bluetooth® 60
  Vue d'ensemble 55
Système audio/vidéo 19
Système de commande vocale 187, 188
  Fonctionnement du système de commande vocale 189
  Utilisation du système de commande vocale 188
Système de navigation 239
Système mains libres Bluetooth® (Toyota Touch 2 with Go) 153
Système mains libres Bluetooth® (Toyota Touch 2)..... 121

U

Utilisation des applications 299
Utilisation du mode vidéo 117
  Commande à distance 117
  Utilisation du port d'entrée A/V 117

V

Vue d'ensemble des commandes 12

Informations de la base de données cartographiques

Conditions générales d'utilisation

Dans tous les cas où l'Application utilise une partie des données pour délivrer des informations aux utilisateurs finaux, le Client doit fournir aux utilisateurs finaux des instructions et des avertissements clairs afin qu'ils puissent accéder aux conditions générales d'utilisation, et faire en sorte que tout utilisateur final accepte lesdites conditions générales d'utilisation de façon telle que celles-ci soient imposées à l'utilisateur final par HERE avant tout accès à une partie des données par l'utilisateur final. Les conditions générales d'utilisation doivent, au moins, inclure des dispositions qui :

i. limitent l'utilisation des données à utiliser avec l'Application pour le propre usage de l'utilisateur final ;
ii. interdisent l'utilisation des données avec des données géographiques provenant de concurrents de HERE ;
iii. interdisent l'ingénierie inverse et l'archivage des données ;
iv. interdisent l'exportation des données (ou de leurs produits dérivés), sauf si elle est conforme aux lois, règles et règlements en vigueur sur l'exportation ;
v. exigent que l'utilisateur final cesse d'utiliser les données s'il ne respecte pas les termes des conditions générales d'utilisation ;
vi. informent l'utilisateur final des restrictions et des obligations réglementaires et des fournisseurs tiers en vigueur (notamment les avis de droits d'auteur). Ce point peut être satisfait en incluant un lien vers une URL à héberger par HERE, qui est actuellement contenue sur le site suivant : http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html (ou notifiée au Client par HERE) ;
vii. informent les utilisateurs finaux du gouvernement des Etats-Unis que les données sont un "élément commercial", au sens où ce terme est défini à l'article 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, et sont autorisées conformément aux conditions générales d'utilisation selon lesquelles les données sont fournies ;
viii. réfutent toute garantie, explicite ou implicite, de qualité, de performance, de valeur commerciale, de conformité en vue d'une fin particulière et d'absence de contrefaçon ;
ix. réfutent toute responsabilité en cas de réclamation, demande ou action, indépendamment de la nature de la cause de la réclamation, de la demande ou de l'action résultant de l'utilisation ou de la possession des données ; ou en cas de perte de profit, de revenu, de contrats ou d'économies ; ou en cas de tout autre dommage direct, indirect, accidentel, spécifique ou consécutif résultant de l'utilisation des données, ou de l'incapacité à utiliser lesdites données, de défauts ou de l'imprécision des données ou du manquement à ces termes, dans le cadre d'une action contractuelle, délictuelle ou fondée sur une garantie, même si le Client, HERE ou leurs fournisseurs ont été avertis de l'éventualité de dommages de ce type.
x. ne donnent pas ou n'impliquent pas de garantie pour le compte de HERE ou de ses fournisseurs de données ou n'offrent pas de droit de responsabilité ou d'indemnité de la part de HERE ou de ses fournisseurs de données ; et
xi. incluent des instructions, des avertissements, des avis de non-responsabilité et des informations de sécurité juridiquement requis ou appropriés à propos de l'utilisation de l'Application.

Conditions pour l'Europe, les marchés internationaux, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud

Conditions du fournisseur. Le client reconnaît et accepte que, dans certaines parties du territoire ou par rapport à certaines parties des données, des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer. Le client approuve expressément, et fait en sorte, que tout sous-licencié accepte les termes définis dans les conditions du fournisseur de HERE : http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html (ou notifiés au Client par HERE) ;

Codes de circulation. Le client reconnaît et accepte que, dans certains pays, il sera responsable de l'obtention des droits directement auprès des fournisseurs de codes RDS-TMC tiers pour utiliser les codes de circulation dans les données et pour fournir aux utilisateurs finaux des informations, des données, des applications, des produits et/ou des services dérivés de ces codes de circulation ou fondés sur ceux-ci.

Mentions légales relatives aux tiers. Toutes les copies des données et emballages s'y rapportant doivent inclure des mentions légales relatives aux tiers définies sur le site http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html (ou notifiées au Client par HERE) ;

Chine. Les cartes de la République populaire de Chine peuvent uniquement être distribuées pour une utilisation en dehors de la République populaire de Chine.

Certification

CE

The latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) is available at the following address:
http://www.ptc.panasonic.eu/

When checking DOC, access the above mentioned URL and enter the following Model No. into the Keyword Search (Model No.) from a download folder.
Model No. YEAP01A473

Hereby, Panasonic, declares that this YEAP01A473 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
С настоящето, Panasonic, декларира, че YEAP01A473 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Panasonic tímto prohlašuje, že tento YEAP01A473 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Panasonic erklærer herved, at følgende udstyr YEAP01A473 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hierbij verklaart Panasonic dat het toestel YEAP01A473 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Käesolevaga kinnitab Panasonic seadme YEAP01A473 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Panasonic vakuuttaa täten että YEAP01A473 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente Panasonic déclare que l'appareil YEAP01A473 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Hiermit erklärt Panasonic, dass sich das Gerät YEAP01A473 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Panasonic ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ YEAP01A473 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Alulírott, Panasonic nyilatkozom, hogy a YEAP01A473 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Con la presente Panasonic dichiara che questo YEAP01A473 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Panasonic deklarē, ka YEAP01A473 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Panasonic deklaruoja, kad šis YEAP01A473 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Panasonic, jiddikjara li dan YEAP01A473 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Niniejszym Panasonic oświadcza, że YEAP01A473 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Panasonic declara que este YEAP01A473 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Prin prezenta, Panasonic, declară că aparatul YEAP01A473 este in conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Panasonic týmto vyhlasuje, že YEAP01A473 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Panasonic izjavlja, da je ta YEAP01A473 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Por medio de la presente Panasonic declara que el YEAP01A473 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Panasonic att denna YEAP01A473 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Hér með lýsir Panasonic yfir því að YEAP01A473 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Panasonic erklærer herved at utstyret YEAP01A473 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Ovim Panasonic, izjavljuje da je YEAP01A473 u sklau s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Ovim, Panasonic, deklariše da je YEAP01A473 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Declaration of Conformity (DoC)

CE

Hereby, Harman International, declares that this Navigation and Connectivity Box is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

The latest original "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) may be obtained by submitting a written request to the mail address below.
Please include reference to 2nd Generation Toyota Touch&Go in the communication.
Mail address:

Harman/Becker Automotive Systems GmbH
Infotainment Marketing
Becker-Goering-Str. 16
D-76307 Karlsbad Germany

Nepermjet kesaj, Harman International, deklaroj qe ky Navigation and Connectivity Box eshte ne pajtim me kerkesat thelbesore dhe dispozitat e tjera perkatese te Direktives 1999/5/EC.
С настоящото, Harman International декларира, че Navigation and Connectivity Box е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС.
Ovim , Harman International, izjavljuje da ovaj Navigation and Connectivity Box je usklađen sa bitnim zahtjevima idrugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Harman International tímto prohlašuje, že tento Navigation and Connectivity Box je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Harman International erklærer herved, at følgende udstyr Navigation and Connectivity Box overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hierbij verklaart Harman International dat het toestel Navigation and Connectivity Box in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hiermit erklärt Harman International, dass sich das Gerät Navigation and Connectivity Box in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Harman International ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Navigation and Connectivity Box ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hereby, Harman International, declares that this Navigation and Connectivity Box is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Käesolevaga kinnitab Harman International seadme Navigation and Connectivity Box vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Harman International vakuuttaa täten että Navigation and Connectivity Box tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente Harman International déclare que l'appareil Navigation and Connectivity Box est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Alulírott, Harman International nyilatkozom, hogy a Navigation and Connectivity Box megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Hér með lýsir Harman International yfir því að Navigation and Connectivity Box er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Con la presente Harman International dichiara che questo Navigation and Connectivity Box è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Harman International deklarē, ka Navigation and Connectivity Box atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Šiuo Harman International deklaruoja, kad šis Navigation and Connectivity Box atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Harman International, jiddikjara li dan Navigation and Connectivity Box jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ovim Harman International izjavljuje de je Navigation and Connectivity Box u sklau s bitnim zahtjevima drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Harman International erklærer herved at utstyret Navigation and Connectivity Box er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niniejszym Harman International oświadcza, że Navigation and Connectivity Box jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC
Harman International declara que este Navigation and Connectivity Box está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Prin prezenta, Harman International declară că aparatul Navigation and Connectivity Box respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Harman International týmto vyhlasuje, že Navigation and Connectivity Box spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Harman International izjavlja, da je ta Navigation and Connectivity Box v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Por medio de la presente Harman International declara que el Navigation and Connectivity Box cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Harman International att denna Navigation and Connectivity Box står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.